

KENWOOD

CD UREDJAJ

KDC-W7534U

UPUTA ZA UPORABU

Kenwood Corporation



Croatian/00 (KEE)

Sadržaj

Sigurnosna upozorenja	4	Radio prijemnik	23
Napomene	5	Ugađanje i biranje postaje U memoriji pohranjene prethodno ugodjene postaje Automatski unos u memoriju Prethodno ugodene postaje	
O CD-ima	7		
O AAC, MP3 i WMA	8		
O USB uređaju	10		
Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki	11		
Opće značajke	12	RDS	25
Napajanje Biranje izvora Glasnoća Prigušivanje zvuka System Q Upravljanje zvukom Podesite stavku upravljanja zvukom Audio postavke Podešavanje zvučnika Subwoofer izlaz TEL utišavanje Podešavanje kuta prednje ploče Prednja ploča zaštićena od krađe Mijenjanje načina prikaza Promjena grafičkog dijela zaslona Izbor pozadine Odabir teksta za prikaz Mijenjanje prikaza teksta Odabir boje slova Mijenjanje vanjskog prikaza		Informacije o stanju na cestama Pomicanje radio teksta PTY (Program Type) Vrsta programa Prethodno postavljene vrste programa Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa	
		CD/USB uređaj/Audio datoteka/ Upravljačke funkcije vanjskog diska	28
		Reprodukacija CD-a i audio datoteke Reprodukacija USB uređaja Reprodukacija vanjskog diska Brzo premotavanje prema naprijed i nazad Pretraživanje zapisa/datoteke Pretraživanje diska/mape Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/mape Kratko preslušavanje Izvođenje slučajnim odabirom Nasumično izvođenje iz spremnika Nasumično izvođenje svega Promjena načina izvođenja Odabir Odabir datoteke Odabir mape 1 Odabir mape 2 Traženje prema početnom slovu Dodjela naziva disku (DNPS) Pomicanje teksta/naziva	

Sustav izbornika	36	
Sustav izbornika		
Sigurnosni kod		
Ton dodirnog senzora		
Ručno podešavanje sata		
Namještanje datuma		
Rad s datumima		
Sinkronizacija sata		
DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator)		
Osvjetljenje s mogućnošću odabira		
Upravljanje osvjetljenjem zaslona		
Prigušivanje osvjetljenja		
Postavke ugrađenog pojačala		
Postavke sustava dualnog područja		
B.M.S. Sustav upravljanja basovima (Bass Management System)		
B.M.S. odvajanje frekvencije		
AMP upravljanje		
Vijesti s podešavanjem vremena		
Lokalno pretraživanje		
Način traženja postaja		
AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija		
Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja)		
Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama		
Mono prijem		
Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela naziva disku		
Odabir ruskih slova		
Pomicanje teksta		
Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza		
Tajmer za isključivanje uređaja		
Postavke čitanja CD-a		
Glasovno kazalo		
Prikaz inačice ACDrive firmware-a		
Prikaz jedinstvenog ID-a		
Prethodno ugođena memorija		
Pozivanje prethodno ugođenog zvuka		
Postavljanje demonstracije		
Pribor/ Postupak ugradnje	46	
Spajanje kabela na priključke	47	
Ugradnja	49	
Skidanje uređaja	50	
Kvarovi i moguća rješenja	51	
Tehnički podaci	55	

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Sigurnosna upozorenja

▲UPOZORENJE

Kako biste sprječili ozljedu i/ili požar, poduzmite sljedeće mjere:

- Kako biste sprječili kratki spoj u uređaju nikad ne stavljaјte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).
- Ne zadržavajte dulje pogled na zaslonu uređaja tijekom vožnje.
- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.

▲OPREZ

Kako biste sprječili oštećenje stroja, poduzmite sljedeće mjere:

- Osigurajte uzemljenje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Isto tako, izbjegavajte mesta s previše prašine ili tamno gdje je moguće polijevanje vodom.
- Ne izlažite prednju ploču (niti kutiju u kojoj se nalazi) izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Također izbjegavajte mesta s previše prašine ili ona na kojima je moguće polijevanje vodom.
- Da biste sprječili pogoršanje radnih karakteristika, ne dirajte priključna mesta uređaja ili prednje ploče prstima.
- Ne izlažite prednju ploču udarcima, jer je to precizna oprema.
- Prilikom izmjene osigurača, koristite samo novi potrebnih nazivnih vrijednosti. Uporaba osigurača pogrešnih nazivnih vrijednosti može uzrokovati kvar uređaja.
- Ne koristite silu za otvaranje prednje ploče i na nju ne stavljaјte nikakve predmete. Time ćete uzrokovati oštećenja ili kvar uređaja.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetići uređaj.

Pričvrstite upravljačku ploču dok ste u vozilu

Kada se prednja ploča skine, pojavljuje se ručica za zaključavanje ploče, stoga upravljačka ploča mora biti pričvršćena tijekom vožnje.

Ne stavljajte CD-ove veličine 8 cm (3 inča) u CD utor uređaja

Ako pokušate umetnuti CD veličine 8 cm s adapterom u uređaj, adapter se može odvojiti od CD-a i oštetići uređaj.

O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

Na ovaj uređaj mogu se priključiti Kenwood CD playeri/ izmjenjivači proizvedeni 1998. ili kasnije. Za modele CD playera/ izmjenjivača koji se mogu priključiti na ovaj uređaj pogledajte odgovarajući katalog ili za savjet upitajte Kenwood dobavljača. Napominjemo da Kenwood CD playere/ izmjenjivače proizvedene 1997. i ranije kao i izmjenjivače drugih proizvođača nije moguće priključiti na ovaj uređaj.

Priklučivanje CD playera/izmjenjivača koje uređaj ne podržava može prouzročiti oštećenje. Postavite O-N preklopnik na položaj "N" za Kenwood CD player/ izmjenjivače koji se mogu priključiti. Funkcije koje možete rabiti kao i informacije koje je moguće prikazivati razlikuju se ovisno o priključenom modelu.



- Ukoliko nepravilno priključite uređaje moguće je oštećenje i uređaja i CD izmjenjivača.

Zamagljenje leća


Kad uključite grijanje vozila pri hladnom vremenu, na lećama CD uređaja može se nataložiti rosa ili para. Ukoliko se pojavi zamagljenje leća, CD uređaj može prestati reproducirati zvuk. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte dok vlaga ne ispari. Ako nakon nekog vremena uređaj još uvijek ispravno ne radi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.

Napomene

- S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj. Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji. Za pregled dostupnih vrsta USB uređaja, pogledajte <O USB uređaju> (stranica 10).
- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguće je prikaz znakova u skladu s ISO 8859-1.
- Moguće je prikaz znakova u skladu s ISO 8859-5 ili ISO 8859-1. Pogledajte <Odabir ruskih slova> (stranica 42). (Rusko tržište uređaja KDC-W7534U)
- RDS neće raditi na područjima gdje tu uslugu ne pruža niiti jedna postaja.
- U priručniku su opisani indikatori koji svijetle, no indikatori svijetle samo pri sljedećim postavkama. Kad je indikator odabran kako je navedeno u <Mjenjanje prikaza teksta> (stranica 19).
- Prikazi zaslona i ploče u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

Kako resetirati uređaj

- Ukoliko uređaj ne radi pravilno, pritisnite tipku Reset. Pritiskom na tipku Reset uređaj se vraća na tvornički postavljene vrijednosti.
- Skinite USB uređaj prije pritiska na tipku reset. Pritisak na tipku reset dok je USB uređaj priključen može oštetići podatke koji su pohranjeni na USB uređaju. Kako skinuti USB uređaj objašnjeno je u <Reprodukcijska USB uređaja> (stranica 29).
- Pritisnite tipku za resetiranje ukoliko automatski izmjenjivač diskova ne radi pravilno. Uređaj bi nakon toga trebao početi pravilno raditi.

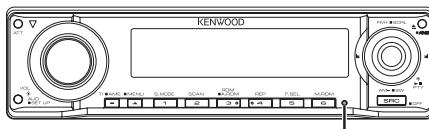

Tipka Reset

Čišćenje uređaja

Ukoliko je prednja ploča uređaja zaprljana, obrišite je suhom mekom krpom, primjerice silikonskom. Ukoliko je prednja ploča jako zaprljana, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom.



- Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput izbjeljivača ili alkohola može izgubiti površinu ili izbrisati znakove na ploči.

Čišćenje priključaka prednje ploče

Ukoliko se priključci uređaja ili prednje ploče isprlijaju, obrišite ih suhom, mekanom krpom.

Prije prve uporabe uređaja

Uređaj je početno postavljen u pokazni način rada. Prije prve uporabe uređaja, poništite <Postavljanje demonstracije> (stranica 45).

O upravljanju DAB prijemnikom

Pogledajte grupu [A] u Priručniku s uputama za DAB prijemnik KTC-9090DAB (dodatacna oprema) o načinu upravljanja DAB prijemnikom.

Međutim, sljedeći načini upravljanja tim uređajem mogu se razlikovati od onih u Priručniku s uputama, stoga pogledajte odgovarajuće dodatne upute.

<Automatski unos u zajedničku memoriju>

1. Odaberite područje za automatski unos u zajedničku memoriju
2. Držite pritisnutu [AME] tipku najmanje 2 sekunde.
Otvorite automatski unos u zajedničku memoriju.
Nakon spremanja u memoriju prikazuje se broj predpodešenih tipki i zajednički natpis.

<Pretraživanje po vrsti programa i jeziku> i

<Jezik za prikaz> u <Funkcija vrsta programa PTY>

Za pritisak tipke [DISP] u radu, umjesto nje koristite tipku [TI].

Napomene

O "Media Manager" aplikacije osobnog računala pridružene modelu KDC-W7534U

- "Media Manager" snimljen je na CD-ROM-u isporučenom s uređajem.
- O postupku instalacije "Media Manager" pogledajte priloženi priručnik.
- O načinu rada "Media Manager" pogledajte korisnički priručnik na CD-ROM-u za instalaciju i pomoć.
- Uređaj može reproducirati CD/ USB uređaj (nazvan "ACDrive media") koji je načinio "Media Manager".
- Novije informacije za "Media Manager" naći ćete na web stranicama.
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- Za funkcije i rad "Media Manager" obratite se tvrtki Kenwood.
- "Media Manager" je proizvod tvrtke PhatNoise.

Označavanje proizvoda koji koriste laser (osim za neka područja)


CLASS 1 LASER PRODUCT

Naljepnica je učvršćena na kućište/kutiju i navodi da uređaj koristi laserske zrake koje su klasificirane kao Klasa 1. To znači da uređaj koristi laserske zrake koje su slabije. Ne postoji opasnost od zračenja izvan uređaja.

O CD-ima

Rukovanje CD-ima


- Ne dodirujte snimljenu stranu CD-a.

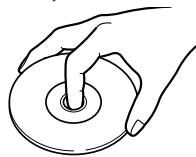

- CD-R i CD-RW su osjetljiviji na oštećenja od uobičajenog glazbenog CD-a. Prije uporabe CD-R ili CD-RW diska, pročitajte upozorenje na zaštitnom omotu i sl.
- Ne lijepite naljepnice i sl. na CD. Također, ne koristite CD s nalijepljenom naljepnicom.

Uporaba novog CD-a

Ako su središnji otvor CD-a ili vanjski rub neravni, koristite CD nakon što ih očistite kemijskom olovkom ili slično.

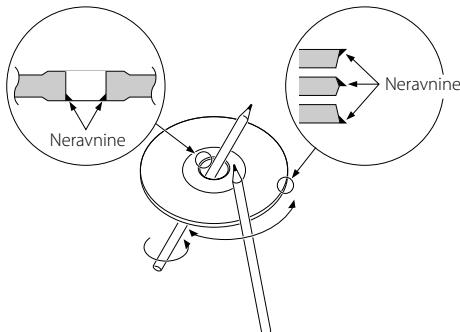


CD dodaci

Ne upotrebljavajte dodatke u obliku diska.

Čišćenje CD-a

Čistite od središta prema vanjskome rubu.




Uklanjanje CD-a

Prilikom vađenja CD-a iz uređaja, vodoravno izvucite disk iz uređaja.

CD-i koji su neupotrebivi

- Nije moguća uporaba CD-a koji nisu okrugli.

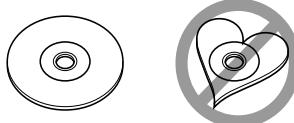

- Nije moguća uporaba CD-a koji su ispisani, obojani ili su prljavi na strani za snimanje.
 - Uređaj može reproducirati samo CD-e s
- Uređaj možda neće pravilno reproducirati diskove koji nemaju označku.
- Nije moguće reproducirati CD-R ili CD-RW diskove koji nisu dovršeni. (Postupak dovršavanja opisan je u CD-R/CD-RW softveru za snimanje kao i uputama za rukovanje CD-R/CD-RW snimačem.)

Pohrana CD-a

- CD-ove ne ostavljajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti (na sjedalu, upravljačkoj ploči i sl.) i na mjestima s visokom temperaturom.
- CD-e pohranjujte u odgovarajuće zaštitne omote.

O AAC, MP3 i WMA

Datoteke AAC/MP3/WMA koje se mogu reproducirati (nadalje audio datoteke) i formati medija imaju sljedeća ograničenja. Audio datoteku koja nije dolje navedena nije moguće pravilno reproducirati, ili je moguć nepravilni prikaz naziva datoteke i mape.

Audio datoteke koje se mogu reproducirati

- AAC, MP3, WMA



- Dodajte pravilni nastavak audio datoteci (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Ne pridjeljujte te nastavke datotekama koje nisu audio datoteke. Ako pridjelite takav nastavak datoteci koja nije audio, datoteka će se reproducirati, a izlazni zvuk bit će glasna buka koja može oštetiti zvučnik.
- Datoteke sa zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati.
- Audio datoteke ne mogu se reproducirati ovisno o postavkama softvera za kodiranje, vrsti USB uređaja i/ili uvjetima snimanja.
- Uredaj možda neće podržavati dopune standarda za formate sažimanja i dodatne specifikacije.
- Pojedinosti o formatima za USB uređaje i ograničenjima naći ćete na <http://www.kenwood.com/usb/>.

AAC datoteke koje se mogu reproducirati

- ".m4a" datoteka kodirana u AAC-LC formatu. Pojedinosti potražite na <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

MP3 datoteke koje se mogu reproducirati

- MPEG 1/2 Audio Layer 3 datoteka
- Brzina prijenosa: 8-320 kbps
- Frekvencija uzorkovanja:
: 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

WMA datoteke koje se mogu reproducirati

- Datoteke koje su u skladu s Windows Media Audio (osim datoteka za Windows Media Player 9 ili noviji, koje zahtijevaju nove funkcije)
- Brzina prijenosa: 48-192 kbps
- Frekvencija uzorkovanja: 32/ 44,1/ 48 kHz

Mediji pohrane koje je moguće reproducirati

- CD-ROM, CD-R, CD-RW
- USB uređaj



- CD-RW koji su brzo formatirani nije moguće koristiti.
- Prilikom jednokratnog snimanja maksimalne količine sadržaja prema kapacitetu CD-R/RW medija, softver za snimanja postavljen je na "Disc at once".
- Za pojedinosti o dostupnim USB uređajima pogledajte <O USB uređaju> (stranica 10).

CD-R/RW format koji je moguće reproducirati

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- Dugi naziv datoteke.

Format datoteke USB uređaja koji je moguće reproducirati

- Formate koje podržavaju USB uređaji pogledajte na <http://www.kenwood.com/usb/>.

Maksimalni broj prikazanih znakova za ovaj uređaj (CD-R/RW)

Naziv datoteke/mape: 128 znakova

MP3 ID3 Tag/ WMA svojstva sadržaja: 30 znakova
AAC podaci o pjesmi: 60 znakova



- Naziv datoteke/mape je broj znakova uključujući nastavak.
- Ova jedinica može prikazati sljedeće inačice MP3 ID3 oznake: inačica 1.0/ 1.1/ 2.3
- AAC ID3 Tag nije moguće prikazati.

Ograničenja u strukturi za datoteke i mape (CD-R/RW)

- Maksimalni broj razina mape: 8
- Maksimalni broj mape: 100
- Maksimalni broj datoteka u mapi: 4096


O particiji USB uređaja

- Prilikom korištenja USB uređaja, na njemu se stvaraju virtualne mape za upravljanje particijom tog USB uređaja. Te mape pojavljivaju se na prvoj razini popisa (korjenskom direktoriju) kao "#". "#" predstavlja abecedu za identifikaciju svake particije.
- Čak i ako USB uređaj nema particije, stvara se mapa "A:" i u toj mapi upravlja se audio datotekama.

Redoslijed reproduciranja audio datoteke

- Audio datoteka izvodi se onim redom koji je snimljen na CD softverom za snimanje. Redoslijed izvođenja možete postaviti upisom rednih brojeva za izvođenje, primjerice "01" do "99" na početku naziva datoteke.
- Audio datoteke izvode se onim redom kojim su snimljene. Redoslijed izvođenja možete odrediti obročavanjem datoteka u mapi i snimanjem u mapama. (USB uređaj)

Primjer

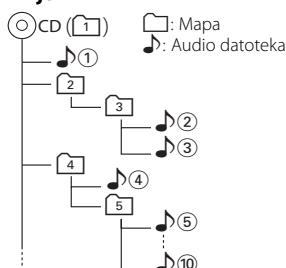

• Redoslijed izvođenja

Redoslijed izvođenja poslje $\text{♪}①$ reprodukcije.

$\rightarrow \text{♪}②, \text{♪}③, \text{♪}④, \text{♪}⑤ \dots$

• Traženje datoteke

Traženje datoteke prema naprijed tijekom $\text{♪}②$ reprodukcije.

Pritisnite upravljačku tipku prema [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] $\rightarrow \text{♪}③$

• Pretraživanje mape

Pretraživanje mape unaprijed tijekom $\text{♪}②$ reprodukcije.

Pritisnite upravljačku tipku prema [FM] $\rightarrow [4], [5] \dots$

• Odabir datoteke

Kad je odabir postavljen na datoteku $\text{♪}⑥$.

Pritisnite upravljačku tipku prema [$\blacktriangleright\blacktriangleright$]

$\rightarrow \text{♪}⑤ \dots ⑩, ⑥ \dots$

• Odabir mape 1

Kada je odabir postavljen na popis [4] i želite prijeći u mapu [2] na istoj razini.

Pritisnite upravljačku tipku prema [$\blacktriangleleft\blacktriangleleft$] $\rightarrow [2]$

Kada je odabir postavljen na mapu [3], pomiče odabir mape na višu razinu.

Pritisnite upravljačku tipku prema [AM] $\rightarrow [2]$

• Odabir mape 2

Kad je odabir postavljen na popis [1], i želite preskočiti mapu [4].

Pritisnite upravljačku tipku prema [$\blacktriangleright\blacktriangleright$] $\rightarrow [3], [4] \dots$

O USB uređaju

Napomene o uporabi USB uređaja

Ovaj uređaj može reproducirati audio datoteke pohranjene u flash memoriji i digitalnom audio playeru koji ima USB ulaz (ti se uređaji u ovom dokumentu nazivaju USB uređajima).

Pošto je sljedeća ograničenja s obzirom na vrstu i uporabu dostupnih USB uređaja:

Dostupni USB uređaji

- USB uređaji koji spadaju u klasu USB uređaja za masovnu pohranu.
- USB uređaji čija je maksimalna potrošnja struje 500 mA ili manje.
Pokrjane formate i vrste USB uređaja pogledajte na <http://www.kenwood.com/usb/>.



USB klasa uređaja za masovnu pohranu:

- USB uređaje koje osobno računalo može prepoznati kao vanjsku jedinicu pohrane bez uporabe bilo kakvog posebnog pogonskog ili aplikacijskog softvera.
- Želite li saznati da li vaš USB uređaj odgovara specifikacijama USB klase uređaja za pohranu obratite se vašem prodavatelju.
 - Uporaba USB uređaja kojeg uređaj ne podržava može uzrokovati neispravnu reprodukciju ili prikaz audio datoteke.
Čak i ukoliko rabite USB uređaj koji udovoljava gore navedene specifikacije, audio datoteke nije moguće dobro reproducirati ovisno o vrsti ili stanju USB uređaja.

O spajanju USB uređaja

- Prilikom spajanja USB uređaja, preporučuje se uporaba CA-U1EX (opcija).
Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan.
Prisključivanje kabela duljeg od 5 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .



- USB uređaj nije moguće spojiti preko USB utičnice (hub).



- USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
- Ne ostavljajte USB uređaj u vozilu dulje vrijeme. Uredaj se može pokvariti ili oštetiti zbog izravnog sunčevog svjetla, visoke temperature i slično.
- Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja.
Ne pokrivamo nikakve gubitke zbog šteta nastalih zbog brisanja pohranjenih podataka.

O radu USB uređaja

- Rad i reprodukcija s USB uređaja jednak je reprodukciji audio datoteke osim ukoliko nije drugačije navedeno.
- Prikluženi uređaj USB izvor smatra CD izvorom.

Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki

Sustav višefunkcijskih tipki je način upravljanja raznim funkcijama tipkama [1] — [6]. Osnove rada sustava višefunkcijskih tipki opisane su u nastavku.

Što je sustav višefunkcijskih tipki?

Uređaj je opremljen sustavom višefunkcijskih tipki koji omogućuje upravljanje različitim funkcijama pomoću jedne tipke.

Primjerice, moguće je pokretanje upravljanja prikazom ili uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom pritiskom na tipku [3] tijekom reprodukcije CD-a.


Postavljanje svake funkcije

Zaslon funkcija navodi sve funkcije kojima je moguće upravljati tipkama [1] — [6] iznad tih tipki. Pritiskom tipke [1] — [6] ispod željene funkcije omogućuje podešavanje te funkcije.

Prikaz željene funkcije

Ako je tipkama [1] — [6] moguće podešiti pet ili više funkcija, one su za upis podijeljene u grupe od po više funkcija (u priručniku se navode kao skupine).


Pritisnite tipku [NEXT] za mijenjanje sekcija.

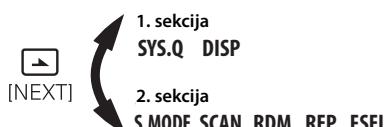


Stvarni primjer rada sustava višefunkcijskih tipki

Primjer: Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom tijekom reprodukcije CD-a.

1. Prikazuje funkciju izvođenja slučajnim odabirom. Ako "RDM" nije prikazano, pritisnite tipku [NEXT] za promjenite skupinu dok se iznad tipke [3] ne prikaže "RDM" funkcija .
2. Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim odabirom. Pritisnite tipku [3]. Svakim pritiskom tipke [3] uz prikaz "RDM" funkcije, izvođenje slučajnim odabirom se uključuje ili isključuje.

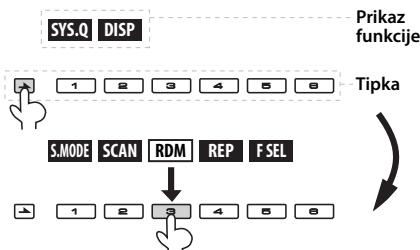

Opće značajke

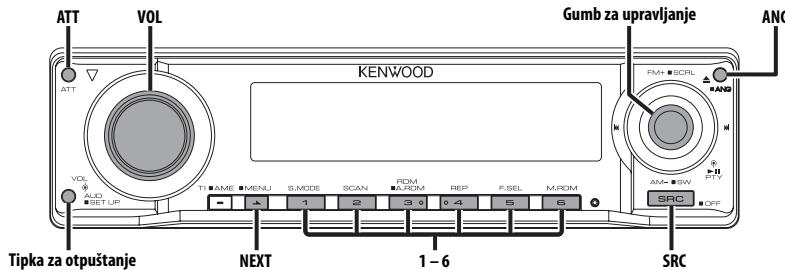

Napajanje

Uključivanje napajanja

Pritisnite [SRC] tipku.



- Kada je napajanje uključeno, <Sigurnosni kod> (stranica 37) prikazuje "CODE ON" ili "CODE OFF".



- Ovaj uređaj automatski isključuje puno napajanje nakon 20 minuta rada u stanju mirovanja kako bi študio akumulator vozila. Vrijeme isključivanja punog napajanja možete podešiti u <Tajmer za isključivanje uređaja> (stranica 43).

Isključivanje napajanja

Držite pritisnutu [SRC] tipku najmanje 1 sekundu.

Biranje izvora

Pritisnite [SRC] tipku.

Potreban izvor	Zaslon
Prijemnik	"TUNER"
USB uređaj	"USB"
CD	"Compact Disc"
Vanjski disk (dodatačna oprema)	"CD Changer"
Pomoći ulazni signal	"AUX"
Pomoći ulazni signal (dodatačna oprema)	"AUX EXT"
Mirovanje (samo osvjetljenje)	"STANDBY"

Glasnoća

Pojačavanje glasnoće

Okrećite dugme [VOL] u smjeru kazaljke na satu.

Smanjivanje glasnoće

Okrećite dugme [VOL] u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Prigušivanje zvuka

Brzo smanjivanje glasnoće.

Pritisnite [ATT] tipku.

Svakim pritiskom tipke, prigušivanje zvuka se uključuje ili isključuje.

Kada je uključena, na zaslonu je "ATT".

System Q

Odabir najboljih postavki za zvuk postavljenim za različite vrste glazbe.

1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "SYS.Q".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

3 Pokrenite System Q način rada

Pritisnite tipku [1] ("SYS.Q").

4 Odaberite vrstu zvuka

Pritisnite [$\leftarrow\right]$ ili [\rightarrow] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom na tipku, postavke se mijenjaju kako je prikazano dolje.

Podešavanje zvuka	Zaslon
Korisnička memorija	"USER"
Rock	"ROCK"
Pops	"POPS"
Easy	"EASY"
Top 40	"TOP 40"
Jazz	"JAZZ"
Prirodno	"NATURAL"



- Korisnička memorija:

Vrijednosti postavljene na <Upravljanje zvukom> (stranica 13).

- Mijenjajte vrijednost svake postavke sa <Podešavanje zvučnika> (stranica 15).

Najprije odaberite vrstu zvučnika pomoću Postavke zvučnika.

Upravljanje zvukom

1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Pokrenite upravljanje zvukom

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

3 Odaberite osnovnu stavku zvuka za podešavanje

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

4 Podesite osnovnu stavku zvuka

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspont
Glasnoća straga* ¹	"Rear Volume"	0 — 35
Subwoofer razina* ^{2,3}	"Sub-W Level"	-15 — +15
Razina dubokih tonova* ⁴	"Bass Level"	-8 — +8
Razina srednjih tonova* ⁴	"Middle Level"	-8 — +8
Razina visokih tonova* ⁴	"Treble Level"	-8 — +8
Balans	"Balance"	Lijevo 15 — Desno 15
Fader* ³	"Fader"	Nazad 15 — Naprijed 15

Završite s upravljanjem zvukom (iz upravljanja glasnoćom)



- *¹ Ovom stavkom moguće je upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 14) postavljeno na "ON".
- *² Ovu stavku možete podešavati kada je <Subwoofer izlaz> (stranica 15) postavljeno na "SW ON".
- *³ Ovom stavkom možete upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 14) postavljeno na "OFF".
- *⁴ Ove stavke možete detaljno podešavati. Pogledajte <Podesite stavku upravljanja zvukom> (stranica 14).
- *⁴ Memorija tona izvora: Postavljena vrijednost se stavlja u memoriju po izvorima. (Uključena je detaljna audio stavka)

5 Završite s upravljanjem zvukom

Pritisnite bilo koju tipku.

Pritisnite bilo koju tipku osim one za glasnoću [VOL], tipku [ANG] i [ATT].

Opće značajke

Podesite stavku upravljanja zvukom

U osnovnim stavkama zvuka moguće je detaljno ugoditi razinu niskih, srednjih i visokih tonova.

1 Izaberite osnovnu stavku zvuka

Izaberite stavku koju želite detaljno podesiti između sljedećih:

- Razina dubokih tonova
- Razina srednjih tonova
- Razina visokih tonova

Za pregled kako odabratи osnovne stavke zvuka, pogledajte <Upravljanje zvukom> (stranica 13).

2 Pokrenite detaljno podešavanje upravljanja zvukom

Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite stavku zvuka za detaljno podešavanje

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

4 Podesite detaljnu stavku zvuka

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Razina dubokih tonova

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Središnja frekvencija dubokih tonova	"Bass FRQ"	40/50/60/70/80/100/ 120/150 Hz
Faktor Q dubokih tonova	"Bass QFactor"	1,00/1,25/1,50/2,00
Raširenost dubokih tonova	"Bass EXT"	Isključeno/Uključeno

Razina srednjih tonova

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Središnja frekvencija srednjih tonova	"Middle FRQ"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Faktor Q srednjih tonova	"Middle QFactor"	1,00/2,00

Razina visokih tonova

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Središnja frekvencija visokih tonova	"Treble FRQ"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

5 Završite s upravljanjem detaljnih stavki zvuka

Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.



- Kada je raširenost dubokih tonova uključena, niskofrekvenčni odziv je proširen za 20%.
- Za izlaz iz upravljanja zvukom u bilo kojem trenutku, pritisnite bilo koju tipku osim one za glasnoću [VOL], tipku [ANG] i [ATT].

Audio postavke

Podešavanje zvučnog sustava, primjerice za tonske karakteristike.

1 Odaberite izvor za podešavanje

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Pokrenite podešavanje audio postavki

Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite stavku audio postavki koju želite podešiti

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

Svaki puta kada pritisnete tipku, stavke koje se mogu podešavati mijenjaju se kako je prikazano dolje.

4 Postavite audio stavku

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Stavka podešavanja	Zaslon	Raspon
Prednji visokoprolazni filter ^{*2}	"HPF-F Fc"	Kroz/40/60/80/100/120/ 150/180/220 Hz
Zadnji visokoprolazni filter ^{*2}	"HPF-R Fc"	Kroz/40/60/80/100/120/ 150/180/220 Hz
Niskoprolazni filter ^{*1,2}	"LPF-SW"	50/60/80/100/120/Kroz Hz
Faza subwoofera ^{*1,2,3}	"SW Phase"	Obrnutno (180°)/ Normalno (0°)
Odstupanje glasnoće	"Vol-Offset"	-8 — ±0
Jačina zvuka	"LOUD"	Isključeno/Uključeno
Sustav dualnog područja	"2 ZONE"	Isključeno/Uključeno



- Odstupanje glasnoće:
Glasnoću svakog izvora zvuka moguće je postaviti kao razliku prema osnovnoj glasnoći.
- Jačina zvuka: Kompenziranje za niže i visoke tonove za vrijeme male glasnoće.
- ^{*1} Ovu stavku možete podešavati kada je <Subwoofer izlaz> (stranica 15) postavljeno na "SW ON".

- *² Ovom stavkom možete upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 14) postavljeno na "OFF".
- *³ Ovu stavku možete podešavati kad niskoprolazni filter nije postavljen na postavku kroz.
- Sustav dualnog područja
Glavni izvor i podizvor (pomoći ulaz) odvojeno izlaze iz prednjeg kanala i stražnjeg kanala.
- Kanal podizvora je postavljen u <Postavke sustava dualnog područja> (stranica 39).
- Glavni izvor odabirete tipkom [SRC].
- Glasnoća prednjeg kanala podešava se tipkom [VOL].
- Glasnoća zadnjeg kanala podešava se prema <Upravljanje zvukom> (stranica 13).
- Upravljanje zvukom ne utječe na podizvor.
- Sustav dualnog područja moguće je koristiti s unutarnjim pomoćnim ulazom.

5 Završite podešavanje audio postavki

Držite pritisnutu [VOL] tipku najmanje 1 sekundu.

Podešavanje zvučnika

Fino podešavanje tako da je System Q vrijednost optimalna pri podešavanju vrste zvučnika.

1 Pokrenite stanje mirovanja

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "STANDBY".

2 Pokrenite podešavanje zvučnika

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

Na zaslonu je "SP SEL".

3 Odaberite vrstu zvučnika

Okrećite dugme za glasnoću [VOL].

Prilikom svakog okreta dugmeta mijenjaju se postavke kako je prikazano dolje.

Vrsta zvučnika	Zaslon
Isključeno	"OFF"
Za 5 & 4 inčni zvučnik	"5/4 inch"
Za 6 & 6x9 inčni zvučnik	"6x9/6 inch"
Za OEM zvučnik	"O.E.M."

4 Završite podešavanje zvučnika

Pritisnite dugme za glasnoću [VOL].

Subwoofer izlaz

Uključivanje ili isključivanje Subwoofer izlaza.

Pritisnite i držite [AM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.

Svakim pritiskom tipke subwoofer izlaz se uključuje odnosno isključuje.

Kada je uključena, na zaslonu je "SW ON".



- Funkcijom možete upravljati kada je "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 14) postavljeno na "OFF".

TEL utišavanje

Dolaskom poziva, audio sustav automatski se utišava.

Po primitku poziva

Na zaslonu je "CALL".

Audio sustav načini stanku.

Slušanje glazbe i tijekom poziva

Pritisnite [SRC] tipku.

Na zaslonu je prikazano "CALL", a audio sustav je ponovo uključen.

Po završetku poziva

Zaklopite telefon.

Na zaslonu je prikazano "CALL", a audio sustav je ponovo uključen.



- Za uporabu funkcije TEL utišavanje, potrebno je spojiti žicu MUTE na vaš telefon pomoći pribora za telefon koji je moguće nabaviti u prodaji. Pogledajte u <Spajanje kabela na priključke> (stranica 47).

Podešavanje kuta prednje ploče

Držite pritisnutu [ANG] tipku najmanje 1 sekundu.



- Ne pritipčite prekomjernom silom prednju ploču. To može prouzročiti oštećenje.

Opće značajke


Prednja ploča zaštićena od krađe

Prednju ploču uređaja možete odvojiti i ponijeti sa sobom, što pomaže u sprječavanju krađe.

Skidanje prednje ploče

Pritisnite tipku za otpuštanje.


Prednja ploča je otključana i možete je odvojiti.

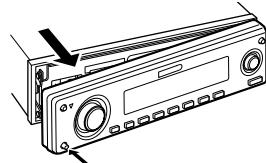

- Prednja ploča je precizan dio opreme i može se lako oštetiti udarcima ili trzajima.
- Prednju ploču držite u njezinom spremniku dok nije postavljena na uređaj.
- Ne izlažite prednju ploču (niti kutiju u kojoj se nalazi) izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj vrućini ili vlazi. Izbjegavajte mesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost prolijevanja vodom.


Ponovno pričvršćivanje prednje ploče

1 Poravnajte izbočinu na uređaju i udubinu u prednjoj ploči.

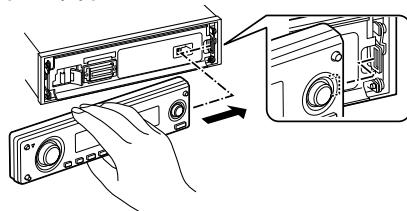

2 Pritisnite prednju ploču dok ne klikne.

Prednja ploča je zaključana i možete je upotrebljavati.

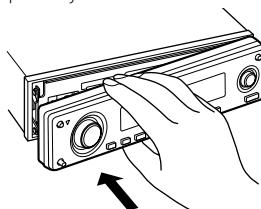

Mijenjanje načina prikaza

Promjena načina prikaza na zaslonu.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [2] ("DISP") tipku.

3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] na tipki za upravljanje.

Svaki put kada pritisnete tipku, način prikaza se mijenja kako je prikazano u nastavku.

Način prikaza	Zaslon
"Display Type A"	(1)
"Display Type B"	(1) (2)
"Display Type C"	(3) (4) (3) (5) (3) (6)
"Display Type D"	(4) (7) (6) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

① Grafički dio prikaza

② Dio s prikazom teksta

③ Dio s prikazom sličice teksta

④ Prikaz teksta u gornjem dijelu

⑤ Prikaz teksta u srednjem dijelu

⑥ Prikaz teksta u donjem dijelu

⑦ Dio s prikazom sličice izvora

⑧ Prikaz funkcije

5 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Prikaz funkcije moguć je samo ako je za vrstu prikaza odabранo "Display Type D". Kad je odabrana druga vrsta prikaza, a ne "Display Type D", pritisnite tipke [1] do [6] ili tipku [NEXT]. Stavka funkcije prikazat će se tijekom otprilike 5 sekunda.
- Pokazivač je prikazan ukoliko je odabrana vrsta prikaza "Display Type C" ili "Display Type D".

- Za promjenu informacija prema vrsti prikaza, pogledajte sljedeću tablicu koja prikazuje metode promjene vrste prikaza.

Vrsta prikaza	A	B	C	D
Grafički ①	17	17	—	—
Tekstualni ②	—	18	—	—
Gornji ④	—	—	19	19
Srednji ⑤	—	—	20	—
Donji ⑥	—	—	20	20

Vrsta zaslona A/ Vrsta zaslona B

Promjena grafičkog dijela zaslona

Promjena grafičkog zaslona.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [2] ("DISP") tipku.

3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶]] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type A"/ "Display Type B".

5 Odaberite grafički zaslon

Pritisnite [3] ("Graph") tipku.

6 Odaberite dio za grafički prikaz

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶]] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke grafički prikaz se mijenja kako je prikazano tablicom dolje.

Grafički zaslon

Film 1

Film 2

Pozadina

7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Podešavanje ove funkcije dostupno je ukoliko je odabran način prikaza "Display Type A"/ "Display Type B".

Vrsta zaslona A/ Vrsta zaslona B

Izbor pozadine

Odaberite željenu pozadinu uz odabrani prikaz "Display Type A"/ "Display Type B".

1 Odaberite pozadinu prikaza

Pogledajte <Promjena grafičkog dijela zaslona> (stranica 17).

2 Odaberite pozadinu

Prikazuje pozadine jednu za drugom

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, pregledavanje pozadine se uključuje ili isključuje.

Kada je uključena, na zaslonu je "SCAN".

Kada je pregledavanje uključeno, svaka pozadina ostaje na zaslonu nekoliko sekundi.

Ručni odabir pozadine

1 Isključite pregledavanje pozadina.

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, pregledavanje pozadine se uključuje ili isključuje.

2 Odaberite pozadinu.

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom na dugme, pozadina se mijenja.

3 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

Opće značajke

Vrsta zaslona B

Odabir teksta za prikaz

Odabir zaslona za prikaz teksta.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [2] ("DISP") tipku.

3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type B".

5 Pokrenite odabir teksta

Pritisnite [2] ("TEXT") tipku.

6 Odaberite tekst

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje.

Prijemnik

Informacija	Zaslon
Naziv programske usluge (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*
Frekvencija (MW, LW)	"Frequency"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"*
Broj zapisa i trajanje reprodukcije	"P-Time"
Naziv diska	"DNP\$"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Naziv pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"**
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Trajanje reprodukcije i broj datoteke	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

U mirovanju/pomoći izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- * Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se trajanje reprodukcije ili frekvencija.
- Kada je priključen LX-AMP, prikazana je stavka LX-AMP koja se može podešavati mijenjenjem prikaza.
- Ukoliko u audio datoteci ima više od 1000 zapisa, broj zapisa bit će zadnje 3 znamenke.

Mijenjanje prikaza teksta

Mijenjanje prikaza teksta.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [2] ("DISP") tipku.

3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type C"/"Display Type D".

5 Pokrenite odabir teksta

Pritisnite [2] ("TEXT") tipku.

6 Odaberite dio za prikaz teksta

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Kursor (→) će se pomaknuti na odabrani dio za prikaz teksta.

Odaberite tekst

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje.

Podešavanju parametara opisano je u nastavku.

7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Moguće je premeštati podatke prikazane u gornjem, srednjem i donjem dijelu prikaza teksta kad je odabrana vrsta prikaza "Display Type C".
- Moguće je premeštati podatke prikazane u gornjem i donjem dijelu prikaza teksta kad je odabrana vrsta prikaza "Display Type D".
- Isti podaci ne mogu se prikazivati u gornjem, srednjem i donjem dijelu prikaza teksta. Međutim za prazan zaslon moguće je višestruki odabir.
- Ukoliko u audio datoteci ima više od 1000 zapisa, broj zapisa bit će zadnje 3 znamenke.
- Kada je priključen LX-AMP, prikazana je stavka LX-AMP koja se može podešavati mijenjenjem prikaza.

Prikaz teksta u gornjem dijelu za prikaz teksta

Prijemnik

Informacija	Zaslon
Naziv programske usluge (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ili naziv programske usluge (FM)	"Radio Text"*
Frekvencija (MW, LW)	"Frequency"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"*
Broj zapisa i trajanje reprodukcije	"P-Time"
Naziv diska	"DNP\$"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"*
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"
Trajanje reprodukcije i broj datoteke	"P-Time"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"

U mirovanju/pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"



- * Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se trajanje reprodukcije ili frekvencija.

Opće značajke

Prikaz teksta u srednjem dijelu zaslona za prikaz

Prijemnik

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radio tekst (FM)	"Radio Text"*

CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"**
Naziv diska	"DNPS"

Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"**
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"

U mirovanju/ pomoćni izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- * Ako informacija ne može biti prikazana, pojavit će se zaštitni znak Kenwood-a.

Prikaz teksta u donjem dijelu za prikaz teksta

Prijemnik

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radio tekst (FM)	"Radio Text"*

CD i vanjski disk

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov diska	"Disc Title"*
Naslov zapisa	"Track Title"**
Naziv diska	"DNPS"

Audio datoteke

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov pjesme i ime izvođača	"Title/Artist"*
Naziv albuma i ime izvođača	"Album/Artist"**
Naziv mape	"Folder Name"
Naziv datoteke	"File Name"

U mirovanju/ pomoći izvora ulaza

Informacija	Zaslon
Pokazivač	"Status"
Sat	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- * Ako se informacija ne može prikazati, pojavit će se pokazivač.

Odabir boje slova

Odabir boje prikaza slova.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [2] ("DISP") tipku.

3 Odaberite način prikaza

Pritisnite [1] ("MODE") tipku.

4 Odaberite vrstu prikaza

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Display Type B"/ "Display Type C"/ "Display Type D".

5 Pokrenite odabir boje slova

Pritisnite [4] ("COLOR") tipku.

6 Odaberite dio za prikaz teksta

Odaberite redak (samo vrsta zaslona C/ vrsta zaslona D)

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Kursor (\Rightarrow) će se pomaknuti na odabrani dio za prikaz teksta.

Odaberite boju slova

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za upravljanje.

7 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.



- Kad odaberete zaslon vrste B, odaberite boju slova koja će biti jasno vidljiva.
- Moguće je podešiti stavku "Status" u vrsti zaslona C/D; međutim, stvarna boja zaslona se ne mijenja.
- Ovu funkciju moguće je postaviti za sve vrste zaslona.

Mijenjanje vanjskog prikaza

Mijenjanje prikaza na priključenom vanjskom zaslonu.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "DISP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite upravljanje prikazom

Pritisnite [2] ("DISP") tipku.

3 Pokrenite odabir vanjskog prikaza

Pritisnite [5] ("OUT") tipku.

Na zaslonu je "OEM DISP".


4 Odaberite prikaz

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke, zaslon se mijenja.

5 Završite upravljanje prikazom

Pritisnite [6] ("RTN") tipku.

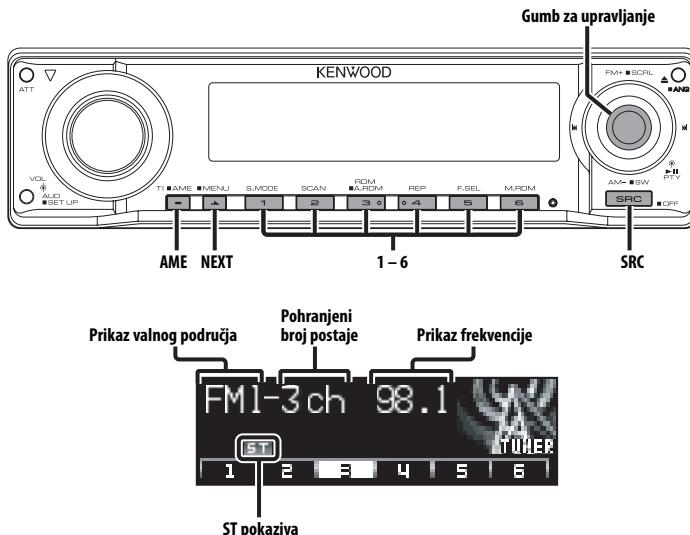

Ugađanje i biranje postaje

Biranje postaje.

1 Odaberite prijemnik kao izvor zvuka

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "TUNER".

2 Odaberite područje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.
Svakim pomakom dugmeta na [FM] izmjenjuju se područja FM1, FM2, i FM3.

3 Podesite područje prema gore ili dolje

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] na tipki za upravljanje.



- Tijekom prijema stereo stаница uključen je pokazivač "ST".

U memoriji pohranjene prethodno ugođene postaje

Pohranite postaje u memoriju.

1 Odaberite područje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

2 Odaberite frekvenciju koju želite pohraniti u memoriju

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ili [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] na tipki za upravljanje.

3 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] — [6] ne pokaže "[1]" — "[6]".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

4 Spremite frekvenciju u memoriju

Držite pritisnutu željenu tipku [1] — [6] najmanje 2 sekunde.

Prikaz broja na koji je pohranjena frekvencija trepne 1 put.

Za svako se područje u memoriju može pohraniti po 1 postaja za svaku tipku [1] — [6].

Automatski unos u memoriju

Automatska pohrana u memoriju postaja s dobrim prijemom.

1 Odaberite područje za automatski unos u memoriju

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

2 Otvorite automatski unos u memoriju

Držite pritisnutu [AME] tipku najmanje 2 sekunde.

Kada u memoriju pohranite 6 postaja s dobrim prijemom, automatski unos u memoriju se zatvara.



- Kada je uključena mogućnost <AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija> (stranica 41), u memoriju se pohranjuju samo RDS postaje.
- Kad vršite automatski unos u memoriju u FM2 području, prethodno ugodene RDS postaje u FM1 području ne pohranjuju se u memoriju.

Slično, kad vršite automatski unos u memoriju u FM3 području, prethodno ugodene RDS postaje u FM1 ili FM2 području ne pohranjuju se u memoriju.

Prethodno ugođene postaje

Pozivanje postaja iz memorije.

1 Odaberite područje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

2 Odaberite dio s funkcijama tipki



Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] — [6] ne pokaže "[1]" — "[6]".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

3 Postavite postaju

Pritisnite željenu tipku [1] — [6].

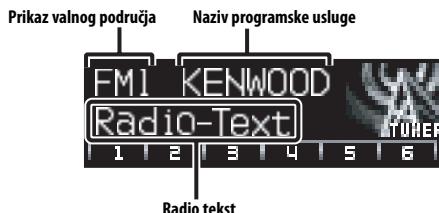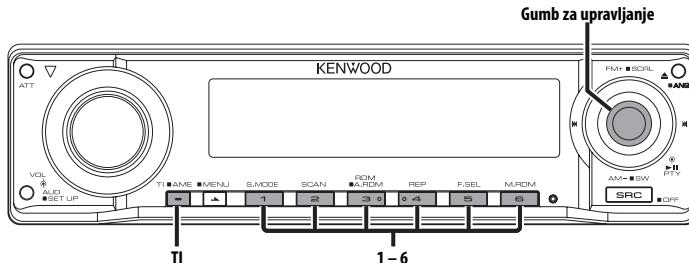

Informacije o stanju na cestama

Automatsko prebacivanje na informacije o stanju na cestama u trenutku početka emitiranja informacija, čak i ako ne služate radio.

Pritisnite [TI] tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se ili isključuje funkcija informacija o stanju na cestama.

Kada započne emitiranje informacija o stanju na cestama, na zaslonu se pojavi "Traffic INFO" i služate te informacije do kraja njihova emitiranja.



- Ako je funkcija informacija o cestama uključena tijekom prijema AM postaje, prijem će se prebaciti na FM postaju.
- Tijekom prijema informacija o stanju na cestama automatski se pamti namještena glasnoća, a kod sljedećeg uključivanja informacija o stanju na cestama automatski će biti namještena zapamćena razina glasnoće.

Prijem informacija o stanju na cestama s drugih postaja

Pritisnite [$\leftarrow\right]$ ili [$\rightarrow\right]$] na tipki za upravljanje.



- Podaci o stanju na cestama mogu se uključiti kada je izvor tuner. Međutim, podatci o stanju na cestama za vrijeme prijema biltena ne možete uključiti ako se primaju s izvora koji nije tuner.

Pomicanje radio teksta

Pomicanje prikazanog radio teksta.

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.



- Kad je <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> (stranica 39) isključeno, zaslon se može zacrnciti tijekom pomaka.

PTY (Program Type) Vrsta programa

Odabir vrste programa i traženje postaje.

1 Pokrenite rad na PTY način

Pritisnite tipku za upravljanje.

Na zaslonu je "PTY Select".



- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom prijema informacija o stanju na cestama ili AM prijema.

2 Odaberite vrstu programa

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke mijenja se vrsta programa kako je opisano u nastavku.

Br.	Vrsta programa	Zaslon
1.	Govor	"All Speech"
2.	Glazba	"All Music"
3.	Vijesti	"News"
4.	Aktualnosti	"Current Affairs"
5.	Informacija	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Obrazovanje	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Znanost	"Science"
11.	Razno	"Varied Speech"
12.	Pop glazba	"Pop Music"
13.	Rock glazba	"Rock Music"
14.	Lagana glazba	"Easy Listening M"
15.	Zabavna glazba	"Light Classic M"
16.	Ozbiljna glazba	"Serious Classics"
17.	Druga glazba	"Other Music"
18.	Vrijeme	"Weather & Metr"
19.	Financije	"Finance"
20.	Programi za djecu	"Children's Prog"
21.	Društvene teme	"Social Affairs"
22.	Religija	"Religion"
23.	Program uživo	"Phone In"
24.	Putovanja	"Travel & Touring"
25.	Slobodno vrijeme	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz glazba	"Jazz Music"
27.	Country glazba	"Country Music"
28.	Narodna glazba	"National Music"
29.	Evergrini	"Oldies Music"
30.	Folk glazba	"Folk Music"
31.	Dokumentarni	"Documentary"



- Govor i glazba uključuju dolje navedene vrste programa.

Glazba Br.12 — 17, 26 — 30

Govor: Br. 3 — 11, 18 — 25, 31

- Vrstu programa možete pridjeliti memoriji na tipkama [1] — [6] za kasnije brzo pozivanje. Pogledajte <Prethodno postavljene vrste programa> (stranica 26).
- Moguća je promjena jezika prikaza. Pogledajte <Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa> (stranica 27).

3 Traženje postaje s odabranom vrstom programa

Pritisnite [][right arrow>] ili [][right arrow>] na tipki za upravljanje.

Želite li tražiti druge postaje, ponovo pritisnite [][right arrow>] ili [][right arrow>] na tipki za upravljanje.



- Ako nije pronađena odabrana vrsta programa, na zaslonu stoji "No PTY". Odaberite drugu vrstu programa.

4 Završite rad na PTY način

Pritisnite tipku za upravljanje.

Prethodno postavljene vrste programa

Pohranjivanje u memoriju prethodno postavljenih vrsta programa i njihovo brzo pozivanje.

Prethodno postavljene vrste programa

1 Odaberite vrstu programa za pohranu

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 26).

2 Pohranite vrstu programa

Držite pritisnutu željenu tipku [1] — [6] najmanje 2 sekunde.

Pozivanje u memoriji pohranjenih vrsta programa

1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 26).

2 Pozovite željenu vrstu programa

Pritisnite željenu tipku [1] — [6].

Promjena jezika za PTY funkciju vrsta programa

Odabir jezika prikaza vrste programa.

1 Pokrenite rad na PTY način

Pogledajte <PTY (Program Type) Vrsta programa> (stranica 26).

2 Pokrenite promjenu jezika prikaza

Pritisnite [TI] tipku.

3 Odaberite jezik


Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipku mijenja se jezik prikaza kako je prikazano dolje.

Jezik	Zaslon
Engleski	"English"
Španjolski	"Spanish"
Francuski	"French"
Nizozemski	"Dutch"
Norveški	"Norwegian"
Portugalski	"Portuguese"
Švedski	"Swedish"
Njemački	"German"

4 Završite promjenu jezika prikaza

Pritisnite [TI] tipku.

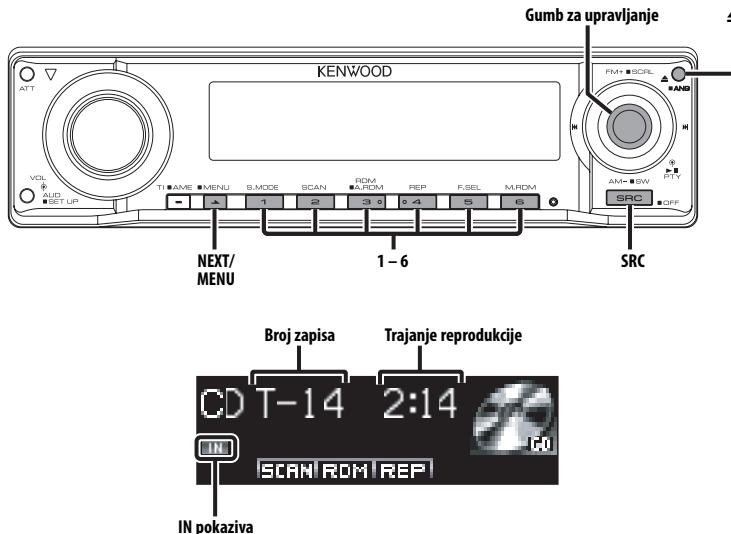

Reprodukacija CD-a i audio datoteke

Kada nema diska

1 Otvorite ploču

Pritisnite [Δ] tipku.

2 Umetnите disk.



- Kada se prednja ploča otvara klizanjem, može smetati ručici mjenjača ili drugom dijelu vozila. Ako se to dogodi, pazite na sigurnost i pomaknite ručicu mjenjača ili poduzmte potrebno, pa tek onda pokrenite uređaj.
- Umetni disk vodoravno u odgovarajući utor. Ako pritiskećte disk dok ga stavljate u utor, možete ga ogrepti.



- Tijekom izvođenja ACDrive medija moguće je prekinuti najavu odabirom mape pomoću funkcije <Glasovno kazalo> (stranica 43).
- Ako je disk umetnut, pokazivač "IN" je uključen.

Kad je disk umetnut

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "Compact Disc".

Stanka i izvođenje

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.

Kako izvaditi disk

1 Izvadite disk

Pritisnite [Δ] tipku.

2 Vratite ploču u izvorni položaj

Pritisnite [Δ] tipku.

Reprodukcia USB uređaja

Reprodukcia USB uređaja

1 Odabir izvora zvuka različitog od USB uređaja

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Priklučite USB uređaj.

3 Odaberite USB izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "USB".



- Za pregled dostupnih vrsta USB uređaja i kako spojiti USB uređaje, pogledajte <O USB uređaju> (stranica 10).
- Nakon prestanka izvođenja datoteke na USB uređaju, moguće je započeti ponovno izvođenje točno tamo gdje ste prekinuli reprodukciju.
Čak i nakon skidanja USB uređaja možete započeti s izvođenjem datoteke s mesta gdje ste prekinuli njenu reprodukciju ukoliko su datoteke koje se nalaze na USB uređaju ostale iste.
- Umetnите dobro priključke USB uređaja sve do kraja.
- Istim postupkom možete reproducirati disk (ACDrive medij) snimljen pomoću upravitelja medija.
- Tijekom izvođenja ACDrive medija moguće je prekinuti najavu odabirom mape pomoću funkcije <Glasovno kazalo> (stranica 43).

Stanka i izvođenje

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.

Skidanje USB uređaja

1 Odabir izvora zvuka različitog od USB uređaja

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Skinite USB uređaj.



- Skidanje USB uređaja dok je odabran kao izvor može oštetiti podatke pohranjene na USB uređaju.



- USB uređaj možete sigurno i bez opasnosti skinuti kad je napajanje isključeno.

Reprodukcia vanjskog diska

Reproduciranje diskova na dodatnom uređaju za izvođenje diskova priključenom na ovaj uređaj.

Pritisnite [SRC] tipku.

Na zaslonu odaberite uređaj za izvođenje diskova koji želite.

Primjeri prikaza:

Zaslon	Disk player
"CD Changer"	CD mjenjač
"MD Changer"	MD mjenjač

Stanka i izvođenje

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom uređaj načini stanku ili izvodi glazbu.



- Funkcije koje se mogu koristiti i informacije za prikaz ovise o priključenim vanjskim uređajima za izvođenje diskova.

Brzo premotavanje prema naprijed i nazad

Brzo premotavanje prema naprijed

Pritisnite [$\blacktriangleright\!\!\!$] na tipki za upravljanje.

Otpustite tipku za nastavak izvođenja.

Premotavanje unazad

Pritisnite [$\blacktriangleleft\!\!\!$] na tipki za upravljanje.

Otpustite tipku za nastavak izvođenja.



- Tijekom pretraživanja audio datoteke, nema reprodukcije zvuka.
- Brzo pretraživanje prema naprijed i nazad nije moguće ovisno o AAC formatu.

Pretraživanje zapisa/datoteke

Pretraživanje pjesme na disku ili u mapi audio datoteka.

Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.



- Ukoliko koristite daljinski upravljač s brojčanim tipkama, možete izravno odabratiti pjesmu koju želite slušati kako je opisano dolje.
- 1. Unesite broj zapisa/datoteke.
Pritisnute brojčane tipke na daljinskom upravljaču.
- 2. Tražite zapis/datoteku.
Pritisnute [◀◀] ili [▶▶] na tipki za upravljanje.
- Izravno možete pretraživati datoteke do broja 999.

Funkcija mjenjača diskova/ audio datoteka

Pretraživanje diska/mape

Odabir diska umetnutog u mjenjač diskova ili mape snimljene na mediju za audio datoteke.

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Ponavljanje zapisa/datoteke/diska/ mape

Ponovo izvođenje pjesme, diska u mjenjaču diskova ili mape audio datoteka koju slušate.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [4] ne pokaže "REP".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Isključivanje/uključivanje ponovnog izvođenja (Repeat Play)

Pritisnite [4] ("REP") tipku.

Svakim pritiskom tipke mijenja se način ponovnog izvođenja kako je opisano u nastavku.

CD i vanjski disk

Ponovo izvođenje	Zaslon
Ponavljanje zapisa	"Track Repeat ON"
Ponavljanje diska (u mjenjaču diskova)	"Disc Repeat ON"
Isključeno	"Repeat OFF"

Audio datoteke

Ponovo izvođenje	Zaslon
Ponavljanje datoteke	"File Repeat ON"
Ponavljanje mape	"Folder Repeat ON"
Isključeno	"Repeat OFF"

Kratko preslušavanje

Sviranje početnog dijela svake pjesme na disku u mjenjaču ili mapi audio datoteka koju slušate kako bi pronašli pjesmu koju želite čuti.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [2] ne pokaže "SCAN".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Započnite kratko preslušavanje

Pritisnite [2] ("SCAN") tipku.

Na zaslonu je "Scan ON" / "Track Scan ON" / "File Scan ON".

3 Otpustite tipku kada zasvira pjesma koju želite čuti

Pritisnite [2] tipku.

Izvođenje slučajnim odabirom

Izvođenje svih pjesama na disku ili u mapi audio datoteka slučajnim redoslijedom.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [3] ne pokaže "RDM".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Uključivanje/isključivanje izvođenja slučajnim redoslijedom

Pritisnite [3] ("RDM") tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje izvođenje slučajnim redoslijedom.

Kada je uključena, na zaslonu je "Random ON" / "Disc Random ON" / "Folder RDM ON".



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

Funkcija mjenjača diskova

Nasumično izvođenje iz spremnika

Izvođenje svih pjesama na diskovima u mjenjaču slučajnim redoslijedom.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [6] ne pokaže "M.RDM".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Uključivanje/isključivanje nasumičnog izvođenja iz spremnika

Pritisnite [6] ("M.RDM") tipku.

Svakim pritiskom tipke uključuje se i isključuje nasumično izvođenje iz spremnika.

Kada je uključena, na zaslonu je "Magazine RDM ON".



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

Funkcija audio datoteke

Nasumično izvođenje svega

Izvođenje nasumičnim redom svih audio datoteka snimljenih na mediju.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [3] ne pokaže "RDM".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Uključite nasumično izvođenje svega

Držite pritisnutu [3] ("RDM") tipku najmanje 1 sekundu.

Kada je uključena, na zaslonu je "All Random ON".

Prestanak nasumičnog izvođenja svega

Pritisnite [3] ("RDM") tipku.



- Pritisnite [▶▶] na tipki za upravljanje i započet će se izvoditi sljedeća nasumično odabrana pjesma.

Funkcija ACDrive medija

Promjena načina izvođenja

Uređivanje redoslijeda izvođenja pjesama po kategorijama.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S.MODE".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Odaberite način reprodukcije

Pritisnite [1] ("S.MODE") tipku.

Svakim pritiskom tipke mijenja se način izvođenja kako je opisano u tablici dolje.

Način reprodukcije	Uređivanje kategorije
"PlayList Mode"	Redoslijed izvođenja.
"Genre Mode"	Prema stilu.
"Artist Mode"	Prema izvođaču.
"Album Mode"	Prema albumu.
"Folder Mode"	Prema mapi snimljenoj na mediju.



- Informacija o kategoriji svake pjesme jesu podaci snimljeni upravitelju medija prilikom generiranja ACDrive medija.
- Najava pri promjeni načina reprodukcije isključuje se kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 43).
- Moguće je odabrati proširenje informacija o načinu izvođenja tipkama [AM] i [FM].

Funkcija audio datoteke

Odabir

Brzi odabir datoteke ili mape koju želite preslušati.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [5] ne pokaže "FSEL".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite odabir

Pritisnite [5] ("FSEL"/ "EXIT") tipku.

Zaslon	Odabir
"FILE SELECT"**1	Pogledajte <Odabir datoteke> (stranica 33).
"FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT"	Pogledajte <Odabir mape 1> (stranica 33).
"FOLDER SELECT2"**2	Pogledajte <Odabir mape 2> (stranica 34).
Završetak odabira	



- Odabir ne radi kad je uključeno <Nasumično izvođenje svega> (stranica 31).
- *1 Funkcija nije moguća ukoliko je <Izvođenje slučajnim odabirom> (stranica 31) postavljeno na "ON".
- *2 Ne možete koristiti ovu funkciju ukoliko je <Promjena načina izvođenja> (stranica 32) nije podešena na "Folder Mode" tijekom reprodukcije ACDrive medija.

3 Odaberite datoteku/ mapu

Pogledajte objašnjenje izvođenog postupka za svaki od odabranih načina rada.

Izmjena prikaza naziva datoteke/ mape

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.

Prekid odabira

Pritisnite [2]/ [5] ("EXIT") tipku.



- Tijekom izvođenja ACDrive medija moguće je prekinuti najavu odabirom mape pomoću funkcije <Glasovno kazalo> (stranica 43).
- Prilikom odabira datoteke ne vrši se najava <Glasovno kazalo> (stranica 43).

Funkcija audio datoteke

Odabir datoteke

U mapi koja se trenutno izvodi možete odabrati audio datoteku prema nazivu datoteke.

1 Pokrenite odabir datoteke

Pritisnite [5] ("FSEL") tipku.

Odaberite zaslon "FILE SELECT".

Pogledajte u <Odabir> (stranica 32).

Prikaz naziva datoteke

Prikazuje naziv trenutne datoteke.



Prikaz broj adatoteke

Označava broj datoteke koja je trenutno odabrana.

2 Odaberite datoteku

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ili [$\triangleright\blacksquare$] na tipki za upravljanje.

Prijelaz preko datoteka s 10 pjesama u uređaju

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Pomoću tipke [FM] pomičete se za 10 pjesama prema naprijed, a tipkom [AM] za 10 pjesama prema natrag.



- Odabir datoteke možete postaviti do 999.

3 Odaberite datoteku za izvođenje

Pritisnite [1] ("OK") tipku.

Odabir datoteke se završava, a odabrana audio datoteka se počinje izvoditi.

Funkcija audio datoteke

Odabir mape 1

Ciljnu mapu možete odabrati odabirući razine mapa u kojima se nalazi. To je prikladni način ukoliko audio datotekama upravljate pomoću mapa.

1 Pokrenite Odabir mape 1

Pritisnite [5] ("FSEL") tipku.

Odaberite zaslon "FOLDER SELECT1" / "FOLDER SELECT".

Pogledajte u <Odabir> (stranica 32).

Prikaz naziva mape

Prikazuje naziv trenutne mape.



Prikaz broja mape

Prikazuje broj koji pripada trenutno odabranoj mapi.

2 Odaberite razinu mape*

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Pomoću [FM] tipke pomičete se za 1 razinu dolje, a pomoću [AM] tipke za 1 razinu gore.

Odabir mape na istoj razini

Pritisnite [$\blacktriangleleft\blacksquare$] ili [$\triangleright\blacksquare$] na tipki za upravljanje.

Pritiskom na [$\blacktriangleleft\blacksquare$] na tipki za upravljanje pomičete se na prethodnu mapu, a sa [$\triangleright\blacksquare$] na sljedeću mapu.

Povrat na gornju razinu*

Pritisnite [3] ("HOME") tipku.



- Ne možete koristiti ovu funkciju ukoliko <Promjena načina izvođenja> (stranica 32) nije podešena na "Folder Mode" tijekom reprodukcije ACDrive medija.

3 Odaberite mapu za izvođenje

Pritisnite [1] ("OK") tipku.

Prestaje odabir mape i izvodi se audio datoteka prikazana u mapi.

CD/USB uređaj/Audio datoteka/Upravljačke funkcije vanjskog diska

Funkcija audio datoteke

Odabir mape 2

Ciljnu mapu odaberite unutar mapa koje sadrže audio datoteke. Prikazuje se samo mapa koja sadrži audio datoteke koje je moguće reproducirati.

1 Pokrenite Odabir mape 2

Pritisnite [5] ("FSEL") tipku.

Odaberite zaslon "FOLDER SELECT2".

Pogledajte u <Odabir> (stranica 32).

Prikaz naziva mape

Prikazuje naziv trenutne mape.



Prikaz broja mape

Prikazuje broj koji pripada trenutno odabranoj mapi.

2 Odaberite mapu

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke prikazuje se druga mapa koja sadrži audio datoteke.

Provjerite naziv mape na gornjoj razini

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Tipka [FM] prikazat će naziv mape više razine.

Tipka [AM] prikazat će naziv mape niže razine.

"□" je prikazano dok se prikazuje mapa gornje razine.

3 Odaberite mapu za izvođenje

Pritisnite [1] ("OK") tipku.

Prestaje odabir mape i izvodi se audio datoteka prikazana u mapi.

Funkcija ACDrive medija

Traženje prema početnom slovu

Pjesmu koju želite čuti možete potražiti prema početnom slovu naziva stila, albuma ili imena izvođača.

1 Odaberite dio s funkcijama tipki

Pritisnite [NEXT] tipku.

Ponavljajte pritisak na tipku sve dok se iznad tipke [1] ne pokaže "S.MODE".

Pogledajte u <Napomene o sustavu višefunkcijskih tipki> (stranica 11).

2 Pokrenite traženje prema početnom slovu

Držite pritisnutu [1] ("S.MODE") tipku najmanje 1 sekundu.



- Nije moguće kada je uključeno <Nasumično izvođenje svega> (stranica 31).
- Funkcija je dostupna samo kad je reprodukcija postavljena na izvođenje prema stilu, izvođaču ili albumu.

Prekid traženja prema početnom slovu

Pritisnite [1] ("EXIT") tipku.

3 Pokrenite traženje prema početnom slovu

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje.

Prikazuju se i najviđaju redom početna slovo naziva stila, imena izvođača ili naziva albuma.



- Najava prema početnom slovu može se i otkazati kako je opisano u <Glasovno kazalo> (stranica 43).
- Ukoliko tijekom traženja prema početnom slovu pritisnete [<◀◀] ili [<▶▶] na tipki za upravljanje, pretraživanje i najavljivanje se vrši prema početnim slovima, ali obrnutim redoslijedom.
- Nakon pokretanja pretraživanja prema početnom slovu, ono se ne može zaustaviti.

4 Odaberite pjesmu koju želite čuti

Nakon što se pojavi i najavi početno slovo odabrane pjesme, pritisnite tipku za upravljanje.

Izvodi se skupina pjesama prema odabranom početnom slovu.



- Pretraživanje prema početnom slovu moguće je za slova abecede (A-Z).

Dodjela naziva disku (DNPS)

Dodjela naziva CD-u.

1 Disk kojem želite dodijeliti naziv stavite na izvođenje



- Naziv se ne može dodati na MD ili medij audio datoteke.

2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

3 Odaberite dodjelu naziva

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "Name Set".

4 Pokrenite dodjelu naziva

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

5 Pomaknite cursor na položaj unosa znaka

Pritisnite [$\leftarrow\right]$ ili [\rightarrow] na tipki za upravljanje.

6 Odaberite vrstu slova

Pritisnite tipku za upravljanje.

Svakim pritiskom mijenja se vrsta znakova kako je opisano u nastavku.

Vrsta slova

Velika slova abecede

Mala slova abecede

Brojke i simboli

Posebni znakovi (dijakritički)

7 Odaberite slova

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.



- Slova možete unositi pomoću numeričkih tipki daljinskog upravljača.

Primjer: Ako želite unijeti riječ "DANCE".

Slovo	Tipka	Toliko puta pritisnuti
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Ponavljajte korake 5 do 7 i unesite naziv.

9 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Naziv je registriran kada se rad na 10 sekundi zaustavi nakon čega završava postupak dodjele naziva.
- Mediji kojima možete pridijeliti naziv
 - Unutarnji CD player: 10 diskova
 - Vanjski CD mjenjač/ player: Promjenjivo prema CD mjenjaču/ playeru. Pogledajte priručnik za CD mjenjač/ player.
- Naziv CD-a mijenja se istim postupkom kojim je naziv i dodijeljen.

Pomicanje teksta/naziva


Pomicanje prikazanog CD teksta, teksta audio datoteke ili MD naziav.

Pritisnite i držite [FM] na tipki za upravljanje najmanje 2 sekunde.



- Kad je <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> (stranica 39) isključeno, zaslon se može zacrtiti tijekom

Sustav izbornika

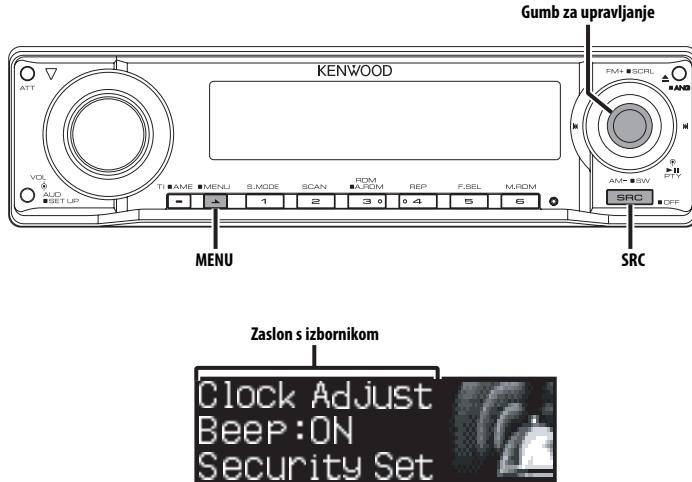

Sustav izbornika

Postavljanje kratkog zvučnog signala i drugih funkcija za vrijeme rada.

Objašnjen je osnovni način rada sa sustavom izbornika. Nakon osnovnog objašnjenja slijedi osvrt o stavkama izbornika i njihovom postavljanju.

1 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

2 Odaberite stavku izbornika

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Primjer: Kada želite postaviti kratki zvučni signal, na zaslonu odaberite "Beep".

3 Postavite stavku izbornika

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons$] ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za upravljanje.

Primjer: Prilikom odabira stavke "Beep", svakim pritiskom tipke postavka se mijenja na uključeno "Beep : ON" ili isključeno "Beep : OFF". Odaberite postavku koju želite.

Za postavljanje drugih stavki, vratite se na korak 2 i nastavite s podešavanjem.

4 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Prikazuju se druge stavke - one na koje se može primijeniti gore opisani postupak - za koje su unesene tablice njihovih postavki. (Obično je prva stavka u tablici izvorna postavka).

Objašnjenje stavki na koje se gornji postupak ne može primijeniti (<Ručno podešavanje sata> itd.) navedeno je korak po korak.

- Na zaslonu se pojavljuju tri stavke izbornika. Podešavati se može stavka u sredini prikaza.

U mirovanju

Sigurnosni kod

Aktiviranje sigurnosnog koda onemogućit će neovašteno uporabu audio jedinice. Kad je aktiviran sigurnosni kod, ukoliko audio jedinicu iznosite iz vozila, prilikom sljedećeg uključivanja uređaja bit će potrebno unijeti sigurnosni kod. Indikator uključenog sigurnosnog koda sprječava krađu vaše audio opreme.



- Podešavajte sigurnosni kod kada je <Postavljanje demonstracije> (stranica 45) isključeno.
 - Kada aktivirate funkciju sigurnosnog koda, ona se ne može opozvati.
- Primijetite da je vaš sigurnosni kod 4-znamenkasti broj naveden u "Car Audio Passport" dostavljenoj s uređajem.

1 Pokrenite stanje mirovanja

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "STANDBY".

2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "MENU", prikazan je i "Security Set".

3 Pokrenite rad sa sigurnosnim kodom

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Kada se na zaslonu prikaže "Enter", prikazan je i "Security Set".

4 Odaberite znamenke za unos

Pritisnite [$\leftarrow\right]$ ili [$\rightarrow\right]$] na tipki za upravljanje.

5 Odaberite brojve sigurnosnog koda

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

6 Ponovite korake 4 i 5 i dovršite sigurnosni kod.

7 Potrdite sigurnosni kod

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 3 sekunde.

Kada je na zaslonu prikaže "Re-Enter", prikazano je i "Security Set".

8 Izvršite korake 4 do 7 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Aktivirana je funkcija sigurnosnog koda.



- Ako unesete kod različit od vašeg sigurnosnog koda, ponovno započnete postupak od koraka 4.

Resetiranje funkcije sigurnosnog koda prilikom prve uporabe audio jedinice nakon isključivanja napajanja s akumulatora ili nakon prtiška tipke Reset

1 Priklučite napajanje.

2 Izvršite korake 4 do 7 i ponovno unesite sigurnosni kod.

Na zaslonu je "Approved".

Sada možete početi koristiti uređaj.



- Ako unesete pogrešan kod, na zaslonu će se prikazati "Waiting", i generira se vremensko razdoblje zabrane unosa prema tablici dolje.

Po isteku vremena zabrane unosa, na zaslonu se prikaže "Security", i unos je dopušten.

Broj neispravnih pokušaja	Vrijeme zabrane unosa koda
1	—
2	5 minuta
3	1 sat
4	24 sata

U mirovanju

Ton dodirnog senzora

Uključivanje/isključivanje tona provjere izvođenja operacije (kratki zvučni signal).

Zaslon	Postavka
"Beep : ON"	Čuje se kratki zvučni signal.
"Beep : OFF"	Kratki zvučni signal je isključen.

Sustav izbornika

U mirovanju

Ručno podešavanje sata



- Podešavanje sata može se vršiti ukoliko je <Sinkronizacija sata> (stranica 38) isključeno.

1 Odaberite podešavanja sata

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.
Odaberite zaslon "Clock Adjust".

2 Pokrenite podešavanja sata

Tipku za upravljanje držite pritisnutom
najmanje 1 sekundu.
Prikaz sata trepće.

3 Namjestite sate

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Namjestite minute

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za
upravljanje.

4 Završite podešavanje sata

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

Namještanje datuma

1 Odaberite podešavanj datumu

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.
Odaberite zaslon "Date Adjust".

2 Pokrenite podešavanje datuma

Tipku za upravljanje držite pritisnutom
najmanje 1 sekundu.
Prikaz datuma trepće.

3 Odabir stavke (dan, mjesec ili godina) za namještanje

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za
upravljanje.

Namjestiti možete stavke koje trepću.

4 Namjestite svaku stavku

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

5 Ponovite korake 3 i 4 i namjestite datum.

6 Završite podešavanje datuma

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

Rad s datumima

Podešavanje formata datuma.

1 Odaberite rad s datumima

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.
Odaberite zaslon "Date Mode".

2 Odaberite format datuma

Pritisnite [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ili [$\rightarrow\rightleftharpoons$] na tipki za
upravljanje.

3 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.

U mirovanju

Sinkronizacija sata

Usklađivanje podatka o vremenu RDS postaje i
sata vašeg uređaja.

Zaslon	Postavka
"SYNC : ON"	Sinkronizira vrijeme.
"SYNC : OFF"	Ručno namjestite vrijeme.



- Za sinkronizaciju sata potrebno je 3 do 4 minute.

U mirovanju

DSI pokazivač da je sustav onemogućen (Disabled System Indicator)

Nakon uklanjanja prednje ploče, crveni pokazivač
na uređaju će treptati upozoravajući tako moguće
kradljivce.

Zaslon	Postavka
"DSI : ON"	LED trepće.
"DSI : OFF"	LED isključen.

U mirovanju

Osvjetljenje s mogućnošću odabira

Odabir crvene ili zelene boje pozadinskog osvjetljenja tipki.

Zaslon	Postavka
"Button : Red"	Boja osvjetljenja je crvena.
"Button : Green"	Boja osvjetljenja je zelena.

Upravljanje osvjetljenjem zaslona

Funkcija isključuje zaslon kad korisnik ne čini nikakvu aktivnost tijekom pet sekundi. Ova je funkcija učinkovita kad vozite noću.

Zaslon	Postavka
"Display : ON"	Zadržava zaslon uključenim.
"Display : OFF"	Isključuje zaslon nakon što 5 sekundi nema nikakve aktivnosti.



- Podesite osvjetljenost zaslona kad je isključena postavka <Postavljanje demonstracije> (stranica 45).
- Kad je zaslon isključen, pritisak na bilo koju tipku će uključiti zaslon.
- Kad je zaslon isključen, ne možete vršiti nikakvu radnju osim sljedećih:
 - Glasnoća
 - Prigušivanje zvuka
 - Biranje izvora
 - Izbacivanje diska
 - Podešavanje kuta prednje ploče
 - Isključivanje napajanja
- Tijekom upravljanja funkcijom, poput sustava izbornika, zaslon ostaje uključen.

U mirovanju

Prigušivanje osvjetljenja

Automatski prigušuje osvjetljenje zaslona uređaja nakon uključivanja rasvjete vozila.

Zaslon	Postavka
"Dimmer : ON"	Prigušivanje osvjetljenja zaslona.
"Dimmer : OFF"	Osvjetljenje zaslona se ne prigušuje.

U mirovanju

Postavke ugrađenog pojačala

Upravljanje ugrađenim pojačalom.

Isključivanjem upravljanja ugrađenim pojačalom, poboljšava se kvalitetu zvuka na predizlazu.

Zaslon	Postavka
"AMP : ON"	Ugrađeno pojačalo se uključuje.
"AMP : OFF"	Ugrađeno pojačalo se isključuje.

*Osim u stanju mirovanja/
dok je uključen sustav dualnog područja*

Postavke sustava dualnog područja

Podešavanje zvuka za prednji i zadnji kanal u sustavu dualnog područja.

Zaslon	Postavka
"Zone 2 : Rear"	Podizvor (pomoći ulaz) je zadnji kanal.
"Zone 2 : Front"	Podizvor (pomoći ulaz) je prednji kanal.

Osim u stanju mirovanja

B.M.S. Sustav upravljanja basovima (Bass Management System)

Podešavanje razine pojačanja niskih tonova vanjskog pojačala uporabom glavne jedinice.

Zaslon	Postavka
"AMP Bass : Flat"	Nema pojačanja basova.
"AMP Bass : +6"	Razina pojačanja basova je mala (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Razina pojačanja basova je srednja (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Razina pojačanja basova je visoka (+18dB).



- O pojačalima snage kojima može upravljati ova jedinica, pročitajte u katalogu ili priručniku s uputama.
- Postoje modeli pojačala koji se mogu podešiti od Flat do +18 dB, i oni koji se mogu podešiti od Flat do +12 dB.

Ukoliko je na osnovnu jedinicu priključeno pojačalo koje se može podešiti samo do razine +12, ako odaberete postavku "AMP Bass : +18", ona neće ispravno raditi.

Sustav izbornika

Osim u stanju mirovanja

B.M.S. odvajanje frekvencije

Podešavanje središnje frekvencije koju pojačava sustav upravljanja basovima (B.M.S.).

Zaslon	Postavka
"AMP FREQ : Normal"	Pojačavanje s normalnom središnjom frekvencijom.
"AMP FREQ : Low"	Snižavanje normalne središnje frekvencije za 20%.

Pri priključivanju LX AMP jedinice

AMP upravljanje

Možete upravljati LX AMP priključenim na uređaj.

1 Odaberite AMP upravljanje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.
Odaberite zaslon "AMP Control".

2 Pokrenite AMP upravljanje

Tipku za upravljanje držite pritisnutom
najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite stavku AMP upravljanja za podešavanje

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.



- Pojedinosti o stavki AMP upravljanja potražite u korisničkim uputama dostavljenim sa LX AMP.

4 Namjestite stavku AMP upravljanja

Pritisnite [<◀◀] ili [<▶▶>] na tipki za upravljanje.

5 Završite AMP upravljanje

Pritisnite [MENU] tipku.



- Ne možete koristiti LX AMP u stanju mirovanja.

Vijesti s podešavanjem vremena

Prijemnik se automatski uključuje u trenutku kada započine emitiranje vijesti, čak i ako ne slušate radio. Možete odrediti i vremensko razdoblje kada ne želite prekidanje.

Zaslon i postavka

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Kada je postavljeno "News : 00min" — "News : 90min" uključena je funkcija prekida slušanja trenutnog programa čim započne emitiranje vijesti.

Kada vijesti započnu, na zaslonu se prikazuje "NEWS" i program se prebacuje se na vijesti.



- Ako namjestite postavku na "News : 20min", prijem sljedećih vijesti može započeti tek 20 minuta nakon prvi.
- Glasnoća vijesti jednaka je glasnoći ugodenoj za <Informacije o stanju na cestama> (stranica 25).
- Funkcija je dostupna samo ukoliko odabrana postaja šalje PTY kod za vijesti ili pripada u <Enhanced Other Network> - one koje šalju PTY kod za vijesti.
- Kada je uključena funkcija prekida za vijesti, prijemnik prebacuje na FM postaju.

Uporaba prijemnika

Lokalno pretraživanje

Tijekom ugađanja automatskim pretraživanjem, pretražuju se samo postaje s dobrim prijemom.

Zaslon	Postavka
"Local Seek : OFF"	Funkcija lokalnog pretraživanja je isključena.
"Local Seek : ON"	Funkcija lokalnog pretraživanja je uključena.

Uporaba prijemnika

Naćin traženja postaja

Podešava način traženja postaja.

Način traženja postaja	Zaslon	Postupak
Automatsko traženje	"Seek Mode : Auto1"	Automatsko traženje postaja.
Traženje prethodno podešenih postaja	"Seek Mode : Auto2"	Traženje postaja prethodno podešenih u memoriji.
Ručno	"Seek Mode : Manual"	Uobičajeno ručno traženje postaja.

AF (Alternative Frequency) - alternativna frekvencija

Kod slabog prijema, uređaj automatski prelazi na drugu frekvenciju s boljim prijemom na kojoj se emitira isti program na istoj RDS mreži.

Zaslon	Postavka
"AF : ON"	AF funkcija je uključena.
"AF : OFF"	AF funkcija je isključena.

Kada je AF funkcija uključena, uključen je pokazivač "RDS".



- Ukoliko druga postaja s jačim signalom istog programa na istoj RDS mreži nije dostupna, program će čuti isprekidano. U tom slučaju isključite AF funkciju.

Ograničavanje RDS područja (funkcija ograničavanja područja)

Možete izabrati želite li ograničiti na određeno područje RDS kanale koje primate AF funkcijom za određenu mrežu.

Zaslon	Postavka
"Regional : ON"	Funkcija ograničavanja područja je uključena.
"Regional : OFF"	Funkcija ograničavanja područja je isključena.



- Ako AF funkcije nije ograničena na određeno područje i mrežu, tada traži postaje s dobrim prijemom u istoj RDS mreži.

Automatsko traženje boljeg prijema informacija o stanju na cestama

Kada je TI funkcija uključena, a prijem informacija o stanju na cestama je slab, uređaj će automatski tražiti drugu postaju s boljim prijemom koja emitira informacije o stanju na cestama.

Zaslon	Postavka
"Auto TP Seek : ON"	Automatsko traženje boljeg TI prijema uključeno.
"Auto TP Seek : OFF"	Automatsko traženje boljeg TI prijema isključeno.

U FM prijemu

Mono prijem

Smetnje je moguće smanjiti ukoliko stereo emisije primate na mono način.

Zaslon	Postavka
"MONO : OFF"	Mono prijem je isključen.
"MONO : ON"	Mono prijem je uključen.

Sustav izbornika

Postavke prikaza pomoćnog ulaza i dodjela naziva disku

Odaberite prikaza kad je uključen pomoći ulaz. Više o dodjeli naziva disku naći ćete u <Dodatak naziva disku (DNPS)> (stranica 35).

1 Odaberite pomoćni ulaz

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite zaslon "AUX" / "AUX EXT".

2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

3 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.

Odaberite zaslon "Name Set".

4 Pokrenite podešavanje prikaza pomoćnog ulaza

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Vidjet ćete trenutno odabrani prikaz pomoćnog ulaza.

5 Odaberite prikaz za pomoćni ulaz

Pritisnite [$\leftarrow\right]$ ili [$\rightarrow\right]$ na tipki za upravljanje.

Svakim pritiskom tipke prikaz na zaslonu se mijenja kako je opisano u nastavku.

- "AUX" / "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Završite rad s izbornicima

Pritisnite [MENU] tipku.



- Kad se postupak zaustavi na 10 sekundi, zabilježi se naziv u tom trenutku, a podešavanje prikaza pomoćnog ulaza se zatvara.
- Prikaz pomoćnog ulaza se može podestiti samo kada se upotrebljava ugrađeni pomoći ulaz ili pomoći ulaz dodatnog KCA-S210A.

Funkcija KDC-W7534U (Rusko tržište)
U mirovanju

Odabir ruskih slova

Odaberite ruski kao jezik prikaza teksta.

Zaslon	Postavka
"Russian : ON"	Prikazuje tekstove uporabom ruskih slova.
"Russian : OFF"	Prikazuje tekstove uporabom evropske skupine slova.



- Tekst koji se prikazuje uporabom ruskih slova.
 - Naziv mape/ Naziv datoteke/ Naslov pjesme/ Ime izvođača/ Naziv albuma
- U tekstu nije moguće prepoznavanje velikih i malih ruskih slova.

Pomicanje teksta

Podešavanje pomicanja prikazanog teksta.

Zaslon	Postavka
"Scroll : Manual"	Ne pomici se.
"Scroll : Auto"	Pomici kada se prikaz mijenja.



- Tekst koji se može pomicati prikazan je u nastavku.
 - CD tekst
 - Naziv mape/ Naziv datoteke/ Naslov pjesme/ Ime izvođača/ Naziv albuma
 - MD naslov
 - Radio tekst

U mirovanju

Podešavanje ugrađenog pomoćnog ulaza

Postavke funkcija ugrađenog pomoćnog ulaza.

Zaslon	Postavka
"Built in AUX : OFF"	Pri odabiru izvora, nema pomoći ulaza.
"Built in AUX : ON"	Pri odabiru izvora, postoji pomoći ulaz.

U mirovanju

Tajmer za isključivanje uređaja

Namještanje tajmera kako bi se uređaj automatski isključio nakon određenog vremena mirovanja. Uporaba ove postavke štedi akumulator vozila.

Zaslon	Postavka
"Power OFF : ---"	Funkcija tajmera za isključivanje uređaja je isključena.
"Power OFF : 20min" (izvorna postavka)	Isključuje uređaj nakon 20 minuta mirovanja.
"Power OFF : 40min"	Isključuje uređaj nakon 40 minuta mirovanja.
"Power OFF : 60min"	Isključuje uređaj nakon 60 minuta mirovanja.



- Podešavajte nakon postavke <Sigurnosni kod> (stranica 37).

U mirovanju

Postavke čitanja CD-a

Kada ima poteškoća s reprodukcijom CD-a posebnog formata, ove postavke omogućuju prisilnu reprodukciju CD-a.

Zaslon	Postavka
"CD Read : 1"	Reprodukcijski CD-a i audio datotekе
"CD Read : 2"	Prisilno izvođenje CD-a.



- S postavkom "CD Read : 2" nije moguće reproducirati audio datoteku.
Neki glazbeni CD-i možda se neće moći reproducirati sa "CD Read : 2" postavkom.

Funkcija ACDrive medija

Glasovno kazalo

Podešavanje najave tijekom izvođenja ACDrive medija.

Zaslon	Postavka
"Voice Index : ON"	Vodič s najavom.
"Voice Index : OFF"	Bez najave.



• KDC-W7534U (Rusko tržište)

Početna je postavka "Voice Index : OFF".

Tijekom uporabe CD/ USB

Prikaz inačice ACDrive firmware-a

Prikaz inačice firmware-a uz ACDrive funkciju.

1 Odaberite prikaz inačice firmware-a

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "ACD F/W Version".

2 Prikaz inačice ACDrive firmware-a

Pritisnите [] ili [] na tipki za upravljanje.

Tijekom uporabe CD/ USB

Prikaz jedinstvenog ID-a

Prikazuje serijski broj svakog proizvoda.

1 Odaberite prikaz jedinstvenog ID-a

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "ACD Unique ID".

2 Prikaz jedinstvenog ID-a

Pritisnите [] ili [] na tipki za upravljanje.

Sustav izbornika

Osim u stanju mirovanja

Prethodno ugođena memorija

Registracija vrijednosti postavljenih upravljanjem zvukom. Memorija se ne može obrisati pomoću tipke za resetiranje.

1 Postavke upravljanja zvukom

Provode sljedeće postupke za podešavanje upravljanja zvukom.

- <Upravljanje zvukom> (stranica 13)
- <Audio postavke> (stranica 14)

2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

3 Odaberite prethodno ugađanje zvuka

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "Audio Preset".

4 Pokrenite prethodno ugađanje zvuka

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

5 Odaberite prethodno podešavanje memorije

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "Memory".

6 Pohranite prethodno ugađanje zvuka u memoriju

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 2 sekunde.

Prikaz "Memory" trepne 1 put.

7 Završetak rada s prethodnim ugađanjem zvuka

Pritisnite [MENU] tipku.



- Registrirajte 1 par prethodno podešenih audio memorija. Nije moguće registrirati prema izvoru zvuka.
- Kada pritisnete Reset, svi izvori imat će vrijednost postavke koja je registrirana.
- Nije moguće registrirati sljedeće stavke. Glasnoća, Balans, Fader, Jačina zvuka, Izjednačenje glasnoće, Sustav dualnog područja, Glasnoća nazad

Osim u stanju mirovanja

Pozivanje prethodno ugođenog zvuka

Pozivanja postavki zvuka spremljenih u <Prethodno ugođena memorija> (stranica 44).

1 Odaberite izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Pokrenite rad s izbornicima

Držite pritisnutu [MENU] tipku najmanje 1 sekundu.

Na zaslonu je "MENU".

3 Odaberite prethodno ugađanje zvuka

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "Audio Preset".

4 Pokrenite prethodno ugađanje zvuka

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

5 Odaberite pozivanje prethodno ugođenog zvuka

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje. Odaberite zaslon "Recall".

6 Pozovite prethodno ugođeni zvuk

Tipku za upravljanje držite pritisnutom najmanje 2 sekunde.

Prikaz "Recall" trepne 1 put.

7 Završetak rada s prethodnim ugađanjem zvuka

Pritisnite [MENU] tipku.



- Korisnička memorija u <System Q> (stranica 13) mijenja se u vrijednost koja je pozvana iz memorije.
- Stavka tona izvora u memoriji u <Upravljanje zvukom> (stranica 13) mijenja se u vrijednost koju je pozvao odabrani izvor.

U mirovanju

Postavljanje demonstracije

Postavlja demonstraciju kao način prikaza.

1 Odaberite demonstraciju

Pritisnite [FM] ili [AM] na tipki za upravljanje.
Odaberite zaslon "DEMO Mode".

2 Postavite demonstraciju

Tipku za upravljanje držite pritisnutom
najmanje 2 sekunde.


Svakim pritiskom tipke najmanje 2 sekunde,
demonstracija se mijenja kako je navedeno
tablicom dolje.

Zaslon	Postavka
"DEMO Mode : ON"	Funkcija demonstracije je uključena.
"DEMO Mode : OFF"	Prestanak demonstracije (normalni način rada).

Pribor/ Postupak ugradnje

Pribor

①



.....1

②



.....2

③



.....1

④



.....1




- Ako se napajanje ne uključi (ili je uključeno, ali se odmah zatim isključi), možda je kabel zvučnika u kratkom spoju ili je u dodiru sa šasijom vozila te se uključila funkcija zaštite. Stoga, provjerite kabel zvučnika.
- Ako vaše vozilo nije pripremljeno za ovaj posebni sustav priklučenja, savjetujte se s vašim dobavljačem Kenwood opreme.
- Koristite prilagodni adapter za antenu (ISO-JASO) kad kabel antene ima ISO priklučak.
- Svaki kabel priklučite tako da je priklučak pravilno postavljen u odgovarajuće priključno mjesto.
- Ako kontakt u vozilu nema parkirni položaj (ACC), ili je kabel za paljenje spojen na izvor stalnog napona poput kabela akumulatora, napajanje neće biti povezano s paljenjem motora (tj. neće se uključivati i isključivati zajedno s paljenjem motora). Ako želite povezati napajanje uređaja s paljenjem motora, priklučite kabel za paljenje motora na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem.
- Ako pregri osigurač, najprije provjerite da nije došlo do kratkog spoja, zatim zamjenite osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Izolirajte nepriklučene kabele trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi spriječili pojavu kratkoga spoja, na skidaju zaštitu s krajeva nepriklučenih kabela ili priklučaka.
- Priklučite pravilno kabele zvučnika na odgovarajuće priklučke. Uredaj se može pokvariti ili oštetiti ako razdvajate ⊖ kabele i/ili ih pričvršćujete za bilo koji metalni dio vozila.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li svjetla kočnica, pokazivači, brisači, itd. na vozilu rade pravilno.
- Ako utor za ugradnju uređaja ima poklopac, ugradite uređaj tako da prednja ploča prilikom otvaranja i zatvaranja ne dodiruje poklopac.
- Postavite uređaj tako da je kut postavljanja 30° ili manje.

Postupak ugradnje

1. Kako biste spriječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta odspojite ⊖ kraj akumulatora.
2. Priklučite odgovarajuće ulazne i izlazne kabele na svaku jedinicu.
3. Priklučite kabel na ožičenje.
4. Uzmite B konektor s ožičenja i priklučite ga na konektor zvučnika vašeg vozila.
5. Uzmite A konektor s ožičenja i priklučite ga na konektor za vanjsko napajanje na vašem vozilu.
6. Priklučite konektor ožičenja na uređaj.
7. Ugradite uređaj u vozilo.
8. Ponovno spojite ⊖ kraj akumulatora.
9. Pritisnite tipku za resetiranje.

Spajanje kabela na priključke

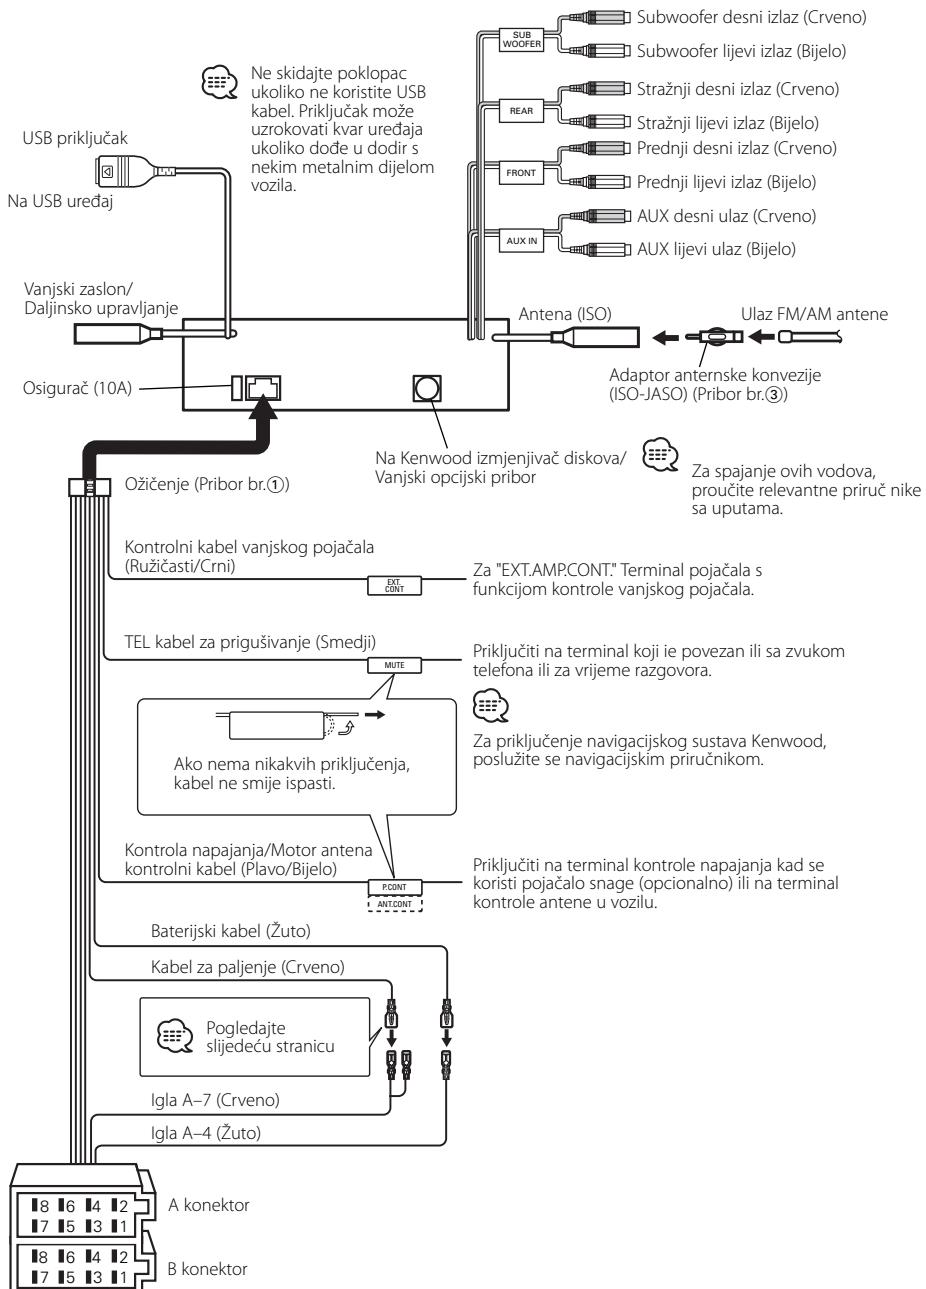

Spajanje kabela na priključke

Uputstvo o funkcijama priključaka

Brojevi nožica za ISO priključke	Boja kabela	Funkcije
Priklučak za vanjsko napajanje		
A-4	Žuto	Akumulator
A-5	Plavo/bijelo	Napajanje
A-6	Narančasto/bijelo	Pričuvšivanje osvjetljenja
A-7	Crveno	Paljenje (parkirni položaj - ACC)
A-8	Crni	Uzemljenje
Priklučak zvučnika		
B-1	Ljubičasta	Zadnji desni (+)
B-2	Ljubičasto/crni	Zadnji desni (-)
B-3	Siva	Prednji desni (+)
B-4	Sivo/crni	Prednji desni (-)
B-5	Bijelo	Prednji lijevi (+)
B-6	Bijelo/crni	Prednji lijevi (-)
B-7	Zelena	Zadnji lijevi (+)
B-8	Zeleno/crni	Zadnji lijevi (-)

▲UPOZORENJE


Spajanje na ISO priključak

Raspored nožica za ISO priključke ovisi o vrsti vozila.
Pravilno spajanje sprječava oštećenje uređaja.


Uobičajeno spajanje ozičenja opisano je u točki **1** u nastavku. Ako su nožice ISO priključka postavljene kako je opisano u **2** ili **3**, spajanje izvedite kako je prikazano.

Pri ugradnji uređaja u **Volkswagen** vozila, obavezno spojite kable kao je prikazano točkom **2** u nastavku.


1 (Uobičajene postavke) Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je povezana s paljenjem, a nožica A-4 (žuto) povezana je na stalno napajanje.



2 Nožica A-7 (crveno) ISO priključka vozila je spojena na stalno napajanje, a nožica A-4 (žuto) spojena je na paljenje.



3 Nožica A-4 (žuto) ISO priključka vozila je slobodna, dok je nožica A-7 (crveno) spojena na stalno napajanje (ili su obje nožice A-7 (crveno) i A-4 (žuto) spojene na stalno napajanje).




- Kad je spajanje izvedeno kao u točki **3** gore, napajanje uređaja neće biti povezano s kontakt ključem. Stoga, uvijek isključite napajanje uređaja kad je isključeno paljenje.

Kako biste povezali napajanje uređaja s paljenjem, priključite kabel za paljenje (ACC...crveni) na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti ključem za paljenje.

Ugradnja

Ugradnja


Metalna traka za ugradnju
(dostupno na tržištu)

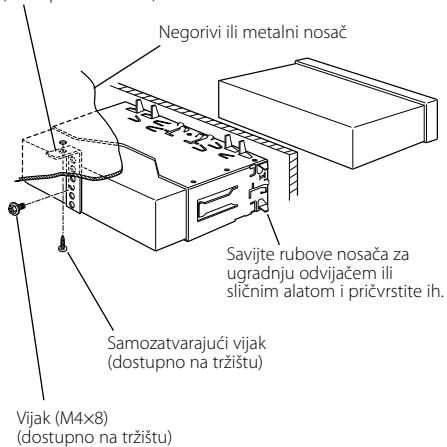

- Uredaj mora biti čvrsto postavljen na mjesto ugradnje.
Ako uređaj nije čvrsto ugrađen, moguća je loša reprodukcija zvuka (npr. preskanje).

Pričvršćivanje prednje ploče na uređaj vijcima

Ukoliko želite učvrstiti prednju ploču na uređaj kako ne bi ispadala, pričvrstite je dostavljenim vijcima u otvore kako je prikazano u nastavku.

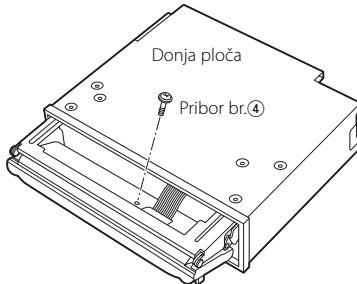


- Nikada ne stavljajte vijke u bilo koji otvor osim naznačenog. Ako ih umetnete u krivi otvor, može doći do kontakta što može oštetići mehaničke dijelove uređaja.


Skidanje uređaja

Skidanje okvira od tvrde gume

- 1 Stavite prihvavnice na alat za skidanje i skinite dvije brave na gornjoj strani.
Podignite okvir i povucite ga prema naprijed, kako je prikazano slikom.

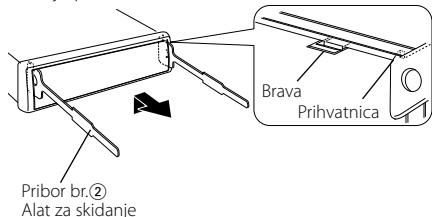

- 2 Kad je skinuta gornja strana, skinite i donje.

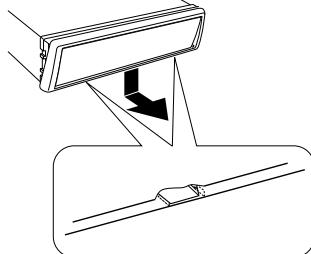


- Okvir se na isti način može skinuti s donje strane.

Skidanje uređaja


- 1 Pogledajte odlomak <Skidanje okvira od tvrde gume> (stranica 50) i zatim uklonite okvir od tvrde gume.

- 2 Skinite vijak (M4 × 8) na zadnjoj ploči.
3 Umetnите dva alata za skidanje duboko u utore za ugradnju sa svake strane uređaja, kako je prikazano slikom.

Vijak (M4×8)
(dostupno na tržištu)

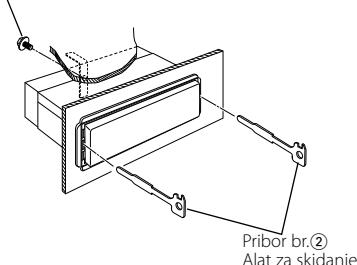


- 4 Gurnite prema dolje alat za skidanje dok ga pritišćete prema unutra, i zatim izvucite uređaj do pola.

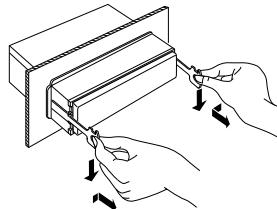

- Budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili prihvavnicama na alatu za skidanje.

- 5 Rukama potpuno izvucite uređaj, pažljivo kako Vam ne bi ispašao.

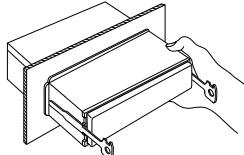

Kvarovi i moguća rješenja

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

Općenito

? Napajanje se ne uključuje.

- ✓ Pregorio je osigurač.
 - ☞ Nakon provjere na kratki spoj u kabelima, zamjenite osigurač drugim iste vrijednosti.

? Nije moguće uključiti neki izvor zvuka.

- ✓ Nije umetnut nositelj zvuka.
 - ☞ Podesite vrstu nositelja zvuka koji želite slušati. Ako u uređaju nema nositelja zvuka, nije moguće uređaj prebaciti na taj izvor zvuka.
- ✓ Izmjenjivač diskova nije priključen.
 - ☞ Priklučite izmjenjivač diskova. Ako izmjenjivač diskova nije priključen na odgovarajući ulazni priključak, vanjski disk ne može biti izvor zvuka.

? Memorija se briše nakon gašenja vozila.

- ✓ Kabeli za paljenje vozila i baterije nepravilno su spojeni.
 - ☞ Ispravno spojite kabele prema poglavljiju <Spajanje kabela na priključke>.

? Nema efekta jačine zvuka.

- ✓ Koristite subwoofer predizlaz.
 - ☞ Postavka jačine zvuka nema učinka na subwoofer predizlazu.

? Ne radi funkcija utišavanja pri telefonskom pozivu TEL Mute.

- ✓ Kabel za utišavanje telefona nije dobro spojen.
 - ☞ Ispravno spojite kabele prema poglavljiju <Spajanje kabela na priključke>.

? Uključuje se funkcija utišavanja pri telefonskom pozivu TEL Mute iako žica nije spojena.

- ✓ TEL Mute kabel dodiruje neki metalni dio vozila.
 - ☞ Maknite TEL Mute kabel dalje od metalnog dijela vozila.

? Nema zvuka ili je glasnoća zvuka vrlo mala.

- ✓ Postavke podešavanja prigušenja ili balansa u potpunosti su na jednoj strani.
 - ☞ Podesite prigušenje i balans u sredinu.
- ✓ Ulažni/izlažni vodiči ili ožičenje je nepravilno spojeno.
 - ☞ Ponovno spojite ulazne/izlazne vodiče i/ili ožičenje na pravilan način. Vidi odjeljak o <Spajanje kabela na priključke>.
- ✓ Vrijednosti otklona jačine zvuka od osnovne vrijednosti su niške.
 - ☞ Povećajte otklon glasnoće od osnovne vrijednosti, prema <Audio postavke> (stranica 14).
- ✓ Isključena je <Postavke ugrađenog pojačala> (stranica 39).
 - ☞ Uključite.

? Kvaliteta zvuka je loša ili je zvuk izobličen.

- ✓ Možda je u vozilu oštećen i vijkom dodirnut vodič zvučnika.
 - ☞ Proverite ožičenje zvučnika.
- ✓ Zvučnici nisu pravilno ožičeni.
 - ☞ Ponovno spojite kabele zvučnika tako da je na svaki izlazni spojni priključak spojen drugi zvučnik.

? Ne oglasa se dodirni senzor.

- ✓ Koristite priključak predizlaza.
 - ☞ Dodirni senzor ne može se oglasiti na predizlaznom priključku.

? Iako je sinkronizacija sata uključena, sat nije moguće podešiti.

- ✓ Primjeljena RDS postaja ne šalje podatke o vremenu.
 - ☞ Namjestite drugu RDS postaju.

? Funkcija prigušivanja osvjetljenja ne radi.

- ✓ Nije spojen kabel prigušivanja osvjetljenja.
 - ☞ Pravilno spojite kabel prigušivanja osvjetljenja.
- ✓ <Prigušivanje osvjetljenja> (stranica 39) je isključen.
 - ☞ Uključite.

? Iz subwoofera uopće ne izlazi ili izlazi drugačiji zvuk.

- ✓ Kada je postavka "2 ZONE" u <Audio postavke> (stranica 14) uključena.
 - ☞ Postavite "2 ZONE" u <Audio postavke> na isključeno.

? Nije moguć prikaz ruskih slova.

- ✓ ...
 - ☞ Pogledajte <Odabir ruskih slova> (stranica 42).

? Zaslон se zacrni tijekom pomicanja.

- ✓ <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> je isključeno.
 - ☞ Pogledajte <Upravljanje osvjetljenjem zaslona> (stranica 39).

Kvarovi i moguća rješenja

Prijemnik kao izvor zvuka

? Radio prijem je loš.

- ✓ Antena na vozilu nije izvučena.
☞ Povucite antenu do kraja.
- ✓ Kontrolni kabel antene nije priključen.
☞ Ispravno spojite kabele prema poglavlju <Spajanje kabela na priključke>.

? Glasnoća nije ona koja je ugođena za informacije o stanju na cestama.

- ✓ Ugođena glasnoća je manja od glasnoće prijemnika.
☞ Ako je glasnoća prijemnika veća od ugođene, koristit će se glasnoća prijemnika.

Disk kao izvor zvuka

? Prikazan je "AUX EXT" no nije moguće upravljanje vanjskim diskom.

- ✓ Priključen je izmjenjivač diskova koji ovaj uređaj ne podržava.
☞ Koristite mjenjače diskova navedene u <O CD playerima/izmjenjivačima CD-a koji se mogu priključiti na ovaj uređaj> (stranica 4) u odlomku <Sigurnosna upozorenja>.

? Jedan disk ne radi, dok drugi rade.

- ✓ Taj disk je onečišćen.
☞ Očistite CD.
- ✓ Disk je umetnut u krivi utor.
☞ Otvorite spremnik diskova i provjerite broj određenog diska.
- ✓ Disk je jako izgrevan.
☞ Ubacite drugi disk.

? CD se izbacuje čim se ubaci.

- ✓ CD je jako prljav.
☞ Očistite CD, više ćete naći u poglavlju Čišćenje CD-a u odlomku <O CD-ima> (stranica 7).

? Nije moguće izvaditi disk.

- ✓ Prošlo je više od 10 minuta od isključivanja kontakta vozila.
☞ Disk je moguće izvaditi samo tijekom 10 minuta od isključivanja kontakta vozila. Ako je prošlo više od 10 minuta, ponovno uključite kontakt vozila i pritisnite tipku Eject.

? Disk nije moguće umetnuti.

- ✓ Već je umetnut drugi disk.
☞ Pritisnite tipku [▲] i izvadite disk.

? Izravno pretraživanje nije moguće.

- ✓ Uključena je druga funkcija.
☞ Isključite sviranje slučajnim redoslijedom ili druge funkcije.

? Traženje zapisa nije moguće.

- ✓ Za prvu ili zadnju melodiju na disku.
☞ Traženje zapisa nije moguće za sve diskove u smjeru prema nazad za prvu melodiju, a u smjeru prema naprijed za zadnju melodiju.

Audio datoteka kao izvor zvuka

? Nije moguća reprodukcija audio datoteke.

- ✓ Medij je ogreben ili prljav.
 - ⇒ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7).

? Kod reprodukcije audio datoteke zvuk preskače.

- ✓ Medij je ogreben ili prljav.
 - ⇒ Očistite medij, pogledavši u poglavlje Čišćenje CD-a sekcije <O CD-ima> (stranica 7).
- ✓ Zapis je u lošem stanju.
 - ⇒ Ponovite snimanje ili upotrijebite drugi medij.

? Duljina trajanja audio datoteke nije točno prikazana.

- ✓ ---
 - ⇒ Ponekad vrijeme nije točno prikazano zbog uvjeta pri snimanju audio datoteke.

USB uređaj kao izvor

? Nije otkriven USB uređaj.

- ✓ USB priključak nije spojen.
 - ⇒ Ispravno spojite priključak USB uređaja.

? USB uređaj ne reproducira svoje audio datoteke.

- ✓ USB priključak nije spojen.
 - ⇒ Ispravno spojite priključak USB uređaja.

Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

Eject: U izmjenjivaču diskova nije napunjeno spremnik diskova. Spremnik diskova nije potpuno napunjeno.

- ⇒ Napunite pravilno spremnik diskova. Nema CD-a u uređaju.
- ⇒ Umetnite CD.

No Disc: U spremnik diskova nije umetnut disk.

- ⇒ Umetnute disk u spremnik diskova.

TOC Error: U spremnik diskova nije umetnut disk.

- ⇒ Umetnute disk u spremnik diskova. CD je jako prljav. CD je okrenut naopako. CD je jako izgubljen.
- ⇒ Očistite CD i pravilno ga umetnite.

Read Error: • Broj datoteka ili mapa pohranjenih na priključenom USB uređaju veći je od dozvoljenog.

- Datotečni sustav priključenog USB uređaja je oštećen.
- ⇒ Ponovno kopirajte datoteke i mape za USB uređaj prema uputama na <http://www.kenwood.com/usb/>. Ukoliko je poruka o greški i dalje prisutna, treba inicijalizirati USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.

Error 05: CD je okrenut naopako.

- ⇒ Umetnute CD pravilno.

Blank Disc: Na MD nije ništa snimljeno.

No Track: Na MD nije ništa snimljeno, iako ima naslov.

No Panel: Prednja ploča pomoćne jedinice koja je povezana s ovim uređajem je uklonjena.

- ⇒ Vratite je na mjesto.

Error 77: Uredaj zbog nekog razloga ne radi dobro.

- ⇒ Pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako se ne pojavi "Error 77", savjetujte se s najbližim servisom.

Mecha Error: Nešto nije u redu sa spremnikom diskova. Ili uređaj ne radi zbog nekog razloga.

- ⇒ Provjerite spremnik diskova. Zatim, pritisnite tipku za resetiranje na uređaju. Ako poruka "Mecha Error" ne nestane, posavjetujte se s najbližim servisom.

Kvarovi i moguća rješenja

Hold Error:	Zaštitni sklop uređaja se aktivira ukoliko temperatura unutar automatskog izmjenjivača diskova prelazi 60°C (140°F), čime se zaustavlja svaki rad. ⇒ Ohladite uređaj otvaranjem prozora ili uključivanjem klima uređaja. Kad temperatura padne ispod 60°C (140°F), disk će se ponovo početi reproducirati.	N/A Device: Spojen je USB uređaj koji nije podržan. ⇒ Za podržane USB uređaje pogledajte <O USB uređaju> (stranica 10).
No Name:	Pokušaj prikaza DNPS tijekom reprodukcije CD-a bez prethodno podešenih naziva diskova.	Error 15: No Music Data: • Priklučeni USB uređaj ne sadrži izvodive audio datoteke. • Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati. ⇒ Upotrijebite medij sa snimljenim podacima koje uređaj može reproducirati.
Waiting:	U tijeku je prijem radio tekst podataka.	USB Error: Priklučeni USB uređaj ima navedeni trenutni kapacitet veći od dozvoljenih granica. ⇒ Provjerite USB uređaj s referentnim u <O USB uređaju> (stranica 10). Moguće je neki problem s priključenim USB uređajem. ⇒ Skinite USB uređaj i ponovno ga priključite. Ukoliko se pojavi ponovno ista poruka, koristite drugi USB uređaj.
Load:	Izmjena diskova u izmjenjivaču.	
Reading:	Uredaj čita podatke na disku.	
IN (trepće):	CD player ne radi pravilno. ⇒ Ponovo umetnite CD. Ako CD nije moguće izbaciti ili ako zaslon nastavi treptati čak i kada je CD pravilno umetnut, isključite napajanje i obratite se najbližem servisu.	
Protect (trepće):	Kabel zvučnika je u kratkom spoju ili dodiruje šasiju vozila, a tada se aktivira funkcija zaštite. ⇒ Pravilno spojite ili izolirajte kabel zvučnika i pritisnite tipku za ponovno pokretanje (reset).	
Unsupported File:	Uredaj ne podržava taj format audio datoteke. ⇒ ----	
Copy Protection:	Reproducira se datoteka zaštićena od kopiranja. ⇒ ----	
DEMO MODE (trepće):	Odabran je prikazni način rada. ⇒ Uključena je postavka <Postavljanje demonstracije> (stranica 45). Isključite.	
No Device:	USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja. ⇒ Promijenite izvor na bilo koji osim USB. Priklučite USB uređaj i ponovno za izvor odaberite USB.	

Tehnički podaci

Tehnički podaci su podložni promjenama bez najave.

FM prijemnik

Raspon frekvencija (50 kHz prostora)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Korisna osjetljivost (S/N = 26dB)
: 0,7 µV/75 Ω
Osjetljivost na stišavanje (S/N = 46dB)
: 1,6 µV/75 Ω
Frekvenčijski odgovor (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Omjer signala i buke (MONO)
: 65 dB
Selektivnost (DIN) (±400 kHz)
: ≥ 80 dB
Stereo odvajanje (1 kHz)
: 35 dB

MW prijemnik

Raspon frekvencija (9 kHz prostora)
: 531 kHz – 1611 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 25 µV

LW prijemnik

Raspon frekvencija
: 153 kHz – 281 kHz
Korisna osjetljivost (S/N = 20dB)
: 45 µV

CD uređaj

Laserska dioda
: GaAlAs
Digitalni fi iter (D/A)
: 8 puta presampliran
D/A Pretvarač
: 1 Bit
Brzina vretena (audio datoteka)
: 1000 – 400 rpm (CLV 2 puta)
Kolebanje tona (Wow & Flutter)
: Ispod mjerljivih granica
Frekvenčijski odgovor (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Ukupna harmonička distorzija (1 kHz)
: 0,008 %
Omjer signala i buke (1 kHz)
: 110 dB
Dinamički raspon
: 93 dB
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu

USB međusklop

USB standard
: USB 1.1/ 2.0
Maksimalna struja napajanja
: 500 mA
Sustav datoteke
: FAT16/ 32
MP3 dekodiranje
: Uskladeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Uskladeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu

Audio

Maksimalna izlazna snaga
: 50 W x 4
Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4
Impedancija zvučnika
: 4 – 8 Ω
Rad tona
Duboki tonovi : 100 Hz ±8 dB
Srednji tonovi : 1 kHz ±8 dB
Visoki tonovi : 10 kHz ±8 dB
Predizlazna razina / opterećenje
(tijekom reprodukcije diska)
: 2500 mV/10 kΩ
Predizlazna impedancija
: ≤ 600 Ω

Pomoći ulaz

Frekvenčijski odgovor (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maksimalni ulazni napon
: 1200 mV
Impedancija ulaza
: 100 kΩ

Općenito

Radni napon (11 – 16V dozvoljeno)
: 14,4 V
Trenutna potrošnja
: 10 A
Mjere za instaliranje (š x v x d)
: 182 x 53 x 155 mm
Širina
: 1,5 kg

KENWOOD