

# KENWOOD

MONITOR DVD LEJÁTSZÓVAL

## DDX7029

---

## KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



Hungarian/00 (KEE)

# Tartalomjegyzék

<b>Hogyan olvassuk a kézikönyvet</b>	<b>4</b>
<b>Biztonsági előírások</b>	<b>6</b>
<b>Megjegyzések</b>	<b>7</b>

<b>DVD/VCD lejátszása</b>	<b>16</b>
A lejátszási képernyő funkciói	16
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	17
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	17
A DVD lemez menüje	18
VCD nagyításvezérlés	20
Közvetlen keresés	20

<b>Zenei lemezek és audiofájlok hallgatása</b>	<b>21</b>
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	21
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	22
Lemez nevének beállítása	25
Mappa kiválasztása (az audiofájlok funkciója)	25
Lemez kiválasztása (a lemeztároló funkciója)	26
Közvetlen keresés	26

<b>Videofájl/képfájl megjelenítése</b>	<b>27</b>
A lejátszási képernyő közben elérhető funkció	27
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	27
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	28
Képvézelés	29
Mappa kiválasztás	29

<b>Rádióhallgatás</b>	<b>30</b>
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	30
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	30
Keresési üzemmód	31
Automatikus memória	32
Manuális memória	32
Tárolt állomás kiválasztása	33
Rádiószöveg	33
Közvetlen keresés	34
Közlekedési információk	34
Programtípus keresése	35

<b>Alapvető működés</b>	<b>12</b>
-------------------------	-----------

<b>iPod vezérlése</b>	<b>36</b>
iPod csatlakoztatása	36
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	36
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	37
iPod lista	38

<b>USB-eszközök vezérlése</b>	<b>39</b>
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	39
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	39
USB lista	40
Mappakiválasztás	41

<b>TV nézés</b>	<b>42</b>
A TV képernyő megjelenése közben elérhető funkciók	42
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	42
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	43
Keresési üzemmód	43
Automatikus memória	44
Manuális memória	44
Tárolt állomás kiválasztása	45
Állomás nevének beállítása	45

<b>Videó megjelenítése</b>	<b>46</b>
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	46

<b>A DAB tuner vezérlése</b>	<b>47</b>
Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor	47
A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók	47
Keresési üzemmód	48
Automatikus csoport memória	49
Előre beállított szolgáltatások memóriája	49
Szolgáltatás kiválasztása	50
A nyelvi szűrő beállítása	50
Programtípus keresése	51
DAB közlemény	51

<b>Forrás kiválasztása</b>	<b>52</b>
A Control (Vezérlő) képernyő megjelenítése	52

<b>A hangerő elnémitása telefonhívás fogadásakor</b>	<b>53</b>
A hangerő elnémitása telefonhívás fogadásakor	53

<b>Karakterek beírása</b>	<b>54</b>
A karakterbeírási képernyő használatának módja	54

<b>Képernyővezérlés</b>	<b>55</b>
Képernyővezérlés	55

<b>A kihangosító egység szabályozása</b>	<b>56</b>
Vezérlőképernyő funkció	56
Hívás fogadásakor	57
Tárcsázáskor	57
Gyors tárcsázás	58
Hívás a telefonkönyvből	58
Újratárcsázás	60
A kihangosító beállítása	61
Kihangosító kiválasztása	62
A kihangosított telefon törlése	63

<b>SETUP (Beállítások) menü</b>	<b>64</b>
SETUP (Beállítások) menü	64
Audiobeállítás	64
Az átmenetet képező hálózat beállítása	65
DVD Setup (DVD beállítás)	65
Nyelvi beállítások	66
Szülői szint beállítása	67
DivX beállítása	68
Szoftverinformáció	69
iPod beállítás	69
Rendszerbeállítások	69
Az AV interfész beállításai	70
Felhasználói felület	71
Háttér tárolása	72
Háttér törlése	73
Háttér kiválasztása	74
Az érintőpanel beállítása	74
Az óra beállítása	75
A monitor beállítása	76
A biztonsági kód beállítása	78
A TV beállítása	79
Az RDS beállítása	80
A DAB beállítása	80
Közlemények kiválasztása	81
AMP vezérlés	81
A memória beállítása	82

<b>Audiovezérlés</b>	<b>84</b>
Az Audio Control (Audiovezérlés) menü	84
Audiovezérlés	84
Kiegészítővezérlés	85
A hangszín beállítása	86
Zónavezérlés	86

<b>A távirányító</b>	<b>88</b>
A telepek behelyezése	88
A távirányító üzemmód kapcsolója	88
Általános működés (AUD üzemmód)	89
DVD/VCD/CD/audio fájlok (DVD üzemmód)	90
TV (TV üzemmód)	91
Rádió (AUD üzemmód)	92

<b>Súgó? Hibakeresés</b>	<b>93</b>
<b>Súgó? Hiba</b>	<b>94</b>

<b>DVD nyelvi kódok</b>	<b>95</b>
<b>Műszaki adatok</b>	<b>96</b>


# Hogyan olvassuk a kézikönyvet

Ez a kézikönyv ábrákkal magyarázza el a működést.

A kézikönyvben szereplő kijelzők és panelek példák, amelyek segítségével egyértelművé válik a működés magyarázata. Emiatt eltérhetnek a ténylegesen használt kijelzőktől és panelektől, vagy egyes kijelzési minták eltérők lehetnek.

▼ : Folytatódik a következő sorban.  
● : Vége.

## Rövid lenyomás

Nyomja le a gombot, amelyet a  jelöl.

## Folytatás a következő oldalon

Az utasítás a következő oldalon folytatódik. Feltétlenül lapozzon az utasítás többi részének elolvasásához.

### Keresési üzemmód

Állomás kiválasztásának beállítása.



A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.


Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető állomások automatikus behangolása.
"AUTO2"	Az állomások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő frekvenciára.

### Manuális memória

Az aktuálisan fogadott állomás tárolása a memóriában.



#### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet tárolni kíván a memóriában

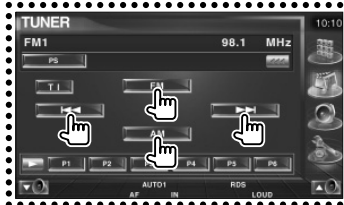

#### 2 Tárolja a memóriában




Következő oldal

A fenti, jelzéssel ellátott működési példa különbözik a tényleges működéstől.



### A távirányító működése

Egyes funkciók csak távirányítóval működnek. Ebben az esetben a távirányító működés van leírva, amelyet a  jelzés jelöl.

Az alábbi karakterek a távirányító üzemmód-kapcsolójának beállításait jelzik.



### A képernyő változásai

Minden egyes művelettel a képernyő az itt bemutatott sorrendben változik.





### Képernyőelem kiválasztása

Válasszon ki egy képernyőelemet, és kattintson rá.

A képernyőelemek kiválasztása a képernyőn lévő gombok megérintésével történik.



### Nyomja le legalább 1 másodpercig

Nyomja le a   ábrával jelzett gombot legalább 1 másodpercig (2-3 másodpercig).

Azt jelzi, hogy addig kell lenyomva tartani a gombot, amíg a működés meg nem kezdődik, vagy a képernyő meg nem változik.

A bal oldali példa azt jelzi, hogy 1 másodpercig kell lenyomni a gombot. Nyomja le körülbelül az órán jelzett másodpercig.

### Egyéb jelzések



Fontos óvintézkedéseket tartalmaz a sérülések stb. megelőzése érdekében.



Speciális utasításokat, kiegészítő magyarázatokat, korlátozásokat és hivatkozási oldalakat tartalmaz.



Az elemen megjelennek az általános óvintézkedések és hivatkozási oldalak.



Megjelenik az egyes beállítások kezdő értéke.

# Biztonsági előírások

## ▲ FIGYELMEZTETÉS

### A sérülés vagy tűz megelőzése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Rövidzárlat megelőzése érdekében soha ne tegyen egyetlen fémtárgyat (például pénzérmét vagy fém szerszámot) sem a készülékbe, és ne hagyjon ilyet benne.
- Vezetés közben sohase nézze hosszú ideig a készülék kijelzőjét, és ne tartsa rajta a szemét.
- A termék beszerelése és kábelezése szakértelmet és tapasztalatot igényel. A biztonság kedvéért hagyja a beszerelést és kábelezést szakemberekre.

## ▲ VIGYÁZAT

### A gép sérülésének megelőzése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Feltétlenül földelje a készüléket egy negatív 12 V egyenáramú áramforráshoz.
- Ne szerelje a készüléket közvetlen napfénynek, illetve túlzott hőnek vagy páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne tegye ki túl nagy ütésnek az előlapot, mert az egy precíziós berendezés.
- Biztosíték cseréjekor csak az előírt besorolással rendelkező új biztosítékot használjon. A nem megfelelő besorolású biztosíték használata a készülék működési hibáját okozza.
- Ne tegye ki túlzott erőhatásnak a nyitott előlapot, és ne tegyen rá tárgyakat. Ez sérülést vagy működésképtelenséget okozhat.
- Ne használja a saját csavarjait. Csak a mellékelt csavarokat használja. Ha nem megfelelő csavarokat használ, kárt tehet a készülékben.

### Ne helyezzen be 3 lemezes tárat. CD lemezek a CD nyílásban

Ha 3 lemezes tárat próbál behelyezni az adapterrel együtt a készülékbe, előfordulhat, hogy az adapter szétválik a CD-től, és kárt tesz a készülékben.

### A készülékhez csatlakoztatott CD lejátszókról / lemezváltókról

A készülékhez az 1998-ban és azt követően forgalomba hozott Kenwood lemezváltók és CD lejátszók csatlakoztathatók.

A csatlakoztatható lemezváltók / CD lejátszók listája a katalógusból vagy a helyi Kenwood forgalmazótól tudható meg.

Az 1997-ben vagy korábban forgalomba hozott Kenwood lemezváltók / CD lejátszók, illetve a más gyártók által gyártott lemezváltók nem csatlakoztathatók a készülékhez.

Kárt tehet a készülékben, ha nem támogatott lemezváltót / CD lejátszót csatlakoztat hozzá.

Állítsa az "O-N" kapcsolót "N" pozícióba a megfelelő lemezváltók / CD lejátszók esetében.

A használható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott modelltől függően változnak.



- A helytelen csatlakoztatás kárt tehet mind a készülékben, mind a CD váltóban.

### A lencse párasodása

Amikor hideg időben bekapcsolja az autó fűtését, pára gyűlhet össze a készülék CD lejátszójában lévő lencsén. A lencse ilyen párasodása miatt nem lehet CD lemezt lejátszani. Ilyen helyzetben távolítsa el a lemezt, és várjon, amíg elpárolog a kicsapódott víz. Ha a készülék még így sem működik normálisan egy idő után, forduljon a Kenwood forgalmazóhoz.

# Megjegyzések

- Ha telepítés közben problémákat tapasztal, forduljon a Kenwood forgalmazóhoz.
- Amikor opcionális tartozékokat vásárol, ellenőriztesse a Kenwood forgalmazóval, hogy azok működnek-e az adott modellel és az adott területen.
- Az ISO 8859-1 karakterkészletnek megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az RDS vagy RBDS funkció nem működik, ha egyetlen műsorszóró állomás sem támogatja a szolgáltatást.
- A kijelző és a panel e kézikönyvben szereplő illusztrációi példák, amelyek segítenek érthetőbbé tenni a kezelőszervek használatát. Ezért az illusztrációkon szereplő képernyő tartalma eltérhet attól, ami ténylegesen megjelenik a berendezésen, és lehet, hogy a kijelző néhány illusztrációja alkalmazhatatlan.

## A készülék visszaállításának módja

- Ha a készülék nem működik megfelelően, nyomja le a Reset (Visszaállítás) gombot. A Reset (Visszaállítás) gomb lenyomásakor a készülék visszaáll a gyári beállításokra.
- A Reset (Visszaállítás) gomb lenyomása előtt távolítsa el az USB-eszközt. Ha csatlakoztatott USB-eszköz mellett nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot, megsérülhetnek az USB-eszközön tárolt adatok. Az USB-eszköz eltávolításának módja az <USB-eszköz lejátszása> cím alatt található (13. oldal).
- Ha az automatikus lemezváltó nem működik megfelelően, nyomja le a Reset (Visszaállítás) gombot. Vissza kell állnia a normál működésnek.



A Reset (Visszaállítás) gomb

## A készülék tisztítása

Ha a készülék előlapja elszennyeződik, törölje le egy száraz, puha ruhával, például szilikonkendővel. Ha az előlap nagyon szennyezett, törölje le a szennyeződést egy természetes tisztítószertben megnedvesített ruhával, majd törölje át tiszta, puha, száraz ruhával.



- Ha közvetlenül permetez tisztítószert a készülékre, az hatással lehet annak mechanikai alkatrészeire. Ha kemény ruhával és illékony folyadékkal, például higítóval vagy alkohollal törli le az előlapot, megkarcolódhat a felülete, vagy letérülőhetnek a karakterek.

## A készülékhez csatlakoztatható TV tuner

- KTC-V500E
- KTC-V300E

## A készülékhez csatlakoztatható navigációs berendezések

- KNA-G520
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

## A készülékhez csatlakoztatható iPod

A készülékről úgy vezérelhető az iPod (kereskedelmi forgalomban kapható termék), hogy egy opcionális iPod csatlakozó kábellel (KCA-iP300V) csatlakoztat egy dokk csatlakozóval rendelkező iPod készüléket.

A készülék a következő iPodokat tudja vezérelni.

Vezérelhető iPodok	Szoftververzió
iPod nano	iPod nano, 1.2-es szoftver
iPod nano, második generáció	iPod nano, 1.1.1-es szoftver
iPod video	iPod, 1.2-es szoftver

Frissíteni kell az iPod szoftverét, ha annak verziója a fenténél korábbi.

Az iPod szoftverének verziószáma az iPod MENU gombjának megnyomása, majd a "Set" és "Information" elemek kiválasztása után megjelenő "Version" mezőben ellenőrizhető. Az iPod szoftver legújabb frissítése az Apple Computer weboldaláról tölthető le.

A készülék az ISO 8859-1 karakterkészletet támogatja. A nem megjeleníthető karakterek "\*" -ként jelennek meg.


Ha az iPodot az iPod opcionális tartozék összekötő kábelével (KCA-iP300V) csatlakoztatja a készülékhez, zene lejátszása közben biztosíthatja mind az iPod áramellátását, mind annak feltöltését. A készüléknek azonban bekapcsolva kell lennie.


### CD-k kezelése

- Ne érintse meg a CD adatfelületét.
- Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a CD felületére, és ne használjon olyan CD-t, amelyre bármi is ragasztva van.
- Ne használjon lemezes típusú tartozékokat.
- A tisztítást a lemez közepétől a széle felé végezze.
- Amikor eltávolítja a CD-ket a készülékből, vízszintesen húzza ki azokat.
- Ha a CD-n lévő lyuk külső pereme sorjás, a CD használata előtt távolítsa el a sorjákat pl. egy golyóstollal.

### Nem használható CD-k

- Nem használhatók a kerekétől eltérő alakú CD-k.

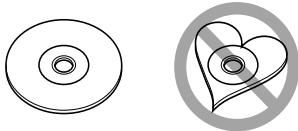

- Az elszíneződött vagy szennyezett adatfelületű CD-k nem használhatók.
- Ez az egység  jelű CD-lemezeket képes lejátszani. Előfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkező lemezek lejátszása nem lesz megfelelő.
- A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról bővebben a CD-R és CD-RW lemezek írási szoftveréből, valamint a CD-R/CD-RW-író kezelési útmutatójából tudhat meg.)

### A lejátszható lemezek listája

Lemeztípusok	Szabvány	Támogatás	Megjegyzés
DVD	DVD Videó	○	
	DVD Audió	×	
	DVD-R	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX
	DVD-RW	○	Lejátszás Többkeretes / többmenetes
	DVD+R	○	(a lejátszás az engedélyezési feltételektől függ)
	DVD+RW	○	Kompatibilis a 8 cm-es (3 hüvelykes) lemezekkel
	DVD-R DL (kétrétegű)	○	Csak videó formátum.
CD	DVD+R DL (kétrétegű)	○	
	DVD-RAM	×	
	Zenei CD	○	CD-TEXT/8 cm-es (3 hüvelykes) lemezek támogatása.
	CD-ROM	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX lejátszás
	CD-R	○	Többmenetes támogatva
	CD-RW	○	Az adatcsomag-írás nincs támogatva
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	Photo CD	×	
Egyebek	CD-EXTRA	△	Csak zenei CD menetek játszhatók le.
	HDCD	△	A normál CD zene hangminősége
	CCCD	×	
	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Csak CD rétegek játszhatók le.

○ : A lejátszás lehetséges.

△ : A lejátszás részben lehetséges.

× : A lejátszás nem lehetséges.




- A DivX fájloknak ".divx", ".div", vagy ".avi" kiterjesztéssel kell rendelkezniük.
- DRM támogatású tartalom vásárlásakor ellenőrizze a regisztrációs kódot a <DivX beállítás> alatt (68. oldal). A regisztrációs kód minden alkalommal változik, amikor megjelenített regisztrációs kóddal rendelkező fájlok lejátszása történik a másolásvédelem miatt.



## Régióködök a világban

A DVD lejátszók az alábbi térképen látható régióködöket kapják attól függően, hogy milyen országban vagy területen hozzák azokat forgalomba.

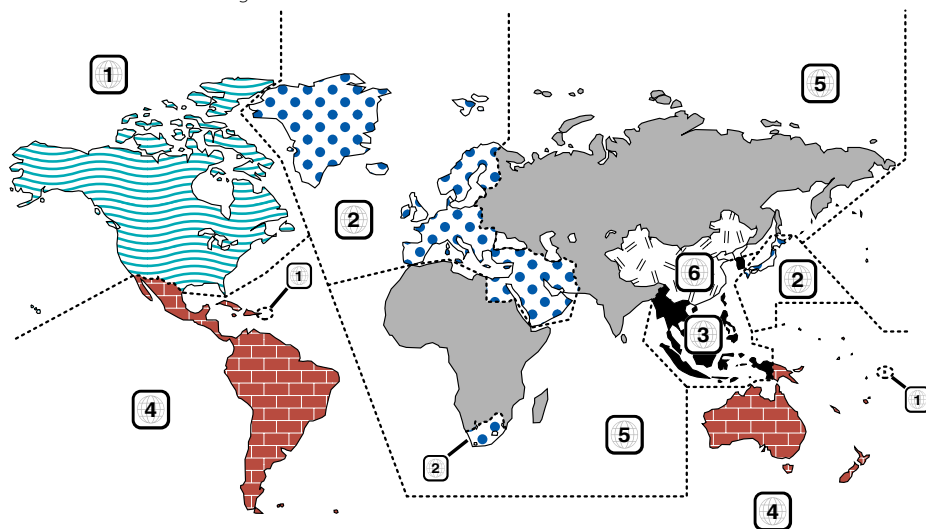

## A DVD lemezek jelzései

Ábra	Leírás
	A régió száma. Az e jellel ellátott lemezek bármelyik DVD lejátszóval lejátszhatók.
	A rögzített hangsvók nyelvének száma. Egy filmhez legfeljebb 8 különböző nyelvi hangfájlt lehet rögzíteni. Kiválaszthat egy kedvenc nyelvet.
	A rögzített feliratok nyelvének száma. Legfeljebb 32 nyelven lehet feliratot rögzíteni.
	Ha egy DVD lemez több kameraállásban rögzített jeleneteket tartalmaz, kiválaszthat egy kedvenc kameraállást.
	A képernyőn való megjelenítés típusa. A bal oldali jelzés azt jelenti, hogy a szélesvásznú (16:9 arányú) kép a képernyő alsó és felső részén fekete sávokkal jelenik meg a normál TV képernyőn (letter box).

## Szabályozási jelzések a használatlalt kapcsolatban

Ezzel a DVD-vel a berendezés egyes funkciói, mint például a lejátszás, korlátozott lehet attól függően, hol játsszák le a DVD-t. Ebben az esetben a következő jelek jelennek meg a képernyőn. Bővebb tájékoztatás a lemez kézikönyvében található.



## Korlátozott használati idejű lemezek

Ne hagyja a korlátozott használati idejű lemezeket a készülékben. Ha lejárt lemezt helyez be, nem biztos, hogy ki tudja venni a készülékből.

## Audiofájlok jellemzői

### • Audiofájlok jellemzői

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• ha normális CD-s és más lejátszási rendszerű zenét rögzítettek ugyanarra a lemezre, csak az első menetben rögzített lejátszási rendszer játszódnik le.

### • Lejátszható AAC fájlok

"m4a": AAC-LC formátumban kódolt fájl.

Átviteli bitsebesség: 16 – 320 kbps

Mintavételi frekvencia: 16 – 48 kHz

### • Lejátszható MP3 fájlok

MPEG 1/2 Audio Layer 3 fájl

Átviteli bitsebesség: 8 – 320 kbps

Mintavételi frekvencia: 8 – 48 kHz

### • Lejátszható WMA fájlok

A fájl összhangban van a Windows Media Audióval (kivéve a Windows Media Player új funkciókat alkalmazó 9-es vagy újabb változatainak fájljait)

Átviteli bitsebesség: 48 – 192 kbps

Mintavételi frekvencia: 32, 44,1, 48 kHz

### • Lejátszható lemezes adathordozók

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

### • Lejátszható lemezfájl formátumok

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Hosszú fájlnev.

### • A kijelazhető karakterek maximális száma (CD-R/RW/DVD±R/RW)

Fájl/mappa neve: 128 karakter

MP3 ID3 címke, 1.x verzió: 30 karakter

### • A struktúra korlátozásai a fájlok és a mappák esetében (CD-R/RW/DVD±R/RW/USB-eszköz)

A könyvtárszintek legnagyobb száma: 8

A mappák legnagyobb száma: 254

A fájlok legnagyobb száma minden egyes mappában: 255

A fájlok legnagyobb száma minden egyes lejátszási listában: 7000 (USB-eszköz)

### • Lejátszható USB-eszköz

USB nagy kapacitású tár, iPod KCA-iP300V-vel

### • A lejátszható USB-eszköz fájlrendszere

FAT16, FAT32

### • Az USB-eszköz csatlakoztatása

Ha hosszabbítóra van szükség az USB-eszköz csatlakoztatásához, a CA-U1EX használata ajánlott (opcionális).


Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábelen kívül más kábelt használ. Egy kábel csatlakoztatása, melynek teljes hosszúsága 5 méternél hosszabb, rendellenes lejátszást eredményezhet.

Bár a hangfájlok megfelelnek a fent felsorolt szabványoknak, lehet, hogy nem lehetséges a

lejátszás a hordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

### • A hangfájlok lejátszási sorrendje

A mappák/fájlok alábbi példában szereplő fastruktúrájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.

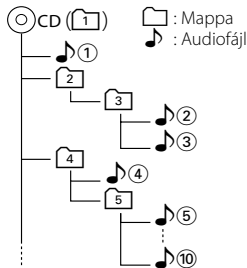

Az audiofájl abban a sorrendben kerül lejátszásra, ahogyan az a CD író szoftvernél van írva. A lejátszási sorrend megadásához írja a lejátszási sorrendben elfoglalt hely számát, "01"-től "99"-ig a fájlnev elejére.

Az audiofájlok abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, ahogyan a fájlok írva vannak. A lejátszási sorrendjét pontosíthatja a fájlok megszámozásával egy adott mappán belül és ezek mappánkénti írásával. (USB-eszköz)



- Ebben a kézikönyvben az "USB-eszköz" kifejezés a nagy kapacitású tárolóeszközként működő flash memóriákat és digitális audiolejátszókat jelenti.
- Ebben a kézikönyvben az "iPod" a KCA-iP300V-vel (opcionális tartozék) csatlakoztatott iPod eszközt jelenti. A KCA-iP300V-vel csatlakoztatott iPod vezérelhető a készülékről. A KCA-iP300V-vel csatlakoztatható iPodok az iPod nano és az iPod video. Ha egy iPodot a kereskedelmi forgalomban kapható USB-kábellel csatlakoztat, akkor a készülék nagy kapacitású tárolóeszközként kezeli azt.
- Az USB-eszközök támogatott formátumai és típusai a [www.kenwood.com/usb/](http://www.kenwood.com/usb/) oldalon található meg.
- Adja hozzá az audiofájl megfelelő kiterjesztését (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Ezeket a kiterjesztéseket csak audiofájlokhoz adja hozzá. Amennyiben másmilyen fájlát lát el a fenti kiterjesztések valamelyikével, a készülék azt lejátszza, és ezzel hangos zaj kerül a kimenetre, ami kárt tehet a hangszórókban.
- A másolásvédelemmel ellátott fájlok nem játszhatók le.
- Nem biztos, hogy a készülék kompatibilis a tömörítési formátum szabványának és további specifikációinak frissítésével.
- Az író szoftver által gyorsan formált CD-RW lemezek nem használhatók.
- Amikor egyszerre történik a CD-R/RW adathordozó legnagyobb kapacitásának írása, az író szoftver beállítása

"Disc at once" (Egyszerre a lemezt).

- A fájl-/mappanév a karakterek száma kiterjesztés nélkül.
- A készülék a következő verziójú MP3 ID3 címkéket tudja megjeleníteni: 1.0/ 1.1/ 2.2 verzió (USB-eszköz)/ 2.3-as verzió (USB-eszköz)
- Az AAC ID3 címke nem jeleníthető meg.
- Lépjön kapcsolatba a kereskedővel, ha tudni szeretné, hogy az Ön USB-eszköze megfelel-e a nagykapacitású USB tárolóeszközök specifikációinak.
- A nem támogatott USB eszközök használata az audiofájl rendellenes lejátszását vagy megjelenítését eredményezheti.

Még akkor is, ha Ön a fentiekben említett specifikációknak megfelelő USB-eszközt használ, előfordulhat, hogy az audiofájlok nem játszhatóak le normálisan az USB-eszköz típusától vagy állapotától függően.

- Ne hagyja hosszú ideig a járműben az USB-eszközt. Deformálódhat vagy megrongálódhat a napfény, magas hőmérséklet, stb. hatására.

## Videofájlok

### Támogatott videofájlok

- Formátum: MPEG1, MPEG2, DivX
- Képméret:  
MPEG1: 320×240, 352×240  
MPEG2: 640×480, 704×480  
DivX: 352×240, 352×288, 720×450, 720×576
- Hangformátum:  
MPEG1/2: MPEG Audio Layer 2  
DivX: MP3, Dolby Digital
- Audio mintavételi frekvenciák: 32/ 44,1/ 48 kHz
- Audio bitsebesség: 32–384 kbps (csak állandó bitsebesség)

### Kiterjesztések

A videofájloknak az alábbi kiterjesztések egyikével kell rendelkezniük:

mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v, divx, div, avi

A lemezformátumok, a fájl- és mappanevek és a lejátszási sorrend ugyanaz, mint az audiofájlok esetében. Lásd: <Audiofájlok jellemzői> (10. oldal).

## A képfájlok

### Támogatott képfájlok

- Formátum: JPEG
- Referenciaformátum:  
Legfeljebb 8192 (Sz) × 7680 (Ma) képpontig
- Progresszív formátum:  
Legfeljebb 1600 (Sz) × 1200 (Ma) képpontig



- A fenti méretek egyikéig növeli és csökkenti a képet, hogy a képernyőre illeszkedjen.
- A csatolt (pl. Exif) információval rendelkező képfájlok nem

biztos, hogy megfelelően megjeleníthetők vagy kezelhetők (pl. forgathatók).

### Kiterjesztések

A képfájloknak az alábbi kiterjesztések egyikével kell rendelkezniük:

jpg, jpeg, jpe

A támogatott lemezek, lemezformátumok, a fájl- és mappanevek és a lejátszási sorrend ugyanaz, mint az audiofájlok esetében. Lásd: <Audiofájlok jellemzői> (10. oldal).

## Az USB-eszköz


- Az USB-eszközt arra a helyre telepítse, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- USB-eszköz USB hubon keresztül nem csatlakoztatható.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok kitörölhetnek az USB-eszközt befolyásoló tényezőktől függően.  
Nem vállalunk kárpótlást semmilyen rongálódás miatt, amely a tárolt adatok törlésén kívül keletkezett.
- Egyetlen USB-eszköz sem kerül szállításra ezzel az egységgel. Szükséges beszerezni egy kereskedelmiileg elérhető USB-eszközt.

## A "DualDisc" használata

Amikor a készüléken "DualDisc" lejátszása történik, megkarcolódhat a lemez éppen nem lejátszott oldala a lemez behelyezésekor vagy kivételekor. Mivel a zenei CD felülete nem felel meg a CD szabványnak, nem lehetséges a lejátszás.

(A "DualDisc" olyan lemez, amelynek az egyik felülete szabványos DVD jeleket, a másik felülete pedig zenei CD jeleket tartalmaz.)

# Alapvető működés

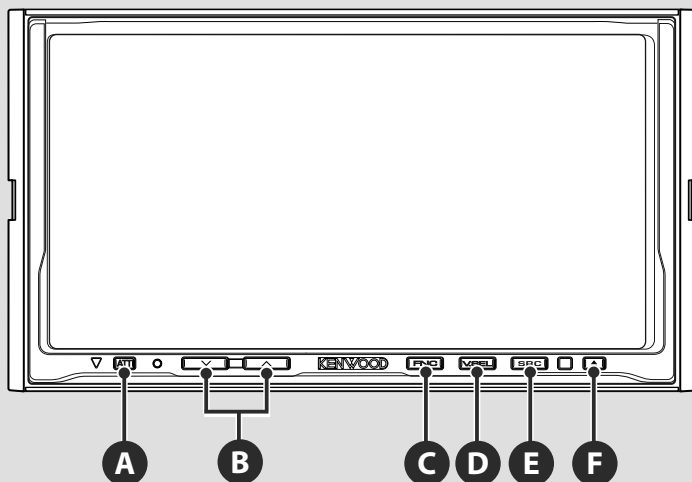

**A**

## A hangerő elnémitása

Újbóli benyomása visszavonja a némitást.

**A**

## Közlekedési információk meghallgatása


A közlekedési információk funkció be- és kikapcsolásához nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig. (34. oldal)

**B**

## A hangerő beállítása

**F**

## Lemez lejátszása

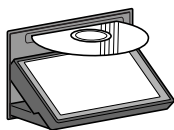

Nyomja le a [▲] (Kiadás) gombot a kezelőpanel kinyitásához.

Amikor behelyez egy lemezt a nyílásba, elkezdődik a lemez lejátszása.

Ha videólemez lejátszása közben megjelenik egy menü, válassza ki a kívánt elemet.



• A támogatott lemezek és formátumok felsorolása <A lejátszható lemezek listája> cím alatt található (8. oldal).

## Lemez eltávolítása

Nyomja le a [▲] (Kiadás) gombot a kezelőpanel kinyitásához.

A lemezek eltávolítása után nyomja le a [▲] (Kiadás) gombot a kezelőpanel bezárásához.

**E**

## Az áramellátás be- és kikapcsolása

Nyomja le a gombot az áramellátás bekapcsolásához.

Amikor lenyomja a gombot, és nyomva tartja legalább 1 másodpercig, az áramellátás kikapcsolódik.


**C**

## Átváltás az AV OUT forrásra

Ha 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomják le, a készülék átvált arra a forrásra, amelyiknek a kimenete az AV OUTPUT kivezetésen van.

## USB-eszköz lejátszása

USB-eszköz csatlakoztatásakor automatikusan elindul a lejátszás.

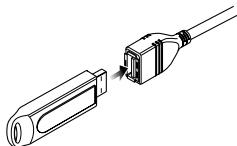

## Távolítsa el az USB-eszközt

Nyomja le a gombot az USB vezérlő képernyőjén az USB készenléti üzemmódba való belépéshez, majd távolítsa el az USB-eszközt. Lásd: <USB-eszközök vezérlése> (39. oldal).



- Ha az USB készenléti üzemmódba való belépés előtt távolítja el az USB-eszközt, megsérülhetnek a rajta tárolt adatok.




- Ha úgy választja ki az USB-forrást, hogy nincs csatlakoztatva USB-eszköz, a "No Device" (Nincs eszköz) üzenet jelenik meg.
- A lejátszás leállítása és újraindítása után a lejátszás attól a ponttól folytatódik, ahol a legutóbb abbamaradt. A lejátszás még akkor is a legutóbbi megállítási ponttól folytatódik, ha eltávolítja és újból csatlakoztatja az USB-eszközt kivéve, ha közben megváltozott az USB-eszköz tartalma.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az USB-eszköz.

## C

## A funkcióképernyő váltása

A funkcióvezérlő képernyő a következő sorrendben változik a gomb minden egyes lenyomásakor.

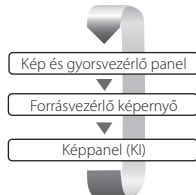

A következő funkciók mindig láthatók a forrásvezérlő képernyőn.




- 1 A Source Select (Forrás kiválasztása) képernyő megjelenítése. (52. oldal)
- 2 Visszalépés a Source Control (Forrásvezérlés) képernyőre.
- 3 Az Audio Control Menu (Hangvezérlés menü) képernyő megjelenítése. (84. oldal)
- 4 A SETUP Menu (Beállítások menü) képernyő megjelenítése. (64. oldal)
- 5 A hangerő beállítása.
- 6 Az óra megjelenítése



- Érintse meg a különböző képernyők alján jobb oldalon látható gombot a kiindulási képernyőre való visszatéréshez.

**Következő oldal** ►


## Alapvető működés

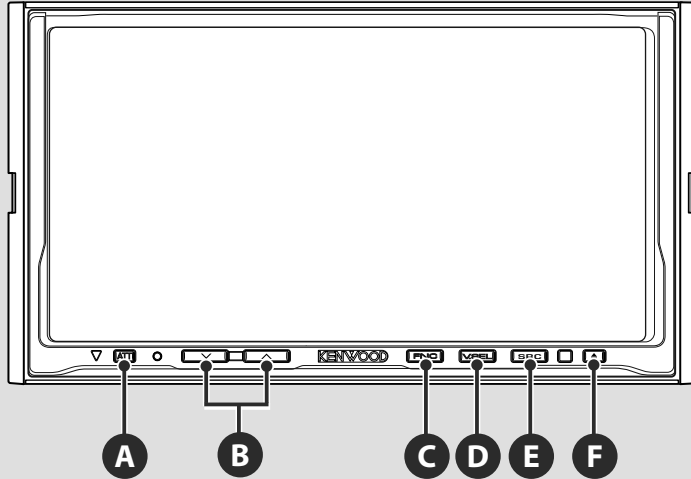

### D

#### A videóforrás átváltása

A videóforrás a következő sorrendben változik a gomb minden egyes lenyomásakor.

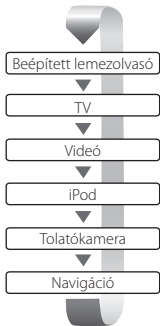


Ki is kapcsolhatja a videómegjelenítést a gomb 1 másodpercnél hosszabb ideig tartó megnyomásával. Amikor újból megnyomja a gombot, visszatér a korábbi videómegjelenítés.



- Ha a jármű sebességváltója hátramenetben van, a tolatókamera képe jelenik meg.
- A navigáció képeinek megjelenítéséhez állítsa a "NAVIGATION" elemet "RGB"/"AV-IN" értékre <Az AV interfész beállításai> alatt (70. oldal).

**E****Az audioforrás átváltása**

Az audioforrás a következő sorrendben változik a gomb minden egyes lenyomásakor.

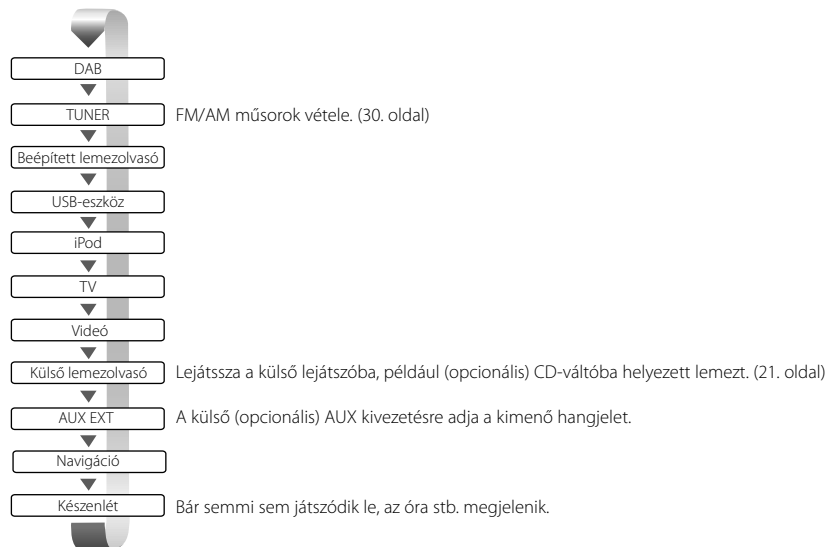

- Nem válthat át olyan forrásra, amely nincs csatlakoztatva vagy bekapcsolva.
- A beépített lemezolvasóval audiofájlokat, videófájlokat és képfájlokat is lejátszhat. Az ilyen fájlok típusainak és formátumának felsorolása a <A lejátszható lemezek listája> cím alatt található (8. oldal).
- Ha az [SRC] gombbal kiválasztható audioforrásként szeretné hozzáadni a navigációt, akkor "On" (bekapcsolt) állapotúra kell állítani a "NAVIGATION Source" (Navigációs forrás) elemet az <AV interfész beállításai> alatt (70. oldal).

# DVD/VCD lejátszása

A DVD/VCD lemezek különböző funkciókkal játszhatók le.




- A DVD/VCD lemezek különböző alapvető lejátszási módjait az <Alapvető működés> című rész tartalmazza (12. oldal).
- A használat megkezdése előtt állítsa a távirányítós üzemmód kapcsolóját "DVD" üzemmódra, lásd: <A távirányító üzemmód kapcsolója> (88. oldal).


## A lejátszási képernyő funkciói

Az alapfunkciók még a lejátszási képernyő megjelenítésekor is elérhetők.


**Jelenítse meg a lejátszási képernyőt.**

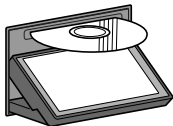

vagy




## DVD lejátszási képernyő

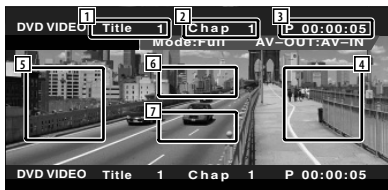

- 1 A cím számának kijelzése
- 2 A fejezet számának kijelzése
- 3 A lejátszási idő kijelzése
- 4 Hátralévő fejezetek keresési területe  
A következő fejezet kiválasztása.
- 5 Korábbi fejezetek keresési területe  
Az előző fejezet kiválasztása.
- 6 A DVD lemez menüvezérlő gombjainak területe.  
A menüvezérlő gombok megjelenítése (18. oldal).
- 7 Az információs kijelző gombjainak területe

## VCD lejátszási képernyő

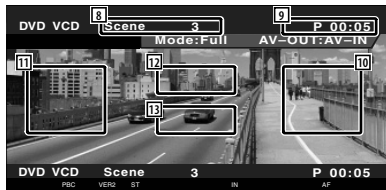

- 8 Jelenet/sáv számának kijelzése
- 9 A lejátszási idő kijelzése
- 10 Hátralévő jelenetek/sávok keresési területe  
A következő jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a következő sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).
- 11 Korábbi jelenetek/sávok keresési területe  
Az előző jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a következő sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).
- 12 A nagyításvezérlő gomb területe  
A nagyításvezérlő gombok megjelenítése (20. oldal).
- 13 Az információs kijelző gombjainak területe




- Az információs kijelző körülbelül 5 másodperc elteltével törlődik. Az információk viszont automatikusan megjelennek, amikor frissülnek.



## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.





- 1 A forrás átváltása.
- 2 A lejátszás leállítás.
- Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 3 Gyors előre- és hátratekerés.
- 4 Fejezet keresése (DVD lejátszása közben)  
Fejezetek keresése.  
Jelenet/sáv keresése (VCD lejátszása közben)  
Jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).
- 5 Lejátszás és megszakítás.
- 6 A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése.  
Lásd: <Képernyővezérlés> (55. oldal).



- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.


## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.



### VCD lejátszásokor




- 1 A lemez kiadása a beépített lemezolvasóból.
- 2 Gyors előre- és hátratekerés.
- 3 A lejátszás leállítása.  
Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 4 Fejezet, jelenet vagy sáv kiválasztása.  
Amikor a DVD-VIDEO/VCD lejátszása szünetel, a gomb megérintésével elindíthatja a képkockánkénti lejátszást.
- 5 Lejátszás és megszakítás.
- 6 Lassú előre- és hátratekerés. (DVD lejátszása közben)
- 7 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 8 Az ismételt lejátszási műveletek közötti váltás a következő sorrendben.  
DVD: Cím ismétlése, fejezet ismétlése, ismétlés kikapcsolása  
VCD: Sáv ismétlése, ismétlés kikapcsolása (Akkor elérhető, amikor a PBC ki van kapcsolva)
- 9 A lejátszási idő megjelenítései közötti váltás a következő sorrendben.  
DVD: Fejezet, cím, hátralévő címek  
VCD: Sáv, lemez, hátralévő lemezek (csak akkor érvényes, ha a PBC funkció ki van kapcsolva)
- 10 A cím számának megjelenítése (DVD lejátszása közben)
- 11 A fejezet/jelenet/sáv számának kijelzése
- 12 A lejátszási mód kijelzése
- 13 A lejátszási idő kijelzése
- 14 A kötetcímke kijelzése  
Amikor megjelenik a , lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 15 Funkciókijelző
- 16 Lemez behelyezésekor jelenik meg.
- 17 A VCD PBC funkciójának be- és kikapcsolása. (csak VCD 2.0-ás verzió használata esetén)

### A DVD lemez menüje

Opció kiválasztása a DVD lemez menüjéről.

#### 1 A Disc Menu Control (Lemezmenü vezérlés) képernyő megjelenítése

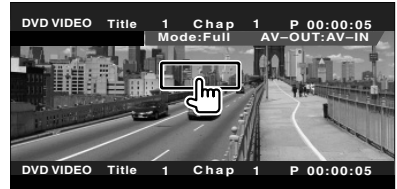

- 1 A menü előhívása.
- 2 Visszatérés a Disc Menu (Lemezmenü) képernyőre.
- 3 Menüopció kiválasztása.
- 4 A kiválasztott menüopció tárolása.
- 5 Visszatérés az előző menüképernyőre.
- 6 A főmenü megjelenítése.
- 7 A kiemelés vezérlése.
- 8 A lemezmenü vezérlésének törlése.

## A kiemelés vezérlése

Kiválaszthat egy fejezetet és egy címet a DVD Menu (DVD menü) képernyő esetében. A képernyő megérintésekor kiválaszthatja a DVD menüt.



- A kiemelés vezérlésének törléséhez nyomja le a [VSEL] gombot.

## 2 Válassza ki a lemezmenü opciókat

### Lemez menü



- 9 A menüvezérlés előhívása.

- 10 A kép látószögének átváltása.  
(csak program lejátszása közben)
- 11 A felirat nyelvének váltása.  
(csak program lejátszása közben)
- 12 A hangszáv nyelvének váltása.  
(csak program lejátszása közben)
- 13 A Zoom Control (Nagyításvezérlés) képernyő megjelenítése.
- 14 A lemezmenü vezérlésének törlése.

## Nagyításvezérlés




- 15 Minden egyes megérintése megváltoztatja a nagyítási arányt 4 szinten (2-szeres, 3-szoros, 4-szere és kikapcsolva).
- 16 A képernyő görgetése az érintés irányában.
- 17 Visszatérés a Disc Menu Control (Lemezmenü vezérlése) képernyőre.
- 18 A lemezmenü vezérlésének törlése.



## VCD nagyításvezérlés

Nagyított VCD képernyő megjelenítése.

### 1 Jelenítse meg a Zoom Control (Nagyításvezérlés) képernyőt

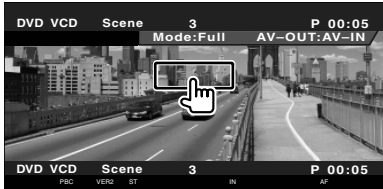

- 1 Miden egyes megérintése megváltoztatja a nagyítási arányt 2 szinten (2-szeres vagy kikapcsolva).
- 2 A nagyításvezérlő gomb törlése.

## Közvetlen keresés

Kereshet DVD/VCD fejezetre, jelenetre vagy sávra a számának beírásával.

### 1 Válassza ki a közvetlen keresési üzemmódot




Minden egyes lenyomáskor a következő elemek kereshetők közvetlenül.

DVD: cím, fejezet, időpont, közvetlen szám  
VCD (amikor a PBC be van kapcsolva): jelenet, közvetlen szám

VCD (amikor a PBC ki van kapcsolva): sáv  
Egyes lemezek esetében azonban nem lehetséges közvetlen keresés.

### 2 Írjon be egy számot vagy időpontot

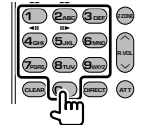


VCD lejátszásakor írja be a PBC jelenet számát (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a sáv számát (ha a PBC ki van kapcsolva).



- A téves beírás törléséhez nyomja le a **CLEAR** (törlés) gombot.

### 3 Keresés



- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem működött.
- Az idő funkció nem biztos, hogy megfelelően kereshető az időbeállítások az adott lemeztől függően.

# Zenei lemezek és audiofájlok hallgatása


A CD/audiofájl/lemezváltó lejátszásakor különféle vezérlőképernyők hívhatók elő.



- A zenei lemez / audiofájl lejátszásának alapvető módja az <Alapvető működés> cím alatt található (12. oldal).
- A lejátszható lemezek felsorolása a <A lejátszható lemezek listája> cím alatt található (8. oldal).
- Az olvasható fájlok specifikációi az <Audiofájlok jellemzői> cím alatt találhatók (10. oldal).

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.

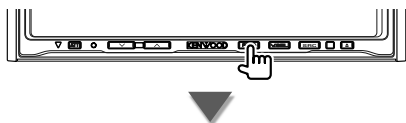

- 7 Lemez kiválasztása. (csak ha a lemez lejátszása a lemezváltóval történik)
- 8 A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése. (55. oldal a <Képernyővezérlés> esetében)



- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

### CD lejátszása közben



### Audiofájl lejátszása közben





### A lemezváltón lévő lemezek lejátszása közben




- 1 A forrás átváltása.
- 2 A lejátszás leállítása.
- 3 Gyors előre- és hátratekerés. (csak ha a CD lejátszása a beépített olvasóval történik)
- 4 Zene kiválasztása.  
Ha továbbra is nyomva tartja az érintőgombot:  
Gyors előre- vagy hátratekerés.  
Nem érhető el CD lejátszása közben (a beépített olvasóval).
- 5 Lejátszás és megszakítás.
- 6 Mappa kiválasztása. (csak ha az audiofájl lejátszása a beépített olvasóval történik)


## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

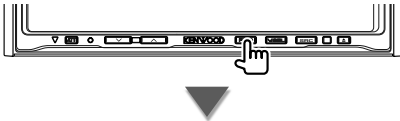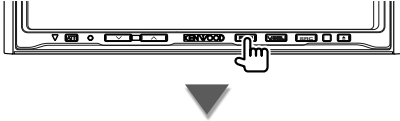

### CD lejátszása közben

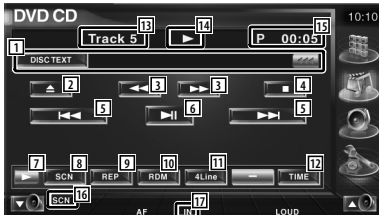


- 1 A zene adatainak kijelzése  
A lemez nevének (Lásd: <Lemez nevének beállítása>, 25. oldal), a lemez szövegének vagy a sáv szövegének kiválasztása.  
Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 2 A lemez kiadása a beépített lemezolvasóból.
- 3 Gyors előre- és hátratekerés.
- 4 A beépített lemezolvasóval való lejátszás leállítása. Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejétől kezdődik.
- 5 Sáv kiválasztása.
- 6 Lejátszás és megszakítás.
- 7 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.


- 8 A bemutató lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zeneszámok elejének lejátszása egymás után).
- 9 Ismételt lejátszás (az aktuális sáv esetében).
- 10 A véletlenszerű lejátszás elindítása és leállítása (a zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben).
- 11 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 12 A lejátszási idő váltása a következő sorrendben - sáv, lemez és a lemezből hátralévő idő.
- 13 A sáv (zeneszám) számának megjelenítése
- 14 A lejátszási mód kijelzése
- 15 A lejátszási idő kijelzése
- 16 Funkciókijelző
- 17 Lemez behelyezésekor jelenik meg.



- 18 A lejátszott lemez nevének beállítása. Lásd: <Lemez nevének beállítása> (25. oldal).

## Audiofájl lejátszása közben

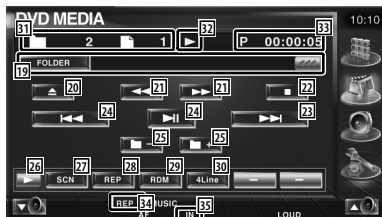

- 19 Zenei információk kijelzése  
A mappa név, fájl név, cím (ID3/WMA címke), előadó neve (ID3/WMA címke) vagy album neve (ID3 címke) kiválasztása.  
Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 20 Lemez kiadása.
- 21 Gyors előre- és hátratekerés.  
(JPEG lejátszásakor nem működik.)
- 22 A lejátszás leállítása.  
Amikor legközelebb kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 23 Fájl kiválasztása.
- 24 Lejátszás és megszakítás.
- 25 Mappa kiválasztása.
- 26 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 27 A bemutató lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zenei vagy adatfájlok elejének lejátszása egymás után).
- 28 Ismételt lejátszás (a beállított fájlok vagy adatok).
- 29 A véletlenszerű lejátszás indítása és leállítása (az aktuális mappa fájljainak véletlenszerű lejátszása).
- 30 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 31 A mappa és fájl számának kijelzése
- 32 A lejátszási mód kijelzése
- 33 A lejátszási idő kijelzése
- 34 Funkciókijelző
- 35 Lemez behelyezésekor jelenik meg.





- 36 Az aktuális mappa zeneszámainak vagy adatfájljainak ismételt lejátszása.



- 37 A mappák és audiofájlok egy fastruktúrában kereshetők. Lásd: <Mappa kiválasztása (az audiofájlok funkciója)> (25. oldal).
- 38 Az éppen lejátszott audiofájl zenei adatainak (pl. címke és tartalmi jellemzők) megjelenítése.

**A lemezváltón lévő lemezek lejátszása közben**

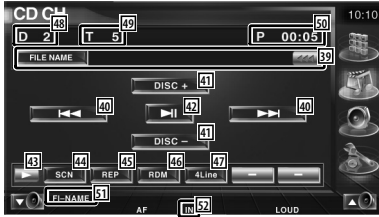

- 39 Zenei információk kijelzése  
A lemeznév (Lásd: <Lemez nevének beállítása>, 25. oldal) vagy a sávszöveg üzemmód kiválasztása a szöveges kijelzés esetében.  
Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 40 Sáv kiválasztása.  
Lenyomásakor elindul a gyors előre- vagy hátratekerés.
- 41 Lemez kiválasztása. (A lemezváltó funkciója)
- 42 Lejátszás és megszakítás.
- 43 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 44 A bemutató lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zeneszámok elejének lejátszása egymás után).
- 45 Ismételt lejátszás (az aktuális zeneszám).
- 46 A véletlenszerű lejátszás elindítása és leállítása (a zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben).
- 47 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 48 A lemez számának kijelzése (a lemezváltó funkciója)
- 49 A sáv számának kijelzése
- 50 A lejátszási idő kijelzése
- 51 Funkciókijelző
- 52 Lemez behelyezésekor jelenik meg.



- 53 Lemez ismételt lejátszása (az aktuális lemez esetében). (A lemezváltó funkciója)
- 54 A lemeztár véletlenszerű lejátszásának indítása és leállítása (a lemezváltó zeneszámainak véletlenszerű lejátszása). (A lemezváltó funkciója)



- 55 A lejátszott lemez nevének beállítása. (25. oldal)
- 56 A lemezváltóban lévő lemezek megjelenítése és a hallgatni kívánt lemez kiválasztási lehetősége. Lásd: <Lemez kiválasztása> (26. oldal).



- A használható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott modelltől függően változnak.
- A megjelenített információ eltérő a használt lemezváltótól függően.
- A megjelenített gombok és információk az éppen lejátszott audiófájltól és CD-től, illetve a lemezváltó funkciótól függően változnak.



## Lemez nevének beállítása

A CD nevének megadása.

- 1 Játsszon le egy lemezt, amelyet el akar nevezni

- 2 Indítsa el a név beállítását



- 3 Írja be a nevet

A nevek beírásával kapcsolatos tudnivalók a <Karakterek beírása> cím alatt találhatóak (54. oldal).

- 4 Névkészlet neve



## Mappa kiválasztása (az audiofájlok funkciója)

Az adathordozókon és az eszközökön tárolt mappák és audiofájlok keresése a fastruktúrában.

- 1 Mappa kiválasztásának indítása



- 2 Zeneszám kiválasztása



- 1 A lista görgetése.
- 2 Listamappák és audiofájlok  
Érintésre megnyílik a mappa, és lejátszódik az audiofájl.
- 3 A fastruktúra tetejére lépés.
- 4 Felfelé lépés a fastruktúrában.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.


## Lemez kiválasztása (a lemezváltó funkciója)

A lemezváltóban lévő lemezek megjelenítése és a hallgatni kívánt lemez kiválasztási lehetősége.

### 1 A közvetlen kiválasztás indítása



### 2 Válasszon ki egy lemezt

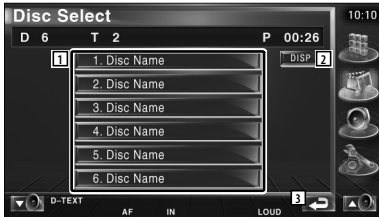

- 1 A lemezek kilistázása. Érintésre lejátszódik.
- 2 A lista nevének átváltása a lemez nevére vagy a lemez szövegére.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## Közvetlen keresés



Lemez vagy sáv keresése a számának beírásával.

### A beépített lemezolvasóval való lejátszás közben

#### 1 Válassza ki a közvetlen keresési üzemmódot



Minden egyes lenyomáskor a következő elemek kereshetők közvetlenül.


CD: sáv száma, teljes lejátszási idő  
 Audiofájl: mappa, fájl

### 2 Írja be a sáv számát




### 3 Keresés

Sáv keresések:



### Külső lemezolvasóval vagy lemezváltóval való lejátszás közben

#### 1 Írja be a lemez vagy a sáv számát

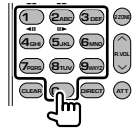

#### 2 Keresés

Sáv keresések:



Lemez keresések:



- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem működteti.


# Videofájl/képfájl megjelenítése

Videofájlok (MPEG 1, MPEG 2 és DivX fájlok) és képfájlok (JPEG fájl) lejátszásakor különböző vezérlő képernyők jelennek meg.


## A lejátszási képernyő közben elérhető funkciók

Az alapfunkciók még a lejátszási képernyő megjelenítésekor is elérhetők.

Jelenítse meg a lejátszási képernyőt.

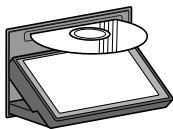



vagy

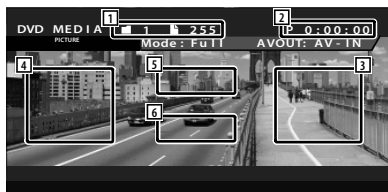

- 1 A mappa/fájl nevének kijelzése
- 2 A lejátszási idő kijelzése
- 3 Hátralévő fájlok keresési területe  
A következő fájl kiválasztása.
- 4 Korábbi fájlok keresési területe  
Az előző fájl kiválasztása.
- 5 JPEG: Képezérlő gomb terület (29. oldal)  
DivX: Sub = Ki, Audio 1/1  
MPEG: Nem érvényes
- 6 Az információs kijelző gombjainak területe

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor




Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.

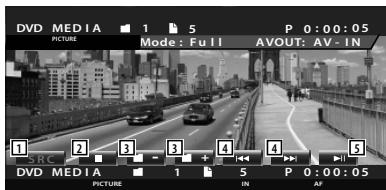


- 1 A forrás átváltása
- 2 A lejátszás leállítás.
- 3 Mappa kiválasztása.
- 4 Fájl kiválasztása.
- 5 Lejátszás és megszakítás.

## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

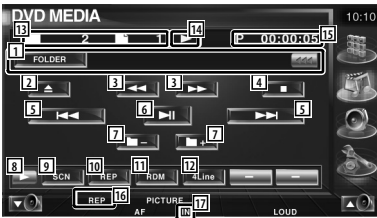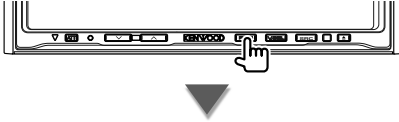

- 1 A videó/kép információinak megjelenítése  
A mappanév, fájlnev, cím, előadó neve és album neve kiválasztása.  
Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 2 Lemez kiadása.
- 3 Gyors előre- és hátratekerés.  
(JPEG lejátszásakor nem működik.)
- 4 A lejátszás leállítása.  
Amikor legközelebb kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejétől kezdődik.
- 5 Fájl kiválasztása.
- 6 Lejátszás és megszakítás.
- 7 Mappa kiválasztása.
- 8 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 9 A bemutató lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zenei vagy adatfájlok elejének lejátszása egymás után).

- 10 Ismételt lejátszás (a beállított fájlok vagy adatok).
- 11 A véletlenszerű lejátszás indítása és leállítása (az aktuális mappa fájljainak véletlenszerű lejátszása).
- 12 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 13 A mappa és fájl számának kijelzése
- 14 A lejátszási mód kijelzése
- 15 A lejátszási idő kijelzése
- 16 Funkciókijelző
- 17 Lemez behelyezésekor jelenik meg.



- 18 Az aktuális mappa fájljának véletlenszerű lejátszása.



- 19 A mappák és a fájlok egy fastruktúrában kereshetők. Lásd: <Mappa kiválasztása> (29. oldal).
- 20 Megjeleníti az éppen lejátszott fájl adatait.

## Képzérlés

A videokijelző beállítása.

### 1 A képzérlés elindítása



### 2 A videokijelző beállítása



- 1 A kép vízszintes megfordítása.
- 2 Elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányban.
- 3 Elforgatás az óramutató járásával egyező irányban.
- 4 A képzérlés befejezése.

## Mappa kiválasztás

Az adathordozókon és az eszközökön tárolt mappák és videofájlok/képek keresése a fastruktúrában.

### 1 Mappa kiválasztásának indítása



### 2 Fájl kiválasztása.



- 1 A lista görgetése.
- 2 A mappák és a videofájlok/képfájlok kilistázása.  
Érintésre megnyílik a mappa, és megjelennek a videofájlok / képfájlok.
- 3 A fastruktúra tetejére lépés.
- 4 Felfelé lépés a fastruktúrában.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

# Rádióhallgatás

Rádióforrás üzemmódban különböző vezérlő képernyők jelennek meg.



- A rádiógombok különböző alapvető működési módjait az <Alapvető működés> című rész tartalmazza (12. oldal).
- A használat megkezdése előtt állítsa a távirányítós üzemmód kapcsolóját "AUD" üzemmódra, lásd: <A távirányító üzemmód kapcsolója> (88. oldal).

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.



- 1 A forrás átváltása
- 2 A sáv váltása (AM vagy FM1/2/3).
- 3 Állomás behangolása.
- 4 Átváltás a keresési üzemmódra.  
Lásd: <Keresési üzemmód> (31. oldal).
- 5 A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése.  
Lásd: <Képernyővezérlés> (55. oldal).



- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző funkciók használatához.



- 1 A rádióállomás adatainak kijelzése.  
A program nevének, címének, az előadó nevének, címének, az előadó nevének, az állomás nevének, a kategória 1./2. nevének vagy a rádiószöveg kiválasztása .
- 2 A közlekedési információ funkció be- és kikapcsolása.  
(Lásd: <Közlekedési információk>, 34. oldal)
- 3 Átváltás az FM1/2/3 sávra.
- 4 Átváltás az AM sávra.

- 5 Állomás behangolása.  
A frekvenciaváltás megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmód> (31. oldal).
- 6 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 7 Mono vételi mód kiválasztása. (Csak FM műsor vételkor)
- 8 Az automatikus memória üzemmód kiválasztása.  
(Az <Automatikus memória> funkció leírása a 32. oldalon található)
- 9 Átváltás a keresési üzemmódra.  
(A <Keresési üzemmód> funkció leírása a 31. oldalon található)
- 10 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 11 A helyi keresési funkció be- és kikapcsolása.



- 12 Amikor megjelennek a P1 - P6 gombok, előhívhatja a memóriában tárolt állomásokat.  
Az állomások tárolásához lásd az <Automatikus memória> (32. oldal) vagy a <Manuális memória> című részt (32. oldal).



- 13 Állomás keresése programtípus szerint.  
Lásd: <Programtípus keresése> (35. oldal).
- 14 A tárolt állomások kilistázása és kiválasztása.  
Lásd: <Tárolt állomás kiválasztása> (33. oldal).
- 15 A Radio Text (rádiószöveg) képernyő megjelenítése. Lásd: <Rádiószöveg> (33. oldal).

## Keresési üzemmód

### Állomás kiválasztásának beállítása.



A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.

Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető állomások automatikus behangolása.
"AUTO2"	Az állomások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő frekvenciára.

## Automatikus memória

A jól vehető állomások automatikus tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy sávot, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Válassza ki az automatikus memória üzemmódot



### 3 Az automatikus memória indítása



Érintse meg a  vagy  gombot.

Az automatikus memória befejeződik 6 állomás tárolásakor vagy az összes állomás behangolásakor.



- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem működött.

## Manuális memória

Az aktuálisan fogadott állomás tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Tárolja a memóriában



Érintse meg folyamatosan, amíg meg nem jelenik a memória száma.






## Tárolt állomás kiválasztása

A tárolt állomások kilistázása és kiválasztása.

### 1 Indítsa el a tárolt állomás kiválasztását



### 2 Állomás kiválasztása

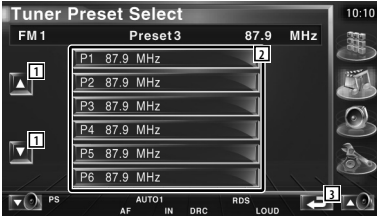


- 1 A lista görgetése.
- 2 Megjelennek a memóriában tárolt állomások. Érintse meg a behangoláshoz.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.


## Rádiószöveg

Megjelenítheti a rádiószöveget. (Csak FM műsor vételkor)

### 1 Válasszon ki egy állomást

### 2 Jelenítse meg a rádiószöveget

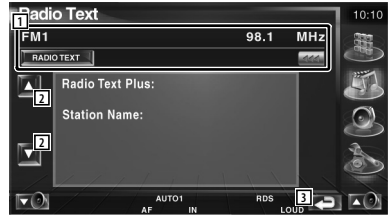


- 1 Válassza ki a program nevét, a címet és az előadó nevét, az állomás nevét a bővített rádiószöveget vagy a rádiószöveget a szöveges kijelző esetében. Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 2 A bővített rádiószöveg kijelző görgetése.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



## Közvetlen keresés

Állomás behangolása a frekvencia beírásakor.


### 1 Válasszon ki egy sávot



### 2 Válassza ki a közvetlen keresési üzemmódot



### 3 Írja be a frekvenciát

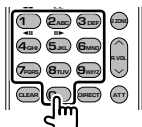

Amikor beírja a frekvenciát, megkezdődik a jel vétele.

Példa: FM 92,1 MHz vétele esetén



Példa: AM 810 kHz vétele esetén



- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem működtet.

## Közlekedési információk

Amikor elkezdődnek a közlekedési hírek, bármelyik forrás a közlekedési hírekre vált, és az automatikusan megjelenik.

### 1 Állítsa be a közlekedési információk üzemmódot



### Amikor elkezdődnek a közlekedési hírek...

Automatikusan megjelenik a Traffic Information (Közlekedési információk) képernyő.

### Traffic Information (Közlekedési információk) képernyő



- A közlekedési információ funkciónak bekapcsolva kell lennie ahhoz, hogy automatikusan megjelenjen a Traffic Information (Közlekedési információk) képernyő.
- A közlekedési információ vételkor a készülék automatikusan megjegyzi a beállított hangerőt, és legközelebb ezen az automatikusan megjegyzett hangerőn vált át a közlekedési információra.


## Programtípus keresése

Egy program akkor hangolódik be, ha beállította a program típusát. (Csak FM műsor vételekor)

### 1 Programtípus üzemmód beírása



### 2 Válasszon egy programtípust

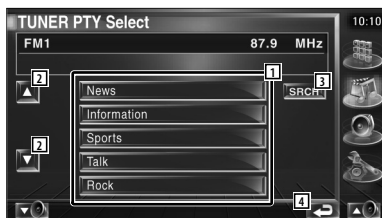

- 1 Megjelenik a programtípus. Érintse meg a programtípus kiválasztásához.
- 2 A programtípus listájának görgetése.
- 3 Programtípus keresése.  
A programtípus kiválasztásakor jelenik meg.
- 4 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 A kiválasztott programtípus állomásának keresése





# iPod vezérlése

Az iPod vezérléséhez és a rajta tárolt zeneszámok meghallgatásához csatlakoztatnia kell a készülékhez az iPod videót vagy az iPod nanót a KCA-IP300V kábellel (opcionális tartozék). Csatlakoztatott iPod videón meg is jeleníthető a készüléken tárolt videó tartalom.

## iPod csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy iPod-ot a készülékhez.

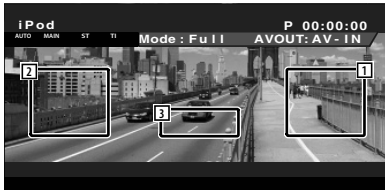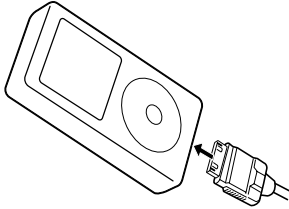


- 1 Zene/videó előrefelé keresési terület  
Válassza ki a következő zeneszámot/videót.
- 2 Zene/videó hátrafelé keresési terület  
Válassza ki az előző zeneszámot/videót.
- 3 Az információs kijelző gombjainak területé  
Az információs kijelző 5 másodpercig jelenik meg.



- iPod csatlakoztatása előtt távolítsa el az összes tartozékot, például fejhallgatót. Nem biztos, hogy képes lesz vezérelni az iPodot, ha tartozékokkal együtt csatlakoztatja.
- Amikor csatlakoztat egy iPodot a készülékhez, a lejátszás azzal a zeneszámmal kezdődik, amely félbemaradt az iPodon (folytatás funkció).
- Ha a lejátszott zeneszám nem videó, a videóképernyőn a "No iPod Video Signal" (Nincs iPod videójel) üzenet jelenik meg.
- iPod csatlakoztatásakor az iPodon megjelenik a "KENWOOD" felirat, és az iPod vezérlése nem lehetséges.

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.






- 1 A forrás átváltása
- 2 Gyors előre- vagy hátratekerés.
- 3 Zene/videó keresése.
- 4 Lejátszás és megszakítás.
- 5 Jelenítse meg a Screen Control (Képernyővezérlés) képernyőt. (Lásd: <Képernyővezérlés> (55. oldal))



- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

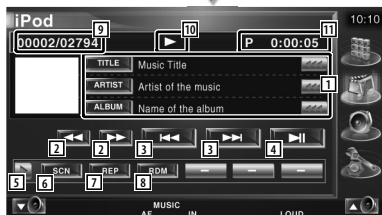

- 1 A zene/videó adatainak megjelenítése  
A cím, az előadó neve, az album neve és az iPod neve kiválasztása.  
Amikor megjelenik a [INFO] gomb, a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 2 Gyors előre- vagy hátratekerés.
- 3 Zene/videó kiválasztása.
- 4 Lejátszás és megszakítás.
- 5 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.

- 6 A bemutató lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zenei vagy videófájlok elejének lejátszása egymás után).
- 7 Ismételt lejátszás (a beállított fájlok vagy adatok).
- 8 A véletlenszerű lejátszás indítása vagy leállítása.\*1
- 9 Az iPod készülékben tárolt zeneszámok teljes száma és a zeneszámok számának kijelzője.
- 10 A lejátszási mód kijelzése
- 11 A lejátszási idő kijelzése



- 12 Az album véletlenszerű lejátszásának indítása vagy leállítása ( az aktuális album véletlenszerű lejátszása).\*1



- 13 A zenekategóriák listájának megjelenítése. Lásd: <iPod lista> (38. oldal).
- 14 A videó kategóriák listájának megjelenítése. Lásd: <iPod lista> (38. oldal).
- 15 Az előző zene-/videólista képernyőjének megjelenítése. Lásd: <iPod lista> (38. oldal).
- 16 Az éppen játszott zene/videó információs képernyőjének megjelenítése.




\*1 Videó lejátszása közben nem elérhető.


## iPod lista

Az iPodon tárolt zene/videó listázása és keresése.

### 1 Az iPod lista megjelenítése

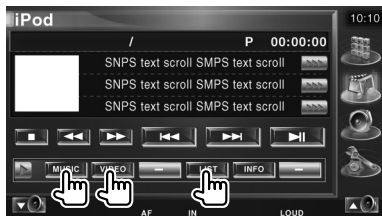

### 2 Zene/videó kiválasztása

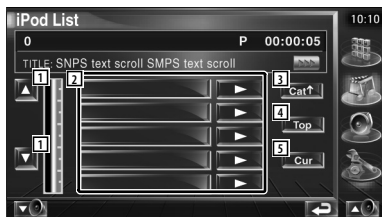

- 1 Átváltás a lista oldalára.
- 2 Kilistázódnak a kategóriák és a zeneszámok.  
Érintse meg egy kategória nevét, ha alsóbb szintre szeretne lépni. Ha megjelenik a zeneszám címe, a megérintésével játszható le.  
A ► megérintésekor a kategóriához tartozó összes zeneszám lejátszódik.
- 3 Visszalépés az előző kategóriára.
- 4 A legfelső kategóriára lépés.
- 5 Az éppen lejátszott kategória megjelenítése.

# USB-eszközök vezérlése



Az USB-eszköz vezérléséhez és a rajta lévő zeneszámok meghallgatásához egyszerűen csatlakoztassa azt a készülék USB-aljzatába.



- Az USB-eszköz csatlakoztatásának leírását az <Alapvető működés> című rész tartalmazza (12. oldal).

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.

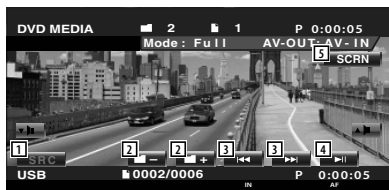



- 1 A forrás átváltása.
- 2 Mappa kiválasztása. (Csak mappakiválasztás üzemmódban)
- 3 Fájl kiválasztása.
- 4 Lejátszás és megszakítás.
- 5 Jelenítse meg a Screen Control (Képernyővezérlés) képernyőt. (Lásd: <Képernyővezérlés> (55. oldal)).




- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

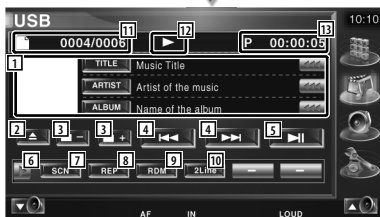

- 1 A zenei adatok kijelzője  
A mappanév, fájlnev, cím, előadó neve és album neve kiválasztása.  
Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 2 A USB-eszköz eltávolítása.  
Ha a "No Device" (Nincs eszköz) üzenet jelenik meg, az USB-eszköz biztonságosan eltávolítható.  
Ha szeretné újra lejátszani, amíg az USB-eszköz csatlakoztatva van, nyomja le még egyszer.

**Következő oldal** ▶

- 3 Mappa kiválasztása. (Csak mappakiválasztás üzemmódban)\*<sup>1</sup>
- 4 Fájl kiválasztása.
- 5 Lejátszás és megszakítás.
- 6 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 7 A bemutató lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zeneszámok elejének lejátszása egymás után).
- 8 Ismételt lejátszás (az aktuális zeneszám).
- 9 A véletlenszerű lejátszás elindítása és leállítása (a zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben). (Csak mappakiválasztás üzemmódban)\*<sup>1</sup>
- 10 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 11 A sáv (zeneszám) számának megjelenítése
- 12 A lejátszási mód kijelzése
- 13 A lejátszási idő kijelzése



- 14 Az aktuális mappa zeneszámainak vagy adatfájljainak ismételt lejátszása. (Csak mappakiválasztás üzemmódban)



- 15 A mappalista megjelenítése. Lásd: <Mappa kiválasztása> (41. oldal).
- 16 A kategória listájának megjelenítése. Lásd: <USB lista> (40. oldal).
- 17 Megjeleníti az éppen lejátszott zeneszám információs képernyőjét.




\*<sup>1</sup> Lejátszási lista üzemmódban nem érhető el.


## USB lista

Az USB-eszközön tárolt zene listázása és keresése.

### 1 A kategóriák listájának megjelenítése

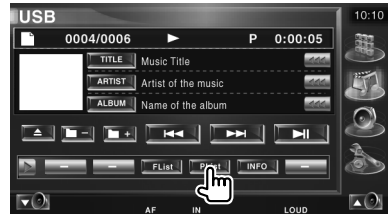

### 2 Válasszon egy kategóriát

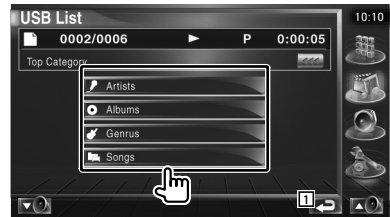

- 1 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 Válasszon egy zeneszámot




- 2 Átváltás a kategória alsóbb szintjére.
- 3 A kiválasztott kategóriában lévő összes zene kilistázása.
- 4 A kategória felsőbb szintjére lépés.
- 5 A legfelső kategóriára lépés.
- 6 Az éppen lejátszott kategória megjelenítése. (Csak kategória üzemmódban)
- 7 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



## Mappakiválasztás

Az USB-eszközön tárolt mappák és audiofájlok keresése a fastruktúrában.

### 1 Mappa kiválasztásának indítása

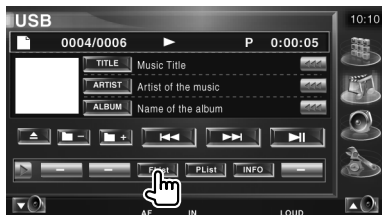

### 2 Zeneszám kiválasztása



- 1 A lista görgetése.
- 2 Listamappák és audiofájlok  
Érintésre megnyílik a mappa, és lejátsszódik az audiofájl.
- 3 A fastruktúra tetejére lépés.
- 4 Felfelé lépés a fastruktúrában.
- 5 Az éppen lejátszott fájl megjelenítése.
- 6 Visszatérés a kiindulási képernyőre.


# TV nézés

TV-forrás üzemmódban különböző vezérlő képernyők jelennek meg. (A TV csak csatlakoztatott opcionális TV tunerrel használható.)

## A TV képernyő megjelenése közben elérhető funkciók

Az alapfunkciók még a TV-képernyő megjelenítésekor is elérhetők.

### Jelenítse meg a TV-képernyőt

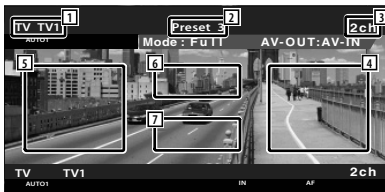


- 1 A TV-sáv számának kijelzése
- 2 A memóriahely számának kijelzése
- 3 A csatorna számának kijelzése
- 4 Csatorna felfelé terület  
A csatorna növelése.
- 5 Csatorna lefelé terület  
A csatorna csökkentése.
- 6 Sávváltási terület  
Átváltás a TV1 és TV2 között.
- 7 Az információs kijelző gombjainak területe



- A TV-kép kiválasztásával a vezérlőgombok működésével kapcsolatban lásd: <Alapvető működés> (12. oldal).
- Az információs kijelző körülbelül 5 másodperc elteltével törlődik. Az információk viszont automatikusan megjelennek, amikor frissülnek.

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.





- 1 A forrás átváltása.
- 2 A TV-sáv átváltása (TV1 és TV2 között).
- 3 Válasszon ki egy csatornát.  
A csatornahangolási sorrend megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmódo> (43. oldal).
- 4 Átváltás a keresési üzemmódba.  
(43. oldal a <Keresési üzemmódo> esetében)
- 5 A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése.  
(55. oldal a <Képernyővezérlés> esetében)



- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.



- 1 A csatorna adatainak kijelzése
- 2 Átváltás a TV1 és TV2 között.
- 3 Válasszon ki egy csatornát.  
A csatornahangolási sorrend megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmód> (43. oldal).
- 4 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 5 Az automatikus memória üzemmód kiválasztása.  
Lásd: <Automatikus memória> (44. oldal).

- 6 Átváltás a keresési üzemmódra.  
Lásd: <Keresési üzemmód> (43. oldal).
- 7 Az aktuális keresési üzemmód kijelzése.
- 8 TV területcsoport megjelenítése  
Lásd: <A TV beállítása> (79. oldal).
- 9 A memóriahely számának kijelzése
- 10 A csatorna számának kijelzése



- 11 Amikor megjelennek a P1 - P6 gombok, előhívhatja a memóriában tárolt csatornákat.  
Az állomások tárolásához lásd az <Automatikus memória> (44. oldal) vagy a <Manuális memória> című részt (44. oldal).



- 12 A behangolt állomás nevének beállítása. (45. oldal)
- 13 A tárolt állomások kilistázása és kiválasztása.  
Lásd: <Tárolt állomás kiválasztása> (45. oldal).

## Keresési üzemmód

Állomás kiválasztásának beállítása.



A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.

Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető állomások automatikus behangolása.
"AUTO2"	Az állomások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő frekvenciára.

## Automatikus memória

A jól vehető állomások automatikus tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy sávot, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Válassza ki az automatikus memória üzemmódot



### 3 Az automatikus memória indítása



Az automatikus memória befejeződik 6 állomás tárolásakor vagy az összes állomás behangolásakor.



- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem működött.

## Manuális memória

Az aktuálisan fogadott csatorna tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Tárolja a memóriában



Érintse meg folyamatosan, amíg meg nem jelenik a memória száma.




## Tárolt állomás kiválasztása

A tárolt állomások kilistázása és kiválasztása.

### 1 Indítsa el a tárolt állomás kiválasztását



### 2 Állomás kiválasztása

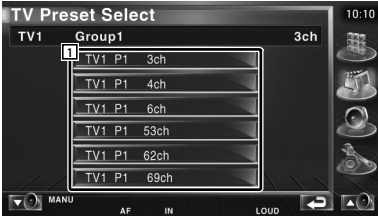

- 1 Megjelennek a memóriában tárolt állomások. Érintse meg a behangolóshoz.

## Állomás nevének beállítása

Az állomás nevének megadása.

### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet el akar nevezni

### 2 Indítsa el a név beállítását



### 3 Írja be a nevet

A nevek beírásával kapcsolatos tudnivalók a <Karakterek beírása> cím alatt találhatóak (54. oldal).

### 4 Névkészlet neve



# Videó megjelenítése

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.



- 1 A forrás átváltása.
- 2 A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése. (55. oldal a <Képernyővezérlés> esetében)




- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

# A DAB tuner vezérlése

DAB tuner üzemmódban különböző vezérlő képernyők jelennek meg. (csak csatlakoztatott opcionális DAB tuner tartozékkal)

## Funkciók a gyorsvezérlő panel megjelenítésekor

Egy lebegő vezérlőpanel megjelenítése a képernyőn.

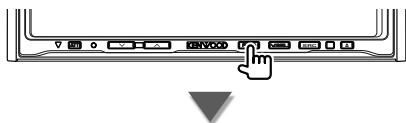



- 1 A forrás átváltása.
- 2 A sáv váltása (DAB1/2/3 között).
- 3 Szolgáltatás kiválasztása.
- 4 A digitális audiojel kiválasztása.
- 5 Átváltás a keresési üzemmódra. (48. oldal a <Keresési üzemmód> esetében)
- 6 A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése. (55. oldal a <Képernyővezérlés> esetében)




- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlőképernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Átváltás a vezérlőképernyőre a különböző funkciók használatához.

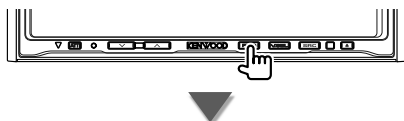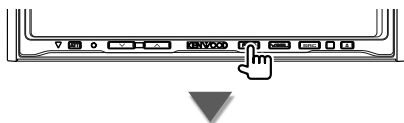

- 1 Megjeleníti az éppen lejátszott zeneszám adatait.  
A kijelző váltása a digitális audiojel címke, a PTY címke, az összetevő címke, a régió címke és a hangminőség között.  
Amikor megjelenik a , a lenyomása szöveges kijelzés görgetését eredményezi.
- 2 A sáv váltása (DAB1/2/3 között).
- 3 Szolgáltatás kiválasztása.
- 4 A digitális audiojel kiválasztása.

**Következő oldal ▶**

- 5 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 6 Az elsődleges vagy másodlagos működés kiválasztása.
- 7 Az automatikus memória üzemmód kiválasztása.  
(Az <Automatikus csoport memória> funkció leírása a 49. oldal on található)
- 8 Átváltás a keresési üzemmódra.  
(48. oldal a <Keresési üzemmód> esetében)
- 9 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 10 Az aktuális keresési üzemmód kijelzése.



- 11 Amikor megjelennek a P1 - P6 gombok, előhívhatja a memóriában tárolt szolgáltatásokat.



- 12 Itt állíthatja be a menü nyelvét. Lásd: <A nyelvi szűrő beállítása> (50. oldal)
- 13 Állomás keresése a programtípus megadásával. Lásd: <Programtípus keresése> (51. oldal).
- 14 Itt listázhatja és választhatja ki a szolgáltatásokat. Lásd: <Szolgáltatás kiválasztása> (50. oldal).
- 15 A DAB adatok megjelenítése.

## Keresési üzemmód

Az állomás-kiválasztási üzemmód beállítása.



A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.

Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető digitális audiojelek automatikus behangolása.
"AUTO2"	A szolgáltatások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő csatormára.





## Automatikus csoport memória

A jól vehető digitális audiojelek automatikusan tárolódnak a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy sávot, amelyet tárolni kíván a memóriában





### 2 Válassza ki az automatikus memória üzemmódot



### 3 Az automatikus memória indítása



Érintse meg a   gombot. Az automatikus memória befejeződik 6 állomás tárolásakor vagy az összes állomás behangolásakor.

## Előre beállított szolgáltatások memóriája

Az aktuálisan vett szolgáltatás tárolódik a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy szolgáltatást, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Tárolja a memóriában



Érintse meg folyamatosan, amíg meg nem jelenik a memória száma.


## Szolgáltatás kiválasztása

Az aktuális digitális audiojelekben lévő szolgáltatások kilistázása és kiválasztása.

### 1 Indítsa el a szolgáltatás kiválasztását




### 2 Válasszon ki egy szolgáltatást

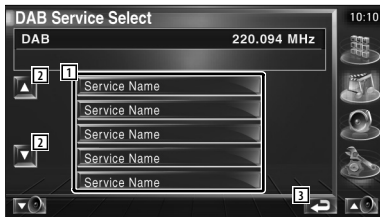

- 1 Szolgáltatás kiválasztása.  
A megérintett szolgáltatás behangolása.
- 2 A szolgáltatások listájának görgetése.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 A szolgáltatás keresése

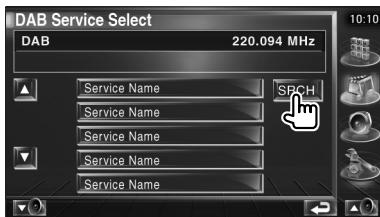

## A nyelvi szűrő beállítása

A menü nyelvének beállítása.

### 1 A nyelvi szűrő beállításának indítása



### 2 Válasszon ki egy nyelvet



- 1 A nyelvek megjelenítése
- 2 Átváltás a nyelvek listájára.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 A nyelv keresése




## Programtípus keresése

A programtípus és a keresési szolgáltatás megadása.

### 1 Programtípus üzemmód indítása



### 2 Programtípus kiválasztása

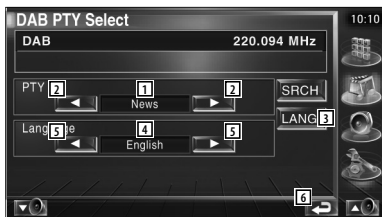

- 1 A programtípus megjelenítése
- 2 A programtípus váltása.
- 3 4 5 megjelenik, és átválthat a nyelvek között. Még egy érintés törli a 4-et és az 5-öt, és átválthat a programtípusok között.
- 4 A nyelvek megjelenítése
- 5 Átváltás a nyelvek listájára.
- 6 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 A kiválasztott programtípus szolgáltatásának keresése



## DAB közlemény

Amikor elkezdődik a behangolt közlemény, bármelyik forrás automatikusan átvált a közleményre.

### Amikor elkezdődik a közlemény...

Automatikusan megjelenik az Announcement (Közlemény) képernyő.

### Announcement (Közlemény) képernyő




# Forrás kiválasztása

Gyorsan kiválasztható a hallgatni kívánt forrás.

## A Control (Vezérlő) képernyő megjelenítése

### 1 A vezérlő képernyő megjelenítése




Nyomja meg többször, amíg meg nem jelenik a vezérlő képernyő.

### 2 A forráskiválasztási képernyő megjelenítése



### 3 Válasszon ki egy forrást

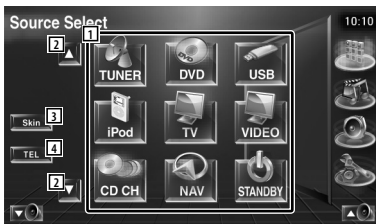

- 1 Átváltás a kiválasztott forrásra.
- 2 A forrás kijelző görgetése.
- 3 A felszín váltása. (3 típus)
- 4 Az Hands-Free Menu (Kihangosítás menü) képernyő megjelenítése. Lásd: <A kihangosító egység szabályozása> (56. oldal).



- A megjelenített forrás a csatlakoztatott eszköz típusától függ. Emellett nem nyomhatja meg a z éppen kiválasztott forrás gombját.

# A hangerő elnémítása telefonhívás fogadásakor

## A hangerő elnémítása telefonhívás fogadásakor

Telefonhíváskor a rendszer automatikusan szünetelteti a lejátszást.

### Telefonhíváskor...

Megjelenik a Phone Call ("CALL") (Telefonhívás) képernyő, és a rendszer szünetelteti a lejátszást.

### Phone Call ("CALL") (Telefonhívás) képernyő



### Ha folytatni szeretné a hangforrás hallgatását telefonhíváskor...



A rendszer folytatja az lejátszást telefonbeszélgetés közben.

### A hívás befejezésekor...

#### Tegye le a telefont.

A rendszer automatikusan folytatja a lejátszást.



- A TEL elnémítás funkció használatához egy kereskedelmi forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémítás) vezetékét a telefonhoz. Lásd: <TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV>.

## A karakterbeírási képernyő használatának módja

Amikor kiválasztja a lemez nevének beírása vagy más üzemmódot, a következő karakterbeírási képernyő jelenik meg.

### Karakterbeírási képernyő



- 1 A kurzor eltolása.
- 2 Szóköz beírása.  
Ha kitöröl egy karaktert, vigye rá a kurzort, és érintse meg ezt a gombot.
- 3 Karakterek beírása.
- 4 A karaktergombokat tartalmazó képernyő görgetése felfelé és lefelé.
- 5 Kilépés a karakterbeírási üzemmódból, és visszalépés a korábbi képernyőre.




- Csak akkor írhat be karaktereket, miután behúzza a rögzítőféket.

## Képernyővezérlés

A monitor képernyőjének beállítása.


### 1 A gyorsvezérlő panel megjelenítése



### 2 Jelenítse meg a Screen Control (Képernyővezérlés) képernyőt



### 3 A képminőség beállítása

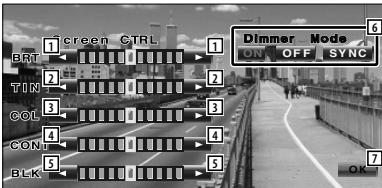

- 1 A fényerő beállítása
- 2 A színárnyalatok beállítása  
NTSC rendszerű kép esetében jelenik meg a TV-n, az iPodon és a tolatókamerán.
- 3 Színbeállítás  
Csak a TV, a videó, az iPod és a tolatókamera képernyőjén jelenik meg.
- 4 A kontraszt beállítása
- 5 A feketeszint beállítása
- 6 A tompítási mód beállítása  
"SYNC": A tompítási funkció be- vagy kikapcsolása, amikor a jármű világításának kapcsolója be vagy ki van kapcsolva.

"On" (Be): A kijelző eltompítódik.

"Off" (Ki): A kijelző nem tompítódik el.

- 7 Visszatérés az előző képernyőre.



- A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő csak akkor jelenik meg, ha be van húzva a rögzítőfék.
- A képminőség minden egyes forrás esetében beállítható.
- A képernyők, például menük képminősége a <Setup Menu> (Beállítások menü) <Monitor Setup> (Monitor beállítása) sorában állítható be (76. oldal).

# A kihangosító egység szabályozása




- Előzőleg regisztrálnia kell a mobiltelefonját a Bluetooth Hands Free Boxnál. Feltétlenül olvassa el a Bluetooth Hands Free Box használati utasítását is.

## Vezérlőképernyő funkció

A vezérlőképernyő megjelenítése és különféle funkciók használata.

### 1 Jelenítse meg a vezérlő képernyőt



Nyomja meg többször, amíg meg nem jelenik a vezérlő képernyő.

### 2 A forráskiválasztási képernyő megjelenítése



- 1 A mobiltelefonnal való kapcsolat állapotának megjelenítése.  
Fehér: A mobiltelefon csatlakoztatva van.  
Narancssárga: A mobiltelefon nincs csatlakoztatva vagy hatótávolságon kívül van.

### 3 A Hands-Free Control (Kihangosítás vezérlése) képernyő megjelenítése



- 2 A Search for Phone Book (Keresés a telefonkönyvben) képernyő megjelenítése. (Lásd <Hívás a telefonkönyvből>, 58. oldal)
- 3 Az Outgoing Calls (Kimenő hívások) képernyő megjelenítése. (Lásd: <Újratárcsázás>, 60. oldal)
- 4 Az Incoming Calls (Beérkező hívások) képernyő megjelenítése. (Lásd: <Újratárcsázás>, 60. oldal)
- 5 Átváltás a kézbeszélő és kihangosított üzemmódok között (csak ha hívás van folyamatban).
- 6 Az Hands-Free Set Up (Kihangosítás beállítása) képernyő megjelenítése. (Lásd: <A kihangosító beállítása>, 61. oldal)
- 7 Három telefonszám beírása gyors tárcsázáshoz.
- 8 Telefonszám beírása. (Lásd: <Tárcsázáskor>, 57. oldal)
- 9 A jel erősségének kijelzése.\* Minél több oszlop látható, annál erősebb a jel.
- 10 Az aktuális üzenetrögzítési állapot megjelenítése  
Ha be van kapcsolva az üzenetrögzítés:  
 AUTO  
Ha ki van kapcsolva az üzenetrögzítés:
- 11 A mobiltelefon akkumulátora töltöttségének kijelzése.\* Minél több oszlop látható, annál erősebb az akkumulátor.
- 12 A hívás indítása.
- 13 A hívás befejezése.  
Az éppen beírt telefonszám törlése.



- 14 A beírt telefonszám törlése.
- 15 Visszatérés az előző képernyőre.
- 16 A hívás és a hívott telefonszámok megjelenítése. Ha tárolt egy telefonszámot a telefonkönyvben, megjelenik a hívott fél neve.




- Az autó mozgása közben egyes funkciók nem érhetők el a biztonság kedvéért. A leiltolt funkciókhoz tartozó gombok lenyomása hatástalan.
- A Hands-Free Control (Kihangosítás vezérlése) képernyő megjelenésekor 5 másodpercig megjelenik a csatlakoztatott mobiltelefon neve.
- \* Mivel a vezérlőegység lépéseinek száma különbözik a mobiltelefonétól, lehet, hogy a vezérlőegységen megjelenített állapotok nincsenek összhangban a mobiltelefonon megjelenítettekétől. Nem jelenik meg állapot, ha nincs róla elérhető információ.
- A mobiltelefon kézbeszési üzemmódra való átállítására kikapcsolja a kézbeszési üzemmódot.

## Hívás fogadásakor


Telefonhívás fogadásakor használhatja a kihangosítót.

### 1 A hívás fogadása

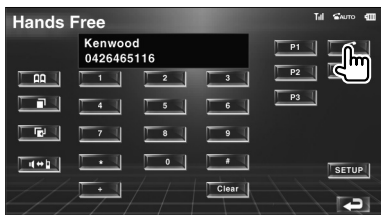

Hívás beérkezésekor automatikusan megjelenik a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyő.

### 2 A hívás befejezése

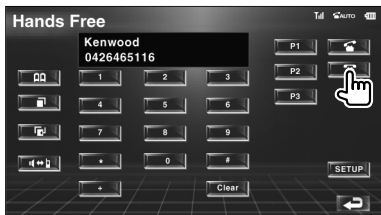


Újból megjelenik az előző képernyő.


## Tárcsázáskor

Indítson hívást a telefonszám beírásával.

### 1 Írjon be egy telefonszámot

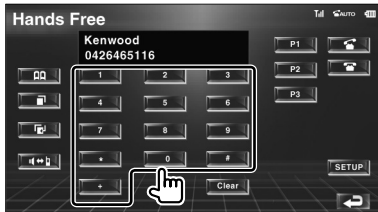

### 2 Indítson el egy hívást

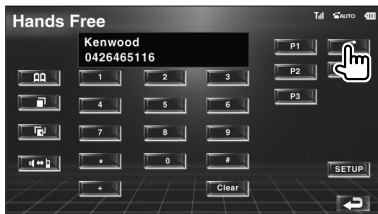


Akkor kezdhet beszélni, ha a hívott fél felveszi a telefont.



- A helytelen beírás törléséhez érintse meg a **Clear** gombot.

### 3 A hívás befejezése

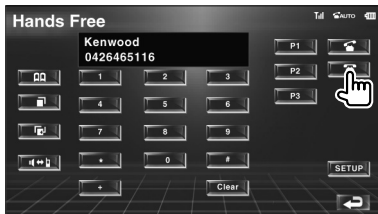

Újból megjelenik az előző képernyő.



- Legfeljebb 32 számjegyet lehet beírni.

## Gyors tárcsázás


Legfeljebb 3 telefonszámot tárolhat gyors tárcsázáshoz.

**Telefonszám tárolása:**

### 1 Jelenítse meg a tárolni kívánt telefonszámot

Lásd <Hívás a telefonkönyvből> (58. oldal), <Újratárcsázás> (60. oldal) és <Tárcsázáskör> (57. oldal).


### 2 Tárolja a telefonszámot

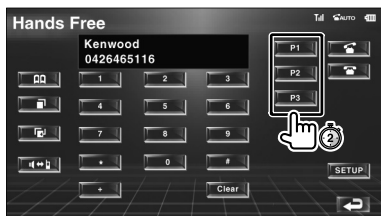


Tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig.

**Telefonszám hívása a memóriából:**

### 1 Hívja elő a telefonszámot

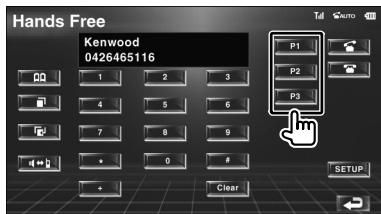

### 2 Indítson el egy hívást

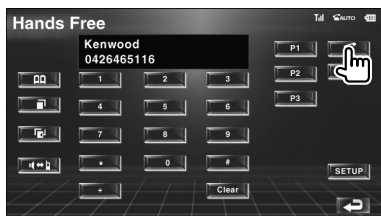


- Csak a telefonszámok tárolhatók gyors tárcsázáshoz. Ezért tárcsázás közben nem jelenik meg a hívott fél neve és más adatai.

## Hívás a telefonkönyvből

Felhívhat valakit a telefonkönyvben tárolt telefonszáma segítségével.


### 1 A Phone Book (Telefonkönyv) képernyő megjelenítése

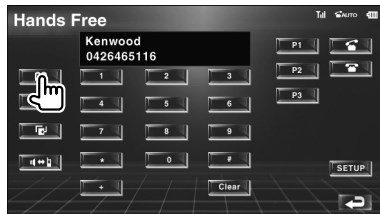

Megjelenik az Initial Input (Kezdeti beírás) képernyő.




### Initial Input (Kezdeti beírás) képernyő

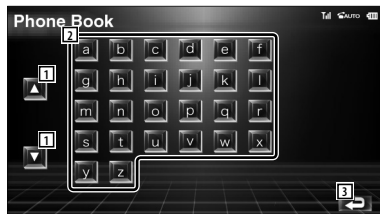

- 1 A karaktorsorozat kijelző görgetése.
- 2 A telefonkönyv megjelenítése a megérintett kezdőbetűvel rendelkező névvel kezdődően.
- 3 Visszatérés a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.




**2 Válassza ki az illető memóriában tárolt nevének kezdőbetűjét**

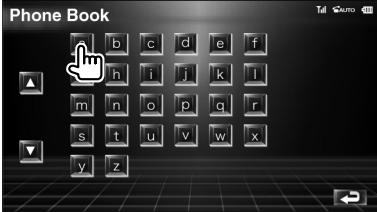

Megjelenik a Phone Book List (Telefonkönyv lista) képernyő.




**Phone Book List (Telefonkönyv lista) képernyő**

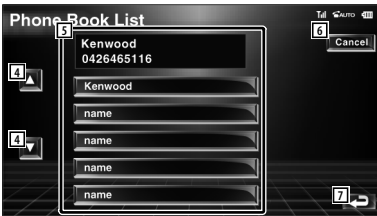


- 4 A lista görgetése.
- 5 A hívott fél nevének beírása.
- 6 A műveletek törlése.
- 7 Visszatérés a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.

**3 Válasszon ki egy hívott felet, akit fel akar hívni**

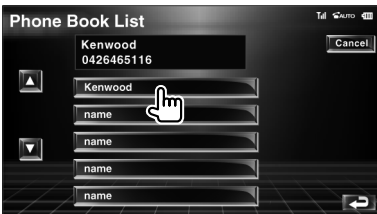


**4 Nyugtázza a hívott felet**

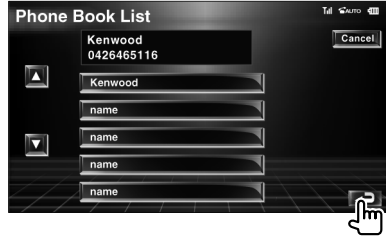


Újból megjelenik a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyő. Megjelennek a kiválasztott hívott fél adatai.

**5 Indítson el egy hívást**

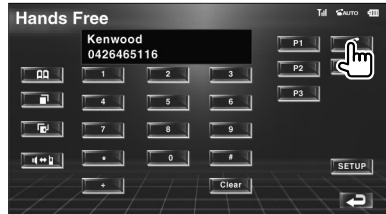

Akkor kezdhet beszélni, ha a hívott fél felveszi a telefont.

**6 A hívás befejezése**

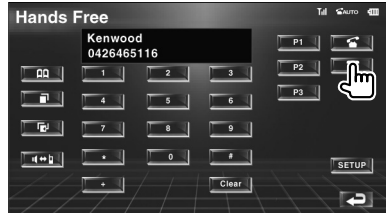

Újból megjelenik az előző képernyő.




- Ha használni szeretné a telefonkönyvet, azt le kell tölteni a mobiltelefonról. Erről bővebb tájékoztatás a Bluetooth Hands Free Box és a mobiltelefon használati utasításában található.
- A telefonkönyvben egyszerre legfeljebb 20 karakter jeleníthető meg minden egyes név esetében.
- Nem jelennek meg azok a kezdőbetűk, amelyekhez nem tartozik név.
- Keresés közben az ékezetes betűk (például "ü") helyett az ékezet nélküli betűkre (például "u") történik keresés.

## Újratárcsázás

Az utolsó 10 hívott vagy fogadott számot lehet újratárcsázni.

- 1 **Jelenítse meg a Search for Outgoing Calls (Kimenő hívások keresése) vagy az Incoming Calls (Fogadott hívások keresése) képernyőt**

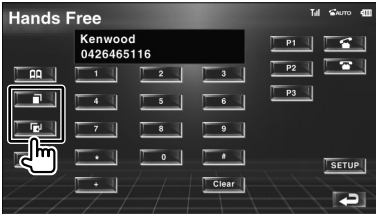

: Kimenő hívások

: Fogadott hívások

Megjelenik az Outgoing Calls (Kimenő hívások) vagy Incoming Calls (Fogadott hívások) képernyő.

### Outgoing Calls (Kimenő hívások) vagy Incoming Calls (Fogadott hívások) képernyő




- 1 A lista görgetése.
- 2 A hívott fél nevének beírása.
- 3 Az újratárcsázási lista átváltása 5 szám vagy egyetlen szám kijelzésére.
- 4 A hívott fél adatainak beírása és visszatérés a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.
- 5 Visszatérés a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.

- 2 **Válasszon ki egy hívott felet, akit fel akar hívni**




- 3 **Nyugtázza a hívott felet**

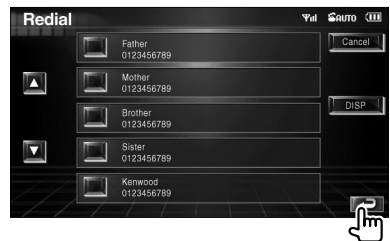


Újból megjelenik a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyő. Megjelennek a kiválasztott hívott fél adatai.

- 4 **Indítson el egy hívást**

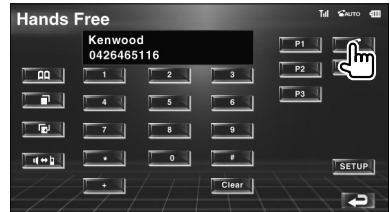

Akkor kezdhet beszélni, ha a hívott fél felveszi a telefont.

- 5 **A hívás befejezése**

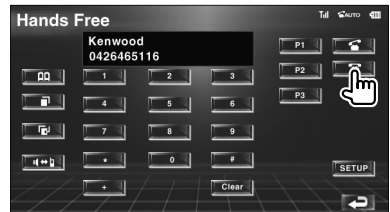


Újból megjelenik az előző képernyő.




- Az Outgoing Calls list (Kimenő hívások listája) vagy az Incoming Calls list (Fogadott hívások listája) képernyő a készülékről indított és azzal fogadott hívások listáját jeleníti meg. Ezek nem azok, amelyeket a mobiltelefon memóriája tárol.

## A kihangosító beállítása

A kihangosító az alábbiak szerint állítható be.

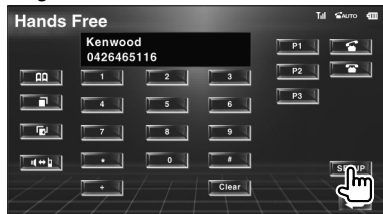

### Hands-Free Set Up (Kihangosító beállítása) képernyő

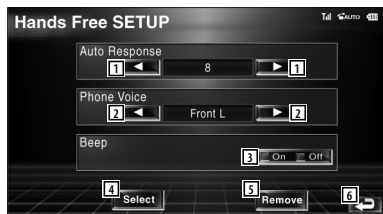

- 1 Az automatikus válaszdíó beállítása a hívás befejezése után. (☞ "8")  
"Off" (Ki): A funkció nem érhető el.  
"0-99": A hívási csengetési idő beállítása (másodperc).
- 2 A csengőhang kimeneti pozíciójának beállítása. (☞ "Front-R")  
"Front-L" (Bal elülső): A csengőhang forrása a bal elülső hangszóró.  
"Front-R" (Jobb elülső): A csengőhang forrása a jobb elülső hangszóró.  
"Front-All" (Összes elülső): A csengőhang forrása a két elülső hangszóró.
- 3 A fogadott hívások sípjelének beállítása. (☞ "On")  
"On" (Be): Hallható a sípjel.  
"Off" (Ki): Nem hallható a sípjel.

- 4 A Phone Select (Telefon kiválasztása) képernyő megjelenítése.
- 5 A Phone Delete (Telefon törlése) képernyő megjelenítése.
- 6 Visszatérés a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.




- A készüléken és a mobiltelefonon beállított automatikus válaszolási intervallum érvényes attól függően, melyik rövidebb.
- A begerjedés vagy a visszhang megelőzése érdekében a mikrofontól távolabbi hangszórót válassza ki.

## Kihangosító kiválasztása

A kihangosítót a listából választhatja ki.

### 1 A Hands-Free Set Up (Kihangosítás beállítása) képernyő megjelenítése

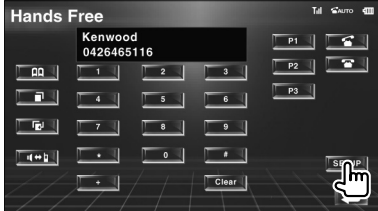

### 2 A Phone Select (Telefonkiválasztás) lista megjelenítése



### Phone Select (Telefonkiválasztás) képernyő



- 1 A kihangosítóként használni kívánt telefon kiválasztása.
- 2 Visszatérés a Hands-Free Set Up (Kihangosító beállítása) képernyőre.

### 3 Válassza ki a kihangosítóként használni kívánt telefont



## A kihangosított telefon törlése

Törölheti a kihangosított telefon regisztrációját.

### 1 A Hands-Free Set Up (Kihangosítás beállítás) képernyő megjelenítése



### 2 A Phone Delete (Telefon törlése) lista megjelenítése



### Phone Delete (Telefon törlése) képernyő



- 1 A listáról törölni kívánt mobiltelefon kiválasztása.
- 2 Visszatérés a Hands-Free Set Up (Kihangosító beállítás) képernyőre.

### 3 Válassza ki a törölni kívánt kihangosított telefont



- A telefonkönyv, a kimenő hívások listája és a fogadott hívások listája a kihangosított telefontal együtt törlődik.


# SETUP (Beállítások) menü

Beállíthatja a lejátszó különböző paramétereit.

## SETUP (Beállítások) menü

A különböző funkciók beállítására szolgáló SETUP (Beállítások) menü megjelenítése.

### 1 Jelenítse meg a vezérlő képernyőt




Nyomja meg többször, amíg meg nem jelenik a vezérlő képernyő.

### 2 A SETUP (Beállítások) menü megjelenítése



### 3 Válassza ki a beállítandó elemet

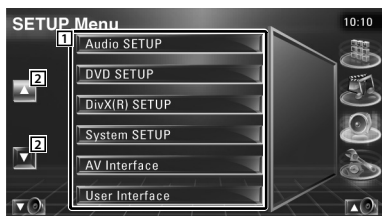

- 1 Megjelenik a kiválasztott beállítási képernyő.
- 2 A SETUP (Beállítások) menü görgetése.

## Audiobeállítás

Itt állíthatja be a hangszórók hálózatát stb.


### 1 Jelenítse meg az Audio SETUP (Audio beállítások) képernyőt

Érintse meg az [Audio SETUP] gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).



- Az [Audio SETUP] nem választható ki, ha nincs kiválasztva forrás.

### 2 Az egyes elemek beállítása

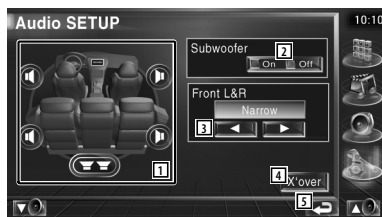


- 1 A hangszórók kiválasztása az átmenet beállításához. Lásd: <Az átmenetet képező hálózat beállítása> (65. oldal).
- 2 A mélynyomók elérhetőségének beállítása.
- 3 Az elülső hangszórók típusának kiválasztása.  
"Standard" (Normál): Az általános átmérőjű hangszórók beállítása  
"Narrow" (Keskeny): A kis átmérőjű hangszórók beállítása  
"Middle" (Közepes): A közepes átmérőjű hangszórók beállítása  
"Wide" (Széles): A nagy átmérőjű hangszórók beállítása
- 4 Átváltás az átmenet beállításához szolgáló képernyőre.  
Lásd: <Az átmenetet képező hálózat beállítása> (65. oldal).
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



## Az átmenetet képező hálózat beállítása

Itt állítható be a hangszórók átjárófrekvenciája.

### 1 Válassza ki a hangszórót az átmenet beállításához

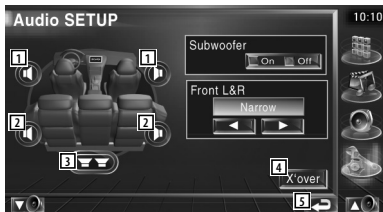

- 1 Az előső hangszóró magas áteresztőképességű szűrőjének beállítása.
- 2 A hátsó hangszóró magas áteresztőképességű szűrőjének beállítása.
- 3 A mélynyomó alacsony áteresztőképességű szűrőjének beállítása.
- 4 Átváltás az átmenet beállításához szolgáló képernyőre.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 2 A Crossover setup (Átmenet beállítás) képernyő megjelenítése



### 3 Az átmenet beállítása



- 6 Az átjárófrekvencia beállítása.
- 7 A mélynyomó fázisának beállítása. (Csak akkor, ha a "Subwoofer" (Mélynyomó) beállítása "On" (bekapcsolva) az Audio Setupban (Audio beállításokban), és az "L'PF SUB FREQ" beállítása nem "Through" (átmenő))
- 8 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## DVD Setup (DVD beállítás)

Itt állíthatja be a DVD lejátszást.

### 1 A DVD SETUP (DVD beállítások) képernyő megjelenítése

Érintse meg a [DVD SETUP] gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása



- 1 A lemez menünyelvének kiválasztása.\*<sup>1</sup> (Lásd: <Nyelvi beállítások>, 66. oldal)
- 2 A felirat nyelvének beállítása.\*<sup>1</sup> (Lásd: <Nyelvi beállítások>, 66. oldal)
- 3 A hangszáv nyelvének beállítása.\*<sup>1</sup> (Lásd: <Nyelvi beállítások>, 66. oldal)
- 4 A dinamikus tartomány beállítása.\*<sup>1</sup> (☑ Wide (Széles))

A dinamikus tartomány csökkenthető a "Wide" (Széles) érték "Normal" (Normál) értékre és a "Normal" (Normál) érték "Dialog" (Párbeszéd) értékre való változtatásával. A "Dialog" (Párbeszéd) megnöveli a teljes hangerőt a "Wide" (Széles) és a "Normal" (Normál) értékhöz képest, ami lehetővé teszi a filmek párbeszédének tisztább hangzását. Ez csak Dolby Digital szoftver használatkor érvényes.

- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.




\*<sup>1</sup> DVD lejátszásakor nem érhető el.



- 6 Más kameraállás jelzésének beállítása. (☑ On)
- 7 A képernyő megjelenítési módjának beállítása.\*1 (☑ 16:9)  
 "16:9": Szélesvásznú képek megjelenítése.  
 "4:3 LB": A szélesvásznú képek megjelenítése Letter Box formátumban (fekete sávokkal a képernyő alsó és felső részén).  
 "4:3 PS": A szélesvásznú képek megjelenítése Pan & Scan formátumban (levágva a kép jobb és bal oldalát).
- 8 A Parental Lock (Szülői lezárás) képernyő megjelenítése.\*1 (☑ Off)  
 (Lásd: <Szülői szint beállítása>, 67. oldal)
- 9 Az "Auto" használatának megtartása.\*1



\*1 DVD lejátszásakor nem érhető el.

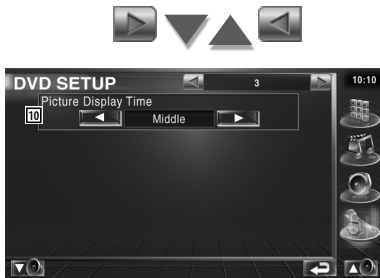

- 10 A képek megjelenítési idejének kiválasztása.\*1 (☑ Middle (Közepes))  
 A JPEG kép megjelenítése megváltozott.  
 "Short" (Rövid), "Middle" (Közepes), "Long" (Hosszú)




\*1 DVD lejátszásakor nem érhető el.

## Nyelvi beállítások


A hangszáv és a menük nyelvének kiválasztása.

### 1 Válassza ki a beállítandó nyelvi elemet

Lásd a <DVD Setup (DVD beállítás)> című részt (65. oldal), és válassza ki a [Menu Language] (Menü nyelve), [Subtitle Language] (Felirat nyelve) és az [Audio Language] (Hangszáv nyelve) elemeket.

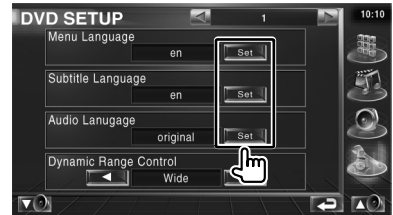

### 2 A Language SETUP (Nyelvi beállítások) képernyő megjelenítése

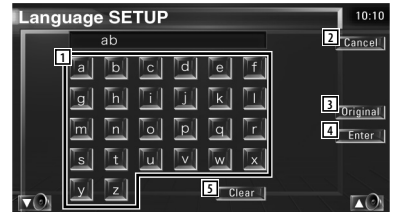

- 1 Nyelv kódjának beírása.
- 2 A nyelv beállításának megszakítása és visszatérés a DVD SETUP 1 (DVD beállítás 1) képernyőre.
- 3 A hangszáv eredeti nyelvének beállítása. (Megjelenik a hangszáv nyelvének beállításakor.)
- 4 A nyelv beállítása és visszatérés a DVD SETUP 1 (DVD beállítás 1) képernyőre. (A nyelv kódjának beírása után jelenik meg.)
- 5 A nyelv kódjának törlése.

### 3 Nyelv kódjának beírása

Lapozzon a <DVD nyelvi kódok> címhez (95. oldal), és válassza ki a kívánt nyelvet.

#### 4 Állítsa be a használt nyelvet



#### Szülői szint beállítása

Szülői szint beállítása.

#### 1 Jelenítse meg a Parental Level code number (Szülői szint kódszáma) képernyőt



Lapozzon a <DVD Setup (DVD beállítás)> címhez (65. oldal), és érintse meg a [Parental Level] (Szülői szint) elemet.



- 1 Kódszám beírása.
- 2 Az aktuális beállítás megszakítása és visszatérés a DVD SETUP 2 (DVD beállítás 2) képernyőre.
- 3 Az aktuális szülői letiltási szint kijelzése.
- 4 A kódszám meghatározása és a Parental Level setup (Szülői szint beállítása) képernyő megjelenítése.
- 5 A kódszám törlése.

#### 2 Írja be a kódszámot




- Az először beírt szám állítódik be saját kódszámként.


**Következő oldal** ▶

- A Reset (Visszaállítás) gomb lenyomásával bármikor törölheti a kódszámot.

**3 Jelenítse meg a Parental Level SETUP (Szülői szint beállítása) képernyőt**

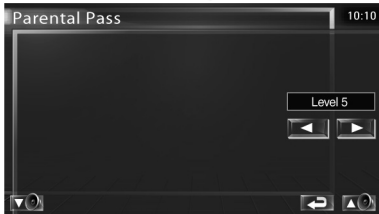

**4 Válasszon ki egy szülői szintet, és fejezze be a beállítást**

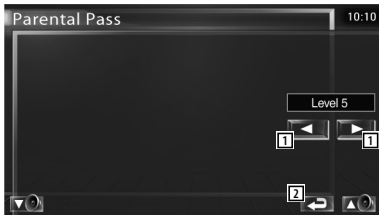

- 1 Szülői szint kiválasztása.
- 2 Fejezze be a szülői szint beállítását, és térjen vissza a DVD SETUP 2 (DVD beállítás 2) képernyőre.



- Ha egy lemez nem rendelkezik magasabb szülői letiltási szinttel, be kell írnia a kódszámot.
- A szülői letiltási szint a behelyezett lemeztől függően változik.
- Ha egy lemez nem rendelkezik szülői letiltással, bárki lejátszhatja azt még akkor is, ha beállította a szülői letiltást.

**DivX beállítása**

A regisztrációs kód ellenőrzése. Erre a kódra DRM-mel (digitális jogkezeléssel) rendelkező lemezek készítésekor van szükség.

**1 A DivX SETUP (DivX beállítások) képernyő megjelenítése**

Érintse meg a [DivX SETUP] (DivX beállítások) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).



- 1 A regisztrációs kód megjelenítése.
- 2 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- DRM-mel rendelkező DivX VOD fájl letöltésekor regisztrálja a képernyőn megjelenő fentihez hasonló kódot. nem biztos, hogy a készülékkel le lehet játszani a fájlt.
- A megtekintési korlátozással rendelkező DivX VOD fájl lejátszásakor megjelenik a hátralévő megtekintések száma. Amikor a hátralévő megtekintések száma eléri a 0-t, megjelenik egy figyelmeztető üzenet, és a fájl nem játszható le.

## Szoftverinformáció

A készülékben lévő szoftver verziójának ellenőrzése.

### 1 Jelenítse meg a Software Information (Szoftverinformáció) képernyőt

Érintse meg a [Software Information] (Szoftverinformáció) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).



- 1 A szoftver verziószámának megjelenítése.
- 2 Visszatérés a kiindulási képernyőre.


## iPod beállítás

Az iPod használatának beállításai.

### 1 Jelenítse meg az iPod SETUP (iPod beállítások) képernyőt

Érintse meg a [iPod SETUP] (iPod beállítások) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása

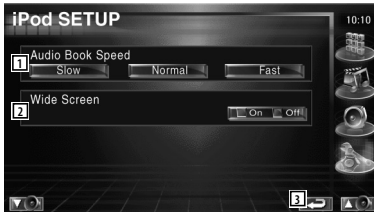

- 1 A hangoskönyv lejátszási sebességének beállítása.
- 2 A széles képernyő be- és kikapcsolása.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- A "Wide Screen" (Széles képernyő) nem állítható be iPod csatlakoztatásakor.

## Rendszerbeállítások

Itt állíthatja be a rendszer paramétereit.

### 1 Jelenítse meg a System SETUP (Rendszerbeállítások) képernyőt

Érintse meg a [System SETUP] (Rendszerbeállítások) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása



- 1 A nyomógombok hangjainak be- és kikapcsolása. (🔊 On)
- 2 Lehetővé teszi a megjelenített szöveg görgetését a Source Control (Forrás ellenőrzése) képernyőn. (🔊 Manual) "Auto": A kijelző automatikus görgetése. "Manual": A kijelző manuális görgetése.
- 3 A távirányító jelének kiválasztása. (🔊 On) "Off" (Kikapcsolt) állapotban a rendszer elutasítja a TV távirányítóját.
- 4 Zenei CD lejátszásának beállítása. (🔊 1) "1": Automatikusan felismeri, és lejátszza az audiofájlok tartalmazó, a DVD vagy zenei CD lemezeket. "2": Kényszeríti a lemez zenei CD-ként való lejátszását. Válassza a "2" beállítást, ha speciális formátumú zenei CD-t szeretne lejátszani, vagy ha nem tudja lejátszani a zenét "1" beállítás mellett.
- 5 Térjen vissza a kiindulási képernyőre.



- Nem tudja lejátszani az audiofájlok / VCD lemezeket a "2" beállítás mellett. Lehet, hogy néhány zenei CD-t sem tud lejátszani a "2" beállítás mellett.
- A lemez lejátszása közben le van tiltva a beállítás.

## Az AV interfész beállításai

Itt állíthatja be az audiovizuális (AV) interfész paramétereit.

### 1 Jelenítse meg az AV Interface (AV interfész) képernyőt

Érintse meg az [AV Interface] (AV interfész) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása



1 Az AV INPUT aljzathoz csatlakoztatott rendszer kiválasztásakor megjelenítendő név beállítása. (🔍 VIDEO)



• Ha a navigációs rendszert csatlakoztatta az "AV IN" aljzathoz, a "NAV" név jelenik meg állandóan.

2 Az AV INPUT aljzathoz csatlakoztatott rendszer képi megjelenítésének beállítása. (🔍 Off)

"Off" (Ki): A képforrás váltásakor az AV INPUT aljzaton fogadott kép jelenik meg.

"On" (Be): Amikor az AV INPUT aljzat képjelet fogad, ez a kép jelenik meg.

3 A navigációs rendszer csatlakozásának kiválasztása. (🔍 RGB)

"RGB": Lehetővé teszi, hogy a Kenwood navigációs rendszere ezen az interfészkábelben csatlakozzon.

"AV-IN": Lehetővé teszi külső navigációs rendszer csatlakoztatását az AV INPUT porton.

"Off" (Ki): Akkor kell alkalmazni, ha nincs csatlakoztatva navigációs rendszer. (A navigáció megjelenítése törlődik az AV forrás váltásakor.)

4 Térjen vissza a kiindulási képernyőre.




5 Az AV OUTPUT aljzaton kimenő AV forrás kiválasztása. (🔍 AV-IN)

6 A tolatókamerára való átváltás módjának beállítása. (🔍 Off)

"On" (Be): A kijelző a sebességváltó hátramenetbe kapcsolásakor vált át tolatókamerára.

"Off" (Ki): A kijelző a sebességváltó hátramenetbe kapcsolásakor és a [V.SEL] kapcsoló többszöri lenyomásakor vált át tolatókamerára.

7 Válthat a bal és a jobb oldali tolatókamera képének megjelenítése között. Állítsa a sebességváltót hátramenetbe, és a tolatókamera képe jobb és bal oldali tükörképként jelenik a kijelzőn. (🔍 Off)

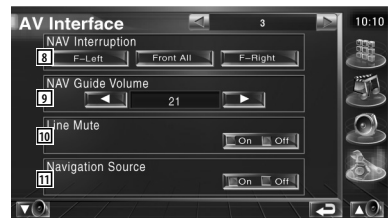

8 A navigációs rendszer hangos utasításaira használt hangszórók kiválasztása.

(🔍 F-Left (bal elülső))

"F-Left" (bal elülső): A bal elülső hangszóró használata a hangos utasításokhoz.

"F-Right" (jobb elülső): A jobb elülső hangszóró használata a hangos utasításokhoz.

"Frong all": Mindkét elülső hangszóró használata a hangos utasításokhoz.

- 9 A navigációs rendszer hangos utasításai hangerejének beállítása. (🔊 21)
- 10 A hangerő elnémtása a navigációs rendszer hangos utasításai közben. (🔊 On)  
"On" (Bekapcsolt) állapotban a hangerő lecsökken a hangos utasítások idején.

- 11 A navigációs rendszer hangforrása kiválasztásának módja. (🔊 Off)  
"On" (Be): Lehetővé teszi a navigációs rendszer interfészétől érkező hangforrás bemenetének kiválasztását az [SRC] lenyomásával vagy a Source Select (Forrás kiválasztása) képernyőn.

"Off" (Ki): A hangforrás nem választható ki az [SRC] lenyomásával vagy a Source Select (Forrás kiválasztása) képernyőn.


## Felhasználói felület


Itt állíthatja be a felhasználói felület paramétereit.

### 1 Jelenítse meg a User Interface (Felhasználói felület) képernyőt


Érintse meg a [User Interface] (Felhasználói felület) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása

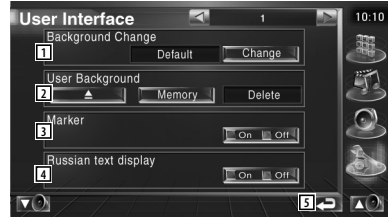

- 1 A megjelenítendő háttér kiválasztása.  
"Change" (Váltás): A készülékben tárolt képek megjelenítése. Lásd: <Háttér kiválasztása> (74. oldal).
- 2 Lehetővé teszi háttérképek tárolását a készülékben és azok törlését onnan. Nyomja le a  gombot az USB felfüggesztés üzemmódba való belépéshez, majd távolítsa el az USB eszközt.  
"Memory" (Memória): Lehetővé teszi háttérképek tárolását. Lásd: <Háttér tárolása> (72. oldal).  
"Delete" (Törlés): Lehetővé teszi a készülékben tárolt háttérkép törlését. Lásd: <Háttér törlése> (73. oldal).
- 3 Annak beállítása, hogy megjelenjen-e a cél a panel megérintésekor.
- 4 A fel nem ismert karakterek megjelenítési módjának beállítása.  
"On" (Be): Megjelenítés cirill betűkkel.  
"Off" (Ki): Megjelenítés latin betűkkel.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

Következő oldal ►

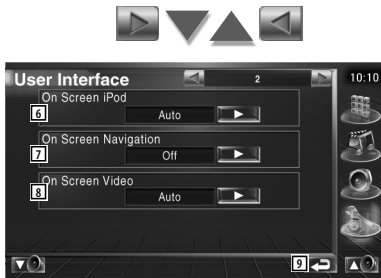




- 6 Az iPod Playback (iPod lejátszás) képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑ Auto)  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 7 A navigációs képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑ Off)  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Off" (Ki): Az információ nem jelenik meg.
- 8 Az videolejátszási képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑ Auto)  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 9 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- 10 A DVD Playback (DVD lejátszás) képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑ Manual)  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.

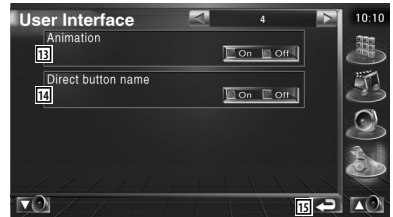- 11 A TV képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑ Auto) (csak az opcionális TV tuner tartozékkal)  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 12 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- 13 A képernyők közötti váltás animálásának beállítása.
- 14 Annak beállítása, hogy a menüképernyő jobb oldalán megjelenjen-e a  , és a  gomb neve.
- 15 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## Háttér tárolása


Háttérképek betöltése.

- 1 A betölthető kép tároló eszköz csatlakoztatása
- 2 Jelenítse meg a User Interface (Felhasználói felület) képernyőt






### 3 Válassza ki a betöltendő képet

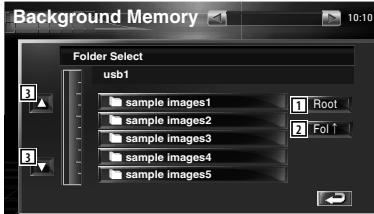

- 1 Visszatérés a Media Select (Adathordozó kiválasztása) képernyőre.
- 2 Visszatérés az előző képernyőre.
- 3 A lista görgetése.

### 4 Töltse be a képet

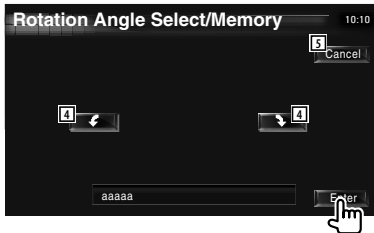

- 4 A kép elforgatása.
- 5 Visszatérés a Picture Select (Kép kiválasztása) képernyőre.




- Az olvasható fájlok specifikációi a <A képfájlok> cím alatt találhatóak (11. oldal).
- Legfeljebb 3 kép tölthető be.
- A művelet nem lehetséges, ha a kiválasztott forrás USB.


## Háttér törlése

A háttérkép törlése.

### 1 A Delete Image Select (Kiválasztott kép törlése) képernyő megjelenítése

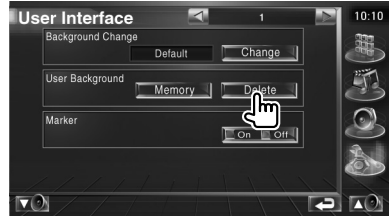


### 2 Válassza ki a törlendő képet

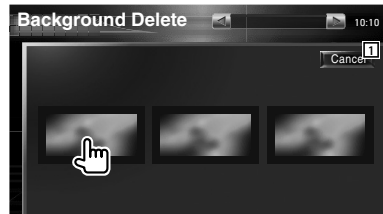


- 1 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 Törölje a képet

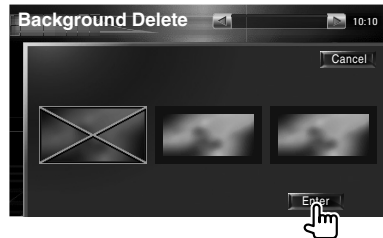

### 4 Nyugtázza

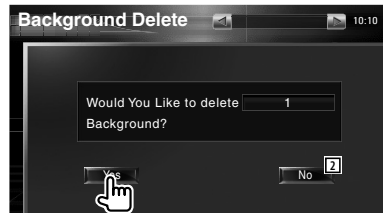


- 2 Visszatérés a Picture Select (Kép kiválasztása) képernyőre.


## Háttér kiválasztása

Kép kiválasztása háttérként.

- 1 Válassza ki a Background Select (Háttér kiválasztása) képernyőt**

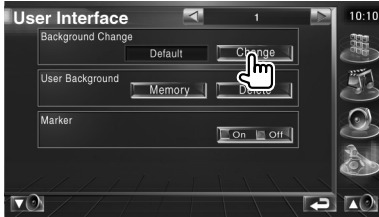


- 2 Válasszon ki egy háttérképet**

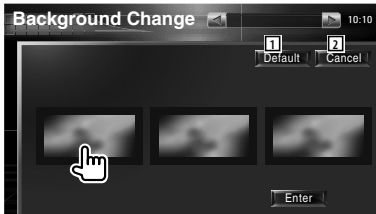

- 1 Visszatérés a kiindulási képernyőre.
- 2 Visszatérés a kiindulási háttérre.

- 3 Állítsa be a képet háttérként**

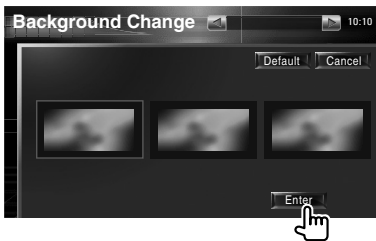

## Az érintőpanel beállítása

Itt állíthatja be az érintőpanel működését.

- 1 Jelenítse meg a Touch panel Adjustment (Érintőpanel beállítása) képernyőt**


Érintse meg a [Touch] (Érintés) gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

- 2 Az érintőpanel beállításának elindítása**



- 1 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

- 3 Az érintőpanel beállítása**

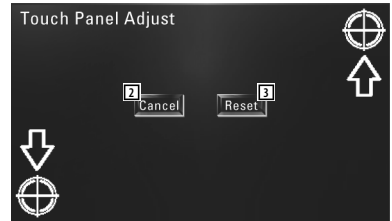

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a  középet.

- 2 A beállítás törlése és visszatérés a Touch Panel Adjust (Érintőpanel beállítása) képernyőre.
- 3 A kezdeti állapot visszaállítása.

## Az óra beállítása

Itt lehet beállítani az órát.

### 1 Jelenítse meg a Clock Setup (Órabeállítás) képernyőt

Érintse meg a [Clock] (Óra) gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Állítsa be az órát



- 1 Az óra által mutatott idő kijelzése
- 2 Az órák beállítása.
- 3 A percek beállítása.
- 4 A "00" perc beállítása.  
Beállítási példák: 3:00-3:29 → 3:00  
3:30-3:59 → 4:00
- 5 Az óra RDS állomás által küldött időadatokkal történő szinkronizálásának beállítása. (☑ On)  
"On" (Be ) állapotban a szinkronizált üzemmód elindul, és az óra nem állítható be manuálisan.
- 6 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 3 Az óra beállítása




## A monitor beállítása

Itt állítható be a monitor pozíciója, képminősége és a képernyő üzemmódja.

### 1 A Monitor SETUP (Monitor beállítása) képernyő megjelenítése

Érintse meg a [Monitor SETUP] (Monitor beállítások) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).


### 2 Az egyes elemek beállítása

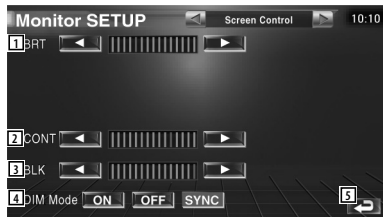


- 1 A fényerő beállítása
- 2 A kontraszt beállítása
- 3 A feketeszint beállítása
- 4 A tompítási mód beállítása  
 "SYNC": A tompítási funkció be- vagy kikapcsolása, amikor a jármű világításának kapcsolója be vagy ki van kapcsolva.  
 "On" (Be): A kijelző eltompítódik.  
 "Off" (Ki): A kijelző nem tompítódik el.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



Ezen a beállító képernyőn elvégezheti a beállításokat menüképernyő esetében. Az olyan videók, mint a DVD beállításai a <Képernyővezérlés> cím alatt leírtak szerint végezhető el (55. oldal).

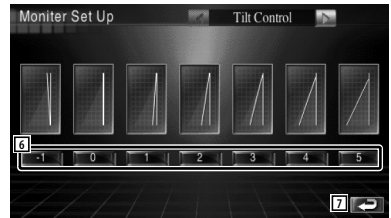


- 6 A monitor szögének beállítása.
- 7 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

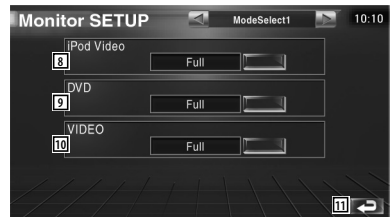

- 8 Az iPod Video playback (iPod videó lejátszás) képernyő üzemmódjának kiválasztása. Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
 "Full" (teljes), "Just" (ígazított), "Zoom" (nagyított), "Normal" (normális)
- 9 A DVD Video playback (DVD videó lejátszás) képernyő üzemmódjának kiválasztása. Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
 "Full" (teljes), "Just" (ígazított), "Zoom" (nagyított), "Normal" (normális)
- 10 A VIDEO playback (Videó lejátszás) képernyő üzemmódjának kiválasztása. Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
 "Full" (teljes), "Just" (ígazított), "Zoom" (nagyított), "Normal" (normális)
- 11 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



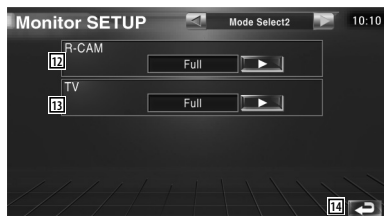


- 12 A tolatókamera (R-CAM) képernyő üzemmódjának kiválasztása. Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki. "Full" (teljes), "Just" (igazított), "Zoom" (nagyított), "Normal" (normális)
- 13 A TV képernyő üzemmódjának kiválasztása. Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki. "Full" (teljes), "Just" (igazított), "Zoom" (nagyított), "Normal" (normális)
- 14 Visszatérés a kiindulási képernyőre.




- Amikor kiválasztja a menüt, az Easy control (Könnyű beállítás) képernyőt vagy a navigációt, a kijelző automatikusan teljes méretű üzemmódban jelenik meg. E kijelzések képernyős üzemmódja nem változtatható.
- A képminőség minden egyes forrás esetében beállítható.


### Teljes kép (Full) üzemmód

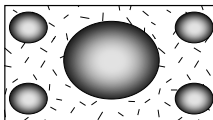


### Nagyított kép (Zoom) üzemmód



### Igazított kép (Just) üzemmód

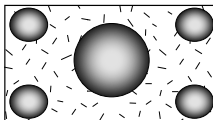

### Normál kép (Normal) üzemmód

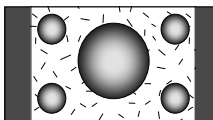

## A biztonsági kód beállítása

Beállíthat egy biztonsági kódot, amely védi a készüléket lopás ellen.



- A biztonsági kód funkció aktiválásakor nem lehet kioldani azt.  
Megjegyzés: Az Ön négyjegyű biztonsági kódja a csomaghoz mellékelt "Car Audio Passport"-ban van megadva.

### 1 Jelenítse meg a Security Code Setup (Biztonsági kód beállítása) képernyőt

Érintse meg a [Security] (Biztonság) gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).



- A Security code input (Biztonsági kód beírása) képernyő megjelenítése.
- Az SI funkció be- és kikapcsolása. "On" (Bekapcsolt) állapotban a riasztó lámpája villog, amikor a jármű gyújtása is van kapcsolva. (On)
- Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 2 A biztonsági kód beállításának indítása



- Ha már befejezte a kód regisztrálását, már nem érintheti meg a [Set] elemet.

### 3 Írjon be egy biztonsági kódot



Négyjegyű számot írjon be.

### 4 Regisztrálja a biztonsági kódot



### 5 Írja be újból a biztonsági kódot

Megerősítésként írja be újból a 3. lépésben már beírt biztonsági kódot.



- Ha eltérő biztonsági kódot ír be, a kijelző visszatér a 3. lépésre (az első kód beírásához).

### 6 Regisztrálja újból a biztonsági kódot



A biztonsági kódja ekkor regisztrálva van. Ha a kód regisztrálása után megnyomja a Reset (visszaállítás) gombot, vagy ha leválasztja a készüléket az akkumulátorról, újból be kell majd írnia a biztonsági kódot.

**Ha megnyomta a Reset (visszaállítás) gombot, vagy ha leválasztotta a készüléket az akkumulátorról...**

### 1 Írja be a helyes biztonsági kódot



A 3. lépésben beírt biztonsági kódot kell beírnia.

### 2 Írja be a biztonsági kódot



Ekkor már használhatja a készüléket.



- Ha helytelen biztonsági kódot ír be, egy ideig nem tudja használni a készüléket.

A helytelen beírások száma	A készülék használhatatlanságának ideje
1	-
2	5 perc
3	1 óra
4 vagy több	24 óra

## A TV beállítása

Itt állíthatók be a TV jel vételi területei. (csak csatlakoztatott opcionális TV tuner tartozékkal)

### 1 A TV SETUP (TV beállítás) képernyő megjelenítése

Értse meg a [TV SETUP] (TV beállítások) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 A TV beállítása



- 1 A jelenlegi TV1 vételi terület beállítása.
- 2 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- 3 A jelenlegi TV2 vételi terület beállítása.
- 4 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## Az RDS beállítása

Itt állíthatók be a vonatkozó RDS paraméterek.

### 1 Jelenítse meg az RDS SETUP (RDS beállítás) képernyőt

Érintse meg az [RDS SETUP] (RDS beállítások) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az RDS beállítása



- 1 A hírműsor megszakítási idejének beállítása.
- 2 Az alternatív frekvencia funkció be- és kikapcsolása. (☑ On)
- 3 A régiókorlátozási funkció be- és kikapcsolása. (☑ On)
- 4 Az Auto TP keresési funkció be- és kikapcsolása. (☑ On)
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- 6 A PTY funkció megjelenítési nyelvének kiválasztása.
- 7 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## A DAB beállítása

Beállíthatja a DAB vételét. (csak csatlakoztatott opcionális DAB tuner tartozékkal)

### 1 Jelenítse meg a DAB Setup (DAB beállítások) képernyőt

Érintse meg a [DAB Set Up] (DAB beállítás) gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 A DAB beállítása



- 1 A DAB prioritás be- és kikapcsolása.
- 2 A dinamikus tartományvezérlési funkció be- és kikapcsolása.
- 3 A regionális közlemények funkció be- és kikapcsolása.
- 4 A programtípus automatikus kiválasztásának beállítás, a vevő bekapcsolásakor.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- 6 Az Announcement Selection (Közlemények kiválasztása) képernyő beállítása. (81. oldal)



## Közlemények kiválasztása

Beállíthatja a közlemények vételi paramétereit.

### 1 Jelenítse meg az Announcement (Közlemények) képernyőt

Lásd: <A DAB beállítása> (80. oldal).

### 2 Állítsa be a közlemények paramétereit



- 1 A közlemények vétele funkció be- és kikapcsolása.
- 2 Visszatérés a kiindulási képernyőre.


## AMP vezérlés

Az LX sínen csatlakoztatott erősítő beállítása. (csak csatlakoztatott opcionális LX erősítő tartozékkal)

### 1 Az Amp Control (Erősítő vezérlése) képernyő megjelenítése

Érintse meg az [Amp Control] (Erősítő vezérlése) gombot a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

### 2 Az erősítő vezérlésének beállítása

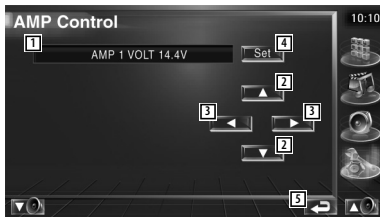

- 1 Beállítási lehetőségek és az érték kijelzése
- 2 válasszon ki egy beállítási lehetőséget.
- 3 Beállított érték kiválasztása.
- 4 A beállított érték beírása.
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.




- A rendszerből vezérelhető erősítők nevei az erősítő katalógusában találhatóak.
- A megváltoztatható opciók és értékek és megváltoztatás esetén az erősítő működése az erősítő használati utasításából tudható meg.

## A memória beállítása

A memóriában tárolhatók a hangbeállítások és az AV interfész beállításai. A tárolt beállítások bármikor előhívhatók. Például a beállítások még akkor is visszaállíthatók, ha azok a telep cseréje miatt törölődnek.



### 1 Jelenítse meg a SETUP Memory (Memória beállítás) képernyőt

Érintse meg a [SETUP Memory] (Memória beállításai) elemet a SETUP (Beállítások) menüben (64. oldal).

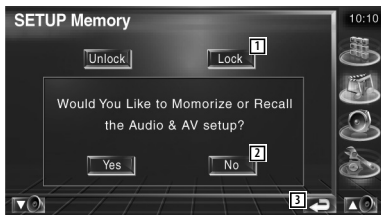

- 1 A hangbeállítások és az AV interfész blokkolása. A **Lock** kiválasztásakor nem állíthatók be a hangbeállítások és az AV interfész beállításai.
- 2 A beállítások tárolása és előhívása. A funkció törléséhez érintse meg a **No** elemet. A tárolás visszavonásához érintse meg a **No** elemet.  
Ismét megjelenik a Setup (Beállítások) menü.
- 3 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

### 2 A memória beállításának indítása

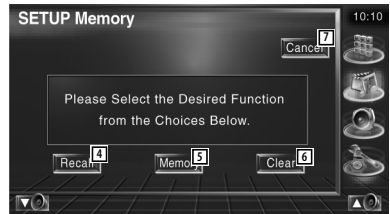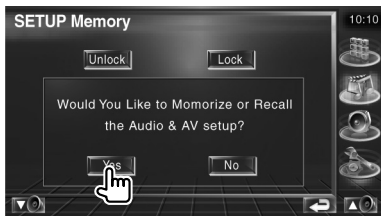

- 4 A memóriában tárolt beállítások előhívása.
- 5 Az aktuális hangbeállítások és az AV interfész beállításainak tárolása a memóriában.
- 6 A memóriában tárolt aktuális beállítások törlése.
- 7 Visszatérés a Set Up Memory (Memória beállítás) képernyőre.

### 3 A beállítások tárolása és előhívása

Az aktuális hangbeállítások és az AV interfész beállításainak memóriában való tárolásakor:



Ha a beállítások már a tárolva vannak, megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. Érintse meg a **Yes** elemet. A tárolás törléséhez érintse meg a **No** elemet.

A memóriában tárolt beállítások előhívásakor:




A képernyő megérintése megjelenít egy megerősítő üzenetet. Érintse meg a **Yes** elemet. Az előhívás visszavonásához érintse meg a **No** elemet.

## A memóriában tárolt aktuális beállítások törlésekor:



A képernyő megérintése megjelenít egy megerősítő üzenetet. Érintse meg a **Yes** elemet. A törlés visszavonásához érintse meg a **No** elemet.


## 4 Kilépés a tárolásból / a beállítások előhívása

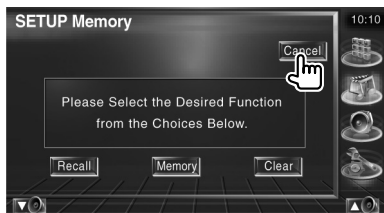

## Az Audio Control (Audiovezérlés) menü


Az Audio Control (Audiovezérlés) menü megjelenítése a készülék hangeffektus funkciójának beállítása érdekében.

### 1 Jelenítse meg a vezérlő képernyőt




Nyomja meg többször, amíg meg nem jelenik a vezérlő képernyő.

### 2 Jelenítse meg az Audio Control (Audiovezérlés) menüt

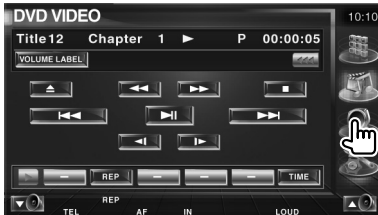

### 3 Válassza ki az Audio Control (Audiovezérlés) elemet

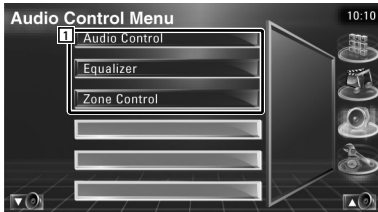

1 Átváltás a kiválasztott Audio Control (Audiovezérlés) képernyőre.

## Audiovezérlés


Itt állíthatja be az elülső-hátsó és jobb-bal egyensúlyt.

### 1 Jelenítse meg az Audio Control (Audiovezérlés) képernyőt



Érintse meg az [Audio Control] (Audiovezérlés) gombot a Audio Control (Audiovezérlés) menüben (84. oldal).

### 2 Jelenítse meg az Audio Control (Audiovezérlés) képernyőt

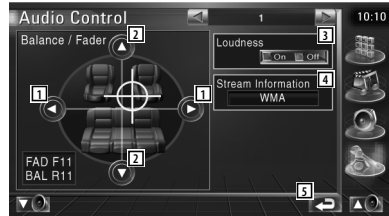

- 1 A bal és jobb oldali hangerő egyensúlyának beállítása.
- 2 Az elülső és hátsó hangerő egyensúlyának beállítása.
- 3 A loudness vezérlési funkció be- és kikapcsolása.  
"On" (bekapcsolt) állapotban a mély és a magas hangok automatikusan kiemelődnek alacsony hangerőnél.
- 4 A jelenlegi forrás adatainak megjelenítése. Megjelenik az adatfolyam (Dolby Digital, dts, Lineáris PCM, MPEG vagy MP3/WMA), és a bemeneti csatornák (elülső és hátsó).
- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- 6 A B.M.S. erősítő mélyhang-kiemelésének beállítása (opcionális tartozék).
- 7 Az "AMP Bass" esetében beállított mélyhang-kiemelés középfrekvenciájának beállítása.  
Ha "Low" (alacsony) értékre állította a középfrekvenciát, az körülbelül 20-30%-ra csökken.
- 8 A mélynyomó hangerejének beállítása.
- 9 A jelenlévő forrás hangerejének beállítása az eredeti hangerő differenciaszintje alapján.
- 10 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- Ha először megnövelte a hangerőt, majd csökkentette azt a "Vol. Offset" (hangerőeltolás) segítségével, szélsőségesen magas lehet a hangerő, amikor más forrására kapcsol át.
- Egyes modelleken az erősítő kiemelése nem állítható "+18" fölé. Lásd az erősítő katalógusát vagy használati utasítását.

## Kiegyenlítővezérlés

Itt állíthatja be a kiegyenlítőt.

### 1 Jelenítse meg az Equalizer Control (Kiegyenlítővezérlés) képernyőt



Érintse meg az [Equalizer Control] (Kiegyenlítővezérlés) gombot a Audio Control (Audiovezérlés) menüben (84. oldal).

### 2 Jelenítse meg az Equalizer (Kiegyenlítő) képernyőt



- 1 A kiegyenlítő görbe típusának beállítása.  
Az alábbi kiegyenlítő görbék választhatók ki.
  - "Natural" (természetes)
  - "Rock"
  - "Pops"
  - "Easy" (könnyű)
  - "Top40" (slágerlista)
  - "Jazz"
- 2 A hangszingörbe beállításához hozzárendelendő elemek kiválasztása.  
"Off" (Kikapcsolt) állapotban csak a szint állítható be a hangszingörbék esetében.
- 3 A Tone curve setup (Hangszingörbe beállítása) képernyő megjelenítése. (86. oldal)
- 4 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## A hangszín beállítása

Itt állítható be a hangszíngörbe.

### 1 Jelenítse meg a Tone (Hangszín) képernyőt



Lásd: <Kiegyenlítővezérlés> (85. oldal).

### 2 Állítsa be a hangszínt



- 1 Megjelennek a mélyhang beállítására szolgáló elemek.
- 2 Megjelennek a közepes hang beállítására szolgáló elemek.
- 3 Megjelennek a magas hang beállítására szolgáló elemek.
- 4 Bass DC Extend beállítások (csak mélyhang kiválasztása esetén)  
"On" (bekapcsolt) állapotban körülbelül 20%-kal kiterjeszti a mélyhang középfrekvenciáját az alsó regiszter felé.
- 5 A hangszíngörbe lapos lesz.
- 6 A középfrekvencia beállítása.
- 7 A szint beállítása.
- 8 A Q tényező beállítása. (Csak a mély és a közepes hang állítható be)
- 9 Visszatérés a kiindulási képernyőre.

## Zónavezérlés

Itt állíthatja be az elülső és a hátsó hangforrást.


### 1 Jelenítse meg a Zone Control (Zónavezérlés) képernyőt



Érintse meg a [Zone Control] (Zónavezérlés) gombot a Audio Control (Audiovezérlés) menüben (84. oldal).



### 2 Állítsa be a zónavezérlést

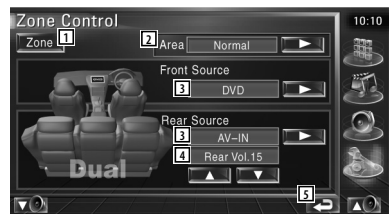

- 1 A zóna funkció be- és kikapcsolása (ez állítja be a különböző hangforrásokat az elülső és a hátsó hangszórók esetében).
- 2 Váltás az elülső és a hátsó hangszóró között. (Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor a zóna funkció be van kapcsolva.)  
A "Reverse" (Fordított) segítségével válthat az elülső és a hátsó hangforrás között.
- 3 Az elülső és a hátsó hangforrás külön beállítása. (Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor a zóna funkció be van kapcsolva.)



- Amikor a hátsó hangszóró hangja át van kapcsolva, az AV OUTPUT kivezetésen kimenő hangforrás is átkapcsolódik ugyanarra a forrásra.

Ha azonban az "Area" (Terület) beállítása "Reverse" (Fordított), az AV OUTPUT kivezetésen kimenő hangforrás átváltódik az elülső hangforrástól függően.

- 4 A hátsó csatorna hangerejének beállítása.  
(Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor a zóna funkció be van kapcsolva.)

- 5 Visszatérés a kiindulási képernyőre.



- A következő korlátozások érvényesek, amikor a zóna funkció beállítása "On" (Be).
  - Nincs kimenet a mélynyomóból.
  - A <Audiobeállítás> (64. oldal) és <Kiegyenlítővezérlés> (85. oldal) nem érhető el.

# A távirányító

A készülék a hozzá mellékelt távirányítóval is vezérelhető.




- Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem mozdul el fékezéskor vagy más manővernél. Veszélyes helyzet alakulhat ki, ha a távirányító leesik, és vezetés közben a pedálok alá kerül.
- Védje a telepet a nyílt lángtól és a sugárzó hőtől. Ellenkező esetben a telep felrobbanhat.
- Ne töltsen fel, ne zárja rövidre, ne nyissa fel, és ne hevítse fel a telepet, és ne tegye azt nyílt lángba. Ezek a telepben lévő folyadék szivárgását okozhatják. Ha a kifolyt folyadék szembe vagy a ruhára kerül, azonnal öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Tartsa távol a telepet a kisgyermektől. Azon valószínűtlen esetben, ha a kisgyermek lenyeli a telepet, azonnal forduljon orvoshoz.

## A telepek behelyezése

Használjon két "AAA"/"R03" méretű telepet. A fedelet az ábra szerint vegye le: nyomja le és csúsztassa el.


Az elemek behelyezése során ügyeljen a ⊕ és a ⊖ pólus helyes irányára az elemtartóban feltüntetettek szerint.

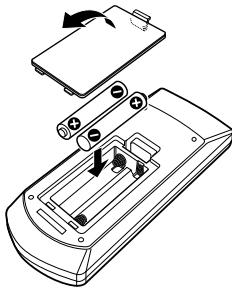

- Ha a távirányító csak rövid távolságon vagy egyáltalán nem működik, lehetséges, hogy kimerültek a telepek. Ilyen esetben mindkét telepet cserélje ki újjal.

## A távirányító üzemmód kapcsolója

A távirányítóról működő funkciók eltérőek az üzemmód-kapcsoló állásától függően.

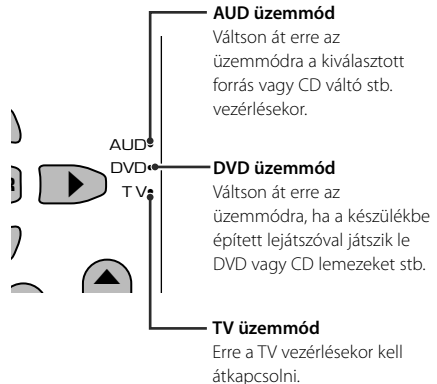


- A távirányító üzemmód-kapcsolójának állása megjelenik az egyes üzemmódok címében, pl., "(AUD üzemmód)".
- A készülékbe nem épített lejátszó vezérlésekor válassza az "AUD" üzemmódot.



## Általános működés (AUD üzemmód)


### Forrás átkapcsolása

A lejátszandó forrás átkapcsolása.




### Hangerőszabályozó

A hangerő beállítása.



### Hangerőcsökkentő

Nyomja meg egyszer a gombot a hangerő csökkentéséhez. Nyomja le újból a hangerő visszaállításához.




### Két zóna

A kétfónás funkció be- és kikapcsolása.



### Hátsó hangerőszabályozó


A hátsó hangerő beállítása, ha be van kapcsolva a kétfónás funkció.



### V.SEL


A videó átváltása

A videó átvált a gomb minden egyes lenyomása esetén.




### Megjelenítési szög

A megjelenítési szög átvált a gomb minden egyes lenyomása esetén.




### Kurzorgomb

A kurzor mozgatása menü megjelenítése közben.



### ENTER

A beállítások tárolása.



### Kihangosított beszélgetés

Belépés a tárcsázási mód kiválasztásába.

Amikor hívás érkezik, a készülék fogadja azt.



### Funkció


A funkcióképernyő váltása



### ÜZEMMÓD

A képernyő üzemmódjának váltása.


A gomb minden egyes lenyomására átvált a képernyő üzemmód.



## DVD/VCD/CD/audio fájlok (DVD üzemmód)


### Mappakeresés

A lejátszandó mappa kiválasztása.



### Sáv és fájl keresése


A lejátszandó sáv és fájl kiválasztása.



### Lejátszás / szünet

A sáv lejátszásának szüneteltetése.

Nyomja le újból a lejátszás folytatásához.



### Leállítás

Megjegyzi az utolsó pontot, ahol a lemez leállították. Újbóli megnyomásakor törlődik az utolsó pont.



### Közvetlen keresés



A gomb lenyomása átvált a közvetlenül kereshető funkciókra.

### DVD

A zeneszám címe
A fejezet száma
Játékidő
Az elem száma*
Visszavonás

\* Lehet, hogy egyes lemezekkel vagy jelenetekkel ez a funkció nem használható.

### CD

A sáv száma
Játékidő
Visszavonás

### audiofájlok

Mappaszám
Fájl száma
Visszavonás

### VCD 1.X, VCD 2.X (PBC KI)


A sáv száma
Visszavonás

### VCD 2.X (PBC BE)

A jelenet száma
Szám
Visszavonás

a közvetlen keresési funkcióra való átkapcsolás után írja be a számbillentyűkkel a keresési számot, majd nyomja le az [ENTER] gombot.


### Számbillentyűk

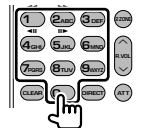

- Adja meg a keresett számot a közvetlen kereséskor.
- Nyomja le a **1** **2** gombot a gyors előre- és hátratekeréshez. A gomb minden egyes lenyomásakor változik a gyors előre- és hátratekerési sebesség.
- Nyomja le a **4** **5** gombot a lassú előre- és hátratekeréshez. A gomb minden egyes lenyomásakor változik a lassú előre- és hátratekerési sebesség.

### DVD főmenü


Visszatérés a DVD főmenüre.



## DVD menü


A DVD menü megjelenítése.

A lejátszás vezérlésének be- és kikapcsolása VCD lejátszásakor.




## Felirat

A felirat nyelvének váltása.




## Nagyítás

A gomb minden egyes lenyomásakor változik a nagyítás mértéke.



## Látószög


A gomb minden egyes lenyomásakor változik a látószög.



## HANG

A szinkronizálás nyelvének váltása

A gomb minden egyes lenyomásakor változik a szinkronizálás nyelve.



## TV (TV üzemmód)

### A sáv / videó váltása

Váltás a vételi TV sáv és a videóbemenet között.




### Csatorna kiválasztása

A vételi TV csatorna kiválasztása.



### Számbillentyűk

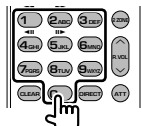


- A tárolt állomás számának kiválasztása.  
(1 – **MEMO**)
- Először nyomja meg a közvetlen hangolás gombját, majd adja meg venni kívánt állomás csatornáját.

## Rádió (AUD üzemmód)

### Sáv váltása

A készülék által vett sáv váltása.




### Állomás kiválasztása

A készülék által vett műsorszóró állomások váltása.



### Közvetlen hangolás

A gomb lenyomása után adja meg a billentyűkkel a venni kívánt műsorszóró állomást.




Példa: 92,1 MHz (FM)



Példa: 810 kHz (AM)



### Számbillentyűk

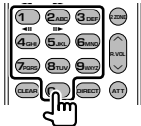

- A tárolt állomások előhívásához nyomja le a programozott műsorszóró állomás számát.  
(1) – (6)
- Először nyomja meg a közvetlen hangolás gombját, majd adja meg venni kívánt állomás frekvenciáját.

A készülék egyes beállításai leilthatnak bizonyos funkciókat.

- ❗ **Nem lehet beállítani a mélynyomót.**
- **Nem lehet beállítani a mélynyomó fázisát.**
- **Nincs kimenet a mélynyomóból.**
- **Nem lehet beállítani az alacsony áteresztőképességű szűrőt.**
- **Nem lehet beállítani a magas áteresztőképességű szűrőt.**
- ▶ Nincs bekapcsolva a mélynyomó.  
☞ <Audiobeállítás> (64. oldal)
- ▶ Be van kapcsolva a kétfónás funkció.  
☞ <Zónavezérlés> (86. oldal)

- ❗ **Nem lehet beállítani a mélynyomó fázisát.**
- ▶ Nincs bekapcsolva a mélynyomó.  
☞ <Audiobeállítás> (64. oldal)
- ▶ Az alacsony áteresztőképességű szűrő beállítása Through (Átmenő).  
☞ <Az átmenetet képező hálózat beállítása> (65. oldal)

- ❗ **Nem lehet kiválasztani az alárendelt forrás kimeneti rendeltetési helyét két zóna esetén.**
- **Nem lehet beállítani a hátsó hangszórók hangerejét.**
- ▶ Ki van kapcsolva a kétfónás funkció.  
☞ <Zónavezérlés> (86. oldal)

- ❗ **Nem lehet lejátszani audiofájlokot.**
- ▶ A <Rendszerbeállítások> (69. oldal) alatt a "CD Read" (CD olvasás) beállítása "2".

- ❗ **Nem lehet mappát kiválasztani.**
- ▶ Be van kapcsolva a bemutató vagy véletlenszerű lejátszás.

- ❗ **Nem működik az ismételt lejátszás.**
- ▶ Be van kapcsolva a PBC funkció.

- ❗ **Nem működik a Traffic Information (Közlekedési információk) beállítás.**
- **Nem működik a Synchronize Clock (Óra szinkronizálása) beállítás.**
- **Nem lehet kiválasztani a rádiót kétfónás forrásként.**
- ▶ A HD rádió használatban van.

- ❗ **Nem lehet beállítani a kiegyenlítőt.**
- **Nem lehet beállítani az átmenetet képező hálózatot.**
- ▶ Be van kapcsolva a kétfónás funkció.  
☞ <Zónavezérlés> (86. oldal)

Lehet, hogy ami a készülék működési hibájának tűnik, az csak mérsékelt nem megfelelő használat vagy kábelezés eredménye. A szerviz hívása előtt először ellenőrizzük a lehetséges problémákat a következő táblázatban.

## Általános

- ❓ **Az érintésérzékelő nem ad ki hangot.**
- ✓ Az autó aljzat használatban van.
- ☞ A preout aljzat nem adja ki az érintésérzékelő hangját.

## Rádió forrás

- ❓ **Gyenge a rádióvétel.**
- ✓ Az autó antennája nincs kihúzva.
- ☞ Húzza ki teljesen az antennát.
- ✓ Nincs csatlakoztatva az antennát vezérlő vezeték.
- ☞ Csatlakoztassa helyesen a vezetékét, lásd a <TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV> megfelelő részét.

## Lemez forrás

- ❓ **Nem a kiválasztott lemez játszódik le, hanem egy másik.**
- ✓ A kiválasztott CD lemez szennyezett.
- ☞ Tisztítsa meg a CD lemezt.
- ✓ A lemez a kiválasztottól eltérő nyílásban van behelyezve.
- ☞ Távolítsa el a lemeztárat, és ellenőrizze a kiválasztott lemez számát.
- ✓ A lemez nagyon karcos.
- ☞ Próbálkozzon egy másik lemezzel.

## Audiofájl-forrás

- ❓ **A hang ugrik audiofájl lejátszásakor.**
- ✓ Az adathordozó karcos vagy elszennyeződött.
- ☞ Tisztítsa meg az adathordozót, lásd a CD tisztításáról szóló részt a <CD-k kezelése> cím alatt (8. oldal).
- ✓ Rossz minőségű a felvétel.
- ☞ Rögzítsen újra a hordozóra, vagy használjon másik hordozót.

## Amikor a készülék nem működik megfelelően, a hiba oka megjelenik a kijelzőn.

### Protect (Védelem):

Védőáramkör aktiválódott, mert rövidzárlatos az egyik hangszóró vezetéke, vagy hozzáért az autó karosszériájához.

- ➔ Megfelelően kábelezzé vagy szigetelje le a hangszóró vezetékét, majd nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot.

### Hot error (Túlmelegedési hiba):

Ha a készülék belső hőmérséklete 60 °C fölé emelkedik, aktiválódik a védőáramkör, és a készüléket nem lehet használni. Ekkor jelenik meg ez az üzenet.

- ➔ A készülék újbóli használata előtt csökkentse a járművön belüli hőmérsékletet.

### Hold Error (Tartási hiba):

Amikor a lemezzváltó belső hőmérséklete 60 Celsius-fok fölé emelkedik, a védőáramkör aktiválódása leállítja a lemezzváltó működését. Ekkor jelenik meg ez az üzenet.

- ➔ Akkor használja, ha a lemezzváltó beszerelési helyének hőmérséklete lecsökkent.

### Mecha Error (Mechanikai hiba):

A lemezzváltó hibásan működik.

- ➔ Vegye ki a lemezt, és próbálja meg újból behelyezni. Forduljon a Kenwood forgalmazóhoz, ha ez a visszajelző továbbra is villog, vagy ha lemez nem vehető ki.

### Disc Error (Lemezhiba):

Lejátszhatatlan lemez van behelyezve.

### Read Error (Olvasási hiba):

- A lemez szennyezett.
  - ➔ Tisztítsa meg a lemezt, lásd a <CD-k kezelése> cím alatt (8. oldal).
- A lemez fejjel lefelé van.
  - ➔ Helyezze be a lemezt a címkés oldalával felfelé.

### Region code Error (Régiókód hiba):

A lejátszani kívánt lemez régiókódja nem felel meg a készüléknek.

### Parental level Error (Szülői szint hiba):

A lejátszani kívánt lemez szülői szintje nagyobb a beállítottnál.

### Error 07–67 (07-67 hiba):

A készülék valamilyen oknál fogva nem működik megfelelően.

- ➔ Nyomja meg a készülék Reset (Visszaállítás) gombját. Ha nem jelenik meg az "Error 07–67" üzenet, forduljon a legközelebbi Kenwood forgalmazóhoz.

### No Device (Nincs eszköz - USB eszköz) / Disconnected (Leválasztva - iPod):

Az USB eszköz / iPod van kiválasztva forrásként, de nincs csatlakoztatva USB eszköz / iPod.

- ➔ Váltottassa meg a forrást az USB / iPod eszköztől eltérő bármilyen más forrásra. Csatlakoztasson egy USB / iPod eszközt, és változtassa ismét a forrást USB / iPod eszközre.

### No Music (Nincs zene):

A csatlakoztatott USB eszköz nem tartalmaz lejátszható audiofájlt.

Olyan adathordozó lejátszása történt, amely nem tartalmaz a készülék által lejátszható adatfájlt.

### USB Device Error!! (USB eszköz hiba):

A csatlakoztatott USB eszköz aktuális névleges kapacitása meghaladja a megengedett értéket.

- ➔ Ellenőrizze az USB-eszközt.
  - Valamilyen probléma történhetett a csatlakoztatott USB készülékkel.
- ➔ Váltottassa meg a forrást az USB-től eltérő bármilyen más forrásra. Távolítsa el az USB-eszközt.

### Authorization Error (Engedélyezési hiba):

Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.

- ➔ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az iPod eszközt.
  - A készülék nem támogatja az iPod eszközt.
- ➔ Lásd: <A készülékhez csatlakoztatható iPod> (7. oldal).

### Update your iPod (Frissítse az iPod eszközt):

Az iPod szoftvere régebbi verziójú, amit a készülék nem támogat.

- ➔ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e. Lásd: <A készülékhez csatlakoztatható iPod> (7. oldal).

# DVD nyelvi kódok

Kód	Nyelv
aa	Afar
ab	Abház
af	Afrikaans
am	Amhara
ar	Arab
as	Asszámi
ay	Aymara
az	Azerbajdzsán
ba	Baskír
be	Belorusz
bg	Bolgár
bh	Bihari
bi	Biszlama
bn	Bengáli
bo	Tibeti
br	Breton
ca	Katalán
co	Korzikai
cs	Cseh
cy	Walesi
da	Dán
de	Német
dz	Bhutáni
el	Görög
en	Angol
eo	Eszperantó
es	Spanyol
et	Észt
eu	Baszk
fa	Perzsa
fi	Finn
fj	Fidzsi
fo	Feröeri
fr	Francia
fy	Fríz
ga	Ír
gd	Skót kelta
gli	Galiíciai
gn	Guarani
gu	Gudzsaráti
ha	Hausza
he	Héber
hi	Hindi
hr	Horvát
hu	Magyar
hy	Örmény
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonéz

Kód	Nyelv
is	Izlandi
it	Olasz
ja	Japán
jav	Jávai
ka	Grúz
kk	Kazah
kl	Grönlandi
km	Kambodzsai
kn	Kannada
ko	Koreai
ks	Kasmíri
ku	Kurd
ky	Kirgiz
la	Latin
lb	Luxemburgi
ln	Lingala
lo	Laoszi
lt	Litván
lv	Lett
mg	Malagaszi
mi	Maori
mik	Macedón
ml	Malajalam
mn	Mongol
mo	Moldovai
mr	Marathi
ms	Maláj
mt	Máltai
my	Burmai
na	Nauru
ne	Nepáli
nl	Holland
no	Norvég
oc	Okcitan
om	Oromo
or	Óriya
pa	Pandzsábi
pl	Lengyel
ps	Pastu
pt	Portugál
qu	Kecsua
rm	Rétoromán
rn	Kirundi
ro	Román
ru	Orosz
rw	Kinyarwanda
sa	Szanszkrit
sd	Szindhi
sg	Szangho
sh	Szerbhorvát

Kód	Nyelv
si	Szingaléz
sk	Szlovák
sl	Szlovén
sm	Szamoai
sn	Shona
so	Szomáli
sq	Albán
sr	Szerb
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Szundai
sv	Svéd
sw	Szuahéli
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tadzsik
th	Thai
ti	Tigrinya
tk	Türkmén
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tongai
tr	Török
ts	Tsonga
tt	Tatár
tw	Twi
uk	Ukrán
ur	Urdu
uz	Üzbég
vi	Vietnámi
vo	Volapük
wo	Wolof
xh	Xhosza
yo	Joruba
zh	Kínai
zu	Zulu

# Műszaki adatok

## Monitor rész

### Képméret

: 6,95 hüvelyk széles (átlójú)  
156,2 x 82,4 mm

### Kijelzőrendszer

: Átlátszó T N LCD panel

### Meghajtórendszer

: TFT aktív mátrixos rendszer

### Képpontok száma

: 336960 (480Hx234VxRGB)

### Effektív képpontok

99,99%

### A képpontok elrendezése

: RGB csíkos elrendezés

### Háttérvilágítás

: Hideg katód fluoreszcens cső

## DVD rész

### D/A átalakító

: 24 bit

### Dekóder

: Lineáris PCM / Dolby Digital / dts / MP3 / WMA / AAC

### Nyávogás

: A mérhető határérték alatt

### Frekvenciagörbe

Mintavételi frekvencia; 96 kHz : 20 – 44000 Hz  
Mintavételi frekvencia; 48 kHz : 20 – 22000 Hz  
Mintavételi frekvencia; 44,1 kHz : 20 – 20000 Hz

### Teljes harmonikusztorzítás

: 0,01% (1 kHz)

### Jel-zaj viszony (dB)

: 98 dB (DVD-Video 96k)

### Dinamikus tartomány

: 98 dB (DVD-Video 96k)

### Lemezformátum

: DVD-Video / VIDEO-CD / CD-DA

### Mintavételi frekvencia

: 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

### Mennyiségjelző bitek száma

: 16/ 20/ 24 bit

## USB IF rész

### USB szabvány

: USB 1.1 / 2.0

### Fájlrendszer

: FAT 16/32

### Az áramellátás maximális áramerőssége

: 500 mA

### D/A átalakító

: 24 bit

### Dekóder

: MP3 / WMA / AAC

## FM rádió rész

### Frekvenciatartomány

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

### Hasznos érzékenység (jel-zaj: 26 dB)

: 0,7  $\mu$ V / 75  $\Omega$

### Zajérzékenység (jel-zaj: 46 dB)

: 1,6  $\mu$ V / 75  $\Omega$

### Frekvenciagörbe ( $\pm$ 3,0 dB)

30 kHz : 15 kHz

### Jel-zaj

: 65 dB (MONO)

### Szelektivitás ( $\pm$ 400 kHz)

:  $\geq$  80 dB

### Sztereo szeparáció

: 35 dB (1 kHz)



## LW rádió rész

Frekvenciatartomány (9 kHz)

: 153 kHz – 281 kHz

Hasznos szenzitivitás

: 45  $\mu$ V

## MW rádió rész

Frekvenciatartomány (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

Hasznos szenzitivitás

: 25  $\mu$ V

## Videó rész

A külső videóbemenet színrendszere

: NTSC/PAL

A külső videó bemeneti szintje (RCA aljzatok)

: 1 V<sub>p-p</sub> / 75  $\Omega$

A külső audió max. bemeneti szintje (RCA aljzatok)

: 2 V / 25 k $\Omega$

Analóg RGB bemenet

: 0,7 V<sub>p-p</sub> / 75  $\Omega$

Videó kimeneti szint (RCA aljzatok)

: 1 V<sub>p-p</sub> / 75  $\Omega$

Audio kimeneti szint (RCA aljzatok)

: 1,2 V / 10 k $\Omega$

## Audió rész

Legnagyobb teljesítmény (elülső & hátsó)

: 50 W  $\times$  4

Teljes sávzélesség teljesítménye (elülső & hátsó)  
(PWR DIN45324,+B=14.4v)

: 30 W  $\times$  4

Preout szint (V)

: 2 V / 10 k $\Omega$

Preout impedancia

: 600  $\Omega$

Hangszóró impedancia

: 4 – 8  $\Omega$

Hangszín tevékenység

Mélyhang: 100 Hz  $\pm$  8 dB

Közepes hang: 1 kHz  $\pm$  8 dB

Magas hang: 10 kHz  $\pm$  8 dB

## Általános

Üzemi feszültség

: 14,4 V (11 – 16 V megengedett)

Áramfelvétel

: 15 A

Helyigény (Sz  $\times$  Ma  $\times$  Mé)

: 182  $\times$  112  $\times$  163 mm

Üzemi hőmérsékleti tartomány

: -10 °C – +60 °C

Tárolási hőmérsékleti tartomány

: -20 °C – +85 °C

Súly

: 2,65 kg

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bár a folyadékkristályos kijelző effektív képpont aránya 99,99% vagy nagyobb, a képpontok 0,01%-a nem biztos, hogy világít, vagy nem biztos, hogy megfelelően világít.

**About DivX**

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

**About DivX Certified**

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

## A lézert alkalmazó termékek jelölése (bizonyos területek kivételével)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrész 1. osztályba sorolt lézersugárnyalábot használ. Ez azt jelenti, hogy a berendezés gyengébb osztályba sorolt lézersugarakat használ. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

## Használt elektromos és elektronikus készülékek elhelyezése hulladékként (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU tagországok számára)



Az ezzel a szimbólummal (keresztrel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni. A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU Tagállamba behozó professzionális importőr.

The "AAC" logo is trademark of DolbyLaboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

**DVD** is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

A termék az USA szabadalmi és szellemi tulajdonjogi törvényeinek védelme alatt álló, szerzői jog alá tartozó technológiát tartalmaz. Az ilyen szerzői joggal védett technológia használatát engedélyeztetni kell a Macrovisionnal, és a Macrovision eltérő értelmű engedélyének hiányában csak otthoni vagy más korlátozott vetítési célokra használható. Tilos visszafejteni vagy visszafordítani.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

---

**KENWOOD**