

# KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

**KDC-W6641U**

**KDC-W6541U**

**KDC-W6141U**

**KDC-W6041U**

---

## NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



**Deklaracija zgodnosti odnošnje D irektywy w sprawie  
kompatybilnošci elektromagnetycznej 2004/108/WE**

**Producent:**

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonia

**Przedstawiciel UE:**

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Holandia



Slovenia/00 (KEE)



AE 86

# Pregled vsebine

<b>Pred uporabo</b>	<b>3</b>	<b>Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika</b>	<b>21</b>
<b>Osnovne operacije</b>	<b>4</b>	<b>Priročnik</b>	<b>22</b>
Glavne funkcije		<b>Dodatni pribor/Vgradnja opreme</b>	<b>26</b>
Funkcije sprejemnika		<b>Povezovanje kablov s priključnimi točkami</b>	<b>27</b>
Funkcija predvajanja diska in avdio datoteke		<b>Vgradnja/Odstranjevanje aparata</b>	<b>29</b>
<b>Kontrole funkcij</b>	<b>6</b>	<b>Odpravljanje težav</b>	<b>30</b>
 • Za nastavitve vsake funkcije najprej preberite tole stran.		<b>Tehnični podatki</b>	<b>32</b>
<b>Nastavitve prikazovalnika</b>	<b>8</b>		
O vrsti prikazovalnika			
Izbira prikaza besedila			
Izbira barve tipk			
Poimenovanje plošč (DNPS)			
Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira			
<b>Delovanje glasbenega diska/ Avdio datoteke</b>	<b>12</b>		
Izbira skladbe			
Neposredno iskanje skladbe			
Neposredno iskanje plošče			
Osnovno upravljanje izmenjevalnika plošč (opcija)			
<b>Delovanje sprejemnika</b>	<b>13</b>		
Pomnilnik prednastavljenih postaj			
Prednastavljeno iskanje postaj			
Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem			
PTY (Program Type - Vrsta programa)			
Prednastavitev vrste programa			
Spreminjanje jezika za funkcijo PTY			
<b>Ostale funkcije</b>	<b>16</b>		
Varnostna šifra			
Ročno reguliranje nastavitve ure			
Reguliranje nastavitve datuma			
Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu			
<b>Avdio prilagoditve</b>	<b>18</b>		
Avdio kontrola			
Nastavitev zvoka			
Nastavitev zvočnikov			
Shranjevanje nastavitve zvoka			
Priklic prednastavitve zvoka			

- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

## Pred uporabo

### ▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

#### Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).


#### Preden začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje.

Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitevem načinu> (stran 17).

#### Kako ponastaviti vašo napravo

- Če enota ali priključena enota (izmenjevalnik diskov, itd.) ne deluje pravilno, pritisnete gumb za ponastavitev (Reset). Ko pritisnete na gumb za ponastavitev (Reset), se obnovijo tovarniške nastavitve.

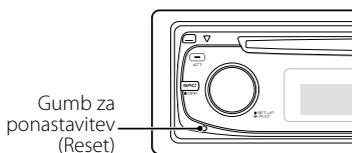

#### Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo.

Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Neposredno nanašanje čistila v razpršilu na napravo lahko poškoduje njene mehanske dele. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbršete črke.

#### Čiščenje terminalov in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in terminalih nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

#### Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobil, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.


- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-1.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Glejte "MENU" (MENI) > "Russian" (Rusko) v <Kontrolne funkcije> (stran 6).
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- V tem dokumentu prižgana opozorilna lučka pomeni, da je stanje prikazano. Za podrobnosti statusnega prikazovalnika glejte <O vrsti prikazovalnika> (stran 8).
- Skice vsebin na zaslonu, funkcijske ikone in kontrolno ploščo smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

#### Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.
- Ploščo začnite čistiti od središča navzven.
- Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.
- Če ima luknja CD-ja ali zunanji rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo CD-ja odstraniti.


#### CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.

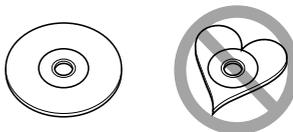

- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z  plošč brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

# Osnovne operacije

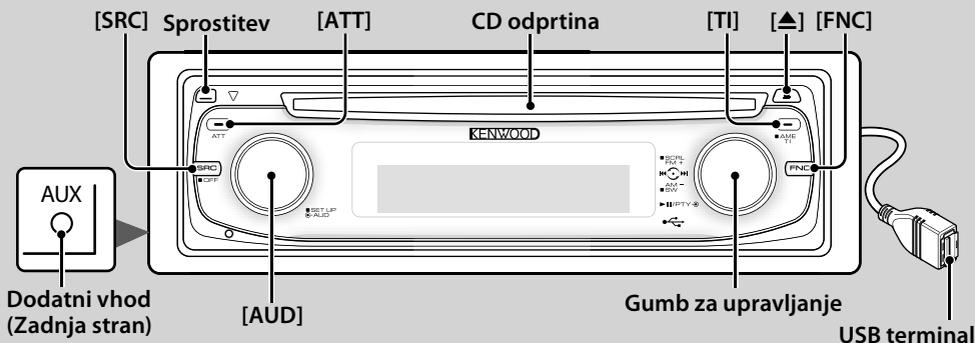

## Glavne funkcije

### Gumb Vkllop/Vir [SRC]

Vklopi aparat.

Ko je aparat VKLOPLJEN, izbere vir.

SRC izberite način 1: Pritisnite gumb [SRC] in nato obrnite ali pritisnite krmilni gumb proti levi ali desni. Za določanje izbranega vira pritisnite krmilni gumb.

SRC izberite način 2: Vsak pritisk tega gumba preklopi med viri.

Radio ("TUNER"), USB ali iPod ("USB" ali "iPod"), CD plošča ("Compact Disc"), dodatni izhod ("AUX") in stanje pripravljenosti ("STANDBY")

Držite vsaj 1 sekundo za izklop.



- Ko je aparat VKLUČEN, se <Varnostna šifra> (stran 16) prikaže kot "CODE ON" (VKLUČENO) ali "CODE OFF" (IZKLUČENO).
- SRC izbiro načina je možno nastaviti v "MENU" (MENI) > "SRC Select" (Izbira vira) v razdelku <Kontrolne funkcij> (stran 6).
- Ko je priključen opcijski priključek, se pojavi ime vira za vsako napravo.
- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila. Čas pred popolnim IZKLOPOM je mogoče nastaviti v "Power OFF" (Izklop) v razdelku <Kontrolne funkcij> (stran 6).
- Ko naprava prepozna povezavo iPod-a, se prikaz vira spremeni z "USB" v "iPod".

### Kontrola glasnosti [AUD]

Obrnite gumb za prilagoditev glasnosti.

### Stabilnik zvoka [ATT]

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

Ko je vklopljen, utripa indikator "ATT".

### Utišanje zvoka ob prejemu telefonskega klica

Ob klicu se prikaže "CALL" in avdio sistem se prekine.

Ob koncu klica "CALL" izgine in avdio sistem se ponovno vzpostavi.

Avdio sistem se ponovno vzpostavi, če med klicem pritisnemo [SRC].




- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 27).

### Sprostitiev prednje plošče Sprostitiev

Sprostite zaklep prednje plošče, tako da jo je mogoče odstraniti.

Pri ponovnem nameščanju prednje plošče se sklicujte na naslednji diagram.

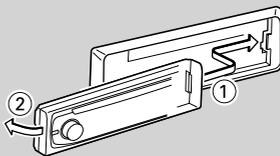

- Prednja plošča je precizen instrument in jo udarci ter premetavanje lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v zanjo namenjeni škatlici.
- Prednje plošče in njene škatle ne puščajte izpostavljene neposredni sončni svetlobi, prekomerni vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi mestom, kjer je veliko prahu, ali kjer obstaja možnost pljuskov vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se njih ne dotikate s prsti



: Prikazuje gumb itd. za izvajanje.

## Dodatni vhod Dodatni vhod

Priključite prenosno avdio napravo z majhnim vtikačem (3,5 Ø).



- Uporabite majhen vtikač tipa stereo, ki nima odpornosti
- Dodatni vhod zahteva opravljene nastavitve v "MENU" (MENI) > "Built in AUX" (Vgrajen dodatni vhod) v razdelku <Kontrole funkcij> (stran 6).

## Izhod za nizkotonca Gumb za upravljanje

Preklopi med VKLOP ("SUBWOOFER ON") in IZKLOP ("SUBWOOFER OFF") nizkotoncev, vsakič, ko ga pritisnete za vsaj 2 sekundi.



- Ta funkcija zahteva opravljene nastavitve v "MENU" (MENI) > "SWPRE" v razdelku <Kontrole funkcij> (stran 6).

## Kontrole funkcij [FNC]

Pritisk na ta gumb vam omogoča nastavljanje različnih funkcij z uporabo krmilnega gumba. Glejte <Kontrole funkcij> (stran 6).

Kategorija	Funkcija elementa za nastavitve
MENU	Omogoča nastavitve okolja.
DISP	Omogoča nastavitve prikazovalnika.

## Pomikanje po tekstu/med naslovi

### Gumb za upravljanje

Menja med prikazom CD-ja, avdio datoteke in radijskega besedila, ko ga pritisnete gor za vsaj 2 sekundi.

## Funkcije sprejemnika

### Izbira skupine Gumb za upravljanje

Preklopi med FM1, FM2 in FM3 vsakič, ko ga potisnete gor. Preklopi na AM ko ga potisnete dol.

### Iskanje postaj Gumb za upravljanje

Spremeni frekvenco, ko ga potisnete proti levi ali desni.



- Med sprejemom stereo postaj je indikator "ST" vključen.

### Samodejni vnos v spomin [TI]

Samodejno shrani šest postaj z dobrim sprejemom, ko pritisnemo gumb za vsaj 2 sekundi.

### Informacije o prometu [TI]

Vklopi ali izklopi funkcijo Prometne informacije. Če se prometno obvestilo začne, ko je funkcija vključena, se prikaže "Traffic INFO" in prometne informacije se sprejemajo.



- Če med prejemom prometnih informacij spremenimo glasnost, se prilagojena glasnost avtomatično shrani. Shranjena glasnost bo uporabljena, ko naslednjč vklopimo funkcijo Prometne informacije.

## Funkcija predvajanja diska in avdio datoteke

### Predvajanje CD-ja CD odprtina

Začne predvajati, ko vstavimo CD.

Ko vstavimo CD, je indikator "IN" vključen.



- 3 palčnega (8 cm) CD-ja ne morete uporabiti. Če poskušamo vstaviti z adapterjem, lahko povzročimo okvaro.

### Izmetavanje diska [▲]



- Disk se lahko izvrže za 10 minut po izklopu motorja.

### Predvajanje USB naprave/iPod-a



#### USB terminal

Priklup USB naprave začne predvajanje.



- Za glasbene avdio datoteke, medije in naprave si oglejte <O zvokovnih datotekah> (stran 22).

### Premor in predvajanje Gumb za upravljanje

Preklaplja med premorom in predvajanjem vsakič, ko pritisnemo sredino.

### Odstranjevanje USB naprave [▲]

Za izbiro načina odstranjevanja pritisnite ta gumb za 2 sekundi in odstranite USB napravo.

Med načinom odstranjevanja je vključen indikator "USB REMOVE" (ODSTRANJEVANJE USB).

### Iskanje glasbe Gumb za upravljanje

Spremeni glasbo, ko ga potisnete proti levi ali desni.

Prevrti glasbo nazaj ali naprej, ko držite pritisnjeno levo ali desno stran. (Med predvajanjem avdio datoteke ni nobenega zvoka.)

### Iskanje mape Gumb za upravljanje

Ko ga potiskate gor ali dol spremeni mapo.

# Kontrole funkcij

Funkcije v spodnji tabeli je možno nastaviti z uporabo kontrole funkcij.

Kategorija	Predmet	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitev	Stanje	Stran
MENU	"Security Set"		1 sek.	Nastavi varnostno šifro.	<b>SB</b>	16
	"SRC Select"	"1"/"2"		Nastavi metodo izbire vira.	<b>SB</b>	24
	"iPod Mode"	"OFF"/"ON"		Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), vam omogoča način izbire glasbe, ki je podobna tistemu na iPod-u.	<b>iPod</b>	12
	"AT COL CHG" <sup>*1 *2</sup>	"OFF"/"iPod"		Ko je uporabljen vir iPod, nastavi, ali se barva osvetlitve spreminja prek iPod-a.	<b>iPod</b>	24
	"Beep"	"OFF"/"ON"		Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.	<b>SB</b>	
	"Clock Adjust"		1 sek.	Nastavi uro.	<b>SB</b>	17
	"Date Adjust"		1 sek.	Nastavi datum.	<b>SB</b>	17
	"Date Mode"	7 vrst	1 sek.	Nastavi način prikaza datuma.	<b>SB</b>	
	"SYNC"	"OFF"/"ON"		Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.	<b>SB</b>	
	"Display"	"OFF"/"ON"		Izklopi prikazovalnik ko ni izvedene nobene operacije.	—	24
	"Dimmer"	"OFF"/"ON"		Zatemi prikazovalnik v skladu s stikalom za luči v notranjosti vozila.	<b>SB</b>	
	"ILM Dimmer"	"AUTO"/"MNAL1"/ "MNAL2" <sup>**3 *4</sup> / "OFF"		Nastavi, ali se osvetlitev tipk zatemi skladno s stikalom za luči v notranjosti vozila ali konstantno.	<b>SB</b>	24
	"ILM Effect"	"OFF"/"ON"		Nastavi, ali se barva <sup>*1 *2</sup> /svetlost <sup>*3 *4</sup> osvetlitve tipk spreminja skladno z uporabo tipk. ( <sup>*1 *2</sup> priključitev Bluetooth enote)	<b>SB</b>	
	"ILM MSC SYNC"	"OFF"/"ON"		Nastavi, ali se barva <sup>*1 *2</sup> /svetlost <sup>*3 *4</sup> osvetlitve tipk spreminja skladno z nivojem glasnosti.	—	
	"SWPRE"	"Rear"/"Sub-W"		Nastavi učinek.	<b>SB</b>	24
	"AMP"	"OFF"/"ON"		Vključi/izključi vgrajeni ojačevalac.	<b>SB</b>	24
	"Zone2"	"Rear"/"Front"		Določi mesto AUX vhoda pri vklopu funkcije Dual Zone.	<b>2ZONE</b>	24
	"Supreme"	"OFF"/"ON"		Vklopi/izklopi funkcijo Supreme.	<b>AF2</b>	24
	"News"	"OFF"/"00min" – "90min"		Vklopi/izklopi funkcijo "Avtomatični sprejem objave novic" (News Bulletin Automatic Reception) in nastavi čas onesposobljenja prekinitve objave novic.	<b>SB</b>	24
	"Local Seek"	"OFF"/"ON"		Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.	<b>FM</b>	
	"Seek Mode"	"Auto1"/"Auto2"/ "Manual"		Izbere način nastavljanja radia.	<b>Tuner</b>	24
	"AF"	"OFF"/"ON"		Ko je sprejem postaje slab, avtomatično preklopi na postajo, ki predvaja enak program preko istega RDS omrežja.	<b>SB</b>	24
	"Regional"	"OFF"/"ON"		Nastavi, ali naj preklopi na postajo le v specifični regiji z uporabo kontrole "AF".	<b>SB</b>	
	"Auto TP Seek"	"OFF"/"ON"		Ko je sprejem postaje s prometnimi informacijami slab, avtomatično išče postajo, ki se jo sprejema bolje.	<b>SB</b>	
	"MONO"	"OFF"/"ON"		Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot mono.	<b>FM</b>	
	"Name Set"		1 sek.	Nastavi ime medija (DNPS)/dodatnega vhoda (AUX).	<b>→</b>	10, 11
	"Russian" <sup>**2 *4</sup>	"OFF"/"ON"		Izbere ruščino kot prikazni jezik.	<b>SB</b>	24
	"Scroll"	"Auto"/"Manual"		Ko je nastavljeno na "Auto" (Samodejno), enkratno prikaže prikazno besedilo s pomočjo pomika po ekranu.	—	
	"Built in AUX"	"OFF"/"ON"		Nastavi, ali se prikazuje AUX med izbiro vira.	<b>SB</b>	
	"Power OFF"	"-----"/"20min"/ "40min"/"60min"		Ugasne radio, ko mine nastavljen čas v načinu pripravljenosti.	<b>SB</b>	24
	"CD Read"	"1"/"2"		Nastavi način branja CD-ja.	<b>SB</b>	24
	"Audio Preset"		1 sek.	Predstavi nastavitevno vrednost nadzora avdia. Prednastavljena vrednost se po ponastavitvi ohrani.	<b>SB</b>	20

Kategorija	Predmet	Nastavitev	Vnos	Pregled nastavitvev	Stanje	Stran
	"DEMO Mode"	"OFF"/"ON"*	2 sek.	Navede, ali je vključena demonstracija.	—	17
DISP	> TYPE	A/ B/ C/ D/ E/ F/ G		Nastavi vzorec prikazovalnika.	—	8
	> GRAPH	Spectrum analyzer 1 – 2		Nastavi prikazovanje analize spektra tip E.	<b>E</b>	
	> SIDE	Text icon/ Source icon		Nastavi prikazovanje stranskih ikon tip A.	<b>A</b>	
	> TEXT			Nastavi prikazovanje besedila.	<b>A B C D F</b>	9
K-COL*1*2			Nastavi barvo osvetlitve tipk.	<b>Ilumi</b>	10	
P.MEM			Prednastavi postajo.	<b>→</b>	13	
SCAN		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), zaporedno predvaja uvodnih nekaj sekund glasbe v izbrani mapi.	<b>AF2</b>		
RDM		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP) naključno predvaja glasbo v izbrani mapi.	<b>AF1</b>		
FIREP		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), ponavlja izbrano glasbo.	<b>AF1</b>		
FoREP		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), ponavlja glasbo v celotni izbrani mapi.	<b>AF2</b>		
SCAN		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), zaporedno predvaja uvodnih nekaj sekund glasbe na mediju.	<b>DISC</b>		
RDM		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), naključno predvaja glasbo na mediju.	<b>DISC</b>		
M.RDM		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), naključno predvaja glasbo v izmenjevalniku plošč.	<b>CH</b>		
T.REP		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), ponavlja izbrano glasbo.	<b>DISC</b>		
D.REP		"ON"/ —	Ko je nastavljeno na "ON" (VKLOP), ponavlja glasbo na mediju.	<b>CH</b>		

\* Tovarniška nastavitve

\*1 Funkcija KDC-W6541U.

\*2 Funkcija KDC-W6641U.

\*3 Funkcija KDC-W6041U.

\*4 Funkcija KDC-W6141U.

Prikazan predmet je odvisen od trenutno izbranega vira ali načina. Oznaka v stolpcu "Stanje" prikazuje stanje, v katerem je prikazan predmet.

**SB** : Se lahko nastavi v stanju, različnem od pripravljenosti.

**SB** : Se lahko nastavi v stanju pripravljenosti.

**AF1** : Se lahko nastavi, ko je vir avdio datoteka na CD-ju/USB-ju/iPod-u.

**AF2** : Se lahko nastavi, ko je vir avdio datoteka na CD/USB-ju (izključujoč iPod).

**DISC** : Se lahko nastavi, ko je vir CD/izmenjevalnik plošč.

**CH** : Se lahko nastavi, ko je vir izmenjevalnik plošč.

**Tuner** : Sa lahko nastavi, ko je vir radio.

**FM** : Se lahko nastavi med sprejemanjem FM.

**AUX** : Se lahko nastavi med dostopanjem do AUX vira.

**iPod** : Se lahko nastavi samo, ko je vir predvajanje iPod-a. (Uporabljen vir USB, kadar je priključen iPod)

**2ZONE** : Se lahko nastavi za vse vire, razen vira "Standby" (Stanje pripravljenosti) tako, da funkcijo "2 ZONE" (2 CONI) v razdelku <Nastavitve zvoka> (stran 18) nastavite na "ON" (VKLOP).

**Ilumi** : Izključi menijski nastavitvi "LM MSC SYNC" in "AT COL CHG".

**→** : Glejte referenčno stran.

**A – F** : Se lahko nastavi, ko je izbran določen tip vrste prikazovalnika.

— : Se lahko nastavi za vse vire.



- Obrnite se na posamezno stran za informacije o tem, kako nastaviti predmete s številko referenčne strani
- Prikazani so samo predmeti, ki so na voljo pri trenutnem viru.
- Kadar je v "MENU" (MENI) > "AT COL CHG" v razdelku <Kontrole funkcij> izključeno, je prikazano "ILM MSC SYNC".

**Naslednja stran ►**

# Kontrole funkcij

## 1 Vstopite v način kontrole funkcij

Pritisnite na gumb [FNC].


Prikazana je funkcijska ikona.

## 2 Izberite element, ki ga želite nastaviti

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratak k prejšnjemu elementu	Pritisnite gumb [FNC] ali ikono "↶"

Ponavljajte označevanje in izbiro, dokler ne dosežete zelenih nastavitev.

Primer:

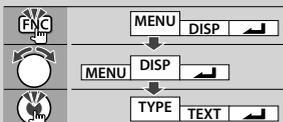

## 3 Potrjevanje nastavitev

Obrnite krmilni gumb, da izberete nastavitevno vrednost, in nato krmilni gumb pritisnite.

Nekateri predmeti za potrditev nastavitve zahtevajo, da krmilni gumb držite 1 ali 2 sekundi. Za te predmete je čas pritiska krmilnega gumba, ki je potreben za potrditev izbrane nastavitve, prikazan v sekundah v stolpcu "Vnos". Za funkcije, ki jih spremlja opis postopka nastavitve itn., so prikazane referenčne strani.

## 4 Zapustite način kontrole funkcij

Vsaj za sekundo pridržite gumb [FNC].

# Nastavitve prikazovalnika

## O vrsti prikazovalnika

Spodaj so prikazane vrste prikaza.

Prikaz	Vrsta prikaza
"TYPE [A]"	
"TYPE [B]"	
"TYPE [C]"	
"TYPE [D]"	
"TYPE [E]"	
"TYPE [F]"	
"TYPE [G]"	



- ① Del zaslona s prikazom besedila
- ② Status prikaza
- ③ Del zaslona z ikonami
- ④ Prikaz analizatorja spektra
- ⑤ Zaslonska ura
- ⑥ Prikaz (se razlikuje glede na vir)

## Izbira prikaza besedila

Preklapljanje zaslonskega prikaza besedila.

### Vir: radio sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ime programske storitve (FM)	"Frequency/PS"
Naslov in ime izvajalca* (FM)	"Title/Artist"
Ime postaje* (FM)	"Station Name"
Radio besedilo plus* (FM)	"Radio Text Plus"
Radijsko besedilo (FM)	"Radio Text"
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

\* Prikazane so informacije Radio besedila plus.

### Pri CD in zunanemu viru medija

Informacije	Prikaz
Naslov plošče	"Disc Title"
Naslov posnetka	"Track Title"
Trajanje predvajanja in številka posnetka	"P-Time"
Ime plošče	"DNPS"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

### Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Naslov skladbe & Ime izvajalca	"Title/Artist"
Ime albuma in ime izvajalca	"Album/Artist"
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Trajanje predvajanja & številka skladbe	"P-Time"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

### V stanju pripravljenosti

Informacije	Prikaz
Stanje pripravljenosti	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

### Ko je vir dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ime dodatnega vhodnega vira	"Source Name"
Spektralni analizator in ura	"Speana/Clock"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"

### 1 Vstopite v način izbire prikaza besedila (Vrsta prikaza: A/ B/ C/ D/ F) Izberite "DISP" > "TEXT".

Za pomoč pri izbiri predmeta v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 2 Izberite del prikazovalnika z besedilom (Samo vrsta prikaza A/ B/ C/ D)

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.  
Izbran del prikazanega besedila utripa.

### 3 Izberite besedilo

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

### 4 Zapustite način izbire prikaza besedila Pritisnite kontrolni gumb.



- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija
- Nekaterih predmetov ni mogoče izbrati, odvisno od vrste prikaza in vrstice.
- Pri izbiri "Folder Name" med predvajanjem z iPod-om bodo prikazana imena glede na trenutno izbiro elementov brskanja.

# Nastavitve prikazovalnika

Funkcija KDC-W6541U/ KDC-W6641U

## Izbira barve tipk

Izbiranje barve tipk.

### 1 Vstopite v način izbire barve tipk

Izberite "K-COL".

Za pomoč pri izbiri predmeta v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 2 Izberite barvo tipk

Osnovna barva

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

"Variable Scan"/ "Color1" — "Color10"/ "User"

**Detajlna barva (prilagajanje na osnovi RGB modela)**

Način	Postopek
Za izbiro detajlnega načina prilagajanja barv.	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Za izbiro barve, ki jo želite prilagoditi. (rdeča, zelena ali modra)	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Za prilagajanje barve. (Razpon: 0 – 9)	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
Za izhod iz detajlnega načina prilagajanja barv.	Pritisnite kontrolni gumb.

### 3 Izstopite iz načina izbire barve tipk

Pritisnite na gumb [FNC].



- Kadar v detajlnem načinu izbire barve prilagodite barve, so te v osnovnem načinu izbire barv shranjene pod "User" (Uporabnik).
- V osnovnem načinu izbire barv vam izbor "Variable Scan" (spremenljivo skeniranje) skenira osnovne barve. Med skeniranjem ne morete prilagajati detajlnih barv.

## Poimenovanje plošč (DNPS)

Dodajanje naslova CD plošči.

### 1 Predvajanje plošče, ki ji želite dodati ime

### 2 V meniškem načinu izberite predmet Način za vnašanje imen

Izberite zaslonki prikaz "Name Set".

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 3 Vstopite v način za vnašanje imen

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

### 4 Vnesite ime

Način	Postopek
Pomaknite kazalec na mesto za vnašanje znakov	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izberite vrsto znakov*	Pritisnite kontrolni gumb.
Izberite znake	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

\* Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med vrstami znakov, kakor je prikazano spodaj.

Vrste znakov	
Abeceda - velike črke	
Abeceda - male črke	
Številke in simboli	
Posebni znaki (znaki za naglasjanje)	



- Znake lahko vnašate s številčnimi gumbi daljinskega upravljalnika.

Primer: Če vnašate "DANCE".

Znak	"D"	"A"	"N"	"C"	"E"
Gumb	[3] [▶▶]	[2] [▶▶]	[6] [▶▶]	[2] [▶▶]	[3]
Kolikokrat pritisnete	1	1	2	3	2

### 5 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [FNC].



- Na medij z avdio datotekami ni mogoče pripeti naslova.
- Medtem ko delovanje za 10 sekund preneha, se ime zabeleži in način za vnašanje imen se zapre.
- Nosilci, ki jim lahko dodate imena.
  - Notranji CD predvajalnik: 10 plošč
  - Zunanji CD izmenjevalnik/predvajalnik: Se razlikuje glede na CD izmenjevalnik/predvajalnik. Preberite priročnik za CD izmenjevalnik/predvajalnik.
- Ime CD plošče lahko spremenite na enak način, kot ste ga vnesli.

## Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

---

Izbere spodnji prikaz, ko je vključeno na pomožni vhodni vir.

### 1 Izberite nastavitve elementa dodatnega vhoda, v načinu Meni (V načinu "AUX")

Izberite zaslonski prikaz "Name Set".

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 2 Vstopite v način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Na zaslonu se prikaže sedaj izbrani zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira.

### 3 Izberite zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

"AUX"/"DVD"/"PORTABLE"/"GAME"/"VIDEO"/"TV"

### 4 Zapustite način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite na gumb [FNC].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonskega prikaza se zapre
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S220A. Pri KCA-S220A, je prikaz "AUX EXT" privzet.

# Delovanje glasbenega diska/Avdio datoteke

Funkcije vira avdio datoteka/notranji CD

## Izbira skladbe

Izbira skladbe, ki jo želite poslušati z naprave ali medija, ki se ravno predvaja.

### 1 Vstopite v način za izbiro skladbe

Obrnite gumb za upravljanje.

Prikaže se seznam skladb.

### 2 Iskanje skladb

S pomočjo gumba za upravljanje izberite kategorijo elementa.

#### Vir iPod ("iPod Mode : ON")

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje.
Izbira elementa	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratek k prejšnjemu elementu	Potisnite gumb za upravljanje navzgor.
Vrnite se k prvemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje navzgor za vsaj 1 sekundo.

#### Ostali viri

##### Zvočna datoteka

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
Izbira elementa	Pomaknite gumb za upravljanje v desno.
Povratek k prejšnjemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo.
Vrnite se k prvemu elementu	Pomaknite gumb za upravljanje v levo za vsaj eno sekundo.

##### Notranji CD vir

Način	Postopek
Premikanje med posnetki	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.
Izbira posnetka	Pritisnite kontrolni gumb.
Vrnitev na prvi posnetek	Pomaknite gumb za upravljanje v levo za vsaj eno sekundo.

Simbol "◀" ali "▶" poleg prikazanega elementa označuje, da je pred njim ali za njim še en element. Izbira predvajanja skladbe od začetka.

#### Preključite skladbe

Pritisnite na gumb [FNC].



- Izbire skladbe ne morete izvesti med naključnim predvajanjem.
- Nastavite način iPod v "MENU" (MENI) > "iPod Mode" (Način iPod) v razdelku <Kontrolne funkcije> (stran 6).

Funkcija daljinskega upravljanja

## Neposredno iskanje skladbe

Išče glasbo po vnosu številke posnetka.

### 1 Vnesite številko skladbe

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.

### 2 Išči glasbo

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

#### Preključite neposrednega iskanja skladbe

Pritisnite na gumb [▶ II].



- Neposrednega iskanja glasba ne morete izvesti med predvajanjem z iPod-a, medija "Music Editor", med naključnim ali skeniranim predvajanjem.

Funkcija izmenjevalnikov plošč z daljinskim upravljanjem

## Neposredno iskanje plošč

Preišče disk po vnosu številke diska.

### 1 Vnesite številko plošč

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.

### 2 Preišči disk

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

#### Preključite neposrednega iskanja plošč

Pritisnite na gumb [▶ II].



- Neposredno iskanje po disku lahko izvedete med naključnim ali zaporednim predvajanjem.

## Osnovno upravljanje izmenjevalnika plošč (opcija)

### Izbira vira CD izmenjevalnika

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "CD Changer".

Za pomoč pri izbiri vira, glejte <Gumb Vklop/Vir> v razdelku <Osnovne operacije> (stran 4).

### Iskanje glasbe

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

### Iskanje plošč

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

# Delovanje sprejemnika

## **Pomnilnik prednastavljenih postaj**

Vnašanje postaje v pomnilnik.

- 1 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik**  
Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
  - 2 Izberite način prednastavitev**  
Izberite "P.MEM".  
Za pomoč pri izbiri predmeta v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).
  - 3 Izberite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik**  
Obrnite gumb za upravljanje.
  - 4 Določite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik**  
Pritisnite kontrolni gumb.
  - 5 Počakajte, da se določena številka shrani**  
Pritisnite kontrolni gumb.
- Preklic načina prednastavitev**  
Pritisnite na gumb [FNC].

## **Prednastavljeno iskanje postaj**

Priklic postaj iz pomnilnika.

- 1 Vstopite v način izbire prednastavljenih postaj**  
Obrnite gumb za upravljanje.  
Prikaže se seznam postaj.
  - 2 Izberite zeleno postajo iz pomnilnika**  
Obrnite gumb za upravljanje.
  - 3 Prikličite postajo**  
Pritisnite kontrolni gumb.
- Preklic prednastavljenega iskanja postaj**  
Pritisnite na gumb [FNC].

*Funkcija daljinskega upravljanja*

## **Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem**

Vnašanje frekvence in nastavitvev postaj.

- 1 Vstopite v način neposrednega dostopanja v iskanje postaj**  
Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.  
Se na zaslonu prikaže "----".
- 2 Vnesite frekvenco**  
Pritisnite na številčne gumbes daljinskega upravljalnika.  
Primer:

Zelena frekvenca	Pritisnite na gumb
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

### **Preklic neposrednega dostopa iskanja postaj**

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.



- FM frekvenčni pas lahko vnesete v korakih z minimalno vrednostjo 0,1 MHz.

# Delovanje sprejemnika

## PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrste podrejenega programa in iskanje postaje;

Vrsta programa	Prikaz	Vrsta programa	Prikaz
Govor	"All Speech"	Vreme	"Weather & Metr"
Glasba	"All Music"	Finance	"Finance"
Novice	"News"	Otroški programi	"Children's Prog"
Aktualni dogodki	"Current Affairs"	Družabni dogodki	"Social Affairs"
Informacije	"Information"	Verske oddaje	"Religion"
Šport	"Sport"	Kontaktne oddaje	"Phone In"
Izobraževanje	"Education"	Potovanja	"Travel & Touring"
Dramatika	"Drama"	Razvedrilo	"Leisure & Hobby"
Kultura	"Cultures"	Jazz glasba	"Jazz Music"
Znanost	"Science"	Country glasba	"Country Music"
Različno	"Varied Speech"	Narodna glasba	"National Music"
Pop glasba	"Pop Music"	Zimzelene	"Oldies Music"
Rock glasba	"Rock Music"	Ljudska glasba	"Folk Music"
Lahka glasba za poslušanje	"Easy Listening M"	Dokumentarne oddaje	"Documentary"
Lahka klasika	"Light Classic M"		
Resna klasika	"Serious Classics"		
Druga glasba	"Other Music"		

- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.  
Glasba: Predmeti s črno pisavo.  
Govor: Predmeti z belo pisavo.

### 1 Vstopite v način PTY

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "PTY Select".

### 2 Izberite vrsto programa

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

### 3 Poiščite postajo z izbrano vrsto programa

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

### 4 Zapustite način PTY

Pritisnite kontrolni gumb.



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.
- Ko izbrane vrste programa ni mogoče najti, se prikaže napis "No PTY". Izberite drugo vrsto programa.

## Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic;

### Prednastavitev vrste programa

#### 1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

#### 2 Vstopite v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [FNC].

#### 3 Izberite številko, ki jo želite shraniti v pomnilnik

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

#### 4 Prednastavite vrsto programa

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

#### 5 Zapustite način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [FNC].

### Priklic prednastavljene vrste programa

#### 1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

#### 2 Vstopite v način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [FNC].

#### 3 Izberite številko, ki jo želite priklicati iz pomnilnika

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite levo ali desno.

#### 4 Prikličite vrsto programa

Pritisnite kontrolni gumb.

#### 5 Zapustite način prednastavitve vrste programa

Pritisnite na gumb [FNC].

## **Spreminjanje jezika za funkcijo PTY**

Izbira naslednjega načina prikaza jezika vrste programa;

<b>Jezik</b>	<b>Prikaz</b>	<b>Jezik</b>	<b>Prikaz</b>
Angleško	"English"	Norveško	"Norwegian"
Špansko	"Spanish"	Portugalsko	"Portuguese"
Francosko	"French"	Švedsko	"Swedish"
Nizozemsko	"Dutch"	Nemško	"German"

### **1 Vstopite v način PTY**

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

### **2 Vstopite v način za spreminjanje jezika**

Pritisnite na gumb [TI].

### **3 Izbiranje jezika**

Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

### **4 Zapustite način za spreminjanje jezika**

Pritisnite na gumb [TI].

## Ostale funkcije

### Varnostna šifra

Ko nastavite varnostno šifro, se zmanjša nevarnost tatvine, saj je pri vsakem izklopu enote zahtevan vnos varnostne kode.



- Ko aktivirate funkcijo varnostne šifre, se je ne da sprostiti. Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnesena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

#### 1 Izberite varnostno kodo države, v načinu Meni (V načinu pripravljenosti)

Se na zaslonu prikaže "Security Set".

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

#### 2 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Ko je prikazano "Enter" (Vnos), je prikazano tudi "SECURITY SET" (VARNOST NASTAVLJENA).

#### 3 Vnesite varnostni šifro

Način	Postopek
Izberite številke, ki jih boste vnesli	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izberite številke varnostne šifre	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

#### 4 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.

Ko je prikazano "Re-Enter" (Ponovni vnos), je prikazano tudi "SECURITY SET" (VARNOST NASTAVLJENA).

#### 5 Izvedite korake 3 do 4 in ponovno vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved". Funkcija varnostne šifre je aktivirana.



- Če vnesete šifro, ki ni enaka varnostni šifri, morate ponoviti vse od koraka 3 naprej.

#### 6 Izhod iz načina varnostne kode Pritisnite na gumb [FNC].

### Vnašanje varnostne kode

Varnostna koda je obvezna za uporabo avdio enote, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjen gumb za ponastavitev

#### 1 Vključite napajanje.

#### 2 Izvedite korake 3 do 4 in ponovno vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnesena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "Waiting" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.

Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "SECURITY" in šifro lahko vnesete.

Število napačnih vnosov varnostne kode	Čas prepovedanega ponovnega vnosa
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

## Ročno reguliranje nastavitve ure

### 1 Izberite reguliranje nastavitve ure, v načinu Meni (V načinu pripravljenosti)

Izberite zaslonski prikaz "Clock Adjust".

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve ure Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Zaslonska ura utripa.

### 3 Reguliranje nastavitve ure

Način	Postopek
Izbira predmeta (ure ali minute)	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Regulirajte nastavev vsakega elementa	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

### 4 Zapustite način za reguliranje nastavitve ure Pritisnite na gumb [FNC].



- To prilagajanje lahko izvedete, kadar je izklopljena možnost v "MENU" (MENI) > "SYNC" v razdelku <Kontrola funkcij> (stran 6).

## Reguliranje nastavitve datuma

### 1 Izberite reguliranje nastavitve datuma, v načinu Meni (V načinu pripravljenosti)

Izberite zaslonski prikaz "Date Adjust".

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve datuma

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Datum na zaslonu začne utripati.

### 3 Nastavljanje datuma

Način	Postopek
Izbira predmeta (mesec, dan ali leto)	Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Regulirajte nastavev vsakega elementa	Obrnite gumb za upravljanje ali ga potisnite navzgor ali navzdol.

### 4 Zapustite način za reguliranje nastavitve datuma

Pritisnite na gumb [FNC].

## Nastavev delovanja v predstavitevnenem načinu

VKLOP/IZKLOP načina demonstracije.

### 1 Izberite element demonstracije, v načinu Meni

Izberite zaslonski prikaz "DEMO Mode".

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 2 Nastavev predstavitevni način delovanja Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Pritiskanje tega gumba za 2 sekundi ali dlje, preklopi nastavev med "ON" in "OFF".

### 3 Zapustite način Demonstracija Pritisnite na gumb [FNC].

# Avdio prilagoditve

## Avdio kontrola

Na voljo imate nastavitve naslednjih elementov Avdio kontrole;

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Glasnost zadaj	"REAR VOLUME"	0 — 35
Raven nizkotonca	"SUB-W LEVEL"	-15 — +15
System Q	"NATURAL"/ "USER"/"ROCK"/ "POPS"/"EASY"/ "TOP40"/"JAZZ"	Naravno/Uporabnikova nastavitve/Rock/Pop/Lahotno/Najboljših 40/Jazz (Indikator se vklopi skladno z nastavitvijo.)
Raven nizkih tonov*	"BASS LEVEL"	-8 — +8
Srednji toni*	"MIDDLE LEVEL"	-8 — +8
Visoki toni*	"TREBLE LEVEL"	-8 — +8
Izenačevanje	"BALANCE"	Levo 15 — Desno 15
Dušilec zvoka	"FADER"	Zadaj 15 — Spredaj 15

*Izhod iz načina avdio kontrol (načina kontrole glasnosti)*

\* Pomnilnik izvirnega tona: Nastavljena vrednost se vstavi v pomnilnik glede na vir.



- "USER": Dokončne izbire za nizke tone, srednje tone in visoke tone so avtomatično priklicane.

### 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Za pomoč pri izbiri vira, glejte <Gumb Vklop/Vir> v razdelku <Osnovne operacije> (stran 4).

### 2 Vstopite v način Avdio kontrola

Pritisnite na gumb [AUD].

### 3 Izberite avdio element za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [AUD].

### 4 Regulirajte nastavitve avdio elementa

Obrnite gumb [AUD].

### 5 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite kateri koli gumb.

Pritisnite kateri koli gumb razen [AUD] ali [▲] in [ATT] gumb.

## Nastavitev zvoka

Zvočni sistem lahko nastavite na naslednji način;

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Visokofrekvenčni filter spredaj	"HPF-F"	Skozi/80/100/120/ 150/ 180 Hz
Visokofrekvenčni filter zadaj	"HPF-R"	Skozi/80/100/120/ 150/ 180 Hz
Nizkofrekvenčni filter	"LPF"	60/80/120/Skozi Hz
Faza nizkotonca	"SW PHASE"	Nazaj (180°)/ Običajno (0°)
Izravnava jakosti	"VOL-OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Glasnost	"LOUD"	izklop/vklop
Sistem Dual Zone	"2 ZONE"	izklop/vklop



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.
- Glasnost: Izravnavanje nizkih in visokih tonov med nizko jakostjo. (Ob izbiri uglaševalca za vir se izravnava le nizki toni.)
- Sistem Dual Zone  
Glavni vir in pomožni vir (pomožni vhod) izvajata prednji kanal in zadnji kanal ločeno.
  - Nastavite kanal pod-vira s funkcijo "Zone2" v razdelku <Kontrole funkcij> (stran 6).
  - Glavni vir izberete z gumbom [SRC].
  - Glasnost prednjega kanala nastavite z vrtljivim gumbom [AUD].
  - Prilagodite glasnost zadnjega kanala s pomočjo <Avdio kontrole> (stran 18) ali gumboma [▲]/[▼] na daljinskem upravljalniku (stran 21).
  - Upravljanje avdia nima vpliva na pomožni vir.

### 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Za pomoč pri izbiri vira, glejte <Gumb Vklop/Vir> v razdelku <Osnovne operacije> (stran 4).

### 2 Vstopite v način za nastavitve zvoka

Pritisnite na gumb [AUD] za vsaj 1 sekundo.

### 3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite na gumb [AUD].

### 4 Prilagodite element

Obrnite gumb [AUD].

### 5 Zapustite način za nastavitve zvoka

Pritisnite na gumb [AUD] za vsaj 1 sekundo.

## Nastavitev zvočnikov

Fina nastavitev, ki zagotavlja optimalno vrednost "System Q" pri nastavitvi tipa zvočnika, na naslednji način;

Tip zvočnikov	Prikaz
IZKLOP	"OFF"
Za 5 in 4-palčni zvočnik	"5/4inch"
Za 6 in 6x9-palčni zvočnik	"6x9/6inch"
Za zvočnik OEM	"O.E.M."

### 1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

Za pomoč pri izbiri vira, glejte <Gumb Vklop/Vir> v razdelku <Osnovne operacije> (stran 4).

### 2 Vstopite v način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite na gumb [AUD].

Se na zaslonu prikaže "SP SEL".

### 3 Izberite tip zvočnikov

Obrnite gumb [AUD].

### 4 Zapustite način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite na gumb [AUD].

# Avdio prilagoditve

## Shranjevanje nastavitve zvoka

Registriranje nastavitve vrednosti z uporabo gumba za upravljanje zvoka. Podatkov v pomnilniku ni mogoče izbrisati z uporabo gumba za ponastavitev.

### 1 Nastavitev upravljanja zvoka

Za nastavitve upravljanja zvoka upoštevajte naslednje postopke.

- <Avdio kontrola> (stran 18)
- <Nastavitev zvoka> (stran 18)

### 2 V menijskem načinu izberite predmet avdio prednastavitve (Ko ni v načinu pripravljenosti)

Izberite zaslonski prikaz "Audio Preset" (avdio prednastavitev).

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 3 Vstopite v način za shranjevanje nastavitve zvoka

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

### 4 Izberite shranjevanje nastavitve zvoka

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zaslonski prikaz "Memory" (Spomin).

### 5 Določite, ali želite shraniti nastavitve zvoka v pomnilnik

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "Memory?" (Spomin?).

### 6 Shranite nastavitve zvoka v pomnilnik

Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "Memory Completed".

### 7 Zapustite način za shranjevanje nastavitve zvoka

Pritisnite na gumb [FNC].



- Registrirajte 1 par shranjenih nastavitve zvoka v pomnilniku. Registriranje glede na vir zvoka ni mogoče.
- Ko pritisnete gumb za ponastavitev, bodo imeli vsi viri tisto vrednost nastavitve, ki je bila registrirana.
- Naslednjih elementov ni mogoče registrirati.  
Jakost, Izenačevanje, Dušilec zvoka, Glasnost, Izravnava jakosti, Sistem Dual Zone, Glasnost zadaj

## Priklic prednastavitve zvoka

Priklic nastavitve zvoka, shranjene pri možnosti <Shranjevanje nastavitve zvoka> (stran 20).

### 1 Izberite vir

Za pomoč pri izbiri vira, glejte <Gumb Vklp/Vir> v razdelku <Osnovne operacije> (stran 4).

### 2 V menijskem načinu izberite predmet avdio prednastavitve (Ko ni v načinu pripravljenosti)

Izberite zaslonski prikaz "Audio Preset" (avdio prednastavitev).

Za pomoč pri izbiri predmetov v kontroli funkcij, glejte <Kontrola funkcij> (stran 6).

### 3 Vstopite v način za shranjevanje nastavitve zvoka

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

### 4 Izberite priklic prednastavitve zvoka

Obrnite gumb za upravljanje.

Izberite zaslonski prikaz "Recall" (Priklic).

### 5 Določite, ali želite priklicati nastavitve zvoka

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "Recall?" (Priklic?).

### 6 Prikličite prednastavitev zvoka

Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.

Pritisnite kontrolni gumb.

Se na zaslonu prikaže "Recall Completed" (Priklic končan).


### 7 Zapustite način za shranjevanje nastavitve zvoka

Pritisnite na gumb [FNC].



- Uporabniški pomnilnik možnosti "SYSTEM Q" v <Avdio kontrola> (stran 18) se nastavi na priklicano vrednost.
- Pomnilniški element izvirnega tona pri <Avdio kontrola> (stran 18) se nastavi na vrednost, ki je bila priklicana z izbranim virom.

## Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

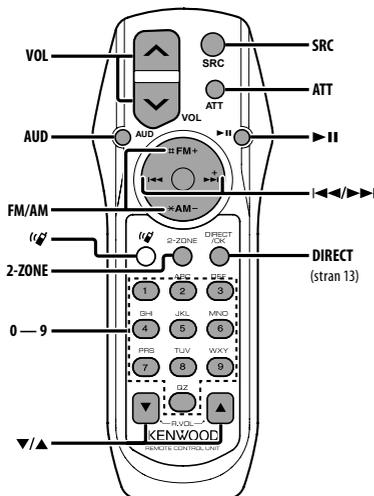

### Vir: radio sprejemnik

- Izbira skupine [FM]/[AM]
- Izbira postaje [◀]/[▶]
- Prkljic shranjenih postaj [1] — [6]

### Vir: CD/USB

- Izbira skladbe [◀]/[▶]
- Izbira Mapa/Disk [FM]/[AM]
- Odmor in predvajanje [II]

### Splošna kontrola

- Kontrola glasnosti [VOL]
- Izbira vira [SRC]
- Zmanjšanje glasnosti [ATT]

### Avdio kontrola

- Izbira avdio elementa [AUD]
- Regulirajte nastavev avdio elementa. [VOL]



- Preberite <Avdio kontrola> (stran 18) za način delovanja, npr. o postopkih za upravljanje zvoka in drugih.

### Kontrola Dual Zone

- Vklop/Izklop Dual zone sistema [2-ZONE]
- Kontrola glasnosti zadnjega kanala [▲]/[▼]



### Vizitka [📶]

Ta gumb uporabljate pri povezavi v Bluetooth HANDS FREE BOX. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo Bluetooth HANDS FREE BOX.




- Ne puščajte daljinskega upravljalnika na vročih mestih, kot je denimo armaturna plošča.

### Vstavljanje in zamenjava baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AA"/ "R6". Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven.

Baterije vstavite z ustrežno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.

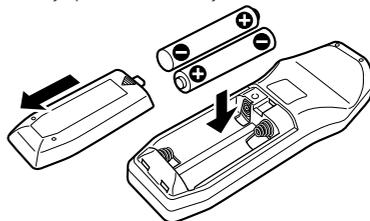

# Priročnik

## O zvokovnih datotekah

### • Zvočna datoteka za predvajanje

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)

### • Podprti mediji

CD-R/RW/ROM

### • Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Nivo 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo ime datoteke.

### • Podprte USB naprave

Razred USB pomnilnikov


### • Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

### • Vrstni red predvajanja zvočnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

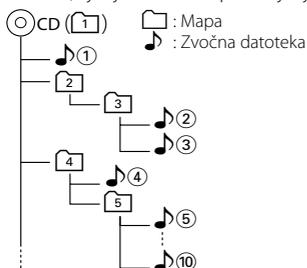

Spletni priročnik o zvokovnih datotekah vam je na voljo na spletni strani [www.kenwood.com/audiofile/](http://www.kenwood.com/audiofile/). V tem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričujočem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoke, ki so opremljeni z USB priključkom.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z iPod povezovalnim kablom (dodatna oprema). iPod povezan v iPod povezovalni lahko krmilite preko enote. iPodi, ki jih lahko povežete v iPod povezovalni kabl so iPod nano, iPod pete generacije, iPod classic, in iPod touch. Ostalih iPod-ov ne morete povezati.

## O napravi USB

- Če začnete s predvajanjem po priključitvi iPoda, se najprej začne predvajati skladba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se prikaže "RESUMING", ne da bi se prikazalo ime mape itd. Sprememba elementa za brskanje prikaže pravi naslov, itd.
- Ko je na to enoto priključen iPod, se na njem prikaže "KENWOOD" ali "✓", kar pomeni, da z iPodom ne morete upravljati.
- Ko je na to enoto priključena USB naprava, jo lahko napolnite, pod pogojem, da je enota napajana.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Ne morete povezati USB naprave preko USB vhoda in čitalnika kartic.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbršejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Za priključitev USB naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek). Če uporabite kak drug kabl, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

## O PC aplikaciji KENWOOD "Music Editor"

- Aplikacija "Music Editor" je posneta na CD-ROM, ki ga dobite poleg enote.
- Glejte uporabniški priročnik, ki je posnet na namestitvenem CD-ROMu in razdelek Pomoč v aplikaciji "Music Editor", za metode upravljanja z aplikacijo "Music Editor".
- Enota lahko predvaja z USB naprave, ki ste jo ustvarili s pomočjo aplikacije "Music Editor".
- Informacije o posodobitvah za "Music Editor" so na voljo na spletni strani [www.kenwood.com](http://www.kenwood.com).

## Za upravljanje KCA-BT100 (opcija)

Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

### <Klicanje s pomočjo funkcije hitro klicanje>

1. Pritisnite kontrolni gumb. Izberite zaslonski prikaz "DIAL".
2. Pritisnite na gumb [FNC].
3. Z obračanjem gumba za upravljanje izberite številko, ki jo želite ponovno priklicati.
4. Pritisnite kontrolni gumb.

### <Vpisovanje seznama prednastavljenih števil<

1. Delovanje je enako. Preberite navodila za uporabo KCA-BT100.
2. Pritisnite na gumb [FNC].
3. Z obračanjem gumba za upravljanje izberite številko, ki jo želite vnesti v pomnilnik.
4. Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

### <Brisanje vnešenega mobilnega telefona>

- 1–3. Delovanje je enako. Preberite navodila za uporabo KCA-BT100.
4. Pritisnite kontrolni gumb.
5. Izberite "YES" s pomočjo gumba za upravljanje.
6. Pritisnite kontrolni gumb.
7. Pritisnite na gumb [FNC].

### <Menijski sistem>

Za pomoč pri upravljanju z menijem, glejte razdelek <Kontrolne funkcije> v teh navodilih za uporabo.

### O prikazovalniku

Status mobilnega telefona je prikazan na prikazovalniku statusa te enote. Dodatno, nekateri prikazi se razlikujejo od opisov v navodilih za uporabo KCA-BT100.

Prikaz navodil za uporabo KCA-BT100	Dejanski prikaz na enoti
"Disconnect"	"HF Disconnect"
"Connect"	"HF Connect"
"Phone Delete"	"Device Delete"
"Phone Status"	"BT DVC Status"

BT : Prikaže stanje bluetooth povezave. Indikator se vklopi ko v napravo povežete mobilni telefon.

# Priročnik

## Slovar menija

### • SRC Select

Nastavitev načina izbire vira.

1 : Prikaže ikone vira po vaši izbiri.

2 : Omogoča izbiro vira po vrstnem redu.

### • Display

Če te enote ne uporabljate v 5 sekundah po izbiri "OFF", se prikazovalnik ugasne. Med nastavitvenim načinom se prikazovalnik ne bo izklopil tudi po preteku 5 sekund.

### • ILM Dimmer (senčenje osvetlitve)

Zmanjša svetlost osvetlitve tipk.

AUTO: Zatemi osvetlitev v skladu s stikalom za luči v notranjosti vozila.

MNAL1/MNAL: Trajno zatemi osvetlitev.

MNAL2: Izklopi zgornjo in spodnjo osvetlitev in zatemi levo in desno osvetlitev.

OFF: Ne zatemi osvetlitve.

### • AT COL CHG (Samodejno spreminjanje barv osvetlitve)

Izbira vira "iPod" samodejno spremeni osvetlitev tipk glede na barvo iPod-a med predvajanjem z vira "iPod".

\* Barva osvetlitve tipk je priporočena s strani našega podjetja. Ni nujno, da se popolnoma sklada z barvo iPod-a.

### Kompatibilni modeli iPod:

iPod (5. generacija), iPod classic, iPod touch,

iPod nano (1./2./3. generacija),

peta generacija iPod (iPod z videom)

### • SWPRE (Preklopitev pred-izhoda)

Preklopi pred-izhod med zadnjim izhodom ("Rear") in izhodom zvočnika ("Sub-W").

### • AMP

Izbira "OFF" (IZKLOP) izklopi vgrajeni ojačevalci.

Izklop vgrajenega ojačevalca izboljša kvaliteto zvoka iz pred-izhoda ("Preout").

Izbira "OFF" (IZKLOP) onemogoči funkciji "Dual Zone" in KCA-BT100 (opcijski dodatek), ker v nasprotnem primeru iz prednjih zvočnikov ni zvoka.

### • Zone2 (Dual Zone)

Nastavi mesto (sprednji zvočnik "Front" ali zadnji zvočnik "Rear") pomožnega vira (AUX IN) ko je vklopljena funkcija Dual Zone.

### • Supreme

Tehnologija za ekstrapolacijo in dopolnitev lastniškega algoritma, visokofrekvenčnega območja, ki se prekine ob vzpostavitvi nizkega območja (manj kot 128 Kbps, vzorčna frekvenca 44,1 kHz). Nadomeščanje je optimizirano s stiskanim formatom (AAC, MP3 or WMA) in obdelano glede na bitno stopnjo.

Effekt je zanemarljiv pri glasbi, ki je zakodirana pri visoki bitni stopnji, variabilni bitni stopnji ali če ima minimalno območje visoke frekvence.

### • News (Objava novic z nastavitvijo premora)

Avtomatično prejema objavo novic, ko se le-te začnejo. Nastavite čas, med katerim je prekinitev onemogočena po začetku druge objave novic. Sprememba "News 00min" v "News 90min" vključuje to funkcijo.

Če se objava novic začne, ko je funkcija vključena, se prikaže "Traffic INFO" in novice se prejemajo. Če je nastavljeno "20min", se prejetje drugih novic ne bo začelo 20 minut.

Glasnost novic je ista kot prometne informacije.

### • Seek Mode (Izbira načina iskanja postaje)

Izberite nastavitev postaj na radiu.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"Auto1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"Auto2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"Manual"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

### • AF (alternativna frekvenca)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

### • Russian (Nastavitev ruskega jezika)

Ko je to vključeno, so naslednji nizi znakov prikazani v ruščini:

Ime mape/ ime datoteke/ naslov skladbe/ ime izvajalca/ naslov albuma/KCA-BT100 (opcijski dodatek)

### • Power OFF (Ura izklopa)

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

---: Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.

20min: Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Tovarniška nastavitve)

40min: Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.

60min: Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.

### • CD Read

Nastavi metodo branja CD-ja.

Ko se ne da predvajati CD posebnega formata, nastavite to funkcijo na "2" za prisilno predvajanje. Upoštevajte, da se nekaterih CD-jev ne da predvajati tudi, ko je funkcija nastavljena na "2". Tudi nekaterih zvočnih datotek se ne da predvajati, ko je funkcija nastavljena na "2". Običajno pustite to funkcijo nastavljeno na "1".

1 : Avtomatično prepozna med diskom z avdio datotekami in glasbenim CD-jem, ko predvaja disk.

2 : Prisilno predvajanje kot glasbeni CD.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

### **Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)**



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenavanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.



### **Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)**

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

## Dodatni pribor/Vgradnja opreme

### Dodatni pribor

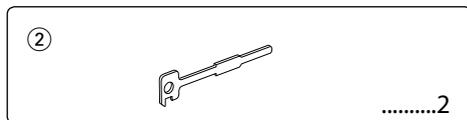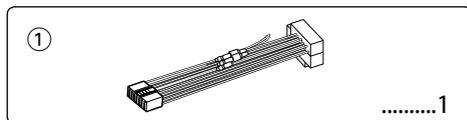

### Vgradnja opreme

1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki ⊖ (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Ustrezno povežite kable za vhod in izhod vsake enote.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na terminalu ⊖ (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.



- Za namestitev in ožičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti rajši prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.
- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi mestom, kjer je veliko prahu, ali kjer obstaja možnost pljuskov vode.
- Ne uporabljajte svojih vijakov. Uporabljajte izključno priložene vijake. Neprimerni vijaki lahko poškodujejo glavno napravo.
- Če električni tok ni VKLOPLJEN (prikaže se "Protect"), je bil na žici zvočnika morda povzročen kratek stik ali pa se je žica zvočnika dotaknila šasije vozila in tako aktivirala zaščitno funkcijo. V ta namen preverite žico zvočnika.
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se

vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.


- Če konektor ni enak kot konektor v vozilu, uporabite komercialno dostopen pretvorni konektor.
- Izolirajte ne-zvezanke kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Da preprečite kratke stike, ne odstranjujte kopic na koncih nepriključenih žic ali terminalov.
- Če ima konzola pokrov, se prepričajte, da enoto namestite tako, da prednja plošča ne bo zadela pokrova, ko jo boste zapirali in odpirali.
- Če varovalka pregori, se najprej prepričajte, da se žice med seboj ne dotikajo in povzročajo kratkega stika, nato pa zamenjajte staro varovalko z novo, iste amperske vrednosti.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če delite ⊖ žice ali jih ozemljite na kakršen koli kovinski del v avtu, lahko s tem poškodujete enoto.
- Ko je enkrat enota vgrajena, preverite, ali zavorne luči, smerniki, brisalci ipd. na avtu pravilno delujejo.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

### CD predvajalnikih/izmenjevalnikih plošč, priključenih na to enoto

Če ima CD predvajalnik/izmenjevalnik plošč stikalo "O-N", ga nastavite v položaj "N".

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.

# Povezovanje kablov s priključnimi točkami

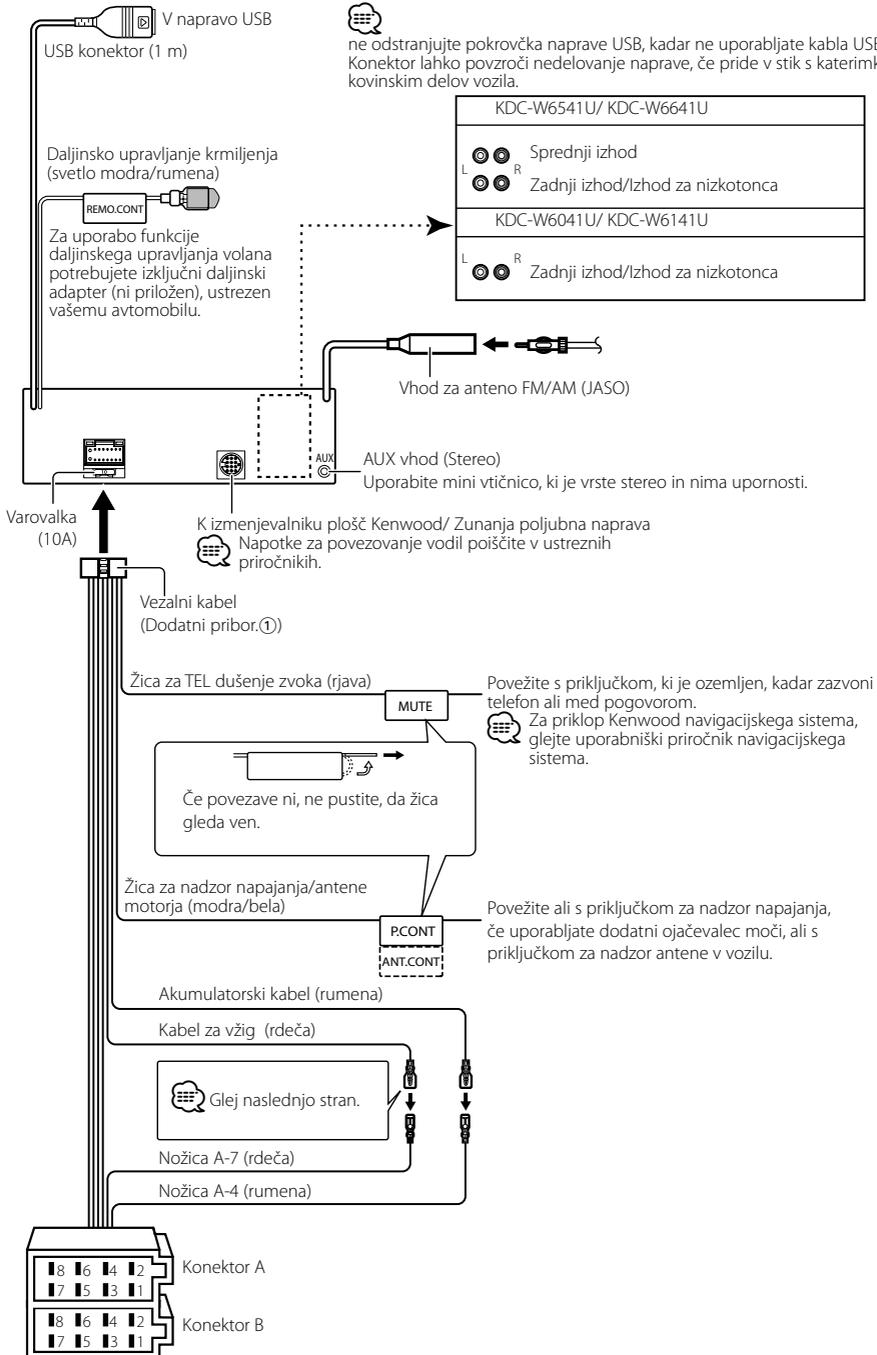

# Povezovanje kablov s priključnimi točkami

## Tabela s funkcijami priključkov

Števílo nožíč za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatemnilnik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

## ▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU


### Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožíč (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečíte poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko **1** spodaj. Če so nožíče priključka ISO nastavljene tako, kakor je opisano pod točko **2**, izvedite povezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke **Volkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku **2** spodaj.

- 1** (Tovarniška nastavitev) Nožíca A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožíca A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.

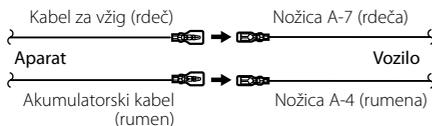


- 2** Nožíca A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožíca A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinjenim virom napajanja.

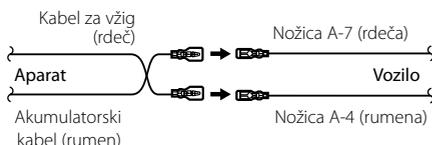

# Vgradnja/Odstranjanje aparata


## Vgradnja

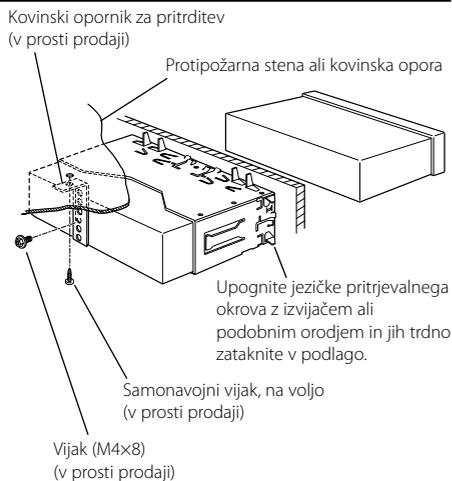

- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).

## Odstranjanje okvirja iz trde gume

- 1 Zagostite zatiča na orodju za odstranjanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.

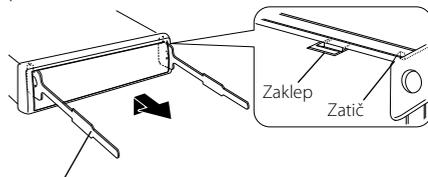

Dodatni pribor ②  
Orodje za odstranjanje

- 2 Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

## Odstranjanje aparata

- 1 Preberite navodila v razdelku <Odstranjanje okvirja iz trde gume> in zatem okvir odstranite.
- 2 Odvijte vijak (M4 × 8) na zadnji plošči.
- 3 Oba pripomočka za odstranjanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na skici.
- 4 Spustite orodje za odstranjanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritiskajte navznoter.

Vijak (M4x8)  
(v prosti prodaji)

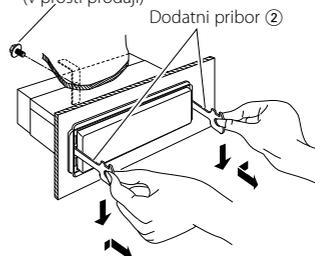

- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjanje ne bi poškodovali.
- 5 Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.

# Odpravljanje težav

Nekatere funkcije enote se z nekaterimi nastavitvami, ki jih napravite, onemogočijo.

- !** • **Nezmožnost nastavitve nizkotonca.**
- **Nezmožnost nastavitve visoko prepustnega filtra.**
- **Nastavitev dušilca zvoka ni možna.**
- **Brez učinka zvočnega upravljanja na AUX.**
  - ▶ Predojačevalnik ni nastavljen za nizkotonec.
    - ☞ "MENU" > "SWPRE" v razdelku <Kontrolne funkcij> (stran 6)
  - <lzhod za nizkotonca>, <Osnovne operacije> (stran 4) ni vklopljen.
  - Funkcija Dual zone je vklopljena. ☞ <Nastavitev zvoka> (stran 18)

- !** • **Nezmožnost nastavitve faze nizkotonca.**
  - ▶ Nizko prepustni filter je nastavljen na Popolnoma.
    - ☞ <Nastavitev zvoka> (stran 18)

- !** • **Nezmožnost izbire izhodne usmeritve pod-vira v Dual zone.**
- **Nezmožnost namestitve glasnosti zadnjih zvočnikov.**
  - ▶ Funkcija Dual zone je onemogočena. ☞ <Nastavitev zvoka> (stran 18)

- !** • **Nezmožnost vnosa varnostne kode.**
- **Nastavitev nadzora osvetljenosti prikaza ni možna.**
  - ▶ <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 17) ni izključena.

- !** • **Nezmožnost nastavitve časovno nastavljenega izklopa.**
  - ▶ <Varnostna šifra> (stran 16) ni nastavljena.

Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

## Splošno

- ? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.**
  - ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
    - ☞ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.
- ? Osvetlitev utripa, ko pritisnete vrtljivi ali običajni gumb.**
  - ✓ To je učinek osvetlitve tipk.
    - ☞ Ta učinek lahko nastavite v "MENU" > "ILM Effect" razdelka <Kontrolne funkcij> (stran 6).

- ? Učinek osvetlitve tipk, ki je v skladu z nivojem glasnosti, je majhen.**
  - ✓ Učinek osvetlitve tipk je lahko nezadosten, odvisno od kvalitete in glasnosti zvoka.

## Radijski sprejemnik

- ? Radijski sprejem ni dober.**
  - ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven.
    - ☞ Potegnite ven vso anteno.

## Predvajalnik plošč

- ? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.**
  - ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
    - ☞ Očistite CD v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 3).
  - ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.
    - ☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je zelena plošča.
  - ✓ Plošča je zelo spraskana.
    - ☞ Poskusite z drugo ploščo.

## Vir zvokovne datoteke

- ? Zvok preskakuje, ko je predvajana avdio datoteka.**
  - ✓ Medij je opraskan ali umazan.
    - ☞ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 3).
  - ✓ Kakovost posnetka je slaba.
    - ☞ Ponovno posnemite medij ali uporabite drugi medij.

- ? Med iskanjem map seliši zvok.**
  - ✓ Če v predvajanem mediju ena za drugo obstajajo mape brez avdio datotek, lahko predvajalnik proizvaja določen zvok.
    - ☞ Ne ustvarjajte map brez avdio datotek.

## Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

TOC Error:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pladenj s ploščami je prazen.</li><li>• CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo opraskan.</li></ul>
Error 05:	Plošče ni mogoče brati.
Error 77:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Error 77" ne izgine, se posvetujte s servisom.</li></ul>
Mecha Error:	Nekaj je narobe s pladnjem za plošče ali z delovanjem enote. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Preverite pladenj za plošče. Nato pritisnite gumb za ponastavitev. Če oznaka "Mecha Error" ne izgine, se posvetujte s servisom.</li></ul>
IN (Utripanje):	Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.</li></ul>
Protect:	Žica zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila in se zato aktivira varnostna funkcija. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset. Če šifra "Protect" (Zaščita) ne izgine, se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.</li></ul>
Unsupported File:	Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.
Copy Protect:	
Copy Protection:	Predvajati želite datoteko, zavarovano pred kopiranjem.
Read Error:	Igrana je bila datoteka, ki je zaščiten pred kopiranjem. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Ponovno kopirajte mape in datoteke na USB napravo. Če se sporočilo o napaki še pojavi, formatirajte napravo USB ali uporabite drugo napravo USB.</li></ul>
No Device:	Naprava USB je izbrana kot vir, čeprav ni priključena. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Priključite napravo USB in ponovno nastavite vir USB.</li></ul>
N/A Device:	Priključena je naprava USB, ki ni podprta.

No Music Data/ Error 15:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Priključena naprava USB ne vsebuje zvočnih datotek, primernih za predvajanje.</li><li>• Predvajanje je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.</li></ul>
USB ERROR (Utripanje):	S priključeno napravo USB je prišlo do težav. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Odstranite USB napravo in obrnite stikalo za vklop na ON (VKLOP). Če se prikaz ponovno prikaže, uporabite drugo USB napravo.</li></ul>
iPod Error:	Povezava z iPodom ni uspela. <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Preverite, da je povezan iPod vrsta podprtega iPod-a. Za podrobnosti si oglejte &lt;O zvokovnih datotekah&gt; (stran 22), informacije o podprtih iPod-ih.</li><li>➔ Odstranite USB napravo in jo ponovno priključite.</li><li>➔ Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod.</li></ul>
USB REMOVE:	Za USB napravo/iPod ste uporabili način odstrani. Sedaj lahko varno odstranite USB napravo/iPod.

# Tehnični podatki

## Radialski sprejemnik FM

---

- Frekvenčno območje (50 kHz območje)
  - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
  - : 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
  - : 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 3,0 dB)
  - : 30 Hz – 15 kHz
- Razmerje signal/šum (MONO)
  - : 65 dB
- Frekvenčna ločljivost signala (DIN) ( $\pm$ 400 kHz)
  - :  $\geq$  80 dB
- Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
  - : 35 dB

## Radialski sprejemnik MW

---

- Frekvenčno območje (9 kHz območje)
  - : 531 kHz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
  - : 25  $\mu$ V

## Radialski sprejemnik LW

---

- Frekvenčno območje
  - : 153 kHz – 281 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
  - : 45  $\mu$ V

## Predvajalnik plošč

---

- Laserska dioda
  - : GaAlAs
- Digitalno sito (D/A)
  - : 8-kratno nadzorčenje
- Digitalno analogni pretvornik
  - : 24 Bit
- Hitrost vrtljajev
  - : 500 – 200 obratov na minuto (CLV)
- Mehansko nihanje
  - : Pod merljivo mejo
- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 1 dB)
  - : 10 Hz – 20 kHz
- Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
  - : 0,008 %
- Razmerje signal/šum (1 kHz)
  - : 105 dB
- Dinamično obseg
  - : 93 dB
- Dekodiranje MP3
  - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
  - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
  - : AAC-LC datoteke “.m4a”

## Vmesnik USB

---

- Standard USB
  - : USB1.1/ 2.0
- Največji napajalni tok
  - : 500 mA
- Datotečni sistem
  - : FAT16/ 32
- Dekodiranje MP3
  - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
  - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
  - : AAC-LC datoteke “.m4a”

## Avdio oprema

---

- Največja izhodna moč
  - : 50 W x 4
- Moč polne pasovne širine (pri manj kot 1% skupnega popačenja zvoka)
  - : 30 W x 4
- Impedanca zvočnikov
  - : 4 – 8  $\Omega$
- Tonsko delovanje
  - Nizki toni : 100 Hz  $\pm$ 8 dB
  - Srednji toni : 1 kHz  $\pm$ 8 dB
  - Visoki toni : 10 kHz  $\pm$ 8 dB
- Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (CD)
  - : 2500 mV/10 k $\Omega$
- Predojačevalni upor
  - :  $\leq$  600  $\Omega$

## Dodatni vhod

---

- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 1 dB)
  - : 20 Hz – 20 kHz
- Najvišja vhodna napetost
  - : 1200 mV
- Vhodna impedanca
  - : 100 k $\Omega$

## Splošno

---

- Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
  - : 14,4 V
- Poraba toka
  - : 10 A
- Vgradna velikost (širina x višina x globina)
  - : 182 x 53 x 155 mm
- Teža
  - : 1,40 kg

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.