

KENWOOD

VANJSKI KONTROLER ZA MEDIJE

KOS-A210

UPUTA ZA UPORABU

Kenwood Corporation



Sadržaj

Prije uporabe	3	Rad s Bluetooth audio uređajima	19
Osnovni postupci	4	Prije uporabe	
Opće funkcije		Osnovni postupci	
Funkcije iPod-a i USB uređaja		Bluetooth postavke	20
Poništite demonstracijski način rada (samo pri spajanju s uređajem KOS-D210)		Registracija Bluetooth uređaja	
Slušanje zvuka putem ovog uređaja		Registracija posebnog Bluetooth uređaja	
Upravljanje funkcijama	6	PIN kod za registraciju	
Postavke zaslona	9	Preuzimanje imenika	
Odabir boje osvjetljenja		Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti	
Odabir tipa prikaza		Brisanje registriranog Bluetooth uređaja	
Odabir prikaza teksta		Prikaz inačice firmware-a	
Podršavanje naziva pomoćnog ulaza		Dodavanje naredbe glasovnog biranja	
Upravljanje iPod-om/USB uređajem	11	Postavke glasovne naredbe za kategoriju	
Traženje skladbe		SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)	
Traženje glazbe za iPod		Preuzimanje SMS-a	
Traženje glazbe prema početnom slovu		Dodatak	25
Vezano traženje		Pribor	28
Traženje pogona		Postupak ugradnje	29
Izvođenje svih skladbi slučajnim redoslijedom		Spajanje kabela na priključke	30
Ručno upravljanje iPod-om		Ugradnja	32
Uređivanje omiljenih funkcija	14	Kvarovi i moguća rješenja	36
Memorija omiljenih zadanih postavki		Tehnički podaci	38
Pozivanje omiljenih pohranjenih stavki			
Brisanje iz memorije omiljenih stavki			
Davanje imena omiljenoj stavci			
Postavke ulaza/izlaza	15		
Podršavanje ulazne razine			
Podršavanje frekvencije prijemnika			
Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)	16		
Prije uporabe			
Prijem poziva			
Tijekom poziva			
Poziv na čekanju			
Ostale funkcije			
Upućivanje poziva			
Birajte broj			
Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)			
Biranje broja iz telefonskog imenika			
Biranje broja iz popisa poziva			
Upućivanje poziva glasovnim biranjem			
Pohrana na popis brojeva za brzo biranje			
Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)			

Prije uporabe

▲ UPOZORENJE

Poduzmite slijedeće mjere opreza radi izbjegavanja ozljede ili požara:

- Kako biste spriječili kratki spoj u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. novčiće ili metalni pribor).

Poništite demonstracijski način rada kada spajate ovaj uređaj s prikaznim uređajem KOS-D210 (dodatna oprema)!

Uređaj je pri spajanju s uređajem KOS-D210 početno postavljen u demonstracijski način rada. Kada prvi put koristite ovaj uređaj, poništite postavku <Poništite demonstracijski način rada> (stranica 5).

Čišćenje uređaja



Ukoliko je uređaj zaprljan, obrišite ga suhom mekom krpom, primjerice silikonskom.

Ukoliko je uređaj jako zaprljan, mrlje obrišite krpom navlaženom neutralnim sredstvom za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom



- Primjena sredstva za čišćenje u spreju izravno na uređaj može utjecati na mehaničke dijelove uređaja. Brisanje prednje ploče grubom krpom ili uporaba lako hlapljive tekućine poput razrijeđivača ili alkohola može izgrebsti površinu ili izbrisati znakove na ploči.
- Da bi se podaci iz ovog uređaja mogli prikazati na zaslonu Vašeg vozila, audio sustav vozila mora podržavati RDS radio sustav.
- Oznake " " u ovom priručniku označuju poruke prikazane na uređaju KOS-D210 (dodatna oprema). Oznake (" ") označuju poruke prikazane na audio sustavu vozila koji je spojen s ovim uređajem.
- Ako se tijekom ugradnje pojave problemi, savjetujte se s dobavljačem Kenwood opreme.
- Ukoliko nabavite dodatnu opremu, provjerite kod zastupnika Kenwood-a da li se oprema može rabiti s modelom koji posjedujete i na području u kojem se nalazite.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-1.
- Moguć je prikaz znakova koji zadovoljavaju ISO 8859-5 ili 8859-1. Pogledajte "MENU" > "Russian" u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).
- Prikazi zaslona u ovom priručniku su primjeri koji pojašnjavaju kako rabiti upravljačke tipke. Stoga se prikaz na zaslonu u priručniku može razlikovati od prikaza na zaslonu uređaja, a moguće je i da se neki od prikaza u priručniku nikad ne pojave na zaslonu uređaja.

Osnovni postupci

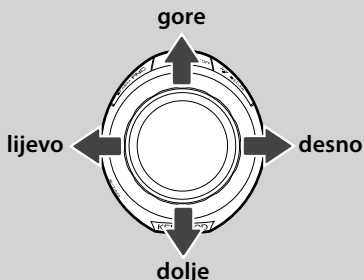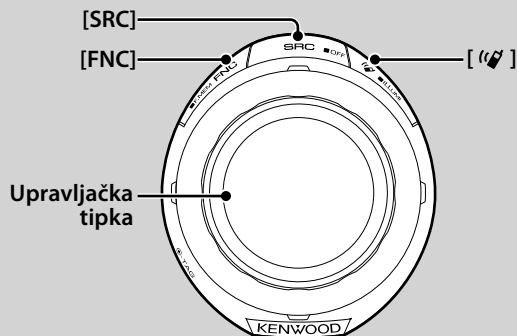

Opće funkcije

Tipka za napajanje/odabir izvora: [SRC]

Uključuje napajanje uređaja.

Kada je uređaj uključen, odaberite izvor.

Kada je uređaj spojen s uređajem KOS-D210 (dodatna oprema) (SRC način odabira izvora 1): Pritisnite tipku [SRC] i zatim okrećite upravljački kotačić ili ga gurnite prema gore ili dolje. Za potvrdu odabranog izbora, pritisnite kotačić.

Kada uređaj nije spojen s uređajem KOS-D210 (dodatna oprema) (SRC način odabira izvora 2): Svakim pritiskom na ovu tipku, izvor zvuka se mijenja.

iPod/ USB uređaj ("iPod" ili "USB"), pomoćni ulaz ("AUX") i stanje pripravnosti ("STANDBY")

Pritisnite tipku najmanje 1 sekundu kako biste isključili napajanje.



- Da biste odabrali SRC način odabira izvora 2 kada je uređaj spojen s KOS-D210, podesite "MENU" > "SRC Select" u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6) na "2".
- Kad je spojena dodatna oprema, pojavljuje se naziv za svaki uređaj.
- Kad je priključeni iPod prepoznat, prikaz izvora prebacuje se sa "USB" na "iPod".
- U vezi podržanih audio datoteka i uređaja, pogledajte <O audio datotekama> (stranica 25).

Tekst/pomicanje naslova: Upravljačka tipka

Pomicanje dužeg teksta audio datoteka kada se pritisne prema gore na najmanje 2 sekunde.

Upravljanje funkcijama: [FNC]

Pritiskanje ove tipke omogućuje podešavanje različitih funkcija putem upravljačkog kotačića. Pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

Kategorija	Funkcija stavke
FAV	Otvora pozivanje iz memorije omiljenih stavki.
MENU	Omogućuje podešavanje okoline.
RMV	Pokreće mod za uklanjanje USB uređaja.
SETUP	Omogućuje podešavanje prikaza i boje.
BT	Omogućuje podešavanje Bluetooth funkcije.
—	Omogućuje podešavanje funkcije svakog izvora.

Upravljanje omiljenim izvorima: [FNC]

Pritiskanje ove tipke dulje od 1 sekunde omogućuje registriranje različitih funkcija. Registrirana funkcija se može pokrenuti iz popisa pritiskom ove tipke i odabirom opcije "FAV". Pogledajte <Uređivanje omiljenih funkcija> (stranica 14).

Podešavanje rasvjete: ["G"]

Pritisnite i držite ovu tipku i okrećite upravljački kotačić za promjenu boje rasvjete na uređaju KOS-D210 (dodatna oprema) i na kontroleru. Možete birati između 10 boja ili izmjenjivati svih 10 boja u razdobljima od 5 sekundi.



- Ako želite različitu boju rasvjete za KOS-D210 od one na kontroleru, podesite "OFF" "MENU" > "ILLumi SYNC" u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6). Možete podesiti boju rasvjete za KOS-D210 u opciji "SETUP" > "Color Select" (stranica 9) u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).
- Podešavanje opcije "ILLumi SYNC" s "OFF" na "ON" ne sinkronizira boju rasvjete isti čas. Boje se usklađuju sa slijedećom promjenom boje rasvjete.

Funkcije iPod-a i USB uređaja

Stanka i izvođenje: Upravljačka tipka

Svakim pritiskom tipke izmjenjuje se stanica i izvođenje.

Traženje skladbe: Upravljačka tipka

Pritiskom na upravljačke tipke na lijevo ili desno izmjenjuje glazbu prema naprijed ili nazad. Duljim pritiskom ulijevo ili udesno, brzo premotava unazad ili unaprijed (nema izlaza zvuka.)

Traženje mape: Upravljačka tipka

Prilikom pritiska prema gore ili dolje, mijenja mapu koja sadržava audio datoteku.



- U vezi upravljanja iPod-om, pogledajte <Traženje glazbe za iPod> (stranica 11) za funkcije brzog traženja i upravljanja.

Mod traženja: Upravljačka tipka

Kada pritisnete tipku, možete brzo tražiti zapis pomoću upravljačke tipke. Pogledajte <Traženje glazbe> (stranica 11) u vezi pojedinosti.

Uklanjanje USB uređaja

Za uklanjanje iPod-a/ USB uređaja, morate pokrenuti mod za uklanjanje. Za ulazak u mod za uklanjanje, pritisnite tipku [FNC] i odaberite "RMV" ("USB RMV"). U vezi pojedinosti, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).



- iPod/ USB uređaj se može ukloniti dok je uređaj isključen.

Poništite demonstracijski način rada (samo pri spajanju s uređajem KOS-D210)

Nemojte koristiti ovaj uređaj prije poništavanja demonstracijskog načina rada.

1 Uključite uređaj

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Uključite upravljanje funkcijama

Pritisnite [FNC] tipku.

3 Odaberite način rada izbornika

Gurajte upravljačku tipku na desno, lijevo, gore ili dolje za odabir opcije "MENU", a zatim pritisnite upravljačku tipku.

4 Odaberite zaslon "DEMO Mode"

Okrenite upravljačku tipku.

5 Postavite demonstraciju

Upravljačku tipku držite pritisnutu najmanje 2 sekunde.

Pritiskanje ove tipke na 2 sekunde ili dulje mijenja postavku između opcija "ON" i "OFF".

6 Završite upravljanje funkcijama

Dvaput pritisnite [FNC] tipku.

Slušanje zvuka putem ovog uređaja

Pri slušanju zvuka putem prijemnika

Podesite radio prijemnik na vozilu na FM 88,3 MHz, a zatim podesite naziv programa za prikaz.

Frekvencija emitiranja se može mijenjati pomoću funkcije "MENU" > "TransmissionFREQ" ("FREQ") u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

Za slušanje zvuka putem funkcije VANJSKE LINIJE.

Postavite izvor zvuka u vozilu na "AUX".

Upravljanje funkcijama

Funkcije u tablici dolje moguće je podesiti pomoću upravljanja funkcijom.

1 Uključite upravljanje funkcijama

Pritisnite [FNC] tipku.

2 Odaberite skupinu funkcija (samo pri spajanju na KOS-D210)

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

Guranjem upravljačke tipke u lijevo možete podesiti željene stavke ("MENU" ili "SETUP").


Guranjem upravljačke tipke u desno možete UKLJUČITI/ISKLUČITI trenutno odabranu stavku funkcije izvora.

3 Izaberite željenu stavku

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrećite upravljačku tipku.
Izbor stavke	Pritisnite upravljačku tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Pritisnite [FNC] tipku.
	Odaberite "Return" na dnu popisa stavki.

Ponovite odabir i određivanje sve dok nije odabrana željena stavka podešavanja.

Primjer zaslona na KOS-D210:

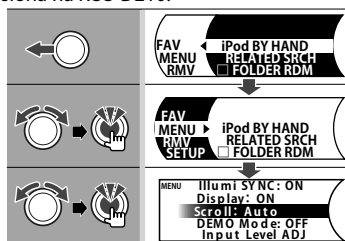

U ovom priručniku, gornji odabir je prikazan kao

Odaberite "MENU" > "Scroll".

Za svaku stavku, "□" će postati "✓" kada se funkcija izvora podesi na ON.

4 Izvršite podešavanje

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

Pritisnite upravljačku tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE funkcije izvora.

- Kod nekih stavki je za podešavanje potrebno držati upravljačku tipku pritisnutu 1 ili 2 sekunde. Za te stavke, potrebno vrijeme držanja tipke je prikazano u stupcu "Unos" u sekundama.
- Uz funkciju je naveden odgovarajući broj stranice radi objašnjenja pojedinosti.

5 Završite upravljanje funkcijama

Dvaput pritisnite [FNC] tipku.

Pritisnite tipku [FNC] nekoliko puta dok se ne vratite do željene razine hijerarhije.

Prikazani upravljački elementi i postavke ovise o trenutno odabranom izvoru ili načinu rada.

Pogledajte oznake izvora i načina rada u stupcu za stanje.

[SB] : Moguće je postaviti osim u stanju mirovanja.

[SB] : Moguće je postaviti u stanju mirovanja.

[USB] : Moguće je postaviti dok je izvor zvuka USB uređaj.

[iPod] : Moguće je postaviti samo tijekom reprodukcije iPod izvora.

[KME] : Moguće je postaviti samo tijekom reprodukcije Music Editor medija.

[AUX] : Moguće je postaviti tijekom pristupa pomoćnom AUX izvoru.

[Phone] : Postavljanje je moguće dok je spoje mobilni telefon.

— : Moguće je postaviti za sve izvore.

Upravljačka tipka služi za unos, ali način korištenja tipke ovisi o stavkama koje podešavate.

: Pritisnite upravljačku tipku za promjenu postavki.

: Gurnite upravljačku tipku lijevo ili desno za promjenu postavki.

: Okrećite upravljačku tipku za promjenu postavki.

1 sek. : Pritisnite upravljačku tipku na 1 sekundu za ulazak u podešavanje.

2 sek. : Pritisnite upravljačku tipku na 2 sekunde za ulazak u podešavanje.



- Pogledajte odgovarajuću stranicu za informacije o tome kako podesiti stavke na tim brojevima stranica.
- Prikazuju se samo stavke dostupne trenutnom izvoru.
- Spojeni mobilni telefon mora imati funkciju SMS za korištenje funkcije "SMS".

- * Tvornička postavka
 *1 Funkcija uređaja KOS-A210 s KCA-BT200.
 *2 Funkcija uređaja KOS-A210 s KOS-D210.
 *3 Pogledajte <Rječnik izbornika> (stranica 26).

Stavka funkcije izvora

Funkcija	Postavka	Unos	Podešavanje pregleda	Stanje	Stranica
"iPod BY HAND" ("iPodMODE")	"ON"/"OFF"		Kada je podešeno na "ON" (UKLJUČENO), omogućuje upravljanje iPod-om putem upravljačkih elemenata na iPod-u.	iPod	13
"RELATED SRCH" ("R-SEARCH")	—		Pokreće vezano traženje.	iPod	12
("PLAY MODE") Kada uređaj nije spojen s KOS-D210.	"FILE SCAN" ("SCN: FILE")		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", uzastopno izvodi uvod u glazbene zapise u mapi.	USB KME	—
	"FOLDER RDM" ("RDM: FOLD")		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise u mapi slučajnim redoslijedom.	iPod USB KME	—
	"ALL RANDOM" ("RDM: ALL")		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", izvodi glazbene zapise u mapi slučajnim redoslijedom.	iPod USB	13
	"FILE REPEAT" ("REP: FILE")		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa.	iPod USB KME	—
	"FOLDER REP" ("REP: FOLD")		Kad je uključeno i postavljeno na "ON", ponavlja izvođenje glazbenih zapisa u mapi.	USB	—

Stavka preference

Kategorija	Stavka	Postavka	Unos	Podešavanje pregleda	Stanje	Stranica
"FAV" *2	—	—		Pokreće pozivanje omiljenih pohranjenih postavki.	—	14
("DISP") Kada uređaj nije spojen s KOS-D210.						
"MENU"	"TransmissionFREQ" ("FREQ")	"87.9" - "89.9"	1 sek.	Podešavanje frekvencije na prijemniku.	SB	15
	"ModulationLV" ("MOD LV")	"1" - "3"		Podešavanje razine modulacije na prijemniku.	SB	—
	"SCL Speed" ("SCL-SPD")	"1" - "3"		Podešavanje brzine prijenosa podataka za RDS.	SB	*3
	"Input Level ADJ" ("INPUT LV")	"-8" - "0" AUX: "-8" - "+8"	1 sek.	Podešava ulaznu razinu.	SB	15
	"SRC Select" ("S.SEL") *2	"1" * / "2"		Podešava način odabira izvora.	SB	4
	"Skip Search" ("SKIP")	"0.5%" * / "1%" * / "5%" * / "10%" *		Podešava omjer preskakanja za <Traženje glazbe za iPod-u>.	iPod KME	11
	"Power Off Mode" ("PWR OFF") *1 *2	"1" * / "2"		Automatski uključuje uređaj ako je isključen u slučaju dolaznog poziva.	SB	*3
	"Device Regist" ("DVC REG") *1	—	1 sek.	Registracija Bluetooth uređaja (uparivanje).	SB	20
	"SPCL DVC Select" ("SDVC SEL") *1	—	1 sek.	Dozvola registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati.	SB	20
	"Phone Selection" ("PHIN-SEL") *1	—	1 sek.	Odabir mobilnog telefona za hands-free spajanje.	SB	21
	"Audio Selection" ("AUD-SEL") *1	—	1 sek.	Odabir Bluetooth audio čitača koji želite spojiti.	—	21
	"Device Delete" ("DVC-DEL") *1	—	1 sek.	Poništavanje registracije Bluetooth uređaja.	SB	22
	"BT DVC Status" ("D-STATUS") *1	—	1 sek.	Prikaz stanja Bluetooth uređaja.	—	*3
	"PIN Code Edit" ("PIN EDIT") *1	—	1 sek.	Određivanje PIN koda potrebnog prilikom registracije ovog uređaja uporabom Bluetooth uređaja.	SB	20
	"Auto Answer" ("ANS") *1	"OFF"/"OS" - "85" * - "995"		Automatski se javlja na poziv nakon što protekne zadano vrijeme za automatsko javljanje.	SB	*3
	"SP Select" ("SPK") *1	"All" ("ALL") * / "Left" ("LCH") / "Right" ("RCH")		Određivanje zvučnika za glas.	SB	*3

Slijedeća stranica ►

Upravljanje funkcijama

* Tvornička postavka
*1 Funkcija uređaja KOS-A210 s KCA-BT200.
*2 Funkcija uređaja KOS-A210 s KOS-D210.
*3 Pogledajte <Rječnik izbornika> (stranica 26).

Kategorija	Stavka	Postavka	Unos	Podešavanje pregleda	Stanje	Stranica		
	"Call Beep" ("C-BP")*1*2	"ON"/"OFF"		Prilikom prijema poziva, iz zvučnika se čuje kratki zvučni signal.	SB	*3		
	"Beep Level" ("BEEP LV")*1*2	"1" - "5"		Podešavanje glasnoće zvuka za poziv.	—	—		
	"Beep Pattern" ("BEEP")*1*2	"1" - "4"		Podešavanje uzorka zvuka.	—	—		
	"BT F/W Update" ("BT FW UP")*1	—	1 sek.	Prikaz inačice i nadopuna firmware-a.	SB	22		
	"Illumi SYNC"*2	"OFF"/"ON"*		Usklađuje boju rasvjete na zaslonu s onom na kontroleru.	—	4		
	"Display" ("DISP OFF")*2	"OFF"/"ON"*		Isključuje zaslon kad se ne vrši niti jedna radnja.	—	*3		
	"DISP DIM" ("DIM")*2	"OFF"/"AUTO"/ "/"MNAL1"/ "/"MNAL2"		Podešava da li se osvetljenje smanjuje vezano uz sklopku za svjetla na vozilu ili je smanjeno stalno.	SB	*3		
	"Contrast"*2	"1" - "10"		Podešavanje kontrasta zaslona.	SB	—		
	"DISP N/P"*2	"POS1"/"2"/ "/"NEGA1"/"2"		Biranje pozitivnog ili negativnog načina prikaza.	SB	*3		
	"DISP V.Flip"*2	"OFF"/"ON"		Okreće prikaz naopako kada je uređaj sa zaslonom postavljen iznad razine Vaših očiju.	SB	—		
	"Supreme" ("SPRM")	"OFF"/"ON"*		Uključuje i isključuje funkciju Supreme.	USB KME	*3		
	"Name Set" ("NAME SET")	—	1 sek.	Podešava zaslon kad je prebačen na pomoćni izvor.	AUX	10		
	"Russian" ("RUS")*2	"OFF"/"ON"*		Za jezik prikaza odabire ruski.	SB	*3		
	"Scroll" ("SCL")	"Auto"/ "/"Manual"*		Određuje da li se tekst automatski pomiče.	—	—		
		"Favorite Delete" ("FAV DEL")*2	—	1 sek.	Briše memoriju omiljenih zadanih postavki.	SB	14	
"Built in AUX" ("AUX")		"OFF"/"ON"*		Podešava da li treba prikazati AUX (pomoćni) tijekom odabira izvora.	SB	—		
"SYS F/W VER" ("F/W")		—	—	Prikaz inačice firmware-a	SB	—		
"DEMO Mode" ("DEMO")*2		"OFF"/"ON"*	2 sek.	Određuje da li treba omogućiti prikaz.	—	5		
"RMV"*2				Pokretanje moda za uklanjanje USB uređaja.		5		
"SETUP"*2		"Display Select"	"Type Select"	"DISP TYPE [A] - [B]"		Određuje raspored prikaza.	—	9
			"Side Select"	3 tipa		Određuje bočni prikaz tipa A.	—	—
			"Text Select"	—		Podešavanje prikaza teksta.	—	10
			"Color Select"	"Variable Scan"/ "/"Color 1" - "Color 10"/"User"		Određuje boju osvetljenja zaslona. Može se podesiti kada je "Illumi SYNC" postavljeno na "OFF".	—	9
"BT"*1		"Voice Recognize" ("V-RECOG")	—		Šalje poziv prepoznavanjem registriranog glasa.	Phone	18	
		"Voice Tag" ("VOICETAG")	"PB Name Edit" ("NAME EDIT")		Registrira glas za prepoznavanje glasa.	Phone	22	
			"PN Type Edit" ("TYPE EDIT")		Registrira glas za biranje kategorije telefonskog broja u imeniku.	Phone	23	
		"SMS"	"SMS Download" ("SMS DL")		Preuzimanje kratke poruke.	Phone	24	
			"SMS Inbox" ("INBOX")		Prikaz primljene kratke poruke.	Phone	24	
("USB RMV") Kada uređaj nije spojen s KOS-D210.				Pokreće mod za uklanjanje USB uređaja.		5		

Postavke zaslona

Funkcija uređaja KOS-D210 (dodatna oprema)

Odabir boje osvjetljenja

Odabir boje osvjetljenja zaslona.

1 Pokrenite odabir boje osvjetljenja

Odaberite "SETUP" > "Color Select".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Odaberite boju osvjetljenja

Okrećite upravljačku tipku i pritisnite sredinu kada se prikaže željena stavka.

Odaberite boju iz "Variable Scan"/"Color1" — "Color10"/"User".

Stvaranje korisničke boje

Pri biranju možete stvoriti vlastitu boju iz izbornika "Color1" — "Color10".

Boju koju ste stvorili možete pozvati kada odaberete opciju "User".

1. Upravljačku tipku držite pritisnutu najmanje 1 sekundu.

Pokrenite fino podešavanje boje.

2. Podesite boju.

Način rada	Postupak
Za odabir boje za ugađanje. (crvena, zelena ili plava)	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Za ugađanje boje. (Raspon: 0 – 9)	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

3. Pritisnite upravljačku tipku.

Završite fino podešavanje boje.

3 Završite odabir boje osvjetljenja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Možete odabrati boju osvjetljenja zaslona kada podesite "MENU" > "Illumi SYNC" na "OFF". Boja osvjetljenja zaslona je ista kao i boja na kontroleru kada se postavi na "ON".

Funkcija uređaja KOS-D210 (dodatna oprema)

Odabir tipa prikaza

Dolje su navedeni primjeri tipova prikaza.

Zaslona	Tip prikaza
"TYPE [A]"	Prikazuje 4 retka teksta.
"TYPE [B]"	Prikazuje jedan redak teksta i grafiku.

1 Pokrenite odabir tipa prikaza

Odaberite "SETUP" > "Display Select" > "Type Select".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Odaberite tip prikaza

Okrećite upravljačku tipku.

3 Zatvorite odabir tipa prikaza

Pritisnite [FNC] tipku.



- Informacije o promjeni prikaza teksta pogledajte u odlomku <Odabir prikaza teksta> (stranica 10).
- Kada odaberete opciju "TYPE [A]", ikona trenutno odabranog izvora i tekst naslova se mogu prikazati na lijevoj strani putem slijedećeg postupka u odjeljku <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).
Bočni prikaz: Odaberite "SETUP" > "Display Select" > "Side Select"

Postavke zaslona

Funkcija uređaja KOS-D210 (dodatna oprema)

Odabir prikaza teksta

Mijenja prikazane informacije na svakom od sljedećih izvora;

Za izvor s iPod-a/ USB uređaja (kada je spojeno s KOS-D210)

Informacija	Zaslon
Naslov	"Title"
Naziv izvođača	"Artist"
Album	"Album"
Naziv mape	"Folder name"
Naziv datoteke	"File name"
Vrijeme reprodukcije	"P-Time"
Vremenska traka (samo iPod)*	"Time Bar"
Prazno	"Blank"

* Može se prikazati samo u donjem retku teksta "TYPE [A]".

Za izvor s iPod-a/ USB uređaja (kada nije spojeno s KOS-D210)

Informacija	Zaslon
Naslov	"TITLE"
Naziv izvođača	"ARTIST"
Album	"ALBUM"
Naziv mape	"FOLDER"
Naziv datoteke	"FILE"
Broj mape/ datoteke	"NUMBER"

Za izvor u stanju pripravnosti/ pomoćni ulaz (funkcija uređaja KOS-D210)

Informacija	Zaslon
Naziv izvora	"Source Name"
Prazno	"Blank"

1 Pokrenite odabir tipa prikaza teksta

Kada je uređaj spojen s uređajem KOS-D210:

Odaberite "SETUP" > "Display Select" > "Text Select".

Kada uređaj nije spojen s uređajem KOS-D210:

Odaberite "DISP".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Odaberite dio prikaza teksta (pri spajanju s KOS-D210)

Gurnite upravljačku tipku prema gore ili dolje.

Odabrana stavka prikaza teksta treperi.

3 Odaberite tekst

Okrećite upravljačku tipku.

4 Završite odabir prikaza teksta

Pritisnite [FNC] tipku.



- Ako izabrana stavka prikaza nema nikakav podatak, prikazuju se alternativni podaci.
- Neke stavke se ne mogu prikazati ovisno o tipu prikaza i retku.
- Kada birate "Folder name" tijekom reprodukcije s iPod-a, nazivi će biti prikazani ovisno o trenutno odabranim stavkama traženja.
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a uključi ručno upravljanje iPod-om, prikazuje se tekst "iPod by Hand Mode" ("BY HAND").
- Ako se tijekom izvođenja s iPod-a ne mogu prikazati svi znakovi, prikazat će se redni broj zapisa u popisu.

Informacija	Zaslon
Naslov glazbe	"TITLE****"
Naziv mape	"FLD****"
Naziv datoteke	"FILE****"

Podešavanje naziva pomoćnog ulaza

Odabire prikaz pri odabiru izvora s pomoćnog ulaza.

1 Odaberite pomoćni izvor

Pritisnite [SRC] tipku.

2 Pokrenite odabir naziva za pomoćni izvor

Odaberite "MENU" > "Name Set" ("NAME SET").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

3 Pokrenite zadavanje naziva za pomoćni ulaz

Upravljačku tipku držite pritisnutu najmanje 1 sekundu.

Vidjet ćete trenutno odabrani prikaz pomoćnog ulaza.

4 Odaberite naziv za pomoćni ulaz

Okrećite upravljačku tipku.

"AUX" / "DVD" / "PORTABLE" / "GAME" / "VIDEO" / "TV"

5 Završite biranje naziva za pomoćni ulaz

Pritisnite [FNC] tipku.



- Kad se postupak zaustavi na 10 sekundi, zabilježi se naziv u tom trenutku, a podešavanje prikaza pomoćnog ulaza se zatvara.

Upravljanje iPod-om/USB uređajem

Funkcija USB uređaja

Traženje skladbe

Biranje glazbe koju želite slušati s uređaja ili medija koji se reproducira.

1 Pokrenite traženje glazbe

Okrećite upravljačku tipku.

Prikazano je "SEARCH".

Prikazuje trenutni naziv audio datoteke.

2 Potražite skladbu

Audio datoteka

Način rada	Postupak
Pomicanje između mapa/datoteka	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Traženje s preskakanjem *1	Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.
Odabir mape/datoteka	Pritisnite upravljačku tipku ili je gurnite udesno.
Povratak na prethodnu mapu	Gurnite upravljačku tipku ulijevo.
Povratak na izvornu mapu	Gurnite upravljačku tipku ulijevo na najmanje 1 sekundu.

Pri spajanju s KOS-D210:

"◀" ili "▶" pored prikazanog naziva mape znači da prije ili iza te mape nalazi druga mapa.

Naziv datoteke se prikazuje uz pokazatelj "♪".

Poništavanje traženja glazbe

Pritisnite [FNC] tipku.



- Traženje glazbe nije moguće tijekom nasumične reprodukcije.
- *1 Traženje s preskakanjem (funkcija Music Editor medija): Broj skladbi koje će biti preskočene se određuje prema omjeru ukupnog broja skladbi u trenutno odabranom popisu. Podesite omjer pomoću funkcije "Skip Search" u odjeljku <Upravljanje funkcijama> (stranica 6). Ako držite ovaj gumb pritisnut 3 sekunde ili duže, skladbe će se preskakati na 10% neovisno o podešenju.

Upravljanje iPod-om

Traženje glazbe za iPod

Potražite zapis (u iPod-u) koji želite poslušati.

1 Pokrenite traženje glazbe

Okrećite upravljačku tipku.

2 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrećite upravljačku tipku.
Traženje s preskakanjem *1	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Izbor stavke	Pritisnite upravljačku tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Gurnite upravljačku tipku prema gore.
Povratak na glavni izbornik	Gurnite upravljačku tipku prema gore na najmanje 1 sekundu.
Traženje prema početnom slovu	Gurnite upravljačku tipku prema dolje. Pogledajte idući odlomak <Traženje glazbe prema početnom slovu>.

Traka za pomicanje je prikazana na desnoj strani zaslona.

Poništavanje traženja glazbe

Pritisnite [FNC] tipku.



- *1 Traženje s preskakanjem: Broj skladbi koje će biti preskočene se određuje prema omjeru ukupnog broja skladbi u trenutno odabranom popisu. Podesite omjer pomoću funkcije "Skip Search" u odjeljku <Upravljanje funkcijama> (stranica 6). Ako držite ovaj gumb pritisnut 3 sekunde ili duže, skladbe će se preskakati na 10% neovisno o podešenju.
- Ako naziv skladbe sadrži znakove koji se ne mogu prikazati, umjesto njih će se prikazati razmak. Ako nije moguće prikazati nijedan znak u nazivu skladbe, prikazat će se naziv stavke traženja i brojke.

Stavke	Zaslon	Stavke	Zaslon
Popisi izvođenja	"PLIST****"	Podcast	"PDCT****"
Izvođači	"ART****"	Žanrovi	"GEN****"
Albumi	"ALB****"	Autori	"COM****"
Skladbe	"PRGM****"		

Upravljanje iPod-om/USB uređajem

Upravljanje iPod-om

Traženje glazbe prema početnom slovu

Možete odabrati slovo abecede iz trenutno odabranog popisa traženih stavki (izvođač, album, itd.).

1 Pokrenite traženje glazbe Okrećite upravljačku tipku.

2 Pokrenite traženje po abecedi Gurnite upravljačku tipku prema dolje. Prikazuje se "A B C ...".

3 Odaberite početno slovo za traženje

Način rada	Postupak
Pomak na sljedeći znak.	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite udesno ili ulijevo.
Pomak na sljedeći redak.	Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.

4 Određivanje odabranog početnog slova Pritisnite upravljačku tipku.

Pokrenite traženje. Kada je traženje završeno, traženje glazbe se ponovo uključuje na položaju odabranog slova.

Isključivanje traženja po abecedi

Pritisnite [FNC] tipku.



- Vrijeme pretrage po abecedi može biti dugo ovisno o broju skladbi, izvođaču i strukturi datoteka na uređaju.
- Kada odabirete početni znak u traženju po abecedi, unesite "*" za traženje slova ili "1" za traženje brojki.
- Ako pri traženju po abecedi prvi niz znakova počinje sa članom "a", "an", ili "the", funkcija traženja će zanemariti taj član.

Upravljanje iPod-om

Vezano traženje

Traženje glazbe istog izvođača ili žanra kao i skladba koja se trenutno izvodi.

1 Pokrenite vezano traženje

Odaberite "RELATED SRCH" ("R-SEARCH").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Odaberite stavku traženja

Okrenite upravljačku tipku za odabir željene stavke i zatim ju pritisnite.

Zaslon	Stavka traženja
"Artist" ("ARTIST")	Prikazuje album istog izvođača.
"Album" ("ALBUM")	Prikazuje skladbe na albumu na kojem se nalazi i skladba koja se trenutno izvodi.
"Genre" ("GENRE")	Prikazuje izvođače istog žanra.
"Composer" ("COMPOSER")	Prikazuje album s glazbom istog izvođača.

3 Potražite skladbu

Način rada	Postupak
Pomicanje između stavki	Okrećite upravljačku tipku.
Izbor stavke	Pritisnite upravljačku tipku.
Povratak na prethodnu stavku	Gurnite upravljačku tipku prema gore.

Poništavanje vezanog traženja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Ako glazba koja se izvodi nema informacija o stavkama traženja ili nije pronađena, prikazuje se "Not Found".

Traženje pogona

Biranje uređaja koji je utaknut u čitač "Multi Card Reader".

1 Načinite pauzu reprodukcije

Pritisnite upravljačku tipku.

2 Izaberite uređaj

Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.

Prikazano je "Drive#".

3 Ponovo pokrenite reprodukciju

Pritisnite upravljačku tipku.



- Ova jedinica je kompatibilna s "Multi Card" čitačima koji imaju najviše 4 utora.
- Ukoliko se uređaj utakne tijekom priključivanja "Multi Card" čitača, on neće biti prepoznat. Odaberite mod za uklanjanje prema uputama <Uklanjanje USB uređaja> (stranica 5), uklonite čitač kartica, a zatim umetnite memoriju.

Izvođenje svih skladbi slučajnim redoslijedom

Sve skladbe se izvođe slučajnim redoslijedom.

Pokrenite izvođenje svih skladbi slučajnim redoslijedom

Odaberite "ALL RANDOM" ("RDM: ALL").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).



- Vrijeme uključivanja izvođenja slučajnim redoslijedom može biti dugo ovisno o broju skladbi na iPod-u ili u strukturi mape.
- Kada uključite izvođenje slučajnim redoslijedom, stavka traženja na iPod-u se mijenja u "Songs". Ova stavka traženja se neće promijeniti čak ni nakon isključivanja izvođenja slučajnim redoslijedom.

Upravljanje iPod-om

Ručno upravljanje iPod-om

Omogućuje upravljanje iPod-om putem tipki na iPod-u.

Pokrenite ručno upravljanje iPod-om

Odaberite "iPod BY HAND" ("iPodMODE").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).



- Kada se uključi ručno upravljanje iPod-om, reprodukcija će se privremeno zaustaviti.
- Ovaj način rada ne podržava prikaz podataka o skladbama. Na zaslonu će se prikazati "iPod by Hand Mode" ("BY HAND").
- iPod-om je moguće upravljati samo ako podržava iPod funkciju upravljanja.

Uređivanje omiljenih funkcija

Memorija omiljenih zadanih postavki

Registrira postupak za odabir omiljene radio postaje ili iPod popisa skladbi/izvođača, itd.


1 Prikaz omiljene stavke

Izvor	Stavke koje se mogu registrirati
iPod	Zaslona odabira za popise skladbi/ izvođače/ albume, itd.
Hands-free telefon	Pozivanje telefonskog broja.

"FAV" se prikazuje kada se stavka može registrirati.

Postavke iPod-a

Moguće je registrirati željeni popis u prvoj hijerarhiji.

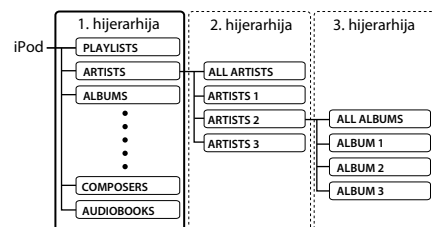

2 Pokrenite memoriju za omiljene pohranjene postavke

Držite pritisnutu [FNC] tipku najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrećite upravljačku tipku.

4 Pohranite omiljenu stavku u memoriju

Pritisnite upravljačku tipku.

Prikazuje se "Memory".

Prekid uporabe memorije omiljenih pohranjenih stavki

Pritisnite [FNC] tipku.



- Registriranje postupka za postojeći zadani broj će prebrisati postojeći postupak.
- Registrirajte do 6 stavki u memoriji za omiljene stavke.
- Isti postupak pohrane u memoriju se može upotrijebiti za "MENU" u odjeljku <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

Međutim, neki trenutno odabrani izvori se ne mogu pozvati. Za informacije o dostupnim izvorima, pogledajte stupac "Izvor" u odjeljku <Upravljanje funkcijama>.

- Ako mijenjate stavke u drugoj ili nižoj hijerarhiji, popis na iPod-u će se promijeniti dodavanjem ili brisanjem skladbi nakon registracije OMILJENIH (FAVORITE). Zbog ovoga, popis koji je registriran u ovom uređaju će se razlikovati od popisa na iPod-u. Registraciju OMILJENIH stavki treba izvršiti ponovo nakon uređivanja stavki na iPod-u.

Pozivanje omiljenih pohranjenih stavki

Otvaranje stavke registrirane u omiljenim stavkama (Favorite).

1 Pokrenite pozivanje omiljenih pohranjenih postavki

Odaberite "FAV".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije omiljenih postavki

Okrećite upravljačku tipku.

3 Pozovite omiljenu pohranjenu postavku

Pritisnite upravljačku tipku.

Prekid pozivanja omiljenih pohranjenih postavki

Pritisnite [FNC] tipku.



- Kada je iPod odabran kao izvor, prikazuje se zaslon za izbor popisa skladbi/ izvođača/ albuma, itd. Skladbe se neće izvoditi automatski.

Brisanje iz memorije omiljenih stavki

Brisanje stavke iz popisa omiljenih stavki.

1 Pokrenite brisanje iz memorije omiljenih pohranjenih stavki

Odaberite "MENU" > "Favorite Delete".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite brisanje iz memorije omiljenih pohranjenih stavki

Držite pritisnutu upravljačku tipku najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite broj koji želite obrisati

Okrećite upravljačku tipku i pritisnite sredinu kada se prikaže željeni broj.

Prikazuje se "Delete?".

Odaberite "ALL" ako želite obrisati sve.

4 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES", i zatim ju pritisnite.

Prikazuje se "Completed".

Završite brisanje iz memorije omiljenih pohranjenih stavki

Davanje imena omiljenoj stavci

Davanje imena pohranjenoj stavci registriranoj kao omiljena stavka.

1 Pokrenite pozivanje omiljenih pohranjenih postavki

Odaberite "FAV".

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Otvorite omiljenu stavku koju želite promijeniti

Okrećite upravljačku tipku.

3 Pokrenite mijenjanje naziva omiljene stavke

Držite pritisnutu upravljačku tipku najmanje 1 sekundu.

Odaberite prikaz "FAVORITE NAME SET".

4 Unesite naziv

Način rada	Postupak
Pomaknite kursor na položaj unosa znaka	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.
Odaberite tip znakova*	Pritisnite upravljačku tipku.
Odaberite slova	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

* Svaki put kada pritisnete tipku, tip znakova se mijenja između tipova prikazanih u donjoj tablici.

Tip slova	Velika slova abecede Mala slova abecede Brojevi i simboli
-----------	---

5 Završite mijenjanje naziva omiljene stavke

Gurnite upravljačku tipku prema lijevo ili desno za odabir stavke "ENTER", i zatim pritisnite tipku.

Prekid davanja imena omiljenim stavkama

Pritisnite [FNC] tipku.

Podešavanje ulazne razine

Podešava ulaznu razinu USB I/F i AUX signala.

1 Odaberite podešavanje ulazne razine

Odaberite "MENU" > "Input Level ADJ" ("INPUT LV").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite podešavanje razine ulaznog signala

Upravljačku tipku držite pritisnutu najmanje 1 sekundu.

3 Podesite ulaznu razinu

Okrećite upravljačku tipku.

4 Završite podešavanje ulazne razine

Pritisnite [FNC] tipku.

Podešavanje frekvencije prijemnika

Podešava frekvenciju prijemnika.

1 Odaberite podešavanje frekvencije prijemnika

Odaberite "MENU" > "TransmissionFREQ" ("FREQ").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite podešavanje frekvencije prijema

Upravljačku tipku držite pritisnutu najmanje 1 sekundu.

3 Odaberite frekvenciju prijema

Okrećite upravljačku tipku.

4 Zadajte frekvenciju prijema

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Znak "*" se prikazuje na potvrđenoj frekvenciji prijema.

5 Završite podešavanje frekvencije prijema

Pritisnite [FNC] tipku.

Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)

Prije uporabe

- Za pojedinosti o Bluetooth mobilnom telefonu s funkcijom hands-free, pogledajte <O mobilnom telefonu> (stranica 26).
- Prije uporabe s ovim uređajem potrebno je registrirati vaš mobilni telefon. Za više pojedinosti, pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 20).
- Ako ste registrirali dva ili više mobilna telefona, trebat ćete odabrati jednog od njih. Za više pojedinosti, pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 21).
- Da biste mogli koristiti imenik, potrebno ga je prethodno preuzeti na ovaj uređaj. Za više pojedinosti, pogledajte <Preuzimanje imenika> (stranica 21).
- Kad se mobilni telefon priključi na ovaj uređaj, uključit će se oznaka "BT".

Prijem poziva

Odgovor na telefonski poziv

Pritisnite [] tipku.

Ako je izvor zvuka audio sustav vozila, premjestite izvor na ovaj uređaj (AUX). Kada koristite funkciju prijemnika, podesite frekvenciju na frekvenciju prijemnika podešenu na ovom uređaju.



- Poziv ne može biti primijećen dok je ovaj uređaj isključen.
- Ako podesite "MENU" > "Power Off Mode" ("PWR OFF") u odjeljku <Upravljanje funkcijama> (stranica 6) na "2", uređaj će se automatski uključiti kada primi dolazni poziv.
- Ako tijekom razgovora spojite USB uređaj, razgovor će biti prekinut.
- Ukoliko je broj telefona sugovornika već snimljen u imenik, prilikom poziva prikazuje se ime sugovornika.

Odbijanje dolaznog poziva

Pritisnite [SRC] tipku.

Tijekom poziva

Prekid poziva

Pritisnite [SRC] ili [] tipku.

Prijelaz na privatni način uporabe

Pritisnite upravljačku tipku na najmanje 1 sekundu.

Odabire između privatnog načina razgovora ("PRIVATE") i hands-free razgovora svaki put kada se pritisne tipka.



- Ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona, prijelaz na privatni način razgovora može izvršiti uključivanje izvora koji je bio u uporabi prije početka hands-free spajanja. Ukoliko se to dogodi, pomoću naredbi na ovom uređaju nije moguće vratiti hands-free način uporabe mobilnog telefona. Za ponovno korištenje mobilnog telefona bez uporabe ruku treba upotrijebiti naredbe na mobilnom telefonu.

Poziv na čekanju

Odgovor na dolazni poziv s trenutnim pozivom na čekanju

- 1 Pritisnite upravljačku tipku.
- 2 Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje. Odaberite prikaz "ANSWER".
- 3 Pritisnite upravljačku tipku.

Odgovor na dolazni poziv nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite [SRC] tipku.

Odgovor na poziv na čekanju nakon dovršetka trenutnog poziva

Pritisnite [SRC] tipku.

Prijelaz između trenutnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite upravljačku tipku.

Svakim pritiskom ove tipke vrši se prijelaz između sugovornika.

Ostale funkcije

Brisanje poruke o isključivanju

Pritisnite [] tipku.

"HF Disconnect" ("HF D-CON") se briše.

Upućivanje poziva

- 1 Pokrenite odabir načina biranja telefonskog broja**
Pritisnite [] tipku.
- 2 Odaberite način biranja**
Pritisnite upravljačku tipku.
"DIAL" ("N-DIAL") » "INITIAL" ("PH-BOOK1") » "PHONE BOOK" ("PH-BOOK2") » "OUT-CALL" » "IN-CALL" » "MISSED CALLS" ("MIS-CALL")
Gore navedene metode biranja broja opisane su u nastavku.
- 3 Prekid odabira načina biranja telefonskog broja**
Pritisnite [] tipku.

Birajte broj

- 1 Pokrenite odabir načina biranja telefonskog broja**
Pritisnite [] tipku.
- 2 Odaberite biranje upisom telefonskog broja**
Pritisnite upravljačku tipku.
Odaberite prikaz "DIAL" ("N-DIAL").
- 3 Unesite telefonski broj**

Način rada	Postupak
Odaberite slova	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Odredite znakove.	Gurnite upravljačku tipku udesno.
Obrišite znakove.	Gurnite upravljačku tipku ulijevo.

- 4 Uputite poziv**
Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.



- Moguće je unijeti najviše 32 znamenki.

Brzo biranje (prethodno snimljeni brojevi)

- 1 Pokrenite odabir načina biranja telefonskog broja**
Pritisnite [] tipku.
- 2 Pritisnite upravljačku tipku.**
Odaberite prikaz "DIAL" ("N-DIAL"), "PHONE BOOK" ("PH-BOOK2"), "OUT-CALL", "IN-CALL" ili "MISSED CALLS" ("MIS-CALL").
- 3 Pokrenite biranje prethodno postavljenih brojeva za brzo biranje**
Pritisnite [FNC] tipku.

- 4 Odaberite broj koji želite pozvati iz memorije**
Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

- 5 Pritisnite upravljačku tipku.**
Prikazuje se telefonski broj.

- 6 Pritisnite [FNC] tipku.**

- 7 Uputite poziv**
Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.



- Trebate snimiti broj za brzo biranje. Pogledajte <Pohrana na popis brojeva za brzo biranje> (stranica 18).

Biranje broja iz telefonskog imenika

- 1 Pokrenite odabir načina biranja telefonskog broja**
Pritisnite [] tipku.
- 2 Odaberite biranje iz telefonskog imenika**
Pritisnite upravljačku tipku.
Odaberite prikaz "INITIAL" ("PH-BOOK1"), prijedite na korak 3.
Odaberite prikaz "PHONE BOOK" ("PH-BOOK2"), prijedite na korak 4.
- 3 Odaberite početno slovo za traženje**

Način rada	Postupak
Pomak na sljedeći znak.	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite udesno ili ulijevo.
Pomak na sljedeći redak.	Gurnite upravljačku tipku gore ili dolje.
Određivanje odabranog početnog slova.	Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

- 4 Odaberite ime**

Način rada	Postupak
Pomak na sljedeći broj telefona.	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Pomak na sljedeće ime.	Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

Prijelaz između različitih načina prikaza

- Pritisnite [FNC] tipku.
Pritiskanjem ove tipke možete birati između prikaza imena ili telefonskog broja.

- 5 Uputite poziv**
Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.



- Tijekom traženja će se umjesto znaka s prijelaslom, kao što je as "u", tražiti znak bez prijelasa, kao što je "u".

Korištenje telefona bez uporabe ruku (hands-free)

Biranje broja iz popisa poziva

1 Pokrenite odabir načina biranja telefonskog broja

Pritisnite [] tipku.

2 Odaberite način biranja broja iz popisa poziva

Pritisnite upravljačku tipku.

Odaberite prikaz "OUT-CALL" (izlazni poziv), "IN-CALL" (dolazni poziv) ili "MISSED CALLS" ("MIS-CALL") (propušteni poziv).

3 Odaberite ime ili telefonski broj

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

Prijelaz između različitih načina prikaza

Pritisnite [FNC] tipku.

Pritiskanjem ove tipke možete birati između prikaza imena ili telefonskog broja.

4 Uputite poziv

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.



- Popis odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva odnose se na pozive koji su upućeni s ovog uređaja i primljeni na ovaj uređaj. To nisu pozivi pohranjeni u memoriju mobilnog telefona.

Upućivanje poziva glasovnim biranjem.

1 Pokrenite prepoznavanje glasa

Odaberite "BT" > "Voice Recognize" ("V-RECOG").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6). Prikazuje se "Ready".

2 Pritisnite upravljačku tipku.

"PB Name?" ("PB NAME?") se prikazuje.

Kada začujete zvučni signal, izgovorite ime unutar 2 sekunde.

3 "PN Type?" ("PN TYPE?") se prikazuje.

Kada začujete zvučni signal, izgovorite kategoriju unutar 2 sekunde.

4 Uputite poziv

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

- Ovaj korak isti je kao korak 3 u postupku <Biranje broja iz telefonskog imenika> (stranica 17). Moguće je uputiti poziv ili odabrati kategoriju.



- Ukoliko glas nije prepoznat, prikazuje se poruka. Pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> (stranica 37). Ako pritisnete upravljačku tipku, možete ponovo pokušati glasovni unos.
- I ime i kategorija zahtijevaju snimanje glasovne oznake. Pogledajte <Postavke glasovne naredbe za kategoriju> (stranica 23).
- Tijekom prepoznavanja glasa, nema izlaza zvuka.

Pohrana na popis brojeva za brzo biranje

1 Unesite telefonski broj koji želite snimiti

Unesite telefonski broj imajući u vidu sljedeće: Birajte broj/ Biranje broja iz popisa poziva/ Biranje broja iz telefonskog imenika

2 Pokrenite memoriju za pohranjene postavke

Pritisnite [FNC] tipku.

3 Odaberite broj koji želite pohraniti u memoriju

Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.

4 Odredite broj koji želite pohraniti u memoriju

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prekid uporabe prethodno postavljene memorije

Pritisnite [FNC] tipku.

Prikaz vrste telefonskog broja (kategorija)

Stavke kategorije u imeniku prikazuju se kako slijedi:

Zaslon	Informacija
"GENERAL" /  **	Općenito
"HOME" /  **	Kod kuće
"OFFICE" /  **	Ured
"MOBILE" /  **	Mobilni
"OTHER" /  **	Drugo

*Funkcija uređaja KOS-D210 (dodatna oprema).

Rad s Bluetooth audio uređajima

Prije uporabe

- Pojednosti o Bluetooth audio uređajima koji se mogu priključiti, pogledajte <O Bluetooth audio čitaču> (stranica 26).
- Prije uporabe s ovim uređajem potrebno je registrirati vaš Bluetooth audio uređaj. Za više pojedinosti, pogledajte <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 20).
- Odaberite Bluetooth audio uređaj koji želite spojiti. Pogledajte <Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti> (stranica 21).

Osnovni postupci

Odabir Bluetooth audio izvora

Pritisnite [SRC] tipku.

Odaberite prikaz "BT Audio EXT" ("BT-A EXT").

Za upute o odabiru izvora, pogledajte <Tipka za napajanje/odabir izvora> u <Osnovni postupci> (stranica 4).

Stanka i izvođenje

Pritisnite upravljačku tipku.

Traženje skladbe

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.



- Neki ili nijedan od gore navedenih postupaka se ne mogu izvesti ako Bluetooth audio uređaj ne podržava daljinsko upravljanje (AVRCP).
- Promjena Bluetooth audio izvora ne počinje niti zaustavlja reprodukciju automatski. Izvršite postupak za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Neki audio uređaji ne podržavaju daljinsko upravljanje ili ponovno spajanje nakon prekida Bluetooth veze. Upotrijebite glavnu jedinicu audio uređaja za spajanje Bluetooth veze.

Bluetooth postavke

Registracija Bluetooth uređaja

Da biste mogli koristiti Vaš Bluetooth uređaj (mobilni telefon) s ovim uređajem, potrebno ga je registrirati (spariti). S ovim uređajem moguće je registrirati do pet Bluetooth uređaja.

Prilikom registracije s Bluetooth uređaja

1 Uključite upravljački uređaj.

2 Započnite registraciju uređaja s Bluetooth uređaja

Registrirajte hands-free uređaj (sparivanje) putem Bluetooth uređaja. Odaberite "KENWOOD BT200" s popisa spojenih uređaja.

3 Unesite PIN kod

Unesite PIN kod prema uputama u <PIN kod za registraciju> (stranica 20).

Provjerite da li je registracija na Bluetooth uređaju dovršena.

4 Započnite hands-free vezu putem Bluetooth uređaja.

Prilikom registracije s ovog uređaja

1 Odaberite registriranje Bluetooth uređaja

Odaberite "MENU" > "Device Regist" ("DVS REG").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite registriranje Bluetooth uređaja Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Tražite Bluetooth uređaj.

Kada je traženje gotovo, prikazuje se "Finished" ("FINISHED").

3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrećite upravljačku tipku i pritisnite sredinu kada se prikaže željeni Bluetooth uređaj.

4 Unesite PIN kod

Način rada	Postupak
Odabir brojeva.	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Pomak na sljedeću znamenku.	Gurnite upravljačku tipku udesno.
Brisanje zadnje znamenke.	Gurnite upravljačku tipku ulijevo.

5 Izvršite prijenos PIN koda

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Ako se prikaže "Pairing Success" ("PAIR OK"), registracija je dovršena.

6 Vratite se na popis uređaja

Pritisnite upravljačku tipku.

7 Pokrenite registriranje Bluetooth uređaja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Ovaj uređaj dozvoljava PIN kod s najviše osam znamenki. Ako nije moguće unijeti PIN kod s ovog uređaja, moguće ga je unijeti s Bluetooth uređaja.
- Ako ima 5 ili više registriranih Bluetooth uređaja, nije moguće registrirati novi Bluetooth uređaj.
- Ako se pojavi poruka o grešci, a PIN kod je ispravan, pokušajte registraciju prema uputama u <Registracija posebnog Bluetooth uređaja> (stranica 20).

Registracija posebnog Bluetooth uređaja

Dozvola registracije posebnog uređaja kojeg nije moguće uobičajeno registrirati (upariti).

1 Odaberite registriranje posebnog uređaja

Odaberite "MENU" > "SPCL DVC Select" ("SDVC SEL").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite registriranje posebnog uređaja Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se popis.

3 Odaberite naziv uređaja

Okrećite upravljačku tipku i pritisnite sredinu kada se prikaže željeni naziv uređaja.

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

4 Izvršite postupke opisane u <Registracija Bluetooth uređaja> (stranica 20) i dovršite postupak registracije (uparivanja).

Prekid registriranja posebnog uređaja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Ako naziv uređaja nije na popisu, odaberite "Other Phones".

PIN kod za registraciju

Uporabom Bluetooth uređaja, odredite PIN kod koji je potreban za registraciju tog uređaja.

1 Odaberite uređivanje PIN koda

Odaberite "MENU" > "PIN Code Edit" ("PIN EDIT").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite uređivanje PIN koda

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikazat će se trenutna postavka PIN koda.

3 Unesite PIN kod

Način rada	Postupak
Odabir brojeva.	Okrenite upravljačku tipku ili je gurnite prema gore ili prema dolje.
Pomak na sljedeću znamenku.	Gurnite upravljačku tipku udesno.
Brisanje zadnje znamenke.	Gurnite upravljačku tipku ulijevo.

4 Snimite PIN kod

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Ako se prikaže "Completed", registracija je dovršena.

5 Završite uređivanje PIN koda

Pritisnite [FNC] tipku.



- Tvornički je zadano "0000".
- PIN kod može imati do osam znamenki.

Preuzimanje imenika

Preuzmite podatke iz imenika mobilnog telefona kako biste mogli koristiti imenik ovog uređaja.

Za automatsko preuzimanje

Ako mobilni telefon podržava funkciju sinkronizacije imenika, preuzimanje imenika započet će automatski nakon spajanja Bluetooth-a.



- Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu.
- Ako na uređaju nema podataka iz imenika i nakon cjelovitog prikaza "Completed", možda vaš mobilni telefon ne podržava automatsko preuzimanje podataka imenika. U tom slučaju, pokušajte ručno preuzimanje.

Za ručno preuzimanje iz mobilnog telefona

1 Uporabom mobilnog telefona završite hands-free spajanje.

2 Uporabom mobilnog telefona, pošaljite podatke iz imenika ovom uređaju

Uporabom mobilnog telefona, preuzmite podatke iz imenika na ovaj uređaj.

- Tijekom preuzimanja: Prikazuje se "Downloading" ("DOWNLOAD").
- Nakon dovršetka preuzimanja: Prikazuje se "Completed" ("COMPLETE").

3 Uporabom mobilnog telefona započnite hands-free spajanje.

Za brisanje poruke o dovršetku preuzimanja

Pritisnite bilo koju tipku.



- Moguće je snimanje 1000 telefonskih brojeva po svakom registriranom mobilnom telefonu.
- Svaki telefonski broj može imati 32 znamenki i do 50* znakova u imenu ili nazivu.
(* 50: Broj slovnihih znakova abecede. Ovisno o vrsti znakova, moguć je unos manjeg broja znakova.)
- Za prekid preuzimanja podataka iz imenika, upotrijebite mobilni telefon.

Odabir Bluetooth uređaja kojeg želite spojiti

Kad su već registrirana dva ili više Bluetooth uređaja, potrebno je odabrati Bluetooth uređaj koji želite koristiti.

1 Odaberite biranje Bluetooth uređaja

Mobitel

Odaberite "MENU" > "Phone Selection" ("PHN-SEL").

Audio čitač

Odaberite "MENU" > "Audio Selection" ("AUD-SEL").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite odabir Bluetooth uređaja

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "(name)".

3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrećite upravljačku tipku.

4 Podešavanje Bluetooth uređaja

Gurnite upravljačku tipku udesno ili ulijevo.

Prikazuje se "* (name)" ili "- (name)".

"*": Odabrani Bluetooth uređaj je zauzet.

"-": Odabrani Bluetooth uređaj je u stanju mirovanja.

" " (prazno): Bluetooth uređaj nije više odabran.

5 Završite odabir Bluetooth uređaja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Ako je mobilni telefon već odabran, poništite odabir i zatim odaberite drugi uređaj.
- Ako ne možete odabrati uređaj putem audio čitača, spojite uređaj s audio čitačem.

Bluetooth postavke

Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

Moguće je brisanje registriranog Bluetooth uređaja.

1 Odaberite brisanje Bluetooth uređaja

Odaberite "MENU" > "Device Delete" ("DVC-DEL").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite brisanje Bluetooth uređaja

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "(name)".

3 Odaberite Bluetooth uređaj

Okrećite upravljačku tipku.

4 Obrišite odabrani Bluetooth uređaj

Kada je uređaj spojen s uređajem KOS-D210:

Pritisnite upravljačku tipku.

Kada uređaj nije spojen s uređajem KOS-D210:

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Prikazuje se "Delete".

5 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke

"YES", i zatim ju pritisnite. (pri spajanju s KOS-D210)

Prikazuje se "Delete".

6 Završite brisanje Bluetooth uređaja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Nakon brisanja registriranog mobilnog telefona, briše se i njegov imenik, dnevnik, SMS u glasovne oznake.

Prikaz inačice firmware-a

Prikaz inačice firmware-a (tvornički program).

1 Pokrenite nadopunu Bluetooth firmware-a

Odaberite "MENU" > "BT F/W Update" ("BT FW UP").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite nadopunu Bluetooth firmware-a

Upravljačku tipku držite pritisnutom najmanje 1 sekundu.

Pojavljuje se prikaz inačice firmware-a.

3 Završite nadopunu Bluetooth firmware-a

Pritisnite [FNC] tipku.



- Za upute o osvježavanju softvera, posjetite naše web stranice.
<http://www.kenwood.com/bt/information/>

Dodavanje naredbe glasovnog biranja

Dodavanje glasovne oznake stavkama u imeniku za glasovno biranje. Moguće je snimiti do 35 glasovnih oznaka.

1 Odaberite uređivanje imena iz imenika

Odaberite "BT" > "Voice Tag" ("VOICETAG") > "PB Name Edit" ("NAME EDT").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite uređivanje imena iz imenika

Pritisnite upravljačku tipku.

3 Tražite ime koje ćete snimiti

Odaberite ime koje ćete snimiti za broj 4 u odjeljku <Biranje broja iz telefonskog imenika> (stranica 17).

Ako je glasovna oznaka za taj kontakt već snimljena, prije imena prikazat će se znak "/*".

4 Odaberite način rada

Okrećite upravljačku tipku.

Zaslon	Postupak
"PB Name Regist" ("NAME REG")	Snimanje glasovne oznake.
"PB Name Check" ("NAME CHK")*	Reproduciranje glasovne oznake.
"PB Name Delete" ("NAME DEL")*	Brisanje glasovne oznake.
"Return" ("RETURN")	Povrat na korak 2.

* Prikazuje se samo pri odabiru imena za koji je glasovna oznaka već snimljena.

Odaberite "PB Name Regist" ("NAME REG") (Regist.)

5 Snimite glasovnu oznaku (prvo)

Pritisnite upravljačku tipku.

Prikazuje se "Enter Voice 1" ("ENTER 1").

Nakon kratkog zvučnog signala, za najviše 2 sekunde izgovorite glasovnu oznaku.

6 Potvrdite glasovnu oznaku (drugo)

Pritisnite upravljačku tipku.

Prikazuje se "Enter Voice 2" ("ENTER 2").

Nakon kratkog zvučnog signala, za najviše 2 sekunde izgovorite istu glasovnu oznaku koju ste izgovorili u koraku 5.

Prikazuje se "Completed" ("COMPLETE").

7 Završite snimanje

Pritisnite upravljačku tipku.

Povrat na korak 2. Uvijek možete snimiti drugu glasovnu oznaku.



- Ukoliko glas nije prepoznat, prikazuje se poruka. Pogledajte <Kvarovi i moguća rješenja> (stranica 37). Ako pritisnete upravljačku tipku, možete ponovo pokušati glasovni unos.

Odaberite "PB Name Check" ("NAME CHK") (reprodukcija)

5 Pritisnite upravljačku tipku.

Reproducirajte snimljeni glas i vratite se na korak 2.

Odaberite "PB Name Delete" ("NAME DEL") (brisanje)

5 Izbrišite glasovnu oznaku

Pritisnite upravljačku tipku.

6 Okrenite upravljačku tipku za odabir stavke "YES", i zatim ju pritisnite. (pri spajanju s KOS-D210)

Prikazuje se "Delete".

Završite uređivanje imena iz imenika

Pritisnite [FNC] tipku.



- Tijekom prepoznavanja glasovne oznake, nema izlaza zvuka.

Postavke glasovne naredbe za kategoriju

Dodavanje glasovne oznake kategoriji (vrsti) telefonskih brojeva za glasovno pozivanje.

1 Odaberite uređivanje tipa telefonskog broja

Odaberite "BT" > "Voice Tag" ("VOICETAG") > "PN Type Edit" ("TYPE EDT").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite uređivanje tipa telefonskog broja

Pritisnite upravljačku tipku.

3 Odaberite kategoriju (vrstu) koju želite podesiti

Okrećite upravljačku tipku i pritisnite sredinu kada se prikaže željeni naziv kategorije.

"General" ("GENERAL")/ "Home" ("HOME")/ "Office" ("OFFICE")/ "Mobile" ("MOBILE")/ "Other" ("OTHER")

4 Odaberite način rada

Okrećite upravljačku tipku.

Zaslon	Postupak
"PN Type Regist" ("TYPE REG")	Snimanje glasovne oznake.
"PN Type Check" ("TYPE CHK")	Reproduciranje glasovne oznake.
"PN Type Delete" ("TYPE DEL")	Brisanje glasovne oznake.
"Return" ("RETURN")	Povrat na korak 2.

5 Snimite kategoriju (vrstu) izvođenjem koraka 5 do 7 u <Dodavanje naredbe glasovnog biranja> (stranica 22).

6 Završite uređivanje tipa telefonskog broja

Pritisnite [FNC] tipku.



- Odredite glasovnu oznaku za svih 5 kategorija. Ako glasovna oznaka nije snimljena za sve kategorije, glasovnom naredbom nije moguće pozvati imenik.

Bluetooth postavke

SMS (usluga razmjene kratkih tekstualnih poruka)

SMS poruka pristigla na mobilni telefon prikazat će se na prijemniku.

Prikazat će se novopristigla poruka.



- Zbog opasnosti od prometnih nesreća, vozač ne smije čitati SMS poruke tijekom vožnje.

Nakon primitka nove poruke

Prikazuje se "SMS Received".

Poruka nestaje nakon uporabe bilo koje funkcije.

Prikaz SMS poruke

1 Odaberite korištenje SMS dolaznog pretinca Odaberite "BT" > "SMS" > "SMS Inbox" ("INBOX").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite korištenje SMS dolaznog pretinca Pritisnite upravljačku tipku.

Pojavljuje se popis poruka.

3 Odaberite poruku

Okrećite upravljačku tipku.

Svakim pritiskom upravljačke tipke prema lijevo ili desno, prikaz se mijenja između telefonskog broja ili imena i datuma primitka poruke.

4 Prikaz teksta

Pritisnite upravljačku tipku.

Okretanje upravljačke tipke pomiče tekst poruke.

Ponovno pritiskanje upravljačke tipke vraća prikaz popisa poruka.

5 Izadite iz SMS dolaznog pretinca

Pritisnite [FNC] tipku.



- Na početku popisa prikazuje se neotvorena poruka. Druge poruke prikazuju se redoslijedom kojim su primljene.
- SMS poruke koje stignu dok mobilni telefon nije spojen Bluetooth vezom nije moguće prikazati. Preuzmite SMS poruku.
- Tijekom preuzimanja SMS-a nije moguć prikaz kratke tekstualne poruke.

Preuzimanje SMS-a

Preuzimanje kratke tekstualne poruke (SMS) pristigle na mobilni telefon kako bi se mogla pročitati na ovom uređaju.

1 Odaberite preuzimanje SMS-a

Odaberite "BT" > "SMS" > "SMS Download" ("SMS DL").

Za postupak odabira stavki u upravljanju funkcijom, pogledajte <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

2 Pokrenite preuzimanje SMS-a

Pritisnite upravljačku tipku.

Pojavljuje se popis poruka.

3 Započnite učitavanje

Pritisnite upravljačku tipku.

Prikazuje se "SMS Downloading" ("SMS DL").

Kada se preuzimanje dovrši, prikazuje se "Completed" ("COMPLETE").

4 Završite preuzimanje SMS-a

Pritisnite [FNC] tipku.



- Mobilni telefon mora imati mogućnost prijenosa SMS poruka Bluetooth-om. Možda će biti potrebno podešavanje postavki na mobilnom telefonu. Ako mobilni telefon ne podržava SMS funkciju, tijekom upravljanja funkcijom neće se prikazati stavka preuzimanja SMS-a.
- Nakon preuzimanja SMS poruka s mobilnog telefona, otvorit će se poruke koje nisu otvorene na mobilnom telefonu.
- Moguće je preuzeti do 75 pročitanih i nepročitanih kratkih poruka.


Dodatak

0 audio datotekama

- **Audio datoteke koje se mogu reproducirati**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav)
- **Prihvaćeni USB uređaji**
Klasa masivne USB memorije
- **Podržani sustavi datoteka USB uređaja za pohranu**
FAT16. FAT32

Iako su audio datoteke sukladne gore navedenim standardima, reprodukcija može biti onemogućena ovisno o tipu ili stanju medija odnosno uređaja.

- **Redoslijed reproduciranja audio datoteka**
U primjeru dolje prikazanog stabla mapa/datoteka, datoteke se izvode redom od ① do ⑩.

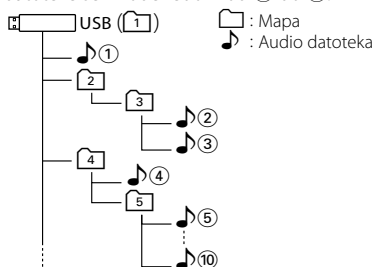

Mrežni priručnik o audio datotekama stavljen je na web-stranicu, www.kenwood.com/audiofile/. U tom mrežnom priručniku dani su detaljni podaci i napomene koje ne pišu u ovom priručniku. Obavezno također pomno pročitate taj mrežni priručnik.



- U ovom priručniku, izraz "USB uređaj" koristi se za uređaje za pohranu podataka i digitalne audio čitače koji imaju USB priključke.

O programu "KENWOOD Music Editor"

- Ovaj uređaj podržava računalnu aplikaciju "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" ili noviju inačicu.
- Kada koristite audio datoteku s dodatnim podacima iz aplikacije "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", možete tražiti datoteku prema naslovu, albumu ili nazivu izvođača pomoću funkcije <Traženje glazbe> (stranica 11).
- U priručniku za uporabu, izraz "Music Editor media" označava uređaj koji sadrži audio datoteke s dodatnim podacima iz aplikacije KENWOOD Music Editor.
- Aplikacija "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" je dostupna na slijedećoj web stranici:
www.kenwood.com/cs/ce/
- Više informacija o aplikaciji "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" potražite na gore navedenoj web stranici ili u odjeljku aplikacije za pomoć.

iPod/iPhone modeli koji se mogu spojiti na ovaj uređaj

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB

- Nabavite najnoviju inačicu softvera za iPod/iPhone.
- Riječ "iPod" koja se pojavljuje u ovom priručniku označava iPod ili iPhone koji je spojen putem iPod kabela za spajanje* (dodatna oprema).

* Nije podržan model KCA-iP500.

Posjetite web stranice u vezi iPod-a i iPod kabela za spajanje.

www.kenwood.com/ipod/kca_ip/



- Ako pokrenete reprodukciju nakon priključivanja iPod-a, prvo će se reproducirati skladba koja se izvodila na iPod-u.
- U tom slučaju, prikazuje se poruka "RESUMING" bez prikaza imena mape, itd. Promjenom izbora stavke prikazat će se ispravan naslov itd.
- Rad s iPod-om nije moguć ako je na njemu prikazano "KENWOOD" ili .

O USB uređaju

- Kad je na ovu jedinicu spojen USB uređaj, on se može puniti ako se ova jedinica napaja.
 - USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom.
 - Nije moguće spojiti USB uređaj preko USB sabirnice.
 - Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja.
 - Ne pokrivamo nikakve gubitke zbog šteta nastalih zbog brisanja pohranjenih podataka.
 - S ovim uređajem nije isporučen USB uređaj. Potrebno je nabaviti USB uređaj dostupan u prodaji.
 - Kod spajanja USB uređaja, preporučujemo da se koristi USB kabel (dodatni pribor).
- Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan.
- Priključivanje kabla duljeg od 5 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .

Dodatak

Bluetooth uređaji (dodatna oprema) koji se mogu priključiti na ovaj uređaj

- KCA-BT200

O mobilnom telefonu

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica	Bluetooth Standard Ver. 1.2
Profil	HFP (Hands-free profil) OPP (profil obveznog proslijeđivanja objekta) PBAP (profil pristupa telefonskom imeniku) SYNC (profil sinkronizacije)

Popis kompatibilnih mobilnih telefona naći ćete na sljedećoj URL adresi:

<http://www.kenwood.com/bt/information/>



- Uređaji koji podržavaju Bluetooth funkciju imaju uvjerenje o usklađenosti s Bluetooth standardom prema postupcima koje je propisao Bluetooth SIG. Postoji mogućnost da ti uređaji neće moći komunicirati s vašim mobilnim telefonom ovisno o vrsti mobilnog telefona.
- HFP je profil koji se koristi za upućivanje hands-free poziva slobodnih ruku.
- OPP je profil koji se koristi za prijenos podataka poput telefonskog imenika između uređaja.

O Bluetooth audio čitaču

Ovaj uređaj odgovara sljedećim Bluetooth karakteristikama:

Inačica	Bluetooth Standard Ver. 1.2
Profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)



- A2DP je profil namijenjen prijenosu glazbe iz audio čitača.
- AVRCP je profil namijenjen upravljanju reprodukcijom i biranju glazbe na audio čitaču.

Rječnik izbornika

• Auto Answer (ANS)

Funkcija omogućuje automatski odgovor (javljanje) na poziv nakon definiranog vremena za automatski odgovor.

“OFF”: Nema automatskog odgovora na poziv.

“O”: Trenutačni automatski odgovor na telefonski poziv.

“1s” – “99s”: Automatski odgovor na telefonski poziv nakon isteka 1 – 99 sekundi.



- Ukoliko je na mobilnom telefonu postavljeno kraće vrijeme potrebno za automatski odgovor nego na uređaju, koristit će se ono postavljeno na uređaju.
- Ova funkcija ne djeluje za poziv na čekanju.

• Call Beep (C-BP)

Prilikom dolaska poziva moguće je postaviti obavijest kratkim zvučnim signalom.

“ON”: Čuje se kratki zvučni signal.

“OFF”: Nema kratkog zvučnog signala.

• Display (DISP OFF)

Ukoliko nema aktivnosti upravljanja uređajem tijekom najmanje 5 sekunda kad je odabran “OFF” (isključeno), zaslon će se isključiti. Tijekom podešavanja, zaslon se neće isključiti čak i ako prođe 5 sekundi.

• DISP DIM (DIM)

Smanjuje jačinu osvjetljenja zaslona.

AUTO: Prigušuje osvjetljenje u skladu s položajem prekidača za svjetla u vozilu.

MNAL1: Stalno prigušuje osvjetljenje

MNAL2: Prigušuje osvjetljenje tamnije od MNA1.

OFF: Ne prigušuje osvjetljenje

• DISP N/P

Biranje pozitivnog ili negativnog načina prikaza.

Osim toga, možete ga podesiti suprotno od svjetla u kabini.

POS11 : Prikazuje svijetli tekst.

POS12 : Kada je rasvjeta u kabini isključena, tekst svijetli; Kada je rasvjeta u kabini uključena, tekst ne svijetli;

NEGA1 : Prikazuje tamni tekst.

NEGA2 : Kada je rasvjeta u kabini isključena, tekst ne svijetli; Kada je rasvjeta u kabini uključena, tekst svijetli;

• BT DVC Status (D-STATUS)

Moguće je prikazati stanje veze, jačine signala i razini baterije.

Primjer zaslona KOS-D210:

 : Razina baterije mobilnog telefona.

Puna  Gotovo prazna

 : Jačina signala mobilnog telefona.

Maksimum  Minimum



- Ukoliko nije moguće dobiti informacije s mobilnih telefona, ikone se neće prikazati.
- Budući da se broj koraka za razinu baterije i signala na upravljačkom uređaju razlikuje od broja koraka na mobitelu, prikazano stanje se može razlikovati od stanja na mobitelu.

• Power Off Mode (PWR OFF)

Podešava način isključivanja ovog uređaja.

"1": Kada se uređaj isključi, isključuju se sve funkcije.

"2": Uređaj se automatski uključuje ako primi dolazni poziv dok je isključen.

Međutim, imajte na umu sljedeće kada odaberete opciju "2":

Postavku treba ostaviti na "1" ako vozilo nema položaj ACC, budući da postavka "2" daje stalno električno napajanje.

Vratite postavku na "1" ako se funkcija traženja ne može zaustaviti pri uporabi radio prijemnika. Odabir postavke "2" uključuje dio unutrašnjeg kruga i smanjuje osjetljivost prijemnika.

• Russian (RUS)

Kad je postavljeno na ON (uključeno), na ruskom se jeziku prikazuje sljedeći niz znakova:

Naziv mape/ naziv datoteke/ naslov melodije/
ime izvođača/ naziv albuma/ KCA-BT200 (dodatna oprema)

• SCL Speed (SCL-SPD)

Možete podesiti brzinu pomicanja teksta na zaslonu vozila. Podesite brzinu pomicanja teksta pomoću ove funkcije ako se znakovi na zaslonu ne prikazuju pravilno.

• SP Select (SPK)

Moguće je odrediti zvučnike za glas.

"All" ("ALL"): Glas se čuje s lijevih i desnih zvučnika.

"Right" ("RCH"): Glas se čuje s desnog zvučnika.

"Left" ("LCH"): Glas se čuje s lijevog zvučnika.



- Odaberite zvučnik koji je dalje od mikrofona kako bi spriječili pojavu mikrofonije ili jeke.

• Supreme


Tehnologija koja ekstrapolira i nadomješta odgovarajućim algoritmom visokofrekvencijski raspon koji je odsječen pri kodiranju malom brzinom (manjom od 128Kbps, frekvencija uzorkovanja je 44,1kHz).

Nadomještanje je optimizirano formatima sažimanja (AAC, MP3 i WMA) i izvodi se u skladu sa brzinama.


Učinak je zanemariv s glazbom koja je kodirana na visokim brzinama, varijabilnim brzinama ili ima vrlo malo visokih frekvencijskih raspona.

Pribor

Pribor

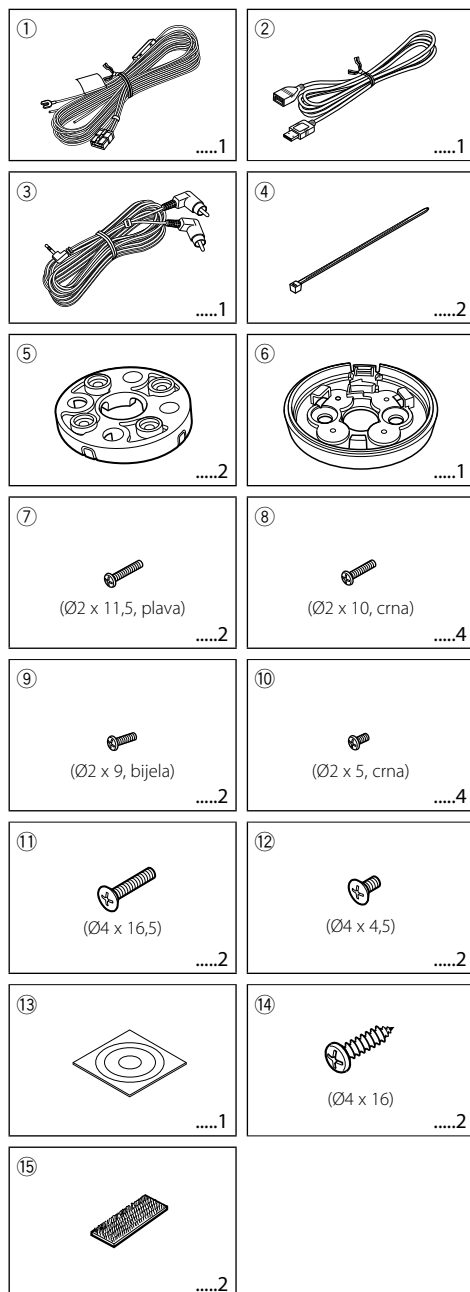

Slijedeći dijelovi su pričvršćeni za uređaj za prikaz KOS-D210 (dodatna oprema).

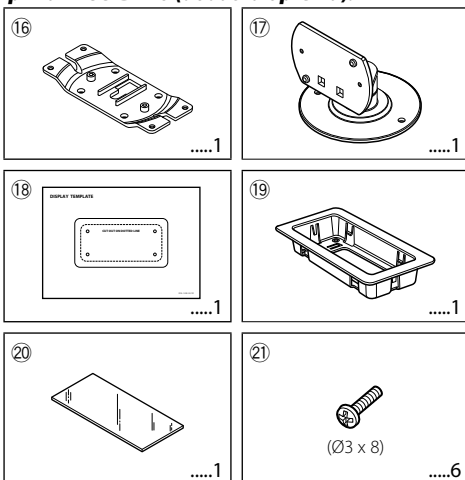

- Uz neki dodatni pribor mogu biti isporučeni pričvrtni dijelovi.

Postupak ugradnje

Postupak ugradnje

1. Kako biste spriječili kratke spojeve, uklonite ključ iz kontakta i odspojite $\ominus$ kraj akumulatora.
2. Ispravno spojite ulazne i izlazne priključke vodiča za svaku jedinicu.
3. Priključite žice ožičenja ovim redom: spoj na masu, akumulator, paljenje.
4. Priključite konektor ožičenja na uređaj.
5. Ugradite uređaj u vozilo.
6. Ponovo spojite $\ominus$ priključak akumulatora.

⚠ UPOZORENJE

Ako spojite žicu paljenja (crveno) i žicu akumulatora (žuto) na šasiju automobila (masu), moguć je nastanak kratkog spoja što može uzrokovati požar. Te žice uvijek spojite na izvor napajanja koji prolazi kroz kutiju s osiguračima.




- Nemojte postavljati kontroler i uređaj za prikaz na površinu na kojoj ometaju preglednost i vožnju.
- Prije ugradnje, provjerite da na stražnjoj strani površine za ugradnju nema spremnika za gorivo, vodova ili žica da biste izbjegli prodiranje vijaka u takve komponente.
- Za ugradnju i ožičenje ovog proizvoda potrebno je znanje i iskustvo. Za svaku sigurnost, ugradnju i ožičenje prepustite stručnjaku.
- Osigurajte uzemljenje uređaja na minus 12V DC napajanja.
- Ne instalirajte uređaj na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili vlazi. Izbjegavajte mjesta s mnogo prašine i ona na kojima postoji mogućnost polijevanja vodom.
- Tijekom ugradnje koristite samo vijke isporučene s uređajem. Koristite samo isporučene vijke. Uporaba neodgovarajućih vijaka može oštetiti uređaj.
- Ako paljenje u vašem vozilu nema položaj ACC, žice za paljenje spojite na izvor napajanja koji se može uključiti i isključiti kontakt ključem paljenja. Ako spojite žicu paljenja na izvor napajanja sa stalnim naponom napajanja, kao žice akumulatora, akumulator se može isprazniti.
- Ako osigurač pregori, najprije provjerite da se žice ne dodiruju i tako uzrokuju kratki spoj, zatim zamijenite stari osigurač novim iste nazivne vrijednosti.
- Izolirajte nepriključene kabele trakom za izolaciju ili sličnom. Kako bi spriječili pojavu kratkoga spoja, na skidajte zaštitu s krajeva nepriključenih kabela ili priključaka.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li ispravno rade stop svjetla, pokazivači smjera, brisači i druga oprema na vozilu.

Ugradnja uređaja za prikaz

Mjesto ugradnje i čišćenje


Za ugradnju odaberite mjesto na kojem se nosač može postaviti potpuno vodoravno, kao na slici **A**. Nemojte ga ugrađivati na mjestima gdje će nosač stajati ukoso prema gore, kao na slici **B** ili gdje će uređaj stajati prema dolje, kao na slici **C**.

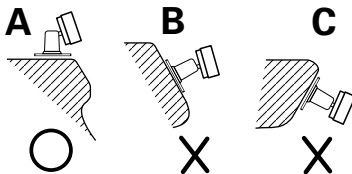


- Temeljito obrišite prašinu ili mast s mjesta ugradnje, koristeći krpu namočenu u neutralno sredstvo za čišćenje i iscijedenu. Nakon što se površina osuši, ugradite nosač.
- Nemojte lijepiti dvostranu ljepljivu traku više puta niti dodirivati ljepljivo prstima, budući da to smanjuje snagu ljepljiva.
- Ako je površina za ugradnju hladna, zagrijte ju pomoću grijača ili na drugi način prije postavljanja nosača. Hladnoća može smanjiti snagu ljepljiva na traci.
- Isporučeni nosač je namijenjen isključivo ovom proizvodu. Nemojte ga koristiti s drugim zaslonima.

Spajanje kabela na priključke

Ugradbena jedinica (prednja strana)

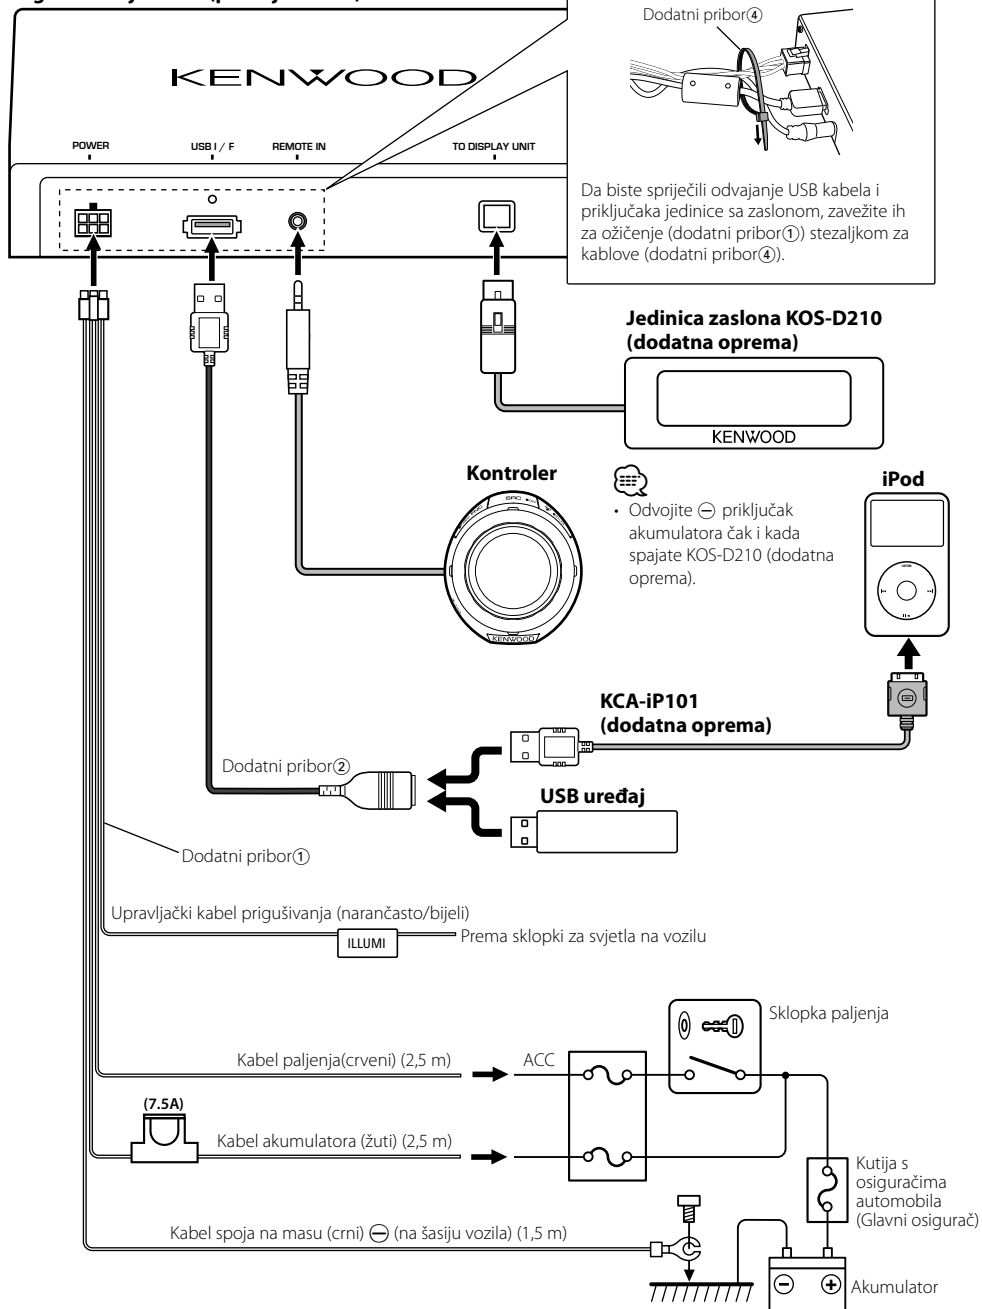

Ugradbeni sklop (stražnja strana)

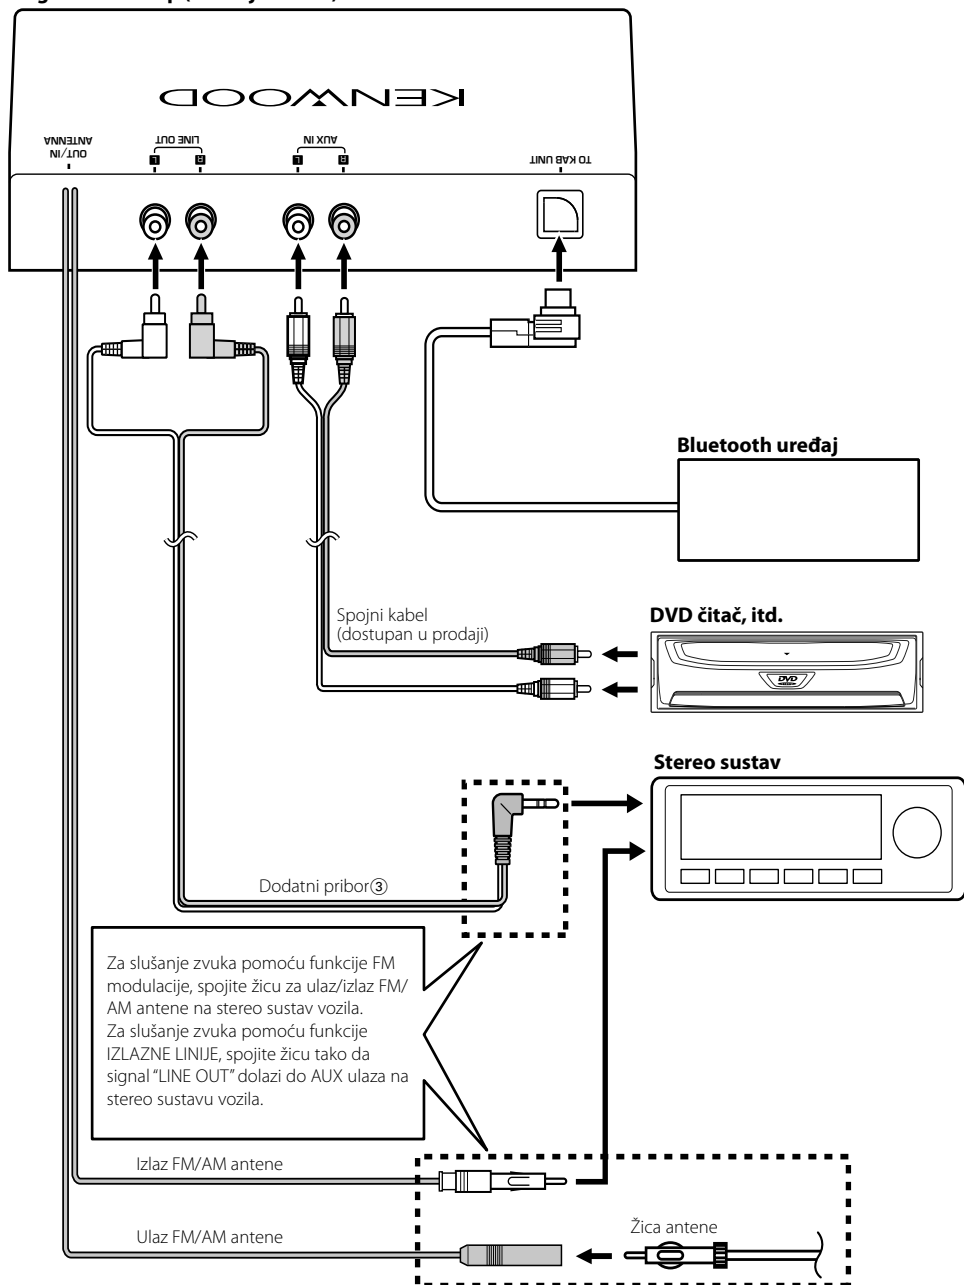


Ugradnja


Ugradnja kontrolera

1 Prema kutu ugradnje kontrolera, ugradite podlošku (dodatni pribor⑤) na nosač (dodatni pribor⑥) kako je opisano dolje.


Pri ugradnji na površini od 0 stupnjeva

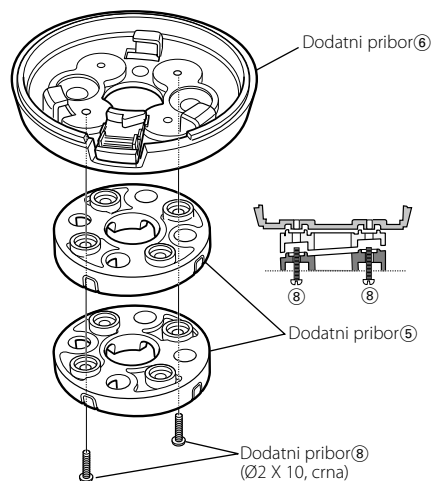

Pri ugradnji na površini od 4 stupnja

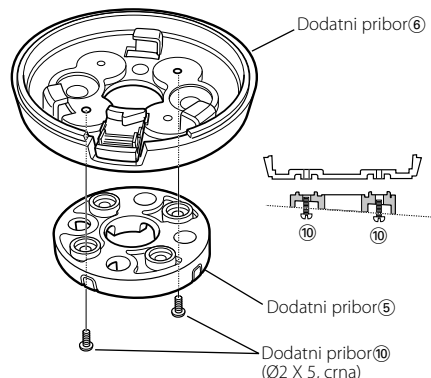


Pri ugradnji na površini od 8 stupnjeva

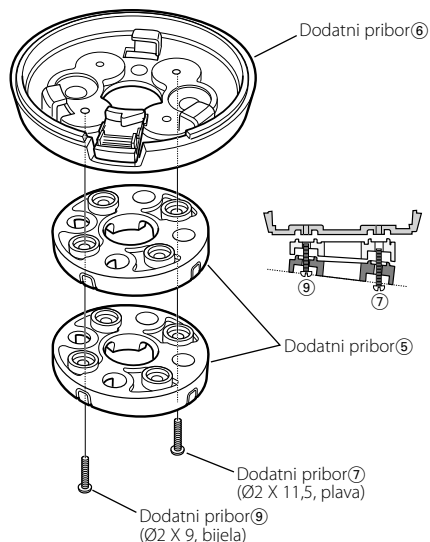


- Izravna ugradnja nosača (dodatni pribor⑥) bez podloške (dodatni pribor⑤) je također moguća.

2 S podloške (dodatni pribor⑤), uklonite komadić u smjeru u kojem želite postaviti kabel kontrolera.

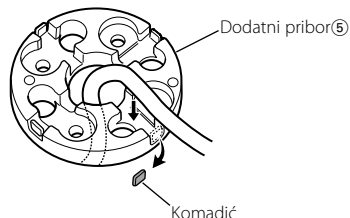


Odlomite komadić podloške u smjeru u kojem želite postaviti kabel kontrolera.

Izbušite rupu promjera 10 mm na površini za ugradnju ako ne koristite podlošku ili kabel ožičenja iza površine za ugradnju.

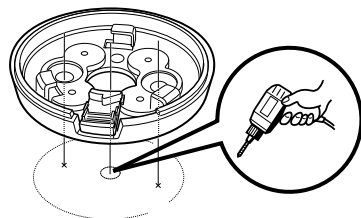


3 Ugradite nosač (dodatni pribor⑥).

Ako koristite podlošku (dodatni pribor⑤)

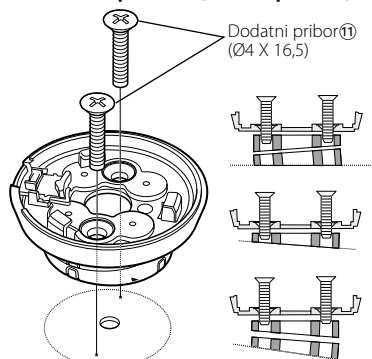


Ako ne koristite podlošku (dodatni pribor⑤)

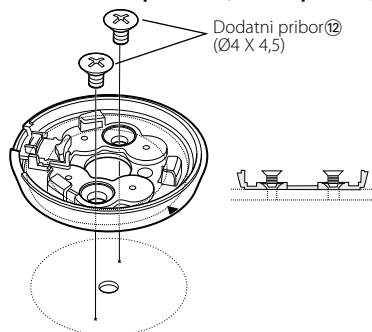


Također ga možete ugraditi pomoću dvostrane ljepljive trake (dodatni pribor⑬)

Ako koristite podlošku (dodatni pribor⑤)

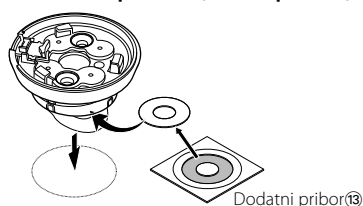


Ako ne koristite podlošku (dodatni pribor⑤)

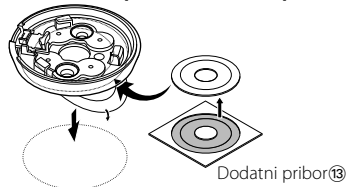


- Ugradite kontroler pomoću vijaka (dodatni pribor⑪/⑫) ako ga ne možete čvrsto postaviti pomoću dvostrane ljepljive trake.
- Temeljito obrišite prašinu ili mast s mjesta ugradnje, koristeći krpu namočenu u neutralno sredstvo za čišćenje i iscijedenu. Nakon što se površina osuši, ugradite nosač.
- Nemojte lijepiti dvostranu ljepljivu traku više puta niti dodirivati ljepljivo prstima, budući da to smanjuje snagu ljepljivosti.
- Ako je površina za ugradnju hladna, zagrijte ju pomoću grijača ili na drugi način prije postavljanja nosača. Hladnoća može smanjiti snagu ljepljivosti na traci.

4 Ugradite kontroler na nosač (dodatni pribor⑥).

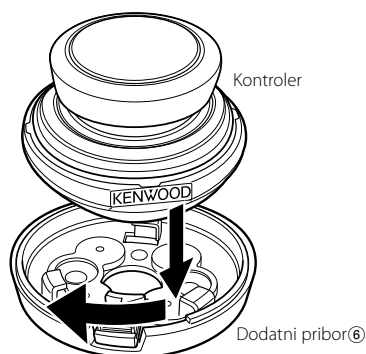

- Kada uklanjate kontroler s nosača (dodatni pribor⑥), okrenite kontroler držeći gumb za otpuštanje pritisnut.

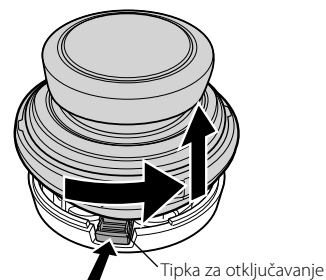


Ugradnja


Ugradnja uređaja KOS-D210

— sa stalkom —

- 1 Ugradite držač zaslona (dodatni pribor¹⁶) na stalak (dodatni pribor¹⁷).

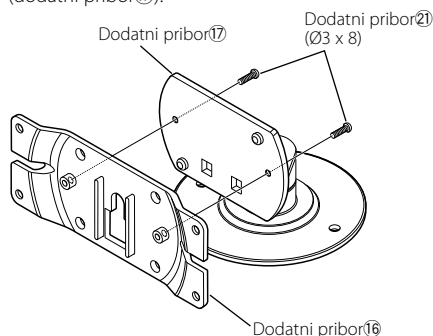

- 2 Ugradite KOS-D210 na držač zaslona (dodatni pribor¹⁶).

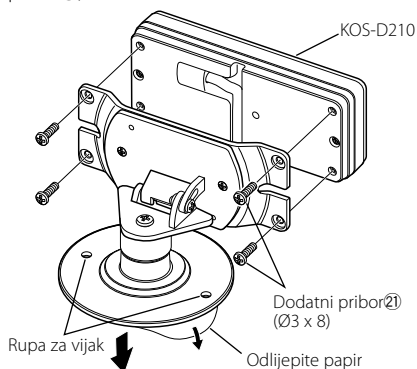


- 3 Uklonite premazani papir s držača zaslona (dodatni pribor¹⁷) i zalijepite ga na površinu za postavljanje. Ugradite zaslon pomoću gore prikazanih rupa za vijke ako ga ne možete učvrstiti pomoću dvostrane ljepljive trake.


Ugradnja uređaja KOS-D210

— s okvirom —

- 1 Koristeći predložak za zaslon (dodatni pribor¹⁸), izbušite rupu na mjestu za ugradnju KOS-D210.
- 2 Ugradite okvir za zaslon (dodatni pribor¹⁹) na rupu za ugradnju iz koraka 1.
- 3 Ugradite KOS-D210 na okvir za zaslon (dodatni pribor¹⁹).

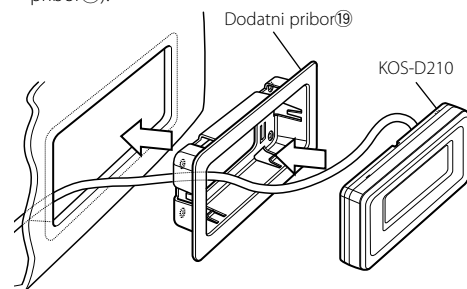


- Upotrijebite alat za uklanjanje (dodatni pribor²⁰) kada uklanjate uređaj KOS-D210 s okvira za zaslon (dodatni pribor¹⁹).

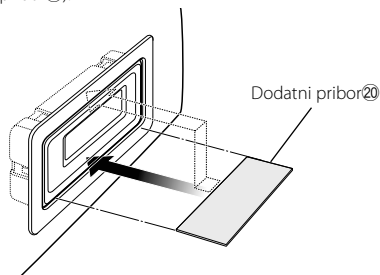

Ugradnja ugradbene jedinice


• Ugradnja pomoću samonarezujućih vijaka

Upotrijebite vijke (dodatni pribor¹⁴) za pričvršćivanje ugradbene jedinice na audio ploču ili slično.

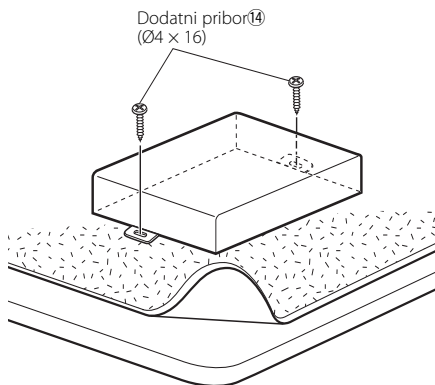

• Ugradnja pomoću traka sa "čičkom"

Uklonite stražnju stranu s traka sa "čičkom" (dodatni pribor¹⁵) i pričvrstite na dno ugradbene jedinice. Postavite ugradbenu jedinicu na tepih.

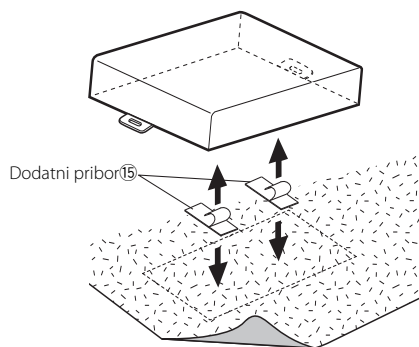

Kvarovi i moguća rješenja

Neke funkcije uređaja mogu biti isključene određenim podešavanjima uređaja.

! • Nije moguće podesiti zaslon.

- ▶ <Poništite demonstracijski način rada> (stranica 5) nije isključeno.

Ono što se može činiti kvarom na Vašem uređaju, može biti samo rezultat lošeg rukovanja ili nepravilnog spajanja. Prije no što pozovete servis, moguće rješenje problema najprije potražite u tablici koja slijedi.

Općenito

? Zvuk preskače kad se reproducira audio datoteka.

- ✓ Snimka je u lošem stanju.
- ☞ Presnimite medij ili upotrijebite novi medij.

? Uređaj se ne može uključiti.

- ✓ Uređaj zbog nekog razloga ne radi dobro.
- ☞ Ugasite i upalite motor.
- ✓ Spoj na priključak nije pravilan.
- ☞ Provjerite spoj kontrolera, itd.

? Zvuk se izobličuje.

- ✓ Razina modulacije na prijemniku je visoka.
- ☞ Podesite "MENU" > "ModulationLV" ("MOD LV") u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6).

? Osjetljivost prijemnika na radio uređaju je loša.

- ✓ Rad prijemnika na ovom uređaju ometa radio uređaj.
- ☞ Isključite ovaj uređaj. Podesite "MENU" > "Power Off Mode" ("PWR OFF") u <Upravljanje funkcijama> (stranica 6) na "1" kada je postavka "2".

Hands-free

? Nema izlaza zvuka na stražnjim zvučnicima.

- ✓ Razgovarate koristeći hand-free način korištenja.
- ☞ Nema izlaza zvuka na stražnjim zvučnicima tijekom hands-free razgovora.

? Nema kratkog zvučnog signala kao obavijesti o dolaznom pozivu.

- ✓ Kratki zvučni signal ne čuje se ovisno o vrsti vašeg mobilnog telefona.
- ☞ Opcija "MENU" > "Call Beep" u odjeljku <Upravljanje funkcijama> (stranica 6) je podešena na ON.

? Glas nije prepoznat.

- ✓ Prozor u vozilu je otvoren.
- ☞ Ukoliko su okolni šumovi jaki, nije moguće ispravno prepoznavanje glasa. Zatvorite prozore u vozilu kako bi smanjili šumove.
- ✓ Pretihni glas.
- ☞ Ako je izgovoren glas pretihni, nije ga moguće ispravno prepoznati. Izgovorite ponovno u mikrofon malo glasnijim i prirodnijim glasom.
- ✓ Osoba koja izgovara glasovnu oznaku nije ista kao osoba koja ju je snimila.
- ☞ Moguće je prepoznavanje glasa samo u isključivo osobe koja je i snimila glasovnu oznaku.

Bluetooth audio izvor

? Bluetooth audio čitač se ne može registrirati (sparivanje).

- ✓ PIN kod je zadan.
- ☞ Kada je za Bluetooth audio izvor zadan PIN kod u Priručniku za korisnike, registrirajte ga prema uputama <PIN kod za registraciju> (stranica 20) za registraciju Bluetooth audio čitača. Ako u Priručniku za uporabu nije naveden PIN kod, pokušajte "0000".

? Zvuk iz Bluetooth audio izvora je isprekidan.

- ✓ Razmak između ovog uređaja i audio izvora je prevelika.
- ☞ Pomaknite audio čitač bliže uređaju.
- ✓ Drugi Bluetooth uređaj ometa Bluetooth komunikaciju.
- ☞ Isključite drugi Bluetooth uređaj.
- ☞ Pomaknite drugi Bluetooth uređaj dalje od ovog uređaja.
- ✓ Drugi Bluetooth uređaj ili profil se koristi za komunikaciju.
- ☞ Preuzimanje telefonskog imenika ili SMS-a prekida zvuk.

Dolje navedene poruke prikazuju stanje sustava.

NA FILE:

Uređaj ne podržava taj format audio datoteke.

Read Error (READ ERR):

Datotечni sustav priključenog USB uređaja je oštećen.

➡ Ponovno kopirajte datoteke i mape za USB uređaj.

Ukoliko je poruka o greški i dalje prisutna, treba inicijalizirati USB uređaj ili koristiti drugi USB uređaj.

No Device (NO DEVICE):

USB uređaj je odabran kao izvor iako nema spojenog USB uređaja.

➡ Zamijenite izvor bilo kojim drugim osim USB. Priključite USB uređaj i ponovno za izvor odaberite USB.

N/A Device (NA DEVICE):

• Spojen je USB uređaj koji nije podržan.

• Nije uspjelo spajanje na iPod.

➡ Provjerite da li je spojeni iPod podržani. Vidi <O audio datotekama> (stranica 25) za informacije o podržanim iPod-ima.

No Music Data (NO MUSIC)/Error 15:

• Priključeni USB uređaj ne sadrži izvodive audio datoteke.

• Umetnut je medij koji nema snimljene podatke koje uređaj može reproducirati.

USB ERROR (USB ERR):

Moguć je neki problem s priključenim USB uređajem.

➡ Uklonite USB uređaj, zatim postavite prekidač za napajanje na uključeno. Ako se prikaže isti zaslon, koristite drugi USB uređaj.

iPod Error (IPOD ERR):

Nije uspjelo spajanje na iPod.

➡ Uklonite USB uređaj i ponovo ga priključite.

➡ Provjerite je li softver za iPod njegova najnovija inačica.

USB REMOVE (REMOVE):

Za USB uređaj/iPod bio je izabran mod uklanjanja. Možete sigurno ukloniti USB uređaj/iPod.

NO Number (NO-NUMBER):

• Pozivatelj ne prepoznaje ID pozivatelja.

• Nema podataka o telefonskom broju.

No Data (NO DATA):

• Nema popisa odlaznih poziva.

• Nema popisa dolaznih poziva.

• Nema popisa propuštenih poziva.

• Nema popisa telefonskog imenika.

No Entry (NO ENTER):

Mobilni telefon nije registriran (uparen).

HF Disconnect (HF D-CON):

Uređaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.

HF Error 07 (HF ERR07):

Nije moguć pristup memoriji.

➡ Isključite i ponovo uključite uređaj.

HF Error 68 (HF ERR68):

Uređaj ne može komunicirati s mobilnim telefonom.

➡ Isključite i ponovo uključite uređaj.

Un Known (UNKNOWN):

Nije moguće otkriti Bluetooth uređaj.

Device Full (DVS FULL):

Već je registrirano 5 Bluetooth uređaja. Nije moguće registrirati više niti jedan Bluetooth uređaj.

PIN Code NG (CODE NG):

Pogrešan PIN kod.

Connect NG (CONNECTNG):

Jedinicu nije moguće spojiti na uređaj.

Pairing Failed (PAIR NG):

Greška uparivanja.

Err No Matching (NO MATCH):

Glasovna oznaka je neispravna. Nije moguće prepoznavanje glasa zbog toga jer glasovna oznaka nije snimljena i sl.

Too Soft (TOO SOFT):

Izgovor je pretih i nije moguće prepoznavanje glasa.

Too Loud (TOO LOUD):

Izgovor je preglasan i nije moguće prepoznavanje glasa.

Too Long (TOO LONG):

Riječ ili izgovor je predug da bi bio prepoznat.

No Phonebook (NO PB):

Nema podataka u telefonskom imeniku.

No Message (NO SMS):

U dolaznom pretincu nema kratkih tekstualnih poruka.

No Record (NO REC):

Glasovna oznaka nije snimljena u imenik.

Memory Full (MEM.FULL):

Broj glasovnih oznaka dostigao je najveći mogući broj koji se može snimiti u imenik.

Favorite: No Memory:

Postupak nije registriran u memoriji za omiljene stavke

NO ACCESS:

Pohranjeni postupak za upravljanje omiljenim stavkama nije dostupan. Sadržaj pohranjene stavke nije dostupan ovisno o odabranom izvoru ili načinu rada.

No Voice (NO VOICE):

Nema poziva.

REMO ERROR (REMO ERR):

Moguć je neki problem s kontrolerom.

➡ Nakon provjere priključka kontrolera, isključite i ponovo uključite uređaj.

Tehnički podaci

Odjeljak FM modulatora

Frekvencija moduliranja (korak od 200kHz)
: 87,9/ 88,1/ 88,3/ 88,5/ 88,7/ 88,9/ 89,1/ 89,3/
89,5/ 89,7/ 89,9 MHz

RDS Enkoder

RDS enkoder
: Sukladno standardu CENELEC RDS
EN50067

USB međusklop

USB standard
: USB1.1/ 2.0
Kompatibilni uređaj
: Uređaji za masovnu pohranu
Podržani sustav datoteka
: FAT16/ 32
Maksimalna struja napajanja
: 500 mA
MP3 dekodiranje
: Usklađeno s MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodiranje
: Usklađeno s Windows Media Audio
AAC dekodiranje
: ".m4a" datoteka u AAC-LC formatu.
WAV dekode
: Linear-PCM

Pomoćni ulaz

Maksimalni ulazni napon
: 1800 mV
Impedancija ulaza
: 47 kΩ

Izlazna linija

Maksimalni izlazni napon
: 1200 mV
Impedancija izlaza
: ≤ 600 Ω

Ostali priključci

Ulaz
: KAB-BUS sučelje

Općenito

Radni napon (10,5 – 16V dozvoljeno)
: 14,4 V
Najveća potrošnja struje
: 1,0 A
Dimenzije za ugradnju (Š x V x D)
Ugradbena jedinica: 156 x 31 x 95 mm
Kontroler: 60 x 44 x 67 mm
Masa
Ugradbena jedinica: 530 g
Kontroler: 81 g
Dužina kabela
Ugradbena jedinica: 2,5 m
Kontroler: 2,0 m
RCA kabel: 3,0 m

- The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.



This symbol mark indicates that
Kenwood manufactured this product
so as to decrease harmful influence on
the environment.

KENWOOD