

KENWOOD

ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY

KIV-700

Skrócona instrukcja obsługi

Kenwood Corporation



Spis treści

Informacje o skróconej instrukcji obsługi.....	2
Przed użyciem	3
Pierwszy krok.....	4
Podstawowe czynności.....	5
Odtwarzanie muzyki (USB/iPod)	6
Słuchanie radia.....	7
Wykonywanie połączeń z zestawem słuchawkowym.....	8
Podstawy obsługi pilota	9
Akcesoria	10
Procedura instalowania.....	10
Przed instalacją	10
Podłączanie przewodów do przyłączy	12
Instalacja/demontaż urządzenia	14

Informacje o skróconej instrukcji obsługi

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi wyjaśnia podstawowe funkcje urządzenia. Funkcje nieopisane w tej skróconej instrukcji znajdują się w instrukcji obsługi (plik PDF), która znajduje się na załączonej płycie CD-ROM "Podręcznik obsługi".

Aby przeczytać instrukcję obsługi na płycie CD-ROM, potrzebny jest komputer z systemem Microsoft® Windows XP/Vista/7 lub Mac OS X® 10.4 lub nowszym oraz programem Adobe® Reader™ 7.1, Adobe® Acrobat® 7.1 lub nowszym.

Instrukcja obsługi może zostać zmieniona z powodu modyfikacji urządzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.kenwood.com/cs/ce/

Przed użyciem


▲ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec ryzyku obrażeń lub wybuchu pożaru, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie patrz na ekran urządzenia przez dłuższy czas podczas prowadzenia pojazdu.
- Aby nie dopuścić do zwarcia, nigdy nie wolno wkładać, ani wrzucać do środka urządzenia żadnych przedmiotów metalowych (np. monet czy metalowych narzędzi).

Jak zresetować urządzenie

Jeśli to urządzenie lub urządzenie podłączone (zmiennikarka płyt itp.) nie działa prawidłowo, uruchom je ponownie. Naciskając pokrętko [Głośność] i przycisk [MENU], naciśnij przycisk [SRC] i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Po zakończeniu ponownego uruchomienia zostają przywrócone ustawienia fabryczne urządzenia.

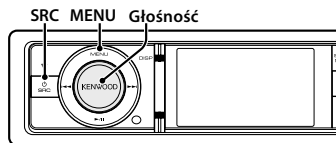

Czyszczenie urządzenia

Jeżeli przedni panel tego urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć go suchą miękką ściereczką, np. ściereczką silikonową.


Jeśli przedni panel jest mocno zaplamiony, wytrzyj plamy używając ściereczki nawilżonej w neutralnym środku czyszczącym i ponownie wytrzyj suchą i miękką ściereczką.

Bezpośrednie spryskiwanie urządzenia środkiem czyszczącym może uszkodzić części mechaniczne. Wycieranie panelu przedniego szorstkim materiałem lub używanie lotnych cieczy takich jak rozpuszczalnik lub alkohol może spowodować porysowanie powierzchni i starcie napisów.

Uwagi

- W przypadku napotkania trudności podczas instalacji zasięgnij porady u dealera Kenwood.
- W przypadku zakupu wyposażenia dodatkowego skorzystaj z pomocy dealera Kenwood, aby dowiedzieć się, czy będą one współpracować z Twoim modelem, w Twoim kraju.
- Znaki zgodne z ISO 8859-5 lub ISO 8859-1 mogą zostać wyświetlone. Ustaw wartość "ON" (włączony) dla parametru "Russian" (rosyjski) w <Początkowa konfiguracja> (strona 37) (Podręcznik obsługi).
- Funkcje RDS lub RBDS nie są dostępne na obszarze, gdzie żadna stacja nadawcza nie używa tych funkcji.
- Ilustracje wyświetlacza i panelu umieszczone w tej instrukcji obsługi to przykłady służące do lepszego wyjaśnienia sposobu używania elementów sterujących. Dlatego ilustracje wyświetlacza mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu wyświetlacza urządzenia, a niektóre przykłady nie będą miały zastosowania.

Pierwszy krok

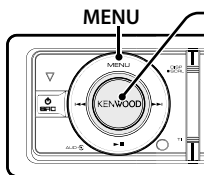

Obsługa pokręta [Głośność]

Podczas wykonywania ustawień w urządzeniu za pomocą pokręta [Głośność] wybiera się pozycję i określa się ustawienie. Pokrętła używa się do ustawiania większości parametrów.

1 Przekręć pokrętło, aby wybrać/ ustawić pozycję.



2 Naciśnij pokrętło, by określić pozycję/ ustawienie.



Wyjście z trybu demonstracji

Wyłączenie trybu demonstracyjnego podczas pierwszego korzystania po instalacji.

1 Naciśnij pokrętło [Głośność] w celu wyjścia z trybu demonstracyjnego, gdy pojawi się komunikat "To Cancel DEMO Press the volume knob" (ok. 15 sekund).

2 Obróć pokrętło [Głośność] w celu wyboru "YES", a następnie naciśnij pokrętło [Głośność].

Tryb demonstracyjny może zostać również wyłączony w trybie listy menu (Menu List). Więcej informacji w rozdziale <Ustawianie trybu demonstracji> (strona 38) instrukcji obsługi.

Ustawianie "Clock & Date"

1 Naciśnij przycisk [MENU], by przejść do trybu listy menu.

2 Ustaw zegar, strefę czasową i datę. Wybieranie pozycji i określanie ustawienia jest opisane w części <Obsługa pokręta [Głośność]>.

3 Ustawianie zegara

Wybierz "Settings" → "Clock & Date" → "Time Synchronized".

↓
Wybierz "ON" lub "OFF".

Po wybraniu "ON" przejdź do kroku 4.

Po wybraniu "OFF" kontynuuj ustawianie.

↓
Wybierz "Clock Adjust".

↓
Ustaw godzinę, minutę i strefę czasową.

↓
Naciśnij przycisk [MENU], by zakończyć ustawianie zegara.

↓
Wybierz "Summer Time".

↓
Wybierz "ON" lub "OFF".

4 Ustawianie daty

Wybierz "Date Adjustment".

↓
Ustaw miesiąc, dzień i rok.

↓
Naciśnij przycisk [MENU], by zakończyć ustawianie daty.


5 Format daty

Wybierz "Date Mode".

↓
Wybierz format daty.

↓
Naciśnij przycisk [MENU] i przytrzymaj go przez co najmniej 1 sekundę, a następnie przyciśnij go krótko jeszcze raz, by wyjść z trybu listy menu.

Podstawowe czynności

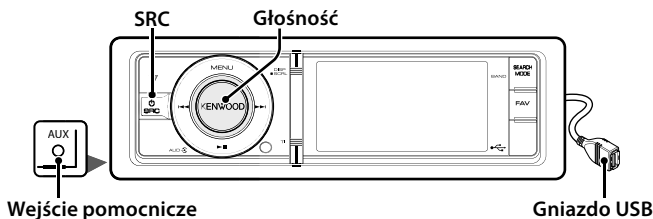

Zasilanie

Powoduje włączenie zasilania (ON) przez wciśnięcie przycisku [SRC].
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [SRC] przez co najmniej 1 sekundę powoduje wyłączenie zasilania (OFF).

Wybieranie źródła


Naciśnij przycisk [SRC] i obróć pokrętkę [Głośność]. Aby potwierdzić wybrane źródło, naciśnij pokrętkę [Głośność].
Tuner ("TUNER") ↔ USB ("USB") lub iPod ("iPod") ↔ pamięć wewnętrzna ("Int.Mem.") ↔ urządzenie pomocnicze ("AUX") ↔ tryb gotowości ("STANDBY") ↔ Tuner...

Głośność


Obrót pokrętki [Głośność] powoduje regulację poziomu głośności dźwięku.

Gniazdo USB

Można podłączyć iPod.



Można podłączyć urządzenie USB.




Podłączając urządzenie USB, zaleca się użycie CA-U1EX (opcjonalne).

Wejście pomocnicze

Przenośne urządzenie audio można podłączyć za pomocą miniwtyczki stereo (średnica 3,5 mm \varnothing).

Źródło wejścia pomocniczego jest wstępnie ustawione na "OFF". Ustaw element "Built in AUX" opisany w rozdziale <Początkowa konfiguracja> (strona 37) (Podręcznik obsługi) na "ON".

Odtwarzanie muzyki (USB/iPod)

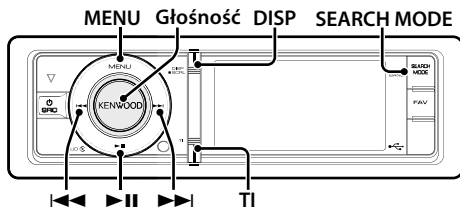

Odtwarzanie urządzenia USB

Podłącz urządzenie USB lub iPod do gniazdo USB.

Po podłączeniu źródło zostanie automatycznie przestawione i rozpocznie się odtwarzanie.

Przechodzenie do następnego folderu w USB

Naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Wybór utworu

Aby wybrać utwór, naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Urządzenia nie można używać przez kilka sekund podczas odczytywania okładek albumów, po wybraniu utworu.

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Aby szybko przewinąć do tyłu lub do przodu plik muzyczny zawierający utwór (ścieżki lub pliki), naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀] lub [▶▶].

Zatrzymanie i odtwarzanie

Naciśnij przycisk [▶||], by zatrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu.

Odłączanie urządzenia USB lub odtwarzacza iPod

Aby wejść do trybu usuwania urządzenia USB (wyświetlany jest tekst "USB REMOVE"), naciśnij przycisk [▶||] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, - wówczas można bezpiecznie wyjąć urządzenie USB.

Przełączanie wyświetlania

Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać tryb wyświetlania.

Powoduje wybranie małej okładki albumu, dużej okładki albumu, pliku wideo lub zegara.

Wyszukiwanie utworu

1 Naciśnij przycisk [MENU].


2 Obróć pokrętkę [Głośność] oraz wciśnij je, gdy odpowiedni element zostanie wyświetlony.

USB: Wybierz "USB List" lub "Music".
iPod: Wybierz "Music" lub "Videos".

3 Wyszukiwanie utworu.

Funkcja	Działanie
Przechodzenie między elementami	Obróć pokrętkę [Głośność].
Wybór elementu	Naciśnij pokrętkę [Głośność].
Strona w górę lub w dół	Naciśnij przycisk [DISP] lub [TI]. Naciśnij przycisk [DISP] lub przycisk [TI] i przytrzymaj go przez co najmniej 1 sekundę; umożliwiała to ciągłe przewijanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać przewijanie.
Powrót do poprzedniego elementu	Naciśnij przycisk [MENU].
Powrót do górnego menu	Naciśnij przycisk [MENU] i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę.

Aby zatrzymać wyszukiwanie muzyki w pliku audio lub na iPodzie, naciśnij przycisk [MENU] przez co najmniej 1 sekundę, a następnie ponownie naciśnij go, trzymając krótko.

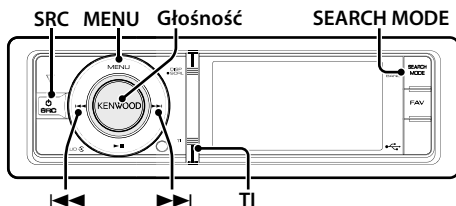

Wybór tunera (radia) jako źródło

- 1 Naciśnij przycisk [SRC].
- 2 Przekręć pokrętko [Głośność] w celu wybrania "TUNER", a następnie naciśnij to pokrętko.

Wybór pasma

w celu zmiany pasma w kolejności FM1 → FM2 → FM3 → AM naciśnij przycisk [SEARCH MODE].

Wybór stacji radiowej

Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶] w celu wybrania stacji, której chcesz posłuchać.

Informacje o ruchu drogowym

Aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym, naciśnij przycisk [TI].

Jeżeli zaczynają się wiadomości o ruchu drogowym, gdy funkcja ta jest WŁ., wyświetla się komunikat "Traffic INFO" i odbierana jest informacja o ruchu drogowym.


Pamięć wstępnie ustawionych stacji

- 1 Naciśnij przycisk [◀◀] lub [▶▶], aby wybrać stację, którą chcesz zachować w pamięci.
- 2 Naciśnij przycisk [MENU].
- 3 Obróć pokrętko [Głośność], aby wybrać opcję "List & Memory" (Lista & Pamięć), a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].
- 4 Obróć pokrętko [Głośność], aby wybrać numer pozycji ("1" – "6"), a następnie naciśnij pokrętko [Głośność] i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.

Wywoływanie stacji zachowanych w pamięci

- 1 Naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Obróć pokrętko [Głośność], aby wybrać opcję "List & Memory" (Lista & Pamięć), a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].
- 3 Obróć pokrętko [Głośność], aby wybrać numer pozycji ("1" – "6"), a następnie wciśnij pokrętko [Głośność].

Wykonywanie połączeń z zestawem słuchawkowym

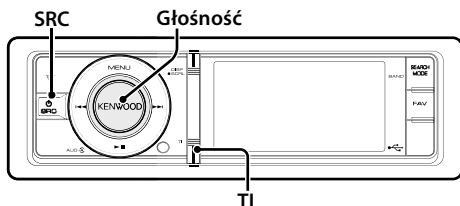

Rejestrowanie telefonu komórkowego w tym urządzeniu

- 1 Używając telefonu komórkowego, zarejestruj zestaw głośnomówiący/słuchawkowy (kojarzenie). Wybrać "KCA-BT300" lub "KCA-BT200" z listy podłączonych urządzeń.
- 2 Wpisz kod PIN tego urządzenia w telefonie komórkowym.
Domyślny kod PIN wynosi "0000".
Po zakończeniu rejestracji telefonu książka telefoniczna w telefonie komórkowym jest automatycznie kopiowana do urządzenia.
(Jeśli książka telefoniczna nie została skopiowana do urządzenia, użyj telefonu komórkowego, aby ją skopiować.)

Nawiązywanie połączenia z numerem z książki telefonicznej

Jeśli książka telefoniczna nie została skopiowana do urządzenia, użyj telefonu komórkowego, aby ją skopiować.

- 1 Naciśnij przycisk [TI] przez co najmniej 1 sekundę.
- 2 Przekręć pokrętło [Głośność] w celu wybrania "Phonebook", a następnie naciśnij je.
- 3 Przekręć pokrętło [Głośność] w celu wybrania pierwszej litery nazwy, a następnie naciśnij je.
- 4 Obróć pokrętło [Głośność], aby wybrać numer telefonu.
- 5 Aby wybrać numer, przekręć pokrętło [Głośność].


Odbieranie połączenia telefonicznego

Naciśnij pokrętło [Głośność].

Rozłączanie połączenia

Naciśnij przycisk [SRC].

Podstawy obsługi pilota

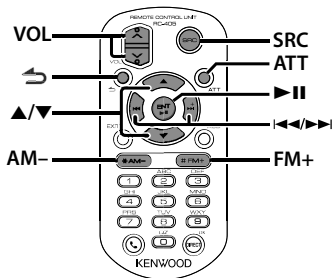

Przygotowanie pilota

Wyciągnij baterię z pilota w kierunku strzałki.



⚠ UWAGA

- Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci, a przed ich użyciem należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić w miejsce do tego przeznaczone. W razie połknięcia należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy zostawiać baterii w pobliżu ognia lub w bezpośrednim sąsiedztwie światła słonecznego. Może to spowodować pożar, wybuch lub nadmierne ciepło.
- Nie umieszcza pilota w gorących miejscach, np. na deskach rozdzielczych.
- W razie nieprawidłowej wymiany baterii litowej zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu. Należy ją wymieniać tylko na identyczną lub jej odpowiednik.

Ogólna obsługa

- Regulacja głośności: [VOL]
- Wybór źródła: [SRC]
- Zmniejszenie głośności: [ATT]
Po ponownym wciśnięciu przycisku, głośność powraca do poprzedniego poziomu.

Źródło - tuner

- Wybór pasma: [FM+]/[AM-]
- Wybór stacji: [◀◀]/[▶▶]
- Dostrojenie zapamiętanych stacji: [1] — [6]


Źródło: Urządzenie USB/ pamięć wewnętrzna

- Wybór utworu: [◀◀]/[▶▶]
- Wybór folderu: [FM+]/[AM-]
- Wstrzymanie/odtwarzanie: [▶▶]
- Przechodzenie pomiędzy elementami w trybie listy menu: [▲]/[▼]
- Powrót do poprzedniego folderu: [↶]

Źródło: iPod

- Przechodzenie pomiędzy elementami w trybie listy menu: [▲]/[▼]
- Powrót do poprzedniego elementu: [↶]
- Wybór utworu: [◀◀]/[▶▶]
- Wstrzymanie/odtwarzanie: [▶▶]

Akcesoria

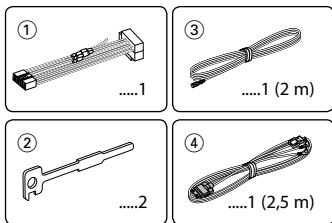

Procedura instalowania

1. Aby zapobiec zwarciom, wyjąć kluczyki samochodu ze stacyjki i odłączyć końcówkę ⊖ akumulatora.
2. Prawidłowo połączyć wejścia i wyjścia połączeń dla każdego urządzenia.
3. Połączyć wiązki kabli.
4. Połączyć kostkę B wiązki kabli z wtyczką głośnika w twoim samochodzie.
5. Połączyć kostkę A wiązki kabli z wtyczką zasilania zewnętrznego w twoim samochodzie.
6. Połączyć wtyczkę wiązki kabli z radioodtworaczem.
7. Zainstalować radioodtworacz w samochodzie.
8. Podłączyć końcówkę ⊖ akumulatora.
9. Naciskając pokrętko **[Głośność]** i przycisk **[MENU]**, naciśnij przycisk **[SRC]** i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy.

Przed instalacją



- Montaż i podłączanie przewodów tego produktu wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Ze względów bezpieczeństwa prace związane z montażem i podłączeniem instalacji elektrycznej należy powierzyć specjalistom.
- Upewnij się czy masa zespołu została podłączona do ujemnego przewodu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V DC.
- Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne ciepło lub wilgoć. Należy również unikać bardzo zakurzonych miejsc lub miejsc narażonych na rozbryzgi wody.
- Nie stosuj własnych śrub. Używać jedynie dostarczonych śrub. W przypadku użycia niewłaściwych śrub istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli zasilanie nie jest Wł. (wyświetla się komunikat "Protect"), przewody elektryczne głośników mogą powodować zwarcie lub dotykać nadwozia pojazdu i mogą aktywować funkcje ochronne. Dlatego należy sprawdzić przewód głośnika.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są pewnie osadzone w gniazdkach typu jack, do pełnego zablokowania.
- Jeżeli układ zapłonowy w twoim samochodzie nie posiada pozycji ACC, albo przewód zapłonu jest podłączony do źródła zasilania o stałym napięciu, takiego jak przewód akumulatora, zasilanie nie będzie sprzężone z zapłonem (tzn. nie będzie włączane ani wyłączane razem z zapłonem). Jeżeli chcesz połączyć włączenie zasilania radioodtworacza z zapłonem, podłącz przewód zapłonu do źródła zasilania, które może być włączone i wyłączone kluczem zapłonu.
- Użyj dostępnej w sprzedaży przejściówki, jeśli domyślny wtyk nie pasuje do gniazda pojazdu.

- Izoluj niepodłączone przewody taśmą winylową lub podobnym materiałem. Aby zapobiegać zwarciom, nie zdejmować nakładek z końcówek niepodłączonych kabli lub przyłączy.
- Jeżeli przepali się bezpiecznik, przede wszystkim nie wolno dotykać kabli, by nie spowodowało to spięcia, następnie wymienić stary bezpiecznik na nowy o takich samych parametrach.
- Podłącz przewody głośników do odpowiadającym im końcówek. Urządzenie może być uszkodzone lub nie działać jeżeli podzieliś przewody elektryczne ⊖ lub uziemisz je do dowolnej metalowej części samochodu.
- Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła stop, kierunkowskazy, wycieraczki itp. w samochodzie pracują poprawnie.

O odtwarzaczach płyt kompaktowych/zmieniarkach płyt podłączonych do tego urządzenia

Jeżeli odtwarzacz płyt kompaktowych/zmieniarka płyt posiada przełącznik "O-N", ustawić go do pozycji "N".


Funkcje, które można użyć i informacje możliwe do wyświetlenia mogą różnić się zależnie od modeli, które zostały podłączone.

Podłączenie łącznika ISO


Ułożenie styków dla łączników ISO zależy od typu pojazdu. Zapewnić prawidłowe podłączenie tak, by nie uszkodzić urządzenia.

Domyślne połączenia dla zespołu przewodów zostało opisane w punkcie **1** poniżej. Jeżeli styki łącznika ISO są ustawione zgodnie z opisem w punkcie **2**, dokonać podłączeń zgodnych z ilustracją. Koniecznie podłączyć ponownie kabel tak jak w punkcie **2** poniżej, aby zainstalować urządzenie w pojazdach marki **Volkswagen**, itp.


- 1** (Ustawienie standardowe) Kołek A-7 (czerwony) kostki ISO pojazdu jest połączony z zapłonem, a kołek A-4 (żółty) jest podłączony do źródła stałego zasilania.

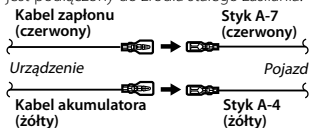

- 2** Kołek A-7 (czerwony) kostki połączeniowej ISO pojazdu jest podłączony do źródła stałego zasilania, a kołek A-4 (żółty) jest podłączony do zapłonu.

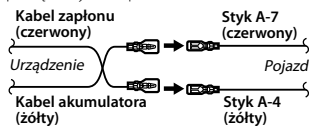

Podłączanie przewodów do przyłączy

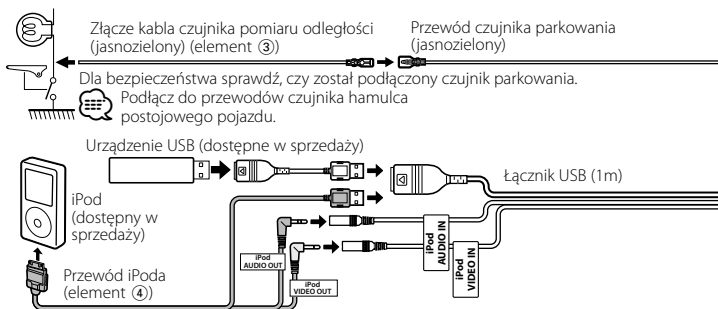

Przewodnik po funkcjach łącznika

Numery styków dla łączników ISO	Kolor kabla	Funkcje
Łącznik zewnętrznego zasilania		
A-4	Żółty	Akumulator
A-5	Niebieski/biały	Sterowanie zasilaniem
A-6	Pomarańczowy/biały	Ściemniacz
A-7	Czerwony	Zapłon (ACC)
A-8	Czarny	Uziemienie
Łącznik głośnika		
B-1	Fioletowy	Tylny prawy (+)
B-2	Fioletowy/czarny	Tylny prawy (-)
B-3	Szary	Przedni prawy (+)
B-4	Szary/czarny	Przedni prawy (-)
B-5	Biały	Przedni lewy (+)
B-6	Biały/czarny	Przedni lewy (-)
B-7	Zielony	Tylny lewy (+)
B-8	Zielony/czarny	Tylny lewy (-)




Nie zdejmuj pokrywy, jeśli nie korzystasz z kabla USB. Łącznik spowoduje błędne działanie urządzenia, jeżeli będzie miał styczność z jakąkolwiek metalową częścią pojazdu.




- Opór głośników : 4 – 8 Ω
- Maksymalne natężenie prądu gniazda USB : 500 mA




Patrz <Podłączanie łącznika ISO> (strona 11).

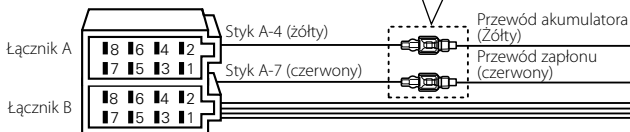

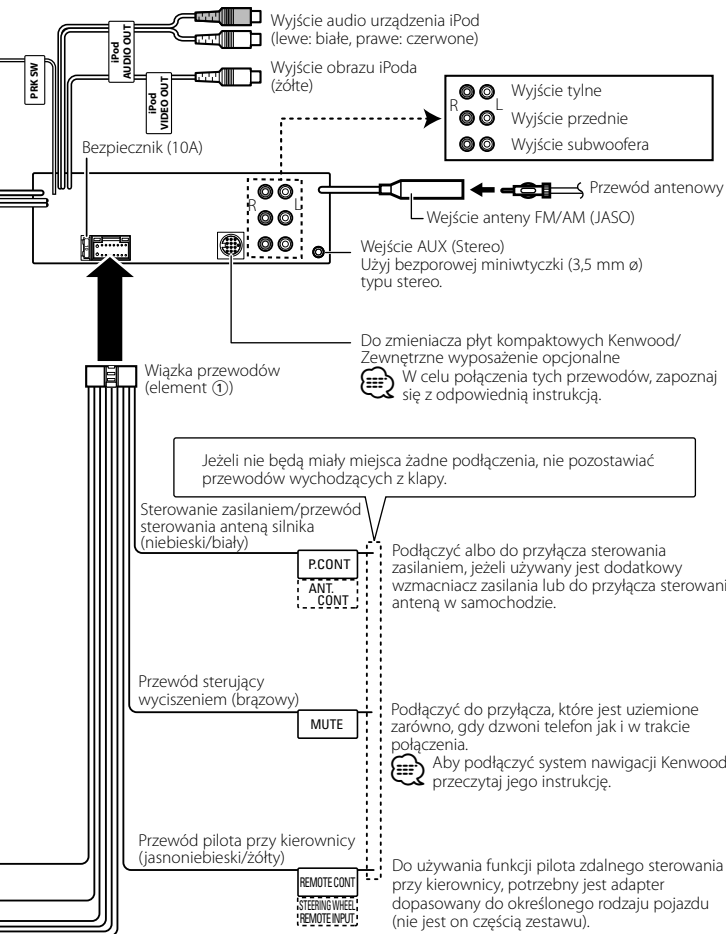

Instalacja/demontaż urządzenia

Instalacja

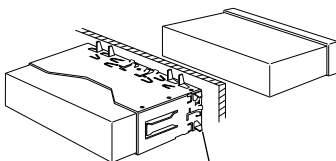


Zgiąć klapy osłony mocującej śrubokrętem lub podobnym narzędziem i przymocować je.



- Upewnić się, że jednostka jest bezpiecznie zamocowana na swoim miejscu. Jeżeli urządzenie będzie niestabilne, może niepoprawnie działać (na przykład, dźwięk może skakać).

Usuwanie gumowego obramowania

1. Naciągnąć zatrzaski na narzędziu do usuwania i zdjąć dwie blokady z górnego poziomu. Podnieść ramę i pociągnąć ją do przodu, zgodnie z ilustracją.

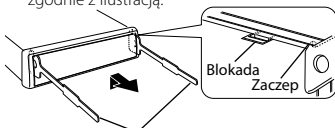

Narzędzie do demontażu (element ②)


2. Gdy górny poziom zostanie zdjęty, zdjąć dwie dolne blokady.



- W ten sam sposób można wyjąć obramowanie od dołu.

Wymywanie urządzenia

1. Patrz rozdział <Usuwanie gumowego obramowania>, a następnie zdjąć twardą gumową ramę.
2. Włożyć dwa narzędzia do wymywania głęboko w otwory po każdej stronie, zgodnie z ilustracją.
3. Obniżyć narzędzie w dół i wyciągnąć urządzenie do połowy naciskając do środka.

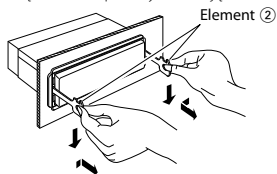

- Zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia od zaczepów na uchwytach do wyciągania.
4. Wyciągnąć ręcznie całkowicie urządzenie i uważać, by go nie opuścić.

UWAGA

Zainstaluj to urządzenie w konsoli swojego pojazdu.

Nie dotykaj metalowej części urządzenia podczas korzystania oraz zaraz po korzystaniu z niego. Metalowe części, jak radiator i obudowa, stają się gorące.

Ten produkt nie został zmontowany przez producenta pojazdu na linii produkcyjnej, ani przez profesjonalnego importera pojazdu do Państwa Członkowskiego UE.

Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterie (dotycząca krajów Unii Europejskiej, które przyjęły system sortowania śmieci)



Produkty i baterie z symbolem (przekreślonego śmietnika na kółkach) nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie powinny być przetwarzane w firmie mającej możliwości sortowania tych urządzeń i ich odpadów.



Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie szczegółów zlokalizowania najbliższego miejsca przeróbki.

Pb

Właściwe przetworzenie i pozbycie się śmieci umożliwi zachować surowce naturalne jednocześnie zapobiegając skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i środowiska.

Uwaga: Znak "Pb" pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów.

Deklaracja zgodności z dyrektywą EMC 2004/108/WE

Producent:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo,
192-8525 Japonia

Przedstawiciele w Unii Europejskiej:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
Holandia



Ten symbol oznacza, iż produkt został wyprodukowany przez Kenwood w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

KENWOOD