

KDC-X896 KDC-BT852HD KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM
MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVC KENWOOD Corporation

Antes de leer este manual, haga clic sobre el siguiente botón para consultar la última versión y las páginas modificadas.

Cómo leer este manual

Procedimiento de configuración de funciones


Para el procedimiento de seleccionar un elemento en el modo de configuración de funciones, consulte el ejemplo siguiente:

Ejemplo: Ajuste del contraste de la pantalla

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.
Aparecerá el mensaje "Function".

2 Seleccione el elemento de función Contrast

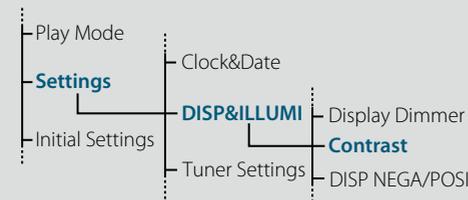

Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

A continuación, gire el mando de control para seleccionar "DISP&ILLUMI" y, a continuación, pulse dicho mando.

Por último, gire el mando de control para seleccionar "Contrast" y, después, pulse dicho mando.

En este manual, el procedimiento operativo anterior se describe como se indica a continuación:

2 Seleccione el elemento de función Contrast

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Contrast"

Pulse el botón [↩] para volver a la opción anterior.



- Esta página aparece al hacer clic cerca de la descripción de un procedimiento operativo, que le permite confirmar cómo utilizar el mando de control.

3 Configure la función de contraste

Gire el mando de control para seleccionar un valor (1 - 30) y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

4 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↩].

Acerca de la notación "Índice"

Si hace clic en elemento "Índice" que aparece en la parte superior izquierda de cada página, accede a la página de contenido.

Índice

Antes de usar	4	Funcionamiento general	32	SMS (servicio de mensajes cortos)	56
Nombres de los componentes	6	Ajuste del reloj		Visualización del SMS	
Ajustes de audio	8	Ajuste de la fecha		Descargar el SMS	
Control de audio		Visualización de dos relojes		Configuración de la respuesta SMS	
Memoria de preajuste de audio		Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha		Configuración del mensaje de respuesta	
Recuperación del preajuste de audio		Ajuste de la visualización de la entrada auxiliar		Crear un mensaje original	
Funciones de control de un iPod	10	Silenciado del audio al recibir una llamada telefónica		Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)	60
Búsqueda de música		Configuración inicial		Antes de usar	
Búsqueda alfabética		Ajuste del modo de demostración		Funciones básicas	
Búsqueda relacionada		Registrar un dispositivo Bluetooth	38	Búsqueda de categoría y de canal	
Búsqueda directa		Acerca del registro de un dispositivo Bluetooth		Memoria predeterminada de canales	
Búsqueda por omisión		Registro simple de un dispositivo Bluetooth		Sintonización preajustada	
Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión		Registrar un dispositivo Bluetooth utilizándolo		Exploración de canales	
Modo de reproducción		Registrar un dispositivo Bluetooth utilizando esta unidad		Sintonización de acceso directo	
Control de radio por Internet Pandora®	14	Registrar un dispositivo Bluetooth especial		Configuración del modo de búsqueda	
Escuchar la radio por Internet Pandora®		Selección sencilla del dispositivo Bluetooth		Etiquetas de iTunes	
Funciones básicas		Selección del dispositivo Bluetooth que desee conectar		Ajuste del bloqueo parental	
Búsqueda de emisora		Eliminación sencilla del dispositivo Bluetooth		Borrado del ajuste del bloqueo parental	
Registro de Favoritos		Borrar un dispositivo Bluetooth registrado		Ajuste del bloqueo parental para contenido para adultos	
Búsqueda y nuevo registro de emisora		Prueba de registro del dispositivo Bluetooth		Ajuste de la contraseña de bloqueo parental	
Eliminación de emisora		Procedimiento para llamar por teléfono con la función manos libres	44	Alerta de contenido	
Control de fuente Pandora		Recepción de una llamada		Ajuste de alerta de contenido	
Funcionamiento de los discos de música/archivos de audio (CD o USB)	18	Llamar a un número registrado en la agenda telefónica		Edición de un elemento de alerta de contenido	
Búsqueda de música		Cómo marcar un número		Eliminar un elemento de alerta de contenido	
Búsqueda por omisión		Llamar a un número guardado en el registro de llamadas		Reproducción instantánea	
Modo de reproducción		Marcación rápida (marcación preajustada)		Ajuste de omisión de canal	
Búsqueda directa de música		Registro de la lista de números de marcación preajustada		Borrado de ajuste de omisión de canal	
Funcionamiento del sintonizador	20	Durante una llamada		Configuración del sintonizador SiriusXM	
Memoria automática		Llamada en espera		Configuración del mando a distancia (accesorio opcional)	72
Configuración del sintonizador		Borrar el mensaje de desconexión		Registro del ID de un mando a distancia	
Sintonización de acceso directo		Realizar una llamada con marcación por voz		Eliminar el ID del mando a distancia	
PTY (tipo de programa)		Visualización de los tipos de números de teléfono (categorías)		Funcionamiento básico del mando a distancia	74
Preajuste del tipo de programa		Funcionamiento del dispositivo de audio Bluetooth	50	Control general	
Control del sintonizador de HD Radio™	24	Antes de usar		En la fuente del sintonizador	
Memoria automática		Funciones básicas		En fuente de sintonizador HD Radio	
Etiquetas de iTunes		Modo de reproducción		En fuente de CD/archivo de audio	
Configuración del sintonizador de HD Radio		Cambio entre dispositivos Bluetooth		En fuente de iPod	
Sintonización de acceso directo		Configuración Bluetooth	52	En fuente de radio por Internet Pandora	
Ajustes de la visualización	28	Registrar el código PIN		En fuente de sintonizador SiriusXM	
Selección de un tipo de visualización		Descargar la agenda telefónica		Control de teléfono manos libres	
Selección de una visualización de texto		Mostrar la versión del firmware		Apéndice	76
Ajuste de la visualización de información		Ajuste detallado Bluetooth		Guía de localización de averías	78
Selección del color de iluminación				Especificaciones	82
Ajuste de la pantalla y la iluminación					

Antes de usar

Antes de utilizar KDC-X896, KDC-BT852HD, KDC-X496 o KDC-452U por primera vez

Esta unidad está ajustada inicialmente en fábrica en el modo de demostración.

Al utilizar esta unidad por primera vez, cancele el modo de demostración. Consulte [<Salir del modo de demostración>](#) (página 32) de la guía de inicio rápido.

▲ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones o de fuego, observe las siguientes precauciones:


- Detenga el coche antes de comenzar a utilizar la unidad.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.

▲ PRECAUCIÓN

- Ajuste el volumen a un nivel que le permita oír los sonidos procedentes del exterior. Conducir con el volumen demasiado alto puede provocar un accidente.
- Retire la suciedad del panel con un paño suave o una gamuza seca. La no observación de esta precaución puede provocar daños en el monitor o en la unidad.

Limpieza del conector

La unidad puede no funcionar adecuadamente si los conectores entre la unidad y la placa frontal están sucios. Extraiga la placa frontal y utilice un algodón para limpiar el conector, teniendo cuidado de no dañarlo.

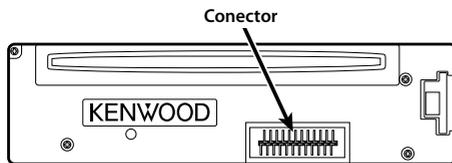

Condensación

Si el aire acondicionado del coche está encendido, se puede producir condensación de humedad en la lente del láser. Esto puede provocar errores en la lectura del disco. En tal caso, retire el disco y espere hasta que la humedad se evapore.

Notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte a su distribuidor Kenwood.
- Antes de comprar accesorios opcionales, consulte a su distribuidor Kenwood para asegurarse de que funcionan con su modelo en su área.
- Pueden mostrarse en pantalla caracteres de conformidad con la norma ISO 8859-1.
- Las ilustraciones de este manual donde puede verse la pantalla de visualización y el panel son sólo ejemplos que se utilizan para explicar claramente la forma en la cual se utilizan los controles. Por lo tanto, lo que aparece en la pantalla en las ilustraciones puede diferir de lo que aparece realmente en la pantalla del equipo; asimismo, algunas de las imágenes de la pantalla pueden no ser aplicables.

Acerca de los discos utilizados en esta unidad


- Esta unidad solo puede reproducir los CD con 
- No se pueden utilizar los siguientes discos:
 - Discos que no sean redondos
 - Discos coloreados en la superficie de grabación o discos que estén sucios
 - Discos regrabables/reescribibles que no hayan sido finalizados (para obtener detalles sobre el proceso de finalización, consulte el manual de instrucciones que se le entregó con el software de escritura de discos o con grabador de discos.)
 - Discos de 8 cm (3 pulgadas). (Intentar insertar uno con un adaptador puede provocar una avería.)

Manejo de los discos

- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cintas etc. sobre el disco ni utilice un disco con cinta pegada sobre él.
- No utilice accesorios para el disco.
- No utilice disolventes para limpiar los discos. Use un paño suave o una gamuza seca.
- Limpie el disco moviendo el paño desde el centro hacia el borde.
- Cuando extraiga los discos de esta unidad, tire de ellos en sentido horizontal.
- Si el orificio central o el borde del disco presentan rebabas, elimínelas antes de insertar dicho disco.

Cómo reiniciar su unidad

Si la unidad no funciona correctamente, pulse el botón de reinicio. La unidad se restaura a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de reinicio.

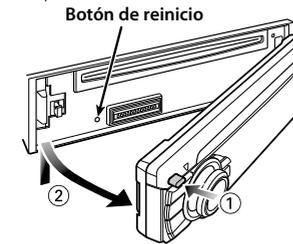


Acerca de los mandos a distancia de KMR-550U

Se puede utilizar un máximo de 2 mandos a distancia (KCA-RC107MR o KCA-RC55MR; accesorio opcional) con el KMR-550U. Para obtener información sobre el uso del mando a distancia, consulte el manual de operación relacionado.

Cuando utilice el mando a distancia con esta unidad, debe registrar el ID de este mando a distancia. Para obtener información, consulte [<Registro del ID de un mando a distancia>](#) (página 72).

Nombres de los componentes

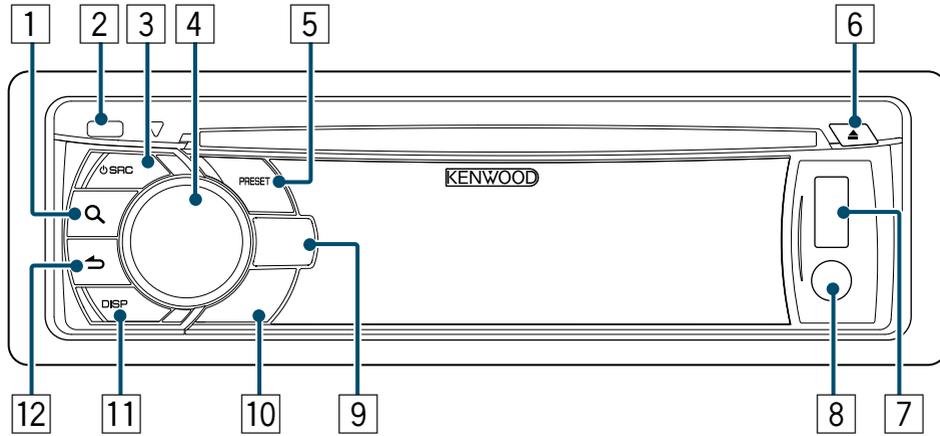

- 1 Botón [Q]
- 2 Botón de liberación
- 3 Botón [SRC]
- 4 Mando de control
- 5 Botón [PRESET]
- 6 Botón [▲]
- 7 Terminal USB
- 8 Entrada auxiliar
- 9 **KDC-X896** **KDC-BT852HD**
Botón [☎] [↶]
KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**
Botón [iPod]
- 10 **KDC-X896** **KDC-BT852HD**
Botón [P]
KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**
Botón [S.MODE]
- 11 Botón [DISP]
- 12 Botón [↷]

Ajustes de audio

Control de audio

Puede ajustar los siguientes elementos de control de audio:

Visualización	Elemento de ajuste de audio	Margen
"SubWoofers Level"	Nivel de subwoofer	-15 — +15 (dB)
"Bass Level"	Nivel de graves	-8 — +8 (dB)
"Middle Level"	Nivel de medios	-8 — +8 (dB)
"Treble Level"	Nivel de agudos	-8 — +8 (dB)
"Equalizer PRO" *		
"Bass Adjust"		
"Bass Center FRQ"	Frecuencia central de graves	60/ 80/ 100/ 200 (Hz)
"Bass Level"	Nivel de graves	-8 — +8 (dB)
"Bass Q Factor"	Factor Q de graves	1,00/ 1,25/ 1,50/ 2,00
"Bass EXT"	Refuerzo de graves	Desactivado/Activado
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	Frecuencia central de medios	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,5 (kHz)
"Middle Level"	Nivel de medios	-8 — +8 (dB)
"Middle Q Factor"	Factor Q de medios	0,75/ 1,00/ 1,25
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	Frecuencia central de agudos	10,0/ 12,5/ 15,0/ 17,5 kHz
"Treble Level"	Nivel de agudos	-8 — +8 (dB)
"Preset Equalizer"	Curva de ecualizador predefinida	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Powerful"/"Natural"/"User"*
"Bass Boost"	Amplificador de bajas frecuencias	"Level1"/"Level2"/"Level3"/"OFF"
"Loudness"	Volumen	"Level1"/"Level2"/"OFF"
"Balance"	Balance	Izquierda 15 — Derecha 15
"Fader"	Fader	Posterior 15 — Frontal 15
"SubWoofers"	Salida de subwoofer	Desactivado/Activado
"Detailed Settings"		
"HPF"	Filtro de paso alto	Through/ 100/ 120/ 150 (Hz)
"LPF SubWoofers"	Filtro de paso bajo	85/ 120/ 160/ Through (Hz)
"Subwoofer Phase"	Fase del subwoofer	Reverso (180°)/ Normal (0°)
"Supreme"	Configuración de la función Supreme	Activado/Desactivado
"Audio Preset"	Memoria de preajuste de audio†	Recuperar/Memoria
"Volume Offset"	Compensación de volumen	-8 — ±0 (dB) (AUX: -8 — +8)

*Función del KDC-X896/ KDC-X496.

†Consulte <Memoria de preajuste de audio> (página 9) y <Recuperación del preajuste de audio> (página 9).

User: Los ajustes personalizados Bass, Middle y Treble están disponibles.



- Puede establecer los niveles Bass, Middle y Treble para cada fuente.

Acerca de la función Supreme
Tecnología para extrapolar y suplementar con algoritmos patentados, el margen de frecuencia alta que se corta al codificar una velocidad de bits baja (menos de 128 kb/s, frecuencia de muestreo 44,1 kHz).

Su optimiza el complemento mediante un formato de compresión (AAC, MP3 o WMA) y se procesa según la velocidad de bits.

El efecto es insignificante con música codificada a una velocidad de bits elevada o una velocidad de bits variable o con música que tenga un rango de frecuencias altas mínimo.

1 Seleccione la fuente para el ajuste
Pulse el botón [SRC].

2 Acceda al modo de control de audio
Pulse el mando de control.

3 Seleccione el elemento de audio sujeto al ajuste

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de audio sujeto al ajuste y, a continuación, pulse dicho mando.

Pulse el botón [↩] para volver a la opción anterior.

4 Ajuste el valor definido para el elemento de audio seleccionado
Gire el mando de control para mostrar el valor que va a ajustarse y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

5 Salga del modo de control de audio
Mantenga pulsado el botón [↩].

Memoria de preajuste de audio

Puede registrar los valores ajustados para los elementos de control de audio.

1 Ajuste los elementos de control de audio

Consulte <Control de audio> (página 8).

2 Acceda al modo de control de audio

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el modo de memoria de preajuste de audio

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Detailed Settings" > "Audio Preset"

4 Seleccione la memoria de preajuste de audio

Gire el mando de control para seleccionar "Memory" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Memory Completed".

6 Salga del modo de control de audio

Mantenga pulsado el botón [↩].



- Registre un par de memorias de preajuste de audio. No es posible registrarlas por la fuente.
- Al pulsar el botón de reinicio, todos los valores de control de audio de todas las fuentes tendrán los valores registrados aquí.
- Pueden registrarse los siguientes elementos de control de audio.
"Bass Center FRQ"*, "Bass Level", "Bass Q Factor"*, "Bass EXT"*, "Middle Center FRQ"*, "Middle Level", "Middle Q Factor"*, "Treble Center FRQ"*, "Treble Level", "SubWoofers Level", "HPF", "LPF SubWoofers", "SubWoofers Phase"
*solo KDC-X896, KDC-X496

Recuperación del preajuste de audio

Puede recuperar los elementos de control de audio registrados en la <Memoria de preajuste de audio> (página 9).

1 Seleccione una fuente

Pulse el botón [SRC].

2 Acceda al modo de control de audio

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el modo de memoria de preajuste de audio

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Detailed Settings" > "Audio Preset"

4 Seleccione la recuperación del preajuste de audio

Gire el mando de control para seleccionar "Recall" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Recall Completed".

6 Salga del modo de control de audio

Mantenga pulsado el botón [↩].

Funciones de control de un iPod

Para las funciones básicas de reproducción del contenido de un iPod, consulte la guía de inicio rápido.

Búsqueda de música

Puede buscar la canción que desea reproducir.

1 Acceda al modo de búsqueda de música Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Busque una canción

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Paso al modo de búsqueda alfabética	Mantenga pulsado el botón [Q]. Consulte <Búsqueda alfabética> (página 10).
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [↩].
Volver al menú principal	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado

Cancelación del modo de búsqueda de música Mantenga pulsado el botón [↩].



- Si no puede mostrarse ningún carácter del título de una canción, aparecerá el nombre del elemento de búsqueda y unos dígitos.

Elementos	Visualización	Elementos	Visualización
Listas de reproducción	"PLIST****"	Canciones	"PRGM****"
Artistas	"ART****"	Podcasts	"PDCI****"
Álbumes	"ALB****"	Géneros	"GEN****"
		Compositores	"COM****"

Búsqueda alfabética

Puede seleccionar un carácter alfabético en la lista del elemento de búsqueda seleccionado (artista, álbum, etc.).

1 Acceda al modo de búsqueda de música Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de la búsqueda KDC-X896 KDC-BT852HD

Pulse el botón [Q].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [S.MODE]

3 Seleccione el modo de búsqueda alfabética Gire el mando de control para seleccionar "Alphabet Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Busque caracteres

Tipo de operación	Operación
Selección de caracteres	Gire el mando de control.
Determinación de los caracteres seleccionados.	Pulse el mando de control.

Vuelva al modo de búsqueda de música.

Cancelación del modo de búsqueda alfabética Mantenga pulsado el botón [↩].



- Si gira el mando de control rápidamente en el modo de búsqueda de música puede acceder al modo de búsqueda alfabética.
- La duración de la búsqueda alfabética puede ser considerable y dependerá del número de elementos (canciones) que contenga el iPod.
- Para buscar un carácter que no vaya de la A a la Z ni sea el 1, escriba "*".
- Si la cadena empieza por un artículo "a", "an", o "the" en la búsqueda alfabética se omitirá el artículo.

Búsqueda relacionada

Puede buscar música del mismo artista o género que los de la que se está reproduciendo.

1 Acceda al modo de selección de búsqueda

KDC-X896 KDC-BT852HD

Mantenga pulsado el botón [Q].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [S.MODE]

2 Seleccione el modo de búsqueda relacionada

Gire el mando de control para seleccionar "Related Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione el elemento de búsqueda deseado Gire el mando de control para seleccionar un elemento de búsqueda y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Elemento de búsqueda
"Search Artist"	Muestra el álbum del mismo artista.
"Search Album"	Muestra la música del álbum en el que se incluye la canción que se está reproduciendo.
"Search Genre"	Muestra el artista del mismo género.
"Search Composer"	Muestra el álbum que incluye música creada por el mismo compositor.

4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [↩].

Cancelación del modo de búsqueda relacionada Mantenga pulsado el botón [↩].



- La búsqueda relacionada no puede realizarse mientras se reproduce un Podcast.
- Cuando la música que se está reproduciendo no tiene información sobre el elemento de búsqueda, o si no se encontró música, aparece el mensaje "Not Found".

Búsqueda directa

Puede buscar música seleccionando un elemento de búsqueda y uno o varios caracteres alfabéticos.

1 Acceda el modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de búsqueda

KDC-X896 KDC-BT852HD

Pulse el botón [Q].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [S.MODE]

3 Seleccione el modo de búsqueda directa

Gire el mando de control para seleccionar "Direct Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un elemento de búsqueda

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de búsqueda y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Elemento de búsqueda
"PLAYLISTS"	Listas de reproducción
"ARTISTS"	Artistas
"ALBUMS"	Álbumes
"SONGS"	Canciones
"PODCASTS"	Podcasts
"GENRES"	Géneros
"COMPOSERS"	Compositores

5 Seleccione el carácter o caracteres por los que desea buscar

Gire el mando de control para seleccionar el carácter o caracteres y, a continuación, pulse dicho mando.

Puede seleccionar hasta tres caracteres.

6 Busque la música

Gire el mando de control para seleccionar "DONE" y, a continuación, pulse dicho mando. Se mostrará una lista de resultados de búsqueda.

7 Seleccione la música

Gire el mando de control para seleccionar la música y, a continuación, pulse dicho mando.

Cancelación del modo de búsqueda directa Mantenga pulsado el botón [↩].

Funciones de control de un iPod

Búsqueda por omisión

Puede buscar una canción omitiendo canciones al porcentaje búsqueda por omisión establecido (el porcentaje del número de canciones a omitir respecto al número total de canciones que hay en la lista que está seleccionada).

1 Acceda al modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de búsqueda

KDC-X896 KDC-BT852HD

Pulse el botón [Q].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [S.MODE]

3 Seleccione el modo de búsqueda por omisión

Gire el mando de control para seleccionar "Skip Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Cancelación del modo de búsqueda de música

Mantenga pulsado el botón [↵].



- El porcentaje de búsqueda por omisión se establece a 0,5% de manera predeterminada. Consulte <Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión> (página 12).
- Mantenga pulsado el mando de control para omitir canciones al 10% independientemente del ajuste.

Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión

Puede cambiar el porcentaje de omisión realizado tal como se menciona en <Búsqueda por omisión> (página 12).

1 Seleccione la fuente iPod

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "iPod".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento del porcentaje de búsqueda por omisión

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Skip Search"

4 Configure un porcentaje de búsqueda por omisión

Gire el mando de control para seleccionar un porcentaje ("0.5%", "1%", "5%" o "10%") y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Modo de reproducción

Le permite seleccionar un modo de reproducción como, por ejemplo, la reproducción aleatoria o la reproducción de repetición.

1 Seleccione la fuente iPod

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "iPod".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el modo de reproducción

Gire el mando de control para seleccionar "Play Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione una función de modo de reproducción que desee

Gire el mando de control para seleccionar la función del modo de reproducción y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Play Mode"	
"APP & iPod Mode"	Si se ajusta en "ON", puede usar el iPod con el control del iPod. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Si se ajusta en "ON", se reproducen aleatoriamente las canciones de la carpeta. (Sólo para música) "ON" / "OFF"
"All Random"	Si se ajusta en "ON", todas las canciones del iPod se reproducen de forma aleatoria. (Sólo para música) "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Si se ajusta en "ON", la música se reproduce repetidamente. "ON" / "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

5 Determine la selección

Pulse el mando de control.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].



- Si "APP & iPod Mode" se establece en "ON", esta unidad sólo puede controlar las funciones "Pausa y reproducción", "Seleccionar una canción" y "Avance o retroceso rápido de la canción".

Control de radio por Internet Pandora®

Escuchar la radio por Internet Pandora®

Puede escuchar la radio por Internet Pandora® en esta unidad mediante el control de la aplicación instalada en el dispositivo iPhone o Bluetooth.

1 Conecte su dispositivo iPhone/Bluetooth a esta unidad

Utilice el KCA-iP102 (accesorio opcional) para conectar el iPhone a esta unidad.

Si no se conecta ningún iPhone, conecte un dispositivo Bluetooth que utilice A2DP. (solo KDC-X896/ KDC-BT852HD)

Asegúrese de que se muestre la pantalla de inicio en el iPhone.

Asegúrese de que la aplicación de radio por Internet Pandora se haya iniciado en el dispositivo Bluetooth.

2 Seleccione la fuente Pandora

KDC-X896 KDC-BT852HD

Pulse el botón [P].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora"/ "P".

En el iPhone, la aplicación de radio por Internet Pandora se inicia automáticamente.



- Si su iPhone se conecta mediante un KCA-iP102, no puede escuchar la radio por Internet Pandora a través de un dispositivo Bluetooth.
- Para obtener información sobre el registro de un dispositivo Bluetooth, consulte <Registrar un dispositivo Bluetooth> (página 38).
- Si la versión del sistema operativo del iPhone conectado es anterior a 4.0, inicie la aplicación de radio por Internet Pandora antes de seleccionar la fuente Pandora.

Funciones básicas

Pausa y reproducción

Pulse el botón [↵] para interrumpir o reanudar la reproducción.

Aprobar

Mantenga pulsado el botón [PRESET].

Aparecerá el mensaje "👍".

Rechazar

KDC-X896 KDC-BT852HD

Mantenga pulsado el botón [P].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Mantenga pulsado el botón [S.MODE].

Aparecerá el mensaje "👎".

Se omite la canción actual

Omisión de canciones

Pulse el mando de control hacia la derecha.

Si se ha sobrepasado el límite de recuentos de omisiones especificado por Pandora, aparece "No skips remaining".

Búsqueda de emisora

Puede seleccionar la emisora que desea escuchar en la lista.

1 Seleccione la fuente Pandora

KDC-X896 KDC-BT852HD

Pulse el botón [P].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora"/ "P".

2 Acceda al modo de lista de emisoras

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "Station List".

3 Seleccione un tipo de ordenación

Gire el mando de control para seleccionar "A-Z" (las emisoras se muestran en orden alfabético) o "By Date" (las emisoras se muestran ordenadas por fecha) y, a continuación, pulse el mando de control.

Aparece una lista de emisoras.

4 Seleccione la emisora que desee

Gire el mando de control para seleccionar la emisora que desee y, a continuación, pulse dicho mando.



- Aparece el indicador 🎵 para la emisora que esté escuchando.

Registro de Favoritos

Puede registrar la información de la canción actual o la información del artista en Favoritos.

1 Seleccione la fuente Pandora

KDC-X896 KDC-BT852HD

Pulse el botón [P].

KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora"/ "P".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de Favoritos

Gire el mando de control para seleccionar "Bookmarks" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un tipo de información

Gire el mando de control para seleccionar "Bookmark Song" (para registrar la información de la canción) o "Bookmark Artist" (para registrar la información del artista) y, a continuación, pulse el mando de control.

Aparece "Adding bookmark". La información sobre la información que se escuche actualmente se añade a Favoritos.



- Esta unidad le permite registrar canciones y/o artistas como Favoritos en su cuenta Pandora® personalizada. Los Favoritos no estarán disponibles para revisión en la unidad pero estarán disponibles en su cuenta Pandora®.

Control de radio por Internet Pandora®

Búsqueda y nuevo registro de emisora

Puede buscar una emisora deseada especificando su carácter. Puede registrar la emisora mostrada como una nueva emisora en su lista de emisoras.

1 Seleccione la fuente Pandora

KDC-X896 **KDC-BT852HD**

Pulse el botón [P].

KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora"/"P".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de nuevas emisoras

Gire el mando de control para seleccionar "New Stations" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione el carácter por el que desea buscar

Tipo de operación	Operación
Selección de caracteres	Gire el mando de control.
Determinación de los caracteres seleccionados.	Pulse el mando de control.
Seleccionar la columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Puede introducirse un máximo de 5 caracteres.

5 Iniciar búsqueda de emisora

Gire el mando de control para seleccionar "DONE" y, a continuación, pulse dicho mando.

Se inicia la búsqueda de emisora.

6 Seleccione la emisora que desee

Gire el mando de control para seleccionar una emisora y, a continuación, pulse dicho mando.

Se recibe la difusión de la emisora seleccionada y la emisora se registra en la lista de emisoras.

Cancelación del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Eliminación de emisora

Puede eliminar la información de una emisora registrada de su lista de emisoras.

1 Seleccione la fuente Pandora

KDC-X896 **KDC-BT852HD**

Pulse el botón [P].

KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "Pandora"/"P".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de eliminación de emisora

Gire el mando de control para seleccionar "Station Delete" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un tipo de ordenación

Gire el mando de control para seleccionar "A-Z" (las emisoras se muestran en orden alfabético) o "By Date" (las emisoras se muestran ordenadas por fecha) y, a continuación, pulse el mando de control.

Aparece una lista de emisoras.

5 Seleccionar la emisora a eliminar

Gire el mando de control para seleccionar una emisora y, a continuación, pulse dicho mando.

6 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Completed".

Cancelación del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Control de fuente Pandora

Puede activar o desactivar la fuente Pandora.

1 Seleccione el modo de espera

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "STANDBY".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de control de fuente Pandora

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Initial Settings" > "Pandora Source"

4 Seleccione un método de control de fuente Pandora

Gire el mando de control para seleccionar un método de control y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"ON"	Activa la fuente Pandora
"OFF"	Desactiva la fuente Pandora

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Funcionamiento de los discos de música/archivos de audio (CD o USB)

Para ver las funciones básicas de reproducción del contenido de un disco de música/archivo de audio, consulte la guía de inicio rápido.

Búsqueda de música

Puede seleccionar la música que desea escuchar desde el dispositivo o el soporte actualmente en reproducción.

1 Acceda al modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Busque la música

archivo de audio

Tipo de operación	Operación
Movimiento entre las carpetas/archivos	Gire el mando de control.
Selección de carpeta/archivo	Pulse el mando de control.
Regresar a la carpeta anterior	Pulse el botón [↶].
Regresar a la carpeta raíz	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado
Cancelación de modo de búsqueda de música	Mantenga pulsado el botón [↷].

Indicador 🎵: archivo de audio

Indicador 📁: carpeta

Fuente CD

Tipo de operación	Operación
Movimiento entre las pistas	Gire el mando de control.
Selección de pista	Pulse el mando de control.
Regresar a la primera pista	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado
Cancelación de modo de búsqueda de música	Pulse el botón [↷].

Soportes del editor de música

Búsqueda por omisión

Puede buscar una canción omitiendo canciones al porcentaje búsqueda por omisión establecido (el porcentaje del número de canciones a omitir respecto al número total de canciones que hay en la lista que está seleccionada).

1 Acceda al modo de búsqueda de música

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "MUSICSEARCH".

2 Acceda al modo de selección de búsqueda

Pulse el botón [Q].

3 Seleccione el modo de búsqueda por omisión

Gire el mando de control para seleccionar "Skip Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazamiento entre los elementos	Gire el mando de control.
Búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Selección del elemento	Pulse el mando de control.
Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Cancelación del modo de búsqueda de música

Mantenga pulsado el botón [↷].



- El porcentaje de búsqueda por omisión se establece a 0,5% de manera predeterminada. Consulte <Configuración del porcentaje de búsqueda por omisión> (página 12).
- Mantenga pulsado el mando de control para omitir canciones al 10% independientemente del ajuste.

Modo de reproducción

Le permite seleccionar un modo de reproducción como, por ejemplo, la reproducción aleatoria o la reproducción de repetición.

1 Seleccione la fuente de CD/USB

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "CD" o "USB".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el modo de función de reproducción

Gire el mando de control para seleccionar "Play Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un modo de reproducción que le interese

Gire el mando de control para seleccionar un modo de reproducción y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Play Mode"	
"Track Scan" (CD) / "File Scan" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", se reproducen sucesivamente las introducción de las canciones que hay en el disco o la carpeta. "ON" / "OFF"
"Disc Random" (CD) / "Folder Random" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", se reproducen aleatoriamente las canciones del CD/carpeta. "ON" / "OFF"
"All Random" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", todas las canciones del CD/USB se reproducen de forma aleatoria. "ON" / "OFF"
"Track Repeat" (CD) / "File Repeat" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", la canción seleccionada se reproduce repetidamente. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat" (archivo de audio)	Si se ajusta en "ON", las canciones de la carpeta se reproducen aleatoriamente. "ON" / "OFF"

(_ : ajuste de fábrica)

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↷].

Función del KDC-X896/ KDC-BT852HD/ KDC-X496/ KDC-452U con mando a distancia

Búsqueda directa de música

Puede buscar la música introduciendo el número de pista.

1 Acceda al modo de búsqueda directa de música

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Aparecerá el mensaje "--".

2 Introduzca el número de la música

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

distancia.

3 Busque la música

Pulse el botón [◀◀] o [▶▶] del mando a distancia.

distancia.

Cancelación del modo de búsqueda directa de música

Pulse el botón [↷] del mando a distancia.

Funcionamiento del sintonizador

Para ver las funciones básicas de escucha de la radio, consulte la guía de inicio rápido.

Memoria automática

Puede registrar automáticamente 18 emisoras (FM)/ 6 emisoras (AM) que tengan una buena recepción.

- 1 Seleccione la fuente del sintonizador**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "TUNER".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el elemento de función de memoria automática**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Auto Memory"
- 4 Comience a almacenar emisoras en el modo de memoria automática**
Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.
Cuando se almacenan en la memoria las 18 emisoras (FM)/ 6 emisoras (AM) que se pueden recibir, el proceso de este modo queda completado.

Configuración del sintonizador

Puede configurar el sintonizador.

- 1 Seleccione la fuente del sintonizador**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "TUNER".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el elemento de configuración**
Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.
- 4 Seleccione el elemento de configuración del sintonizador deseado**
Gire el mando de control para seleccionar el elemento de configuración del sintonizador y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Settings"	
"Seek Mode"	Establece el modo de sintonización. Auto1: Búsqueda automática de una emisora. Auto2: Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de presintonización. Manual: Sintonización manual normal.
"MONO"	Es posible reducir el ruido recibiendo las emisoras estéreo en monoaural. "ON" / "OFF"
"TI"	Cambia automáticamente a la información del tráfico cuando comienza el boletín del tráfico. "ON" / "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

- 5 Seleccione un ajuste y determínelo**
Gire el mando de control para seleccionar el ajuste del sintonizador que desee y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el elemento anterior.
- 6 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Función del KDC-X896/ KDC-BT852HD/ KDC-X496/ KDC-452U con mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Puede buscar una emisora directamente al introducir su frecuencia.

- 1 Acceda al modo de sintonización de acceso directo**
Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.
Aparecerá el mensaje "----".
- 2 Introduzca la frecuencia**
Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.
Ejemplo:

Frecuencia deseada	Pulse los siguientes botones
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

- 3 Busque la frecuencia**
Pulse el botón [◀◀] o [▶▶] del mando a distancia.

Cancelación del modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [↵] del mando a distancia.

Funcionamiento del sintonizador

PTY (tipo de programa)

Puede buscar una emisora al seleccionar un tipo de programa.

Tipo de programa	Visualización	Tipo de programa	Visualización
Charlas	"Speech"	Clásica	"Classicl"
Música	"Music"	R & B	"R & B"
Noticias	"News"	R & B suave	"Soft R&B"
Información	"Inform"	Idioma	"Language"
Deportes	"Sports"	Música religiosa	"Rel Musc"
Tertulia	"Talk"	Tertulia religiosa	"Rel Talk"
Rock	"Rock"	Personalidad	"Persnlty"
Rock clásico	"Cls Rock"	Pública	"Public"
Éxitos para adultos	"Adlt Hit"	Universidad	"College"
Rock blando	"Soft Rck"	Tertulia en español	"Habl Esp"
Los 40 mejores	"Top 40"	Música en español	"Musc Esp"
Country	"Country"	Hip-Hop	"Hip hop"
Éxitos de ayer	"Oldies"	Boletín meteorológico	"Weather"
Suave	"Soft"		
Nostalgia	"Nostalga"		
Jazz	"Jazz"		

- Se pueden seleccionar los siguientes tipos de programa de charlas y de música.

Charlas: Tipo de programa identificado mediante letras blancas

Música: Tipo de programa identificado mediante letras negras

1 Acceda al modo PTY

Pulse el botón [Q].

2 Seleccione un tipo de programa

Gire el mando de control.

3 Búsqueda de la emisora que difunde la emisora del tipo de programa seleccionado

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

4 Salga del modo PTY

Pulse el botón [↩].



- Esta función no se puede utilizar durante la recepción de un boletín de tráfico o una difusión de AM.
- Cuando no se encuentre el tipo de programa seleccionado, aparecerá el mensaje "No PTY". Seleccione otro tipo de programa.

Preajuste del tipo de programa

Puede almacenar un tipo de programa en la memoria de botón de preajuste y recuperarlo rápidamente.

1 Seleccione el tipo de programa que desea preajustar

Consulte <PTY (tipo de programa)> (página 22).

2 Acceda al modo de preajuste del tipo de programa

Pulse el botón [PRESET].

3 Seleccione un número y guárdelo en la memoria

Gire el botón de mando para seleccionar un número de memoria ("1" – "6") y, a continuación, pulse y mantenga pulsado dicho botón.

Cancelación del modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [↩].

Recuperación de un tipo de programa preajustado

1 Acceda al modo PTY

Pulse el botón [Q].

2 Acceda al modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [PRESET].

3 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria

Gire el mando de control para seleccionar el número a recuperar ("1" – "6") y, a continuación, pulse dicho mando.

Control del sintonizador de HD Radio™

Para ver las funciones básicas de escucha del sintonizador HD Radio, consulte la guía de inicio rápido.



PSD

- Datos de servicio del programa: Contribuye a una mejor experiencia del usuario de tecnología HD Radio. Presenta el nombre de canción, artista, identificadores de emisora, guía de canales HD2/HD3 y otros flujos de datos relevantes.

HD2/HD3

- Junto a las principales emisoras tradicionales se encuentran canales de FM locales. Estos canales canales HD2/HD3 proporcionan nueva música original, así como canciones poco conocidas de géneros tradicionales.

Digital Sound

- Sonido digital con calidad de CD. La tecnología HD Radio permite que las emisoras locales difundan una señal digital sin ruido. La radio AM suena como la radio FM y la radio FM suena como un CD.

iTunes® Tagging

- La función de etiquetado de iTunes® le ofrece la oportunidad de descubrir una amplia gama de contenido y los medios para «etiquetar» ese contenido para revisarlo más tarde y comprar en iTunes® Store.

Memoria automática

Puede almacenar automáticamente 18 emisoras (FM)/ 6 emisoras (AM) que tengan una buena recepción en la memoria.

- 1 Seleccione la fuente del sintonizador**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "HD RADIO".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el modo de memoria automática**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Auto Memory"
- 4 Comience a almacenar emisoras en el modo de memoria automática**
Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.
Cuando se almacenan en la memoria las 18 emisoras (FM)/ 6 emisoras (AM) que se pueden recibir, el proceso de la memoria automática queda completado.

Etiquetas de iTunes

Puede almacenar la etiqueta de la información sobre la canción recibida y enviarla al iPod conectado. Puede buscar de forma sencilla la canción en iTunes Store de acuerdo con la etiqueta enviada al iPod.

- 1 Almacenar la etiqueta de información de la canción**
Mantenga pulsado el botón [PRESET].
En la pantalla aparecerá "TAG" cuando pueda registrarse información de una canción.
En la pantalla aparecerá "TAG Storing" mientras se guarda una etiqueta en esta unidad. En la pantalla aparecerá "Tag Stored" después de guardar una etiqueta.
Cuando se conecta su iPod a esta unidad, se indica "TAG Transferred" en la pantalla y se envía la etiqueta al iPod.



- Se indica en la lista de reproducción del iPod o iTunes sincronizado la canción correspondiente a la etiqueta enviada.
Al hacer clic en la canción que desee en la lista de reproducción, puede buscarla y comprarla de forma sencilla en iTunes Store.
- Puede almacenarse un total de cincuenta etiquetas de información de la canción en esta unidad, incluidas las etiquetas de información de canciones almacenadas por la función del sintonizador SiriusXM que se indica en <Etiquetas de iTunes> (página 64). Cuando se envía una etiqueta al iPod, se borra la etiqueta almacenada en esta unidad.
- Seleccione "ON" para "Tagging" como se indica en <Configuración del sintonizador de HD Radio> (página 25) cuando utilice esta función.
- Puede comprobarse el uso de la memoria mediante la selección del ajuste "TAG Memory" que se menciona en <Configuración del sintonizador de HD Radio> (página 25).

Configuración del sintonizador de HD Radio

Puede configurar los elementos relacionados con el sintonizador HD Radio.

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el modo de configuración**
Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.
- 3 Seleccione el elemento de configuración del sintonizador HD Radio deseado**
Gire el mando de control para seleccionar un elemento de configuración del sintonizador HD Radio y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Settings"	
"Seek Mode"	Establece el modo de sintonización de HD Radio. Auto1: Búsqueda automática de una emisora Auto2: Búsqueda de emisoras por orden en la memoria de presintonización Manual: Control de sintonización manual normal
"Receive mode"	Establece el modo de recepción de HD Radio. Auto: Sintoniza automáticamente una transmisión analógica cuando no hay disponible transmisión digital. Digital: Sólo emisiones digitales. Analog: Sólo emisiones analógicas.
"TAG Memory"	Muestra el uso de la memoria de etiquetas del sintonizador HD Radio y del sintonizador SiriusXM. En esta unidad pueden registrarse hasta 50 etiquetas.
"Tagging"	Activa y desactiva la función de la memoria de etiquetas de iTunes del sintonizador HD Radio. "ON" / "OFF"

(_ : ajuste de fábrica)

- 4 Seleccionar y determinar un ajuste**
Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el elemento anterior.
- 5 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Control del sintonizador de HD Radio™

Función del mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Puede sintonizar una emisora directamente al introducir su frecuencia o canal.

1 Acceda al modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Aparecerá el mensaje “---”.

2 Seleccione un método de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

Cada vez que se pulsa el botón [DIRECT] cambian los métodos de sintonización de acceso directo de la siguiente manera:

Método de sintonización:	Visualización
Frecuencia	“ --- ”
Canal	“HD ---”
Cancelación de la sintonización de acceso directo	—

3 Introduzca la frecuencia o el canal

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

Ejemplo de entrada de frecuencia:

Frecuencia deseada	Pulse el botón
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4 Efectúe la sintonización de acceso directo

Pulse el botón [◀◀] o [▶▶] del mando a distancia.

Cancelación del modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [↩] del mando a distancia.

Ajustes de la visualización

Selección de un tipo de visualización

A continuación se muestran ejemplos de los tipos de visualización.

Tipo de visualización	Información visualizada
Tipo A	Muestra 3 líneas de texto.
Tipo B	Muestra 2 líneas de texto.
Tipo C	Muestra el reloj.
Tipo D	Muestra el gráfico de movimiento.
Tipo E*	Apague la pantalla y la iluminación de las teclas. (5 segundos después de completar la operación)

*Función del KDC-X896, KDC-BT852HD, KDC-X496, KDC-452U

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de selección del tipo de visualización

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select” > “Type Select”

3 Seleccione el tipo de visualización

Gire el mando de control para seleccionar el tipo de visualización y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Selección de una visualización de texto

Puede cambiar la información mostrada en cada una de las siguientes fuentes:

En la fuente de archivo de audio/iPod

Información	Visualización
Título de la canción*	“Song Title”
Nombre del álbum*	“Album Name”
Nombre del artista*	“Artist Name”
Título y nombre del artista**	“Title/Artist”
Nombre del álbum y nombre del artista**	“Album/Artist”
Nombre de la carpeta	“Folder Name”
Nombre del archivo	“File Name”
Tiempo de reproducción	“P-Time”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

En fuente Pandora

Información	Visualización
Título de canción	“Song Title”
Nombre del artista	“Artist Name”
Nombre del álbum	“Album Name”
Título y nombre del artista**	“Title/Artist”
Nombre del álbum y nombre del artista**	“Album/Artist”
Nombre de la emisora	“Station Name”
Tiempo de reproducción	“P-Time”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

En la fuente del CD

Información	Visualización
Título del disco	“Disc Title”
Título de la pista	“Track Title”
Tiempo de reproducción	“P-Time”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

Función del KDC-X896, KDC-BT852HD

En fuente de sintonizador HD Radio

Información	Visualización
Frecuencia	“Frequency”
Nombre de la emisora	“Station Name”
Nombre del artista*	“Artist Name”
Título de la canción*	“Song Title”
Nombre del álbum*	“Album Name”
Nombre del artista y título de canción**	“Artist/Title”
Nombre del artista y nombre del álbum**	“Artist/Album”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

Función del KDC-X496, KDC-452U, KMR-550U

En la fuente del sintonizador

Información	Visualización
Nombre del servicio de programa y frecuencia (FM)	“Frequency/PS”
Título de la canción (FM)*	“Song Title”
Nombre del artista (FM)*	“Artist Name”
Título y nombre del artista (FM)**	“Title/Artist”
Nombre de la emisora (FM)	“Station Name”
Texto de radio + (FM)	“Radio Text +”
Texto de radio (FM)	“Radio Text”
Frecuencia (AM)	“Frequency”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

Función del KDC-X896 y el KDC-BT852HD

En la fuente de audio Bluetooth

Información	Visualización
Nombre de la fuente	“Source Name”
Título de la canción*	“Song Title”
Nombre del álbum*	“Album Name”
Nombre del artista*	“Artist Name”
Título de canción y nombre del artista**	“Title/Artist”
Nombre del álbum y nombre del artista**	“Album/Artist”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

En modo de espera / fuente de entrada auxiliar

Información	Visualización
Nombre de la fuente (sólo AUX)	“Source Name”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

En fuente SiriusXM (accesorio opcional)

Información	Visualización
Número de canal	“Channel Number”
Nombre del canal	“Channel Name”
Nombre del artista*	“Artist Name”
Título de la canción*	“Song Title”
Información del contenido*	“Content Info”
Información de nombre del artista/Título de canción/Contenido**	“Art/Song/Info”
Nombre de la categoría	“Category Name”
Reloj	“Clock”
Fecha	“Date”
En blanco	“Blank”

*Sólo para visualización tipo A

**Sólo para visualización tipo B

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento de selección de texto

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select” > “Text Select”

3 Seleccione la sección de visualización de texto

Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

La sección de texto seleccionada parpadeará.

4 Determine la selección

Gire el mando de control.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].



- Si el elemento de pantalla seleccionado no contiene información, aparecerá información alternativa.
- Se puede configurar cuando el tipo de visualización es A o B, lo que permite visualizar texto. Consulte <Selección de un tipo de visualización> (página 28).
- Algunos elementos no pueden seleccionarse, depende del tipo de visualización y de la fila.
- Cuando se selecciona “Folder name” mientras se reproduce música de un dispositivo iPod, los nombres aparecen en función de los elementos de navegación que estén seleccionados en ese momento.
- Si selecciona el modo de control APP & iPod mientras reproduce música en el iPod, aparece “APP & iPod Mode”.
- Si no es posible mostrar todos los caracteres durante la reproducción de música del iPod, se muestra el número de archivo de la lista.

Información	Visualización
Título de la música	“TITLE***”
Nombre de la carpeta	“FLD***”
Nombre del archivo	“FILE***”

Ajustes de la visualización

Ajuste de la visualización de información

Puede configurar la sección lateral y la sección gráfica de la visualización.

- Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- Seleccione el elemento de selección de la visualización**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select"
- Seleccione un elemento de ajuste de la visualización de información que le interese**
Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste de la visualización y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Display Select"	
"Side Select"	Selecciona la visualización de la sección lateral para los tipos A, B y D. 1 / 2 / 3 (sólo tipo A, B)
"Graphic Select"	Ajusta la visualización del reloj para el tipo C. 1 / 2
"Status"	Selecciona la visualización del estado (indicador ON/OFF para cada función) para los tipos A y B. "ON" / "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

- Seleccione un ajuste y determínelo**
Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el elemento anterior.
- Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Función del KDC-X896/ KDC-BT852HD/ KDC-X496/ KDC-452U

Selección del color de iluminación

Puede seleccionar el color de iluminación del panel.

- Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- Seleccione el elemento de selección del color**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Color Select"
- Seleccione la sección para la que desea configurar el color de iluminación**

Visualización	Sección
"Color Select"	
"Color SEL All"	Todos
"Color SEL Display"	Visualización
"Color SEL Key"	Botón
"USB&AUX"	Terminal USB y entrada auxiliar

Gire el mando de control para seleccionar la sección y, a continuación, pulse dicho mando.

- Seleccione un color de iluminación**
Gire el mando de control para seleccionar un color y, a continuación, pulse dicho mando.
Seleccione un color en "Variable Scan" / "Color1" — "Color24".

Ajuste de los valores RGB

En este paso, también puede crear su propio color durante la selección, desde "Color1" hasta "Color24". El color que usted cree se puede recuperar seleccionando "User".

- Mantenga pulsado el mando de control.**
Acceda al modo de ajuste detallado del color.
- Seleccione el color.**

Tipo de operación	Operación
Seleccionar el color que se va a ajustar (rojo, verde o azul)	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Para ajustar el color (margen: 0 – 9)	Gire el mando de control.

- Pulse el mando de control.**
Salga del modo de ajuste detallado del color.
- Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Ajuste de la pantalla y la iluminación

Puede configurar la pantalla y la iluminación.

- Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- Seleccione el elemento de ajuste de la pantalla y la iluminación**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "DISP&ILLUMI"
- Seleccione un elemento de ajuste de la pantalla y la iluminación que le interese**
Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste de la pantalla y la iluminación y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"DISP&ILLUMI"	
"DISP ILLUMI OFF"	Cuando se selecciona "Type E" (pantalla apagada) en <Selección de un tipo de visualización> (página 28), se establece si se apaga la pantalla solo o la pantalla y la iluminación de las teclas. "DISP&ILLUMI" / "DISP"
"Display Dimmer"	Atenúa la pantalla junto con el interruptor de luz del vehículo. "Auto": Atenúa la pantalla junto con el interruptor de luz del vehículo. "Manual1": Atenúa la pantalla de forma constante. "Manual2": Atenúa más la pantalla que en el modo Manual1. "OFF": No atenúa la pantalla.
"Contrast"	Establece el contraste de la pantalla. "1" – "10" – "30"
"DISP NEGA/POS1"	Cambia la visualización del panel entre los modos positivo y negativo. "NEGA1": Muestra el texto en modo negativo. "NEGA2": Cuando la luz interior está apagada, el texto se muestra en el modo negativo; cuando la luz interior está encendida, el texto se muestra en el modo positivo. "POS1": Muestra el texto en el modo positivo. "POS2": Cuando la luz interior está apagada, el texto se muestra en el modo positivo; cuando la luz interior está encendida, el texto se muestra en el modo negativo.

"Text Scroll"	Establece el modo de desplazamiento para ver el texto oculto. "Auto": Se desplaza. "Once": Se desplaza una vez. "OFF": No se desplaza.
"BT DVC Status"	Puede visualizar el estado de la conexión, la fuerza de la señal y el nivel de la batería. [] : Nivel de la batería del teléfono móvil. [] : Fuerza de la señal del teléfono móvil. (Función del KDC-X896/ KDC-BT852HD)
"ILLUMI Dimmer"	Atenúa la claridad de la iluminación de las teclas. "Auto": Atenúa la iluminación junto con el interruptor de luz del vehículo. "Manual1": Atenúa la iluminación de forma constante. "Manual2": Atenúa más la iluminación que en el modo Manual1. "OFF": No atenúa la iluminación.
"ILLUMI Effect"	Ajusta si se cambia la iluminación de la tecla junto con el funcionamiento de la tecla. "ON" / "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

- Determine el ajuste de la pantalla y la iluminación**
Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el elemento anterior.
- Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Funcionamiento general

Ajuste del reloj

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de ajuste del reloj**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
- 3 Ajuste la hora**
Gire el mando de control para ajustar la hora y, a continuación, pulse dicho mando.
- 4 Ajuste los minutos**
Gire el mando de control para ajustar los minutos y, a continuación, pulse dicho mando.
- 5 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].



- Para el ajuste durante el horario de verano, consulte "Summer Time" en <Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha> (página 33).

Ajuste de la fecha

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de ajuste de la fecha**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
- 3 Ajuste el año**
Gire el mando de control para ajustar el año y, a continuación, pulse dicho mando.
- 4 Ajuste el mes**
Gire el mando de control para ajustar el mes y, a continuación, pulse dicho mando.
- 5 Ajuste el día**
Gire el mando de control para ajustar el día y, a continuación, pulse dicho mando.
- 6 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Visualización de dos relojes

Puede establecer la hora de dos ciudades diferentes.

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de selección de la ciudad**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date" > "City Select"
- 3 Seleccione la sección de visualización del reloj**
Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
- 4 Seleccione las ciudades Home y Sub**
Gire el mando de control.
- 5 Determine las ciudades Home y Sub**
Pulse el mando de control.
- 6 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].



- Para el ajuste de la hora Home (Local), consulte <Ajuste del reloj> (página 32).
- La hora de la segunda ciudad (Sub) se calcula automáticamente a partir de la hora Home. Cuando los sistemas de ajuste del horario de verano son diferentes en las ciudades Home y Sub, el ajuste puede realizarse consultando "Sub Clock Adjust" en <Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha> (página 33).

Ajuste del tipo de visualización del reloj y la fecha

Puede establecer el tipo de visualización del reloj y del calendario.

- 1 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 2 Seleccione el elemento de ajuste del reloj y la fecha**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Clock&Date"
- 3 Seleccione el elemento de ajuste del reloj y la fecha que quiera ajustar**
Gire el mando de control para seleccionar el elemento de ajuste de la visualización del reloj y la fecha y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Clock&Date"	
"Time Synchronized"	Sincroniza el reloj de la unidad con los datos de la hora de la emisora radio data system. "ON" / "OFF"
"Summer Time"	Avanza el reloj 1 hora cuando está activado. "ON" / "OFF"
"Sub Clock Adjust"	Ajusta la diferencia horaria causada por el horario de verano. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Date Mode"	Ajusta el modo de visualización de la fecha. 7 tipos

(__ : ajuste de fábrica)

- 4 Seleccione un ajuste y determínelo**
Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el elemento anterior.
- 5 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Funcionamiento general

Ajuste de la visualización de la entrada auxiliar

Puede ajustar lo que aparece en pantalla cuando se cambia a una fuente AUX.

1 Seleccione la fuente AUX

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "AUX".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de ajuste del nombre AUX

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "AUX Name Set"

4 Seleccione la visualización conectada como fuente AUX y determínela

Gire el mando de control para seleccionar la visualización de la entrada auxiliar y, a continuación, pulse dicho mando.

Seleccione "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" o "TV".

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Función del KDC-X496, KDC-452U, KMR-550U

Silenciado del audio al recibir una llamada telefónica

El sistema de audio se silencia automáticamente cuando se recibe una llamada entrante.

Cuando se recibe una llamada aparece el mensaje

Aparecerá el mensaje "CALL".

El sistema de audio se detiene.

Escuchar la radio durante una llamada

Pulse el botón [SRC].

El mensaje "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.

Cuando la llamada finalice

Cuelgue el teléfono.

El mensaje "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.



- Para utilizar la función de silenciamiento con el teléfono, es necesario conectar el cable de silenciamiento al teléfono mediante el uso de un accesorio telefónico comercial. Consulte <Conexión de cables a los terminales> (página 40) de la guía de inicio rápido.

Configuración inicial

Puede configurar los ajustes iniciales de esta unidad.

1 Seleccione el modo de espera

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "STANDBY".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de ajuste inicial

Gire el mando de control para seleccionar "Initial Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione el elemento de ajuste inicial que quiera ajustar

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste inicial y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Seleccione "2" para cambiar el método de selección de la fuente. Pulse el botón [SRC], gire el mando de control para seleccionar la fuente y, a continuación, pulse dicho mando para determinarla. 1 / 2
"Key Beep"	Activación/desactivación del sonido de comprobación del funcionamiento (pitido). "ON" / "OFF"
"Function Language"	Cambia el idioma de visualización de los elementos que aparecen en el modo de configuración de funciones. "English" / "Français" / "Español"
"Built-in AUX"	Ajusta la visualización de AUX durante la selección de fuente. "ON" / "OFF"
"CD Read"	Establece el método de lectura de CD. Cuando no se pueda reproducir un formato especial de CD, ajuste esta función en "2" para forzar la reproducción. Tenga en cuenta que algunos CD no pueden reproducirse aunque se ajuste la función "2". Además, los archivos de audio no podrán reproducirse cuando el ajuste esté en "2". Normalmente, mantenga este ajuste en "1". 1: Distingue automáticamente entre un disco de archivos de audio y un CD de música cuando se reproduce el disco. 2: Fuerza la reproducción como CD de música.

"Built-in AMP"	Al seleccionar "OFF" se apaga el amplificador incorporado. Al apagar el amplificador incorporado mejora la calidad de sonido de la preamplificación. "ON" / "OFF"
"Speaker Select"	Ajusta el tipo de altavoz para que el valor de System Q sea óptimo. "OFF": Desactivado "5/4inch": Para altavoz de 5 y 4 pulgadas "6x9/6inch": Para altavoz de 6 y 6x9 pulgadas "O.E.M.": Para altavoz OEM
"F/W Update #.##"	Actualiza el firmware. Seleccione "YES" y pulse el mando de control para empezar a actualizar el firmware. Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware, acceda a nuestro sitio web. http://www.kenwood.com/cs/ce/

(_ : ajuste de fábrica)

5 Seleccione un ajuste inicial y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Funcionamiento general

Ajuste del modo de demostración

Puede activar o desactivar el modo de demostración.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el elemento del modo de demostración

Gire el mando de control para seleccionar "DEMO Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione un ajuste y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el valor deseado ("ON" u "OFF") y, a continuación, pulse dicho mando.

Salga del modo de configuración de funciones.

Registrar un dispositivo Bluetooth

Acerca del registro de un dispositivo Bluetooth

Si aún no ha registrado su dispositivo Bluetooth, regístrelo (emparejelo) consultando [<Registro simple de un dispositivo Bluetooth>](#) (página 38), [<Registrar un dispositivo Bluetooth utilizándolo>](#) (página 39), o [<Registrar un dispositivo Bluetooth utilizando esta unidad>](#) (página 39).



- Para obtener más información sobre el teléfono móvil Bluetooth con la función de manos libres, consulte [<Acerca del módulo Bluetooth>](#) (página 77).
- Si hay registrados 5 dispositivos Bluetooth, no puede registrar un nuevo dispositivo Bluetooth.
- Si se muestra un código de error mientras se está llevando a cabo el emparejamiento, consulte la [<Guía de localización de averías>](#) (página 78).

Registro simple de un dispositivo Bluetooth

Puede registrar un dispositivo Bluetooth utilizando un sencillo procedimiento.

1 Acceda al modo Bluetooth

Mantenga pulsado el botón [].

Si su dispositivo Bluetooth aún no está registrado, la búsqueda de un dispositivo Bluetooth se iniciará cuando se muestre "Searching".

Emparejamiento con un nuevo dispositivo Bluetooth

Gire el mando de control para seleccionar "Device Search" y, a continuación, pulse dicho mando.

La búsqueda del dispositivo Bluetooth se iniciará cuando se muestre "Searching".

2 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee registrar

Gire el mando de control para seleccionar el nombre del dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Selección de los números	Gire el mando de control.
Movimiento al siguiente dígito	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Eliminación del último dígito	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Transmisión del código PIN	Pulse el mando de control.

El emparejamiento se completa cuando se muestra "HF Connect" o "Audio Connect".

Registrar un dispositivo Bluetooth utilizándolo

Puede registrar un dispositivo Bluetooth usando su función de registro.

1 Encienda esta unidad

Pulse el botón [SRC].

2 Inicie el registro de la unidad mediante el dispositivo Bluetooth

Utilice el dispositivo Bluetooth para registrar (emparejar) la unidad manos libres. Seleccione "KENWOOD BT CD/R-6P1" en la lista de unidades conectadas.

3 Introduzca el código PIN

Introduzca el código PIN registrado siguiendo las instrucciones indicadas en [<Registrar el código PIN>](#) (página 52).

Verifique que haya finalizado el registro en el dispositivo Bluetooth.

4 Utilice el dispositivo Bluetooth para iniciar una conexión manos libres.

Registrar un dispositivo Bluetooth utilizando esta unidad

Puede registrar un dispositivo Bluetooth usando la función de registro de esta unidad.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de registro del dispositivo Bluetooth

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Pairing" > "Device Registration"

Busque el dispositivo Bluetooth.

Cuando se haya completado la búsqueda, se mostrará "Finished".

4 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee registrar

Gire el mando de control para seleccionar el dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Selección del número	Gire el mando de control.
Movimiento al siguiente dígito	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Eliminación del último dígito	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Transmisión del código PIN	Pulse el mando de control.

Si aparece "Pairing Success", el registro ha finalizado.

6 Regrese a la lista de dispositivos

Pulse el mando de control.

7 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- Esta unidad le permite introducir hasta ocho dígitos para un código PIN. Si no se puede introducir un código PIN desde esta unidad, se puede introducir desde el dispositivo Bluetooth.
- Si aparece un mensaje de error aunque el código PIN sea correcto, intente el procedimiento explicado en [<Registrar un dispositivo Bluetooth especial>](#) (página 40).

Registrar un dispositivo Bluetooth

Registrar un dispositivo Bluetooth especial

Puede registrar un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente (conexión).

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione un elemento de registro de un dispositivo especial

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Pairing" > "SPCL Device Select"

4 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee registrar

Gire el mando de control para seleccionar el dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

Si aparece "Completed" se ha completado el registro.

5 Registre el dispositivo Bluetooth seleccionado

Lleve a cabo el procedimiento indicado en <Registrar un dispositivo Bluetooth> (página 38) y finalice el registro (emparejamiento).

Cancelación del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- Si el nombre del dispositivo que desea registrar no aparece en la lista, seleccione "Other Phones".

Selección sencilla del dispositivo Bluetooth

Si se han registrado dispositivos Bluetooth, pero ninguno de ellos está conectado, puede seleccionar un dispositivo Bluetooth utilizando un sencillo procedimiento.

1 Acceda al modo Bluetooth

Mantenga pulsado el botón [].

2 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee conectar

Gire el mando de control para seleccionar el nombre del dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione un perfil de conexión

Gire el mando de control para seleccionar el perfil y, a continuación, pulse dicho mando.

El emparejamiento se completa cuando se muestra "HF Connect" o "Audio Connect".

"A": Dispositivo Bluetooth registrado utilizando A2DP (perfil avanzado de distribución de audio).

"H": Dispositivo Bluetooth registrado utilizando HFP (perfil de manos libres).

Selección del dispositivo Bluetooth que desee conectar

Cuando ya tenga registrados dos o más dispositivos Bluetooth, tendrá que seleccionar el que desee utilizar.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione un elemento de selección de dispositivo Bluetooth

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Pairing" > "Phone Selection" (para seleccionar el móvil) o "Audio Selection" (para seleccionar el reproductor de audio)

Aparecerá el mensaje "(nombre)".

4 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee

Gire el mando de control para seleccionar un dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje *'(nombre)' o '-(nombre)'.
 " *": El dispositivo Bluetooth seleccionado está ocupado.
 "-": El dispositivo Bluetooth seleccionado se encuentra en modo de espera.
 " " (en blanco): El dispositivo Bluetooth no está seleccionado.

5 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- Si ya se ha seleccionado un teléfono móvil, anule la selección y después seleccione uno diferente.
- Si no puede seleccionar un dispositivo usando el reproductor de audio, conecte el dispositivo al reproductor de audio.

Eliminación sencilla del dispositivo Bluetooth

Puede borrar un dispositivo Bluetooth registrado a través de un sencillo procedimiento.

1 Acceda al modo Bluetooth

Mantenga pulsado el botón [].

2 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desee eliminar

Gire el mando de control para seleccionar el dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse y mantenga pulsado dicho mando.

3 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Completed".

Registrar un dispositivo Bluetooth

Borrar un dispositivo Bluetooth registrado

Puede borrar un dispositivo Bluetooth registrado.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione un elemento de eliminación de dispositivo Bluetooth

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Pairing" > "Device Delete"

Se muestran los nombres de dispositivos.

4 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea eliminar

Gire el mando de control para seleccionar un dispositivo Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Completed".

6 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- Al eliminar un teléfono móvil registrado, se eliminan también su agenda telefónica, su registro, sus SMS y su etiqueta de voz.

Prueba de registro del dispositivo Bluetooth

Puede comprobar si es posible registrar un dispositivo Bluetooth utilizando esta unidad.

1 Acceda al modo Bluetooth

Mantenga pulsado el botón [].

La búsqueda del dispositivo Bluetooth se iniciará cuando se muestre "Searching".

2 Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea comprobar

Gire el mando de control para seleccionar el nombre del dispositivo Bluetooth.

3 Acceda al modo de prueba de conectividad

Mantenga pulsado el mando de control.

Aparecerá el mensaje "BT Test Mode".

4 Introduzca el código PIN

Introduzca el código PIN del dispositivo Bluetooth si ha cambiado respecto al valor predeterminado.

Tipo de operación	Operación
Selección de números	Gire el mando de control.
Movimiento al siguiente dígito	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Borrar el último dígito	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Transmitir el código PIN	Pulse el mando de control.

Cuando el emparejamiento finaliza correctamente, se inicia automáticamente una prueba de conexión.

Una vez completada la prueba de conexión, los resultados de la prueba se muestran basándose en la función ("OK": Activado; "NG": No puede conectarse la unidad en el dispositivo. Desactivado).

Visualización	Descripción
"Pairing"	Registro en esta unidad
"HF Connect"	Dispositivo manos libres
"AUD Connect"	Reproducción de audio
"PB Download"	Descarga de la agenda telefónica

5 Salga del modo de prueba de conectividad

Pulse el mando de control.

Procedimiento para llamar por teléfono con la función manos libres

Recepción de una llamada

Puede responder a una llamada telefónica

Pulse el botón [📞].



- Las siguientes operaciones desconectan la línea:
 - Introduzca un CD.
 - Conectar un dispositivo USB.
- El nombre de la persona que llama se visualiza si ya está registrado en la agenda telefónica.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [📞].

Llamar a un número registrado en la agenda telefónica

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📞].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Seleccione el modo de búsqueda de nombres

Gire el mando de control para seleccionar "Phone Book" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Busque un número/nombre en la agenda telefónica

Tipo de operación	Operación
Selección del número de teléfono	Gire el mando de control.
Selección del nombre	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Selección de la inicial	Pulse el mando de control hacia arriba o hacia abajo.
Determinación del número de teléfono	Pulse el mando de control.

4 Realice una llamada

Pulse el botón [📞].



- Si la agenda telefónica no se ha descargado automáticamente, descárguela según se describe en [<Descargar la agenda telefónica> \(página 52\)](#).
- Cada vez que se pulsa el botón [DISP] se cambia entre el nombre y el número de teléfono.
- Durante la búsqueda, se buscará un carácter sin acento, como "u", en lugar de un carácter con acento, como "ü".

Cómo marcar un número

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📞].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Seleccione el modo de marcación de número

Gire el mando de control para seleccionar "Number Dial" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Introduzca un número de teléfono

Gire el mando de control para seleccionar un número y, a continuación, pulse dicho mando hacia la derecha.

4 Realice una llamada

Pulse el botón [📞].

Para borrar dígito por dígito el número de teléfono introducido:

Pulse el mando de control hacia la izquierda.



- Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

Llamar a un número guardado en el registro de llamadas

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📞].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Seleccione el modo de registro de llamadas

Gire el mando de control para seleccionar "Incoming Calls", "Outgoing Calls" o "Missed Calls" y, a continuación, pulse dicho mando.

"Incoming Calls": Llamadas recibidas
 "Outgoing Calls": Llamadas realizadas
 "Missed Calls": Llamadas perdidas

3 Seleccione un nombre o un número de teléfono

Gire el mando de control.

4 Realice una llamada

Pulse el botón [📞].



- Cada vez que se pulsa el botón [DISP] se cambia entre el nombre y el número de teléfono.
- La lista de llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas son listas de llamadas originadas desde y recibidas en esta unidad. No son las almacenadas en la memoria del teléfono móvil.

Procedimiento para llamar por teléfono con la función manos libres

Marcación rápida (marcación preajustada)

- 1 Acceda al modo Bluetooth**
Pulse el botón [📶].
Aparecerá el mensaje "BT MODE".
- 2 Seleccione el modo de marcación preajustada**
Gire el mando de control para seleccionar "Preset Call" y, a continuación, pulse dicho mando.
- 3 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria**
Gire el mando de control para seleccionar un número de recuperación ("P1" – "P6") y, a continuación, pulse dicho mando.
- 4 Realice una llamada**
Pulse el botón [📞].



- Necesita registrar el número de marcación preajustada. Consulte <Registro de la lista de números de marcación preajustada> (página 46).

Registro de la lista de números de marcación preajustada

- 1 Introduzca el número de teléfono que desea registrar**
Introduzca el número de teléfono en relación con lo siguiente:
Cómo marcar un número/ Llamar a un número guardado en el registro de llamadas/ Llamar a un número registrado en la agenda telefónica
 - 2 Acceda al modo de memoria de preajuste**
Pulse el botón [PRESET].
 - 3 Seleccione un número y guárdelo en la memoria**
Gire el mando de control para seleccionar el número de memoria ("P1" – "P6") y, a continuación, mantenga pulsado dicho mando.
- Cancelación del modo de memoria de preajuste**
Pulse el botón [↔].

Durante una llamada

Cortar llamadas

Pulse el botón [SRC].

Cambiar al modo privado

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Cambia entre conversación privada ("PRIVATE") y el manos libres cada vez que se pulsa el botón.



- Dependiendo del tipo que sea su teléfono móvil, al cambiar al modo de conversación privada podría quedar seleccionada la fuente que se utilizó antes de comenzar la conexión manos libres. Si esto ocurre, no se puede volver a cambiar la fuente al modo de conversación manos libres utilizando esta unidad. Utilice el teléfono móvil para volver al modo de conversación manos libres.

Ajustar el volumen de voz durante una llamada

Gire el mando de control.

Llamada en espera

Contestar otra llamada suspendiendo la llamada en curso

Pulse el botón [📞].

Contestar otra llamada después de finalizar la llamada en curso

Pulse el botón [SRC].

Continuar la llamada en curso

- 1 Pulse el mando de control.**
- 2 Gire el mando de control para seleccionar "Reject" y, a continuación, pulse dicho mando.**

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada en curso

Pulse el botón [📞].

Alternar entre la llamada en curso y la llamada en espera

Pulse el mando de control.

Cada vez que se pulsa este botón se cambia de llamada.

Procedimiento para llamar por teléfono con la función manos libres

Borrar el mensaje de desconexión

Pulse el botón .
Desaparece "HF Disconnect".

Realizar una llamada con marcación por voz

Puede realizar una llamada de voz utilizando la función de reconocimiento de voz del teléfono móvil.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón .

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Acceda al modo de etiqueta de voz

Gire el mando de control para seleccionar "Voice Tag" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Consiga que el teléfono móvil reconozca la voz hablada

Pronuncie el nombre registrado en el teléfono móvil.

Aparecerá el número de teléfono reconocido (nombre).

4 Realice una llamada

Pulse el mando de control.

Visualización de los tipos de números de teléfono (categorías)

Las categorías de la agenda telefónica se visualizan del siguiente modo:

Visualización	Información
"General" / 	General
"Home" / 	Casa
"Office" / 	Oficina
"Mobile" / 	Móvil
"Other" / 	Otro

Funcionamiento del dispositivo de audio Bluetooth

Antes de usar

- Debe registrar su dispositivo de audio Bluetooth antes de utilizarlo con esta unidad. Para obtener más detalles, consulte <Registrar un dispositivo Bluetooth> (página 38).
- Deberá seleccionar el reproductor de audio Bluetooth que desee conectar. Consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desee conectar> (página 41).

Funciones básicas

Selección de una fuente de audio Bluetooth

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "BT AUDIO".

Pausa y reproducción

Pulse el botón [↔].

Búsqueda de música

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Avance o retroceso rápido de la canción

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha y manténgalo pulsado.



- Todas o algunas de las operaciones anteriores no podrán realizarse si el reproductor de audio Bluetooth no está preparado para ser controlado a distancia.
- Al alternar entre fuentes de audio Bluetooth la reproducción no se iniciará ni detendrá automáticamente. Realice la operación para iniciar o detener la reproducción.
- Algunos reproductores de audio no pueden ser controlados a distancia ni reconectados después de ser desconectados a través de Bluetooth. Utilice la unidad principal del reproductor de audio para conectar un dispositivo Bluetooth.

Modo de reproducción

Le permite seleccionar un modo de reproducción como, por ejemplo, la reproducción aleatoria o la reproducción de repetición.

1 Seleccione la fuente de audio Bluetooth

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "BT AUDIO".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el modo de función de reproducción

Gire el mando de control para seleccionar "Play Mode" y, a continuación, pulse dicho mando.

4 Seleccione un modo de reproducción que le interese

Gire el mando de control para seleccionar un modo de reproducción y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Play Mode"	
"Random"	Si se ajusta en "ON", las canciones se reproducen repetidamente. "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Si se ajusta en "ON", las canciones se reproducen de forma aleatoria. "ON" / "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

5 Determine la selección

Pulse el mando de control.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↔].



- Las funciones de reproducción disponibles difieren dependiendo del tipo de reproductor de audio Bluetooth que esté conectado.

Cambio entre dispositivos Bluetooth

Cuando hay dos dispositivos Bluetooth conectados, puede seleccionar el dispositivo Bluetooth que desee utilizar.

1 Seleccione la fuente de audio Bluetooth

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "BT AUDIO".

2 Seleccione un dispositivo Bluetooth

Pulse el botón [PRESET].

Aparece "Device Priority" y se muestra el nombre del dispositivo seleccionado en la actualidad.

Configuración Bluetooth

Registrar el código PIN

Mediante el dispositivo Bluetooth, especifique el código PIN necesario para el registro de esta unidad.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Se mostrará "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de edición del código PIN

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Detailed Settings" >

"PIN Code Edit"

4 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Selección de números	Gire el mando de control.
Movimiento al siguiente dígito	Pulse el mando de control hacia la derecha.
Eliminación del último dígito	Pulse el mando de control hacia la izquierda.
Transmisión del código PIN	Pulse el mando de control.

Si aparece "Completed", el registro ha finalizado.

5 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- De forma predeterminada, se encuentra especificado "0000".
- Se puede especificar un código PIN con un máximo de ocho dígitos.

Descargar la agenda telefónica

Puede descargar los datos de la agenda del teléfono móvil a esta unidad para poder utilizar la agenda en la misma.

Descargar automáticamente

Si el teléfono móvil es compatible con la función de sincronización de la agenda telefónica, esta se descarga automáticamente una vez establecida la conexión Bluetooth.



- Es posible que sea necesario realizar ciertos ajustes en el teléfono móvil.
- Si no se encuentran datos de la agenda telefónica en la unidad después de mostrar el mensaje "Completed", significa que su teléfono móvil no admite la descarga automática de datos de agendas telefónicas. En ese caso, intente descargar los datos manualmente.

Descargar manualmente desde el teléfono móvil

1 Utilice el teléfono móvil para finalizar la conexión manos libres.

2 Mediante el teléfono móvil, envíe los datos de la agenda a esta unidad

Descargue los datos de la agenda en esta unidad utilizando el teléfono móvil.

- Durante la descarga: Aparecerá el mensaje "Downloading".
- Tras finalizar la descarga: Aparecerá el mensaje "Completed".

3 Utilice el teléfono móvil para iniciar la conexión manos libres.

Borrar el mensaje de finalización de la descarga

Pulse cualquier botón.



- Se puede registrar un máximo de 600 números de teléfono para cada teléfono móvil registrado.
- Se puede registrar un máximo de 32 dígitos para cada número de teléfono junto con un máximo de 50* caracteres para indicar un nombre.
(* 50: número de caracteres alfabéticos. Dependiendo del tipo de caracteres, el máximo puede ser menor.)
- Para cancelar la descarga de los datos de la agenda telefónica, utilice el teléfono móvil.

Mostrar la versión del firmware

Puede visualizar la versión del firmware de esta unidad.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de actualización del firmware Bluetooth

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Detailed Settings" >

"BT F/W Update"

Aparece la versión del firmware.

4 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware, acceda a nuestro sitio web.
www.kenwood.com/bt/information/

Configuración Bluetooth

Ajuste detallado Bluetooth

Puede configurar los ajustes iniciales de esta unidad.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de configuración detallado

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Detailed Settings"

4 Seleccione el elemento de ajuste detallado Bluetooth que desee

Gire el mando de control para seleccionar un elemento de ajuste de detalle de Bluetooth y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Detailed Settings"	
"Auto Answer"	Responde automáticamente a una llamada después de un lapso de tiempo predeterminado. "OFF": No responde a la llamada telefónica automáticamente. "0": Responde a la llamada telefónica automáticamente y de inmediato. "1SEC" – "8SEC" – "99SEC": Responde automáticamente a la llamada después de un lapso de 1 – 99 segundos.
"Auto Reconnect"	Si se selecciona "ON", el nuevo emparejamiento con el dispositivo Bluetooth registrado se iniciará automáticamente después de que se quite el emparejamiento. "ON" / "OFF"
"Bluetooth HF/ Audio"	Especifica los altavoces de salida para la comunicación de voz con manos libres y sonido de audio Bluetooth. "Front": Para que el sonido salga por los altavoces delanteros. "All": Para que el sonido salga por los altavoces delanteros y traseros.
"Call Beep"	Define si debe emitir un pitido desde el altavoz cuando se reciba una llamada. "ON": Emite un pitido. "OFF": No emite un pitido.
"MIC Gain"	Ajusta la sensibilidad del micrófono para una llamada telefónica o ajusta la voz de la persona que llama. "1" – "20" – "30"

"NR Level"	Reduce el sonido generado por el entorno sin cambiar el volumen del micrófono, o ajusta la voz de la persona que llama cuando no está clara. El ajuste a un valor positivo (+) mejora el efecto de reducción de ruido. "-1" – "0" – "+1"
"Echo Cancel"	Esta opción permite configurar el nivel de cancelación del eco. "-1" – "0" – "+1"

(__ : ajuste de fábrica)

5 Seleccione un valor de ajuste detallado Bluetooth y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].

SMS (servicio de mensajes cortos)

Visualización del SMS

El SMS recibido en el teléfono móvil se mostrará en el receptor.

Se visualiza un mensaje recién recibido.



- Para prevenir accidentes automovilísticos, el conductor no debe leer el SMS mientras se encuentre conduciendo.

Al recibir un nuevo mensaje

Aparecerá el mensaje "SMS Received".

La pantalla desaparece al realizar cualquier operación.

Visualización del SMS

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📶].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Seleccione el modo de visualización del buzón de entrada de SMS

Gire el mando de control para seleccionar "SMS Inbox" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione un mensaje

Gire el mando de control.

Cada vez que se pulsa el botón [DISP] se cambia entre la visualización del número de teléfono o el nombre y la visualización de la fecha de recepción del mensaje.

4 Visualice el texto

Pulse el mando de control.

Para desplazarse por el mensaje, gire el mando de control.

Pulse el mando de control para volver a la pantalla de la lista de mensajes.

5 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- Los mensajes que todavía estén sin abrir aparecen al principio de la lista. Los otros mensajes aparecen en el orden en que se han recibido.
- No se pueden visualizar los SMS que se hayan recibido cuando el teléfono móvil no estaba conectado mediante Bluetooth. Tiene que descargarlos.
- Los mensajes cortos recibidos no se pueden ver mientras se está descargando un nuevo SMS.

Descargar el SMS

Puede descargar los mensajes cortos (SMS) recibidos en el teléfono móvil para poder leerlos en esta unidad.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📶].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de descarga de SMS

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "SMS" > "SMS Download"

4 Comience la descarga

Pulse el mando de control.

Aparecerá el mensaje "Downloading".

Cuando finaliza la descarga, aparece "Completed".

5 Salga del modo Bluetooth

Pulse el botón [SRC].



- El teléfono móvil debe ser compatible con la transmisión de SMS mediante Bluetooth. Es posible que sea necesario realizar ciertos ajustes en el teléfono móvil. Si el teléfono móvil no es compatible con la transmisión de SMS, el SMS no se visualizará en el modo de control de funciones.
- Cuando se descargan SMS del teléfono móvil, se abren los mensajes que estaban sin abrir en el teléfono móvil.
- Se pueden descargar hasta 149 mensajes cortos ya leídos y no leídos respectivamente.
- "SMS" no aparece en el elemento de configuración de funciones si no se conecta un dispositivo que soporte SMS.

Configuración de la respuesta SMS

Puede seleccionar un método para responder al SMS recibido.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📶].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de respuesta al SMS

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "SMS" > "SMS Reply"

4 Seleccione la configuración de respuesta que desee

Configuración de la respuesta	Visualización	Operación
Auto	"Auto"	Responde automáticamente al SMS recibido.
Manual	"Manual"	Decide si responder o no al SMS recibido.
Desactivado	"OFF"	No responde al SMS recibido.

Gire el mando de control para seleccionar la configuración de la respuesta y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].



- Defina al mensaje de respuesta según se describe en <Configuración del mensaje de respuesta> (página 57).
- Cuando se selecciona "Auto", sólo se realiza una respuesta al SMS desde el teléfono cuyo número se ha registrado en la agenda telefónica. Si se recibe un SMS de un teléfono cuyo número no se ha registrado en la agenda telefónica, puede responder al mismo del mismo modo que cuando se selecciona "Manual".
- Cuando se recibe un SMS con la opción "Manual" seleccionada, aparece "SMS Reply". Si se selecciona "Yes" se envía la respuesta. Si se selecciona "No" se cancela la respuesta. Si se selecciona "Yes" se puede seleccionar un mensaje (idioma).
- Si se produce un fallo al enviar el mensaje de respuesta, aparece "Send Error". Mientras siga apareciendo "SMS Resend" en la pantalla, al seleccionar "Yes" se reenvía la respuesta. Si se selecciona "No" se cancela la respuesta.
- "SMS" no aparece en el elemento de configuración de funciones si no se conecta un dispositivo que soporte SMS.

Configuración del mensaje de respuesta

Puede seleccionar un mensaje (idioma) de respuesta.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [📶].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de selección del mensaje SMS

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "SMS" > "SMS Message"

4 Seleccione el mensaje que desee (idioma)

Gire el mando de control para seleccionar un mensaje (idioma) y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].



- Si selecciona "User" en el mensaje, el mensaje original creado anteriormente se envía. Consulte <Crear un mensaje original> (página 58).
- "SMS" no aparece en el elemento de configuración de funciones si no se conecta un dispositivo que soporte SMS.

SMS (servicio de mensajes cortos)

Crear un mensaje original

Puede crear un mensaje de respuesta original.

1 Acceda al modo Bluetooth

Pulse el botón [].

Aparecerá el mensaje "BT MODE".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de selección del mensaje SMS

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "SMS" > "SMS Message"

4 Seleccione el modo de edición de mensajes SMS

Gire el mando de control para seleccionar

"User" y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Cree un mensaje

Tipo de operación	Operación
Selección de caracteres	Gire el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Selección del tipo de carácter	Pulse el botón [DISP].
Eliminación de un carácter	Pulse el botón [Q].
Eliminación de todos los caracteres.	Mantenga pulsado el botón [Q].

6 Determine la selección

Pulse el mando de control.

7 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [].



- "SMS" no aparece en el elemento de configuración de funciones si no se conecta un dispositivo que soporte SMS.

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Antes de usar

- El funcionamiento de la radio por satélite SiriusXM requiere la conexión del sintonizador para vehículo SiriusXM-Connect (vendido por separado) y el servicio opcional. Necesitará un ID de radio para activar el sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.
- **Anote su ID de radio**
Se asigna un ID de radio exclusivo para cada sintonizador para vehículo SiriusXM Connect. Sintonice el canal 0 para confirmar su ID de radio. Las letras I, O, S y F no se utilizan en ningún ID de radio.
- **Cómo activar su servicio SiriusXM**
Vaya a www.siriusxm.com/activatenow o llame al 1-866-635-2349 para activar su sintonizador para vehículo SiriusXM Connect.

Funciones básicas

Selección de la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".



- La radio puede tardar un tiempo en iniciarse después de seleccionar la fuente de radio SiriusXM.
- Si la recepción de la señal falla, se muestra "No Signal".

Selección de un canal

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.

Búsqueda de categoría y de canal

Puede seleccionar el canal y la categoría que desee recibir.

1 Acceda al modo de búsqueda de la categoría y el canal

Pulse el botón [Q].

Aparecerá el mensaje "Category Search".

2 Seleccionar una categoría

Gire el mando de control para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccionar un canal

Gire el mando de control para seleccionar un canal y, a continuación, pulse dicho mando.

Cancelación de una categoría y del modo de búsqueda de canal

Mantenga pulsado el botón [↵].



- No se puede buscar un canal hasta que se adquiera la información de la categoría.

Memoria predeterminada de canales

Puede almacenar un canal en la memoria.

1 Seleccionar el canal a preajustar

Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha

2 Acceda al modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [PRESET].

3 Seleccione un número y guárdelo en la memoria

Gire el botón de mando para seleccionar un número de memoria ("1" – "24") y, a continuación, pulse y mantenga pulsado dicho botón.

Cancelación del modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [↵].



- Si pulsa el botón [PRESET] dos veces en el paso 2, se selecciona el modo de preajuste de emisoras mezcladas y se visualiza "Mixed Preset List".
En este modo, pueden almacenarse diferentes bandas y fuentes de sintonización (Radio, SiriusXM, sintonizador HD Radio, etc.) en la misma capa de presintonización, que le permite recuperar la emisora que desee sin cambiar de banda o fuentes de sintonización.
Puede sintonizarse un máximo de seis emisoras en el modo de preajuste de emisoras mezcladas.
Una vez que esté configurado el modo de preajuste de emisoras mezcladas, podrá acceder a él pulsando el botón [PRESET] una sola vez en el paso 2.
Al pulsar el botón [PRESET] dos veces le permite regresar al modo de preajuste de emisoras normal.

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Sintonización preajustada

Recuperación de un canal de la memoria.

- 1 Acceda al modo de memoria de preajuste**
Pulse el botón [PRESET].
- 2 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria**
Gire el mando de control para seleccionar el número a recuperar ("1" – "24") y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecen el número de memoria y el nombre de canal.

Cancelación de sintonización predeterminada

Pulse el botón [↵].

Exploración de canales

Puede explorar los canales sintonizables durante 10 segundos.

- 1 Inicie la exploración de canales**
Mantenga pulsado el botón [Q].
- 2 Suéltelo cuando reciba el canal que desea escuchar**
Mantenga pulsado el botón [Q].

Función del mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Puede buscar un canal directamente al introducir su número.

- 1 Acceda al modo de sintonización de acceso directo**
Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.
- 2 Introduzca un número de canal**
Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.
- 3 Buscar el canal**
Pulse el botón [◀◀] o [▶▶] del mando a distancia.

Cancelación del modo de sintonización de acceso directo

Pulse el botón [↵] del mando a distancia.



- Si no activa ningún botón durante 10 segundos, se cancela directamente el modo de sintonización de acceso directo.

Configuración del modo de búsqueda

Puede seleccionar el modo de sintonización de la radio.

- 1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el elemento del modo de búsqueda**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Seek Mode".
- 4 Seleccione el método de búsqueda que desee**

Visualización	Operación
"Channel"	Búsqueda manual normal.
"Preset"	Busca según el orden de los canales de la memoria de preajuste.

Gire el mando de control para seleccionar "Seek Mode" y, a continuación, pulse el mando de control.

- 5 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Etiquetas de iTunes

Puede almacenar la etiqueta de la información sobre la canción recibida y enviarla al iPod conectado. Puede buscar de forma sencilla la canción en iTunes Store de acuerdo con la etiqueta enviada al iPod.

1 Almacenar la etiqueta de información de la canción Mantenga pulsado el botón [PRESET].

En la pantalla aparecerá "TAG" cuando pueda registrarse información de una canción.

En la pantalla aparecerá "TAG Storing" mientras se guarda una etiqueta en esta unidad. En la pantalla aparecerá "Tag Stored" después de guardar una etiqueta.

Cuando se conecta su iPod a esta unidad, se muestra "TAG Transferred" en la pantalla y se envía una etiqueta al iPod.



- La canción relacionada con la etiqueta enviada al iPod se indica en la lista de reproducción ("Tagged") del iTunes sincronizado. Al hacer clic en la canción que desee en la lista de reproducción, puede buscarla y comprarla de forma sencilla en iTunes Store.
- Puede almacenarse un total de cincuenta etiquetas de información de la canción en esta unidad, incluidas las etiquetas de información de canciones almacenadas por la función del sintonizador HD Radio que se indica en <Etiquetas de iTunes> (página 25).
- Cuando se envía una etiqueta al iPod, se borra la etiqueta almacenada en esta unidad.
- Seleccione "ON" para "Tagging" como se indica en <Configuración del sintonizador SiriusXM> (página 71) cuando utilice esta función.
- Puede comprobarse el uso de la memoria mediante la selección del ajuste "TAG Memory" que se menciona en <Configuración del sintonizador SiriusXM> (página 71).

Ajuste del bloqueo parental

Puede activar o desactivar el bloqueo parental para cada canal.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM Pulse el botón [SRC]. Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control. "Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.



- La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada. Si desea obtener información sobre cómo cambiar la contraseña. Consulte <Ajuste de la contraseña de bloqueo parental> (página 66).
- #### 5 Seleccione el elemento de edición del canal de bloqueo Gire el mando de control para seleccionar "Lock CH Edit" y, a continuación, pulse dicho mando. Se visualiza una lista de categorías.
- #### 6 Seleccione la categoría del canal sujeto al ajuste de bloqueo parental Gire el mando de control para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse dicho mando. Se muestra la lista de los canales en la categoría seleccionada.
- #### 7 Establecer bloqueo parental Gire el mando de control para seleccionar un canal y, a continuación, pulse dicho mando. El control parental para el canal seleccionado se activa o desactiva alternativamente cada vez que pulse el mando de control. Se indica "*" para el canal seleccionado. Se indica "M" para el canal contenido para adultos Mature.

8 Salga del modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el botón [↵].



- Si se selecciona un canal para el que está activado el control parental, se muestra la pantalla de introducción de la contraseña. Los programas del canal seleccionado solo se pueden recibir cuando la contraseña de entrada es correcta.

Borrado del ajuste del bloqueo parental

Puede borrar el ajuste de bloqueo parental para cada canal.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM Pulse el botón [SRC]. Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control. "Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.



- La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada.
- #### 5 Seleccione el elemento de borrado del canal de bloqueo Gire el mando de control para seleccionar "Lock CH All Clear" y, a continuación, pulse dicho mando.
- #### 6 Borre el ajuste del bloqueo parental Gire el mando de control para seleccionar "Yes" y, a continuación, pulse dicho mando. Aparecerá el mensaje "Completed".
- #### 7 Salga del modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el botón [↵].

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Ajuste del bloqueo parental para contenido para adultos

Puede activar o desactivar el bloqueo parental para cada canal con contenido para adultos.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.



- La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada.

5 Seleccione el elemento de ajuste del canal de contenido para adultos

Gire el mando de control para seleccionar "Mature Set" y, a continuación, pulse dicho mando.

6 Active el ajuste de contenido para adultos

Gire el mando de control para seleccionar "ON" y, a continuación, pulse dicho mando.

Al seleccionar "OFF" y pulsar el mando de control se desactivará el ajuste de contenido para adultos.

7 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].



- Si se selecciona un canal de contenido para adultos con el ajuste Mature activado, se muestra la pantalla de introducción de la contraseña. Los programas del canal seleccionado solo se pueden recibir cuando la contraseña es correcta.

Ajuste de la contraseña de bloqueo parental

Puede establecer una nueva contraseña para el ajuste de control parental.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de bloqueo parental

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduzca la contraseña

Tipo de operación	Operación
Selección de números.	Gire el mando de control.
Determinación de los números seleccionados.	Pulse el mando de control.
Selección de una columna	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Eliminación de todos los números.	Pulse el mando de control hacia la izquierda y manténgalo pulsado.



- La contraseña se establece en "0000" de manera predeterminada.

5 Seleccione el elemento de ajuste de la contraseña

Gire el mando de control para seleccionar "Passcode Set" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Enter new code".

6 Introduzca una nueva contraseña (primera vez)

Introduzca una nueva contraseña de la misma manera que en el paso.

7 Introduzca la nueva contraseña de nuevo (segunda vez)

Introduzca la misma contraseña que introdujo en el paso.

Se cambia la contraseña antigua por la nueva y se muestra "Completed".

8 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Alerta de contenido

Quando se inicia la difusión de la canción del artista registrado o la difusión de la canción registrada, se muestra un mensaje para que pueda cambiar la fuente actual al canal que desee, incluso si la fuente de recepción es distinta a la radio SiriusXM.

Registro de contenido

1 Reciba el contenido que desee registrar

2 Seleccione el modo de registro de contenido

Pulse el mando de control hacia arriba.

3 Registre el contenido

Gire el mando de control para seleccionar un tipo de contenido ("Store Artist?" o "Store Song?"), y pulse el mando de control.

Aparecerá el mensaje "Artist Stored" o "Song Stored".



- Puede registrar un total de 50 tipos de contenido, incluidos artistas y canciones.

Cuando se produce una alerta de contenido

1 Se muestra una alerta de contenido

Quando se produce una alerta de contenido múltiple, se muestran los nombres de contenido uno después del siguiente. El nombre de contenido anterior puede visualizarse y seleccionarse mediante la operación de paso.

Se muestra un mensaje de alerta de contenido durante cinco segundos a partir de la última alerta de contenido.

Puede realizarse la siguiente operación de cambio al contenido deseado mientras se visualiza el mensaje.

2 Iniciar la selección de contenido

Pulse el mando de control.

3 Seleccione el contenido que desee para el que se reciben alertas

Gire el mando de control para seleccionar el contenido y, a continuación, pulse dicho mando.

La fuente actual cambia al canal que difunde el contenido seleccionado.



- El mensaje de alerta de contenido no se muestra al funcionar en diversos modos: Modo Bluetooth (<Procedimiento para llamar por teléfono con la función manos libres> (página 44)), modo de control de audio (<Control de audio> (página 8)), modo de ajuste de

función (<Procedimiento de configuración de funciones> (página 1)), etc.

- Puede seleccionarse una alerta de contenido recibida desde la categoría "My Music" (<Búsqueda de categoría y de canal> (página 61)).

Cancelación del modo de alerta de contenido

Pulse el botón [↵].

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Ajuste de alerta de contenido

Puede activar o desactivar la función de alerta de contenido.

- 1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el elemento de alerta de contenido establecido**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Content alert" > "Alert Set"
- 4 Activar o desactivar la función de alerta de contenido**
Gire el mando de control para seleccionar "ON" u "OFF" y, a continuación, pulse dicho mando.
- 5 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Edición de un elemento de alerta de contenido

Puede activar o desactivar el elemento de alerta de contenido registrado individualmente.

- 1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el elemento de edición de contenido establecido**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Content alert" > "Alert Item Edit"
- 4 Seleccionar un tipo de contenido**
Gire el mando de control para seleccionar "Song" o "Artist" y, a continuación, pulse dicho mando.
- 5 Seleccione o deseleccione el elemento de alerta de contenido seleccionado**
Gire el mando de control para seleccionar un elemento de alerta de contenido y, a continuación, pulse dicho mando.
El elemento de alerta de contenido se selecciona y deselecciona cada vez que se pulsa el mando de control.
Se indica "*" para el nombre de elemento seleccionado.
- 6 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Eliminar un elemento de alerta de contenido

Puede eliminar el elemento de alerta de contenido registrado.

- 1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM**
Pulse el botón [SRC].
Seleccione la pantalla "SiriusXM".
- 2 Entre en el modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el mando de control.
- 3 Seleccione el elemento de eliminación de contenido establecido**
Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.
"Settings" > "Content alert" > "Alert Item Delete"
- 4 Seleccionar un tipo de contenido**
Gire el mando de control para seleccionar "Song Delete", "Artist Delete" o "All Delete" y, a continuación, pulse dicho mando.
La selección de "All Delete" le permite eliminar todos los elementos de alerta de contenido juntos.
Proceda al paso.
- 5 Seleccione el elemento de alerta de contenido que desee eliminar**
Gire el mando de control para seleccionar un elemento de alerta de contenido y, a continuación, pulse dicho mando.
- 6 Determine la selección**
Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.
Aparecerá el mensaje "Completed".
- 7 Salga del modo de configuración de funciones**
Mantenga pulsado el botón [↵].

Reproducción instantánea

Puede reproducir los últimos 30 minutos del canal actual.

- 1 Acceder al modo de reproducción instantánea**
Pulse el mando de control hacia abajo.
Se muestra "Instant Replay" y se pausa la reproducción.
El indicador "IR" se mantiene iluminado durante la reproducción instantánea.
- 2 Iniciar la reproducción instantánea**
Pulse el botón [↵].
Las canciones se reproducen a partir de la canción que se reprodujo hace 30 minutos.
Realice las siguientes operaciones durante la reproducción instantánea:

Tipo de operación	Operación
Pausa y reproducción	Pulse el botón [↵].
Búsqueda de música	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha.
Avance o retroceso rápidos	Pulse el mando de control hacia la izquierda y la derecha y manténgalo pulsado.

- 3 Salir del modo de reproducción instantánea**
Pulse el mando de control hacia abajo.
Se muestra "Live" y, a continuación, se recibe la canción que se emite en directo.



- Los datos registrados del canal recibido anteriormente se eliminan inmediatamente cuando se recibe un canal diferente.

Control de sintonizador para vehículo SiriusXM Connect (se requiere sintonizador opcional y servicio)

Ajuste de omisión de canal

Puede registrar el canal que desea omitir.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de ajuste de omisión de canal

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Channel Skip" > "Skip CH Edit"

4 Seleccione la categoría del canal que desea omitir

Gire el mando de control para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse dicho mando.

5 Seleccione el canal que desea omitir

Gire el mando de control para seleccionar un canal y, a continuación, pulse dicho mando.

La omisión del canal seleccionado se activa o desactiva alternativamente cada que vez que pulse el mando de control.

Se indica "*" para el nombre de elemento seleccionado.

6 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Borrado de ajuste de omisión de canal

Puede borrar el ajuste de omisión para todos los canales seleccionados juntos.

1 Seleccione la fuente de radio SiriusXM

Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "SiriusXM".

2 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccione el elemento de eliminación de omisión de canal

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Settings" > "Channel Skip" > "CH All Clear"

4 Borrar el ajuste de omisión de canal

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Completed".

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Configuración del sintonizador SiriusXM

Puede configurar los elementos relacionados con el sintonizador SiriusXM.

1 Entre en el modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el mando de control.

2 Seleccione el modo de configuración

Gire el mando de control para seleccionar "Settings" y, a continuación, pulse dicho mando.

3 Seleccione el elemento de configuración del sintonizador SiriusXM deseado

Gire el mando de control para seleccionar el elemento de configuración del sintonizador SiriusXM y, a continuación, pulse dicho mando.

Visualización	Descripción
"Settings"	
"TAG Memory"	Muestra el uso de la memoria de etiquetas del sintonizador HD Radio y del sintonizador SiriusXM. En esta unidad pueden registrarse hasta 50 etiquetas.
"Tagging"	Activa y desactiva la función de la memoria de etiquetas de iTunes del sintonizador SiriusXM. "ON" / "OFF"
"Signal Level"	Muestra la intensidad de la señal recibida del sintonizador SiriusXM.
"IR Buffer Usage"	Muestra el uso de la memoria para el funcionamiento que se menciona en <Reproducción instantánea> (página 69). "0%" – "100%"

(_ : ajuste de fábrica)

4 Seleccione un ajuste y determínelo

Gire el mando de control para seleccionar el ajuste que desee y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el elemento anterior.

5 Salga del modo de configuración de funciones

Mantenga pulsado el botón [↵].

Configuración del mando a distancia (accesorio opcional)

Registro del ID de un mando a distancia

Al conectar el mando a distancia KCA-RC107/ KCA-RC55MR (accesorio opcional) a esta unidad, debe registrar el ID para KCA-RC107/ KCA-RC55MR.

1 Seleccione el modo de espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "STANDBY".

2 Entre en el modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el mando de control.

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccionar el elemento de ajuste del ID del mando a distancia

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Initial Settings" > "Remote Settings" > "Remote ID Set"

Aparece el ID de un mando a distancia "Yes" indica que ya se ha registrado este ID. "No" indica que este ID está disponible.

4 Habilitar el registro del ID del mando a distancia Pulse el mando de control.

Aparecerá el mensaje "Registering...".

5 Registrar el ID del mando a distancia

Para KCA-RC107/ KCA-RC55MR, pulse el botón [ENTER] o [SRC].

Botón	ID del mando a distancia
[ENTER]	Registra ID1.
[SRC]	Registra ID2.

Aparecerá el mensaje "ID#Set:Completed".

6 Salga del modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el botón [↵].



- Al retirar el KCA-RC107/ KCA-RC55MR, elimine el ID del mando a distancia registrado como se indica en [<Eliminar el ID del mando a distancia>](#) (página 72).

Eliminar el ID del mando a distancia

Puede eliminar el ID registrado para el mando a distancia KCA-RC107/ KCA-RC55MR (accesorio opcional).

1 Seleccione el modo de espera Pulse el botón [SRC].

Seleccione la pantalla "STANDBY".

2 Entre en el modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el mando de control.

Mantenga pulsado el mando de control.

3 Seleccionar el elemento de eliminación del ID del mando a distancia

Seleccione los siguientes elementos usando el mando de control.

"Initial Settings" > "Remote Settings" > "Remote ID Delete"

Aparece la lista de los ID registrados para mandos a distancia.

4 Seleccionar el ID del mando a distancia a eliminar

Gire el mando de control para seleccionar un ID de mando a distancia y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Remote ID Delete".


5 Determine la selección

Gire el mando de control para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse dicho mando.

Aparecerá el mensaje "Remote ID Delete:Completed".

6 Salga del modo de configuración de funciones Mantenga pulsado el botón [↵].

Funcionamiento básico del mando a distancia

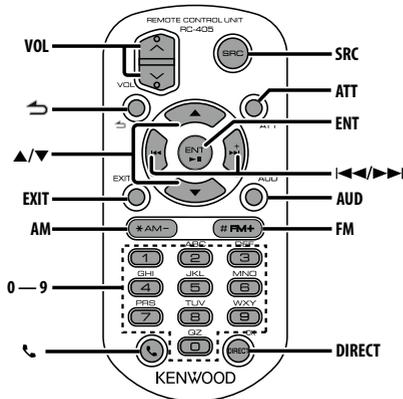

Control general

- Control de volumen: [VOL]
- Selección de fuente: [SRC]
- Reducción de volumen: [ATT]
- Al pulsar de nuevo el botón, el volumen vuelve al nivel anterior.
- Volver al elemento anterior: [↶]
- Salir del modo: [EXIT]
- Selección de elemento: [▲]/[▼]
- Determinación: [ENT]
- Entrar en el modo de control de audio: [AUD]

En la fuente del sintonizador

- Selección de banda: [FM]/[AM]
- Selección de emisora: [◀◀]/[▶▶]
- Recuperación de emisoras presintonizadas: [0] - [9] → [ENT]

En fuente de sintonizador HD Radio

- Selección de banda: [FM]/[AM]
- Selección de emisora: [◀◀]/[▶▶]
- Recuperación de emisoras presintonizadas: [0] - [9] → [ENT]

En fuente de CD/archivo de audio

- Selección de música: [◀◀]/[▶▶]
- Selección de carpetas: [FM]/[AM]
- Pausa/Reproducción: [ENT]
- Acceda al modo de búsqueda de música: [▲]/[▼]
- Movimiento entre carpetas/archivos durante el modo de búsqueda de música: [▲]/[▼]
- Volver a la carpeta anterior: [↶]

En fuente de iPod

- Entre en el modo de búsqueda de música: [▲]/[▼]
- Movimiento entre elementos durante el modo de búsqueda de música: [▲]/[▼]
- Volver al elemento anterior: [↶]
- Pausa/Reproducción: [ENT]

En fuente de radio por Internet Pandora

- Selección de música: [▶▶]
- Pausa/Reproducción: [ENT]
- Acceda al modo de lista de emisoras: [▲]/[▼]
- Seleccione elemento: [▲]/[▼]
- Salga del modo de lista de emisoras: [↶]

En fuente de sintonizador SiriusXM

- Selección de canal: [◀◀]/[▶▶]
- Recuperación de emisoras presintonizadas: [0] - [9] → [ENT]

Control de teléfono manos libres

Realizar una llamada

- Entre en el modo Bluetooth: [📶]
- Seleccione un método de marcación: [▲]/[▼] → [ENT]
- Introducción de la marcación de un número: Introduzca un dígito: [0] - [9]
Introduzca "+": [▶▶]
Introduzca "#": [FM]
Introduzca "*": [AM]
Borre el número de teléfono introducido: [◀◀]
- Realice una llamada: [DIRECT]

Recepción de una llamada

- Responda a la llamada: [📶]

Llamada en espera

- Responda a otra llamada entrante con la llamada actual suspendida: [📶]


Durante una llamada

- Finalice la llamada: [SRC]

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su embalaje original hasta que esté lista para su uso. Deseche las baterías utilizadas de forma rápida. Si se produce una ingestión de las mismas, póngase en contacto de inmediato con un médico.
- No deje la batería cerca del fuego o expuesta a la luz solar directa. Puede producirse un incendio, una explosión o un calor excesivo.
- No deje el mando a distancia en superficies calientes como el salpicadero.
- La batería de litio presenta riesgo de explosión si se sustituye de forma incorrecta. Sustituya la batería únicamente por otra del mismo tipo o un tipo equivalente.

Preparación del mando a distancia

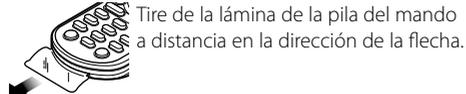

Tire de la lámina de la pila del mando a distancia en la dirección de la flecha.

Cambio de la pila del mando a distancia



Utilice una pila botón disponible comercialmente (CR2025). Inserte la pila con los polos + y - alineados correctamente, como se indica en la ilustración del interior de la caja.


Apéndice

Acerca del archivo de audio

- **Archivos de audio reproducibles**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3) y WMA (.wma)
- **Soportes de disco reproducibles**
CD-R/RW/ROM
- **Formatos de archivo de disco reproducibles**
ISO 9660 Nivel 1/2, Joliet, Romeo y nombre de archivo largo.
- **Dispositivos USB reproducibles**
USB del tipo de almacenamiento masivo
- **Sistemas de archivos del dispositivo USB reproducibles**
FAT16 y FAT32

Aunque los archivos de audio cumplan los estándares anteriores, puede que no sea posible la reproducción dependiendo del tipo o la condición del soporte o el dispositivo.

- **Orden de reproducción de los archivos de audio**
En el ejemplo del árbol de carpetas/archivos que se muestra a continuación, los archivos se reproducen en el orden de ① a ⑩.

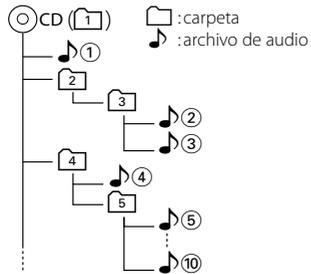

Para consultar el manual en línea que describe los archivos de audio, visite www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/. En este manual en línea se proporciona información detallada y notas que no se incluyen en este manual. Asegúrese de leer también el manual en línea.



- En este manual el término “dispositivo USB” se utiliza para hacer referencia a las memorias flash y a los reproductores de audio digital que tienen un terminal USB.

Acerca del dispositivo USB

- Cuando el dispositivo USB está conectado a esta unidad, se carga siempre y cuando la unidad esté encendida.
- Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente.
- No puede conectar un dispositivo USB por medio de un concentrador USB o un lector multitarjetas.
- Guarde copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse dependiendo de las

condiciones de funcionamiento del dispositivo USB. No nos haremos responsables de ningún daño que se derive del borrado de los datos almacenados.

- Esta unidad no incluye ningún dispositivo USB. Es necesario que adquiera un dispositivo USB, disponible en tiendas.
- Al conectar el dispositivo USB, se recomienda el uso de CA-U1EX (opción).
- No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible. Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 4 m puede provocar una reproducción anormal.

Modelos de iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod with video
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPhone 4S
- iPhone 3GS
- iPhone
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod classic
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3G

- Para obtener información sobre la compatibilidad con el software iPod/iPhone, visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Los tipos de control variarán en función del tipo de iPod conectado. Visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ para obtener más detalles.
- La palabra “iPod” que se utiliza en este manual hace referencia a un iPod o un iPhone conectado con el cable de conexión de iPod* (accesorio opcional).
- Consulte el sitio web para obtener información sobre los modelos de iPod que se pueden conectar y el cable de conexión de iPod que se debe utilizar. www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Si inicia la reproducción después de conectar el iPod, se reproduce primero la música que se estaba reproduciendo en el iPod.
En este caso, se muestra “RESUMING” sin que se muestre un nombre de carpeta, etc. Si se cambia el elemento de exploración se visualizará un título correcto, etc.
- No es posible utilizar el iPod si en éste se visualiza “KENWOOD” o “✓”.

Acerca del editor de música “KENWOOD Music Editor”

- Esta unidad es compatible con la aplicación informática “KENWOOD Music Editor Light ver1.1” o superior.
- Cuando utiliza el archivo de audio con la información de la base de datos agregada por el programa “KENWOOD Music Editor Light ver1.1”, puede buscar un archivo por título, álbum o nombre del artista utilizando la función mencionada en <Búsqueda de música> (página 18).
- En el manual de instrucciones, el término “soporte del editor de música” indica el dispositivo que contiene archivos de audio con información de la base de datos añadida con el editor de música KENWOOD.
- “KENWOOD Music Editor Light ver1.1” está disponible desde el siguiente sitio web: www.kenwood.com/cs/ce/
- Para obtener más información acerca del programa “KENWOOD Music Editor Light ver1.1”, consulte la página web anterior o la sección de ayuda de la aplicación.

Requisitos de la radio por Internet Pandora®

Los requisitos para escuchar la radio por Internet Pandora® son los siguientes:

iPhone o iPod touch

- Utilice un iPhone o iPod touch de Apple que funcione con el sistema iOS3 o superior.
- Busque “Pandora” en la tienda iTunes Store de Apple para obtener e instalar la última versión de la aplicación Pandora® en su dispositivo.
- iPhone/iPod conectado a esta unidad mediante un KCA-iP102.

Android™

- Visite el mercado de Android y busque la aplicación Pandora para instalarla.
- Bluetooth debe estar integrado y deben admitirse los perfiles siguientes.
 - SPP (Perfil de puerto serie)
 - A2DP (perfil avanzado de distribución de audio)

BlackBerry®

- Visite la página www.pandora.com desde el navegador integrado para descargar la aplicación Pandora.
- Bluetooth debe estar integrado y deben admitirse los perfiles siguientes.
 - SPP (Perfil de puerto serie)
 - A2DP (perfil avanzado de distribución de audio)



- En la aplicación de su dispositivo, inicie la sesión y cree una cuenta con Pandora.
(Si todavía no se ha registrado como usuario, puede crear su cuenta en www.pandora.com).
- Conexión a Internet por 3G, EDGE o WiFi.
- Pandora® sólo está disponible en los EE. UU.
- Debido a que Pandora® es el servicio de un tercero, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. Correspondientemente, la compatibilidad puede verse afectada o alguno o todos los servicios podrían dejar de estar disponibles.
- Algunas funciones de Pandora® no están disponibles desde esta unidad.
- Si tiene cualquier problema para utilizar la aplicación, póngase en contacto con Pandora® en la dirección: pandora-support@pandora.com

Acerca del sintonizador SiriusXM (accesorio opcional)

Esta unidad es compatible con sintonizadores para vehículos SXM Connect. Consulte el manual de instrucciones del sintonizador SiriusXM.

Función del KDC-X896 y el KDC-BT852HD

Acerca del módulo Bluetooth

Esta unidad cumple las siguientes especificaciones Bluetooth:

Versión	Bluetooth ver. 3.0 certificada
Perfil	HFP (perfil de manos libres) HSP (perfil de auriculares) SPP (perfil de puerto serie) A2DP (perfil avanzado de distribución de audio) AVRCP (perfil de control remoto de audio/video) PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) OPP (perfil de introducción de objetos)

Para verificar la compatibilidad de los teléfonos móviles, acceda a la siguiente URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- La conformidad con el estándar Bluetooth de las unidades que admiten la función Bluetooth ha sido certificada siguiendo el procedimiento descrito por Bluetooth SIG. Sin embargo, puede que resulte imposible que dichas unidades se comuniquen con el teléfono móvil dependiendo de qué tipo sean.
- HFP es un perfil utilizado para realizar una llamada con manos libres.
- OPP es un perfil utilizado para transferir datos entre unidades, por ejemplo una agenda telefónica.

Guía de localización de averías

Algunas funciones de esta unidad podrían estar deshabilitadas debido a algunos ajustes realizados en la misma.

- !** • **No se puede configurar la pantalla de visualización.**
 - ▶ El modo de demostración no se desactiva como se menciona en [<Ajuste del modo de demostración>](#) (página 36).

- !** • **No se puede configurar “Text Select”, “Side Select” ni “Status” para el elemento “Display Select”.**
 - ▶ No se selecciona un tipo de visualización tal como se menciona en [<Selección de un tipo de visualización>](#) (página 28).

- !** • **No se puede configurar el subwoofer.**
 - **No se puede configurar el filtro de paso bajo.**
 - **No hay emisión del subwoofer.**
 - ▶ La opción “SubWoofers” no se ha ajustado a ON como se menciona en [<Control de audio>](#) (página 8).

- !** **No se puede configurar la fase del subwoofer.**
 - ▶ La opción “LPF SubWoofers” se ha establecido en “Through” como se menciona en [<Control de audio>](#) (página 8).

Lo que parece un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o conexión. Antes de acudir al servicio técnico, consulte la tabla siguiente de problemas que se podrían presentar.

General

- ?** **El pitido de las teclas no suena.**
 - ✓ El terminal de salida del preamplificador está siendo utilizado.
 - ☞ El pitido de las teclas no puede emitirse desde el terminal de salida del preamplificador.

- ?** • **No se escucha ningún sonido.**
 - **La unidad no se enciende.**
 - **La información mostrada en la pantalla es incorrecta.**
 - ✓ Los conectores están sucios.
 - ☞ Limpie los conectores. Consulte [<Limpieza del conector>](#) (página 4).

Fuente sintonizador

- ?** **Recepción de radio deficiente.**
 - ✓ No está extendida la antena del automóvil.
 - ☞ Extraiga completamente la antena.

Fuente disco

- ?** **No se reproduce el disco especificado, sino otro.**
 - ✓ El CD especificado está muy sucio.
 - ☞ Limpie el CD tal como se describe en [<Manejo de los discos>](#) (página 4).
 - ✓ El disco está muy rayado.
 - ☞ Pruebe otro disco.

Fuente archivo de audio

- ?** **La reproducción del archivo de audio es entrecortada.**
 - ✓ El soporte está rayado o sucio.
 - ☞ Limpie el CD tal como se describe en [<Manejo de los discos>](#) (página 4).
 - ✓ La grabación no es buena.
 - ☞ Reproduzca el soporte de nuevo o use otro soporte.

Guía de localización de averías

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

“TOC Error”

- El CD está muy sucio. El CD está boca abajo. El CD está muy rayado.
- El disco no se puede leer.

“IN” (parpadeo)

- La sección del reproductor de CD no está funcionando apropiadamente.
 - ⇨ Vuelva a introducir el CD. Si no se puede expulsar el CD o la pantalla sigue parpadeando incluso después de introducir el CD correctamente, desconecte la alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio técnico más cercano.

“Protect” (parpadeo)

- El cable del altavoz tiene un cortocircuito o ha tocado el chasis del vehículo y, por lo tanto, se activa la función de protección.
 - ⇨ Coloque o aisle el cable del altavoz correctamente y pulse el botón de reinicio. Si el código “Protect” no desaparece, póngase en contacto con su centro de servicio técnico más cercano.

“NA File”

- Se reproduce un archivo de audio con un formato que no es compatible con esta unidad.

“Copy PRO”

- Se reproduce un archivo con protección contra copias.

“Read Error”

- El sistema de archivos del dispositivo USB conectado está averiado.
 - ⇨ Copie los archivos y carpetas para el dispositivo USB nuevamente. Si se visualiza todavía el mensaje “Read Error”, inicialice el dispositivo USB o use otro dispositivo USB.

“No Device”

- Se ha seleccionado un dispositivo USB como fuente, aunque no hay conectado ningún dispositivo USB.
 - ⇨ Cambie la fuente a cualquier otra distinta de USB. Conecte un dispositivo USB y cambie de nuevo a la fuente USB.

“N/A Device”

- Se ha conectado un dispositivo USB no compatible.
- Se ha producido un error en la conexión del iPod.
 - ⇨ Compruebe que el iPod conectado sea compatible. Consulte <Acerca del archivo de audio> (página 76) para obtener información sobre los iPods compatibles.

“No Music Data”

- El dispositivo USB conectado no contiene archivos de audio reproducibles.
- Se ha reproducido un soporte que no tiene datos reproducibles.

“iPod Error”

- Se ha producido un error en la conexión del iPod.
 - ⇨ Quite el dispositivo USB y, a continuación, vuelva a conectarlo.
 - ⇨ Reinicie el iPod/iPhone.

“No Number”

- El interlocutor no notifica una identificación de llamada.
- No hay datos del número de teléfono.

“No Data”

- No hay lista de llamadas realizadas.
- No hay lista de llamadas recibidas.
- No hay lista de llamadas perdidas.
- No hay agenda telefónica.

“No Entry”

- El teléfono móvil no se ha registrado (emparejado).

“HF Disconnect”

- La unidad no se puede comunicar con el teléfono móvil.

“AUD Disconnect”

- La unidad no se puede comunicar con el reproductor de audio Bluetooth.

“HF Error 07”

- No se puede acceder a la memoria.
 - ⇨ Apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo. Si el mensaje sigue apareciendo, pulse el botón de reinicio en la unidad de control.

“HF Error 68”

- La unidad no se puede comunicar con el teléfono móvil.
 - ⇨ Apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo. Si el mensaje sigue apareciendo, pulse el botón de reinicio en la unidad de control.

“HF Error 89”

- Se ha producido un error en la actualización del firmware.
 - ⇨ Vuelva a intentar la actualización del firmware.

“Unknown”

- No se puede detectar el dispositivo Bluetooth.

“Device Full”:

- Ya se han registrado 5 dispositivos Bluetooth. No se pueden registrar más dispositivos Bluetooth.

“PIN Code NG”:

- El código PIN es incorrecto.

“Connect NG”

- No se puede conectar la unidad al dispositivo.

“Pairing Failed”

- Error de emparejamiento.

“N/A Voice Tag”

- No se han registrado etiquetas de voz en el teléfono móvil.

“No Phonebook”

- La agenda telefónica no contiene datos.

“No Message”

- No hay mensajes cortos en la bandeja de entrada.

“Send Error”

- No se ha podido enviar el SMS.

“Memory Full”

- La memoria de etiquetas del sintonizador HD Radio y el sintonizador SiriusXM está LLENA.

“iPod Full”

- La memoria del iPod está LLENA.

“No TAG Function”

- Se ha conectado un dispositivo iPod que no admite la memoria de etiquetas.

“Pandora Error 01”

- Ha ocurrido un fallo en el registro en Favoritos.

“Pandora Error 02”

- Ha ocurrido un fallo en la eliminación de la emisora.

“Pandora Error 03”

- Ha ocurrido un fallo en el registro de la emisora.

“Pandora Error 04”

- El número de emisoras registradas ha alcanzado el límite superior.
 - ⇨ Vuelva a intentarlo después de eliminar una emisora innecesaria.

“Pandora Error 05”

- Ha ocurrido un fallo en el registro de aprobación/rechazo.

“Pandora Error 06”

- Ha ocurrido un fallo en la búsqueda de palabra clave.

“No Station”

- No se recibe ninguna emisora.

“No skips remaining”

- No se permite ninguna omisión adicional en este momento.
 - ⇨ Vuelva a intentarlo más tarde.

“Check Device”

- No hay ningún dispositivo preparado para la recepción de radio por Internet Pandora conectado a esta unidad.

“No Support”

- El dispositivo Bluetooth conectado no es compatible con la función de reconocimiento de voz.

“No Active Device”

- No se ha conectado un dispositivo Bluetooth que sea compatible con la función de reconocimiento de voz.

Mensajes de asesoramiento de SiriusXM

“Check Tuner”

- No hay un sintonizador SiriusXM conectado a esta unidad.
 - ⇨ Compruebe que el sintonizador SiriusXM está conectado.

“Subscription Updated - Press Enter to Continue”

- Se ha renovado la suscripción de SiriusXM.
 - ⇨ El mensaje de error se eliminará al pulsar la rueda de control.

“Ch Unavailable”

- El canal seleccionado actualmente no está disponible.

“Chan Unsub”

- No está suscrito al canal seleccionado actualmente.

“Incorrect Code”

- La contraseña introducida es incorrecta.

“Check Antenna”

- No hay ninguna antena conectada al sintonizador SiriusXM.
 - ⇨ Compruebe si hay una antena conectada al sintonizador SiriusXM.

“No Signal”

- No se recibe ninguna señal de radio SiriusXM.
 - ⇨ Compruebe si hay una antena conectada al sintonizador SiriusXM.

“Alert Memory Full”

- El número de contenido de alerta ha alcanzado el límite superior.
 - ⇨ Vuelva a intentarlo después de eliminar contenido de alerta innecesario.

“Song Stored”

- La canción que intentaba registrar como contenido de alerta ya había sido registrada.

“Artist Stored”

- El artista que intentaba registrar como contenido de alerta ya había sido registrado.

“Art/Sng Unavail”

- El contenido que se recibe actualmente no puede registrarse como un contenido de alerta, independientemente de que se guarde su nombre de artista o canción.

Especificaciones

Sección del sintonizador de FM (KDC-X496/ KDC-452U/ KMR-550U)

Gama de frecuencias (paso de 200 kHz)
: 87,9 MHz – 107,9 MHz

Sensibilidad útil (relación señal/ruido = 30 dB)
: 9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω)

Sensibilidad de silencio (relación señal/ruido = 46 dB)
: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)

Respuesta de frecuencia (± 3 dB)
: 30 Hz – 15 kHz

Relación señal/ruido (MONO)
: 70 dB (± 400 kHz)

Separación estéreo
: 40 dB (1 kHz)

Sección del sintonizador de FM digital (KDC-X896/ KDC-BT852HD)

Gama de frecuencias (paso de 200 kHz)
: 87,9 MHz – 107,9 MHz

Respuesta de frecuencia (± 3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz

Relación señal a ruido (ESTÉREO)
: 70 dB

Sección del sintonizador de AM (KDC-X496/ KDC-452U/ KMR-550U)

Gama de frecuencias (paso de 10 kHz)
: 530 kHz – 1700 kHz

Sensibilidad útil (relación señal/ruido = 20 dB)
: 28 dB μ (25 μ V)

Sección de sintonizador AM digital (KDC-X896/ KDC-BT852HD)

Gama de frecuencias (paso de 10 kHz)
: 530 kHz – 1700 kHz

Respuesta de frecuencia (± 3 dB)
: 40 Hz – 15 kHz

Relación señal a ruido (ESTÉREO)
: 70 dB

Sección del reproductor de CD

Diodo láser
: GaAlAs

Filtro digital (D/A)
: 8 veces sobremuestreo

Convertidor D/A
: 24 bits

Velocidad de giro (archivos de audio)
: 500 – 200 r. p. m. (CLV)

Fluctuación y trémolo
: Por debajo del límite medible

Respuesta de frecuencia (± 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz

Distorsión armónica total (1 kHz)
KDC-X896/ KDC-X496 : 0,008 %
KDC-BT852HD/ KDC-452U/ KMR-550U : 0,010 %

Relación señal/ruido (1 kHz)
KDC-X896/ KDC-X496 : 110 dB
KDC-BT852HD/ KDC-452U/ KMR-550U : 105 dB

Gama dinámica
: 93 dB

Decodificación MP3
: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

Decodificación WMA
: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC
: Archivos AAC-LC “.m4a”

Interfaz USB

Estándar USB
: USB1.1/ 2.0 (velocidad máxima)

Sistema de archivos
: FAT16/ 32

Corriente de alimentación máxima
: CC 5 V $\overline{\text{GND}}$ 1 A

Decodificación MP3
: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

Decodificación WMA
: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC
: Archivos AAC-LC “.m4a”

Sección de audio

Potencia de salida máxima
: 50 W x 4

Potencia completa de todo el ancho de banda (a menos del 1% THD)
: 22 W x 4

Impedancia del altavoz
: 4 – 8 Ω

Acción tonal
Graves : 100 Hz ± 8 dB
Registro medio : 1 kHz ± 8 dB
Agudos : 12,5 kHz ± 8 dB

Nivel de salida de preamplificador/carga (CD)
KDC-X896/ KDC-X496 : 4000 mV/10 k Ω
KDC-BT852HD/ KDC-452U/ KMR-550U : 2500 mV/10 k Ω

Impedancia de salida de preamplificador
: $\leq 600 \Omega$

Sección de Bluetooth (KDC-X896/ KDC-BT852HD)

Versión
: Bluetooth ver. 3.0 certificada

Gama de frecuencias
: 2,402 – 2,480 GHz

Potencia de salida
: +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE), potencia de clase 2

Rango de comunicación máximo
: Línea visual aprox. 10 m (32,8 pies)

Perfiles
: HFP (perfil de manos libres)
: HSP (perfil de auriculares)
: SPP (perfil de puerto serial)
: A2DP (perfil avanzado de distribución de audio)
: AVRCP (perfil de control remoto de audio/vídeo)
: PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica)
: OPP (perfil de introducción de objetos)

Entrada auxiliar

Respuesta de frecuencia (± 3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz

Voltaje de entrada máximo
: 1200 mV

Impedancia de entrada
: 10 k Ω

General

Voltaje de trabajo
KDC-X896/ KDC-BT852HD
: 14,4 V (10,5 – 16 V admisibles)
KDC-X496/ KDC-452U/ KMR-550U
: 14,4 V (11 – 16 V admisibles)

Consumo de corriente máxima
: 10 A

Tamaño de instalación (An x Al x F)
: 182 x 53 x 160 mm
7-3/16 x 2-1/16 x 6-5/16 pulgadas

Peso
: 2,9 lbs (1,3 kg)

- La marca denominativa y los logos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de JVC KENWOOD Corporation está sujeto a los términos de licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

(((SiriusXm)))
READY



HD Radio®

This HD Radio receiver enables:

PSD)

HD2/HD3)

Digital Sound)

iTunes® Tagging)

KENWOOD