

KDC-X896 KDC-BT852HD KDC-X496 KDC-452U KMR-550U

RECEPTOR DE CD MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC KENWOOD Corporation

Antes de ler este manual, clique no botão abaixo para verificar a edição mais recente e as páginas modificadas.



ADVERTÊNCIA:

A audição de sons acima de 85 Decibéis pode prejudicar o sistema auditivo humano.

Lei Nº 11.291/2006

Como ler este manual


Procedimento de definição de funções

Para o procedimento de selecção de um item de definição no modo de Definição de funções, consulte o seguinte exemplo:

Exemplo: Ajustar o contraste do ecrã

1 Entre no modo Definição de funções
Mantenha pressionado o botão Controlo.
"Function" é apresentado.

2 Seleccione o item de função Contraste

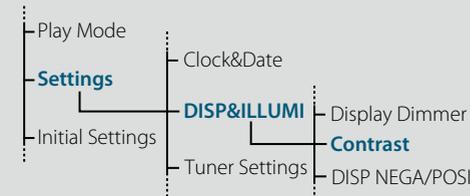

Rode o botão Controlo para seleccionar "Settings" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Rode o botão Controlo para "DISP&ILLUMI" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
Finalmente, rode o botão Controlo para seleccionar "Contrast" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Neste manual, o procedimento operacional indicado acima é descrito da seguinte forma:

2 Seleccione o item de função Contraste
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Contrast"

Pressione o botão [↩] para regressar ao item anterior.



- Se clicar em  perto da descrição de um procedimento operacional, é apresentada esta página, que lhe permite confirmar como deve utilizar o botão Controlo.

3 Defina a função Contraste

Rode o botão Controlo para seleccionar um valor (1 - 30) e, em seguida, pressione o botão Controlo.

O item anterior é apresentado.

4 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↩].

Acerca da notação "Índice"

Se clicar em "Índice" apresentado no canto superior esquerdo de cada página permite-lhe saltar para a página de índice.

Índice

Antes da utilização	4	Operação geral	32	SMS (serviço de mensagens curtas)	56
Nomes dos componentes	6	Acertar o relógio		Visualização do SMS	
Ajustes de áudio	8	Acertar a data		Descarregar o SMS	
Controlo de áudio		Visualização de hora dupla		Definição de resposta a SMS	
Memória de predefinição áudio		Definição do tipo de visualização da hora e da data		Definição Mensagem de resposta	
Recuperar a predefinição áudio		Definição de visualização de entrada auxiliar		Criar uma mensagem original	
Operação do controlo iPod	10	Silenciar o áudio durante a recepção de uma chamada telefónica		Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)	60
Busca de música		Definições iniciais		Antes da utilização	
Busca alfabética		Definições do modo de demonstração		Operação Básica	
Busca relacionada		Registar um dispositivo Bluetooth	38	Busca de categoria e de canal	
Busca directa		Acerca do registo de um dispositivo Bluetooth		Memória de predefinição de canais	
Saltar busca		Registo simples do dispositivo Bluetooth		Sintonia predefinida	
Definição da percentagem Salto busca		Registar um dispositivo Bluetooth utilizando-o		Busca de canal	
Modo de reprodução		Registar um dispositivo Bluetooth utilizando esta unidade		Sintonia de acesso directo	
Controlo da rádio Internet Pandora®	14	Registar um dispositivo Bluetooth especial		Definição do modo Sintonização	
Ouvir a rádio Internet Pandora®		Seleção simples do dispositivo Bluetooth		Etiquetas iTunes	
Operação Básica		Seleccionar o dispositivo Bluetooth que deseja ligar		Definição do bloqueio parental	
Pesquisar estações		Eliminação simples do dispositivo Bluetooth		Eliminar a definição do bloqueio parental	
Registo de favoritos		Apagar um dispositivo Bluetooth registado		Definir o bloqueio parental em conteúdos para adultos	
Procura e registo de novas estações		Teste de registo do dispositivo Bluetooth		Definição da senha de bloqueio parental	
Eliminação da estação		Operação para telefonar com mãos-livres	44	Alerta de conteúdo	
Controlo da fonte Pandora		Receber uma chamada		Definição de alerta de conteúdo	
Operação com disco de música/ficheiro áudio (CD ou USB)	18	Ligar para um número na lista telefónica		Editar um item de alerta de conteúdo	
Busca de música		Marcar um número		Eliminar um item de alerta de conteúdo	
Saltar busca		Ligar para um número no registo de chamadas		Reprodução instantânea	
Modo de reprodução		Marcação rápida (Marcação predefinida)		Definição Salto canal	
Procura directa de música		Registar na lista de números predefinidos		Eliminar a definição Salto canal	
Operação do sintonizador	20	Durante uma chamada		Definição do sintonizador SiriusXM	
Memória automática		Chamada em espera		Configuração do controlo remoto (acessório opcional)	72
Definição do sintonizador		Apagar a mensagem de despedida		Registar a ID de um controlo remoto	
Sintonia de acesso directo		Fazer uma chamada através de marcação por voz		Eliminar a ID do controlo remoto	
PTY (Tipo de programa)		Visualização dos tipos (categorias) de números de telefone		Operação básica do controlo remoto	74
Predefinição do tipo de programa		Operação do dispositivo áudio Bluetooth	50	Controlo geral	
Controlo de sintonizador HD Radio™	24	Antes da utilização		Na fonte Sintonizador	
Memória automática		Operação Básica		Na fonte do sintonizador de HD Radio	
Etiquetas iTunes		Modo de reprodução		Na fonte CD/ficheiro áudio	
Definição do sintonizador de HD Radio		Alternar entre os dispositivos Bluetooth		Na fonte iPod	
Sintonia de acesso directo		Configuração Bluetooth	52	Na fonte de rádio Internet Pandora	
Definições de visualização	28	Registar o código PIN		Na fonte de sintonizador SiriusXM	
Seleccionar um tipo de visualização		Descarregar a lista telefónica		Controlo de telefone em mãos-livres	
Seleccionar uma visualização de texto		Apresentação da versão de firmware		Anexo	76
Definição de visualização de informações		Definições de detalhe Bluetooth		Guia de resolução de problemas	78
Seleção da cor de iluminação				Especificações	82
Definições de visualização e iluminação					

Antes da utilização

Antes de utilizar oKDC-X896, KDC-BT852HD, KDC-X496 ou KDC-452U pela primeira vez

Esta unidade está predefinida, inicialmente, em modo Demonstração.

Quando utilizar esta unidade pela primeira vez, cancele o modo Demonstração. Consulte <Sair do modo de demonstração> (página 4) no Guia de iniciação rápida.

⚠ ADVERTÊNCIA

Para impedir danos físicos ou incêndio, tome as seguintes precauções:


- Pare o veículo antes de operar a unidade.
- Para prevenir curto-circuitos, nunca colocar ou deixar objectos metálicos (por exemplo, moedas ou ferramentas de metal) dentro do aparelho.

⚠ ATENÇÃO

- Regule o volume de forma a conseguir ouvir os sons provenientes do exterior. Conduzir com o volume demasiado alto pode provocar um acidente.
- Limpe a sujidade no painel com um pano de silicone seco ou com um pano macio. A não observância desta precaução pode resultar em danos no monitor ou na unidade.

Limpar o conector

A unidade pode não funcionar correctamente se os conectores entre a unidade e o painel frontal estiverem sujos. Destaque o painel frontal e limpe cuidadosamente o conector com um cotonete, tendo cuidado para não danificar o conector.

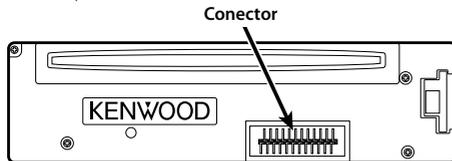

Condensação

Quando o veículo tem ar condicionado, pode acumular-se humidade na lente laser. Isto pode provocar erros de leitura do disco. Neste caso, retire o disco e aguarde que a humidade se evapore.

Notas

- Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu revendedor Kenwood.
- Quando adquirir acessórios opcionais, verifique com o seu revendedor Kenwood se estes funcionam com o seu modelo e na sua área.
- Podem ser apresentados caracteres em conformidade com a norma ISO 8859-1.
- As ilustrações do mostrador e o painel apresentados neste manual são exemplos utilizados para explicar mais claramente como são usados os controlos. Portanto, o que aparece no ecrã das ilustrações poderá diferir do que aparece no ecrã do equipamento real e algumas das imagens no ecrã poderão não ser aplicáveis.

Sobre os discos utilizados por esta unidade


- Esta unidade apenas pode reproduzir CD com 
- Não podem ser utilizados os seguintes discos:
 - Discos que não sejam redondos
 - Discos cuja superfície de gravação seja colorida ou discos sujos
 - Discos graváveis/regraváveis que não tenham sido finalizados (sobre o processo de finalização, consulte o manual de instruções que veio com o seu software de gravação de discos e com o gravador de discos.)
 - Discos de 8 cm (3 polegadas) (a tentativa de inserção utilizando um adaptador poderá causar avaria.)

Manuseamento de discos

- Não toque na superfície de gravação do disco.
- Não coloque adesivo, etc. no disco nem utilize discos com adesivo colado.
- Não utilize acessórios para o disco.
- Não utilize solventes para limpar discos. Utilize um pano de silicone seco ou um pano macio.
- Limpe com um pano a partir do centro do disco e com um movimento para fora.
- Quando retirar discos desta unidade, puxe-os para fora horizontalmente.
- Se o orifício central ou o exterior do rebordo dos discos tiver rebarbas, retire-as antes de introduzir os discos.

Como reiniciar a unidade

Se a unidade não funcionar correctamente, pressione o botão Reset. A unidade volta às definições de fábrica sempre que o botão Reset for pressionado.

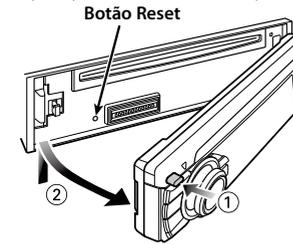


Acerca dos controlos remotos do KMR-550U

Podem ser utilizados no máximo 2 controlos remotos (KCA-RC107MR ou KCA-RC55MR; acessório opcional) com o KMR-550U. Para mais informações sobre como utilizar o controlo remoto, consulte o manual de utilização fornecido.

Quando utilizar o controlo remoto com esta unidade, deve registar a ID do controlo remoto. Para mais informações, consulte <Registar a ID de um controlo remoto> (página 72).

Nomes dos componentes

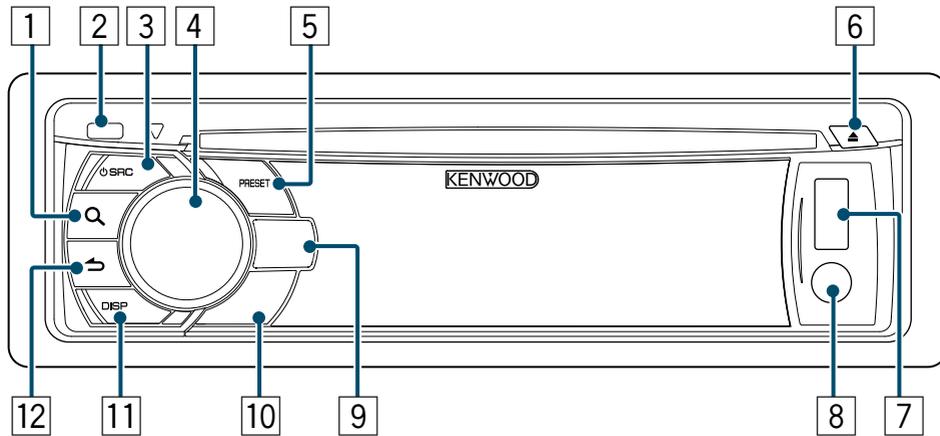

- 1 Botão [Q]
- 2 Botão Release
- 3 Botão [SRC]
- 4 Botão Controlo
- 5 Botão [PRESET]
- 6 Botão [▲]
- 7 Terminal USB
- 8 Entrada auxiliar
- 9 **KDC-X896** **KDC-BT852HD**
Botão [☎] [↶]
KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**
Botão [iPod]
- 10 **KDC-X896** **KDC-BT852HD**
Botão [P]
KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**
Botão [S.MODE]
- 11 Botão [DISP]
- 12 Botão [↷]

Ajustes de áudio

Controlo de áudio

Pode ajustar os seguintes itens de controlo de áudio;

Indicação	Item de definição de áudio	Gama
"SubWoofers Level"	Nível do subwoofer	-15 — +15 (dB)
"Bass Level"	Nível de graves	-8 — +8 (dB)
"Middle Level"	Nível de médios	-8 — +8 (dB)
"Treble Level"	Nível de agudos	-8 — +8 (dB)
"Equalizer PRO"*		
"Bass Adjust"		
"Bass Center FRQ"	Frequência de graves centrais	60/ 80/ 100/ 200/ Passagem (Hz)
"Bass Level"	Nível de graves	-8 — +8 (dB)
"Bass Q Factor"	Factor Q de graves	1,00/ 1,25/ 1,50/ 2,00
"Bass EXT"	Graves ampliados	OFF/ON
"Middle Adjust"		
"Middle Center FRQ"	Frequência de médios centrais	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,5 (kHz)
"Middle Level"	Nível de médios	-8 — +8 (dB)
"Middle Q Factor"	Factor Q de médios	0,75/ 1,00/ 1,25
"Treble Adjust"		
"Treble Center FRQ"	Frequência de agudos centrais	10,0/ 12,5/ 15,0/ 17,5 kHz
"Treble Level"	Nível de agudos	-8 — +8 (dB)
"Preset Equalizer"	Curva de predefinição do equalizador	"Rock"/"Pops"/"Easy"/"Top40"/"Jazz"/"Game"/"Natural"/"User"†
"Bass Boost"	Aumento de graves	"Level1"/"Level2"/"Level3"/"OFF"
"Loudness"	Sonoridade	"Level1"/"Level2"/"OFF"
"Balance"	Balanço	Esquerdo 15 — Direito 15
"Fader"	Atenuador	Traseiro 15 — Dianteiro 15
"SubWoofers"	Saída subwoofer	OFF/ON
"Detailed Settings"		
"HPF"	Filtro passa-alto	Passagem/ 100/ 120/ 150 (Hz)
"LPF Subwoofer"	Filtro passa-baixo	85/ 120/ 160/ Passagem (Hz)
"Subwoofer Phase"	Fase do subwoofer	Reverse (180°)/ Normal (0°)
"Supreme"	Definição Supreme	ON/OFF
"Audio Preset"	Memória de predefinição áudio†	Recall/Memory
"Volume Offset"	Compensação de volume	-8 — ±0 (dB) (AUX: -8 — +8)

*Função de KDC-X896/ KDC-X496.

†Consulte <Memória de predefinição áudio> (página 9), <Recuperar a predefinição áudio> (página 9).

*User: As definições personalizadas de graves, médios e agudos são efectivas.



- Pode definir os níveis de baixos, médios e agudos para cada fonte.
Acerca de Supreme
Tecnologia para extrapolar e suplementar com um algoritmo patenteado, a gama de alta frequência que é cortada quando se codifica a uma baixa taxa de bits (inferior a 128 Kbps, frequência de amostragem de 44,1 kHz). A suplementação é otimizada por um formato de compressão (AAC, MP3 ou WMA) e processada de acordo com a taxa de bits.
O efeito é negligenciável com a música que é codificada a taxa de bits elevada ou taxa de bits variável ou com a música que tenha uma gama de altas frequências mínima.

- 1 Seleccione a fonte a ajustar**
Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre no modo Controlo de áudio**
Pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item de áudio a ajustar**
Rode o botão Controlo para seleccionar o item de áudio a ajustar e pressione o botão Controlo.
Pressione o botão [↵] para regressar ao item anterior.
- 4 Ajuste o valor definido para o item de áudio seleccionado**
Rode o botão Controlo para visualizar o valor a ajustar e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item anterior é apresentado.
- 5 Saia do modo Controlo de áudio**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Memória de predefinição áudio

Pode registar os valores definidos para os itens de Controlo de áudio.

- 1 Defina os itens de controlo de áudio**
Consulte <Controlo de áudio> (página 8).
- 2 Entre no modo Controlo de áudio**
Pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione o modo de memória de predefinição áudio**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Detailed Settings" > "Audio Preset"
- 4 Seleccione a memória de predefinição áudio**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Memory" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Determine a selecção**
Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
"Memory Completed" é apresentado.
- 6 Saia do modo Controlo de áudio**
Mantenha pressionado o botão [↵].



- Registe um par de memórias de predefinição áudio. Não pode registá-las por fonte.
- Quando pressiona o botão [Reset], os valores de controlo de áudio de todas as fontes serão definidos para os valores registados.
- Os itens de controlo de áudio seguintes podem ser registados.
"Bass Center FRQ", "Bass Level", "Bass Q Factor", "Bass EXT", "Middle Center FRQ", "Middle Level", "Middle Q Factor", "Treble Center FRQ", "Treble Level", "SubWoofers Level", "HPF", "LPF SubWoofers", "SubWoofers Phase"
*Apenas KDC-X896, KDC-X496

Recuperar a predefinição áudio

Pode recuperar os itens de controlo de áudio registados na <Memória de predefinição áudio> (página 9).

- 1 Seleccione uma fonte**
Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre no modo Controlo de áudio**
Pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione o modo de memória de predefinição áudio**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Detailed Settings" > "Audio Preset"
- 4 Seleccione recuperar a predefinição áudio**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Recall" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Determine a selecção**
Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
"Recall Completed" é apresentado.
- 6 Saia do modo Controlo de áudio**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação do controlo iPod

Para conhecer as operações básicas de reprodução de conteúdos iPod, consulte o Guia de iniciação rápida.

Busca de música

Pode procurar a música que pretende reproduzir.

1 Entre no modo Busca de música

Pressione o botão [Q].

"MUSICSEARCH" é apresentado.

2 Busca de uma música

Tipo de operação	Operação
Movimento entre itens	Rode o botão Controlo.
Aceder ao modo Busca alfabética	Mantenha pressionado o botão [Q]. Consulte <Busca alfabética> (página 10).
Seleção de item	Pressione o botão Controlo.
Voltar ao item anterior	Pressione o botão [↵].
Voltar para o menu de topo	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.

Cancelar o modo Busca de música

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Se nenhum dos caracteres incluídos no nome da música puder ser apresentados, o nome e os dígitos do item da busca são apresentados.

Itens	Indicação	Itens	Indicação
Listas de reprodução	"PLIST****"	Músicas	"PRGM****"
Artistas	"ART****"	Podcasts	"PDC****"
Álbuns	"ALB****"	Géneros	"GEN****"
		Compositores	"COM****"

Busca alfabética

Pode seleccionar um carácter alfabético da lista do item procurado (artista, álbum, etc.) que está actualmente seleccionado.

1 Entre no modo Busca de música

Pressione o botão [Q].

"MUSICSEARCH" é apresentado.

2 Entre no modo Seleção de busca

KDC-X896 **KDC-BT852HD**

Pressione o botão [Q].

KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**

Pressione o botão [S.MODE].

3 Seccione o modo Busca alfabética

Rode o botão Controlo para seleccionar "Alphabet Search" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Busca de caracteres

Tipo de operação	Operação
Seleção de caracteres	Rode o botão Controlo.
Determinação dos caracteres seleccionados.	Pressione o botão Controlo.

Regressar ao modo Busca de música.

Cancelar o modo Busca alfabética

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Se rodar rapidamente o botão Controlo no modo Busca de música, entra no modo Busca alfabética.
- O tempo dispendido com a busca alfabética pode ser maior consoante o número de itens (músicas) no iPod.
- Para efectuar uma busca de um carácter diferente de A a Z e 1, introduza "*".
- Se a primeira série de caracteres começar por um artigo "a", "an", ou "the" em modo de busca alfabética, a procura é efectuada ignorando o artigo.

Busca relacionada

Pode procurar música do mesmo artista ou género que está a ser reproduzido.

1 Entre no modo Seleção de busca

KDC-X896 **KDC-BT852HD**

Mantenha pressionado o botão [Q].

KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**

Pressione o botão [S.MODE].

2 Seccione o modo Busca relacionada

Rode o botão Controlo para seleccionar "Related Search" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Seccione um item de busca pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar o item de busca e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Item de busca
"Search Artist"	Mostra o álbum do mesmo artista.
"Search Album"	Mostra música do álbum no qual a que está a ser reproduzida está incluída.
"Search Genre"	Mostra o artista do mesmo género.
"Search Composer"	Mostra o álbum incluindo músicas criadas pelo mesmo compositor.

4 Busca de música

Tipo de operação	Operação
Movimento entre itens	Rode o botão Controlo.
Seleção de item	Pressione o botão Controlo.
Voltar ao item anterior	Pressione o botão [↵].

Cancelar o modo Busca relacionada

Mantenha pressionado o botão [↵].



- A busca relacionada não pode ser executada quando estiver a reproduzir um Podcast.
- Quando a música que estiver a ser reproduzida não tiver informações sobre o item de busca ou não for encontrada nenhuma música, é apresentado "Not Found".

Busca directa

Pode efectuar uma busca de música seleccionando um item de busca e caracteres alfabéticos.

1 Entre no modo Busca de música

Pressione o botão [Q].

"MUSICSEARCH" é apresentado.

2 Entre no modo Seleção de busca

KDC-X896 **KDC-BT852HD**

Pressione o botão [Q].

KDC-X496 **KDC-452U** **KMR-550U**

Pressione o botão [S.MODE].

3 Seccione o modo Busca directa

Rode o botão Controlo para seleccionar "Direct Search" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Seccione um item de busca

Rode o botão Controlo para seleccionar o item a procurar e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Item de busca
"PLAYLISTS"	Listas de reprodução
"ARTISTS"	Artistas
"ALBUMS"	Álbuns
"SONGS"	Músicas
"PODCASTS"	Podcasts
"GENRES"	Géneros
"COMPOSERS"	Compositores

5 Seccione os caracteres a procurar

Rode o botão Controlo para seleccionar um carácter e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Pode seleccionar até três caracteres.

6 Busca de música

Rode o botão Controlo para seleccionar "DONE" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

É apresentada uma lista de resultados de busca.

7 Seccione a música

Rode o botão Controlo para seleccionar a música e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Cancelar o modo Busca directa

Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação do controlo iPod

Saltar busca

Pode procurar uma música saltando músicas na percentagem Saltar busca definida (a percentagem do número de músicas a saltar para o número total de músicas na lista seleccionada).

1 Entre no modo Busca de música

Pressione o botão [Q].

"MUSICSEARCH" é apresentado.

2 Entre no modo Selecção de busca

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Pressione o botão [Q].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Pressione o botão [S.MODE].

3 Selecciono o modo Saltar busca

Rode o botão Controlo para seleccionar "Skip Search" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Busca de música

Tipo de operação	Operação
Movimento entre itens	Rode o botão Controlo.
Saltar busca	Empurre o botão Controlo para cima ou para baixo.
Seleção de item	Pressione o botão Controlo.
Definição da percentagem Saltar busca	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.

Cancelar o modo Busca de música

Mantenha pressionado o botão [↵].



- A percentagem de Saltar busca está predefinida para 0,5%. Consulte <Definição da percentagem Saltar busca> (página 12).
- Mantenha pressionado o botão Controlo para saltar músicas a 10%, independentemente da definição.

Definição da percentagem Saltar busca

Pode alterar a percentagem a saltar executada conforme indicado em <Saltar busca> (página 12).

1 Selecciono a fonte iPod

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "iPod".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecciono o item de percentagem Saltar busca

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "Skip Search"

4 Defina uma percentagem Saltar busca

Rode o botão Controlo para seleccionar uma percentagem ("0.5%", "1%", "5%" ou "10%") e, em seguida, pressione o botão Controlo.

5 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Modo de reprodução

Pode seleccionar um modo de reprodução, como Reprodução aleatória e Reprodução repetida.

1 Selecciono a fonte iPod

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "iPod".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecciono o modo Reprodução

Rode o botão Controlo para seleccionar "Play Mode" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Selecciono uma função do modo de reprodução pretendida

Rode o botão Controlo para seleccionar a função do modo de reprodução e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Play Mode"	
"APP & iPod Mode"	Quando definido para "ON", permite-lhe utilizar o iPod com o controlo do iPod. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Quando definido para "ON", reproduz aleatoriamente as músicas da pasta. (Apenas música) "ON" / "OFF"
"All Random"	Quando definido para "ON", reproduz aleatoriamente todas as músicas do iPod. (Apenas música) "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Quando definido para "ON", reproduz repetidamente a música. "ON" / "OFF"

(_ : definição de fábrica)

5 Determine a selecção

Pressione o botão Controlo.

O item anterior é apresentado.

6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Quando "APP & iPod Mode" está definido para "ON", esta unidade só pode controlar as funções "Pause and play", "Selecting a song" e "Fast Forward or Fast Backward of the Song".

Controlo da rádio Internet Pandora®

Ouvir a rádio Internet Pandora®

Pode ouvir o rádio Internet Pandora® nesta unidade, controlando a aplicação instalada no iPhone ou no dispositivo Bluetooth.

1 Ligue o seu iPhone/dispositivo Bluetooth a esta unidade

Utilize o KCA-iP102 (acessório opcional) para ligar o iPhone a esta unidade.

Se não ligar um iPhone, ligue um dispositivo Bluetooth utilizando A2DP. (Apenas KDC-X896/KDC-BT852HD)

Certifique-se de que o ecrã inicial é apresentado no iPhone.

Certifique-se de que a aplicação da rádio Internet Pandora é iniciada no dispositivo Bluetooth.

2 Seleccione a fonte Pandora

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Pressione o botão [P].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Pressione o botão [SRC].

Seleccione a visualização "Pandora"/"P".

No iPhone, a aplicação da rádio Internet Pandora é iniciada automaticamente.



- Se o seu iPhone for ligado utilizando um KCA-iP102, não pode ouvir a rádio Internet Pandora através de um dispositivo Bluetooth.
- Para saber como registar o dispositivo Bluetooth, consulte <Registar um dispositivo Bluetooth> (página 38).
- Se a versão do sistema operativo do iPhone ligado for anterior a 4.0, inicie a aplicação da rádio Internet Pandora antes de seleccionar a fonte Pandora.

Operação Básica

Pausa e reprodução

Pressione o botão [↵] para interromper ou retomar a reprodução.

Polegar para cima

Mantenha premido o botão [PRESET].

"👍" é apresentado.

Polegar para baixo

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Mantenha pressionado o botão [P].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Mantenha premido o botão [S.MODE].

"👎" é apresentado.

A música actual é ignorada

Saltar música

Empurre o botão Controlo para a direita.

Se o limite de contagem a saltar especificado pela Pandora for ultrapassado, é apresentado "No skips remaining".

Pesquisar estações

Pode seleccionar a estação que pretende ouvir a partir da sua lista de estações.

1 Seleccione a fonte Pandora

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Pressione o botão [P].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Pressione o botão [SRC].

Seleccione a visualização "Pandora"/"P".

2 Entre no modo Lista de estações

Pressione o botão [Q].

"Station List" é apresentado.

3 Seleccione um tipo de ordenação

Rode o botão Controlo para seleccionar "A-Z" (as estações são apresentadas por ordem alfabética) ou "By Date" (as estações são apresentadas pela ordem da data) e prima o botão Controlo.

É apresentada uma lista de estações.

4 Seleccione uma estação pretendida

Rode o botão Controlo para seleccionar a sua estação pretendida e, em seguida, prima o botão Controlo.



- O indicador 🎵 é apresentado para a estação que está a ouvir.

Registo de favoritos

Pode registar as informações da música actual ou as informações do artista em Bookmark.

1 Seleccione a fonte Pandora

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Pressione o botão [P].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Pressione o botão [SRC].

Seleccione a visualização "Pandora"/"P".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Favoritos

Rode o botão Controlo para seleccionar "Bookmarks" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Seleccione um tipo de informações

Rode o botão Controlo para seleccionar "Bookmark Song" (para registar as informações da música) ou "Bookmark Artist" (para registar as informações do artista) e, em seguida, prima o botão Controlo.

É apresentado "Adding bookmark". As informações sobre a música que está a ouvir são adicionadas ao favorito.



- Esta unidade permite-lhe marcar músicas e/ou artistas na sua conta Pandora® personalizada. Os favoritos não estão disponíveis para serem revistos na unidade, mas ficam disponíveis na sua conta Pandora®.

Controlo da rádio Internet Pandora®**Procura e registo de novas estações**

Pode procurar uma estação pretendida especificando o seu carácter. Pode registar a estação apresentada como uma nova estação na sua lista de estações.

1 Seleccione a fonte Pandora

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Pressione o botão [P].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "Pandora"/"P".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Novas estações

Rode o botão Controlo para seleccionar "New Stations" e, em seguida, prima o botão Controlo.

4 Seleccione o carácter a procurar

Tipo de operação	Operação
Seleção de caracteres	Rode o botão Controlo.
Determinação dos caracteres seleccionados.	Pressione o botão Controlo.
Selecione a coluna	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.

Podem ser introduzidos até 5 caracteres.

5 Iniciar procura de estações

Rode o botão Controlo para seleccionar "DONE" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

A procura de estações é iniciada.

6 Seleccione uma estação pretendida

Rode o botão Controlo para seleccionar uma estação e, em seguida, prima o botão Controlo.

A transmissão da estação seleccionada é recebida e a estação é registada na lista de estações.

Cancelar o modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Eliminação da estação

Pode eliminar informações das estações registadas a partir da sua lista de estações.

1 Seleccione a fonte Pandora

KDC-X896 | KDC-BT852HD

Pressione o botão [P].

KDC-X496 | KDC-452U | KMR-550U

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "Pandora"/"P".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Eliminar estação

Rode o botão Controlo para seleccionar "Station Delete" e, em seguida, prima o botão Controlo.

4 Seleccione um tipo de ordenação

Rode o botão Controlo para seleccionar "A-Z" (as estações são apresentadas por ordem alfabética) ou "By Date" (as estações são apresentadas pela ordem da data) e prima o botão Controlo.

É apresentada uma lista de estações.

5 Seleccione a estação a eliminar

Rode o botão Controlo para seleccionar uma estação e, em seguida, prima o botão Controlo.

6 Determine a selecção

Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo. "Completed" é apresentado.

Cancelar o modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Controlo da fonte Pandora

Pode activar/desactivar a fonte Pandora.

1 Seleccione Standby

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "STANDBY".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Controlo da fonte Pandora

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Initial Settings" > "Pandora Source"

4 Seleccione um método de controlo da fonte Pandora

Rode o botão Controlo para seleccionar um método de controlo e, em seguida, prima o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"ON"	Activa a fonte Pandora.
"OFF"	Desactiva a fonte Pandora.

5 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação com disco de música/ficheiro áudio (CD ou USB)

Para conhecer as operações básicas de reprodução de conteúdos de disco de música/ficheiro áudio, consulte o Guia de iniciação rápida.

Busca de música

Pode seleccionar a música que pretende ouvir no dispositivo ou suporte em reprodução.

1 Entre no modo Busca de música

Pressione o botão [Q].

"MUSICSEARCH" é apresentado.

2 Busca de música

Ficheiro áudio

Tipo de operação	Operação
Movimento entre pastas/ficheiros	Rode o botão Controlo.
Seleção de pasta/ficheiro	Pressione o botão Controlo.
Voltar à pasta anterior	Pressione o botão [↶].
Voltar à pasta de raiz	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.
Cancelamento do modo Busca de música	Mantenha pressionado o botão [↷].

Indicador  : Ficheiro áudio

Indicador  : Pasta

Fonte de CD

Tipo de operação	Operação
Movimento entre faixas	Rode o botão Controlo.
Seleção de uma faixa	Pressione o botão Controlo.
Voltar à primeira faixa	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.
Cancelamento do modo Busca de música	Pressione o botão [↷].

Music Editor media

Saltar busca

Pode procurar uma música saltando músicas na percentagem Saltar busca definida (a percentagem do número de músicas a saltar para o número total de músicas na lista seleccionada).

1 Entre no modo Busca de música

Pressione o botão [Q].

"MUSICSEARCH" é apresentado.

2 Entre no modo Selecção de busca

Pressione o botão [Q].

3 Selecciono o modo Saltar busca

Rode o botão Controlo para seleccionar "Skip Search" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Busca de música

Tipo de operação	Operação
Movimento entre itens	Rode o botão Controlo.
Saltar busca	Empurre o botão Controlo para cima ou para baixo.
Seleção de item	Pressione o botão Controlo.
Definição da percentagem Saltar busca	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.

Cancelar o modo Busca de música

Mantenha pressionado o botão [↷].



- A percentagem de Saltar busca está predefinida para 0,5%. Consulte <Definição da percentagem Saltar busca> (página 12).
- Mantenha pressionado o botão Controlo para saltar músicas a 10%, independentemente da definição.

Modo de reprodução

Pode seleccionar um modo de reprodução, como Reprodução aleatória e Reprodução repetida.

1 Selecciono a fonte CD/ USB

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "CD" ou "USB".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecciono o modo Função de reprodução

Rode o botão Controlo para seleccionar "Play Mode" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Selecciono um modo de reprodução pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar um modo de reprodução e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Play Mode"	
"Track Scan" (CD)/ "File Scan" (Ficheiro áudio)	Quando definido para "ON", reproduz sucessivamente as introduções das músicas do disco/pasta. "ON" / "OFF"
"Disc Random" (CD)/ "Folder Random" (Ficheiro áudio)	Quando definido para "ON", reproduz aleatoriamente as músicas do CD/pasta. "ON" / "OFF"
"All Random" (Ficheiro de áudio)	Quando definido para "ON", reproduz aleatoriamente todas as músicas no disco/USB. "ON" / "OFF"
"Track Repeat" (CD)/ "File Repeat" (Ficheiro áudio)	Quando definido para "ON", reproduz repetidamente a música seleccionada. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat" (Ficheiro áudio)	Quando definido para "ON", reproduz repetidamente as músicas da pasta. "ON" / "OFF"

(__ : definição de fábrica)

5 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↷].

Função de KDC-X896/ KDC-BT852HD/ KDC-X496/ KDC-452U com controlo remoto

Procura directa de música

Pode procurar música introduzir o número da faixa.

1 Entre no Busca directa de música

Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.

"- -" é apresentado.

2 Entre o número da música

Pressione os botões numerados do controlo remoto.

3 Busca de música

Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] no controlo remoto.

Cancelar o modo Busca directa de música

Pressione o botão [↷] no controlo remoto.

Operação do sintonizador

Para conhecer as operações básicas para ouvir rádio, consulte o Guia de iniciação rápida.

Memória automática

Pode registar automaticamente 18 (FM)/ 6 (AM) estações com boa recepção.

1 Seleccione a fonte Sintonizador

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "TUNER".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item de função Memória automática

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "Auto Memory"

4 Comece a guardar estações no modo Memória automática

Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Quando 18 (FM)/ 6 (AM) estações que podem ser recebidas são guardadas na memória, o processo neste modo está concluído.

Definição do sintonizador

Pode configurar o sintonizador.

1 Seleccione a fonte sintonizador

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "TUNER".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Definições

Rode o botão Controlo para seleccionar

"Settings" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Seleccione um item de definição do sintonizador pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar o item de definição do sintonizador e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Settings"	
"Seek Mode"	Define o modo de sintonização. Auto1: Sintonização automática de uma estação. Auto2: Sintonia pela ordem das estações na memória predefinida. Manual: Sintonização manual normal.
"MONO"	O ruído pode ser reduzido quando as emissões estéreo forem recebidas como monofónicas. "ON" / "OFF"
"TI"	Comuta automaticamente para as informações de trânsito quando o boletim de trânsito começa. "ON" / "OFF"

(_ : definição de fábrica)

5 Seleccione uma definição e determine-a

Rode o botão Controlo para seleccionar uma definição de sintonização pretendida e, em seguida, prima o botão Controlo.

O item anterior é apresentado.

6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Função de KDC-X896/ KDC-BT852HD/ KDC-X496/ KDC-452U com controlo remoto

Sintonia de acesso directo

Pode procurar directamente uma estação introduzindo a frequência.

1 Entre no modo Sintonia de acesso directo

Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.

"- - - -" é apresentado.

2 Introduza a frequência

Pressione os botões numerados do controlo remoto.

Exemplo:

Frequência desejada	Prima os seguintes botões
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

3 Procure a frequência

Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] no controlo remoto.

Cancelar o modo Sintonia de acesso directo

Pressione o botão [↵] no controlo remoto.

Operação do sintonizador

PTY (Tipo de programa)

Pode procurar uma estação seleccionando um Tipo de Programa.

Tipo de programa	Indicação	Tipo de programa	Indicação
Fala	"Speech"	Clássica	"Classicl"
Música	"Music"	R & B	"R & B"
Notícias	"News"	R & B suave	"Soft R&B"
Informação	"Inform"	Idioma	"Idioma"
Desportos	"Sports"	Música religiosa	"Rel Musc"
Fala	"Talk"	Conversa religiosa	"Rel Talk"
Rock	"Rock"	Personalidade	"Persnlty"
Rock clássico	"Cls Rock"	Público	"Public"
Sucessos de adultos	"Adlt Hit"	Escola	"College"
Rock suave	"Soft Rck"	Conversa espanhola	"Habl Esp"
Top 40	"Top 40"	Música espanhola	"Musc Esp"
COUNTRY	"Country"	Hip-Hop	"Hip hop"
Antigas	"Oldies"	Tempo	"Weather"
Suave	"Soft"		
Nostalgia	"Nostalga"		
JAZZ	"Jazz"		

- A fala e a música incluem os seguintes tipos de programas.
Fala: Tipo de programa indicado por letras brancas
Música: Tipo de programa indicado por letras pretas

1 Entre no modo PTY

Pressione o botão [Q].

2 Selecciona um Tipo de Programa

Rode o botão Controlo.

3 Procure a estação que transmite o tipo de programa seleccionado

Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.

4 Saia do modo PTY

Pressione o botão [↵].



- Esta função não pode ser utilizada durante a recepção de um boletim de trânsito ou emissão AM.
- Quando o tipo de programa seleccionado for encontrado, a mensagem "No PTY" é mostrada. Selecciona outro tipo de programa.

Predefinição do tipo de programa

Pode guardar um Tipo de Programa na memória de botões predefinidos e recuperá-lo rapidamente.

1 Selecciona o tipo de programa a predefinir

Consulte <PTY (Tipo de programa)> (página 22).

2 Entre no modo Predefinição do tipo de programa

Pressione o botão [PRESET].

3 Selecciona um número e guarde-o na memória

Rode o botão Controlo para seleccionar um número de memória ("1" – "6") e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Cancelamento do modo Memória predefinida

Pressione o botão [↵].

Recuperar um Tipo de programa predefinido

1 Entre no modo PTY

Pressione o botão [Q].

2 Entre no modo Memória predefinida

Pressione o botão [PRESET].

3 Selecciona o número que pretende recuperar da memória

Rode o botão Controlo para seleccionar um número a recuperar ("1" – "6") e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Controlo de sintonizador HD Radio™

Para conhecer as operações básicas para ouvir o sintonizador de Radio HD, consulte o Guia de iniciação rápida.



PSD

- Dados do serviço do programa: Contribui para a experiência superior do utilizador da tecnologia de HD Radio. Apresenta o nome, artista, IDs das estações, guia de canais HD2/HD3 e outras fontes de dados relevantes.

HD2/HD3

- Ao lado das estações principais tradicionais encontram-se canais FM locais adicionais. Estes canais HD2/HD3 proporcionam música nova e original, bem como novidades no género tradicional.

Digital Sound

- Som de qualidade de CD digital. A tecnologia HD Radio permite às estações locais transmitirem um sinal digital perfeito. AM soa como o FM de hoje em dia e o FM soa como um CD.

iTunes® Tagging

- As etiquetas iTunes® proporcionam-lhe a oportunidade de descobrir uma grande variedade de conteúdos e os meios para "identificar" esses conteúdos para rever mais tarde e comprar no iTunes® Store.

Memória automática

Pode guardar automaticamente na memória 18 (FM)/ 6 (AM) estações com boa recepção.

- 1 Seleccione a fonte Sintonizador**
Pressione o botão [SRC].
Selecione a visualização "HD RADIO".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o modo Memória automática**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Auto Memory"
- 4 Comece a guardar estações no modo Memória automática**
Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
Quando 18 (FM)/ 6 (AM) estações que podem ser recebidas são guardadas na memória, o processo na memória automática está concluído.

Etiquetas iTunes

Pode guardar a etiqueta das informações sobre a música que está a ser recebida, e enviá-la para o iPod ligado. Pode encontrar facilmente a música no iTunes Store de acordo com a etiqueta enviada para o iPod.

- 1 Guarde a etiqueta de informações da música**
Mantenha premido o botão [PRESET].
"TAG" será indicado no ecrã quando for possível registar as informações da música.
"TAG Storing" é indicado no ecrã enquanto estiver a ser guardada uma etiqueta nesta unidade. "TAG Stored" é indicado no ecrã depois de guardada a etiqueta.
Quando o seu iPod é ligado a esta unidade, "TAG Transferred" é indicado no ecrã e a etiqueta é enviada para o iPod.



- A música correspondente à etiqueta enviada para o iPod é indicada na lista de reprodução do iTunes ou iPod sincronizado.
Ao clicar na sua música pretendida na lista de reprodução, pode encontrá-la facilmente no iTunes Store e comprá-la a partir do iTunes Store.
- Podem ser guardadas no total cinquenta etiquetas com informações de músicas nesta unidade, incluindo as etiquetas de informações de músicas guardadas pela função do sintonizador SiriusXM indicado em <Etiquetas iTunes> (página 64). Quando uma etiqueta é enviada para o iPod, a etiqueta guardada nesta unidade é eliminada.
- Selecione "ON" para "Tagging" conforme indicado em <Definição do sintonizador de HR Radio> (página 25) quando utilizar esta função.
- A utilização da memória pode ser verificada seleccionando "TAG Memory" de <Definição do sintonizador de HR Radio> (página 25).

Definição do sintonizador de HR Radio

Pode definir os itens relacionados com o sintonizador de HD Radio.

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o modo Definição**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Settings" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione um item de definição do sintonizador de Radio HD pretendido**
Rode o botão Controlo para seleccionar um item de definição do sintonizador de HD Radio e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Settings"	
"Seek Mode"	Define o modo de sintonização do HD Radio. Auto1: Sintonização automática de uma estação. Auto2: Sintonia pela ordem das estações na memória predefinida. Manual: Controlo de sintonia manual normal.
"Receive Mode"	Define o modo de recepção do HD Radio. AUTO: Sintoniza automaticamente para uma emissão analógica quando não houver emissão digital. Digital: Apenas emissões digitais. Analog: Apenas emissões analógicas.
"TAG Memory"	Apresenta a utilização de memória de etiquetas do sintonizador de HD Radio e do sintonizador de SiriusXM. Podem ser registadas até 50 etiquetas nesta unidade.
"Tagging"	Liga (ON) / desliga (OFF) a função de memória de etiquetas iTunes do sintonizador de HD Radio. "ON" / "OFF"

(_ : definição de fábrica)

- 4 Seleccione uma definição e determine-a**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item anterior é apresentado.
- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Controlo de sintonizador HD Radio™

Função do controlo remoto

Sintonia de acesso directo

Pode sintonizar directamente para uma estação, introduzindo a sua frequência ou canal.

1 Entre no modo Sintonia de acesso directo
 Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.
 “- - - -” é apresentado.

2 Seleccione um método de sintonia de acesso directo
 Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.
 Premir o botão [DIRECT] permite alternar entre os métodos de sintonia de acesso directo da seguinte forma.

Método de sintonia	Indicação
Frequência	“- - - -”
Canal	“HD -”
Cancelar a sintonia de acesso directo	—

3 Introduzir a frequência ou canal
 Pressione os botões numerados do controlo remoto.

Exemplo de introdução de frequência:

Frequência desejada	Pressione o botão
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4 Efectue a sintonia de acesso directo
 Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] no controlo remoto.

Cancelar o modo de sintonia de acesso directo
 Pressione o botão [↵] no controlo remoto.

Definições de visualização

Seleccionar um tipo de visualização

Seguem-se exemplos de tipos de visualização.

Tipo de visualização	Informação de visualização
Tipo A	Apresenta 3 linhas de texto.
Tipo B	Apresenta 2 linhas de texto.
Tipo C	Apresenta o relógio.
Tipo D	Apresenta os gráficos de movimento.
Tipo E*	Desligue o ecrã e a iluminação das teclas. (5 segundos após a conclusão da operação)

*Função de KDC-X896, KDC-BT852HD, KDC-X496, KDC-452U

1 Entre no modo Definição de funções
Mantenha pressionado o botão Controlo.

2 Selecione o item de selecção do tipo de visualização
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select” > “Type Select”

3 Selecione o tipo de visualização
Rode o botão Controlo para seleccionar um tipo de visualização e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Saia do modo Definição de funções
Mantenha pressionado o botão [↵].

Seleccionar uma visualização de texto

Pode alterar a informação apresentada em cada uma das seguintes fontes:

Na fonte ficheiro áudio/iPod

Informação	Indicação
Título da música*	“Song Title”
Nome do álbum*	“Album Name”
Nome do artista*	“Artist Name”
Título e nome do artista**	“Title/Artist”
Nome de álbum e artista**	“Album/Artist”
Nome da pasta	“Folder Name”
Nome do ficheiro	“File Name”
Tempo de reprodução	“P-Time”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Na fonte Pandora

Informação	Indicação
Título da música	“Song Title”
Nome do artista	“Artist Name”
Nome do álbum	“Album Name”
Título e nome do artista**	“Title/Artist”
Nome de álbum e artista**	“Album/Artist”
Nome da estação	“Station Name”
Tempo de reprodução	“P-Time”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Na fonte de CD

Informação	Indicação
Título do disco	“Disc Title”
Título da faixa	“Track Title”
Tempo de reprodução	“P-Time”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Função de KDC-X896, KDC-BT852HD

Na fonte do sintonizador de HD Radio

Informação	Indicação
Frequência	“Frequency”
Nome da estação	“Station Name”
Nome do artista*	“Artist Name”
Título da música*	“Song Title”
Nome do álbum*	“Album Name”
Nome do artista e título da música**	“Artist/Title”
Nome do artista e nome do álbum**	“Artist/Album”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Função de KDC-X496, KDC-452U

Na fonte Sintonizador

Informação	Indicação
Frequência e nome do serviço do programa (FM)	“Frequency/PS”
Título da música (FM)*	“Song Title”
Nome do artista (FM)*	“Artist Name”
Título e nome do artista (FM)**	“Title/Artist”
Nome da estação (FM)	“Station Name”
Radiotexto + (FM)	“Radio Text +”
Radiotexto (FM)	“Radio Text”
Frequência	“Frequency”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Função de KDC-X896, KDC-BT852HD

Na fonte de áudio Bluetooth

Informação	Indicação
Nome da fonte	“Source Name”
Título da música*	“Song Title”
Nome do álbum*	“Album Name”
Nome do artista*	“Artist Name”
Título da música e nome do artista**	“Title/Artist”
Nome do álbum e nome do artista**	“Album/Artist”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Na fonte standby/entrada auxiliar

Informação	Indicação
Nome da fonte (apenas AUX)	“Source Name”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

Na fonte SiriusXM (acessório opcional)

Informação	Indicação
Número do canal	“Channel Number”
Nome do canal	“Channel Name”
Nome do artista*	“Artist Name”
Título da música*	“Song Title”
Informações de conteúdo*	“Content Info”
Nome do artista/Título da música/Informações de conteúdo**	“Art/Song/Info”
Nome da categoria	“Category Name”
Relógio	“Clock”
Data	“Date”
Em branco	“Blank”

*Apenas visualização tipo A

**Apenas visualização tipo B

1 Entre no modo Definição de funções
Mantenha pressionado o botão Controlo.

2 Selecione o item Selecção de texto
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
“Settings” > “DISP&ILLUMI” > “Display Select” > “Text Select”

3 Selecione a parte de visualização de texto
Empurre o botão Controlo para cima ou para baixo.

A parte da visualização de texto seleccionada pisca.

4 Determine a selecção
Rode o botão Controlo.

5 Saia do modo Definição de funções
Mantenha pressionado o botão [↵].



- Se o item de visualização seleccionado não tiver nenhuma informação, são apresentadas as informações alternativas.
- A Definição está disponível quando o tipo de visualização é A ou B, o que permite a visualização de texto. Consulte <Seleccionar um tipo de visualização> (página 28).
- Alguns itens não podem ser seleccionados, consoante o tipo de visualização e a linha.
- Se seleccionar “Folder name” quando estiver a reproduzir música no iPod, os nomes serão apresentados consoante os itens de navegação seleccionados.
- Se seleccionar o modo de Controlo APP & iPod enquanto reproduz música no iPod, “APP & iPod Mode” é apresentado.
- Se não for possível apresentar todos os caracteres enquanto a música está a ser reproduzida no iPod, é apresentado o número do ficheiro na lista.

Informação	Indicação
Título da música	“TITLE***”
Nome da pasta	“FLD***”
Nome do ficheiro	“FILE***”

Definições de visualização

Definição de visualização de informações

Pode definir as partes lateral e gráfica da visualização.

- 1 **Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 **Selecione o item Selecção de visualização**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Display Select"
- 3 **Selecione o item de definição de visualização de informações pretendido**
Rode o botão Controlo para seleccionar um item de definição de visualização e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Display Select"	
"Side Select"	Define a visualização da parte lateral para os tipos A, B e D. 1 / 2 / 3 (Apenas tipo A, B)
"Graphic Select"	Define a visualização do relógio tipo C. 1 / 2
"Status"	Define a visualização do estado (indicador ON/OFF para cada função) para os tipos A e B. "ON" / "OFF"

(__ : definição de fábrica)

- 4 **Selecione uma definição e determine-a**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item anterior é apresentado.
- 5 **Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Função de KDC-X896/ KDC-BT852HD/ KDC-X496/ KDC-452U

Seleção da cor de iluminação

Pode seleccionar a cor da iluminação do painel.

- 1 **Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 **Selecione o item Selecção de cor**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "DISP&ILLUMI" > "Color Select"
- 3 **Selecione a parte onde pretende definir a cor de iluminação**

Indicação	Parte
"Color Select"	
"Color SEL All"	Todos
"Color SEL Display"	Indicação
"Color SEL Key"	Botão
"Color SEL USB&AUX"	Terminal USB e entrada Auxiliar

Rode o botão Controlo para seleccionar uma parte e, em seguida, pressione o botão Controlo.

- 4 **Selecione uma cor de iluminação**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma cor e, em seguida, pressione o botão Controlo.
Selecione uma cor de "Variable Scan"/ "Color1" — "Color24".

Ajustar os valores RGB

Neste passo, também pode criar a sua cor original durante a selecção de "Color1" — "Color24".

A cor que criou pode ser chamada ao seleccionar "User".

1. **Mantenha pressionado o botão Controlo.**
Entre no modo de ajuste da cor de detalhe.
2. **Defina a cor.**

Tipo de operação	Operação
Para seleccionar a cor a ajustar (vermelho, verde ou azul)	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Para ajustar a cor (Gamma: 0 – 9)	Rode o botão Controlo.

3. **Pressione o botão Controlo.**
Saia do modo de ajuste da cor de detalhe.

- 5 **Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Definições de visualização e iluminação

Pode definir a visualização e a iluminação.

- 1 **Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 **Selecione o item de Definições de visualização e iluminação**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "DISP&ILLUMI"
- 3 **Selecione um item de Definições de visualização e iluminação pretendido**
Rode o botão Controlo para seleccionar o item de Definições de visualização e iluminação e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"DISP&ILLUMI"	
"DISP ILLUMI OFF"	Quando "Type E" (Ecrã desligado) está seleccionado em <Selecção de visualização> (página 28), define se deve desligar apenas o ecrã ou o ecrã e a iluminação das teclas. "DISP&ILLUMI" / "DISP"
"Display Dimmer"	Reduz a iluminação da parte do ecrã juntamente com o interruptor da luz do veículo. "Auto": Reduz a iluminação do ecrã juntamente com o interruptor da luz do veículo. "Manual1": Reduz a iluminação do ecrã de forma constante. "Manual2": Reduz a iluminação do ecrã ainda mais que o modo Manual1. "OFF": Não reduz a iluminação do ecrã.
"Contrast"	Define o contraste do ecrã. "1" – "10" – "30"
"DISP NEGA/POSI"	Altera o ecrã do painel entre os modos positivo e negativo. "NEGA1": Apresenta o texto no modo negativo. "NEGA2": Quando a luz interior está apagada, o texto é apresentado no modo negativo; quando a luz interior está acesa, o texto é apresentado no modo positivo. "POSI1": Apresenta o texto no modo positivo. "POSI2": Quando a luz interior está apagada, o texto é apresentado no modo positivo; quando a luz interior está acesa, o texto é apresentado no modo negativo.

"Text Scroll"	Define o método de deslocamento, para visualizar textos escondidos. "Auto": Efectua o deslocamento. "Once": Efectua o deslocamento uma vez. "OFF": Não efectua o deslocamento.
"BT DVC Status"	Pode visualizar o estado de ligação, força da rede e nível da bateria. [] : Nível de bateria do telemóvel. [] : Força da rede do telemóvel. (Função de KDC-X896, KDC-BT852HD)
"ILLUMI Dimmer"	Reduz o brilho da iluminação das teclas. "Auto": Reduz a iluminação juntamente com o interruptor da luz do veículo. "Manual1": Reduz a iluminação de forma constante. "Manual2": Reduz a iluminação do ecrã ainda mais que o modo Manual1. "OFF": Não reduz a iluminação.
"ILLUMI Effect"	Define se a iluminação das teclas é alterada em conjunto com a operação das teclas. "ON" / "OFF"

(__ : definição de fábrica)

- 4 **Determine a definição de visualização e iluminação**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item anterior é apresentado.
- 5 **Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação geral

Acertar o relógio

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o item Acertar relógio**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Clock&Date" > "Clock Adjust"
- 3 Defina a hora**
Rode o botão Controlo para acertar a hora e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 4 Defina os minutos**
Rode o botão Controlo para acertar os minutos e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].



- Para acertar a hora de Verão, consulte "Summer Time" em <Definição do tipo de visualização da hora e da data> (página 33).

Acertar a data

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o item Acertar data**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Clock&Date" > "Date Adjust"
- 3 Defina o ano**
Rode o botão Controlo para definir o ano e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 4 Defina o mês**
Rode o botão Controlo para definir o mês e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Defina o dia**
Rode o botão Controlo para definir o dia e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 6 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Visualização de hora dupla

Pode definir a hora para duas cidades diferentes.

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o item Selecção de cidade**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Clock&Date" > "City Select"
- 3 Seleccione a parte de visualização do relógio**
Empurre o botão Controlo para cima ou para baixo.
- 4 Seleccione as cidades principal e secundária**
Rode o botão Controlo.
- 5 Determine as cidades principal e secundária**
Pressione o botão Controlo.
- 6 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].



- Para acertar a hora Principal, consulte <Acertar o relógio> (página 32).
- A hora da cidade secundária é obtida automaticamente a partir da hora principal. Quando o sistema de hora de Verão é diferente entre as cidades principal e secundária, o acerto pode ser efectuado consultando a descrição de "Sub Clock Adjust" em <Definição do tipo de visualização da hora e da data> (página 33)

Definição do tipo de visualização da hora e da data

Pode definir o tipo de visualização do relógio e do calendário.

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o item Definições de relógio e data**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Clock&Date"
- 3 Seleccione o item de Definições de relógio e data pretendido**
Rode o botão Controlo para seleccionar o item de Definições de relógio e data e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Clock&Date"	
"Time Synchronized"	Sincroniza os dados da hora da estação Radio Data System e o relógio desta unidade. "ON" / "OFF"
"Summer Time"	Faz avançar o relógio uma hora, quando definido para ON. "ON" / "OFF"
"Sub Clock Adjust"	Acerta a diferença de hora, provocada pela hora de Verão. "-1h" / "0h" / "+1h"
"Date Mode"	Define o modo de visualização da data. 7 tipos

(__ : definição de fábrica)

- 4 Seleccione uma definição e determine-a**
Rode o botão Controlo para seleccionar a definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item anterior é apresentado.
- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação geral

Definição de visualização de entrada auxiliar

Pode definir a visualização quando mudar para a fonte AUX.

1 Seleccione a fonte AUX

Pressione o botão [SRC].

Seleccione a visualização "AUX".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Definição do nome AUX

Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "AUX Name Set"

4 Seleccione a visualização ligada como uma fonte AUX e determine-a

Rode o botão Controlo para seleccionar a visualização da entrada auxiliar e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Seleccione "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" ou "TV".

5 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Função de KDC-X496, KDC-452U, KMR-550U

Silenciar o áudio durante a recepção de uma chamada telefónica

O sistema de áudio é silenciado automaticamente quando recebe uma chamada.

Quando receber uma chamada

"CALL" é apresentado.

O sistema de áudio entra em pausa.

Ouvir áudio durante uma chamada

Pressione o botão [SRC].

A visualização "CALL" desaparece e o sistema de áudio volta a estar ligado.

Quando a chamada terminar

Desligue o telefone.

A visualização "CALL" desaparece e o sistema de áudio volta a estar ligado.



- Para usar a função Silenciador TEL, é necessário ligar o fio MUTE ao seu telefone utilizando um acessório de telefone comercial. Consulte <Ligar os cabos aos terminais> (página 12) no Guia de iniciação rápida.

Definições iniciais

Pode configurar as definições iniciais desta unidade.

1 Seleccione Standby

Pressione o botão [SRC].

Seleccione a visualização "STANDBY".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Definições iniciais

Rode o botão Controlo para seleccionar "Initial Settings" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Seleccione um item de Definições iniciais pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar um item de Definições iniciais e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Seleccione "2" para alterar o método de selecção da fonte. Pressione o botão [SRC], rode o botão Controlo para seleccionar a fonte e, em seguida, pressione o botão Controlo para a determinar. 1 / 2
"Key Beep"	Definir o som de verificação da operação (sinal sonoro) para ON/OFF. "ON" / "OFF"
"Function Language"	Altera o idioma de visualização dos itens apresentados no modo Definição de funções. "English" / "Français" / "Español"
"Built-in AUX"	Define se AUX deve ser apresentado durante a selecção da fonte. "ON" / "OFF"
"CD Read"	Define o método de leitura do CD. Quando for impossível reproduzir um CD de formato especial, regule esta definição em "2" para forçar a reprodução. De notar que alguns CD de música podem não estar disponíveis quando a definição for "2". Adicionalmente, os ficheiros áudio não podem ser reproduzidos quando definido em "2". Normalmente, mantenha esta definição em "1". 1: Distingue automaticamente entre discos de ficheiros áudio e CD de música, ao reproduzir um disco. 2: Força a reprodução como um CD de música.
"Built-in AMP"	Seleccione "OFF" desliga o amplificador integrado. Desligar o amplificador integrado melhora a qualidade do som do Preout. "ON" / "OFF"

"Speaker Select"	Define o tipo de altifalante para que o valor de System Q seja óptimo. "OFF": Desligado "5/4inch": Para altifalante de 5 e 4 polegadas "6x9/6inch": Para altifalante de 6 e 6x9 polegadas "O.E.M.": Para altifalante OEM
"F/W Update"	Actualiza o firmware. Seleccionar "YES" e, em seguida, pressionar o botão Controlo, inicia a actualização do firmware. Para saber como actualizar o firmware, aceda ao nosso web site. http://www.kenwood.com/cs/ce/

(___ : definição de fábrica)

5 Seleccione uma definição inicial e determine-a

Rode o botão Controlo para seleccionar a definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.

O item anterior é apresentado.

6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação geral

Definições do modo de demonstração

Pode activar/desactivar o modo de demonstração.

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o item Modo de demonstração**
Rode o botão Controlo para seleccionar "DEMO Mode" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione uma definição e determine-a**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma definição pretendida ("ON" ou "OFF") e, em seguida, pressione o botão Controlo.
Saia do modo Definição de funções.

Registar um dispositivo Bluetooth

Acerca do registo de um dispositivo Bluetooth

Se o seu dispositivo Bluetooth ainda não estiver registado, registe-o (emparelhamento) consultando <Registo simples do dispositivo Bluetooth> (página 38), <Registar um dispositivo Bluetooth utilizando-o> (página 39) ou <Registar um dispositivo Bluetooth utilizando esta unidade> (página 39).



- Para mais informações sobre o telemóvel Bluetooth com a função mãos-livres, consulte <Acerca do módulo Bluetooth> (página 77).
- Se houver 5 dispositivos Bluetooth registados, não é possível registar um novo dispositivo Bluetooth.
- Quando é apresentado qualquer código de erro no decorrer do emparelhamento, consulte o <Guia de resolução de problemas> (página 78).

Registo simples do dispositivo Bluetooth

Pode registar um dispositivo Bluetooth através de um procedimento simples.

1 Entre no modo Bluetooth

Mantenha pressionado o botão [].

Se o seu dispositivo Bluetooth ainda não estiver registado, é iniciada uma procura de um dispositivo Bluetooth com a visualização de "Searching".

Emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth

Rode o botão Controlo para seleccionar "Device Search" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

A procura de um dispositivo Bluetooth é iniciada com a visualização de "Searching".

2 Seleccione o dispositivo Bluetooth que pretende registar

Rode o botão Controlo para seleccionar o nome do dispositivo Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Introduza o código PIN

Tipo de operação	Operação
Seleção dos números	Rode o botão Controlo.
Deslocar para o dígito seguinte	Empurre o botão Controlo para a direita.
Eliminar o último dígito	Empurre o botão Controlo para a esquerda.
Transmissão do código PIN	Pressione o botão Controlo.

O emparelhamento fica concluído com a visualização de "HF Connect" ou "Audio Connect".

Registar um dispositivo Bluetooth utilizando-o

Pode registar um dispositivo Bluetooth utilizando a sua função de registo.

1 Ligue esta unidade

Pressione o botão [SRC].

2 Comece a registar uma unidade utilizando o dispositivo Bluetooth

Registe a unidade mãos-livres (emparelhamento), operando o dispositivo Bluetooth. Seleccione "KENWOOD BT CD/R-6P1" a partir da lista de unidades ligadas.

3 Introduza o código PIN

Introduza o código PIN registado conforme indicado em <Registar o código PIN> (página 52).

Verifique se o registo está completo no dispositivo Bluetooth.

4 Operando o dispositivo Bluetooth, inicie a ligação mãos-livres.

Registar um dispositivo Bluetooth utilizando esta unidade

Pode registar um dispositivo Bluetooth utilizando a função de registo desta unidade.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [].

"BT MODE" é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione um item de registo do dispositivo Bluetooth

Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "Pairing" > "Device Registration"

Procure o dispositivo Bluetooth. Quando a busca estiver concluída, é apresentado "Finished".

4 Seleccione o dispositivo Bluetooth que pretende registar

Rode o botão Controlo para seleccionar o dispositivo Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

5 Introduza o código PIN

Tipo de operação	Operação
Seleção de número	Rode o botão Controlo.
Deslocar para o dígito seguinte	Empurre o botão Controlo para a direita.
Eliminar o último dígito	Empurre o botão Controlo para a esquerda.
Transmissão do código PIN	Pressione o botão Controlo.

Se "Pairing Success" for apresentado, o registo está concluído.

6 Regresse à lista de dispositivos

Pressione o botão Controlo.

7 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- Esta unidade permite a introdução de até oito dígitos para um código PIN. Se um código PIN não puder ser introduzido a partir desta unidade, pode ser introduzido a partir do dispositivo Bluetooth.
- Se for apresentada a mensagem de erro apesar de o código PIN estar correcto, tente o procedimento indicado em <Registar um dispositivo Bluetooth especial> (página 40).

Registar um dispositivo Bluetooth

Registar um dispositivo Bluetooth especial

Pode registar um dispositivo especial que não possa ser registado normalmente (emparelhamento).

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [🔊].

"BT MODE" é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seccione um item de registo do dispositivo especial

Seccione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "Pairing" > "SPCL Device Select"

4 Seccione o dispositivo Bluetooth que pretende registar

Rode o botão Controlo para seleccionar o dispositivo Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Se for apresentado "Completed", o registo está concluído.

5 Registe o dispositivo Bluetooth seleccionado

Execute o procedimento indicado em <Registar um dispositivo Bluetooth> (página 38) e conclua o registo (emparelhamento).

Cancelar o modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- Se o nome do dispositivo não estiver na lista, seleccione "Other Phones".

Seleção simples do dispositivo Bluetooth

Se os dispositivos Bluetooth foram registados mas nenhum deles está ligado, pode seleccionar um dispositivo Bluetooth através de um procedimento simples.

1 Entre no modo Bluetooth

Mantenha pressionado o botão [🔊].

2 Seccione o dispositivo Bluetooth que pretende ligar

Rode o botão Controlo para seleccionar o nome do dispositivo Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Seccione um perfil de ligação

Rode o botão Controlo para seleccionar Perfil e, em seguida, pressione o botão Controlo.

O emparelhamento fica concluído com a visualização de "HF Connect" ou "Audio Connect".

"A": Dispositivo Bluetooth registado utilizando A2DP

(Perfil de distribuição de áudio avançado)

"H": Dispositivo Bluetooth registado utilizando HFP

(Perfil mãos-livres).

Seleccionar o dispositivo Bluetooth que deseja ligar

Quando já tiverem sido registados dois ou mais dispositivos Bluetooth, é necessário seleccionar o dispositivo Bluetooth que deseja usar.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [🔊].

"BT MODE" é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seccione um item de selecção do dispositivo Bluetooth

Seccione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "Pairing" > "Phone Selection" (para seleccionar o telemóvel) ou "Audio Selection" (para seleccionar o leitor áudio)

"(name)" é apresentado.

4 Seccione o dispositivo Bluetooth pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar um dispositivo Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

* (name)' ou '(name)' é apresentado.

*: O dispositivo Bluetooth seleccionado está ocupado.

": O dispositivo Bluetooth seleccionado está em espera.

" " (em branco): O dispositivo Bluetooth não está seleccionado.

5 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- Se um telemóvel já estiver seleccionado, cancele a selecção e seleccione um diferente.
- Se não for possível seleccionar um dispositivo com o leitor de áudio, ligue o dispositivo com o leitor de áudio.

Eliminação simples do dispositivo Bluetooth

Pode eliminar um dispositivo Bluetooth através de um procedimento simples.

1 Entre no modo Bluetooth

Mantenha pressionado o botão [🔊].

2 Seccione o dispositivo Bluetooth que pretende eliminar

Rode o botão Controlo para seleccionar um dispositivo Bluetooth e, em seguida, mantenha premido o botão Controlo.

3 Determine a selecção

Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

"Completed" é apresentado.

Registar um dispositivo Bluetooth

Apagar um dispositivo Bluetooth registado

É possível apagar um dispositivo Bluetooth registado.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [🔊].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione um item de eliminação do dispositivo Bluetooth

Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “Pairing” > “Device Delete”

São apresentados os nomes do dispositivos.

4 Seleccione o dispositivo Bluetooth que pretende eliminar

Rode o botão Controlo para seleccionar um dispositivo Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

5 Determine a selecção

Rode o botão Controlo para seleccionar “YES” e, em seguida, pressione o botão Controlo.

“Completed” é apresentado.

6 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- Quando um telemóvel registado é apagado, a sua lista telefónica, registo e SMS são também apagados.

Teste de registo do dispositivo Bluetooth

Pode verificar se um dispositivo Bluetooth pode ser registado utilizando esta unidade.

1 Entre no modo Bluetooth

Mantenha pressionado o botão [🔊].

A procura de um dispositivo Bluetooth é iniciada com a visualização de “Searching”.

2 Seleccione o dispositivo Bluetooth a testar

Rode o botão Controlo para seleccionar o nome do dispositivo Bluetooth.

3 Entre no modo Teste de conectividade

Mantenha pressionado o botão Controlo.

“BT Test Mode” é apresentado.

4 Introduza o código PIN

Introduza o código PIN do dispositivo Bluetooth se foi alterado por predefinição.

Tipo de operação	Operação
Seleção de números	Rode o botão Controlo.
Deslocar para o dígito seguinte	Empurre o botão Controlo para a direita.
Apagar o último dígito	Empurre o botão Controlo para a esquerda.
Transmitir o código PIN	Pressione o botão Controlo.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, é iniciado automaticamente um teste de ligação.

Quando o teste de ligação é concluído, os resultados do teste são apresentados numa base de funções (“OK”: Activado; “NG”: Desactivado).

Indicação	Descrição
“Pairing”	Registo nesta unidade
“HF Connect”	Telefonar com mãos-livres
“AUD Connect”	Reprodução de áudio
“PB Download”	Transferência da lista telefónica

5 Saia do modo Teste de conectividade

Pressione o botão Controlo.

Operação para telefonar com mãos-livres

Receber uma chamada

Pode atender uma chamada telefónica

Pressione o botão [📞].



- As operações seguintes desligam a linha:
 - Introduzir um CD.
 - Ligar um dispositivo USB.
- O nome do interlocutor em chamada é apresentado se já tiver sido registado na Agenda telefónica.

Rejeitar uma chamada

Pressione o botão [📞].

Ligar para um número na lista telefónica

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📞].

"BT MODE" é apresentado.

2 Seleccionar o modo Procura de nome

Rode o botão Controlo para seleccionar

"Phone Book" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Procurar um número/nome na lista telefónica

Tipo de operação	Operação
Seleção de um número de telefone	Rode o botão Controlo.
Seleção de nome	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Seleção da inicial	Empurre o botão Controlo para cima ou para baixo.
Determinação de um número de telefone	Pressione o botão Controlo.

4 Faça uma chamada

Pressione o botão [📞].



- Se a lista telefónica ainda não foi descarregada automaticamente, transfira-a de acordo com <Descarregar a lista telefónica> (página 52).
- Pressionar o botão [DISP] permite alternar entre o nome e o número de telefone.
- Durante a busca, procura-se um carácter não acentuado como "u" e não um carácter acentuado como "ü".

Marcar um número

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📞].

"BT MODE" é apresentado.

2 Seleccionar o modo Marcação de números

Rode o botão Controlo para seleccionar

"Number Dial" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Introduza um número de telefone

Rode o botão Controlo para seleccionar um número e, em seguida, empurre o botão Controlo para a direita.

4 Faça uma chamada

Pressione o botão [📞].

Para apagar o número de telefone introduzido dígito a dígito:

Empurre o botão Controlo para a esquerda.



- Pode introduzir 32 dígitos no máximo.

Ligar para um número no registo de chamadas

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📞].

"BT MODE" é apresentado.

2 Seleccionar o modo Registo de chamadas

Rode o botão Controlo para seleccionar

"Incoming Calls", "Outgoing Calls" ou "Missed Calls" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

"Incoming Calls": Chamadas recebidas

"Outgoing Calls": Chamadas efectuadas

"Missed Calls": Chamadas perdidas

3 Seleccionar um nome ou um número de telefone

Rode o botão Controlo.

4 Faça uma chamada

Pressione o botão [📞].



- Pressionar o botão [DISP] permite alternar entre o nome e o número de telefone.
- A lista de chamadas efectuadas, a lista de chamadas recebidas e a lista de chamadas perdidas são listas das chamadas originadas e recebidas por esta unidade. Não são as listas guardadas na memória do telemóvel.

Operação para telefonar com mãos-livres

Marcação rápida (Marcação predefinida)

- 1 Entre no modo Bluetooth**
Pressione o botão [📶].
"BT MODE" é apresentado.
- 2 Seleccione o modo Marcação predefinida**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Preset Call" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione o número que pretende recuperar da memória**
Rode o botão Controlo para seleccionar um número a recuperar ("P1" – "P6") e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 4 Faça uma chamada**
Pressione o botão [📶].



- É necessário registar o número a marcar predefinido. Consulte <Registar na lista de números predefinidos> (página 46).

Registar na lista de números predefinidos

- 1 Introduza o número de telefone que pretende registar**
Introduza o número com referência ao seguinte:
Marcar um número/ Ligar para um número no registo de chamadas/ Ligar para um número na lista telefónica
 - 2 Entre no modo Memória predefinida**
Pressione o botão [PRESET].
 - 3 Seleccione um número e guarde-o na memória**
Rode o botão Controlo para seleccionar um número de memória ("P1" – "P6") e, em seguida, mantenha pressionado o botão Controlo.
- Cancelamento do modo Memória predefinida**
Pressione o botão [↩].

Durante uma chamada

Desligar uma chamada
Pressione o botão [SRC].

Comutar para o modo privado
Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Pressionar este botão alterna entre o modo de conversação privada ("PRIVATE") e o modo de conversação mãos-livres.



- Consoante o tipo de telemóvel, comutar para o modo de conversação privada poderá seleccionar a fonte que foi utilizada antes de iniciar a ligação mãos-livres. Caso isto aconteça, a fonte não pode ser comutada de volta para o modo de conversação mãos-livres ao utilizar esta unidade. Utilize o telemóvel para voltar ao modo de conversação mãos-livres.

Ajustar o volume de voz durante uma chamada
Rode o botão Controlo.

Chamada em espera

Atender outra chamada recebida com a chamada em curso suspensa
Pressione o botão [📶].

Atender outra chamada recebida após terminar a chamada em curso
Pressione o botão [SRC].

Continuar a chamada em curso

- 1 Pressione o botão Controlo.**
- 2 Rode o botão Controlo para seleccionar "Reject" e, em seguida, pressione o botão Controlo.**

Atender a chamada em espera após terminar a chamada em curso
Pressione o botão [📶].

Comutar entre a chamada em curso e a chamada em espera
Pressione o botão Controlo.

Cada vez que pressiona este botão alterna entre as partes que efectuam a chamada.

Operação para telefonar com mãos-livres

Apagar a mensagem de despedida

Pressione o botão [📞].

A indicação "HF Disconnect" desaparece.

Fazer uma chamada através de marcação por voz

Pode fazer uma chamada de voz utilizando a função de reconhecimento de voz do telemóvel.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📞].

"BT MODE" é apresentado.

2 Entre no modo Etiqueta de voz

Rode o botão Controlo para seleccionar "Voice Tag" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Faça com que o telemóvel reconheça a sua fala

Pronuncie o nome registado no telemóvel.

O número de telefone (nome) reconhecido é apresentado.

4 Faça uma chamada

Pressione o botão Controlo.

Visualização dos tipos (categorias) de números de telefone

Os itens de categoria da Lista telefónica são apresentados como se segue:

Indicação	Informação
"General" / 	Geral
"Home" / 	Residência
"Office" / 	Escritório
"Mobile" / 	Telemóvel
"Other" / 	Outros

Operação do dispositivo áudio Bluetooth

Antes da utilização

- É necessário registar o leitor de áudio Bluetooth antes de o utilizar com esta unidade. Para mais informações, consulte <Registar um dispositivo Bluetooth> (página 38).
- Tem de seleccionar o leitor de áudio Bluetooth que pretende ligar. Consulte <Seleccionar o dispositivo Bluetooth que deseja ligar> (página 41).

Operação Básica

Seleccionar uma fonte de áudio Bluetooth

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "BT AUDIO".

Pausa e reprodução

Pressione o botão [↵].

Busca de música

Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.

Avanço rápido ou recuo rápido da música

Mantenha pressionado o botão Controlo para a direita ou para a esquerda



- Todas ou algumas das operações anteriores não podem ser efectuadas se o leitor áudio Bluetooth não estiver preparado para controlo remoto.
- Alternar entre fontes de áudio Bluetooth não inicia ou pára a reprodução automaticamente. Efectue a operação para iniciar ou parar a reprodução.
- Alguns leitores de áudio não podem ser controlados remotamente ou ligados novamente após o corte da ligação Bluetooth. Opere a unidade principal do leitor áudio para ligar um dispositivo Bluetooth.

Modo de reprodução

Pode seleccionar um modo de reprodução, como Reprodução aleatória e Reprodução repetida.

1 Selecione a fonte de áudio Bluetooth

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "BT AUDIO".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o modo função de Reprodução

Rode o botão Controlo para seleccionar "Play Mode" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

4 Selecione um modo de reprodução

pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar um modo de reprodução e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Play Mode"	
"Random"	Quando definido para "ON", reproduz repetidamente as músicas. "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Quando definido para "ON", reproduz repetidamente as músicas seleccionadas. "ON" / "OFF"

(_ : definição de fábrica)

5 Determine a selecção

Pressione o botão Controlo.

O item anterior é apresentado.

6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].



- As funções de reprodução disponíveis diferem consoante o tipo de leitor áudio Bluetooth ligado.

Alternar entre os dispositivos Bluetooth

Quando estão ligados dois dispositivos Bluetooth, pode seleccionar o dispositivo Bluetooth que pretende utilizar.

1 Selecione a fonte de áudio Bluetooth

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "BT AUDIO".

2 Selecione um dispositivo Bluetooth

Pressione o botão [PRESET].

"Device Priority" é apresentado e o nome do dispositivo seleccionado é apresentado.

Configuração Bluetooth

Registar o código PIN

Operando o dispositivo Bluetooth, especifique o código PIN necessário para registar esta unidade.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Edição do código PIN

Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “Detailed Settings” >

“PIN Code Edit”

4 Introduza o código PIN

Tipo de operação	Operação
Seleção de números	Rode o botão Controlo.
Deslocar para o dígito seguinte	Empurre o botão Controlo para a direita.
Eliminar o último dígito	Empurre o botão Controlo para a esquerda.
Transmissão do código PIN	Pressione o botão Controlo.

Se “Completed” for apresentado, o registo é concluído.

5 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- Por predefinição, é especificado “0000”.
- Pode ser especificado um código PIN com até oito dígitos.

Descarregar a lista telefónica

Pode descarregar os dados da lista telefónica do telemóvel para esta unidade de forma a poder utilizar a lista telefónica desta unidade.

Descarregar automaticamente

Se o telemóvel suportar uma função de sincronização de lista telefónica, a lista telefónica é descarregada automaticamente após ser efectuada a ligação Bluetooth.



- Poderá ser necessário configurar o telemóvel.
- Se não forem encontrados quaisquer dados da lista telefónica na unidade, mesmo depois de “Completed” ser apresentado, o seu telemóvel poderá não ser compatível com a função de descarregamento automático de dados da lista telefónica. Neste caso, tente descarregar manualmente.

Descarregar manualmente do telemóvel

1 Opere o telemóvel para terminar a ligação mãos-livres.

2 Opere o telemóvel para enviar os dados da lista telefónica para esta unidade

Ao operar o telemóvel, descarregue os dados da lista telefónica para esta unidade.

- Durante o descarregamento: “Downloading” é apresentado.
- Depois de concluído o descarregamento: “Completed” é apresentado.

3 Opere o telemóvel para iniciar a ligação mãos-livres.

Eliminar a mensagem de conclusão do descarregamento

Pressione qualquer botão.



- É possível registar até 600 números telefónicos para cada telemóvel registado.
- É possível registar até 32 dígitos para cada número de telefone juntamente com um máximo de 50* caracteres que representam um nome.
(* 50: Número de caracteres alfabéticos. Poderá ser possível introduzir menos caracteres dependendo do tipo de caracteres.)
- Para cancelar o descarregamento dos dados da lista telefónica, opere o telemóvel.

Apresentação da versão de firmware

Pode visualizar a versão do firmware desta unidade.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Actualização do firmware Bluetooth

Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “Detailed Settings” >

“BT F/W Update”

Aparece a versão de firmware.

4 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- Para saber como actualizar o firmware, aceda ao nosso web site.
www.kenwood.com/bt/information/

Configuração Bluetooth

Definições de detalhe Bluetooth

Pode configurar as definições iniciais desta unidade.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [].

"BT MODE" é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Definições detalhadas

Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Settings" > "Detailed Settings"

4 Seleccione um item de definições de detalhe Bluetooth pretendido

Rode o botão Controlo para seleccionar um item de Definições de detalhe Bluetooth e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Detailed Settings"	
"Auto Answer"	Atende automaticamente uma chamada após decorrer o intervalo de tempo predefinido. "OFF": Não atende o telemóvel automaticamente. "0SEC": Atende automaticamente o telemóvel de imediato. "1SEC" – "8SEC" – "99SEC": Atende automaticamente o telefone após um período de 1 – 99 segundos.
"Auto Reconnect"	Quando está definido para "ON", o reemparelhamento com o dispositivo Bluetooth registado é iniciado automaticamente caso o emparelhamento seja desligado. "ON" / "OFF"
"Bluetooth HF/ Audio"	Especifique os altifalantes de saída para a comunicação mãos-livres e para o som do áudio Bluetooth. "Front": Reproduz o som a partir dos altifalantes dianteiros. "All": Reproduz o som a partir dos altifalantes dianteiros e traseiros.
"Call Beep"	Define se transmite um bip do altifalante quando receber uma chamada. "ON": Transmite um bip. "OFF": Não transmite um bip.
"MIC Gain"	Ajusta a sensibilidade do microfone para a chamada telefónica ou ajusta a voz da pessoa que está a telefonar. "1" – "20" – "30"

"NR Level"	Reduz o ruído produzido pelo ambiente circundante sem alterar o volume do microfone ou ajusta a voz da pessoa que está a telefonar quando não é clara. Se definir para um valor positivo (+), o efeito de redução de ruído é melhorado. "-1" – "0" – "+1"
"Echo Cancel Level"	Define o nível de cancelamento do eco. "-1" – "0" – "+1"

(__ : definição de fábrica)

5 Seleccione um valor de definição de detalhe Bluetooth e determine-o

Rode o botão Controlo para seleccionar a definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.

O item anterior é apresentado.

6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [].

SMS (serviço de mensagens curtas)

Visualização do SMS

Pode visualizar a SMS recebida pelo telemóvel no ecrã desta unidade.

É apresentada uma mensagem recém-recebida.



- Para evitar acidentes, o condutor não deve ler os SMS enquanto conduz.

Quando chega uma mensagem nova

“SMS Received” é apresentado.

A visualização desaparece com qualquer operação.

Visualizar o SMS

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📶].

“BT MODE” é apresentado.

2 Selecione o modo Visualização da caixa de entrada de SMS

Rode o botão Controlo para seleccionar “SMS Inbox” e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Selecione uma mensagem Rode o botão Controlo.

Pressionar o botão [DISP] permite alternar entre a visualização do número de telefone ou do nome e a visualização da data de recepção da mensagem.

4 Visualize o texto

Pressione o botão Controlo.

Rode o botão Controlo para percorrer a mensagem. Pressione o botão Controlo para regressar ao ecrã da lista de mensagens.

5 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- A mensagem não aberta é apresentada no início da lista. Outras mensagens são apresentadas por ordem de recepção.
- Os SMS que são recebidos quando o telemóvel não está ligado com Bluetooth não podem ser visualizados. Tem de descarregá-lo.
- As mensagens curtas recebidas não podem ser visualizadas durante o descarregamento de um novo SMS.

Descarregar o SMS

Descarregue a mensagem curta (SMS) recebida pelo telemóvel, de modo a que possa ser lida nesta unidade.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📶].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o item Descarregar SMS

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “SMS” > “SMS Download”

4 Inicie o descarregamento

Pressione o botão Controlo.

“Downloading” é apresentado.

Quando o descarregamento terminar, é apresentado “Completed”.

5 Saia do modo Bluetooth

Pressione o botão [SRC].



- O telemóvel deve ser capaz de transmitir o SMS através de Bluetooth. Poderá ser necessário configurar o telemóvel. Se o telemóvel não suportar a função SMS, o item de descarregamento de SMS não é apresentado no modo Controlo da função.
- Quando o SMS é descarregado do telemóvel, as mensagens não abertas no telemóvel são abertas.
- Podem ser descarregadas até 149 mensagens curtas já lidas ou ainda não lidas.
- “SMS” não é apresentado no item Definição de funções quando um dispositivo com suporte SMS não está ligado.

Definição de resposta a SMS

Pode seleccionar um método para responder ao SMS recebido.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📶].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o item Resposta a SMS

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “SMS” > “SMS Reply”

4 Selecione uma definição de resposta pretendida

Definição de resposta	Indicação	Operação
Auto	“Auto”	Responde ao SMS recebido automaticamente.
Manual	“Manual”	Define se responde ao SMS recebido.
Desligado	“OFF”	Não responde ao SMS recebido.

Rode o botão Controlo para seleccionar a definição Resposta e, em seguida, pressione o botão Controlo.

5 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Defina a mensagem de resposta de acordo com <Definição Mensagem de resposta> (página 57).
- Quando “Auto” é seleccionado, é efectuada uma resposta apenas ao SMS do telefone cujo número de telefone foi registado na lista telefónica. Se um SMS for recebido de um telefone cujo número de telefone não foi registado na lista telefónica, pode responder do mesmo modo quando selecciona “Manual”.
- Quando é recebido um SMS com “Manual” seleccionado, “SMS Reply” é apresentado. Seleccionar “Yes” envia a resposta. Seleccionar “No” cancela a resposta. Seleccionar “Yes” permite-lhe seleccionar uma mensagem (idioma).
- Se o envio de uma mensagem de resposta falhar, “Send Error” é apresentado. Com “SMS Resend” apresentado no ecrã, seleccionar “Yes” envia novamente a resposta. Seleccionar “No” cancela a resposta.
- “SMS” não é apresentado no item Definição de funções quando um dispositivo com suporte SMS não está ligado.

Definição Mensagem de resposta

Pode seleccionar uma mensagem de resposta (idioma).

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [📶].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o item Selecção de mensagem SMS

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “SMS” > “SMS Message”

4 Selecione uma mensagem pretendida (idioma)

Rode o botão Controlo para seleccionar uma mensagem (idioma) e, em seguida, pressione o botão Controlo.

5 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Se seleccionar “User” a partir da mensagem, a mensagem original criada anteriormente é enviada. Consulte <Criar uma mensagem original> (página 58).
- “SMS” não é apresentado no item Definição de funções quando um dispositivo com suporte SMS não está ligado.

SMS (serviço de mensagens curtas)

Criar uma mensagem original

Pode criar uma mensagem de resposta original.

1 Entre no modo Bluetooth

Pressione o botão [].

“BT MODE” é apresentado.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o item Selecção de mensagem SMS

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “SMS” > “SMS Message”

4 Selecione o modo de edição de mensagem SMS

Rode o botão Controlo para seleccionar “User” e, em seguida, pressione o botão Controlo.

5 Crie uma mensagem

Tipo de operação	Operação
Seleção de caracteres	Rode o botão Controlo.
Seleção da coluna	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Seleção do tipo de carácter	Pressione o botão [DISP].
Eliminação do carácter	Pressione o botão [].
Eliminação de todos os caracteres.	Mantenha pressionado o botão [].

6 Determine a selecção

Pressione o botão Controlo.

7 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [].



- “SMS” não é apresentado no item Definição de funções quando um dispositivo com suporte SMS não está ligado.

Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)

Antes da utilização

- A operação do rádio satélite SiriusXM requer a ligação do sintonizador SiriusXM-Connect Vehicle (vendido separadamente) e do serviço. Para activar o sintonizador SiriusXM Vehicle Connect, é necessária a ID do Rádio.
- **Anote a ID do seu Rádio**
Para cada sintonizador SiriusXM Vehicle Connect, é atribuída uma ID do Rádio peculiar. Para confirmar a sua ID de Rádio, sintonize para o canal 0. As letras I, O, S e F não são utilizadas em nenhuma ID de Rádio.
- **Como activar o seu serviço SiriusXM**
Vá a www.siriusxm.com/activatenow ou ligue para 1-866-635-2349 para activar o seu sintonizador SiriusXM Vehicle Connect.

Operação Básica

Seleccionar a fonte de rádio SiriusXM

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "SiriusXM".



- O rádio pode demorar algum tempo até começar após a selecção da fonte de rádio SiriusXM.
- Se a recepção do sinal falhar, é apresentado "No Signal".

Seleccionar um canal

Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.

Busca de categoria e de canal

Pode seleccionar o canal e a categoria que pretende receber.

1 Entre no modo Busca de categoria e canal

Pressione o botão [Q].

"Category Search" é apresentado.

2 Seleccione uma categoria

Rode o botão Controlo para seleccionar uma categoria e, em seguida, pressione o botão Controlo.

3 Seleccione um canal

Rode o botão Controlo para seleccionar um canal e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Cancelar o modo Busca de categoria e canal

Mantenha pressionado o botão [↵].



- A busca de canal não pode ser feita até ser recolhida a informação da categoria.

Memória de predefinição de canais

Pode guardar um canal na memória.

1 Seleccionar o canal a predefinir
Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda

2 Entre no modo Memória predefinida
Pressione o botão [PRESET].

3 Seleccione um número e guarde-o na memória

Rode o botão Controlo para seleccionar um número de memória ("1" – "24") e, em seguida, mantenha premido o botão Controlo.

Cancelamento do modo Memória predefinida

Pressione o botão [↵].



- Se pressionar duas vezes o botão [PRESET] no passo 2, o modo predefinido Mix Station é seleccionado com "Mixed Preset List" apresentado. Neste modo, diferentes bandas e fontes de sintonizador (rádio, SiriusXM, sintonizador de HD Radio, etc.) podem ser guardados no mesmo nível predefinido, o que lhe permite aceder à estação pretendida sem ter de mudar de banda ou de fontes de sintonizador. O modo predefinido Mix Station permite predefinir, no máximo, seis estações. Depois de configurado o modo predefinido Mix Station, pode seleccionar o mesmo modo pressionando uma vez o botão [PRESET] no passo 2. Se pressionar duas vezes o botão [PRESET], regressa ao modo predefinido Station.

Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)

Sintonia predefinida

Recuperar um canal da memória.

- 1 Entre no modo Memória predefinida**
Pressione o botão [PRESET].
- 2 Selecione o número que pretende recuperar da memória**
Rode o botão Controlo para seleccionar um número a recuperar ("1" – "24") e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O número da memória e o nome do canal são apresentados.

Cancelar a sintonia predefinida

Pressione o botão [↵].

Busca de canal

Pode procurar canais que possam ser recebidos durante 10 segundos.

- 1 Inicie a busca de canal**
Mantenha pressionado o botão [Q].
- 2 Solte quando o canal que pretende ouvir é recebido**
Mantenha pressionado o botão [Q].

Função do controlo remoto

Sintonia de acesso directo

Pode procurar directamente um canal introduzindo o seu número.

- 1 Entre no modo Sintonia de acesso directo**
Pressione o botão [DIRECT] do controlo remoto.
- 2 Introduza um número do canal**
Pressione os botões numerados do controlo remoto.
- 3 Procura do canal**
Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] no controlo remoto.

Cancelar o modo de sintonia de acesso directo

Pressione o botão [↵] no controlo remoto.



- Se não utilizar nenhum botão durante 10 segundos, o modo Sintonia de acesso directo é cancelado automaticamente.

Definição do modo Sintonização

Pode seleccionar um modo de sintonização do rádio.

- 1 Selecione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Selecione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Selecione o item de modo Procura**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Seek Mode".
- 4 Selecione um modo de procura pretendido**

Indicação	Operação
"Channel"	Procura manual normal.
"Preset"	Procura pela ordem dos canais na memória predefinida.

Rode o botão Controlo para seleccionar o modo Sintonização e, em seguida, pressione o botão Controlo.

- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)

Etiquetas iTunes

Pode guardar a etiqueta das informações sobre a música que está a ser recebida, e enviá-la para o iPod ligado. Pode encontrar facilmente a música no iTunes Store de acordo com a etiqueta enviada para o iPod.

1 Guarde a etiqueta de informações da música Mantenha premido o botão [PRESET].

“TAG” será indicado no ecrã quando for possível registar as informações da música.

“TAG Storing” é indicado no ecrã enquanto estiver a ser guardada uma etiqueta nesta unidade. “TAG Stored” é indicado no ecrã depois de uma etiqueta ter sido guardada.

Quando o seu iPod é ligado a esta unidade, “TAG Transferred” é indicado no ecrã e uma etiqueta é enviada para o iPod.



- A música correspondente à etiqueta enviada para o iPod é indicada na lista de reprodução (“Tagged”) do iTunes sincronizado. Ao clicar na sua música pretendida na lista de reprodução, pode encontrá-la facilmente no iTunes Store e comprá-la a partir do iTunes Store.
- Podem ser guardadas no total cinquenta etiquetas com informações de músicas nesta unidade, incluindo as etiquetas de informações de músicas guardadas pela função do sintonizador de HD Radio indicado em <Etiquetas iTunes> (página 25). Quando uma etiqueta é enviada para o iPod, a etiqueta guardada nesta unidade é eliminada.
- Selecione “ON” para “Tagging” conforme indicado em <Definição do sintonizador SiriusXM> (página 71) quando utilizar esta função.
- A utilização da memória pode ser verificada seleccionando a definição “TAG Memory” indicada em <Definição do sintonizador SiriusXM> (página 71).

Definição do bloqueio parental

Pode activar/desactivar o bloqueio parental em cada canal.

1 Selecione a fonte de rádio SiriusXM

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização “SiriusXM”.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o item Bloqueio parental

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “Parental Lock”

4 Introduza a senha

Tipo de operação	Operação
Seleção de números.	Rode o botão Controlo.
Determinação dos números seleccionados.	Pressione o botão Controlo.
Seleção da coluna	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Eliminação de todos os números	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.



- A senha está predefinida para “0000”. Para saber como alterar a senha, consulte <Definição da senha de bloqueio parental> (página 66).

5 Selecione o item edição dos canais com bloqueio parental

Rode o botão Controlo para seleccionar “Lock CH Edit” e, em seguida, pressione o botão Controlo.

É apresentada uma lista de categorias.

6 Selecione a categoria do canal que está sujeito à definição de bloqueio parental

Rode o botão Controlo para seleccionar uma categoria e, em seguida, pressione o botão Controlo.

É apresentada a lista de canais na categoria seleccionada.

7 Defina o bloqueio parental

Rode o botão Controlo para seleccionar um canal e, em seguida, pressione o botão Controlo.

O bloqueio parental do canal seleccionado é activado e desactivado alternadamente sempre que prime o botão Controlo.

“*” é indicado no canal seleccionado.

“M” é indicado no canal com conteúdo para adultos.

8 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Se for seleccionado um canal com bloqueio parental, é apresentado um ecrã de introdução da senha. Os programas no canal seleccionado só podem ser recebidos quando a senha introduzida está correcta.

Eliminar a definição do bloqueio parental

Pode eliminar a definição do bloqueio parental em cada canal.

1 Selecione a fonte de rádio SiriusXM

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização “SiriusXM”.

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Selecione o item Bloqueio parental

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

“Settings” > “Parental Lock”

4 Introduza a senha

Tipo de operação	Operação
Seleção de números.	Rode o botão Controlo.
Determinação dos números seleccionados.	Pressione o botão Controlo.
Seleção da coluna	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Eliminação de todos os números	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.



- A senha está predefinida para “0000”.

5 Selecione o item Eliminação dos canais com bloqueio parental

Rode o botão Controlo para seleccionar “Lock CH All Clear” e, em seguida, pressione o botão Controlo.

6 Elimine a definição do bloqueio parental

Rode o botão Controlo para seleccionar “YES” e, em seguida, pressione o botão Controlo. “Completed” é apresentado.

7 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)

Definir o bloqueio parental em conteúdos para adultos

Pode activar/desactivar o bloqueio parental nos canais para adultos.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Selecione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Bloqueio parental**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduza a senha

Tipo de operação	Operação
Seleção de números.	Rode o botão Controlo.
Determinação dos números seleccionados.	Pressione o botão Controlo.
Seleção da coluna	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Eliminação de todos os números	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.



- A senha está predefinida para "0000".

- 5 Seleccione o item Definição de canais para adultos**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Mature Set" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 6 Activar a definição Mature**
Rode o botão Controlo para seleccionar "ON" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
A definição Mature é desactivada se seleccionar "OFF" e premir o botão Controlo.
- 7 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].



- Se for seleccionado um canal para adultos com a definição Mature activada, é apresentado o ecrã de introdução da senha. Os programas no canal seleccionado só podem ser recebidos quando a senha está correcta.

Definição da senha de bloqueio parental

Pode definir uma nova senha para a definição do bloqueio parental.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Selecione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Bloqueio parental**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Parental Lock"

4 Introduza a senha

Tipo de operação	Operação
Seleção de números.	Rode o botão Controlo.
Determinação dos números seleccionados.	Pressione o botão Controlo.
Seleção da coluna	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Eliminação de todos os números	Mantenha pressionado o botão Controlo para a esquerda.



- A senha está predefinida para "0000".

- 5 Seleccione o item Definir senha**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Passcode Set" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
É apresentado "Enter new code".
- 6 Introduza uma nova senha (primeira vez)**
Introduza uma nova senha do mesmo modo que no passo.
- 7 Introduza novamente a nova senha (segunda vez)**
Introduza a mesma senha que introduziu no passo.
A senha antiga é alterada para a nova e é apresentado "Completed".
- 8 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Alerta de conteúdo

Quando a transmissão da música pelo artista registado ou a transmissão da música registada é iniciada, é apresentada uma mensagem que lhe permite mudar a fonte actual para o canal pretendido, apesar da fonte de recepção ser outra que não rádio SiriusXM.

Registar conteúdos

- 1 Receba os conteúdos que pretende registar**
- 2 Seleccione o modo de registo de conteúdos**
Empurre o botão Controlo para cima.
- 3 Registe os conteúdos**
Rode o botão Controlo para seleccionar um tipo de conteúdos ("Store Artist?" ou "Store Song?") e, em seguida, pressione o botão Controlo.
É apresentado "Artist Stored" ou "Song Stored".



- Pode registar um total de 50 tipos de conteúdos, incluindo artistas e músicas.

Quando ocorre um alerta de conteúdo

- 1 É apresentada uma mensagem de alerta de conteúdo**
Quando ocorrem vários alertas de conteúdo, é apresentado o nome do conteúdo um após outro. O nome do conteúdo anterior pode ser apresentado e seleccionado através da operação no passo.
É apresentada uma mensagem de alerta de conteúdo durante cinco segundos desde o último alerta de conteúdo.
A seguinte operação de passagem para o seu conteúdo pretendido pode ser efectuada enquanto a mensagem é apresentada.
 - 2 Comece por seleccionar um conteúdo**
Pressione o botão Controlo.
 - 3 Seleccione o seu conteúdo pretendido no qual ocorrem alertas de conteúdo**
Rode o botão Controlo para seleccionar o conteúdo e, em seguida, pressione o botão Controlo.
A fonte actual muda para o canal que está a transmitir o conteúdo seleccionado.
- 
- A mensagem de alerta de conteúdo não é apresentada quando efectua operações nos seguintes modos: Modo Bluetooth (<Operação para telefonar com mãos-livres>

(página 44)), Modo Controlo de áudio (<Controlo de áudio> (página 8)), Modo Definição de funções (<Procedimento de definição de funções> (página 1)), etc.

- Um alerta de conteúdo que tenha ocorrido pode ser seleccionado a partir da categoria "My Music" <Busca de categoria e de canal> (página 61).

Cancelar o modo de alerta de conteúdo

Pressione o botão [↵].

Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)

Definição de alerta de conteúdo

Pode activar/desactivar a função de alertas de conteúdo.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Seleccione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Definir alerta de conteúdo**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Content alert" > "Alert Set"
- 4 Active ou desactive a função Alerta de conteúdo**
Rode o botão Controlo para seleccionar "ON" ou "OFF", em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Editar um item de alerta de conteúdo

Pode activar ou desactivar individualmente o item de alerta de conteúdo registado.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Seleccione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Editar alerta de conteúdo**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Content alert" > "Alert Item Edit"
- 4 Seleccione um tipo de conteúdo**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Song" ou "Artist" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Seleccione ou cancele a selecção do item Alerta de conteúdo**
Rode o botão Controlo para seleccionar um item de alerta de conteúdo e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item de alerta de conteúdo seleccionado é seleccionado e anulado alternadamente sempre que premir o botão Controlo.
"*" é indicado para o nome do item seleccionado.
- 6 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Eliminar um item de alerta de conteúdo

Pode eliminar o item de alerta de conteúdo registado.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Seleccione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Eliminar alerta de conteúdo**
Seleccione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Content alert" > "Alert Item Delete"
- 4 Seleccione um tipo de conteúdo**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Song Delete", "Artist Delete" ou "All Delete" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
Se seleccionar "All Delete", elimina todos os itens de alerta de conteúdo em conjunto. Avance para o passo.
- 5 Seleccione o item de alerta de conteúdo que pretende eliminar**
Rode o botão Controlo para seleccionar o item de alerta de conteúdo e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 6 Determine a selecção**
Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
"Completed" é apresentado.
- 7 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Reprodução instantânea

Pode reproduzir os últimos 30 minutos do canal actual.

- 1 Entre no modo Reprodução instantânea**
Empurre o botão Controlo para baixo.
É apresentado "Instant Replay" e a reprodução entra em pausa.
O indicador "IR" permanece aceso durante a reprodução instantânea.
- 2 Inicie a Reprodução instantânea**
Pressione o botão [↵].
As músicas são reproduzidas, começando pela música que foi reproduzida há 30 minutos atrás.
Durante a reprodução instantânea, pode efectuar as seguintes operações:

Tipo de operação	Operação
Pausa e reprodução	Pressione o botão [↵].
Busca de música	Empurre o botão Controlo para a direita ou para a esquerda.
Avanço rápido ou recuo rápido	Mantenha pressionado o botão Controlo para a direita ou para a esquerda

- 3 Sair do modo Reprodução instantânea**
Empurre o botão Controlo para baixo.
"Live" é apresentado e a música no ar é recebida.



- Os dados registados do canal recebido anteriormente são eliminados imediatamente quando é recebido um canal diferente.

Controlo do sintonizador SiriusXM Vehicle Connect (sintonizador e serviço opcionais necessários)

Definição Saltar canal

Pode registar o canal que pretende saltar.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Selecione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Definição de saltar canal**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Channel Skip" > "Skip CH Edit"
- 4 Seleccione a categoria do canal que pretende saltar**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma categoria e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 5 Seleccione o canal que pretende saltar**
Rode o botão Controlo para seleccionar um canal e, em seguida, pressione o botão Controlo.
A definição Saltar canal seleccionada é activada e desactivada alternadamente sempre que premir o botão Controlo.
"*" é indicado para o nome do item seleccionado.
- 6 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Eliminar a definição Saltar canal

Pode eliminar a definição para saltar de todos os canais em conjunto.

- 1 Seleccione a fonte de rádio SiriusXM**
Pressione o botão [SRC].
Selecione a visualização "SiriusXM".
- 2 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 3 Seleccione o item Eliminar saltar canal**
Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.
"Settings" > "Channel Skip" > "CH All Clear"
- 4 Elimine a definição Saltar canal**
Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
"Completed" é apresentado.
- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Definição do sintonizador SiriusXM

Pode definir os itens relacionados com o sintonizador SiriusXM.

- 1 Entre no modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão Controlo.
- 2 Seleccione o modo Definição**
Rode o botão Controlo para seleccionar "Settings" e, em seguida, pressione o botão Controlo.
- 3 Seleccione um item de definição do sintonizador SiriusXM pretendido**
Rode o botão Controlo para seleccionar um item de definição do sintonizador SiriusXM e, em seguida, pressione o botão Controlo.

Indicação	Descrição
"Settings"	
"TAG Memory"	Apresenta a utilização de memória de etiquetas do sintonizador de HD Radio e do sintonizador de SiriusXM. Podem ser registadas até 50 etiquetas nesta unidade.
"Tagging"	Activa/desactiva a função de memória de etiquetas iTunes do sintonizador SiriusXM. "ON" / "OFF"
"Signal Level"	Apresenta a força do sinal recebido do sintonizador SiriusXM.
"IR Buffer Usage"	Apresenta a utilização da memória na função indicada em <Reprodução instantânea> (página 69). "0%" – "100%"

(__ : definição de fábrica)

- 4 Seleccione uma definição e determine-a**
Rode o botão Controlo para seleccionar uma definição pretendida e, em seguida, pressione o botão Controlo.
O item anterior é apresentado.
- 5 Saia do modo Definição de funções**
Mantenha pressionado o botão [↵].

Configuração do controlo remoto (acessório opcional)

Registar a ID de um controlo remoto

Quando ligar o controlo remoto KCA-RC107/ KCA-RC55MR (acessório opcional) a esta unidade, deve registar a ID de KCA-RC107/ KCA-RC55MR.

1 Seleccione Standby

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "STANDBY".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Definir ID remota

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Initial Settings" > "Remote Settings" > "Remote ID Set"

É apresentada uma lista de IDs de controlos remotos. "Yes" indica que esta ID já está registada. "No" indica que esta ID está disponível.

4 Activar o registo da ID do controlo remoto

Pressione o botão Controlo.

"Registering..." é apresentado.

5 Registe a ID do controlo remoto

No KCA-RC107/ KCA-RC55MR, prima o botão [ENTER] ou [SRC].

Botão	ID do controlo remoto
[ENTER]	Regista a ID1.
[SRC]	Regista a ID2.

"ID#Set:Completed" é apresentado.

6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].



- Quando retirar o KCA-RC107/ KCA-RC55MR, elimine a ID do controlo remoto registada conforme indicado em <Eliminar a ID do controlo remoto> (página 72).

Eliminar a ID do controlo remoto

Pode eliminar a ID registada do controlo remoto KCA-RC107/ KCA-RC55MR (acessório opcional).

1 Seleccione Standby

Pressione o botão [SRC].

Selecione a visualização "STANDBY".

2 Entre no modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão Controlo.

3 Seleccione o item Eliminar ID remota

Selecione os seguintes itens com o botão Controlo.

"Initial Settings" > "Remote Settings" > "Remote ID Delete"

É apresentada uma lista das IDs registadas dos controlos remotos.

4 Seleccione a ID do controlo remoto a eliminar

Rode o botão Controlo para seleccionar uma ID do controlo remoto e, em seguida, prima o botão Controlo.

"Remote ID Delete" é apresentado.

5 Determine a selecção


Rode o botão Controlo para seleccionar "YES" e, em seguida, pressione o botão Controlo.

É apresentado "Remote ID Delete:Completed".


6 Saia do modo Definição de funções

Mantenha pressionado o botão [↵].

Operação básica do controlo remoto

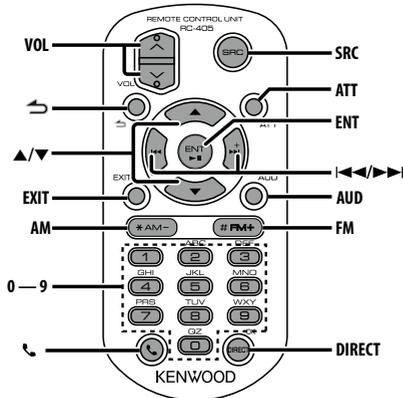


Preparar a unidade de controlo remoto

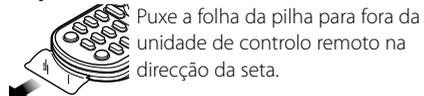

Puxe a folha da pilha para fora da unidade de controlo remoto na direcção da seta.

Mudar a pilha da unidade de controlo remoto

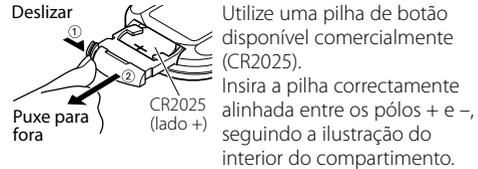

Utilize uma pilha de botão disponível comercialmente (CR2025).

Insira a pilha correctamente alinhada entre os pólos + e -, seguindo a ilustração do interior do compartimento.

Controlo geral

- Controlo de volume: [VOL]
- Selecção da fonte: [SRC]
- Redução do volume: [ATT]
Quando for novamente pressionado volta ao nível anterior.
- Regresso ao item anterior: [↶]
- Saída do modo: [EXIT]
- Selecção do item: [▲]/[▼]
- Determinação: [ENT]
- Entrar no modo de controlo de áudio: [AUD]

Na fonte Sintonizador

- Selecção da banda: [FM]/[AM]
- Selecção da estação [◀◀]/[▶▶]
- Recuperação das estações predefinidas: [0] - [9] → [ENT]

Na fonte do sintonizador de HD Radio

- Selecção da banda: [FM]/[AM]
- Selecção da estação [◀◀]/[▶▶]
- Recuperação das estações predefinidas: [0] - [9] → [ENT]

Na fonte CD/ficheiro áudio

- Selecção da música: [◀◀]/[▶▶]
- Selecção da pasta: [FM]/[AM]
- Pausa/Reprodução: [ENT]
- Entre no modo Busca de música: [▲]/[▼]
- Movimento entre pastas/ficheiros durante o modo de busca de música: [▲]/[▼]
- Regresso à pasta anterior: [↶]

Na fonte iPod

- Entre no modo de busca de música: [▲]/[▼]
- Movimento entre itens durante o modo de busca de música: [▲]/[▼]
- Regresso ao item anterior: [↶]
- Pausa/Reprodução: [ENT]

Na fonte de rádio Internet Pandora

- Selecção da música: [▶▶]
- Pausa/Reprodução: [ENT]
- Entre no modo Lista de estações: [▲]/[▼]
Selecione o item: [▲]/[▼]
Saia do modo Lista de estações: [↶]

Na fonte de sintonizador SiriusXM

- Selecção do canal: [◀◀]/[▶▶]
- Recuperação das estações predefinidas: [0] - [9] → [ENT]

Controlo de telefone em mãos-livres

Realização de uma chamada

- Entre no modo Bluetooth: [☎]
- Seleccione um método de marcação: [▲]/[▼] → [ENT]
- Introdução da marcação do número:
Introdução de um dígito: [0] - [9]
Introdução "+": [▶▶]
Introdução "#": [FM]
Introdução "*": [AM]
Limpeza do número de telefone introduzido: [◀◀]
- Realização de uma chamada: [DIRECT]

Receber uma chamada

- Atendimento de uma chamada: [☎]

Chamada em espera

- Atendimento de outra chamada recebida com a chamada actual suspensa: [☎]

Durante uma chamada

- Finalização da chamada: [SRC]

⚠ ATENÇÃO

- Mantenha a pilha fora do alcance de crianças e dentro da embalagem original até ser utilizada. Elimine as pilhas usadas de imediato. Se for engolida, contacte de imediato um médico.
- Não deixe a pilha perto de fogo ou debaixo de luz do sol directa. Poderá provocar num incêndio, explosão ou gerar demasiado calor.
- Não coloque o controlo remoto em locais quentes tais como sobre o tablier.
- Perigo de explosão se a pilha de lítio for substituída incorrectamente. Substitua apenas por um tipo igual ou equivalente.

Anexo


Sobre o ficheiro áudio

- **Ficheiros áudio reproduzíveis**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Suporte do disco reproduzível**
CD-R/RW/ROM
- **Formatos do ficheiro do disco reproduzíveis**
ISO 9660 nível 1/2, Joliet, Romeo, nome de ficheiro longo.
- **Dispositivos USB reproduzíveis**
Classe de armazenamento em massa USB
- **Sistemas de ficheiros do dispositivo USB reproduzíveis**
FAT16, FAT32

Mesmo que os ficheiros áudio respeitem as normas acima indicadas, a reprodução poderá ser impossível consoante os tipos ou condições de suportes ou dispositivos.

Ordem de reprodução dos ficheiros áudio

No exemplo da árvore de ficheiros/pastas apresentado abaixo, os ficheiros são reproduzidos de ① a ⑩.

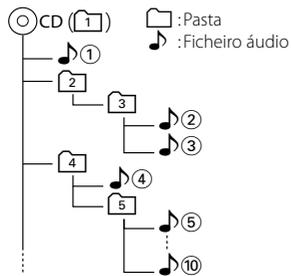

Para obter o manual online sobre ficheiros áudio, visite www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. Neste manual online são fornecidas notas e informações detalhadas, não constantes deste manual. Certifique-se de que também lê o manual online.



- Neste manual, o termo “dispositivo USB” indica uma memória flash ou leitor áudio digital com um terminal USB.

Sobre o dispositivo USB

- Quando o dispositivo USB é ligado a esta unidade, é carregado quando esta unidade é ligada.
- Instale o dispositivo USB num local onde este não perturbe a sua condução.
- Não é possível ligar um dispositivo USB através de um hub USB ou multi card reader.
- Guarde as cópias de segurança dos ficheiros áudio usados nesta unidade. Os ficheiros podem ser eliminados, dependendo das condições de operação do dispositivo USB. Não seremos responsabilizados por danos resultantes da eliminação de dados guardados.

- Esta unidade não inclui qualquer dispositivo USB. Será necessário adquirir um dispositivo USB disponível no mercado.
- Quando ligar o dispositivo USB, recomendamos a utilização do CA-U1EX (opção).
- A reprodução normal não é garantida quando é utilizado um cabo diferente do cabo USB compatível. Se ligar um cabo com comprimento total superior a 4 m a reprodução poderá ser irregular.

Modelos de iPods/iPhones que podem ser ligados a esta unidade

Made for

- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod with video
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPhone 4S
- iPhone 3GS
- iPhone
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod classic
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPhone 4
- iPhone 3G

- Para informações sobre a compatibilidade do software iPod/iPhone, visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Os tipos de controlos disponíveis variam de acordo com o tipo do iPod ligado. Visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/ para mais detalhes.
- A palavra “iPod” que aparece neste manual indica o iPod ou o iPhone ligado com o cabo de ligação iPod (acessório opcional).
- Consulte o site para obter informações sobre os iPods que podem ser ligados e os cabos de ligação iPod. www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- Se iniciar a reprodução depois de ligar o iPod, a música que estava a ser reproduzida no iPod é reproduzida primeiro. Neste caso, é apresentado “RESUMING” sem mostrar o nome de uma pasta, etc. A alteração do item de busca apresentará um título correcto, etc.
- Não pode operar o iPod se for apresentado “KENWOOD” ou “✓” no iPod.

Sobre o “KENWOOD Music Editor”

- Esta unidade suporta a aplicação para PC “KENWOOD Music Editor Light ver1.1” ou posterior.
- Quando utiliza o ficheiro áudio com informações de base de dados adicionadas pelo “KENWOOD Music Editor Light ver1.1”, é possível procurar um ficheiro por título, álbum ou nome do artista, utilizando a função indicada em <Busca de música> (página 18).
- No manual de instruções, o termo “Music Editor media” designa o dispositivo que contém ficheiros áudio com informação de base de dados adicionada com KENWOOD Music Editor.
- O “KENWOOD Music Editor Light ver1.1” pode ser obtido no seguinte website: www.kenwood.com/cs/ce/
- Para mais informações sobre o “KENWOOD Music Editor Light ver1.1”, consulte o site indicado acima ou a ajuda da aplicação.

Requisitos da rádio online Pandora®

Os requisitos para ouvir a rádio Internet Pandora® são os seguintes:

iPhone ou iPod touch

- Utilizar um iPhone ou iPod touch da Apple com software iOS3 ou posterior.
- Pesquise “Pandora” na iTunes App Store da Apple e instale a versão mais actual da aplicação Pandora® no seu dispositivo.
- iPhone/ iPod touch ligados a esta unidade com um KCA-iP102.

Android™

- Visite o mercado de Android e procure a aplicação Pandora para instalá-la.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Serial Port Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

BlackBerry®

- Visite www.pandora.com a partir do navegador integrado, de modo a fazer a transferência da aplicação Pandora.
- O Bluetooth deve estar integrado e os seguintes perfis devem ser suportados.
 - SPP (Serial Port Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)



- Na aplicação no seu dispositivo, inicie sessão e crie uma conta com Pandora. (Se ainda não é um utilizador registado, também pode criar uma conta em www.pandora.com.)
- Ligação Internet via 3G, EDGE ou WiFi.
- Pandora® está disponível apenas nos E.U.A.

- Como Pandora® é um serviço de terceiros, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Da mesma forma, a compatibilidade poderá ser afectada ou alguns ou todos os serviços poderão ficar indisponíveis.
- Algumas funções Pandora® não podem ser operadas a partir desta unidade.
- Se tiver problemas com a aplicação contacte a Pandora® em pandora-support@pandora.com

Sobre o sintonizador SiriusXM (acessório opcional)

Esta unidade suporta sintonizadores SXM Ready Vehicle Connect. Consulte o manual de instruções do sintonizador SiriusXM.

Função de KDC-X896, KDC-BT852HD

Acerca do módulo Bluetooth

Esta unidade está em conformidade com as seguintes especificações Bluetooth:

Versão	Ver. Bluetooth 3.0 Certified
Perfil	HFP (Perfil mãos-livres) HSP (Perfil de auriculares) SPP (Perfil de porta série) A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado) AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio/vídeo) PBAP (Perfil de acesso da lista telefónica) OPP (Perfil premir objecto)

Para os telemóveis verificados para compatibilidade, acesse ao seguinte URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- As unidades que suportam a função Bluetooth foram certificadas quanto à conformidade com a norma Bluetooth, de acordo com o procedimento determinado pela Bluetooth SIG. Contudo, é possível que essas unidades não comuniquem com o seu telemóvel, dependendo do respectivo tipo.
- HFP é um perfil utilizado para efectuar uma chamada com as mãos-livres.
- OPP é um perfil utilizado para transferir dados, como uma lista telefónica entre unidades.

Guia de resolução de problemas

Algumas das funções desta unidade poderão ser desactivadas por algumas das definições efectuadas nesta unidade.

- !** • **Não é possível configurar a visualização.**
 - ▶ O modo de demonstração não é desactivado conforme indicado em <Definições do modo de demonstração> (página 36).

- !** • **Não é possível definir a definição “Text Select”, “Side Select” ou “Status” no item “Display Select”.**
 - ▶ Um tipo de visualização não é seleccionado conforme indicado em <Seleccionar um tipo de visualização> (página 28).

- !** • **Não é possível configurar o subwoofer.**
 - **Não é possível configurar o filtro passa-baixo.**
 - **Não existe débito do subwoofer.**
 - ▶ “SubWoofers” não está definido para ON conforme indicado em <Controlo de áudio> (página 8).

- !** • **Não é possível definir a fase do subwoofer.**
 - ▶ “LPF SubWoofers” está definido para “Through” conforme indicado em <Controlo de áudio> (página 8).

O que pode parecer uma avaria na sua unidade pode ser apenas o resultado de uma ligeira operação incorrecta ou de um erro de ligação. Antes de solicitar assistência, verifique primeiro na seguinte tabela os possíveis problemas.

Geral

- ?** **O bip das teclas não se ouve**
 - ✓ A tomada preout está a ser utilizada.
 - ☞ Não é possível reproduzir o bip das teclas a partir da tomada preout.

- ?** • **Não é possível ouvir som.**
 - **A unidade não liga.**
 - **As informações apresentadas no ecrã estão incorrectas.**
 - ✓ Os conectores estão sujos.
 - ☞ Limpe os conectores. Consulte <Limpar o conector> (página 4).

Fonte Sintonizador

- ?** **A recepção do rádio é deficiente.**
 - ✓ A antena do carro não está esticada.
 - ☞ Puxe a antena totalmente para fora.

Fonte Disco

- ?** **O disco especificado não toca, tocando outro no seu lugar.**
 - ✓ O CD especificado está muito sujo.
 - ☞ Limpe o CD com referência a <Manuseamento de discos> (página 4).
 - ✓ O disco está muito riscado.
 - ☞ Experimente com outro disco.

Fonte Ficheiro áudio

- ?** **O som é interrompido quando está a ser reproduzido um ficheiro áudio.**
 - ✓ O suporte está riscado ou sujo.
 - ☞ Limpe o suporte com referência a <Manuseamento de discos> (página 4).
 - ✓ As condições de gravação são deficientes.
 - ☞ Reproduza novamente o suporte ou utilize outro suporte.

Guia de resolução de problemas

As mensagens seguintes indicam a condição do seu sistema.

“TOC Error”

- O CD está bastante sujo. O CD está ao contrário. O CD está muito riscado.
- O disco não é legível.

“IN” (pisca)

- A secção do leitor de CD não está a funcionar correctamente.
 - ⇨ Volte a inserir o CD. Se o CD não puder ser ejectado ou se o ecrã continuar a piscar mesmo quando o CD tiver sido correctamente reintroduzido, desligue a alimentação e consulte o centro de assistência mais próximo.

“Protect” (pisca)

- O cabo do altifalante tem um curto-circuito ou está a tocar no chassis do automóvel, provocando a activação da função de protecção.
 - ⇨ Prepare ou isole devidamente o cabo do altifalante e pressione o botão Reset. Se “Protect” não desaparecer, consulte o centro de assistência mais próximo.

“NA File”

- Um ficheiro de áudio é reproduzido num formato que não é suportado por esta unidade.

“Copy PRO”

- Está a ser reproduzido um ficheiro protegido contra cópia.

“Read Error”

- O sistema de ficheiros do dispositivo USB ligado está corrompido.
 - ⇨ Copie novamente os ficheiros e as pastas para o dispositivo USB. Se “Read Error” continuar a ser apresentado, inicialize o dispositivo USB ou utilize outro dispositivo USB.

“No Device”

- Um dispositivo USB está seleccionado como fonte apesar de não estar nenhum dispositivo USB ligado.
 - ⇨ Mude a fonte para qualquer outra fonte que não o dispositivo USB. Ligue um dispositivo USB e mude novamente a fonte para o dispositivo USB.

“N/A Device”

- Está ligado um dispositivo USB não suportado.
- A ligação ao iPod falhou.
 - ⇨ Verifique se o iPod ligado é suportado. Consulte <Sobre o ficheiro áudio> (página 76) para obter informações sobre os iPods suportados.

“No Music Data”

- O dispositivo USB ligado não contém ficheiros áudio reproduzíveis.
- Um suporte que não possui dados reproduzíveis foi reproduzido.

“iPod Error”

- A ligação ao iPod falhou.
 - ⇨ Retire o dispositivo USB e volte a ligá-lo.
 - ⇨ Reinicialize o iPod/ iPhone.

“No Number”

- A pessoa que está a telefonar não apresenta identificação.
- Não existem dados do número de telefone.

“No Data”

- Não existe lista de chamadas efectuadas.
- Não existe lista de chamadas recebidas.
- Não existe lista de chamadas perdidas.
- Não existem listas telefónicas.

“No Entry”

- O telemóvel não foi registado (emparelhamento).

“HF Disconnect”

- A unidade não consegue comunicar com o telemóvel.

“AUD Disconnect”

- A unidade não consegue comunicar com o leitor de áudio Bluetooth.

“HF Error 07”

- Não é possível aceder à memória.
 - ⇨ Rode o interruptor de alimentação. Se esta mensagem continuar a aparecer, pressione o botão Reset na unidade de controlo.

“HF Error 68”

- A unidade não consegue comunicar com o telemóvel.
 - ⇨ Rode o interruptor de alimentação. Se esta mensagem continuar a aparecer, pressione o botão Reset na unidade de controlo.

“HF Error 89”

- A actualização do firmware falhou.
 - ⇨ Tente novamente actualizar o firmware.

“Unknown”

- O dispositivo Bluetooth não pode ser detectado.

“Device Full”

- Já foram registados 5 dispositivos Bluetooth. Não se encontram registados mais dispositivos Bluetooth.

“PIN Code NG”

- O código PIN está incorrecto.

“Connect NG”

- A unidade não pode ser ligada ao dispositivo.

“Pairing Failed”

- Erro de emparelhamento.

“N/A Voice Tag”

- Não estão registadas nenhuma etiquetas de voz no seu telemóvel.

“No Phonebook”

- Não há dados contidos na lista telefónica.

“No Message”

- Não há mensagens curtas na caixa de entrada.

“Send Error”

- Não podem ser enviados SMS.

“Memory Full”

- A memória de etiquetas do sintonizador de HD Radio está FULL.

“iPod Full”

- A memória do iPod está FULL.

“No TAG Function”

- Está ligado um iPod que não suporta a memória de etiquetas.

“Pandora Error 01”

- O registo em Bookmark falhou.

“Pandora Error 02”

- A eliminação da estação falhou.

“Pandora Error 03”

- O registo da estação falhou.

“Pandora Error 04”

- O número de estações registadas atingiu o limite máximo.
 - ⇨ Tente novamente depois de eliminar uma estação desnecessária.

“Pandora Error 05”

- O registo de Polegar para cima/baixo falhou.

“Pandora Error 06”

- A procura de palavras chave falhou.

“No Station”

- Não há nenhuma estação que possa ser recebida.

“No skips remaining”

- Não lhe é permitido efectuar mais saltos agora.
 - ⇨ Tente novamente após alguns momentos.

“Check Device”

- Não está ligado a esta unidade nenhum dispositivo pronto para a recepção da rádio Internet Pandora.

“No Support”

- O dispositivo Bluetooth ligado não suporta a função de reconhecimento de voz.

“No Active Device”

- Não está ligado nenhum dispositivo Bluetooth com a função de reconhecimento de voz.

Mensagens de aviso SiriusXM

“Check Tuner”

- Não está ligado a esta unidade um sintonizador SiriusXM.
 - ⇨ Verifique se o sintonizador SiriusXM está ligado.

“Subscription Updated - Press Enter to Continue”

- A subscrição SiriusXM foi renovada.
 - ⇨ Pressionar o botão Controlo elimina a mensagem de erro.

“Ch Unavailable”

- O canal actualmente seleccionado não está disponível.

“Chan Unsub”

- O canal actualmente seleccionado não é subscrito.

“Incorrect Code”

- A senha introduzida está incorrecta.

“Check Antenna”

- Não está ligada nenhuma antena ao sintonizador SiriusXM.
 - ⇨ Verifique se uma antena está ligada ao sintonizador SiriusXM.

“No Signal”

- Não é recebido nenhum sinal de rádio SiriusXM.
 - ⇨ Verifique se uma antena está ligada ao sintonizador SiriusXM.

“Alert Memory Full”

- O número de conteúdos de alerta atingiu o limite máximo.
 - ⇨ Tente novamente depois de eliminar conteúdos de alerta desnecessários.

“Song Stored”

- A música que tentou registar como conteúdo de alerta já foi registada.

“Artist Stored”

- O artista que tentou registar como conteúdo de alerta já foi registado.

“Art/Sng Unavail”

- O conteúdo que está a ser actualmente recebido não pode ser registado como um item de alerta de conteúdo, independentemente se o seu artista ou nome da música está guardado.

Especificações

Secção do sintonizador FM (KDC-X496/ KDC-452U/ KMR-550U)

- Gama de frequência (passos de 200 kHz)
 - : 87,9 MHz – 107,9 MHz
- Sensibilidade útil (S/N = 30 dB)
 - : 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)
- Sensibilidade de saída silenciosa (S/N = 46 dB)
 - : 15,2 dBf (1,6 µV/75 Ω)
- Resposta de frequência (±3 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Relação sinal/ruído (MONO)
 - : 70 dB (±400 kHz)
- Separação estéreo
 - : 40 dB (1 kHz)

Secção de sintonizador FM digital (KDC-X896/ KDC-BT852HD)

- Gama de frequência (passos de 200 kHz)
 - : 87,9 MHz – 107,9 MHz
- Resposta de frequência (±3 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Relação sinal/ruído (STEREO)
 - : 70 dB

Secção de sintonizador AM (KDC-X496/ KDC-452U/ KMR-550U)

- Gama de frequência (passos de 10 kHz)
 - : 530 kHz – 1700 kHz
- Sensibilidade útil (S/N = 20 dB)
 - : 28 dBµ (25 µV)

Secção de sintonizador AM digital (KDC-X896/ KDC-BT852HD)

- Gama de frequência (passos de 10 kHz)
 - : 530 kHz – 1700 kHz
- Resposta de frequência (±3 dB)
 - : 40 Hz – 15 kHz
- Relação sinal/ruído (STEREO)
 - : 70 dB

Secção de leitor de CD

- Díodo laser
 - : GaAlAs
- Filtro digital (D/A)
 - : 8 Sobreamostragem óctupla
- Conversor D/A
 - : 24 Bit
- Velocidade de rotação (ficheiros áudio)
 - : 500 – 200 rpm (CLV)
- Modulação e vibração
 - : Abaixo do limite mensurável
- Resposta de frequência (±1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Distorção harmónica total (1 kHz)
 - KDC-X896/ KDC-X496 : 0,008 %
 - KDC-BT852HD/ KDC-452U/ KMR-550U : 0,010 %
- Relação sinal/ruído (1 kHz)
 - KDC-X896/ KDC-X496 : 110 dB
 - KDC-BT852HD/ KDC-452U/ KMR-550U : 105 dB
- Gama dinâmica
 - : 93 dB
- Descodificador MP3
 - : Compatível com MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Descodificação WMA
 - : Compatível com o Windows Media Audio
- Descodificador AAC
 - : AAC-LC ficheiros “.m4a”

Interface USB

- Padrão USB
 - : USB1.1/ 2.0 (Velocidade máxima)
- Sistema de ficheiros
 - : FAT16/ 32
- Alimentação de corrente máxima
 - : DC 5 V  1 A
- Descodificador MP3
 - : Compatível com MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Descodificação WMA
 - : Compatível com o Windows Media Audio
- Descodificador AAC
 - : AAC-LC ficheiros “.m4a”

Secção de áudio

- Potência máxima de saída
 - : 50 W x 4
- Potência em toda a banda (inferior a 1% THD)
 - : 22 W x 4
- Impedância do altifalante
 - : 4 – 8 Ω
- Acção de tonalidade
 - Graves : 100 Hz ±8 dB
 - Médios : 1 kHz ±8 dB
 - Agudos : 12,5 kHz ±8 dB
- Nível Preout/Carga (CD)
 - KDC-X896/ KDC-X496 : 4000 mV/10 kΩ
 - KDC-BT852HD/ KDC-452U/ KMR-550U : 2500 mV/10 kΩ
- Impedância de preout
 - : ≤ 600 Ω

Secção Bluetooth() (KDC-X896/ KDC-BT852HD)

- Versão
 - : Ver. Bluetooth 3.0 Certified
- Gama de frequência
 - : 2,402 – 2,480 GHz
- Alimentação de saída
 - : +4dBm (MÁX), 0dBm (MÉD) Classe de alimentação 2
- Alcance máximo de comunicação
 - : Linha de visão aprox.10 m (32,8 pés)
- Perfis
 - : HFP (Perfil mãos-livres)
 - : HSP (Perfil de auriculares)
 - : SPP (Perfil de porta série)
 - : A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado)
 - : AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio/ vídeo)
 - : PBAP (Perfil de acesso da lista telefónica)
 - : OPP (Perfil premir objecto)

Entrada auxiliar

- Resposta de frequência (±3 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Tensão máxima de entrada
 - : 1200 mV
- Impedância de entrada
 - : 10 kΩ

Geral

- Tensão de funcionamento
 - KDC-X896/ KDC-BT852HD : 14,4 V (permitido 10,5 – 16 V)
 - KDC-X496/ KDC-452U/ KMR-550U : 14,4 V (permitido 11 – 16 V)
- Consumo máximo de corrente
 - : 10 A
- Dimensões da instalação (L x A x P)
 - : 182 x 53 x 160 mm
 - 7-3/16 x 2-1/16 x 6-5/16 polegadas
- Peso
 - : 2,9 lbs (1,3 kg)

- A marca e o logótipo Bluetooth são da propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela JVC KENWOOD Corporation está licenciada. Outras marcas registadas e nomes de marcas pertencem aos respectivos proprietários.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

(((SiriusXM)))
READY



HD Radio®

This HD Radio receiver enables:

- PSD
- HD2/HD3
- Digital Sound
- iTunes® Tagging

KENWOOD