

KENWOOD

COMPACT Hi-Fi COMPONENT SYSTEM

M-313

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH

© 2010 Kenwood Corporation

LVT2193-003A [E]

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und andere gründlich durch, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen.



MP3/WMA

Radio Data System

0710YOMMDWMTS



ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLAGEN KEINE GEHÄUSETEILE (ODER DIE RÜCKWAND) ENTFERNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL.

DAS BLITZSYMBOL MIT PFEILSPITZE IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF NICHT ISOLIERTE, SPANNUNGSFÜHRende TEILE INNERHALB DES GEHÄUSES HINWEISEN, UM ELEKTRISCHE SCHÄGE ZU VERMEIDEN.

DAS AUSRUFUNGSZEICHEN IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF WICHTIGE BEDIENUNG- UND WARTUNGSANWEISUNGEN IN DER MIT DEM GERÄT MITGELIEFERten BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM MACHEN.

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EG

Hersteller:
Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525

EU-Vertreter:
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
Niederlande



ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLAGEN KEINE GEHÄUSETEILE (ODER DIE RÜCKWAND) ENTFERNEN. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. WENDEN SIE SICH FÜR REPARATUREN AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL.

DAS BLITZSYMBOL MIT PFEILSPITZE IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF NICHT ISOLIERTE, SPANNUNGSFÜHRende TEILE INNERHALB DES GEHÄUSES HINWEISEN, UM ELEKTRISCHE SCHÄGE ZU VERMEIDEN.

DAS AUSRUFUNGSZEICHEN IN EINEM GLEICHSEITIGEN DREIECK SOLL DEN BENUTZER AUF WICHTIGE BEDIENUNG- UND WARTUNGSANWEISUNGEN IN DER MIT DEM GERÄT MITGELIEFERten BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM MACHEN.

Wartung

Um beste Leistung mit der Anlage zu erzielen, halten Sie Ihre Discs und Mechanismen immer sauber.

Umgang mit Discs

- Um eine Disc aus ihrem Behälter zu entfernen, ergreifen Sie sie am Rand, drücken Sie leicht auf das Mittelloch, und heben Sie die Disc heraus.
- Berühren Sie nicht die glänzende Seite der Disc, und biegen Sie die Disc nicht.
- Setzen Sie die Disc nach der Verwendung in die Hülle zurück.
- Achten Sie beim Einlegen der Disc in ihren Behälter sorgfältig darauf, die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
- Schützen Sie die Disc für direkten Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Zum Reinigen der Disc:


Wischen Sie die Disc mit einem weichen Lappen gerade von der Mitte nach außen hin ab.

Reinigung der Anlage

- Flecken müssen mit einem weichen Lappen abgewischt werden. Bei schwerer Verschmutzung der Anlage einen Lappen mit wässriger, neutraler Spülmittellösung tränken, gut auswringen, die Anlage abwischen, und dann mit einem trockenen Lappen trockenwischen.
- Um Beeinträchtigung der Qualität der Anlage, Beschädigung, oder Abpeilen der Lackierung zu vermeiden, auf folgendes achten:
 - NICHT gewaltsam abwischen.
 - NICHT mit Lösungsmitteln wie Verdünner oder Benzol abwischen.
 - NICHT flüchtige Substanzen wie etwa Insektensprays darauf sprühen.
 - NICHT Gummi- oder Plastikteile längere Zeit in Berührung lassen.

Reinigen der CD-Tonabnehmerlinse

- Halten Sie die CD-Tonabnehmerlinse sauber, oder der Klang kann beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen Blaspinzel (erhältlich im Fotofachhandel, usw.), um den Staub von der Linse zu entfernen.

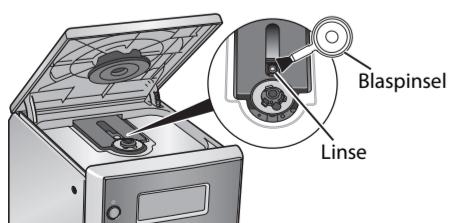

Abspielbare Disc-/Datei-Typen


- Diese Anlage kann abspielen...
 - Audio-CD und CD-R/CD-RW im Audio-CD-Format
 - MP3/WMA-Dateien auf eine CD-R/CD-RW (ISO 9660-Format) oder auf einem USB-Massenspeichergerät (maximale Datenübertragungsrate: 2 Mbps)
 - Diese Anlage lässt keine sog. „packet write“ Discs zu.
 - Für MP3/WMA-Wiedergabe...
 - Es kann vorkommen, dass sich manche MP3- bzw. WMA-Dateien aufgrund ihrer Aufnahmeverbedingungen nicht abspielen lassen.
 - Dateien, die mit den folgenden Funktionen von Windows Media® Player 9 oder höher erstellt wurden, können nicht wiedergegeben werden:
 - WMA Professional
 - WMA Lossless
 - WMA Voice
 - Diese Anlage kann nur Discs mit ISO 9660 Level 1 oder Level 2 abspielen.
 - Diese Anlage kann MP3/WMA abspielen, das mit der folgenden Samplingfrequenz und Bitrate aufgenommen wurde.
 - Abtastrate: 44,1 kHz
 - Bitrate: 32 kbps ~ 320 kbps (VBR*)
 - *VBR-codierte (Variable Bit Rate) Audiodateien können Bitraten verwenden, die außerhalb des unterstützten Bereichs liegen. Solche Audiodateien mit nicht unterstützten Bitraten können nicht abgespielt werden.
 - Es wird empfohlen, jede Datei grundsätzlich mit einer Abtastrate von 44,1 kHz und einer Bitrate von 128 kbps aufzunehmen.
 - Diese Anlage kann in insgesamt 999 Tracks und 99 Gruppen erkennen.
 - Diese Anlage kann nur die Tag-Daten zeigen.
 - Zur Wiedergabe der Dateien in einem USB-Massenspeichergerät...
 - Sie können nicht größere Dateien als 2 GB abspielen.
 - Diese Anlage kann bestimmte USB-Massenspeichergeräte nicht abspielen und unterstützt nicht DRM (Digital Rights Management).

- Microsoft und Windows Media sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Blaspinzel
Linse

• Wenn die Anlage nicht richtig arbeitet, ziehen Sie einmal den Netzstecker ab, warten eine kurze Zeit lang und stecken dann den Netzstecker wieder ein.

• Kenwood corporation übernimmt keine Verantwortung für jeglichen Datenverlust in einem USB-Massenspeichergerät bei der Verwendung dieser Anlage.

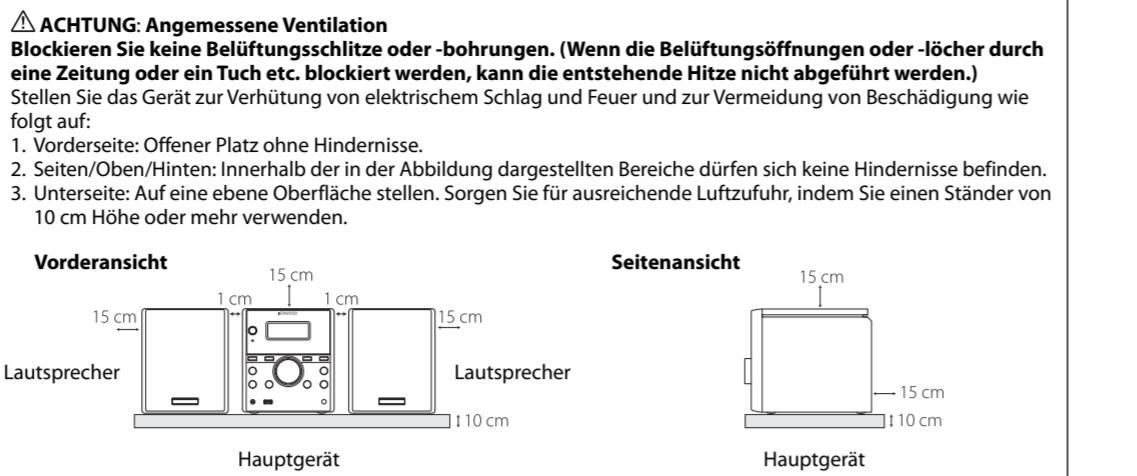

Technische Daten

Verstärkersektion	Lautsprecher
Ausgangsleistung: 5 W + 5 W bei 4 Ω (10% Klirrfaktor)	Lautsprecherartyp: 1-Weg Bassreflextyp
Lautsprecher/Impedanz: 4 Ω - 8 Ω	Lautsprecherereihenheit: 10 cm x 1
Audio-Eingang: AUDIO IN: Stereo-Ministecker (Ø 3,5 mm)	Impedanz: 4 Ω
Digitaleingang: 250 mV/50 kΩ	Abmessungen (ca.): 140 mm x 173 mm x 170 mm (B x H x T)
Tuner	Gewicht (ca.): je 1,2 kg
UKW-Abstimmbereich: 87,50 MHz - 108,00 MHz	
Disc-Player	
Gleichlaufschwankungen:	Ungemessbar
USB	
USB-Spezifikation: Kompatibel mit USB 2.0 Full-Speed	Anderungen bei Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.
Kompatibles Gerät: Massenspeichergerät	
Kompatibles System: FAT16, FAT32	
Ausgangsleistung: 5 V Gleichstrom ≈ 500 mA	
Allgemein	
Betriebsstromanforderungen:	
Wechselstrom 230 V ~ / 50 Hz	
Leistungsaufnahme im Betrieb: 25 W	
Leistungsaufnahme auf Standby: 1 W oder weniger	
Abmessungen (ca.): 150 mm x 175 mm x 211 mm (B x H x T)	
Gewicht (ca.): 2,1 kg	

Erste Schritte


○ Mitgeliefertes Zubehör

- Nach dem Auspacken prüfen Sie, ob die folgenden Artikel vorhanden sind:
- Fernbedienung: RC-F0323E (x 1)
 - Batterien im Format R03 (UM-4)/AAA (24F) (x 2)
 - UKW-Antenne (x 1)
- Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

○ Vorbereitung der Fernbedienung

- Legen Sie Batterien in die Fernbedienung unter Beachtung der richtigen Polung (+ und -) ein.

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

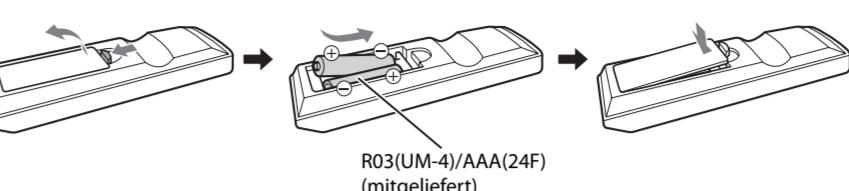

ACHTUNG

- Legen Sie die Batterie an einem Ort ab, wo sie außer Reichweite kleiner Kinder ist. Falls ein Kind versehentlich die Batterie verschluckt, sofort einen Arzt rufen.
- Um Überhitzen, Bersten oder Brand der Batterie zu vermeiden:
 - Die Batterie nicht aufladen, kurzschließen, zerlegen, erhitzen oder in ein Feuer werfen.
 - Die Batterie nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen ablegen.
 - Die Batterie nicht mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen anstoßen.
 - Entsorgen Sie Batterie sachgemäß unter Beachtung aller gesetzlichen und örtlichen Vorschriften.
 - Die Batterie (Akku oder Batterien eingesetzt) darf nicht sehr starken Hitzequellen wie Sonnenchein, Feuer o.ä. ausgesetzt werden.
 - Explosionsgefahr, wenn Batterie falsch eingesetzt wird. Nur durch den selben oder entsprechenden Typ ersetzen.

Verbindungen

Schließen Sie das Netzkabel erst an, nachdem alle anderen Verbindungen getätig sind.

HINWEIS:


- Stellen Sie sicher, dass die Antennenleiter nicht andere Klemmen, Verbindungskabel oder Netzkabel berühren. Halten Sie außerdem die Antenne von Metallteilen der Anlage, Verbindungskabeln und dem Netzkabel fern. Andernfalls könnte schlechter Empfang verursacht werden.

UKW-Antenne (mitgeliefert): Strecken Sie sie aus, um den besten Empfang zu erzielen.

△ Vorsichtshinweis für die Installation der Außenantenne

- Da die Installation der Antenne bestimmte Fähigkeiten und Fachkenntnisse erfordert, sollten Sie sich vor der Installation zuerst bei Ihrem Fachhändler beraten lassen. Die Antenne sollte in einem gewissen Abstand zu stromführenden Leitungen installiert werden. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag auftreten, wenn die Antenne umfällt.


Rechts

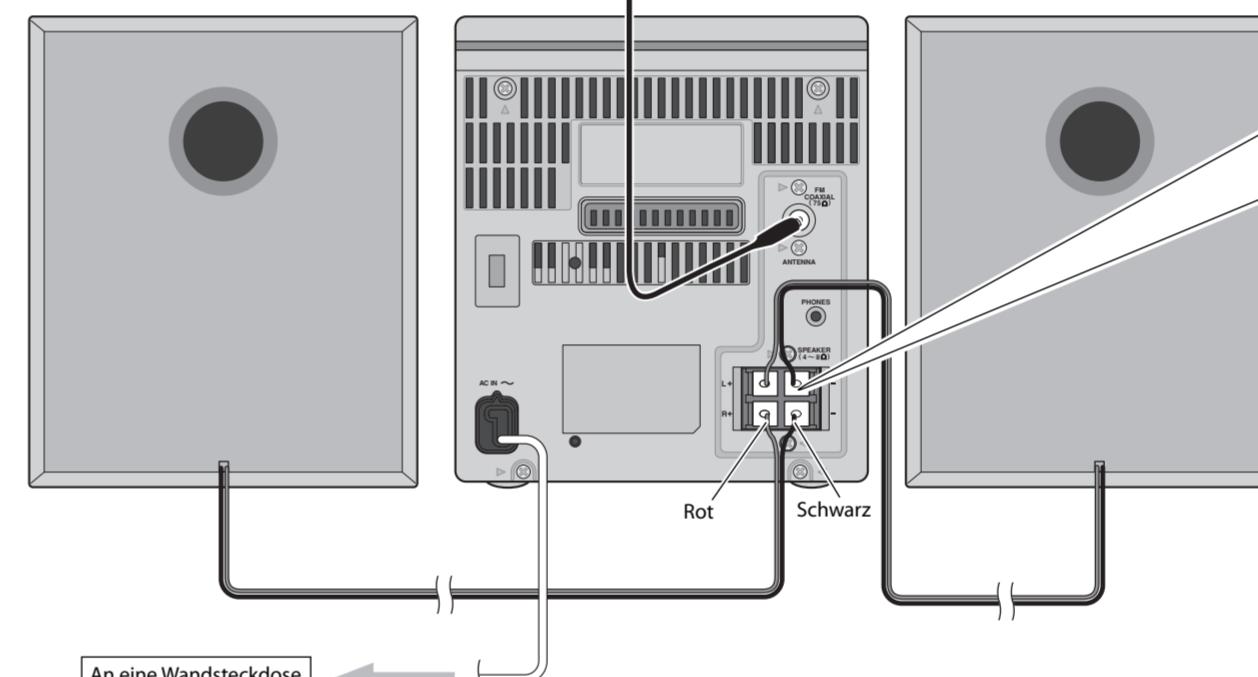

Links

Zum Anschließen der Lautsprechkabel

Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher richtig und fest angeschlossen sind.

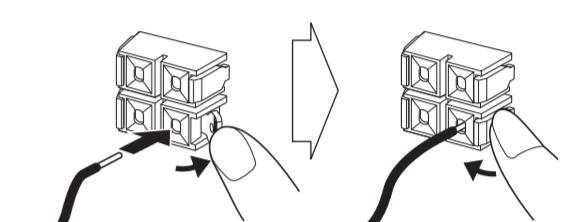

Beim Anschließen der Lautsprechkabel achten Sie auf richtige Polung der Lautsprechklemmen: schwarz an (-) und rot an (+).

- ACHTUNGEN:**
- Nicht mehr als einen Lautsprecher an jeder Klemme anschließen.
 - Nicht zulassen, dass der Leiter der Lautsprechkabel metallische Teile der Anlage berührt.

HINWEIS:


- Wenn die Lautsprechkabel mit Vinyl isoliert sind, isolieren Sie die Spitze der Lautsprechkabel durch Drehen des Vinyls ab.

Klang und andere Einstellungen

Anfangseinstellungen


Einstellung der Uhr

Sie können die Uhr nur einstellen wenn die Anlage ausgeschaltet ist (auf Standby).



- Wenn Sie die Uhrzeit bereits eingestellt haben, halten Sie **CLOCK/SLEEP** gedrückt, bis die Uhrzeit blinkt.

2 Stellen Sie die Stunde und die Minuten ein.



- Die Uhr kann 1 oder 2 Minuten im Monat vor- oder nachgehen. Sie müssen möglicherweise die Uhrzeit regelmäßig neu einstellen.

Zum Prüfen der aktuellen Zeitanzeige bei der Wiedergabe



Die Zeit wird nur einige Sekunden lang angezeigt.

Bei einem Stromausfall

Die Uhrzeiteinstellungen gehen verloren, und „00“ blinkt. Sie müssen die Uhr neu einstellen.

- Um die Restzeit bis zum Ausschalten der Anlage zu prüfen, halten Sie **CLOCK/SLEEP** gedrückt.
- Zum Ändern der Ausschaltzeit drücken Sie **CLOCK/SLEEP** wiederholt.


○ Timer

Einschlaf-Timer

Sie können den Einschlaf-Timer nur bei eingeschalteter Anlage einstellen.



2 Geben Sie die Zeit ein (in Minuten).



- SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30 → OFF ← SLEEP 90 ← ...


• Um die Restzeit bis zum Ausschalten der Anlage zu prüfen, halten Sie **CLOCK/SLEEP** gedrückt.

• Zum Ändern der Ausschaltzeit drücken Sie **CLOCK/SLEEP** wiederholt.

○ Klangeinstellungen

Stummschalten mit Ausblenden

Zum kurzeitigen Senken der Lautstärke



- Zum Wiederherstellen der Lautstärke drücken Sie die Taste erneut oder stellen die Lautstärke ein.

Hyper Bass Sound

