

# KENWOOD

**KDC-X397**  
**KDC-355U**  
**KDC-255U**  
**KDC-155U**

**KDC-MP255U**  
**KDC-MP155U**  
**KMR-355U**

CD-RECEIVER

## **INSTRUCTION MANUAL**

AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD

## **MODE D'EMPLOI**

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

JVC KENWOOD Corporation



**Take the time to read through this instruction manual.**

**Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new CD-receiver.**

### **For your records**

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your Kenwood dealer for information or service on the product.

Model KDC-X397/ KDC-355U/ KDC-255U/ KDC-155U/ KDC-MP255U/ KDC-MP155U/ KMR-355U Serial number \_\_\_\_\_

### **US Residents Only**

## **Register Online**

Register your Kenwood product at [www.Kenwoodusa.com](http://www.Kenwoodusa.com)

# CONTENTS

<b>BEFORE USE</b>	<b>2</b>
<b>BASICS</b>	<b>3</b>
<b>GETTING STARTED</b>	<b>4</b>
<b>RADIO</b>	<b>5</b>
<b>CD / USB / iPod</b>	<b>6</b>
<b>AUX</b>	<b>7</b>
<b>PANDORA®</b> (for <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KMR-355U</b> )	<b>8</b>
<b>SiriusXM™</b> (for <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KMR-355U</b> )	<b>8</b>
<b>AUDIO SETTINGS</b>	<b>10</b>
<b>DISPLAY SETTINGS</b>	<b>11</b>
<b>MORE INFORMATION</b>	<b>11</b>
<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>12</b>
<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>13</b>
<b>INSTALLATION / CONNECTION</b>	<b>14</b>

## How to read this manual

- Operations explained mainly using buttons on the faceplate.
- [XX] indicates the selected items.
- (→ XX) indicates references are available on the stated page number.

# BEFORE USE

## ⚠ Warning

Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.

## ⚠ Caution

Volume setting:

- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accident.
- Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

General:

- Avoid using the USB device or iPod/iPhone if it might hinder driving safety.
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.
- Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit, to prevent a short circuit.
- If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to evaporate.

Remote control (RC-406):

- Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.
- The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or equivalent type.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Dispose of used batteries promptly. If swallowed, contact a physician immediately.

CALIFORNIA, USA ONLY

This perchlorate WARNING applies only to the product sold or distributed in California USA "Perchlorate Material—special handling may apply, See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)."


## Maintenance

**Cleaning the unit:** Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicon or soft cloth.

**Cleaning the connector:** Detach the faceplate and clean the connector with a cotton swab gently, being careful not to damage the connector.

**Handling discs:**


- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicon or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.




Connector (on the reverse side of the faceplate)

# BASICS


## Faceplate

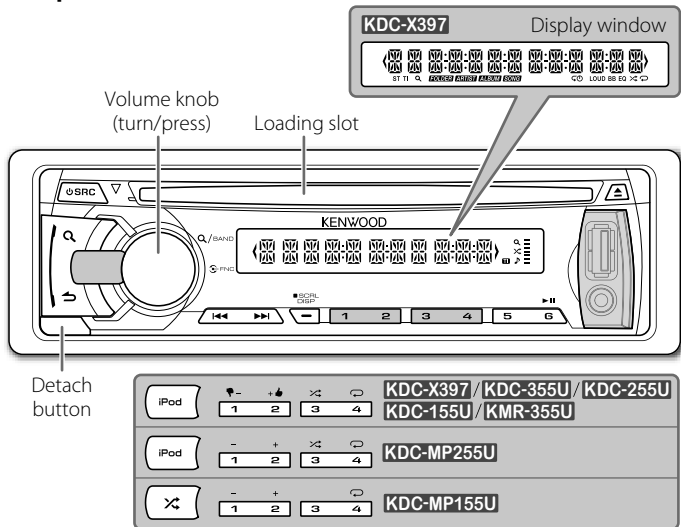


### Attach



### Detach




### How to reset




Your preset adjustments will also be erased.

## Remote control (RC-406)

(not supplied for **KMR-355U**)



### How to replace the battery

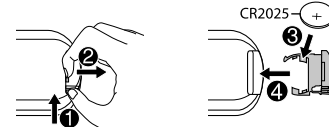


To	Do this (on the faceplate)	Do this (on the remote control)
Turn on the power	Press <b>SRC</b> . • Press and hold to turn off the power.*1	Press and hold <b>SRC</b> to turn off the power. (Pressing <b>SRC</b> does not turn on the power.)
Adjust the volume	Turn the volume knob.	Press <b>VOL</b> $\wedge$ or <b>VOL</b> $\vee$ .  Press <b>ATT</b> during playback to attenuate the sound. • Press again to cancel.
Select a source	Press <b>SRC</b> repeatedly.	Press <b>SRC</b> repeatedly.
Change the display information*2	Press <b>SCRL DISP</b> repeatedly. • Press and hold to scroll the current display information.	(not available)

\*1 For **KMR-355U**: The power will automatically turn off after 20 minutes when in standby mode (Auto Power Off).

\*2 For **KDC-MP255U** / **KDC-MP155U**: You can also select to turn off the display information by pressing **SCRL DISP** repeatedly.

# GETTING STARTED

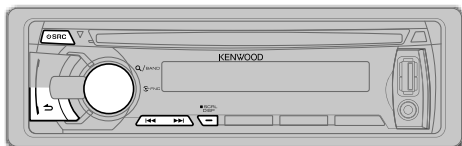

1

## Cancel the demonstration

When you turn on the power (or after you reset the unit), the display shows: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Press the volume knob.  
[YES] is selected for the initial setup.
- 2 Press the volume knob again.  
"DEMO OFF" appears.

For **[KMR-355U]**, [DEMO OFF] is selected initially.

2

## Set the clock

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 2 Turn the volume knob to select [SETTINGS], then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to select [CLOCK], then press the knob.
- 4 Press the volume knob to select [CLOCK ADJUST]/ [CLOCK ADJ].
- 5 Turn the volume knob to adjust the hour, then press the knob.
- 6 Turn the volume knob to adjust the minute, then press the knob.  
Press ◀/▶ to move between the hour and minute adjustment.
- 7 Press and hold ↵ to exit.

(or)

Press and hold **SCRL DISP** to enter clock adjustment mode directly while in clock display screen.  
Then, perform steps **5** and **6** above to set the clock.

3

## Set the initial settings

- 1 Press **SRC** to enter [STANDBY].
- 2 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 3 Turn the volume knob to select [INITIAL SET], then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make a selection (see the table below), then press the knob.
- 5 Press and hold ↵ to exit.

• To return to the previous hierarchy, press ↵.

Default: **XX**

**PRESET TYPE**      **NORMAL/ NORM:** Memorizes one station for each preset button in each band (FM1/ FM2/ FM3/ AM). ; **MIX:** Memorizes one station or SiriusXM channel for each preset button regardless of the selected band or SiriusXM channel.

**KEY BEEP**            **ON:** Activates the keypress tone. ; **OFF:** Deactivates.

**PANDORA SRC**      (Except for **[KDC-MP255U]**/ **[KDC-MP155U]**)  
**ON:** Enables PANDORA in source selection. ; **OFF:** Disables. (→ 8)

**BUILT-IN AUX/ BUILTIN AUX**      **ON:** Enables AUX in source selection. ; **OFF:** Disables. (→ 7)

**CD READ**            **1:** Automatically distinguishes between audio file disc and music CD. ; **2:** Forces to play as a music CD. No sound can be heard if an audio file disc is played.


**SWITCH PRE**        (Except for **[KDC-X397]**/ **[KDC-355U]**)  
**REAR/ SUB-W:** Selects whether rear speakers or a subwoofer are connected to the line out terminals on the rear (through an external amplifier).

**SP SELECT**        **OFF/ 5/4/ 6 × 9/6/ OEM:** Selects according to the speaker size (5 inches or 4 inches, 6×9 inches or 6 inches) or OEM speakers for optimum performance.

## F/W UPDATE

**F/W UP xx.xx**      **YES:** Starts upgrading the firmware. ; **NO:** Cancels (upgrading is not activated).  
For details on how to update the firmware, see: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# RADIO

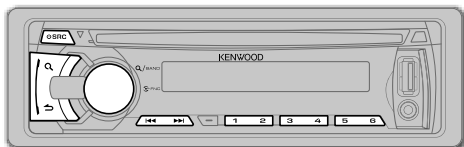

## Search for a station

- 1 Press **SRC** to select TUNER.
  - 2 Press **Q** repeatedly (or press **\*AM-** / **#FM+** on RC-406) to select FM1/ FM2/ FM3/ AM.
  - 3 Press **◀▶** to search for a station.
- **To store a station:** Press and hold one of the number buttons (**1** to **6**).
  - **To select a stored station:** Press one of the number buttons (**1** to **6**)

## Direct Access Tuning (using RC-406) (except for [KMR-355U])

- 1 Press **\*AM-** / **#FM+** to select a band.
  - 2 Press **DIRECT** to enter Direct Access Tuning.  
“- - - -” (for FM) or “- - - -” (for AM) appears on the display.
  - 3 Press the number buttons to enter a frequency.
  - 4 Press **◀▶** to search for a frequency.
- To cancel, press **↶**.
  - If no operation is done for 10 seconds after step **3**, Direct Access Tuning is automatically canceled.

## Other settings

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 2 Turn the volume knob to select [SETTINGS], then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to make a selection (see the table on the right), then press the knob.
- 4 Press and hold **↶** to exit.

Default: **XX**

**SEEK MODE** Selects the tuning method for the **◀▶** buttons.  
**AUTO1:** Automatically searches for a station. ; **AUTO2:** Searches for a preset station. ;  
**MANUAL:** Manually search for a station.

**AUTO MEMORY** **YES:** Automatically starts memorizing 6 stations with good reception. ; **NO:** Cancels.  
(Selectable only if [NORMAL] / [NORM] is selected for [PRESET TYPE].) (→ 4)

**MONO SET** **ON:** Improves the FM reception, but the stereo effect may be lost. ; **OFF:** Cancels.

## For [KDC-MP255U] / [KDC-MP155U]:

**PTY SEARCH** Selects the available Program Type (see below), then, press **◀▶** to start.

**TI** **ON:** Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information. ; **OFF:** Cancels.

## CLOCK

**TIME SYNC** **ON:** Synchronizes the unit's time to the Radio Broadcast Data System station time. ;  
**OFF:** Cancels.

**TUNER SET:** Selectable only when the source is not TUNER.

**TI** **ON:** Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information. ; **OFF:** Cancels.

- [MONO SET] / [PTY SEARCH] / [TI] is selectable only when the source is FM.
- Available Program Type:  
**SPEECH:** **NEWS, INFORM** (information), **SPORTS, TALK, LANGUAGE, REL TALK** (religious talk), **PERSNLTY** (personality), **PUBLIC, COLLEGE, HABL ESP** (spanish talk), **MUSC ESP** (spanish music), **HIP HOP, WEATHER**
- MUSIC:** **ROCK, CLS ROCK** (classic rock), **ADLT HIT** (adult hits), **SOFT RCK** (softrock), **TOP 40, COUNTRY, OLDIES, SOFT, NOSTALGA** (nostalgia), **JAZZ, CLASSICL** (classical), **R & B** (rhythm and blues), **SOFT R&B** (soft rhythm and blues), **REL MUSC** (religious music)


The unit will search for the Program Type categorized under [SPEECH] or [MUSIC] if selected.

- For [KDC-MP255U] / [KDC-MP155U]: If the volume is adjusted during reception of traffic information or alarm, the adjusted volume is memorized automatically. It will be applied the next time traffic information or alarm function is turned on.

# CD / USB / iPod


## Start playback

### CD

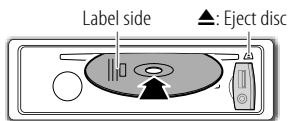


The source changes to CD and playback starts.

### USB

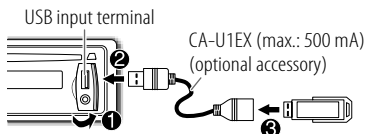

The source changes to USB and playback starts.

### iPod/iPhone (except for [KDC-MP155U])

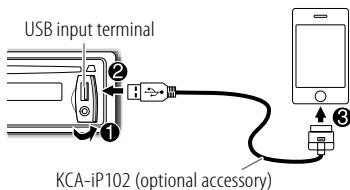



The source changes to iPod and playback starts.

Press and hold **iPod** to select the control mode while in iPod source.

**MODE ON:** From the iPod\*1.

**MODE OFF:** From the unit.

\*1 You can still control play/pause, file selection, fast-forward or reverse files from the unit.

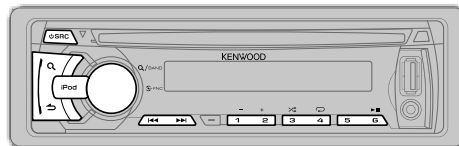

✓ : Applicable  
— : Not applicable

To	Do this	CD	USB	iPod
<b>Pause or resume playback</b>	Press <b>6</b> ► <b>II</b> (or <b>ENT</b> ► <b>II</b> on RC-406).	✓	✓	✓
<b>Select a track/file</b>	Press <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> (or <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> (+) on RC-406).	✓	✓	✓
<b>Select a folder</b>	Press <b>1 - / 2 +</b> (or <b>*AM-</b> / <b>#FM+</b> on RC-406).	✓*2	✓	—
<b>Reverse/Fast-forward</b>	Press and hold <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> (or <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> (+) on RC-406).	✓	✓	✓
<b>Select a track/file from a list</b>	<p><b>1</b> Press <b>Q</b>.</p> <p><b>2</b> Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MP3/WMA file: Select the desired folder, then a file.</li> <li>iPod or KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC) file*4: Select the desired file from the list (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*5, GENRES, COMPOSERS*5).</li> <li>To return to the root folder (or first file), press number button <b>5</b>.</li> <li>To return to the previous hierarchy, press <b>↶</b>.</li> <li>To cancel, press and hold <b>↶</b>.</li> </ul> <p>To skip songs at a specific ratio, press <b>◀◀</b> / <b>▶▶</b>. (→ <b>7</b>)</p>	✓	✓	✓*3
<b>Repeat play</b>	<p>Press <b>4</b> <b>↺</b> repeatedly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio CD: TRACK/ TRAC REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>MP3/WMA file: FILE REPEAT, FOLDER/ FOLD REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>iPod or KME Light/ KMC file: FILE REPEAT, REPEAT OFF</li> </ul>	✓	✓	✓*3
<b>Random play</b>	<p>Press <b>3</b> <b>↻</b> or <b>↻</b> repeatedly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio CD: DISC RANDOM, RANDOM OFF</li> <li>MP3/WMA/iPod or KME Light/ KMC file: FOLDER/ FOLD RANDOM, RANDOM OFF</li> </ul> <p>Press and hold <b>3</b> <b>↻</b> or <b>↻</b> to select "ALL RANDOM."</p>	✓	✓	✓*3

\*2 Only for MP3/WMA files.

\*3 Applicable only when **[MODE OFF]** is selected.

\*4 Only for files registered in the database created with KME Light/ KMC. (→ **11**)

\*5 Only for iPod.

**Direct Music Search (using RC-406)**(except for **[KMR-355U]**)

- 1 Press **DIRECT**.
- 2 Press the number buttons to enter a track/file number.
- 3 Press **◀◀ / ▶▶ (+)** to search for music.
  - To cancel, press **↵**.
  - Not available if Random Play is selected.
  - Not applicable for iPod, KME Light/ KMC file. (→ 11)

**Select a song by name**(except for **[KDC-MP155U]**)

While listening to iPod...

- 1 Press **Q**.
- 2 Turn the volume knob to select a category, then press the knob.
- 3 Press **Q** again.
- 4 Turn the volume knob to select the character to be searched for.
- 5 Press **◀◀ / ▶▶** to move to the entry position. You can enter up to three characters.
- 6 Press the volume knob to start searching.
- 7 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob. Repeat step 7 until the desired item is selected.
  - To search for a character other than A to Z and 0 to 9, enter only **"\*\*"**.
  - To return to the previous hierarchy, press **↵**.
  - To return to the top menu, press number button **5**.
  - To cancel, press and hold **↵**.

**Set the skip ratio**While listening to iPod (except for **[KDC-MP155U]**) or KME Light/ KMC file...

- 1 Press the volume knob to enter **[FUNCTION]**.
- 2 Turn the volume knob to select **[SETTINGS]**, then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to select **[SKIP SEARCH]**, then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.
 

**0.5%** (default)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Sets the skip ratio when searching for a song.  
(Holding **◀◀ / ▶▶** skips songs at 10% regardless of the setting made.)
- 5 Press and hold **↵** to exit.

**Muting upon the reception of a phone call**

Connect the MUTE wire to your telephone using a commercial telephone accessory. (→ 15)

When a call comes in, "CALL" appears.


- The audio system pauses.
- To continue listening to the audio system during a call, press **⏻ SRC**. "CALL" disappears and the audio system resumes.

When the call ends, "CALL" disappears.

- The audio system resumes.

**Preparation:**Select **[ON]** for **[BUILT-IN AUX]** / **[BUILTIN AUX]**. (→ 4)**Start listening**

- 1 Connect a portable audio player (commercially available).

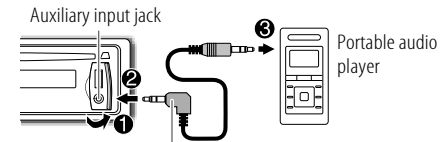

3.5 mm (1/8") stereo mini plug with "L" shaped connector (commercially available)

- 2 Press **⏻ SRC** to select AUX.
- 3 Turn on the portable audio player and start playback.

**Set the AUX name**

While listening to AUX...

- 1 Press the volume knob to enter **[FUNCTION]**.
- 2 Turn the volume knob to select **[SETTINGS]**, then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to select **[AUX NAME SET]/ [AUX NAME]**, then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.
 

**AUX** (default)/ **DVD**/ **PORTABLE**/ **GAME**/ **VIDEO**/ **TV**
- 5 Press and hold **↵** to exit.

# PANDORA®

(for **KDC-X397** / **KDC-355U** / **KDC-255U** / **KDC-155U** / **KMR-355U**)


## Preparation:

Install the latest version of the Pandora® application into your device (iPhone/ iPod touch), then log in and create an account with Pandora®.

- Select **[ON]** for **[PANDORA SRC]**. (→ 4)

## Start listening

- 1 Open the Pandora® application on your device.
- 2 Connect your device to the USB input terminal.

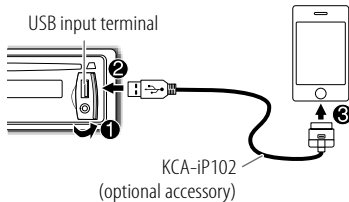

The source changes to PANDORA and broadcast starts.

## About Pandora® internet radio

- Pandora® is only available in the US.
- Because Pandora® is a third-party service, the specifications are subject to change without prior notice. Accordingly, compatibility may be impaired or some or all of the services may become unavailable.
- Some functions of Pandora® cannot be operated from this unit.
- For issues using the application, please contact Pandora at [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com).
- If the version of the OS of the connected iPhone is earlier than 4.0, start the PANDORA internet radio application before selecting the PANDORA source.


To	Do this
<b>Pause or resume playback</b>	Press <b>6 ►  </b> (or press <b>ENT ►  </b> on RC-406).
<b>Thumbs up or thumbs down</b>	Press <b>1 ♡</b> / <b>2 ♣</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• If thumbs down is selected, the current track is skipped.</li></ul>
<b>Skip a track</b>	Press <b>►►I</b> .
<b>Create a new station</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Press and hold the volume knob.</li><li>2 Turn the volume knob to select <b>[FROM TRACK]</b> or <b>[FROM ARTIST]</b>, then press the knob. A new station is created based on the current song or artist.</li></ol>
<b>Save a station</b>	Press and hold number button <b>3</b> , <b>4</b> or <b>5</b> to store. <ul style="list-style-type: none"><li>• To select a stored station, press the same button (<b>3</b>, <b>4</b> or <b>5</b>).</li></ul>
<b>Search for a registered station</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Press <b>Q</b>.</li><li>2 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob (or press <b>▲</b>/<b>▼</b> on RC-406). <b>[BY DATE]</b>: According to the registered date. <b>[A-Z]</b>: Alphabetical order.</li><li>3 Turn the volume knob to the desired station, then press the knob.</li></ol>

# SiriusXM™

(for **KDC-X397** / **KDC-355U** / **KMR-355U**)

## Preparation:

- 1 Connect the optional SiriusXM Connect Vehicle Tuner (commercially available).

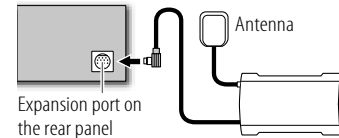

SiriusXM Connect Vehicle Tuner

- 2 Activate the subscription through [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow) or call 1-866-635-2349. The Radio ID is required to activate the SiriusXM Connect Vehicle Tuner. The Radio ID is located on the label of the SiriusXM Connect Vehicle Tuner and can also be shown on the unit's display window when you select "Channel 0" after SiriusXM Connect Vehicle Tuner is connected.
- 3 Press **⏻ SRC** to select SIRIUS XM to start updating.

## Start listening

- 1 Press **⏻ SRC** to select SIRIUS XM.
- 2 Press **Q** repeatedly to select a band.
- 3 Press and hold **Q**.
- 4 Turn the volume knob to select a category, then press the knob.  
If "ALL CHANNEL" is selected, all the available channels will be shown.
- 5 Turn the volume knob to select a channel, then press the knob.  
(or)  
Press **I◀◀** / **▶▶I** to search for a channel manually.
  - Pressing and holding **I◀◀** / **▶▶I** changes the channel rapidly.



If a locked channel or a mature channel ([**MATURE CH**] is set to [**ON**]) is selected, a pass code input screen appears. Enter the pass code to receive the channel.

- **To store a channel of the current band:** Press and hold one of the number buttons (**1** to **6**).
- **To select a stored channel of the current band:** Press one of the number buttons (**1** to **6**)

#### Direct Access Tuning (using RC-406) (except for [KMR-355U])

- 1 Press **DIRECT** to enter Direct Access Tuning.
  - 2 Press the number buttons to enter a channel number, then press **◀◀ / ▶▶ (+)** to start searching.
- To cancel, press **↶** or **DIRECT**.

#### Replay

Press **↶**.

Replay starts from the live position (and "⏮" lights up for [KDC-X397]).

During Replay...

- To pause or resume playback, press **6 ▶||**.
- To skip the current song backward/forward, press **◀◀ / ▶▶**.
- To rewind/fast-forward, press and hold **◀◀ / ▶▶**.
- To exit from Replay and go to live, press **↶**.

#### Other settings

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 2 Turn the volume knob to select [SETTINGS], then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to make a selection (see table on the right), then press the knob.
- 4 Press and hold **↶** to exit.

#### SEEK MODE

Selects the tuning method for the **◀◀ / ▶▶** buttons.

**CHANNEL:** Manually search for a channel. ; **PRESET:** Search for a preset channel of the selected band.

#### CHANNEL LOCK/ CH LOCK

To unlock settings:

- 1 Turn the volume knob to select a number.
- 2 Press **◀◀ / ▶▶** to move to the entry position.
- 3 Repeat steps 1 and 2 to enter the current pass code.  
(Initial pass code is 0000.)
- 4 Press the volume knob to confirm.

#### CODE SET

- 1 Turn the volume knob to select a number.
  - 2 Press **◀◀ / ▶▶** to move to the entry position.
  - 3 Repeat steps 1 and 2 to enter a new 4-digit pass code.
  - 4 Press the volume knob to confirm.
  - 5 Repeat steps 1 to 4 to reconfirm the pass code.
- Make a note of the new pass code to enter channel lock settings from next time.

#### CHANNEL EDIT/CH EDIT \*

- 1 Turn the volume knob to select a category, then press the knob.
- 2 Turn the volume knob to select a channel you want to lock, then press the knob. "L" appears in front of the channel number.
- 3 Press **↶** to exit.

#### CHANNEL CLEAR/CH CLEAR \*

**YES:** Clears all the locked channels. ; **NO:** Cancels.

#### MATURE CH

**ON:** Turns on the Sirius XM-defined lock setting (mature channel). ; **OFF:** Turns off.  
• If [**ON**] is selected, your setting (**CHANNEL EDIT/ CH EDIT**) is temporary ignored.

#### SIGNAL LEVEL/ SIGNAL LVL

**NO SIGNAL/ WEAK/ GOOD/ STRONG:** Shows the strength of the current received signal.

#### BUFFER USAGE/ BUF USAGE

**0% — 100% (0):** Shows the memory usage for Replay buffer.

\* Displayed only when [**MATURE CH**] is set to [**OFF**].

# AUDIO SETTINGS

While listening to any source...

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
  - 2 Turn the volume knob to select [AUDIO CONTROL]/ [AUDIO CTRL], then press the knob.
  - 3 Turn the volume knob to make a selection (see the table below), then press the knob.  
Repeat step 3 until the desired item is selected or activated.
  - 4 Press and hold ↵ to exit.
- To return to the previous hierarchy, press ↶.

Default: **XX**

<b>SUB-W LEVEL</b>	<b>-15 to +15 (0):</b>	Adjusts the subwoofer output level.
<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0):</b>	
<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0):</b>	Adjusts the level to memorize for each source. (Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)
<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0):</b>	
<b>EQ PRO (for KDC-X397)</b>		
<b>BASS ADJUST</b>	<b>BASS CTR FRQ</b>	<b>60/ 80/ 100/ 200:</b> Selects the center frequency.
	<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0):</b> Adjusts the level.
	<b>BASS Q FACTOR</b>	<b>1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00:</b> Adjusts the quality factor.
	<b>BASS EXTEND</b>	<b>ON:</b> Turns on the extended bass. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>MID ADJUST</b>	<b>MID CTR FRQ</b>	<b>0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K:</b> Selects the center frequency.
	<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0):</b> Adjusts the level.
	<b>MID Q FACTOR</b>	<b>0.75/ 1.00/ 1.25:</b> Adjusts the quality factor.
<b>TRE ADJUST</b>	<b>TRE CTR FRQ</b>	<b>10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K:</b> Selects the center frequency.
	<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0):</b> Adjusts the level.
<b>PRESET EQ</b>	<b>NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL:</b> Selects a preset equalizer suitable to the music genre. (Select [USER] to use the customized bass, middle, and treble settings.)	
<b>BASS BOOST</b>	<b>B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3:</b> Selects your preferred bass boost level. ; <b>OFF:</b> Cancels.	

**LOUDNESS**      **LOUDNESS LV1/ LOUD LV1/ LOUDNESS LV2/ LOUD LV2:** Selects your preferred low and high frequencies boost to produce a well-balanced sound at a low volume level. ; **OFF:** Cancels.

**BALANCE**      **L15 to R15 (0):** Adjusts the left and right speaker output balance.

**FADER**      **R15 to F15 (0):** Adjusts the rear and front speaker output balance.

**SUBWOOFER SET/ SUB-W SET**      **ON:** Turns on the subwoofer output. ; **OFF:** Cancels.

## DETAILED SET/ DETAIL SET

**HPF**      For **KDC-X397/ KDC-355U:**  
**THROUGH:** All signals are sent to the speakers. ; **100HZ/ 120HZ/ 150HZ:** Audio signals with frequencies higher than 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz are sent to the speakers.

**LPF SUBWOOFER/ LPF SUB-W**      **THROUGH:** All signals are sent to the subwoofer. ; **85HZ/ 120HZ/ 160HZ:** Audio signals with frequencies lower than 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz are sent to the subwoofer.

**SUB-W PHASE**      **REVERSE/ REV (180°)/ NORMAL/ NORM (0°):** Selects the phase of the subwoofer output to be in line with the speaker output for optimum performance. (Selectable only if a setting other than [THROUGH] is selected for [LPF SUBWOOFER]/ [LPF SUB-W].)

**SUPREME SET**      **ON:** Creates realistic sound by interpolating the high-frequency components that are lost in MP3/WMA audio compression. ; **OFF:** Cancels. (Selectable only when playing back an MP3/WMA disc or a USB device, except iPhone/iPod.)

**VOLUME OFFSET/ VOL OFFSET** (Default: **0**)      **-8 to +8** (for AUX) ; **-8 to 0** (for other sources): Presets the volume adjustment level of each source. (Before adjustment, select the source you want to adjust.)

For **KDC-255U/ KDC-155U/ KDC-MP255U/ KDC-MP155U/ KMR-355U:**

- [SUB-W LEVEL]/ [SUB-W SET]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] is selectable only if [SWITCH PRE] is set to [SUB-W]. (→ 4)
- [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] is selectable only if [SUB-W SET] is set to [ON].

# DISPLAY SETTINGS

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
  - 2 Turn the volume knob to select [SETTINGS], then press the knob.
  - 3 Turn the volume knob to make a selection (see the table below), then press the knob.  
Repeat step 3 until the desired item is selected or activated.
  - 4 Press and hold **↵** to exit.
- To return to the previous hierarchy, press **↵**.

Default: **XX**

## DISP & KEY (for **KDC-X397** / **KDC-355U** / **KDC-255U** / **KDC-MP255U**)

**COLOR SELECT/ COLOR SEL**    **VARIABLE SCAN/ VARI SCAN/ COLOR 01** — **COLOR 24/ USER**: Selects your preferred key illumination color.

You can create your own color (when [COLOR 01] — [COLOR 24] or [USER] is selected). The color you have created can be selected when you select [USER].

- 1 Press and hold the volume knob to enter the detailed color adjustment.
- 2 Press **◀◀** / **▶▶** to select the color (**R** / **G** / **B**) to adjust.
- 3 Turn the volume knob to adjust the level (**0** — **9**), then press the knob.

**DISP DIMMER**    **ON**: Dims the display illumination. ; **OFF**: Cancels.

**TEXT SCROLL**    **AUTO/ ONCE**: Selects whether to scroll the display information automatically, or scroll only once. ; **OFF**: Cancels.

**KEY DIMMER**    **DIMMER LV1**: Dims the key illumination. ; **DIMMER LV2**: Dims the key illumination darker than **DIMMER LV1**. ; **DIMMER OFF**: Cancels.

## DISPLAY (for **KDC-155U** / **KDC-MP155U** / **KMR-355U**)

**DISP DIMMER**    **ON**: Dims the display illumination. ; **OFF**: Cancels.

**TEXT SCROLL**    **AUTO/ ONCE**: Selects whether to scroll the display information automatically, or scroll only once. ; **OFF**: Cancels.

# MORE INFORMATION

## General

- This unit can only play the following CDs:



- Detailed information and notes about the playable audio files are stated in an online manual on the following site:  
[www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)

## Playable files

- Playable Audio file: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Playable disc media: CD-R/RW/ROM
- Playable disc file formats: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- Playable USB device file system: FAT16, FAT32  
Although the audio files are complied with the standards listed above, playback maybe impossible depending on the types or conditions of media or device.

## Unplayable discs

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.
- 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.

## About USB devices

- This unit can play MP3/WMA files stored on a USB mass storage class device.
- You cannot connect a USB device via a USB hub and Multi Card Reader.
- Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.

## About iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- For the latest compatible list and software versions of iPhone/iPod, see: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod)
- If you start playback after connecting the iPod, the music that has been played by the iPod is played first.  
In this case, "RESUMING" is displayed without displaying a folder name, etc. Changing the browse item will display the correct title, etc.
- You cannot operate iPod if "KENWOOD" or "✓" is displayed on iPod.

## About "KENWOOD Music Editor Light" and "KENWOOD Music Control"

- This unit supports the PC application "KENWOOD Music Editor Light" and Android™ application "KENWOOD Music Control."
- When you use an audio file with database information added using the "KENWOOD Music Editor Light" or "KENWOOD Music Control," you can search for a file by title, album or artist name using Music Search.
- "KENWOOD Music Editor Light" and "KENWOOD Music Control" are available from the following web site:  
[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# TROUBLESHOOTING

Symptom	Remedy
Sound cannot be heard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the volume to the optimum level.</li> <li>Check the cords and connections.</li> </ul>
“PROTECT” appears and no operations can be done.	Check to be sure the terminals of the speaker wires are insulated properly, then reset the unit. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sound cannot be heard.</li> <li>The unit does not turn on.</li> <li>Information shown on the display is incorrect.</li> </ul>	Clean the connectors. (→ 2)
The unit does not work at all.	Reset the unit. (→ 3)
For <b>[KMR-355U]</b> : The Auto Power Off function (that turns the power off after 20 minutes when in standby mode) does not work.	Make sure <b>[OFF]</b> is selected for <b>[DEMO MODE]</b> . (→ 4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Radio reception is poor.</li> <li>Static noise while listening to the radio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connect the antenna firmly.</li> <li>Pull the antenna out all the way.</li> </ul>
“NA FILE” appears.	Make sure the disc contains supported audio files. (→ 11)
“NO DISC” appears.	Insert a playable disc into the loading slot.
“TOC ERROR” appears.	Make sure the disc is clean and inserted properly.
“PLS EJECT” appears.	Reset the unit. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.
Disc cannot be ejected.	Press and hold <b>▲</b> to forcibly eject the disc. Be careful not to drop the disc when it is ejected. If this does not solve the problem, reset the unit. (→ 3)
“READ ERROR” appears.	Copy the files and folders onto the USB device again. If this does not solve the problem, reset the USB device or use another USB device.
“NO DEVICE” appears.	Connect a USB device, and change the source to USB again.
“COPY PRO” appears.	A copy-protected file is played.
“NO MUSIC” appears.	Connect a USB device that contains playable audio files.
“NA DEVICE” appears.	Connect a supported USB device, and check the connections.
“USB ERROR” appears.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the USB device, turn the unit off, then turn it on again.</li> <li>Try to connect another USB device.</li> </ul>

Symptom	Remedy	
“iPod ERROR” appears.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnect the iPod.</li> <li>Reset the iPod.</li> </ul>	
Noise is generated.	Skip to another track or change the disc.	
Tracks do not play back as you have intended them to play.	Playback order is determined when files are recorded.	
“READING” keeps flashing.	Do not use too many hierarchical levels or folders.	
Elapsed playing time is not correct.	This is caused by how the tracks are recorded.	
The number of songs contained in the “SONGS” category of this unit is different from the iPod/iPhone.	Podcast files are not counted on this unit as this unit does not support the playback of podcast files.	
Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display uppercase letters, numbers, and a limited number of symbols.	
Pandora®	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ADD ERROR” / “ADD ERR”</li> <li>“SEARCH ERROR” / “SEARCH ERR”</li> </ul>	New station creation is unsuccessful.
	“CHECK DEVICE” / “CHK DEVICE”	Check the Pandora® application on your device.
	“NO SKIPS”	The skip limit has been reached.
	“NO STATIONS”	No station is found.
	“STATION LIMIT” / “STATION LIM”	The number of registered stations has reached its limit. Retry after deleting an unnecessary station on your device.
	“UPGRADE APP”	Make sure you have installed the latest version of the Pandora® application on your device.
SiriusXM™	“CH LOCKED”	The selected channel is locked. Enter the correct pass code to unlock. (→ 9)
	“CHAN UNSUB”	The selected channel is unsubscribed. Call 1-866-635-2349 to subscribe.
	“CHAN UNAVAIL”	The selected channel is unavailable.
	“CHECK ANTENNA” / “CHK ANTENNA”	Check the antenna and its connection are in good condition.
	“CHECK TUNER”	Make sure the SiriusXM Connect Vehicle Tuner is connected to the unit.
	“NO SIGNAL”	Make sure the antenna is mounted outside the vehicle.
“SUBSCRIPTION UPDATED – ENTER TO CONTINUE.” / “SUBSCRIPTN UPDATED – ENTER TO CONTINUE.”	Your subscription is updated. Press the volume knob to continue.	
“WRONG CODE”	Make sure you have entered the correct pass code. (→ 9)	

# SPECIFICATIONS

Tuner	FM	Frequency Range	For <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 87.9 MHz to 107.9 MHz (200 kHz space)  For <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> : 87.5 MHz to 108.0 MHz (50 kHz space)
		Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)	11.2 dBf (1.0 μV/75 Ω)
	Quieting Sensitivity (DIN S/N = 46 dB)	19.2 dBf (2.5 μV/75 Ω)	
	Frequency Response (±3 dB)	30 Hz to 15 kHz	
	Signal-to-Noise Ratio (MONO)	63 dB	
	Stereo Separation (1 kHz)	40 dB	
	AM	Frequency Range	530 kHz to 1 700 kHz (10 kHz space)
	Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	31 dBμ (36 μV)	

CD player	Laser Diode	GaAlAs
	Digital Filter (D/A)	8 times over sampling
	D/A Converter	24 Bit
	Spindle Speed	500 rpm to 200 rpm (CLV)
	Wow & Flutter	Below measurable limit
	Frequency Response (±1 dB)	20 Hz to 20 kHz
	Total Harmonic Distortion (1 kHz)	0.01 %
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	For <b>KDC-X397</b> : 110 dB For <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 105 dB
	Dynamic Range	90 dB
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio	

USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)	
	Maximum Supply Current	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A	
	File System	FAT16/ 32	
	MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio	
Audio	Maximum Output Power	50 W × 4	
	Full Bandwidth Power	22 W × 4 (at less than 1 % THD)	
	Speaker Impedance	4 Ω to 8 Ω	
	Tone Action	Bass	100 Hz ±8 dB
		Middle	1 kHz ±8 dB
		Treble	12.5 kHz ±8 dB
	Preout Level / Load (CD)	For <b>KDC-X397</b> : 4 000 mV/10 kΩ  For <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 2 500 mV/10 kΩ	
	Preout Impedance	≤ 600 Ω	
Auxiliary	Frequency Response (±3 dB)	20 Hz to 20 kHz	
	Input Maximum Voltage	1 200 mV	
	Input Impedance	10 kΩ	
General	Operating Voltage	14.4 V (11 V to 16 V allowable)	
	Maximum Current Consumption	10 A	
	Installation Size (W × H × D)	182 mm × 53 mm × 160 mm (7-3/16" × 2-1/8" × 6-5/16")	
	Weight	2.65 lbs (1.2 kg)	

Subject to change without notice.

## ⚠ Warning

- The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal before wiring and mounting.
- Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.


## ⚠ Caution

- For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.
- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.
- Do not connect the  $\ominus$  wires of speaker to the car chassis, Ground wire (black), or in parallel.
- Mount the unit with the angle of 30° or less.
- If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle's fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the ignition key.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car's chassis, then replace the old fuse with one that has the same rating.

## Basic procedure


- 1 Remove the key from the ignition switch, then disconnect the  $\ominus$  terminal of the car battery.
- 2 Connect the wires properly.  
See Wiring connection. (→ 15)
- 3 Install the unit to your car.  
See Installing the unit (in-dash mounting).
- 4 Connect the  $\ominus$  terminal of the car battery.
- 5 Reset the unit. (→ 3)

## Installing the unit (in-dash mounting)

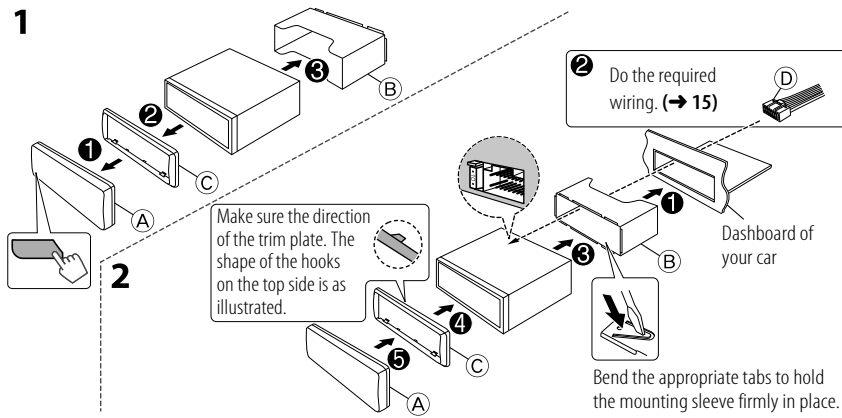


## When installing without the mounting sleeve

- 1 Remove the mounting sleeve and trim plate from the unit.
- 2 Align the holes in the unit (on both sides) with the vehicle mounting bracket and secure the unit with the supplied screws.

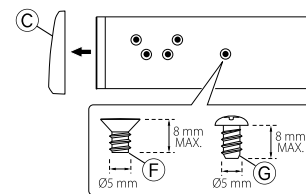


## How to remove the unit

- 1 Detach the faceplate.
- 2 Fit the catch pin on the extraction keys into the holes on both sides of the trim plate, then pull it out.
- 3 Insert the extraction keys deeply into the slots on each side, then follow the arrows as shown on the right.

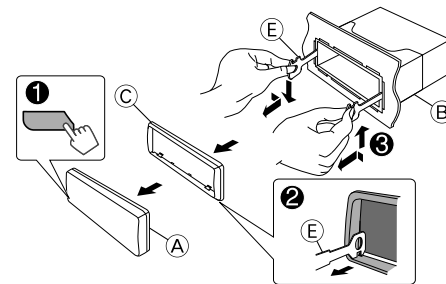

## Wiring connection

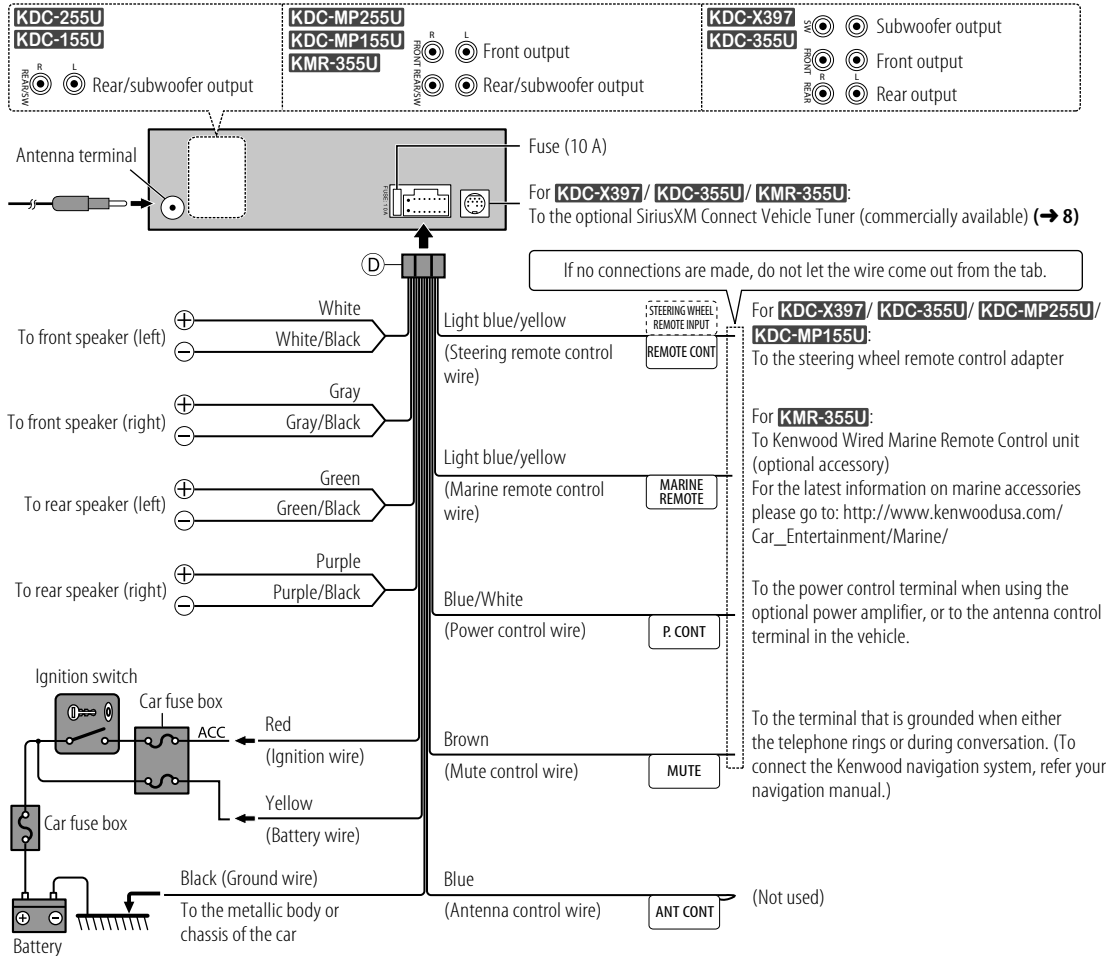

## Part list for installation

- A Faceplate (×1)
- B Mounting sleeve (×1)
- C Trim plate (×1)
- D Wiring harness (×1)
- E Extraction key (×2)
- F Flat head screw (×4)
- G Round head screw (×4)

# TABLE DES MATIERES

<b>AVANT L'UTILISATION</b>	<b>2</b>
<b>FONCTIONNEMENT DE BASE</b>	<b>3</b>
<b>PRISE EN MAIN</b>	<b>4</b>
<b>RADIO</b>	<b>5</b>
<b>CD / USB / iPod</b>	<b>6</b>
<b>AUX</b>	<b>7</b>
<b>PANDORA®</b> (pour <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KMR-355U</b> )	<b>8</b>
<b>SiriusXM™</b> (pour <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KMR-355U</b> )	<b>8</b>
<b>RÉGLAGES AUDIO</b>	<b>10</b>
<b>RÉGLAGES D’AFFICHAGE</b>	<b>11</b>
<b>PLUS D’INFORMATIONS</b>	<b>11</b>
<b>EN CAS DE DIFFICULTÉS</b>	<b>12</b>
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	<b>13</b>
<b>INSTALLATION / RACCORDEMENT</b>	<b>14</b>

## Comment lire ce manuel

- Les opérations sont expliquées principalement en utilisant les touches de la façade.
- **[XX]** indique les éléments choisis.
- **(→ XX)** indique que des références sont disponibles aux numéros de page cités.

# AVANT L'UTILISATION

## ⚠ Avertissement

N'utilisez aucune fonction qui risque de vous distraire de la conduite sûre de votre véhicule.

## ⚠ Précautions

Réglage du volume:

- Ajustez le volume de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs à la voiture afin d'éviter tout risque d'accident.
- Réduisez le volume avant de reproduire des sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Généralités:

- Évitez d'utiliser un périphérique USB ou un iPod/iPhone s'il peut gêner la conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées. Nous ne pouvons pas être tenu responsable pour toute perte de données enregistrées.
- Veuillez faire en sorte de ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (tels que des pièces ou des outils) dans l'appareil, afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Si une erreur de disque se produit à cause de la condensation sur l'objectif laser, éjectez le disque et attendez que l'humidité s'évapore.

Télécommande (RC-406):

- Ne laissez pas la télécommande dans des endroits exposés à la chaleur, comme sur le tableau de bord par exemple.
- La pile au lithium risque d'exploser si elle est remplacée incorrectement. Ne la remplacez uniquement qu'avec le même type de pile ou son équivalent.
- Le boîtier de la pile ou les piles ne doivent pas être exposés à des chaleurs excessives telles que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Conservez les piles hors de portée des enfants dans leur conditionnement original jusqu'à leur utilisation. Débarrassez-vous des piles usagées rapidement. En cas d'ingestion, contactez un médecin immédiatement.


## Entretien

**Nettoyage de l'appareil:** Essayez la saleté de la façade avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux.

**Nettoyage du connecteur:** Détachez la façade et nettoyez le connecteur à l'aide d'un coton tige en faisant attention de ne pas endommager le connecteur.

**Manipulation des disques:**

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Ne pas coller de ruban adhésif, etc. sur les disques et ne pas utiliser de disque avec du ruban adhésif collé dessus.
- N'utilisez aucun accessoire pour le disque.
- Nettoyer le disque en partant du centre vers l'extérieur.
- Nettoyez le disque avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux. N'utilisez aucun solvant.
- Pour retirer les disques de cet appareil, tirez-les horizontalement.
- Retirez les ébarbures du bord du trou central du disque avant d'insérer un disque.




Connecteur (sur la face arrière de la façade)




# FONCTIONNEMENT DE BASE


## Façade

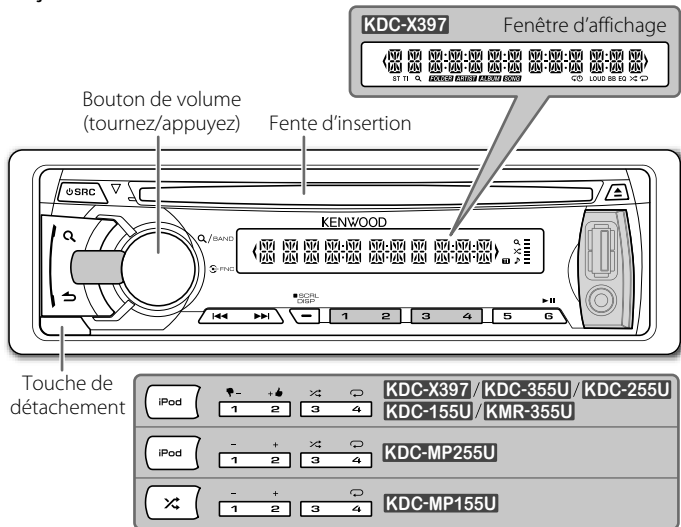


### Attachez



### Détachez



### Comment réinitialiser




Vos ajustements préreglés sont aussi effacés.

## Télécommande (RC-406)

(non fourni pour **KMR-355U**)



### Comment remplacer la pile

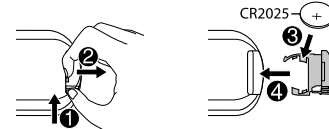


Pour	Faire (sur la façade)	Faire (sur la télécommande)
Mettez l'appareil sous tension	Appuyez sur <b>SRC</b> . • Maintenez la touche enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.*1	Maintenez <b>SRC</b> enfoncée pour mettre l'appareil hors tension. (Appuyer sur <b>SRC</b> ne met pas l'appareil hors tension.)
Ajustez le volume	Tournez le bouton de volume.	Appuyez sur <b>VOL</b> $\wedge$ ou <b>VOL</b> $\vee$ .  Appuyez sur <b>ATT</b> pendant la lecture pour atténuer le son. • Appuyez une nouvelle fois pour annuler.
Sélectionner la source	Appuyez répétitivement sur <b>SRC</b> .	Appuyez répétitivement sur <b>SRC</b> .
Changez l'information sur l'affichage*2	Appuyez répétitivement sur <b>SCRL DISP</b> . • Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler les informations actuelles de l'affichage.	(non disponible)

\*1 Pour **KMR-355U**: L'appareil se met automatiquement hors tension après 20 minutes de mode de veille (mise hors tension automatique).

\*2 Pour **KDC-MP255U**/ **KDC-MP155U**: Vous pouvez aussi sélectionner de mettre hors service les informations sur l'affichage en appuyant répétitivement sur **SCRL DISP**.

# PRISE EN MAIN

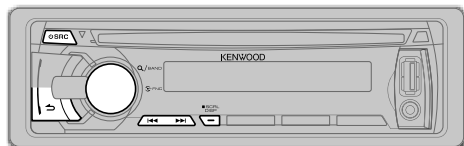

## 1 Annulez la démonstration

Quand vous mettez l'appareil sous tension (ou après une réinitialisation de l'appareil), l'affichage apparaît: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Appuyez sur le bouton de volume. [YES] est choisi pour le réglage initial.
- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton de volume. "DEMO OFF" apparaît.

Pour **KMR-355U**, [DEMO OFF] est sélectionné initialement.

## 2 Réglez l'horloge

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer [FUNCTION].
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [SETTINGS], puis appuyez sur le bouton.
- 3 Tournez le bouton de volume pour choisir [CLOCK], puis appuyez sur le bouton.
- 4 Appuyez sur le bouton de volume pour sélectionner [CLOCK ADJUST]/[CLOCK ADJ].
- 5 Tournez le bouton de volume pour régler les heures, puis appuyez sur le bouton.
- 6 Tournez le bouton de volume pour régler les minutes, puis appuyez sur le bouton.
- 7 Maintenez ↵ enfoncée pour quitter.

(ou)

Maintenez enfoncée **SCRL DISP** pour entrer en mode de réglage de l'horloge directement pendant que l'écran de l'horloge est affiché. Puis, réalisez les étapes 5 et 6 ci-dessus pour régler l'horloge.

## 3 Faites les réglages initiaux

- 1 Appuyez sur **SRC** pour entrer en veille [STANDBY].
- 2 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer [FUNCTION].
- 3 Tournez le bouton de volume pour choisir [INITIAL SET], puis appuyez sur le bouton.
- 4 Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau ci-dessous), puis appuyez sur le bouton.
- 5 Maintenez ↵ enfoncée pour quitter.


• Pour revenir à la hiérarchie précédente, appuyez sur ↵.

Défaut: **XX**

<b>PRESET TYPE</b>	<b>NORMAL/ NORM:</b> Mémoire une station pour chaque touche de pré-réglage dans chaque bande (FM1/ FM2/ FM3/ AM). ; <b>MIX:</b> Mémoire une station ou un canal SiriusXM pour chaque touche de pré-réglage, quelle que soit la bande ou le canal SiriusXM sélectionné.
<b>KEY BEEP</b>	<b>ON:</b> Met en service la tonalité des touches. ; <b>OFF:</b> Met hors service la fonction.
<b>PANDORA SRC</b>	(Sauf pour <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> ) <b>ON:</b> Met en service PANDORA dans la sélection de la source. ; <b>OFF:</b> Hors service. (→ 8)
<b>BUILT-IN AUX/ BUILTIN AUX</b>	<b>ON:</b> Met en service AUX dans la sélection de la source. ; <b>OFF:</b> Hors service. (→ 7)
<b>CD READ</b>	<b>1:</b> Distingue automatiquement les disques de fichiers audio et les CD de musique. ; <b>2:</b> Reproduit de force le disque comme un CD de musique. Aucun son n'est entendu si un disque de fichiers audio est reproduit.
<b>SWITCH PRE</b>	(Sauf pour <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> ) <b>REAR/ SUB-W:</b> Choisit si les enceintes arrière ou un caisson de grave sont connectés aux prises de sortie de ligne à l'arrière (à travers un amplificateur extérieur).
<b>SP SELECT</b>	<b>OFF/ 5/4/ 6 × 9/6/ OEM:</b> La sélection est faite en fonction de la taille des enceintes (5 pouces ou 4 pouces, 6×9 pouces ou 6 pouces) ou des enceintes OEM pour obtenir une performance optimale.

## F/W UPDATE

**F/W UP xx.xx** **YES:** Démarrer la mise à niveau du micrologiciel. ; **NO:** Annulation (la mise à niveau n'est pas activée).  
Pour en savoir plus sur la mise à niveau du micrologiciel, référez-vous à: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

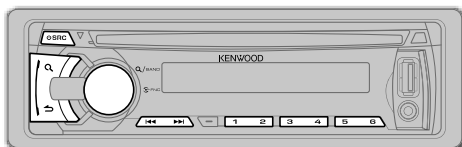

## Recherchez une station

- 1 Appuyez sur **SRC** pour choisir TUNER.
- 2 Appuyez répétitivement sur **Q** (ou appuyez sur **\*AM-** / **#FM+** sur la RC-406) pour sélectionner FM1/ FM2/ FM3/ AM.
- 3 Appuyez sur **◀◀** / **▶▶** pour recherche une station.
  - **Pour mémoriser une station:** Maintenez pressée une des touches numériques (1 à 6).
  - **Pour choisir une station mémorisée:** Appuyez sur l'une des touches numériques (1 à 6).

## Syntonisation à accès direct (en utilisant la RC-406) (sauf pour **KMR-355U**)

- 1 Appuyez sur **\*AM-** / **#FM+** pour choisir une bande.
- 2 Appuyez sur **DIRECT** pour entrer en mode de Syntonisation à accès direct.  
 “- - - . -” (pour FM) ou “- - - -” (pour AM) apparaît sur l’affichage.
- 3 A l’aide des touches numériques, entrez une fréquence.
- 4 Appuyez sur **◀◀** / **▶▶** (+) pour rechercher une fréquence.
  - Pour annuler, appuyez sur **↵**.
  - Si aucune opération n’est effectuée pendant 10 secondes après l’étape 3, la syntonisation à accès direct est annulée automatiquement.

## Autres paramètres

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer **[FUNCTION]**.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir **[SETTINGS]**, puis appuyez sur le bouton.
- 3 Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau ci-à droite), puis appuyez sur le bouton.
- 4 Maintenez **↵** enfoncée pour quitter.

**SEEK MODE** Sélectionne la méthode de syntonisation pour les touches **◀◀** / **▶▶**.  
**AUTO1:** Recherche automatiquement une station. ; **AUTO2:** Recherche une station pré-réglée. ; **MANUAL:** Recherche manuellement une station.

**AUTO MEMORY** **YES:** Mémorise automatiquement 6 stations dont la réception est bonne. ; **NO:** Annulation. (Peut être sélectionné uniquement si **[NORMAL]** / **[NORM]** est sélectionné pour **[PRESET TYPE].**) (→ 4)

**MONO SET** **ON:** Améliore la réception FM (mais l’effet stéréo peut être perdu). ; **OFF:** Annulation.

Pour **KDC-MP255U** / **KDC-MP155U:**

**PTY SEARCH** Sélectionne le type de programme disponible (voir ci-dessous), puis appuyez sur **◀◀** / **▶▶** pour démarrer.

**TI** **ON:** Permet à l’appareil de commuter temporairement sur les informations routières. ; **OFF:** Annulation.

### CLOCK

**TIME SYNC** **ON:** Synchronise l’heure de l’appareil à l’heure de la station Radio Broadcast Data System. ; **OFF:** Annulation.

**TUNER SET:** Peut être sélectionné uniquement quand la source n’est pas TUNER.

**TI** **ON:** Permet à l’appareil de commuter temporairement sur les informations routières. ; **OFF:** Annulation.

- **[MONO SET]** / **[PTY SEARCH]** / **[TI]** peut être choisi uniquement quand la source est FM.
- Type de programme disponible:  
**SPEECH:** **NEWS, INFORM** (information), **SPORTS, TALK, LANGUAGE, REL TALK** (discussion religieuse), **PERSNLTY** (personnalité), **PUBLIC, COLLEGE, HABL ESP** (discussion en espagnol), **MUSC ESP** (musique espagnole), **HIP HOP, WEATHER**
- MUSIC:** **ROCK, CLS ROCK** (classic rock), **ADLT HIT** (hit adulte), **SOFT RCK** (rock soft), **TOP 40, COUNTRY, OLDIES, SOFT, NOSTALGA** (nostalgique), **JAZZ, CLASSICL** (classique), **R & B** (rhythm et blues), **SOFT R&B** (rhythm et blues soft), **REL MUSC** (musique religieuse)

L’appareil recherche le type de programme catégorisé dans **[SPEECH]** ou **[MUSIC]** s’il a été choisi.


- Pour **KDC-MP255U** / **KDC-MP155U:** Si le volume est ajusté pendant la réception des informations routières ou d’alarme, le volume ajusté est automatiquement mémorisé. Il sera appliqué la prochaine fois que la fonction d’informations routières ou d’alarme sera activée.

# CD / USB / iPod

## Démarrez la lecture

### CD


Face portant l'étiquette ▲: Éjectez le disque



La source change sur CD et la lecture démarre.

### USB


Prise d'entrée USB



La source change sur USB et la lecture démarre.

### iPod/iPhone (sauf pour **KDC-MP155U**)

Prise d'entrée USB

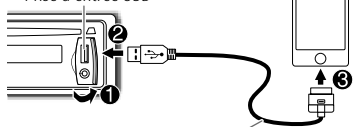

KCA-iP102 (accessoire en option)



La source change sur iPod et la lecture démarre.

Maintenez enfoncée **iPod** pour sélectionner le mode de commande pendant que la source est iPod.

**MODE ON:** À de iPod\*1.

**MODE OFF:** À partir de l'appareil.

\*1 Vous pouvez toujours commander la lecture/pause, la sélection de fichier, et faire une recherche rapide de fichiers vers l'arrière/vers l'avant à partir de l'appareil.

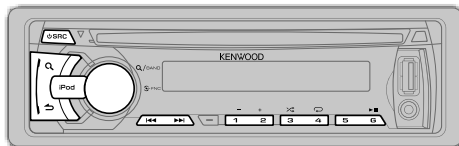

✓ : Applicable  
— : Non applicable

Pour	Faire	CD	USB	iPod
Mettez en pause ou reprenez la lecture	Appuyez sur <b>6</b> ►   (ou <b>ENT</b> ►   sur la RC-406).	✓	✓	✓
Sélectionnez un une plage ou un fichier	Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ (ou ◀◀ / ▶▶ (+) sur la RC-406).	✓	✓	✓
Sélectionnez un dossier	Appuyez sur <b>1</b> - / <b>2</b> + (ou <b>*AM-</b> / <b>#FM+</b> sur la RC-406).	✓*2	✓	—
Recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant	Maintenez enfoncée ◀◀ / ▶▶ (ou ◀◀ / ▶▶ (+) sur la RC-406).	✓	✓	✓
Sélectionnez une plage/ fichier à partir d'une liste	<p><b>1</b> Appuyez sur <b>Q</b>.</p> <p><b>2</b> Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fichier MP3/WMA: Sélectionnez le dossier souhaité, puis un fichier.</li> <li>iPod ou fichier KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC)*4: Sélectionnez le fichier souhaité à partir de la liste (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*5, GENRES, COMPOSERS*5).</li> <li>Pour retourner au dossier racine (ou au premier fichier), appuyez sur la touche numérique <b>5</b>.</li> <li>Pour revenir à la hiérarchie précédente, appuyez sur ↶.</li> <li>Pour annuler, maintenez enfoncée ↶.</li> <li>Pour sauter des morceaux avec une ampleur donnée, appuyez sur ◀◀ / ▶▶. (→7)</li> </ul>	✓	✓	✓*3
Répéter la lecture	<p>Appuyez répétitivement sur <b>4</b> ↶.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CD audio : TRACK/ TRAC REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>Fichier MP3/WMA: FILE REPEAT, FOLDER/ FOLD REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>iPod ou fichier KME Light/ KMC: FILE REPEAT, REPEAT OFF</li> </ul>	✓	✓	✓*3
Lecture aléatoire	<p>Appuyez répétitivement sur <b>3</b> ↷ ou ↶.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CD audio : DISC RANDOM, RANDOM OFF</li> <li>MP3/WMA/iPod ou fichier KME Light/ KMC: FOLDER/ FOLD RANDOM, RANDOM OFF</li> </ul> <p>Maintenez enfoncée <b>3</b> ↷ ou ↶ pour sélectionner "ALL RANDOM".</p>	✓	✓	✓*3

\*2 Uniquement pour les fichiers MP3/WMA.

\*3 Fonctionne uniquement quand **[MODE OFF]** est sélectionné.

\*4 Uniquement pour les fichiers enregistrés dans la base de données crée avec KME Light/ KMC. (→ 11)

\*5 Uniquement pour iPod.

### Recherche directe de morceau (en utilisant la RC-406)

(sauf pour **KMR-355U**)

- 1 Appuyez sur **DIRECT**.
- 2 A l'aide des touches numériques, entrez le numéro de plage/fichier.
- 3 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶ (+)** pour rechercher un morceau.

- Pour annuler, appuyez sur **↵**.
- Non disponible si la lecture aléatoire est sélectionné.
- Ne peut pas être utilisé pour iPod, fichier KME Light/ KMC. (→ 11)

### Sélectionnez un morceau par son nom

(sauf pour **KDC-MP155U**)

Lors de l'écoute d'un iPod...

- 1 Appuyez sur **Q**.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir une catégorie, puis appuyez sur le bouton.
- 3 Appuyez de nouveau sur **Q**.
- 4 Tournez le bouton de volume pour choisir le caractère à rechercher.
- 5 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour déplacer la position d'entrée.  
Vous pouvez entrer un maximum de trois caractères.
- 6 Appuyez sur le bouton de volume pour démarrer la recherche.
- 7 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.  
Répétez l'étape 7 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné.

- Pour rechercher un autre caractère qu'une lettre de A à Z et un chiffre de 0 à 9, entrez seulement **\*\***.
- Pour revenir à la hiérarchie précédente, appuyez sur **↵**.
- Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche numérique **5**.
- Pour annuler, maintenez enfoncée **↵**.

### Réglez l'ampleur des sauts

Lors de l'écoute d'un iPod (sauf pour **KDC-MP155U**) ou d'un fichier KME Light/ KMC...

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer **[FUNCTION]**.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir **[SETTINGS]**, puis appuyez sur le bouton.
- 3 Tournez le bouton de volume pour choisir **[SKIP SEARCH]**, puis appuyez sur le bouton.
- 4 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.  
**0.5%** (défaut)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Règle l'ampleur du saut lors de la recherche d'un morceau.  
(Maintenir pressée **◀◀ / ▶▶** permet de sauter 10% de morceaux quel que soit le réglage réalisé.)
- 5 Maintenez **↵** enfoncée pour quitter.

### Mise en sourdine lors de la réception d'un appel téléphonique

Connectez le fil MUTE à votre téléphone en utilisant un accessoire téléphone en vente dans le commerce. (→ 15)

Quand un appel arrive, "CALL" apparaît.

- Le système audio est mis en pause.
- Pour continuer d'écouter le système audio pendant un appel, appuyez sur **⏻ SRC**. "CALL" disparaît et le son du système audio est rétabli.

Quand l'appel est terminé, "CALL" disparaît.


- Le son du système audio est rétabli.

### Préparation:

Sélectionnez **[ON]** pour **[BUILT-IN AUX]** / **[BUILTIN AUX]**. (→ 4)

### Démarrez l'écoute

- 1 Connectez un lecteur audio portable (en vente dans le commerce).

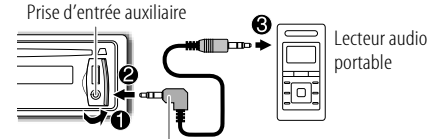

Mini fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 pouces) avec connecteur en forme de "L" (en vente dans le commerce)

- 2 Appuyez sur **⏻ SRC** pour choisir **AUX**.
- 3 Mettez sous tension le lecteur audio portable et démarrez la lecture.

### Réglez le nom pour AUX

Lors de l'écoute de AUX...

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer **[FUNCTION]**.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir **[SETTINGS]**, puis appuyez sur le bouton.
- 3 Tournez le bouton de volume pour choisir **[AUX NAME SET]/[AUX NAME]**, puis appuyez sur le bouton.
- 4 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton.  
**AUX** (défaut)/ **DVD**/ **PORTABLE**/ **GAME**/ **VIDEO**/ **TV**
- 5 Maintenez **↵** enfoncée pour quitter.


## Préparation:

Installez la dernière version de l'application Pandora® sur votre appareil (iPhone/ iPod touch), puis connectez-vous et créez un compte avec Pandora®.

- Sélectionnez **[ON]** pour **[PANDORA SRC]**. (→ 4)

## Démarrez l'écoute

- 1 Ouvrez l'application Pandora® sur votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil à la prise d'entrée USB.

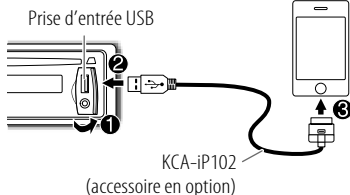

La source change sur PANDORA et la diffusion démarre.


## À propos de la radio internet Pandora®

- Pandora® est disponible uniquement aux États-Unis.
- Puisque Pandora® est un service tiers, les spécifications sont sujettes à changement sans notification préalable. Par conséquent, la compatibilité peut être réduite ou certains services ou même tous les services peuvent devenir indisponibles.
- Certaines fonction de Pandora® ne peuvent pas être utilisées à partir de cet appareil.
- Pour les problèmes lors de l'utilisation de l'application, veuillez contacter Pandora à [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com)
- Si la version de l'OS de l'iPhone connecté est antérieure à 4.0, démarrez l'application radio internet PANDORA avant de sélectionner la source PANDORA.

Pour	Faire
<b>Mettez en pause ou reprenez la lecture</b>	Appuyez sur <b>6</b> ►   (ou <b>ENT</b> ►   sur la RC-406).
<b>Fait défiler vers le haut ou vers le bas</b>	Appuyez sur <b>1</b> ↑ / <b>2</b> ↓. • Si le défilement vers le bas est sélectionné, la plage actuelle est sautée.
<b>Sauter une plage</b>	Appuyez sur ►► .
<b>Créez une nouvelle station</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Maintenez enfoncé le bouton de volume.</li><li>2 Tournez le bouton de volume pour choisir <b>[FROM TRACK]</b> ou <b>[FROM ARTIST]</b>, puis appuyez sur le bouton. Une nouvelle station est créée sur la base du morceau ou de l'artiste actuel.</li></ol>
<b>Sauvegardez la station</b>	Maintenez enfoncé la touche numérique <b>3, 4</b> ou <b>5</b> pour mémoriser. • Pour sélectionner une station mémorisée, appuyez sur la même touche ( <b>3, 4</b> ou <b>5</b> ).
<b>Recherchez une station mémorisée</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Appuyez sur <b>Q</b>.</li><li>2 Tournez le bouton de volume pour faire une sélection, puis appuyez sur le bouton (ou appuyez sur ▲/▼ sur la RC-406). <b>[BY DATE]:</b> En fonction de la date d'enregistrement. <b>[A-Z]:</b> Ordre alphabétique.</li><li>3 Tournez le bouton de volume sur la station souhaitée, puis appuyez sur le bouton.</li></ol>

## Préparation:

- 1 Connectez le tuner SiriusXM Vehicle Connect optionnel (en vente dans le commerce).

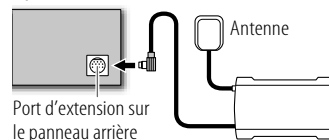

Tuner SiriusXM Connect Vehicle

- 2 Activez l'abonnement avec [www.siriusxm.com/](http://www.siriusxm.com/) activatenow ou en appelant 1-866-635-2349. Le numéro d'identification de la radio est nécessaire pour l'activation du tuner SiriusXM Connect Vehicle. Le numéro d'identification de la radio est situé sur l'étiquette du tuner SiriusXM Connect Vehicle et peut aussi être affiché sur la fenêtre d'affichage de l'appareil quand vous sélectionnez "Channel 0" après la connexion du tuner SiriusXM Connect Vehicle.
- 3 Appuyez sur **SRC** pour sélectionner SIRIUS XM et démarrer la mise à jour.

## Démarrez l'écoute

- 1 Appuyez sur **SRC** pour choisir SIRIUS XM.
- 2 Appuyez répétitivement sur **Q** pour sélectionner une bande.
- 3 Maintenez enfoncée **Q**.
- 4 Tournez le bouton de volume pour choisir une catégorie, puis appuyez sur le bouton. Si "ALL CHANNEL" est sélectionné, tous les canaux disponibles sont affichés.
- 5 Tournez le bouton de volume pour choisir un canal, puis appuyez sur le bouton.  
(ou)  
Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour rechercher un canal manuellement.  
• Maintenir enfoncée **◀◀ / ▶▶** permet de changer le canal rapidement.

Si un canal verrouillé ou un canal adulte ([**MATURE CH**] est réglé sur [**ON**]) est sélectionné, un écran d'entrée de code secret apparait. Entrez le code secret pour recevoir le canal.

- **Pour mémoriser un canal de la bande actuelle:** Maintenez pressée une des touches numériques (**1 à 6**).
- **Pour sélectionner un canal mémorisé de la bande actuelle:** Appuyez sur l'une des touches numériques (**1 à 6**)

#### Syntonisation à accès direct (en utilisant la RC-406) (sauf pour [KMR-355U])

- 1 Appuyez sur **DIRECT** pour entrer en mode de Syntonisation à accès direct.
  - 2 Appuyez sur les touches numériques pour entrer un numéro de canal, puis appuyez sur **I◀◀ / ▶▶I (+)** pour démarrer la recherche.
- Pour annuler, appuyez sur **↵** ou **DIRECT**.

#### Relecture

Appuyez sur **↵**.

La relecture démarre à partir de la position de direct (et "🔌" s'allume pour [KDC-X397]).

Pendant la relecture...

- Pour faire une pause ou reprendre la lecture, appuyez sur **6 ▶▶I**.
- Pour sauter le morceau actuel vers l'arrière/vers l'avant, appuyez sur **I◀◀ / ▶▶I**.
- Pour un retour/avance rapide, maintenez enfoncée **I◀◀ / ▶▶I**.
- Pour quitter la relecture et retourner au direct, appuyez sur **↵**.

#### Autres paramètres

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer [**FUNCTION**].
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [**SETTINGS**], puis appuyez sur le bouton.
- 3 Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau ci-à droite), puis appuyez sur le bouton.
- 4 Maintenez **↵** enfoncée pour quitter.

#### SEEK MODE

Sélectionne la méthode de syntonisation pour les touches **I◀◀ / ▶▶I**.

**CHANNEL:** Recherche manuelle d'un canal. ; **PRESET:** Recherchez un canal pré-réglé de la bande sélectionnée.

#### CHANNEL LOCK/ CH LOCK

Pour déverrouiller les réglages:

- 1 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro.
- 2 Appuyez sur **I◀◀ / ▶▶I** pour déplacer la position d'entrée.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour entrer le code secret actuel. (Le code secret initial est 0000.)
- 4 Appuyez sur le bouton de volume pour valider.

#### CODE SET

- 1 Tournez le bouton de volume pour sélectionner un numéro.
  - 2 Appuyez sur **I◀◀ / ▶▶I** pour déplacer la position d'entrée.
  - 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour entrer un nouveau code secret de 4 chiffres.
  - 4 Appuyez sur le bouton de volume pour valider.
  - 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour confirmer le code secret.
- Notez le nouveau code secret afin de pouvoir accéder aux réglages de verrouillage de canal à partir de la fois suivante.

#### CHANNEL EDIT/CH EDIT \*

- 1 Tournez le bouton de volume pour choisir une catégorie, puis appuyez sur le bouton.
- 2 Tournez le bouton de volume pour choisir un canal que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur le bouton. "L" apparaît devant le numéro de canal.
- 3 Appuyez sur **↵** pour quitter.

#### CHANNEL CLEAR/CH CLEAR \*

**YES:** Annule tous les canaux verrouillés. ; **NO:** Annulation.

#### MATURE CH

**ON:** Met en service le réglage de verrouillage Sirius XM (canal pour adulte). ; **OFF:** Met hors tension.

- Si [**ON**] est sélectionné, votre réglage (**CHANNEL EDIT/ CH EDIT**) est ignoré temporairement.

#### SIGNAL LEVEL/ SIGNAL LVL

**NO SIGNAL/ WEAK/ GOOD/ STRONG:** Montre la puissance du signal actuellement reçu.

#### BUFFER USAGE/ BUF USAGE

**0% — 100% (0):** Montre l'utilisation actuelle pour la mémoire tampon de relecture.

\* Affiché uniquement quand [**MATURE CH**] est réglé sur [**OFF**].

# RÉGLAGES AUDIO

Pendant l'écoute de n'importe quelle source...

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer [FUNCTION].
  - 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [AUDIO CONTROL]/ [AUDIO CTRL], puis appuyez sur le bouton.
  - 3 Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau ci-dessous), puis appuyez sur le bouton.
- Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.
- 4 Maintenez **↵** enfoncée pour quitter.

- Pour revenir à la hiérarchie précédente, appuyez sur **↵**.

Défaut: **XX**

<b>SUB-W LEVEL</b>	<b>-15 à +15 (0)</b>	Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave.
<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 à +8 (0)</b>	Réglez le niveau à mémoriser pour chaque source. (Avant de réaliser un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster.)
<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 à +8 (0)</b>	
<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 à +8 (0)</b>	

## EQ PRO (pour **KDC-X397**)

<b>BASS ADJUST</b>	<b>BASS CTR FRQ</b>	<b>60/ 80/ 100/ 200</b> : Choisit la fréquence centrale.
	<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 à +8 (0)</b> : Règle le niveau.
	<b>BASS Q FACTOR</b>	<b>1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00</b> : Règle le facteur de qualité.
	<b>BASS EXTEND</b>	<b>ON</b> : Met en service les graves étendus. ; <b>OFF</b> : Annulation.
<b>MID ADJUST</b>	<b>MID CTR FRQ</b>	<b>0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K</b> : Choisit la fréquence centrale.
	<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 à +8 (0)</b> : Règle le niveau.
	<b>MID Q FACTOR</b>	<b>0.75/ 1.00/ 1.25</b> : Règle le facteur de qualité.
<b>TRE ADJUST</b>	<b>TRE CTR FRQ</b>	<b>10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K</b> : Choisit la fréquence centrale.
	<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 à +8 (0)</b> : Règle le niveau.

<b>PRESET EQ</b>	<b>NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL</b> : Sélectionne un égaliseur pré-réglé adapté à votre genre de musique. (Sélectionne [USER] pour utiliser les réglages personnalisés des graves, médiums et aigus.)
<b>BASS BOOST</b>	<b>B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3</b> : Choisit votre niveau préféré d'accentuation des graves. ; <b>OFF</b> : Annulation.

<b>LOUDNESS</b>	<b>LOUDNESS LV1/ LOUD LV1/ LOUDNESS LV2/ LOUD LV2</b> : Sélectionner votre accentuation préférée pour les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. ; <b>OFF</b> : Annulation.
-----------------	---

<b>BALANCE</b>	<b>L15 à R15 (0)</b> : Règle la balance de sortie gauche-droite des enceintes.
----------------	--

<b>FADER</b>	<b>R15 à F15 (0)</b> : Règle la balance de sortie des enceintes arrière et avant.
--------------	---

<b>SUBWOOFER SET/ SUB-W SET</b>	<b>ON</b> : Met en service la sortie du caisson de grave. ; <b>OFF</b> : Annulation.
---------------------------------	--

## DETAILED SET/ DETAIL SET

<b>HPF</b>	Pour <b>KDC-X397/ KDC-355U</b> : <b>THROUGH</b> : Tous les signaux sont envoyés aux enceintes. ; <b>100HZ/ 120HZ/ 150HZ</b> : Les signaux audio avec des fréquences supérieures à 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz sont envoyés aux enceintes.
<b>LPF SUBWOOFER/ LPF SUB-W</b>	<b>THROUGH</b> : Tous les signaux sont envoyés au caisson de grave. ; <b>85HZ/ 120HZ/ 160HZ</b> : Les signaux audio avec des fréquences inférieures à 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz sont envoyés sur le caisson de grave.
<b>SUB-W PHASE</b>	<b>REVERSE/ REV (180°)/ NORMAL/ NORM (0°)</b> : Sélectionne la phase de la sortie du caisson de grave à synchroniser avec la sortie des enceintes afin d'obtenir des performances optimales. (Peut être uniquement sélectionné si un réglage autre que [THROUGH] est choisi pour [LPF SUBWOOFER]/ [LPF SUB-W].)
<b>SUPREME SET</b>	<b>ON</b> : Crée un son réaliste par interpolation des composantes haute fréquence qui sont perdues lors de la compression MP3/WMA. ; <b>OFF</b> : Annulation. (Sélectionnable uniquement lors de la lecture d'un disque MP3/WMA ou d'un périphérique USB, sauf iPhone/iPod.)
<b>VOLUME OFFSET/ VOL OFFSET</b> (Défaut: <b>0</b> )	<b>-8 à +8</b> (pour AUX) ; <b>-8 à 0</b> (pour les autres sources): Prérègle le niveau de réglage du volume pour chaque source. (Avant un ajustement, sélectionnez la source que vous souhaitez ajuster.)

Pour **KDC-255U/ KDC-155U/ KDC-MP255U/ KDC-MP155U/ KMR-355U**:

- [SUB-W LEVEL]/ [SUB-W SET]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] peut être sélectionné uniquement si [SWITCH PRE] est réglé sur [SUB-W]. (→ 4)
- [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] peut être choisi uniquement si [SUB-W SET] est réglé sur [ON].



# RÉGLAGES D’AFFICHAGE

- 1 Appuyez sur le bouton de volume pour entrer [FUNCTION].
  - 2 Tournez le bouton de volume pour choisir [SETTINGS], puis appuyez sur le bouton.
  - 3 Tournez le bouton de volume pour réaliser une sélection (voir le tableau ci-dessous), puis appuyez sur le bouton.  
Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que l'élément souhaité soit sélectionné ou activé.
  - 4 Maintenez **↵** enfoncée pour quitter.
- Pour revenir à la hiérarchie précédente, appuyez sur **↵**.

Défaut: **XX**

DISP & KEY (pour <b>KDC-X397 / KDC-355U / KDC-255U / KDC-MP255U</b> )	
<b>COLOR SELECT / COLOR SEL</b>	<b>VARIABLE SCAN / VARI SCAN / COLOR 01 — COLOR 24 / USER:</b> Sélectionne votre couleur d'éclairage des touches préférée.  Vous pouvez créer votre propre couleur (quand [COLOR 01] — [COLOR 24] ou [USER] est sélectionné). La couleur que vous avez créée peut être sélectionnée avec [USER]. <ol style="list-style-type: none"><li>1 Maintenez pressé le bouton de volume pour entrer en mode d'ajustement détaillé des couleurs.</li><li>2 Appuyez sur <b>◀◀ / ▶▶</b> pour sélectionner la couleur (R/ G/ B) à ajuster.</li><li>3 Tournez le bouton de volume pour ajuster le niveau (0 — 9), puis appuyez sur le bouton.</li></ol>
<b>DISP DIMMER</b>	<b>ON:</b> Assombrit l'éclairage de l'affichage. ; <b>OFF:</b> Annulation.
<b>TEXT SCROLL</b>	<b>AUTO/ ONCE:</b> Sélectionne de faire défiler automatiquement l'information sur l'affichage, ou de la faire défiler une seule fois. ; <b>OFF:</b> Annulation.
<b>KEY DIMMER</b>	<b>DIMMER LV1:</b> Assombrit l'éclairage des touches. ; <b>DIMMER LV2:</b> Assombrit l'éclairage des touches de façon plus sombre que <b>DIMMER LV1</b> . ; <b>DIMMER OFF:</b> Annulation.
DISPLAY (pour <b>KDC-155U / KDC-MP155U / KMR-355U</b> )	
<b>DISP DIMMER</b>	<b>ON:</b> Assombrit l'éclairage de l'affichage. ; <b>OFF:</b> Annulation.
<b>TEXT SCROLL</b>	<b>AUTO/ ONCE:</b> Sélectionne de faire défiler automatiquement l'information sur l'affichage, ou de la faire défiler une seule fois. ; <b>OFF:</b> Annulation.

# PLUS D'INFORMATIONS

## Généralités

- Cet appareil ne peut lire que les CD suivants:



- Des informations détaillées et des remarques à propos des fichiers audio pouvant être lus se trouvent dans le manuel en ligne disponible sur le site suivant: [www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/)

## Fichiers pouvant être lus

- Fichier audio reproductible: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Supports de disque compatibles: CD-R/RW/ROM
- Formats de fichiers des disques compatibles: ISO 9660 Niveau 1/2, Joliet, Romeo, Nom de fichier étendu.
- Systèmes de fichier de périphérique USB compatibles: FAT16, FAT32

Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes établies ci-dessus, il est possible que la lecture ne soit pas possible suivant le type ou les conditions du support ou périphérique.

## Disques ne pouvant pas être lus

- Disques qui ne sont pas ronds.
- Disques avec des colorations sur la surface d'enregistrement ou disques sales.
- Disques enregistrables/réinscriptibles qui n'ont pas été finalisés.
- CD de 8 cm. Essayer d'insérer un disque à l'aide d'un adaptateur peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

## À propos des périphériques USB

- Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/WMA mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Vous ne pouvez pas connecter un périphérique USB via un hub USB et un lecteur multiscartes.
- La connexion d'un câble dont la longueur totale dépasse 5 m peut avoir pour conséquence un fonctionnement anormal de la lecture.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.

## À propos de l'iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd et 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th et 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- Pour la liste des iPod/iPhone les plus récents compatibles et la version du logiciel, reportez-vous à: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod)
- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, le morceau qui a été reproduit par l'iPod est lu en premier.  
Dans ce cas, "RESUMING" s'affiche sans afficher de nom de dossier, etc. En changeant le paramètre de recherche, le titre correct etc. s'affichera.
- Il n'est pas possible d'utiliser un iPod lorsque "KENWOOD" ou "✓" est affiché sur l'iPod.

## À propos de "KENWOOD Music Editor Light" et de "KENWOOD Music Control"

- Cet appareil prend en charge l'application PC "KENWOOD Music Editor Light" et l'application Android™ "KENWOOD Music Control".
- Lorsque vous utilisez un fichier audio possédant des informations de base de données ajoutées par "KENWOOD Music Editor Light" ou "KENWOOD Music Control", vous pouvez chercher un fichier par titre, par album ou par nom d'artiste à l'aide de la Recherche de morceau. ...
- "KENWOOD Music Editor Light" et "KENWOOD Music Control" sont disponibles à partir des sites web suivants: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# EN CAS DE DIFFICULTÉS

Symptôme	Remède
Le son ne peut pas être entendu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustez le volume sur le niveau optimum.</li> <li>Vérifiez les cordons et les connexions.</li> </ul>
“PROTECT” apparaît et aucune opération ne peut être réalisée.	Assurez-vous que les prises des fils d’enceintes sont isolées correctement, puis réinitialisez l’appareil. Si cela ne résout pas le problème, consultez votre centre de service le plus proche.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le son ne peut pas être entendu.</li> <li>L’appareil ne se met pas sous tension.</li> <li>L’information affichée sur l’afficheur est incorrecte.</li> </ul>	Nettoyez les connecteurs. (→ 2)
Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l’appareil. (→ 3)
Pour <b>KMR-355U</b> : La fonction de mise hors tension automatique (qui met l’appareil hors tension après 20 minutes en mode de veille) ne fonctionne pas.	Assurez-vous que <b>[OFF]</b> est choisi pour <b>[DEMO MODE]</b> . (→ 4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>La réception radio est mauvaise.</li> <li>Bruit statique pendant l’écoute de la radio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connectez l’antenne solidement.</li> <li>Sortez l’antenne complètement.</li> </ul>
“NA FILE” apparaît.	Assurez-vous que le disque contient des fichiers audio compatibles. (→ 11)
“NO DISC” apparaît.	Insérez un disque reproductible dans la fente d’insertion.
“TOC ERROR” apparaît.	Assurez-vous que le disque est propre et inséré correctement.
“PLS EJECT” apparaît.	Réinitialisez l’appareil. Si cela ne résout pas le problème, consultez votre centre de service le plus proche.
Le disque ne peut pas être éjecté.	Maintenez enfoncée <b>▲</b> pour éjecter le disque de force. Faites attention que le disque ne tombe pas quand il est éjecté. Si cela ne résout pas le problème, essayez de réinitialiser l’appareil. (→ 3)
“READ ERROR” apparaît.	Copiez les fichiers et les dossiers de nouveau sur le périphérique USB. Si cela ne résout pas le problème, réinitialisez le périphérique USB ou utilisez un autre.
“NO DEVICE” apparaît.	Connectez un périphérique USB puis repassez à la source USB.
“COPY PRO” apparaît.	Un fichier interdit de copie a été lu.
“NO MUSIC” apparaît.	Connectez un périphérique USB qui contient des fichiers audio compatibles.
“NA DEVICE” apparaît.	Connectez un périphérique compatible et vérifiez les connexions.
“USB ERROR” apparaît.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le périphérique USB, mettez l’appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.</li> <li>Essayez de connecter un autre périphérique USB.</li> </ul>

Symptôme	Remède	
“iPod ERROR” apparaît.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnectez l’iPod.</li> <li>Réinitialisez l’iPod.</li> </ul>	
Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque.	
Les plages ne sont pas reproduites comme vous le souhaitiez.	L’ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.	
“READING” continue de clignoter.	N’utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie ou de dossiers.	
La durée de lecture écoulée n’est pas correcte.	C’est causé par la façon don’t les plages ont été enregistrées sur le disque.	
Le nombre de morceaux contenus dans la catégorie “SONGS” de cet appareil est différent de celui de l’iPod/iPhone.	Les fichiers podcasts ne comptent pas dans cet appareil étant donné que leur lecture n’est pas prise en charge.	
Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l’album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres majuscules, les chiffres et un nombre limité de symboles.	
Pandora®	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ADD ERROR”/“ADD ERR”</li> <li>“SEARCH ERROR”/“SEARCH ERR”</li> </ul>	La création d’une nouvelle station n’a pas réussi.
	“CHECK DEVICE”/“CHK DEVICE”	Vérifiez l’application Pandora® sur votre appareil.
	“NO SKIPS”	La limite de saut a été atteinte.
	“NO STATIONS”	Aucune station n’a été trouvée.
	“STATION LIMIT”/“STATION LIM”	Le nombre de stations enregistrées a atteint la limite. Essayez de nouveau après avoir supprimé une station inutile de votre appareil.
“UPGRADE APP”	Assurez-vous que vous avez bien installé la dernière version de l’application Pandora® sur votre appareil.	
SiriusXM™	“CH LOCKED”	Le canal sélectionné est verrouillé. Entrez le code secret correct pour déverrouiller. (→ 9)
	“CHAN UNSUB”	Le canal sélectionné ne fait pas parti de l’abonnement. Appelez 1-866-635-2349 pour vous abonner.
	“CHAN UNAVAIL”	Le canal sélectionné n’est pas disponible.
	“CHECK ANTENNA”/“CHK ANTENNA”	Vérifiez l’antenne et si sa connexion est correcte.
	“CHECK TUNER”	Assurez-vous que le tuner SiriusXM Connect Vehicle est connecté à l’appareil.
“NO SIGNAL”	Assurez-vous que l’antenne est montée à l’extérieure du véhicule.	
“SUBSCRIPTION UPDATED – ENTER TO CONTINUE.”/“SUBSCRIPTN UPDATED – ENTER TO CONTINUE.”	Votre abonnement a été mis à jour. Appuyez sur le bouton de volume pour continuer.	
“WRONG CODE”	Assurez-vous que vous avez entré le code secret correct. (→ 9)	

# SPÉCIFICATIONS

Tuner	FM	Bande de fréquences	Pour <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 87,9 MHz à 107,9 MHz (intervalle de 200 kHz)
			Pour <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> : 87,5 MHz à 108,0 MHz (intervalle de 50 kHz)
	Sensibilité utilisable (S/B = 26 dB)	11,2 dBf (1,0 µV/75 Ω)	
	Seuil de sensibilité (DIN S/N = 46 dB)	19,2 dBf (2,5 µV/75 Ω)	
	Réponse en fréquence (±3 dB)	30 Hz à 15 kHz	
	Taux de Signal/Bruit (MONO)	63 dB	
	Séparation stéréo (1 kHz)	40 dB	
AM	Bande de fréquences	530 kHz à 1 700 kHz (intervalle de 10 kHz)	
	Sensibilité utilisable (S/B = 20 dB)	31 dBµ (36 µV)	

Lecteur CD	Diode laser	GaAlAs
	Filtre numérique (D/A)	8 fois suréchantillonnage
	Convertisseur D/A	24 Bit
	Vitesse de rotation	500 t/min. à 200 t/min. (CLV)
	Pleurage et scintillement	Non mesurables
	Réponse en fréquence (±1 dB)	20 Hz à 20 kHz
	Distorsion harmonique totale (1 kHz)	0,01 %
	Taux de Signal/Bruit (1 kHz)	Pour <b>KDC-X397</b> : 110 dB Pour <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 105 dB
	Gamme dynamique	90 dB
	Décodage MP3	Compatible avec le format MPEG-1/2 Audio Layer-3
Décodeur WMA	Compatible Windows Media Audio	

USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (vitesse maximale)
	Courant d'alimentation maximum	CC 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
	Système de fichiers	FAT16/ 32
	Décodage MP3	Compatible avec le format MPEG-1/2 Audio Layer-3
Décodeur WMA	Compatible Windows Media Audio	

Audio	Puissance de sortie maximum	50 W × 4	
	Pleine Puissance de Largeur de Bande	22 W × 4 (avec moins de 1 % DHT)	
	Impédance d'enceinte	4 Ω à 8 Ω	
	Action en tonalité	Graves	100 Hz ±8 dB
		Médiums	1 kHz ±8 dB
		Aiguës	12,5 kHz ±8 dB
Niveau de préamplification/charge (CD)	Pour <b>KDC-X397</b> : 4 000 mV/10 kΩ Pour <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 2 500 mV/10 kΩ		
Impédance du préamplificateur	≤ 600 Ω		

Auxiliaire	Réponse en fréquence (±3 dB)	20 Hz à 20 kHz
	Tension maximum d'entrée	1 200 mV
	Impédance d'entrée	10 kΩ

Généralités	Tension de fonctionnement	14,4 V (11 V à 16 V admissible)
	Consommation de courant maximale	10 A
	Dimensions d'installation (L × H × P)	182 mm × 53 mm × 160 mm (7-3/16 pouces × 2-1/8 pouces × 6-5/16 pouces)
	Poids	2,65 livres (1,2 kg)

Sujet à changement sans notification.

## Avertissement

- L'appareil peut uniquement être utilisé avec une alimentation de 12 V CC, à masse négative.
- Déconnectez la borne négative de la batterie avant le câblage et le montage.
- Ne connectez pas le fil de batterie (jaune) et le fil d'allumage (rouge) au châssis de la voiture ou au fil de masse (noir) pour éviter les courts-circuits.
- Isolez les fils non connectés avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.
- Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.


## Précautions

- Pour des raisons de sécurité, laissez le travail de câblage et de montage des professionnels. Consultez votre revendeur autoradio.
- Installez cet appareil dans la console de votre véhicule. Ne touchez pas les parties métalliques de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.
- Ne connectez pas les fils  $\ominus$  de l'enceinte au châssis de la voiture, au fil de masse (noir) ou en parallèle.
- Montez l'appareil avec un angle de 30° ou moins.
- Si le faisceau de fils de votre véhicule ne possède pas de borne d'allumage, connectez le fil d'allumage (rouge) à la borne du boîtier de fusible de votre véhicule qui offre une alimentation de 12 V CC et qui se met en et hors service avec la clé de contact.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles ne touchent pas le châssis de la voiture puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.

## Procédure de base


- 1 Retirez la clé de contact, puis déconnectez la borne  $\ominus$  de la batterie de la voiture.
- 2 Connectez les fils correctement. Reportez-vous à Connexions. (→ 15)
- 3 Installez l'appareil dans votre voiture. Reportez-vous à Installation de l'appareil (montage encastré).
- 4 Connectez la borne  $\ominus$  de la batterie de la voiture.
- 5 Réinitialisez l'appareil. (→ 3)

## Installation de l'appareil (montage encastré)

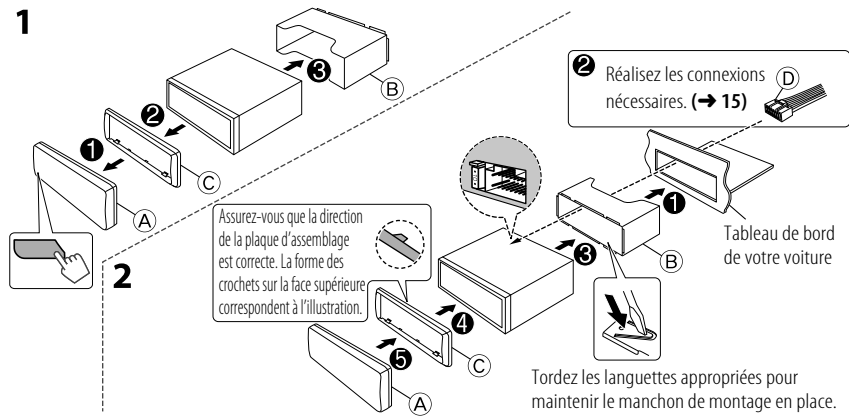


## Lors d'une installation sans manchon de montage

- 1 Retirez le manchon de montage et la plaque d'assemblage de l'appareil.
- 2 Alignez les entailles de l'appareil (des deux côtés) avec le support de montage du véhicule et fixez l'appareil avec les vis fournies.

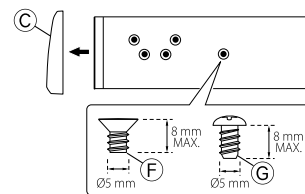


## Comment retirer l'appareil

- 1 Retirez la façade.
- 2 Insérez le loquet des clés d'extraction dans les trous de chaque côté de la plaque d'assemblage, puis tirez vers l'extérieur.
- 3 Insérez les clés d'extraction profondément dans les fentes de chaque côté, puis suivez les flèches indiquées ci-à droite.

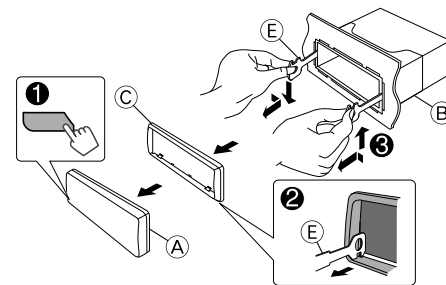

## Connexions

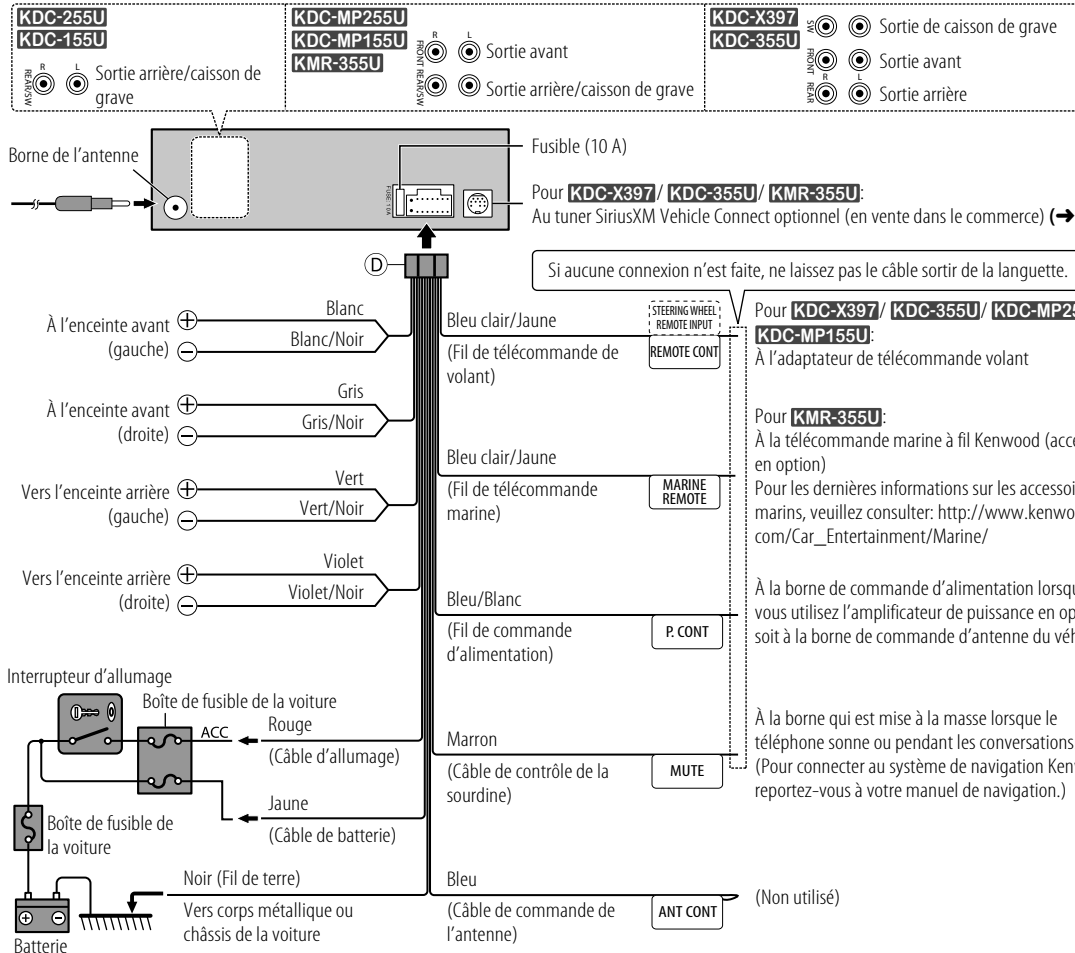

## Liste des pièces pour l'installation

- A Façade (×1)
- B Manchon de montage (×1)
- C Plaque d'assemblage (×1)
- D Câblage électrique (×1)
- E Clé d'extraction (×2)
- F Vis à tête plate (×4)
- G Vis à tête ronde (×4)

# CONTENIDO

<b>ANTES DEL USO</b>	<b>2</b>
<b>PUNTOS BÁSICOS</b>	<b>3</b>
<b>PROCEDIMIENTOS INICIALES</b>	<b>4</b>
<b>RADIO</b>	<b>5</b>
<b>CD / USB / iPod</b>	<b>6</b>
<b>AUX</b>	<b>7</b>
<b>PANDORA®</b> (para <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KMR-355U</b> )	<b>8</b>
<b>SiriusXM™</b> (para <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KMR-355U</b> )	<b>8</b>
<b>AJUSTES DE AUDIO</b>	<b>10</b>
<b>AJUSTES DE VISUALIZACIÓN</b>	<b>11</b>
<b>MÁS INFORMACIÓN</b>	<b>11</b>
<b>LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	<b>12</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>13</b>
<b>INSTALACIÓN / CONEXIÓN</b>	<b>14</b>

## Cómo leer este manual

- Las operaciones se explican utilizando principalmente los botones de la carátula.
- [XX] indica los elementos seleccionados.
- (→ XX) significa que hay información disponible en el número de página indicado.

# ANTES DEL USO

## ⚠ Advertencia

No utilice ninguna función que pueda desviar su atención mientras está conduciendo el vehículo.

## ⚠ Precaución

Ajuste del volumen:

- Ajuste el volumen a un nivel que le permita oír los ruidos del exterior para impedir accidentes.
- Antes de reproducir fuentes digitales, baje el volumen para evitar que el repentino aumento del nivel de salida cause daños a los altavoces.

General:

- Evite el uso de dispositivos USB o iPod/iPhone cuando puedan afectar la seguridad de conducción.
- Asegúrese de tener una copia de respaldo de todos los datos importantes. No aceptamos responsabilidad alguna por la pérdida de los datos grabados.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si ocurre un error de disco debido a la condensación en el lente láser, extraiga el disco y espere hasta que se evapore la humedad.

Mando a distancia (RC-406):

- No deje el mando a distancia sobre superficies calientes, tales como el salpicadero.
- Si la pila de litio se reinstala incorrectamente existirá el peligro de una explosión. Sustituya la pila únicamente por otra del mismo tipo o un tipo equivalente.
- El bloque de baterías no debe exponerse a una fuente de calor excesiva, como luz solar, fuego o similar.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su embalaje original hasta que esté listo para su uso. Deseche las baterías utilizadas de forma rápida. En caso de tragarse, póngase con un médico inmediatamente.


## Mantenimiento

**Limpieza de la unidad:** Limpie la suciedad de la carátula con un paño suave o paño de silicona seco.

**Limpieza del conector:** Desmonte la placa frontal y limpie el conector con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañarlo.

**Cómo manipular los discos:**


- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cinta etc. sobre el disco ni utilice un CD con cinta pegada sobre él.
- No utilice accesorios para el disco.
- Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.
- Limpie el disco con un paño seco o de silicona. No utilice disolventes.
- Cuando extraiga los discos de esta unidad, tire de estos en sentido horizontal.
- Antes de insertar un disco, quite las rebabas de los bordes del orificio central y del borde exterior.




Conector (en el reverso de la placa frontal)

# PUNTOS BÁSICOS


## Placa frontal

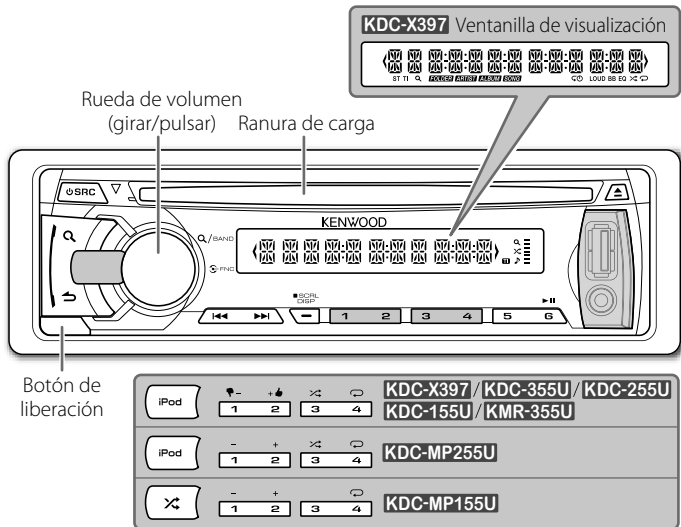


### Fijar



### Desmontar




### Cómo reinicializar




También se borrarán los ajustes preestablecidos por usted.

## Mando a distancia (RC-406)

(no suministrado para **KMR-355U**)

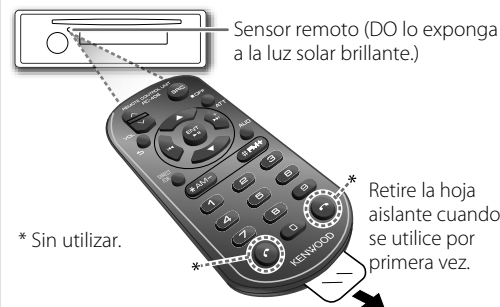

### Cómo cambiar la pila

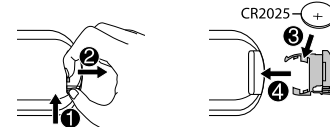


Para	Hacer esto (en la carátula)	Hacer esto (en el mando a distancia)
<b>Encender la unidad</b>	Pulse <b>SRC</b> . • Pulse y mantenga pulsado para apagar la unidad.*1	Pulse y mantenga pulsado <b>SRC</b> para apagar la unidad. (La unidad no se enciende pulsando <b>SRC</b> .)
<b>Ajustar el volumen</b>	Gire la rueda de volumen.	Pulse <b>VOL</b> $\wedge$ o <b>VOL</b> $\vee$ .  Pulse <b>ATT</b> durante la reproducción para atenuar el sonido. • Pulse otra vez para cancelar.
<b>Seleccionar una fuente</b>	Pulse <b>SRC</b> repetidamente.	Pulse <b>SRC</b> repetidamente.
<b>Cambiar la información en pantalla</b> *2	Pulse <b>SCRL DISP</b> repetidamente. • Pulse y mantenga pulsado para desplazar la información en pantalla.	(no disponible)

\*1 Para **KMR-355U**: Después de transcurridos 20 minutos en el modo de espera, la unidad se apaga automáticamente (Apagado automático).

\*2 Para **KDC-MP255U/ KDC-MP155U**: La información en pantalla también se puede apagar si pulsa **SCRL DISP** repetidamente.

# PROCEDIMIENTOS INICIALES

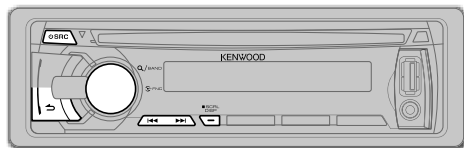

1

## Cancele la demostración

Cuando enciende la unidad (o después de reposicionarla) la pantalla muestra: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Pulse la rueda de volumen.  
Se selecciona **[YES]** para la configuración inicial.
- 2 Pulse de nuevo la rueda de volumen.  
Aparece "DEMO OFF".

En **[KMR-355U]**, **[DEMO OFF]** se selecciona inicialmente.

2

## Puesta en hora del reloj

- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en **[FUNCTION]**.
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[SETTINGS]** y luego púlsela.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[CLOCK]** y luego púlsela.
- 4 Pulse la rueda de volumen para seleccionar **[CLOCK ADJUST]/[CLOCK ADJ.]**.
- 5 Gire la rueda de volumen para ajustar la hora y luego púlsela.
- 6 Gire la rueda de volumen para ajustar los minutos y luego púlsela.  
Pulse **[◀▶]** para alternar entre los ajustes de horas y minutos.
- 7 Para salir, pulse y mantenga pulsado **[↵]**.

(o)

Pulse y mantenga pulsado **SCRL DISP** para ingresar directamente al modo de ajuste del reloj mientras se encuentra en la pantalla de visualización del reloj.  
A continuación, realice los pasos **5** y **6** anteriores y ponga el reloj en hora.

3

## Configuración de los ajustes iniciales

- 1 Pulse **[SRC]** para ingresar a **[STANDBY]**.
- 2 Pulse la rueda de volumen para ingresar en **[FUNCTION]**.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[INITIAL SET]** y luego púlsela.
- 4 Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la tabla de abajo) y luego púlsela.
- 5 Para salir, pulse y mantenga pulsado **[↵]**.

• Para volver a la jerarquía anterior, pulse **[↶]**.

Predeterminado: **XX**

**PRESET TYPE** **NORMAL/ NORM:** Memoriza una emisora para cada botón predeterminado de cada banda (FM1/ FM2/ FM3/ AM). ; **MIX:** Programa una emisora o un canal SiriusXM para cada botón de presintonía, independientemente de la banda seleccionada o del canal SiriusXM.

**KEY BEEP** **ON:** Activa el tono de pulsación de teclas. ; **OFF:** Se desactiva.

**PANDORA SRC** (Excepto para **[KDC-MP255U]/ [KDC-MP155U]**)  
**ON:** Habilita PANDORA en la selección de la fuente. ; **OFF:** Se deshabilita. (**→ 8**)

**BUILT-IN AUX/ BUILTIN AUX** **ON:** Habilita AUX en la selección de la fuente. ; **OFF:** Se deshabilita. (**→ 7**)

**CD READ** **1:** Distingue automáticamente entre disco de archivos de audio y CD de música. ; **2:** Fuerza la reproducción como CD de música. No se puede escuchar el sonido si se reproduce un disco de archivo de audio.


**SWITCH PRE** (Excepto para **[KDC-X397]/ [KDC-355U]**)  
**REAR/ SUB-W:** Selecciona cuando hay altavoces traseros o un subwoofer conectados a los terminales de salida de línea de la parte posterior (mediante un amplificador externo).

**SP SELECT** **OFF/ 5/4/ 6 × 9/6/ OEM:** Selecciona de acuerdo con el tamaño de los altavoces (5 pulgadas o 4 pulgadas, 6×9 pulgadas o 6 pulgadas) o altavoces OEM para un rendimiento óptimo.

## F/W UPDATE

**F/W UP xx.xx** **YES:** Se empieza a actualizar el firmware. ; **NO:** Se cancela (la actualización no se activa).  
Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware, consulte:  
[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)



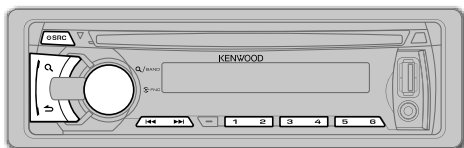

## Búsqueda de una emisora

- 1 Pulse **SRC** para seleccionar TUNER.
  - 2 Pulse **Q** repetidamente (o pulse **\*AM-** / **#FM+** en el RC-406) para seleccionar FM1/ FM2/ FM3/ AM.
  - 3 Pulse **◀◀** / **▶▶** para buscar una emisora.
- **Para programar una emisora:** Pulse y mantenga pulsado uno de los botones numéricos (**1** a **6**).
  - **Para seleccionar una emisora programada:** Pulse uno de los botones numéricos (**1** a **6**).

## Sintonización de acceso directo (mediante RC-406) (excepto para KMR-355U)

- 1 Pulse **\*AM-** / **#FM+** para seleccionar una banda.
  - 2 Pulse **DIRECT** para ingresar a la Sintonización de acceso directo. Aparece " - - - - " (para FM) o " - - - - " (para AM) en la pantalla.
  - 3 Pulse los botones numéricos para ingresar una frecuencia.
  - 4 Pulse **◀◀** / **▶▶** (+) para realizar la búsqueda de una frecuencia.
- Para cancelar, pulse **↵**.
  - Si después del paso **3** no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, la sintonización de acceso directo se cancela automáticamente.

## Otros ajustes

- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en **[FUNCTION]**.
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[SETTINGS]** y luego púlsela.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la tabla de la derecha) y luego púlsela.
- 4 Para salir, pulse y mantenga pulsado **↵**.

Predeterminado: **XX**

**SEEK MODE** Selecciona el método de sintonización para los botones **◀◀** / **▶▶**.  
**AUTO1:** Realiza automáticamente la búsqueda de una emisora. ; **AUTO2:** Busca una emisora presintonizada. ; **MANUAL:** Buscar manualmente una emisora.

**AUTO MEMORY** **YES:** Memorización automática de 6 emisoras con buena señal de recepción. ; **NO:** Se cancela. (Solo puede seleccionarse si selecciona previamente **[NORMAL]** / **[NORM]** en **[PRESET TYPE]**.) (**→ 4**)

**MONO SET** **ON:** Mejora la recepción de FM pero se puede perder el efecto estéreo. ; **OFF:** Se cancela.

### Para KDC-MP255U / KDC-MP155U:

**PTY SEARCH** Selecciona el tipo de programa disponible (véase más abajo) y, a continuación, pulse **◀◀** / **▶▶** para iniciar.

**TI** **ON:** Permite que la unidad cambie temporalmente a información sobre el tráfico. ; **OFF:** Se cancela.

### CLOCK

**TIME SYNC** **ON:** Sincroniza la hora de la unidad con la hora de la emisora Radio Data System. ; **OFF:** Se cancela.

**TUNER SET:** Se puede seleccionar sólo cuando la fuente no es TUNER.

**TI** **ON:** Permite que la unidad cambie temporalmente a información sobre el tráfico. ; **OFF:** Se cancela.

- Puede seleccionar **[MONO SET]** / **[PTY SEARCH]** / **[TI]** solo cuando la fuente sea FM.
- Tipo de programa disponible:  
**SPEECH:** **NEWS, INFORM** (información), **SPORTS, TALK, LANGUAGE, REL TALK** (charlas sobre religión), **PERSNLTY** (personalidad), **PUBLIC, COLLEGE, HABL ESP** (charlas en español), **MUSC ESP** (música española), **HIP HOP, WEATHER**
- MUSIC:** **ROCK, CLS ROCK** (rock clásico), **ADLT HIT** (éxitos antiguos), **SOFT RCK** (rock suave), **TOP 40, COUNTRY, OLDIES, SOFT, NOSTALGA** (nostalgia), **JAZZ, CLASSICL** (clásica), **R & B** (ritmos y blues), **SOFT R&B** (ritmos y blues suaves), **REL MUSC** (música religiosa)

La unidad realizará la búsqueda del tipo de programa categorizado en **[SPEECH]** o **[MUSIC]**, si está seleccionado.


- Para **KDC-MP255U** / **KDC-MP155U**: Si el volumen se ajusta durante la recepción de la información sobre tráfico o alarma, el volumen ajustado queda automáticamente programado. Se aplicará la próxima vez que active la función de información sobre tráfico o la función de alarma.

# CD / USB / iPod

## Inicie la reproducción

### CD


Lado de la etiqueta ▲: Expulsa el disco



La fuente cambia a CD y se inicia la reproducción.

### USB


Terminal de entrada USB



La fuente cambia a USB y se inicia la reproducción.

### iPod/iPhone (excepto para KDC-MP155U)

Terminal de entrada USB

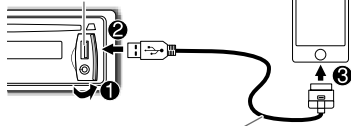

KCA-iP102 (accesorio opcional)



La fuente cambia a iPod y se inicia la reproducción.

Pulse y mantenga pulsado **iPod** para seleccionar el modo de control mientras está en la fuente iPod.

**MODE ON:** Desde el iPod\*1.

**MODE OFF:** Desde la unidad.

\*1 Aún podrá seguir controlando la reproducción/pausa, selección de archivos, avance rápido/retroceso de archivos desde la unidad.

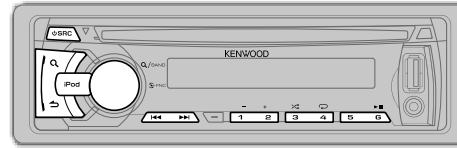

✓ : Aplicable  
— : No aplicable

Para	Hacer esto	CD	USB	iPod
<b>Pausar o reanudar la reproducción</b>	Pulse <b>6</b> ►   (o pulse <b>ENT</b> ►   en el RC-406).	✓	✓	✓
<b>Seleccionar una pista/archivo</b>	Pulse <b>◀◀</b> / ►►  (o pulse <b>◀◀</b> / ►►  <b>(+)</b> en el RC-406).	✓	✓	✓
<b>Seleccionar una carpeta</b>	Pulse <b>1 - / 2 +</b> (o pulse <b>*AM-</b> / <b>#FM+</b> en el RC-406).	✓*2	✓	—
<b>Retroceder/avanzar rápidamente</b>	Pulse y mantenga pulsado <b>◀◀</b> / ►►  (o <b>◀◀</b> / ►►  <b>(+)</b> en el RC-406).	✓	✓	✓
<b>Seleccionar una pista/archivo de una lista</b>	<p><b>1</b> Pulse <b>Q</b>.</p> <p><b>2</b> Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Archivo MP3/WMA: Seleccione la carpeta que desee y luego el archivo.</li> <li>iPod o archivo KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC)*4: Seleccione en la lista el archivo que desea (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*5, GENRES, COMPOSERS*5).</li> </ul> <p>• Para volver a la carpeta raíz (o primer archivo), pulse el botón numérico <b>5</b>.</p> <p>• Para volver a la jerarquía anterior, pulse <b>↶</b>.</p> <p>• Para cancelar, pulse y mantenga pulsado <b>↶</b>.</p> <p>• Para saltar canciones a un régimen de salto específico, pulse <b>◀◀</b> / ►► . (→7)</p>	✓	✓	✓*3
<b>Repetir reproducción</b>	<p>Pulse <b>4</b> ↻ repetidamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CD de audio: TRACK/ TRAC REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>Archivo MP3/WMA: FILE REPEAT, FOLDER/ FOLD REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>iPod o archivo KME Light/ KMC: FILE REPEAT, REPEAT OFF</li> </ul>	✓	✓	✓*3
<b>Reproducción aleatoria</b>	<p>Pulse <b>3</b> ↻ o ↻ repetidamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CD de audio: DISC RANDOM, RANDOM OFF</li> <li>MP3/WMA/iPod o archivo KME Light/ KMC: FOLDER/ FOLD RANDOM, RANDOM OFF</li> </ul> <p>Pulse y mantenga pulsado <b>3</b> ↻ o ↻ para seleccionar "ALL RANDOM".</p>	✓	✓	✓*3

\*2 Sólo para archivos MP3/WMA.

\*3 Aplicable sólo cuando se selecciona **[MODE OFF]**.

\*4 Sólo para los archivos registrados en la base de datos creados con KME Light/ KMC. (→ 11)

\*5 Sólo para iPod.

### Búsqueda directa de música (mediante RC-406) (excepto para [KMR-355U])

- 1 Pulse **DIRECT**.
- 2 Pulse los botones numéricos para ingresar un número de pista/archivo.
- 3 Pulse **◀◀ / ▶▶ (+)** para realizar la búsqueda de música.

- Para cancelar, pulse **↵**.
- No disponible si se selecciona la reproducción aleatoria.
- No es aplicable para archivos iPod, KME Light/ KMC. (→ 11)

### Seleccione una canción por el nombre (excepto para [KDC-MP155U])

Mientras se escucha desde un iPod...

- 1 Pulse **Q**.
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar una categoría y luego púlsela.
- 3 Pulse **Q** otra vez.
- 4 Gire la rueda de volumen para seleccionar el carácter que desea buscar.
- 5 Pulse **◀◀ / ▶▶** para desplazarse a la posición de introducción.  
Podrá introducir hasta tres caracteres.
- 6 Pulse la rueda de volumen para iniciar la búsqueda.
- 7 Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.  
Repita el paso **7** hasta que se seleccione el elemento que desee.

- Para realizar la búsqueda de un carácter distinto de A a Z y 0 a 9, introduzca solamente **“\*\*”**.
- Para volver a la jerarquía anterior, pulse **↵**.
- Para volver al menú superior, pulse el botón numérico **5**.
- Para cancelar, pulse y mantenga pulsado **↵**.

### Defina un régimen de salto

Mientras se escucha desde un iPod (excepto para [KDC-MP155U]) o un archivo KME Light/ KMC...

- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en **[FUNCTION]**.
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[SETTINGS]** y luego púlsela.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[SKIP SEARCH]** y luego púlsela.
- 4 Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.

**0.5%** (predeterminado)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Define el régimen de salto cuando se efectúa la búsqueda de una canción.

(Mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** para omitir canciones al 10% independientemente del ajuste realizado.)

- 5 Para salir, pulse y mantenga pulsado **↵**.

### Silencio cuando se recibe una llamada telefónica

Conecte el cable MUTE a su teléfono mediante un accesorio para teléfono disponible en el mercado. (→ 15)

Quando se recibe una llamada aparece el mensaje **“CALL”**.

- El sistema de audio se detiene.
- Para seguir escuchando el sistema de audio durante una llamada, pulse **⏻ SRC**. El mensaje **“CALL”** desaparece y se reanuda el sistema de audio.

Quando finaliza la llamada, el mensaje **“CALL”** desaparece.


- Se reanuda el sistema de audio.

### Preparativos:

Selección **[ON]** para **[BUILT-IN AUX]** / **[BUILTIN AUX]**. (→ 4)

### Comience a escuchar

- 1 Conecte un reproductor de audio portátil (disponible en el mercado).

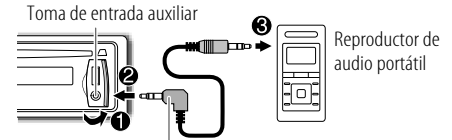

Miniclavija estéreo de 3,5 mm (1/8 pulgada) con conector en **“L”** (disponible en el mercado)

- 2 Pulse **⏻ SRC** para seleccionar **AUX**.
- 3 Encienda el reproductor de audio portátil e inicie la reproducción.

### Defina el nombre de una entrada auxiliar (AUX)

Mientras se escucha desde una entrada auxiliar (AUX)...

- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en **[FUNCTION]**.
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[SETTINGS]** y luego púlsela.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar **[AUX NAME SET]/[AUX NAME]** y luego púlsela.
- 4 Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela.  
**AUX** (predeterminado)/ **DVD/ PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV**
- 5 Para salir, pulse y mantenga pulsado **↵**.

# PANDORA®

(para **KDC-X397** / **KDC-355U** / **KDC-255U** / **KDC-155U** / **KMR-355U**)


## Preparativos:

Instale la última versión de la aplicación Pandora® en su dispositivo (iPhone/ iPod touch) y, a continuación, inicie sesión y cree una cuenta con Pandora®.

- Seleccione **[ON]** para **[PANDORA SRC]**. (→ 4)

## Comience a escuchar

- 1 Abra la aplicación Pandora® en su dispositivo.
- 2 Conecte su dispositivo al terminal de entrada USB.

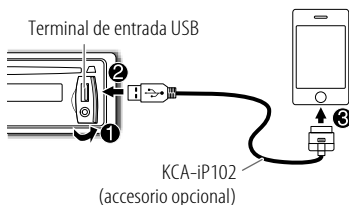

La fuente cambia a PANDORA y se inicia su emisión.

## Acerca de la radio por Internet Pandora®

- Pandora® está disponible sólo en los EE.UU.
- Debido a que el servicio de radio por Internet Pandora® es de un tercero, las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. Por consiguiente, la compatibilidad podría verse afectada, y alguno o todos los servicios podrían dejar de estar disponibles.
- Algunas funciones de Pandora® no están disponibles desde esta unidad.
- Si tiene alguna duda sobre el uso de esta aplicación, póngase en contacto con [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com)
- Si la versión del sistema operativo del iPhone conectado es anterior a 4.0, inicie la aplicación de radio Internet PANDORA antes de seleccionar la fuente PANDORA.


Para	Hacer esto
<b>Pausar o reanudar la reproducción</b>	Pulse <b>6 ▶   </b> (o pulse <b>ENT ▶   </b> en el RC-406).
<b>Pulgar arriba o pulgar abajo</b>	Pulse <b>1 ♡ / 2 ♣</b> . • Si se selecciona pulgar abajo, se saltará la pista actual.
<b>Saltar una pista</b>	Pulse <b>▶▶</b> .
<b>Crear una emisora nueva</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen.</li><li>2 Gire la rueda de volumen para seleccionar <b>[FROM TRACK]</b> o <b>[FROM ARTIST]</b> y luego púlsela. Una nueva emisora se crea en base a la canción o al artista actual.</li></ol>
<b>Programar una emisora</b>	Para programar, pulse y mantenga pulsado el botón numérico <b>3, 4 o 5</b> . • Para seleccionar una emisora programada, pulse el mismo botón ( <b>3, 4 o 5</b> ).
<b>Buscar una emisora registrada</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pulse <b>Q</b>.</li><li>2 Gire la rueda de volumen para seleccionar y luego púlsela (o pulse <b>▲/▼</b> en el RC-406). <b>[BY DATE]</b>: Según la fecha de registro. <b>[A-Z]</b>: Por orden alfabético.</li><li>3 Gire la rueda de volumen a la emisora deseada y luego pulse la rueda.</li></ol>

# SiriusXM™

(para **KDC-X397** / **KDC-355U** / **KMR-355U**)

## Preparativos:

- 1 Conecte el sintonizador para vehículos con conexión SiriusXM opcional (disponible en el mercado).

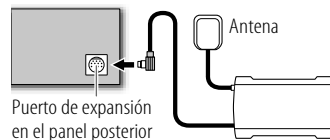

- 2 Active la suscripción a través de [www.siriusxm.com/activatenow](http://www.siriusxm.com/activatenow) o llame al 1-866-635-2349. Para activar el sintonizador para vehículos con conexión SiriusXM, necesitará la identificación de la radio. La identificación de la radio se encuentra en la etiqueta del sintonizador para vehículos con conexión Sirius XM pero también puede mostrarse en la pantalla de la unidad seleccionando "Channel 0" después de haber conectado el sintonizador.
- 3 Pulse **⏻ SRC** para seleccionar SIRIUS XM e iniciar la actualización.

## Comience a escuchar

- 1 Pulse **⏻ SRC** para seleccionar SIRIUS XM.
- 2 Pulse **Q** repetidamente para seleccionar una banda.
- 3 Pulse y mantenga pulsado **Q**.
- 4 Gire la rueda de volumen para seleccionar una categoría y luego púlsela.  
Si se selecciona "ALL CHANNEL", se mostrarán todos los canales disponibles.
- 5 Gire la rueda de volumen para seleccionar un canal y luego púlsela.  
(o)  
Pulse **◀◀ / ▶▶** para la búsqueda manual de un canal.  
• Para cambiar rápidamente de canal mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶**.

La pantalla de entrada del código de acceso aparece cuando se selecciona un canal bloqueado o con contenido para adultos ([**MATURE CH**] está ajustado a [**ON**]). Para recibir el canal, introduzca el código de acceso.

- **Para programar un canal de la banda actual:** Pulse y mantenga pulsado uno de los botones numéricos (**1 a 6**).
- **Para seleccionar un canal programado de la banda actual:** Pulse uno de los botones numéricos (**1 a 6**).

#### Sintonización de acceso directo (mediante RC-406) (excepto para [KMR-355U])

- 1 Pulse **DIRECT** para ingresar a la Sintonización de acceso directo.
- 2 Pulse los botones numéricos para introducir un número de canal y, a continuación, pulse **◀◀ / ▶▶ (+)** para iniciar la búsqueda.

- Para cancelar, pulse **↵** o **DIRECT**.

#### Reproducción

Pulse **↵**.

La reproducción se inicia desde la posición en vivo (y "📶" se ilumina para [KDC-X397]).

Durante la reproducción...

- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse **6 ▶▶**.
- Para saltar la canción actual hacia atrás/hacia adelante, pulse **◀◀ / ▶▶**.
- Para el retroceso/avance rápido, pulse y mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶**.
- Para salir de la reproducción y pasar al modo en vivo, pulse **↵**.

#### Otros ajustes

- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en [**FUNCTION**].
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [**SETTINGS**] y luego púlsela.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la tabla de la derecha) y luego púlsela.
- 4 Para salir, pulse y mantenga pulsado **↵**.

#### SEEK MODE

Selecciona el método de sintonización para los botones **◀◀ / ▶▶**.

**CHANNEL:** Búsqueda manual de canales. ; **PRESET:** Realiza la búsqueda de canales presintonizados de la banda seleccionada.

#### CHANNEL LOCK/ CH LOCK

Para desbloquear los ajustes:

- 1 Gire la rueda de volumen para seleccionar un número.
- 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** para desplazarse a la posición de introducción.
- 3 Repita los pasos **1** y **2** para ingresar el código de acceso actual. (El código de acceso inicial es 0000.)
- 4 Pulse la rueda de volumen para confirmar.

#### CODE SET

- 1 Gire la rueda de volumen para seleccionar un número.
  - 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** para desplazarse a la posición de introducción.
  - 3 Repita los pasos **1** y **2** para ingresar un nuevo código de acceso de 4 dígitos.
  - 4 Pulse la rueda de volumen para confirmar.
  - 5 Repita los pasos **1** a **4** para volver a confirmar el código de acceso.
- Tome nota del nuevo código de acceso para la próxima vez que ingrese a la configuración de bloqueo de canales.

#### CHANNEL EDIT/CH EDIT \*

- 1 Gire la rueda de volumen para seleccionar una categoría y luego púlsela.
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar el canal que desea bloquear y luego púlsela. La "L" antecede al número de canal.
- 3 Pulse **↵** para salir.

#### CHANNEL CLEAR/CH CLEAR \*

**YES:** Borra todos los canales bloqueados. ; **NO:** Se cancela.

#### MATURE CH

**ON:** Activa la configuración de bloqueo definido para Sirius XM (contenido para adultos) ; **OFF:** Se desactiva.

- Si se selecciona [**ON**] , su configuración (**CHANNEL EDIT/ CH EDIT**) se ignora temporalmente.

#### SIGNAL LEVEL/ SIGNAL LVL

**NO SIGNAL/ WEAK/ GOOD/ STRONG:** Muestra la intensidad de la recepción actual de la señal.

#### BUFFER USAGE/ BUF USAGE

**0% — 100% (0):** Muestra el uso de la memoria del búfer de reproducción.

\* Se visualiza sólo cuando [**MATURE CH**] se ajusta a [**OFF**].

# AJUSTES DE AUDIO

Mientras se escucha desde cualquier fuente...

- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en [FUNCTION].
  - 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [AUDIO CONTROL]/ [AUDIO CTRL] y luego púlsela.
  - 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la tabla de abajo) y luego púlsela.  
Repita el paso 3 hasta que se seleccione o active el elemento deseado.
  - 4 Para salir, pulse y mantenga pulsado  $\rightarrow$ .
- Para volver a la jerarquía anterior, pulse  $\leftarrow$ .

Predeterminado: **XX**

<b>SUB-W LEVEL</b>	<b>-15 a +15 (0)</b>	Ajusta el nivel de salida del subwoofer.
<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 a +8 (0)</b>	
<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 a +8 (0)</b>	Ajusta el volumen a programarse para cada fuente. (Antes de realizar un ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar.)
<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 a +8 (0)</b>	

## EQ PRO (para **KDC-X397**)

<b>BASS ADJUST</b>	<b>BASS CTR FRQ</b>	<b>60/ 80/ 100/ 200</b> : Selecciona la frecuencia central.
	<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 a +8 (0)</b> : Ajusta el nivel.
	<b>BASS Q FACTOR</b>	<b>1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00</b> : Ajusta el factor de calidad.
	<b>BASS EXTEND</b>	<b>ON</b> : Activa la ampliación de graves. ; <b>OFF</b> : Se cancela.
<b>MID ADJUST</b>	<b>MID CTR FRQ</b>	<b>0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K</b> : Selecciona la frecuencia central.
	<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 a +8 (0)</b> : Ajusta el nivel.
	<b>MID Q FACTOR</b>	<b>0.75/ 1.00/ 1.25</b> : Ajusta el factor de calidad.
<b>TRE ADJUST</b>	<b>TRE CTR FRQ</b>	<b>10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K</b> : Selecciona la frecuencia central.
	<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 a +8 (0)</b> : Ajusta el nivel.

**PRESET EQ** **NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL**: Selecciona un ecualizador predefinido adecuado para el género musical. (Selecciona [USER] para utilizar los ajustes de graves, medios y agudos personalizados.)

**BASS BOOST** **B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3**: Selecciona su nivel de refuerzo de graves preferido. ; **OFF**: Se cancela.

**LOUDNESS** **LOUDNESS LV1/ LOUD LV1/ LOUDNESS LV2/ LOUD LV2**: Selecciona los niveles preferidos de refuerzo para frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien equilibrado a bajos niveles de volumen. ; **OFF**: Se cancela.

**BALANCE** **L15 a R15 (0)**: Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho.

**FADER** **R15 a F15 (0)**: Ajusta el balance de salida de los altavoces trasero y delantero.

**SUBWOOFER SET/ SUB-W SET** **ON**: Activa la salida del subwoofer. ; **OFF**: Se cancela.

## DETAILED SET/ DETAIL SET

**HPF** Para **KDC-X397/ KDC-355U**:  
**THROUGH**: Todas las señales se envían a los altavoces. ; **100HZ/ 120HZ/ 150HZ**: Las señales de audio con frecuencias superiores a 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz se envían a los altavoces.

**LPF SUBWOOFER/ LPF SUB-W** **THROUGH**: Todas las señales se envían al subwoofer. ; **85HZ/ 120HZ/ 160HZ**: Las señales de audio con frecuencias inferiores a 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz se envían al subwoofer.

**SUB-W PHASE** **REVERSE/ REV (180°)/ NORMAL/ NORM (0°)**: Selecciona la fase de la salida del subwoofer de acuerdo con la salida de los altavoces, para lograr un desempeño óptimo. (Puede seleccionarse solo si se seleccionó un ajuste distinto de [THROUGH] para [LPF SUBWOOFER] / [LPF SUB-W].)



**SUPREME SET** **ON**: Crea sonido realista al interpolar los componentes de alta frecuencia que se pierden en la compresión de audio MP3/ WMA. ; **OFF**: Se cancela. (Se puede seleccionar sólo durante la reproducción de un disco MP3/WMA o de un dispositivo USB, excepto iPhone/iPod.)

**VOLUME OFFSET/ VOL OFFSET** **(Predeterminado: 0)** **-8 a +8** (para AUX) ; **-8 a 0** (para otras fuentes): Predefine el nivel de ajuste de volumen para cada fuente. (Antes de realizar el ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar.)

Para **KDC-255U/ KDC-155U/ KDC-MP255U/ KDC-MP155U/ KMR-355U**:

- [SUB-W LEVEL]/ [SUB-W SET]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] se puede seleccionar sólo si [SWITCH PRE] está ajustado a [SUB-W]. ( $\rightarrow$  4)
- [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] solo pueden seleccionarse si [SUB-W SET] está ajustado en [ON].

# AJUSTES DE VISUALIZACIÓN



- 1 Pulse la rueda de volumen para ingresar en [FUNCTION].
- 2 Gire la rueda de volumen para seleccionar [SETTINGS] y luego púlsela.
- 3 Gire la rueda de volumen para seleccionar (consulte la tabla de abajo) y luego púlsela.  
Repita el paso 3 hasta que se seleccione o active el elemento deseado.
- 4 Para salir, pulse y mantenga pulsado .  
• Para volver a la jerarquía anterior, pulse .

Predeterminado: **XX**

## DISP & KEY (para **KDC-X397** / **KDC-355U** / **KDC-255U** / **KDC-MP255U**)

**COLOR SELECT/ COLOR SEL**     **VARIABLE SCAN/ VARI SCAN/ COLOR 01** — **COLOR 24/ USER**: Selecciona el color que desea para la iluminación de las teclas.

Puede crear su propio color (cuando se selecciona [COLOR 01] — [COLOR 24] o [USER]). El color que haya creado se podrá seleccionar mediante la selección de [USER].

- 1 Pulse y mantenga pulsada la rueda de volumen para ingresar el ajuste detallado de color.
- 2 Pulse  /  para seleccionar el color (R/ G/ B) que desea ajustar.
- 3 Gire la rueda de volumen para ajustar el nivel (0 — 9) y luego pulse la rueda.

**DISP DIMMER**     **ON**: La iluminación de la pantalla se oscurece. ; **OFF**: Se cancela.

**TEXT SCROLL**     **AUTO/ ONCE**: Selecciona entre el desplazamiento automático de la información en pantalla o un desplazamiento único. ; **OFF**: Se cancela.

**KEY DIMMER**     **DIMMER LV1**: Atenúa la iluminación de las teclas. ;  
**DIMMER LV2**: La iluminación de las teclas se oscurece más que **DIMMER LV1**. ;  
**DIMMER OFF**: Se cancela.

## DISPLAY (para **KDC-155U** / **KDC-MP155U** / **KMR-355U**)

**DISP DIMMER**     **ON**: La iluminación de la pantalla se oscurece. ; **OFF**: Se cancela.

**TEXT SCROLL**     **AUTO/ ONCE**: Selecciona entre el desplazamiento automático de la información en pantalla o un desplazamiento único. ; **OFF**: Se cancela.

# MÁS INFORMACIÓN

## General

- Esta unidad puede reproducir sólo los siguientes CD:



- En un manual en línea en el siguiente sitio, encontrará información detallada y notas acerca de los archivos de audio que pueden reproducirse: [www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)

## Archivos reproducibles

- Archivos de audio que pueden reproducirse: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Medio de disco reproducible CD-R/RW/ROM
- Formatos de archivos de discos reproducibles: ISO 9660 Nivel 1/2, Joliet, Romeo, nombre de archivo largo.
- Sistema de archivos del dispositivo USB reproducible: FAT16, FAT32

Aunque los archivos de audio cumplen con los criterios mencionados arriba, puede que la reproducción no sea posible según los tipos o condiciones del medio o dispositivo.

## Discos no reproducibles


- Discos que no son redondos.
- Discos con la superficie de grabación pintada o discos sucios.
- Discos grabables/reescribibles que no hayan sido finalizados.
- CD de 8 cm. Si intenta insertarlo con un adaptador podrán causar fallos de funcionamiento.

## Acera de los dispositivos USB

- Esta unidad puede reproducir archivos MP3/ WMA guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.
- No puede conectar un dispositivo USB por medio de un concentrador USB y un Lector multi tarjetas.
- La conexión con un cable de más de 5 m de largo puede ocasionar una reproducción anormal.
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB cuyo régimen sea distinto de 5 V y que exceda de 1 A.

## Acera del iPod/iPhone


Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd y 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th y 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- Para obtener información sobre la última lista de compatibilidades y las nuevas versiones de los software de iPod/iPhone, consulte: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod)
- Si inicia la reproducción después de conectar el iPod, se reproduce primero la música que se ha reproducido en el iPod.  
En este caso, aparece "RESUMING" sin que se muestre un nombre de carpeta, etc. Si se cambia el elemento de navegación se visualizará el título correcto, etc.
- El iPod no se puede utilizar si se visualiza "KENWOOD" o  en el iPod.

## Acera de "KENWOOD Music Editor Light" y "KENWOOD Music Control"

- Esta unidad es compatible con la aplicación para PC "KENWOOD Music Editor Light" y la aplicación para Android™ "KENWOOD Music Control."
- Cuando utilice un archivo de audio cuya información de base de datos haya sido agregada mediante "KENWOOD Music Editor Light" o "KENWOOD Music Control", los archivos se podrán buscar por título, álbum o nombre del artista mediante la búsqueda de música.
- "KENWOOD Music Editor Light" y "KENWOOD Music Control" están disponibles desde el siguiente sitio web: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
El sonido no se escucha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el volumen al nivel óptimo.</li> <li>Inspeccione los cables y las conexiones.</li> </ul>
Aparece "PROTECT" y no se puede realizar ninguna operación.	Asegúrese de que los terminales de los cables de altavoz estén correctamente aislados y luego reinicie la unidad. Si con esto no se consigue resolver el problema, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
<ul style="list-style-type: none"> <li>El sonido no se escucha.</li> <li>La unidad no se enciende.</li> <li>La información mostrada en la pantalla no es correcta.</li> </ul>	Limpie los conectores. (→ 2)
El receptor no funciona en absoluto.	Reinicie la unidad. (→ 3)
Para <b>[KMR-355U]</b> : La función de apagado automático (que desconecta la alimentación después de transcurridos 20 minutos en el modo de espera) no funciona.	Asegúrese de haber seleccionado <b>[OFF]</b> para <b>[DEMO MODE]</b> . (→ 4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción de radio deficiente.</li> <li>Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte firmemente la antena.</li> <li>Extraiga completamente la antena.</li> </ul>
Aparece "NA FILE".	Asegúrese de que los archivos de audio contenidos en el disco sean compatibles. (→ 11)
Aparece "NO DISC".	Inserte un disco reproducible en la ranura de carga.
Aparece "TOC ERROR".	Asegúrese de que el disco esté limpio e insertado correctamente.
Aparece "PLS EJECT".	Reinicie la unidad. Si con esto no se consigue resolver el problema, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
El disco no puede ser expulsado.	Pulse y mantenga pulsado  para forzar la expulsión del disco. Tenga cuidado de no dejar caer el disco cuando sea expulsado. Si con esto no se resuelve el problema, reinicie la unidad. (→ 3)
Aparece "READ ERROR".	Vuelva a copiar los archivos y carpetas en el dispositivo USB. Si con esto no se resuelve el problema, reinicie el dispositivo USB o utilice otro dispositivo USB.
Aparece "NO DEVICE".	Conecte un dispositivo USB y cambie de nuevo a la fuente USB.
Aparece "COPY PRO".	Se reprodujo un archivo con protección contra copias.
Aparece "NO MUSIC".	Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de audio reproducibles.
Aparece "NA DEVICE".	Conecte un dispositivo USB compatible y verifique las conexiones.
Aparece "USB ERROR".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extraiga el dispositivo USB, apague la unidad y vuélvala a encender.</li> <li>Intente conectar otro dispositivo USB.</li> </ul>

Síntoma	Solución	
Aparece "iPod ERROR".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a conectar el iPod.</li> <li>Reinicie el iPod.</li> </ul>	
Se generan ruidos.	Salte a otra pista o cambie el disco.	
Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.	
El mensaje "READING" sigue destellando.	No utilice demasiados niveles de jerarquías o carpetas.	
El tiempo de reproducción transcurrido no es correcto.	Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas.	
El número de canciones contenidas en la categoría "SONGS" de esta unidad difiere del correspondiente iPod/iPhone.	No se incluyen los archivos podcast ya que esta unidad no es compatible con la reproducción de archivos podcast.	
No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad visualiza sólo letras mayúsculas, números, y un número limitado de símbolos.	
Pandora®	<ul style="list-style-type: none"> <li>"ADD ERROR"/"ADD ERR"</li> <li>"SEARCH ERROR"/"SEARCH ERR"</li> </ul>	Fracasó la creación de la nueva emisora.
	"CHECK DEVICE"/"CHK DEVICE"	Verifique la aplicación Pandora® en su dispositivo.
	"NO SKIPS"	Se ha llegado al límite de saltos.
	"NO STATIONS"	No se pudo encontrar la emisora.
	"STATION LIMIT"/"STATION LIM"	Se alcanzó el número límite de emisoras registradas. Vuelva a intentarlo después de borrar una emisora que no utilice en su dispositivo.
	"UPGRADE APP"	Asegúrese de haber instalado la última versión de la aplicación Pandora® en su dispositivo.
SiriusXM™	"CH LOCKED"	El canal seleccionado está bloqueado. Para desbloquearlo, ingrese el código de bloqueo correcto. (→ 9)
	"CHAN UNSUB"	Se ha seleccionado un canal al que no está suscrito. Para suscribirse, llame al 1-866-635-2349.
	"CHAN UNAVAIL"	Se ha seleccionado un canal que no está disponible.
	"CHECK ANTENNA"/"CHK ANTENNA"	Verifique que la antena y su conexión estén en condiciones satisfactorias.
	"CHECK TUNER"	Asegúrese de que el sintonizador para vehículos con conexión SiriusXM esté conectado a la unidad.
	"NO SIGNAL"	Asegúrese de que la antena esté montada fuera del vehículo.
"SUBSCRIPTION UPDATED – ENTER TO CONTINUE." / "SUBSCRIPTN UPDATED – ENTER TO CONTINUE."	Su suscripción ha sido actualizada. Para continuar, pulse la rueda de volumen.	
"WRONG CODE"	Asegúrese de haber ingresado el código de acceso correcto. (→ 9)	



# ESPECIFICACIONES

Sintonizador	FM	Gama de frecuencias	Para <b>KDC-X397</b> / <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 87,9 MHz a 107,9 MHz (espacio 200 kHz)
			Para <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> : 87,5 MHz a 108,0 MHz (espacio 50 kHz)
	Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 26 dB)	11,2 dBf (1,0 µV/75 Ω)	
	Sensibilidad de silenciamiento (DIN S/N = 46 dB)	19,2 dBf (2,5 µV/75 Ω)	
	Respuesta de frecuencia (±3 dB)	30 Hz a 15 kHz	
	Relación señal a ruido (MONO)	63 dB	
	Separación estéreo (1 kHz)	40 dB	
AM	Gama de frecuencias	530 kHz a 1 700 kHz (espacio 10 kHz)	
	Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20 dB)	31 dBµ (36 µV)	

Reproductor de CD	Diodo láser	GaAlAs
	Filtro digital (D/A)	8 veces sobremuestreo
	Convertidor D/A	24 Bit
	Velocidad de giro	500 rpm a 200 rpm (CLV)
	Fluctuación y trémolo	Por debajo del límite medible
	Respuesta de frecuencia (±1 dB)	20 Hz a 20 kHz
	Distorsión armónica total (1 kHz)	0,01 %
	Relación señal a ruido (1 kHz)	Para <b>KDC-X397</b> : 110 dB Para <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 105 dB
	Gama dinámica	90 dB
	MP3 decodificado	Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA decodificado	Compatible con Windows Media Audio	

USB	Estándar USB	USB 1.1, USB 2.0 (Alta velocidad)
	Corriente de alimentación máxima	5 V CC $\overline{\text{---}}$ 1 A
	Sistema de archivos	FAT16/ 32
	MP3 decodificado	Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA decodificado	Compatible con Windows Media Audio	

Audio	Potencia de salida máxima	50 W × 4	
	Potencia en todo el ancho de banda	22 W × 4 (a menos del 1 % THD)	
	Impedancia del altavoz	4 Ω a 8 Ω	
	Acción tonal	Graves	100 Hz ±8 dB
		Registro medio	1 kHz ±8 dB
		Agudos	12,5 kHz ±8 dB
Nivel de salida de preamplificador/ carga (CD)	Para <b>KDC-X397</b> : 4 000 mV/10 kΩ Para <b>KDC-355U</b> / <b>KDC-255U</b> / <b>KDC-155U</b> / <b>KDC-MP255U</b> / <b>KDC-MP155U</b> / <b>KMR-355U</b> : 2 500 mV/10 kΩ		
Impedancia de salida de preamplificador	≤ 600 Ω		

Auxiliar	Respuesta de frecuencia (±3 dB)	20 Hz a 20 kHz
	Voltaje de entrada máximo	1 200 mV
	Impedancia de entrada	10 kΩ

General	Voltaje de trabajo	14,4 V (11 V a 16 V admisibles)
	Consumo de corriente máxima	10 A
	Tamaño de instalación (An × Al × F)	182 mm × 53 mm × 160 mm (7-3/16 pulgada × 2-1/8 pulgada × 6-5/16 pulgada)
Peso	2,65 lbs (1,2 kg)	

Sujeto a cambios sin previo aviso.

## ⚠ Advertencia

- La unidad puede utilizarse solamente con una fuente de alimentación de 12 V CC con negativo a masa.
- Desconecte el terminal negativo de la batería antes de realizar el cableado y el montaje.
- Para evitar un cortocircuito, no conecte el cable de la batería (amarillo) ni el cable de encendido (rojo) al chasis del vehículo o cable de conexión a masa (negro).
- Para evitar un cortocircuito, utilice una cinta de vinilo para aislar los cables no conectados.
- Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.


## ⚠ Precaución

- Para fines de seguridad, deje que un profesional realice el cableado y el montaje. Consulte con un distribuidor de productos de audio para automóviles.
- Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque las partes metálicas de la unidad durante o un poco después del uso de la unidad. Las partes metálicas, tales como el disipador de calor o la carcasa, pueden estar muy calientes.
- No conecte los cables  $\ominus$  de los altavoces al chasis del vehículo, al cable de conexión a masa (negro) o en paralelo.
- Monte la unidad a un ángulo de 30° o menos.
- Si el mazo de cables de su vehículo no dispone de terminal de encendido, conecte el cable de encendido (rojo) al terminal de la caja de fusibles del vehículo, el cual suministrará una alimentación de 12 V CC y podrá conectarse y desconectarse mediante la llave de encendido.
- Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no estén en contacto con el chasis del vehículo y, a continuación, reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.

### Procedimiento básico


- 1 Quite la llave del interruptor de encendido; después, desconecte el terminal  $\ominus$  de la batería del automóvil.
- 2 Conecte los cables correctamente. Consulte Conexión del cableado. (→ 15)
- 3 Instale la unidad en su automóvil. Consulte Instalación de la unidad (montaje en el tablero).
- 4 Conecte el terminal  $\ominus$  de la batería del automóvil.
- 5 Reinicialice la unidad. (→ 3)

### Instalación de la unidad (montaje en el tablero)

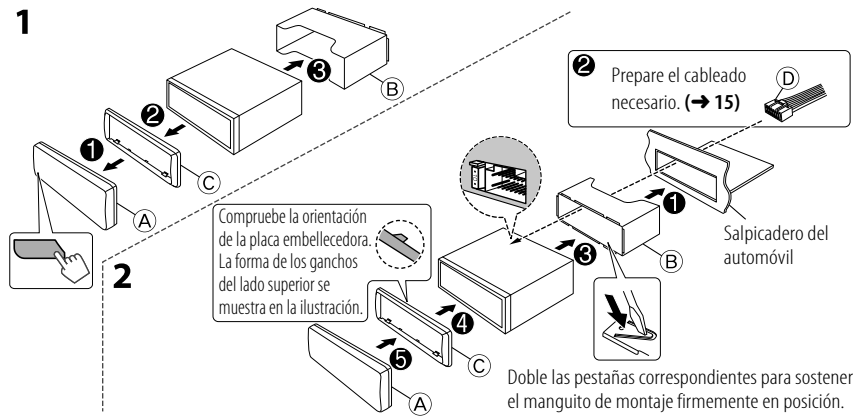


### Cuando instale sin la funda de montaje

- 1 Retire de la unidad, la funda de montaje y la placa embellecedora.
- 2 Alinee los orificios de la unidad (en ambos lados) con la ménsula de montaje del vehículo y fije la unidad con los tornillos suministrados.

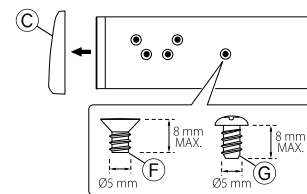


### Cómo desmontar la unidad

- 1 Desmonte la placa frontal.
- 2 Enganche las uñas de agarre dispuestas en las herramientas de extracción, en los orificios a ambos lados de la placa embellecedora y, a continuación, extráigala.
- 3 Inserte las herramientas de extracción hasta el fondo de las ranuras a ambos lados y, a continuación, siga la dirección de las flechas, como se muestra a la derecha.

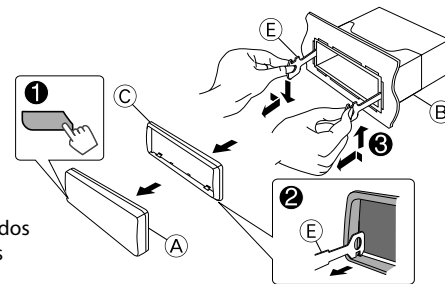

## Conexión del cableado

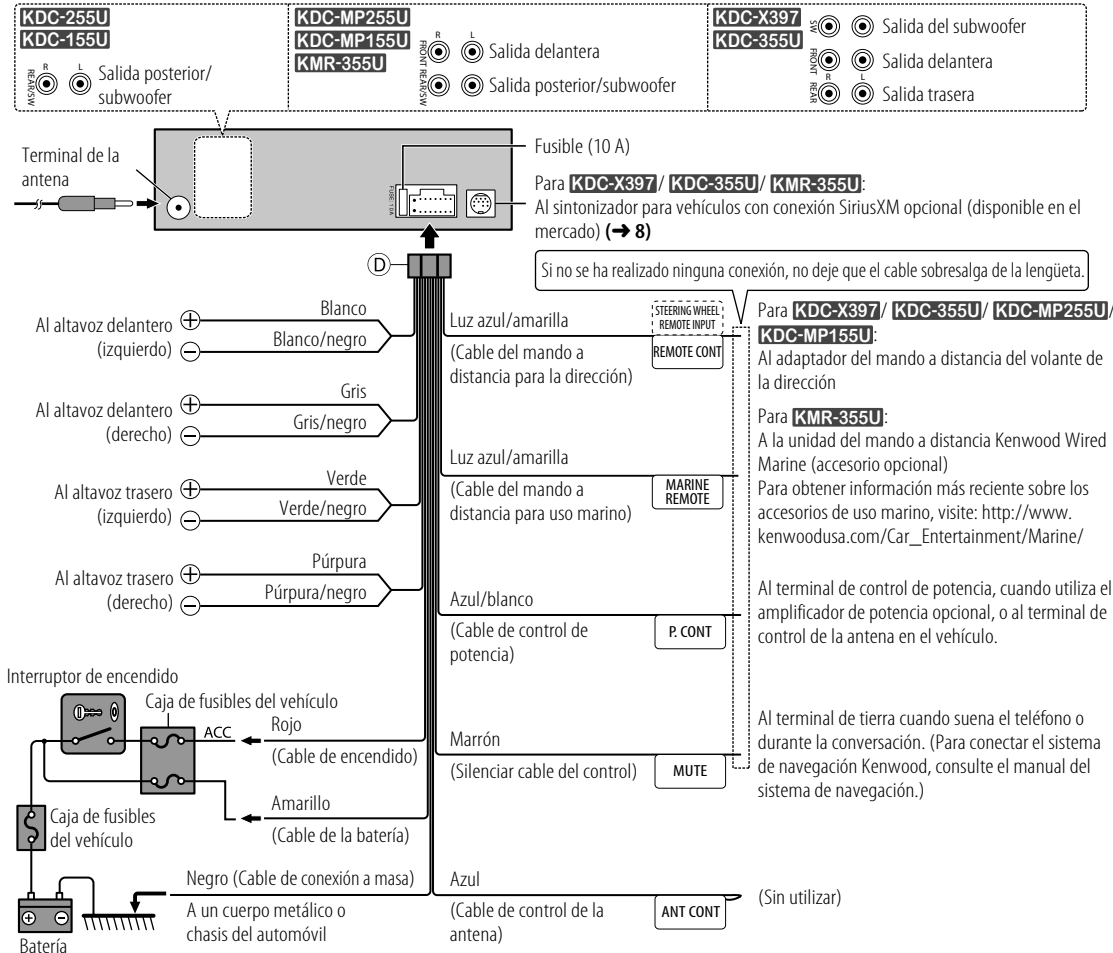

## Lista de piezas para la instalación

- A Placa frontal (×1)
- B Manguito de montaje (×1)
- C Placa embellecedora (×1)
- D Mazo de conductores (×1)
- E Herramienta de extracción (×2)
- F Tornillo de cabeza plana (×4)
- G Tornillo de cabeza esférica (×4)

### CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.  
In compliance with Federal Regulations, following are reproductions of labels on, or inside the product relating to laser product safety.

JVC KENWOOD Corporation  
2967-3, ISHIKAWA-MACHI,  
HACHIOJI-SHI, TOKYO, JAPAN

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21CFR  
SUBCHAPTER J IN EFFECT AT DATE OF MANUFACTURE.

Location : Top Plate

### FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

### FCC NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- Android is trademark of Google Inc.

### Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.



### Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (applicable for countries that have adopted separate waste collection systems)

Products with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts. Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.