

DNX890HD DNX7700BT DNX690HD DNX570HD DNX570TR DNX5080EX DNX5700BT

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS
MODE D'EMPLOI

JVCKENWOOD Corporation

Avant de lire ce mode d'emploi, cliquez sur le bouton ci-dessous pour connaître la dernière version et les pages modifiées.



Que souhaitez-vous faire ?

Merci d'avoir acheté le SYSTÈME DE NAVIGATION GPS KENWOOD.
Le présent mode d'emploi décrit différentes fonctions très pratiques de ce système.

Cliquez sur l'icône du support que vous souhaitez utiliser.

Un seul clic vous permet d'accéder directement à la section de chaque support !

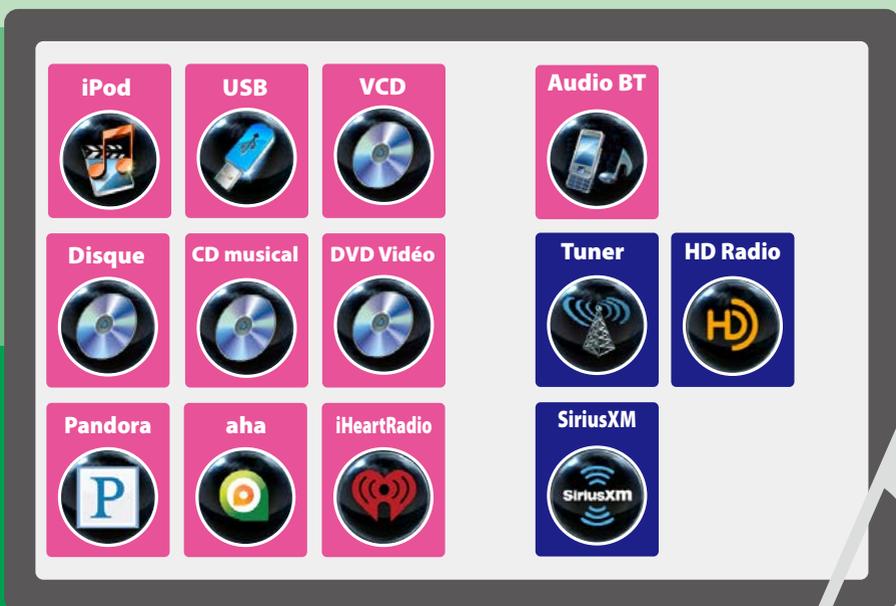


Table des matières

Avant l'utilisation	4	Fonctionnement du syntoniseur	
▲ AVERTISSEMENT	4	Radio et HD Radio™	58
Comment lire ce manuel	5	Fonctionnement de base du syntoniseur	
Utilisation de base	6	Radio/HD Radio™	58
Fonctions des touches du		Utilisation de la mémorisation	61
panneau avant	6	Utilisation de la sélection	62
Mise en marche de l'appareil	10	Infos-traffic	64
Comment lire un contenu multimédia	13	Mode de réception	64
Utilisation avec l'écran de menu		Balisage iTunes	65
principal	14	Favoris	66
Opérations courantes	16	Fonctionnement de SiriusXM®	68
Utilisation de la navigation	18	Fonctionnement de base de SiriusXM®	68
Fonctionnement des caractéristiques		Utilisation de la sélection	71
d'origine	20	Balisage iTunes	73
Utilisation avec les DVD/Vidéo-CD		Alertes de chanson, d'artiste et de jeu	74
(VCD)	22	SiriusXM Replay™	74
Utilisation de base avec les DVD/VCD	22	Configuration de SiriusXM	75
Utilisation du menu DVD	25	Utilisation du Bluetooth	82
Contrôle du zoom avec les DVD et VCD	26	Enregistrer et établir la connexion d'un	
Configuration du DVD	28	appareil Bluetooth	82
Utilisation avec les CD/fichiers		Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en	
audio et image/iPod	32	lecture	85
Utilisation de base avec la		Utilisation du module mains-libres	86
musique/vidéo/image	32	Smartphone Link	92
Recherche	38	Configuration Mains Libres	92
Contrôle du film	43	Configuration générale	94
Fonctionnement de la radio Internet		Configuration d'écran du moniteur	94
PANDORA®	44	Commande de vue caméra	95
Utilisation Aha	48	Configuration système	95
Utilisation de l'application iHeartRadio	52	Configuration de l'affichage	99
Configuration USB/iPod/DivX	56	Configuration de la navigation	103
		Configuration des caméras	104
		Software Information/Informations	
		logiciel	105
		Réglage AV Input/Entrée AV	106
		Configuration d'interface de sortie AV	107
		Contrôle des appareils externes	107

Contrôle de l'audio **108**

Configuration de l'audio _____	108
Contrôle de l'audio en général _____	112
Contrôle d'égaliseur _____	113
Contrôle de zone _____	115
Effet sonore _____	116
Position d'écoute _____	118

Télécommande **120**

Installation des piles _____	120
Fonctions des boutons de la télécommande _____	121

Dépannage **124**

Problèmes et solutions _____	124
Messages d'erreur _____	125
Réinitialisation de l'appareil _____	127

Annexes **128**

Supports et fichiers pouvant être lus ____	128
Indicateurs de la barre d'état _____	131
Codes de région dans le monde _____	133
Codes de langue du DVD _____	134
Spécifications _____	135
À propos de cet appareil _____	138

Comment lire ce manuel

[Retour à la page d'accueil](#)
[CD, disque, iPod, périphérique USB](#)

Recherche

Vous pouvez rechercher les fichiers musique, vidéo ou image en procédant comme suit.

REMARQUE

- Si vous utilisez une télécommande, vous pouvez passer directement sur le titre/le fichier souhaité en entrant le numéro de titre/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de précisions, voir [Mode de recherche directe \(P.113\)](#).

Recherche par liste

Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

- 1 Touchez la zone indiquée sur la figure.**
L'écran de contrôle à liste s'affiche.
- 2 Touchez la piste ou le fichier de votre choix.**



La lecture commence.

Autre recherche

Quand vous avez besoin que la liste dans laquelle rechercher soit moins exhaustive, il existe d'autres méthodes de recherche. Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

- 1 Touchez [Q] dans l'écran de contrôle.**
L'écran de type de recherche s'affiche.
- 2 Touchez la méthode de recherche de votre choix.**

Lien hypertexte

Vous pouvez vous reporter d'un simple clic à chaque section ou à la page d'accueil.

Titre fonctionnel

Fournit une information générale sur la fonction.

REMARQUE

Fournit des informations complémentaires, une astuce, etc.

Renvoi de référence

Affiché en bleu.

D'un seul clic, vous pouvez accéder à l'article en lien avec la section en cours.

Mode opératoire

Explique la procédure à suivre pour mener à bien l'opération.

< > : Indique la dénomination des boutons situés sur la façade.

[] : Indique la dénomination des touches tactiles.

Capture d'écran

Reproduction de certains écrans affichés pendant l'opération, pour référence.

La zone à toucher ou les touches à utiliser sont mises en évidence par un encadré de couleur rouge.



REMARQUE

- Les écrans et façades illustrés dans le présent manuel sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. C'est pourquoi il est possible qu'ils soient différents des écrans effectivement affichés ou de la façade de l'appareil, ou que certaines séquences d'affichage soient différentes.

Utilisation de base

Fonctions des touches du panneau avant

DNX890HD/DNX7700BT

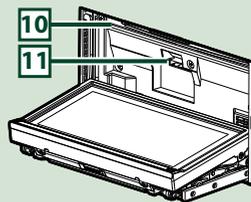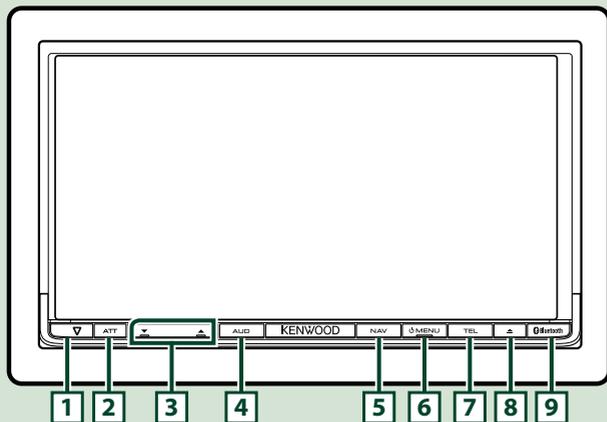

REMARQUE

- Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.
- Dans le présent manuel, chaque modèle est désigné sous une forme abrégée, comme suit.

DNX890HD: **DNX8**

DNX7700BT: **DNX7**

Si vous voyez le pictogramme illustré ci-dessous, lisez l'article correspondant à l'appareil que vous utilisez.

Comment insérer une carte SD


- 1) Appuyez sur le bouton **[8] <▲>** pendant 1 seconde.
La façade s'ouvre complètement.
- 2) Maintenez la carte SD comme illustré par le schéma de droite, et poussez-la dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".

● Éjection de la carte :

Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un "clac", puis retirez votre doigt de la carte.

La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.


Face imprimée

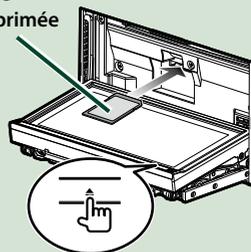

Numéro	Désignation	Mouvement
1	▽ (Réinitialisation)	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil ou celui qui y est raccordé connaît un mauvais fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour en retrouver les réglages d'usine (P.127).
2	ATT	<ul style="list-style-type: none"> • Active/désactive l'atténuation du volume. • Région Amérique du Nord : Appuyez pendant 1 seconde pour mémoriser les données de balise du morceau de musique diffusé à cet instant par HD Radio ou SiriusXM (P.65, P.73). • Région Amérique centrale et du Sud : Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'écran.
3	▼, ▲ (Vol)	Règle le volume.
4	AUD	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de l'égaliseur graphique (P.113)*. • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher/masquer la vue caméra.
5	NAV	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de navigation. • Appuyez pendant 1 seconde pour passer d'une source AV à l'autre.
6	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran du menu principal (P.14). • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
7	TEL	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran mains-libres (P.86). • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'écran de Reconnaissance Vocale (P.91).
8	▲ (Éjection)	<ul style="list-style-type: none"> • Éjecte le disque. • Quand la façade est ouverte, appuyez pour la refermer et appuyez pendant 1 seconde pour forcer l'éjection du disque. • Quand la façade est fermée, appuyez pendant 1 seconde pour l'ouvrir complètement afin d'accéder au logement des cartes SD.
9	Capteur de la télécommande	Reçoit le signal de la télécommande.
10	Logement d'insertion des disques	Logement où insérer les disques à contenu multimédia.
11	Logement pour carte SD	Logement destiné à accueillir une carte SD de mise à niveau de la cartographie. Pour savoir comment mettre à niveau la cartographie, consultez le mode d'emploi du système de navigation.

* Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran de l'égaliseur graphique ne s'affiche pas.

DNX690HD/DNX570HD/DNX570TR/DNX5700BT/DNX5080EX

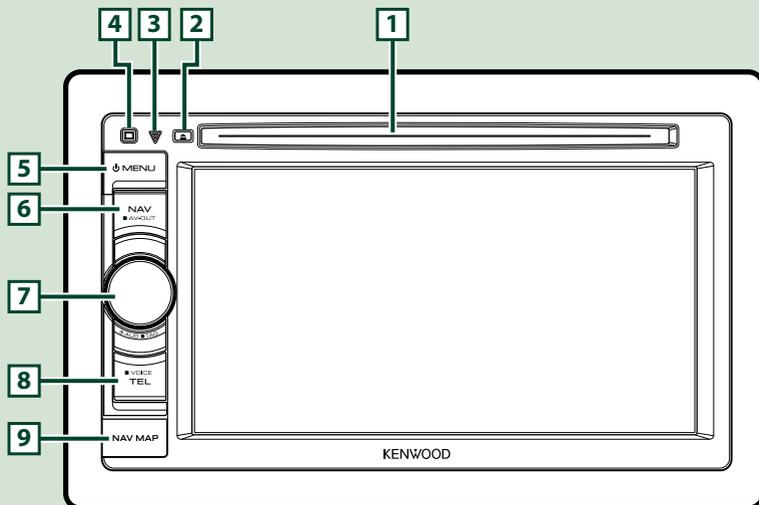

REMARQUE

- Les écrans illustrés dans le présent guide sont des exemples destinés à fournir des explications plus claires des opérations. Pour cette raison, il peut arriver qu'ils soient différents de ceux rencontrés dans la réalité.
- Dans le présent manuel, chaque modèle est désigné sous une forme abrégée, comme suit.

DNX690HD: **DNX6**

DNX570HD, DNX570TR, DNX5700BT et DNX5080EX : **DNX5**

Si vous voyez les pictogrammes illustrés ci-dessous, lisez l'article correspondant à l'appareil que vous utilisez.


Comment insérer une carte microSD

- 1) Ouvrez le capot du logement de la carte **9** microSD comme illustré par le schéma de droite.
- 2) Maintenez la carte microSD avec le côté de l'étiquette orienté à gauche et la section biseautée vers le haut et poussez-la dans le logement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

● Éjection de la carte :

Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", puis retirez votre doigt de la carte.

La carte se débloque de sorte que vous puissiez la retirer avec vos doigts.

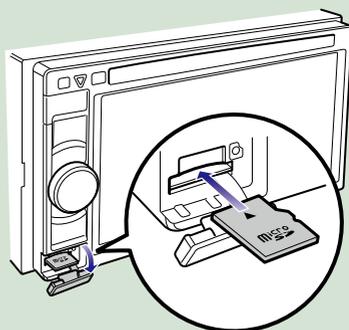

Numéro	Désignation	Mouvement
1	Logement d'insertion des disques	Logement où insérer les disques à contenu multimédia.
2	▲ (Éjection)	<ul style="list-style-type: none"> • Éjecte le disque. • Appuyez pendant 1 seconde pour forcer l'éjection du disque.
3	▽ (Réinitialisation)	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil ou celui qui y est raccordé connaît un mauvais fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour en retrouver les réglages d'usine (P.127).
4	Capteur de la télécommande	Reçoit le signal de la télécommande.
5	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran du menu principal (P.14). • Appuyez pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. • Quand l'appareil est éteint, permet de le mettre en marche.
6	NAV	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de navigation. • Appuyez pendant 1 seconde pour passer d'une source AV à l'autre.
7	Bouton de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Tournez pour régler le volume à la hausse ou à la baisse. <p>Région Amérique du Nord</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran de contrôle de l'égaliseur (P.114).* • Appuyez pendant 1 seconde pour mémoriser les données de balise du morceau de musique diffusé à cet instant par HD Radio ou SIRIUS XM (P.65, P.73). <p>Région Amérique centrale et du Sud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez dessus pour activer/désactiver l'atténuation du volume. • Appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde pour afficher l'écran de l'égaliseur (P.114).*
8	TEL	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche l'écran mains-libres (P.86). • Appuyez pendant 1 seconde pour afficher l'écran de Reconnaissance Vocale (P.91).
9	Logement pour carte microSD	Logement destiné à accueillir une carte MicroSD de mise à niveau de la cartographie. Pour savoir comment mettre à niveau la cartographie, consultez le mode d'emploi du système de navigation.


* Dans certaines conditions, il peut arriver que l'écran de l'égaliseur ne s'affiche pas.

Mise en marche de l'appareil

La méthode de mise en marche diffère selon les modèles.

DNX8 **DNX7**

1 Appuyez sur le bouton <MENU>.

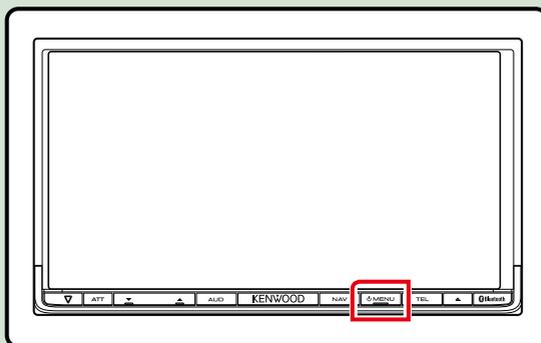


L'appareil se met en marche.

● **Pour éteindre l'appareil :**

Appuyez sur le bouton <MENU> pendant 1 seconde.

DNX6 **DNX5**

1 Appuyez sur le bouton <MENU>.

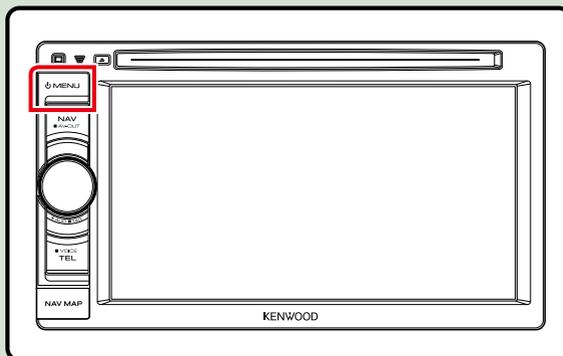

L'appareil se met en marche.

● **Pour éteindre l'appareil :**

Appuyez sur le bouton <MENU> pendant 1 seconde.

Si c'est la première fois que vous mettez en marche l'appareil après son installation, il vous faut procéder à la [Configuration initiale \(P.11\)](#).

Configuration initiale

Effectuez cette configuration lors de la première utilisation de l'appareil ou lorsque vous le réinitialisez ([P.127](#)).

1 Réglez chaque option comme suit.



Language / Langue

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Le choix par défaut est "American English (en)".

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez [◀] ou [▶] pour sélectionner la langue de votre choix.
- ③ Touchez [Enter / Entrer].

Pour les explications détaillées, voir [Configuration de la langue \(P.97\)](#).

Angle **DNX8** **DNX7**

Permet de régler la position du moniteur. La valeur par défaut est "0".

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez le numéro correspondant à l'inclinaison de votre choix et [**5**].

Pour les explications détaillées, voir [Contrôle d'inclinaison du moniteur \(P.100\)](#).

iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod **DNX8** **DNX7** **DNX6** (DNX570HD, DNX5080EX, DNX5700BT)

Configure la prise à laquelle votre iPod est branché. La valeur par défaut est "iPod".

- ① Touchez [iPod] ou [AV-IN2].

AV-IN SETUP (DNX570TR)

Sélectionnez la source connectées à AV-IN.

- ① Touchez [SET].
- ② Pour AV-IN2 Interface, touchez [iPod] ou [AV-IN2] afin de sélectionner la source.
- ③ Pour AV-IN Name, touchez [◀] ou [▶] afin de sélectionner le nom.

Sélectionnez la source connectée à AV-IN2.

- ① Touchez [SET].
- ② Pour AV-IN2 Interface, touchez [iPod] ou [AV-IN2] afin de sélectionner la source.
- ③ Pour AV-IN2 Name, touchez [◀] ou [▶] afin de sélectionner le nom.

Pour les explications détaillées, voir [Réglage AV Input/Entrée AV \(P.106\)](#).

Color / Couleur

Configurez la couleur d'éclairage de l'écran et des boutons. Vous avez le choix entre permettre la variation continue de la couleur ou sélectionner une couleur fixe pendant le fonctionnement.

- ① Touchez [SET].
- ② Touchez [ON] ou [OFF] dans [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau].
- ③ Si vous souhaitez changer de couleur, touchez [SET] dans [Panel Color Coordinate / Coordination couleurs panneau].
- ④ Touchez la couleur de votre choix et [→].

Pour les explications détaillées, voir [Coordonnées de la couleur de façade \(P.100\)](#).

EXT SW **DNX8** **DNX7**

Contrôle les appareils externes.

- ① Touchez [SET].
- ② Définissez pour chaque appareil sa dénomination, ainsi que son mode de sortie et d'impulsion. Ensuite, touchez [→].

Pour les explications détaillées, voir [Configuration de EXT SW \(P.98\)](#).

Camera / Caméra

Configurez les paramètres de caméra.

- ① Touchez [SET].
- ② Réglez chaque option et touchez [→].

Pour les explications détaillées, voir [Configuration des caméras \(P.104\)](#).

CEM SETUP / CONFIGURATION D'ORIGINE (Région Amérique du Nord uniquement)

Cette fonction nécessite un adaptateur commercial.

Consultez votre revendeur Kenwood pour plus de détails.

2 Touchez [Finish / Terminer].



REMARQUE


- Ces réglages sont paramétrables depuis le menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.94\)](#).

Comment lire un contenu multimédia

CD musical et disque à contenu multimédia


DNX8 DNX7

- 1 Appuyez sur le bouton <▲>.

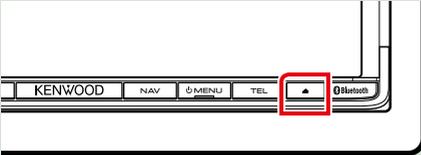

La façade s'ouvre.

- 2 Insérez le disque dans son logement.

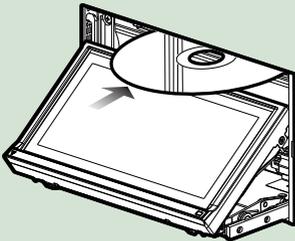


La façade se ferme automatiquement.
L'appareil charge le disque et la lecture commence.

- Pour éjecter le disque :
Appuyez sur le bouton <▲>.


DNX6 DNX5

- 1 Insérez le disque dans son logement.

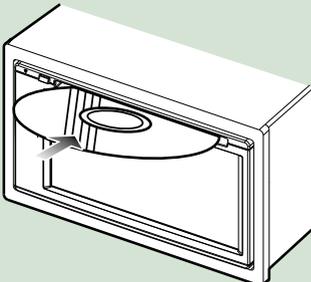


L'appareil charge le disque et la lecture commence.

- Pour éjecter le disque :
Appuyez sur le bouton <▲>.

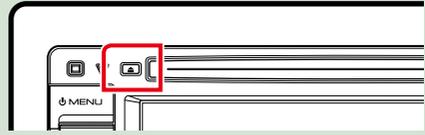

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB avec le câble USB.

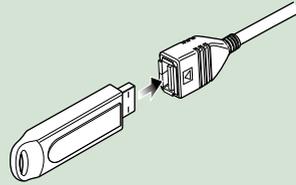


L'appareil lit le périphérique et la lecture commence.

- Pour débrancher le périphérique :
Touchez [▲] sur l'écran et débranchez le périphérique du câble.

iPod

- 1 Branchez l'iPod avec le câble pour iPod.

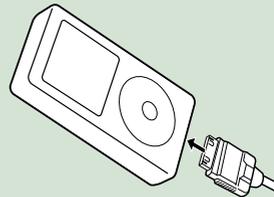

L'appareil lit l'iPod et la lecture commence.

REMARQUE

- Lorsqu'un iPod est branché alors qu'une application autre que les applications Musique, Pandora, et AhaRadio est lancée, l'appareil entre automatiquement le mode App de la source iPod. Voir [Menu multifonctions \(P.36\)](#).

- Pour débrancher le périphérique :
Touchez [◀] sur l'écran, puis touchez [▲]. Débranchez l'iPod du câble.

Utilisation avec l'écran de menu principal

La plupart des fonctions sont accessibles depuis l'écran de menu principal.

1 Touchez [Menu] à l'écran, quel qu'il soit.



REMARQUE

- Si [Menu] n'est pas visible pendant la lecture vidéo/image, appuyez sur le bouton <MENU>. ([P.6](#), [P.8](#))

L'écran de menu principal s'affiche.



REMARQUE

- Pour sélectionner les pictogrammes masqués, faites défiler l'écran à gauche ou à droite.

Depuis cet écran, les fonctions utilisables sont les suivantes.

Fonction	Pictogramme	Action
Sélectionner la source audio	etc.	Touchez le pictogramme de la source de votre choix.
Passer en mode de configuration	etc.	Touchez le pictogramme de la fonction de configuration de votre choix.
Afficher l'écran de navigation	ou	Touchez [NAV] ou une information de navigation.
Désactiver toute fonction audio		Touchez [STANDBY].
Affichage des informations concernant le véhicule		Touchez [OEM Features] (Caract.d'origine).

● **Personnalisation de l'écran de menu principal**

Faites glisser le pictogramme que vous souhaitez enregistrer jusqu'à la ligne du haut.

Vous pouvez déplacer jusqu'à trois pictogrammes.



Opérations courantes

Présentation des opérations courantes.

Généralités

Certaines fonctions sont accessibles depuis la plupart des écrans.



[Menu]

Revient à l'écran de menu principal. L'écran de contrôle d'écran s'affiche après avoir appuyé pendant 1 seconde. (Même lorsqu'une image s'affiche, après avoir appuyé pendant au moins 1 seconde, l'écran de contrôle d'écran s'affiche.)

← (RETURN)

Revient à l'écran précédent.

← (touche de menu commun)

Touchez pour afficher le menu commun. Le menu contient les options suivantes.

: **DNX8** **DNX7** Affiche l'écran de contrôle EXT SW.

: Affiche l'écran du menu de configuration.

: Affiche l'écran du menu de contrôle audio.

: Affiche l'écran de contrôle de la source en cours. Les fonctionnalités attachées au pictogramme varient selon les sources.

: Ferme le menu.

Écran des listes

Certaines touches de fonction sont communes aux écrans de liste de la plupart des sources.



← (Défilement)

Fait défiler le texte affiché.

All ► etc.

Les touches tactiles de fonctions variées sont affichées dans cette zone.

Les touches affichées varient selon la source audio en cours, l'état, etc.

Le tableau qui suit donne quelques exemples de fonctions de ces touches.

Touche	Fonction
	Affiche la liste de toute la musique au niveau hiérarchique inférieur.
	Remonte au niveau hiérarchique supérieur.
	Affiche le dossier de catégorie en cours.
	Affiche la liste des fichiers musique/image/film.

Défilement tactile

Vous pouvez faire défiler l'écran de liste vers le haut/bas ou la droite/gauche d'un simple geste du doigt.




Utilisation de la navigation


Pour des explications détaillées sur la fonction de navigation, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

Afficher l'écran de navigation

- 1 Appuyez sur le bouton <NAV>.

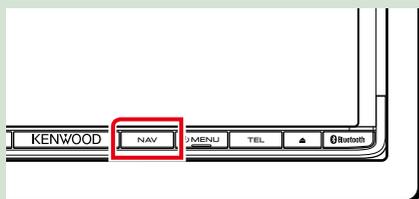

DNX8 **DNX7**

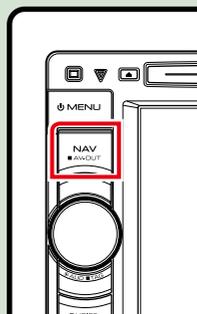

DNX6 **DNX5**

L'écran de navigation apparaît.

Contrôler l'audio depuis l'écran de navigation

Vous pouvez contrôler les sources audio alors que l'écran de navigation est déjà affiché. De même, vous pouvez visualiser les informations de navigation alors que l'écran de contrôle de la source audio est affiché.

- 1 Touchez la barre d'information.



L'écran de navigation s'affiche avec les informations audio.

2 Touchez [] ou [] dans l'écran de navigation.



Touchez cette zone pour afficher l'écran audio.

 : Affiche la navigation et les touches de contrôle de la source en cours.



 : Affiche la navigation et l'image de la lecture vidéo/image en cours.



REMARQUE

- L'image affichée à l'écran alterne entre celle de la lecture et celle de la caméra chaque fois que vous touchez du doigt la zone correspondante.
- Touchez le pictogramme de la source au bas de l'écran pour afficher l'écran audio en entier.
- Si vous sélectionnez "Navigation" sous [Configuration d'interface de sortie AV \(P.107\)](#) l'écran de lecture n'apparaît pas.

● Pour retourner à la navigation en plein écran :

Touchez [].

REMARQUE

- Pour plus de détails sur les touches de contrôle, consultez les instructions des sections correspondantes.

Fonctionnement des caractéristiques d'origine

En connectant cet appareil au système à bus du véhicule à l'aide d'un iDataLink (disponible dans le commerce), celui-ci peut accéder à la source Radio satellite fournie pour le véhicule et les données relatives au véhicule peuvent être affichées sur cet appareil.

1 Touchez [Menu] à l'écran, quel qu'il soit.

L'écran de menu principal s'affiche.

2 Touchez [OEM Features] (Caract.d'origine) dans l'écran Menu sup.


L'écran Caract.d'origine s'affiche.



 : Affiche l'écran de contrôle de la source radio satellite fournie pour le véhicule.




 : Affiche l'écran de contrôle de la source du lecteur média fournie pour le véhicule.

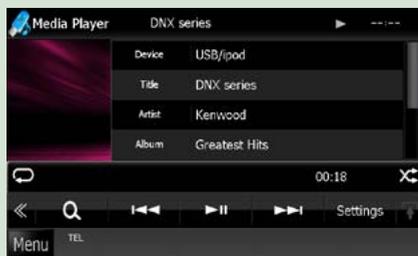

 : Affiche l'écran de contrôle de la fonction Mains-libres Bluetooth fournie pour le véhicule.



 : Affiche l'écran de contrôle de la source du flux Bluetooth fournie pour le véhicule.

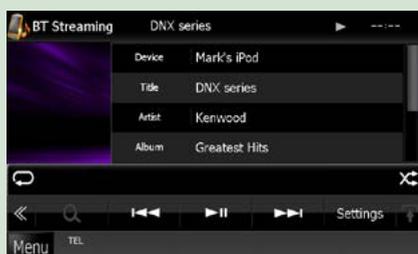

 : Affiche les informations concernant les instruments tels qu'un compteur de vitesse.




 : Affiche les informations concernant la climatisation du véhicule.



 : Affiche les informations concernant le détecteur de stationnement.



 : Affiche les informations concernant la pression des pneus du véhicule.

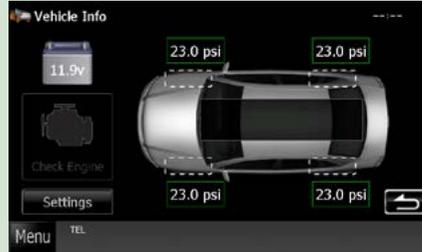

REMARQUE

- Les écrans susceptibles de s'afficher, les noms de bouton et les noms d'écran varient selon le type d'iDataLink connecté et le modèle du véhicule. Pour plus de détails, voir l'URL suivante : www.idatalink.com/


Utilisation avec les DVD/Vidéo-CD (VCD)

Utilisation de base avec les DVD/VCD

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode DVD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.121\)](#).
- La capture d'écran ci-dessous est avec un DVD. Elle peut être différente avec un VCD.

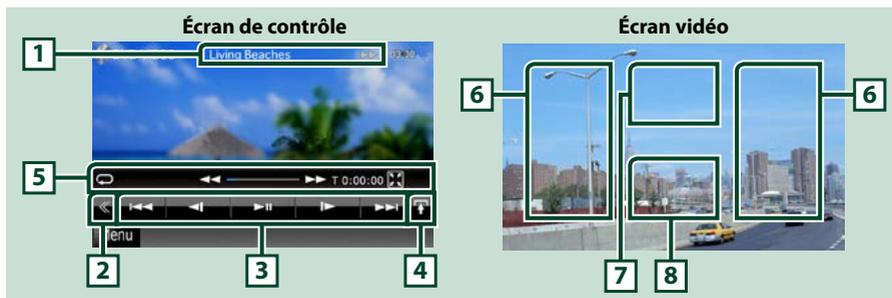

1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- **N° de titre, n° de chapitre** : Indication du titre du DVD et du numéro de chapitre
- **N° de piste/n° de scène** : Indication du numéro de piste ou de scène du VCD
Scene # est affichée uniquement si la commande de lecture (PBC) est activée.
- **▶, ▶▶, ▶▶I, ■, etc.**: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ▶ (lecture), ▶▶ (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ▶▶I (recherche avant), I◀◀ (recherche arrière), ■ (arrêt), R (reprise arrêt), II (pause), I▶ (ralenti avant), ◀I (ralenti arrière).

Touchez cette zone pour afficher le label du disque.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.24\)](#).

3 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.24\)](#).

4 Touche de sélection de contrôle

Indisponible en mode DVD/VCD.

5 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Répétition du contenu en cours** : Touchez []. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;
 DVD : "répétition du titre"  "répétition du chapitre"  "fonction sur arrêt"
 VCD (PBC actif) : Pas de répétition
 VCD (PBC inactif) : "répétition de piste"  "fonction sur arrêt"
- **Masquer toutes les touches** : Touchez [].
- **Avance rapide ou retour rapide** : Touchez [] ou []. Chaque fois que vous touchez la touche, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois.
- **Confirmation de la durée de lecture** : Voir ###.###.
 DVD : Vous avez le choix entre afficher la durée de lecture du titre, la durée de lecture du chapitre ou le temps restant dans le titre. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "T ###.###" (durée de lecture du titre), "C ###.###" (durée de lecture du chapitre), et "R ###.###" (temps restant dans le titre).
 En plus de l'indication en temps, une barre de progression s'affiche pour indiquer la position dans le titre.
 VCD (PBC inactif) : Vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée. Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ###.###" (durée de lecture), et "R ###.###" (temps restant sur le disque).
- **Confirmation de la position** : Consultez la barre du milieu (DVD uniquement). La barre n'est pas affichée quand la durée indiquée est le temps restant sur le disque.

6 Zone de recherche

Touchez pour faire une recherche du contenu suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez la zone, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

7 Zone d'affichage du menu

Cette zone se comporte différemment selon la situation.

- **Pendant la lecture d'un DVD** : Affiche le menu du DVD. Tant que le menu est affiché, l'écran de contrôle de surbrillance est aussi affiché.
- **Pendant la lecture d'un VCD** : Affiche l'écran de contrôle du zoom [\(P.26\)](#).

8 Zone d'affichage des touches

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

REMARQUE

- Si vous utilisez une télécommande, vous pouvez passer directement sur l'image souhaitée en entrant le numéro de chapitre, le numéro de la scène, la durée de lecture, etc. [\(P.121\)](#).

Menu multifonctions

DVD



VCD



Chaque touche a la fonction suivante.

[<<<] [>>>]

Recherche le contenu précédent/suivant.

[▶ II]

Lit ou met en pause.

[< I] ou [I >] (DVD uniquement)

Lit au ralenti en avant ou en arrière.

[■]

Arrête la lecture. Touchez deux fois pour que la lecture du disque reprenne depuis le début la prochaine fois que vous le lirez.

[PBC] (VCD uniquement)

Active/Désactive Playback control/Commande de lecture (PBC).

[ SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.94\)](#).

[ AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.108\)](#).

[ EXT SW] [DNX6] [DNX7]

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir [Contrôle des appareils externes \(P.107\)](#).

[REAR ]

Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Utilisation du menu DVD

Vous pouvez configurer un certain nombre d'options dans le menu du disque DVD-VIDÉO.

- 1 **Touchez la zone indiquée pendant la lecture.**



L'écran de contrôle par menu s'affiche.

- 2 **Effectuez les actions de votre choix, comme suit.**



Afficher le menu principal

Touchez [Top].*

Afficher le menu

Touchez [Menu].*

Afficher le menu précédent

Touchez [Return].*

Valider l'option sélectionnée

Touchez [Enter / Entrer].

Activer l'action directe

Touchez [Highlight] pour passer en mode de contrôle par surbrillance ([P.25](#)).

Déplacer le curseur

Touchez [▲], [▼], [◀], [▶].

* Il peut arriver que ces touches soient inopérantes, selon le disque.

Contrôle par surbrillance

Le contrôle par surbrillance vous permet d'agir sur le menu du DVD en touchant la touche de menu directement à l'écran.

- 1 **Touchez [Highlight] dans l'écran de contrôle par menu.**
- 2 **Touchez l'option de votre choix à l'écran.**



REMARQUE

- Le contrôle par surbrillance est automatiquement annulé en l'absence d'action de votre part pendant un certain temps.

Configuration du mode de lecture DVD

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture DVD.

- 1 Touchez [Next] dans l'écran de contrôle par menu.



L'écran de contrôle par menu 2 s'affiche.

- 2 Touchez la touche correspondant à l'option de votre choix.



Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle]. Chaque fois que vous touchez sur cette touche, la langue change.

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio]. Chaque fois que vous touchez sur cette touche, la langue change.

Contrôler le rapport de zoom

Touchez [Zoom]. Pour plus de détails, voir l'[étape 2, Contrôle du zoom avec les DVD et VCD \(P.26\)](#).

Changer l'angle de vue

Touchez [Angle]. Chaque fois que vous touchez cette touche, l'angle de vue change.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit].

Afficher l'écran de contrôle par menu 1

Touchez [Previous].

Contrôle du zoom avec les DVD et VCD

Vous pouvez agrandir l'image issue de la lecture d'un DVD ou VCD.

- 1 Avec un VCD, touchez la zone indiquée pendant la lecture.



L'écran de contrôle du zoom s'affiche.

REMARQUE

- Avec un DVD, veuillez consulter [Configuration du mode de lecture DVD \(P.26\)](#) pour afficher l'écran de contrôle du zoom.

- 2 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.



Changer le rapport de zoom

Touchez [Zoom].

Avec un DVD, le rapport de zoom est variable sur 4 niveaux ; Arrêt, 2 fois, 3 fois, 4 fois.

Avec un VCD, le rapport de zoom est variable sur 2 niveaux ; Arrêt, 2 fois.

Faire défiler l'écran

Touchez [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour faire défiler l'écran dans la direction correspondante.

Quitter le contrôle par menu

Touchez [Exit].

Afficher le menu précédent*

Touchez [Return].

* Il peut arriver que cette fonction soit inutilisable, selon le disque.

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas toucher les touches de menu directement à l'écran quand vous zoomez.

Configuration du DVD

Vous pouvez configurer les fonctions de lecture du DVD.

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir [Utilisation avec l'écran de menu principal \(P.14\)](#).

1 Touchez [**⏪**] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 Touchez [DVD SETUP / Réglage DVD] dans la liste.

L'écran de configuration du DVD s'affiche.

5 Réglez chaque option comme suit.



Menu Language / Langue de menu
Subtitle Language / Langue de sous-titre
Audio Language / Langue audio*

Voir [Configuration de la langue \(P.29\)](#).

Dynamic Range Control / Contrôle de gamme dynamique *

Configure la dynamique.

Wide / Large : La dynamique est étendue.

Normal : La dynamique est normale.

Dialog / Dialogue (par défaut) : Le volume sonore total est rendu plus étendu que dans les autres modes. Cette option n'est effective que lorsque vous utilisez un logiciel Dolby Digital.

Angle Mark / Marque d'angle

Configure l'affichage de la marque d'angle.

ON (par défaut) : Une marque d'angle est affichée.

OFF : Aucune marque d'angle n'est affichée.

Screen Ratio / Format image *

Configure le mode d'affichage de l'écran.

16:9 (par défaut) : Affiche des images grand format.

4:3 LB : Affiche les images grand format au format boîte aux lettres (avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran).

4:3 PS : Affiche les images grand format au format Pan & Scan (coupées à droite et à gauche).

Parental Level / Niveau parental *

Voir [Niveau parental \(P.30\)](#).

Disc SETUP / PRÉPARATION disque

Voir [Configuration du disque \(P.30\)](#).

Stream Information / Information de flux

Affiche l'information de la source actuelle.

Le flux (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, WMA ou AAC) est indiqué.

* Ces options sont désactivées pendant la lecture d'un DVD.

Configuration de la langue

Ce paramètre concerne la langue utilisée pour les menus, les sous-titres et les voix. Ces options ne sont pas configurables pendant la lecture d'un DVD.

1 Touchez [SET] de l'option de votre choix ; [Menu Language / Langue de menu], [Subtitle Language / Langue de sous-titre], [Audio Language / Langue audio].

L'écran de configuration de la langue s'affiche.

2 Entrez le code de langue de votre choix et touchez [Enter / Entrer].



Valide la langue entrée et retourne à l'écran de configuration du DVD.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear / Effacer].
- Pour choisir la langue d'origine du DVD comme langue audio, touchez [Original].

Niveau parental

Configure un niveau parental. Cette option n'est pas configurable pendant la lecture d'un DVD.

1 Touchez [SET] de [Parental Level / Niveau parental].

L'écran du code d'accès parental s'affiche.

2 Entrez le code parental et touchez [Enter / Entrer].

L'écran de niveau parental s'affiche.

REMARQUE

- Pour annuler la configuration et retourner à l'écran précédent, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour effacer le code entré, touchez [Clear / Effacer].
- Le niveau parental en vigueur est indiqué sous la forme [Level#].

3 Touchez [◀] ou [▶] pour sélectionner un niveau parental.



REMARQUE

- Si un disque possède un niveau de verrouillage parental plus élevé, vous devez entrer le numéro de code.
- Le niveau de verrouillage parental varie suivant le disque chargé.
- Si un disque n'a pas de verrouillage parental, n'importe qui peut le regarder, même si vous avez configuré le verrouillage parental.

Configuration du disque

Exécute la configuration lors de l'utilisation de supports disque.

1 Touchez [SET] de [Disc SETUP / PRÉPARATION disque].

L'écran de configuration du disque s'affiche.

2 Sélectionnez une option parmi les suivantes.



CD Read / Lecture CD

Configure le comportement de l'appareil à la lecture d'un CD de musique.

- 1 (par défaut) : Reconnait et lit automatiquement un disque sur fichier audio, un DVD ou un CD de musique.
- 2: Lit de force un disque comme s'il s'agissait d'un CD musical. Sélectionnez [2] si vous souhaitez lire un CD de musique dont le format est particulier ou si le disque est illisible en mode [1].

On Screen DVD / DVD à l'écran

Configure un affichage sur écran.

Auto : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF (par défaut) : Les informations sont masquées.

REMARQUE

- L'option [CD Read / Lecture CD] est indisponible quand un disque est déjà dans l'appareil.
- Un disque de fichiers audio/VCD est illisible en mode [2]. Par ailleurs, certains CD de musique sont illisibles en mode [2].

Utilisation avec les CD/fichiers audio et image/iPod

Utilisation de base avec la musique/vidéo/image

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle de la source et depuis l'écran de lecture.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.121\)](#).
- Pour brancher un iPod sur cet appareil, l'accessoire en option KCA-iP202, ou KCA-iP102 est nécessaire. Lorsqu'un iPod est branché en utilisant le KCA-iP202, vous pouvez écouter des enregistrements audio et regarder des vidéos. Lorsqu'un iPod est branché en utilisant le KCA-iP102, il est uniquement possible d'écouter des enregistrements audio.
- Lorsque vous utilisez l'accessoire KCA-iP202 pour brancher votre iPod, réglez "iPod AV Interface Use/Utilisation interface AV iPod" ou "AV-IN2 Interface" sur "iPod", dans [Réglage AV Input/Entrée AV \(P.106\)](#), ou sur "AV-IN2", lorsque vous utilisez l'accessoire KCA-iP102.


Consultez les sections suivantes pour l'utilisation avec chacune des sources.

- **CD de musique** [\(P.32\)](#)
- **Disque à contenu multimédia** [\(P.32\)](#)
- **Périphérique USB** [\(P.34\)](#)
- **iPod** [\(P.34\)](#)

CD de musique et disque à contenu multimédia

REMARQUE

- Dans le présent manuel, "CD de musique" fait référence aux disques compacts courants sur lesquels sont gravés des pistes de musique.
- "Disque à contenu multimédia" fait référence aux disques CD/DVD sur lesquels sont gravés des fichiers audio, vidéo ou image.
- La capture d'écran ci-dessous est avec un CD. Elle peut être différente avec un disque à contenu multimédia.

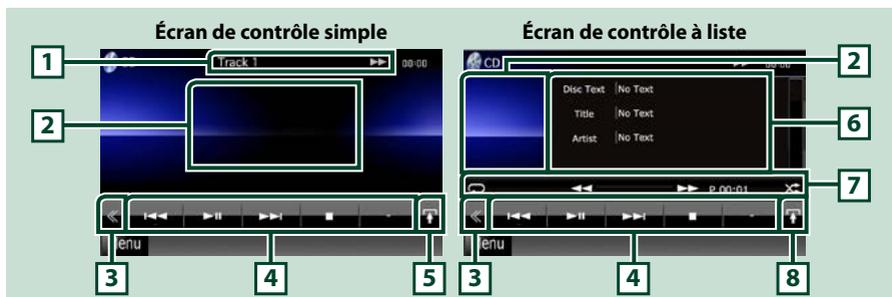

1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- **N° de piste** : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de piste en cours de lecture, le texte, etc.
- **▶, ▶▶, ▶▶▶, ■, etc.**: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ▶ (lecture), ▶▶ (avance rapide), ◀◀ (retour rapide), ▶▶▶ (recherche avant), ◀◀◀ (recherche arrière), ■ (arrêt), **R** (reprise arrêt), || (pause).

2 Zone d'affichage du film/sélection du contrôle

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.36\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.36\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Informations sur la piste

Affiche les informations concernant la piste en cours.

Pour les CD de musique et les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher successivement les informations sur la piste en cours et la liste des dossiers en touchant la touche de sélection de liste (8 dans la figure).

Toutefois, seul le message "No Information" s'affiche avec les CD de musique.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.37\)](#).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour afficher successivement la liste des pistes et les informations CD-TEXT (CD) ou des balises ID3 (disque à contenu multimédia uniquement).

Écran vidéo (disque à contenu multimédia uniquement)



9 Zone de recherche des fichiers (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.

Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Chaque fois que vous touchez chacune des zones, la vitesse change ; normal, 2 fois, 3 fois. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image.

10 Zone d'affichage du menu (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le menu du disque. Pour plus de détails, voir [Contrôle du film \(P.43\)](#).

11 Zone d'affichage des touches (disque à contenu multimédia uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Périphérique USB et iPod

REMARQUE

- La capture d'écran ci-dessous est avec un périphérique USB. L'écran pour l'iPod pourrait être différent.



1 Affichage des informations

Les informations suivantes sont affichées.

- Nom du fichier en cours** : Chaque fois que vous touchez cette zone, elle affiche successivement le numéro de fichier/dossier et le nom de fichier.
- , ►►, etc.**: Indication du mode de lecture en cours
Chaque pictogramme a la signification suivante : ► (lecture, recherche), || (pause), ►► (recherche manuelle avant), ◀◀ (recherche manuelle arrière).

2 Jaquette/zone de sélection du contrôle

Les données d'image sont affichées si elles sont disponibles dans le fichier en cours. Si aucune image n'est disponible, le message "No Photo" est affiché.

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.36\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.36\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des contenus


Affiche les contenus sous forme de liste. Les contenus dans la liste varient selon l'état de la lecture et la source.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.37\)](#).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des fichiers et les informations sur le fichier en cours.

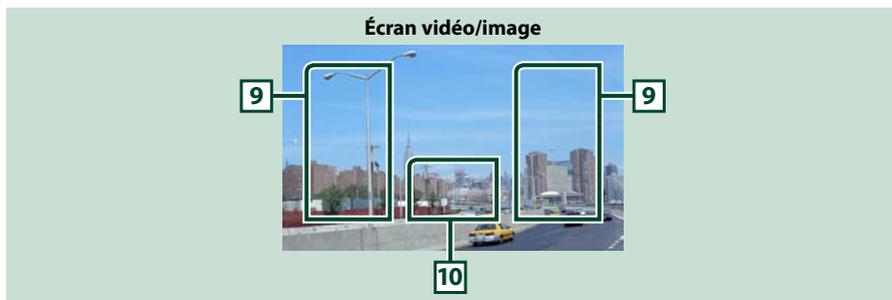

9 Zone de recherche des fichiers (fichier image/vidéo uniquement)

- Touchez pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Pendant un diaporama en mode USB, touchez l'une ou l'autre zone pour faire une recherche du fichier suivant/précédent.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite depuis le centre de l'image pour obtenir le retour rapide ou l'avance rapide. Pour arrêter le retour/avance rapide, touchez le centre de l'image. Cette fonction est indisponible quand le dossier en cours ne contient aucun fichier musical.

10 Zone d'affichage des touches (fichier image/vidéo uniquement)

Touchez pour afficher le dernier écran de contrôle.

Menu multifonctions

CD de musique



iPod



Disque à contenu multimédia



Périphérique USB



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

[] (disque, iPod et dispositif USB uniquement)

Fait une recherche de piste/fichier. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche \(P.38\)](#).

[] []

Recherche la piste/fichier précédent/suivant.

[] [] (iPod uniquement) / []

Lit ou effectue une pause.

[] (CD de musique et disque à contenu multimédia uniquement)

Arrête la lecture.

[] (iPod et dispositif USB uniquement)

Touchez pendant 1 seconde pour débrancher le périphérique. Pour plus de détails, voir [Comment lire un contenu multimédia \(P.13\)](#).

[] (iPod uniquement)

Touchez pour passer du mode App au mode Normal.

Mode App : Permet à cet appareil de reproduire le son et les images générés par l'application exécutée sur votre iPod Touch ou votre iPhone.

En mode App, vous pouvez contrôler uniquement les fonctions "Pause and play/Pause et lecture" et "Selecting a song/Sélection d'une chanson" à partir de cet appareil.

[] [] (disque à contenu multimédia et périphérique USB uniquement)

Recherche le dossier précédent/suivant.

[] (fichiers image sur périphérique USB uniquement)

Pendant un diaporama, passe en mode d'affichage des images.

[] **SETUP**

Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.94\)](#).

[] **AUDIO**

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.108\)](#).

[] **EXT SW** [] []

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir [Contrôle des appareils externes \(P.107\)](#).

[**REAR** []]

Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Menu de sous-fonction

CD de musique



Disque à contenu multimédia



iPod



Périphérique USB



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.



Répète la piste/dossier en cours. Chaque fois que vous touchez la touche, le mode de répétition change dans l'ordre suivant ;

CD, iPod : "répétition de piste" "répétition sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB : "répétition de fichier" "répétition de dossier" "répétition sur arrêt"



Recherche dans la liste des jaquettes d'albums. Pour plus de détails sur les recherches, voir [Recherche par jaquette d'album \(P.41\)](#).



Masque toutes les touches.



Avance rapide ou retour rapide.



Lit l'album précédent ou suivant dans la [Liste de favoris \(P.42\)](#).



Confirme la durée de lecture.

Pendant la lecture d'un CD de musique, vous pouvez également confirmer le temps restant sur le disque en touchant l'indication de durée.

Chaque fois que vous touchez, l'écran affiche successivement "P ###:##" (durée de lecture de la piste) et "R ###:##" (temps restant sur le disque).



Lit dans un ordre aléatoire toutes les pistes du dossier/disque en cours ou de la liste de lecture active dans l'iPod branché.

Chaque fois que vous touchez la touche, le mode aléatoire change dans l'ordre suivant ;

CD : "piste au hasard" "fonction sur arrêt"

Disque à contenu multimédia, périphérique USB : "fichier au hasard" "fonction sur arrêt"

iPod : "piste au hasard" "album au hasard" "fonction sur arrêt"



Confirmation de la position :

Au cours de la reproduction depuis un dispositif USB ou un iPod, vous pouvez faire glisser le cercle vers la gauche ou vers la droite pour modifier la position de lecture.

Recherche

Vous pouvez rechercher les fichiers musique, vidéo ou image en procédant comme suit.


REMARQUE

- Si vous utilisez une télécommande, vous pouvez passer directement sur le titre/le fichier souhaité en entrant le numéro de titre/dossier/fichier, la durée de lecture, etc. Pour plus de précisions, voir [Mode de recherche directe \(P.121\)](#).

Recherche par liste


Vous pouvez rechercher les pistes, dossiers et fichiers en fonction de leur hiérarchie.

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.

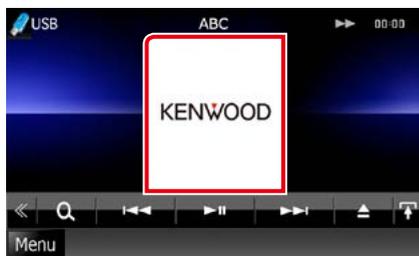

L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Touchez la piste ou le fichier de votre choix.

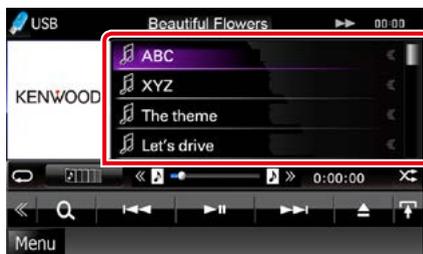

La lecture commence.

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez alterner entre la liste de fichiers et la liste de dossiers en touchant [].
- Avec les disques à contenu multimédia, vous ne pouvez pas afficher la liste pendant la lecture aléatoire et l'arrêt.

Autre recherche

Quand vous avez besoin que la liste dans laquelle rechercher soit moins exhaustive, il existe d'autres méthodes de recherche.


Cette fonction n'est pas disponible quand la source en cours est un CD de musique.

1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.


L'écran de type de recherche s'affiche.

2 Touchez la méthode de recherche de votre choix.

Périphérique USB

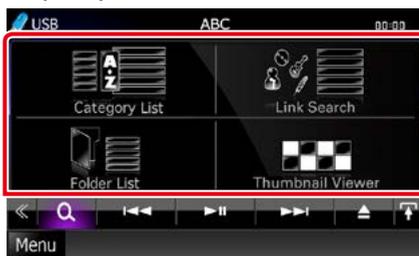

iPod

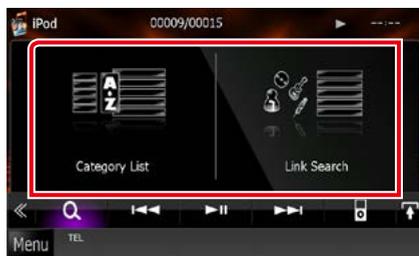

La liste s'affiche classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.

Consultez les sections suivantes pour chaque utilisation.

- [Category List / Catégorie] : Vous pouvez rechercher un fichier par sélection de sa catégorie ([P.39](#)).
- [Link Search / Rechercher par] : Vous pouvez rechercher un fichier du même artiste/album/genre/compositeur que la piste en cours ([P.39](#)).
- [Folder List / Dossier] : Vous pouvez rechercher un fichier en fonction de la hiérarchie ([P.40](#)).
- [Thumbnail Viewer / Aperçu photo] : Vous pouvez rechercher un fichier image ([P.40](#)).

REMARQUE

- Avec les disques à contenu multimédia, vous pouvez afficher directement la liste des dossiers en touchant [].

Recherche par catégorie (périphérique USB ou iPod uniquement)

- 1 Touchez la catégorie de votre choix dans la partie gauche de l'écran.



- 2 La liste est classée dans l'ordre de la catégorie sélectionnée.
- 3 Touchez l'élément de votre choix. La lecture commence.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.16\)](#).

Recherche par lien (périphérique USB ou iPod uniquement)

- 1 Touchez l'option de votre choix dans la partie gauche de l'écran. Vous avez le choix entre artiste, album, genre et compositeur.



La liste correspondant à votre choix s'affiche.

REMARQUE

- La liste est classée dans l'ordre de la méthode sélectionnée.
- **Artist** : Affiche la liste des albums de l'artiste.
- **Album** : Affiche tous les morceaux de l'album en cours.
- **Genre** : Affiche la liste des artistes appartenant au même genre.
- **Composer** : Affiche la liste des albums du compositeur du fichier en cours.

- 2 Touchez pour sélectionner l'élément de votre choix dans la liste. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez trouvé le fichier voulu.

REMARQUE

- Pour restreindre le champ de la recherche, vous pouvez sélectionner une lettre de l'alphabet au centre de l'écran d'affichage.
- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.16\)](#).

Recherche par dossier (périphérique USB et disque à contenu multimédia uniquement)

1 Touchez le dossier de votre choix.



Le contenu du dossier est affiché dans la partie droite de l'écran.

2 Touchez l'élément de votre choix dans la liste des contenus.


La lecture commence.

REMARQUE

- Pour l'utilisation de l'écran de liste, voir [Opérations courantes \(P.16\)](#).

Recherche d'image (périphérique USB uniquement)

1 Touchez l'image de votre choix.

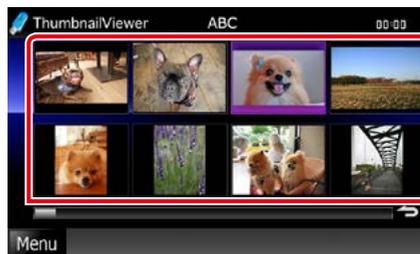

L'image sélectionnée est affichée en plein écran.

Se reporter aux points 9-10 de la section [Périphérique USB et iPod \(P.34\)](#) pour découvrir les commandes de cet écran.

Recherche par jaquette d'album (périphérique USB ou iPod uniquement)

Vous pouvez rechercher des fichiers musicaux par sélection de la jaquette d'album.

1 Touchez [].

Le menu de sous-fonction s'affiche.

2 Touchez [].



L'écran des favoris s'affiche.

3 Touchez la jaquette de votre choix dans la ligne du bas.



REMARQUE

- La touche visible dans la partie supérieure de l'écran se comporte différemment selon la situation.

Quand [Load Albums / Charger albums] est affiché :

Vous n'avez encore chargé aucune jaquette. Touchez la touche pour lancer le chargement.

Quand [Load more Albums / Plus d'albums] est affiché :

Certaines jaquettes ne sont pas chargées. Touchez la touche pour charger toutes les jaquettes. Si vous touchez la touche, il peut arriver que la piste en cours de lecture s'arrête et qu'une autre piste soit lue.

Si l'icône n'apparaît pas :

Toutes les jaquettes sont déjà chargées.

4 Touchez [] sur la jaquette sélectionnée.

La première chanson de l'album est lue.

De plus, vous pouvez créer votre liste de lecture originale depuis cet écran.

Pour plus de détails, voir [Liste de favoris \(P.42\)](#).

REMARQUE

- Une fois la lecture de toutes les pistes de l'album terminée, le même album est à nouveau lu depuis la première piste.
- Les albums dépourvus de photo ne sont pas affichés.

Liste de favoris

Vous pouvez créer une liste de lecture originale de vos 10 albums favoris en sélectionnant leurs jaquettes.

1 Avec le doigt, faites glisser la jaquette de l'album de votre choix de la ligne inférieure à la ligne supérieure.




L'album sélectionné est enregistré dans la liste des favoris.

REMARQUE

- L'album ajouté est placé tout à droite.
- Vous ne pouvez pas enregistrer le même album s'il est déjà présent dans la liste des favoris.
- La liste peut comporter jusqu'à 10 albums.

2 Touchez la jaquette de votre choix dans la liste des favoris.

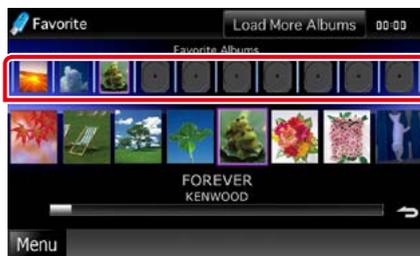

La lecture de l'album sélectionné commence et l'écran de contrôle s'affiche.

REMARQUE

- La lecture des favoris présents dans la liste se fait vers la droite et commence par l'album sélectionné.
- Pour supprimer l'album de la liste des favoris, faites-le glisser avec le doigt dans la ligne inférieure.
- Vous pouvez modifier l'ordre de lecture de la liste des favoris par simple déplacement de la jaquette dans la liste, avec le doigt.
- Le mode de liste des favoris est annulé dans les situations suivantes.
 - Lecture d'un autre album issu d'une autre liste (de dossiers, de catégories, etc.)
 - Lecture d'un autre album par contact du doigt sur sa jaquette à la ligne inférieure de l'écran de liste.
 - Le mode de liste des favoris est rétabli après débranchement/branchement du périphérique ou mise sur marche/arrêt. Le fichier en cours de lecture, la durée de lecture, le contenu de la liste de favoris, l'ordre dans lequel elle est classée, etc., sont repris à condition que la configuration du périphérique n'ait pas changé.

Contrôle du film

Vous pouvez agir sur la lecture d'un film issu d'un disque à contenu multimédia.

- 1 Dans l'écran de lecture, touchez la zone indiquée sur la figure.**



L'écran de contrôle de film s'affiche.

- 2 Effectuez les actions de votre choix, comme suit.**



Changer la langue des sous-titres

Touchez [Subtitle].

Changer la langue de l'audio

Touchez [Audio].

Quitter le menu

Touchez [Exit].


Fonctionnement de la radio Internet PANDORA®

Vous pouvez écouter la radio Internet PANDORA® sur cet appareil en contrôlant l'application installée sur l'appareil iPhone ou Bluetooth.

Pour passer en mode Pandora, appuyer sur l'icône [Pandora] de l'écran Top Menu.

REMARQUE

- Installez la dernière version de l'application Pandora® sur votre appareil iPhone, Android ou BlackBerry.
iPhone : Recherchez "PANDORA" dans l'App Store d'iTunes d'Apple pour rechercher et installer la version la plus récente.
Android : Allez sur Google play et recherchez Pandora pour l'installer.
BlackBerry : Rendez-vous sur www.pandora.com à partir du navigateur incorporé pour télécharger l'application Pandora.
- Pour savoir comment enregistrer l'appareil Bluetooth, voir [Enregistrer l'appareil Bluetooth \(P.83\)](#).

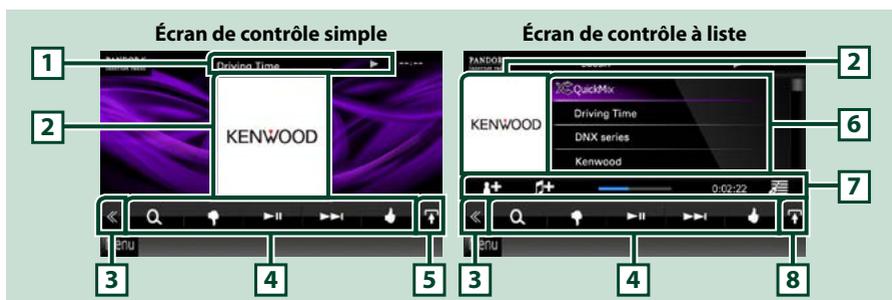

1 Affichage des informations

Affiche les informations (texte) du contenu actif.

2 Jacquette/zone de sélection du contrôle

Les informations de l'image disponibles dans le fichier actuel s'affichent.

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.45\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cet espace vous permettent de réaliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.45\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Informations du contenu

Affiche les informations du contenu actif.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.45\)](#).

8 Touche de sélection de liste

Cette touche permet de basculer entre la liste des contenus disponibles et les informations du contenu actif.

Menu multifonctions



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.



Permet de rechercher la station. Pour plus de détails concernant la recherche, se reporter à la section [Écran de liste des stations \(P.46\)](#).



Ignore la chanson active et passe à la chanson suivante.



Affiche ou met en pause le contenu de la station en cours.



Saute la chanson active.

(Cette fonction est désactivée une fois la limitation du nombre de sauts PANDORA atteinte.)



Classe le contenu actif comme « favori ».



Place un repère sur l'artiste du contenu actif.



Place un repère sur la chanson du contenu actif.



Affiche un écran de sélection d'appareil dans lequel vous pouvez sélectionner l'appareil à utiliser pour la réception de la radio Internet PANDORA. Voir [Sélection d'appareil \(P.46\)](#)

REMARQUE

- Les fonctions [SETUP] (Paramètres), [AUDIO], [EXT SW] (COMM EXT) et [REAR] (Arrière) sont les mêmes que celles du mode iPod.

Menu de sous-fonction



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

Barre d'état centrale

Affiche le temps écoulé depuis le choix de la station et la barre d'état indique l'emplacement actuel.



Crée une nouvelle station en fonction de l'artiste écouté.



Crée une nouvelle station en fonction du morceau écouté.



Affiche l'écran de liste des genres. Pour plus de détails concernant la recherche, se reporter à la section [Écran de liste des genres \(P.47\)](#).

Sélection d'appareil

Vous pouvez afficher un écran de sélection de l'appareil.

1 Touchez [**0/S**] dans l'écran de contrôle.

L'écran de sélection de l'appareil apparaît.



Sélection de l'appareil

Bluetooth : Utilise l'appareil connecté via Bluetooth pour la réception de la radio Internet PANDORA.

Wired / Câblé : Utilise l'iPhone connecté via le KCA-iP202 ou KCA-iP102 (accessoire optionnel) pour la réception de la radio Internet PANDORA.

REMARQUE

- Si vous touchez [**0/S**] tandis qu'aucun appareil n'est connecté, un écran instantané permettant uniquement de sélectionner un appareil apparaît.



- Un iPhone connecté via Bluetooth ne peut pas être utilisé pour la réception de la radio Internet Pandora.
- Si le volume de la radio Internet Pandora reçue par un appareil Bluetooth est trop bas, augmentez-le sur l'appareil Bluetooth.

Écran de liste des stations

Cet écran propose les fonctions suivantes.



Sélection de la station

Appuyer sur le nom de la station dans la liste.

Tri alphabétique de la liste

Pour limiter les résultats de votre recherche, vous pouvez sélectionner la lettre de la station voulue dans la liste.

Tri de la liste par date d'enregistrement

Appuyer sur [ByDate]. La liste est alors organisée en commençant par la dernière station enregistrée.

REMARQUE

- Il est possible de contrôler l'application Pandora avec la télécommande. Toutefois, seules les opérations de lecture, pause et saut sont possibles.
- Dans la fonction de zone double, il est impossible de sélectionner un iPod en tant que source arrière lorsque l'application Pandora est configurée comme source principale.

Écran de liste des genres

Cet écran propose les fonctions suivantes.



Une nouvelle station est créée à partir du genre sélectionné.


Utilisation Aha

Vous pouvez écouter la Aha sur cet appareil en contrôlant l'application installée sur l'appareil iPhone ou Android.

Pour passer en mode Aha, touchez l'icône [aha] de l'écran de menu principal.

REMARQUE

- Installez la dernière version de l'application Aha sur votre appareil iPhone ou Android. [\(P.139\)](#)
iPhone : Recherchez "Aha" dans l'App Store d'iTunes d'Apple pour rechercher et installer la version la plus récente.
Android : Recherchez "Aha" dans Google pour trouver et installer la version la plus récente.
- Pour savoir comment enregistrer l'appareil Bluetooth (Android), voir [Enregistrer l'appareil Bluetooth \(P.83\)](#).

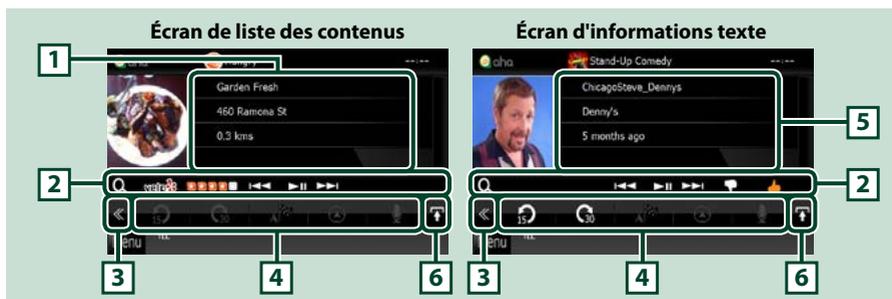

1 Informations du contenu

Affiche le contenu de la station actuelle.

2 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu de sous-fonction \(P.49\)](#).

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.49\)](#).

4 Menu multifonctions

Les touches de cet espace vous permettent de réaliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.49\)](#).

5 Informations texte

Affiche les informations du contenu actif.

6 Touche de sélection de liste

Cette touche permet de basculer entre la liste des contenus disponibles et les informations texte du contenu actif.

Menu multifonctions



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.



Définit le contenu 15 secondes en arrière.



Définit le contenu 30 secondes en avant.



Définit les informations d'emplacement reçues à la destination de navigation. Voir [Naviguer \(P.51\)](#).



Publie les informations d'emplacement sur Facebook.



Retransmet via Twitter.



Compose le numéro de téléphone reçu.



Affiche un écran de sélection d'appareil dans lequel vous pouvez sélectionner l'appareil à utiliser pour la réception de la radio Aha. Voir [Sélection de l'appareil \(P.50\)](#)

REMARQUE

- Les fonctions [SETUP], [AUDIO] et [EXT SW] sont identiques à celles du mode iPod.

Menu de sous-fonction



Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.



Permet de rechercher la station. Pour plus de détails concernant la recherche, se reporter à la section [Écran de liste des stations \(P.50\)](#).



Recherche la piste précédente/suivante.



Lit ou effectue une pause.



Touche la touche "dislikes" du contenu en cours.



Touchez la touche "likes" du contenu en cours.

Sélection de l'appareil

Vous pouvez afficher un écran de sélection de l'appareil.

1 Touchez [**0/S**] dans l'écran de contrôle.

L'écran de sélection de l'appareil apparaît.



Sélection de l'appareil

Bluetooth : Utilisez le smartphone Android connecté via Bluetooth pour une connexion Aha.

Wired / Câblé : Utilisez le iPhone connecté via les accessoires en option KCA-iP202 ou KCA-iP102 pour une connexion Aha.

REMARQUE

- Si vous touchez [**0/S**] tandis qu'aucun appareil n'est connecté, un écran instantané permettant uniquement de sélectionner un appareil apparaît.



- Un iPhone connecté via Bluetooth ne peut pas être utilisé pour une connexion Aha.
- Si le volume de la Aha reçu par un appareil Bluetooth est trop bas, augmentez-le sur l'appareil Bluetooth.

Écran de liste des stations

Cet écran propose les fonctions suivantes.



Sélection de la station

Appuyer sur le nom de la station dans la liste.


REMARQUE

- Dans la fonction de zone double, il est impossible de sélectionner un iPod en tant que source arrière lorsque l'application Aha est configurée comme source principale.

Naviguer

Définit les informations d'emplacement reçues de l'application Aha vers la destination de navigation.

1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

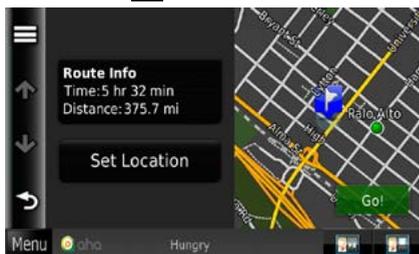

[]

Enregistre les informations d'emplacement.

[]

Définit les informations d'emplacement sur la destination et lance la navigation.

Utilisation de l'application iHeartRadio

Vous pouvez écouter iHeartRadio sur cet appareil en contrôlant l'application installée sur iPhone ou Android.

Pour accéder au mode iHeartRadio, touchez l'icône [iHeartRadio] dans l'écran du menu supérieur.

REMARQUE

- Installez la dernière version de l'application iHeartRadio "iHeartAuto" sur votre iPhone ou Android.
iPhone : Recherchez "iHeartAuto" sur l'App Store d'Apple et installez la dernière version.
Android : Recherchez "iHeartAuto" dans Google Play et installez la dernière version.
- Pour savoir comment enregistrer le périphérique Bluetooth, voir [Enregistrer l'appareil Bluetooth \(P.83\)](#).



1 Zone de commutation de l'image

Les informations de l'image disponibles dans le fichier actuel s'affichent. Si aucune image n'est disponible, le message "No Photo" est affiché.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.53\)](#).

3 Menu multifonctions

Les touches de cet espace vous permettent de réaliser différentes fonctions. Pour plus de détails sur les touches, voir [Menu multifonctions \(P.53\)](#).

4 Menu de sous-fonction

Les touches de cette espace vous permettent de réaliser différentes fonctions.

- Pouce vers le haut pour le morceau en cours: Touchez [👍].
- Pouce vers le bas pour le morceau en cours. : Touchez [👎].

5 Informations du contenu

Affiche les informations du contenu actif.

Menu multifonctions



Les touches de cette espace vous permettent d'utiliser les fonctions suivantes.



S'arrête ou se met en pause. (Station Live uniquement)



Lit ou se met en pause. (Station personnalisée uniquement)



Saute la chanson active. (Station personnalisée uniquement)



Recherche une autre station du même type. (Station Live uniquement)



Crée une station personnalisée en fonction du morceau en cours.



Recherche une station. Pour plus d'informations sur la recherche, voir [Recherche de stations \(P.53\)](#).



Enregistre la station active dans Mes stations. (Station Live uniquement)



Utilisez l'écran Discovery Tuner pour définir le niveau de variété d'une station. Pour plus d'informations, voir [Discovery tuner \(P.54\)](#). (Station personnalisée uniquement)



Affiche l'écran Sélection de l'appareil qui vous permet de sélectionner l'appareil qui recevra iHeartRadio. Voir [Sélection de l'appareil \(P.55\)](#).

Recherche de stations

Vous pouvez afficher et sélectionner une station.

2 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

L'écran Recherche de stations s'affiche.



Sélection de la catégorie et de la station

Touchez la catégorie et le nom de la station dans la liste.



Renvoie à la première liste des catégories.



Renvoie à la liste précédente des catégories.



Supprime une station enregistrée dans Mes stations. Pour plus d'informations, voir [Editer mes stations \(P.54\)](#).

Editer mes stations

- 1 Touchez [] dans l'écran Recherche de stations.
L'écran Editer la station s'affiche.
- 2 Sélectionnez la station que vous souhaitez supprimer dans Mes stations.



Sélection de la station

Touchez pour cocher la station que vous souhaitez supprimer.
En touchant à nouveau, vous pouvez décocher la case.



Renvoie à la première liste des catégories.



Renvoie à la liste précédente des catégories.

- 3 Touchez [].
L'écran Suppression de la station s'affiche.

- 4 Touchez [Yes].




La station sélectionnée est supprimée.

Discovery tuner

Vous pouvez définir le niveau de variété dans une station personnalisée.

- 1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.
L'écran de sélection Discovery tuner s'affiche.

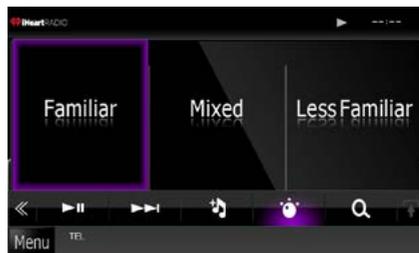

Sélection de la variété

Touchez la variété que vous souhaitez définir.

Sélection de l'appareil

Vous pouvez choisir un appareil dans l'écran de sélection de l'appareil.

1 Touchez [0/5] dans l'écran de contrôle.

L'écran de sélection de l'appareil apparaît.



Sélection de l'appareil

Bluetooth : Utilisez le smartphone Android connecté via Bluetooth pour se connecter à iHeartRadio.

Wired / Câblé : Utilisez l'iPhone connecté via l'accessoire KCA-iP202 ou KCA-iP102 (en option) pour se connecter à iHeartRadio.

REMARQUE

- Si vous touchez [0/5] tandis qu'aucun appareil n'est connecté, un écran instantané permettant uniquement de sélectionner un appareil apparaît.



- Il n'est pas possible d'utiliser un iPhone connecté via Bluetooth pour se connecter à iHeartRadio.
- Si le volume de l'application iHeartRadio diffusé par un périphérique Bluetooth est trop bas, augmentez-le sur le périphérique Bluetooth.

Balitage iTunes

Vous pouvez baliser votre musique à l'aide de l'application iHeartRadio activée par un balisage iTunes.

Lorsque vous écoutez un morceau qui vous plaît sur votre iHeartRadio locale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton <ATT> (DNX890HD) ou sur le bouton de volume (DNX690HD/ DNX570HD/ DNX570TR/ DNX5080EX) pendant une seconde.


Les informations relatives au morceau seront alors enregistrées sur cet appareil. Les morceaux ainsi enregistrés s'afficheront dans une liste de lecture intitulée "Tagged" dans iTunes la prochaine fois que vous synchroniserez votre iPod avec votre ordinateur. Ainsi, vous n'avez qu'à cliquer sur le morceau que vous balisiez et à l'acheter facilement en le téléchargeant sur iTunes Music Store d'Apple.

1 Lorsque vous écoutez le morceau sur iHeartRadio, appuyez sur le bouton indiqué dans chaque schéma pendant 1 seconde.

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5

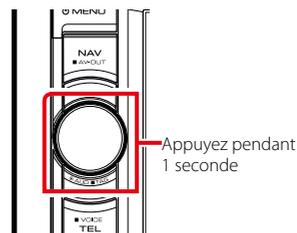

"TAG" s'affiche à l'écran lorsque les informations de la chanson peuvent être enregistrées.

Configuration USB/iPod/DivX

Vous pouvez procéder à la configuration pour l'utilisation d'USB/ iPod/ DivX (DNX890HD/ DNX7700BT/ DNX5700BT).

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir [Utilisation avec l'écran de menu principal \(P.14\)](#).


1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 Touchez [Source].

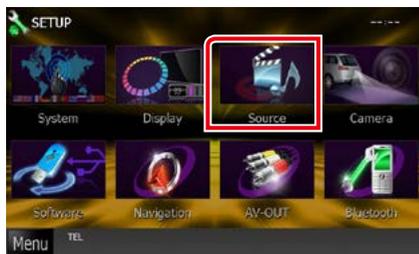

L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 Appuyer sur [USB], [iPod] ou [DivX] dans la liste.

L'écran de configuration correspondant s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- [Configuration USB \(P.56\)](#)
- [Configuration iPod \(P.57\)](#)
- [DivX\(R\) VOD \(P.57\)](#)

Configuration USB

1 Réglez chaque option comme suit.



Picture Display Time / Délai d'affichage d'image

Sélectionne la durée d'affichage à l'écran des fichiers image (au format JPEG). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Short / Court], [Middle / Moy] et [Long] (par défaut).

On Screen USB / USB à l'écran

Permet de définir comment afficher les informations du dispositif USB.

Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

Configuration iPod

1 Réglez chaque option comme suit.



AudioBook Speed / Vitesse livre audio

Configure la vitesse de lecture du livret audio (Audio book). Vous avez le choix par ordre croissant entre [Slow], [Normal] (par défaut) et [Fast].

Wide Screen / Écran panoramique *

Active l'écran large. Régler sur [ON] (défaut) ou [OFF].

On Screen iPod / iPod à l'écran

Détermine le mode d'affichage des informations de l'iPod.

Auto (par défaut) : Les informations s'affichent pendant 5 secondes lorsqu'elles sont actualisées.

OFF : Aucune information n'est affichée.

*** Cette option est indisponible quand un iPod est branché.**

DivX(R) VOD (DNX890HD/ DNX7700BT/ DNX5700BT)

Cette fonction concerne uniquement le marché d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale.

1 Réglez chaque option comme suit.



DivX(R) Registration Code

Vérifie le code d'enregistrement. Ce code est nécessaire lors de la création d'un disque avec GDN (Gestion des Droits Numériques).

DivX(R) Deactivation

Annule l'enregistrement de l'appareil déjà enregistré. Après que vous ayez touché la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

REMARQUE

- [DivX(R) VOD] est désactivé lorsqu' un disque est en cours de lecture.
- Lorsque vous téléchargez un fichier DivX VOD (vidéo à la demande) protégé par des mesures techniques anticopie (DRM), enregistrez le code affiché à l'écran. Sinon, le fichier peut ne pas être lisible avec cet appareil. Le nombre de visionnages restant s'affiche quand vous lisez un fichier DivX VOD avec restriction de visionnage. Lorsque le nombre maximum de visionnages utilisés a été atteint, un message d'avertissement apparaît et le fichier ne peut plus être lu.


Fonctionnement du syntoniseur Radio et HD Radio™

Fonctionnement de base du syntoniseur Radio/HD Radio™

La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.121\)](#).
- La diffusion HD Radio peut uniquement être reçue par DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, and DNX5080EX.
- La diffusion HD Radio est destinée au marché d'Amérique du Nord uniquement.
- La capture d'écran ci-dessous illustre le syntoniseur. Elle peut être différente avec la diffusion HD Radio.

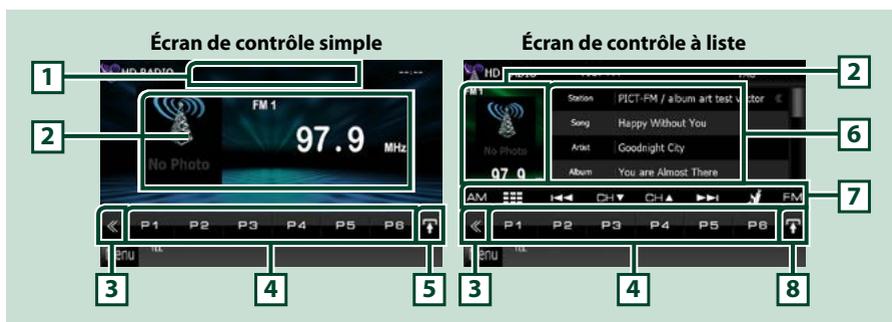

1 Indication du nom de station/PS

Affiche le nom prédéfini ou le nom de la station de radio.

2 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- **Picture** : Les informations de l'image ou du logo de station disponibles dans le fichier actuel s'affichent.
- [FM1] etc. : Affichage de la bande
- MHz/kHz : Affichage de la fréquence
- Preset + n° : Numéro de préséglage
- HD + n° (**syntoniseur HD Radio uniquement**) : Affichage de la chaîne

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.59\)](#).

4 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle la station ou le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser la station ou le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.

Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.59\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Liste des présélections

Affiche la liste des stations ou canaux présélectionnés et les informations correspondantes.

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Sélectionner la bande** : Appuyer sur [AM] ou [FM].
- **Syntoniser sur une station** : Appuyer sur [◀◀] [▶▶]. Il est possible de changer de méthode de sélection des fréquences. Voir [Menu multifonctions \(P.59\)](#).
- **Sélection d'un canal (syntoniseur HD Radio uniquement)** : Appuyer sur [CH▼] ou [CH▲].
- **Enregistre les informations relatives au morceau en cours de réception**: Touchez [📌]. Voir [Favoris \(P.66\)](#).
- **Syntonisation par saisie directe du numéro (syntoniseur HD Radio uniquement)** : Touchez [📄] et entrez le numéro de votre choix. Pour plus de détails, se reporter à la section [Recherche directe \(P.63\)](#).

La fréquence en cours est indiquée par la barre au centre (syntoniseur uniquement).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des présélections et la liste des informations.

En mode syntoniseur, les informations RadioText+ sont affichées.

En mode syntoniseur HD Radio, les informations du programme syntonisé apparaissent.

Menu multifonctions

Tuner



Syntoniseur HD Radio



Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6]

Sélectionne la station présélectionnée. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.

[Q]

Sélectionne la méthode de recherche entre la sélection de stations préprogrammées ou la recherche de canal. Pour plus de détails concernant la fonction de recherche, se reporter à la section [Utilisation de la sélection \(P.62\)](#).

[TI] (syntoniseur FM et syntoniseur HD Radio uniquement)

Active le mode infos-traffic. Pour plus de détails, voir [Infos-traffic \(P.64\)](#).

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- **AUTO1** : Syntonise automatiquement sur une station offrant une bonne réception.
- **AUTO2** : Syntonise les stations en mémoire les unes après les autres.
- **MANUAL** : Commute sur la fréquence suivante manuellement.

[AME]

Sélectionne le mode de mémoire automatique. Pour plus de détails voir [Mémoire automatique \(P.61\)](#).

[PTY] (syntoniseur FM et syntoniseur HD Radio uniquement)

Recherche un programme en spécifiant un type de programme. Pour plus de détails, voir [Recherche par type de programme \(P.62\)](#).

Suite

[RCV] (syntoniseur HD Radio uniquement)

Bascule le mode de réception selon l'ordre suivant : [AUTO], [DIGITAL], [ANALOG]. Pour plus de détails, se reporter à la section [Mode de réception \(P.64\)](#).

[ SETUP]

Touchez pour afficher l'écran du menu SETUP. Voir [Configuration générale \(P.94\)](#).

[ AUDIO]

Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.108\)](#).

[ EXT SW]  

Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir [Contrôle des appareils externes \(P.107\)](#).

[REAR ]

Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

HD Radio®

This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Bookmark

Digital Sound

iTunes® Tagging

Artist Experience

PSD

- Program Service Data fournit le nom du morceau, l'artiste, l'ID de la station et d'autres flux de données pertinents

HD2/HD3

- À côté des principales stations traditionnelles se trouvent les canaux HD2/HD3, fournissant de nouveaux formats originaux sur la bande FM

Bookmark

- Favoris est une fonction de découverte de musique et de produits qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des informations relatives au contenu passant à la radio et donne des informations interactives via des QR codes

Digital Sound

- La HD Radio diffuse aux consommateurs du contenu audio numérique de type CD d'une qualité exceptionnelle

iTunes® Tagging

- La fonction de balisage sous iTunes permet aux utilisateurs de "baliser" le contenu radiodiffusé pour y revenir ensuite et l'acheter sur l'iTunes Store

Artist Experience

- Images visuelles, telles qu'une pochette d'album de morceaux diffusés en direct par des stations de HD Radio

Utilisation de la mémorisation

Mémoire automatique

Vous pouvez mémoriser automatiquement les stations offrant une bonne réception.


REMARQUE

- L'opération de mémoire automatique se termine lorsque les 6 stations sont enregistrées ou lorsque toutes les stations ont été syntonisées.
- L'opération se termine automatiquement si vous ne faites rien pendant 10 secondes.

1 Touchez [].

Le menu de sous-fonction s'affiche.

2 Touchez la touche de la bande de votre choix.

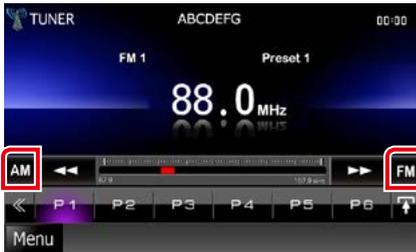

3 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

4 Touchez [AME] dans le menu multifonctions.

5 Touchez [<<] ou [>>] dans le menu de sous-fonction.

La mémorisation automatique se lance.

Mémoire manuelle

Vous pouvez mémoriser la station ou le canal que vous êtes en train de recevoir.

- 1 **Sélectionnez la station ou le canal que vous souhaitez mémoriser.**
- 2 **Touchez [P#] (#:1-6) à laquelle vous souhaitez associer la station ou le canal mémorisé, pendant 2 secondes, jusqu'à confirmation par un bip.**

Utilisation de la sélection

Sélection des présélections

Vous pouvez afficher la liste des stations ou canaux mémorisés et les sélectionner.


Sélection depuis le menu multifonctions

1 Touchez le numéro de votre choix entre P1 et P6.

L'appareil syntonise sur la station ou le canal présélectionné.

Sélection depuis la liste des présélections

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.

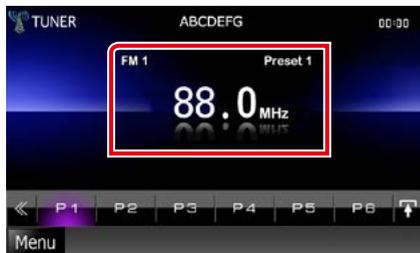

L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.

REMARQUE

- Pour le syntoniseur HD Radio, toucher [] puis [Preset List/Présélection] permet d'afficher la liste de station présélectionnée. Il est également possible de sélectionner la station voulue à partir de la liste.

Recherche par type de programme (Syntoniseur FM et syntoniseur HD Radio uniquement)

Lorsque vous écoutez la radio FM, vous pouvez syntoniser sur une station diffusant un certain type de programme.

1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [PTY] dans le menu multifonctions.

L'écran de mode du type de programme s'affiche.

3 Sélectionnez dans la liste le type de programme de votre choix.

4 Touchez [Search].



Vous pouvez rechercher une station dont le type de programme correspond à la sélection.

Recherche directe

Vous pouvez syntoniser en saisissant la fréquence ou le numéro de station souhaité(e).

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Touchez [].



L'écran 10Key Direct apparaît.

3 Saisir un numéro de code et appuyer sur [Enter].

REMARQUE

- Pour annuler la recherche directe, appuyer sur [Cancel].
- Pour effacer le numéro saisi, appuyer sur [Clear].
- Pour le syntoniseur HD Radio, vous pouvez effectuer une recherche par fréquence. Chaque fois que vous appuyez sur [Mode] dans la partie gauche de l'écran, vous basculez entre le mode de saisie de fréquence et le mode de saisie de station.

Recherche de catégorie/canal

Il est possible d'indiquer une catégorie donnée et une station.

1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [] dans le menu multifonctions.

L'écran List Control s'affiche.

3 Touchez [Preset list] ou [Category/Channel list].



La liste de catégories ou de stations précédemment utilisées apparaît.

4 Sélectionner la catégorie voulue dans la liste.

REMARQUE

- Chaque fois que vous appuyez sur [Info Change] dans la liste des stations, la séquence de la liste change.
Titre de la chanson, nom de l'artiste, nom de l'album

Infos-traffic (syntoniseur HD Radio uniquement)

Vous pouvez écouter et lire les informations de circulation routière automatiquement, à l'instant où l'appareil reçoit un bulletin d'infos-traffic.

Cependant, ceci nécessite un système d'information radio avec état du trafic.

1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [TI] dans le menu multifonctions.

Le mode d'infos-traffic est activé.

Lorsqu'un bulletin d'infos-traffic est reçu

L'écran d'informations routières apparaît automatiquement.



REMARQUE

- Il faut que la fonction des informations routières soit activée afin que l'écran des informations routières apparaisse automatiquement.
- Le volume auquel est réglé le son pendant la réception de l'infos-traffic est automatiquement mémorisé. Lors de la réception du prochain bulletin d'infos-traffic, l'appareil rétablit automatiquement le volume sonore.

Mode de réception (syntoniseur HD Radio uniquement)

Permet de définir le mode de réception de la radio.


1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Appuyer sur [RCV] dans le menu multifonction.

L'écran HD Radio tuner Mode apparaît.

3 Choisir le mode [Auto], [Digital] ou [Analog] à l'aide des touches [<] et [>].

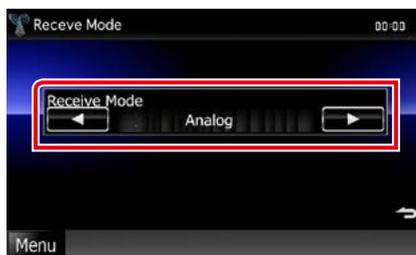

REMARQUE

- Si vous choisissez [Auto], la radio passe automatiquement en signal analogique lorsque qu'aucun signal numérique n'est disponible.

Balitage iTunes (syntoniseur HD Radio uniquement)

Vous pouvez baliser votre musique à l'aide de la fonction de balitage sous iTunes, activée sur un syntoniseur HD Radio.

Lorsque vous entendez un morceau qui vous plaît sur votre syntoniseur de HD Radio locale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton <ATT> (DNX890HD) ou sur le bouton de volume (DNX690HD/ DNX570HD/ DNX570TR/ DNX5080EX) pendant 1 seconde.

Les informations relatives au morceau seront alors enregistrées sur cet appareil. Les morceaux ainsi enregistrés s'afficheront dans une liste de lecture intitulée "Tagged" dans iTunes la prochaine fois que vous synchroniserez votre iPod avec votre ordinateur. Ainsi, vous n'avez qu'à cliquer sur le morceau que vous balisiez et à l'acheter facilement en le téléchargeant sur iTunes Music Store d'Apple.


Enregistrement d'une balise

- 1 Appuyer sur le bouton indiqué sur chaque schéma pendant 1 seconde au cours de l'écoute d'une chanson d'une station HD Radio.

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5

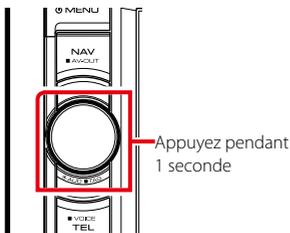

« TAG » s'affiche à l'écran lorsque les informations de la chanson peuvent être enregistrées.

Contrôle de l'espace mémoire libre

- 1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

- 2 Touchez [].

La liste d'informations s'affiche.

- 3 Parcourir la liste et confirmer « Tagging Information ».



REMARQUE

- Il est possible d'enregistrer un maximum de 50 balises sur cet appareil. Lorsque l'iPod est connecté, les informations relatives aux TAG enregistrées sur cet appareil sont transférées vers l'iPod connecté.

Favoris (syntoniseur HD Radio uniquement)

Enregistrez les informations de la balise (titre, artiste, album, URL et description) relative au morceau que vous écoutez jusqu'à présent. Les données détaillées et les QR codes peuvent être affichés d'après les informations de la balise qui ont été enregistrées.

Enregistrement d'un favori

- 1 Touchez [].
Le menu de sous-fonction s'affiche.
- 2 Touchez [].
Enregistrez un favori.

REMARQUE

- Jusqu'à 100 favoris peuvent être enregistrés sur cet appareil.

Liste des favoris


Affichage d'une liste de favoris enregistrés et d'informations détaillées et du QR code du morceau.

- 1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.
- 2 Touchez [] dans le menu multifonctions.
L'écran List Control s'affiche.
- 3 Touchez [Bookmark].



La Liste des favoris s'affiche.

- 4 Sélectionnez le favori de votre choix dans la liste.

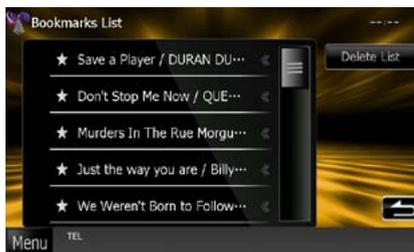

Les informations relatives au favori s'affichent.



Supprime les favoris affichés.

Suppression de favoris

Suppression d'un favori.

1 Touchez [<<] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [Q] dans le menu multifonctions.

L'écran List Control s'affiche.

3 Touchez [Bookmark].



La Liste des favoris s'affiche.

4 Touchez [Delete List].



La liste Supprimer favoris s'affiche.

5 Sélectionnez le favori à supprimer de la liste.



[All] (Tous)

Sélectionnez tous les favoris.

6 Touchez [<>].

Supprime tous les favoris sélectionnés

Fonctionnement de SiriusXM®

Fonctionnement de base de SiriusXM®


La plupart des fonctions sont utilisables depuis l'écran de contrôle des sources.

Avant l'utilisation

- Pour fonctionner, le Radio satellite SiriusXM nécessite la connexion du service et du syntoniseur de véhicule SiriusXMTuner. Pour activer le syntoniseur de véhicule SiriusXM, vous aurez besoin de l'ID radio.
- **Notez votre ID radio :** Un ID radio spécifique est attribué pour chaque syntoniseur de véhicule SiriusXM. Pour confirmer votre ID radio, syntonisez sur le canal 0. Les lettres I, O, S et F ne sont utilisées dans aucun ID radio. L'ID radio se trouve également sur l'étiquette du syntoniseur de véhicule SiriusXM.
- **Comment activer votre service SiriusXM :** Pour activer le service SiriusXM Canada, allez sur www.xmradio.ca et cliquez sur "ACTIVATE RADIO" dans l'angle supérieur droit ou appelez le 1-877-438-9677

REMARQUE

- Mettez le sélecteur de mode de la télécommande en mode AUD avant de commencer à utiliser l'appareil, voir [Sélection du mode d'utilisation \(P.121\)](#).
- L'accessoire en option est indispensable au fonctionnement de la radio SiriusXM.
- Les syntoniseurs SiriusXM concernent uniquement le marché d'Amérique du Nord.

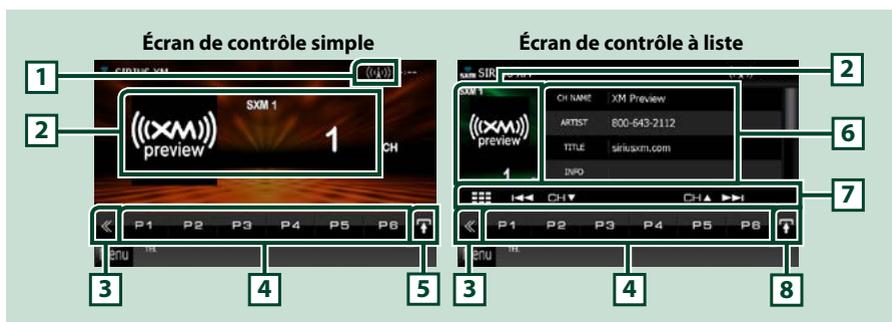

1 Indication de la puissance du signal

Affiche la puissance du signal reçu du syntoniseur SiriusXM.

2 Zone d'affichage d'informations/sélection du contrôle

Les informations suivantes sont affichées.

- [SXM1], etc. : Affichage de la bande
- Preset + n° : Numéro de présélection
- N° + ch : Affichage de la chaîne
- Logo : Affichage du logo de la chaîne

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

3 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions. Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.69\)](#).

4 Touche de présélection/menu multifonctions

Rappelle le canal mémorisé. Touchez pendant 2 secondes pour mémoriser le canal en cours de réception.

Une fois sélectionnées, les touches de cette zone permettent d'utiliser différentes fonctions.

Pour plus de détails sur le menu, voir [Menu multifonctions \(P.69\)](#).

5 Touche de sous-fonction

Touchez pour afficher le menu de sous-fonction (7 dans la figure).

6 Informations sur le morceau de musique

Affiche l'information du canal en cours : Nom du canal, nom de l'artiste, titre de la chanson, informations du contenu, nom de la catégorie, description du canal, canaux similaires

7 Menu de sous-fonction

Les touches de cette zone permettent d'utiliser les fonctions suivantes.

- **Syntoniser sur une station** : Touchez [CH▼] [CH▲].
- **Recherche la piste précédente/suivante** : Appuyer sur [◀◀] [▶▶]. Maintenez appuyé pour Avance/Retour rapide. [◀◀] Changez le Mode replay. Voir [SiriusXM Replay™ \(P.74\)](#).
- **Syntonisation par saisie directe du numéro** : Touchez [■] et entrez le numéro de votre choix. Pour plus de détails, se reporter à la section [Recherche directe \(P.71\)](#).

8 Touche de sélection de liste

Touchez pour sélectionner successivement la liste des présélections et la liste des informations.

Menu multifonctions



Chaque touche a la fonction suivante.

[P1] - [P6]

Sélectionne le canal présélectionné. Touchez pendant 2 secondes pour ajouter la station en cours à la mémoire des présélections.



Permet de sélectionner la méthode de recherche (par station préprogrammée ou par catégorie/station). Pour plus de détails concernant la fonction de recherche, se reporter à la section [Utilisation de la sélection \(P.71\)](#).

[SEEK]

Sélectionne successivement les modes d'exploration des fréquences, dans l'ordre suivant ; [SEEK1], [SEEK2].

- **SEEK1**: Syntonise les stations l'une après l'autre.
- **SEEK2**: Sélectionne les canaux de présélection (mémoire) l'un après l'autre.

[BAND] (BANDE)

Change la bande.

[▶ II]

Lit ou effectue une pause. Changez le Mode replay. Voir [SiriusXM Replay™ \(P.74\)](#).

Suite



Touchez pendant 2 secondes pour enregistrer le contenu en tant que contenu d'alerte.

-  : Enregistrez en tant que contenu d'alerte l'artiste de la chanson que vous écoutez à l'instant présent.
-  : Enregistrez en tant que contenu d'alerte la chanson que vous écoutez à l'instant présent. Pour plus de détails, voir [Alertes de chanson, d'artiste et de jeu \(P.74\)](#).



Active ou désactive la fonction d'alerte de ville.

Pour plus de détails, voir [Sélection d'une ville pour les alertes de contenu \(P.79\)](#).



Écoutez en direct.



Touchez pour afficher l'écran du menu de configuration. Voir [Configuration générale \(P.94\)](#).



Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.108\)](#).



Touchez pour contrôler l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir [Contrôle des appareils externes \(P.107\)](#).



Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

Utilisation de la sélection

Sélection des présélections

Vous pouvez afficher la liste des stations ou canaux mémorisés et les sélectionner.

Sélection depuis le menu multifonctions

1 Touchez le numéro de votre choix entre P1 et P6.

L'appareil syntonise sur la station ou le canal présélectionné.

Sélection depuis la liste des présélections

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Sélectionnez dans la liste la station ou le canal de votre choix.

REMARQUE

- Toucher [Q] puis [Preset List/Présélection] permet d'afficher la liste de station présélectionnée. Il est également possible de sélectionner la station voulue à partir de la liste.

Recherche directe

Vous pouvez syntoniser en saisissant la fréquence ou le numéro de station souhaité(e).

1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

2 Touchez [].



L'écran 10Key Direct apparaît.

3 Saisir un numéro de code et appuyer sur [Enter].

REMARQUE

- Pour annuler la recherche directe, appuyer sur [Cancel].
- Pour effacer le numéro saisi, appuyer sur [Clear].

Recherche de catégorie/canal

Il est possible d'indiquer une catégorie donnée et une station.


1 Touchez [] dans l'écran de contrôle.

Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [] dans le menu multifonctions.

L'écran List Control s'affiche.

3 Touchez [Preset list] ou [Category/Channel list].

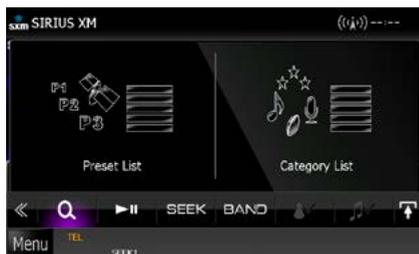

La liste de catégories ou de stations précédemment utilisées apparaît.

4 Sélectionner la catégorie voulue dans la liste.

REMARQUE

- Toutes les stations dans la catégorie sélectionnée apparaissent.
- Toucher [All Channel] permet d'afficher toutes les stations.
- Chaque fois que vous appuyez sur [Info Change] dans la liste des stations, la séquence de la liste change.

Nom du canal, nom de l'artiste, titre de la chanson, nom de la catégorie, informations du contenu

Smart Favorites, Tune Start™

Les 6 canaux actuellement présélectionnés sont reconnus comme étant des Smart Favorites.

Le syntoniseur du véhicule SiriusXM met automatiquement le contenu diffusé par les Smart Favorites dans la mémoire tampon, en arrière-plan.

Lorsque vous sélectionnez un Smart Favorites, vous pouvez revenir en arrière et lire jusqu'à 30 minutes de toute information, conversation et émission sportive ou musicale. Voir [SiriusXM Replay™ \(P.74\)](#).

Lorsque vous sélectionnez un canal Smart Favorites, les morceaux sont lus à partir du début de chaque piste (Tune Start). Vous pouvez activer/désactiver Tune Start. Voir [Configuration de Tune start™ \(P.80\)](#).

REMARQUE

- Tune Start peut nécessiter quelques minutes pour fonctionner après la mise en marche.
- Compatible avec le modèle SXV200 ou les modèles de syntoniseur SiriusXM ultérieurs. Lorsqu'un module syntoniseur ne prenant pas en charge les Smart Favorites est connecté, les éléments "Tune Start" n'apparaissent pas sur le réglage du syntoniseur SiriusXM.

Balitage iTunes

Vous pouvez baliser votre musique à l'aide de l'application iHeartRadio activée par un récepteur SiriusXM.

Lorsque vous entendez un morceau qui vous plaît sur votre syntoniseur de SiriusXM locale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton <ATT> (DNX890HD) il vous suffit d'appuyer sur le bouton <ATT> (DNX690HD/ DNX570HD/ DNX570TR/ DNX5080EX) pendant 1 seconde.

Les informations relatives au morceau seront alors enregistrées sur cet appareil. Les morceaux ainsi enregistrés s'afficheront dans une liste de lecture intitulée "Tagged" dans iTunes la prochaine fois que vous synchroniserez votre iPod avec votre ordinateur. Ainsi, vous n'avez qu'à cliquer sur le morceau que vous balisiez et à l'acheter facilement en le téléchargeant sur iTunes Music Store d'Apple.


Enregistrement d'une balise

- 1 Appuyer sur le bouton indiqué sur chaque schéma pendant 1 seconde au cours de l'écoute d'une chanson d'une station SiriusXM.

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5

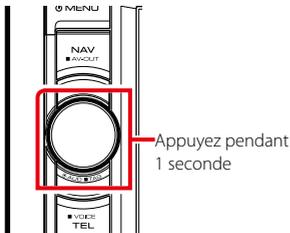

« TAG » s'affiche à l'écran lorsque les informations de la chanson peuvent être enregistrées.

Contrôle de l'espace mémoire libre

- 1 Touchez la zone indiquée sur la figure.



L'écran de contrôle à liste s'affiche.

- 2 Touchez [↑].

La liste d'informations s'affiche.

- 3 Parcourir la liste et confirmer « Tagging Information ».



REMARQUE

- Il est possible d'enregistrer un maximum de 50 balises sur cet appareil. Lorsque l'iPod est connecté, les informations relatives aux TAG enregistrées sur cet appareil sont transférées vers l'iPod connecté.

Alertes de chanson, d'artiste et de jeu

Lorsqu'une émission diffusée en rapport avec l'artiste, le morceau ou l'équipe enregistrée commence, un message s'affiche pour vous permettre de passer du canal en cours au canal approprié.

1 Lorsque la diffusion du contenu enregistré démarre, un écran d'alerte apparaît.



Jump

Touchez pour afficher l'écran Alert Content List.

Ignore

Touchez pour annuler l'alerte de contenu.

2 Sélectionnez dans la liste le contenu de votre choix.



REMARQUE

- Chaque fois que vous appuyez sur [Type], la séquence de la liste des alertes de contenu change comme suit :
Alerte d'artiste, alerte de chanson, alerte d'équipe.
- Pour savoir enregistrer des artistes et des morceaux et activer/désactiver la fonction d'alerte de contenu, voir [Menu multifonctions \(P.69\)](#).
- Pour savoir comment configurer la fonction d'alerte de contenu, voir [Configuration de SiriusXM \(P.75\)](#).

SiriusXM Replay™

Vous pouvez réexécuter les 60 dernières minutes du canal actif.

1 Touchez [SIRIUS XM] dans le Menu sup.



[<<] [>>]

Recherche la piste précédente/suivante.
Maintenez appuyé pour Avance/Retour rapide.

[||]

Lit ou effectue une pause.

[CH▼] [CH▲]

Syntonise sur une station.

Barre de temps Replay (Relecture)

Affiche la capacité d'enregistrement

[⏮]

Écoutez en direct.


[🔍]

Affiche la liste des données enregistrées sur la base du programme.

[BAND] (BANDE)

Change la bande.

2 Touchez [🔍] pour afficher la liste des programmes.

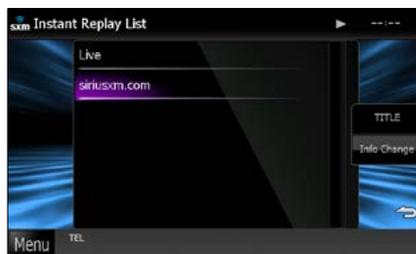

Program list

Touchez pour réexécuter le programme affiché.

[Info Change]

Touchez pour basculer entre le nom de l'artiste, le titre de la chanson, le nom de la catégorie et les informations du contenu de façon cyclique.

Configuration de SiriusXM

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis l'écran de menu principal. Pour plus de détails, voir [Utilisation avec l'écran de menu principal \(P.14\)](#).

1 Touchez [⏪] dans l'écran de contrôle.
Le menu multifonctions s'affiche.

2 Touchez [SETUP / Paramètres] dans le menu multifonctions.
L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 Touchez [Source].



L'écran de menu de configuration des sources s'affiche.

4 Touchez [SIRIUS XM SETUP] dans la liste.

L'écran SIRIUS XM SETUP s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Configuration du code parental** ([P.76](#))
- **Configuration du verrouillage parental** ([P.76](#))
- **Configuration du verrouillage parental pour public mature** ([P.77](#))
- **Configuration du saut de station** ([P.78](#))
- **Configuration des alertes de contenu** ([P.78](#))
- **Configuration du contenu pour les alertes de contenu** ([P.79](#))
- **Sélection de la ville pour les alertes de contenu** ([P.79](#))
- **Configuration du démarrage de la syntonisation** ([P.80](#))

Code parental

Vous pouvez configurer un code parental SiriusXM.

1 Appuyer sur la touche [Change] de [Parental Code] dans l'écran SIRIUS XM SETUP.

L'écran de contrôle du code d'accès parental s'affiche.

REMARQUE

- Le numéro de code est configuré par défaut sur "0000".

2 Saisir le code actuel.

Le premier écran de saisie Parental Pass s'affiche.

3 Saisir le nouveau code et appuyer sur [Enter].

Le second écran de saisie Parental Pass s'affiche.

4 Saisir le même code qu'à l'étape 3, puis appuyer sur [Enter].

Le numéro du code est confirmé et le code parental SiriusXM est à présent programmé.

Verrouillage parental

Il est possible de choisir les canaux auxquels appliquer la fonction de verrouillage parental SiriusXM.

1 Appuyer sur la touche [SET] de [Parental Lock Channel Select] dans l'écran SIRIUS XM SETUP.

L'écran de contrôle du code d'accès parental s'affiche.

REMARQUE

- Au préalable, vous devez saisir le [Code parental \(P.76\)](#).
- Pour supprimer le réglage de canal de verrouillage parental, appuyez sur [Clear] pendant 2 secondes, entrez le numéro de code parental, puis appuyez sur [Enter].

2 Saisissez le numéro de votre [Code parental \(P.76\)](#), puis appuyez sur [Enter].

L'écran Parental Lock Category Select s'affiche.

3 Touchez la catégorie de votre choix dans la liste.



Affiche toutes les stations dans la catégorie sélectionnée.

REMARQUE

- Appuyer sur [All Channel] pour afficher toutes les stations.

4 Choisir chaque station de la liste et activer ou désactiver le verrouillage.



REMARQUE

- Chaque fois que vous appuyez sur [Info Change], la séquence de la liste des stations change comme suit :
Nom du canal, nom de l'artiste, titre de la chanson, nom de la catégorie, informations du contenu.
- Appuyer sur [↑] pour retourner à l'écran Parental Lock Category Select.
- Toucher [↩] pour revenir à l'écran SIRIUS XM SETUP.

Configuration de la fonction Mature

Vous pouvez limiter automatiquement le contact des enfants avec les canaux pour lesquels le verrouillage parental n'est pas activé si vous jugez ces canaux inappropriés.

1 Appuyer sur la touche [ON] ou [OFF] de [Parental Lock Mature] dans l'écran SIRIUS XM SETUP.

Active ou désactive la fonction Mature.
Le choix par défaut est "OFF".

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est activée, la fonction [Verrouillage parental \(P.76\)](#).

Saut de station

Vous pouvez choisir de sauter (ou ignorer) les stations qui ne vous intéressent pas.

1 Appuyer sur [SET] dans [Skip Channel Select].

L'écran Skip Category Select s'affiche.

2 Touchez la catégorie de votre choix dans la liste.

Affiche toutes les stations dans la catégorie sélectionnée.

3 Choisir chaque station de la liste, puis ON ou OFF.

REMARQUE

- Les commandes de l'écran de liste sont les mêmes que pour le [Verrouillage parental \(P.76\)](#).

Configuration des alertes de contenu

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'alertes de contenu.

1 Appuyer sur la touche [ON] ou [OFF] de [Content alerts] dans l'écran SIRIUS XM SETUP.

Active ou désactive la fonction d'alertes de contenu.

Le choix par défaut est "ON".

Configuration d'un contenu pour les alertes de contenu

Vous pouvez configurer un contenu pour les alertes de contenu.

1 Appuyer sur la touche [SET] de [Content alerts Content Set] dans l'écran SIRIUS XM SETUP.

L'écran de liste des artistes s'affiche.

REMARQUE

- Toucher [Clear] (Effacer) de [Content alerts Content Set] désactive tout le contenu de Content alerts.



2 Toucher [Type] pour sélectionner l'écran du contenu à configurer.

Toucher pour basculer entre la liste d'artistes, la liste de chansons et la liste d'équipes de façon cyclique.

3 Choisir chaque contenu de la liste et activer ou désactiver.

REMARQUE

- Toucher "Delete" pour supprimer le contenu sélectionné dans la liste d'artistes et la liste de chansons.
- Les équipes disponibles ont été pré-enregistrées dans la liste d'équipes. Impossible d'enregistrer ou de supprimer manuellement des équipes.

Sélection d'une ville pour les alertes de contenu

Vous pouvez sélectionner une ville pour laquelle recevoir les infos trafic ou les prévisions météo avec la fonction d'alertes de contenu.

1 Appuyer sur les touches [◀] et [▶] de [Traffic Weather Jump City Select] pour sélectionner une ville.

Configuration de Tune start™

1 Appuyer sur la touche [ON] ou [OFF] de [Tune Start] dans l'écran SIRIUS XM SETUP.

Active ou désactive le démarrage de la syntonisation.

Le choix par défaut est "ON".

Utilisation du Bluetooth

Plusieurs fonctions sont utilisables par le biais du module Bluetooth : écouter un fichier audio, passer un appel téléphonique et en recevoir.

À propos du téléphone mobile et du lecteur audio Bluetooth

Cet appareil est conforme aux caractéristiques techniques suivantes de la norme Bluetooth :

Version

Version Bluetooth 2.1+EDR certifié

Profil

Téléphone mobile :

HFP (Profil mains libres)

SPP (Profil port série)

PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)

SSP (Appairage sécurisé simple)

Lecteur audio :

A2DP (Profil de distribution audio avancée)

AVRCP (Profil de télécommande multimédia)

REMARQUE

- Pour connaître les téléphones portables dont la compatibilité a été vérifiée, veuillez consulter le site : <http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>.
- Les appareils disposant de la fonction Bluetooth sont certifiés conformes à la norme Bluetooth SIG. Cependant, il est possible que ces appareils ne puissent pas communiquer avec certains types de téléphones portables.

Enregistrer et établir la connexion d'un appareil Bluetooth

Il est indispensable de déclarer à l'appareil le lecteur audio ou le téléphone mobile Bluetooth avant de pouvoir utiliser la fonction Bluetooth.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 appareils Bluetooth.

1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 Touchez [Bluetooth].



L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Enregistrer l'appareil Bluetooth** ([P.83](#))
- **Connecter l'appareil Bluetooth** ([P.84](#))

Enregistrer l'appareil Bluetooth

1 Touchez [Search].

L'écran de liste des appareils recherchés s'affiche.

REMARQUE

- Il n'est pas possible d'enregistrer un nouvel appareil si 5 appareils Bluetooth sont déjà enregistrés. Effacez les enregistrements inutiles. Voir [Connecter l'appareil Bluetooth \(P.84\)](#).

- L'écran Liste d'appareils connectés ne peut pas être affiché quand la source de réception est radio Internet PANDORA, aha, iHeartRadio, ou Bluetooth Audio.
- L'appareil est compatible avec la fonction Easy Pairing (Appairage Facile) d'Apple. Lorsqu'un iPod touch ou un iPhone est branché sur cet appareil, en utilisant un connecteur Dock sur le câble USB, une boîte de dialogue d'authentification apparaît. L'authentification sur cet appareil ou sur un smartphone iOS permet d'enregistrer le smartphone en tant que périphérique Bluetooth.

2 Touchez [PIN Code Set / Réglage code PIN].



L'écran de composition du code PIN s'affiche.

REMARQUE

- Si la recherche de l'appareil n'aboutit pas à l'étape 1, vous pouvez relancer la recherche en touchant [Search / Recherche] dans l'écran illustré ci-dessus.
- Impossible de rechercher un appareil Bluetooth lorsque la source est Pandora, aha, iHeartRadio, ou audio Bluetooth.
- Touchez [Cancel / Annuler] pour annuler la recherche de l'appareil Bluetooth.

3 Entrez le code PIN et touchez [Enter / Entrer].

Le code entré est reconnu et l'écran de liste des appareils recherchés s'affiche de nouveau.

4 Sélectionnez dans la liste l'appareil Bluetooth à enregistrer.

L'écran de CONFIGURATION du Bluetooth apparaît.

Suite

Connecter l'appareil Bluetooth


1 Touchez le nom de l'appareil que vous souhaitez connecter.

L'écran de sélection des profils apparaît.

REMARQUE

- Si le pictogramme est en surbrillance, cela indique que l'appareil correspondant sera utilisé.

2 Définissez chaque profil de la manière suivante.

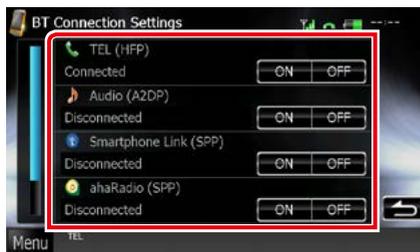

TEL (HFP)

Indique que l'appareil est un téléphone mobile.

Audio (A2DP)

Indique que l'appareil est un lecteur audio ou un téléphone mobile avec lecteur audio.

Smartphone Link (SPP)

Indique que l'appareil est compatible avec le Smartphone Garmin Link.

Pandora (SPP)

Indique que l'appareil est compatible avec la radio Internet PANDORA.

ahaRadio (SPP)

Indique que l'appareil est compatible avec l'application Aha.

iHeartRadio (SPP)


Indique que l'appareil est compatible avec l'application iHeartRadio.

REMARQUE

- Si un périphérique a été apparié, l'appareil Bluetooth ne peut être connecté à partir du périphérique apparié.
- Toucher [Remove/Retirer] de [Device Remove Confirm/Confirmer Retrait de l'Appareil] supprime vos informations d'enregistrement. Après avoir appuyé sur la touche, un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.
- Pour régler [Smartphone Link (SPP)] sur ON, réglez [Pandora (SPP)], [ahaRadio (SPP)], et [iHeartRadio (SPP)] sur OFF.
- Pour régler [Pandora (SPP)], [ahaRadio (SPP)], ou [iHeartRadio (SPP)] sur ON, réglez [Smartphone Link (SPP)] sur OFF.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth en lecture

Utilisation de base du module Bluetooth

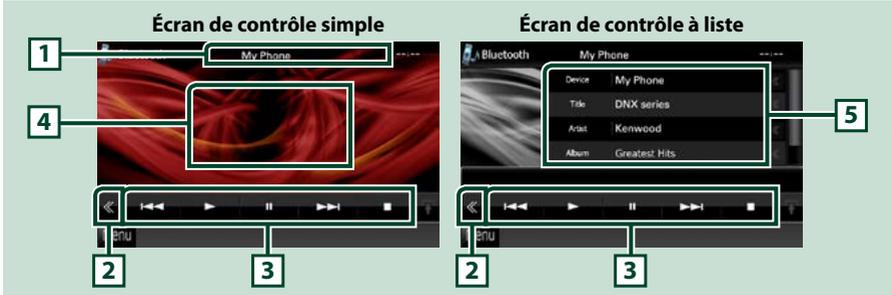

1 Affichage des informations

Affiche les informations de piste. Si aucune information n'est disponible, c'est le nom de l'appareil qui est affiché.

2 Touche multifonctions

Touchez pour afficher le menu multifonctions.

3 Menu multifonctions

Chaque touche a la fonction suivante.

- [**◀◀**] [**▶▶**] : Recherche le contenu précédent/suivant.*
- [**▶**] : Lecture.*
- [**⏸**] : Pause.*
- [**■**] : Arrête la lecture.*
- [**🔊 AUDIO**] : Touchez pour afficher l'écran de contrôle audio. Voir [Contrôle de l'audio \(P.108\)](#).
- [**⚙️ SETUP**] : Touchez pour afficher l'écran du menu de CONFIGURATION. Voir [Configuration générale \(P.94\)](#).
- [**🔌 EXT SW**] [**DNX8**] [**DNX7**] : Contrôle l'alimentation électrique des appareils externes. Pour plus de détails, voir [Contrôle des appareils externes \(P.107\)](#).
- [**REAR**] [**🔇**] : Touchez pour mettre en sourdine le haut-parleur arrière.

4 Zone de commande commutable

Touchez pour sélectionner successivement l'écran de contrôle simple ou de contrôle à liste.

5 Informations sur le fichier

Affiche les informations concernant le fichier en cours.

* Ces éléments ne sont affichés que lorsque le lecteur audio connecté prend en charge le profil AVRCP.

REMARQUE

- Si les touches de commande ne sont pas affichées, utilisez celles du lecteur.
- Selon le téléphone mobile ou le lecteur audio utilisé, il peut arriver que les informations texte ne soient pas affichées alors que l'audio est audible et que vous pouvez agir dessus.
- Si le volume est trop bas, augmentez-le sur votre téléphone mobile ou sur votre lecteur audio.

Utilisation du module mains-libres


Vous pouvez utiliser la fonction téléphone de l'appareil en lui connectant un téléphone Bluetooth.

Effectuer un appel

- 1 Appuyez sur le bouton <TEL>.
DNX8 **DNX7**



DNX6 **DNX5**

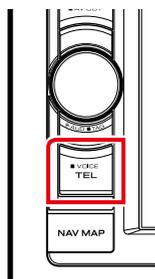

L'écran mains-libres s'affiche.

REMARQUE

- Lorsque l'enregistrement de votre téléphone portable est terminé, le répertoire téléphonique de votre portable est automatiquement chargé sur cet appareil.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 600 numéros de téléphone pour chaque téléphone portable enregistré.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 32 chiffres pour chaque numéro de téléphone et jusqu'à 50 caractères pour un nom. (Ce nombre de 50 correspond à des caractères alphabétiques. En fonction du type de caractères, il peut ne pas être possible de saisir autant de caractères.)
- Selon le type de votre téléphone portable, les limitations suivantes peuvent s'appliquer ;
 - Les données du répertoire téléphonique ne peuvent pas être téléchargées normalement.
 - Les caractères du répertoire téléphonique apparaissent brouillés.
- Pour annuler le téléchargement des données du répertoire téléphonique, utilisez le téléphone portable.

2 Sélectionnez une méthode de numérotation.



Consultez le tableau qui suit pour chaque méthode.

Appel par entrée d'un numéro de téléphone

- 1 Touchez [].
- 2 Utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de téléphone.
- 3 Touchez [].

Appel depuis l'historique des appels

- 1 Touchez [], [], ou [].
- 2 Sélectionnez dans la liste le numéro de téléphone.
- 3 Touchez [].

Appel depuis le répertoire téléphonique

- 1 Touchez [].
- 2 Sélectionnez le nom dans la liste.*1*2
- 3 Sélectionnez le numéro dans la liste.
- 4 Touchez [].

Appel depuis un numéro présélectionné

- 1 Touchez [Preset #] pour lancer l'appel du numéro de téléphone correspondant.
- 2 Touchez [].

*1 Vous pouvez classer la liste de telle sorte qu'elle débute par le caractère que vous touchez.



- Les caractères n'ayant aucun nom correspondant ne sont pas affichés.
- Pour la recherche, les caractères accentués ("ü" par exemple) sont remplacés par des caractères non-accentués ("u" dans notre exemple).

*2 Vous pouvez classer la liste dans l'ordre du nom de famille ou du prénom. Pour plus de détails, voir [Configuration Mains Libres \(P.92\)](#).

REMARQUE

- Si vous avez modifié le répertoire téléphonique sur votre téléphone portable, appuyez sur "Download" en haut de la liste du répertoire téléphonique de cet appareil pour le télécharger depuis votre téléphone portable. Le répertoire téléphonique de cet appareil sera mis à jour avec les données téléchargées les plus récentes.
- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque la voiture est en mouvement. Les touches associées aux fonctions désactivées deviennent inopérantes si vous les touchez.
- Les pictogrammes d'état affichés, notamment ceux représentant une batterie et une antenne, peuvent être différents de ceux affichés sur le téléphone portable.
- Le fait de configurer le téléphone portable au mode privé peut désactiver la fonction mains libres.

Recevoir un appel

- 1 Touchez [] pour répondre à un appel téléphonique ou [] pour refuser un appel entrant.



REMARQUE


- Lorsque l'affichage est déjà occupé par la vue caméra, cet écran ne s'affiche pas même si un appel est reçu. Pour afficher cet écran, appuyez sur le bouton <TEL> ou remettez le sélecteur de vitesses de la voiture en position de marche avant.

Actions possibles pendant un appel

Régler le volume de réception


DNX8 DNX7

Appuyez sur le bouton <▼> ou <▲>.

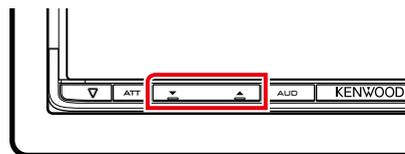

DNX6 DNX5

Tournez le bouton de volume.

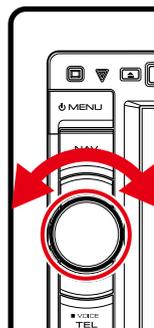

Envoyer la tonalité de numérotation

Touchez [DTMF] pour afficher l'écran de saisie des tonalités.

Vous pouvez envoyer des tonalités en touchant les touches voulues à l'écran.


Sélection de la sortie vocale

En touchant [] / [], la sortie vocale bascule systématiquement entre le téléphone portable et le haut-parleur.

Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez enregistrer dans l'appareil les numéros de téléphone que vous utilisez souvent.


- 1 Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer sur l'écran mains libres.

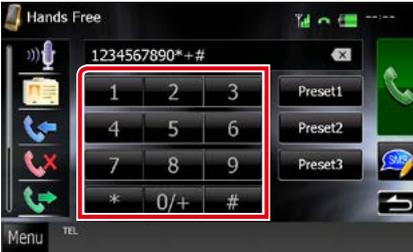

- 2 Touchez [Preset 1], [Preset 2] ou [Preset 3] pendant 2 secondes sur l'écran mains libres.

Lecture des message SMS (Short Message Service)

- 1 Touchez [SMS reçus] (SMS reçus) ou [SMS envoyés] (SMS envoyés) sur l'écran mains libres. La liste des SMS reçus et envoyés apparaît sur l'écran.
- 2 Sélectionnez le SMS que vous souhaitez lire à partir de la liste des messages reçus ou envoyés.

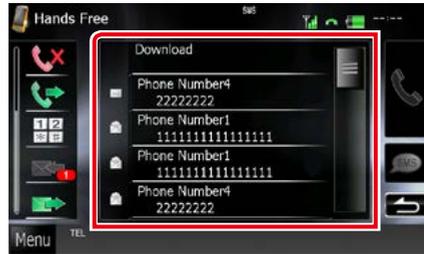

Le SMS sélectionné s'affiche.



Indique le nombre de SMS non lus.




Indique le nombre de SMS lus.

REMARQUE

- Lorsqu'il y a un ou des SMS non lu(s), le(s) message(s) non lu(s) est(ont) indiqué(s) dans [SMS reçus] (nombre).

Création d'un SMS (Short Message Service)

- 1 Touchez [], [], [], [], [], ou [] sur l'écran mains libres. La liste des numéros de téléphone s'affiche.
- 2 À partir de cette liste, sélectionnez un numéro de téléphone pour envoyer un SMS.

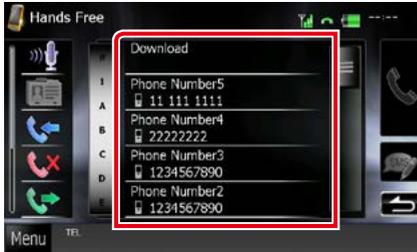

- 3 Touchez [SMS].
L'écran de menu de création de SMS s'affiche.



- 4 Touchez [SET] de [Message] dans l'écran de menu de création de SMS.



L'écran de création du message SMS s'affiche.

- 5 Composez un message à l'aide des touches puis touchez [SET].



Déplacer le curseur

Utilisez [◀] [▶].

Sélectionner la disposition du clavier

Utilisez [▲] [▼]. La disposition change dans l'ordre suivant ; Alphabétique, numérique, langue locale.

Alterner entre les majuscules et les minuscules

Touchez [Shift].

Changer la disposition des touches de caractères

[ABC] : Disposition alphabétique

[QWE] : Disposition Qwerty

[ALT] : Touche alternative

Effacer le caractère entré

Touchez [Clear / Effacer]. Pour effacer tous les caractères entrés, touchez pendant 2 secondes.

Entrer un espace

Touchez [Space / Espace] à l'emplacement voulu.

- 6 Touchez [Send / Envoyer].

Le message est envoyé.

REMARQUE

- Vous pouvez créer un SMS en saisissant directement un numéro de téléphone et un message court sur l'écran mains libres.
- La touche [Delete / Supp] ne s'affiche que lorsque vous éditez le brouillon d'un message. Touchez [Delete / Supp] pour supprimer le message. Après avoir touché [Delete / Supp], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.


Utilisation de modèles

Vous pouvez vous faciliter la tâche lors de la création d'un message, en sélectionnant la phrase de votre choix dans la liste des modèles.

1 Touchez [SMS] dans l'écran mains-libres.


L'écran de menu de création de SMS s'affiche.

2 Touchez [Template / Modèle].

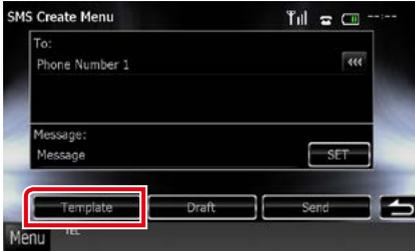

L'écran de liste des modèles s'affiche.

3 Touchez le modèle de votre choix.

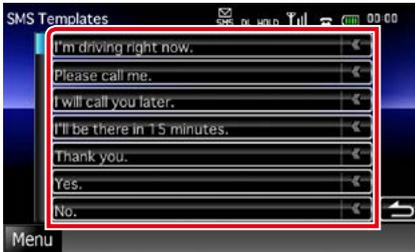

Le modèle sélectionné est entré.

Reconnaissance vocale


Vous pouvez accéder à la fonction de reconnaissance vocale du téléphone portable branché sur cet appareil. Vous pouvez effectuer une recherche dans le répertoire téléphonique par la voix. (La fonctionnalité dépend du modèle de votre téléphone portable.)

1 Appuyez sur le bouton <TEL> pendant 1 seconde.

DNX8 **DNX7**



DNX6 **DNX5**

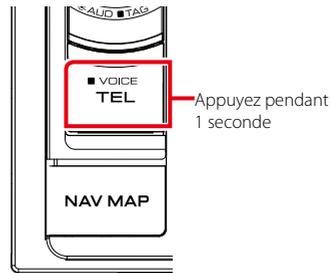

L'écran de reconnaissance vocale apparaît.

2 Commencez à parler.


REMARQUE

- Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale en touchant [] sur l'écran mains libres.

Smartphone Link

Vous pouvez recevoir les infos trafic et les prévisions météorologiques Garmin en connectant votre smartphone Android (sur lequel l'application Smartphone Link est installée, sur cet appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton <NAV>. **DNX8** **DNX7**

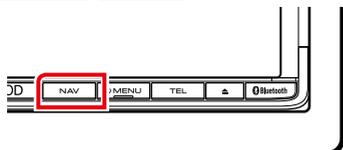

DNX6 **DNX5**



L'écran de navigation apparaît.

Touchez [Apps] sur l'écran du menu principal, puis sur l'icône du contenu souhaité

Pour des informations complémentaires, voir le manuel système de navigation.


REMARQUE

- Installez la dernière version de l'application Smartphone Link sur votre Android. Recherchez "Smartphone Link" dans Google pour trouver et installer la version la plus récente.
- Pour savoir comment enregistrer l'appareil Bluetooth (Android), voir [Enregistrer l'appareil Bluetooth \(P.83\)](#).

Configuration Mains Libres

Vous pouvez réaliser différentes configurations pour la fonction mains libres.

- 1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Touchez [Bluetooth].

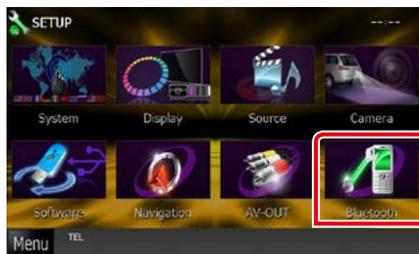

L'écran de configuration Bluetooth s'affiche.

- 4 Touchez [TEL SET-UP] sur l'écran de CONFIGURATION Bluetooth.



L'écran de CONFIGURATION mains libres apparaît.

5 Réglez chaque option comme suit.



Bluetooth HF/Audio

Sélectionnez les hauts-parleurs pour la sortie de son à partir du téléphone portable (tel qu'un appel téléphonique vocal et la sonnerie) et le lecteur audio Bluetooth.

Front Only / Avant (par défaut) : Le son est reproduit par les haut-parleurs avant.

All / Tous : Le son est reproduit par tous les haut-parleurs.

Auto Response / Réponse auto *1

Définit un temps de réponse automatique pour prendre un appel entrant.

OFF (par défaut) : La réponse automatique est indisponible.

0-99 : Programmez la durée de la sonnerie d'appel (en secondes).

Auto Pairing / Auto-Appairage

Lorsque le réglage est fait sur "ON", la fonction Auto Pairing/Auto-Appairage est activée pour enregistrer automatiquement le iPod touch, ou le iPhone connecté à cet appareil.

ON (par défaut) : Utilise la fonction Auto Pairing/Auto-appaiaige d'Apple.

OFF : N'utilise pas la fonction Auto Pairing/Auto-appaiaige d'Apple.

SMS Receive Beep / Bip de réception SMS

Choisissez si un SMS entrant doit être annoncé par un bip.

ON (par défaut) : Bip.

OFF : Pas de bip.

Phone Information Use / Utilisation informations téléphone

Indique s'il faut utiliser le répertoire téléphonique, la liste des appels entrants, sortants et manqués.

ON (par défaut) : Oui.

OFF : Non.

SMS Use / Utilisation SMS

Choisissez si vous souhaitez utiliser le service SMS.

ON (par défaut) : Utilise les SMS.

OFF : N'utilise pas les SMS.

Sort Order / Trier par

Permet de définir l'ordre dans lequel est classé le répertoire du téléphone mobile.

First / Premier : Classement dans l'ordre des prénoms.

Last / Dernier (par défaut) : Classement dans l'ordre des noms de famille.

Echo Cancel Level / Niveau de suppression d'écho

Permet d'ajuster le niveau de suppression d'écho.

Valeur par défaut : "0".

Microphone Level / Niveau du micro

Permet de régler la sensibilité du micro du téléphone. Valeur par défaut : "15".

Noise Reduction Level / Niveau de réduction du bruit

Permet de limiter l'effet des bruits d'ambiance sans changer le volume du microphone.

Utilisez cette option quand la voix de l'appelant n'est pas très claire. Valeur par défaut : "0".

[Restore / Rétablir]

Permet de rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

***1 Entre la durée de temps programmée pour la réponse automatique sur l'appareil ou celle programmée sur le téléphone mobile, c'est la plus courte qui prend effet.**

Configuration générale

Configuration d'écran du moniteur


Vous pouvez régler la qualité d'image pour les vidéos de votre iPod, les fichiers image, les écrans de menu, etc.

- 1 **Touchez la zone inférieure gauche de n'importe quel écran pendant au moins 1 seconde.**



L'écran de contrôle d'écran s'affiche.

- 2 **Réglez chaque option comme suit.**
iPod/ AV-IN/ Caméra

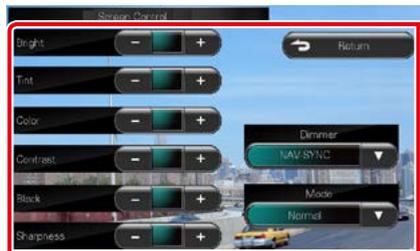

DVD/ USB/ SD



Bright / Tint* / Color* / Contrast / Black / Sharpness*

Réglez chaque option.

Dimmer / Gradateur

Sélectionnez le mode à appliquer pour l'atténuation de l'éclairage.

ON : L'affichage et les boutons baissent en intensité d'éclairage.

OFF : L'affichage et les boutons ne baissent pas en intensité d'éclairage.


SYNC (par défaut) : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec la mise sur marche ou sur arrêt du sélecteur d'éclairage du véhicule.

NAV-SYNC/ SYNC NAV : Synchronise l'atténuation de l'éclairage avec le réglage d'affichage jour/nuit de la navigation.


Mode*

Sélectionnez le mode d'écran.


Full / Plein : Mode plein écran

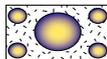


Just / Juste : Mode d'image justifiée

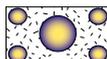

Zoom : Mode d'image zoomée

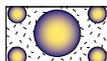

Normal : Mode d'image normale

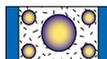

* Écran de lecture uniquement

REMARQUE


- Les options de réglage varient selon la source en cours.
- Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez avoir préalablement mis le frein de stationnement.
- La qualité d'image peut être réglée pour chaque source.

Commande de vue caméra

DNX8 **DNX7**


Il est possible de configurer l'affichage lorsqu'une caméra vue de série CMOS-300 est utilisée.

- 1 Appuyez sur le bouton <AUD> pendant 1 seconde.

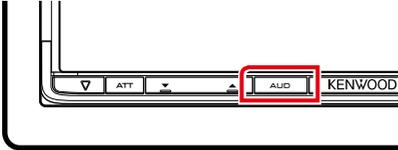

L'écran de vue caméra s'affiche.

- 2 Réglez chaque option comme suit.

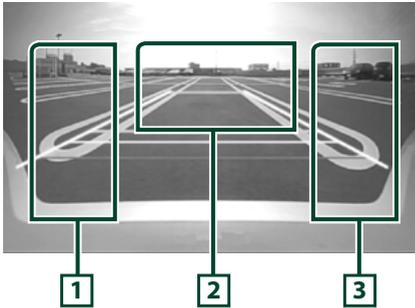

1 Orientation

Touchez plusieurs fois pour activer/désactiver l'affichage d'orientation en alternance.

2 Sélection du mode de vue caméra

Touchez plusieurs fois pour passer de la vue caméra avant à la vue caméra arrière (rétrovision).

3 Angle

Touchez plusieurs fois modifie l'angle de vue la caméra dans l'ordre suivant :

Super grand angle/ Grand angle/ Vue de dessus/Grand angle+ vue de dessus/ Vue en angle

REMARQUE

- Les commandes de caméra vidéo telles qu'elles sont décrites ci-dessus peuvent ne pas fonctionner selon les caméras connectées.

Configuration système

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

- 1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

L'écran de menu principal s'affiche.

- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].

- 3 Touchez [System / Système].



L'écran du menu système s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer l'interface utilisateur ([P.96](#))
- Régler le panneau tactile ([P.97](#))
- Configurer la mise en marche externe **DNX8** **DNX7** ([P.98](#))
- Configurer la mémorisation ([P.98](#))

Interface utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres de l'interface utilisateur.

1 Touchez [User Interface / Interface utilisateur] dans la liste.

L'écran d'interface utilisateur s'affiche.

2 Réglez chaque option comme suit.



Beep

Active ou désactive la touche de verrouillage. Le choix par défaut est "ON".

Remote Sensor / Capteur à distance

Sélectionne un signal de télécommande. Le choix par défaut est "ON".

Language/ Langue

Sélectionne la langue utilisée sur l'écran de commande et sur les éléments de configuration. Voir [Configuration de la langue \(P.97\)](#).


Text Scroll

Permet de faire défiler l'affichage du texte sur l'écran de commande de la source. Vous avez le choix entre "Auto", "Once" (Première fois) et "OFF".

Auto (par défaut) : Fait défiler le texte automatiquement.

Once/Première fois : Vous permet de faire défiler le texte seulement une fois actualisé automatiquement.

OFF : Ne fait pas défiler le texte automatiquement.

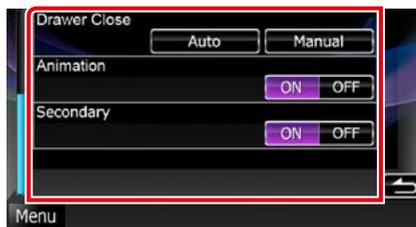

Drawer Close / Tiroir fermé

Définit si le menu commun ([P.16](#)) doit être fermé automatiquement ou pas. Le choix par défaut est "Auto".

Touche TEL maintenue pendant plus d'1 seconde **DNX6** **DNX5**

Vous pouvez régler le fonctionnement lorsque la touche TEL est maintenue enfoncée pendant 1 seconde. Sélectionnez à partir de "Voice"/"V.OFF"/"R-CAM".

Voice / Voix (par défaut): Affiche l'écran de reconnaissance vocale ([P.91](#)).

V.OFF: Désactive l'affichage.

R-CAM: Sélectionne l'affichage vidéo de la caméra de vue arrière (rétrovision).

Animation

Active ou désactive l'affichage des animations. Le choix par défaut est "ON".

Secondary / Secondaire

Définit si les informations de navigation peuvent être affichées dans l'écran audio et inversement. Le choix par défaut est "ON".

Configuration de la langue

- 1 **Touchez [SET] de [Language / Langue] dans l'écran d'interface utilisateur.**
L'écran des paramètres de langue s'affiche.

- 2 **Réglez chaque option comme suit.**



Select Mode / Mode Sélection

Sélectionne le mode de sélection de la langue.

Easy (par défaut) : Sélectionne une langue simplement.

Advanced / Avancé : Vous permet de sélectionner la langue de votre choix chaque option.*

Language Select / Sélection langue

Sélectionne une langue.

- * Si vous sélectionnez [Advanced / Avancé] comme mode de sélection, l'écran suivant s'affiche.



GUI Language Select / Sélection de la langue GUI:

Sélectionne la langue d'affichage utilisée dans les écrans de contrôle et l'interface en général.

Navigation Language Select / Sélection de la langue de navigation:

Sélectionne la langue utilisée pour la navigation.

Text Language Select / Choix de langue du texte:

Sélectionne la langue utilisée pour les balises texte (informations sur les chansons).

- 3 **Touchez [Enter / Entrer].**

REMARQUE


- Pour annuler la configuration de la langue, touchez [Cancel / Annuler].

Réglage du panneau tactile

- 1 **Touchez [Touch / Ecran tactile] dans l'écran du menu système.**

L'écran de réglage du panneau tactile s'affiche.

- 2 **Suivez les instructions affichées à l'écran et touchez chaque pictogramme en son centre.**

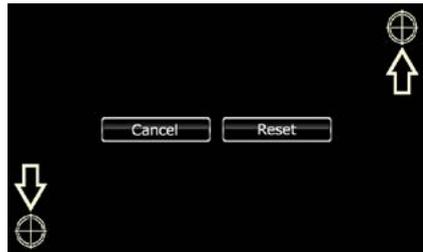

REMARQUE

- Pour annuler le réglage du panneau tactile, touchez [Cancel / Annuler].
- Pour rétablir à l'état initial, touchez [Reset / Réinitial].


Configuration de EXT SW DNX8 DNX7

Configurez le mode de mise en marche des appareils externes.

1 Touchez [EXT SW / COMM EXT] dans l'écran du menu système.

L'écran EXT SW s'affiche.

2 Réglez chaque option comme suit.

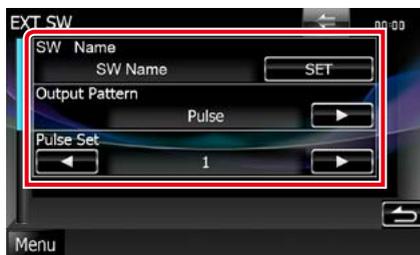

SW Name / Nom de comm

Définit le nom de l'appareil externe.

Output Pattern / Schéma de sortie

Permet de choisir le mode de sortie du signal de mise en marche entre "Pulse" et "Level". Le choix par défaut est "Pulse".

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il active/désactive la sortie chaque fois que vous touchez le bouton à l'écran EXT SW. Voir [Contrôle des appareils externes \(P.107\)](#).

Pulse Set / Réglage d'impulsion


Définit la durée pendant laquelle le signal d'impulsion reste actif.

Avec la valeur "1", la durée est de 500 ms.

Chaque valeur supplémentaire accroît la durée de 200 ms. Vous pouvez régler jusqu'à la valeur "100".

REMARQUE

- Vous ne pouvez saisir les caractères qu'après avoir appliqué le frein à main.
- "Pulse": Génère un unique signal de mise en marche, par impulsion.

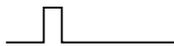

- "Level": Sortie continue d'un signal soutenu de mise en marche.



Mémoire de configuration

Les réglages opérés pour le contrôle audio, la configuration AV-IN, la caméra et la configuration audio peuvent être mémorisés. Les réglages mémorisés peuvent être rappelés à tout moment. Par exemple, même lorsque les réglages sont effacés en raison du changement de la batterie, ils peuvent être restitués.

1 Touchez [SETUP Memory / Paramétrage mémoire] dans l'écran du menu système.

L'écran de mémoire de configuration s'affiche.

2 Suivez les instructions affichées à l'écran.



[Lock / Ver] / [Unlock / Dver] *

Verrouille et déverrouille les réglages opérés pour la configuration AV-IN et la configuration audio.

Yes / Oui

Met les configurations en mémoire ou les rappelle.


No / Non

Annule la fonction de mémorisation. L'écran du menu de CONFIGURATION réapparaît.

* Lorsque [Lock / Ver] est sélectionné, vous ne pouvez pas changer les réglages de configuration AV-IN et de configuration audio.

Par ailleurs, un pictogramme représentant un cadenas est affiché sous chaque option dans le menu de configuration.

3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

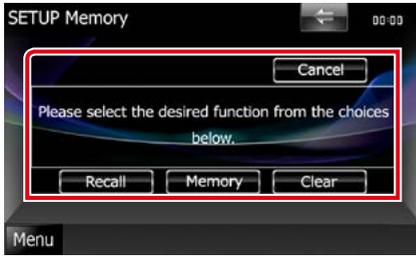

Recall / Rapp

Rappelle les réglages mémorisés.

Memory / Mémoire

Mémorise les réglages actuels.

Clear / Effacer

Efface les réglages actuellement mémorisés.

Cancel / Annuler

Sort du mode de mémorisation/rappel des réglages.

Configuration de l'affichage

1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 Touchez [Display / Affichage].



L'écran du menu d'affichage s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- **Contrôler l'inclinaison du moniteur monitor DNX6 DNX7** ([P.100](#))
- **Régler la couleur de façade** ([P.100](#))
- **Changer le fond d'écran** ([P.102](#))

Contrôle d'inclinaison du moniteur

DNX8 DNX7

Vous pouvez régler la position du moniteur.

1 Touchez [Angle] dans l'écran du menu d'affichage.

L'écran de configuration de l'inclinaison s'affiche.

2 Sélectionnez parmi les choix suivants le numéro de celui représentant l'inclinaison voulue.



Valeur par défaut : "0".

REMARQUE

- Vous pouvez mémoriser l'inclinaison à laquelle se trouve le moniteur à cet instant comme l'inclinaison devant être la sienne quand l'appareil est éteint. Touchez [Memory / Mémoire] quand l'inclinaison souhaitée est sélectionnée.

Coordonnées de la couleur de façade

Vous pouvez définir la couleur d'éclairage de l'écran et des boutons.

Les options qu'il est possible de sélectionner varient selon l'appareil.

1 Touchez [Color / Couleur] dans l'écran de menu d'affichage.

L'écran des couleurs s'affiche.

2 Touchez [SET] de [Panel Color Coordinate / Coordination couleurs panneau].



L'écran des coordonnées de la couleur de façade s'affiche.

REMARQUE

- Vous pouvez toucher [SET] ou [Initialize / Initialiser] quand l'option [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau] est inactive.
- Touchez [Initialize / Initialiser] pour rétablir les réglages par défaut pour toutes les options.

3 Touchez la couleur de votre choix.



Enregistrement d'une couleur originale

Vous pouvez enregistrer votre couleur personnelle, originale.

1 Touchez [Adjust / Régler] dans l'écran des coordonnées de la couleur de façade.

L'écran des coordonnées RVB de la couleur de façade s'affiche.

2 Utilisez les touches [◀] et [▶] pour modifier la valeur de chaque couleur.



3 Touchez la touche de présélection de votre choix pendant 2 secondes.

Scan couleurs panneau

Vous pouvez configurer la couleur de façade pour qu'elle varie en permanence sur tout le spectre des couleurs.

1 Touchez [ON] de [Panel Color Scan / Scan couleurs panneau] dans l'écran des couleurs.

L'option Panel Color Scan est active.

Changement du fond d'écran


Vous pouvez charger une image à partir d'un périphérique USB connecté et la choisir comme fond d'écran.

Avant d'entamer cette procédure, il vous faut brancher le périphérique contenant l'image à charger.

1 Touchez [Background / Arrière-plan] dans l'écran du menu d'affichage.

L'écran du fond d'écran s'affiche.


2 Touchez [STANDBY].

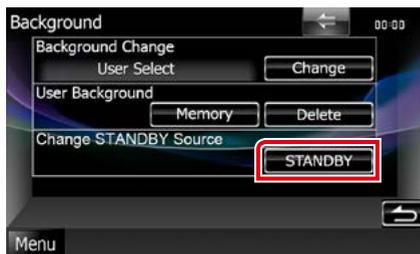

3 Touchez [Memory / Mémoire] de [User Background / Arrière-plan utilisateur].

L'écran de sélection du fichier de fond personnel s'affiche.

4 Sélectionnez l'image à charger.

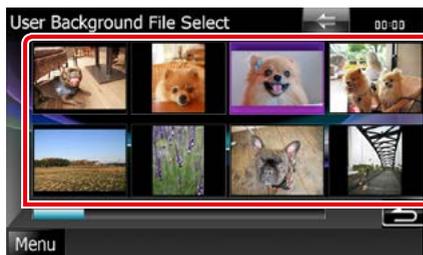

5 Touchez [Enter / Entrer].



L'image sélectionnée est chargée et l'affichage revient à l'écran d'image de fond.

REMARQUE

- Touchez [↻] pour faire tourner dans le sens antihoraire.
- Touchez [↻] pour faire tourner dans le sens horaire.

6 Touchez [Change / Modification] de [Background Change / Modification arrière-plan] dans l'écran d'image de fond.

7 Sélectionnez une image pour le fond d'écran et touchez [Enter / Entrer].

REMARQUE

- Voir [Supports et fichiers pouvant être lus \(P.128\)](#) pour connaître les caractéristiques que doit avoir l'image pour être lisible.
- Touchez [Delete / Supp] dans l'écran d'image de fond pour supprimer cette dernière. Après que vous ayez touché [Delete / Supp], un message de confirmation s'affiche. Suivez les instructions du message et terminez l'opération.

Configuration de la navigation

Vous pouvez régler les paramètres de navigation.

- 1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.**
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].**
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Touchez [Navigation].**



L'écran de configuration de la navigation s'affiche.

- 4 Réglez chaque option comme suit.**



NAV Interrupt Speaker / Enceinte d'interruption NAV

Sélectionnez les enceintes utilisées pour le guidage vocal du système de navigation.

Front L / Avant G : Utilisez l'enceinte avant gauche pour le guidage vocal.

Front R / Avant D : Utilisez l'enceinte avant droite pour le guidage vocal.

Front All / Avant (par défaut) : Utilisez les deux enceintes avant pour le guidage vocal.

NAV Voice Volume / Volume NAV vocale

Règlez le volume pour le guidage vocal du système de navigation. Le choix par défaut est "20".

NAV Mute / Silence NAV

Met en sourdine les haut-parleurs arrière pendant le guidage vocal par le système de navigation. Le choix par défaut est "ON".

Configuration des caméras


Vous pouvez paramétrer les caméras.

1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 Touchez [SETUP / Paramètres].

L'écran de menu de configuration s'affiche.

3 Touchez [Camera].

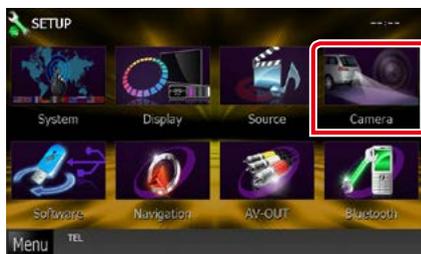

L'écran de configuration des caméras s'affiche.

4 Réglez chaque option comme suit.



Rear Camera / Caméra arrière*1

DNX8 **DNX7**

Sélectionne le type de caméra arrière utilisée.

CMOS-3xx : Quand la caméra connectée est un modèle CMOS-300 configuré en ID 1.

Other / Autre (par défaut) : Quand la caméra connectée est un autre modèle.

R-CAM Interruption / Interruption CAM ARR

Définit la méthode de sélection de l'image affichée. Les valeurs possibles sont ON et OFF.*5

ON : Bascule sur l'affichage l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque vous passez la marche arrière ou appuyez sur le bouton <AUD> **DNX8** **DNX7** ou <SCRN> **DNX6** **DNX5** pendant 1 seconde.

OFF (par défaut) : Bascule sur l'affichage l'image vidéo de la caméra de rétrovision lorsque appuyez sur le bouton <AUD> **DNX8** **DNX7** ou <TÉL.>*4 **DNX6** **DNX5** pendant 1 seconde.

R-CAM Settings / Réglages R-CAM*2

DNX8 **DNX7**

Configure en ID 1 la caméra CMOS-300. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre caméra.

Front Camera / Caméra avant*1

DNX8 **DNX7**

Sélectionne le type de caméra avant utilisée.

CMOS-3xx : Quand la caméra connectée est un modèle CMOS-300 configuré en ID 2.

Other / Autre : Quand la caméra connectée est un autre modèle.

OFF (par défaut) : Lorsque la caméra avant n'est pas utilisée.

F-CAM Settings / Réglages F-CAM*3

DNX8 **DNX7**

Configure en ID 2 la caméra CMOS-300. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre caméra.

- *1 Ces options sont configurables uniquement quand le frein de stationnement est mis.
- *2 Cette option est configurable uniquement quand le frein de stationnement est mis et la caméra CMOS-300 sélectionnée.
- *3 Cette option est configurable uniquement quand le frein de stationnement est mis et l'option "Front Camera" (Caméra avant) réglée sur [ON].
- *4 [TEL Key Longer than 1 Second] doit être réglé sur "R-CAM". Voir [Interface utilisateur \(P.96\)](#)
- *5 Pour le DNX570TR, lorsque la vidéo passe à la caméra de rétrovision, l'audio passe également à la caméra de rétrovision. Cependant, lorsque vous sélectionnez la caméra de rétrovision après la mise en marche de l'appareil, seule la vidéo de la caméra de rétrovision est disponible pendant une dizaine de secondes. De plus, si vous utilisez un téléphone mains libres Bluetooth, l'audio reste associé à celui-ci.

Software Information/ Informations logiciel


Vous pouvez vérifier la version logicielle de l'appareil.

- 1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.**
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].**
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Touchez [Software / Logiciel].**



L'écran des informations logicielles s'affiche.

- 4 Confirmez la version logicielle. Touchez [Update / Mise à jour] si besoin.**

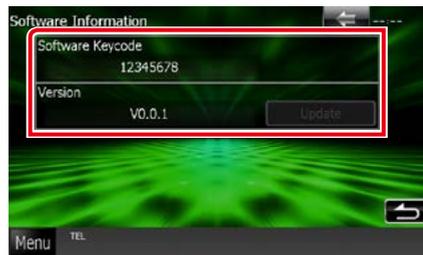


REMARQUE

- Pour savoir comment mettre à jour le logiciel, consultez les instructions correspondantes fournies avec le logiciel.

Réglage AV Input/Entrée AV

Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée AV.

- 1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Touchez [Source].

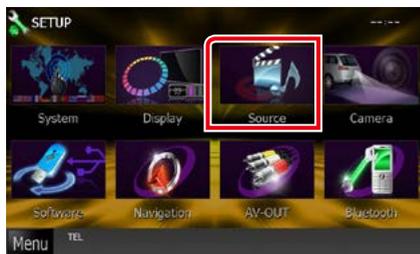

- 4 Touchez [AV-IN SETUP / Réglage AV-IN] dans la liste.

L'écran de configuration AV-IN s'affiche.

- 5 Réglez chaque option comme suit.



AV-IN Interface (DNX570TR)

Sélectionnez la source connectée à AV-IN.

Rear Camera: Sélectionnez quand la caméra de rétrovision est connectée.

AV-IN (par défaut): Sélectionnez quand l'appareil AV est connecté.

iPod AV Interface Use (Utilisation interface AV iPod) / AV-IN2 Interface*1

Définit la prise à laquelle l'iPod est branché. Les valeurs de choix possibles sont iPod et AV-IN2.

iPod (par défaut) : Choisissez ce réglage lorsqu'un iPod est branché en utilisant un connecteur KCA-IP202. Vous pouvez écouter des enregistrements/fichiers audio ou regarder des vidéos sur votre iPod en tant que source iPod.

AV-IN2 : Choisissez ce réglage lorsqu'un iPod est branché en utilisant un connecteur KCA-IP102. Vous pouvez écouter des enregistrements/fichiers audio sur votre iPod en tant que source iPod. Vous pouvez également écouter des enregistrements/fichiers audio ou regarder des vidéos en sortie à partir d'un périphérique AV en tant que source AV-IN2.

AV-IN1 Name / Nom AV-IN1

AV-IN2 Name / Nom AV-IN2*2

Configure un nom à afficher quand vous sélectionnez un système qui est connecté par le port AV INPUT. Le choix par défaut est "VIDEO".*3

- *1 Cette option est configurable en mode VEILLE et alors que l'iPod est débranché.
- *2 [AV-IN2 Name / Nom AV-IN2] devient configurable à condition que l'option "AV-IN2" soit sélectionnée dans l'écran [iPod AV Interface Use / Utilisation interface AV iPod].
- *3 Lorsque "Rear Camera" est sélectionné pour [AV-IN Interface], "Rear Camera" est sélectionné par défaut pour [AV-IN Name].

Configuration d'interface de sortie AV

Vous pouvez choisir la source AV dont la sortie doit être envoyée à la prise AV OUTPUT. Le choix par défaut est "VIDEO1".

- 1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.
- 2 Touchez [SETUP / Paramètres].
L'écran de menu de configuration s'affiche.
- 3 Appuyer sur [AV-OUT / SORTIE AV].



L'écran d'interface AV-OUT s'affiche.

- 4 Touchez [◀] ou [▶] pour régler [AV-OUT/SORTIE AV], DISC, iPod, Navigaton, ou OFF.

Contrôle des appareils externes DNX8 DNX7

Contrôle de l'alimentation électrique des appareils externes.

- 1 Touchez [EXT SW / COMM EXT] dans l'écran de contrôle des sources.



L'écran de contrôle EXT SW s'affiche.

REMARQUE

- Si [EXT SW / COMM EXT] n'est pas affiché, touchez [◀].

- 2 Touchez la touche de sélection voulue.

Vous pouvez commander l'état marche ou arrêt de l'alimentation électrique de l'appareil externe.

REMARQUE

- Vous devez utiliser et brancher un relais (disponible dans le commerce) pour que cette fonction soit utilisable. Raccordez à ce relais l'appareil externe à commander.
- Voir [Configuration de EXT SW \(P.98\)](#) pour tout complément d'information sur les caractéristiques de mise sur marche ou arrêt de l'alimentation électrique.

Contrôle de l'audio

REMARQUE

- Chacune des actions décrites dans cette section est accessible depuis le menu multifonctions.

Vous pouvez agir sur les différents paramètres, comme la balance audio ou le niveau du caisson de graves par exemple.

1 Touchez [Menu] dans l'écran, quel qu'il soit.

2 Touchez [Audio].

L'écran audio s'affiche.

Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer l'audio ([P.108](#))
- Contrôler l'audio ([P.112](#))
- Contrôler l'égaliseur ([P.113](#))
- Configurer les zones ([P.115](#))
- Configurer l'effet sonore **DNX8** **DNX7** ([P.116](#))
- Configurer la position d'écoute **DNX6** **DNX7** ([P.118](#))

Configuration de l'audio

1 Touchez [Audio SETUP].

DNX8 **DNX7**



DNX6 **DNX5**



DNX8 **DNX7**

L'écran Audio SETUP (Configuration audio) s'affiche.



Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer les haut-parleurs ([P.109](#))
- Configurer le type de votre voiture ([P.110](#))
- Sélectionner le DSP ([P.111](#))

DNX6 **DNX5**

L'écran de sélection des haut-parleurs s'affiche.

- Configurer les haut-parleurs ([P.109](#))

Configuration des haut-parleurs

Vous pouvez sélectionner un type de haut-parleur ainsi que son diamètre afin d'obtenir le meilleur rendu sonore.

Lorsque le type et le diamètre des haut-parleurs sont définis, le réseau de répartition entre haut-parleurs est automatiquement paramétré.

1 Touchez [Speaker Select] (Sélection haut-parleur) à l'écran Audio SETUP (Configuration audio). DNX8 **DNX7**

L'écran de sélection des haut-parleurs s'affiche.



2 Touchez le haut-parleur que vous souhaitez paramétrer et configurez chaque option comme suit.



Subwoofer DNX6 **DNX5**

Sélectionnez si vous utilisez un caisson de graves.

Tweeter DNX8 **DNX7**

Vous pouvez régler le tweeter quand vous sélectionnez les haut-parleurs avant.

None (Aucun), Small (Petit), Middle (Moy), Large (Grand)

X'over / Répartiteur

Affiche l'écran de configuration de répartition entre haut-parleurs.

Vous pouvez modifier la configuration de répartition qui a été automatiquement paramétrée lorsque vous avez sélectionné le type de haut-parleur.

Pour plus de détails, veuillez consulter [Configuration du réseau de répartition \(P.110\)](#)

3 Sélectionnez un diamètre de haut-parleur à l'aide des touches [◀] et [▶]. Le diamètre de haut-parleur est différent selon le type du haut-parleur et l'appareil.

DNX8 **DNX7**

Avant

Équipementier, 3-1/2", 4", 4-3/4", 5", 6-1/2", 6-3/4", 7", 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Arrière

Aucun, équipementier, 3-1/2", 4" 4-3/4", 5", 6-1/2", 6-3/4", 7", 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Caisson de graves

Aucun, 6,5", 8", 10", 12", 15" et plus

REMARQUE

- Sélectionnez "None" (Aucun) si vous n'avez pas de haut-parleurs.

DNX6 **DNX5**

Avant, Arrière, Caisson de graves

Standard, Wide, Middle, Narrow selon que le diamètre est normal, grand, moyen ou petit

Configuration du réseau de répartition


Vous pouvez définir une fréquence de recouvrement entre haut-parleurs.

1 Touchez le haut-parleur pour configurer le recouvrement dans l'écran de sélection des haut-parleurs.

2 Touchez [X'over / Répartiteur].

L'écran de configuration du recouvrement s'affiche.

3 Réglez chaque option comme suit.

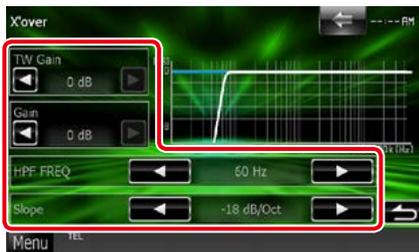

Gain TW (Tweeter/Enceinte d'aigus) *1

DNX8 DNX7

Règle le niveau Tweeter. (Lorsque le haut-parleur avant est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs.)

Gain DNX8 DNX7

Règle le niveau du haut-parleur avant, du haut-parleur arrière ou du caisson de graves.

Phase *2

Configure la phase de sortie du subwoofer.

La phase est inversée de 180 degrés lorsqu'elle est réglée sur "Reverse" (Inverse). (Lorsque le caisson de graves est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

HPF FREQ / Freq FPH

Ajustement du filtre passe-haut. (Lorsque le haut-parleur avant ou arrière est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

LPF FREQ / Freq FPB

Ajustement du filtre passe-bas. (Lorsque le caisson de graves est sélectionné dans l'écran de sélection des haut-parleurs)

Slope / Pente*3 DNX8 DNX7

Configure la pente de recouvrement.

*1 Uniquement quand l'option "Tweeter" (Enceinte d'aigus) est réglée sur "Small" (Petit), "Middle" (Moy), "Large" (Grand) dans <Configuration des haut-parleurs>.

*2 Uniquement quand l'option "Subwoofer" (Caisson de graves) est réglée sur un mode autre que "None" (Aucun) dans <Configuration des haut-parleurs>.

*3 Uniquement lorsque "LPF FREQ" (Freq FPB)/"HPF FREQ" (Freq FPH) est réglé sur un mode autre que "Through" (Traverser) dans <X'over / Répartiteur>.

Configuration du type de voiture **DNX8 DNX7**

Vous pouvez configurer le type de la voiture et le réseau de haut-parleurs, etc.

1 Touchez [Car Type / Type véhicule] dans l'écran de configuration audio.

L'écran de type de la voiture s'affiche.

2 Sélectionnez dans la liste le type de votre voiture.



REMARQUE

• Dès lors qu'un type de voiture est sélectionné, la temporisation des canaux est automatiquement configurée (pour corriger la synchronisation en sortie de chaque canal) pour que les effets surround soient les plus marqués.

Configuration d'emplacement des haut-parleurs

- 1 Dans l'écran de type de la voiture, touchez [Location / Emplacement]. L'écran d'emplacement des haut-parleurs s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'emplacement du haut-parleur à l'aide de la touche [►].



Front Speaker / Haut-parleur frontal

Sélectionnez l'emplacement : "Door" (Portière), "On Dash" (Sur tableau de bord) ou "Under Dash" (Sous tableau de bord).


Rear Speaker / Haut-parleur arrière

Sélectionnez l'emplacement parmi "Door" (Portière)/ "Rear Deck" (Plage arrière), "2nd Row" (2ème rangée)/ "3rd Row" (3ème rangée) (Minivan, Minivan (Long)).

DSP select/Sélection DSP DNX8 DNX7

Vous pouvez choisir entre utiliser ou non le système DSP (Digital Signal Processor).

- 1 Touchez [Bypass / Dérivation] ou [Through / Traverser] de [DSP Select / Sélection DSP] dans l'écran de configuration audio.

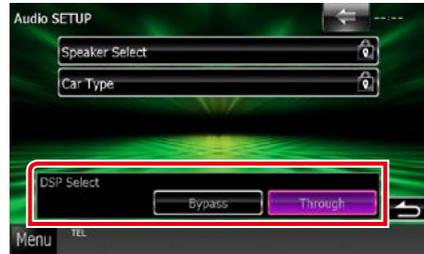

Bypass / Dérivation

Le DSP ne délivre aucun effet.

Through / Traverser

Le DSP délivre un effet.

REMARQUE

- Quand le mode est réglé sur [Bypass / Dérivation], le réglage du système DSP est inaccessible.

Contrôle de l'audio en général

1 Touchez [Audio Control].

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5



2 Réglez chaque option comme suit.



Fader / Bal Av/Ar # ; Balance / Bal D/G

Réglez la balance en agissant sur les touches périphériques.

[◀] et [▶] permettent de régler la balance droite/gauche.

[▲] et [▼] permettent de régler la balance avant/arrière.

Volume Offset / Décalage du volume *

Réglez finement le volume de la source actuellement sélectionnée pour minimiser la différence de volume entre les différentes sources.

Subwoofer Level / Niveau du subwoofer

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None" (Aucun). Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.109\)](#).

Bass Boost / Amplification des basses

DNX8 DNX7

Règle le niveau d'amplification des graves entre les choix "OFF", "Level1", "Level2" et "Level3".

Loudness **DNX6 DNX5**

Active ou désactive la fonction de commande du contour. Si l'option est active, les aigus et les graves sont automatiquement accentués lorsque le volume est faible. Cette option n'est configurable que si la fonction de zone [\(P.115\)](#) est inactive.

* Si vous avez d'abord monté le volume, puis réduit avec la fonction "Volume Offset" (Décalage du volume), le niveau sonore peut être extrêmement élevé si vous passez brusquement sur une autre source.

Contrôle d'égaliseur

Vous pouvez régler l'égaliseur en sélectionnant le réglage optimal pour chaque catégorie.

Sur les modèles **DNX8** **DNX7**, vous pouvez également agir manuellement sur l'égaliseur.

1 Touchez [Equalizer / Égaliseur].

DNX8 **DNX7**



DNX6 **DNX5**




L'écran d'égaliseur s'affiche.

DNX8 **DNX7** Utilisation

Contrôle des courbes EQ

- 1 Sélectionnez la courbe EQ parmi les modes [Natural / Naturel], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz], [Powerful / Puissance], [iPod] et [User / Utilisateur].

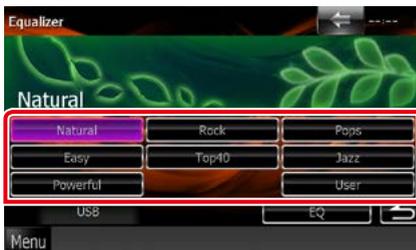

REMARQUE

- Le choix [iPod] n'est disponible que si l'iPod est la source sélectionnée.

Contrôle manuel de l'égaliseur

Cette option n'est pas accessible si vous avez sélectionné le choix [iPod] dans l'écran d'égaliseur.

1 Touchez [EQ] dans l'écran d'égaliseur.

- 2 Touchez l'écran pour configurer l'égaliseur graphique comme vous le souhaitez.



Niveau de gain (zone indiquée par un encadré vert clair)

Réglez le niveau de gain en touchant chacune des barres de fréquences.

Vous pouvez également toucher [◀], [▶], [▲] et [▼] pour régler le niveau. Utilisez les touches [◀] et [▶] pour sélectionner la fréquence, puis les touches [▲] et [▼] pour régler le niveau.

EQ INIT / Init EQ

Rétablit le niveau précédent pour lequel le gain a été corrigé.

Flat / Plate

Permet d'obtenir une courbe plate.

Bass EXT (Extension des graves)

Lorsque cette fonction est active, toute fréquence inférieure à 62,5 Hz est configurée sur le même niveau de gain que la fréquence 62,5 Hz.

Loudness / Grave

Définit les niveaux d'amplification des graves et des aigus. "OFF", "Low" (Bas), "High" (Haut)


SW Level / Niveau SW

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "None" (Aucun). Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.109\)](#).

DNX6 DNX5 Utilisation

Contrôle des courbes EQ

- 1 Sélectionnez la courbe EQ entre les modes [Natural], [Rock], [Pops], [Easy], [Top40], [Jazz] et [User] à l'aide des touches [◀] et [▶].

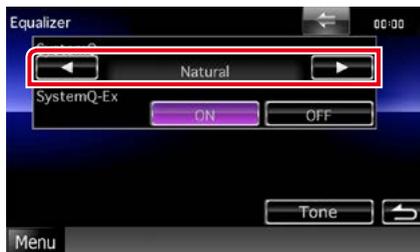

Contrôle du SystemQ-Ex

Sélectionne les éléments à régler pour la configuration de la courbe de tonalité. Si vous désactivez cette option, seul le niveau peut être réglé pour les courbes de tonalité.

- 1 Touchez [ON] ou [OFF] de [SystemQ-Ex].

Contrôle manuel de l'égaliseur

- 1 Touchez [Tone] dans l'écran d'égaliseur.
- 2 Réglez chaque option comme suit.



FREQ

Règle la fréquence centrale dans chaque bande. Les valeurs de réglage sont les suivantes.

Bass / Graves : 60Hz/70Hz/80Hz/100Hz/110Hz/120Hz/130Hz/150Hz (la valeur par défaut est 100Hz)

Middle / Moyens : 500Hz/1kHz/1,5kHz/2kHz (la valeur par défaut est 1kHz)

Treble / Aigus : 10kHz/12,5kHz/15kHz/17,5kHz (la valeur par défaut est 12,5kHz)

LEVEL

Règle le niveau de chaque bande.

Chaque valeur de réglage est comprise entre -8 dB et 8 dB et la valeur par défaut est 0 dB.

Q Factor

Règle la valeur Q des graves et des médiums. Les valeurs de réglage sont les suivantes.

Bass / Graves : 1,00/1,25/1,50/2,00 (la valeur par défaut est 1,00)

Middle / Moyens : 1,00/2,00 (la valeur par défaut est 1.00)

Bass DC EXT

Permet d'activer/désactiver l'option Bass DC EXT. Le choix par défaut est "OFF".

Si vous sélectionnez "ON", cela étend d'environ 20% la fréquence centrale des graves au registre bas.

[Flat]

Le niveau de tonalité devient 0 (plat).

Subwoofer Level/ Niveau du subwoofer

Règle le volume du caisson de graves. Ce réglage n'est pas disponible quand l'option du caisson de graves est réglée sur "OFF".

Voir [Configuration des haut-parleurs \(P.109\)](#).

Contrôle de zone

Vous pouvez sélectionner des sources différentes selon qu'elles sont utilisées à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

1 Touchez [Zone Control].

DNX8 DNX7



DNX6 DNX5



L'écran de contrôle de zone s'affiche.

2 Touchez [Dual Zone / Double zone].



3 Réglez chaque source comme suit.



[▶] (Front Source / Source avant, Rear Source / Source arrière)

Sélectionnez la source audio pour chaque option.

[▼], [▲] (Rear VOL. / VOL. arrière)

Règle le volume du canal arrière.

[Single Zone / Monozone]

Touchez pour désactiver la fonction de double zone.

REMARQUE

- Lorsque le son du canal arrière est activé, la source audio envoyée en sortie à la prise AV OUTPUT passe également sur la même source.
- Lorsque la fonction de double zone est active, les fonctions suivantes sont indisponibles.
 - Signal de sortie au caisson de graves
 - Niveau du subwoofer/Amplification des basses **DNX8 DNX7** (P.112)
 - Niveau du caisson de graves/accentuation des graves **DNX8 DNX7** /Position d'écoute **DNX8 DNX7** (P.113, 116, 118)
 - Contrôle de la dérivation DSP **DNX8 DNX7** /Configuration des haut-parleurs/Configuration du type de voiture **DNX8 DNX7** (P.111, 109, 110)

Effet sonore DNX8 DNX7

Vous pouvez paramétrer les effets sonores.

1 Touchez [Sound Effect].



L'écran d'effet sonore s'affiche.



Consultez la section qui suit pour chaque option.

- Configurer le renforcement de l'ambiance sonore [\(P.116\)](#)
- Configurer le canal sonore [\(P.117\)](#)
- Configurer l'élévation [\(P.117\)](#)
- Configurer Realizer ou Supreme [\(P.118\)](#)

Renforcement de l'ambiance sonore

1 Touchez [Space Enhancer] dans l'écran d'effet sonore.



L'écran de renforcement de l'ambiance sonore s'affiche.

2 Touchez [Small / Petit], [Large / Grand] ou [OFF].

Chaque valeur de réglage correspond à un niveau d'ambiance sonore.

REMARQUE

- Ce réglage n'est pas disponible lorsque la source tuner radio HD est activée.

Réglage Highway sound/Son autoroute

Vous pouvez accentuer certains sons difficiles à percevoir en raison du bruit de la voiture.

1 Touchez [Highway Sound / Son autoroute] dans l'écran d'effet sonore.

L'écran de réglage audio pour l'autoroute s'affiche.



2 Sélectionnez le niveau souhaité parmi [High / Haut], [Low / Bas] et [OFF].

Élévation

Vous pouvez augmenter la position sonore des haut-parleurs de façon virtuelle.

1 Touchez [Elevation / Augmenter le niveau sonore] dans l'écran d'effet sonore.



L'écran d'élévation s'affiche.

2 Sélectionnez le niveau d'élévation : [High / Haut], [Low / Bas] ou [OFF].

Realizer et Supreme

Vous pouvez restaurer le son perdu en raison d'une compression de données audio sur un son réaliste.

1 Touchez l'écran dans l'écran d'effet sonore.



Realizer

Realizer renforce le son et amplifie les basses fréquences (amplification des graves). Sélectionnez le niveau : "OFF"/"Level1"/"Level 2"/"Level3".

Supreme

Active/Désactive la fonction Supreme. Technologie permettant d'incrémenter et de compléter, à l'aide de l'algorithme propriétaire, la bande haute fréquence qui est interrompue lors de l'encodage.

Cette fonction peut être utilisée sur les sources DVD MEDIA, USB et iPod.

Position d'écoute

DNX8 DNX7

Vous pouvez régler les effets sonores en fonction de votre position d'écoute.

1 Touchez [Position].



L'écran de position s'affiche.

2 Sélectionnez la position d'écoute parmi les choix [Front R / Avant D], [Front L / Avant G], [Front All / Avant] et [All / Tous] à l'aide des touches [◀] et [▶].



Contrôle de DTA position

Vous pouvez ajuster finement votre position d'écoute.

- 1 Dans l'écran de position, touchez [Adjust / Régler].**
- 2 Sélectionnez le haut-parleur que vous souhaitez ajuster en touchant le pictogramme correspondant.**



- 3 Réglez le DTA comme suit.**



[◀], [▶]

Corrigez le réglage de la position DTA.

Gain


Touchez pour régler le gain des haut-parleurs.

REMARQUE

- Vous pouvez ajuster finement la temporisation en sortie des haut-parleurs telle qu'indiquée ici pour adapter au mieux l'ambiance sonore à votre véhicule.
- Le fait d'indiquer la distance qui sépare chaque haut-parleur du centre de la position d'écoute permet le calcul et le réglage automatiques du délai de temporisation.

- ① Déterminez le centre de la position d'écoute comme point de référence.
- ② Mesurez la distance qui sépare chaque haut-parleur du point de référence.
- ③ Calculez les différences de distance des haut-parleurs par rapport au haut-parleur le plus éloigné.
- ④ Indiquez les différences calculées à l'étape ③ pour chaque haut-parleur.
- ⑤ Ajustez le gain de chaque haut-parleur. Une image sonore sera associée au haut-parleur dont le gain a été augmenté.

Exemple : Lorsque [Front All / Avant] est sélectionné comme position d'écoute

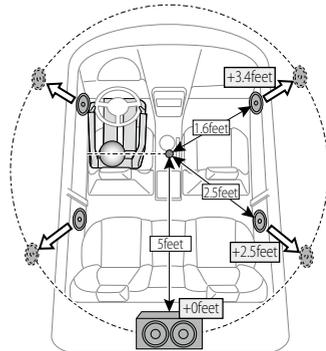

Télécommande

Cet appareil peut être utilisé avec une télécommande.

Pour DNX890HD, DNX7700BT, DNX690HD et DNX5700BT, la télécommande est fournie avec l'appareil.

Pour DNX570HD, DNX570TR et DNX5080EX, la télécommande est l'accessoire optionnel (KNA-RCDV331).

⚠ ATTENTION


- Placez la télécommande dans un endroit où elle ne risque pas de bouger durant le freinage ou au cours d'autres manœuvres. Si la télécommande tombait et se retrouvait coincée sous les pédales alors que le véhicule est en marche, cela pourrait entraîner un danger.
- Ne pas laisser la pile près d'une flamme ou en plein soleil. Ceci peut provoquer un incendie, une explosion ou une surchauffe excessive.
- Ne pas recharger, court-circuiter, casser ni chauffer la pile, et ne pas la mettre au feu. Ces actions peuvent provoquer des fuites du liquide de la pile. Si du liquide entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.
- Placez la pile hors de portée des enfants. Dans l'éventualité peu probable où un enfant avalerait la pile, veuillez consulter immédiatement un médecin.

Installation des piles

Si la télécommande fonctionne uniquement quand elle se trouve à de courtes distances, ou ne fonctionne pas du tout, il est possible que les piles soient déchargées.

Si tel est le cas, remplacez les deux piles par des neuves.


- 1** Insérez 2 piles "AAA"/"R03" en respectant les polarités ⊕ et ⊖, comme indiqué sur le schéma à l'intérieur du boîtier.

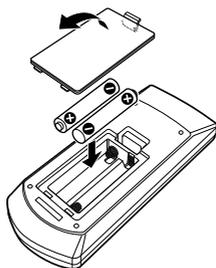

Fonctions des boutons de la télécommande

Sélection du mode d'utilisation

Les fonctions de la télécommande sont différentes selon la position du sélecteur.

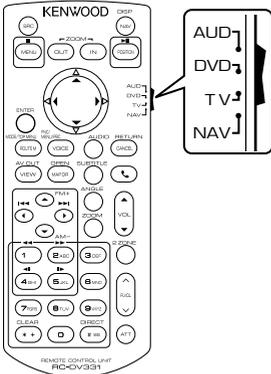

Mode AUD

Passez à ce mode pour commander une source sélectionnée, une source de syntoniseur, etc.

Mode DVD

Passez à ce mode pour lire un disque à contenu multimédia, notamment un DVD, VCD ou CD.

Mode NAV

Passez à ce mode pour commander la fonction de navigation.

REMARQUE

- Pour contrôler un lecteur qui n'est pas intégré à l'appareil, sélectionnez le mode "AUD".

Mode de recherche directe

Si vous utilisez la télécommande, vous pouvez passer directement au fichier, au morceau, ou au chapitre souhaité, etc. en entrant le numéro correspondant au contenu.

REMARQUE

- Cette action n'est pas possible avec un périphérique USB et un iPod.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton <#BS> jusqu'à afficher le contenu voulu.

Les contenus disponibles sont différents selon la source.

DVD

Numéro de titre/Numéro de chapitre/Durée écoulée/Numéro d'item*

* Il peut arriver que cette fonction soit inopérante avec certains disques ou certaines scènes.

VCD 1.X et 2.X (PBC OFF)

Numéro de piste

VCD 2.X (PBC ON)

Numéro de scène/numéro

CD musicaux

Numéro de piste/Durée écoulée

Fichiers audio

Numéro de dossier/Numéro de fichier

Radio

Fréquence

Syntoniseur HD Radio

Fréquence/Numéro de canal

SiriusXM

Numéro de canal


2 Entrez le numéro du contenu à lire à l'aide du clavier numérique.

3 Avec un DVD ou un VCD, appuyez sur le bouton <ENTER>.

Avec un CD de musique ou les fichiers audio, appuyez sur le bouton <POSITION>.

Avec la radio, appuyez sur le bouton <◀> ou <▶>.

Le contenu demandé est lu.

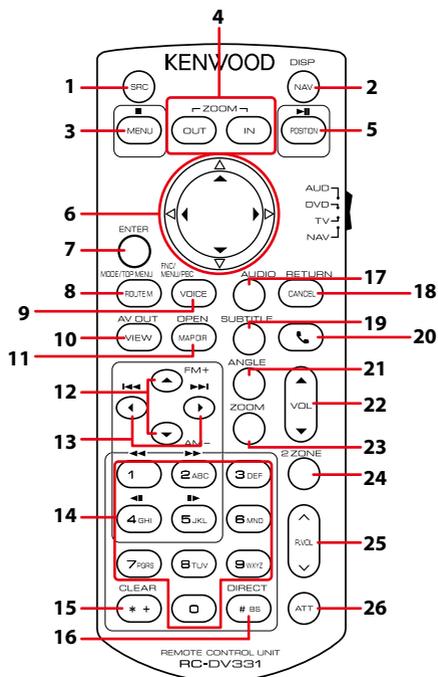

Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
1 SRC	—	Passé à la source à utiliser. En mode mains-libres, raccroche le téléphone.
2 NAV	—	Alterne entre les écrans de navigation et de source.
3 MENU	DVD	Arrête la lecture et mémorise le dernier point où le disque a été arrêté. Appuyez deux fois pour supprimer ce dernier point.
	NAV	Affiche le menu principal.
4 OUT, IN	NAV	Zoom avant ou zoom arrière de la carte de navigation.
	AUD, DVD	Met en pause la piste ou le fichier, et reprend la lecture après un double appui. Lorsque les sources radio, Radio HD, et SiriusXM sont en mode AUD, sélectionne le mode de recherche.
5 POSITION	NAV	Affiche la position actuelle.
	DVD	Commande le mouvement du curseur dans le menu du DVD.
6 Touches du curseur	NAV	Commande le curseur ou le défilement de la carte.
	AUD, DVD	Applique la fonction sélectionnée.
7 ENTER	NAV	<ul style="list-style-type: none"> Enregistre la position sélectionnée. Applique la fonction sélectionnée.
	AUD	Le mode d'écran change chaque fois que vous appuyez sur cette touche vidéo.
8 ROUTE M	DVD	Retourne au menu supérieur du DVD.
	NAV	Affiche le menu d'option de route.

	Désignation de la touche	Position du sélecteur de mode	Fonction
9	VOICE	AUD	Sélectionne successivement l'état marche/arrêt de l'affichage de navigation.
		DVD	Affiche le menu du DVD. Active ou désactive la commande de lecture pendant la lecture d'un VCD.
		NAV	Active le guidage vocal.
10	VIEW	AUD, DVD	Sélectionne successivement les sources AV à envoyer en sortie.
		NAV	Bascule entre l'affichage de la carte en 2D et celui de la carte en 3D.
11	MAP DIR	AUD, DVD	DNX3 DNX7 Alterne entre les angles d'affichage à chaque appui.
		NAV	Bascule entre l'affichage de la carte de navigation vers la direction et celui de la carte de navigation vers le nord.
12	▲/▼	AUD, DVD	Sélectionne le dossier à utiliser. Lorsque la source est la radio, la HD radio ou SiriusXM en mode AUD, bascule entre les bandes de réception.
13	◀▶	AUD, DVD	Sélectionne la piste ou le fichier à lire. Lorsque la source est la radio, la HD radio ou SiriusXM en mode AUD, bascule entre les stations de diffusion reçues.
14	Touches numérotées	AUD	Indique le numéro à rechercher en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (P.121) .
		DVD	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur [1] [2] pour obtenir l'avance/retour rapide. Change la vitesse d'avance/de retour rapide à chaque pression de cette touche. • Appuyez sur [4] [5] pour obtenir le ralenti avant/arrière. Ralentit la vitesse de reproduction chaque fois que vous appuyez sur cette touche.* *DVD uniquement
15	* +	DVD	Efface le numéro.
16	# BS	AUD, DVD	Passé en mode de recherche directe. Pour plus de détails sur le mode de recherche directe, voir Mode de recherche directe (P.121) .
17	AUDIO	DVD	Change la langue audio à chaque pression de cette touche.
18	CANCEL	DVD	Affiche l'écran précédent.
		NAV	Annule l'opération.
19	SUBTITLE	DVD	Change la langue des sous-titres.
20	☎	–	Quand un appel est reçu, répond à l'appel.
21	ANGLE	DVD	Change l'angle de l'image à chaque pression de cette touche.
22	Vol ▲▼	–	Règle le volume.
23	ZOOM	DVD	Alterne entre les rapports de zoom (1, 2, 3, Off) chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
24	2 ZONE	AUD, DVD	Active ou désactive la fonction Dual Zone.
25	R.VOL 	–	Règle le volume à l'arrière quand la fonction Dual Zone est activée.
26	ATT	–	Baisse le volume sur simple appui sur la touche. Rétablit le niveau précédent du volume après un double appui sur la touche.

Dépannage

Problèmes et solutions

Si un problème quel qu'il soit survient, vérifiez tout d'abord dans le tableau suivant s'il n'est pas traité.

- Certaines fonctions de cet appareil peuvent être désactivées à cause de certains réglages effectués sur cet appareil.
- Ce qui pourrait ressembler à un dysfonctionnement de votre appareil peut être le simple fruit d'une mauvaise utilisation ou d'un branchement défectueux.

Sur le thème des réglages

Problème	Raison	Solution
<ul style="list-style-type: none">• Impossible de régler le subwoofer.• Impossible de configurer la phase du subwoofer.• Aucune sortie émise par le subwoofer.• Impossible de configurer le filtre passe-bas.• Impossible de configurer le filtre passe-haut.	Le caisson de graves n'est pas actif.	Activez le caisson de graves. Voir Configuration des haut-parleurs (P.109) .
	La fonction de double zone est active.	Désactivez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.115) .
<ul style="list-style-type: none">• Impossible de sélectionner la destination de sortie de la sous-source dans la Dual zone.• Impossible de régler le volume des enceintes arrière.	La fonction de double zone est inactive.	Activez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.115) .
<ul style="list-style-type: none">• Impossible de configurer l'égaliseur.• Impossible de configurer le réseau du répartiteur.	La fonction de double zone est active.	Désactivez la fonction de double zone. Voir Contrôle de zone (P.115) .
	L'option "DSP Select" (Sélection DSP) est réglée sur "Bypass" (Dérivation).	Réglez l'option "DSP Select" (Sélection DSP) sur "Through" (Traverser). Voir DSP select/Sélection DSP (P.111) .

Sur le thème des fonctions audio

Problème	Raison	Solution
La réception de la radio est médiocre.	L'antenne de la voiture n'est pas déployée.	Sortez l'antenne sur toute sa longueur.
	Le fil d'antenne n'est pas branché.	Branchez correctement le fil. Voir "Raccordement" dans l'abrégé d'utilisation.
Lecture impossible des fichiers gravés sur un disque.	L'option "CD Read" (Lecture CD) est réglée sur "2".	Réglez l'option "CD Read" (Lecture CD) sur "1". Voir Configuration du disque (P.30) .
Sélection impossible d'un dossier.	La fonction de lecture aléatoire est active.	Désactivez la fonction de lecture aléatoire.

Problème	Raison	Solution
Répétition inopérante pendant la lecture d'un VCD.	La fonction PBC est active.	Désactivez la fonction PBC.
Le disque choisi n'est pas lu, c'en est un autre qui est lu.	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions de manipulation des disques (P.4) .
	Le disque est gravement rayé.	Essayez avec un autre disque.
Le son déraile à la lecture d'un fichier audio.	Le disque est rayé ou n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions de manipulation des disques (P.4) .
	L'enregistrement est en mauvais état.	Recommencez l'enregistrement du fichier ou utilisez un autre disque.

Autre

Problème	Raison	Solution
L'appui sur les touches n'est pas confirmé par un bip.	La prise preout est déjà utilisée.	Le bip d'appui sur les touches ne peut pas être envoyé en sortie sur la prise preout.

Messages d'erreur

Lorsqu'un problème vous empêche d'utiliser correctement l'appareil, sa cause est affichée sous forme de message à l'écran.

Message d'erreur	Cause	Solution
Protect / Protection	Le circuit de protection a été activé parce qu'un cordon de haut-parleur a été en court-circuit ou en contact avec le châssis de la voiture.	Isoler le cordon de haut-parleur comme il convient puis appuyez sur le bouton <Reset> (P.127) .
Hot Error / Surchauffe	Quand la température interne de cet appareil monte jusqu'à 60°C ou plus, le circuit de protection s'active et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil.	Attendez que l'appareil se soit refroidi avant de recommencer à l'utiliser.
Mecha Error / Erreur méca	Le lecteur de disque présente un dysfonctionnement.	Éjectez le disque et essayez de l'insérer à nouveau. Contactez votre distributeur Kenwood si ce témoin continue à clignoter ou si le disque ne peut être éjecté.
Disc Error / Erreur disque	Un disque illisible a été inséré.	Changez de disque. Voir Supports et fichiers pouvant être lus (P.128) .
Read Error / Erreur lecture	Le disque n'est pas propre.	Nettoyez le disque. Voir Précautions de manipulation des disques (P.4) .
	Le disque est à l'envers.	Chargez le disque face imprimée vers le haut.
Region Code Error / Erreur code région	Le disque que vous vouliez lire possède un code de région qui ne peut pas être lu sur cet appareil.	Voir Codes de région dans le monde (P.133) ou essayez un autre disque.

Message d'erreur	Cause	Solution
Parental Level Error / Erreur niveau parental	Le disque que vous voulez lire possède un niveau de verrouillage parental plus élevé que le niveau de verrouillage parental que vous avez configuré.	Configurez le niveau parental. Voir Niveau parental (P.30) .
Error 07–67	L'appareil ne fonctionne pas pour une raison ou une autre.	Appuyez sur le bouton Reset de l'appareil. Si le message "Error 07–67" ne disparaît pas, consultez votre distributeur Kenwood le plus proche.
No Device / Aucun appareil (périphérique USB, lecteur audio Bluetooth)	Le périphérique USB est sélectionné comme source bien qu'aucun périphérique USB ne soit connecté.	Sélectionnez une autre source que USB/iPod. Branchez un périphérique USB, puis sélectionnez à nouveau la source USB.
Disconnected /Déconnecté (iPod)	Le iPod/ lecteur audio Bluetooth est sélectionné comme source bien qu'aucun iPod/ lecteur audio Bluetooth ne soit connecté.	Sélectionnez une autre source que iPod/ Bluetooth. Connectez un iPod/ lecteur audio Bluetooth, puis changez à nouveau la source en la réglant sur USB.
No Media file	Le périphérique USB connecté ne contient aucun fichier audio lisible. Utilisation d'un support dont les données enregistrées ne peuvent pas être lues par l'appareil.	Voir Supports et fichiers pouvant être lus (P.128) et essayez avec un autre périphérique USB.
USB Device Error!! / Erreur appareil USB!!	Le périphérique USB connecté a une tension nominale plus élevée que la limite permise.	Vérifiez le périphérique USB. Un problème a pu avoir lieu avec le périphérique USB connecté. Sélectionnez une autre source que USB. Enlevez le périphérique USB.
Authorization Error / Erreur autorisation	La connexion à l'iPod a échoué.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez et rebranchez l'iPod.• L'appareil n'est pas compatible avec l'iPod. Voir iPod/iPhone connectables (P.130) .
Update your iPod / Mise à jour de votre iPod	Le logiciel de l'iPod est d'une version plus ancienne, incompatible avec l'appareil.	Il est possible que l'appareil ne prenne pas en charge le modèle d'iPod branché. Confirmez que la version logicielle de l'iPod est la plus récente disponible. Voir iPod/iPhone connectables (P.130) .
Navigation Error. Please turn on power again later.	Le problème de communication est dû à une température ambiante trop basse.	Attendez que l'habitacle de la voiture se soit réchauffé avant de remettre en marche l'appareil.
Check Applicatio / Vérifier l'application)	L'application Aha est arrêtée.	Démarrez l'application Aha de votre appareil.
Please update your Aha application / Mettez à jour votre application Aha	L'application Aha est d'une version plus ancienne, incompatible avec l'appareil.	Vérifiez que la version de l'application Aha est la plus récente disponible.

SiriusXM


Check Tuner	Aucun syntoniseur SiriusXM n'est connecté à cet appareil.	Vérifiez que le syntoniseur de véhicule SiriusXM Connect est connecté.
Subscription Updated - Press Return To Continue	L'abonnement SiriusXM a été renouvelé.	Appuyez sur la molette de commande pour effacer le message d'erreur.
Channel Not Available	Le canal actuellement sélectionné est indisponible.	—
Ch Unsubscribed	Il n'y a pas d'abonnement au canal actuellement sélectionné.	—
Check Antenna	Aucune antenne n'est connectée au syntoniseur SiriusXM.	Assurez-vous qu'une antenne est connectée au syntoniseur SiriusXM.
No Signal	Aucun signal radio SiriusXM reçu.	—

Réinitialisation de l'appareil


Si l'appareil ou l'équipement qui lui est branché ne fonctionne pas normalement, réinitialisez-le.

1 Appuyez sur le bouton <Reset>.

Les réglages d'usine de l'appareil sont rétablis.

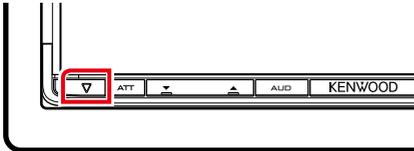

DNX8 DNX7

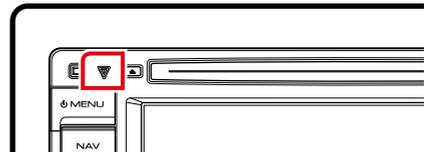

DNX6 DNX5

REMARQUE

- Débranchez le périphérique USB avant d'appuyer sur le bouton <Reset>. Si vous appuyez sur le bouton <Reset> avec le périphérique USB branché, vous risquez d'endommager les données stockées dans ce dernier. Pour savoir comment débrancher le périphérique USB, voir [Comment lire un contenu multimédia \(P.13\)](#).
- À la première remise en marche de l'appareil après sa réinitialisation, l'écran de configuration initiale s'affiche. Voir [Configuration initiale \(P.11\)](#).

Annexes

Supports et fichiers pouvant être lus

Divers types de supports et fichiers peuvent être lus par l'appareil.

Liste des disques lisibles

Types de disque	Norme	Support	Remarque
DVD	DVD Vidéo	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R*1	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX*2 • Lecture Multi-border/Multisession (La lecture dépend du système auteur)
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Double couche)	○	Format vidéo uniquement
	DVD+R DL (Double couche)	○	
DVD-RAM	×		
CD	CD de musique*1	○	CD-TEXT
	CD-ROM	○	• Lecture MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2 • Compatible multisession • Incompatible écriture de paquet.
	CD-R	○	
	CD-RW	○	
	DTS-CD	○	
	Vidéo CD (VCD)	○	
	CD Super vidéo	×	
	CD Photo	×	
	CD-EXTRA	△	Seule la session musicale du CD peut être lue.
	HDCD	○	
CCCD	×		
Autres	DualDisc	×	
	CD Super audio	△	Seule la couche CD peut être lue.

*1 Incompatible avec les disques de 8 cm (3").

*2 Fonction de DNX890HD, DNX7700BT, DNX5700BT

○ : Lecture possible.

△ : Lecture partiellement possible.

× : Lecture impossible.

REMARQUE

- Lorsque vous achetez un contenu DRM/GDN, vérifiez le code d'enregistrement dans [DivX\(R\) VOD \(P.57\)](#). À chaque fois qu'un fichier avec le code affiché est reproduit et protégé contre la copie, le code change.
- Un DivX ne peut être lu que sur un support DVD.

■ Utilisation de DualDisc

Si vous utilisez un "DualDisc" avec cet appareil, la face du disque illisible peut s'égratigner pendant l'insertion ou l'éjection. Étant donné que la face du CD musical n'est pas conforme aux normes, il se peut que la lecture soit impossible.

(Un "DualDisc" est un disque dont une face contient des signaux DVD et l'autre face contient des signaux de CD musical).

■ À propos du format de disque

Le format de disque doit être l'un des suivants.

- ISO 9660 Niveau 1/2
- Joliet
- Romeo
- Nom de fichier long

■ À propos des fichiers

Compatible avec les fichiers audio, vidéo et image.

■ Fichiers audio

- AAC-LC (.m4a)
 - MP3 (.mp3)
 - WMA (.wma)
 - MIC linéaire (WAVE) (.wav)
- *Dispositif de sauvegarde USB uniquement

REMARQUE

- Si des morceaux d'un CD normal et d'autres systèmes de lecture sont enregistrés sur le même disque, seul le système de lecture enregistré en premier sera lu.
- Les formats WMA et AAC protégés par GDN ne peuvent pas être lus.
- Bien que les fichiers audio soient conformes aux normes susmentionnées, la lecture peut se révéler impossible en fonction des types et conditions du support ou du périphérique.
- Un manuel en ligne concernant les fichiers audio est disponible sur le site, à l'adresse, www.kenwood.com/cs/ce/audiophile/. Ce manuel en ligne fournit des informations détaillées et des remarques qui n'apparaissent pas dans le présent manuel. N'oubliez pas de lire également le manuel en ligne.

■ Fichiers vidéo

- MPEG1 (.mpg, .mpeg, .m1v*)
(*Dispositif de sauvegarde USB uniquement)
- MPEG2 (.mpg, .mpeg, .m2v*)
(*Dispositif de sauvegarde USB uniquement)
- DivX (.divx, .div, .avi)
(DVD uniquement)
(DNX890HD/ DNX7700BT/ DNX5700BT uniquement)
- H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v)
(Dispositif de sauvegarde USB uniquement)
- WMV 9 (.wmv, .m2ts)
(Dispositif de sauvegarde USB uniquement)

■ Fichiers image

Seuls les fichiers image en USB peuvent être lus.

Les fichiers mémorisés dans des supports disques ne sont pas compatibles.


- JPEG, (.jpg, .jpeg)
- PNG (.png)
- BMP (.bmp)

REMARQUE

- BMP et PNG ne peuvent être installés qu'en tant que fond d'écran.

■ Ordre de lecture des fichiers

Dans l'exemple de l'arborescence de dossiers/fichiers présentée ci-après, les fichiers sont lus dans l'ordre de ① à ⑩.

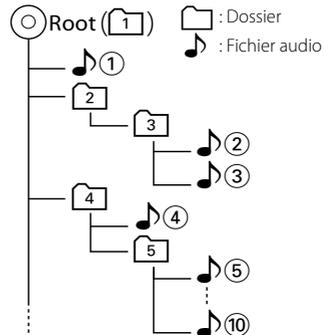

iPod/iPhone connectables

Les modèles suivants peuvent être reliés à cet appareil.

Vous pouvez contrôler un iPod/iPhone à partir de cet appareil en branchant un iPod/iPhone (produit vendu dans le commerce) à l'aide d'un connecteur dock utilisant un câble de connexion iPod en option (KCA-iP202 ou KCA-iP102). Le mot "iPod" tel qu'il apparaît dans ce manuel désigne le iPod/iPhone branché avec le KCA-iP202 or KCA-iP102 (accessoire en option).

Made for

iPod nano (7th generation)

iPod nano (6th generation)

iPod nano (5th generation)

iPod nano (4th generation)

iPod nano (3rd generation)

iPod with video

iPod classic

iPod touch (5th generation)

iPod touch (4th generation)

iPod touch (3rd generation)

iPod touch (2nd generation)

iPod touch (1st generation)

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

REMARQUE

- Concernant les informations de conformité du logiciel pour iPod/iPhone, se connecter à www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- En branchant votre iPod/iPhone sur cet appareil à l'aide d'un câble de connexion iPod en option (KCA-iP202 ou KCA-iP102), votre iPod/iPhone lit la musique, tout en étant alimenté et rechargé. Cependant, cet appareil doit être sous tension.
- Si vous démarrez la lecture après avoir connecté l'iPod, la musique qui a été lue par l'iPod est jouée en premier.
Dans ce cas, "READING" s'affiche sans afficher de nom de dossier, etc. En changeant l'élément de recherche, le titre correct, etc. s'affichera.
- Quand l'iPod est connecté à cet appareil, "KENWOOD" ou "✓" s'affiche sur l'iPod pour indiquer que vous ne pouvez pas utiliser l'iPod.

Clé USB utilisable

Vous pouvez utiliser sur cet appareil une clé USB de mémoire de masse.

Le terme "clé USB" indique dans ce manuel un dispositif mémoire flash et les lecteurs audio numériques peuvent être considérés comme mémoire de masse.

■ À propos du système de fichiers

Le système de fichiers doit être l'un des suivants.

- FAT16
- FAT32

REMARQUE

- Quand la clé USB est connectée à cet appareil, elle peut être chargée avec le câble USB.
- Installer la clé USB de façon à ce que cela ne vous empêche pas de conduire prudemment.
- Vous ne pouvez pas connecter de périphérique USB au moyen d'un hub USB et d'un lecteur multi-cartes.
- Faites des sauvegardes des fichiers audio utilisés avec cet appareil. Les fichiers peuvent être effacés en fonction des conditions de fonctionnement du périphérique USB.
Nous ne proposons pas d'indemnités pour les pertes dues à l'effacement de données.
- Aucun périphérique USB n'est fourni avec cet appareil. Vous devez acheter un périphérique USB disponible dans le commerce.
- Il est recommandé d'utiliser le CA-U1EX (en option) lors de la connexion du périphérique USB. (Néanmoins, le courant maximum fourni de CA-U1EX est 500 MA.) Si un câble autre que le câble USB compatible est utilisé, la lecture normale n'est pas garantie.

Indicateurs de la barre d'état

La liste ci-dessous présente les indicateurs affichés sur la barre d'état de l'écran.

Le statut actuel de l'appareil est affiché sur la barre.



Barre d'état

■ Généralités

ATT

L'atténuateur est actif.

DUAL

La fonction dual zone est active.

TEL

Indique l'état de connexion du dispositif mains libres Bluetooth.

- Blanc : Connecté
- Orange : Non connecté

MUTE

La fonction de réglage de coupure de son (sourdine) est active.

LOUD

La fonction de réglage du volume est active.

■ DVD/CD

FO-REP

Indique que la fonction de répétition du dossier est active.

IN

Indique qu'un disque est inséré.

- Blanc : Un disque est placé à l'intérieur du lecteur.
- Orange : Erreur du lecteur de disque

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

C-REP

La fonction répétition du chapitre est active.

T-REP

La fonction répétition du titre est active.

■ VCD

1chLL/2chLL

Identifie la sortie audio gauche du flux 1 ou 2.

1chLR/2chLR

Identifie la sortie audio monophonique du flux 1 ou 2.

1chRR/2chRR

Identifie la sortie audio droite du flux 1 ou 2.

1chST/2chST

Identifie la sortie audio stéréo du flux 1 ou 2.

LL

Identifie la sortie audio gauche.

LR

Identifie la sortie audio monophonique.

RR

Identifie la sortie audio droite.

STEREO

Identifie la sortie audio stéréo.

PBC

Indique que la fonction PBC est active.

SVCD

Identifie le CD Super vidéo.

VER1

La version VCD est 1.

VER2

La version VCD est 2.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

■ **USB**

FO-REP

Indique que la fonction répétition de dossier est active.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

MUSIC

Identifie le fichier musical.

PICTURE

Identifie le fichier image.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

PLST

Le mode de liste de lecture est actuellement sélectionné.

■ **iPod**

MUSIC

Identifie le fichier musical.

VIDEO

Identifie le fichier vidéo.

RDM

Indique que la fonction aléatoire est active.

A-RDM

La fonction lecture aléatoire de l'album est active.

REP

Indique que la fonction répétition est active.

■ **Tuner**

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur Auto1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur Auto2.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

ST

Indique que l'émission stéréo est actuellement reçue.

TI

Indique l'état de réception des informations routières.

- Blanc : Le signal TP est reçu.
- Orange : Le signal TP n'est pas reçu.

■ **Réception HD Radio**

AUTO1

Le mode de Recherche est réglé sur Auto1.

AUTO2

Le mode de Recherche est réglé sur Auto2.

MANUAL

Le mode de Recherche est réglé sur MANUEL.

HD

Une station de HD Radio est en cours de réception.

M/S

Un programme de multidiffusion numérique est en cours de réception.

ANALOG

Un programme analogique est en cours de réception.

DIGITAL

Un programme numérique est en cours de réception.

ST

Indique que l'émission stéréo est actuellement reçue.

TAG

La fonction de balisage est activée.

■ **SiriusXM**

SEEK1

Le mode de recherche défini est SEEK1.

SEEK2


Le mode de recherche défini est SEEK2.

TAG

La fonction de balisage est activée.

Codes de région dans le monde

Les lecteurs DVD reçoivent un code de région suivant le pays ou la région de distribution comme illustré sur la carte suivante.

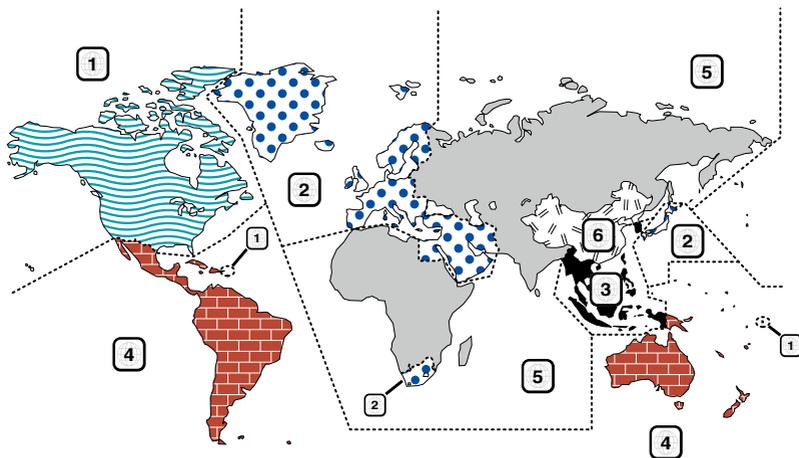

■ Marques des disques DVD



Indique un numéro de région. Les disques qui possèdent cette marque peuvent être lus avec n'importe quel lecteur DVD.




Indique le nombre de langues audio enregistrées. Un total de 8 langues peut être enregistré pour un film. Vous pouvez sélectionner une langue préférée.



Indique le nombre de langues sous-titrées enregistrées. Un total de 32 langues peut être enregistré.



Si un DVD possède des scènes prises sous plusieurs angles, vous pouvez sélectionner un angle préféré.

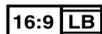

Indique le type d'écran pour l'image. La marque de gauche indique qu'une image large (16:9) est affichée sur un écran de téléviseur standard (4:3) avec une bande noire en haut et en bas de l'écran (boîte aux lettres).

■ Marques de fonctionnement réglementaires

Avec ce DVD, certaines fonctions de cet appareil, comme la fonction de lecture, peuvent être restreintes suivant l'endroit où le DVD est lu. Si tel est le cas, les marques suivantes apparaîtront à l'écran. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du disque.



■ Disques avec durée d'utilisation limitée

Ne laissez pas de disques dont la durée d'utilisation est limitée à l'intérieur de cet appareil. Si vous chargez un disque qui est déjà périmé, il se peut que vous ne puissiez pas le sortir de l'appareil.

Codes de langue du DVD

Code	Langue
aa	Afar
ab	Abkhazien
af	Afrikaans
am	Amharique
ar	Arabe
as	Assamais
ay	Aymara
az	Azéri
ba	Bashkir
be	Biélorusse
bg	Bulgare
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali
bo	Tibétain
br	Breton
ca	Catalan
co	Corse
cs	Tchèque
cy	Gallois
da	Danois
de	Allemand
dz	Bhoutani
el	Grec
en	Anglais
eo	Espéranto
es	Espagnol
et	Estonien
eu	Basque
fa	Persan
fi	Finois
fj	Fidji
fo	Féroïen
fr	Français
fy	Frison
ga	Irlandais
gd	Gaélique écossais
gl	Galicien
gn	Guarani
gu	Gujrati
ha	Haoussa
he	Hébreu
hi	Hindi
hr	Croate
hu	Hongrois
hy	Arménien

Code	Langue
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonésien
is	Islandais
it	Italien
ja	Japonais
jav	Javanais
ka	Géorgien
kk	Kazakh
kl	Groenlandais
km	Cambodgien
kn	Kannada
ko	Coréen
ks	Kashmiri
ku	Kurde
ky	Kirghiz
la	Latin
lb	Luxembourgeois
ln	Lingala
lo	Laotien
lt	Lituanien
lv	Letton, lettonien
mg	Malgache
mi	Maori
mk	Macédonien
ml	Malayalam
mn	Mongol
mo	Moldave
mr	Marathe
ms	Malais
mt	Maltais
my	Birman
na	Nauri
ne	Népalais
nl	Néerlandais
no	Norvégien
oc	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Pendjabi
pl	Polonais
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugais
qu	Quichua
rm	Rhéo-roman

Code	Langue
rn	Kiroundi
ro	Roumain
ru	Russe
rw	Kinyarwanda
sa	Sanscrit
sd	Sindhi
sg	Sango
sh	Serbo-croate
si	Singhalais
sk	Slovaque
sl	Slovène
sm	Samoaan
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanais
sr	Serbe
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soudanais
sv	Suédois
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Télougou
tg	Tadjik
th	Thaï
ti	Tigrinya
tk	Turkmène
tl	Tagal
tn	Setchwana
to	Tonga
tr	Turc
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Tchi
uk	Ukrainien
ur	Ourdou
uz	Ouzbek
vi	Vietnamien
vo	Volapük
wo	Ouolof
xh	Xhosa
yo	Yorouba
zh	Chinois
zu	Zoulou

Spécifications

■ Section moniteur

Taille de l'image

DNX890HD, DNX7700BT
 : 6,95 pouces de large (diagonale)
 : 156,6 mm (L) x 81,6 mm (H)
 6-3/16 x 3-3/16 pouces
 DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,
 DNX5700BT
 : 6,1 pouces (diagonale) de large
 : 136,2 mm (L) x 72,0 mm (H)
 5-6/16 x 2-13/16 pouces

Système d'affichage

: Panneau LCD TN transparent

Système de lecture

: Écran TFT à matrice active

Nombre de pixels

: 1 152 000 (800H x 480V x RGB)

Pixels efficaces

: 99,99 %

Disposition des pixels

: Disposition RGB en rayures

Rétroéclairage

: LED

■ Section lecteur DVD

Convertisseur N/A

: 24 bits

Décodeur audio

: PCM linéaire/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Décodeur vidéo

: MPEG1/ MPEG2/ DivX (DNX890HD/ DNX7700BT/
 DNX5700BT uniquement)

Fluctuation

: En dessous de la limite mesurable

Réponse en fréquence

- 96 kHz : 20 – 20 000 Hz
- 48 kHz : 20 – 20 000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Taux d'harmoniques

DNX890HD, DNX7700BT
 : 0,008 % (1 kHz)
 DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,
 DNX5700BT
 : 0,010 % (1 kHz)

Rapport S/B (dB)

DNX890HD, DNX7700BT
 : 100 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)
 DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,
 DNX5700BT
 : 98 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Dynamique

DNX890HD, DNX7700BT
 : 100 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)
 DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,
 DNX5700BT
 : 98 dB (DVD-Vidéo 96 kHz)

Format de disque

: DVD-Vidéo/ VIDÉO-CD/ DVD-VR/ CD-DA

Fréquence d'échantillonnage

44,1/48/96 kHz

Nombre de bits quantifiable

: 16/20/24 bits

■ Section interface USB

Norme USB

DNX890HD, DNX7700BT
 : USB 2.0 Grande vitesse/ 2.0 Full Speed
 DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,
 DNX5700BT
 : USB 2.0 Grande vitesse

Système de fichiers

: FAT 16/ 32

Courant d'alimentation maximum

DNX890HD, DNX7700BT
 iPod/iPhone : CC 5 V  1 A
 USB : CC 5 V  500 mA
 DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,
 DNX5700BT
 : CC 5 V  1 A

Convertisseur N/A

: 24 bits

Décodeur audio

: MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Décodeur vidéo

: MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264

■ Section Bluetooth

Technologie

: Bluetooth Ver.2.1+homologation EDR

Fréquence

: 2,402 – 2,480 GHz

Puissance de sortie

: +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Classe de puissance 2

Zone de service

: Ligne de vue environ 10 m (32,8 pieds)

Profil

- HFP (Profil mains libres)
- SPP (Profil port série)
- A2DP (Profil de distribution audio avancée)
- AVRCP (Profil de télécommande multimédia)
- PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique)
- Support multi-profil
- SSP (Appairage sécurisé simple)

■ Section DSP (DNX890HD, DNX7700BT)

Égaliseur graphique

Bande : 13 Bande

Fréquence (BAND1 – 13)

: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/
10k/16k Hz

Gain

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

Répartiteur 2 voies

Filtre passe-haut

Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz

Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Filtre passe-bas

Fréquence : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz

Pente : -6/-12/-18/-24 dB/Oct.

Position

Avant/Arrière/Caisson de basse

: 0 – 20,0 pieds (par pas de 0,07 pieds)

Gain

: -8 – 0 dB

Niveau du caisson de basse

: -50 – +10 dB

■ Section Syntoniseur FM

Bande de fréquences (step)

DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR,
DNX5080EX

: 87,9 MHz – 107,9 MHz (200 kHz)

DNX7700BT, DNX5700BT

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Sensibilité utilisable (S/N : 30 dB)

: 7,2 dBf (0,8 µV/ 75 Ω)

Sensibilité utilisable (S/N : 50 dB)

: 10,2 dBf (1,13 µV/ 75 Ω)

Réponse en fréquence (± 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)

: 75 dB (MONO)

Sélectivité (± 400 kHz)

: Au-delà de 80 dB

Séparation stéréo

: 45 dB (1 kHz)

■ Section syntoniseur FM numérique (DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR/ DNX5080EX)

Bande de fréquences (step)

: 87,9 MHz – 107,9 MHz (200 kHz)

Réponse en fréquence (± 3,0 dB)

: 20 Hz – 20 kHz

Rapport S/B

: 75 dB (STEREO)

■ Section Syntoniseur AM

Bande de fréquences (step)

: 530 kHz – 1700 kHz (10 kHz)

Sensibilité utilisable

: 28 dBµ

■ Section syntoniseur AM numérique (DNX890HD, DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR/ DNX5080EX)

Bande de fréquences (step)

: 530 kHz – 1700 kHz (10 kHz)

Réponse en fréquence (± 3,0 dB)

: 40 Hz – 15 kHz

Rapport S/B (dB)

: 75 dB (STEREO)

■ Section vidéo

Système de couleur de l'entrée vidéo externe

: NTSC/PAL

Niveau d'entrée vidéo externe (RCA/mini jack)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau d'entrée maxi audio externe (RCA/mini jack)

: 2 V/ 25 k Ω

Niveau d'entrée vidéo (jacks RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau de sortie vidéo (jacks RCA)

: 1 Vp-p/ 75 Ω

Niveau de sortie audio (jacks RCA)

: 1,2 V/ 10 k Ω

■ Section audio

Puissance maximum (avant et arrière)

: 50 W x 4

Largeur de bande à pleine puissance (avant et arrière)

(4 Ω , 14,4 V, DHT de 1 %)

: 22 W x 4

Niveau de pré-amplification (V)

DNX890HD, DNX7700BT, DNX690HD

: 5 V/ 10 k Ω

DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX, DNX5700BT

: 2 V/ 10 k Ω

Impédance du préamplificateur

DNX890HD, DNX7700BT, DNX690HD

: \leq 80 Ω

DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX, DNX5700BT

: \leq 600 Ω

Impédance d'enceinte

: 4 – 8 Ω

Tonalités (DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR,

DNX5080EX, DNX5700BT)

Graves : 100 Hz \pm 8 dB

Moyens : 1 kHz \pm 8 dB

Aigus : 10 kHz \pm 8 dB

■ SW externe (DNX890HD, DNX7700BT)

Courant d'alimentation maximum

: 500 mA

■ Section Navigation

Récepteur

: Récepteur GPS à haute sensibilité

Fréquence de réception

: 1575,42 MHz (Code C/A)

Temps d'acquisition

Froid : 26 secondes (typ)

(Tous les satellites à -130 dBm sans support)

Taux de mise à jour

: 1/seconde, continu

Précision

Position : <2,5 mètres, CEP, à -130 dBm

Vitesse : 0,1 mètre/sec

Méthode de positionnement

: GPS

Antenne

: Antenne GPS extérieure

■ Généralités

Tension de fonctionnement

: 14,4 V (10,5 – 16 V permis)

Consommation de courant maximale

: 10 A

Dimensions d'installation (L x H x P)

DNX890HD, DNX7700BT

: 182 x 112 x 163 mm

7-3/16 x 4-6/16 x 6-7/16 pouces

DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,

DNX5700BT

: 182 x 112 x 160 mm

7-3/16 x 4-6/16 x 6-4/16 pouces

Plage de température de fonctionnement

: -10 °C – +60 °C

Poids

DNX890HD, DNX7700BT: 2,5 kg (5,4 lb)

DNX690HD, DNX570HD, DNX570TR, DNX5080EX,

DNX5700BT: 2,0 kg (4,4 lbs)

REMARQUE

- Bien que les pixels du panneau à cristaux liquides soient effectifs à 99,99 % ou plus, il se peut que 0,01 % des pixels ne s'éclaire pas ou s'éclaire mal.

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

À propos de cet appareil

■ Copyrights

- La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC KENWOOD Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
- Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "Arc" logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Fabriqué sous licence délivrée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.
- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- QR Code ® is registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.
- À PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX® est un format vidéo créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Il s'agit d'un format officiel DivX Certified® qui lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur divx.com pour plus d'informations et pour trouver des logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.
- À PROPOS DE DIVX VIDÉO À LA DEMANDE : Cet appareil DivX Certified® doit être inscrit pour lire les films achetés en vidéo à la demande (VOD). Pour obtenir votre code d'inscription, repérez la section DivX VOD dans le menu d'installation de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour plus d'informations sur la façon de vous inscrire.
- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

• **À propos de la radio Internet PANDORA® :**

Configuration nécessaire pour écouter la radio Internet PANDORA® :

iPhone ou iPod touch

- Utiliser un iPhone ou iPod tactile d'Apple fonctionnant sous iOS3 ou une version postérieure.
- Recherchez "Pandora" dans l'App Store d'iTunes d'Apple pour rechercher et installer la version la plus récente de l'application Pandora® sur votre appareil.
- iPhone/ iPod touch sont branchés sur cet appareil avec un KCA-iP202 ou KCA-iP102.

Android™

- Allez sur Google play et recherchez Pandora pour l'installer.
- Le Bluetooth doit être intégré et les profils suivants doivent être pris en charge.
 - SPP (profil port série)
 - A2DP (profil de distribution audio avancée)

BlackBerry®

- Rendez-vous sur www.pandora.com à partir du navigateur incorporé pour télécharger l'application Pandora.
- Le Bluetooth doit être intégré et les profils suivants doivent être pris en charge.
 - SPP (profil port série)
 - A2DP (profil de distribution audio avancée)

REMARQUE

- Dans l'application sur votre appareil, connectez-vous et créez un compte auprès de Pandora. (Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez aussi créer un compte sur www.pandora.com.)
- Une connexion Internet 3G, EDGE ou WiFi.
- Pandora® est disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
- Pandora® étant un service tiers, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Il est donc possible que la compatibilité initiale soit altérée ou que certains ou tous les services ne soient plus disponibles.
- Certaines fonctions de Pandora® ne sont pas accessibles depuis cet appareil.
- En cas de problème lié à l'utilisation de l'application, contactez Pandora® à l'adresse pandora-support@pandora.com
- PANDORA, le logo PANDORA et l'emballage Pandora sont des marques commerciales ou des marques enregistrées de Pandora Media, Inc. et utilisées avec autorisation.

• **Configuration nécessaire pour écouter la radio Aha™ :**

Configuration nécessaire pour écouter la radio Aha™ :
iPhone ou iPod touch

- Utilisez un iPhone ou iPod Touch d'Apple fonctionnant sous iOS4 ou une version postérieure.
- Recherchez "Aha" dans l'App Store d'iTunes d'Apple pour rechercher et installer la version la plus récente de l'application Aha™ sur votre appareil.
- iPhone/ iPod touch sont branchés sur cet appareil avec un KCA-iP202 ou KCA-iP102.

Android™

- Utilisez Android OS 2.2 ou une version postérieure.
- Téléchargez l'application Aha™ sur votre appareil à partir du portail Google Play.
- Le Bluetooth doit être intégré et les profils suivants doivent être pris en charge.
 - SPP (profil port série)
 - A2DP (profil de distribution audio avancée)

Remarque

- Dans l'application sur votre appareil, connectez-vous et créez un compte gratuit auprès d'Aha.
- Une connexion Internet 3G, EDGE ou WiFi.
- Aha™ étant un service tiers, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Il est donc possible que la compatibilité initiale soit altérée ou que certains ou tous les services ne soient plus disponibles.
- Certaines fonctions d'Aha™ ne sont pas accessibles depuis cet appareil.
- Aha, le logo Aha et l'emballage Aha sont des marques commerciales ou déposées de HARMAN International Industries et sont utilisées avec autorisation.

• **A propos de iHeartRadio®:**

Les exigences liées à l'utilisation de l'application iHeartAuto™ sont les suivantes :

iPhone ou iPod touch

- Utilisez un iPhone ou iPod Touch d'Apple fonctionnant sous iOS5 ou une version postérieure.
- Recherchez "iHeartAuto" dans l'App Store d'Apple et installez la dernière version de l'application iHeartAuto™ sur votre appareil.
- Votre iPhone ou iPod touch doit être connecté à cet appareil à l'aide d'un câble direct USB haute vitesse KCA-IP202 ou KCA-IP102.

Android™

- Utilisez un appareil Android avec un micrologiciel version 2.2 ou ultérieure.
- Recherchez "iHeartAuto" dans Google Play et installez la dernière version de l'application iHeartAuto™ sur votre appareil.
- La technologie Bluetooth doit être intégrée et les profils suivants doivent être pris en charge :
 - SPP (profil port série)
 - A2DP (profil de distribution audio avancée)

REMARQUE

- iHeartRadio® est disponible uniquement aux États-Unis et dans les territoires américains.
- Pour bénéficier d'une expérience optimale, il est recommandé d'utiliser une connexion 3G/4G ou Wi-fi.
- Étant donné que iHeartAuto™ est un service tiers, les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis. Il est donc possible que la compatibilité initiale soit altérée ou que certains ou tous les services ne soient plus disponibles.
- Il se peut que certaines fonctions de iHeartRadio® ne puissent pas être utilisées à partir de cet appareil.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cette application, contactez le service client de iHeartRadio® à l'adresse <http://help.iheartradio.com>.
- iHeartRadio® et iHeartAuto™ sont des marques commerciales appartenant à Clear Channel Broadcasting, Inc. Leurs utilisations sont protégées par une licence.

DNX890HD/ DNX690HD/ DNX570HD/ DNX570TR/ DNX5080EX:

■ **Avis d'IC (Industrie Canada)**

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Le terme "IC : " devant le numéro de certification/ d'inscription signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

▲ **ATTENTION**

Cet appareil est conforme aux limitations de la FCC/ de l'IC relatives à l'exposition aux radiations établies pour un environnement non contrôlé et respecte les Directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC du Supplément C de l'OET65 et la RSS-102 des règles d'exposition aux radiofréquences de l'IC. Cet appareil présente des niveaux très faibles d'énergie RF considérés comme conformes et ne nécessite pas d'évaluation d'exposition maximale admise (MPE). Il est toutefois souhaitable d'installer et d'utiliser l'émetteur à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil rayonnant et vous (sans compter les extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Conformément aux réglementations d'Industrie Canada, cet émetteur radio peut uniquement fonctionner au moyen d'une antenne d'un certain type et d'un gain maximum (ou inférieur) ayant reçu l'approbation d'Industrie Canada en ce qui a trait à l'émetteur. Afin de réduire les éventuelles interférences radio pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire à une bonne communication.

DNX890HD/ DNX690HD/ DNX570HD/ DNX570TR DNX5080EX:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Contient le module de l'émetteur
ID FCC : XQN-BTR60X• Contient le module de l'émetteur
IC : 9688 BTR601A |
|---|

DIVX

**DOLBY
DIGITAL**



aha

Works With
PANDORA

dts
2.0 Channel

SiriusXM
READY

Bluetooth

**DVD
VIDEO**

Made for
 iPod iPhone

Designed for
 Windows
Media

HD Radio

This HD Radio receiver enables:

PSD

HD2/HD3

Bookmark

Digital Sound

iTunes Tagging

Artist Experience

KENWOOD