

KENWOOD

الشاشة المتصلة مع جهاز استقبال DVD

DNR935WBT DNR935WBTM

دليل التشغيل السريع

JVC KENWOOD Corporation

يمكنك تحديث النظام عن طريق توصيل جهاز USB يحتوي على ملف تحديث.
لتحديث النظام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://www.kenwood.com/cs/ce>.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL™
Mobile High-Definition Link



DOLBY
DIGITAL

DIVX™

Bluetooth®

Made for
iPod iPhone

Designed for
Windows
Media™

Works With
PANDORA®

نبذة حول دليل التشغيل السريع

يقدم دليل التشغيل السريع شرحاً للوظائف الأساسية لهذا الجهاز.
أما بخصوص الوظائف غير المذكورة في هذا الدليل، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات على موقع الويب التالي:

<http://manual.kenwood.com/edition/jm388/>



للرجوع إلى دليل التعليمات، يلزم وجود جهاز كمبيوتر محمل عليه أداة التشغيل Windows XP أو Microsoft Vista أو Windows 7 أو Vista أو Windows 8 أو أية نسخة أحدث بالإضافة إلى برنامج Adobe Acrobat Reader أو Adobe Reader 7 أو أية نسخة أحدث من ذلك.

أولاً

- لوحات الشاشة المبنية في هذا الدليل عبارة عن نماذج الغرض منها سرح عمليات التشغيل بشكل واف. لذا فقد تكون مختلفة عن اللوحات الفعلية التي تظهر في الشاشة.
 - في خطوات التشغيل، تشير الأقواس المربيعة إلى المفتاح أو الزر الذي يتوجب عليه أستعماله.
 - > يشير إلى مسميات أجزاء الشاشة.
 - > يشير إلى أسماء مقاقين الماء.

٢	نبذة حول دليل التشغيل السريع
٣	الاحتياطات
٥	خصائص الأنظمة الموصولة
٦	الخطوة الأولى
٨	وظائف الأزرار الموجودة على اللوحة الأمامية
٩	التشغيل العام
١٠	تسجيل الدخول
١١	التشغيل من النافذة الرئيسية
١٢	كيفية تشغيل الموسيقى
١٣	كيفية تشغيل الأفلام
١٤	كيفية تشغيل الراديو
١٤	كيفية إجراء مكالمة هاتفية
١٦	التركيب
٢٣	إعداد أجهزة iPod/ iPhone/ Android
٢٦	نبذة حول هذا الجهاز

▲ تحذير

■ لمنع الإصابة أو الحريق، يرجى اتخاذ الاحتياطات التالية:

- لمنع حدوث فلة كهربائية، لا تضع أو ترك أيّة أجسام معدنية (مثل العملات أو الأدوات المعدنية) داخل الجهاز.
- لا تنظر في شاشة الجهاز أو تثبت عينيك عليها أثناء القيادة لابية فترة زمنية طويلة.
- إذا صادفتك مشاكل أثناء التركيب، فاتصل بوكيل **Kenwood**.

■ احتياطات بخصوص استخدام هذا الجهاز

- عند شرائك ملحقات اختيارية، فتحقق من وكيل **Kenwood** أنها تعمل مع طراز جهازك وفي البلد الذي توجد بها.
- يمكنك تحديد لغة قوائم العرض وعلامات ملفات الصوت وما إلى ذلك. انظر **إعدادات اللغة** (صفحة 14) في دليل الإرشادات.
- لن تعمل خاصية نظام بيانات الراديو أو نظام بيانات البث الإذاعي إذا لم تكن هذه الخدمة مدعومة من أيّة محطة إذاعية.

■ حماية الشاشة

- لحماية الشاشة من التعرض للضرر، لا تقم بتشغيل الشاشة باستخدام قلم جاف أو أيّة مشابهة ذات طرف حاد.

■ تراكم الضباب على العدسة

- في حالة تشغيل جهاز تدفئة السيارة في الطقس البارد، قد يتكون ندى أو يكتسب بخار على العدسة داخل مشغل الأسطوانات بالجهاز، وهذه الظاهرة التي تسمى تكتيف بخار الماء على العدسة قد يتغذى معها تشغيل الأسطوانات. في هذه الحالة قم بإخراج الأسطوانة وانتظر حتى يتبخّر التكاثف الذي تكون. إذا استمر الجهاز في العمل بشكل غير طبيعي بعد مضي فترة قصيرة، فاستشر وكيل **Kenwood**.



- لا يمكن استخدام أسطوانات مقاس 8 سم (3 بوصة).
- لا يجوز استخدام الأسطوانات التي بها ألوان على سطح التسجيل أو الأسطوانات المتسخة.
- يمكن لهذا الجهاز تشغيل أسطوانات CD التي تحمل العلامة 
- قد لا يستطيع هذا الجهاز تشغيل الأسطوانات التي لا تحمل العلامة على نحو صحيح.
- لا يمكنك تشغيل أسطوانة لم يتم إغفالها بعد. (بخصوص عملية الإنهاء، انظر برنامج الحرق، ودليل استعمال المسجل).

■ محو البيانات الشخصية


قبل إعطاء هذا الجهاز أو بيعه للأخرين تأكّد من حذف المعلومات (البريد الإلكتروني، سجلات البحث وخالقه) التي قمت ب تخزينها بنفسك على هذا الجهاز، وتأكد أن البيانات قد تم حذفها بالفعل. نحن لا نتحمل أيّة مسؤولية عن أيّة ضرر ناتج عن تسرب البيانات التي تم حذفها.

١. اضغط على الزر <HOME>.
٢. اضغط على الزر <MENU>.
٣. المنس [Setting].
٤. المنس [Backup & Reset].
٥. المنس [Factory data reset].
٦. أدخل كلمة السر الخاصة بالمالك، المنس [Rest].
٧. المنس [ERASE].

■ نبذة حول اللوحة الأمامية

عند إخراج المنتج من صندوق التغليف أو عند تركيبه، قد تكون اللوحة الأمامية مركبة بالزاوية المعروضة في (الشكل ١). يرجع ذلك إلى خصائص الآلية المجهزة بها المنتج.

في حالة عمل الجهاز بشكل صحيح بعد تشغيله للمرة الأولى، ستتحرك اللوحة الأمامية أوتوماتيكيا إلى الوضع (زاوية الضبط الأولية) المعروض في (الشكل ٢).

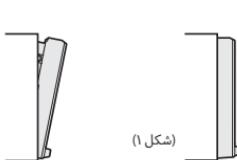

(شكل ٢)

■ تنظيف الجهاز

إذا كانت هناك بقع على اللوحة الأمامية لهذا الجهاز، فقم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة كقطعة قماش من السيلكون. إذا كانت اللوحة الأمامية تشمل على بقع بدرجة كبيرة، فقم بتنظيف البقع باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف متوازن، ثم قم بتنظيفها مرة أخرى باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

■ تحذير

قد يؤثر رش المنظف على الجهاز مباشرةً على أجزاءه الميكانيكية. يراعي أن مسح واجهة الجهاز بقطعة قماش خشنة أو باستخدام سائل طيارة مثل المخفرات أو الكحول قد يؤدي إلى خدش سطحها الخارجي أو مسح الكتابة المطبوعة عليها.


KENWOOD

■ كيفية إعادة ضبط جهازك

إذا لم يعمل الجهاز أو الجهاز الموصل بشكل سليم فقم بإرجاعه إلى الوضع الأصلي.

١ اضغط على زر <Reset>.

فيعود الجهاز إلى أوضاع الضبط الأصلية.



٢ ملحوظة

- أفضل ذاكرة USB قبل الضغط على زر <Reset>. حيث إن الضغط على الزر <Reset> بينما ذاكرة USB موصولة يمكن أن يتلف البيانات المحفوظة في ذاكرة USB. لمعرفة كيفية فصل جهاز USB، انظر **كيفية تشغيل الموسقي** (صفحة ٢٢).
- عند تشغيل الجهاز بعد إعادةه إلى أوضاع الضبط الأصلية تظهر نافذة الإعداد SETUP الأولية. انظر **موضوع الخطوة الأولى** (صفحة ٦).

خصائص الأنظمة الموصولة

يتيح لك هذا الجهاز بالإنترنت استخدام العديد من الخدمات.

■ التعاون مع موقع الإنترن特 Route Collector

- من خلال رفع ملفات الموسيقى على موقع Dropbox وإنشاء لائحة تشغيل على موقع Route Collector، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى في أي مكان من خلال خاصية التدفق، دون الحاجة لوجود ملفات الموسيقى على هذا الجهاز.
- تحويل الصوت النص (STT) وتحويل النص لصوت (TTS).




■ استخدام جهاز الإنترن特

- خدمة التدفق مثل Aupeo!.
- خدمة الإنترنط مثل البريد الإلكتروني وخدمة شبكات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Twitter.
- خدمة المعلومات (RSS) وخلافه.

■ خاصية 4G أو 3G أو EDGE

■ نقطة اتصال واي فاي

- اتصل بالإنترنت باستخدام وظيفة نقطة الاتصال المحمولة بهاتفك الذي أو بجهاز الإنترنط.

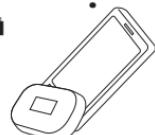

■ واي فاي (Wi-Fi)



■ حول الحساب

- لاستخدام خدمات الإنترنط عبر هذا النظام، لا بد من إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني وظيفة نقطة الاتصال المحمولة بهاتفك Route Collector.
- بالإضافة إلى حساب المالك يمكنك تسجيل ما يصل إلى أربعة حسابات مستخدم.
- يمكنك أيضاً استخدام حساب الضيف.
- من خلال التنقل بين الحسابات يمكنك تأمين خصوصيتك عند استخدام خاصية البريد الإلكتروني أو المواقع الإجتماعية.



■ ملاحظات

- خاصية TTS (عن طريق Nuance)
 - خاصية STT (عن طريق Nuance)
- لاستخدام الخدمات التالية لا بد أن تقوم بالتسجيل في الحسابات المجانية أو المدفوعة.
- Aupeo
 - Facebook
 - موقع Twitter
 - موقع Dropbox

■ نقطة اتصال الواي فاي

- يصبح هذا الجهاز نقطة اتصال الواي فاي، حيث يمكنك الاستماع بالموسيقى والفيديو من خلال هاتف ذكي متصل بالواي فاي عن طريق الارتباط اللاسلكي Kenwood.



اضبط التارikh والوقت.

(١) المس [Date Setup] ([إعداد التارikh]).

(٢) المس [Select time zone].

(٣) آخر منطقة زمنية.

بعد الضبط اضغط على الزر < ↪ >.

قم بإدخال معلومات حول مستخدم هذا الجهاز.

(١) المس [Account Setup] ([إعداد الحساب]).

انظر موضع أنواع الحسابات، إنشاء حساب مستخدم وضبط حساب المالك.

* أنواع الحسابات

المسؤول

كمسؤول يمكنك إنشاء حساب مالك وإجراء الإعداد الأولى.

يمكنك تسجيل الدخول إلى النظام إذا كنت لم تقم بإنشاء حساب مالك.

الضيف

حساب للضيوف كأصدقائك مثلًا.

يمكن أن يقوم الضيف بتشغيل هذا الجهاز، ولكنه لا يستطيع استخدام الوظائف المرتبطة بالبريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعية وموقع .Route Collector

المالك

هو حساب المستخدم الخاص بإدارة هذا الجهاز.

يمكن أن يقوم المالك باستخدام الوظائف المرتبطة بالبريد الإلكتروني.

.Route Collector

وموقع التواصل الاجتماعي وموقع

يمكنك تسجيل المستخدمين مثل عائلتك.

المستخدم

حساب مستخدم هذا الجهاز.

يمكن أن يقوم المستخدم باستخدام الوظائف المرتبطة بالبريد الإلكتروني.

.Route Collector

وموقع التواصل الاجتماعي وموقع

يمكنك تسجيل حتى ٤ حسابات مستخدم.

* إنشاء حساب مستخدم

التحضير

لتسجيل نفسك في موقع Route Collector كمستخدم، لا بد من وجود

عنوان بريد إلكتروني.

(١) يمكنني تسجيل نفسك عبر الويب.

/http://www.route-collector.com

يمكن تخطي هذه الخطوة إذا كنت مسجلاً بالفعل في موقع

.Collector

(٢) المس [Create Account].

(٣) أدخل معلومات الحساب.

لا يمكنك تسجيل حساب مستخدم بالفعل. قم

بالتتسجيل باسم حساب آخر.

(٤) المس [OK] (موافق).

الحساب مسجل بشكل مؤقت في موقع

.Route Collector

(٥) قم بتنشيط الحساب.

يتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد على عنوان البريد

قم بتشغيل الجهاز وإجراء بعض الإعدادات قبل استخدامه.

١ اضغط على الزر **HOME**.

فيتم تشغيل الجهاز.

٠ لإطفاء الجهاز:

اضغط على زر **HOME** لثانية واحدة.

ملحوظة

يظهر أيضًا "إعداد الأولى" عند إعادة تعيين الوحدة.

٢ المس المفتاح المعنى وأضبط البند.



اختيار لغة وواجهة الاستخدام GUI وطرق الإدخال، الوضع الافتراضي هو "English (United States)" (الإنجليزية (الولايات المتحدة)).

(١) المس [Language Setup] ([إعداد اللغة]).

(٢) اختر لغة من اللائحة.

تهيئة أوضاع الضبط للاتصال بالواي فاي.

(١) المس [WiFi Setup] ([إعداد الواي فاي]).

(٢) اضبط الواي فاي على الوضع ON (تشغيل).

(٣) اختر نقطة اتصال الواي فاي المراد تسجيلها من اللائحة.

(٤) أدخل كلمة المرور.

(٥) المس [Connect] (الاتصال).

بعد الضبط اضغط على الزر < ↪ >.



الإلكتروني المسجل. افتح الموقع URL المشار إليه لإكمال تسجيل الحساب.

٠ ضبط حساب المالك.


- (١) المسن [Set Owner Account].
- (٢) أدخل معلومات الحساب.
- (٣) المسن [OK] (موافق).

٣ المسن [Next] (تالٍ).

٤ المسن المفتاح المعنى واضبط البند.

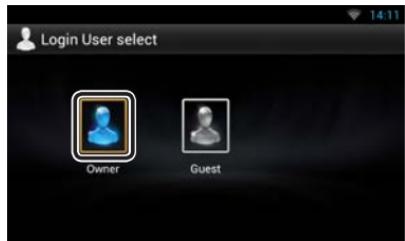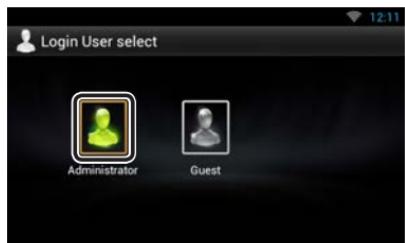

■ **كيفية إعداد جهاز التشغيل عن بعد**
أدخل بطارتين مقاس "AAA"/"R3" مع وضع القطبين + و - على نحو صحيح، وذلك باتباع التموج المرسوم داخل العلبة.

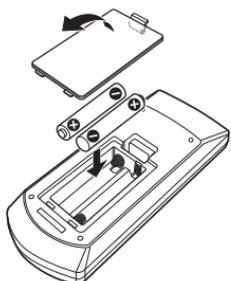

تحذير

- ضع جهاز التشغيل عن بعد في مكان بحيث يكون ثابتاً أثناء استخدام المكابح أو أثناء إجراء عمليات أخرى. فقد يطأ موقف خطير إذا سقط جهاز التشغيل عن بعد وانحصر أسفل الدواسات أثناء قيادة السيارة.
- لا تترك البطارية بالقرب من النار أو تحت أشعة الشمس المباشرة. حيث قد يتسبّب ذلك في نشوء حرائق أو انفجارات أو تولّد حرارة مديدة.
- لا تقم بإعادة شحن البطارية أو إحداث دائرة قصر بها أو كسرها أو تسخينها أو وضعها في ألسنة اللهب المشتعلة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تسرّب السائل من البطارية. وفي حالة ملامسة السائل المتسرّب لعينيك أو ملابسك اشطّفه فوراً بالماء وتوجه إلى الطبيب.
- ضع البطارية بعيداً عن متناول الأطفال. في بعض الحالات النادرة قد يقوم طفل بابتلاع البطارية، وعندئذ يلزم استشارة الطبيب فوراً.



ة / اللغة

حدد اللغة المستخدمة لافظة التحكم وعناصر الضبط. الوضع الافتراضي هو "American English (en) (إنجليزي أمريكي).".

بعد الضبط، المسن الزر [Enter] ().

ة / الزاوية

اضبط وضعية الشاشة. القيمة القياسية هي "°".

بعد الضبط، المسن الزر [] ().

ة / اللون

حدد لون إضاءة الشاشة والأزرار. يمكنك اختيار إجراء استعراض سريع للألوان وضبط لون الاستعراض.

بعد الضبط، المسن الزر [] ().


ة / الكاميرا

حدد باراميتراً الكاميرا. بعد الضبط، المسن الزر [] ().

٥ المسن الزر [Finish].

ملحوظة

للاطلاع على تفاصيل بشأن عمليات التشغيل الخاصة بكل إعداد، ارجع إلى دليل الاستعمال.


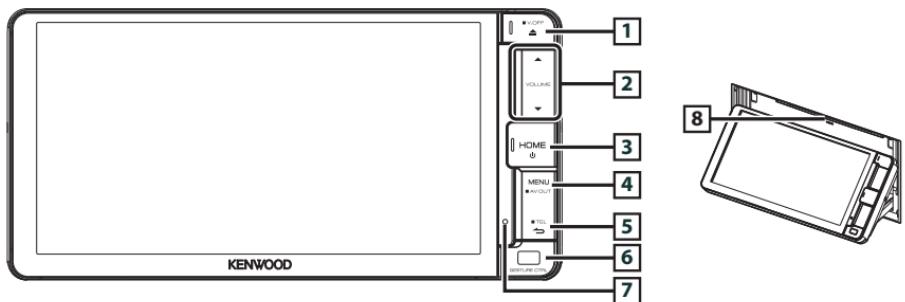


الاسم/الحركة	الرقم	الاسم/الحركة	الرقم
MENU	4	▲ (إخراج)	1
<ul style="list-style-type: none"> يعرض نافذة قائمة الخيارات. الضغط عليه لثانية واحدة يؤدي للتحوّل بين مصادر AV out 		<ul style="list-style-type: none"> يقوم بإخراج الأسطوانة. عندما تكون اللوحة مفتوحة، يؤدي الضغط عليها إلى غلق اللوحة بينما المفتوح لمدة ثانية واحدة يؤدي إلى إخراج الأسطوانة بشكل قسري. 	
◀ (رجوع) <ul style="list-style-type: none"> الرجوع إلى آخر نافذة كانت معروضة. الضغط على الزر لثانية واحدة يعرض شاشة التحدث الحر (دليل الاستعمال صفحة ٩٤). 	5	▼ (مستوى الصوت) <ul style="list-style-type: none"> الضغط عليه لثانية واحدة يؤدي لإطفاء الشاشة. (يمكن تغيير وظيفة الزر ▲ إلى وظيفة منظر الكاميرا، دليل الاستعمال صفحة ١٠٣) 	2
◀ (صفحة ٩) <ul style="list-style-type: none"> عبارة عن مستشعر يقوم برص حركات يدك. 	6	▶ (الرئيسية) <ul style="list-style-type: none"> يعرض النافذة الرئيسية (صفحة ١٠). الضغط عليه لثانية واحدة يؤدي لإطفاء الجهاز. عندما يكون الجهاز مطأفاً يقوم بتنشيفه. 	3
◀ (إعادة التعيين) <ul style="list-style-type: none"> إذا لم يعمل الجهاز أو الجهاز المتصل بشكل سليم، فسيعود الجهاز إلى أوضاع الضبط الأصلية عند الضغط على هذا الزر (دليل الاستعمال صفحة ١٢٩). 	7		
فتحة إدخال الأسطوانات <ul style="list-style-type: none"> فتحة لإدخال الأسطوانات. 	8		

التشغيل العام


عام

هناك بعض الوظائف يمكن تشغيلها أثناء ظهور معظم الشاشات.

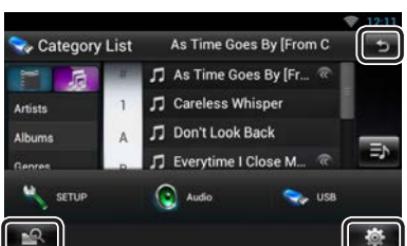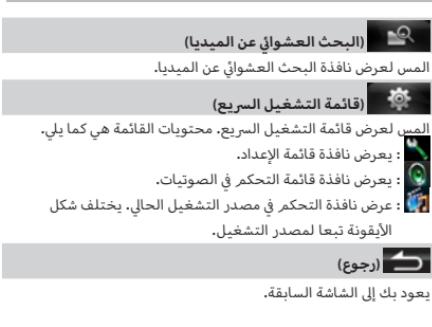

■ نافذة القوائم

هناك بعض المفاتيح الوظيفية المشتركة بين شاشات القوائم لمعظم مصادر التشغيل.

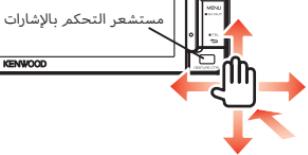

(يمينا ➔)

يعرض نافذة التحكم في مصدر التشغيل الحالي.

(يسارا ➜)

يقوم بالانتقال إلى مصدر APP5.

(أعلى ⬆)

يقوم بالانتقال إلى الفيسبوك في تطبيق SNS.


(أسفل ⬇)

يقوم بالانتقال إلى الفيسبوك في تطبيق SNS.

ملحوظة

- يمكنك تغيير عمليات التسجيل التي تعمل عن طريق حركة يدك في تسجيل الإشارة. (Dilil الاستعمال صحفة ٤٤) .


• تعمل وظيفة التحكم بالإشارات

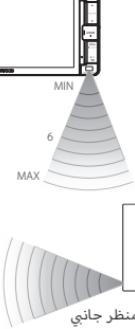

بشكل صحيح عند تحريك يدك في نطاق رصد المستشعر (حوالي ٣ سم إلى ١٠ سم) كما هو موضح بالشكل. اختر Gesture Sensibility (الحساسية) وابطبه على النطاق المناسب لك. (Dilil الاستعمال صحفة ٤٤) .

- يتأثر مدى رصد المستشعر بزاوية الشاشة أو بالظروف المحيطة بالجهاز.
- قد تحدث عملية تشغيل غير مقصودة إذا حركت يدك في نطاق الرصد.

- قد لا تعمل وظيفة التحكم بالإشارات بشكل صحيح إذا كانت الشاشة العنقودية تحجب المستشعر أو أن أحد الأغراض موجود في نطاق الرصد.
- قد تصبح استجابة جهاز التشغيل عن بعد أسوأ إذا كانت وظيفة التحكم بالإشارات مشغلة.

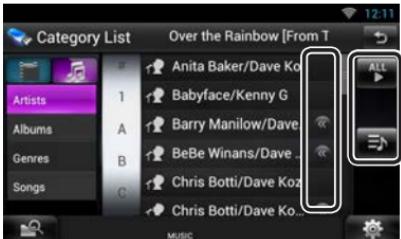

(تصفح ⟲ ⟳)


المس لتصفح النصوص في الشاشة.

وخلالقة ALL ➤

تظهر هنا مفاتيح باللمس للعديد من الوظائف. المفاتيح المعروضة تختلف تبعاً لمصدر تشغيل الصوتيات الحالي والحالة وما إلى ذلك. للاطلاع على الأمثلة، انظر نافذة القوائم (صفحة ٢٢) في دليل الإرشادات.

■ التصفح من خلال السحب بالأصبع

يمكنك تصفح نافذة القائمة بتحريك الأصبع على الشاشة لأعلى/أأسفل أو يميناً/يساراً.

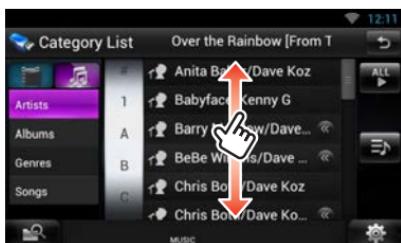


■ التحكم بالإشارات

يمكنك التحكم في الوحدة من دون لمسها، وذلك عن طريق حركة يدك.

1 اضغط على الزر <HOME> (الرئيسية) لعرض النافذة الرئيسية.

2 حرك الشاشة إلى اليمين أو اليسار لاختبار شاشة الخدمة، شاشة الميديا، شاشة مشغل مصادر التشغيل، شاشة محتويات الشبكة.

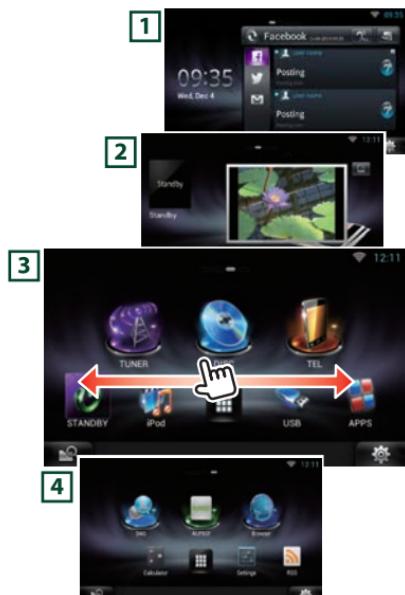

1 شاشة الخدمة

وحة الشبكة: يقوم بعرض خدمة RSS، أو SNS.

2 شاشة الميديا

المشغل الآلة: يقوم بعرض اسم الأغنية المشغلة أو اسم المحطة التي تستمع إليها، ويسمح لك القيام ببعض العمليات البسيطة. وحة الميديا: يقوم بعرض إطار عرض الصور.

3 شاشة مشغل مصادر التشغيل

يسمح لك بختبار مصدر تشغيل.

4 شاشة محتويات الشبكة

يسمح لك بختبار تطبيق مرتبطة بالشبكة.

1 اضغط على الزر <HOME> لتشغيل الجهاز.

2 اختر مستخدم تسجيل الدخول.

3 أدخل كلمة المرور.



كلمة المرور

أدخل كلمة المرور المسجلة.

إذا اخترت حساب المسؤول أو الصيف، لن تظهر هذه النافذة.

[تسجيل الدخول أوتوماتيكيا] (Auto Login?)

اختبار مربع الاختيار هذا يسمح لك بتسجيل الدخول إلى النظام أوتوماتيكياً بدءاً من المرة القادمة.

[تسجيل الدخول] (Login)

تسجيل الدخول إلى النظام.

ملحوظة

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بإنشاء كلمة مرور جديدة على

.Route Collector موقع

<http://www.route-collector.com/>


- تحريك أو حذف أيقونة بشاشة مشغل مصادر التشغيل



(١) المس الأيقونة واستمر في لمسها.

(٢) اسحب الأيقونة إلى الوضع المرغوب أو إلى سلة المحذوفات.

- إضافة أيقونة اختصار إلى شاشة مشغل مصادر التشغيل

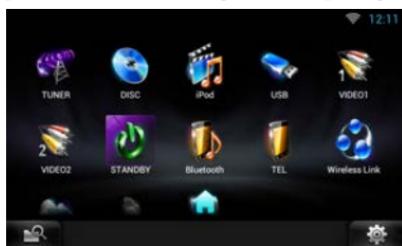

(١) المس [] في شاشة مشغل مصادر التشغيل.

(٢) استمر في لمس الأيقونة لعرض شاشة مشغل مصادر التشغيل.

(٣) اسحب الأيقونة إلى مكان خالي.



(أيقونة الاختصار)

يمكنك تسجيل مصادر التشغيل التي تستخدمها كثيراً بحيث تتمكن من تشغيلها بسرعة.

اللائحة جمّيع مصادر التشغيل

عرض جميع مصادر التشغيل.



اللائحة جمّيع مصادر التشغيل

يمكنك تصفح نافذة اللائحة بتحريك الأصبع على الشاشة لأعلى/أسفل.

(الرئيسيّة)

تعود إلى شاشة مشغل مصادر التشغيل.

كيفية تشغيل الموسيقى

٢ يمكن التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها حالياً عن طريق نافذة التحكم في مصدر التشغيل.

تشير الرموز التالية إلى المفاتيح الموجودة بالشاشة. وظائف المفاتيح هي نفسها على الرغم من اختلاف مصدر التشغيل الذي تستمع إليه.



• عمليات الضبط الأساسية من هذه الشاشة

▶|| يقوم بالتشغيل أو الإيقاف المؤقت.

■ إيقاف التشغيل.

▲ يؤدي إلى فصل الجهاز.

◀◀◀▶▶▶ بيعث عن البند السابق/التالي.

◀◀◀▶▶▶ أو حرك المؤشر في الشريط الأوسط التقديم السريع أو الإرجاع السريع (أسطوانة الميديا وذاكرة USB فقط):

◀◀◀▶▶▶

يكرر المحتوى الحالي.

◀◀◀▶▶▶

يقوم بتشغيل كافة المحتويات بترتيب عشوائي.

• ملحوظة

- لمعرفة عمليات التشغيل الأخرى، ارجع إلى دليل التشغيل.
- إذا لم يظهر المفتاح المرغوب في الشريط متعدد الوظائف، فالمس الزر [◀◀◀▶▶▶] لتغيير القائمة.

يمكنك تشغيل ملفات الصوتيات المسجلة على أسطوانات CD الموسيقية والأسطوانات وذاكرة USB وجهاز iPod.

• ملحوظة

لمعرفة التفاصيل حول صيغ الملفات والميديا القابلة للتشغيل وموديلات جهاز iPod المتوفرة وغيرها، ارجع إلى دليل الاستعمال. (صفحة ١٣)

٣٠ للاتصال بأجهزة iPod/iPhone/Android يكون وضع الضبط ضرورياً. ارجع إلى موضوع إعداد أجهزة iPod/iPhone/Android (صفحة ٣٣).


١ قم بتوصيل وسيط الميديا المراد تشغيله، كما هو موضح أسفله.

الأسطوانات

١) اضغط على الزر ▲ لفتح اللوحة الأمامية.

٢) أدخل الأسطوانة في الفتحة.

٣) تغلق الشاشة أوتوماتيكياً ويببدأ التشغيل.

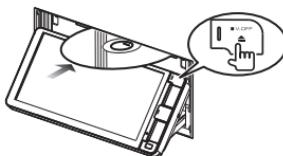


• لإخراج الأسطوانة:

١) اضغط على الزر ▲.

USB، iPod، و جهاز

١) قم بتوصيل الجهاز بكل كابل.

٢) فيبدأ تشغيلها.

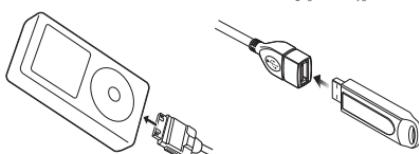

• فصل الجهاز:

١) المس [◀◀◀▶▶▶] بالشاشة وافصل الجهاز من الكابل.

• ملحوظة

٢) يسري ذلك عند ضبط اتصال جهاز iPod/iPhone عن طريق الكابل.

• البحث في لائحة

(١) المس منتصف الشاشة.

فيتم عرض لائحة تسجيلات وسيط الميديا المشغل.

في حالة عرض معلومات عن الأغنية المشغلة حالياً فقط، المس

الرزر [١] لنغير عرض اللائحة.




• البحث الدقيق

(١) المس [٢]

(٢) المس طريقة البحث الدقيق المرغوبة.

فيتم فتورة اللائحة بناء على البند المختار.

(٣) المس البند المرغوب.

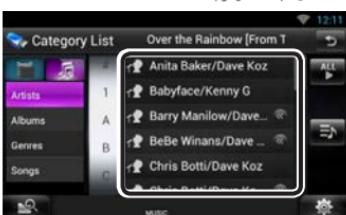

• ملحوظة

عملية البحث (صفحة ٦٢) في دليل التشغيل.

كيفية تشغيل الأفلام

يمكنك تشغيل ملفات فيديو DVD وملفات فيديو CD (VCD) وملفات الأفلام من أسطوانات الميديا وجهاز iPod وذاكرة USB.

• ملحوظة


• لمعرفة التفاصيل حول صيغ الملفات والأجهزة القابلة للتشغيل وغيرها،
ارجع إلى دليل الاستعمال.

١. قم بتوصيل وسiet الميديا المراد تشغيله.

لمعرفة طريقة التوصيل، انظر **كيفية تشغيل الموسيقى** (صفحة ٦٢).

٢. يمكنك التحكم في الفيلم عن طريق لمس الشاشة.

يشتمل كل جزء من أجزاء الشاشة على وظيفة مستقلة.

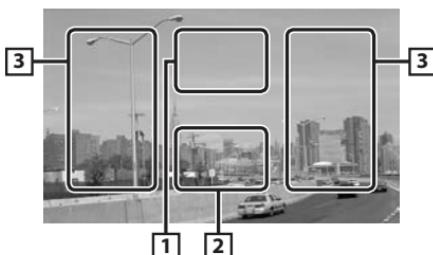

الاسم/الحركة

لا.

يعرض نافذة التحكم في الفيلم.

[١]

يعرض نافذة التحكم في مصدر التشغيل.

[٢]

• يبحث عن الملف التالي/السابق.

[٣]

• تحريك الإصبع على الشاشة من الوسط إلى اليسار أو اليمين.

يؤدي للإرجاع السريع أو التقديم السريع.

لإيقاف الإرجاع السريع/التقديم السريع، المس منتصف

شاشة العرض.

* بالنسبة لأجهزة iPod/USB، قد لا تكون هذه الوظيفة متاحة حسب تنسيق الملف الذي يتم تشغيله.

• ملحوظة

• بالنسبة لعمليات التشغيل بنافذة التحكم في مصدر التشغيل، انظر موضوع **كيفية تشغيل الموسيقى** (صفحة ٦٢).

وعلى أي حال، لا تناج وظيفة البحث بالفئة/الرابط/المصنف.

يمكنك استخدام هاتفك الجوال المزود بتقنية بلوتوث بعد اقتنائه بهذا الجهاز.

١ قم بتسجيل هاتفك الجوال في الجهاز.

اتبع الإجراءات الواردة أدناه، للتعرف على التشغيل التفصيلي، انظر تسجيل جهاز بلوتوث (صفحة ٦١) في دليل الإرشادات.

(١) اضغط على زر <HOME> مرتين للانتقال إلى شاشة مشغل مصادر التشغيل.

(٢) المسن [] في شاشة مشغل مصادر التشغيل.

(٣) المسن [STANDBY].

(٤) اضغط على الزر > < وثبيته.

(٥) المسن [].



(١) المسن [Search].

فتظهر نافذة قائمة الأجهزة التي يتم البحث عنها.



(٧) حدد هاتفك الجوال باللائحة المعروضة في نافذة لائحة البحث عن الأجهزة.

(٨) أدخل كود PIN من الهاتف الجوال.

عندئذ تكون عملية التسجيل قد اكتملت.

تم تعين كود "PIN 0000" ككود افتراضي.

١ اضغط على زر <HOME> مرتين للانتقال إلى شاشة مشغل مصادر التشغيل.

٢ المسن [] في شاشة مشغل مصادر التشغيل.

٣ المسن الزر [TUNER].

فينتقل الجهاز إلى مصدر تشغيل موالف الراديو.

٤ قم بإجراء عمليات التشغيل من نافذة التحكم في مصدر التشغيل

• البحث عن المحطات الإذاعية

١) المسن [].

فتظهر قائمة الوظائف الفرعية.

(٢) المسن [AM] أو [FM] لاختبار النطاق الموجي.

(٣) المسن الزر [◀▶] أو الزر [◀▶] لموالدة المحطة الإذاعية المرغوبة.



• الذاكرة الأوتوماتيكية

١) المسن [].

فتظهر قائمة الوظائف الفرعية.

(٢) المسن [AM] أو [FM] لاختبار النطاق الموجي.

٣) المسن [◀▶].

٤) المسن الزر [AME].

(٥) المسن الزر [◀▶] أو الزر [◀▶] في قائمة الوظائف الفرعية.

فتبدأ الذاكرة الأوتوماتيكية في العمل.

• استدعاء المحطات الإذاعية سابقة الضبط

١) انقر على الزر [#P].

يمكنك أيضا عرض لائحة الضبط المسبق عن طريق لمس بيان التردد في المنتصف.


ملحوظة

للتعرف على العمليات الأخرى، انظر عمليات التشغيل الأساسية للراديو (صفحة ٦٧) في دليل الإرشادات.

٢ قم بتوصيل هاتفك الجوال بالجهاز

- يمكنك إجراء مكالمة صوتية باستخدام وظيفة التعرف على الصوت بالهاتف الخلوي.
- (١) المنس [].
 - (٢) انطق الاسم المسجل في الهاتف الخلوي.

- (١) المنس اسم الجهاز المراد توصيله في شاشة Bluetooth SETUP.
 - (٢) المنس [ON] في شاشة (TEL(HFP)).
- عندئذ يكون الجهاز المختار متصلًا بالجهاز.

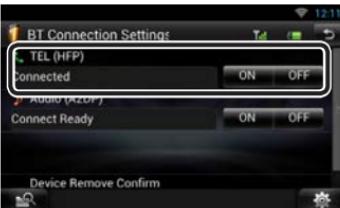

عند إتمام تسجيل الهاتف الجوال، سيتم تنزيل دليل الهاتف الجوال أوتوماتيكيًا على هذا الجهاز.

ملحوظة

- استخدم خاصية التحدث الحر (صفحة ٩٤) في دليل الاستعمال.

٣ إجراء أو استقبال مكالمة هاتفية.

انظر الجدول الأسفل لمعرفة طرق التشغيل المختلفة.



الاتصال عن طريق إدخال رقم هاتف

- (١) المنس [].
- (٢) أدخل رقم الهاتف باستخدام مفاتيح الأرقام.
- (٣) المنس [].

الاتصال عن طريق سجل المكالمات

- (١) المنس [] (المكالمات الواردة) أو [] (المكالمات الصادرة) أو [] (المكالمات الفاتحة).
- (٢) اختر رقم الهاتف من اللائحة.
- (٣) المنس [].

الاتصال عن طريق دليل الهاتف

- (١) المنس [].
- (٢) اختر الاسم من اللائحة.
- (٣) اختر الرقم من اللائحة.
- (٤) المنس [].

الاتصال عن طريق رقم مخزن

- (١) المنس [Preset #].

قبل التركيب

قبل تركيب هذا الجهاز، يُرجى الانتباه إلى الاحتياطات التالية.

تحذيرات

- إذا قمت بتوسيع سلك الإشعال (الأحمر) وسلك البطاربة (الأصفر) بشاسيه السيارة (الأرضي)، فقد تتسبب في حدوث قفلة كهربائية، مما قد يتسبب بدوره في نشوب حريق. قم دائمًا بتوسيع هذه الأسلاك بمصدر الكهرباء من خلال علىة المصادر.
- لا تفصل الفيوز عن سلك الإشعال (الأحمر) وسلك البطاربة (الأصفر). يجب توصيل مصدر الكهرباء بالأسلاك عن طريق الفيوز.

تحذير

- ركب هذا الجهاز في كونسول سيارتك.
- لا تلمس الجزء المعدني لهذا الجهاز خلال وبعد استخدام الجهاز بفترة قصيرة. حيث تكون الأجزاء المعدنية بالجهاز مثل مبدأ الحرارة والحاوية ساخنة.

ملاحظات

- يُنطَلِّب تركيب وتوسيع هذا الجهاز مهارات وخبرة، لتحقيق أفضل درجات السلامة، أوكل مهمة التركيب وتوسيع الأسلاك للمتخصصين.
- تأكد من تأريض الوحدة بطرف جهد ثابت سالب بـ 12 فولت.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو للبرودة أو الحرارة المفرطة، وتجنب أيضًا وضع الجهاز في أماكن كثيرة الغبار أو في أماكن عرضة لذرات الماء.
- لا تستخدم برايغ غير البراغي الأصلية، واقتصر على استخدام البراغي الموردة مع الجهاز، فاستخدامك لبراغي غير صحيحة قد يتسبب في تلف الجهاز.
- إذا لم يتم تشغيل الجهاز (يظهر بيان الحماية "PROTECT") فقد يكون بسبب ذلك حدوث قفلة في دائرة الكهربائية لسلك السماعة بشاسيه السيارة مما أدى إلى تفعيل وظيفة الحماية، لذلك يجب فحص سلك السماعة.


- إذا كانت دائرة الإشعال بسيارتك لا تشمل على وضع الملحقات (ACC)، فاوصل أسلاك الإشعال بمصدر كهرباء يمكن تنشيفه وإيقافه باستخدام مفتاح الإشعال. في حالة توصيل سلك الإشعال بمصدر كهرباء، يجب ثابت، مثل أسلاك البطاربة، فقد يؤدي ذلك لفزع شحنة البطاربة.
- في حالة احتواه الكونسول على غطاء، فتأكد من تركيب الجهاز بحيث لا تستخدم وجهاً الجهاز بالغطاء عند غلقه وفتحه.
- إذا احترق المصهر، فتأكد أولاً من عدم ملامسة الأسلاك لبعضها بحيث تتسبب حدوث قفلة كهربائية، ثم استبدل المصهر القديم بأخر له نفس شدة التيار.

- اعزل الأسلاك غير الموصولة بواسطة مربطة مربطة من الفينيل أو مادة أخرى مشابهة، لمنع حدوث قفلة كهربائية، لانزع أقططية أطراف الأسلاك غير الموصولة أو مواضع التوصيل.

- قم بتوسيع أسلاك السماعة بأطراف التوصيل التي تتفق معها بشكل صحيح. قم من الممكن أن يتلف الجهاز أو لا يعمل في حالة اشتراك الأسلاك مع جهاز آخر أو في حالة تأثيرها بأي جزء معدني بالسيارة.
- عند توصيل سماعتين فقط بالنظام، قم بتوسيع الموصل إما بطرق الخرج الأماميين أو طرق توصيل الخرج الخلفيين (ولا تخلط بين الأمامي والخلفي). على سبيل المثال، إذا قمت بتوسيع الموصل  للسماعة

- البعري بطرف توصيل الخرج الأمامي، فلام قمع بتوسيع الموصل 
- بطرف توصيل الخرج الخلفي.
- بعد تركيب الجهاز،تحقق من عمل مصايب الفرامل وإشارات تحذير الاتجاه والمساحات وخلافه بالسيارة بشكل صحيح.
- قم بتركيب الجهاز بحيث تكون زاوية التركيب ٣٠° أو أقل.
- يشتمل هذا الجهاز على مروحة تبريد (صفحة ١٨) لخفض درجة الحرارة الداخلية، فاحرص على تركيب الجهاز في مكان لا يسد منفذ مروحة التبريد الخاصة بالجهاز وسد هذه الفتحات سيمعن تبريد الحرارة الداخلية وينتسب في حدوث خلل.
- لاتضغط بشدة على سطح الشاشة عند تركيب الجهاز بالسيارة، وإلا فقد يخلف ذلك آثارًا أو يحدث أطلالًا وتلفًا.
- قد يتقطع الاستقبال إذا كانت هناك أجسام معدنية بالقرب من هواي البلوتوث ومستقبل الواي فاي.

بطاقه هاوي البلوتوث

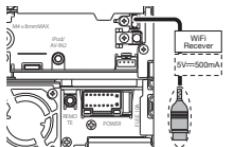

مستقبل الواي فاي

- قم بتركيب مستقبل الواي فاي بجانب الموضع المخاطب بالمعدن.
- قد لا تعمل وظيفة التحكم بالإشارات بشكل صحيح إذا كان الجهاز مثبتًا بعمق داخل الشاشة العنقرودية.



- اوصل أسلاك الإشعال بمصدر كهرباء يمكن تنشيفه وإيقافه باستخدام مفتاح الإشعال. في حالة توصيل سلك الإشعال بمصدر كهرباء، يجب ثابت، مثل أسلاك البطاربة، فقد يؤدي ذلك لفزع شحنة البطاربة.
- في حالة احتواه الكونسول على غطاء، فتأكد من تركيب الجهاز بحيث لا تستخدم وجهاً الجهاز بالغطاء عند غلقه وفتحه.
- إذا احترق المصهر، فتأكد أولاً من عدم ملامسة الأسلاك لبعضها بحيث تتسبب حدوث قفلة كهربائية، ثم استبدل المصهر القديم بأخر له نفس شدة التيار.


- اعزل الأسلاك غير الموصولة بواسطة مربطة مربطة من الفينيل أو مادة أخرى مشابهة، لمنع حدوث قفلة كهربائية، لانزع أقططية أطراف الأسلاك غير الموصولة أو مواضع التوصيل.
- قم بتوسيع أسلاك السماعة بأطراف التوصيل التي تتفق معها بشكل صحيح. قم من الممكن أن يتلف الجهاز أو لا يعمل في حالة اشتراك الأسلاك مع جهاز آخر أو في حالة تأثيرها بأي جزء معدني بالسيارة.

- عند توصيل سماعتين فقط بالنظام، قم بتوسيع الموصل إما بطرق الخرج الأماميين أو طرق توصيل الخرج الخلفيين (ولا تخلط بين الأمامي والخلفي). على سبيل المثال، إذا قمت بتوسيع الموصل  للسماعة


■ الملحقات الإضافية الموردة

قبل كل شيء، تأكد أن جميع الملحقات الإضافية موردة مع الجهاز.

- (١) تحقق من موضع تركيب الميكروفون (ملحق إضافي (٤)).
- (٢) نظف سطح التركيب.
- (٣) قم بتركيب الميكروفون.
- (٤) قم بتوصيل كابل الميكروفون بالجهاز مع ثبيته في موضع مختلف باستخدام شريط لاصق أو أية وسيلة أخرى مرغوبة.

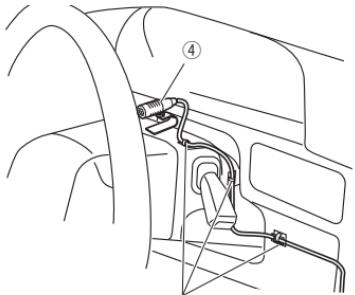

قم بثبيت الكابل باستخدام شريط لاصق من النوع المتداول في الأسواق.

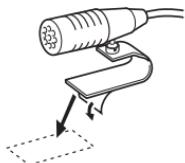

اخْلِ الفاصل من الميكروفون، وثبِّت الميكروفون في الموضع المبين
بعاليه.



اضبط اتجاه الميكروفون نحو السائق.

ملحوظة

- قم بتركيب الميكروفون بعيداً قدر الإمكان عن الهاتف الجوال.

١... ④	١... ①
(١)	(١)
١... ⑤	١... ②
(٢)	(٢)
١... ⑥	١... ③
(٣)	(٣)
(٤)	(٤)


■ الجهاز

- (١) للجهاز دون حドوت دائرة قصر، انزع المفتاح من قفل الإشعال وافصل طرف توصيل البطارية.
- (٢) قم بتمديد توصيلات أسلاك الدخول والخرج المناسبة لكل وحدة تشغيل.
- (٣) قم بتوصيل أسلاك السماعة من ضفيرة الأسلاك.
- (٤) صل ضفيرة الأسلاك وفق الترتيب التالي:
أرضي، بطارية، إشعال.
- (٥) قم بتوصيل قابس ضفيرة الأسلاك بالجهاز.
- (٦) قم بتركيب الجهاز بسيارتك.
- (٧) أعد توصيل طرف توصيل البطارية.
- (٨) اضغط على الزر **【 إعادة ضبط】** (صفحة ٤).
- (٩) قم بتنفيذ الإعداد الأول.
- انظر موضع **الخطوة الأولى** (صفحة ٤).



ملحوظة

- تأكد من تركيب الجهاز في مكانه بشكل آمن. وذلك لأنه إذا كان الجهاز في وضع غير متزن فقد يتعرض للخلل (مثلاً قد يصبح الصوت متقطعاً).

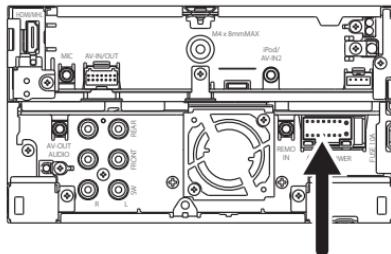

ملحق إضافي ①

قم بوصوله بطرف التوصيل الذي يتم تأريضه إذا زر الهاتف أو أثناء المحادثة.

للاستخدام مرنة كتم الصوت، أنت بحاجة لأن تنسك هذا السلك في هاتفيك عبر استخدام ملحق هاتف تجاري.

التوصيل بضفيرة أسلك السيارة.

التوصيل بضفيرة أسلك السيارة.

التوصيل بضفيرة أسلك السيارة.

قم بوصوله بطرف توصيل وحدة التحكم في المضممر في حالة استخدام مضخم صوت اختياري.

في حالة عدم إنشاء وصلات لا تجعل الكابل يخرج من الطرف.

بني سلك التحكم في كتم الصوت


MUTE

أزرق/أبيض

سلك وحدة التحكم في الطاقة


P. CONT

الوصلات الموصولة




اللون والوظائف	السن
برتقالي/أبيض	A1
أصفر	A2
أصفر	A4
أصفر	A5
أزرق	A6
أزرق	A7
أسود	A8
أسود	A9
أبيض + / أبيض/أسود	A7/A8
أبيض - / أبيض/أسود	A9/A10
أبيض - / رمادي/أسود	B1/B2
أبيض - / أحضر/أسود	B2/B3
بنفسجي + / بنفسجي/أسود	B3/B4
بنفسجي - / بنفسجي/أسود	B4/B5

معاودة السماعات: ٨-٤ أو ٤

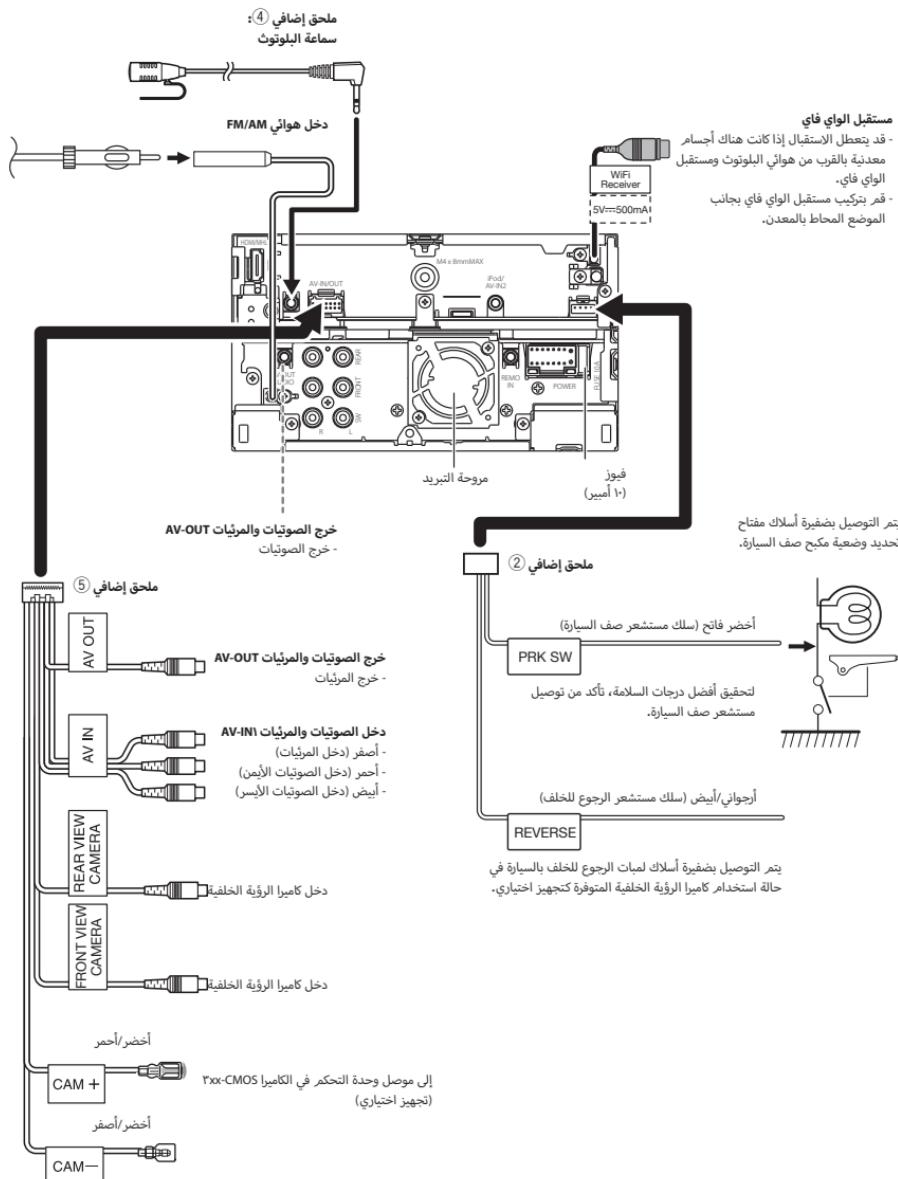

توصيل أسلاك السماعة

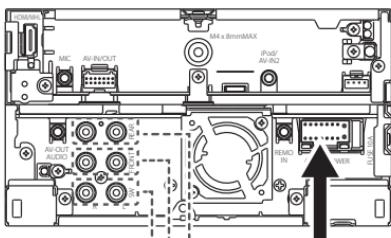


توصيل الأسلك

- 1
- 2
- 3

- خرج الصوت الابتدائي لسماعة الصب ووفر**
- أحمر (خرج الصوت للسماعات اليمنى)
 - أبيض (خرج الصوت للسماعات اليسرى)
- الخرج المسبق للنطاق المتوسط**
- أحمر (خرج الصوت للسماعات اليمنى)
 - أبيض (خرج الصوت للسماعات اليسرى)
- الخرج المسبق لسماعة توبر**
- أحمر (خرج الصوت للسماعات اليمنى)
 - أبيض (خرج الصوت للسماعات اليسرى)



عند توصيل مضخم صوت خارجي، احرص على توصيل سلك الأرضي لشاسيه السيارة. عندنا لتعرض الوحدة للضرر.

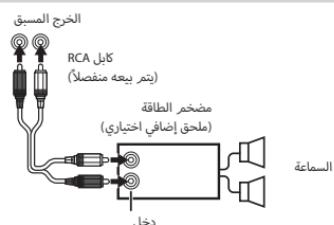


اللون / Color	السن
أبيض / أبيض / أسود	AV/AA
أبيض / أحمر / أسود	A9/A1
أبيض / أحمر / أسود	BV/BY
بنفسجي / أحمر / أسود	B0/B1

ملحوظة

- لمعرفة كيفية توصيل أسلاك السماعات بأطراف توصيل أخرى غير أطراف توصيل السماعات وأطراف توصيل الخرج الابتدائي، انظر موضوع توصيل الأسلاك بأطراف التوصيل (صفحة ١٨) وموضوع توصيل النظام (صفحة ١٩).

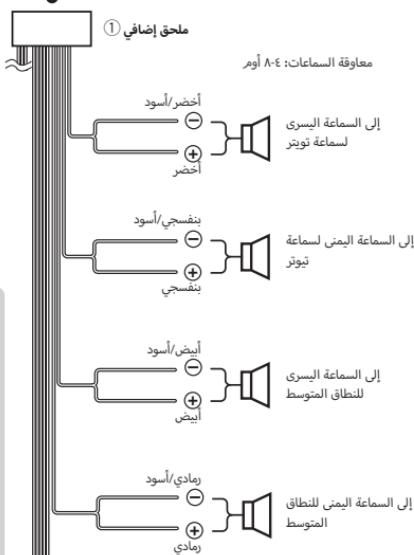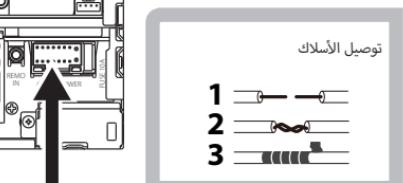

قطع الكابل، أزل الكابل المقطوع بوضع الشريط على موصل التأثير.

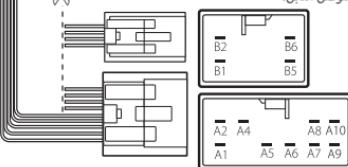

التبديل بين أنظمة السماعات

قم بالتبديل لنظام السماعات ثلاثية الاتجاه متبوعاً الإجراء الوارد أدناه.



٥. المس [3way].

تظهر شاشة تأكيد.



- ٠ تأكد من ضبط شبكة السماعات بشكل صحيح. يؤدي توصيل سماعات ثلاثية الاتجاه أثناء اختبار الوضع ثالثي الاتجاه إلى كسر السماعات.


١ اضغط على زر **HOME** مرتين للانتقال إلى شاشة مدخل مصادر التشغيل.

٢ المس [] في شاشة مشغل مصادر التشغيل.

٣ المس [STANDBY].


٤ اضغط على الزر **<** والزر **>** لثانية واحدة في نفس الوقت.



تظهر شاشة اختيار نظام السماعة.

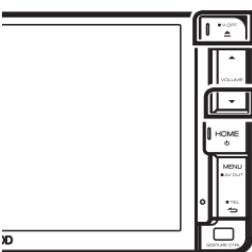


ملحوظة

- ٠ عند اختيار نظام السماعات ثلاثية الاتجاه، يتم تعطيل الوظائف التالية. (انظر دليل الإرشادات).
- التحكم في مناطق الصوت (صفحة ١٢٦)
- اختيار معالج الصوت الرقمي **DSP** (صفحة ١٢٦)
- تلاش التحكم العام في الصوتيات (صفحة ١٢٦)
- ٠ لإعداد السماعة وإعداد الفاصل، انظر موضوع ضبط الصوتيات (صفحة ١٢٧) دليل التعلميات.

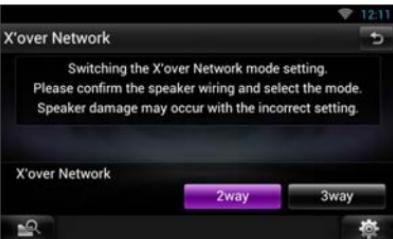

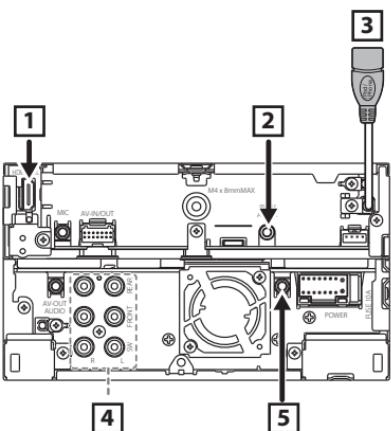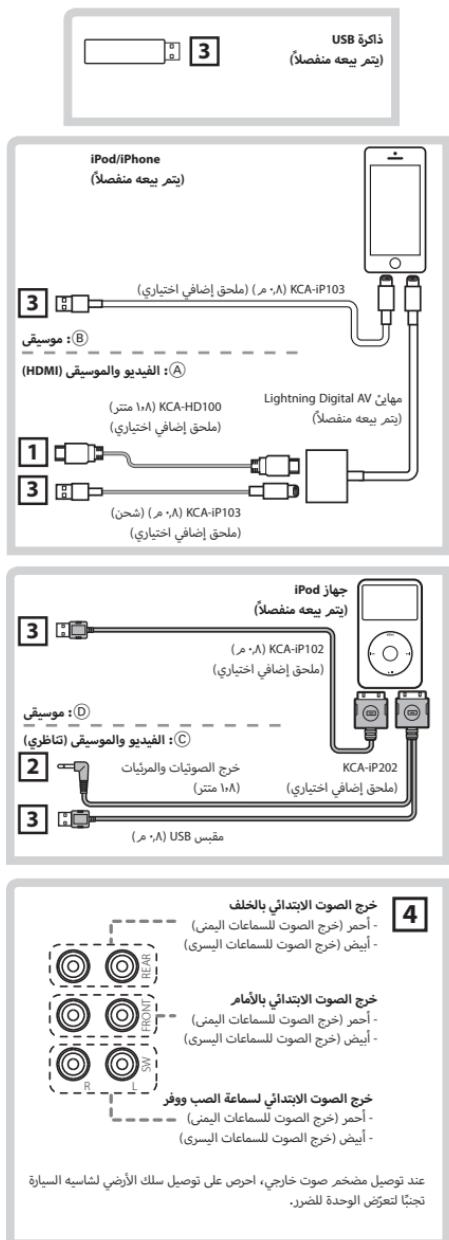

1 HDMI / MHL دخل شدة تيار لوحدة التغذية MHL : MHL فقط ٤٠٠ مللي أمبير
عند قيامك بتوصيل الكابل بالطرف HDMI/MHL ، انزع التجهيزات. بعد
توصيل الكابل، ضع التجهيزات مرة أخرى.

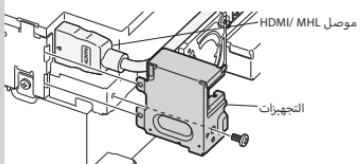

2 دخل جهاز iPod / AV-IN CA-C7AV (CA; ملحق اختياري) دخل
(AV-IN) / iPod التحويل بين جهاز

3 جهاز iPod / AV-IN (A/A) مقبس USB (A, م)
4 أقصى شدة تيار لوحدة التغذية جهاز iPod / مقبس USB : ٥ فلقط
١٠٠ أمبير

5 ملحق إضافي (6) ضفيرة أسلاك وحدة التحكم عن بعد من المقوم
التوصيل ضفيرة أسلاك وحدة التحكم عن بعد من المقوم. اصلب بوكل
Kenwood ل الوقوف على التفاصيل.



اللون والوظائف	السن
أحمر/أبيض	C6
أحمر/أبيض	C7
أحمر/أبيض	C8

(A) (B) (E)	iPhone 5 •
(C) (D) (E)	iPhone 4 •
(C) (D) (F)	iPhone 3GS •
(C) (D) (F)	iPhone 3G •
(C) (D) (F)	iPhone •
(A) (B) (E)	(5th generation) iPod touch •
(C) (C) (D) (F)	(4th generation) iPod touch •
(C) (D) (F)	(3rd generation) iPod touch •
(C) (D) (F)	(2nd generation) iPod touch •
(C) (D) (F)	(1st generation) iPod touch •
(D)	iPod classic •
(C) (D)	iPod with video •
(A) (B) (F)	(7th generation) iPod nano •
(D)	(6th generation) iPod nano •
(C) (D)	(5th generation) iPod nano •
(C) (D)	(4th generation) iPod nano •
(C) (D)	(3rd generation) iPod nano •

• توصيل iPod/iPhone

لتوصيل جهاز iPod/iPhone بهذه الوحدة، يلزم وجود الكابل (يتم بيع كل منها بمقدمة وضيافة) والخاصية التي يدعمها جهاز iPod/iPhone الخاص بك كما يلى:

Lightning للاستماع للموسيقى ومشاهدة الفيديو لجهاز موصل

Lightning Digital AV مهاي -

KCA-HD100 -

KCA-IP123 -

خاصية البلوتوث: خاصية المنفذ التسلسلي (٢٤) iPod: HDMI + BT (صفحة ٢٤)

إعداد اتصال (٢٤) للاستماع للموسيقى لجهاز موصل

KCA-IP123 -

إعداد اتصال (٢٤) iPod: USB iWire iPod: USB (صفحة ٢٤)

④ للاستماع للموسيقى ومشاهدة الفيديو لجهاز موصل ذو الـ ٣ سن (متظري)

KCA-IP123 -

إعداد اتصال (٢٤) iPod: USB+AV-IN (صفحة ٢٤)

⑤ للاستماع للموسيقى لجهاز الموصل ذو الـ ٣ دبوس

KCA-IP123 -

إعداد اتصال (٢٤) iWire iPod: USB (صفحة ٢٤)

⑥ للاستماع للموسيقى عبر البلوتوث

A2DP: خاصية البلوتوث -

خاصية البلوتوث: خاصية المنفذ التسلسلي (٢٤) iPod: Bluetooth (صفحة ٢٤)

إعداد اتصال (٢٤) للاستماع للموسيقى لمصدر صوت البلوتوث

A2DP: خاصية البلوتوث -

AVRCP: خاصية البلوتوث -

ملحوظة

• في حالة اختيارك لمصدر التشغيل Pandora يكون ضبط إعداد رابط التطبيق (صفحة ٢٥) متزورياً أيضاً.



ملحوظة

• لتوصيل وضبط جهاز iPod/iPhone ارجع إلى موضع ضبط وتوصيل أجهزة (صفحة ٢٣) iPod/iPhone

• لتوصيل وضبط هاتف ذي نظام تشغيل Android ارجع إلى موضع اتصال جهاز Android (صفحة ٢٢) جهاز

إعداد أجهزة iPod/ iPhone/ Android

■ اتصال جهاز

لتوصيل جهاز Android بهذه الوحدة، يلزم وجود الكابل (يتم بيعه منفصلًا) والخاصية التي يدعمها جهاز Android الخاص بك كما يلى:

• للاستماع للموسيقى ومشاهدة الفيديو لمصدر APPS

- جهاز MHL

- KCA-MH100

- خاصية البلوتوث: خاصية المنفذ التسلسلي

- إعداد رابط التطبيق: HDMI/MHL + BT (صفحة ٢٥)

• للاستماع للموسيقى لمصدر APPS

- A2DP: خاصية البلوتوث

- خاصية البلوتوث: خاصية المنفذ التسلسلي

- إعداد رابط التطبيق: Bluetooth (صفحة ٢٥)

• للاستماع للموسيقى لمصدر صوت البلوتوث

- خاصية البلوتوث: AVRCP

- خاصية البلوتوث: AVRCP

ملحوظة

• في حالة اختيارك لمصدر التشغيل Pandora يكون ضبط إعداد رابط التطبيق (صفحة ٢٥) متزورياً أيضاً.

• في مصدر تشغيل التطبيقات يمكن التحكم في بعض الوظائف من هذا الجهاز، حيث تعتمد على التطبيقات. ارجع إلى موضع تشغيل Apps (صفحة ٧٦) في دليل الإرشادات.

• لا تترك الكابل أو المهاي المصنوع من قبل شركات أخرى داخل السيارة. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطب نتيجة لزيادة الحرارة.

■ ضبط وتوصيل أجهزة iPod/iPhone

• أجهزة iPod/iPhone المتفققة

يمكن توصيل الموديلات التالية بهذا الجهاز.

الطراز iPhone 5s • iPhone 5c •

الجهاز iPhone 5s • iPhone 5c •

- في مصدر تشغيل التطبيقات يمكن التحكم في بعض الوظائف من هذا الجهاز، حيث تعتمد على التطبيقات. ارجع إلى موضوع **تشغيل Apps** [صفحة ٧] في دليل الإرشادات.
- للضبط ارجع إلى موضوع **إعداد دليل التطبيق** [صفحة ٢٥].
- لا تترك الكابل أو المهاي المصنوع من قبل شركات أخرى داخل السيارة.
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطب نتيجة لزيادة الحرارة.



- **إعداد توصيل iPod/iPhone** [١] عند اختيار iPod كمصدر أول، تظهر شاشة الإعداد لاتصال iPod/iPhone.

- ١ اضغط على زر <HOME> مرتين للانتقال إلى شاشة مشغل مصادر التشغيل.

- ٢ المس [] في شاشة مشغل مصادر التشغيل.

- ٣ المس [iPod].

تظهر نافذة الإعداد لاتصال iPod.

- ٤ المس [CHANGE].

- ٥ اضبط في كل مرة كما يلي.



USB + AV-IN

③ : تحديد وقت الاتصال بـ KCA-IP2٢.

Wire USB

④ : اختيار عند الاتصال بـ KCA-IP1٢ أو KCA-IP1٣.

HDMI + BT

⑤ : اختيار عند الاتصال بـ Lightning Digital AV KCA-HD1٠٠ ومهابي.

Bluetooth

⑥ : تحديد وقت الاتصال عبر البلوتوث فقط.

- ٦ المس [Next] [تالي].

فتظهر نافذة التأكيد.

- ٧ المس الزر [Done].

٥ إعداد رابط التطبيق

عند اختيار Apps كمصدر أول، تظهر شاشة الإعداد لاتصال بالجهاز الذي قام بتنبيه التطبيقات.



- ١ اضغط على زر <HOME> مرتين لانتقال إلى شاشة مشغل مصادر التشغيل.

٢ المس [] في شاشة مشغل مصادر التشغيل.

٣ المس [APPs] .

تظهر شاشة إعداد رابط التطبيق.

٤ المس [CHANGE] .

- ٥ تحديد الجهاز الذي قام بتنبيه التطبيقات.



٦ ملحوظة

- للحصول على تفاصيل الكابل والمهام اللازمين للاتصال به iPod/iPhone و Android، ارجع إلى موضع ضبط وتوصيل أجهزة iPod/iPhone (صفحة ٢٣) واتصال جهاز Android (صفحة ٢٣).
- عند تحديد "HDMI + BT" أو "HDMI/MHL + BT" في الخطوة السادسة، يظهر تحديد جهاز البلوتوث. حدد الجهاز المطلوب للاتصال به.

- ٦ تحديد طريقة اتصال الجهاز بهذه الوحدة.

٧ عند تحديد [iPod / iPhone] .



- في حالة عدم عرض جهاز بلوتوث قابل للاتصال به، المس [Search] و قم بالإقتران بالأجهزة.

- تظهر أيضاً "إعداد رابط التطبيق" عند إعادة تعيين الوحدة.
- وضع التطبيق "إعداد رابط التطبيق" يخص الجهاز فقط بغض النظر عن الحساب.

لبنود الضبط ارجع إلى موضع إعداد توصيل iPod/iPhone (صفحة ٢٤).

حقوق الطبع والنشر

- تُؤَوِّل مُلكيَّة عَلَمَة Bluetooth® وشعارها إلى شركة JVC KENWOOD Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من جانب شركة Corporation يتم بموجب ترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي مملوكة لأصحابها المعنين بها.

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
 - "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
 - iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

هذا العلامة هي علامة تجارية لمؤسسة ترخيص صيغة DVD شعار DVD المسجلة في الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
 - ضبط ترخيص من معامل دولي.
 - شعار Dolby ورمز حرف D المزدوج هما علامتان تجاريتان لمعامل دولي.
 - Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
 - Google, the Google logo, Android, Gmail, and YouTube are trademarks of Google Inc.
 - Twitter is a registered trademark of Twitter, Inc.
 - Facebook® is a registered trademark of Facebook Inc.
 - Nuance is a registered trademark of Nuance Communications, Inc.
 - "aupeo" is a trade mark of Aupeo Ltd.
 - Dropbox is a trademark of Dropbox Inc.
 - The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
 - MHL and the MHL logo are a trademark or registered trademark of MHL, LLC.

- نبذة حول فيديوهات DivX: DivX® هو ترسانة فيديو رقمي أنشأته شركة إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة Rovi Corporation، DivX, LLC. هذا جهاز DivX® رسمي يمكّنه تشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة موقع DivX.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرامج التي تتيح لك تحويل ملفاتك إلى مقاطع فيديو DivX.

نبذة حول DivX® المحمولة حسب الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز على شهادة® DivX® ليتمكن من تشغيل ما تشتريه من أفلام فيديو DivX المحمولة حسب الطلب (VOD)، والملصوص على كود التسجيل، ابحث عن بند DivX VOD في قائمة الإعداد بجهازك. اذهب إلى موقع DivX.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استكمال تسجيلك.

اشتراطات راديو® 

فيما يلي اشتراطات الاستماع إلى راديو® Pandora™

- هائف ذي ميغت عليه آخر نسخة من تطبيق **Pandora**.
 - وجود حساب على موقع **Pandora** اذا لم يكن لديك حساب على الموقع.
 - فهم بياضه حساب مجاناً باستخدام تطبيق الهاتف الجوال او من موقع **الإنترنت** (www.pandora.com).
 - وجود اتصال فعال بالإنترنت.

جهاز iPhone أو iPod touch

- أحدث نسخة من تطبيق Pandora (ابحث عن Pandora في متجر التطبيق iOS أو iPhone iPod touch أو نسخة iOS ٣ أو أحدث).
 - أحدث نسخة من تطبيق Pandora (قم بتنشئته).

تطبيقات Android™

- أحدث نسخة من تطبيق Pandora Android (ابحث في Google Play عن Pandora وقم بتنزيلها).

BlackBerry® جا

- قم بزيارة موقع www.pandora.com من المتصفح المدمج لتنزيل تطبيق **Pandora**.
 - يجب أن تكون تقنية بلوتوث مدمجة بالجهاز وأن تكون الخصائص التالية مدعومة.
 - مدعومة.

ملحوظة

- تناح خدمة Pandora فقط في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا.
 - ونظراً لأن راديو الانترنت Pandora® يعتبر خدمة مقدمة من طرف خارجي، فإن المواصفات تكون عرضة للتغيير دون سابق إخطار، وفقاً لذلك قد تتأثر المطابقة وقد تصبح بعض الخدمات أو كلها غير متاحة.
 - بعض وظائف راديو Pandora لا يمكن تخصيصها من هذا الجهاز.
 - بالنسبة للملصقات المعلقة باستخدام تطبيق Pandora® يرجى الاتصال pandora-support@pandora.com على الموقعة.

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

• "DivX Certified" و "DivX" هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

• QR Code * is registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.

• AVC

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

• MPEG-4 Visual

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

• libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

■ اتفاقية المستخدم لخدمة KENWOOD لشبكة خط السير

"Route Collector"

اتفاقية المستخدم هذه لخدمة KENWOOD لشبكة خط السير "Route Collector" (اتفاقية "Route Collector" المقدمة من قبل شركة JVCKENWOOD Corporation "المقدمة من قبل المستخدمين الذين يستوفون الشروط الخاصة بـ"Route Collector" الواردة في الفقرة 1 "المستخدم (المستخدمون)"، وقواعد التعامل مع معلومات المستخدم الضرورية لاستعمال هذه الخدمة.

١-أحكام الاستخدام

المستخدمون الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة يجب في جميع الأحوال أن يغفروها بتسجيل أنفسهم أو لا عند الموافقة على شروط هذه الاتفاقية. يجوز للمستخدمين استعمال هذه الخدمة فقط لغرض الاستخدام الشخصي وليس للاستخدام التجاري.

يجوز لمن تتحقق أو تتعدي شروط هذه الاتفاقية عند الحاجة دون سابق إخطار، وفي هذه الحالة، يتغير على المستخدمين بموجب ذلك الموافقة على التطبيق بعد خضوعه لأي من هذه التغييرات أو التعديلات كشرط للاستمرار في استعمال الخدمة.

كما يتغير أيضاً على المستخدمين ودهم تحمل مسؤولية إدارة واستخدام أسماء وكلمات مرور حساباتهم المسجلة، ولا تحمل بأي حال من الأحوال أية مسؤولية عن أي مشكلات أو أضرار ناتجة عن إدارة واستخدام المستخدم لاسم وكلمة مرور الحساب الخاص به.

٢-مدة الخدمة

يجوز للمستخدمين بصفة أساسية الاستمرار في استعمال الخدمة طوال مدة تقديمها لها. ومع ذلك، يمكن تغيير أو تعليق أو تغيير الخدمة من قبلنا دون سابق إخطار.

٣-إخلاء المسؤولية

يتغير على المستخدم استعمال الخدمة على مسؤوليته الشخصية، ومن ثم لا يتغير علينا تحمل أية مسؤولية عن استعمال الخدمة من قبل المستخدم، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمثلة التالية.

(ا) لا يتغير علينا تقديم ضمان فيما يتعلق بتمتع الخدمة بالاكتفاء والمشروعية والصلاح الأخلاقى والدالة والملاعة، ويتغير على المستخدم تحمل المخاطرة الكاملة والمسؤولية الشخصية عن استعمال هذه الخدمة.

(ب) لا نتحمل أية مسؤولية عن أي فقدان أو ضرر قد يحدث من خلال المستخدم بسب طرقه استخدامه أو عدم تمكنه من استخدام هذه الخدمة، بغض النظر عما إذا كان هذا فقدان أوضرر مباشرةً أو غير مباشرةً، متوقفاً أو غير متوقف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الخاصة.

(ج) لست طرقاً ولا تحمل أية مسؤولية عن أي أفعال أو مشكلات أو مسائل أخرى تحدث بين المستخدمين.

(د) في حالة تعرض أشخاص آخرين لفقدان أو أضرار نتيجة استخدام المستخدم لهذه الخدمة، فإننا لا نتحمل أية مسؤولية عن ذلك.

(هـ) في حالة تعرض المستخدم لفقدان أو أضرار نتيجة سوء استخدام أشخاص آخرين لاسم وكلمة سر حساب المستخدم المسجل بهذه الخدمة، فإننا لا نتحمل أية مسؤولية عن ذلك.

٤-المحفوظات

- فيما يتعلق باستعمال الخدمة، يُحظر على المستخدم القيام بالأفعال التالية أو ما يشبهها، وبالإضافة لذلك يجوز لنا تحديد أن المستخدم قد خالف شروط هذه الاتفاقية، وتحتفظ بالحق في تعليق استعمال المستخدم للخدمة دون سابق إخطار أو اتخاذ إجراءات لامة أخرى وفقاً لما رأه ضرورياً. وفي مثيل هذه الحالات، لا تكتفى ملزمين بالإفصاح عن أسبابها الخاصة بذلك
- (١) الأفعال المتعلقة بالأفعال التجارية أو الربح
- (٢) استخدام الاسم وكلمة مرور الحاسوب بحساب المستخدم الشخصي أو حساب شخص آخر غيره غير سليمة
- (٣) المخالفات أو الأفعال التي قد تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأشخاص آخرين (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق الطبع والنشر، حقوق التصميم، براءة الاختراع، حقوق نسخ المنشورة، العلامة التجارية، الأسرار التجارية، والمعارف الفنية)
- (٤) المخالفات أو الأفعال التي قد تتعارض مع حقوق المالك، الشرف، الموثوقية، حقوق الصور، الشخصية، حقوق النشر، والحقوق أو المنافع الأخرى
- (٥) النشر أو التوزيع أو الأفعال التي قد تتمثل نشر أو توزيع محتويات قد تكون معادية للآداب والأخلاق العامة أو تهانٍ بشخص آخر
- (٦) الأفعال الجنائية أو الأفعال المرتبطة بأفعال إجرامية أو الأفعال التي قد تكون مجرمة
- (٧) نشر أو توزيع بريدي غير هام أو بريدي عشوائي أو برامج ضارة مثل فيروسات الكمبيوتر
- (٨) نشر أو توزيع معلومات خطاطة
- (٩) المعوقات أو الأفعال التي قد تتمثل عائقاً أمام تشغيل الخدمة
- (١٠) الأفعال التي تتسبّب في أو قد تتسبّب في حدوث مشكلات أو مساوٍ أو أضرار لنا أو لأشخاص آخرين
- (١١) استعمال الخدمة لأغراض غير قانونية
- (١٢) أية أفعال أخرى كانت رؤيتنا لها أنها غير مناسبة

٥-المطالبة بالتعويض.

في حالة فرقة آلة شكاوى أو أداوى قضائية أو أية مطالبات مشابهة ضدنا من قبل مستخدمين آخرين أو أطراف أخرى لآية أسباب متساوية إلى المستخدم فيما يتعلق بالخدمة، فإننا نحتفظ بالحق في مطالبة المستخدم المعني بتحمله أضرار أو تكاليف أو نفقات قد تتكبد بها (بما في ذلك التعويض والتعاب المحاماة والنفقات القانونية).

٦-امتلاك حقوق الملكية الفكرية.

جميع حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حقوق الطبع والنشر، حقوق التصميم، براءة الاختراع، حقوق نسخ المنشورة، العلامة التجارية، الأسرار التجارية، والمعارف الفنية)، حقوق الصور، الشخصية، حقوق النشر، والحقوق الشخصية الأخرى، وحقوق المالك أو حقوق الملكية الأخرى لالمعلومات والنصوص والصور والبرامج والتخطيط والتصميم والإنشاء، والحقوق الأخرى المرتبطة بالخدمة، مملوكة لنا أو موقرفة لنا بموجب ترخيص من مالك الحقوق بامتياز حقوق الآثاء التي يقوم المستخدم بعملها. نسخ أو تديل أو إعطاء ترخيص فرعى لحقوق الملكية الفكرية هذه بشكل غير مصرح به، كلها أو جزءاً منها، دون الحصول على موافقتنا يمكن أن يكون أمراً محظوظاً بموجب القانون المطبق. علاوة على ذلك، فإن أسماءنا التجارية وعلاماتنا التجارية وعلامات شعاراتنا وأسماء منتجاتنا، بعضاً مسجل، يتم استخدامها كأسماء ورموز لأغراض تجارية، كما أن العلامات التجارية وأسماء الخدمات والرموز والعلامات

الأخرى الخاصة بأطراف أخرى، مثل الشركات والأفراد، تندرج أيضاً ضمن هذه الخدمة.

لـاستخدام المعلومات العامة

يجوز لنا حفظ وتخزين جميع المعلومات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر معلومات النصوص ومعلومات الصور وغيرها)، والتي يتم تحريرها أو شراؤها أو حفظها من قبل المستخدم غير هذه الخدمة. علاوة على ذلك تتعين على المستخدم الموقوفة على إمكانية استخدامها لهذه المعلومات على النحو السابق توضيحة في أية حالة محتملة بغرض تسهيل التشخيص والعلاج.

أ. نوع الاستخدام

تقديم الخدمة للمستخدم بدون رسوم. ومع ذلك، فإن البيئة الضوروية لاستخدام هذه الخدمة يتطلب تحضيرها من قبل المستخدم على مسؤوليته وعهده الخاصة، بما في ذلك آلية مصروفات متعددة مثل مقدم الخدمة وأكيدتيه والاتصال، الخاص، بالاتفاقية وغيرها.

٩. معلومات المستخدم

من أجل الاستفادة بهذه الخدمة، يجب على المستخدم تسجيل اسم وكلمة مرور لحساب مستخدم وعنوان البريد الإلكتروني الساري للمستخدم وأية معلومات مرغوبة أخرى للمستخدم عن طريق الصفحة التالية ("المعلومات" شكل مجلد). ويتعين علينا إدارة هذه المعلومات والحفاظ عليها بشكل صحيح باعتبارها بيانات هامة وفقاً "سياسة الخصوصية" المتبعة لدينا ويتتعين علينا استخدام المعلومات فقط لإرساء القيود المطلقة بأ Kamiak التسجيل وصيانته الخدمية وتلقيها وإجراءات إعادة إصدار كلمات المرور. ويتعين علينا عدم الإفصاح عن المعلومات لأية أعراض أخرى غير المكروهة أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسحية من المستخدم.

علم القانون واجب التطبيق.

تسري القوانين اليابانية على هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً لهذه
القوانين.

■ حول مهابي (USB Wi-Fi®) QAU0569
يتم إرفاق مهابي الواي فاي بهذا الجهاز في حالة إرساله من قبل المصنع، وفي
حالة فك المهاي قم بتحزيره في مكان آمن.

■ وضع علامات على المنتجات باستخدام الليزر



هذا الملصق ملصوق على الشاسيه/جسم الجهاز ويعني أن وحدة التشغيل
تستخدم أشعة ليزر مصنفة من الفئة الأولى. وهذا يعني أن الوحدة تستعمل
أشعة ليزر من درجة ضعيفة. لا يوجد خطير انبعاث إشعاع خارج
الجهاز.

KENWOOD