

QUICK REFERENCE CARD


Function Indicator

Indicator	Description
	Displays the signal strength.
	The channel is using high transmit power.
	The channel is using medium transmit power.
	The channel is using low transmit power.
	In Digital mode (Digital Channel)
	In Analog mode (Analog Channel)
	In Digital mode (Mixed Channel)
	In Analog mode (Mixed Channel)
	The Bluetooth function is activated. Blinks in the process of turning on Bluetooth.
	Connected to Bluetooth device.
	The GPS position is determined. Blinks when the GPS is unable to determine the position.
	Non-priority Scan or Voting/Site Roaming is in progress. Blinks when the scan is paused. (green icon)
	Priority Scan is in progress. Blinks when the scan is paused. (red icon)
	Indicates Priority channel 1 or Priority Monitor ID 1.
	Indicates Priority channel 2 or Priority Monitor ID 2.
	Indicates Priority Monitor ID 3.
	Indicates Priority Monitor ID 4.

Indicator	Description
	The current channel is added to the scanning sequence.
	The current Zone is added to the Multi-Zone scanning sequence.
	The Scrambler function is activated.
	The Encryption function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Encryption (AES) function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Encryption (DES) function is activated. Blinks when receiving an encrypted carrier.
	The Talk Around function is activated.
	The Monitor or Squelch Off is activated.
	The External Speaker is activated.
	The External Speaker (Internal + External) is activated.
	The Noise Reduction function is activated. Blinks when Noise Reduction is functioning.
	Blinks when an incoming call matches your Optional Signaling.
	A message is stored in memory. Blinks when a new message has arrived.
	The microSD memory card is recognized.
	The microSD memory card is not recognized.

Indicator	Description
	The VOX function is activated.
	The Site Lock function is activated.
	The Broadcast Call function is activated.
	The Surveillance function is activated.
	The selected group is programmed as telephone IDs. Blinks during Auto Telephone search.
	The Tactical Zone is activated.
	The Horn Alert function is activated.
	The Public Address function is activated.
	The Intercom function is activated.
	AUX A is activated.
	AUX B is activated.
	AUX C is activated.
	The Lone Worker function is activated.
	The Comander function is activated.
	The Operator Selectable Tone function is activated.
	Blinks during Auto Recording.
	The Key Lock function is activated.

Programmable Functions Key

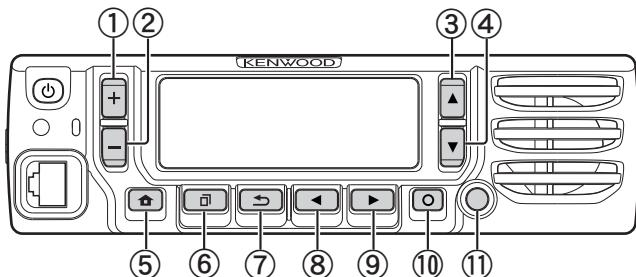

(Enter the programmed function names for each key.)


No.	Programmed Function Name	Comment
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		

CARTE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Indicateur de fonction

Indicateur	Description	Indicateur	Description	Indicateur	Description
	Affiche la force du signal.		Le canal en cours est ajouté à la séquence de balayage.		La fonction VOX est activée.
	Le canal utilise une énergie de transmission élevée.		La zone en cours est ajoutée à la séquence de balayage Multi-Zone.		La fonction Verrouillage site est activée.
	Le canal utilise une énergie de transmission moyenne.		La fonction Brouilleur est activée.		La fonction Appel de diffusion est activée.
	Le canal utilise une énergie de transmission faible.		La fonction Encodage est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.		La fonction Surveillance est activée.
	En mode numérique (Canal numérique)		La fonction Encodage (AES) est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.		S'affiche lorsque le groupe sélectionné est programmé comme ID du téléphone. Clignote pendant la recherche téléphonique automatique.
	En mode analogique (Canal analogique)		La fonction Encodage (DES) est activée. Clignote lors de la réception d'un transporteur crypté.		La Zone tactique est activé.
	En mode numérique (Canal mixte)		La fonction Talk Around est activée.		La fonction Avertissement par klaxon est activée.
	En mode analogique (Canal mixte)		La fonction Surveillance ou Silencieux désactivé est activée.		La fonction Sonorisation est activée.
	La fonction Bluetooth est activée.		Haut-parleur externe est activé.		La fonction Intercom est activée.
	Connecté au périphérique Bluetooth.		Le haut-parleur externe (interne + externe) est activé.		AUX A est activé.
	La position GPS est déterminée. Clignote lorsque le GPS est incapable de déterminer la position.		La fonction Réduction du bruit est activée. Clignote lorsque Réduction du bruit fonctionne.		AUX B est activé.
	Balayage non prioritaire ou Vote / Site Roaming est en cours. Clignote lorsque le balayage s'arrête momentanément. (indicateur vert)		Clignote lorsqu'un appel entrant correspond à vos Signal facultatif.		AUX C est activé.
	Balayage prioritaire est en cours. Clignote lorsque le balayage s'arrête momentanément. (indicateur rouge)		Un message est enregistré dans la mémoire. Clignote lorsqu'on reçoit un nouveau message.		La fonction Travailleur seul est activée.
	Indique le canal prioritaire 1 ou l'ID de l'écran prioritaire 1.		La carte mémoire microSD est reconnue.		La fonction Compander est activée.
	Indique le canal prioritaire 2 ou l'ID de l'écran prioritaire 2.		La carte mémoire microSD n'est pas reconnue.		La fonction Tonalité sélectionnable par l'opérateur est activée.
	Indique l'ID de l'écran prioritaire 3.				Clignote pendant Enregistrement automatique.
	Indique l'ID de l'écran prioritaire 4.				La fonction Verrouillage des touches est activée.

Touches de fonctions programmables

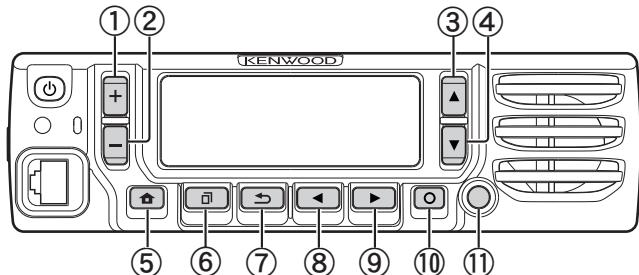

(Entrez les noms des fonctions programmées de chaque touche)

No.	Noms des fonction programmée	Commentaire
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		

TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA


Indicador de función

Indicador	Descripción
	Muestra la intensidad de la señal.
	El canal utiliza transmisión de alta potencia.
	El canal utiliza transmisión de media potencia.
	El canal utiliza transmisión de baja potencia.
	En el modo digital (Canal digital)
	En el modo analógico (Canal analógico)
	En el modo digital (Canal mixto)
	En el modo analógico (Canal mixto)
	La función Bluetooth está activada. Parpadea durante el proceso de activación de Bluetooth.
	Conectado al dispositivo Bluetooth.
	Se define la posición GPS. Parpadea cuando el sistema GPS no puede determinar la posición.
	Exploración no prioritario o Votación/Roaming Sitio está en curso. Parpadea cuando la exploración está en pausa. (indicador verde) Exploración prioritaria está en curso. Parpadea cuando la exploración está en pausa. (indicador rojo)
	Indica prioridad canal 1 o prioridad Monitor ID 1.
	Indica prioridad canal 2 o prioridad Monitor ID 2.
	Indica prioridad Monitor ID 3.

Indicador	Descripción
	Indica prioridad Monitor ID 4.
	El canal actual se añade a la secuencia de escaneado.
	La zona actual se añade a la secuencia de exploración multizona.
	La función Mezclador está activada.
	La función Cifrado está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.
	La función Cifrado (AES) está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.
	La función Cifrado (DES) está activada. Parpadea al recibir un portador cifrado.
	La función Talk Around está activada.
	La función Monitor o Desactivar Silenciamiento está activada.
	El altavoz externo está activado.
	El altavoz externo (Interno + Externo) está activado.
	La función Reducción de ruido está activada. Parpadea cuando Reducción de ruido está funcionando.
	Parpadea cuando una llamada entrante coincide con Señal opcional.
	Hay un mensaje almacenado en la memoria. Parpadea cuando se recibe un mensaje nuevo.
	La tarjeta de memoria microSD es reconocida.
	La tarjeta de memoria microSD no es reconocida.

Indicador	Descripción
	La función VOX está activada.
	La función Bloqueo de sitio está activada.
	La función Llamada de Difusión está activada.
	La función Vigilancia está activada.
	El grupo seleccionado es programado como los ID de teléfono. Parpadea durante la búsqueda de Teléfono Automática.
	La Zona Táctica está activada.
	La función Bocina de alerta está activada.
	La función Megafonía está activada.
	La función Intercom está activada.
	AUX A está activado.
	AUX B está activado.
	AUX C está activado.
	La función Trabajador solo está activada.
	La función Compansor está activada.
	La función Tono seleccionable por operador está activada.
	Parpadea durante Grabación automática.
	La función Bloqueo de las teclas está activada.

Teclas de función programables

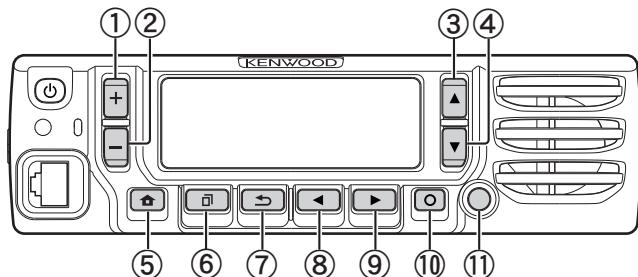

(Introduzca los nombres de funciones programables para cada tecla.)

No.	Nombres de función programable	Comentario
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		