

KENWOOD

[TIPE]

KMM-203

KMM-103

[RADIO TAPE MOBIL]

PENERIMA MEDIA DIGITAL

BUKU PETUNJUK

JVCKENWOOD Corporation



PANDORA[®]



SEBELUM MENGGUNAKAN	2
DASAR-DASAR	3
MEMULAI	4
1 Memilih bahasa tampilan dan membatalkan demonstrasi	
2 Mengatur jam dan tanggal	
3 Menetapkan pengaturan awal	
RADIO	5
USB/iPod/ANDROID	7
AUX	9
Pandora® (untuk KMM-203)	10
PENGATURAN AUDIO	11
PENGATURAN TAMPILAN	12
PEMECAHAN MASALAH	13
REFERENSI	14
Perawatan Informasi lebih lanjut	
PEMASANGAN/ PENYAMBUNGAN	15
SPEKIFIKASI	18
iHeartRadio® (untuk KMM-203)	19

PENTING

- Untuk memastikan penggunaan yang benar, harap baca dengan saksama panduan ini sebelum menggunakan produk. Anda sangat perlu membaca dan memperhatikan Peringatan dan Perhatikan dalam panduan ini.
- Simpanlah panduan ini di tempat yang aman dan dapat diakses untuk referensi di saat mendatang.

⚠ PERINGATAN

- **Jangan mengoperasikan fungsi mana pun yang mengalihkan Anda dari mengemudi yang aman.**
- **Jangan menelan baterai, terdapat risiko Bahaya Mengalami Luka Bakar Akibat Bahan Kimia**

Remote control yang disertakan bersama produk ini berisi sel baterai koin/kancing.

Jika sel baterai koin/kancing tertelan, baterai dapat menyebabkan luka bakar yang parah hanya dalam waktu 2 jam dan dapat menyebabkan kematian. Jauhkan baterai baru dan bekas dari anak-anak.

Jika tempat baterai tidak tertutup dengan aman, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari anak-anak.

Jika Anda mengira bahwa baterai mungkin telah tertelan atau berada di bagian dalam tubuh mana pun, segera cari bantuan medis.

⚠ Perhatian**Pengaturan volume:**

- Setel volume sedemikian rupa sehingga Anda masih dapat mendengar suara di luar mobil untuk mencegah kecelakaan.
- Turunkan volume sebelum memutar sumber digital ini untuk menghindari kerusakan pada speaker akibat peningkatan level output yang tiba-tiba.

Umum:

- Hindari penggunaan perangkat eksternal jika mengganggu keamanan mengemudi.
- Pastikan semua data penting sudah di-back up. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan data yang telah direkam.
- Jangan pernah meletakkan atau meninggalkan benda logam (misalnya koin atau perkakas logam) di dalam unit, untuk mencegah terjadinya korslet.
- Bergantung pada jenis mobil, antena secara otomatis akan memanjang bila Anda menyalakan unit dengan kabel kontrol antena yang tersambung (➔ 17). Matikan unit atau ubah sumbernya ke STANDBY saat memarkir di area yang berlangit-langit rendah.

Remote control (RC-406):


- Jangan tinggalkan remote control di tempat yang panas seperti di dasbor.
- Baterai lithium dapat meledak jika dipasang secara tidak benar. Gantilah hanya dengan jenis yang sama atau setara.
- Baterai tidak boleh terpapar ke panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau semacamnya.

Bagaimana membaca manual ini


- Operasi yang dijelaskan terutama menggunakan tombol di pelat depan **KMM-203**.
- Penunjuk berbahasa Inggris digunakan sebagai penjelasan. Anda dapat memilih bahasa tampilan dari menu [FUNCTION]. (➔ 5)
- [XX] menunjukkan item yang dipilih.
- (➔ XX) menunjukkan referensi yang terletak di halaman yang ditunjukkan.

DASAR-DASAR


Pelat depan

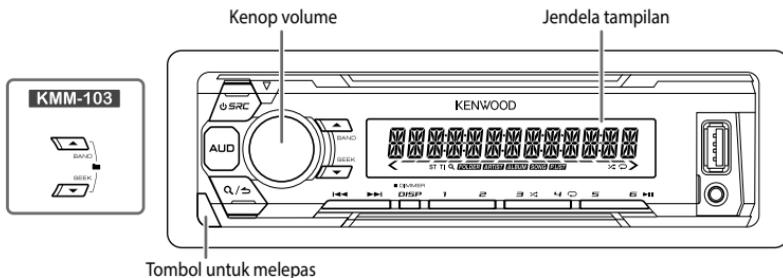

Memasang

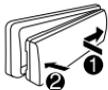

Melepas

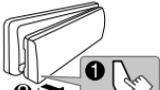

Cara mengatur ulang



Penyesuaian pra-atur juga akan dihapus kecuali stasiun radio sudah disimpan.

Untuk

Menghidupkan daya

Pada pelat depan

Tekan **SRC**.
• Tekan dan tahan untuk mematikan daya.

Setel volume

Putar kenop volume.


Pilih sumber

Tekan **SRC** secara berulang.



Mengubah informasi tampilan

Tekan **DISP** secara berulang. (→ 15)

Remote control (RC-406)

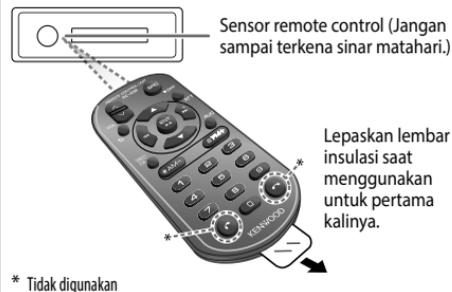

Cara mengganti aki

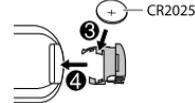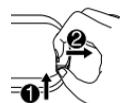

Pada remote control

Tekan dan tahan **SRC** untuk mematikan daya.
(Menekan **SRC** tidak menyalakan daya.)


Tekan **VOL** \wedge atau **VOL** \vee .
• Tekan dan tahan **VOL** \wedge untuk terus menambah volume hingga 15.

Tekan **ATT** selama pemutaran untuk mengurangi suara.
• Tekan sekali lagi untuk membatalkan.

Tekan **SRC** secara berulang.

(Tidak tersedia)

MEMULAI

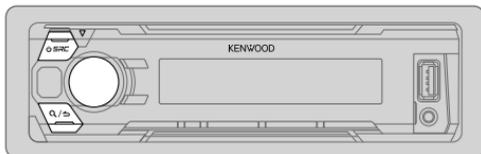

1 Memilih bahasa tampilan dan membatalkan demonstrasi

Bila Anda menyalakannya (atau setelah Anda mereset unit), layarnya akan menampilkan: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Putar kenop volume untuk memilih [ENG] (Inggris) atau [TUR] (Turki), kemudian tekan kenop.
[ENG] dipilih untuk pengaturan awal.
Kemudian, tampilan akan memperlihatkan: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"
- 2 Tekan kenop volume.
[YES] dipilih untuk pengaturan awal.
- 3 Tekan lagi kenop volume.
"DEMO OFF" muncul.

2 Mengatur jam dan tanggal

- 1 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode [FUNCTION].
- 2 Putar kenop volume untuk memilih [CLOCK], kemudian tekan kenop.

Untuk menyesuaikan jam

- 3 Putar kenop volume untuk memilih [CLOCK ADJUST], kemudian tekan kenop.
- 4 Putar kenop volume untuk membuat pengaturan, kemudian tekan kenop.
Jam → Menit
- 5 Putar kenop volume untuk memilih [CLOCK FORMAT], kemudian tekan kenop.
- 6 Putar kenop volume untuk memilih [12H] atau [24H], kemudian tekan kenop.

Untuk mengatur tanggal

- 7 Putar kenop volume untuk memilih [DATE FORMAT], kemudian tekan kenop.
- 8 Putar kenop volume untuk memilih [DD/MM/YY] atau [MM/DD/YY], kemudian tekan kenop.
- 9 Putar kenop volume untuk memilih [DATE SET], kemudian tekan kenop.
- 10 Putar kenop volume untuk membuat pengaturan, kemudian tekan kenop.
Hari → Bulan → Tahun atau Bulan → Hari → Tahun

- 11 Tekan dan tahan \mathcal{Q} / \mathcal{S} untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan \mathcal{Q} / \mathcal{S} .

3 Menetapkan pengaturan awal

- 1 Tekan \mathcal{P} SRC berulang-ulang untuk masuk ke STANDBY.
- 2 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode [FUNCTION].
 - Menekan **AUD** akan masuk ke [AUDIO CONTROL] secara langsung.
- 3 Putar kenop volume untuk memilih item (lihat tabel berikut), kemudian tekan kenop.
- 4 Ulangi langkah 3 hingga item yang diinginkan dipilih atau diaktifkan.
- 5 Tekan dan tahan \mathcal{Q} / \mathcal{S} untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan \mathcal{Q} / \mathcal{S} .

Default: **XX**

AUDIO CONTROL	
SWITCH PREOUT	REAR/SUB-W : Memilih apakah speaker belakang atau subwoofer disambungkan dengan terminal saluran luar (line out) pada bagian belakang (melalui amplifier eksternal). (→ 17)
SP SELECT	OFF/5/4/6 × 9/6/OEM : Memilih menurut ukuran speaker (5 inci atau 4 inci, 6×9 inci atau 6 inci) atau speaker OEM agar kinerjanya optimal.

MEMULAI

TUNER SETTING

PRESET TYPE **NORMAL:** Mengingat satu stasiun untuk masing-masing tombol pra-atur di setiap band (➔ **RADIO**); **MIX:** Mengingat satu stasiun untuk masing-masing tombol prasetel kecuali band terpilih.

SYSTEM

KEY BEEP **ON:** Mengaktifkan nada tombol saat ditekan.; **OFF:** Menonaktifkan.

TDF ALARM **ON:** Alarm akan aktif jika Anda lupa melepas pelat permukaan ketika ACC dalam posisi OFF.; **OFF:** Menonaktifkan.

SOURCE SELECT

PANDORA SRC (Untuk **KMM-203**)
ON: Mengaktifkan PANDORA pada pemilihan sumber.; **OFF:** Menonaktifkan. (➔ 10)

BUILT-IN AUX **ON:** Mengaktifkan AUX pada pemilihan sumber.; **OFF:** Menonaktifkan. (➔ 9)

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx **YES:** Mulai memutakhirkan firmware.; **NO:** Pembatalan (pemutakhirkan tidak diaktifkan). Untuk perincian tentang cara memutakhirkan firmware, kunjungi <www.kenwood.com/cs/ce/>.

CLOCK


CLOCK DISPLAY **ON:** Waktu jam akan ditampilkan pada layar sekalipun saat unit dimatikan.; **OFF:** Pembatalan.

ENGLISH

Pilih bahasa tampilan untuk menu [**FUNCTION**] dan informasi musik jika berlaku. Secara default, [**ENGLISH**] telah dipilih.

TURKCE

RADIO

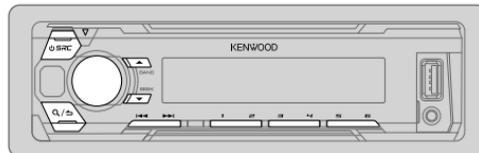

Band yang didukung: FM1/FM2/FM3/AM/SW1/SW2

Cari stasiun

- 1 Tekan **SRC** secara berulang-ulang untuk memilih TUNER.
 - 2 Tekan **▲ BAND** berulang-ulang (atau tekan **#FM+/*AM-** di remote control) untuk memilih band.
 - 3 Tekan **◀◀ / ▶▶** (atau tekan **◀◀ / ▶▶ (+)** di remote control) untuk mencari stasiun.
- Untuk mengubah metode pencarian bagi **◀◀ / ▶▶**: Tekan **▼ SEEK** secara berulang.
AUTO1 : Cari stasiun secara otomatis.
AUTO2 : Mencari stasiun prasetel.
MANUAL : Cari stasiun secara manual.
 - Untuk menyimpan stasiun: Tekan dan tahan salah satu tombol angka (1 hingga 6).
 - Untuk memilih stasiun yang disimpan: Tekan salah satu tombol angka (1 hingga 6) (atau tekan salah satu tombol angka (1 hingga 6) di remote control).

Direct Access Tuning (Penyetelan Akses Langsung) (menggunakan remote control)

- 1 Tekan **DIRECT** untuk masuk ke Direct Access Tuning (Penyetelan Akses Langsung).
 - 2 Tekan tombol angka untuk memasukkan frekuensi.
 - 3 Tekan **ENT ▶||** untuk mencari stasiun.
- Untuk membatalkan, tekan **↶** atau **DIRECT**.
 - Jika tidak ada operasi yang dilakukan selama 10 detik setelah langkah 2, Direct Access Tuning (Penyetelan Akses Langsung) akan otomatis dibatalkan.

RADIO

Pengaturan lainnya

- 1 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode [FUNCTION].
- 2 Putar kenop volume untuk memilih item (lihat tabel berikut), kemudian tekan kenop.
- 3 Ulangi langkah 2 hingga item yang diinginkan dipilih atau diaktifkan.
- 4 Tekan dan tahan Q/↵ untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan Q/↵.

Default: **XX**

TUNER SETTING	
LOCAL SEEK	ON: Mencari hanya stasiun AM/SW1/SW2 dengan penerimaan yang baik. ; OFF: Pembatalan. • Pengaturan yang dibuat hanya berlaku untuk sumber/stasiun yang dipilih. Setelah mengubah sumber/stasiun, Anda perlu melakukan pengaturan lagi.
AUTO MEMORY	YES: Secara otomatis mulailah menghapal 6 stasiun dengan penerimaan yang baik. ; NO: Pembatalan. • Yang dapat dipilih hanya jika [NORMAL] dipilih untuk [PRESET TYPE]. (→ 5)
MONO SET	ON: Memperbaiki penerimaan FM, tetapi efek stereo mungkin hilang. ; OFF: Pembatalan.
NEWS SET	ON: Unit akan beralih sementara ke News Program jika tersedia. ; OFF: Pembatalan.
REGIONAL	ON: Beralih ke stasiun lain hanya di wilayah tertentu menggunakan kendali "AF". ; OFF: Pembatalan.
AF SET	ON: Secara otomatis mencari stasiun lain yang menyiarkan program yang sama dalam jaringan Radio Data System yang sama dengan penerimaan yang lebih baik ketika penerimaan saat ini sedang buruk. ; OFF: Pembatalan.
TI	ON: Memungkinkan unit untuk sementara beralih ke Informasi Lalu Lintas jika tersedia (lampu "TI" menyala). ; OFF: Pembatalan.

- PTY SEARCH**
- 1 Putar kenop volume untuk memilih Tipe Program yang tersedia, kemudian tekan kenop.
 - 2 Putar kenop volume untuk memilih bahasa PTY (**ENGLISH/FRENCH/GERMAN**), kemudian tekan kenop.
 - 3 Tekan |◀◀/▶▶| untuk mulai mencari.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** Menyinkronkan waktu unit dengan waktu stasiun Radio Data System. ; **OFF:** Pembatalan.

Tipe Program yang Tersedia untuk [PTY SEARCH]

SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (informasi), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC : POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik)

Unit akan mencari Tipe Program yang telah dikelompokkan [SPEECH] atau [MUSIC] jika dipilih.


- [MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH] hanya dapat dipilih bila band berupa FM1/FM2/FM3.
- Jika volume telah disesuaikan selama penerimaan informasi lalu lintas, alarm atau buletin berita, volume yang telah disesuaikan tersebut akan diingat secara otomatis. Ini akan diterapkan di saat berikutnya mengaktifkan informasi lalu lintas, alarm atau buletin berita.

USB/iPod/ANDROID

Mulai memutar

Sumber akan berubah secara otomatis dan pemutaran akan dimulai.

Terminal masukan USB

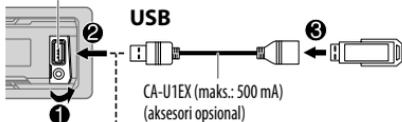



iPod/iPhone (untuk KMM-203)

KCA-iP102/KCA-iP103 (aksesori opsional)*1 atau aksesoris iPod/iPhone*2



ANDROID*3

Kabel Micro USB 2.0*2 (dijual bebas)

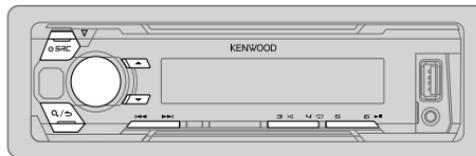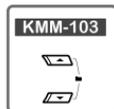

Untuk	Pada pelat depan	Pada remote control
Pemutaran/jeda	Tekan 6 ► .	Tekan ENT ► .
Trek mundur/maju-cepat*4	Tekan dan tahan ◀◀ / ▶▶ .	Tekan dan tahan ◀◀ / ▶▶ (+).
Pilih file	Tekan ◀◀ / ▶▶ .	Tekan ◀◀ / ▶▶ (+).
Pilih folder*5	Tekan ▲ / ▼ .	Tekan #FM+ / *AM- .
Ulangi pemutaran*6	Tekan 4 ↻ secara berulang. FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : File MP3/WMA/WAV/FLAC FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/REPEAT OFF : iPod atau ANDROID	
Putar acak*6	Tekan 3 ↻ secara berulang. FOLDER RANDOM/RANDOM OFF : File MP3/WMA/WAV/FLAC, iPod atau ANDROID Tekan dan tahan 3 ↻ untuk memilih ALL RANDOM .	

*3 Saat menghubungkan perangkat Android, akan ditampilkan "Press [VIEW] to install KENWOOD MUSIC PLAY APP". Ikuti petunjuk untuk menginstal aplikasi. Anda juga dapat menginstal versi terbaru aplikasi KENWOOD MUSIC PLAY di perangkat Android sebelum menghubungkan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <www.kenwood.com/cs/ce/>.

*4 Untuk ANDROID: Hanya berlaku bila [BROWSE MODE] telah dipilih. (→ 8)

*5 Hanya untuk file MP3/WMA/WAV/FLAC. Ini tidak berfungsi untuk iPod/ANDROID.

*6 Untuk iPod/ANDROID: Hanya berlaku bila [MODE OFF]/[BROWSE MODE] telah dipilih. (→ 8)

*1 KCA-iP102: Jenis 30-pin, KCA-iP103: Jenis kilat

*2 Jangan tinggalkan kabel di dalam mobil ketika sedang tidak digunakan.

Memilih mode kontrol

Saat di sumber iPod, tekan **5** berulang-ulang.

MODE ON : Mengontrol iPod dengan menggunakan iPod itu sendiri. Walau demikian, Anda tetap dapat memutar/menghentikan sementara, melompati file, memajukan cepat atau memundurkan dari unit ini.

MODE OFF : Mengontrol iPod dari unit ini.

Saat di sumber ANDROID, tekan **5** berulang-ulang.

BROWSE MODE: Mengontrol perangkat Android dari unit ini melalui aplikasi KENWOOD MUSIC PLAY yang telah diinstal di perangkat Android.

HAND MODE : Mengontrol perangkat Android menggunakan perangkat Android itu sendiri melalui aplikasi pemutar media lain yang telah diinstal di perangkat Android. Walau demikian, Anda tetap dapat memutar/menghentikan sementara dan melompati file dari unit ini.

Memilih drive musik

Saat di sumber USB, tekan **5** berulang-ulang.

Lagu yang disimpan di drive berikut akan diputar.

- Memori internal atau eksternal yang dipilih pada smartphone (Kelas Penyimpanan Massal).
- Drive yang dipilih pada perangkat multi-drive.

Mendengarkan Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro/Aupeo (untuk KMM-203)

Saat mendengarkan Tuneln Radio, Tuneln Radio Pro atau Aupeo, hubungkan iPod/iPhone ke terminal input USB pada unit.

- Unit akan mengeluarkan suara dari aplikasi-aplikasi ini.

Memilih file dari folder/daftar

Untuk iPod/ANDROID, hanya berlaku bila [MODE OFF]/[BROWSE MODE] telah dipilih.

- 1 Tekan **Q/↵**.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih folder/daftar, kemudian tekan kenop.
- 3 Putar kenop volume untuk memilih file, kemudian tekan kenop.

Pencarian Cepat (hanya berlaku untuk sumber USB dan ANDROID)

Jika Anda memiliki banyak file, Anda dapat mencarinya dengan cepat.

Putar kenop volume dengan cepat untuk menjelajahi daftar dengan cepat.

Pencarian Melompat (hanya berlaku untuk sumber iPod dan ANDROID)

Tekan **⏪/⏩** untuk mencari dengan rasio pencarian melompat preset. (→ 9, [SKIP SEARCH])

- Menekan dan menahan **⏪/⏩** akan mencari dengan rasio 10%.

Pencarian abjad (hanya berlaku untuk sumber iPod dan ANDROID)

Anda dapat mencari file sesuai dengan karakter pertama.

Untuk sumber iPod

- 1 Putar kenop volume dengan cepat untuk memasukkan pencarian.
- 2 Tekan kenop volume untuk memilih karakter.
 - Pilih "*" untuk mencari karakter selain A hingga Z, 0 hingga 9.
- 3 Tekan **⏪/⏩** untuk memindah ke posisi entri.
 - Anda dapat memasukkan hingga 3 karakter.
- 4 Tekan kenop volume untuk mulai mencari.

Untuk sumber ANDROID

- 1 Tekan **▲/▼** untuk masuk pencarian karakter.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih karakter.
 - ^A^: Huruf besar (A hingga Z)
 - _A_: Huruf kecil (a hingga z)
 - 0-: Angka (0 hingga 9)
 - *:*:*: Karakter selain A hingga Z, 0 hingga 9
- 3 Tekan kenop volume untuk mulai mencari.

- Untuk kembali ke folder asal/file pertama/menu teratas, tekan **5**.
- Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q/↵**.
- Untuk membatalkan, tekan dan tahan **Q/↵**.

USB/iPod/ANDROID

Direct Music Search (Pencarian Musik Langsung) (menggunakan remote control)

- 1 Tekan **DIRECT**.
- 2 Tekan tombol angka untuk memasukkan nomor file.
- 3 Tekan **ENT ▶▶** untuk mencari musik.

- Untuk membatalkan, tekan **↶** atau **DIRECT**.
- Tidak tersedia jika Putar acak dipilih.
- Tidak berlaku untuk iPod dan sumber ANDROID.

Pengaturan lainnya

- 1 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode [FUNCTION].
- 2 Putar kenop volume untuk memilih item (lihat tabel berikut), kemudian tekan kenop.
- 3 Ulangi langkah 2 hingga item yang diinginkan dipilih atau diaktifkan.
- 4 Tekan dan tahan **Q/↶** untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q/↶**.

Default: **XX**

USB	
MUSIC DRIVE	DRIVE CHANGE: Drive berikutnya ([DRIVE 1] hingga [DRIVE 5]) dipilih secara otomatis dan pemutaran dimulai. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk memilih drive berikutnya.
SKIP SEARCH	0.5%/1%/5%/10%: Saat mendengarkan iPod atau sumber ANDROID, ini akan memilih rasio pencarian melompat atas jumlah file.


AUX

Persiapan:

Pilih [ON] untuk [BUILT-IN AUX] di [SOURCE SELECT]. (→ 5)

Mulai mendengarkan

- 1 Sambungkan pemutar audio portabel (dijual bebas).

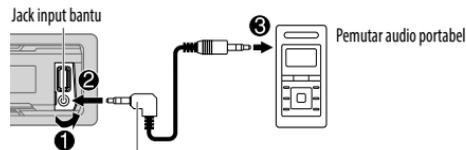

Steker mini stereo 3.5 mm dengan konektor bentuk "L"
(dijual bebas)

- 2 Tekan **⏻ SRC** secara berulang-ulang untuk memilih AUX.
- 3 Hidupkan pemutar audio portabel dan mulai memutar.

Tetapkan nama AUX

Saat mendengarkan pemutar audio portabel yang disambungkan dengan unit...

- 1 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode [FUNCTION].
- 2 Putar kenop volume untuk memilih [SYSTEM], kemudian tekan kenop.
- 3 Putar kenop volume untuk memilih [AUX NAME SET], kemudian tekan kenop.
- 4 Putar kenop volume untuk memilih item, kemudian tekan kenop.
AUX (default)/DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV
- 5 Tekan dan tahan **Q/↶** untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q/↶**.


Persiapan:

Instal versi terbaru aplikasi Pandora pada perangkat Anda (iPhone/iPod touch), kemudian buat akun dan masuk ke Pandora.

- Pilih [ON] untuk [PANDORA SRC] di [SOURCE SELECT]. (→ 5)

Mulai mendengarkan

- 1 Buka aplikasi Pandora pada perangkat Anda.
- 2 Hubungkan perangkat Anda ke terminal input USB.

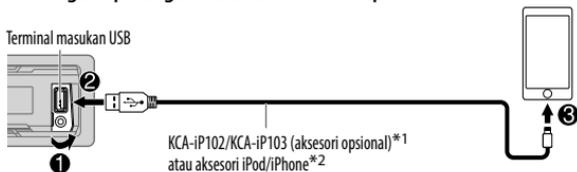

Sumber akan berubah ke PANDORA dan siaran akan dimulai.

Untuk	Pada pelat depan	Pada remote control
Pemutaran/jeda	Tekan 6 ► II .	Tekan ENT ► II .
Melompati sebuah track	Tekan ►►.	Tekan ►► (+).
Menyukai atau tidak menyukai*3	Tekan ▲ / ▼.	Tekan #FM+/*AM- .

*1 KCA-IP102 : Jenis 30-pin, KCA-IP103 : Jenis kilat

*2 Jangan tinggalkan kabel di dalam mobil ketika sedang tidak digunakan.

*3 Jika memilih tidak suka, track saat ini akan dilompati.

Membuat dan menyimpan stasiun baru

- 1 Tekan **Q/↵**.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih [NEW STATION], kemudian tekan kenop.
- 3 Putar kenop volume untuk memilih [FROM ARTIST] atau [FROM TRACK], kemudian tekan kenop.
Sebuah stasiun baru akan dibuat berdasarkan artis atau lagu saat ini.
- 4 Tekan dan tahan salah satu tombol angka (1 hingga 5) untuk menyimpan.

Untuk memilih stasiun yang disimpan: Tekan salah satu tombol angka (1 hingga 5).

Mencari stasiun terdaftar

- 1 Tekan **Q/↵**.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih item, kemudian tekan kenop.
[BY DATE]: Sesuai dengan tanggal terdaftar
[A-Z]: Menurut abjad
- 3 Putar kenop volume (atau tekan ▲/▼ di remote control) untuk memilih stasiun yang diinginkan.
- 4 Tekan kenop volume (atau tekan **ENT** ►► di remote control) untuk mengonfirmasi.

Untuk membatalkan, tekan dan tahan **Q/↵**.

Mem-bookmark informasi lagu saat ini

Tekan dan tahan kenop volume.

"BOOKMARKED" akan muncul dan informasi akan disimpan ke perangkat Anda.

- Bookmark tersedia pada akun Pandora Anda namun bukan di unit ini.

Menghapus stasiun

Saat mendengarkan PANDORA...

- 1 Tekan **Q/↵**.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih [STATION DEL], kemudian tekan kenop.
- 3 Putar kenop volume untuk memilih [BY DATE] atau [A-Z], kemudian tekan kenop.
- 4 Putar kenop volume untuk memilih stasiun yang akan dihapus, kemudian tekan kenop.
- 5 Putar kenop volume untuk memilih [YES], kemudian tekan kenop.
- 6 Tekan dan tahan **Q/↵** untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q/↵**.

PENGATURAN AUDIO

Saat mendengarkan sumber apa pun...

- 1 Tekan **AUD** untuk masuk [AUDIO CONTROL] secara langsung.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih item (lihat tabel berikut), kemudian tekan kenop.
- 3 Ulangi langkah 2 hingga item yang diinginkan dipilih atau diaktifkan.
- 4 Tekan dan tahan **Q/↵** untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q/↵**.

(atau menggunakan remote control)

- 1 Tekan **AUD** untuk masuk [AUDIO CONTROL].
- 2 Tekan **▲/▼** untuk memilih item, kemudian tekan **ENT ▶||**.

Default: **XX**

AUDIO CONTROL		
SUB-W LEVEL	-15 hingga +15 (0)	Sesuaikan tingkat output subwoofer.
BASS LEVEL	-8 hingga +8 (+2)	
MID LEVEL	-8 hingga +8 (+1)	Menyetel tingkat memori untuk setiap sumber. (Sebelum membuat penyesuaian, pilih sumber yang Anda ingin sesuaikan.)
TRE LEVEL	-8 hingga +8 (+1)	
EQ PRO (Pengaturan ini akan disimpan ke [USER].)		
BASS ADJUST	BASS CTR FRQ	60/80/100/200: Pilih frekuensi tengah.
	BASS LEVEL	-8 hingga +8 (+2): Sesuaikan tingkat.
	BASS Q FACTOR	1.00/1.25/1.50/2.00: Menyetel faktor kualitas.
	BASS EXTEND	ON: Nyalakan bass yang diperpanjang.; OFF: Pembatalan.
MID ADJUST	MID CTR FRQ	0.5KHZ/1.0KHZ/1.5KHZ/2.5KHZ: Pilih frekuensi tengah.
	MID LEVEL	-8 hingga +8 (+1): Sesuaikan tingkat.
	MID Q FACTOR	0.75/1.00/1.25: Menyetel faktor kualitas.
TRE ADJUST	TRE CTR FRQ	10.0KHZ/12.5KHZ/15.0KHZ/17.5KHZ: Pilih frekuensi tengah.
	TRE LEVEL	-8 hingga +8 (+1): Sesuaikan tingkat.

PENGATURAN AUDIO

PRESET EQ	DRIVE EQ/TOP40/POWERFUL/ROCK/POPS/EASY/JAZZ/NATURAL/USER: Memilih equalizer prasatel yang sesuai dengan genre musik tersebut. (Pilih [USER] untuk menggunakan pengaturan yang dibuat di [EQ PRO].) [DRIVE EQ] adalah equalizer pra-atur yang mengurangi bising di luar mobil atau bising ban yang berjalanan.
BASS BOOST	LV1/LV2/LV3: Pilih tingkat dorongan bass yang Anda sukai.; OFF: Pembatalan.
LOUDNESS	LV1/LV2: Memilih boost frekuensi rendah dan tinggi yang Anda pilih untuk menghasilkan suara yang seimbang pada tingkat volume rendah.; OFF: Pembatalan.
SUBWOOFER SET	ON: Nyalakan keluaran subwoofer.; OFF: Pembatalan.
LPF SUBWOOFER	THROUGH: Semua sinyal dikirim ke subwoofer.; 85HZ/120HZ/160HZ: Sinyal audio dengan frekuensi yang lebih rendah dari 85 Hz/120 Hz/160 Hz akan dikirim ke subwoofer.
SUB-W PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°): Memilih fase keluaran subwoofer agar sejajar dengan keluaran speaker agar kinerjanya optimal. (Kemampuan dipilih hanya jika pengaturan selain [THROUGH] dipilih untuk [LPF SUBWOOFER].)
FADER	R15 hingga F15 (Q): Menyesuaikan keseimbangan keluaran speaker belakang dan depan.
BALANCE	L15 hingga R15 (Q): Menyesuaikan keseimbangan keluaran speaker kiri dan kanan.
VOLUME OFFSET	Untuk AUX: -8 hingga +8 (Q) ; Untuk sumber lain: -8 hingga Q: Praatur tingkat volume awal untuk masing-masing sumber. (Sebelum melakukan penyesuaian, pilih sumber yang ingin Anda sesuaikan.)
SOUND RECNRSTR (Rekonstruksi suara)	ON: Menghasilkan suara yang realistis melalui kompensasi komponen-komponen frekuensi tinggi dan memulihkan waktu-naik bentuk gelombang yang hilang dalam kompresi data audio.; OFF: Pembatalan.

- [SUB-W LEVEL]/[SUBWOOFER SET]/[LPF SUBWOOFER]/[SUB-W PHASE] dapat dipilih hanya jika [SWITCH PREOUT] diatur ke [SUB-W]. (→ 4)
- [SUB-W LEVEL]/[LPF SUBWOOFER]/[SUB-W PHASE] dapat dipilih hanya jika [SUBWOOFER SET] diatur ke [ON].

PENGATURAN TAMPILAN

Mengatur dimmer

Tekan dan tahan **DISP (DIMMER)** untuk menyalakan atau mematikan dimmer.

- Jika Anda telah mengatur [DIMMER TIME], pengaturan itu akan dibatalkan setelah Anda menekan dan menahan tombol ini.

Pengaturan lainnya

- 1 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode [FUNCTION].
- 2 Putar kenop volume untuk memilih item (lihat tabel berikut), kemudian tekan kenop.
- 3 Ulangi langkah 2 hingga 2 hingga item yang diinginkan dipilih/diaktifkan atau ikuti petunjuk yang diberikan pada item yang dipilih.
- 4 Tekan dan tahan **Q/↵** untuk keluar.

Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q/↵**.

Default: **XX**

DISPLAY

DIMMER

Redupkan cahaya tampilan.

ON: Dimmer diaktifkan.; **OFF:** Pembatalan.

DIMMER TIME: Mengatur waktu untuk menyalakan dan mematikan dimmer.

1 Putar kenop volume untuk memilih waktu [ON], kemudian tekan kenop.

2 Putar kenop volume untuk memilih waktu [OFF], kemudian tekan kenop.

(Default: [ON]: **6:00PM**; [OFF]: **6:00AM**)

BRIGHTNESS

0 hingga 31: Memilih tingkat kecerahan yang Anda sukai untuk kecerahan layar.

TEXT SCROLL

AUTO/ONCE: Memilih apakah menggulir informasi tampilan secara otomatis, atau menggulir sekali saja.; **OFF:** Pembatalan.

PEMECAHAN MASALAH

	Gejala	Perbaikan
Umum	Suara tidak terdengar.	<ul style="list-style-type: none"> Sesuaikan volume ke level optimum. Cek kabel-kabel dan penyambungan-penyambungan.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" muncul.	Matikan unit, kemudian periksa untuk memastikan bahwa terminal kabel speaker telah diisolasi dengan benar. Nyalakan lagi unit.
	"PROTECTING SEND SERVICE" muncul.	Kirim unit ke pusat servis terdekat.
	<ul style="list-style-type: none"> Suara tidak terdengar. Unit tidak mau hidup. Informasi yang ditunjukkan pada layar tidak benar. 	Bersihkan konektor. (➔ 14)
	Unit tersebut tidak bekerja sama sekali.	Reset unit. (➔ 3)
Radio	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan radio buruk. Noise (Desis) statis sementara mendengarkan radio. 	Sambungkan antena secara rapat.
	"READING" menyala terus.	Jangan menggunakan terlalu banyak tingkat hierarki atau folder.
USB/iPod	Waktu putar yang sudah lewat tidak benar.	Ini disebabkan oleh cara merekam file.
	Karakter yang benar tidak ditampilkan (cth. nama album).	<ul style="list-style-type: none"> Unit ini hanya dapat menampilkan huruf besar, angka, dan simbol dalam jumlah terbatas. Bergantung pada bahasa tampilan yang dipilih (➔ 5), sebagian karakter mungkin tidak ditampilkan dengan benar.
	"NA FILE"	Pastikan media berisi file audio yang didukung. (➔ 14)
	"READ ERROR"	Salin file dan folder ke alat USB lagi. Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, reset alat USB atau gunakan alat USB lain.

	Gejala	Perbaikan
USB/iPod	"NO DEVICE"	Sambungkan alat USB, dan ubah sumbernya menjadi USB lagi.
	"COPY PRO"	Sebuah file perlindungan salinan ditampilkan.
	"NA DEVICE"	Sambungkan alat yang didukung USB, dan periksa sambungannya.
	"NO MUSIC"	Sambungkan alat USB yang berisi file audio yang dapat diputar.
	"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> Hubungkan kembali iPod. Setel ulang iPod.
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> Suara tidak terdengar selama pemutaran. Suara hanya dikeluarkan dari perangkat Android. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungkan kembali perangkat Android. Jika dalam [HAND MODE], buka aplikasi pemutar media apa saja di perangkat Android dan mulai pemutaran. Jika dalam [HAND MODE], buka kembali aplikasi pemutar media saat ini atau gunakan aplikasi pemutar media yang lain. Nyalakan kembali perangkat Android. Jika ini tidak mengatasi masalah, berarti perangkat Android tersebut tidak dapat menyalurkan sinyal audio ke unit. (➔ 15)
	Tidak dapat memutar di [BROWSE MODE] .	<ul style="list-style-type: none"> Pastikan KENWOOD MUSIC PLAY APP telah diinstal pada perangkat Android. (➔ 7) Hubungkan kembali perangkat Android dan pilih mode kontrol yang sesuai. Jika ini tidak mengatasi masalah, berarti perangkat Android yang dihubungkan tidak mendukung [BROWSE MODE]. (➔ 15)
	"NO DEVICE" atau "READING" menyala terus.	<ul style="list-style-type: none"> Nonaktifkan opsi pengembang pada perangkat Android. Hubungkan kembali perangkat Android. Jika ini tidak mengatasi masalah, berarti perangkat Android yang dihubungkan tidak mendukung [BROWSE MODE]. (➔ 15)
	Pemutaran terputus-putus atau suaranya melompat-lompat.	Nonaktifkan mode hemat daya pada perangkat Android.
	"ANDROID ERROR"/ "NA DEVICE"	<ul style="list-style-type: none"> Hubungkan kembali perangkat Android. Nyalakan kembali perangkat Android.

PEMECAHAN MASALAH

Gejala	Perbaikan
"ADD ERROR"	Pembuatan stasiun baru tidak berhasil.
"CHECK DEVICE"	Periksa aplikasi Pandora pada perangkat Anda.
"NO SKIPS"	Batas pelompatan telah tercapai.
"NO STATIONS"	Tidak ada stasiun yang ditemukan.
"STATION LIMIT"	Jumlah stasiun terdaftar telah mencapai batasnya. Coba lagi setelah menghapus beberapa stasiun yang tidak diperlukan dari perangkat Anda.
"CONNECT ERROR"	Komunikasi tidak stabil.
"RATING ERROR"	Pendaftaran suka/tidak suka telah gagal karena konektivitas jaringan tidak memadai.
"THUMBS N/A"	Pendaftaran suka/tidak suka tidak diizinkan.
"LICENSE ERROR"	Anda mencoba mengakses dari negara yang tidak didukung Pandora.

Mematikan suara saat menerima panggilan telepon

Hubungkan kabel MUTE ke telepon Anda dengan aksesoris telepon yang dijual bebas. (→ 17)

Bila ada panggilan masuk, "CALL" akan muncul. (Sistem audio berhenti sementara.)

- Untuk melanjutkan mendengarkan sistem audio selama panggilan, tekan **SRC**. "CALL" akan hilang dan sistem audio akan dilanjutkan.

Bila panggilan selesai, "CALL" akan hilang. (Sistem audio dilanjutkan.)

REFERENSI

Perawatan

Membersihkan unit

Seka kotoran pada pelat depan dengan silikon kering atau kain lembut.

Membersihkan konektor

Lepas pelat permukaan dan bersihkan pelan-pelan konektor dengan kapas pembersih telinga, dan jangan sampai merusak konektor.



Konektor (pada sisi sebaliknya dari pelat permukaan)

Informasi lebih lanjut

Untuk: – Pembaruan firmware terbaru dan daftar item terbaru yang kompatibel

– Informasi terbaru lainnya

Kunjungi <www.kenwood.com/cs/ce/>.

File yang dapat diputar

- File audio yang dapat diputar untuk perangkat kelas penyimpanan massal USB: MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Sistem file alat USB yang dapat dimainkan: FAT12, FAT16, FAT32
Meskipun file audio sesuai dengan standar yang disebutkan di atas, pemutaran bisa jadi tidak bisa dilakukan tergantung pada tipe atau kondisi media atau alat.
- Untuk informasi terperinci dan catatan tentang file audio yang dapat diputar, kunjungi <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Tentang alat USB

- Anda tidak dapat menghubungkan alat USB melalui hub USB.
- Menyambung kabel yang panjang totalnya di atas 5 m dapat mengganggu pemutaran yang normal.
- Unit ini tidak dapat mengenali perangkat USB yang pentarafannya di luar 5 V dan melampaui 1 A.

Tentang iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (2nd, 3rd, 4th, 5th dan 6th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th dan 7th generation)
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
- Anda tidak dapat mengoperasikan iPod jika "KENWOOD" atau  ditampilkan di iPod.
- Bergantung pada versi dari sistem operasi di iPod/iPhone, sebagian fungsi mungkin tidak beroperasi di unit ini.

REFERENSI

Tentang perangkat Android

- Unit ini mendukung Android OS 4.1 ke atas.
- Sebagian perangkat Android (dengan OS 4.1 ke atas) mungkin tidak mendukung penuh Android Open Accessory (AOA) 2.0.
- Jika perangkat Android mendukung perangkat kelas penyimpanan massal maupun AOA 2.0, unit ini selalu memutar melalui AOA 2.0 sebagai prioritas.

Tentang Pandora

- Pandora hanya tersedia di beberapa negara tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <<http://www.pandora.com/legal>>.
- Karena Pandora merupakan layanan pihak ketiga, maka spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena itu, kompatibilitas dapat terpengaruh atau sebagian atau semua layanan mungkin menjadi tidak tersedia.
- Sebagian fungsi Pandora tidak dapat dioperasikan dari unit ini.
- Bila ada masalah dalam penggunaan aplikasi, hubungi Pandora di pandora-support@pandora.com.

Mengubah informasi tampilan

Tiap kali Anda menekan tombol **DISP**, informasi tampilan akan berubah.

- Jika informasi tidak tersedia atau tidak terekam, "NO TEXT", "NO INFO", atau informasi lain (yakni nama stasiun, waktu pemutaran) akan muncul.

Nama sumber	Informasi tampilan
STANDBY	Nama sumber → Jam → (kembali ke awal)
TUNER	Frekuensi → Jam → (kembali ke awal) (Hanya untuk stasiun FM Radio Data System) Nama stasiun → Radio Text → Radio Text+ → Judul/Artis → Frekuensi → Jam → (kembali ke awal)
USB	(Untuk file MP3/WMA/WAV/FLAC) Judul musik/Artis → Judul album/Artis → Nama folder → Nama file → Waktu pemutaran → Jam → (kembali ke awal)
iPod atau ANDROID	Bila [MODE OFF]/[BROWSE MODE] telah dipilih. (→ 8) Judul musik/Artis → Judul album/Artis → Waktu pemutaran → Jam → (kembali ke awal)
PANDORA	Nama stasiun → Stasiun Radio/Berbagi → Judul musik → Artis → Judul album → Waktu pemutaran → Jam → (kembali ke awal)
AUX	Nama sumber → Jam → (kembali ke awal)

PEMASANGAN/PENYAMBUNGAN

⚠ Peringatan

- Unit hanya dapat digunakan dengan catu daya DC 12 V, dengan pembumian negatif.
- Lepaskan terminal negatif aki sebelum menghubungkan kabel dan memasang.
- Jangan menghubungkan kabel aki (kuning) dan kabel pengapian (merah) ke sasis mobil atau kabel pembumian (hitam) untuk mencegah korsleting.
- Isolasilah kabel yang tidak dihubungkan dengan pita isolasi untuk mencegah korsleting.
- Pastikan membumikan lagi unit ini ke sasis mobil setelah pemasangan.

⚠ Perhatian

- Demi keselamatan, serahkan pengaturan kabel dan pemasangan kepada orang yang profesional. Berkonsultasilah dengan dealer audio mobil.
- Pasang unit ini di konsol mobil Anda. Jangan menyentuh komponen logam pada unit ini selama dan tidak lama setelah menggunakan unit. Komponen logam seperti heat sink dan kotaknya akan menjadi panas.
- Jangan menghubungkan kabel \ominus speaker ke sasis mobil atau kabel pembumian (hitam), maupun menghubungkannya secara paralel.
- Pasang unit dengan sudut kurang dari 30°.
- Jika harness kabel mobil Anda tidak memiliki terminal pengapian, hubungkan kabel pengapian (merah) ke terminal pada kotak sekering mobil yang menyediakan catu daya DC 12 V serta dihidupkan dan dimatikan dengan kunci kontak.
- Jauhkan semua kabel dari panas yang dikeluarkan oleh komponen logam.
- Setelah unit dipasang, periksa apakah lampu rem, pengedip, wiper, dsb. di mobil tersebut bekerja dengan benar.
- Jika sekering putus, terlebih dahulu pastikan kabel tidak menyentuh sasis mobil, kemudian ganti sekering lama dengan yang baru dan sama nilainya.


Prosedur dasar

- 1 Cabut kunci kontak, kemudian lepaskan terminal \ominus pada aki mobil.
- 2 Hubungkan kabel dengan benar.
Lihat Penyambungan kabel. (→ 17)
- 3 Pasang unit ke mobil Anda.
Lihat Memasang unit (pemasangan di dasbor). (→ 16)
- 4 Hubungkan terminal \ominus pada aki mobil Anda.
- 5 Reset unit. (→ 3)

PEMASANGAN/PENYAMBUNGAN

Memasang unit (pemasangan di dasbor)

1

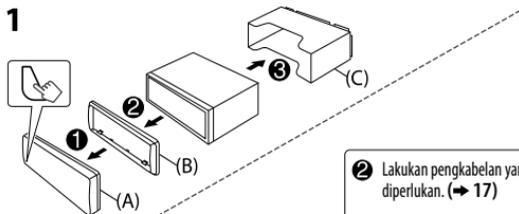


2 Lakukan pengkabelan yang diperlukan. (→ 17)

(E)

2

Arahkan pelat dekorasi sebagaimana diilustrasikan sebelum pengepasan.

Sangkutkan di sisi atas

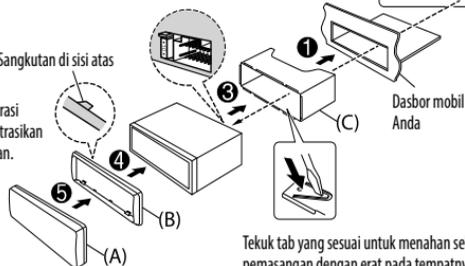


Dasbor mobil Anda

Tekuk tab yang sesuai untuk menahan selongsong pemasangan dengan erat pada tempatnya.


Cara melepaskan unit

- 1 Melepas pelat permukaan.
- 2 Lepaskan pelat dekorasi.
- 3 Sisipkan kunci untuk mengeluarkan ke dalam slot di setiap sisi, kemudian ikuti tanda panah seperti yang diperlihatkan pada ilustrasi.

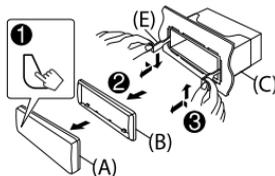

Bila memasang tanpa selongsong pemasangan

- 1 Lepaskan selongsong pemasangan dan pelat dekorasi dari unit.
- 2 Sejajarkan lubang-lubang di unit (di kedua sisi) dengan braket pemasangan di mobil dan tahan unit dengan sekrup (yang disediakan).

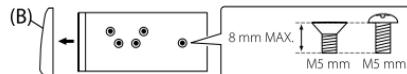


Sekrup berikut telah disediakan:


	Sekrup kepala bulat (M5 × 8 mm)	× 4	Untuk mengamankan braket pemasangan
	Sekrup kepala datar (M5 × 8 mm)	× 4	
	Sekrup sems (M4 × 8 mm)	× 1	Untuk mengamankan kabel pembumihan (hitam)

⚠ Gunakan hanya sekrup yang ditentukan. Penggunaan sekrup yang salah bisa merusak unit.


Daftar komponen untuk pemasangan

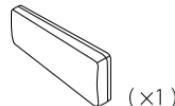


(A) Pelat depan

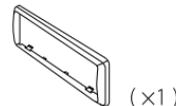

(B) Pelat dekorasi

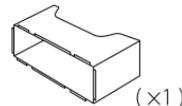

(C) Selongsong pemasangan

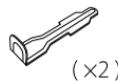

(D) Kunci untuk mengeluarkan




(E) Harness kabel

PEMASANGAN/PENYAMBUNGAN

Penyambungan kabel

PENTING: Kami menganjurkan pemasangan unit dengan harness kabel khusus untuk mobil Anda yang dijual bebas dan menyerahkan pekerjaan ini kepada orang yang profesional demi keselamatan Anda. Berkonsultasilah dengan dealer audio mobil Anda.

Saat menghubungkan ke amplifier eksternal, hubungkan kabel pembumian ke sasis mobil agar tidak merusak unit.

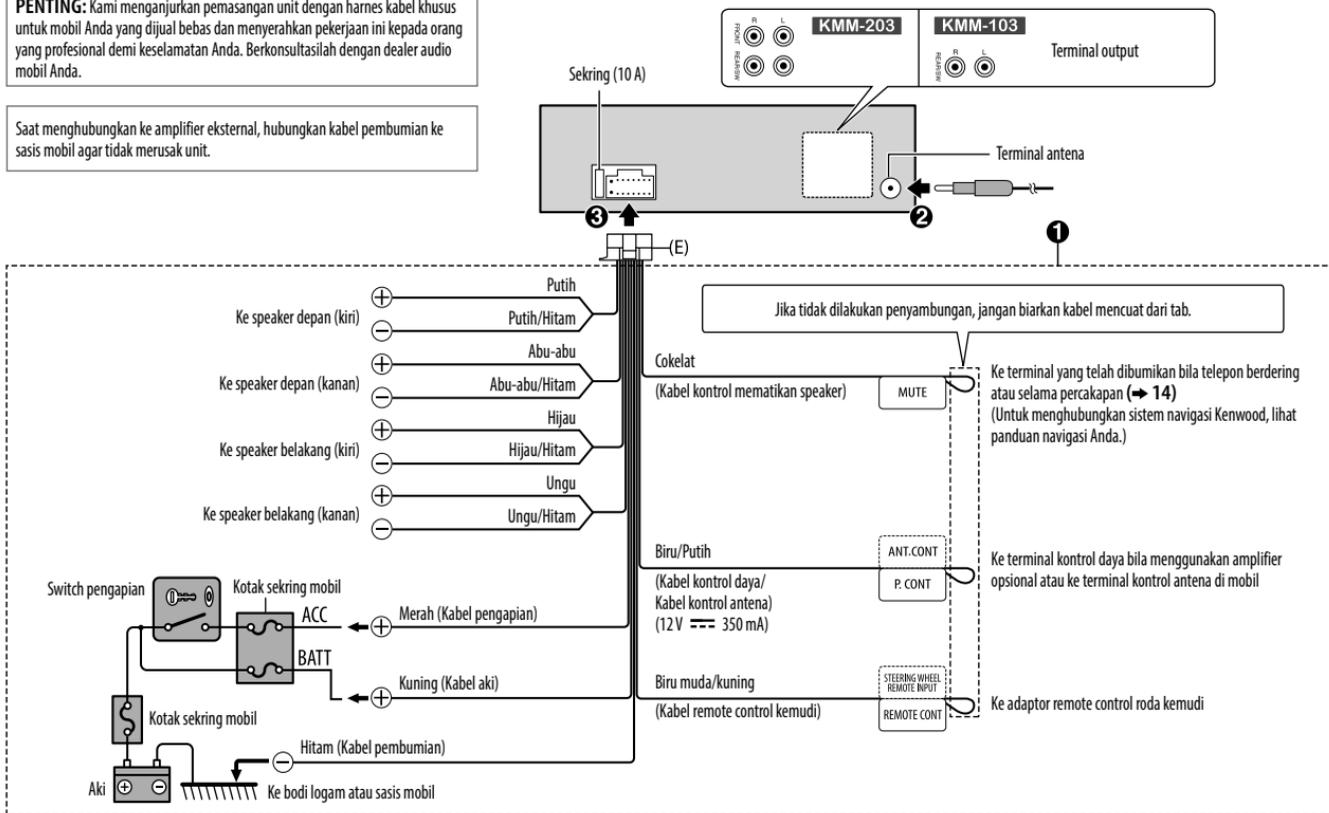

SPESIFIKASI

Tuner	FM	Kisaran frekuensi	87.5 MHz — 108.0 MHz (jarak 50 kHz)		
		Pemilihan Ruang Saluran	50 kHz		
		Sensitivitas yang dapat digunakan (S/N= 26 dB)	8.2 dBf (0.71 μ V/75 Ω)		
		Sensitivitas pendiaman (DIN S/N= 46 dB)	17.2 dBf (2.0 μ V/75 Ω)		
		Respon Frekuensi (\pm 3 dB)	30 Hz — 15 kHz		
		Rasio Sinyal-terhadap-Derau (MONO)	64 dB		
	Pemisahan stereo (1 kHz)	40 dB			
	AM	Kisaran frekuensi	Band 1 (AM)	531 kHz — 1 602 kHz (jarak 9 kHz)	
			Band 2 (SW1)	2 940 kHz — 7 735 kHz (jarak 5 kHz)	
			Band 3 (SW2)	9 500 kHz — 10 135 kHz/ 11 580 kHz — 18 135 kHz (jarak 5 kHz)	
Pemilihan Ruang Saluran		Band 1	9 kHz		
		Band 2/ 3	5 kHz		
Sensitivitas yang dapat digunakan (S/N = 20 dB)		AM	29,0 dB μ (28,2 μ V)		
SW	30 dB μ (32 μ V)				

USB	USB standar	USB 1.1, USB 2.0 Kecepatan penuh	
	Sistem File	FAT12/16/32	
	Arus Suplai Maksimum	DC 5 V \approx 1 A	
	Respon Frekuensi (\pm 1 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Rasio Sinyal-terhadap-Derau (1 kHz)	105 dB	
	Kisaran Dinamis	88 dB	

USB	Separasi Saluran	90 dB	
	Dekode MP3	Sesuai dengan MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	Dekode WMA	Sesuai dengan Windows Media Audio	
	Dekode WAV	Linear-PCM	
Dekode FLAC	File FLAC (Hingga 48 kHz/16 bit)		

Audio	Daya Output Maksimum	50 W \times 4		
	Daya Bandwidth Penuh	22 W \times 4 (setidaknya kurang dari 1 % THD)		
	Impedansi Speaker	4 Ω — 8 Ω		
		Tindakan Nada	Bass	100 Hz \pm 8 dB
		Middle	1,0 kHz \pm 8 dB	
	Treble	12,5 kHz \pm 8 dB		
Tingkat/Pemuatan Preout (USB)	2 500 mV/10 k Ω			
Impedansi Preout	\leq 600 Ω			

Aksiliari	Respon Frekuensi (\pm 3 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	Tegangan Maksimum Input	1 000 mV	
	Impedansi Input	30 k Ω	

Umum	Voltase Pengoperasian	14.4 V (10.5 V — 16 V yang diizinkan)	
	Konsumsi Arus Maksimum	10 A	
	Kisaran Temperatur Operasional	-10°C — +60°C	
	Ukuran Instalasi (P x T x L)	182 mm \times 53 mm \times 114 mm	
	Berat Bersih (termasuk Pelat Dekorasi, Selongsong Pemasangan)	0.6 kg	

Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

iHeartRadio® (untuk KMM-203)

Persiapan:

Instal versi terbaru iHeart Link untuk aplikasi KENWOOD pada perangkat Anda (iPhone/iPod touch), kemudian buat akun dan masuk ke iHeartRadio.


Mengaktifkan sumber IHEARTRADIO

- 1 Tekan **SRC** berulang-ulang untuk masuk ke **STANDBY**.
- 2 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode **[FUNCTION]**.
- 3 Putar kenop volume untuk memilih item, kemudian tekan kenop. **[SYSTEM] → [SOURCE SELECT] → [IHEART SRC] → [ON]**
- 4 Tekan dan tahan **Q / S** untuk keluar.

- Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q / S**.
- Untuk menonaktifkan, pilih **[OFF]** di langkah 3. **[ON]** dipilih di awal.

Mulai mendengarkan

- 1 Buka aplikasi iHeart Link pada perangkat Anda.
- 2 Hubungkan perangkat Anda ke terminal input USB.

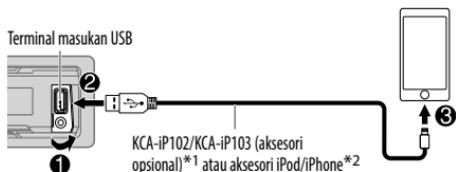

- 3 Tekan **SRC** secara berulang-ulang untuk memilih **IHEARTRADIO**.
Siaran dimulai secara normal.

*1 KCA-iP102 : Jenis 30-pin, KCA-iP103 : Jenis kilat

*2 Jangan tinggalkan kabel di dalam mobil ketika sedang tidak digunakan.

*3 Jika memilih tidak suka, track saat ini akan dilompati.

Untuk	Pada pelat depan	Pada remote control
Putaran/jeda	Tekan 6 ▶ II .	Tekan ENT ▶ II .
Melompati track untuk stasiun custom	Tekan ▶▶ I .	Tekan ▶▶ I (+) .
Menyukai atau tidak menyukai*3 untuk stasiun custom	Tekan ▲ / ▼ .	(Tidak tersedia)
Membuat stasiun baru/custom	Tekan 1 .	(Tidak tersedia)
Menambahkan stasiun favorit untuk stasiun siaran langsung	Tekan 2 .	(Tidak tersedia)
Memindai stasiun siaran langsung	Tekan 3 .	(Tidak tersedia)

Cari stasiun

- 1 Tekan **Q / S**.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih kategori, kemudian tekan kenop.
- 3 Putar kenop volume (atau tekan **▲ / ▼** di remote control) untuk memilih stasiun yang diinginkan.
- 4 Tekan kenop volume (atau tekan **ENT ▶ II** di remote control) untuk mengonfirmasi.
Bila daftar kota muncul, Anda dapat melompati kota-kota dalam urutan abjad.
Untuk membatalkan, tekan dan tahan **Q / S**.

Melompati kota sesuai urutan abjad

Saat daftar kota muncul selama pencarian...

- 1 Putar kenop volume dengan cepat untuk memasukkan pencarian.
- 2 Putar kenop volume atau tekan **I◀◀/▶▶I** untuk memilih karakter yang akan dicari.
- 3 Tekan **▲ / ▼** untuk ke halaman sebelumnya/selanjutnya.
- 4 Tekan kenop volume untuk mulai mencari.
Untuk membatalkan, tekan dan tahan **Q / S**.

Menghapus stasiun

Saat mendengarkan **IHEARTRADIO**...

- 1 Tekan kenop volume untuk memasukkan mode **[FUNCTION]**.
- 2 Putar kenop volume untuk memilih item, kemudian tekan kenop. **[SYSTEM] → [STATION DEL] → [LIVE]/[CUSTOM]**
- 3 Putar kenop volume untuk memilih stasiun yang akan dihapus, kemudian tekan kenop.
- 4 Putar kenop volume untuk memilih **[YES]**, kemudian tekan kenop.
- 5 Tekan dan tahan **Q / S** untuk keluar.
Untuk kembali ke item pengaturan sebelumnya, tekan **Q / S**.

Mengubah informasi tampilan

Tiap kali Anda menekan tombol **DISP**, informasi tampilan akan berubah.

Nama stasiun ➔ Judul musik/Artis ➔ Jam ➔ (Kembali ke awal)

- Jika informasi tidak tersedia atau tidak terekam, "NO TEXT", "NO INFO", atau informasi lain (yakni nama stasiun, waktu pemutaran) akan muncul.

Tentang iHeartRadio

- iHeartRadio® merupakan layanan pihak ketiga, maka spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena itu, kompatibilitas dapat terpengaruh atau sebagian atau semua layanan mungkin menjadi tidak tersedia.
- Sebagian fungsionalitas iHeartRadio® tidak dapat dioperasikan dari unit ini.

	Gejala	Perbaikan
PENYELESAIAN MASALAH	Stasiun iHeartRadio tidak dapat dipilih.	Jika "Konten Eksplisit" di [Account Settings] dicentang di versi web iHeartRADIO, stasiun custom menjadi tidak tersedia.
	"CANNOT CREATE"	Pembuatan nama stasiun custom tidak berhasil.
	"CANNOT SAVE"	Penambahan ke kategori favorit gagal.
	"DISCONNECTED"	Periksa koneksi ke perangkat.
	"NO SKIPS"	Batas pelompatan telah tercapai. Coba lagi nanti.
	"NO STATIONS"	Tidak ada stasiun yang ditemukan.
	"NOT CONNECTED"	Link ke aplikasi tidak memungkinkan.
	"IHEARTLINK UP"	Pastikan Anda telah menginstal versi terbaru iHeart Link untuk aplikasi KENWOOD pada perangkat Anda.
	"PLEASE LOGIN"	Anda belum masuk. Masuk lagi.
	"STATION NOT AVAILABLE"	Siaran dari stasiun telah selesai.
	"STATION NOT SELECTED"	Tidak ada stasiun dipilih.
	"STREAM ERROR"	Data siaran terganggu.
"THUMB FAILED"	Pendaftaran suka/tidak suka, telah gagal.	
"TIMED OUT"	Permintaan mengakibatkan kehabisan waktu.	

PT. Sinarsakti Anekasarana

Jl. Cideng Barat No.7 - Jakarta 10140.

Telp: +62-21-633 2730

Fax: +62-21-632 2886

Informasi & Servis Center:

Palembang

Komplek Kedamaian Permai

Jl. Badak 3 Blok F 16

Tel: 0711-811 502

Bandung

Jl. BKR No. 61

Tel: 022-520 4114

Yogyakarta

Perum Griya Arga Permai

Jl. Bromo No. 56, Kwarasan

Tel: 0274-632 020

Medan

Jl. H. M. Yamin Dalam 224 BE

Tel: 061-456 3721

Denpasar

Jl Gunung Sraya No. 9

Monang Maning

Tel: 0361-482 538

Makasar

Jl. Andi Tadde No. 29

Telp: 0411-456 649

Surabaya

Jl. Embong Cerme No. 37

Tel: 031-534 0274

Fax: 031-5341761

Balikpapan

Balikpapan 2 Blok D No. 44

(Kartini Residence)

Tel: 0542-886 1987

Dibuat oleh:

PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Surya Lestari Kav. I-16B, Kota Industri

Surya Cipta Karawang 41361, Jawa Barat.

- “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Lightning is a trademark of Apple Inc.
- Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc., used with permission.
- iHeartRadio® and iHeartAuto™ are trademarks owned by iHeartMedia, Inc. All uses are authorized under license.
- Android is trademark of Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.