MULTI CHARGER ADAPTER

KMB-35A

INSTRUCTION MANUAL

 ϵ

KENWOOD

JVCKENWOOD Corporation

Thank you for purchasing this KMB-35A Multi Charger Adapter.

APPLICABLE CHRGER POCKET KSC-35S/ KSC-35SCR x 6

SUPPLIED ITEMS

Multi charger adapter	W0H-0072-XX	1
Locking bar	J1K-0666-XX	1
Screw set	N9X-0047-XX	1
AC cord		1
• E type	E3A-0497-XX	
• T type	E3A-0498-XX	
Instruction manual		1


SAFETY PRECAUTIONS

This manual contains important safety and operating instructions for the KMB-35A multi charger adapter.

- Before using this multi charger adapter, read all instructions and cautionary markings on the power source, battery charger, battery, and the product using the battery.
- The ambient temperature should be from 5°C to 35°C while charging is in progress.
- To reduce the risk of injury or equipment damage, use only with the specified rechargeable battery pack models in their KENWOOD chargers. Other types of batteries may burst, causing personal injury and damage.
- Do not recharge a battery if it is already fully charged. Doing so will overcharge the battery and may shorten its life or damaged it.
- Do not expose the multi charger adapter to rain, snow, or moisture.
- To reduce the risk of damage to the AC cord, grasp and pull the plug rather than the cord when disconnecting.
- Make sure the AC cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or cause personal injury.
- Do not operate the multi charger adapter if it has received a
 potentially damaging sharp blow, has been dropped, or has
 otherwise been damaged in any way; take it to a qualified
 service repair person.
- Do not disassemble the multi charger adapter, or any KENWOOD adapters or accessories. Take it to a qualified service repair person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in the risk of electric shock or fire
- To reduce the risk of electric shock, unplug the multi charger adapter from the AC outlet before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce the risk of shock or fire; the AC cord must be removed from the AC outlet.
- When the KMB-35A will not be used for a long time, unplug the AC cord from the AC outlet.

INSTALLATION

- 1 Connect the DC plug of the KMB-35A multi charger adapter to the DC IN jack on the rear of the KSC-35S/ KSC-35SCR charger pocket.
- 2 Using the supplied screws/ flat washers, secure the charger pockets to the case with the locking bar.

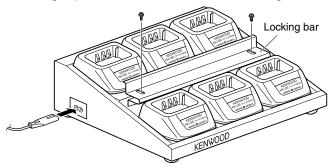

- 3 Connect the AC cord to the AC socket on the side of the multi charger case.
- 4 Plug the AC cord into an AC outlet.

CHARGING PROCEDURE

Refer to the KSC-35S/ KSC-35SCR instruction manual for charging procedures.

SPECIFICATIONS

Input voltage	100 - 240 VAC
Output voltage	12 VDC
Dimensions (W x H x D)	270.4 x 82.1 x 243.4 mm
Weight	approx. 2.2 kg

Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and Batteries (applicable for countries that have adopted separate waste collection systems)





Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.

Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you.

Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

B5A-2337-00 (E, T)

KMB-35A

MODE D'EMPLOI

CE KENWOOD

JVCKENWOOD Corporation

Merci d'avoir acheté cet adaptateur multichargeur KMB-35A.

CHARGEUR DE TABLE COMPATIBLE KSC-35S/ KSC-35SCR x 6

ARTICLES FOURNIS

Adaptateur multichargeur	W0H-0072-XX	1
Barre de blocage	J1K-0666-XX	1
Ensemble de vis	N9X-0047-XX	1
Câble d'alimentation		1
Type E	E3A-0497-XX	
• Type T	E3A-0498-XX	
Mode d'emploi		1


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi renferme des instructions d'utilisation et de sécurité importantes pour l'adaptateur multichargeur KMB-35A.

- Avant d'utiliser cet adaptateur multichargeur, lisez toutes les instructions et notes d'avertissement concernant la source d'alimentation, le chargeur de batterie, la batterie et le produit qui utilisent la batterie.
- La charge du bloc-piles doit être effectuée à une température ambiante se situant entre 5°C et 35°C.
- Pour réduire le risque de blessure ou d'endommagement du matériel, utilisez uniquement avec les modèles de bloc-piles rechargeables spécifiés dans les chargeurs KENWOOD.
 Les autres types de batteries peuvent éclater et causer des blessures corporelles et des dommages matériels.
- Ne rechargez pas une batterie si elle est déjà totalement chargée. La batterie serait en surcharge et réduirait ainsi sa durée de vie ou l'endommagerait.
- N'exposez pas l'adaptateur multichargeur à la pluie, la neige ou à l'humidité.
- Pour réduire le risque de dommage au câble d'alimentation, saisissez et tirez la fiche plutôt que le câble pour débrancher.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est situé à un endroit où il ne sera pas piétiné, accroché ou dans le cas contraire, soumis à des dommages ou entraînera des blessures.
- N'utilisez pas l'adaptateur multichargeur s'il a reçu un coup violent potentiellement destructeur, est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière; apportez-le à un réparateur qualifié.
- Ne démontez pas l'adaptateur multichargeur, ou tout autre adaptateur ou accessoire KENWOOD. Amenez-le à un réparateur qualifié si un entretien ou une réparation est nécessaire. Un réassemblage incorrect peut accroître le risque de choc électrique ou d'incendie.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'adaptateur multichargeur de la prise d'alimentation avant de procéder à toute opération de maintenance ou de nettoyage. Éteindre les commandes ne réduira pas le risque de choc ou d'incendie; le câble d'alimentation doit être retiré de la prise secteur.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le KMB-35A pendant une longue période, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

INSTALLATION

- 1 Raccordez la fiche pour courant continu de l'adaptateur multichargeur KMB-35A à la prise IN à courant continu à l'arrière du chargeur de table KSC-35S/ KSC-35SCR.
- 2 À l'aide des vis/ rondelles plates fournies, fixez les chargeurs de table au boîtier avec la barre de blocage.

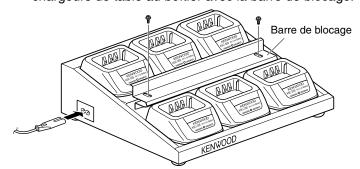

- 3 Raccordez le câble d'alimentation à la prise secteur sur le côté du boîtier multichargeur.
- 4 Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur.

PROCÉDURE DE CHARGEMENT

Reportez-vous au mode d'emploi de KSC-35S/ KSC-35SCR concernant les procédures de chargement.

FICHE TECHNIQUE

Tension d'entrée	100 - 240 VCA
Tension de sortie	12 VCC
Dimensions (L x H x P)	270,4 x 82,1 x 243,4 mm
Poids	approx. 2,2 kg

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques (applicable dans les pays de qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)





Les produits et piles électriques sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères. Les anciens équipements et batteries électriques et

électroniques doivent être recyclés sur des sites en mesure de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche.

Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.