

KENWOOD

MONITOR MET DVD-ONTVANGER

KVT-727DVD KVT-627DVD

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation



KVT-727DVD



KVT-627DVD

Voor de ingebruikneming.....	4	TV/ VIDEO-bediening	38
Opmerkingen over het weergeven van MP3/WMA/JPEG/MPEG.....	6	Het TV-beeldscherm weergeven	
Openen/sluiten van de monitor en spanningsschakelaar	8	Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven	
Het beveiligingspaneel verwijderen/aanbrengen	9	Het TV-bedieningsscherm weergeven	
KVT-727DVD/627DVD basisbedieningen	10	Het TV-menuscherm weergeven	
Basisbediening van de afstandsbediening	12	Zoekmodus	
Over discs	15	Automatisch geheugen	
Inschakelen van de schermmodus	16	Handmatig geheugen	
Bediening tijdens de weergave van DVD-video, video-CD , JPEG of MPEG.	18	Preselecties kiezen	
Het DVD/VCD/JPEG/MPEG-weergavescherm weergeven		Zendernaam instellen	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		DAB-tunerbediening	42
Het DVD/VCD-bedieningsscherm weergeven		Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven	
DVD-disc-menu		Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven	
VCD-zoombediening		Het DAB-tunermenuscherm weergeven	
Beeldregeling		Zoekmodus	
Informatieweergave		Automatisch ensemblegeheugen	
Direct zoeken		Servicepreselectiegeheugen	
Bediening tijdens de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar..	24	Service kiezen	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		Taalfilter	
Het bedieningsscherm voor CD/MP3/WMA/ JPEG/ MPEG/discwisselaar weergeven		Zoeken naar programmatype	
Het menuscherm voor CD/MP3/WMA/JPEG/ MPEG/discwisselaar weergeven		DAB-informatie	
Disc-naam instellen		DAB-bericht	
Directory-lijst (tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG)		Tekeninvoer	48
ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA-weergave)		Gebruik van het tekeninvoerscherm	
Disc kiezen (tijdens weergave met discwisselaar)		Een bron kiezen	49
Direct zoeken		Het bedieningsscherm weergeven	
Tunerbediening	32	Het bronkeuzescherm weergeven	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen	50
Het tunerbedieningsscherm weergeven		Het schermbedieningsscherm weergeven	
Het tunermenuscherm weergeven		Het hoekbedieningsscherm weergeven	
Zoekmodus		Instelmenu	51
Automatisch geheugen		Instelmenu	51
Handmatig geheugen		Het bedieningsscherm weergeven	
Preselecties kiezen		Het instelmenuscherm weergeven	
Direct zoeken		Audio-instelling (andere dan STANDBY-modus)	52
Verkeersinformatie		Het instelscherm voor voertuigtype weergeven	
Zoeken naar programmatype		Het luidsprekerinstel scherm weergeven	
Radiotekst		Het kanaalniveauscherm weergeven	
		Luidsprekerinstelling	
		Kanaalniveau	
		DTA-instelling	
		Instelling van crossover-netwerk	
		Audio-instelling.....	58
		Het audio-instelscherm weergeven	
		Instelling van crossover-netwerk	
		DVD-instelling	60
		Het DVD SETUP 1-scherm weergeven	
		Het DVD SETUP 2-scherm weergeven	
		Het DVD SETUP 3-scherm weergeven	
		Taalinstelling	
		Instelling van kinderslotniveau	

Systeeminstelling.....	64		
Het systeeminstelling 1-scherm weergeven			
Het systeeminstelling 2-scherm weergeven			
AV-interface	66		
Het AV I/F 1-scherm weergeven			
Het AV I/F 2-scherm weergeven			
Het AV I/F 3-scherm weergeven			
Gebruikersinterface.....	68		
Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven			
Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven			
Afstelling van het aanraakpaneel			
Klok			
Beveiligingscode instellen			
Instellingen vastleggen in het geheugen			
TV-instelling.....	73		
Het instelscherm voor TV1-zone weergeven			
Het instelscherm voor TV2-zone weergeven			
RDS-instelling	74		
Het RDS-instelling 1-scherm weergeven			
Het RDS-instelling 2-scherm weergeven			
AMP-bediening	75		
Het AMP-bedieningsscherm weergeven			
DAB-instelling.....	76		
Het DAB-instelscherm weergeven			
Berichtenkeuze			
Geluidseffectenmenu (functie van KVT-727DVD).....	78		
Geluidseffectenmenu	78		
Het bedieningsscherm weergeven			
Het geluidseffectenmenuscherm weergeven			
Audiobediening	79		
Het audiobediening 1-scherm weergeven			
Het audiobediening 2-scherm weergeven			
Equalizer	80		
Het equalizerscherm weergeven			
Parametrische equalizer			
Surroundregeling	82		
Het surroundregelscherm weergeven			
Afstelling van de surroundregeling			
SRS WOW-regeling.....	84		
Het SRS WOW-regelscherm weergeven			
SRS WOW-gebruikerinstelling			
Positie.....	86		
Het positie scherm weergeven			
Positie afstellen			
Slaat de instelling van de voorkeuze-afstelling in het geheugen op			
Roept de instelling van de voorkeuze-afstelling op			
Geluidseffectenmenu (functie van KVT-627DVD).....	88		
Geluidseffectenmenu	88		
		Het bedieningsscherm weergeven	
		Het geluidseffectenmenuscherm weergeven	
		Audiobediening	89
		Het audiobediening 1-scherm weergeven	
		Het audiobediening 2-scherm weergeven	
		Equalizer	90
		Het equalizerscherm weergeven	
		Tooncurve-instelling	
		Zoneregeling	92
		Het zoneregelscherm weergeven	
		Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep	93
		Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep	
		Overzicht van termen.....	94
		Oplossen van problemen.....	95
		Technische gegevens	100

Voor de ingebruikneming

WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel of brand en neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voorkom een kortsluiting door nooit metalen voorwerpen (bv. munten of metalen gereedschap) in het toestel te steken of achter te laten.
- Raak de vloeibare kristallen niet aan indien het LCD-display is beschadigd of gebroken vanwege een schok. Deze vloeibare kristallen zijn schadelijk voor uw gezondheid en kunnen zeer ernstige problemen veroorzaken.
- Indien er vloeibare kristallen van het LCD-display op uw huid of kleding zijn gekomen, moet u de vloeibare kristallen direct met water en zeep wegspoelen.


LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg dat het toestel op een negatieve 12 Volt gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Plaats het voorpaneel of het voorpaneelhuis niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Raak de aansluitingen van het toestel of het voorpaneel niet met de vingers aan om beschadiging te voorkomen.
- Het voorpaneel bestaat uit precisie-onderdelen. Stel het voorpaneel derhalve niet aan zware schokken bloot.
- Gebruik voor het vervangen van een zekering uitsluitend een nieuwe zekering met de voorgeschreven stroomsterkte. Het gebruik van een zekering met een andere stroomsterkte veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Gebruik geen eigen schroeven. Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde schroeven. Het gebruik van verkeerde schroeven kan het toestel beschadigen.
- Wanneer het voertuig in beweging is, kunt u geen video-beelden bekijken. Zoek een veilige plaats om te parkeren als u wilt genieten van TV-/video-beelden, en zet uw voertuig op de handrem.

OPMERKING

- Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien u problemen of vragen over het installeren heeft.
- Als het toestel niet naar behoren werkt, drukt u op de terugstelhoets om het op de fabrieksinstellingen terug te stellen.



Terugstelhoets

Helderheid van de display bij lage temperaturen

Als het kouder wordt, zoals 's winters, is het LCD-scherm van het toestel donkerder dan normaal. De normale helderheid keert terug wanneer de monitor enige tijd aanstaat.

Audio-units die u kunt bedienen van op de KVT-727DVD/627DVD-ontvanger (vanaf juni 2005):

KTC-V500E, KTC-9090DAB, KHD-C710, KDC-CPS89, KDC-CPS87, KDC-CPS85, KDC-CPS82, KDC-C719, KDC-C717, KDC-C715, KDC-C712, KDC-C669, KDC-C667, KDC-C665, KDC-C662, KDC-C469, KDC-C467, KDC-C465, KDC-C462, KDV-C820, KDC-C719MP, KDC-D301, KDC-D300, KMD-D400, KMD-D401


(Zet de "O-N"-schakelaar, indien voorzien, in de stand "N").

Navigatie-units die u kunt bedienen van op de KVT-727DVD/627DVD-ontvanger (vanaf juni 2005):

KNA-DV3200, KNA-DV2200

De batterij plaatsen en vervangen

1. Gebruik twee "R03"/"AAA"-batterijen. Druk op het deksel en schuif het uit om het te verwijderen, zie afbeelding.
2. Let bij het plaatsen van de batterijen op de en - en + polen. Volg hierbij de afbeelding in het batterijencompartiment.

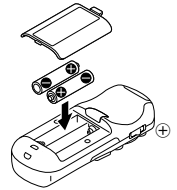

WAARSCHUWING

Bewaar batterijen die u niet gebruikt buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij per ongeluk wordt ingeslikt.



- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals boven het instrumentenbord.



- De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld om de werking van het toestel te controleren en kunnen een beperkte levensduur hebben.
- Vervang de batterijen door nieuwe zodra u merkt dat de afstand waarover de afstandsbediening werkt, korter wordt.

Schoonmaken van het paneel en de monitor

Wanneer het bedieningspaneel en de monitorpanelen vuil zijn, zevent u ze schoon met een zachte doek (bijvoorbeeld een in de handel verkrijgbare siliconendoek). Als ze erg vuil zijn, kunt u ze schoonmaken door een doek te bevochtigen met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens het reinigingsmiddel te verwijderen met een droge doek. Gebruik geen harde doek of vluchtige chemicaliën (bijvoorbeeld alcohol). Deze kunnen krassen op het paneeloppervlak veroorzaken of de gedrukte letters wissen.

Reinigen van de disk-houder


De disk-houder wordt na verloop van tijd stoffig. Reinig de houder indien nodig. Uw disk's worden namelijk beschadigd indien in deze in een stoffige of vuile disk-houder steekt.

Kondens op de lens

Nadat u de autoverwarming aanzet bij lage temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens van de disk-speler gevormd. De lens "beslaat" en disk's kunnen niet worden afgespeeld. Verwijder in zo'n geval de disk en wacht totdat de condens is verdampd. Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien het toestel na een tijdje nog niet normaal functioneert.

Regiocodes in de wereld

DVD-spelers zijn voorzien van een regiocode in overeenstemming met het land of gebied voor export en gebruik. Zie de volgende kaart.

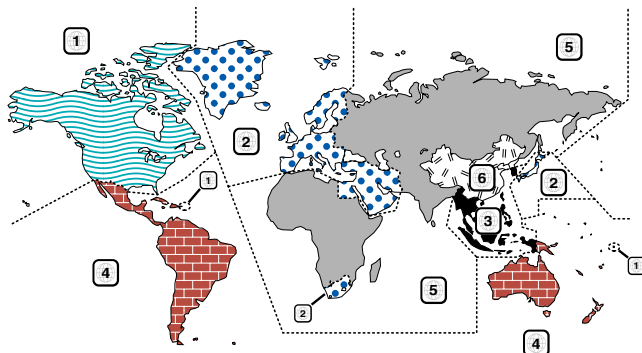

Iconen op DVD's

Icon	Beschrijving
	Toont de code van het gebied waar deze disk kan worden afgespeeld.
	Aantal talen voor de tekst van de audiofunctie. Het nummer in de icon toont het aantal. (max. 8 talen)
	Aantal talen voor de ondertitels. Het nummer in de icon toont het aantal beschikbare talen voor de ondertitels. (max. 32 talen)
	Aantal hoeken voor de perspectief functie. Het nummer in de icon toont het aantal beschikbare hoeken. (max. 9 hoeken)
	Kiesbare aspectverhoudingen. "LB" staat voor "Letter en Box" en "PS" voor "Pan/Scan". In geval van deze ter voorbeeld gegeven aanduiding, kan het 16:9 beeld met het letterbox-formaat worden weergegeven.

Niet-afspeelbare discs

De volgende disks kunnen niet met deze speler worden weergegeven.

- DVD-ROM/DVD-RAM-discs
- CDV-discs (alleen het audiogedeelte kan worden weergegeven)
- Foto-CD-discs
- HQ-VCD/SVCD-discs
- CD-G/CD-EG/CD-EXTRA-discs (alleen het audiogedeelte kan worden weergegeven)
- DVD-audio

Ook kunt u de dvd-r/rw en dvd+r/rw-discs niet weergeven indien ze niet zijn opgenomen in het dvd-videoformaat.

Restricties vanwege verschillen in disks



Bepaalde DVD's en VCD's kunnen uitsluitend met bepaalde weergavefuncties worden afgespeeld, in overeenstemming met de intenties van de fabrikant van de software. Deze speler geeft disks weer in overeenstemming met de intenties van de software-fabrikant en bepaalde functies kunnen derhalve niet voor bepaalde disks worden gebruikt. Lees de aanwijzingen die bij iedere disk worden geleverd. Indien een "verbodicoon" op het scherm van de aangesloten TV wordt getoond, betekent dit dat de geplaatste disk bepaalde restricties heeft.

De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningsorganen te verduidelijken. Derhalve kan het voorkomen dat datgene wat op de afgebeelde display afwijkt van wat in werkelijkheid op de display kan verschijnen.

Verklaring van pictogrammen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing



Duidt de toetsbediening op de ontvanger aan.



Duidt de toets aan die u moet aanraken.



Duidt de bediening van toetsen of joysticks op de afstandsbediening aan.



De beginwaarde van elke instelling wordt getoond.



Geeft bijkomende informatie of een bedieningsadvies.

Opmerkingen over het weergeven van MP3/WMA/JPEG/MPEG

Dit toestel kan MP3 (MPEG1 audiolaag 3)/WMA/JPEG/MPEG (MPEG 1/MPEG 2) weergeven. Houd er evenwel rekening mee dat de aanvaardbare geluidsdragers en formaten voor opname van MP3/WMA/JPEG/MPEG beperkt zijn. Let op de volgende restricties bij het schrijven van MP3/WMA/JPEG/MPEG.

Aanvaardbare geluidsdragers

De geluidsdragers voor opname van MP3/WMA/JPEG/MPEG die door dit toestel worden aanvaard, zijn CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW en DVD+R/RW. Om problemen tegen te gaan moet u bij gebruik van CD-RW een volledige formattering uitvoeren in plaats van een snelle formattering.

Aanvaardbare opnameformaten

De volgende formaten zijn beschikbaar voor de met dit toestel te gebruiken geluidsdragers. Tussen haakjes het maximum aantal tekens voor de bestandsnaam, inclusief scheidingstekens (") en extensie van drie tekens.

- ISO 9660 niveau 1 (12 tekens)
- ISO 9660 niveau 2 (31 tekens)
- Joliet (64 tekens)
- Romeo (128 tekens)

Maximaal 200 tekens kunnen worden weergegeven in het formaat voor lange bestandsnamen. Zie de gebruiksaanwijzing van het branderprogramma en het onderstaande Invoeren van bestands- en mapnamen voor een lijst van beschikbare tekens. De met dit toestel weer te geven geluidsdragers hebben de volgende beperkingen:

- Maximum aantal directory niveaus: 8
 - Maximum aantal bestanden per map: 255
 - Maximum aantal tekens voor de mapnaam: 200
 - Maximum aantal mappen: 254
- MP3/WMA/JPEG/MPEG die in andere dan de bovenvermelde formaten werden geschreven, worden mogelijk niet naar behoren weergegeven en hun bestands- en mapnamen worden niet goed weergegeven.

Instellingen voor uw MP3/WMA/JPEG/MPEG-encoder en CD/DVD-brander

Kies voor het comprimeren van audiogegevens in MP3/WMA-gegevens met behulp van de MP3/WMA-encoder voor de volgende instellingen.

MP3/WMA

- Overdrachtsbitsnelheid: MP3: 32 — 320 kbps
WMA: 48 — 192 kbps
- Bemonsteringsfrequentie: MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 32, 44,1, 48 kHz

Kies voor het comprimeren van video/audiogegevens in JPEG/MPEG-gegevens met behulp van de JPEG/MPEG-encoder voor de volgende instellingen.

JPEG

- Beeldformaat: basislijformaat: 5,120 (B) x 3,840 (H) pixels (maximumformaat)*1
Progressief formaat: 2,048 (B) x 1,536 (H) pixels (maximumformaat)*2

MPEG

- Videoformaat: MPEG1, MPEG2
- Beeldformaat: MPEG1: 320x240, 352x240 (NTSC), 352x288 (PAL)
MPEG2: 640x480, 704x480 (NTSC), 704x576 (PAL)
- Audioformaat: MPEG1 audiolaag 2 (MPEG1)
MPEG2 audiolaag 2 (MPEG2)
- Overdrachtsbitsnelheid: 32 — 384 kbps
- Bemonsteringsfrequentie: 32, 44,1, 48 kHz

Wanneer u uw CD/DVD-brander gebruikt om MP3/WMA/JPEG/MPEG op te nemen tot de maximale capaciteit van de disc, moet u bijkomend schrijven uitschakelen. Voor het tot maximale capaciteit beschrijven van een lege disk in één keer klikt u Disc at Once aan.



- De weergavemodus kan mogelijk niet worden uitgevoerd wanneer functies van Windows Media Player 9 of hoger gedeeltelijk worden gebruikt.
- *1 Een deel van het beeld wordt niet weergegeven als het formaat van een beeld het maximum overschrijft.
- *2 Een beeld wordt niet weergegeven als het formaat van een beeld het maximum overschrijft.
- Gebruik DVD-media voor het schrijven van MPEG 2-gegevens.
- Stel de DVD-brander op "Disc at once" in wanneer u gegevens op DVD-media schrijft.

Invoeren van een ID3-label

De ID3-tag die wordt weergegeven is ID3 versie 1.x. Raadpleeg de lijst met codes voor de precieze code.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0				@	P	p					°	°	°	°	°	°	
1				I	A	Q	a	q			i	+	+	A	N	a	n
2				"	B	R	b	r			c	°	°	A	O	ä	ö
3				#	C	S	c	s			£	°	°	A	O	ä	ö
4				\$	D	T	d	t			g	°	°	A	O	ä	ö
5				%	E	U	e	u			¥	µ	°	A	O	ä	ö
6				&	F	V	f	v			!	°	°	A	O	ä	ö
7				'	G	W	g	w			\$	°	°	C	X	C	+
8				(H	X	h	x			¡	°	°	E	O	ä	ö
9)	I	Y	i	y			¢	°	°	E	O	ä	ö
A				*	J	Z	j	z			°	°	E	O	ä	ö	
B				+	K	[k	[°	°	E	O	ä	ö	
C				.	<	\	\				°	°	°	°	°	°	
D				-	=	M]	m			°	°	°	°	°	°	
E				.	>	N	^	n			°	°	°	°	°	°	
F				/	?	O	-	o			°	°	°	°	°	°	

Invoeren van bestands- en mapnamen

U kunt voor de bestands- en mapnaam uitsluitend tekens gebruiken die voorkomen in de tabel met codes. Bij invoer van enige andere tekens worden de bestands- en mapnamen niet goed weergegeven. Het kan ook zijn dat ze niet juist worden weergegeven afhankelijk van de gebruikte CD/DVD-brander. Bestanden moeten de juiste extensie (mp3/wma/jpg/mpg) hebben.



- Als u voor de bestandsnaam tekens invoert die niet in de lijst met codes voorkomen, wordt het bestand mogelijk niet juist weergegeven.

Bestanden naar een geluidsdrager schrijven

Wanneer u een geluidsdrager met MP3/WMA/JPEG/MPEG-gegevens plaatst, controleert het toestel alle gegevens op de geluidsdrager. Als de geluidsdrager veel mappen of niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden bevat, kan het lang duren voordat het toestel de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG start.

Bovendien kan het even duren voordat het toestel naar het volgende MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestand gaat of wordt de bestand- of mapzoekfunctie niet probleemloos uitgevoerd.



Het plaatsen van een dergelijke geluidsdrager kan een luid geluid produceren waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

- Probeer geen geluidsdrager weer te geven die een niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestand met de MP3/WMA/JPEG/MPEG-extensie bevat.
Het toestel beschouwt niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden ten onrechte als MP3/WMA/JPEG/MPEG-gegevens als ze de MP3/WMA/JPEG/MPEG-extensie hebben.
- Probeer geen geluidsdrager weer te geven die niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden bevat.

Weergavevolgorde van MP3/WMA/JPEG/MPEG

Tijdens het weergeven, zoeken naar mappen of bestanden of kiezen van mappen worden de bestanden en mappen behandeld in de volgorde waarin ze werden geschreven door de CD/DVD-brander.

Hier door is het mogelijk dat de volgorde waarin ze worden weergegeven anders is dan verwacht. U kunt de volgorde waarin MP3/WMA/JPEG/MPEG-gegevens worden weergegeven, instellen door ze op een geluidsdrager zoals een CD-R te schrijven en hun bestandsnamen te laten beginnen met weergavevolgordenummers van "01" tot "99", afhankelijk van uw CD/DVD-brander.

JPEG

JPEG is een gestandaardiseerde beeldcompressiemethode. JPEG staat voor Joint Photographic Experts Group, de oorspronkelijke naam van de commissie die de standaard heeft geschreven. JPEG is ontworpen voor het comprimeren van zowel vierkleuren- als grijswaardenbeelden.

MPEG 1


De meest gebruikte toepassingen van de MPEG 1-standaard bieden een videoresolutie van of 352-op-240 bij 30 frames per seconde (fps). Dit levert een videokwaliteit die iets lager is dan de kwaliteit van conventionele VCR-video's.

MPEG 2


MPEG 2 biedt resoluties van 720x480 en 1280x720 bij 60 fps (NTSC), met volwaardige CD-kwaliteitsaudio. Dit volstaat voor alle TV-hoofdstandaards, NTSC en zelfs PAL inbegrepen. MPEG 2 wordt gebruikt met DVD-ROM's. Met MPEG-2 kan 2 uur video in enkele gigabytes worden gecomprimeerd.

Openen/sluiten van de monitor en spanningschakelaar

Open de monitor

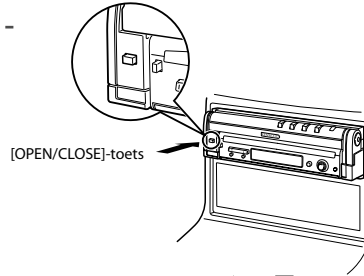


Sluit de monitor

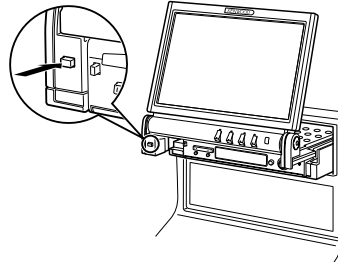

Schakel de spanning in

Houd de toets [SRC] langer dan één seconde ingedrukt om uit te schakelen.

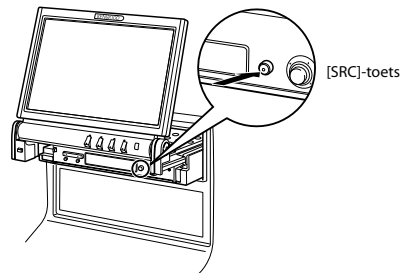


- Raak de bewegende onderdelen niet aan bij het openen of sluiten van de monitor. Als u de bewegende onderdelen aanraakt, kan u zich verwonden of kan de apparatuur worden beschadigd.
- Probeer de monitor niet handmatig te openen of te sluiten.



- U kunt de monitor automatisch openen en sluiten wanneer u het contactslot in- of uitschakelt (bladzijde 50).
- Indien de beweging van de monitor wordt tegengehouden door de versnellingspook of een andere hindernis bij het openen van de monitor, wordt deze beweging geannuleerd door de beveiligingsfunctie. Indien een hindernis gekneld raakt door de monitor bij het sluiten, wordt de monitorbeweging eveneens geannuleerd door de beveiligingsfunctie. Verwijder in dat geval de hindernis en druk nogmaals op de [OPEN/CLOSE]-toets.


Het beveiligingspaneel verwijderen/aanbrengen

Verwijder het beveiligingspaneel

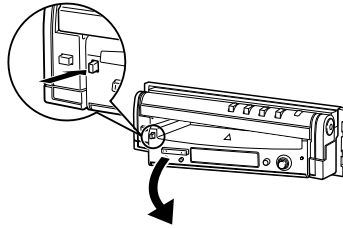

Breng het beveiligingspaneel aan


Plaats de rechterkant van het beschermpaneel op de haakjes en druk tot u een klik hoort en het paneel is vergrendeld. Druk vervolgens de linkerkant van het paneel vast.

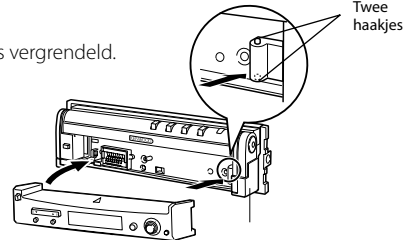


- Sluit eerst de monitor alvorens het beveiligingspaneel te verwijderen of aan te brengen.
- Nadat u het beveiligingspaneel hebt verwijderd, kunt u de ontvanger niet bedienen.
- Nadat u het beveiligingspaneel hebt verwijderd, kunt u het antidiefstal-alarmlampje laten knipperen (bladzijde 70).

KVT-727DVD/627DVD basisbedieningen


■ Wanneer de monitor geopend is

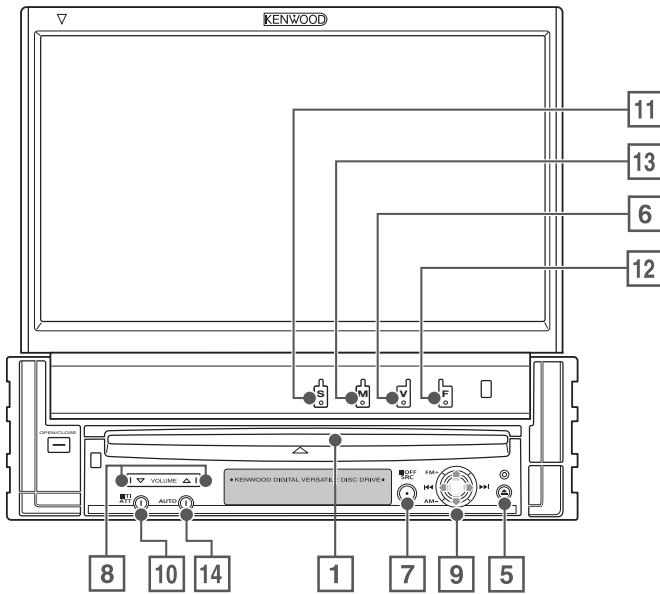

■ Wanneer de monitor gesloten is

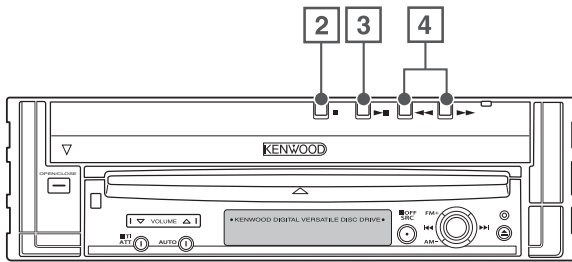

- 1 Disk weergeven [Disc insertion slot]**
Een disc wordt weergegeven wanneer u ze in de gleuf legt.
- 2 Weergave stoppen [■]-toets**
Weergave wordt stopgezet.
- 3 Weergave/pauze [II]-toets**
Pauzeert en herhaalt weergave van een disc.
- 4 Zoekkeuzetoetsen [◀◀]/[▶▶]-toets**
Zoekt op een disc in achterwaartse of voorwaartse richting.
- 5 Disc uitwerpen [Eject]-toets**
De disc wordt uitgeworpen.
- 6 Videobronkeuze/V.OFF [V.SEL]-toets**
De videobronkeuze wijzigt bij elk druk op de toets als volgt.

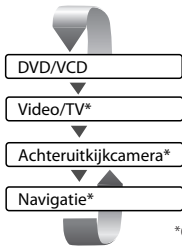


*Optioneel accessoire

U kunt de videoweergave ook uitschakelen door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt de vorige videoweergave opnieuw ingeschakeld.

7 Audiobronkeuze/spanning SRC-toets

De audiobronkeuze wijzigt bij elke druk op de toets als volgt.

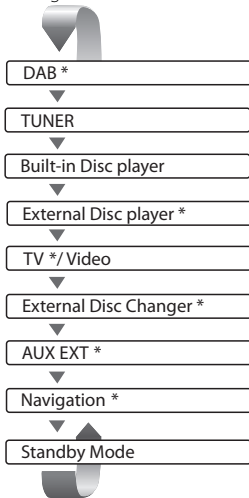

* Optional accessory

U kunt ook de spanning uitschakelen door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt de spanning ingeschakeld.

8 Volumeregeling [▲]/[▼]-toets

Regelt het volume.

9 Joystick

Track/zender-keuzetoetsen [◀◀]/[▶▶]-toets

Kiest een muziek of hoofdstuk, track of frequentie.

Golfband/map-keuzetoetsen [FM]/[AM]-toets

De [FM]-toets schakelt naar de FM1/2/3-golfband of naar de volgende map/disc.

De [AM]-toets schakelt naar de AM-golfband of naar

de vorige map/disc.

10 Demper [ATT]-toets

Dempt het volume. Druk opnieuw om demping te annuleren.

verkeersinformatie [TI]-toets


Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt om de verkeersinformatie in of uit te schakelen. (Zie bladzijde 36)

11 Scherminstelling [SCREEN]-toets

Geeft het scherm voor de scherminstelling of hoekinstelling weer. (bladzijde 50)

12 Functie/AV OUT SEL [FNC]-toets

De videobronfunctie wijzigt als volgt bij elke druk op de toets.

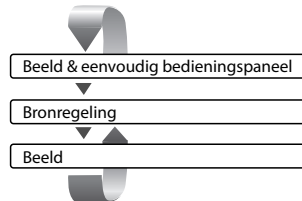

Verandert de bron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT wanneer de toets langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.

13 Wijzigen van de schermmodus/M.CTRL [MODE]-toets

Verandert de schermmodus. (bladzijde 16)
Het DVD-disc-menuscherm verschijnt wanneer u de toets langer dan 1 seconde ingedrukt houdt. (bladzijde 22)



- Het DVD-disc-menuscherm is niet beschikbaar wanneer het bovenste menu van de DVD wordt getoond.



14 Zoekmodus [AUTO]-toets

Kiest de zoekmodus. (zie bladzijde 34/40/44 voor de <Zoekmodus>)



- Met uitzondering van het navigatiesysteem wordt het display ingeschakeld bij het inschakelen van de parkeerrem.
- "Navigation Source" van <AV-interface> moet op "On" worden ingesteld om ook navigatie als audiobron te kunnen kiezen met de [SRC]-toets. (bladzijde 67)
- De schakelknop van de auto moet in "Reverse" worden gezet om de videoweergave van de achteruitkijkcamera in te schakelen.

Basisbediening van de afstandsbediening

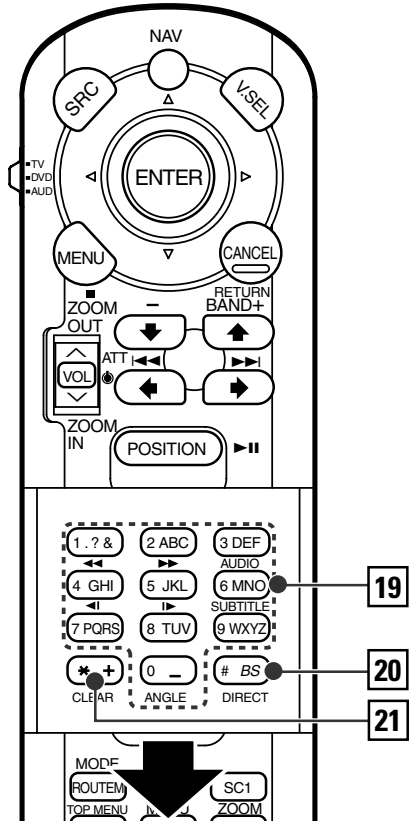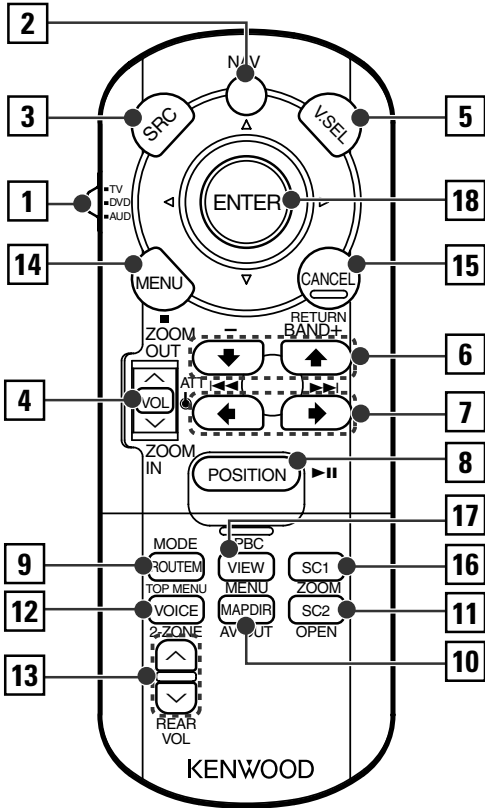

1 Moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening

Kiest één van de volgende afstandsbedieningsmodi wanneer de AV-bedieningsmodus wordt ingeschakeld met de [NAV]-schakelaar.

TV: TV-bron

DVD: ingebouwde DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG-spelerbron

AUD: tunerbron of aangesloten discwisselaarbron

2 [NAV]-schakelaar

Druk op de schakelaar totdat hij wordt vergrendeld om de bedieningsmodus van het navigatiesysteemfunctie in te voeren. Druk nogmaals op de schakelaar om terug te keren naar de AV-bedieningsmodus.

3 [SRC]-toets

De audiobron wijzigt bij elke druk op de toets.

4 [VOL]-toets

DISC TV TUNER

Regelt het volume. Wanneer u op de toets drukt, wordt het volume gedempt.


Wanneer u nogmaals op de toets drukt, keert het volume terug naar het vorige niveau.

NAV

In- of uitzoomen op de navigatiekaart.

5 [V.SEL]-toets

De videobronkeuze wijzigt bij elk druk op de toets als volgt.

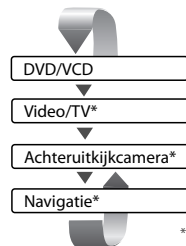

*Optioneel accessoire



- De schakelknop van de auto moet op "Reverse" worden gezet om de videoweergave van de achteruitkijkcamera (R-CAM) in te schakelen.

6 [BAND]-toets

DISC (wanneer **1** op "DVD" of "AUD" staat)

Kies een disc en een map.

TV (wanneer **1** op "TV" of "AUD" staat)

BAND: Schakelt naar TV1, TV2, VIDEO1 of VIDEO2.

TUNER (wanneer **1** op "AUD" staat)

+ : schakelt naar de FM1-, FM2- of FM3-golfband.

- : schakelt naar de AM-golfband.

NAV

Kiest het icoon.

7 [**◀◀**] / [**▶▶**]-toets

DISC (wanneer **1** op "DVD" of "AUD" staat)

Kiest een liedje.

TV (wanneer **1** op "TV" of "AUD" staat)

Kies een kanaal.

TUNER (wanneer **1** op "AUD" staat)

Kiest een zender.

NAV

Kiest een pictogram of scrollt horizontaal.

8 [**▶**||]-toets

DISC (wanneer **1** op "DVD" of "AUD" staat)

Geeft weer of pauzeert.

TV (wanneer **1** op "TV" of "AUD" staat)

TUNER (wanneer **1** op "AUD" staat)

Kiest de zoekmodus.

(zie bladzijde 34/40/44 voor de <Zoekmodus>)

NAV

Geeft de huidige positie weer.

9 [TOP MENU]-toets

DVD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Roept het bovenste menu van DVD-disc-menu op.

DISC TV TUNER

Verandert de schermmodus. (bladzijde 17) (wanneer

1 op "TV" of "AUD" staat)

NAV

Geeft het route-optiemenu weer.

10 [AV OUT]-toets

DISC TV TUNER

Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd.

NAV

Wisselt tussen de weergave van de navigatiekaart in de richting waarin men rijdt en in de richting van het noorden.

11 [OPEN]-toets

DISC TV TUNER

Opent of sluit de monitor bij elke druk op de toets.

NAV

Gaet onmiddellijk naar de functie vastgelegd in snelkoppeling 2.

12 [2-ZONE]-toets

DISC TV TUNER

Schakelt de zonefunctie aan of uit bij elke druk op de toets. (zie bladzijde 92 voor de <Zoneregeling>)

NAV

Geeft stembegeleiding weer.

13 [REAR VOL]-toets

DISC TV TUNER

U kunt het achterkanaalvolume regelen wanneer de zonefunctie is ingeschakeld.

14 [MENU]-toets

DVD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Stopt de weergave van de ingebouwde disc-speler.

NAV

Geeft het hoofdmenu weer.

15 [CANCEL]-toets

DVD VCD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Keert terug naar het vorige scherm wanneer het DVD/VCD-disc-menu wordt weergegeven.

NAV

Geeft het vorige scherm weer (zoals de [Return]-toets op het navigatiescherm).

16 [ZOOM]-toets

DVD VCD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Bij elke druk op de toets verandert de zoomfactor.

NAV

Gaet onmiddellijk naar de functie vastgelegd in snelkoppeling 1.

17 [MENU]-toets

DVD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Roept het DVD-disc-menu op.

VCD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Schakelt de PBC-functie (weergaveregeling) in of uit.

NAV

Wisselt tussen de 2D- en 3D-kaartweergave.

18 Joystick

DVD

Voert uw keuze in van in het DVD-disc-menu.

NAV

Scrollt door de kaart of verplaatst de cursor.

Voert eveneens de gekozen functie uit wanneer u de toets indrukt.

DVD	: een bediening tijdens de weergave van DVD
VCD	: een bediening tijdens de weergave van VCD
DISC	: een bediening tijdens de weergave van DVD, VCD, CD, MP3/WMA/JPEG/MPEG of MD
TV	: een bediening tijdens de weergave van een TV-bron
TUNER	: een bediening tijdens de weergave van een FM/AM-uitzendbron
NAV	: een bediening tijdens de bedieningsmodus van het navigatiesysteem (KNA-DV2100, KNA-DV2200, KNA-DV3200)

19 **[0] – [9]-toets** (wanneer **[1]** op "TV" of "AUD" staat)

TV (wanneer **[1]** op "TV" staat)

TUNER (wanneer **[1]** op "AUD" staat)

C 7A — **EMMO** : roept de zenders in het geheugen op.

NAV

U kunt een teken/nummer invoeren.

[SUBTITLE]-toets

DVD (wanneer **[1]** op "DVD" staat)

Verandert de ondertitelingstaal.

[AUDIO]-toets

DVD **VCD** (wanneer **[1]** op "DVD" staat)

Verandert de audiotaal.

[◀◀]/[▶▶]-toets

DVD **VCD** **CD** (wanneer **[1]** op "DVD" staat)

◀◀: Snel teruglopen (terugspoelen). De snelheid verandert bij elke druk op een van de toetsen.

▶▶: Snel vooruitspoelen. De snelheid verandert bij elke druk op een van de toetsen.

[◀|]/[|▶]-toets

DVD **VCD** (wanneer **[1]** op "DVD" staat)

◀| : langzaam terugspoelen.

|▶ : langzaam vooruitspoelen.

[ANGLE]-toets

DVD (wanneer **[1]** op "DVD" staat)

Verandert de hoek (perspectief).

20 **[DIRECT]-toets**

Kiest de directe zoekmodus.

(zie bladzijde 23/31/36 voor <Direct zoeken>)

21 **[CLEAR]-toets**


DVD (wanneer **[1]** op "DVD" staat)

Wist een numerieke waarde die u tijdens het direct zoeken in de ingebouwde disc-speler hebt ingevoerd.

Over discs

Omgaan met discs


- Raak het opnamevlak van de disc niet aan.

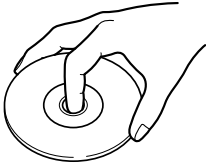

- CD-R/RW, DVD-R/RW, en DVD+R/RW raken makkelijker beschadigd dan een normale muziek-CD. Lees alvorens een CD-R/RW, DVD-R/RW of DVD+W/RW te gebruiken eerst de waarschuwingen op de verpakking etc.
- Kleef geen tape, sticker, enz. op de disc. Gebruik evenmin een disc waarop één van deze materialen is gekleefd.

Gebruik van een nieuwe disc

Indien er bramen zitten in het gat of op de rand van de disc, moet u die verwijderen met een balpen etc. alvorens de disc te gebruiken.

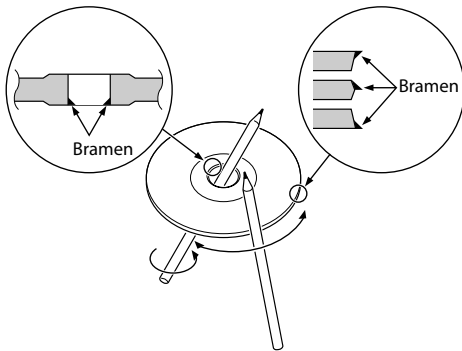


Voorwerpen in disc-vorm

Steek geen voorwerpen die de vorm van een disc hebben, in het toestel.

Disc reinigen

Veeg de disc schoon van het midden naar de buitenkant.

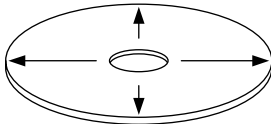


Discs verwijderen

Verwijder discs uit deze unit door horizontaal uittrekken.

Discs die niet kunnen worden gebruikt

- Discs die niet rond zijn, kunnen niet worden gebruikt.

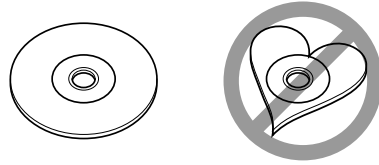

- Discs met verkleuring of vuil op het opnamegebied kunnen niet worden gebruikt.
- Dit toestel kan uitsluitend Cd's met één van de -labels weergeven.

Discs zonder het label kunnen niet op dit toestel worden weergegeven.


- Een niet-gefinaliseerde CD-R of CD-RW kan niet worden afgespeeld. (Zie de gebruikershandleiding van de CD-R/CD-RW-schrijfssoftware en de gebruiksaanwijzing van uw CD-R/CD-RW-recorder voor informatie over het finaliseringsproces.)

Bewaren van Cd's


- Laat discs nooit liggen op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht (bijvoorbeeld op de stoel, het instrumentenbord, enz.) en hoge temperaturen
- Berg discs op in hun doosjes.

Inschakelen van de schermmodus


De schermmodus van de monitor verandert bij elke druk op de [MODE]-toets.

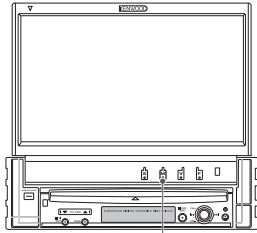


[MODE]-toets

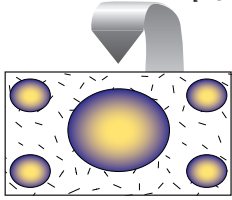


Volledige beeldmodus (FULL)

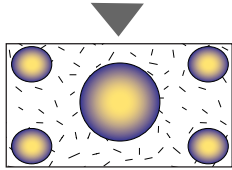


Uitgevulde beeldmodus (JUST)

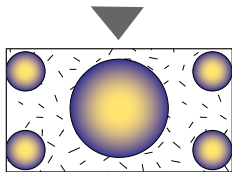

Cinema-beeldmodus (CINEMA)

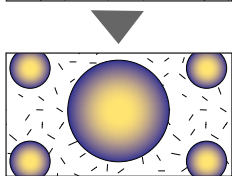

Zoombeeldmodus (ZOOM)

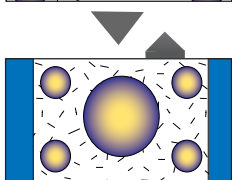

Normale beeldmodus (NORMAL)




- Wanneer u het menu, het eenvoudige bedieningspaneel of navigatie kiest, wordt het display automatisch in de volledige beeldmodus getoond. Daarvan kan de schermmodus niet worden veranderd.
- De schermmodus kan worden ingesteld voor DVD/VCD-, TV- en videobeelden.

Bediening tijdens de weergave van DVD-video, video-CD, JPEG of MPEG


Er verschijnen verschillende bedieningsschermen tijdens de weergave van DVD-video (DVD), video-CD-disc (VCD) of een JPEG- en MPEG-bestand.

Het DVD/VCD/JPEG/MPEG-weergavescherm weergeven


U kunt de volgende bedieningen gebruiken tijdens de weergave van DVD/VCD/JPEG/MPEG-beelden.



DVD-weergavescherm

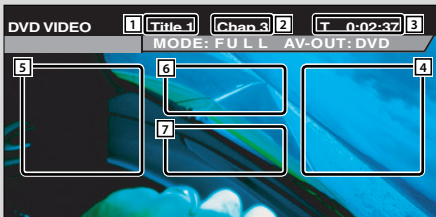

VCD-weergavescherm

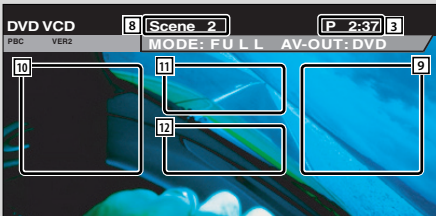

- 1 Titelnummerweergave
- 2 Hoofdstuknummerweergave
- 3 Speelduurweergave
- 4 Zone voorwaarts hoofdstuk zoeken
Kiest het volgende hoofdstuk.
- 5 Zone achterwaarts hoofdstuk zoeken
Kiest het vorige hoofdstuk.
- 6 Zone DVD-disc-menubedieningstoetsen
Geeft de bedieningstoetsen van het disc-menu weer (bladzijde 22).



- Wanneer u deze toets aanraakt tijdens de weergave van het DVD-menu, wordt overgeschakeld naar scherm markeren. (bladzijde 22).


- 7 Zone informatieweergavetoets (bladzijde 23)

- 8 Scène/tracknummerweergave
- 9 Zone voorwaarts scène/track zoeken
Kiest de volgende scène (wanneer PBC aan staat) of track (wanneer PBC uit staat).
- 10 Zone achterwaarts scène/track zoeken
Kiest de vorige scène (wanneer PBC aan staat) of track (wanneer PBC uit staat).
- 11 Zone zoomregeltoetsen
Geeft de zoomregeltoetsen weer (bladzijde 23).
- 12 Zone informatieweergavetoets (bladzijde 23)



- Voor DVD/VCD-weergave, DVD/VCD-beeldkeuze of toetsbedieningen van de regelenheid, zie <KVT-727DVD/627DVD basisbedieningen> (bladzijde 10).
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie wordt tevens automatisch weergegeven bij updating (bladzijde 68).

JPEG/MPEG-weergavescherm

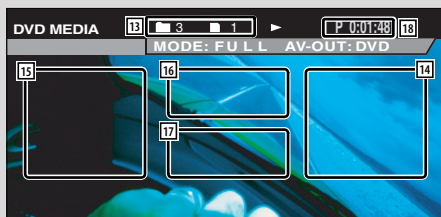

- 13 Map-/bestandsnummerweergave
- 14 Zone voorwaarts bestand zoeken
Kiest de volgende map of het volgende bestand.
- 15 Zone achterwaarts bestand zoeken
Kiest de vorige map of het vorige bestand.
- 16 Zone beeldregeltoets
Uitsluitend voor weergave van JPEG.
- 17 Zone informatieweergavetoets
- 18 Speelduurweergave



- Zie de functies van het eenvoudige bedieningspaneel op bladzijde 24.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het DVD/VCD-scherm.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven



- 19 Regelt het volume.
- 20 Verandert van bron.
- 21 Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- 22 Snel vooruitspoelen of snel terugspoelen
- 23 Hoofdstuk zoeken **DVD**
Zoekt naar een hoofdstuk.
- Scène/track zoeken **VCD**
Kiest een scène (wanneer PBC aan staat) of een track (wanneer PBC uit staat).
- 24 Geeft weer of pauzeert.




- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het DVD/VCD-bedieningsscherm weergeven

Geeft een DVD/VCD weer met behulp van verschillende functies.



DVD/VCD-bedieningsscherm

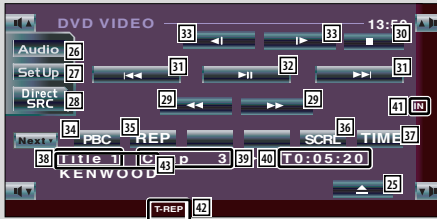

- 25 Werpt de disc van de ingebouwde disc-speler uit.
- 26 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 27 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 28 Geeft het bronkeuzescherm weer. (bladzijde 49)
- 29 Snel vooruitspoelen en snel terugspoelen
- 30 Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- 31 Kiest een hoofdstuk, een scène of een track.
Wanneer de DVD/VCD wordt gepauzeerd, drukt u op deze toets om de beeld-voor-beeld-weergave te starten.
- 32 Geeft weer of pauzeert.
- 33 Snel vooruit- of terugspoelen. **DVD**
- 34 Schakelt de PBC-functie van de VCD in of uit. (VCD versie 2.0)
- 35 Verandert de functies voor herhaalde weergave in de onderstaande volgorde.
DVD: Herhaling van titel, herhaling van hoofdstuk, herhaling uitgeschakeld
VCD: Herhaling van track, herhaling uitgeschakeld (beschikbaar wanneer PBC is uitgeschakeld)
- 36 Scrollt door de weergavetekst.
- 37 Verandert de speelduurweergave in de onderstaande volgorde.
DVD: Titel, hoofdstuk, resterende titels
VCD: Track, disc, resterende discs (beschikbaar wanneer PBC is uitgeschakeld)
- 38 Titelnummerweergave **DVD**
- 39 Hoofdstuk-/scènetracknummerweergave
- 40 Speelduurweergave
- 41 Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- 42 Functie-indicator
- 43 Volumelabelweergave


DVD-disc-menu

Kiest een optie van het DVD-disc-menu.

1 Het disc-menubedieningsscherm weergeven



- 6** Zone DVD-disc-menubedieningstoetsen (bladzijde 18)

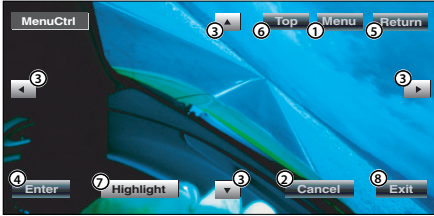


- 1 Roept het menu op.
- 2 Keert terug naar het disc-menubedieningsscherm.
- 3 Kiest een menu-optie.
- 4 Voert uw menukeuze in.
- 5 Keert terug naar het vorige menuscherm.
- 6 Geeft het bovenste menu weer.
- 7 Markeringsregeling.
- 8 Wist de disc-menubediening.

Markeringsregeling

U kunt een hoofdstuk en titel voor het DVD-menuscherm kiezen. Wanneer u een hoofdstuk en titel aanraakt, wordt het weergegeven



Highlight

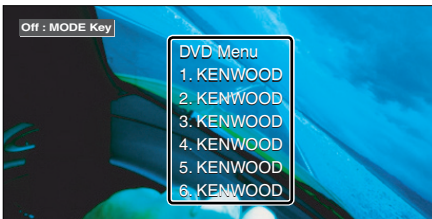

- Druk op de "MODE"-toets om de markeringsregeling uit te schakelen. (bladzijde 11)

2 Disc-menu-opties kiezen

Disc-menu (Menu Control)



Cancel




- 1 Roept de menubediening op.
- 2 Verandert de caption-taal. (alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- 3 Verandert de spraaktal. (alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- 4 Verandert de beeldhoek. (alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- 5 Geeft het zoombedieningsscherm weer.
- 6 Wist de disc-menubediening.

Zoombediening (Zoom Control)



Zoom

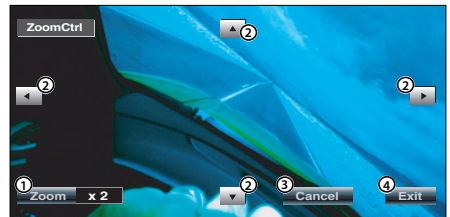

- 1 Verandert de zoomfactor in 4 stappen (2 maal, 3 maal, 4 maal of uit) telkens wanneer u de toets aanraakt.
- 2 Scrollt het scherm in de richting die u aanraakt.
- 3 Keert terug naar het disc-menubedieningsscherm.
- 4 Wist de disc-menubediening.


VCD-zoombediening

Geeft een vergroot VCD-scherm weer.

1 Het zoomregelscherm weergeven



11 Zone zoomregeltoetsen (bladzijde 18)

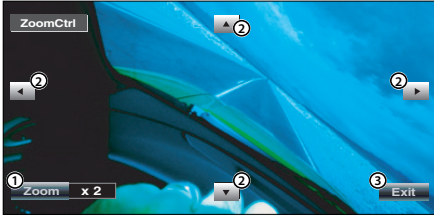

- ① Verandert de zoomfactor in 4 stappen (2 maal, 3 maal, 4 maal of uit) telkens wanneer u de toets aanraakt.
- ② Scrollt het scherm in de richting die u aanraakt.
- ③ Wist de zoombedieningstoets.


Beeldregeling

Draait het beeld voor JPEG-bestanden.

1 Het beeldregelscherm weergeven



16 Zone beeldregeltoetsen (bladzijde 19)

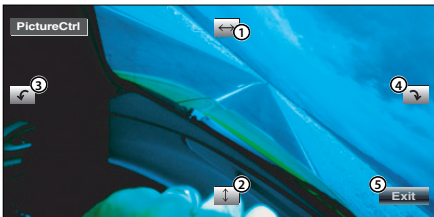

- ① Spiegel het beeld horizontaal.
- ② Spiegel het beeld verticaal.
- ③ Draai het beeld in tegenwijzerzin.
- ④ Draai het beeld in wijzerzin.
- ⑤ Wist de beeldregeltoets.

Informatieweergave

Geeft de DVD- en av-informatie weer.



7 12 17

Zone informatieweergavetoets (bladzijde 18,19)

De informatie wordt 5 seconden weergegeven.

Direct zoeken

U kunt een DVD/VCD-hoofdstuk, scène of track zoeken door het nummer ervan in te voeren.

1 De directe zoekmodus kiezen



BS
DIRECT

De volgende items kunnen direct worden gezocht bij elke druk op de toets.

DVD: titel, hoofdstuk, duur, direct nummer
VCD (wanneer PBC aan staat): scène, direct nummer

VCD (wanneer PBC uit staat): track, duur

Het is echter mogelijk dat direct zoeken voor sommige discs niet wordt ondersteund.


2 Een nummer of duur invoeren



0 - - 9 WXYZ

Voer tijdens de weergave van een VCD een PBC schermnummer (indien PBC aan staat) of een tracknummer (indien PBC uit staat) in.



- Druk op  (CLEAR) om een onjuiste invoer te wissen.

3 Zoeken



POSITION ►►



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.


U kunt verschillende bedieningsschermen oproepen tijdens de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel voor de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven
Tijdens CD-weergave

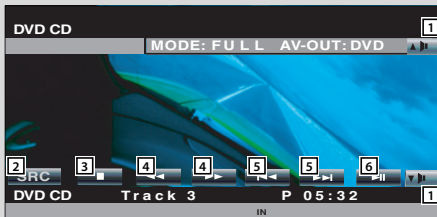

Tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/
MPEG



Tijdens weergave op discwisselaar



Tijdens de weergave op de CD-speler



- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.
- 4 Snel vooruit- of terugspoelen. (alleen wanneer een CD wordt weergegeven op de ingebouwde disc-speler)
- 5 Kiest een liedje of gegevens. Wanneer u op de toets blijft drukken: snel vooruit- of terugspoelen. (uitgeschakeld wanneer een JPEG wordt weergegeven.)
- 6 Geeft weer of pauzeert.
- 7 Kiest een map. (alleen wanneer een MP3/WMA/JPEG/MPEG wordt weergegeven op de ingebouwde disc-speler)
- 8 Kiest een disc. (alleen wanneer een disc wordt weergegeven op de discwisselaar)




- Voor het weergeven van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar en toetsbedieningen van de ontvanger, zie <KVT-727DVD/627DVD basisbedieningen> (bladzijde 10).
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het bedieningsscherm voor CD/MP3/WMA/ JPEG/MPEG/discwisselaar weergeven

U kunt de CD/MP3/WMA/disc-wisselaar bedienen met behulp van verschillende functies.



CD-bedieningsscherm

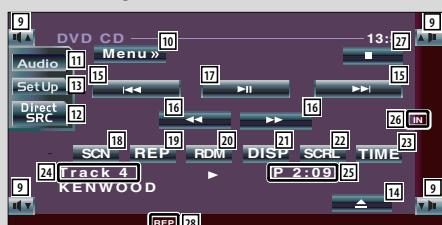

Tijdens CD-weergave

- 9 Regelt het volume.
- 10 Roept het CD-menu op.
- 11 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 12 Geeft het bronkeuzescherm weer. (bladzijde 49)
- 13 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 14 Werpt de disc van de ingebouwde disc-speler uit.
- 15 Kiest een track.
- 16 Snel vooruit- of terugspoelen.
- 17 Geeft weer of pauzeert.
- 18 Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- 19 Herhaalt de weergave (van de huidige track).
- 20 Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- 21 Kiest de disc-naam (zie <Disc-naam instellen>, bladzijde 29), disc-tekstmodus of track-tekstmodus voor tekstweergave.
- 22 Scrollt door de weergavetekst.
- 23 Verandert de speelduurweergave tussen track, disc en resterende duur van disc.
- 24 **Tracknummerweergave**
- 25 **Speelduurweergave**
- 26 Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- 27 Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- 28 **Func** **tie-indicator**


MP3/WMA/JPEG/MPEG-bedieningsscherm



Tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG

- 29 Roept het MP3/WMA/JPEG/MPEG-menu op.
- 30 Werpt een disc uit.
- 31 snel vooruit- of terugspoelen.
(Uitgeschakeld wanneer een JPEG wordt weergegeven.)
- 32 Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- 33 Kiest een liedje of gegevens.
- 34 Geeft weer of pauzeert.
- 35 Kiest een map.
- 36 Start of stopt de scanweergave (waarmee het begin van elk lied of gegevens het één na het ander wordt weergegeven).
- 37 Herhaalt de weergave (van het huidige lied).
- 38 Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in de huidige map in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- 39 Kiest de mapnaam, bestandsnaam, titel (ID3/WMA-tag), artiestennaam (ID3/WMA-tag) of albumnaam (ID3-tag) voor tekstweergave.
- 40 Scrollt door de weergavetekst.
- 41 Verandert de toetsweergave.
- 42 Herhaalt de weergave van het liedje of de gegevens van de huidige map.
- 43 **Map en bestandsnummerweergave**
- 44 **Speelduurweergave**
- 45 Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- 46 **Functie-indicator**

Bedieningsscherm van de discwisselaar/CD-

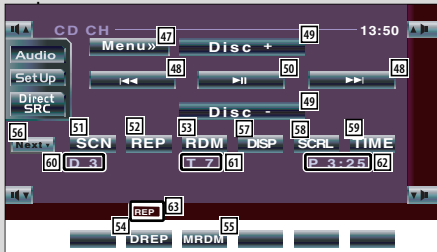

Tijdens weergave door de discwisselaar/CD-speler

- 47 Roept het discwisselaar/CD-spelermenu op.
- 48 Kiest een track.
Start snel vooruitspoelen of snel terugspoelen wanneer u ze ingedrukt houdt.
- 49 Kiest een disc. (Functie van discwisselaar)
- 50 Geeft weer of pauzeert.
- 51 Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- 52 Herhaalt de weergave (van de huidige track).
- 53 Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- 54 Herhaalt de weergave van de disc (van de huidige disc). (Functie van discwisselaar)
- 55 Start of stopt willekeurige weergave van magazijn (waarmee liedjes van de disc-wisselaar in willekeurige volgorde worden weergegeven). (Functie van discwisselaar)
- 56 Verandert de toetsweergave.
- 57 Kiest de disc-naam (zie <Disc-naam instellen>, bladzijde 29), disc-tekstmodus of track-tekstmodus voor tekstweergave.
- 58 Scrollt door de weergavetekst.
- 59 Verandert de speelduurweergave tussen track, disc en resterende duur van disc.
- 60 **Disc-nummerweergave** (Functie van discwisselaar)
- 61 **Tracknummerweergave**
- 62 **Speelduurweergave**
- 63 **Functie-indicator**



- De beschikbare functies variëren naargelang van de aangesloten modellen.

Het menu scherm voor CD/MP3/ WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»



64 Kiest opties van verschillende functiemenu's.

65 Keert terug naar het bedieningsscherm voor CD/
MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar.



- De beschikbare functies variëren naargelang van de gebruikte bron.

Disc-naam instellen

Geeft een naam aan een CD.

- 1 Speel een CD af waaraan u een naam wilt geven**
- 2 Roep het CD/discwisselaarmenu op**



Menu»

- 3 Kies de naaminstelmodus**



Name Set



- De Name Set positie varieert naargelang van de afgespeelde disc.

- 4 Voer een naam in**

Zie <Tekeninvoer> (bladzijde 48) voor meer informatie over de tekeninvoer.

- 5 Sluit de naaminstelmodus af**



Ok



- U kunt geen naam geven aan een MD- of MP3/WMA/JPEG/MPEG-disc.
- Aantal discs dat kan worden opgeslagen in het geheugen
Ingebouwde cd-speler: 10
Externe CD-wisselaar/speler: varieert afhankelijk van de CD-wisselaar/speler.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar/speler.

Directory-lijst (tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG)

U kunt een directory-lijst maken van een MP3/WMA/JPEG/MPEG-disc zodat u snel kunt zoeken.

- 1 Roep het MP3/WMA/JPEG/MPEG-menu op**



Menu»

- 2 Start de directory-lijst**



Directory List



- Keert terug naar de hoofddirectory.
- Geeft het hiërarchisch hogere niveau weer.
- Geeft een directory weer als de subdirectory een directory bevat. De directory gaat open wanneer u ze aanraakt.
- Geeft een directory weer als de subdirectory bestanden bevat zonder een directory. De directory gaat open wanneer u ze aanraakt en de liedjes in de directory worden afgespeeld.
- Geeft de MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden weer. Wanneer u een bestand aanraakt, wordt het lied daarvan weergegeven.
- Speelt de geselecteerde directory af.
- Scrollt door de lijst.

- 3 Kies een lied**



File Name

Geef het gewenste lied weer en raak de bestandsweergave aan.

ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA-weergave)

De ID3/WMA-taginformatie van MP3/WMA-bestand wordt op een lijst geplaatst.

1 Roep het MP3/WMA/JPEG/MPEG-menu op



Menu»

2 Geef de ID3/WMA-tag weer



Information



① Scrollt door de lijst.

Disc kiezen (tijdens weergave met discwisselaar)

De discs in de discwisselaar worden op een lijst gezet voor snelle disc-keuze.

1 Roep het discwisselaarmenu op



Menu»

2 Roep het disc-keuzemenu op



Disc Select



- ① Geeft de weergegeven disc weer.
- ② Kiest de disc-naammodus of disc-tekstmodus voor tekstweergave.
- ③ Scrollt door de lijst.
(Wordt niet weergegeven bij gebruik van een discwisselaar met 6 discs of minder.)

3 Kies de gewenste disc



1. Disc Name

Raak de gewenste disc-weergave aan.

Direct zoeken

Zoekt naar een disc of een fragment wanneer het nummer wordt ingevoerd.

Tijdens weergave op de ingebouwde disc-speler

1 Kies de directe zoekmodus



De volgende items kunnen direct worden gezocht bij elke druk op de toets.

CD: tracknummer, totale speelduur

MP3/WMA/JPEG/MPEG: map, bestand

2 Voer een tracknummer in



3 Zoeken

Bij het zoeken naar een fragment:



Tijdens weergave op een externe disc-speler of disc-wisselaar

1 Voer een disc- of tracknummer in



2 Zoeken

Bij het zoeken naar een fragment:



Bij het zoeken naar een disc:



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de tunerbronmodus.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

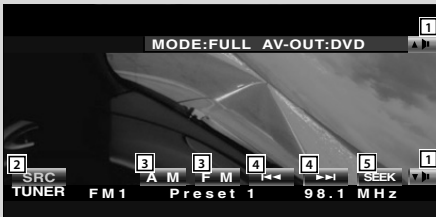

- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Verandert van golfband (naar AM of FM1/2/3).
- 4 Stemt af op een zender.
- 5 Verandert van zoekmodus.
(zie bladzijde 34 voor de <Zoekmodus>)




- Zie <KVT-727DVD/627DVD Basisbedieningen> (bladzijde 10) voor de toetsbedieningen van de ontvanger.
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het tunerbedieningsscherm weergeven

U kunt op een zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



Tunerbedieningsscherm

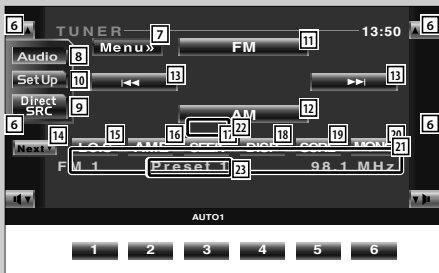

- 6 Regelt het volume.
- 7 Roept het tunermenu op.
- 8 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 9 Geeft het bronkeuzescherf weer. (bladzijde 49)
- 10 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 11 Schakelt over op de FM1/2/3-band.
- 12 Schakelt over op de AM-band.
- 13 Stemt af op een zender.
Gebruik de <Zoekmodus> (bladzijde 34) om de frequentie-omschakeling te wijzigen.
- 14 Schakelt tussen 1 tot 6 toetsen en functietoetsen.
- 15 Schakelt de lokale zoekfunctie in of uit.
- 16 Kiest de automatische geheugenmodus.
(zie bladzijde 34 voor <Automatisch geheugen>)
- 17 Verandert van zoekmodus.
(zie bladzijde 34 voor de <Zoekmodus>)
- 18 Kiest de programmadienstnaam of radiotekstmodus voor tekstweergave.
- 19 Scrollt door de weergavetekst.
- 20 Kiest de monaurale ontvangmodus. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)



- 21 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de zenders in het geheugen oproepen. Voor het vastleggen van zenders in het geheugen, zie <Automatisch geheugen> (bladzijde 34) of <Handmatig geheugen> (bladzijde 34).
- 22 Geeft de huidige zoekmodus aan.
- 23 **Weergave van geheugennummer**


Het tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

Tunermenuscherm

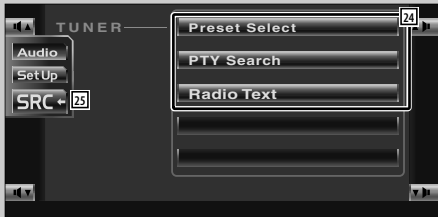

- 24 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.
- 25 Keert terug naar het tunerbedieningsscherm.



- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).


Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



SEEK

Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.

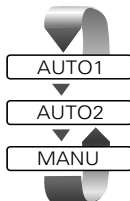

Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.

Stemt af op de één na de andere zender opgeslagen in het geheugen.

Schakelt handmatig over naar het volgende kanaal.

Automatisch geheugen

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen



FM

AM

2 Kies de automatische geheugenmodus



AME

Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



◀◀

▶▶

Raak **◀◀** of **▶▶** aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Handmatig geheugen

Legt de huidige ontvangen zender in het geheugen vast.

1 Kies een zender die u in het geheugen wilt vastleggen



FM

AM

◀◀

▶▶

2 Sla in het geheugen op



2sec.

1

2sec.

6

Raak **1** aan indien **6** tot **Next** niet worden getoond.

Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Preselecties kiezen

Geeft een lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.

1 Roep het tunermenu op



Menu»

2 Roep het preselectiemenu op



Preset Select




- ① Stemt af op de weergegeven zender.
De zendernaam wordt weergegeven als hij eerder werd ingesteld.
- ② Verandert de golfband van de weergegeven zenderlijst.
- ③ Golfbandweergave.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

Direct zoeken

Stemt af op een zender wanneer u de frequentie invoert.


1 Kies een golfband



2 Kies de directe zoekmodus



3 Voer een frequentie in



Wanneer u een frequentie invoert, start de signaalontvangst.

Voorbeeld: wanneer u FM 92,1 MHz ontvangt



Voorbeeld: wanneer u AM 810 kHz ontvangt



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.


Verkeersinformatie

Bij het begin van een verkeersbericht schakelt om het even welke bron over naar verkeersinformatie en wordt het bericht automatisch weergegeven.

Bij het begin van het verkeersbericht...

Het verkeersinformatiescherm verschijnt automatisch.

Verkeersinformatiescherm

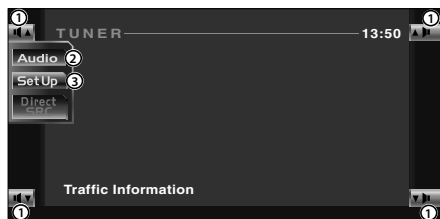

- ① Regelt het volume.
- ② Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- ③ Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)

Als u tijdens het verkeersbericht blijft luisteren naar de audiobron...



- De verkeersinformatiefunctie moet ingeschakeld zijn om het verkeersinformatiescherm automatisch te laten verschijnen.
- Tijdens de ontvangst van verkeersinformatie wordt het afgestelde volume automatisch onthouden; de volgende keer dat wordt overgeschakeld naar verkeersinformatie, wordt automatisch dit opgeslagen volume ingesteld.

Zoeken naar programmatype

Een programma wordt afgestemd wanneer u het programmatype instelt.

(Alleen bij ontvangst van een FM-zender.)

1 Roep het tunermenu op



2 Roep het PTY-zoekmenu op



- ① Kiest een programmatype.
- ② Scrollt door de programmatypelijst.
- ③ Zoekt naar het programmatype.
Dit wordt weergegeven wanneer het programmatype is gekozen.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

3 Kies een programmatype



4 Zoek naar een programmatype



Radiotekst


U kunt de radiotekst weergeven.

(Alleen bij ontvangst van een FM-zender.)

1 Roep het tunermenu op



2 Geef de radiotekst weer

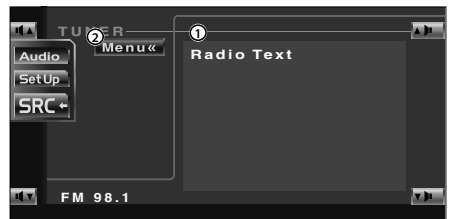

- ① Geeft de radiotekst weer.
- ② Keert terug naar het tunermenu.

TV/VIDEO-bediening

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV/ video-bronmodus. (U kunt de TV uitsluitend bedienen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten.)


Het TV-beeldscherm weergeven

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV-bronmodus.



Kies het TV-beeld.

TV-beeldscherm

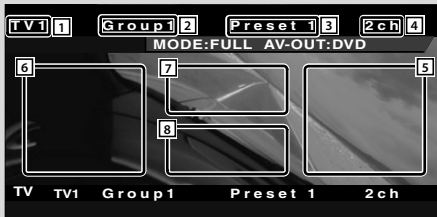

- 1 Weergave van TV-golfbandnummer
- 2 Weergave van TV-zonegroep (bladzijde 73)
- 3 Weergave van geheugennummer
- 4 Weergave van kanaalnummer
- 5 Zone voor hoger kanaal
Ga naar een hoger kanaal
- 6 Zone voor lager kanaal
Ga naar een lager kanaal.
- 7 Zone voor golfband/video-omschakeling
Schakelt naar TV1, TV2 of VIDEO.
- 8 Zone voor informatieweergavetoets




- Zie <KVT-727DVD/627DVD basisbedieningen> (bladzijde 10) voor TV-beeldkeuze en toetsbedieningen van de ontvanger.
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie wordt tevens automatisch weergegeven bij updating (bladzijde 68).

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het TV-beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

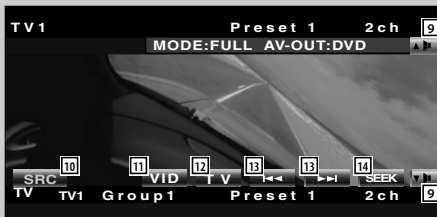

- 9 Regelt het volume.
- 10 Verandert van bron.
- 11 Schakelt naar video (VIDEO).
- 12 Verandert van TV-band (naar TV1 of TV2).
- 13 Kies een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (bladzijde 40) om de kanaalfstemvolgorde te wijzigen.
- 14 Verandert van zoekmodus.
(zie bladzijde 40 voor de <Zoekmodus>)




- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het TV-bedieningsscherm weergeven

U kunt op een TV-zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



TV-bedieningsscherm

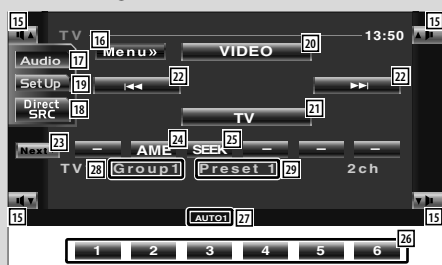

- 15 Regelt het volume.
- 16 Roept het TV-menu op.
- 17 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 18 Geeft het bronkeuzescherm weer. (bladzijde 49)
- 19 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 20 Schakelt over naar VIDEO.
- 21 Schakelt naar TV1 of TV2.
- 22 Kies een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (bladzijde 40) om de kanaalafstemvolgorde te wijzigen.
- 23 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 24 Kiest de automatische geheugenmodus. (zie bladzijde 40 voor <Automatisch geheugen>)
- 25 Verandert van zoekmodus. (zie bladzijde 40 voor de <Zoekmodus>)
- 26 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de zenders in het geheugen oproepen. Voor het vastleggen van zenders in het geheugen, zie <Automatisch geheugen> (bladzijde 40) of <Handmatig geheugen> (bladzijde 40).
- 27 Geeft de huidige zoekmodus aan.
- 28 Weergave van TV-zonegroep (bladzijde 73)
- 29 Weergave van geheugennummer

Het TV-menuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



TV-menuscherm




- 30 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.
- 31 Keert terug naar het TV-bedieningsscherm.

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.



Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.

Stemt af op de één na de andere zender opgeslagen in het geheugen.

Schakelt handmatig over naar het volgende kanaal.

Automatisch geheugen

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen





2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak  of  aan. Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Handmatig geheugen

Legt het huidige ontvangen kanaal in het geheugen vast.

1 Kies een kanaal dat u in het geheugen wilt vastleggen



2 Sla in het geheugen op



Raak **1** aan indien **6** tot **Next** niet worden getoond.

Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Preselecties kiezen

Geeft een lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.


1 Kies een golfband die u wilt oproepen



2 Roep het TV-menu op



3 Roep het preselectiemenu op

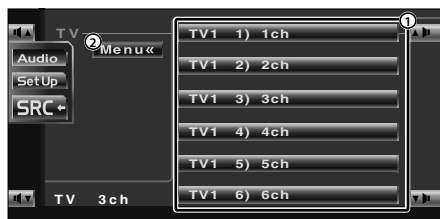

- Stemt af op de weergegeven zender. De zendernaam wordt weergegeven als hij eerder werd ingesteld.
- Keert terug naar het TV-menu.

Zendernaam instellen

Geef een naam aan een zender.

1 Kies een zender waaraan u een naam wilt geven



2 Roep het TV-menu op



(bladzijde 39 )

3 Kies de naaminstelmodus



4 Voer een naam in

Voor details over het invoeren van tekens, zie <Tekeninvoer> (bladzijde 48).

5 Sluit de naaminstelmodus af



- U kunt maximaal 20 zenders in het geheugen vastleggen.
- U kunt alleen een zendernaam instellen nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

DAB-tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de DAB-tunerbronmodus. (Alleen wanneer het optionele DAB-tuneraccessoire is aangesloten)

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het DAB-tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

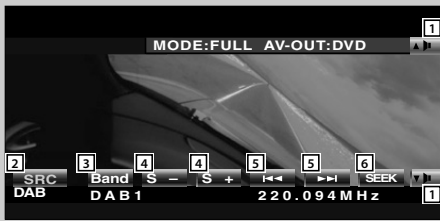

- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 4 Kiest een service.
- 5 Kiest het Ensemble.
- 6 Verandert van zoekmodus. (zie bladzijde 44 voor de <Zoekmodus>)




- Zie <KVT-727DVD/627DVD basisbedieningen> (bladzijde 10) voor de systeemtoetsbedieningen.
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven

U kunt het ensemble en services kiezen met behulp van verschillende functies.



DAB-tunerbedieningsscherm

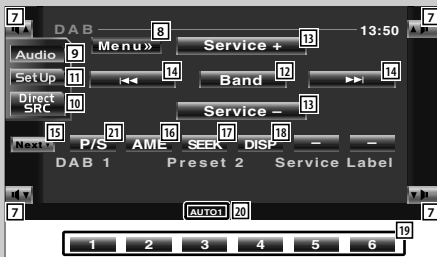

- 7 Regelt het volume.
- 8 Roept het DAB-tunermenu op.
- 9 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 10 Geeft het bronkeuzescherm weer. (bladzijde 49)
- 11 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 12 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 13 Kiest een service.
- 14 Kiest het Ensemble.
- 15 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 16 Kiest de automatische geheugenmodus. (Zie bladzijde 44 voor het <Automatisch ensemblegeheugen>)
- 17 Verandert van zoekmodus. (zie bladzijde 44 voor de <Zoekmodus>)
- 18 Verandert de weergave tussen ensemble-label, PTY-label, componentlabel, regiolabel en audiokwaliteit.
- 19 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u een service in het geheugen oproepen.
- 20 Geeft de huidige zoekmodus aan.
- 21 Kiest de primaire of secundaire bewerking.


Het DAB-tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu >

DAB-tunermenuscherm

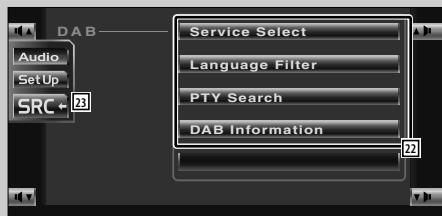

- 22 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.
- 23 Keert terug naar het DAB-tunerbedieningsscherm.




- Zie de gebruiksaanwijzing van de DAB-tuner (optioneel accessoire) voor details over de DAB-tunerfunctie..

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.

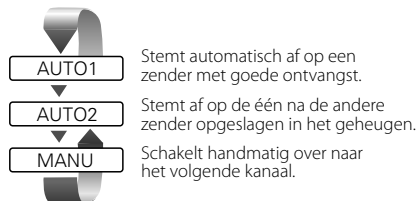

Automatisch ensemblegeheugen

Een ensemble met goede ontvangst wordt automatisch in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen





2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak  of  aan. Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.

Servicepreselectiegeheugen

De service die momenteel wordt ontvangen wordt in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een service die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Sla in het geheugen op



Raak **1** aan indien **6** tot **Next** niet worden getoond. Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Service kiezen

De servicelijst van het ensemble dat momenteel wordt ontvangen, wordt weergegeven zodat u uw keuze kunt maken.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Roep het service-keuzemenu op



Service Select



- ① Kiest een service.
- ② Scrollt door de servicelijst.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een service



Service Name

Taalfilter

De talen zijn in een lijst opgenomen waaruit u kunt kiezen.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Roep het taalfiltermenu op



Language Filter



- ① Kies een taal.
- ② Zoekt naar de gekozen taal.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een taal die u wilt gebruiken



4 Zoek naar de taal



SRCH

Zoeken naar programmatype

De services worden ontvangen wanneer u hun programmatype instelt.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Roep het PTY-zoekmenu op



PTY Search



- ① Kiest een programmatype.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Geeft het taalkeuzescherf weer.
- ④ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een programmatype



Kies een taal

Geeft het taalkeuzescherf weer



LANG



- ① Kiest een taal.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Keert terug naar het PTY-zoekmenu.

Kies een taal



4 Zoek naar een programmatype



SRCH

DAB-informatie

De DAB-informatie wordt weergegeven.

1 Roep het DAB-tunermenu op




Menu»

2 Geef het DAB-informatiescherm weer



DAB Information

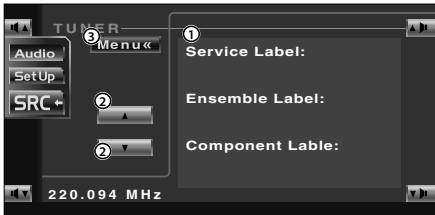

- ① Geeft de DAB-informatie weer (zoals servicelabel, ensemble-label, componentlabel, audiokwaliteit, regiolabel en dynamisch label).
- ② Scrollt door de informatieweergave.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.


DAB-bericht

Wanneer het door u ingeschakelde bericht begint, wordt iedere bron automatisch naar het bericht overgeschakeld.

Aan het begin van het bericht...

Het berichtenscherm verschijnt automatisch.

Berichtenscherm

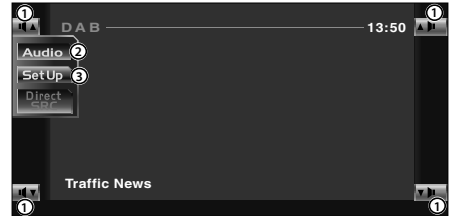


- ① Regelt het volume.
- ② Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- ③ Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)

Gebruik van het tekeninvoerscherm

Wanneer u Discnaam instellen of een andere functie kiest, verschijnt het volgende scherm voor het invoeren van tekens.

Tekeninvoerscherm

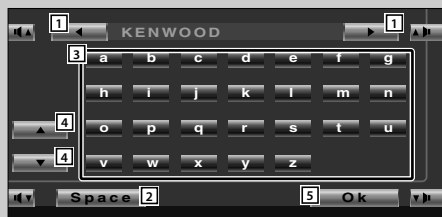

- 1 Verplaatst de cursor.
- 2 Voert een spatie in.
Om een teken te wissen, plaatst u de cursor erop en raakt u deze toets aan.
- 3 Voert tekens in.
- 4 Scrollt omhoog of omlaag doorheen de tekentoetsweergave.
- 5 Sluit de tekeninvoermodus af en keert terug naar het vorige scherm.



- U kunt alleen tekens invoeren nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

Een bron kiezen

De bron waarnaar u wilt luisteren kan snel worden gekozen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm




- Het bronkeuzeschermb kan worden weergegeven vanaf het bedieningsscherm van elke bron.

Het bronkeuzeschermb weergeven



Bronkeuzeschermb

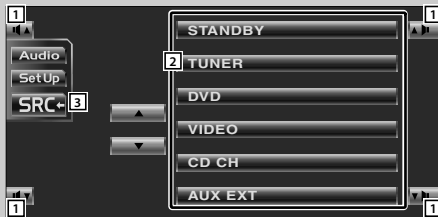

- 1 Regelt het volume.
- 2 Kies de bron.
- 3 Keert terug naar het vorige weergegeven bedieningsscherm.

De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen

U kunt de positie en de beeldkwaliteit van de monitor regelen.

Het schermbedieningsscherm weergeven

U kunt de beeldkwaliteit regelen met behulp van de volgende toetsen.



Schermbedieningsscherm



- 1 Helderheidsregeling**
Uitgeschakeld als de automatische dimfunctie is ingeschakeld.
- 2 Tintregeling**
Weergegeven voor een NTSC-beeld op TV of video.
- 3 Kleurregeling**
Alleen weergegeven op het TV/videoscherm.
- 4 Contrastregeling**
- 5 Zwartniveauregeling**
- 6** Geeft het monitorpositieregelscherm weer. (Zie <Het hoekbedieningsscherm weergeven>, bladzijde 50)
- 7 Automatische dimmerinstelling**
Wanneer deze instelling op "On" staat, wordt de weergave automatisch gedimd wanneer de omgeving donker wordt.
- 8** Keert terug naar het vorige scherm.



- Het schermbedieningsscherm wordt alleen weergegeven wanneer u de parkeerrem hebt ingeschakeld.
- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.

Het hoekbedieningsscherm weergeven

U kunt de positie van de monitor en de open/sluitsnelheid instellen.



Angle

Hoekbedieningsscherm



- 9 Monitorhoekregeling**
- 10 Vooruit/achteruit monitorpositieregeling**
- 11 Monitorinstelling openen/sluiten**
Wanneer deze instelling op "On" staat, wordt de monitor automatisch geopend of gesloten wanneer u de contactsleutel aan of uitschakelt.
- 12 Monitorbewegingsinstelling**
Wanneer deze instelling op "Quick" staat, wordt de monitor snel geopend.
- 13** Keert terug naar het schermbedieningsscherm.
- 14** Keert terug naar het vorige scherm.

Instelmenu

Instelmenu

U kunt verschillende ontvangerparameters instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm




- U kunt hetzelfde instelmenu voor het bedieningsscherm van elke bron oproepen.

Het instelmenuscherm weergeven



Instelmenuscherm

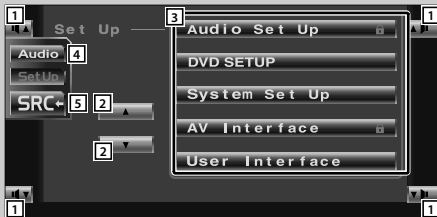

- 1 Regelt het volume.
- 2 Scrollt door het instelmenu.
- 3 Roept ieder instelmenu op.
- 4 Regelt het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 5 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het geluidseffectenmenu wordt automatisch afgesteld volgens uw <Audio-instelling> (bladzijde 52/58) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.
- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendingsysteem dat kan worden ontvangen).

Audio-instelling (functie van KVT-727DVD)

Audio-instelling (andere dan STANDBY-modus)

U kunt het voertuigtype en het luidsprekersysteem instellen dat u samen met dit toestel gebruikt.


Het instelscherm voor voertuigtype weergeven

Als uw voertuigtype gekozen is, worden de digitale tijdafstelling en de equalizer automatisch ingesteld (voor afstelling van de timing voor geluidsweggeve van elk kanaal) voor optimale geluidseffecten.



Audio Set Up

Instelscherm voor voertuigtype

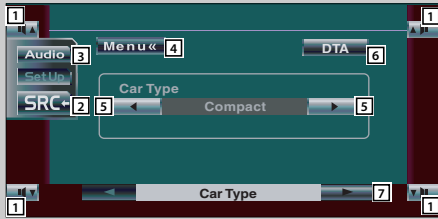

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt het voertuigtype in dat samen met dit toestel wordt gebruikt.

U kunt kiezen overeenkomstig het type van uw voertuig.

Compact, sedan, stationwagen1, stationwagen2, kleine bestelwagen1, kleine bestelwagen2, SUV, personenbusje, uit

- 6 Geeft het DTA-instelscherm (Digital Time Alignment) weer. (bladzijde 56)
De digitale tijdafstelling die automatisch werd ingesteld bij de keuze van het voertuigtype, kan worden aangepast.
- 7 Geeft het luidsprekerinstelscherm weer.




- Als **Audio Set Up** niet wordt getoond, raakt u of aan om het weer te geven.

Het luidsprekerinstel scherm weergeven

Wanneer het luidsprekertype en -formaat zijn ingesteld, worden het crossover-netwerk en de equalizercurve van de luidspreker automatisch ingesteld.



Luidsprekerinstelscherm

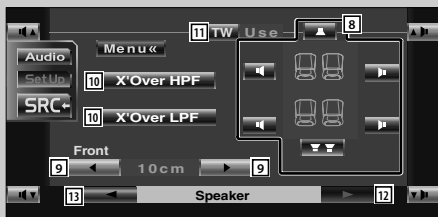

- 8 Kiest een luidspreker die u wilt instellen. (zie <Luidsprekerinstelling>, bladzijde 54)
- 9 Kiest een luidsprekertype. (zie <Luidsprekerinstelling>, bladzijde 54)
- 10 Geeft het luidspreker-crossover-instelscherm weer. (Zie <Crossover-netwerk instellen>, bladzijde 57)
De crossover-instelling die automatisch werd ingesteld bij de keuze van het luidsprekertype, kan worden aangepast.
- 11 Stelt in of u al dan niet een tweeter gebruikt. (zie <Luidsprekerinstelling>, bladzijde 54)
- 12 Geeft het kanaalniveau-instelscherm weer.
- 13 Geeft het voertuigtype-instelscherm weer.




- Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch afgesteld voor optimale geluidseffecten overeenkomstig het voertuigtype en de luidspreker die u hebt ingesteld op de <Audio-instelling> (bladzijde 52). We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen. U kunt de automatisch ingestelde waarde nauwkeurig afstellen met <DTA-instelling> (bladzijde 56) of <Parametrische equalizer> (bladzijde 81).

Het kanaalniveauscherm weergeven

U kunt het volume bij elke instelpositie instellen.



Kanaalniveauscherm

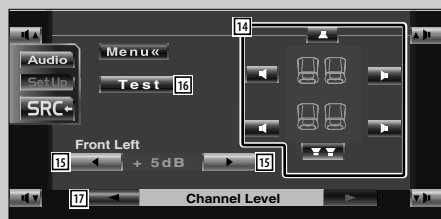

- 14 Kiest een luidspreker die u wilt instellen.
(zie <Kanaalniveau>, bladzijde 55)
- 15 Stelt het luidsprekervolume in.
(zie <Kanaalniveau>, bladzijde 55)
- 16 Start of stopt de uitvoer van de testsignaaltoon voor het controleren van de instelling
- 17 Geeft het luidsprekerinstelscherm weer.

Luidsprekerinstelling


U kunt een luidsprekertype en -formaat kiezen voor optimale geluidseffecten.

1 Kies een luidspreker die u wilt afstellen



(bladzijde 52 )

Luidsprekerinstelscherm

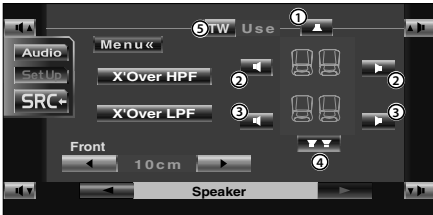

- ① Middenluidspreker
- ② Voorluidspreker
- ③ Achterluidspreker
- ④ Subwoofer
- ⑤ Tweeter-instelling

U kunt de tweeter instellen wanneer u voorluidsprekers kiest.

Als u samen met de voorluidsprekers een tweeter gebruikt, zet u de tweeter op "Use". In de stand "Use" wordt de equalizer afgesteld op de optimale stand.

2 Kies een luidsprekertype



U kunt kiezen tussen de volgende luidsprekertypes.

Middenluidspreker

NONE, 40 mm x 70 mm, 5 cm, 10 cm, 13 cm, 16 cm en meer

Voorluidsprekers:

OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6 inches, 5x7 inches, 6x8 inches, 6x9 inches, 7x10 inches

Achterluidsprekers:

NONE, OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6 inches, 5x7 inches, 6x8 inches, 6x9 inches, 7x10 inches

Subwoofer:

NONE, 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm en meer



- Kies "NONE" als u geen luidsprekers gebruikt.
- Wanneer u de surroundregeling (bladzijde 82) op "Bypass+Center" instelt en de middenluidspreker zelfs even later op "NONE" zet, wordt de surroundregeling automatisch op "Bypass" ingesteld.
- Wanneer u de surroundregeling (bladzijde 82) op "Dolby PL II" instelt en u de midden- en achterluidsprekers op "NONE" zet, wordt de surroundregeling automatisch op "Bypass" ingesteld.
- Wanneer u de surroundregeling (bladzijde 82) op "CS II" instelt en de achterluidsprekers op "NONE" zet, wordt de surroundregeling automatisch op "Bypass" ingesteld.

Kanaalniveau


U kunt het volume bij elke instelpositie instellen.

1 Kies een luidspreker die u wilt afstellen



(bladzijde 53 [14](#))

Kanaalniveau-instelscherm

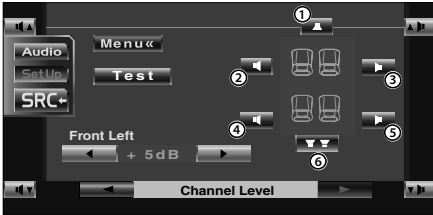

- ① Middenluidspreker
- ② Voorluidspreker links
- ③ Voorluidspreker rechts
- ④ Achterluidspreker links
- ⑤ Achterluidspreker rechts
- ⑥ Subwoofer

2 Regel het volume



DTA-instelling

Stelt de timing voor de geluidsuitvoer van elk kanaal in.


1 Geef het DTA-instelscherm weer



DTA


(bladzijde 52 )

DTA-instelscherm

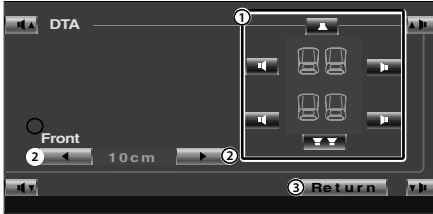

- ① Kiest een luidspreker die u wilt afstellen.
- ② Stelt een vertragingstijd van de gekozen luidspreker in
- ③ Keert terug naar het instelscherm voor voertuigtype

2 Kies een luidspreker die u wilt afstellen

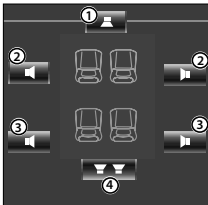

- ① Middenluidspreker
- ② Voorluidspreker
- ③ Achterluidspreker
- ④ Subwoofer

3 Stel een vertragingstijd in



De luidsprekers worden virtueel verplaatst op de gewenste afstand.

Wanneer u de waarden van de middenluidspreker en de voorluidsprekers verhoogt, worden de luidsprekers virtueel naar voren verplaatst. Wanneer u de waarden van de achterluidsprekers en de subwoofer verhoogt, worden de luidsprekers virtueel naar achteren verplaatst.


Instelling van crossover-netwerk

U kunt een crossover-frequentie van de luidsprekers handmatig instellen.

Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie in.



X'Over HPF (bladzijde 52 )

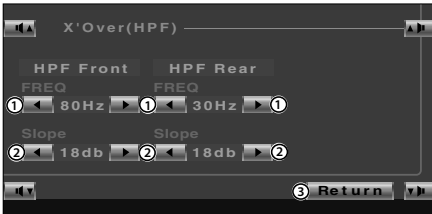


- ① Stelt een crossover-frequentie in.
- ② Stelt een crossover-steilheid in.
- ③ Keert terug naar het luidsprekerinstelscherm.

Stelt een laagdoorlaatfilterfrequentie in.



X'Over LPF (bladzijde 52 )

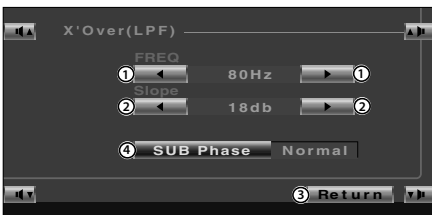

- ① Stelt een crossover-frequentie in.
- ② Stelt een crossover-steilheid in.
- ③ Keert terug naar het luidsprekerinstelscherm.
- ④ Stelt de fase van de subwooferuitgang in (dit wordt weergegeven wanneer de crossover-frequentie van de subwoofer is ingesteld).
De fase wordt 180 graden omgekeerd wanneer ze op "Reverse" wordt ingesteld.



- Wanneer u een luidsprekertype kiest op het luidsprekerinstelscherm, wordt de instelling van de crossover-frequentie gewist.
- Tijdens de crossover-instelling wordt het luidsprekertype ingesteld op "User" op het luidsprekerinstelscherm.

Audio-instelling (functie van KVT-627DVD)

Audio-instelling

U kunt een luidsprekernetwerk instellen, enz.



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Geeft het crossover-instelscherm weer. (bladzijde 59)
- 6 Stel het voorluidsprekertype in voor een nauwkeurige afstelling van de optimale equalizercurven.
Standard: instelling voor luidsprekers met normale diameter
Narrow: instelling voor luidsprekers met kleine diameter
Middle: instelling voor luidsprekers met middelmatige diameter
Wide: instelling voor luidsprekers met grote diameter
- 7 Stel in of u al dan niet een subwoofer gebruikt.

Instelling van crossover-netwerk

U kunt de crossover-frequentie van de luidsprekers instellen.



X'Over

(bladzijde 58 )

Crossover-instelscherm



- 1 Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie voor de voorluidsprekers in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen. Doorlopend, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
- 2 Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie voor de achterluidsprekers in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen. Doorlopend, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
- 3 Stelt een laagdoorlaatfilterfrequentie voor de subwoofer in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen. 50, 60, 80, 100, 120, Doorlopend Hz
- 4 Stelt de fase van de subwooferuitgang in.
De fase wordt 180 graden omgekeerd wanneer ze op "Reverse" wordt ingesteld.
- 5 Keert terug naar het luidsprekerinstelscherm.



- Stel het voor- en achterkanaal gelijktijdig in wanneer u de hoogdoorlaatfilterfunctie gebruikt. U kunt geen correct crossover-netwerk instellen als de hoogdoorlaatfilterfunctie slechts voor één kanaal wordt gebruikt.
- De SUB-fasetoets wordt niet weergegeven wanneer het laagdoorlaatfilter van de subwoofer op "Through" is ingesteld.

DVD-instelling

U kunt de DVD-weergave instellen.



- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Kiest een disc-menutaal.*¹
(Zie <Taalinstelling>, bladzijde 62)
- 5 Kiest een ondertitelingstaal.*¹
(Zie <Taalinstelling>, bladzijde 62)
- 6 Kiest een audiotaal.*¹
(Zie <Taalinstelling>, bladzijde 62)
- 7 Stelt het dynamische bereik in. (Wide)
Het dynamisch bereik wordt verkleind door de verandering van Wide naar Normal en van Normal naar Midnight. U kunt gemakkelijk luisteren naar een klein geluid als het dynamisch bereik klein is. Dit geldt alleen bij gebruik van een Dolby Digital software.
- 8 Geeft het DVD SETUP 2-scherm weer.




- Als **DVD SETUP** niet wordt getoond, raakt u **▲** of **▼** aan om het weer te geven.
- *¹ Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt weergegeven.

Het DVD SETUP 2-scherm weergeven



DVD SETUP 2-scherm

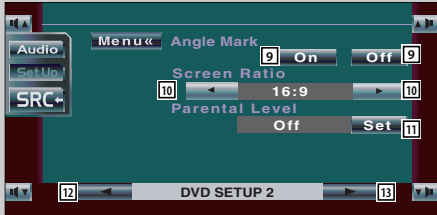

- 9 Stelt een hoekmarkeringsweergave in. (☑ On)
- 10 Kiest de schermweergavemodus.*1 (☑ 16:9)
 "16:9": Breedbeeldweergave.
 "4:3(LB)": Breedbeeldweergave in Letter Box-formaat (met zwarte stroken bovenaan en onderaan op het scherm).
 "4:3(PS)": Breedbeeldweergave in Pan & Scan-formaat (met beelden afgesneden aan rechter- en linkeruiteinden).
- 11 Geeft het kinderslotscherm weer.*1 (☑ Off)
 (Zie <Instelling van kinderslotniveau>, bladzijde 63)
- 12 Geeft het DVD SETUP 1-scherm weer.
- 13 Geeft het DVD SETUP 3-scherm weer.



- *1 Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt weergegeven.

Het DVD SETUP 3-scherm weergeven



DVD SETUP 3-scherm



- 14 Kiest de beeldweergavetijd.*1 (☑ Middle)
 De weergave van een JPEG-beeld wordt gewijzigd.
 "Short", "Middle", "Long"
- 15 Kiest het beeldeffect.*1 (☑ Random)
- 16 Geeft het DVD SETUP 2-scherm weer.



- *1 Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt weergegeven.

Taalinstelling

Kiest een taal die u gebruikt voor de spraak en de menu's.

1 Geef het taalinstelscherm weer

Zie <Het DVD SETUP 1-scherm weergeven> (bladzijde 60) en kies een taal die u wilt gebruiken.



- ① Voert een taalcode in.
- ② Annuleert de taalinstelling en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm.
- ③ Wist de taalcode.
- ④ Stelt de originele audiotaal in.
(Ze verschijnt tijdens de audiotaalinstelling.)
- ⑤ Stelt de taal in en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm.
(Ze verschijnt nadat u een taalcode hebt ingevoerd.)

2 Voer een taalcode in

Zie de taalcodetabel rechts om de gewenste taal te selecteren.

3 Stel de taal in die u wilt gebruiken



Enter

Afkorting	Taal	Afkorting	Taal
aa	Afar	lv	Lets
ab	Abkhaziaans	mg	Malagassisch
af	Afrikaans	mi	Maori
am	Amharisch	mk	Macedonisch
ar	Arabisch	ml	Malajalam
as	Assamees	mn	Mongools
ay	Aymara	mo	Moldavisch
az	Azerbeidzjaans	mr	Marathi
ba	Bashkir	ms	Maleis
be	Byelorussisch	mt	Maltees
bg	Bulgaars	my	Birmaans
bh	Bihari	na	Nauruaans
bi	Bislama	ne	Nepalees
bn	Bengalees, Bangla	nl	Nederlands
bo	Tibetaans	no	Noors
br	Bretons	oc	Occitaans
ca	Catalaans	om	(Afan) Oromo
co	Corsicaans	or	Oriya
cs	Tsjechisch	pa	Punjabi
cy	Wels	pl	Pools
da	Deens	ps	Pashto, Pushto
de	Duits	pt	Portugees
dz	Bhutanees	qu	Quechua
el	Grieks	rm	Retormaans
en	Nederlands	rn	Kirundi
eo	Esperanto	ro	Roemeens
es	Spaans	ru	Russisch
et	Estisch	rw	Kinyarwanda
eu	Baskisch	sa	Sanskriet
fa	Perzisch	sd	Sindi
fi	Fins	sg	Sangho
fj	Fijisch	sh	Servo-Kroatisch
fo	Faeröers	si	Singalees
fr	Frans	sk	Slowaaks
fy	Fries	sl	Sloveens
ga	Iers	sm	Samo aans
gd	Schots Gaëlich	sn	Shona
gl	Galicisch	so	Somalisch
gn	Guarani	sq	Albanees
gu	Gujarati	sr	Servisch
ha	Hausa	ss	Siswati
he	Hebreeuws	st	Sesotho
hi	Hindi	su	Soendanees
hr	Kroatisch	sv	Zweeds
hu	Hongaars	sw	Swahili
hy	Armeens	ta	Tamil
ia	Interlingua	te	Telugu
ie	Interlingua	tg	Tadzjieks
ik	Inupiak	th	Thais
id	Indonesisch	ti	Tigrinya
is	IJslands	tk	Turkmeens
it	Italiaans	tl	Tagalog
ja	Japans	tn	Setswana
jv	Javaans	to	Tonga
ka	Georgisch	tr	Turks
kk	Kazachs	ts	Tsonga
kl	Groenlands	tt	Tataars
km	Cambodjaans	tw	Twi
kn	Kannada	uk	Oekraiens
ko	Koreaans	ur	Oerdoe
ks	Kashmiri	uz	Oezbeeks
ku	Koerdisch	vi	Viëtnamees
ky	Kirgizisch	vo	Volapük
la	Latijn	wo	Wolof
lb	Luxemburgs	xh	Xhosa
ln	Lingala	yo	Yoruba
lo	Laotiaans	zh	Chinees
lt	Litouws	zu	Zoeloe

Instelling van kinderslotniveau

Stelt een kinderslotniveau in.

1 Geef het codenummerscherm voor het kinderslotniveau weer



Set (bladzijde 61 )



- ① Voert een codenummer in.
- ② Annuleert de huidige instelling en keert terug naar het DVD SETUP 2-scherm.
- ③ Wist het codenummer.
- ④ Geeft het huidige kinderslotniveau aan.
- ⑤ Bepaalt het codenummer en geeft het instelscherm voor het kinderslotniveau weer.

2 Voer het codenummer in



0 — **9**




- Het nummer dat u eerst invoert wordt ingesteld als uw codenummer.
- U kunt het codenummer wissen door te drukken op de Resetknop.

3 Geef het instelscherm voor het kinderslotniveau weer



Enter

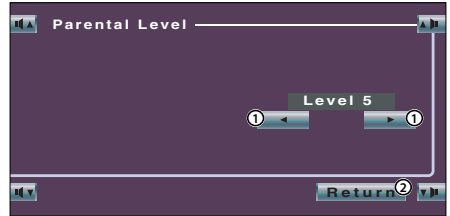

- ① Stelt een kinderslotniveau in.
- ② Keert terug naar het DVD SETUP 2-scherm.

4 Stel een kinderslotniveau in



5 Voltooi de instelling van het kinderslotniveau



Return




- Indien een disc een hoger kinderslotniveau heeft, moet de kijker het codenummer invoeren.
- Het kinderslotniveau varieert volgens de ingeleigde disc.
- Indien een disc geen kinderslot heeft, kan een kijker die weergegeven ook al hebt u het kinderslot ingesteld.

Systeminstelling

U kunt de systeemparemeters instellen.

Het systeeminstelling 1-scherm weergeven

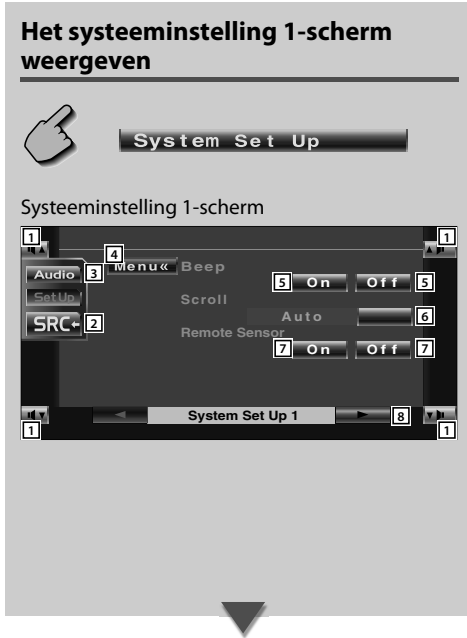

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Schakelt de toetsaanraaktoon in (aan) of uit (uit). (On)
- 6 Hiermee kunt u over de tekstweergave op het bronbedieningsscherm scrollen. (Manual)
"Auto": scrollt automatisch door het scherm.
"Manual": hiermee kunt u handmatig door het scherm scrollen.
- 7 Kiest een afstandsbedieningssignaal. (On)
Wanneer deze instelling op "Off" staat, wordt de afstandsbediening van de TV-ontvangst geweigerd.
- 8 Geeft het systeeminstelscherm 2 weer.



- Als **System Set Up** niet wordt getoond, raakt u of aan om het weer te geven.

Het systeeminstelling 2-scherm weergeven



- 9 Stelt de weergave van een muziek-cd in. (1)
"1": Automatische herkenning en weergave van een MP3/WMA-disc, een DVD- of een muziek-cd.
"2": Gedwongen weergave van een disc zoals een muziek-cd. Kies "2" indien u een muziek-cd met een speciaal formaat wilt weergeven of indien u een disc niet in stand "1" kunt weergeven.





- U kunt een MP3/WMA/VCD-disc niet in stand "2" weergeven. Ook kunt u sommige muziek-cd's niet in de positie "2" weergeven.
 - Uw instellingen worden uitgeschakeld wanneer de disc wordt afgespeeld.
- 10 Kiest een verlichtingskleur voor ontvangertoetsen. (Red)
"Green": Groen
"Red": Rood
 - 11 Geeft het systeeminstelscherm 1 weer.

AV-interface

U kunt audio- en visuele (AV) interfaceparameters instellen. <KVT-627DVD : alleen voor AV INPUT1>

Het AV I/F 1-scherm weergeven

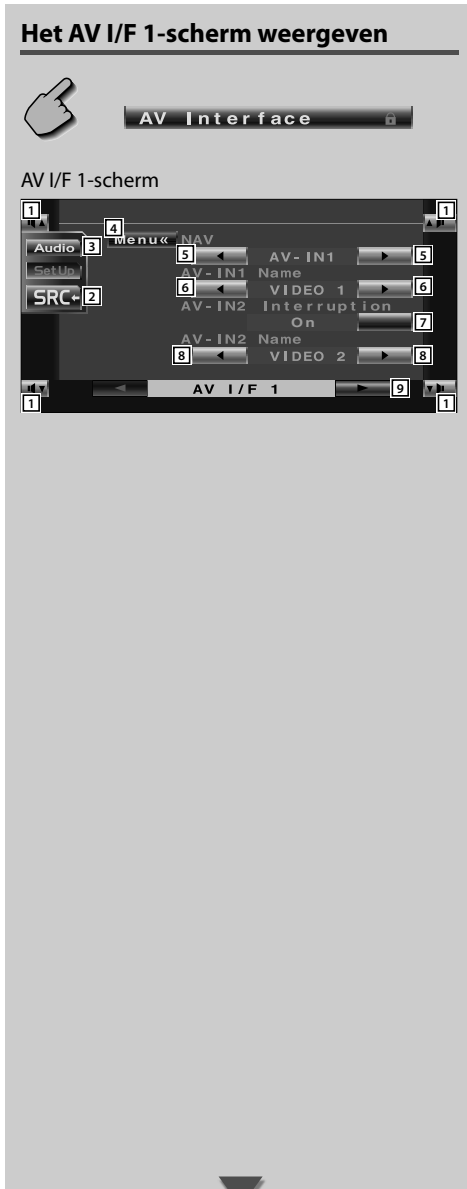

- 1 Regelt het volume.
 - 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
 - 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
 - 4 Roept het instelmenu op.
 - 5 Kiest een navigatiesysteemaansluiting. (☑ RGB)
"RGB": hiermee kunt u het Kenwood-navigatiesysteem aansluiten via de interfacekabel.
"AV-IN1": hiermee kunt u een ander navigatiesysteem via de AV INPUT1-poort aansluiten.
"Off": moet worden gebruikt indien geen navigatiesysteem is aangesloten. (De navigatieweergave wordt geannuleerd wanneer de AV-bron wordt ingeschakeld.)
 - 6 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u kiest voor een systeem aangesloten via de AV INPUT1-poort. (☑ VIDEO1)
- 
- Als u de navigatiesysteemaansluiting hebt ingesteld op "AV IN1", wordt de weergave vastgelegd op "NAV".
- 7 Stelt een beeldweergave in van het systeem dat is aangesloten via de AV INPUT2-poort. *1 (☑ Off)
"Off": Wanneer de beeldbron wordt ingeschakeld, wordt een beeld ingevoerd via de AV INPUT2-poort weergegeven.
"On": Wanneer een beeldsignaal wordt ingevoerd via de AV INPUT2-poort, wordt dit beeld weergegeven.
 - 8 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u kiest voor een beeld van het systeem aangesloten via de AV INPUT2-poort. (☑ VIDEO2)
 - 9 Geeft het AV I/F 2-scherm weer.




- Als **AV Interface** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.
- *1 Deze functie kan worden gebruikt met AV INPUT1. (KVT-627DVD)

Het AV I/F 2-scherm weergeven



AV I/F 2-scherm

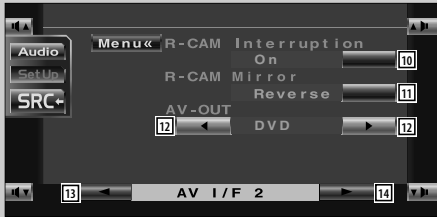


- 10 Stelt een methode in om de videoweergave van de achteruitkijkspiegel in te schakelen. (☑ Off)
"On": schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer de schakelknop van de auto op "Reverse" wordt gezet.
"Off": schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer u de schakelknop van de auto in "Reverse" zet en tegelijk de [V.SEL]-toets enkele malen indrukt.
- 11 U kunt links en rechts van de videoweergave van de achteruitkijkspiegel omdraaien. Zet op "Reverse" en het achterzicht wordt in spiegelbeeld op het scherm weergegeven. (☑ Normal)
- 12 Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd. (☑ AV-IN1)
- 13 Geeft het AV I/F 1-scherm weer.
- 14 Geeft het AV I/F 3-scherm weer.



Het AV I/F 3-scherm weergeven



AV I/F 3-scherm

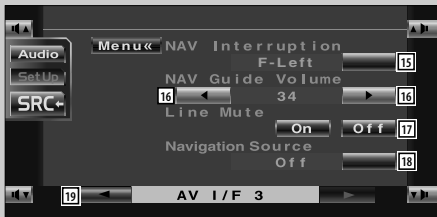

- 15 Kiest de luidsprekers gebruikt voor stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ F-Left)
"F-Left": gebruikt de linkervoorluidspreker voor stembegeleiding.
"F-Right": gebruikt de rechtervoorluidspreker voor stembegeleiding.
"Front-All": gebruikt beide voorluidsprekers voor stembegeleiding.
- 16 Regelt het volume voor stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ 19)
- 17 Dempst het volume tijdens stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ On)
Als deze instelling op "On" staat, daalt het volumeniveau voor stembegeleiding.
- 18 Stelt een methode voor audiobronkeuze vanaf het navigatiesysteem in. (☑ Off)
"On": hiermee kunt u de audiobron kiezen ingevoerd via de interface van het navigatiesysteem door op [SRC] te drukken of de bron te kiezen op het bronkeuzeschermb.
"Off": de audiobron kan niet worden gekozen met [SRC] of op het bronkeuzeschermb.
- 19 Geeft het AV I/F 2-scherm weer.

Gebruikersinterface


U kunt gebruikersinterface-parameters (IF) instellen.

Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven



User Interface

Gebruikersinterface 1-scherm

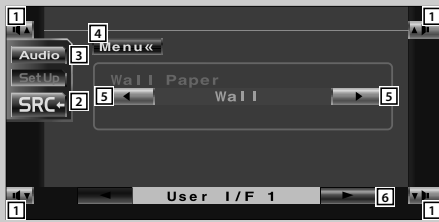

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Verandert de achtergrond.
- 6 Geeft het gebruikersinterface-scherm weer.








- Als **User Interface** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven

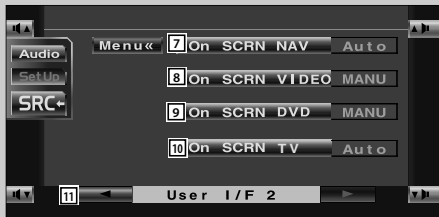

Gebruikersinterface 2-scherm



- 7 Stelt een on-screen weergave van het navigatiescherm in. ( **Auto**)
"Auto": de informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"MANU": de informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 8 Stelt een on-screen weergave van het videoweergavescherm in. ( **Auto**)
"Auto": de informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"MANU": de informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 9 Stelt een on-screen weergave van het DVD-weergavescherm in. ( **MANU**)
"Auto": de informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"MANU": de informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 10 Stelt een on-screen weergave van het tv-scherm in. ( **Auto**) (alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)
"Auto": de informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"MANU": de informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 11 Geeft het gebruikersinterface 1-scherm weer.

Afstelling van het aanraakpaneel

U kunt de bediening van het aanraakpaneel regelen.

1 Geef het scherm voor aanraakpaneelafstelling weer




Raak **Touch** of aan indien niet wordt getoond.



- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ Hiermee kunt u het aanraakpaneel beginnen af te stellen.

2 Begin met het afstellen van het aanraakpaneel

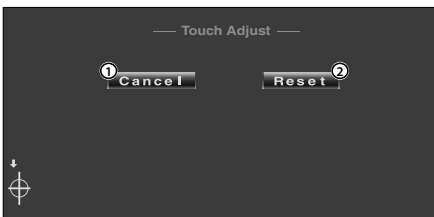

- ① Annuleert de afstelling en keert terug naar het scherm voor aanraakpaneelafstelling.
- ② Stelt terug op de aanvankelijke afstelling.

3 Stel de posities af



Raak het midden van links onder en rechtsboven aan wanneer dit wordt gevraagd.


Klok

U kunt de kloktijd afstellen.

1 Geef het klokscherm weer



Raak **Clock** of aan indien niet wordt getoond.

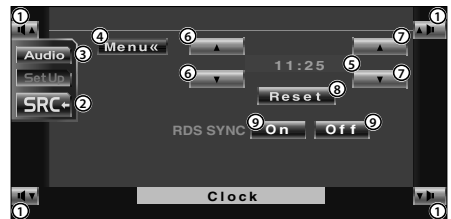

- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ Kloktijdweergave.
- ⑥ Regelt de uren.
- ⑦ Regelt de minuten.
- ⑧ Stelt "00" minuten in.
Instelvoorbeelden: 3:00~3:29 → 3:00
3:30~3:59 → 4:00
- ⑨ Synchroniseert de kloktijd met de tijdgegevens gezonden via de RDS-zender. (On)
Wanneer deze instelling op "On" staat, start de synchronisatiemodus en kan de klok niet handmatig worden afgesteld.

2 Stel de kloktijd af



Beveiligingscode instellen

U kunt een beveiligingscode instellen om uw ontvangersysteem tegen diefstal te beschermen.



- Wanneer de beveiligingscodefunctie geactiveerd is, kunt u ze niet uitschakelen.
Opmerking: uw beveiligingscode is het nummer van 4 cijfers dat u in uw "Car Audio Passport" in deze verpakking aantreft.

1 Geef het instelscherm voor de beveiligingscode weer



Security

Raak **Security** of **▲** aan indien **▼** niet wordt getoond.



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Hiermee kunt u de beveiligingscode beginnen te registreren.
- 6 Schakelt de DSI-functie in of uit.
Als de functie op "On" staat, knippert het lampje van het antidiefstalalarm wanneer het beveiligingspaneel wordt verwijderd. (On)




- Als u de coderegistratie reeds hebt voltooid, is **Set** niet beschikbaar.

2 Start de registratie van de beveiligingscode



Set

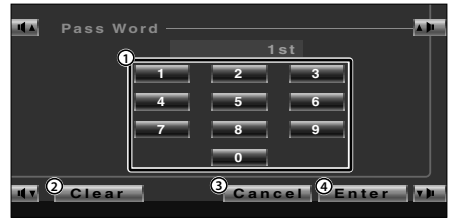

- 1 Voert de nummers van uw beveiligingscode in.
- 2 Wist uw invoer.
- 3 Annuleert de registratie en keert terug naar het instelscherm voor de beveiligingscode.
- 4 Registreert uw beveiligingscode.

3 Voer een beveiligingscode in



0 — **9**

Toets een getal van 4 cijfers in.

4 Registreer uw beveiligingscode



Enter

5 Voer de beveiligingscode opnieuw in

Voer dezelfde beveiligingscode als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd nogmaals in ter bevestiging.



- Als u een andere beveiligingscode invoert, keert het scherm terug naar stap 3 (voor de eerste invoering van de code).

6 Registreer de beveiligingscode opnieuw



Enter

Uw beveiligingscode is nu geregistreerd. Indien u na de coderegistratie op de terugstelscherm drukt of uw ontvanger van de accu loskoppelt, moet u de geregistreerde beveiligingscode invoeren. Zie hieronder voor meer bijzonderheden.

Als u op de terugstelhoets hebt gedrukt of als u de ontvanger van de accu hebt losgekoppeld...

1 Voer de juiste beveiligingscode in



U moet dezelfde beveiligingscode invoeren als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd.

2 Voer de beveiligingscode in



Nu is uw ontvanger klaar voor gebruik.



- Als u een foutieve beveiligingscode invoert, kunt u uw ontvanger een tijdje niet gebruiken.

Onjuiste code-invoer	Ontvanger onbruikbaar
1	–
2	5 minuten
3	1 uur
4 of meer	24 uur

Instellingen vastleggen in het geheugen


De instellingen van de audio-instelling en de AV-interface kunnen in het geheugen worden opgeslagen. De opgeslagen instellingen kunnen op om het even welk ogenblik worden opgeroepen. Zelfs wanneer de instellingen worden gewist, bijvoorbeeld door vervanging van de accu, kunt u ze opnieuw instellen.

1 Geef het geheugenscherm voor instellingen weer



Set Up Memory

Raak **Set Up Memory** of **▲** aan indien **▼** niet wordt getoond.

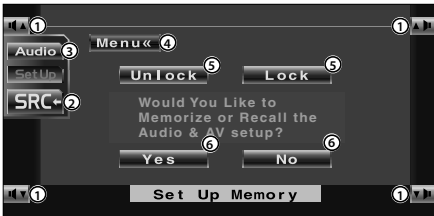


- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Vergrendelt de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface. Wanneer **Lock** is gekozen, kunt u de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface niet instellen.
- 6 Legt de instellingen in het geheugen vast of roept ze op. Raak **No** aan om de functie uit te schakelen. Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen. Het instelmenuscherm verschijnt opnieuw.

2 Geef het geheugenscherm weer



Yes

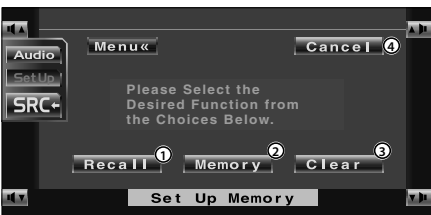

- 1 Roept de opgeslagen instellingen op.
- 2 Slaat de huidige instellingen van de audio-instelling en de AV-interface op.
- 3 Wist de momenteel opgeslagen instellingen.
- 4 Keert terug naar het geheugenscherm voor instellingen.

3 Leg de instellingen in het geheugen vast of roep ze op.

Bij het vastleggen van de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface in het geheugen:



Memory

Als de instellingen reeds werden opgeslagen, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak

Yes aan.

Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen.

Bij het oproepen van opgeslagen instellingen:



Recall

Als u het scherm aanraakt, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan.

Raak **No** aan om oproepen uit te schakelen.

Bij het wissen van momenteel opgeslagen instellingen:



Clear

Als u het scherm aanraakt, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan.

Raak **No** aan om wissen uit te schakelen.

4 Sluit het opslaan/oproepen van instellingen af.



Cancel



- Wanneer de instellingen reeds in het geheugen werden opgeslagen, wordt het gewist als u de geheugenfunctie instelt zonder een monitor en een ontvanger aan te sluiten.

TV-instelling

De zones voor TV-sigitaalontvangst kunnen worden ingesteld. (Alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)

Het Het instelscherm voor TV1-zone weergeven



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt de huidige ontvangstzone voor TV1 in.
- 6 Geeft het instelscherm voor TV2-zone weer.



- Als **TV Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het Het instelscherm voor TV2-zone weergeven



- 7 Stelt de huidige ontvangstzone voor TV2 in.
- 8 Geeft het instelscherm voor TV1-zone weer.

RDS-instelling

De betrokken RDS-parameters kunnen worden ingesteld.


Het RDS-instelling 1-schermb

weergeven



RDS Set Up

RDS-instelling 1-schermb

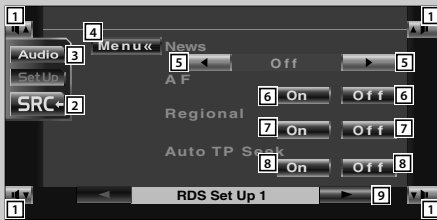

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsschermb van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt een news-interrupt-tijd in.
- 6 Schakelt de alternatieve frequentie in ("On") of uit ("Off"). (On)
- 7 Schakelt de regiobeperkingsfunctie in ("On") of uit ("Off"). (On)
- 8 Schakelt de Auto TP Seek-functie in ("On") of uit ("Off"). (On)
- 9 Geeft het RDS-instelling2-schermb weer.



- Als **RDS Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het RDS-instelling 2-schermb

weergeven



RDS-instelling 2-schermb



- 10 Kiest een weergavetaal voor de PTY-functie.
- 11 Geeft het RDS-instelling1-schermb weer.

AMP-bediening

Stelt de vermogensversterker in die is aangesloten via de LX-bus. (Alleen wanneer het optionele LX-vermogensversterker-accessoire is aangesloten)


Het AMP-bedieningsschermb

weergeven





AMP Ctrl

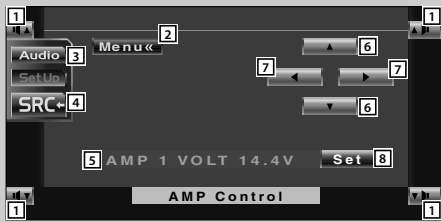AMP-bedieningsschermb



- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het instelmenu op.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 4 Keert terug naar het bedieningsschermb van de vorige bron.
- 5 **Insteloptie en waarde**
- 6 Kiest een insteloptie.
- 7 Kiest een instelwaarde.
- 8 Voert de ingestelde waarde in.



- Als AMP Ctrl niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.
- Zie de versterkercatalogus voor de modelnamen van versterkers die u kunt bedienen vanaf het systeem.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de versterker voor de opties en waarden die u kunt wijzigen en voor de bediening van de versterker wanneer u ze wijzigt.

DAB-instelling


U kunt de DAB-ontvangst instellen. (Alleen wanneer het optionele DAB-tuneraccessoire is aangesloten)

Het DAB-instelscherm weergeven



DAB Set Up

DAB-instelscherm

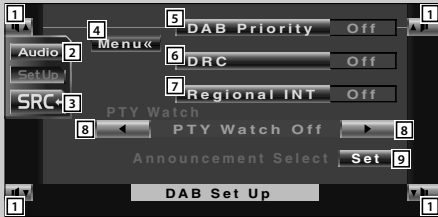

- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78/88)
- 3 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Schakelt de DAB-prioriteit in ("On") of uit ("Off").
- 6 Schakelt de dynamische bereikbedieningsfunctie in ("On") of uit ("Off").
- 7 Schakelt de regionale berichtenfunctie in ("On") of uit ("Off").
- 8 Stelt een programmatype in dat automatisch moet worden gekozen wanneer de ontvangst begint.
- 9 Geeft het berichtenkeuzescherm weer. (page 77)



- Als **DAB Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Berichtenkeuze

U kunt verschillende parameters voor berichtenontvangst instellen..

1 Geeft het berichtenkeuzescherf weer



Set (bladzijde 76 ⁹)



- ① Regelt het volume.
- ② Schakelt de berichtenontvangstfunctie in of uit.
- ③ Bladert door de berichten-items.
- ④ Keert terug naar het DAB-instelscherm.

2 Stel de berichtenparameters in



Traffic News enz.

- Traffic News: verkeersinformatie
- Transport News: informatie over de dienstregeling van het openbaar vervoer
- Warning: items met lagere prioriteit dan alarm-items (stroompanne, onderbreking van waterleiding en andere)
- News: nieuwsflash
- Weather: weersverwachtingen
- Events: evenementeninfo
- Special Events: onbepaalde evenementeninfo
- Radio Info: programma-informatie, vooraankondiging
- Sports news: sportnieuws
- Financial news: financieel nieuws

3 Sluit de instelling af



Return

Geluidseffectenmenu (functie van KVT-727DVD)

Geluidseffectenmenu

U kunt de geluidseffecten van de ontvanger instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Bedieningsscherm



- U kunt hetzelfde geluidseffectenmenu op het bedieningsscherm van elke bron weergeven.

Het geluidseffectenmenuscherm weergeven



Audio

Geluidseffectenschermb



- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch afgesteld overeenkomstig uw <Audio-instelling> (bladzijde 52) op het instelscherm. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.

Audiobediening


U kunt de audiobalans tussen voor en achter en rechts en links regelen.

Het audiobediening 1-scherm weergeven



Audio Control

Audiobediening 1-scherm

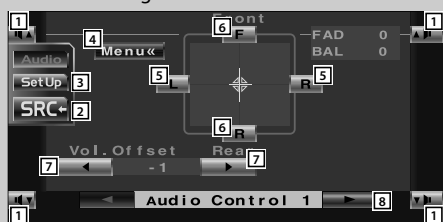

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Regelt de rechter en linker volumebalans.
- 6 Regelt de voorste en achterste volumebalans.
- 7 Regelt het volume van de huidige bron op basis van het verschilniveau met het oorspronkelijke volume.




- Als u het volume eerst hebt verhoogd en daarna verlaagd met "Vol. Offset", kan het weergegeven geluid uitermate hoog zijn bij het plots overschakelen naar een andere bron.

- 8 Geeft het audiobediening 2-scherm weer.

Het audiobediening 2-scherm weergeven



Audiobediening 2-scherm

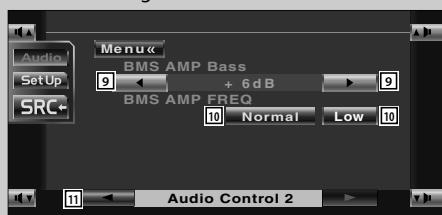

- 9 Regelt de laagtonenversterking van de BMS-vermogensversterker (optioneel accessoire).



- Op sommige vermogensversterkermodellen kunt u de versterking niet op "+18" instellen. Zie de catalogus of gebruiksaanwijzing van de vermogensversterker.

- 10 Stelt de middenfrequentie in van de laagtonenversterking die u hebt ingesteld voor "AMP Bass". (optioneel accessoire)
Als u de middenfrequentie op "Low" zet, zal ze ongeveer 20% tot 30% dalen.
- 11 Geeft het audiobediening 1-scherm weer.

Equalizer


U kunt de equalizer instellen.

Het equalizerscherm weergeven



Equalizer

Equalizerscherm

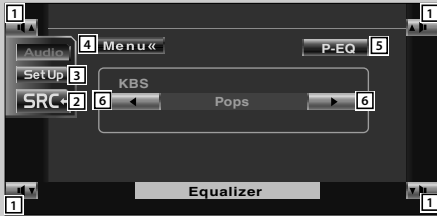

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Geeft het parametrische equalizerscherm weer. (Zie bladzijde 81)
U kunt de waarde ingesteld voor het equalizercurvetype afstellen.
- 6 Kiest een equalizercurvetype.
U kunt om het even welke van de volgende equalizercurves kiezen.

- "Natural"
- "Rock"
- "Pops"
- "Easy"
- "Top40"
- "Jazz"



- De equalizercurve kan voor elke bron worden ingesteld.


Parametrische equalizer

U kunt de equalizercurve handmatig instellen door de middenfrequentie, de versterking en de Q-waarde af te stellen.

1 Geef het parametrische equalizerscherm weer



P-EQ

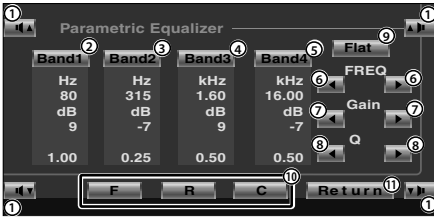

- ① Regelt het volume.
- ② Kiest een golfband die u wilt afstellen.
- ③ Stelt een frequentie in.
- ④ Stelt een versterkingsniveau in.
- ⑤ Stelt een Q-waarde in.
- ⑥ De tooncurve wordt vlak.
- ⑦ Kies een kanaal dat u wilt afstellen.
- ⑧ Sluit de instelling van de parametrische equalizer in en keert terug naar het equalizerscherm.

2 Kies een kanaal dat u wilt afstellen



F R C

3 Kies een frequentieband die u wilt regelen



◀ — ▶

U kunt de volgende frequentiebanden regelen.

Band 1: 60, 80, 100, 120, 160, 200 Hz

Band 2: 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1k Hz

Band 3: 1,25k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,15k, 4k Hz

Band 4: 5k, 6,3k, 8k, 10k, 12,5k, 16k Hz

4 Stel een middenfrequentie in



◀ ▶

5 Stel een versterking in



◀ ▶

6 Stel een Q-waarde in



◀ ▶

7 Sluit het parametrische equalizerscherm



Return

Surroundregeling


U kunt het geluidsveld instellen.

Het surroundregelscherm weergeven



Surround Control

Surroundregelscherm

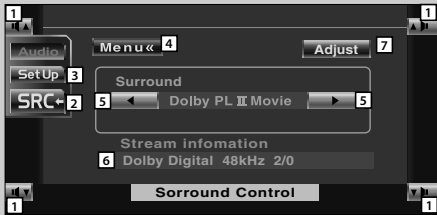

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Stelt een geluidsveld in.
U kunt één van de volgende geluidsvelden kiezen.
 - "Bypass"
 - "Bypass+Center"
 - "Dolby PLII Movie"
 - "Dolby PLII Music"
 - "Dolby PLII Matrix"
 - "SRS CS II Music"
 - "SRS CS II MONO"
- 6 Geeft informatie van de huidige bron weer.
De stream (Dolby Digital, DTS, Lineair PCM, MPEG of MP3/WMA), de ingangskanalen (voor- of achterkanalen) en de bemonsteringsfrequentie worden weergegeven.
- 7 Geeft het afstelscherm voor surroundregeling weer.
Zie <Afstelling van surroundregeling>, bladzijde 83)



- Wanneer u de TV- of TUNER-bron hebt gekozen en u Dolby PL instelt, raden wij u aan de "Dolby PLII Matrix"-modus te kiezen. Als u een andere Dolby PLII-modus kiest, wordt het geluid NIET uitgevoerd via de achterluidsprekers bij ontvangst van mono-uitzendgeluiden.
- De surroundregeling kan voor elke bron worden ingesteld.

Afstelling van de surroundregeling


U kunt het geluidsveld afstellen.

1 Geef het surroundregelscherm weer



Adjust

Afstelscherm voor surroundregeling
Bij instelling van het "Dolby PLII Music"-
geluidsveld:

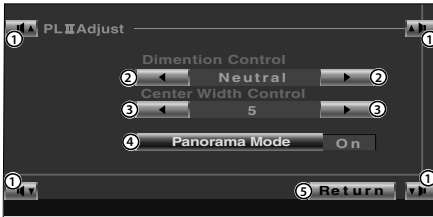

- ① Regelt het volume.
- ② Stelt de surroundpositie in door de voorste en achterste volumebalans te regelen.
- ③ Stelt de stembeeldpositie in door het stemvolumeniveau rechts en links te regelen.
- ④ Schakelt de panorama-modus in of uit.
- ⑤ Voert uw instelling in en keert terug naar het surroundregelscherm.

Bij instelling van het "SRS CS II"-geluidsveld:



- ⑥ Stelt de surroundpositie in door de voorste en achterste volumebalans te regelen.
- ⑦ Stelt de middelste audio-mix af op het achtervolume.



- U kunt <Afstelling van surroundregeling> niet gebruiken tijdens de weergave van een multikanaalsbron.
- U kunt <Afstelling van surroundregeling> niet gebruiken wanneer het "Dolby PLII Movie"- of "Dolby PLII Matrix"-geluidsveld is ingesteld.

2 Stel het geluidsveld af



3 Sluit de afstelling van de surroundregeling af



Return

SRS WOW-regeling

U kunt het SRS WOW-effect instellen.

Het SRS WOW-regelscherm weergeven



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 78)
- 5 Stelt een SRS WOW in.
U kunt één van de volgende geluidsvelden kiezen.
 - "Off"
 - "Low"
 - "Middle"
 - "High"
 - "User"
- 6 Geeft het SRS WOW-gebruikerinstelscherm weer. (bladzijde 97)



- Wanneer u de <Surroundregeling> op "Dolby PLII" instelt, kunt u SRS WOW ook op een andere instelling dan "Off" zetten, maar dit heeft geen effect. Zet de <Surroundregeling> op "Bypass" of "SRS CS II" als u SRS WOW-geluidseffect verwacht.

Tabel van geluidseffectenmenu

U kunt het geluidseffectenmenu op het teken "○" zetten.

Ingangskanalen	Surroundfunctie	SRS 3D		FOCUS			TruBass		
		Voor	Achter	Voor	Achter	Midden	Voor	Achter	Midden
Multikanaals	-	○	○	○	○	○	○	○	○
2-kanaals	Bypass	○*	-	○	-	-	○	○	○
	Bypass+Center	○*	-	○	-	-	○	○	○
	Dolby PLII	-	-	-	-	-	-	-	-
	SRS CS II	○*	○*	○	○	○	○	○	○



- * Het SRS 3D-effect kan niet worden gekozen wanneer u een tunerbron hebt gekozen.


SRS WOW-gebruikerinstelling

1 Geef het SRS WOW-afstelscherm weer



Adjust

SRS WOW-afstelscherm

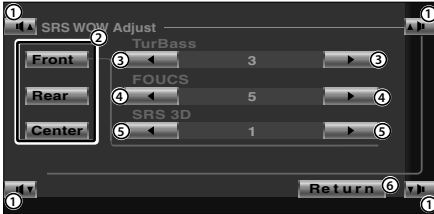

- ① Regelt het volume.
- ② Kiest een luidspreker die u wilt instellen (voor-, achter of middenluidspreker).
- ③ Stelt het TruBass-effectniveau in.
- ④ Stelt het FOCUS-effectniveau in.
- ⑤ Stelt het SRS 3D-effectniveau in.
- ⑥ Keert terug naar het SRS WOW-regelscherm.



- FOCUS: regelt de verticale positie van de luidspreker en het geluidsbeeld door virtuele afstelling.
- TruBass: versterkt de weergave voor het extra laagtonengeluid.
- SRS 3D: creëert een natuurlijk 3D-geluidsveld.
- U kunt SRS 3D niet instellen met de tunerbron.

2 Kies een luidspreker die u wilt afstellen



Front Rear Center

3 Stel het geluidseffectniveau af



← →


4 Sluit de afstelling van de surroundregeling af



Return

Positie

U kunt de geluidseffecten afstellen overeenkomstig uw luisterpositie.

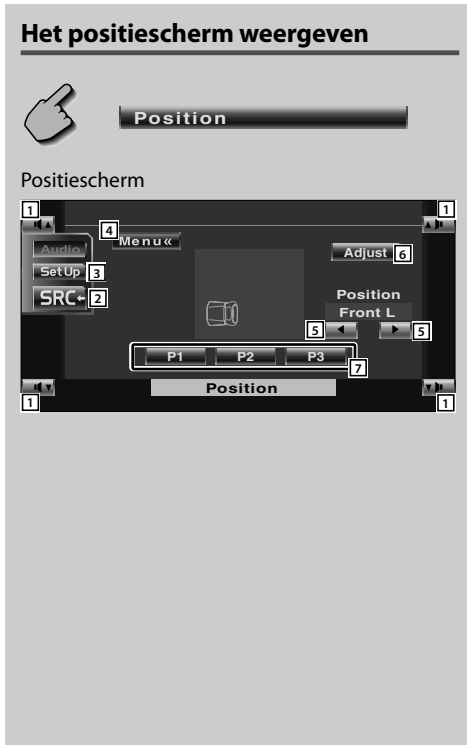

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Stelt een luisterpositie in.
U kunt kiezen tussen de posities "Front R" (rechts voor), "Front L" (links voor), "Front All" (alle voor) en "All" (alle).
- 6 Geeft het positie-afstelscherm weer. (bladzijde 87)
- 7 Slaat de instelling van de huidige afstelling in het geheugen op of roept ze uit het geheugen op. (bladzijde 87)



- De uiteindelijke afstand wordt afgesteld op de som van de waarde voor voertuigtype-instelling (zie bladzijde 52) en de waarde voor positie-instelling (zowel positie als nauwkeurige positie-afstelling).
- Als u de waarde voor voertuigtype-instelling (zie bladzijde 52) wijzigt, wordt de positie op "All" ingesteld.
- Alleen de afstand afgesteld voor positie-instelling (waarden van positie en nauwkeurige positie-afstelling) wordt in het geheugen vastgelegd. Daardoor wijzigt de uiteindelijk afgestelde afstand als u de waarde voor voertuigtype-instelling wijzigt (zie bladzijde 52).

Positie afstellen


U kunt uw luisterpositie nauwkeurig afstellen.

1 Geef het positie-afstelscherm weer




Adjust

Scherm voor nauwkeurige positie-afstelling

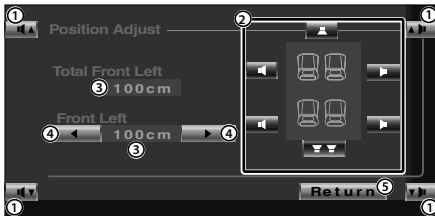

- ① Regelt het volume.
- ② Kiest een luidspreker die u wilt afstellen.
- ③ Geeft de ingestelde afstand aan.
De afgestelde afstand (waarden van positie en positie-afstelling) en de som van de afstand afgesteld met de voertuigtype-instelling (zie bladzijde 54) en de afstand afgesteld voor positie-instelling worden aangegeven.
- ④ Stel de afstand voor elke luidspreker af.
- ⑤ Sluit de instelling van positie-afstelling af en keert terug naar het positie-scherm.

2 Kies een luidspreker die u wilt afstellen

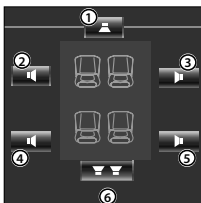

- ① Middenluidspreker
- ② Voorluidspreker links
- ③ Voorluidspreker rechts
- ④ Achterluidspreker links
- ⑤ Achterluidspreker rechts
- ⑥ Subwoofer

3 Stel een vertragingstijd in




4 Sluit het positie-afstelscherm



Return

Slaat de instelling van de voorkeuze-afstelling in het geheugen op

Vastleggen van uw afstelling in het geheugen:



Blijf langer dan 2 seconden op **P1** tot **P3** drukken.

Roept de instelling van de voorkeuze-afstelling op

Oproepen van uw afstelling in het geheugen:



Druk op **P1** tot **P3** van uw afstelling die u uit het geheugen wilt oproepen.

Geluidseffectenmenu (functie van KVT-627DVD)

Geluidseffectenmenu

U kunt de geluidseffecten van de ontvanger instellen.

Het bedieningsscherf weergeven



Bedieningsscherf



- U kunt hetzelfde geluidseffectenmenu op het bedieningsscherf van elke bron weergeven.

Het geluidseffectenmenuscherm weergeven



Audio

Geluidseffectenscherf



- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Keert terug naar het bedieningsscherf van de vorige bron.



- Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch afgesteld overeenkomstig uw <Audio-instelling> (bladzijde 58) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.

Audiobediening


U kunt de audiobalans tussen voor en achter en rechts en links regelen.

Het audiobediening 1-scherm weergeven



Audio Control


Audiobediening 1-scherm

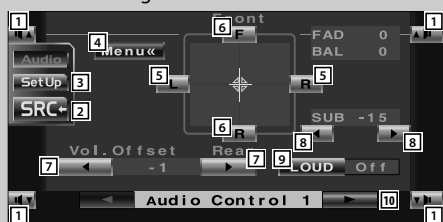

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Regelt de rechter en linker volumebalans.
- 6 Regelt de voorste en achterste volumebalans.
- 7 Regelt het volume van de huidige bron op basis van het verschilniveau met het oorspronkelijke volume.




- Als u het volume eerst hebt verhoogd en daarna verlaagd met "Vol. Offset", kan het weergegeven geluid uitermate hoog zijn bij het plots overschakelen naar een andere bron.

- 8 Regelt het subwoofer-volume.
- 9 Schakelt de loudness-regelfunctie in of uit. Als de functie op "On" staat, worden de hoge en de lage tonen automatisch versterkt bij laag volume. ( On)
- 10 Geeft het audiobedieningsscherm 2 weer.

Het audiobediening 2-scherm weergeven



Audiobediening 2-scherm

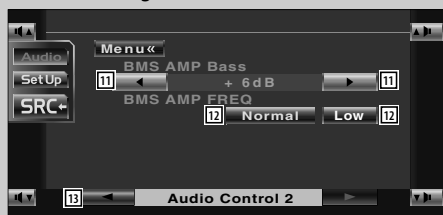

- 11 Regelt de lagetonenversterking van de BMS vermogensversterker (optioneel accessoire).



- Op sommige vermogensversterkermodellen kunt u de versterking niet op "+18" instellen. Zie de catalogus of gebruiksaanwijzing van de vermogensversterker.

- 12 Stelt de middenfrequentie in voor de lagetonenversterking die u hebt ingesteld voor "AMP Bass". (optioneel accessoire) Als u de middenfrequentie op "Low" zet, zal ze ongeveer 20% tot 30% dalen.
- 13 Geeft het audiobedieningsscherm 1 weer.

Equalizer


U kunt de equalizer instellen.

Het equalizerscherm weergeven



Equalizer

Equalizerscherm

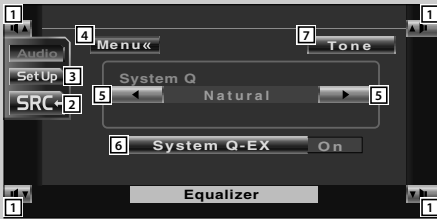

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Kiest een equalizercurvetype.
U kunt om het even welke van de volgende equalizercurves kiezen.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
- 6 Kiest de items die moeten worden ingesteld voor de instelling van de tooncurves.
Als deze instelling op "Off" staat, kan alleen niveau worden ingesteld voor de tooncurves.
- 7 Geeft het tooncurve-instelscherm weer. (bladzijde 91)



- De equalizercurve kan voor elke bron worden ingesteld.

Tooncurve-instelling

U kunt een tooncurve instellen.

1 Geef het tooninstelscherm weer



Tone (bladzijde 90 )

Tooninstelscherm



- ① Regelt het volume.
- ② De instelitems voor de lage tonen worden weergegeven.
- ③ De instelitems voor de middentonen worden weergegeven.
- ④ De instelitems voor de hoge tonen worden weergegeven.
- ⑤ Bass DC Extend-instellingen
Als "On" wordt gekozen, wordt de middenfrequentie van de lage tonen naar het lage register uitgebreid met ongeveer 20%.
- ⑥ De tooncurve wordt vlak.
- ⑦ Keert terug naar het equalizerscherm.



- De tooncurve kan voor elke bron worden ingesteld.

2 Kies een frequentieband die u wilt regelen



Bass | Middle | Treble

U kunt de volgende frequentiebanden regelen.

Lage tonen: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150Hz

Middentonen: 500, 1k, 1,5k, 2k Hz

Hoge tonen: 10k, 12,5k, 15k, 17,5k Hz

3 Stel een middenfrequentie in



FREQ
◀ ▶

4 Stel een niveau in



Level
◀ ▶

5 Stel een Q-factor in



Q Factor
◀ ▶

Deze instelling is enkel mogelijk voor de lage tonen of de middentonen.

6 Sluit het tooninstelscherm



Return

Zoneregeling


U kunt de voorste en achterste audiobron instellen.

Het zoneregelscherm weergeven



Zone Control

Zoneregelscherm

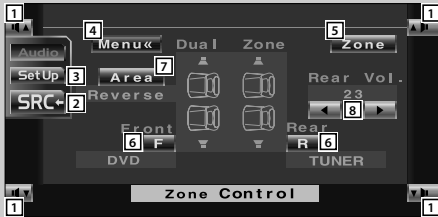

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 51)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Schakelt de zonefunctie (die verschillende brongeluiden instelt voor voor- en achterluidsprekers) in ("On") of uit ("Off"). Wanneer de functie is ingeschakeld, worden **F** en **R** getoond.
- 6 Stelt de voorste en achterste geluidsbron afzonderlijk in. (Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld).



- Wanneer het achterluidspreker geluid wordt gewijzigd, wordt de audiobron uitgevoerd via de AV OUTPUT-aansluiting ook naar dezelfde bron omgeschakeld. Als u "Area" echter hebt ingesteld op "Reverse", verandert de audiobron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT, afhankelijk van de voorste geluidsbron.

- 7 Wisselt de voorste en achterste geluidsbronnen om. (Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld). Gebruik "Reverse" om de voorste en achterste geluidsbronnen om te wisselen.
- 8 Regelt het volume van het achterkanaal. (Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld).



- Instelling van de zonefunctie op "On" heeft de volgende beperkingen tot gevolg.
 - Er is geen weergave via de subwoofer of het middenkanaal.
 - <Audio-instelling> (bladzijde 52/58), <Equalizer> (bladzijde 80/90), <Surroundregeling> (bladzijde 82), <SRS WOW> (bladzijde 84), <Positie> (bladzijde 86) zijn niet beschikbaar.


Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep

Bij een inkomende oproep, pauzeert het systeem automatisch.

Bij een inkomende oproep...

Het telefoonoproepscherm ("CALL") verschijnt en het systeem pauzeert.

Telefoonoproepscherm ("CALL")

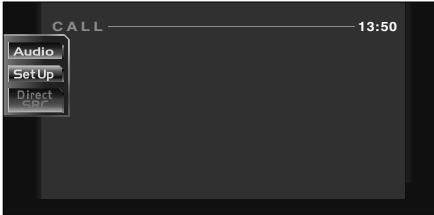

Als u tijdens de oproep wilt blijven luisteren naar de audiobron...



Het systeem hervat de audioweergave tijdens de oproep.

Aan het einde van de oproep...

Haak de telefoon in.

Het systeem hervat de weergave automatisch.

DVD: Digital Versatile Disc

Een soort disk met opnamen van audio/video van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld een film. Dit soort disks heeft een grote capaciteit voor opname en een digitale verwerking van de signalen.

VCD: VIDEO CD

Een soort disk met opnamen van bewegende beelden. De beeldinformatie wordt tot ongeveer 1/120 en de geluids-informatie tot ongeveer 1/6 gecompriëerd. U beschikt met een dergelijke disk over maximaal 74 minuten weergavetijd. Deze disks hebben dezelfde afmetingen als een normale CD (12 cm).

Bepaalde VCD's beschikken niet over P.B.C. en zijn uitsluitend voor normale weergave bruikbaar. Andere VCD's zijn wel geschikt voor P.B.C. en met deze disks kunt u diverse speciale weergave-effecten gebruiken. Met deze speler kunt u VCD's gebruiken die wel en die niet voor P.B.C. geschikt zijn.

MPEG: Moving Picture Experts Group

Dit is een internationale standaard voor digitale video- en audiocompressie en decompressie.

Dolby Digital

Dit is een digitale audiocompressie technologie ontwikkeld door Dolby Laboratories. Het is compatibel met 5.1 kanalen surroundaudio en tevens met normale stereo (2-kanalen) audio. Dankzij deze technologie kan een grote hoeveelheid audiodata op een disk worden opgenomen.

DTS

Naam van het digitale surroundsysteem dat door Digital Theater Systems, Inc. is ontwikkeld.

Hoofdmenu/menu (DVD)

Bepaalde DVD's tonen meer dan een titel in een scherm. Dit scherm noemen we het titelmenu. Het DVD menu toont de in te stellen onderdelen. Het DVD menu kan op eenvoudige wijze tijdens weergave worden opgeroepen voor het maken van keuzes (die per software verschillend zijn), inclusief het veranderen van geluid van Dolby Digital naar PCM en omgekeerd, veranderen van taal voor de ondertitels en de gesproken tekst.

Titel/Titelnummer (DVD)

De titel is de grootste eenheid video en audio die op een DVD is opgenomen. Een titel komt normaal overeen met een enkele film of video of een album (soms een bepaalde muziekkuitvoering). Iedere titel heeft een nummer dat we het titelnummer noemen.

Hoofdstuk/Hoofdstuknummer (DVD)

Een hoofdstuk verwijst naar een gedeelte video en audio dat op een DVD is opgenomen. Een titel bestaat uit verschillende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk heeft een nummer dat we het hoofdstuknummer noemen.

Ondertitels (DVD)

Op bepaalde DVD's zijn de ondertitels met meerdere talen opgenomen. Met deze speler kunt u in dat geval voor weergave de gewenste taal voor de ondertitels kiezen.

Fragment/Fragmentnummer (CD, VCD)

Een fragment is tevens een gedeelte met audio en video dat op een disk is opgenomen. Ieder fragment heeft een nummer dat we een fragmentnummer noemen. Met meeste audio CD's komt een fragment overeen met een liedje of nummer. Met VCD's corresponderen de fragmenten niet altijd met een liedje of nummer. De speciale weergavefuncties, bijvoorbeeld het verspringen van fragmenten en het programmeren van bepaalde fragmenten, werken voor de audio CD's met deze fragmentnummers. Het is derhalve mogelijk dat bepaalde speciale weergavefuncties niet voor VCD's kunnen worden gebruikt.

P.B.C.: Play-Back Control (VCD)

Bepaalde VCD's zijn met "Play Back Control capable" of een dergelijke aanduiding gemarkeerd. Met disks die deze aanduiding hebben kunt u bepaalde scènes weergeven en informatie tonen op interactieve wijze. Er wordt gebruik gemaakt van een menu dat hiërarchisch is opgebouwd en op het scherm van de TV verschijnt.

SRS CS II (Circle Surround II)

Circle Surround II is een verbeterde versie van zijn voorganger Circle Surround (CS5.1) en maakt het mogelijk om audio- en videobronnen gecodeerd in mono, stereo of Dolby Surround weer te geven in krachtig multikanaals surroundgeluid. Met SRS CS II kunt u bovendien audio-CD's en televisie- en radio-uitzendingen beluisteren in volwaardig surroundgeluid. Ontdek met SRS Circle Surround II een nieuwe geluidservaring.

Oplossen van problemen

Sommige systeemfuncties zijn beperkt tot de bediening afhankelijk van uw instelling.

- Zone kan niet worden ingesteld.
- "Rear Bass Boost" van afstelling van surroundregeling kan niet worden ingesteld.
- De achterluidsprekers van DTA kunnen niet worden ingesteld.
- "Position Fine Control" van de achterluidsprekers kan niet worden ingesteld.
- "Channel Level" van de achterluidsprekers kan niet worden ingesteld.
- SRS CS II kan niet worden ingesteld.

De achterluidsprekers werden op "NONE" ingesteld op het luidsprekerinstelscherm (bladzijde 54).

- Er kan geen surroundregeling (geluidsveld) worden ingesteld.
- Er kunnen geen signalen worden ingesteld.
- "Parametric Equalizer" kan niet worden ingesteld.
- "Position (Position Fine Control)" kan niet worden ingesteld.
- De "Car Type Setup"-waarde kan niet worden ingesteld.
- De "Speaker Setup"-waarde kan niet worden ingesteld.
- Er kan geen crossover-frequentie worden ingesteld.
- "Channel Level" (uitvoer van testsignaal) kan niet worden ingesteld.

De zoneregeling werd ingeschakeld (bladzijde 92).

- De surroundregeling (geluidsveld) kan niet op "Bypass+Center" worden ingesteld.
- "Center Level" van afstelling van surroundregeling kan niet worden ingesteld.
- "Center Width Control" van afstelling van surroundregeling kan niet worden ingesteld.
- De middenluidspreker voor DTA kan niet worden ingesteld.
- "Position Fine Control" van de middenluidspreker kan niet worden ingesteld.
- "Channel Level" van de middenluidspreker kan niet worden ingesteld.

De middenluidspreker werd op "NONE" ingesteld op het luidsprekerinstelscherm (bladzijde 54).

- De afstelling van surroundregeling kan niet worden ingesteld.

De surroundregeling (geluidsveld) (bladzijde 82) werd ingesteld op "Bypass" of "Bypass+Center".

- De surroundregeling (geluidsveld) kan niet op "Dolby PLII" worden ingesteld.

De midden- en achterluidsprekers werden ingesteld op "NONE" op het luidsprekerinstelscherm (bladzijde 54).

- De subwoofer van DTA kan niet worden ingesteld.
- "Position Fine Control" van de subwoofer kan niet worden ingesteld.
- "Channel Level" van de subwoofer kan niet worden ingesteld.

De subwoofer werd ingesteld op "NONE" op het luidsprekerinstelscherm (bladzijde 54).

- Geen geluidseffecten van SRS WOW.

De surroundregeling (geluidsveld) (bladzijde 82) werd op "Dolby PLII" ingesteld.

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde aansluitingen. Controleer eerst de volgende tabel met mogelijke problemen voordat u hulp inroept.

Algemeen

? De spanning wordt niet ingeschakeld.

- ✓ De zekering is doorgebrand.
- ✘ Controleer de kabels op kortsluiting en vervang de zekering door een zekering met dezelfde stroomsterkte.

- ✓ De luidsprekerkabel is kortgesloten of raakt het chassis van de auto waardoor de beveiligingsfunctie wordt geactiveerd.
- ✘ Sluit de luidsprekerkabel goed aan of isoleer hem en druk op de terugsteltoets.

? De gewenste bron is NIET geselecteerd ondanks het feit dat u op de SRC-toets hebt gedrukt.

- ✓ Een niet-aangesloten bron kan niet worden gekozen.
- ✘ De gekozen bron is wel aangesloten. Zie <INSTALLATIEHANDLEIDING> en sluit de eenheid correct aan.

- ✓ De optionele eenheid is op het systeem aangesloten, maar de RESET-toets werd nog niet ingedrukt.
- ✘ Druk op de terugsteltoets (bladzijde 4).

- ✓ De "O-N"-schakelaar van de optionele eenheid staat in de stand "O".
- ✘ Zet de "O-N"-schakelaar in de stand "N".

- ✓ U gebruikt een discwisselaar die niet door het systeem wordt ondersteund.
- ✘ Gebruik een discwisselaar die door het systeem wordt ondersteund (bladzijde 4).

? Het bericht "Disconnected cable found. Please confirm a connection line" wordt weergegeven en het toestel kan niet worden gebruikt.

- ✓ De ontvanger is losgekoppeld.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

? Er gebeurt niets na het drukken op toetsen.

- ✓ De computerchip in de eenheid werkt niet naar behoren.
- ✘ Druk op de terugsteltoets op de eenheid (bladzijde 4).

? Er verschijnen geen televisie-/videobeelden.

- ✓ De eenheid is niet aangesloten op de parkeerremdetectieschakelaar.
- ✘ Maak de juiste aansluitingen volgens de <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

- ✓ De parkeerrem is niet ingeschakeld.
- ✘ Om veiligheidsredenen worden televisie-/videobeelden niet weergegeven wanneer het voertuig in beweging is. Wanneer de parkeerrem wordt aangetrokken, kunnen de beelden worden weergegeven.

? Het scherm is donker.

- ✓ De eenheid bevindt zich op een plaats waar de temperatuur laag is.
- ✘ Als de temperatuur van de monitor daalt, kan het scherm donkerder zijn bij het inschakelen van de spanning door de kenmerken van het vloeibaar-kristalpaneel. Wacht na het inschakelen van het toestel enkele minuten om de temperatuur te laten oplopen. De normale helderheid keert dan weer terug.

? Het scherm wordt niet donkerder wanneer de verlichting van de auto wordt aangezet.

- ✓ De eenheid is ingesteld op de automatische dimfunctie.
- ✘ Wanneer de eenheid is ingesteld op de automatische dimfunctie, is ze niet verbonden met de lichtschaakelaar van de auto.
- ✓ De verlichtingskabel werd niet aangesloten. (Als de handmatige dimfunctie is ingesteld).
- ✘ Maak de juiste aansluitingen volgens de <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

? De AM/FM-radio-ontvangst is slecht en/of er is ruis.

- ✓ De TV-antenne bevindt zich te dicht bij de radioantenne van de auto.
- ✘ Scheid de twee antennes zo ver mogelijk van elkaar.
- ✘ Schakel het hoofdtoestel uit.

? De afstandsbediening doet het niet.

- ✓ De moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening is niet juist ingesteld.
- ✘ Wijzig de moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening overeenkomstig de gekozen bron (bladzijde 12).

? Geen geluidsweergave of zeer laag volume.

- ✓ De demper is ingeschakeld.
- ✘ Schakel de demper uit.
- ✓ De fader- of balansinstellingen zijn volledig naar één kant ingesteld.
- ✘ Stel de fader- en/of balansinstellingen terug.

- ✓ De ingangs-/uitgangskabels of de bedradingsbundel zijn niet correct aangesloten.
- ✘ Sluit de ingangs-/uitgangskabels of de bedradingsbundel correct aan. Zie het hoofdstuk <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

? Slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid.

- ✓ Eén van de luidsprekerkabels wordt door een schroef in de auto geklemd.
- ✘ Controleer de bedrading van de luidspreker.
- ✓ De bedrading van de luidsprekers is niet correct.
- ✘ Sluit de luidsprekerkabels opnieuw aan zodat elke uitgangsaansluiting op een andere luidspreker is aangesloten.

? Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.

- ✓ De antenne van de auto is niet uitgetrokken.
- ✘ Trek de antenne zo ver mogelijk uit.
- ✓ De antennekabel is niet aangesloten.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

? Het geheugen wordt gewist wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

- ✓ De accukabel is niet op de juiste aansluiting aangesloten.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIEHANDLEIDING>.
- ✓ De ontstekings- en de accukabel zijn niet juist aangesloten.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

? Schakelt niet over naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer op de toets [V.SEL] wordt gedrukt.

- ✓ De kabel van de achteruitsensor is losgekoppeld.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIEHANDLEIDING>.

? Het Beeld/geluid van de disk slaat over.

- ✓ De disc is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Maak de disc schoon, zie het hoofdstuk over <Disc reinigen> (bladzijde 6).

? Weergave van een gekozen fragment start niet.

- ✓ Weergave in willekeurige volgorde werd gekozen.
- ✘ Schakel de weergave in willekeurige volgorde uit.

? Een VCD kan niet met gebruik van menu's worden afgespeeld.

- ✓ De afgespeelde VCD-disc is niet compatibel met P.B.C.
- ✘ Weergave met gebruik van menu's is alleen mogelijk met VCD-discs opgenomen met P.B.C.

? Ondertitels worden niet getoond.

- ✓ Op de afgespeelde DVD-disc zijn geen ondertitels opgenomen.
- ✘ Ondertitels kunnen niet worden weergegeven wanneer op de afgespeelde DVD-disc geen ondertitels zijn opgenomen.

? De taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) kan niet worden veranderd.

- ✓ Op de DVD-disc die wordt weergegeven, is niet meer dan één audiotaal (of ondertitelingstaal) opgenomen.
- ✘ De taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) kan niet worden gewijzigd wanneer op de afgespeelde DVD-disc niet meer dan één taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) is opgenomen.

? De hoek (perspectief) kan niet worden veranderd.

- ✓ Op de DVD-disc die wordt weergegeven, is niet meer dan één hoek opgenomen.
- ✘ De hoek (het perspectief) kan niet worden gewijzigd wanneer op de afgespeelde DVD-disc niet meer dan één hoek is opgenomen.
- ✓ U probeert de hoek te wijzigen in een DVD-gedeelte waarvoor niet meer dan één hoek is opgenomen.
- ✘ Het is mogelijk dat slechts voor beperkte gedeelten van de disc meer dan één hoek is opgenomen.

? Weergave start niet na het kiezen van een titel.

- ✓ Er werd een kijkbeperking (RATING) voor de disc ingesteld.
- ✘ Controleer de instelling van het kijkbeperkingsniveau (RATING).

? De gekozen taal voor de gesproken tekst of ondertitels wordt niet weergegeven.

- ✓ Op de DVD-disc die wordt weergegeven is de gekozen taal voor gesproken tekst of ondertitels niet opgenomen.
- ✘ Gebruik een DVD-disc waarop de gekozen taal voor gesproken tekst of ondertitels is opgenomen.

Disc-bron

? De diskwisselaarfunctie kan niet worden geactiveerd.

- ✓ Er is geen kabel aangesloten op de ingangsaansluiting voor de discwisselaar op het toestel.
- ✘ Sluit de kabel op de ingangsaansluiting voor de discwisselaar op het toestel aan.

? Niet de gekozen disk maar een andere wordt weergegeven.

- ✓ De gekozen CD is vrij vuil.
- ✘ Reinig de CD.
- ✓ De CD is ondersteboven geplaatst.
- ✘ Plaats de CD met de labelzijde naar boven gekeerd.
- ✓ De disc werd in een andere dan de gekozen houder geplaatst.
- ✘ Werp het disc-magazijn uit en controleer het nummer voor de gekozen disc.
- ✓ De disc is vertoont vrij veel krassen.
- ✘ Probeer een andere disc af te spelen.

? Het geluid slaat over.

- ✓ De discwisselaar wordt door iets geraakt.
- ✘ Verwijder alles wat de discwisselaar raakt.
- ✓ De CD is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Als het geluid op dezelfde plaats overslaat wanneer de auto stilstaat, is er iets mis met de CD. Reinig de CD.

? Het display toont dat een disk wordt weergegeven maar u hoort niets.

- ✓ De computerchip in het toestel werkt niet naar behoren.
- ✘ Druk op de terugsteloets op het toestel (bladzijde 4).

? Het gekozen fragment wordt niet weergegeven.

- ✓ Weergave in willekeurige volgorde of weergave van het magazijn in willekeurige volgorde werd gekozen.
- ✘ Schakel weergave in willekeurige volgorde of weergave van het magazijn in willekeurige volgorde uit.

? De herhaling van een passage of een disk, het aftasten van een passage, de weergave in willekeurige volgorde en de weergave van het magazijn in willekeurige volgorde starten automatisch.

- ✓ De instelling wordt niet geannuleerd.
- ✘ De instellingen voor deze functies blijven ingeschakeld, zelfs bij uitschakeling van de spanning of wijziging van de bron, totdat ze worden uitgeschakeld of de disc wordt uitgeworpen.

? De disc kan niet worden verwijderd.

- ✓ Dit komt doordat er meer dan 10 minuten zijn verstreken na het uitschakelen van het contactslot van de auto.
- ✘ De disc kan slechts worden verwijderd binnen de 10 minuten na het uitschakelen van het contactslot. Als u langer dan 10 minuten hebt gewacht, moet u het contactslot opnieuw op ON zetten en dan op de Uitwerptoets drukken.

MP3/WMA-bron

? Kan geen MP3/WMA weergeven.

- ✓ De geluidsdrager is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Maak de geluidsdrager schoon, zie reinigen van CD in het hoofdstuk <Over discs> (bladzijde 15).

? Het geluid springt vooruit als een MP3/WMA weergegeven wordt.

- ✓ De geluidsdrager is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Maak de geluidsdrager schoon, zie reinigen van CD in het hoofdstuk <Over discs> (bladzijde 15).

- ✓ De opnamekwaliteit is slecht.
- ✘ Neem de geluidsdrager opnieuw op of gebruik een andere geluidsdrager.

? De tractijd van MP3/WMA wordt niet juist weergegeven.

- ✓ ---
- ✘ Afhankelijk van de opnamevoorwaarden van MP3/WMA kan het zijn dat dit soms niet juist wordt weergegeven.

? De ID3 tag-informatie kan niet juist worden weergegeven.

- ✓ De opname is niet conform de ID3 tag versie 1.x.
- ✘ Zorg voor opname die conform de ID3 tag versie 1.x is.
De weergave kan eveneens onjuist zijn wanneer een MP3/WMA-bestand de ID3 tag v1.x-standaard gebruikt en deze standaard na de productie van de machinesoftware werd uitgebreid.

De volgende aanduidingen verschijnen op het display wanneer er bepaalde problemen zijn. Voer de beschreven handelingen uit.

Hot Error

Wanneer de temperatuur in het toestel stijgt boven 60°C (140°F), wordt het beveiligingscircuit in het toestel geactiveerd en worden alle bedieningen stopgezet.

- ⇒ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C zakt, wordt de weergave van de disc hervat.

Hold Error

Wanneer de temperatuur in de automatische discwisselaar stijgt boven 60°C (140°F), wordt het beveiligingscircuit in het toestel geactiveerd en worden alle bedieningen stopgezet.

- ⇒ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C zakt, wordt de weergave van de disc hervat.

Mecha Error

De werking van de disc-speler is gestoord.

- ⇒ Werp de disc uit en probeer hem opnieuw te laden. Neem contact op met uw Kenwood-dealer als deze indicator blijft knipperen of als de disc niet kan worden uitgeworpen.

Disc Error

Niet-afspeelbare discs werden ingelegd.

Read Error

De disc is ondersteboven geplaatst.

- ⇒ Plaats de CD met het label omhoog.
De CD is vuil.
- ⇒ Maak de disc schoon, zie het hoofdstuk over <Disc reinigen> (bladzijde 15).

Region code Error

De DVD-software is gecodeerd voor een andere regiocode.

Parental level Error

Het kinderslot is op te hoge niveaus ingesteld.

Error 07 — 67

De werking van het toestel is om één of andere reden gestoord.

- ⇒ Druk op de terugsteloets van het toestel. Als de code "Error ##" niet verdwijnt, neem dan contact op met uw dealer.

Technische gegevens (KVT-727DVD)

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Monitorgedeelte

- Beeldformaat
 - : 6,95 inches (diagonaal) breedbeeld
 - 154,1(B)×87,1(H) mm
- Weergavesysteem
 - : Transparant TN LCD-paneel
- Aandrijfsysteem
 - : TFT actief matrix-systeem
- Aantal pixels
 - : 336.960 (480H×234V×RGB)
- Effectieve pixels
 - : 99,99%
- Pixelopstelling
 - : RGB striped opstelling
- Achtergrondlicht
 - : fluorescerende koude kathodebuis

DVD-spelergedeelte

- D/A-omzetter
 - : 24 bits
- Decoder
 - : Lineair PCM/Dolby Pro Logic II/Dolby Digital/dts/MP3/WMA
- Wow & Flutter
 - : onder meetbare grens
- Frequentie response
 - Bemonsteringsfrequentie; 96 k: 20~22,000 Hz
 - Bemonsteringsfrequentie; 48 k: 20~22,000 Hz
 - Bemonsteringsfrequentie; 44,1 k: 20~20,000 Hz
- Totale harmonische vervorming (1k)
 - : 0,007%
- Signaal-ruisverhouding
 - : 95 dB (DVD-video 96 kHz)
- Dynamisch bereik
 - : 95 dB (DVD-video 96 kHz)
- DISC-formaat
 - : DVD-video/VIDEO-CD/CD-DA
- Bemonsteringsfrequentie
 - : 44,1 kHz/48 kHz, 96 kHz
- Aantal kwantificeringsbits
 - : 16/20/24 bits

DSP-gedeelte

- 4 BAND parametrische equalizer
 - BAND1-frequentie: 60/80/100/120/160/200 Hz
 - BAND2-frequentie: 250/315/400/500/630/800/1 kHz
 - BAND3-frequentie: 1,25 k/1,6 k/2 k/2,5 k/3,15 k/4 kHz
 - BAND4-frequentie: 5 k/6,3 k/8 k/10 k/12,5 k/16 kHz
- Versterking
 - : -9/-7/-5/-3/-2/-1/0/1/2/3/5/7/9 dB
- Q-regeling
 - : 0,25/0,5/1,0/2,0
- Crossover
 - Hoogdoorlaatfilter:
 - frequentie: doorlopend/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz
 - steilheid: doorlopend/-12/-18/-24 dB/oct
 - Laagdoorlaatfilter:
 - frequentie: doorlopend/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Hz
 - steilheid: doorlopend/-12/-18/-24 dB/oct
- Tijdafstelling
 - : 0~6,1m (in stappen van 5 cm)
- Kanaalniveau
 - : ±10 dB

FM -tunergedeelte

- Frequentiebereik (50 kHz)
 - : 8,5~108,0 MHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/N=30 dB)
 - : 0,7 µV/75 Ω
- Dempingsgevoeligheid (S/N=46 dB)
 - : 1,6 µV/75 Ω
- Frequentieweergave (±3,0 dB)
 - : 30 Hz~15 kHz
- S/N (dB) (MONO)
 - : 65 dB
- Selectiviteit (±400 kHz)
 - : ≥ 80 dB
- Stereoscheiding
 - : 35 dB (1 kHz)

LM-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9 kHz)
 - : 153 kHz~281 kHz
- Bruikbare gevoeligheid
 - : 45 µV

WM-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9 kHz)
 - : 531 kHz~1611 kHz
- Bruikbare gevoeligheid
 - : 25 µV

Hoewel de effectieve pixels voor het vloeibaar-kristalpaneel 99,99% of meer bedragen, kan het zijn dat 0,01% van de pixels niet of niet correct oplichten.

Videogedeelte

- Kleurensysteem van externe video-ingang
 - : NTSC/PAL
- Extern video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : 1 Vp-p/75 Ω
- Max. extern audio-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : 1 V/22 k Ω
- Analoge RGB-ingang
 - : 0,7 Vp-p/75 Ω

Audiogedeelte

- Maximumvermogen (voor&achter)
 - : 50 Wx4
- Uitgangsvermogen (voor&achter)
(DIN 45324, +B=14,4 V)
 - : 30 Wx4
- Preout-niveau (V)
 - : 5 V/10 k Ω
- Preout-impedantie
 - : 80 Ω

Algemeen

- Bedrijfsspanning
 - : 14,4V (11 V~16 V)
- Huidig verbruik
 - : 15 A
- Afmetingen (BxHxD)
 - Installatie van hoofdeenheid: 182 mmx53 mm
 - x161 mm
 - Verborgen eenheid: 225 mmx40 mmx168 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
 - : -10°C~60°C
- Opslagtemperatuurbereik
 - : -20°C~85°C
- Gewicht
 - Hoofdeenheid: 2, 2 kg
 - Verborgen eenheid: 1,2 kg

Technische gegevens (KVT-627DVD)

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Monitorgedeelte

- Beeldformaat
 - : 6,95 inches breedbeeld
 - 154,1(B)×87,1(H) mm
- Weergavesysteem
 - : Transparant TN LCD-paneel
- Aandrijfsysteem
 - : TFT actief matrix-systeem
- Aantal pixels
 - : 336,960 (480H×234V×RGB)
- Effectieve pixels
 - : 99,99%
- Pixelopstelling
 - : RGB striped opstelling
- Achtergrondlicht
 - : fluorescerende koude kathodebuis

DVD-spelergedeelte

- D/A-omzetter
 - : 24 bits
- Decoder
 - : Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA
- Wow & Flutter
 - : onder meetbare grens
- Frequentie responsie
 - Bemonsteringsfrequentie; 96 k: 20~22,000 Hz
 - Bemonsteringsfrequentie; 48 k: 20~22,000 Hz
 - Bemonsteringsfrequentie; 44,1 k: 20~20,000 Hz
- Totale harmonische vervorming (1k)
 - : 0,007%
- Signaal-ruisverhouding
 - : 98 dB (DVD-video 96 Hz)
- Dynamisch bereik
 - : 98 dB (DVD-video 96 Hz)
- DISC-formaat
 - : DVD-video/MIDEO-CD/CD-DA
- Bemonsteringsfrequentie
 - : 44,1 kHz/48 kHz, 96 kHz
- Aantal kwantificeringsbits
 - : 16/20/24 bits

FM -tunergedeelte

- Frequentiebereik (50 kHz)
 - : 8,5~108,0 MHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/N=30 dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Dempingsgevoeligheid (S/N=46 dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frequentieweergave (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz~15 kHz
- S/N (dB) (MONO)
 - : 65 dB
- Selectiviteit (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Stereoscheiding
 - : 35 B (1 Hz)

LW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9 kHz)
 - : 153 kHz~281 kHz
- Bruikbare gevoeligheid
 - : 45 μ V

MW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9 kHz)
 - : 531 kHz~1611 kHz
- Bruikbare gevoeligheid
 - : 25 μ V

Videogedeelte

- Kleurensysteem van externe video-ingang
 - : NTSC/PAL
- Extern video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : 1 Vp-p/75 Ω
- Max. extern audio-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
 - : 1 V/22 k Ω
- Analoge RGB-ingang
 - : 0,7 Vp-p/75 Ω

Audiogedeelte

- Maximumvermogen (voor&achter)
 - : 50 W×4
- Uitgangsvermogen (voor&achter) (DIN 45324, +B=14,4 V)
 - : 30 W×4
- Preout-niveau (V)
 - : 5 V/10 k Ω
- Preout-impedantie
 - : 80 Ω
- Toonbereik
 - Lage tonen: 100 Hz \pm 10 dB
 - Middentonen: 1 kHz \pm 10 dB
 - Hoge tonen: 10 kHz \pm 10 dB

Algemeen

- Bedrijfsspanning
 - : 14,4 V (11 V~16 V)
- Huidig verbruik
 - : 15 A
- Afmetingen (B×H×D)
 - Installatie van hoofdeenheid: 182 mm x 53 mm
 - x161 mm
 - Verborgen eenheid: 225 mm×40 mm×168 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
 - : -10°C~60°C
- Opslagtemperatuurbereik
 - : -20°C~85°C
- Gewicht
 - Hoofdeenheid: 2, 2 kg
 - Verborgen eenheid: 1,1 kg



Batterij niet
weggoien, maar
inleveren als KCA.



Markering op produkten die laserstralen gebruiken (Uitgezonderd voor bepaalde gebieden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat het komponent een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.



is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.



is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

Dit product bevat technologie voor auteursrechtbescherming die wordt beschermd door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision, en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt kijkgebruik, tenzij anders goedgekeurd door Macrovision. Reverse -engineering od demonteren is verboden.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

"DTS", and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

KENWOOD