

KENWOOD

CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ

KDC-W808

KDC-W707

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



Hungarian/00 (KEE)



Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások **4**

Megjegyzések **5**

CD-k **7**

Az AAC-ről, az MP3-ről és a WMA-ről **8**

Általános funkciók **9**

Áramellátás
A vezérlőpanel elrejtése
Forrás kiválasztása
Hangerő
Csillapítóegység
System Q
Hangszóró-beállítás
Audiovezérlés
Audiobeállítás
Mélynyomó kimenet
A kijelző beállítása
A megjeleníteni kívánt szöveg kiválasztása
Szöveges kijelzés váltása
Grafikus rész/ Spektrumelemző kijelző váltása
Az előlap szögének beállítása
Lopásgátló előlap
TEL néma

Rádió funkciók **20**

Hangolás
Előre beállított állomások memóriája
Automatikus memóriabevitel
Előre beállított hangolás

RDS funkciók **22**

Közlekedési információk
Rádió szöveggörgetés
PTY (Programtípus)
Programtípus előbeállítása
A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

CD/audiofájl/külső lemezvezérlő funkciók **25**

CD & audiofájl lejátszása
Külső lemez játszása
Előretekerés és visszatekerés
Sáv/fájl keresése
Lemez keresése/Mappa keresése
Sáv/fájl/lemez/mappa ismétlése
Kereső lejátszás
Véletlenszerű lejátszás
Lemeztálca véletlenszerű lejátszása
Lemez véletlenszerű lejátszása
Mappakiválasztás
Lejátszási mód váltása
Betűkeresés
Lemez elnevezése (DNPS)
Szöveg/cím görgetése

Menürendszer **31**

Menürendszer
Biztonsági kód
Érintésérzéklő hangja
Manuális órabeállítás
Dátum beállítása
Dátum üzemmód
Óra szinkronizálása
Tomptító
Kikapcsolási várakozási idő beállítása
Az előerősítő kimenet váltása
Beépített erősítő beállítás
A kettős zóna rendszer beállítása
B.M.S. (Bass Management System - basszuskezelő rendszer)
B.M.S. frekvenciaeltolás
AMP vezérlés
Hírközlemény időkorlát beállítással
Helyi állomáskeresés
Hangolási üzemmód
AF (Alternatív frekvencia)
Az RDS körzet korlátozása (Körzetkorlátozási funkció)
Automatikus TP keresés
Mono vétel
Külső kijelzővezérlés
Segédbemenet-kijelző beállítása, valamint lemez elnevezése
Szöveggörgetés
Beépített segédbemenet beállítása
Áramellátás kikapcsolási időzítője
CD olvasás beállítás
Hangindex
ACDrive firmware verziószámának kijelzése

Egyedi ID kijelzés
Audio előbeállítás memória
Audio előbeállítás előhívása
Orosz karakterek kiválasztása
Demonstrációs üzemmód beállítása

Tartozékok/ Beszerelési eljárás	40
Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez	41
Beszerelés	43
Az egység eltávolítása	44
Hibakeresési útmutató	45
Műszaki adatok	48

Az "AAC" logó a Dolby Laboratories védjegye.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.

▲ VIGYÁZAT

A berendezés károsodásának megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Győződjön meg róla, hogy az egységet –12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne tegye az eltávolított előlapot vagy az előlap tokját közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- A károsodás megelőzése érdekében ne érintse meg ujjával az egység illetve az előlap kivezetéseit.
- Ne tegye ki az előlapot túlzott mechanikai behatásnak, mivel az előlap egy precíziós berendezés.
- Amikor biztosítékot cserél, kizárólag újat használjon, melynek névleges értéke az előírttal megegyező. Rossz névleges értékű biztosíték alkalmazása az egység meghibásodását eredményezheti.
- Ne fejtse ki nagy erőt a nyitott előlapra, és semmiféle tárgyat sem helyezzen rá. Ellenkező esetben az előlap letörhet vagy megrongálódhat.
- Beszereléskor kizárólag a berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Nem megfelelő csavarok alkalmazása a központi egység meghibásodását eredményezheti.

Helyezze fel a panelt, amikor a járműben van

Ha a panel le van véve, a panelrögzítő kar látszik. Ezért ha az autó elektronikus rendszere működésben van, a panelnek felerősített állapotban kell lennie.

Ne tegyen be 8 cm-es CD-t a CD-behúzó részbe

Ha lemeadapterrel együtt próbál 8 cm-es CD-t a berendezésbe behelyezni, az adapter a CD-ről leválhat, és kárt tehet a berendezésben.

Az egységhez csatlakoztatott CD-lejátszókról/lemezváltókról

Az egységhez 1998-ban vagy az után gyártott Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók csatlakoztathatók.

Ha a csatlakoztatható lemezváltók/ CD-lejátszók típusára vonatkozó információkra van szüksége, lapozza fel a katalógust, vagy vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az 1997-ben vagy korábban gyártott Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók, valamint az egyéb gyártók által készített lemezváltók nem csatlakoztathatók az egységhez. A nem támogatott készülék csatlakoztatása az egység meghibásodását okozhatja. A csatlakoztatható Kenwood lemezváltók/CD-lejátszók esetében állítsa az O-N kapcsolót "N" állásba.

A használható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott modellektől függően eltérőek lehetnek.



- Mind a berendezés, mind pedig a CD-váltó károsodhat, ha nem a megfelelő módon csatlakoztatja őket.

A lencse bepárasodása

Hideg időben, közvetlenül a gépkocsi fűtésének bekapcsolását követően a levegő páratartalma lecsapódhat a berendezés CD-lejátszójában található lencsén. Ezt nevezzük a lencse bepárasodásának, mely esetenként lehetetlenné teszi a CD-k lejátszását. Ilyenkor vegye ki a CD-t, és várjon addig, amíg a lecsapódott pára el nem párolog. Ha a berendezés egy kis idő elteltével sem működik megfelelőképpen, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.




Előlap

- Használja a mellékelt vagy kijelölt előlapot. A megadottól eltérő előlap használata az egység meghibásodását eredményezheti.

Megjegyzések

- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Ha az egység nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset gombot. Az egységben visszaállnak a gyári beállítások a Reset gomb megnyomására.
- Ha az automatikus lemezváltó nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset gombot. A lemezváltó működése ezt követően normális kell, hogy legyen.

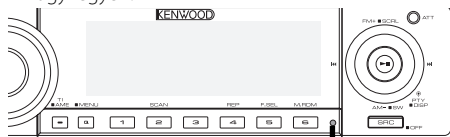

Visszaállító (Reset) gomb

- Az ISO 8859-1 karakterkészletnek megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az ISO 8859-5 vagy az ISO 8859-3 karakterkészletnek megfelelő karakterek jeleníthetők meg. Lásd <Orosz karakterek kiválasztása> (39 oldal). (KDC-W707 orosz árusítási terület)
- A jelen útmutatóban több helyen is szerepelnek világító jelzők, azonban a jelzők kizárólag az alábbi beállítások mellett gyulladnak ki.
Ha a jelző kiválasztásra került, a <Szöveges kijelzés váltása> (15 oldal) részben ismertetettek szerint
- A jelen kézikönyvben látható kijelző- és panelillusztrációk példaként szolgálnak, melyek célja a vezérlők használatának világos szemléltetése. Az ábrákon látható kijelzők tartalma ennek megfelelően eltérhet attól, ami a tényleges berendezés kijelzőjén jelenik meg, illetve előfordulhat, hogy a kijelző bizonyos illusztrációi olyasvalamit mutatnak, ami a tényleges műveletek során nem jelentkezhet.

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben az előlap erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerebe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.



- Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva ruhával törli le az előlapot, vagy ha illékony folyékony tisztítószert, például hígítót vagy alkoholt használ, akkor megkarcolhatja az előlap felületét, vagy letörölheti az előlapon látható karaktereket.

Az előlap kivezetéseinek tisztítása

Ha az egységen vagy az előlapon lévő kivezetések piszkosak, törölje le őket puha, száraz ruhával.

Az egység első használata előtt

A jelen egység eredetileg demonstrációs üzemmódra van beállítva.

A készülék első használatakor érvénytelenítse a <Demonstrációs üzemmód beállítása>-t (39 oldal).

A DAB rádióvezérlőről

A DAB rádióvezérlő funkció vezérlési módját illetően a KTC-9090DAB DAB rádió (opcionális kiegészítő) használati útmutatójának [A] csoportjában tájékozódhat.

Ugyanakkor a jelen készülék működtetésének alábbi vezérlési módjai elérhetnek a Használati útmutatóban ismertetettől; ezért javasoljuk, tekintse át az alábbi kiegészítő útmutatót.

<Automatikus együttes memóriabevitel>

1. Válassza ki az előre beállított sávot az Automatikus együttes memóriabevitelhez.
2. Tartsa lenyomva az [AME] gombot legalább 2 másodpercig.
Nyissa meg az Automatikus együttes memóriabevitelt.
A memóriában történő eltárolás befejezése után a készülék kijelzi az előre beállított gombok számát és a címkét.

<Keresés programtípus és nyelv szerint> és <Megjelenítendő nyelvek> a <Programtípus (PTY) funkcióban>

Működés során a [DISP] gomb megnyomásához nyomja meg a [TI] gombot.

A KDC-W808-hez kapcsolódó "Media Manager" PC-alkalmazásról

- A "Media Manager" megtalálható az egységhez mellékelt CD-ROM-on.
- A "Media Manager" telepítési módjára vonatkozó tudnivalókat a mellékelt telepítési útmutatóban találja.
- A "Media Manager" kezelési módjára vonatkozó tudnivalókat a telepítő CD-ROM-on lévő felhasználói útmutatóban, valamint a "Media Manager" súgójában találja.
- Az egység a "Media Manager" által létrehozott CD-k (a továbbiakban: "ACDrive disc") lejátszására alkalmas.
- A "Media Manager"-rel kapcsolatos frissített információkat az alábbi webhelyen találja meg: <http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- A "Media Manager" működésére és működtetésére vonatkozó kérdéseivel forduljon a Kenwoodhoz.
- A "Media Manager" a PhatNoise terméke.

A lézert alkalmazó termékek jelölése (bizonyos területek kivételével)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrész 1. osztályba sorolt lézersugárnyalábot használ. Ez azt jelenti, hogy a berendezés gyengébb osztályba sorolt lézersugarakat használ. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU Tagállamba behozó professzionális importőr.

CD-k kezelése


- Ne érintse meg a CD adatfelületét.



- Az írható és újraírható CD-k sérülékenyebbek, mint egy normál zenei CD-k. A CD-R és CD-RW lemezek használata előtt olvassa el a csomagoláson stb. található előírásokat.
- Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a CD felületére, és ne használjon olyan CD-t, amelyre bármi is ragasztva van.

Új CD használatakor

Ha a CD központi nyílásán vagy külső peremén sorját lát, használat előtt távolítsa el azokat pl. egy golyóstollal.

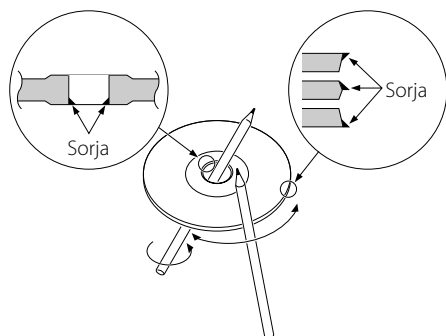


CD kiegészítők

Ne használjon lemez típusú kiegészítőket.

A CD tisztítása

Tisztítsa meg a lemezt a közepétől kifelé haladva.




CD-k kivétele

A CD-ket a készülékből vízszintesen kihúzza vegye ki.

Nem használható CD-k

- A nem kerek alakú CD-k nem használhatók.

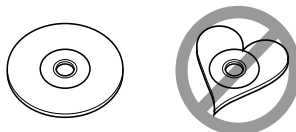

- Az elszíneződött vagy szennyezett adatfelületű CD-k nem használhatók.
- Ez az egység  jelű CD-lemezeket képes lejátszani.

Előfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkező lemezek lejátszása nem lesz megfelelő.

- A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról bővebben a CD-R és CD-RW lemezek írási szoftveréből, valamint a CR-R/CD-RW-író kezelési útmutatójából tudhat meg.)

CD-k tárolása

- Ne tegye ki a CD-ket közvetlen napsütésnek (az ülésen, műszerfalon stb.), ill. magas hőmérsékletnek.
- A CD-ket tokjukban tárolja.

Az AAC-ról, az MP3-ról és a WMA-ról

A lejátszható AAC/MP3/WMA fájlra (a továbbiakban: audiofájlr) és az adathordozó-formátumra az alábbi korlátozások érvényesek. A megadottaktól eltérő specifikációjú audiofájl esetenként nem játszható le megfelelően, valamint a fájlok és a mappák nevének kijelzése is helytelen lehet.



- Az audiofájlt a megfelelő kiterjesztéssel lássa el (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Az audiofájlokon kívül más fájlokat ne lásson el ezekkel a kiterjesztésekkel. Amennyiben másmilyen fájlt lát el a fenti kiterjesztések valamelyikével, a készülék azt lejátszza, és ezzel hangos zaj kerül a kimenetre, ami kárt tehet a hangszórókban.
- Másolásvédelem alatt álló fájlok nem játszhatók le.

Lejátszható AAC fájl

- ".m4a": AAC-LC formátumban kódolt fájl. A részletekről a <http://www.kenwood.mediamanager.jp> címen tájékozódhat.

Lejátszható MP3 fájl

- MPEG 1/2 Audio Layer 3 fájl
- Adatátviteli sebesség: 8-320 kbps
- Mintavételi frekvencia
KDC-W808: 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
KDC-W707: 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Lejátszható WMA fájl

- A Windows Media Audióknak megfelelő fájl (kivéve a Windows Media Player 9 (vagy újabb) fájlokat, amelyekre az új funkciók alkalmazhatók)
- Adatátviteli sebesség: 48-192 kbps
- Mintavételi frekvencia: 32/ 44,1/ 48 kHz

Lejátszható adathordozók

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- Az írószoftver segítségével gyorsan formattált CD-RW lemezek nem használhatók.
- Ha az adathordozóra egy alkalommal rögzíti a teljes kapacitásnak megfelelő (vagy kevesebb) anyagot, az írószoftver beállítása "Disc at once" lesz.

Lejátszható lemez formátum

- ISO 9660 1/2. szint
- Joliet
- Romeo
- Hosszú fájlnev.

A megjeleníthető karakterek maximális száma

Fájlnev/mappanév:

KDC-W808: 128 karakter

KDC-W707: 64 karakter

MP3 ID3 címke/WMA tartalmi tulajdonság: 30 karakter

AAC dal információ (csak a KDC-W808 típusnál):

60 karakter



- A fájlnev/mappanév karakterszáma a kiterjesztést is tartalmazza.
- Az MP3 ID3 címke csak az 1.X verzió címkejét képes megjeleníteni. (csak a KDC-W707 típusnál)
- Az AAC ID3 címke nem jeleníthető meg.


A fájl és a mappa szerkezetére vonatkozó korlátozás

- Könyvtárszintek maximális száma: 8
- Mappák maximális száma: 100
- Mappán belüli fájlok maximális száma:
KDC-W808: 4096, KDC-W707: 255

Az audiofájlok lejátszásának sorrendje

Az audiofájlok abban az írószoftver által felírt sorrendben kerülnek lejátszásra. A lejátszási sorrend megadásához írja a lejátszási sorrendben elfoglalt hely számát, "01"-től "99"-ig a fájlnev elejére.

Példa

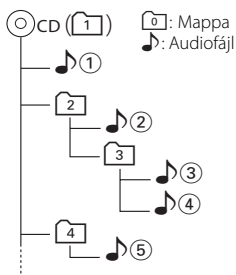

• Lejátszási sorrend

♪① utáni lejátszási sorrend.

⇒ ♪②, ♪③, ♪④, ♪⑤...

• Fájlkeresés

Fájlkeresés előre ♪③ lejátszása közben.

Tolja a vezérlőgombot állásba [▶▶] ⇒ ♪④

• Mappakeresés

Mappakeresés előre ♪② lejátszása közben.

Tolja a vezérlőgombot [FM] állásba ⇒ [3], [4]...



• Mappakiválasztás

Ha a [2]-es könyvtár van beállítva, és ugyanazon szint [2]-es számú mappájára kíván ugrani.

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] állásba ⇒ [2]

Ha a [3]-as könyvtár van beállítva, és az egyelő feljebb lévő szintre kíván lépni a mappa kiválasztásakor.

Tolja a vezérlőgombot [AM] állásba ⇒ [2]

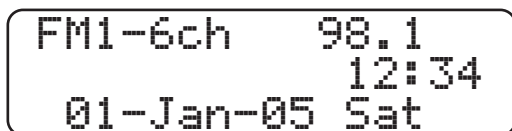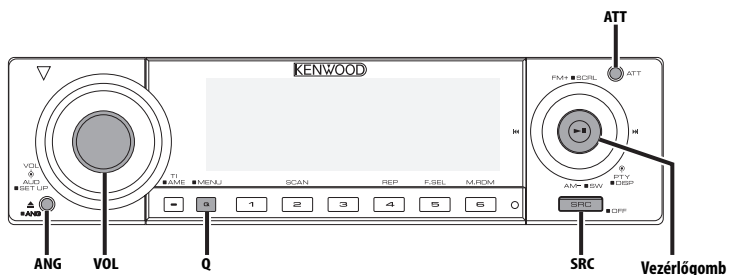

Áramellátás

Az áramellátás bekapcsolása

Kapcsolja be a jármű gyújtását.

A vezérlőpanel megjelenik.

Az áramellátás kikapcsolása

Kapcsolja ki a gyújtást, vagy tartsa lenyomva az [SRC] gombot legalább 1 másodpercig.

A vezérlőpanel eltűnik.



- Ne feszegesse a vezérlőlapot e művelet közben, mert azzal kárt okozhat.

A vezérlőpanel elrejtése

Megakadályozza a készülék elállítását, pl. az autó szervizelése közben.


A vezérlőpanel elrejtése

Tartsa lenyomva az [SRC] gombot legalább 1 másodpercig.

A <Kikapcsolási várakozási idő beállítása>-ban (33 oldal) megadott idő elteltével az előlap eltűnik, és az áramellátás kikapcsol.

A vezérlőpanel megjelenítése

Nyomja meg a panel alsó részének bal oldalát.

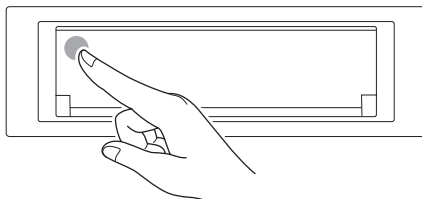

Az a panel megnyílik, és a működtetés lehetővé válik.

Forrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Szükséges forrás	Kijelzés
Rádió	"TUNER"
CD	"Compact Disc"
Külső lemez (opcionális tartozék)	"CD Changer"
Segédbemenet (csak a KDC-W808 típusnál)	"AUX"
Segédbemenet (opcionális tartozék)	"AUX EXT"
Készenlét (csak világítás üzemmód)	"STANDBY"



- Készenléti üzemmódban eltelt 20 perc elteltével a készülék automatikusan teljesen kikapcsol, hogy kímélje a jármű akkumulátorát.
A teljes kikapcsolásig eltelt időt a <Áramellátás kikapcsolási időzítője> (37 oldal) lehet beállítani.

Hangerő

A hangerő növelése

Fordítsa a [VOL] tekerőgombot jobb felé.

A hangerő csökkentése

Fordítsa a [VOL] tekerőgombot bal felé.

Csilapítóegység

A hangerő gyors levétele.

Nyomja meg az [ATT] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a csilapítóegység be- vagy kikapcsol.

A csilapítóegység bekapcsolt állapotában az "ATT ON" felirat látható.

System Q

Az egyes zenetípusokhoz előre beállított legjobb hangbeállítás kiválasztása.

1 Válassza ki a beállítani kívánt forrást
Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Válassza ki a hangtípust
Nyomja meg a [Q] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a hangbeállítás átvált.

Hangbeállítás	Kijelzés
Felhasználói memória	"User"
Rock	"Rock"
Pop	"Pops"
Könnyű	"Easy"
Slágerlista	"Top 40"
Jazz	"Jazz"
Természetes	"Natural"



- Felhasználói memória: Az <Audiovezérlés> (11 oldal) segítségével beállított értékek.
- Az egyes beállítási érték megváltoztatása a <Hangszóró-beállítás> (10 oldal) segítségével lehetséges.
Először válassza ki a hangszóró típusát a Hangszóró-beállítás segítségével.

Hangszóró-beállítás

Finomhangolás a System Q érték optimalizálásához a hangszórótípus beállítása során.

1 Lépjén készenléti módba

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

2 Lépjén be a hangszóró-beállítási üzemmódba

Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Válassza ki a hangszóró típusát

Forgassa el a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes elfordításakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

Hangszóró típusa	Kijelzés
Ki	"Speaker OFF"
5 & 4" méretű hangszórónál	"Speaker 5/4inch"
6 & 6x9" méretű hangszórónál	"Speaker 6x9/6inch"
OEM hangszórónál	"Speaker O.E.M."

4 Lépjén ki a hangszóró-beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [VOL] gombot.

Audiovezérlés

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást
Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be az audiovezérlés üzemmódba
Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Válassza ki a behangolni kívánt alapvető audiotételt
Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be az alapvető audiovezérlési tételt
Forgassa el a [VOL] gombot.

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Hátsó hangrő * ¹	"R-Volume"	0 — 35
Mélysuqárzószint* ^{2,3}	"SW_Level"	-15 — +15
Basszus szint* ⁴	"Bass Level"	-8 — +8
Középszint* ⁴	"Middle Level"	-8 — +8
Magashangszint* ⁴	"Treble Level"	-8 — +8
Kiegyenlítés	"Balance"	Bal 15 — Jobb 15
Elhalkítás* ³	"Fader"	Hátsó 15 — Első 15

Lépjen ki az audiovezérlés üzemmódból



- *¹ Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (12 oldal) "2Zone" tételének beállítása "ON".
- *² Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha <Az előerősítő kimenet váltása> (34 oldal) beállítása "SWPRE:Sub-W". (csak a KDC-W707 típusnál)
- *³ Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha a <Mélynyomó kimenet> (12 oldal) beállítása "SW ON".
- *³ Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (12 oldal) "2Zone" tételének beállítása "OFF".
- *⁴ Ezek a tételek az alábbi műveletekkel részletesen behangolhatók. (KDC-W808 funkció)
- *⁴ Forrás hangszín memória: A beállított érték forrásonként eltárolásra kerül a memóriában. (A részletes audioelem szerepel benne)

5 Lépjen ki az audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg bármelyik gombot.

Nyomja meg a [VOL] és az [ATT]/[ANG] gomboktól különböző valamelyik gombot.

Hangolja be az audiovezérlés megfelelő részletét

1 Válassza ki a behangolni kívánt audiotételt
A fenti 1 — 3. lépés végrehajtásával válassza ki a részletesen behangolni kívánt tételt a *⁴-gal jelölt tételek közül.

2 Lépjen be az audiovezérlés részletes behangolás üzemmódjába
Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt részletes audiotételt
Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be a részletes audiotételt
Forgassa el a [VOL] gombot.

Basszus szint

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Basszus	"Bass Freq"	40/50/60/70/80/100/ középfrekvencia
Basszus jóságú tényező	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Basszus kiterjesztés	"Bass EXT"	Be/Ki

Középszint

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Középső középfrekvencia	"Middle Freq"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Középső jóságú tényező	"Middle Q"	1,0/2,0

Magashangszint

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Magashang	"Treble Freq"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz középfrekvencia

5 Lépjen ki a részletes audiovezérlés üzemmódból
Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.



- Amikor a basszus kiterjesztés be van kapcsolva, az alacsony frekvenciájú válasz 20%-kal megnyúlik.
- Az audiovezérlés üzemmódból bármikor kiléphet; ehhez elég megnyomnia bármelyik gombot, a [VOL], [ANG] és az [ATT] kivételével.

Audiobeállítás

A Hangrendszer beállítása, úgymint a hangváltóé.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be az audiobeállítás üzemmódba Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiobeállítási tételt Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be az audiotételt Forgassa el a [VOL] gombot.

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Első felüláteresztő szűrő* ²	"HPF-F"	Végig/40/60/80/100/ 120/ 150/180/220 Hz
Hátsó felüláteresztő szűrő* ²	"HPF-R"	Végig/40/60/80/100/ 120/ 150/180/220 Hz
Aluláteresztő szűrő* ^{1,2}	"LPF"	50/60/80/100/120/Végig Hz
Mélyugárzó fázis* ^{1,2,3}	"SW Phase"	Normál(0°)/ Fordított (180°)
Hangerő nullszintjének eltolása	"VOL Offset"	-8 — ±0
Hangosság	"Loudness"	Be/Ki
Kettős zóna rendszer	"2Zone"	Be/Ki



- Hangerő nullszintjének eltolása:
Az egyes források hangerejét az alaphangerőtől való eltérésként lehet beállítani.
- Hangosság: Az alacsony és magas hangszínek kompenzálása alacsony hangerő mellett.
- *¹ Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha <Az előerősítő kimenet váltása> (34 oldal) beállítása "SWPRE:Sub-W". (KDC-W707 típus funkciója)
- *¹ Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha a <Mélynyomó kimenet> (12 oldal) beállítása "SW ON".
- *² Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (12 oldal) "2Zone" tételének beállítása "OFF".
- *³ Ennek a tételnek a vezérlése abban az esetben lehetséges, ha az aluláteresztő szűrő beállítása nem Végig.
- Kettős zóna rendszer
A fő forrás és az alforrás (segédbemenet) külön-külön kimenetet szolgáltat az elülső csatornán és a hátsó csatornán.

- Az alforrás csatornájának beállítása <A kettős zóna rendszer beállítása> (34 oldal) segítségével történik.
- A fő forrás kiválasztása az [SRC] gombbal történik.
- Az elülső csatorna hangerejének beállítása a [VOL] gombbal történik.
- A hátsó csatorna hangerejének beállítása az <Audiovezérlés> (11 oldal) segítségével történik.
- Az audiovezérlés nincs hatással az alforrásra.
- A Kettős zóna rendszer az alább bemutatásra kerülő segédbemeneti forrásokkal használható.
 - Belső segédbemenet (csak a KDC-W808 típusnál)
 - Opcionális CA-C1AX (csak a KDC-W707 típusnál)

5 Lépjen ki az audiobeállítás üzemmódból Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Mélynyomó kimenet

A mélysugárzó kimenetet be- és kikapcsolása.

Tartsa lenyomva a vezérlőgomb [AM] részét legalább 1 másodpercig.

A gomb minden egyes megnyomására a mélysugárzó kimenet be- vagy kikapcsol. A mélysugárzó kimenet bekapcsolt állapotában az "SW ON" felirat látható.



- Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha <Az előerősítő kimenet váltása> (34 oldal) beállítása "SWPRE:Sub-W". (csak a KDC-W707 típusnál)
- Ezen funkció vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (12 oldal) "2Zone" tetele ki van kapcsolva.

A kijelző beállítása

A kijelzési mód váltása

1 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba


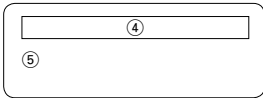
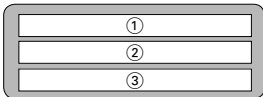
Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Display Control" felirat.

2 Válassza ki a kijelzési módot

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes eltolására a kijelző az alábbi táblázatnak megfelelően vált a kijelzési módok között.

Kijelzési mód	Kijelzés
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	

- ① Felső szövegkijelző rész
- ② Középső szövegkijelző rész
- ③ Alsó szövegkijelző rész
- ④ Szövegkijelző rész
- ⑤ Grafikus kijelző rész



- Információt a felső szövegkijelző részben, az alsó szövegkijelző részben és a szintmérő kijelző részben jeleníthet meg, a kijelzési mód beállításának megfelelően. A mód kiválasztását illetően lásd a következő oldalakat.

Kijelzés típusa	A	B	C
Felső ①	—	—	15 oldal
Középső ②	—	—	15 oldal
Alsó ③	—	—	15 oldal
Szöveg ④	—	14 oldal	—
Grafikus ⑤	18 oldal	18 oldal	—

3 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Általános funkciók

Kijelzés típusa B

A megjeleníteni kívánt szöveg kiválasztása

A szöveges kijelzés váltása.

1 Lépj be a kijelzővezérlés üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Display Control" felirat.

2 Válassza ki a kijelzés típusát

Nyomja meg a vezérlógombot.

Válassza ki a "Display Type B" kijelzést.

3 Válassza ki a szövegkijelző részt

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

A kiválasztott szövegkijelző rész villog.

4 Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes eltolására a kijelzőn megjelenített információ az alábbi táblázatnak megfelelően változik.

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Programszolgáltatás neve (FM)	"BAND+ch+PS"*
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"*
Frekvencia (MW, LW)	"BAND+ch+FREQ"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Sáv száma és játékidő	"P-Time"
Lemez címe	"DNPS"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album címe & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"
Sáv száma & játékidő	"P-Time"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Segédbemenet neve	"SRC Name"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Készlet

Információ	Kijelzés
Készlet	"SRC Name"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"



- * Amennyiben az információ tartalma nem jeleníthető meg, a játékidő vagy a frekvencia kerül kijelzésre.
- Az LX-AMP csatlakoztatása esetén az LX-AMP kijelzési módbeli tételbeállítás kerül kijelzésre.
- Audiofájl esetében a sáv számaként az utolsó három számjegy kerül kijelzésre, amennyiben 1000-nél több szám szerepel (csak a KDC-W808 típusnál).
- Az album címe nem jeleníthető meg a WMA fájlban. (csak a KDC-W707 típusnál)
- A dal címe, az előadó neve és az album címe nem jeleníthető meg az AAC fájlban. (csak a KDC-W707 típusnál)

5 Lépj ki a kijelzővezérlés üzemből

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 1 másodpercig.

C típusú kijelző

Szöveges kijelzés váltása

A szöveges kijelzés váltása.

1 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Display Control" felirat.

2 Válassza ki a kijelzés típusát

Nyomja meg a vezérlőgombot.

Válassza ki a "Display Type C" kijelzést.

3 Válassza ki a szövegkijelző részt

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A kiválasztott szövegkijelző rész villog.

Válassza ki a szöveget

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A tételek beállításáról alább, egy táblázatban tájékozódhat.

4 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.



- Nem jeleníthető meg ugyanaz az információ a felső szövegkijelző részben, a középső szövegkijelző részben és az alsó szövegkijelző részben. Üres kijelző azonban több helyen is kiválasztható.
- Az LX-AMP csatlakoztatása esetén az LX-AMP kijelzési módbeli tételbeállítás kerül kijelzésre.
- Audiofájl esetében a sáv számaként az utolsó három számjegy kerül kijelzésre, amennyiben 1000-nél több szám szerepel (csak a KDC-W808 típusnál).
- Az album címe nem jeleníthető meg a WMA fájlban. (csak a KDC-W707 típusnál)
- A dal címe, az előadó neve és az album címe nem jeleníthető meg az AAC fájlban. (csak a KDC-W707 típusnál)

Általános funkciók

A felső szövegkijelző részben lévő szövegkijelzés

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Programszolgáltatás neve (FM)	"BAND+ch+PS"*
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"
Frekvencia (MW, LW)	"BAND+ch+FREQ"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"

Frekvenciakijelzés a programszolgáltatás nevének vétele közben

Tartsa lenyomva az [SCRL] gombot legalább 1 másodpercig.

Az RDS állomás frekvenciája jelenik meg 5 mp-ig a programszolgáltatás neve helyett.

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Sáv száma és játékidő	"P-Time"
Lemez címe	"DNPS"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album címe & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"
Sáv száma & játékidő	"P-Time"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"

Készlet

Információ	Kijelzés
Készlet	"SRC Name"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Segédbemenet neve	"SRC Name"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"



- * Amennyiben az információ tartalma nem jeleníthető meg, a játékidő vagy a frekvencia kerül kijelzésre.

A középső szövegkijelző részbeli szövegkijelzés

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Lemez címe	"DNPS"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album címe & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"

Készlet

Információ	Kijelzés
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"

Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"



- * Ha az információ tartalom nem jeleníthető meg, akkor a Kenwood Logó jelenik meg.

Általános funkciók

Az alsó szövegkijelző részben lévő szövegkijelzés

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
jelző	"Indicator"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
jelző	"Indicator"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Lemez címe	"DNPS"

Audiófájl-forrás

Információ	Kijelzés
jelző	"Indicator"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album címe & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"

Készenlét

Információ	Kijelzés
jelző	"Indicator"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"

Segédmenet forrás

Információ	Kijelzés
jelző	"Indicator"
Spektrumelemző & óra	"Speana/Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"



- * Ha az információtartalom nem jeleníthető meg, akkor a jelző jelenik meg.

A típusú kijelző/ B típusú kijelző

Grafikus rész/ Spektrumelemző kijelző váltása

A grafikus kijelző/Spektrumelemző kijelző váltása.

- 1 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba**
Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Display Control" felirat.

- 2 Válassza ki a kijelzés típusát**

Nyomja meg a vezérlőgombot.

Válassza ki a "Display Type A"/ "Display Type B" kijelzést.

- 3 Válassza ki a grafikus/spektrumelemző kijelzöt (csak a "Display Type B" típusnál)**
Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A villogó szövegkijelző rész leáll.

- 4 Válassza ki a grafikus/ spektrumelemző kijelző rész kijelzését**

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes eltolására a kijelzőn megjelenített információ az alábbi táblázatnak megfelelően változik.

Grafikus kijelző/ spektrumelemző kijelző

Háttérkép 1 – 5

Spektrumelemző 1 – 5

- 5 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból**

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Az előlap szögének beállítása

Tartsa lenyomva az [ANG] gombot legalább 1 másodpercig.



- Ne feszegesse az előlapot e művelet közben, mert azzal kárt okozhat.

Lopásgátló előlap


A berendezés előlapja levehető és elvihető, mely segít megakadályozni a lopást.

Az előlap eltávolítása

1 Kapcsolja ki a gyújtást vagy tartsa nyomva az [SRC] gombot legalább 1 másodpercig.

Az áramellátás kikapcsolódik és az előlap csúsztatással kinyitható.


2 Az előlap középső részét tartva húzza ki azt.

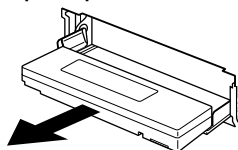

- Amikor az előlap nyitott állapotban van, <Kikapcsolási várakozási idő beállítása> (33oldal) beállítás szerint, az előlap rejte marad és az áramellátás kikapcsol.
- Az előlap precíziós berendezés és az ütéstől vagy lökéstől károsodhat. Ezért tartsa az előlapot annak különleges tároló tokjában, amíg nincs a helyén.
- Ne tegye ki az előlapot vagy annak tárolótokját közvetlen napsugárzásnak, erős hőhatásnak vagy magas páratartalomnak. Ugyancsak kerülje a túlzottan poros helyeket, vagy ahol fennáll a víz ráfröccsenésének lehetősége.

Az előlap újbóli felhelyezése

1 Helyezze az előlap bal oldalát az előlap keretébe.

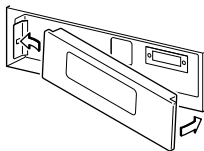

2 Nyomja meg az előlap jobb oldalát kattanásig.



- Használja a mellékelt vagy kijelölt előlapot. A megadottól eltérő előlap használata az egység meghibásodását eredményezheti.

TEL néma

Bejövő hívás esetén a hangrendszer automatikusan elnémul.

Bejövő hívás esetén

Megjelenik a "CALL" felirat.

A hangrendszer működése szünetel.

Audiorendszer hallgatása telefonálás közben



Nyomja meg az [SRC] gombot.

Eltűnik a "CALL" felirat, és a hangrendszer bekapcsol.

A hívás befejezésekor

Tegye le a telefont.

Eltűnik a "CALL" felirat, és a hangrendszer bekapcsol.

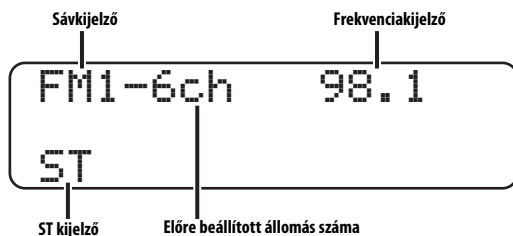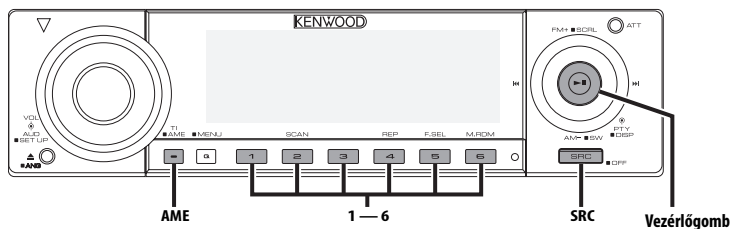

Hangolás

Az állomás kiválasztása.

1 Válassza ki a rádióforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "TUNER" kijelzőt.

2 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A vezérlőgomb minden egyes [FM] állásba tolása hatására a sáv FM1, FM2 és FM3 között vált.

3 Hangolja a sávot felfelé vagy lefelé

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- Sztereó állomások vétele során az "ST" jelző világít.

Előre beállított állomások memóriája

Állomás eltárolása a memóriában.

1 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt frekvenciát

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

3 Tárolja el a frekvenciát a memóriában

Tartsa lenyomva az [1] — [6] gomb közül a megfelelőt legalább 2 másodpercig.

A tárolás számának kijelzője egyet villan.

Minden egyes sávon az [1] — [6] gombok mindegyikén egy-egy állomás tárolható.

Automatikus memóriabevitel

Jó vételű állomások automatikus eltárolása a memóriában.

1 Válassza ki az automatikus memóriabevitel sávját

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Nyissa meg az automatikus memóriabevitelt Tartsa lenyomva az [AME] gombot legalább 2 másodpercig.

Hat jól vehető állomás eltárolása után a memóriában az Automatikus memóriabevitel bezárul.



- Ha az <AF (Alternatív frekvencia)> (35 oldal) be van kapcsolva, akkor csak RDS állomások tárolhatók el a memóriában.
- Ha az automatikus memóriabevitel az FM2 sávban történik, az FM1 sávban előre beállított RDS állomások nem kerülnek eltárolásra a memóriában. Hasonlóképpen, ha ez FM3 sávban történik, akkor az FM1 vagy FM2 sávban előre beállított RDS állomások nem kerülnek eltárolásra a memóriában.

Előre beállított hangolás


A memóriában lévő állomások előhívása.

1 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Hívja elő az állomást

Nyomja meg a [1] — [6] gombok valamelyikét.

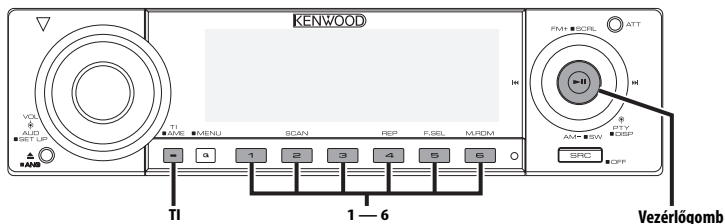

Közlekedési információk

Automatikus átváltás közlekedési információkra a közlekedési hírek kezdeténél, még akkor is, ha nem a rádió volt bekapcsolva.

Nyomja meg a [TI] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Közlekedési információk funkció be- vagy kikapcsol.

A közlekedési információk bekapcsolt állapotában a "Traffic INFO ON" felirat látható.

Amikor a készülék nem közlekedési információkat sugárzó állomást fog, a "TI" kijelző villog.

A közlekedési információk kezdeténél megjelenik a "Traffic INFO" felirat, és a készülék átvált a közlekedési információkra.



- AM állomás vétele során, ha a közlekedési információk funkció be van kapcsolva, a készülék átvált FM állomásra.
- Közlekedési információk vétele során a beállított hangerőt a készülék automatikusan megjegyzi, és amikor legközelebb közlekedési információkra vált, automatikusan a megjegyzett hangerőt állítja be.

Közlekedési információt közlő egyéb állomások vétele

Tolja a vezérlógombot [◀▶] vagy [▶▶] állásba.



- A rádió forrásból érkező közlekedési információ váltható. A közlekedési információ azonban nem váltható a rádiótól eltérő forrásból származó közlekedési hírek fogadása közben.

Rádió szöveggörgetés

A megjelenített rádiószöveg görgetése.

Tartsa lenyomva a vezérlógomb [FM] részét legalább 1 másodpercig.

PTY (Programtípus)

Programtípus kiválasztása és állomás keresése.

1 Lépjen be a PTY üzemmódba Nyomja meg a vezérlőgombot.

Megjelenik a "PTY Select" felirat.



- Ez a funkció nem használható közlekedési hírek alatt vagy AM vétel során.

2 Válasszon ki egy programtípust

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A gomb minden egyes eltolására a programtípus az alábbi táblázatnak megfelelően változik meg.

Sz.	Programtípus	Kijelzés
1.	Beszéd	"All Speech"
2.	Zene	"All Music"
3.	Hírek	"News"
4.	Aktuális témák	"Current Affairs"
5.	Információ	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Oktatás	"Education"
8.	Dráma	"Drama"
9.	Kultúra	"Cultures"
10.	Tudomány	"Science"
11.	Vegyes	"Varied Speech"
12.	Popzene	"Pop Music"
13.	Rockzene	"Rock Music"
14.	Könnyű háttérzene	"Easy Listening M"
15.	Könnyű klasszikus	"Light Classic M"
16.	Komoly klasszikus	"Serious Classics"
17.	Egyéb zene	"Other Music"
18.	Időjárás	"Weather&Metr"
19.	Pénzügy	"Finance"
20.	Gyerekműsor	"Children's prog"
21.	Társadalmi kérdések	"Social Affairs"
22.	Vallás	"Religion"
23.	Betelefonálós program	"Phone In"
24.	Utazás	"Travel&Touring"
25.	Szabadidő	"Leisure&Hobby"
26.	Jazz-zene	"Jazz Music"
27.	Country zene	"Country Music"
28.	Hazai zene	"National Music"
29.	Régi slágerek	"Oldies Music"
30.	Népzene	"Folk Music"
31.	Dokumentumműsor	"Documentary"



- A beszéd és a zene kategóriákba a következő programtípusok tartoznak.
Zene: 12. — 17., 26. — 30.
Beszéd: 3. — 11., 18. — 25., 31.
- A programtípust tárolni lehet a memóriában, ill. azokat gyorsan elő lehet hívni az [1] — [6] gombokkal. Lásd a <Programtípus előbeállítás> (23 oldal) c. részt.
- Lehetőség van a kijelzés nyelvének megváltoztatására. Lásd <A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál> (24 oldal) c. részt.

3 Keresen a kiválasztott programtípust játszó állomást

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Más állomások megkereséséhez tolja el újra a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- Ha a kiválasztott programtípus nem található, megjelenik a "No PTY" felirat. Válasszon ki egy másik programtípust.

4 Lépjen ki a PTY üzemmódból Nyomja meg a vezérlőgombot.

Programtípus előbeállítás

A programtípus tárolása az előre beállított memóriában, és gyors előhívása.

A programtípus előbeállítása

1 Válassza ki az előre beállítani kívánt programtípust

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (23 oldal).

2 Állítsa be előre a programtípust

Tartsa lenyomva az [1] — [6] gomb közül a megfelelőt legalább 2 másodpercig.

Az előre beállított programtípus előhívása

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (23 oldal).

2 Hívja elő a programtípust

Nyomja meg a [1] — [6] gombok valamelyikét.

A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

A programtípus kijelző nyelvének kiválasztása.

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (23 oldal).

2 Lépjen be a nyelv megváltoztatása üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot.

3 Válassza ki a nyelvet

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.



A gomb minden egyes megnyomásakor a nyelv az alábbi táblázatban szereplő nyelvek között vált.

Nyelv	Kijelzés
Angol	"English"
Spanyol	"Spanish"
Francia	"French"
Holland	"Dutch"
Norvég	"Norwegian"
Portugál	"Portuguese"
Svéd	"Swedish"
Német	"German"

4 Lépjen ki a nyelv megváltoztatása üzemmódból

Nyomja meg a [TI] gombot.

CD/audiófájl/külső lemezvezérlő funkciók

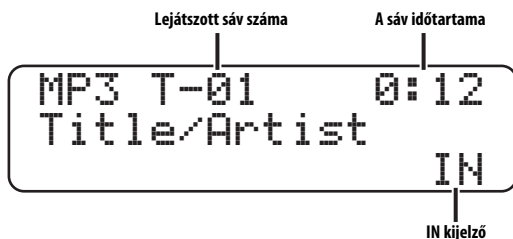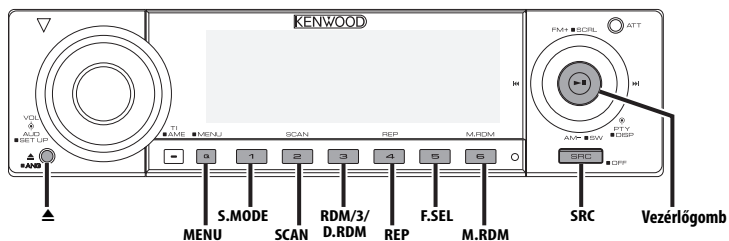

CD & audiófájl lejátszása

Ha nincs lemez behelyezve

- 1 Nyissa le a panelt
Nyomja meg a [▲] gombot.
- 2 Helyezzen be egy lemezt.



- Az előlap lenyitása után zavarhatja a sebességváltót vagy az autó más részét. Ebben az esetben ügyeljen a biztonságra, és az egység működtetése előtt mozgítsa el a sebességváltót, vagy szüntesse meg a másféle akadályt.
- Helyezze a lemezt vízszintesen a nyíláshoz. Ha behelyezi a lemezt, akkor betolás közben a lemez megkarcolódhat.



- Az előlap mozgatása közben a hang ideiglenesen elnémításra kerül.
- Az egyes modellek esetében lejátszható audiófájlok vonatkozásában lásd: <Az AAC-ról, az MP3-ról és a WMA-ról> (8 oldal).
- ACDrive lejátszása esetén a mappa kiválasztásakor elhangzó bejelentés a <Hangindex> (37 oldal) révén érvényteleníthető. (csak a KDC-W808 típusnál)
- Ha van behelyezve lemez, az "IN" jelző világít.

Ha van behelyezve CD

- 1 Nyomja meg az [SRC] gombot.
Válassza ki a "Compact Disc" kijelzőt.

Szünet és lejátszás

- 1 Nyomja meg a vezérlógombot.
A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás váltja egymást.

Vegye ki a lemezt

- 1 Vegye ki a lemezt
Nyomja meg a [▲] gombot.
- 2 Állítsa vissza a panelt eredeti helyzetébe
Nyomja meg a [▲] gombot.

Külső lemez játszása

Lemezek lejátszása a készülékhez csatlakoztatott opcionális kiegészítő lejátszóval.

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a kívánt lemezlejátszó kijelzését.

Példák a kijelzésre:

Kijelzés	Lemezlejátszó
"CD Changer"	CD váltó
"MD Changer"	MD váltó

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás váltja egymást.



- Az alkalmazható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott külső lemezlejátszóktól függően eltérőek lehetnek.

Előretekerés és visszatekerés

Előretekerés

Tartsa a vezérlőgombot lenyomva [▶▶] állásban.

Vegye el az ujját azon a ponton, ahonnan indítva le kívánja játszani a lemezt.

Visszatekerés

Tartsa a vezérlőgombot lenyomva [◀◀] állásban.

Vegye el az ujját azon a ponton, ahonnan indítva le kívánja játszani a lemezt.



- Az audiófájl keresése közben nincs hangkimenet.
- AAC fájl lejátszása során előretekerés, illetve visszatekerés nem lehetséges. (csak a KDC-W707 típusnál)
- A gyors előretekerés, illetve visszatekerés az AAC fájl formátumától függően néha nem lehetséges. (csak a KDC-W808 típusnál)

Sáv/fájl keresése

Dal keresése a lemezen vagy az audiófájl mappában.

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- Ha a számgombokkal ellátott távirányítót opcionális tartozékként használja, akkor az alábbi művelettel közvetlenül is kiválasztható a hallgatni kívánt dal.
 - Írja be a sáv/fájl számát.
Használja a távirányító számbillentyűit.
 - Hajtsa végre a sáv/fájl keresését.
Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Lemezváltó funkció/ Audiófájl

Lemez keresése/Mappa keresése

A lemezváltóba helyezett lemez vagy az audiófájl adathordozóra felvett mappa kiválasztása.

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Sáv/fájl/lemez/mappa ismétlése

Az éppen hallgatott dal, lemezváltóban lévő lemez, vagy audiófájl-mappa ismételt lejátszása.

Nyomja meg a [REP] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására az Ismételt lejátszás az alábbi táblázatban szereplő módok között vált.

CD & külső lemez forrás

Ismételt lejátszás	Kijelzés
Sáv ismétlése	"Repeat ON" / "Track Repeat ON"
Lemez ismétlése (lemezváltó funkció)	"Disc Repeat ON"
Ki	"Repeat OFF"

Audiófájl-forrás

Ismételt lejátszás	Kijelzés
Fájl ismétlése	"File Repeat ON"
Mappa ismétlése	"Folder Repeat ON"
Ki	"Repeat OFF"

Kereső lejátszás

Az éppen hallgatott lemezen vagy audiofájl-mappában minden dal elejének lejátszása, és a hallgatni kívánt dal keresése.

1 Indítsa el a kereső lejátszást

Nyomja meg a [SCAN] gombot.

Megjelenik a "Scan ON" felirat.

2 Akkor engedje el a gombot, amikor a hallgatni kívánt dalt hallja

Nyomja meg a [SCAN] gombot.

Véletlenszerű lejátszás

A lemezen vagy audiofájl-mappában lévő összes dal véletlen sorrendben való lejátszása.

Nyomja meg az [RDM] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsol.

A véletlenszerű lejátszás bekapcsolt állapotában az "Random ON" felirat látható.



- A vezérlőgomb [▶▶] állásba tolásakor megkezdődik a véletlenszerűen választott következő dal lejátszása.

Lemezváltó funkció

Lemeztálca véletlenszerű lejátszása

A lemezváltó összes lemezén lévő összes dal véletlen sorrendben való lejátszása.

Nyomja meg az [M.RDM] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Lemeztálca véletlenszerű lejátszása be- vagy kikapcsol.

A lemeztálca véletlenszerű lejátszásának bekapcsolt állapotában az "Magazine RDM ON" felirat látható.



- A vezérlőgomb [▶▶] állásba tolásakor megkezdődik a véletlenszerűen választott következő dal lejátszása.

KDC-W808 funkció

Audiofájl funkció

Lemez véletlenszerű lejátszása

Véletlenszerű lejátszás a lemezen rögzített összes audiofájl közül.

Tartsa lenyomva a [RDM] gombot legalább 1 másodpercig.

A véletlenszerű lejátszás bekapcsolt állapotában a "Disc Random ON" felirat látható.

A lemez véletlenszerű lejátszásának érvénytelenítése

Nyomja meg a [RDM] gombot.



- A vezérlőgomb [▶▶] állásba tolásakor megkezdődik a véletlenszerűen választott következő dal lejátszása.

CD/audiófájl/külső lemezvezérlő funkciók

Audiófájl funkció

Mappakiválasztás

A hallgatni kívánt mappa gyors kiválasztása.

1 Lépj be a mappakiválasztás üzemmódba


Nyomja meg az [F.SEL] gombot.

Megjelenik a "Select Mode" felirat.

A kiválasztás üzemmód során a mappainformáció az alábbiak szerint jelenik meg.

Mappanév kijelzése

Az aktuális mappa neve jelenik meg.



Hierarchikus szintkijelzés

Az aktuális mappa hierarchikus szintje jelenik meg.



- A mappaszám kijelzése nem működik, ha a <Lemez véletlenszerű lejátszása> (27 oldal) be van kapcsolva.

2 Válassza ki a mappa szintjét*

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A vezérlőgomb [FM] részével 1 szinttel lefelé, a vezérlőgomb [AM] részével pedig 1 szinttel felfelé léphet.

Azonos szinten lévő mappa kiválasztása

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A vezérlőgomb [◀◀] részével az előző mappára, [▶▶] részével a következő mappára léphet.

Visszatérés a legfelső szintre*

Nyomja meg a [3] gombot.



- * Ez a funkció akkor működtethető, amikor a <Lejátszási mód váltása> (28 oldal) beállítása ACDrive lemez lejátszása során "Folder Mode". (csak a KDC-W808 típusnál)

3 Jelölje ki a lejátszani kívánt mappát

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A mappakiválasztás üzemmód kikapcsol, és megkezdődik a kijelzett mappában lévő audiófájl lejátszása.

A mappakiválasztás üzemmód érvénytelenítése

Nyomja meg az [F.SEL] gombot.

KDC-W808 funkció

ACDrive lemez funkció

Lejátszási mód váltása

Kategóriánként jelölje ki a dalok lejátszási sorrendjét.

Nyomja meg az [S.MODE] gombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor a lejátszási mód az alábbi táblázatban szereplő módok között vált.

Lejátszási mód	Rendezendő kategória
"Playlist Mode"	Lejátszási lista sorrendje szerint.
"Genre Mode"	Műfaj szerint.
"Artist Mode"	Előadó szerint.
"Album Mode"	Album szerint.
"Folder Mode"	A lemezen rögzített mappák szerint.



- Az egyes dalok kategóriainformációi azok az adatok, amelyek a Media Managerben regisztrálva lettek az ACDrive lemez elkészítése során.
- A bejelentés a mód váltásakor a <Hangindex> (37 oldal) segítségével kapcsolható ki.
- A lejátszási módra vonatkozó információ léptetésének kiválasztása az [AM] és az [FM] gombbal lehetséges.

KDC-W808 funkció

ACDrive lemez funkció

Betűkeresés

A lejátszani kívánt dal a Műfaj neve, a Művész neve vagy az Album neve kezdőbetűjének kiválasztásával kereshető.

1 Lépj be a betűkeresés üzemmódba

Tartsa lenyomva az [S.MODE] gombot legalább 1 másodpercig.



- A betűkeresés nem működik, ha a <Lemez véletlenszerű lejátszása> (27 oldal) be van kapcsolva.
- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a lejátszási mód beállítása Műfaj, Művész vagy Album.

A betűkeresés érvénytelenítése

Nyomja meg az [S.MODE] gombot.

2 Indítsa el a betűkeresést

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A Műfaj nevének, a Művész nevének, illetve az Album nevének kezdőbetűje normál sorrendben kerül kijelzésre, és hangzik el.



- A kezdőbetű bejelentése a <Hangindex> (37 oldal) segítségével kapcsolható ki.
- Amikor betűkeresés során a vezérlógombot a [◀◀] vagy a [▶▶] állásába tolja, a kezdőbetű fordított sorrendben kerül kijelzésre, és hangzik el.
- A betűkeresés elindítása után érvénytelenítésére nincs mód.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt

Amikor a keresett dal kezdőbetűje kijelzésre kerül és elhangzik, nyomja meg a vezérlógombot.

A kiválasztott kezdőbetűhöz tartozó csoport kerül lejátszásra.



- A kiolvashatatlan jelekkel vagy betűkkel rendelkező kategóriák kiválasztására nincs mód.

Lemez elnevezése (DNPS)

Cím rendelése CD-hez.

1 Játssza le azt a lemezt, amelyhez nevet kíván rendelni



- MD-hez vagy audiofájl hanghordozóhoz nem lehet címet rendelni.

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Menu" felirat.

3 Válassza ki a névbeállítás üzemmódot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "Name Set" kijelzést.

4 Lépjen be a névbeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 1 másodpercig.

5 Vigye a kurzort a karakterbeviteli pozícióba

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

6 Válassza ki a karaktertípust

Nyomja meg a vezérlógombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor a karaktertípus az alábbi táblázatban szereplő típusok között vált.

Karaktertípus
Ábécé nagybetűk
Ábécé kisbetűk
Számok és szimbólumok
Különleges karakterek (ékezetes karakterek)

7 Válassza ki a karaktereket

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

8 Ismétlje a 5. — 7. lépéseket a név beviteléhez.

9 Lépjen ki a menü üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.




- Amikor a művelet 10 másodpercre megszakad, akkor az aktuális név bejegyzésre kerül, és a névbeállítás üzemmód lezárul.
- Az alábbi adathordozókhoz lehet nevet rendelni
 - Belső CD lejátszó: 10 lemez
 - Külső CD váltó/lejátszó: A CD váltó/lejátszó szerint eltérő. A CD váltó/lejátszó használati útmutatójában tájékozódhat.
- A CD címének módosítása ugyanazzal a művelettel történik, mint az elnevezés.

Szöveg/cím görgetése

A megjelenített CD szöveg, audiofájl-szöveg vagy MD cím görgetése.

Tartsa lenyomva a vezérlőgomb [FM] részét legalább 1 másodpercig.

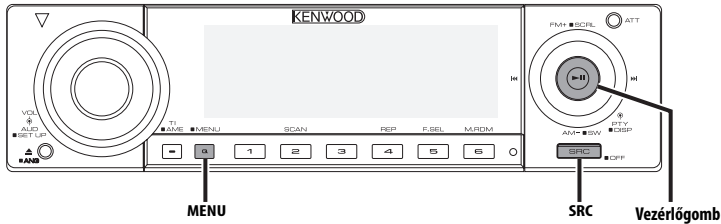

Menürendszer

Sípoló hang működés közben stb. funkciók beállítása.

A menürendszer működtetési módjainak alapjai itt olvashatók. A menütételek és azok beállítása tartalmának leírása a működés jelen ismertetése után található.

1 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Menu" felirat.

2 Válassza ki a menütételt

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Példa: A sípoló hang beállításához válassza ki a "Beep" kijelzőt.

3 Állítsa be a menütételt

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Példa: A "Beep" kiválasztásakor minden gombnyomáskor a készülék átkapcsol "Beep:ON"-ra vagy "Beep:OFF"-ra (sípoló hang be/ki). Beállításként válassza ki valamelyiket.

A folytatáshoz térjen vissza a 2. lépéshez, és állítsa be a többi tételt.

4 Lépjen ki a menü üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Amikor az alapvető működtetési mód fenti ismertetésében szereplő másik tételek kerülnek kijelzésre, a beállítási tartalom-táblázatuk bevitelére kerül sor. (Általában a táblázat legfelső beállítása az eredeti beállítás.)

Az itt nem szereplő tételek (pl. <Manuális óra-beállítás>) magyarázatának bevitelére lépésről lépésre történik.

- A kijelzőn három menütétel látható. A középen kijelzett menütétel állítható be..

Készenléti üzemmódban

Biztonsági kód

Mivel az audioegység járműből való kivételéhez a biztonsági kód szerinti jóváhagyás szükséges, a készülék biztonsági kód segítségével való személyes kialakítása segít megelőzni a lopást.



- A biztonsági kód beállítása csak akkor hajtható végre, amikor a <Demonstrációs üzemmód beállítása> (39 oldal) ki van kapcsolva.
 - Ha aktiválja a biztonsági kód üzemmódot, akkor később nem lehet belőle kilépni.
- Megjegyzés: Az Ön négyjegyű biztonsági kódja a csomaghoz mellékelt "Car Audio Passport"-ban van megadva.

1 Lépjen készenléti módba

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

A "Menu" felirat kijelzések megjelenik a "Security" felirat is.

3 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Az "Enter" felirat kijelzések megjelenik a "CODE" felirat is.

4 Válassza ki a bevinni kívánt számjegyeket

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

5 Válassza ki a biztonsági kód számait

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

6 A 4. és az 5. lépés megismétlésével vigye be biztonsági kód többi számjegyét is.

7 Erősítse meg a biztonsági kódot

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 3 másodpercig.

A "Re-Enter" felirat kijelzések megjelenik a "CODE" felirat is.

8 A 4. — 7. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "Approved" felirat.
A biztonsági kód funkció érvénybe lép.



- Ha saját biztonsági kódjától eltérő kódot adott meg, ismétlje meg az eljárást a 4. lépéstől.

A készülék akkumulátoros táplálásának megszüntetése után nyomja meg a Reset gombot

1 Kapcsolja be az áramellátást.

2 A 4. — 7. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "Approved" felirat.
Most már használhatja az egységet.



- Ha a bevitt kód helytelen, a "WAITING" kijelzés látható, és az alább látható bevitel-leltiltási idő érvénybe lép. A leltiltási idő elteltekor a "CODE" kijelzés lesz látható, és új bevitel végezhető.

Helytelen kódbevitel szám	Bevitel-leltiltás ideje
1	—
2	5 perc
3	1 óra
4	24 óra

Készenléti üzemmódban

Érintésérzéklő hangja

A műveletek kísérlőhangjának (sípoló hang) be- és kikapcsolása.

Kijelzés	Beállítás
"Beep:ON"	Hangjelzés bekapcsolva.
"Beep:OFF"	Hangjelzés kikapcsolva.

Készenléti üzemmódban

Manuális órábeállítás



- A beállítást akkor lehet elvégezni, ha az <Óra szinkronizálása> (33 oldal) funkció ki van kapcsolva.

1 Lépjen be az órábeállítás üzemmódba

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Válassza ki az "Clock Adjust" kijelzést.

2 Lépjen be az órábeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.
Az órajelző villogni kezd.

3 Állítsa be az óraértéket

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Állítsa be a percértéket

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

4 Lépjen ki az óra-beállítás üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Készenléti üzemmódban

Dátum beállítása

1 Válassza ki a dátum beállítása üzemmódot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba. Válassza ki a "Date Adjust" kijelzést.

2 Lépjen be a dátum beállítása üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 1 másodpercig.

A dátumkijelző villogni kezd.

3 Válassza ki a beállítani kívánt elemet (nap, hónap vagy év)

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A villogó tételeket lehet beállítani.

4 Egyenként állítsa be a tételeket

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

5 A 3. és 4. lépés megismétlésével állítsa be a dátumot.

6 Lépjen ki a dátum beállítása üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.

Készenléti üzemmódban

Dátum üzemmód

A dátum formátumának beállítása.

1 Válassza ki a dátum üzemmódot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba. Válassza ki a "Date Mode" kijelzést.

2 Válassza ki a dátum formátumát

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

3 Lépjen ki a dátum üzemmódból

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Készenléti üzemmódban

Óra szinkronizálása

Az RDS állomás időadatának és a készülék órájának szinkronizálása.

Kijelzés	Beállítás
"SYNC:ON"	Idő szinkronizálása.
"SYNC:OFF"	Idő manuális beállítása.



- Az óra szinkronizálása három-négy percet vesz igénybe.

Készenléti üzemmódban

Tompító

A készülék kijelzőjének automatikus tompítása, amikor a jármű világítása be van kapcsolva.

Kijelzés	Beállítás
"Dimmer:ON"	A kijelző elhalványul.
"Dimmer:OFF"	A kijelző nem halványul el.

Készenléti üzemmódban

Kikapcsolási várakozási idő beállítása

Az áramellátás kikapcsolása esetén az előlap elrejtéséig eltelt idő beállítása.

Az előlap csak a beállított időtartam alatt vehető le.

Kijelzés és Beállítás
"Off Wait:0sec"
:
"Off Wait:3sec" (Eredeti beállítás)
:
"Off Wait:25sec"

KDC-W707 funkció

Készenléti üzemmódban

Az előerősítő kimenet váltása

Előerősítő váltása a hátsó és a mélyugárzó között. (Mélyugárzó esetén a hangkimenet mentes az elhalkításvezérlés hatásától.)

Kijelzés	Beállítás
"SWPRE:Rear"	Hátsó előerősítő.
"SWPRE:Sub-W"	Mélyugárzó előerősítő.

Készenléti üzemmódban

Beépített erősítő beállítás

A beépített erősítő vezérlése.

A vezérlő kikapcsolása javítja az előerősítő kimenet minőségét.

Kijelzés	Beállítás
"AMP:ON"	A beépített erősítő aktív.
"AMP:OFF"	A beépített erősítő inaktív.

A készenléti módtól eltérő mód/

Amikor a kettős zóna rendszer be van kapcsolva

A kettős zóna rendszer beállítása

Az első és a hátsó csatorna hangjának beállítása kettős zóna rendszerben.

Kijelzés	Beállítás
"Zone2:Rear"	Az alforrás (segédbemeneti forrás) kimenete a hátsó csatorna.
"Zone2:Front"	Az alforrás (segédbemeneti forrás) kimenete az elülső csatorna.

A készenléti módtól eltérő mód

B.M.S. (Bass Management System - basszuskezelő rendszer)

A külső erősítő basszuskiemelésének behangolása a főegység segítségével.

Kijelzés	Beállítás
"AMP Bass:Flat"	A basszuserősítési szint nulla.
"AMP Bass:+6"	A basszuserősítési szint alacsony (+6 dB).
"AMP Bass:+12"	A basszuserősítési szint közepes (+12 dB).
"AMP Bass:+18"	A basszuserősítési szint magas (+18 dB).



- A jelen egységgel vezérelhető erősítőkkel kapcsolatban lásd a katalógust vagy a használati utasítást.
- Az erősítők egyes modelljeinek beállítása nullától +18 dB-ig, más modelleknél nullától +12 dB-ig terjedhet. Ha csak a "+12" beállítást engedélyező erősítő kerül csatlakoztatásra, az "AMP Bass:+18" még akkor sem fog hibátlanul működni, ha ezt választja.

A készenléti módtól eltérő mód

B.M.S. frekvenciaeltolás

A B.M.S. által kiemelt középfrekvencia beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"AMP FREQ:Normal"	A normál középfrekvencia kiemelése.
"AMP FREQ:Low"	A normál középfrekvencia csökkentése 20%-kal.

LX AMP egység csatlakoztatása esetén

AMP vezérlés

Lehetősége van az egységhez csatlakoztatott LX AMP vezérlésére.

1 Válassza ki az AMP beállítási módot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba. Válassza ki az "AMP Control" kijelzőt.

2 Lépjen be az AMP beállítási üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiovezérlési tételt

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.



- Az AMP beállítási elemre vonatkozó részleteket illetően lásd az LX AMP kezelési útmutatóját.

4 Hangolja be az AMP beállítási tételt

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

5 Lépjen ki az AMP beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Készenléti állapotban az LX AMP művelet nem használható.

Hírközlemény időkorlát beállítással

Automatikus átváltás a kezdődő hírközleményre, még akkor is, ha nem volt bekapcsolva a rádió. Ezen felül beállítható az az időtartam, amelyen belül a megszakítás tiltott.

Kijelzés és Beállítás

"News:OFF"

"News:00min"

:

"News:90min"

A "News:00min" — "News:90min" értékek beállításakor a hírközlemény megszakítása funkció be van kapcsolva.

A hírközlemény bekapcsolt állapotában a "News" jelző világít.

A hírközlemény kezdetekor megjelenik a "News" felirat, és a rádió átvált a hírközleményre.



- Ha a "20min" beállítást választja, akkor az első hírközleményt követő 20 percen nem kerül sor további hírközlemények vételére.
- A hírközlemény hangereje megegyezik a <Közlekedési információ> (22 oldal) beállított szinttel.
- A hírközlemény funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kívánt állomás a hírközleménnyel PTY kódot sugároz, vagy a <Magas szintű más hálózat> hálózathoz tartozik, amely a hírközleményekkel együtt PTY kódot sugároz.
- Amikor a Hírközlemény megszakítása funkció be van kapcsolva, a rádió átvált egy FM állomásra.

Rádió üzemmódban

Helyi állomáskeresés

Az automatikus keresési hangolás során csak a jó vételű állomásokat keresi a készülék.

Kijelzés	Beállítás
"Local Seek:OFF"	A helyi állomáskeresés funkciója ki van kapcsolva.
"Local Seek:ON"	A helyi állomáskeresés funkciója be van kapcsolva.

Rádió üzemmódban

Hangolási üzemmód

A hangolási üzemmód beállítása.

Hangolási üzemmód	Kijelzés	Működés
Automatikus keresés	"Seek Mode: Auto1"	Állomások automatikus keresése.
Előre beállított állomások keresése	"Seek Mode: Auto2"	Állomások keresése az előre beállított memóriában lévő sorrend szerint.
Kézi	"Seek Mode: Manual"	Normális kézi hangolásvézelés.

FM vétel során

AF (Alternatív frekvencia)

Ha a vétel gyenge, a készülék automatikusan átvált egy másik frekvenciára, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon RDS hálózaton belül, de jobb vétel mellett.

Kijelzés	Beállítás
"AF:ON"	Az AF funkció be van kapcsolva.
"AF:OFF"	Az AF funkció ki van kapcsolva.

Az AF funkció bekapcsolt állapotában az "RDS" jelző világít.



- Ha egyetlen erősebb vételű, másik állomás sem érhető el az RDS hálózaton belül ugyanahhoz a programhoz, akkor a bejövő adást esetleg csak részleteiben, foszlányokban hallhatja. Ilyen esetben kapcsolja ki az AF funkciót.

FM vétel során

Az RDS körzet korlátozása (Körzetkorlátozási funkció)

Eldöntheti, hogy egy konkrét körzetre korlátozza-e egy adott hálózat esetében az AF funkcióval vett RDS csatornákat, vagy sem.

Kijelzés	Beállítás
"Regional:ON"	A körzetkorlátozási funkció be van kapcsolva.
"Regional:OFF"	A körzetkorlátozási funkció ki van kapcsolva.



- Megadott régióra vagy hálózatra történő korlátozás nélkül az AF funkció keresni kezdi a jól fogható állomást ugyanazon RDS hálózaton belül.

FM vétel során

Automatikus TP keresés

Amikor a TI funkció be van kapcsolva és közlekedési híreket sugárzó adó hallgatása során gyenge a vétel, a készülék automatikusan keres egy másik, jobb vételt biztosító, közlekedési híreket sugárzó adót.

Kijelzés	Beállítás
"Auto TP Seek:ON"	Az automatikus TP keresési funkció be van kapcsolva.
"Auto TP Seek:OFF"	Az automatikus TP keresési funkció ki van kapcsolva.

FM vétel során

Mono vétel

A sztereó adások monóként történő vételével csökkenthet a zaj.

Kijelzés	Beállítás
"MONO:OFF"	A monó vétel ki van kapcsolva.
"MONO:ON"	A monó vétel be van kapcsolva.

Külső kijelzővezérlés

Változtassa meg a kijelzést a készülékhez kapcsolódó külső kijelzőn.

Kijelzés

"OEM Display Out"

A gomb minden egyes [◀◀] vagy [▶▶] állásba tolásakor a kijelző vált.

Segédbemenet-kijelző beállítása, valamint lemez elnevezése

A kijelző kiválasztásához, külső bemeneti forrás üzemmódban. A lemezek elnevezéséről a <Lemez elnevezése (DNPS)> (29 oldal) c. részben tájékozódhat.

1 Válassza ki a segédbemenet forrás Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az "AUX"/ "AUX EXT" kijelzőt.

2 Lépjen be a menü üzemmódba Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Menu" felirat.

3 Válassza ki a segédbemenet-kijelzés kiválasztási üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba. Válassza ki a "Name Set" kijelzést.

4 Lépjen be a segédbemenet-kijelzés beállítási üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a jelenleg kiválasztott segédbemenet-kijelzés.

5 Válassza ki a segédbemenet forrás Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes megnyomására a kijelző az alábbiak szerint változik.

- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Lépjen ki a segédbemenet-kijelzés beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Amikor a művelet 10 másodpercre megszakad, akkor az aktuális név bejegyzésre kerül, és a névbeállítás üzemmód lezárul.
- A segédbemeneti-kijelzés csak a beépített segédbemenet vagy az opcionális KCA-S210A segédbemenet használata esetén állítható be.

Szöveggörgetés

A megjelenített szöveg görgetésének beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Scroll:Manual"	Nincs görgetés.
"Scroll:Auto"	Görgetés a kijelzés változásakor.



- Az alábbi szövegek kerülnek görgetésre.
 - CD szöveg
 - Mappanév/ Fájlnév/ Dal címe/ Előadó neve/ Album címe
 - MD cím
 - Rádiószöveg

KDC-W808 funkció
Készenléti üzemmódban

Beépített segédbemenet beállítása

A beépített segédbemenet funkció beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Builtin AUX:OFF"	A forrás kiválasztásakor nincsen segédbemenet.
"Builtin AUX:ON"	A forrás kiválasztásakor van segédbemenet.

Készenléti üzemmódban

Áramellátás kikapcsolási időzítője

Az időzítő beállítása oly módon, hogy a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha a készenléti üzemmód folytatódik.

Ez a beállítás segít megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését.

Kijelzés	Beállítás
"Power OFF :-- --"	Az áramellátás kikapcsolási időzítője funkció ki van kapcsolva.
"Power OFF :20min"	Az áramellátást 20 perc elteltével kapcsolja ki. (Eredeti beállítás)
"Power OFF :40min"	Az áramellátást 40 perc elteltével kapcsolja ki.
"Power OFF :60min"	Az áramellátást 60 perc elteltével kapcsolja ki.



- Ennek a funkciónak a beállítását a <Biztonsági kód> (32 oldal) beállítása után hajtsa végre.

Készenléti üzemmódban

CD olvasás beállítás

Amennyiben különleges formátumú CD lejátszásakor probléma jelentkezne, ez a beállítás biztosítja a CD lejátszását.

Kijelzés	Beállítás
"CD Read:1"	CD és audiofájl lejátszása.
"CD Read:2"	CD biztosított lejátszása.



- A "CD Read:2" beállítás mellett nincs mód audiofájl lejátszására.
Bizonyos zene CD-k lejátszása még "CD Read:2" üzemmódban sem lehetséges.

KDC-W808 funkció
ACDrive lemez funkció

Hangindex

Az útmutatás beállítása az ACDrive lemez lejátszása során.

Kijelzés	Beállítás
"Voice Index:ON"	Az útmutatás elhangzik.
"Voice Index:OFF"	Az útmutatás nem hangzik el.

KDC-W808 funkció
CD módban

ACDrive firmware verziószámának kijelzése

Az ACDrive funkcióval rendelkező firmware verziószámának kijelzése.

1 Válassza ki a firmware-verziószám kijelzése üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "ACD F/W Version" kijelzést.

2 Az ACDrive firmware verziószámának kijelzése

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

KDC-W808 funkció
CD módban

Egyedi ID kijelzés

Az egyes termékek sorozatszámának kijelzése.

1 Válassza ki az egyedi ID kijelzési üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "ACD Unique ID" kijelzést.

2 Jeleztesse ki az egyedi ID-t

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Audio előbeállítás memória

A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása. A memória nem törölhető a Reset gombbal.

1 Állítsa be a Hangvezérlést

A Hangvezérlés beállítását illetően tekintse át a következő műveleteket.

- <Audiovezérlés> (11 oldal)

- <Audiobeállítás> (12 oldal)

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Menu" felirat.

3 Válassza ki az audio előbeállítás üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "Audio Preset" kijelzést.

4 Lépjen be az audio előbeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

5 Válassza ki az audio előbeállítás memóriát

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "Memory" kijelzést.

6 Tárolja el az Audio előbeállítást a memóriában

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 2 másodpercig.

A "Memory" felirat villan fel egyszer.

7 Lépjen ki a menü üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot.



- 1 pár Audio előbeállítás memóriát regisztráljon. A forrás szerinti regisztrálásra nincs mód.
- A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- Az alábbi tételek regisztrálására nincs mód.
Hangerő, Kiegyenlítés, Elhalkítás, Hangosság, Hangerő nullszintjének eltolása, Kettős zóna rendszer, Hátsó hangerő

Audio előbeállítás előhívása

Az <Audio előbeállítás memória> (38 oldal) útján regisztrált hangbeállítás előhívása.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "Menu" felirat.

3 Válassza ki az audio előbeállítás üzemmódot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "Audio Preset" kijelzést.

4 Lépjen be az audio előbeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 1 másodpercig.

5 Válassza ki az audio előbeállítás előhívását

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "Recall" kijelzést.

6 Hívja elő az audio előbeállítást

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 2 másodpercig.

A "Recall" felirat villan fel egyszer.

7 Lépjen ki a menü üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- A <System Q> (10 oldal) felhasználói memóriája az előhívott értékre változik.
- Az <Audiovezérlés> (11 oldal) forrás hangszín memóriája a kiválasztott forrás elhívott értékére változik.

KDC-W707 funkció (Orosz árusítási terület)
Készenléti üzemmódban

Orosz karakterek kiválasztása

Válassza ki az orosz szövegkijelzési nyelvként.

Kijelzés	Beállítás
"Russian:ON"	Orosz karakterekkel jeleníti meg a szöveget.
"Russian:OFF"	Európai karakterekkel jeleníti meg a szöveget.



- Az orosz karakterekkel megjelenített szövegek a következőképpen néznek ki.
 - Mappanév/ Fájlnév/ Dal címe/ Előadó neve/ Album címe

Készenléti üzemmódban

Demonstrációs üzemmód beállítása

Beállítja a demonstrációs üzemmódot.

1 Válassza ki a kijelzési módot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "DEMO Mode" kijelzőt.

2 Állítsa be a demonstrációs üzemmódot






Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 2 másodpercig.

A gomb minden egyes 2 másodpercet meghaladó megnyomására a demonstrációs üzemmód az alábbi táblázatban szereplő beállítások között vált.

Kijelzés	Beállítás
"DEMO Mode:ON"	A demonstrációs üzemmód funkció be van kapcsolva.
"DEMO Mode:OFF"	Kilépés a demonstrációs üzemmódból (normál mód).

Tartozékok/ Beszerelési eljárás

Tartozékok

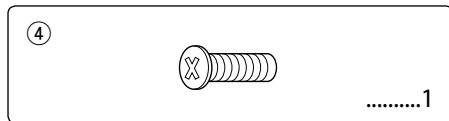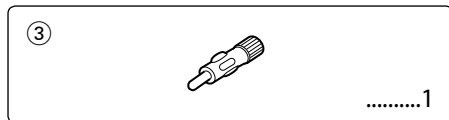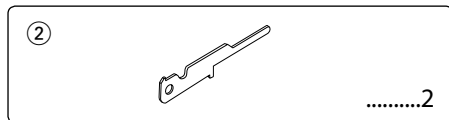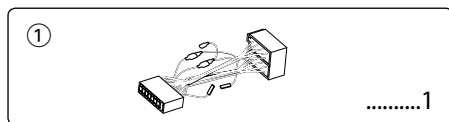

Beszerelési eljárás


1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki a slusszkulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetékét az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő vezetékét.
4. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a vezetékhevedert az egységhez.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a reset gombot.



- Ha gépkocsija nincs előkészítve erre a különleges bekötési rendszerre, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Ha az antennakábelnek ISO dugasa van, akkor kizárólag (ISO-JASO) antennaátalakító adaptereket használjon.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozást biztonságosan lett kialakítva: tolja be a dugaszokat teljes rögzítésig.
- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés áramellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezetékét olyan áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.
- Ha a biztosíték kiég, először arról győződjön meg, hogy a vezetékek nem okoznak rövidzárt, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékra!
- Vinilszalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzár megelőzése érdekében ne vegye le a bekötetlen vezetékek illetve kivezetékek védőszigetelését.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő kivezetésekhez. A berendezés károsodhat vagy üzemképtelenné válhat, ha megosztja a ⊖ vezetékeket és/vagy azokat a gépkocsi bármely fémrészével földeli.
- Az egység beszerelését követően ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a gépkocsi féklámpái, jelzőműszerei, az ablaktörlők stb.
- Ha a konzolnak van fedele, mindenképp , úgy szerelje be az egységet, hogy előlapja nyitáskor és záráskor ne ütközzön a fedélbe.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

	KDC-W808	KDC-W707
A	"FRONT" Elülső bal kimenet (fehér) Elülső jobb kimenet (piros)	"FRONT" Elülső bal kimenet (fehér) Elülső jobb kimenet (piros)
B	"REAR" Hátsó baloldali kimenet (fehér) Hátsó jobboldali kimenet (piros)	— —
C	"SUB WOOFER" Mélynyomó bal kimenet (fehér) Mélynyomó jobb kimenet (piros)	— —
D	"AUX IN" AUX bal bemenet (fehér) AUX jobb bemenet (piros)	"REAR"/ "SUB WOOFER" Hátsó baloldali kimenet (fehér)/ Mélynyomó bal kimenet (fehér) Hátsó jobboldali kimenet (piros)/ Mélynyomó jobb kimenet (piros)

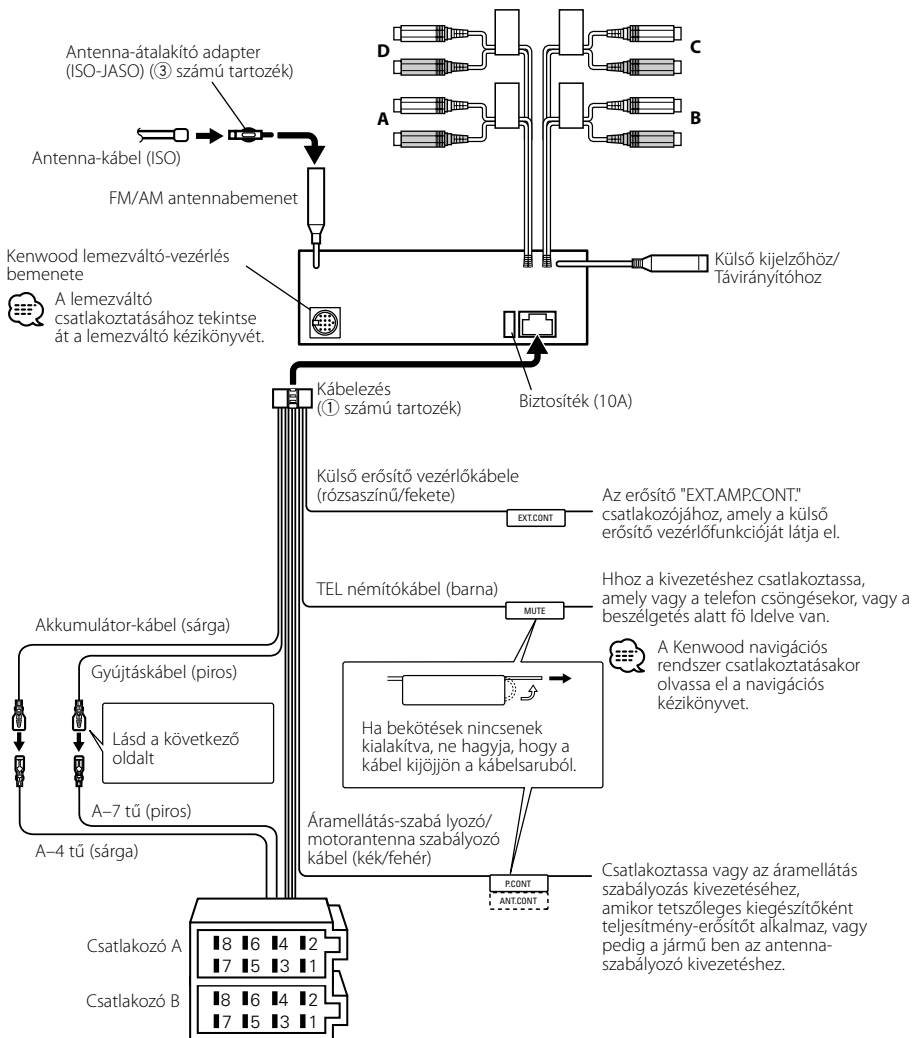

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Tompító
A-7	Piros	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲ FIGYELMEZTETÉS


Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás

ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A vezetékeveder alapbekötését az alábbiakban ismertetjük. Ha az ISO csatlakozó tűi a [2]-nél vagy [3]-nál ismertettek szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

Volkswagen stb. járműbe való szereléskor mindenképp kösse át a vezetékeket az alábbi [2] pontban ismertetett módon.


- [1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.



- [2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.




- [3] A jármű ISO csatlakozójának A-4 tűje (sárga) semmihez sem csatlakozik, az A-7 tű (piros) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik (vagy: mind az A-7 (piros), mind pedig az A-4 (sárga) tű az állandó áramforráshoz csatlakozik).

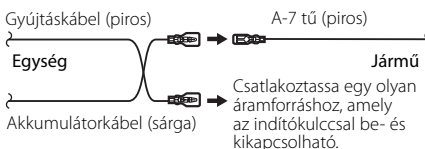


Beszereles

Fém tartókengyel

(kereskedelmi forgalomban kapható)

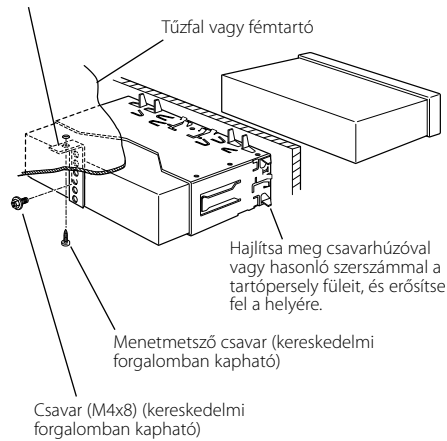

- Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Ha a berendezés labilis, rendellenes működés jelentkezhet (például: a hang ugrása).

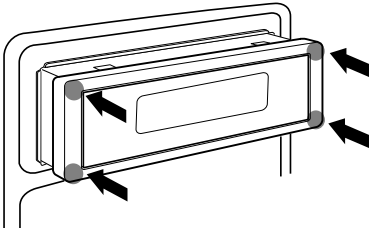


- Az egység csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel eleje látható, majd helyezze azt be a szerelőnyílásba a keménygumi keret négy sarkát egyszerre benyomva. A készülék más részeire – a sarkokon kívül – ne eszközöljön erős nyomást; mert ez károsíthatja a készüléket, például lehetetlenné teheti a panel nyitását és zárását.

Az előlap felcsavarozása az egységre

Ha úgy kívánja rögzíteni az előlapot az alapkészülékhez, hogy ne essen le, csavarozza be a tartozékcavarokat az ábrán látható lyukakba.

- 1 Olvassa el az <Lopásgátló előlap> (19 oldal) című részt, és szerelje le az előlapot.
- 2 Illessze be a mellékelt csavart a készülékről leszerelt előlap alsó oldalán közepén található furatba.

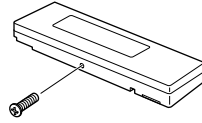

④ számú tartozék

- 3 Olvassa el az <Lopásgátló előlap> (19 oldal) című részt, majd szerelje vissza az előlapot.




- Sose helyezze be egyik csavart se a megadottól eltérő csavarlyukba. Ha a megadottól eltér lyukba csavar be egy csavart, akkor az kárt tehet az egység belsejében található mechanikus alkatrészekben.

Az egység eltávolítása


A keménygumi keret eltávolítása

Helyezze be az eltávolító eszközt a keménygumi keret bevágásaiba, és húzza ki óvatosan, amíg a zár ki nem old.

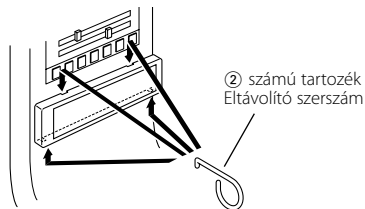


Az egység eltávolítása


- 1 <A keménygumi keret eltávolítása> (44 oldal) című rész útmutatásának megfelelően távolítsa el a keménygumi keretet.
- 2 Távolítsa el a hátsó panelről a csavart (M4x8).
- 3 Az ábrán látható módon mindkét oldalon mélyen vezesse be a két eltávolító szerszámot a hasítékokba.
Csavar (M4x8) (kereskedelmi forgalomban kapható)

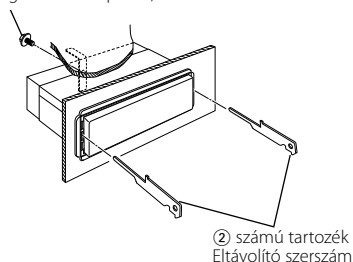

- 4 Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

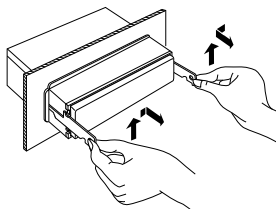

- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegével.
- 5 Húzza ki teljesen az egységet kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.

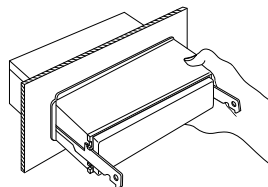

Hibakeresési útmutató

Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

? Az áramellátás nem kapcsolható be.

- ✓ A biztosíték kiégett.
 - ☞ Ellenőrizze, nincs-e rövidzár a vezetékek között, majd cserélje ki a biztosítékot ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékra.

? Az egyik forrást nem lehet váltani.

- ✓ Nincs hanghordozó behelyezve.
 - ☞ Állítsa be, milyen hanghordozót kíván hallgatni. Ha a készülékben nincs hanghordozó, akkor a forrás váltására nincs mód.
- ✓ A lemezváltó nincs csatlakoztatva.
 - ☞ Csatlakoztassa a lemezváltót. Ha a lemezváltó nincs csatlakoztatva a bemeneti kivezetéséhez, akkor nem lehet külső lemezforrásra átkapcsolni.

? A gyújtás kikapcsolásakor törlődik a memória.

- ✓ A gyújtásvezetékek és akkumulátorvezetékek bekötése nem megfelelő.
 - ☞ Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

? Nincs hangösségi hatás.

- ✓ Mélysugárzó előerősítő kimenetet használ.
 - ☞ A hangosság semmilyen hatással nincs a mélysugárzó előerősítő kimenetére.

? A TEL elnémítási funkció nem működik.

- ✓ A TEL elnémító vezeték bekötése nem megfelelő.
 - ☞ Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

? A TEL elnémítási funkció annak ellenére bekapcsol, hogy a TEL elnémító vezeték nincs bekötve.

- ✓ A TEL elnémító vezeték hozzáér a gépkocsi valamilyen fém részéhez.
 - ☞ Húzza el a gépkocsi fém alkatrészeitől a TEL elnémító kábelt.

? A hangosság bekapcsolásakor sincs kompenzála a magas hang hangszíne.

- ✓ Rádió forrás lett kiválasztva.
 - ☞ Ha a kiválasztott forrás a rádió, akkor a magas hang hangszíne nincs kompenzála.

? Nem hallható semmilyen hang, illetve a hangerő gyenge.

- ✓ Az elhalkítás vagy kiegyenlítés teljesen az egyik oldalra van állítva.
 - ☞ Állítsa közép-re az elhalkítás és kiegyenlítés beállítását.
- ✓ A bemenő/kimenő vezetékek vagy a vezetékheveder bekötése nem megfelelő.
 - ☞ Csatlakoztassa megfelelően a bemenő/kimenő vezetékeket és/vagy a vezetékhevedert. Lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.
- ✓ A hangerő nullszintjének eltolása értékei alacsonyok.
 - ☞ Növelje a hangerő nullszintjének eltolását, az <Audiovevőerítés> (11 oldal) részben ismertettek szerint.
- ✓ A <Beépített erősítő beállítás> (34 oldal) ki van kapcsolva.
 - ☞ Kapcsolja be.

? A hangminőség gyenge vagy torz.

- ✓ Az egyik hangszóróvezeték egy csavar alá szorult a gépkocsiban.
 - ☞ Ellenőrizze a hangszóróvezetéseket.
- ✓ A hangszórók bekötése nem megfelelő.
 - ☞ Csatlakoztassa újra a hangszóróvezetéseket, úgy, hogy minden egyes kimeneti kivezetés másik hangszóróhoz csatlakozzon.

? Az érintéserzékelő hang nem hallatszik.

- ✓ Az előerősítő kimeneti dugasa használatban van.
 - ☞ Az érintéserzékelő hang nem kerülhet kimenetre az előerősítő kimeneti dugaszárol.

? Bár az óra szinkronizálása be van kapcsolva, az órát nem lehet beállítani.

- ✓ A vett RDS állomás nem sugároz időjelet.
 - ☞ Váltson másik RDS állomásra.

? A tompító funkció nem működik.

- ✓ A tompítóvezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
 - ☞ Ellenőrizze a tompítóvezeték csatlakozását.
- ✓ A <Tompító> (33 oldal) ki van kapcsolva.
 - ☞ Kapcsolja be.

? Az áramellátás ki van kapcsolva, a panel még sincs elrejtve.

- ✓ Be lett kapcsolva lett a védelmi funkció, mely megakadályozza, hogy a panel és az egység közé egy ujj vagy valamilyen tárgy szorulhasson be.
 - ☞ Kapcsolja ki ismét az áramellátást.

? A hang nem kerül a kimenetre a mélysugárzóból, vagy a mélysugárzó más hangot bocsát ki.

- ✓ Amikor az <Audiobeállítás> (12 oldal) "2Zone" tétele be van kapcsolva.
 - ☞ Kapcsolja ki az <Audiobeállítás> "2Zone" tételét.

? Nem jeleníthetők meg orosz karakterek.

- ✓ ---
☞ Lásd az <Orosz karakterek kiválasztása> c. részt (39 oldal).

Rádió forrás

? Gyenge a rádióvétel.

- ✓ A gépkocsi antennája nincs kihúzva.
☞ Húzza ki teljesen az antennát.
- ✓ Az antennavezérlő vezérlő nincs csatlakoztatva.
☞ Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

? A hangerő nem a közlekedési információk beállított hangereje.

- ✓ A beállított hangerő kisebb mint a rádió hangereje.
☞ Ha a rádió hangereje nagyobb mint a beállított hangerő, akkor a rádió hangereje lesz használatba.

Lemez forrás

? Az "AUX EXT" felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a külső lemez vezérlése üzemmód nem lett kiválasztva.

- ✓ Nem támogatott lemezváltó eszköz lett csatlakoztatva.
☞ Használja a <Biztonsági előírások> részben, <Az egységhez csatlakoztatott CD-lejátszókról/lemezváltókról> (4 oldal) alatt megjelölt lemezváltót.

? A kiválasztott lemez nem kerül lejátszásra, egy másik lemez azonban igen.

- ✓ A kiválasztott CD rendkívül piszkos.
☞ Tisztítsa meg a CD-t.
- ✓ A lemezt nem a megadott nyílásba helyezte be.
☞ Lökje ki a többlemezes tárolót, és ellenőrizze a kiválasztott lemezhez tartozó számot.
- ✓ A lemezen komoly karcok találhatók.
☞ Próbálkozzon másik lemezzel.

? Az egység azonnal kilöki a betett CD-t.

- ✓ A CD rendkívül piszkos.
☞ Tisztítsa meg a lemezt, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.

? Nem lehet kivenni a lemezt.

- ✓ Ennek az az oka, hogy a jármű ACC kapcsolójának kikapcsolása óta több mint tíz perc telt el.
☞ A lemezt csak az ACC kapcsoló kikapcsolásától számított tíz percen belül lehet kivenni. Ha tíz percnél több telt el, kapcsolja vissza az ACC kapcsolót, majd nyomja meg az Eject gombot.

? A lemezt nem lehet behelyezni.

- ✓ Már van bent egy másik lemez.
☞ Nyomja meg a [▲] gombot, és vegye ki a lemezt.

? Közvetlen keresés nem hajtható végre.

- ✓ Egy másik funkció be van kapcsolva.
☞ Kapcsolja ki a véletlenszerű lejátszást és a többi funkciót.

? A sávkeresés nem működik.

- ✓ A lemez/mappa első vagy utolsó száma esetében.
☞ A sávkeresés egyetlen lemezen/mappában sem végezhető az első szám esetében hátrafelé, az utolsó szám esetében pedig előrefelé.

Audiofájl-forrás

? Nincs mód audiofájl lejátszására.

- ✓ Az adathordozó karcolt vagy piszkos.
☞ Tisztítsa meg a hanghordozót, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.

? Audiofájl lejátszása közben a hang ugrik.

- ✓ Az adathordozó karcolt vagy piszkos.
☞ Tisztítsa meg a hanghordozót, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.
- ✓ A felvétel rossz minőségű.
☞ Rögzítse újra az anyagot a hanghordozón, vagy használjon másik hanghordozót.

? Az audiofájl sávideje nem megfelelően kerül kijelzésre.

- ✓ ---
☞ Az audiofájl felvételi körülményeitől függően időnként nem megfelelő a sávidej kijelzése.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

Eject:	A lemezváltóba nem lett behelyezve többlemezes tároló. A többlemezes tároló nincs teljesen behelyezve. ⇨ Helyezze be megfelelően a többlemezes tárolót. Nincs CD az egységben. ⇨ Helyezzen be egy CD lemezt.
No Disc:	Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba. ⇨ Helyezzen be egy lemezt a többlemezes tárolóba.
TOC Error:	Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba. ⇨ Helyezzen be egy lemezt a többlemezes tárolóba. A CD rendkívül piszkos. A CD fejfelé felé lett behelyezve. A CD nagyon össze van karcolva. ⇨ Tisztítsa meg a CD-t, és helyezze be megfelelően.
E-05:	A CD fejfelé felé van behelyezve. ⇨ Ügyeljen a CD helyes behelyezésére.
Blank Disc:	Az MD-re semmi nem lett felvéve.
No Track Disc:	Az MD-n nem lett rögzítve egyetlen sáv sem, bár címe van.
E-15:	Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat. ⇨ Olyan hanghordozót használjon, amely a készülék által lejátszható adatokat tartalmaz.
No Music Data:	Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat. ⇨ Olyan hanghordozót használjon, amely a készülék által lejátszható adatokat tartalmaz. A CDR/CD-RW lemezre csak képek letöltésére szolgáló fájlok vannak felvéve.
No Panel:	Az egységhez csatlakoztatott segédberendezés előlapja el van távolítva. ⇨ Helyezze vissza.
E-77:	A berendezés valamilyen okból nem működik megfelelően. ⇨ Nyomja meg a berendezés visszaállító gombját. Ha nem tűnik el az "E-77" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal.

Mecha Error:	Valami gond van a lemeztárolóval. Vagy: valamilyen oknál a készülék nem működik megfelelően. ⇨ Ellenőrizze le a lemeztárolót. Ezután nyomja meg a készülék visszaállító gombját. Ha nem tűnik el a "Mecha Error" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal.
Hold Error:	A berendezés védőáramköré működésbe lép, amikor az automatikus lemezváltóban a hőmérséklet túllépi a 60 °C-ot, és ezzel teljesen leállítja működését. ⇨ A berendezés lehűtéséhez engedje le az ablakokat, vagy kapcsolja be a légkondicionálást. Amint a hőmérséklet 60 °C alá esik, a lemez lejátszása újraindul.
No Name:	Előre beállított lemeznévvel nem rendelkező CD lejátszása során tett kísérletet a DNPS kijelzésére.
WAITING:	Rádió szöveges adatainak vétele folyamatban.
Load:	Lemezcsere a lemezváltóban folyamatban.
READING:	Adatok olvasása a lemezről folyamatban.
IN (Villogás):	A CD-lejátszó nem működik megfelelően. ⇨ Helyezze be újra a CD-t. Ha készülék nem adja ki a lemezt, vagy ha a kijelző megfelelően behelyezett lemezzel is tovább villog, kapcsolja ki az áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Unsupported File:	A lejátszás alatt álló audiófájl formátumát az egység nem támogatja. ⇨ ----
Copy Protection:	A lejátszott fájl másolásvédett. ⇨ ----
DEMO:	A demonstrációs üzemmód lett kiválasztva. ⇨ A <Demonstrációs üzemmód beállítása> (39 oldal) be van kapcsolva. Kapcsolja ki.
PROTECT:	A hangszóró vezetéke rövidre van zárva, vagy hozzár a jármű alvázához, és ilyenkor működésbe lép a védelmi funkció. ⇨ Huzalozza vagy szigetelje megfelelően a hangszórókábelt, majd nyomja meg a Reset gombot.

Műszaki adatok

A műszaki adatok fi gyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

FM tuner rész

Frekvenciatartomány (50 kHz-s tér)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Hasznos érzékenység (S/N = 26dB)
: 0,7 μ V/75 Ω
Zajérzékenység (S/N = 46dB)
: 2,5 μ V/75 Ω
Frekvenciag örbe (\pm 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Jel-zaj viszony (MONO)
: 65 dB
Szelektivitás (DIN) (\pm 400 kHz)
: \geq 80 dB
Sztereo elkülönítés (1 kHz)
: 35 dB

MW tuner rész

Frekvenciatartomány (9 kHz-s tér)
: 531 kHz – 1611 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20dB)
: 28 μ V

LW tuner rész

Frekvenciatartomány
: 153 kHz – 281 kHz
Hasznos érzékenység (S/N = 20dB)
: 45 μ V

CD-lejátszó

Lézerdióda
: GaAlAs
Digitális szűrő (D/A)
: 8-szoros túlmintavételezés
D/A átalakító
: 1 Bit
Orsófordulatszám (Audiofájl)
: 1000 – 400 rpm (CLV 2-szer)
Nyávogás és hangtorzulás
: A mérhető határérték alatt
Kmitočtová karakteristika (\pm 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Teljes harmonikus torzítás (1 kHz)
: 0,008 %
Jel-zaj viszony (1 kHz)
KDC-W808: 110 dB
KDC-W707: 105 dB
Dinamikatartomány
: 93 dB
Csatornaelkülönítés
: 96 dB

MP3 dekódolás
: MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
WMA dekódolás
: Windows Media Audio kompatibilis
AAC dekódolás
: AAC-LC ".m4a" fájlok

Audio rész

Maximális, kimenő teljesítmény
: 50 W x 4
Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4
Hanghatás
Mélyhang : 100 Hz \pm 8 dB
Középszint : 1 kHz \pm 8 dB
Magashang : 10 kHz \pm 8 dB
Elő-kimenő szint/terhelés (a lemez lejátszása közben)
KDC-W808: 5000 mV/10 k Ω
KDC-W707: 2000 mV/10 k Ω
Elő-kimenő impedancia (a lemez lejátszása közben)
: \leq 80 Ω

Segéd bemenet (KDC-W808)

Kmitočtová karakteristika (\pm 1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximális bemeneti feszültség
: 1200 mV
Bemeneti impedancia
: 100 k Ω

Általános

Üzemi feszültség (11 – 16V megengedhető)
: 14,4 V
Áramfogyasztás
: 10 A
Beszerelési méret (szélesség x magasság x mélység)
: 182 x 53 x 162 mm
Súly
: 1,40 kg