

KENWOOD

RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-W534
KDC-W534Y

NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



Bezpečnostní pokyny	3	Systém menu	21
Poznámky	4	Systém menu	
AAC, MP3 a WMA	6	Tón dotykového senzoru	
O CD discích	7	Manuální nastavení hodin	
Obecné funkce	8	Synchronizované hodiny	
Napájení		DSI (Disabled System Indicator)	
Výběr zdroje		Volitelné podsvětlení	
Ovládání hlasitosti		Ovládání osvětlení displeje	
Atenuátor		Nastavení Supreme	
System Q		Nastavení vysílání zpráv s časovačem	
Ovládání audio		Lokální vyhledávání	
Nastavení zvuku		Režim ladění (KDC-W534)	
Nastavení reproduktoru		AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet)	
Přepínání zobrazení		Omezení RDS na region (funkce omezení na region)	
Ovládání ztlumení podsvětlení displeje		Automatické vyhledávání TP	
Odnímatelný čelní panel		Monofonní příjem	
TEL Mute (vypnutí zvuku)		Rolování textu	
Funkce tuneru	13	Časovač vypnutí	
Ladění		Nastavení čtení CD	
Režim ladění (KDC-W534Y)		Nastavení demo režimu	
Paměť předvolených stanic		Príslušenství/ Postup při instalaci	26
Automatické ukládání do paměti		Připojování kabelů ke svorkám	27
Vyvolání stanic z paměti		Instalace	29
Funkce RDS	15	Vyjmutí přístroje	30
Dopravní informace		Odstraňování problémů	31
Přesouvání radiotextu		Specifi kace	34
PTY (Program Type)			
Předvolba typu programu			
Změna jazyka pro funkci PTY			
Funkce CD přehrávače	18		
Přehrávání CD & audio souborů			
Rychlé převíjení vpřed a vzad			
Vyhledávání skladby nebo souboru			
Vyhledávání složky			
Opakování skladby/souboru/složky			
Přehrávání ukázek skladeb			
Náhodné přehrávání			
Výběr složky			
Rolování textu/názvu			

▲VÝSTRAHA

Abyste předešli nebezpečí požáru, pečlivě dodržujte následující pokyny:

- Aby nedošlo ke zkratu, nevkládějte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nástroje).
- Montáž a zapojení výrobku vyžadují zručnost a zkušenosti. Z bezpečnostních důvodů přenechte montáž a zapojení odborníkům.

Panel nasadte, až když sedíte v autě

Po odstranění panelu se objeví pojistka panelu. Proto musí být panel během řízení nasazený.

▲UPOZORNĚNÍ

Dodržováním následujících pokynů předejdete poškození přístroje:

- Ujistěte se že přístroj připojujete na napájení 12 Vss s ukotveným záporným pólem.
- Přístroj neinstalujte na místa, vystavená přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo nadměrné vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda, nebo místům prašným.
- Neumísťujte čelní panel (a pouzdro pro čelní panel) na místa vystavená přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám a vlhkosti. Takodger izbjegavajte mjesta s previše prašine ili gdje je moguće polijeavanje vodom.
- Da biste spriječili pogoršanje, ne dirajte terminale uredjaja ili prednje ploče prstima.
- Čelní panel nevystavujte silným nárazům, jedná se o součást přesného zařízení.
- Při výměně pojistky používejte pouze pojistky předepsaných hodnot. Použití pojistky s jinými hodnotami může způsobit selhání přístroje.
- Dbejte, aby na odklopený panel nebo jeho součásti nepůsobila nadměrná síla. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo selhání.
- K instalaci nepoužívejte jiné šrouby než dodávané. Použití nesprávných šroubů může přístroj poškodit.

Nevkládejte CD o průměru 8 cm (3")


Při použití kompaktních disků o průměru 8 cm (3") s adaptérem se může adaptér z disku uvolnit a přístroj poškodit.

Zamlžení optiky

Po zapnutí vytápění vozidla se v chladném počasí může stát, že se optika CD přehrávače v přístroji orosí nebo zamlží. Tento stav se nazývá zamlžení optiky a CD pak přehrávat nelze. V takové situaci disk vyjměte a vyčkejte, až se zamlžení postupně odpaří. Pokud přístroj nezačne pracovat ani po delším čase, obraťte se na prodejce Kenwood.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

- Jestliže při instalaci přístroje nastanou obtíže, obraťte se na prodejce Kenwood.
- Při nákupu volitelného příslušenství zjistěte u prodejce Kenwood, zda bude fungovat s vaším modelem a ve vaší oblasti.
- Jestliže zařízení selže, stiskněte tlačítko obnovy (Reset). Přístroj se po stisku tlačítka RESET vrátí k továrnímu nastavení.

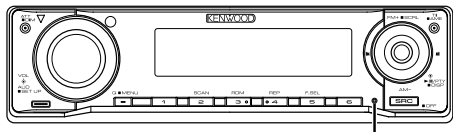

Tlačítko obnovy (Reset)

- Znak, který lze zobrazit na tomto zařízení, jsou :
A-Z 0-9 @ " ' ` % & * + - = , . / \ < > [] () ; : ^ _ { } |
~ .
- Funkce RDS nebude fungovat v místech, kde není podporována některým rozhlasovým vysílačem.
- Zobrazení displeje a panelu v tomto návodu slouží jako příklad pro ujasnění výkladu použití ovládání. Zobrazení na displeji na těchto ilustracích se proto může lišit od zobrazení na skutečném zařízení a některé ilustrace znázorňují momenty, které v reálném provozu nemohou nastat.

Čištění jednotky

Jestliže je čelní panel znečištěn, otřete jej měkkou suchou látkou. Při silném znečištění lze použít látku navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem a po vyčištění zbytky čisticího prostředku důkladně otřít.



- Použití spreje přímo na přístroj může mít vliv na mechanické díly. Čištění čelního panelu hrubou látkou nebo čisticími prostředky na bázi ředidel nebo alkoholu může poškodit povrch panelu nebo smazat popisy.

Čištění terminálu přední plochy

Ukoliko se terminál uřaduje ili přední plochy isprljaju, obrišite ih suhom, mekanom krpom.

Před prvním použitím přehrávače

Tento přehrávač je z výroby nastaven na demo režim.

Před prvním použitím této jednotky zrušte <Nastavení demo režimu> (viz str. 25).

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být reciklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Značení výrobků, používajících laserové záření

(Nemusí platit ve všech zemích)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že v zařízení použitý laser je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.

Přehrávatelné AAC/MP3/WMA soubory (dále jen audio soubory) a formát média mají následující omezení. Audio soubor, který neodpovídá specifikaci, nemusí být přehrán normálně nebo se nemusí správně zobrazit názvy souborů a složek.

Přehrávatelné audio soubory

- AAC, MP3, WMA



- Audio souboru přiřadíte správnou koncovku (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Nepřihazujte tuto koncovku jiným než audio souborům. Pokud tak učiníte, bude přehrán soubor, který není audio soubor a bude reprodukován hlasitý zvuk a mohou se tak poškodit reproduktory.
- Nelze přehrávat soubory chráněné proti kopírování.
- Nastavení kódovacího softwaru a prostředí, ve kterém se používá, mohou znemožnit přehrávání nebo zobrazení některých zvukových souborů.
- Jednotka nemusí být kompatibilní s aktualizací standardu kompresního formátu a dodatečnými specifikacemi.

Přehrávatelné AAC soubory

- Soubor ".m4a" je kódován ve formátu AAC-LC. Podrobnosti naleznete na stránkách <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

Přehrávatelné MP3 soubory

- MPEG 1/2 Audio Layer 3
- Rychlost přenosu dat: 8-320 kb/s
- Vzorkovací frekvence: 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Přehrávatelné WMA soubory

- Soubory v souladu s Windows Media Audio (kromě souborů pro Windows Media Player 9 nebo po kterých se aplikují nové funkce)
- Rychlost přenosu dat: 48-192 kb/s
- Vzorkovací frekvence: 32/ 44,1/ 48 kHz

Přehrávatelná média

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- Nelze používat CD-RW s rychlým formátem.
- Při jednorázovém nahrávání na médium do jeho plné kapacity musí být zapisovací software nastaven na "Disc at once".

Přehrávatelný formát disku

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- Dlouhý název souboru.

Maximální počet znaků pro tento přehrávač

Název souboru/složky: 64 znaků

MP3 ID3 tag/ vlastnost obsahu WMA/ Informace o AAC skladbě: 30 znaků



- Název souboru/složky je počet znaků včetně koncovky.
- MP3 ID3 tag může zobrazit pouze tag Ver1.0/ 1.1.
- Nelze zobrazit AAC ID3 tag.


Omezení struktury souboru a složky

- Maximální počet úrovní adresářů: 8
- Maximální počet složek: 100
- Maximální počet souborů v jedné složce: 255

Pořadí přehrávání audio souborů

Audio soubory jsou přehrávány v pořadí, ve kterém byly zaznamenány. Pořadí přehrávání skladeb lze nastavit přidáním čísel "01" až "99" na začátek jména souboru.

Příklad

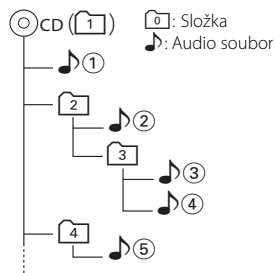

• Pořadí přehrávání

Pořadí přehrávání po přehrávání ①.

⇒ ②, ③, ④, ⑤...

• Vyhledávání souboru

Vyhledávání souboru směrem dopředu během přehrávání ③.

Přepněte ovladač na [▶▶] ⇒ ④

• Vyhledávání složky

Vyhledávání složky směrem dopředu během přehrávání ②.

Přepněte ovladač na [FM] ⇒ ③, ④...

• Výběr složky

Pokud máte nastavený adresář ④, přeskočte na stejné úrovni do složky pomocí výběru složky.

Přepněte ovladač na [◀◀] ⇒ ②

Pokud máte nastavený adresář ③, zvýšte úroveň pomocí výběru složky.

Přepněte ovladač na [AM] ⇒ ②

Manipulace s CD disky


- Nedotýkejte se nahrané strany disku.



- CD-R a CD-RW disky jsou snáze poškoditelné než běžné hudební CD disky. CD-R nebo CD-RW disky použijte až po přečtení instrukcí na obalu atd.
- Na CD disk nelepte žádné lepicí pásky. Též žádné polepené disky nepoužívejte.

Použití nového CD disku

Pokud má střed disku nebo jeho okrajová část nějaké otřepy, použijte disk až po odstranění otřepů např. kuličkovým perem.

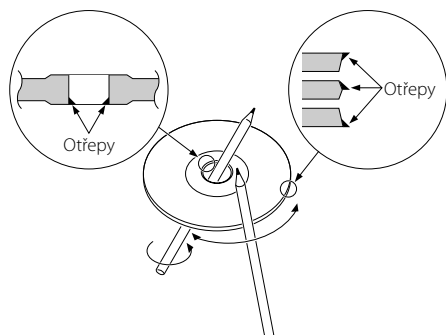


Pomocné CD doplňky

Nepoužívejte žádné pomocné CD doplňky.

Čištění CD disků

Disk čistěte od středu k jeho okraji.




Vyjímání CD disků

CD disk vyjímejte vodorovným pohybem.

CD disky, které nesmí být použity

- Nesmí být použity jiné než kruhové disky.

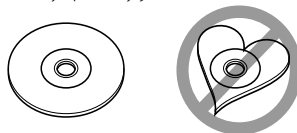

- CD disky, které mají nahranou stranu obarvenou nebo jinak znečištěnou nesmí být použity.
- Tato jednotka dokáže přehrávat pouze CD s




Jednotka nemusí být schopna správně přehrávat disky, které nemají značku.

- CD-R nebo CD-RW disk, který nebyl uzavřený, nemůže být přehrán. (Pro uzavírání disku se obraťte na váš CD-R/CD-RW software a instrukční manuál vašeho zapisovacího zařízení.)

Ukládání CD disků

- Nenechávejte disky na přímém slunečním světle (na sedadle nebo palubní desce atd.) a při vysokých teplotách.
- Disky ukládejte vždy v obalech.

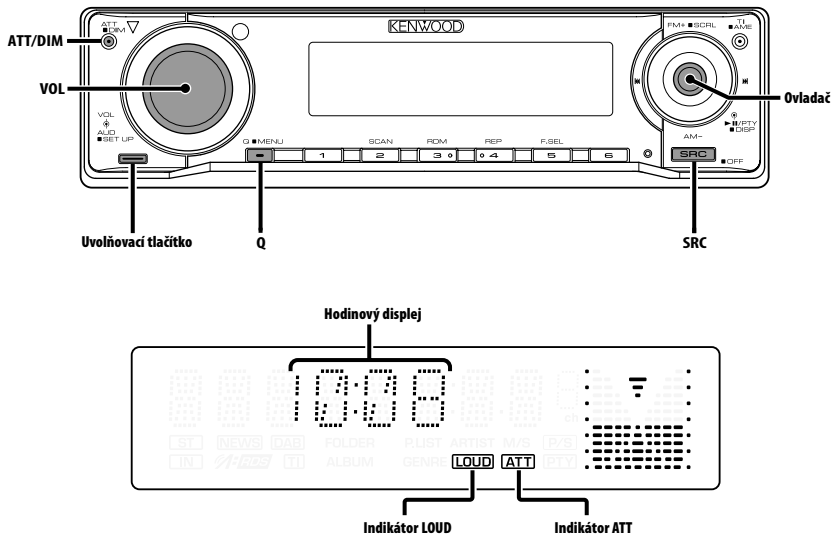

Napájení

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko [SRC].

Vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko [SRC] na dobu alespoň 1 sekundu.

Výběr zdroje

Stiskněte tlačítko [SRC].

Požadovaný režim	Zobrazení
Tuner	"TUNER"
CD	"CD"
Standby (pouze v pohotovostním režimu)	"STANDBY"



- Po uplynutí 20ti minut v režimu Standby toto zařízení automaticky vypne napájení, aby tak šetřila baterii automobilu.
Doba vypnutí může být nastavena v kapitole <Časovač vypnutí> (viz str. 24).

Ovládání hlasitosti

Zesílení hlasitosti

Otočte regulátorem [VOL] ve směru hodinových ručiček.

Ztlumení hlasitosti

Otočte regulátorem [VOL] proti směru hodinových ručiček.

Atenuátor

Rychlé ztlumení hlasitosti.

Stiskněte tlačítko [ATT].

Každým stisknutím tlačítka se atenuátor zapne a vypne.

Je-li funkce zapnutá, indikátor "ATT" bliká.

System Q

Nastavení nejlepšího zvuku pro různé hudební styly.

1 Zvolte zdroj, který chcete nastavit

Stiskněte tlačítko [SRC].

2 Zvolte typ zvuku

Stiskněte tlačítko [Q].

Po stisknutí tlačítka se zobrazí aktuální nastavení zvuku.

Při každém stisknutí tlačítka je aktivováno nastavení zvuku.

Nastavení zvuku	Zobrazení
Přirozený	"NATURAL"
Rock	"ROCK"
Pop	"POPS"
Lehký žánr	"EASY"
Top 40	"TOP40"
Jazz	"JAZZ"



- Každé nastavení hodnot je obměňováno v režimu <Nastavení reproduktoru> (viz str. 10).
Nejdříve zvolte typ reproduktoru pomocí Nastavení reproduktoru.
- Pokud je hodnota nastavena pomocí <Ovládání audio> (viz str. 9), zobrazí se "USER".

Ovládání audio

1 Zvolte zdroj, který chcete upravit

Stiskněte tlačítko [SRC].

2 Aktivujte režim Ovládání audio

Stiskněte knoflík [VOL].

3 Zvolte funkci audio, kterou chcete upravit

Stiskněte knoflík [VOL].

Každým stisknutím knoflíku se položka, kterou nastavujete, přepne následujícím způsobem.

4 Upravte vybranou funkci

Otočte knoflík [VOL].

Nastavitelné funkce	Zobrazení	Rozsah
Úroveň basů	"BAS L"	-8 — +8
Úroveň středů	"MID L"	-8 — +8
Úroveň výšek	"TRE L"	-8 — +8
Vyvážení	"BAL"	Levé 15 — Pravé 15
Předozadní vyvážení	"FAD"	Zadní 15 — Přední 15

Ukončete režim Ovládání audio (režim ovládání hlasitosti)

5 Ukončete režim Ovládání audio

Stiskněte libovolné tlačítko.

Stiskněte jiné tlačítko než knoflík [VOL] nebo tlačítko [ATT].

Nastavení zvuku

Nastavení systému ozvučení, jako je odchylka hlasitosti a hlasitost.

- 1 Zvolte zdroj, který chcete upravit**
Stiskněte tlačítko [SRC].
- 2 Aktivujte režim nastavení zvuku**
Stiskněte knoflík [VOL] alespoň na 1 sekundu.

- 3 Zvolte položku nastavení zvuku, kterou chcete upravit**
Stiskněte knoflík [VOL].
Každým stisknutím knoflíku se položka, kterou nastavujete, přepne následujícím způsobem.

- 4 Upravte položku nastavení zvuku**
Otočte knoflík [VOL].

Nastavitelné funkce	Zobrazení	Rozsah
Odchylka hlasitosti	"V-OFF"	-8 — ±0
Hlasitost (Loudness)	"LOUD"	VYPNUTO/ZAPNUTO



- Odchylka hlasitosti:
Hlasitost každého zdroje může být nastavena odlišně od základní hlasitosti.
- Hlasitost (Loudness):
Vyrovnání basů a výšek při ztlumené hlasitosti.
Je-li funkce zapnutá, indikátor "LOUD" svítí.

- 5 Ukončete režim nastavení zvuku**
Stiskněte knoflík [VOL] alespoň na 1 sekundu.

Nastavení reproduktoru

Jemné ladění, aby hodnota System Q byla při nastavování typu reproduktoru optimální.

- 1 Aktivujte Standby**
Stiskněte tlačítko [SRC].
Zvolte zobrazení "STANDBY".
- 2 Aktivujte režim Nastavení reproduktorů**
Stiskněte knoflík [VOL].

- 3 Zvolte typ reproduktoru**
Otočte knoflík [VOL].
Každým otočením knoflíku se nastavení přepíná následujícím způsobem.

Typ reproduktoru	Zobrazení
VYPNUTO	"SP OFF"
Pro reproduktor 5 & 4 palců	"SP 5/4"
Pro reproduktor 6 & 6x9 palců	"SP 6*9/6"
Pro reproduktor OEM	"SP OEM"

- 4 Ukončete režim Nastavení reproduktorů**
Stiskněte knoflík [VOL].

Přepínání zobrazení

Přepínání zobrazovaných informací.

- 1 Přejděte do režimu přepínaného displeje**
Stiskněte ovladač alespoň na 1 sekundu.
Zobrazí se "DISP SEL".
- 2 Zvolte položku na displeji**
Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].

V režimu tuneru (KDC-W534)

Informace	Zobrazení
Služba pro zobrazování názvu stanice nebo frekvence (FM)	"FREQ/PS"
Radiotext, Služba pro zobrazování názvu stanice nebo frekvence (FM)	"R-TEXT"
Frekvence (MW, LW)	"FREQ"
Hodiny	"CLOCK"

V režimu tuneru (KDC-W534Y)

Informace	Zobrazení
Frekvence	"FREQ"
Hodiny	"CLOCK"

V režimu CD

Informace	Zobrazení
Titul disku	"D-TITLE"*
Titul skladby	"T-TITLE"*
Číslo skladby a doba reprodukce	"P-TIME"
Hodiny	"CLOCK"

V režimu audio souboru

Informace	Zobrazení
Název skladby a jméno interpreta	"TITLE"*
Název alba a jméno interpreta	"ALBUM"*
Název složky	"FOLDER"
Název souboru	"FILE"
Číslo skladby a doba reprodukce	"P-TIME"
Hodiny	"CLOCK"

V pohotovostním režimu

Informace	Zobrazení
Název zdroje	"SRC NAME"
Hodiny	"CLOCK"

3 Opusťte režim přepínaného displeje

Stiskněte ovladač.



- * Pokud nelze obsah informace zobrazit, zobrazí se čas přehrávání.
- Pokud zvolíte zobrazení času, přepne se nastavení zobrazení každého zdroje na zobrazení času.
- V WMA souboru nelze zobrazit název alba.

Ovládání ztlumení podsvětlení displeje

Můžete ztlumit jas displeje pomocí funkce ztlumení.

Stiskněte tlačítko [DIM] na dobu alespoň 1 sekundu.

Každým stisknutím tlačítka na 1 sekundu se ovládání ztlumení podsvětlení displeje zapne nebo vypne.

Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "DIM ON".

Odnímatelný čelní panel


Čelní panel je možné sejmout a odnést jej s sebou, což pomáhá odradit zloděje.

Sejmutí čelního panelu

1 Stiskněte tlačítko Release (Uvolnit).

Čelní panel se odklopí.


2 Zatlačte čelní panel doleva a táhněte dopředu, pak jej sejměte.

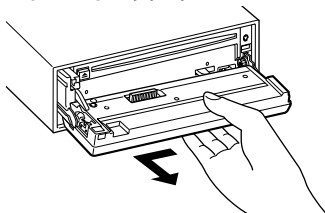

- Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo ránou snadno poškozen.
- Když je oddělený, udržujte čelní panel v pouzdro pro čelní panel.
- Nevystavujte čelní panel (a pouzdro pro čelní panel) přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám a vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.


Nasazení čelního panelu

1 Spojte výstupky na zařízení s drážkami na čelním panelu.

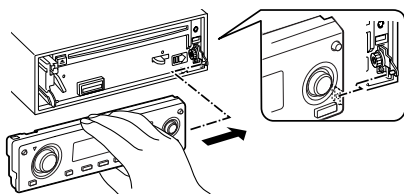

2 Zatlačte na čelní panel tak, aby cvaklo zajištění.

Čelní panel je nyní zajištěn na svém místě a zařízení je možno používat.

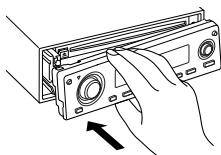

TEL Mute (vypnutí zvuku)

Audio systém se při příchozím telefonátu automaticky odmlčí.

Při příchozím telefonátu

Zobrazí se "CALL".

Audio systém se přeruší.

Poslech audio zařízení během telefonování

Stiskněte tlačítko [SRC].

"CALL" zmizí a audio systém se opět aktivuje.


Ukončení telefonátu

Zavěste telefon.

"CALL" zmizí a audio systém se opět aktivuje.



- Chcete-li použít funkci TEL Mute (vypnutí zvuku), musíte připojit vodič MUTE k telefonu pomocí běžně dodávaného příslušenství telefonu. Viz <Připojování kabelů ke svorkám> (viz str. 27).

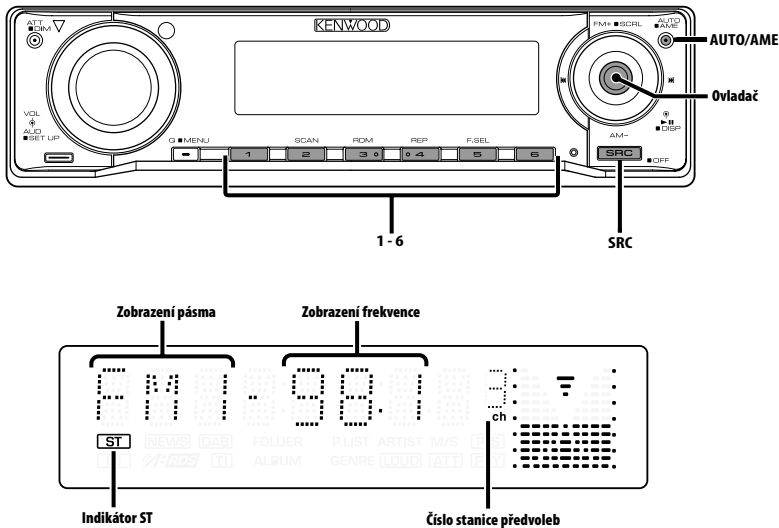

Ladění

Výběr stanice.

1 Zvolte režim tuneru

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení "TUNER".

2 Zvolte pásmo

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Opakovaným stiskem [FM] se přepíná mezi rozsahy FM1, FM2 a FM3.

3 Ladte směrem nahoru nebo dolů

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].



- Při příjmu stereo stanic se aktivuje indikátor "ST".

Funkce modelů KDC-W534Y

Režim ladění

Zvolte režim ladění.

Stiskněte tlačítko [AUTO].

Každým stisknutím tlačítka aktivujete režim ladění tak, jak je uvedeno níže.

Režim ladění	Zobrazení	Proces
Automatické vyhledávání	"AUTO 1"	Automatické vyhledávání stanic.
Vyhledávání uložených stanic	"AUTO 2"	Vyhledávání stanic uložených v paměti.
Manuální vyhledávání	"MANUAL"	Běžné ruční ovládání ladění.

Paměť předvolených stanic

Vložení stanice do paměti.

1 Zvolte pásmo

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

2 Zvolte kmitočet (frekvenci), který chcete uložit do paměti

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].

3 Vložte kmitočet do paměti

Stiskněte požadované tlačítko [1] — [6] na dobu alespoň 2 sekundy.

Zobrazené číslo předvolby jednou blikne.

Pro každé pásmo může být uložena pod tlačítka [1] — [6] vždy jedna stanice.

Automatické ukládání do paměti

Automatické ukládání stanic s dobrým příjmem.

1 Zvolte pásmo pro Vstup automatické paměti

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

2 Otevřete Vstup automatické paměti

Stiskněte tlačítko [AME] na dobu alespoň 2 sekundy.

Zobrazí se "A-MEMORY".

Po uložení šesti stanic, které mohou být přijímány, se Vstup automatické paměti uzavře.



- Je-li <AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet)> (viz str. 24) zapnuto, mohou být do paměti ukládány pouze stanice RDS.

- Je-li Vstup automatické paměti použit v pásmu FM2, nastavené stanice RDS v pásmu FM1 nejsou uloženy do paměti.

Podobně je tomu při jeho použití v pásmu FM3, nastavené stanice RDS v pásmech FM1 nebo FM2 nejsou uloženy.

Vyvolání stanic z paměti


Vyvolání stanic z paměti.

1 Zvolte pásmo

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

2 Vyvolejte vybranou stanici

Stiskněte požadované tlačítko [1] — [6].

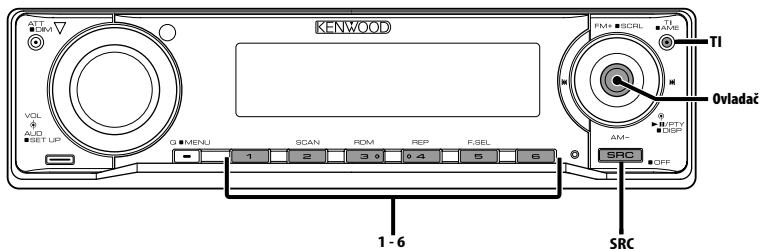

Dopravní informace

Automatické přepnutí na dopravní informace v okamžiku, kdy začne dopravní vysílání, a to i přesto, že neposloucháte rádio.

Stiskněte tlačítko [TI].

Každým stisknutím tlačítka je zobrazení funkce Dopravní informace buď zapnuta, nebo vypnuta.

Je-li funkce zapnutá, rozsvítí se indikátor "TI".

Není-li naladěna žádná stanice vysílající dopravní informace, indikátor "TI" bliká.

Jakmile začne dopravní vysílání, rozsvítí se "TRAFFIC" a vysílání se zapne.



- Je-li funkce Dopravní informace aktivovaná během poslechu AM pásma, vysílání se automaticky přepne do pásma FM.
- Během dopravního vysílání je do paměti uložena aktuální hlasitost, která je automaticky použita při příštím přepnutí na dopravní informace.

Příjem dalších stanic s dopravními informacemi

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].



- Můžete zapnout dopravní informace, pokud je zapnutý tuner. Nemůžete ale zapnout dopravní informace během příjmu dopravního vysílání z jiných zdrojů než z tuneru.

Přesouvání radiotextu

Přesouvá zobrazovaný radiotext.

Stiskněte tlačítko [FM] na ovládání po dobu alespoň 2 sekundy.



- Když je <Ovládání osvětlení displeje> (viz str. 22) nastaveno na vypnuto, může displej během přesouvání potmárnět.

PTY (Program Type)

Vyběr typu programu a vyhledávání stanice.

1 Aktivujte režim PTY

Stiskněte ovladač.

Během režimu PTY svítí indikátor "PTY".



- Tuto funkci nelze použít při dopravním vysílání nebo poslechu stanic v AM pásmu.

2 Zvolte typ programu

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Každým přepnutím knoflíku se typ programu přepíná následujícím způsobem.

Č.	Typu programu	Zobrazení
1.	Hudba	"MUSIC"
2.	Mluvené slovo	"SPEECH"
3.	Zprávy	"NEWS"
4.	Aktuální události	"AFFAIRS"
5.	Informace	"INFO"
6.	Sport	"SPORT"
7.	Vzdělávací pořady	"EDUCATE"
8.	Dramatická tvorba	"DRAMA"
9.	Kultura	"CULTURE"
10.	Věda	"SCIENCE"
11.	Různé	"VARIED"
12.	Populární hudba	"POP M"
13.	Rock	"ROCK M"
14.	Hudba lehkého žánru	"EASY M"
15.	Lehká klasická hudba	"LIGHT M"
16.	Vážná klasická hudba	"CLASSICS"
17.	Ostatní hudební žánry	"OTHER M"
18.	Počasí	"WEATHER"
19.	Informace z finančních trhů	"FINANCE"
20.	Programy pro děti	"CHILDREN"
21.	Společenský život	"SOCIAL"
22.	Náboženství	"RELIGION"
23.	Program s telefonickými vstupy posluchačů	"PHONE IN"
24.	Cestování	"TRAVEL"
25.	Volný čas	"LEISURE"
26.	Jazz	"JAZZ"
27.	Country	"COUNTRY"
28.	Národní hudba	"NATION M"
29.	Hudba oldies	"OLDIES"
30.	Lidová hudba	"FOLK M"
31.	Dokumenty	"DOCUMENT"



- Mluvené slovo a hudba obsažená v typech programů:
Hudba: Č.12 — 17, 26 — 30
Mluvené slovo: Č.3 — 11, 18 — 25, 31
- Typy programů mohou být uloženy pod čísly [1] — [6] a rychlou volbou snadno vyvolány. Více informací najdete v <Předvolba typu programu> (viz str. 16).
- Můžete změnit jazyk pro zobrazování. Více informací najdete ve <Změna jazyka pro funkci PTY> (viz str. 17).

3 Vyhledávání stanice s vybraným typem programu

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].

Pokud chcete vyhledat další stanice, znovu přepněte [◀◀] nebo [▶▶] ovladače.



- Není-li nalezen požadovaný typ programu, zobrazí se "NO PTY". Zvolte jiný typ programu.

4 Ukončete režim PTY

Stiskněte ovladač.

Předvolba typu programu

Vložení vybraného typu programu do paměti a snadné vyvolání programu rychlou volbou.

Předvolba typu programu

1 Zvolte typ programu, který chcete uložit do paměti

Více informací najdete v <PTY (Program Type)> (viz str. 16).

2 Nastavte typ programu

Stiskněte požadované tlačítko [1] — [6] na dobu alespoň 2 sekundy.

Vyvolání nastaveného typu programu

1 Aktivujte režim PTY

Více informací najdete v <PTY (Program Type)> (viz str. 16).

2 Vyvolejte typ programu

Stiskněte požadované tlačítko [1] — [6].

Změna jazyka pro funkci PTY

Výběr jazyka pro zobrazení typu programu.

1 Aktivujte režim PTY

Více informací najdete v <PTY (Program Type)> (viz str. 16).

2 Aktivujte režim Změny jazyka

Stiskněte tlačítko [TI].

3 Zvolte jazyk


Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Každým přepnutím knoflíku se jazyk přepíná následujícím způsobem.

Jazyk	Zobrazení
Anglický	"ENGLISH"
Francouzský	"FRENCH"
Německý	"GERMAN"

4 Ukončete režim Změny jazyka

Stiskněte tlačítko [TI].

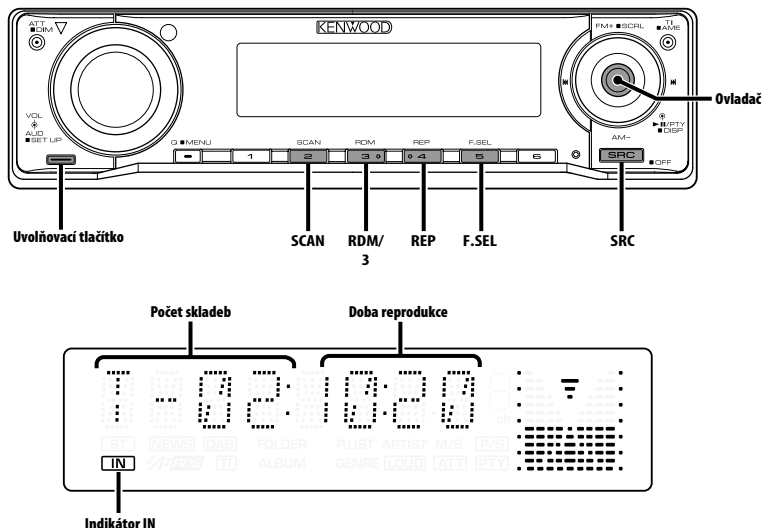

Přehrávání CD & audio souborů

Není-li vložen disk

- 1 Odklopte čelní panel**
Stiskněte tlačítko Release (Uvolnit).
- 2 Vložte disk.**
- 3 Zatlačte čelní panel na levé straně a vraťte jej do jeho předchozí pozice.**



- Po odklopení čelního panelu může překážet řadicí páka apod. Pokud se tak stane, opatrně řadicí páku přesuňte nebo proveďte jinou vhodnou nápravu, potom můžete zařízení použít.
- Zařízení nepoužívejte, je-li čelní panel otevřen. Použití za takových podmínek by mohlo způsobit zanášení vnitřních částí zařízení prachem a následné poškození.



- Je-li vložen disk, svítí indikátor "IN".

Pokud je vložený disk

- Stiskněte tlačítko [SRC].
Zvolte zobrazení "CD".


Pauza a přehrávání

Stiskněte ovladač.

Každým stisknutím knoflíku dojde k pauze a přehrávání.

Vyjměte disk

- 1 Odklopte čelní panel**
Stiskněte tlačítko Release (Uvolnit).
- 2 Vyjměte disk**
Stiskněte tlačítko [▲].

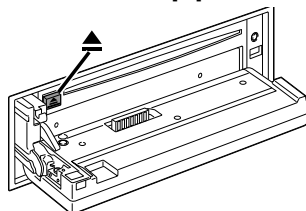

- 3 Zatlačte čelní panel na levé straně a vraťte jej do jeho předchozí pozice.**

Rychlé převíjení vpřed a vzad

Rychlé převíjení vpřed

Podržte ovladač na [▶▶].

Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce.

Rychlé převíjení vzad

Podržte ovladač na [◀◀].

Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce.



- Během vyhledávání audio souboru není reprodukován zvuk.
- Rychlý přesun dopředu a dozadu nelze provést během přehrávání AAC souboru.

Vyhledávání skladby nebo souboru

Vyhledávání skladby na disku nebo ve složce audio souborů.

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].

Funkce audio souboru

Vyhledávání složky

Výběr zaznamenané složky na médiu s audio soubory.

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Opakování skladby/souboru/složky

Opakované přehrávání skladby nebo složky audio souborů, kterou posloucháte.

Stiskněte tlačítko [REP].

Každým stisknutím tlačítka přepínáte Opakované přehrávání tak, jak je uvedeno níže.

V režimu CD

Opakované přehrávání	Zobrazení
Opakování skladby	"TRAC REP"
VYPNUTO	"REP OFF"

V režimu audio souboru

Opakované přehrávání	Zobrazení
Opakování souboru	"FILE REP"
Opakování složky	"FOLD REP"
VYPNUTO	"REP OFF"

Přehrávání ukázek skladeb

Přehrávání první části skladby na disku nebo složky audio souborů, které posloucháte, a vyhledání skladby, kterou chcete poslouchat.

1 Aktivujte Ukázky skladeb

Stiskněte tlačítko [SCAN].

Zobrazí se "TRAC SCN"/"FILE SCN".

2 Když najdete skladbu, kterou si chcete poslechnout, deaktivujte funkci

Stiskněte tlačítko [SCAN].

Náhodné přehrávání

Přehrávání všech skladeb na disku nebo složky audio souborů v náhodném pořadí.


Stiskněte tlačítko [RDM].

Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání.

Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "DISC RDM"/"FOLD RDM".



- Pokud přepnete ovladač na [▶▶], spustí se následující náhodně vybraná skladba.

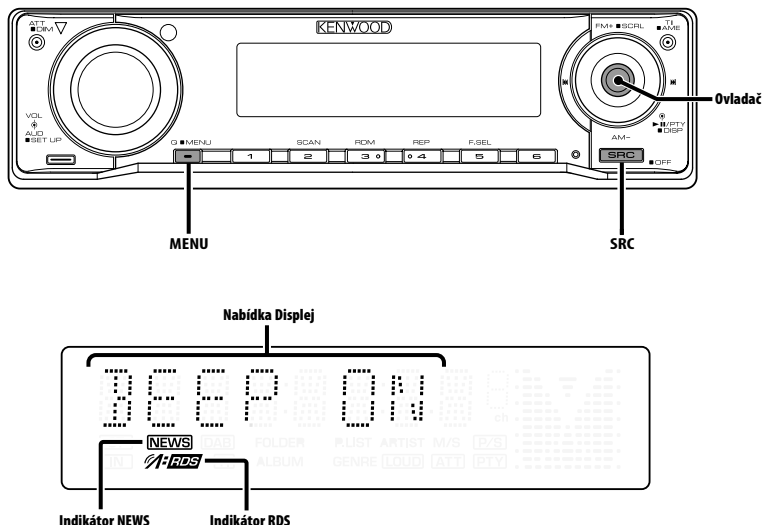

System menu

Nastavení funkcí, jako např. pípnutí během provádění operací atd. Postup výběru systému základních operací je vysvětlen zde. Reference k obsahu Položek menu a jejich nastavení je uvedena za vysvětlením tohoto procesu.

1 Aktivujte režim Menu

Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 sekundu.

Zobrazí se "MENU".

2 Zvolte položku menu

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Příklad: Chcete-li nastavit pípnutí, zvolte zobrazení "BEEP".

3 Zvolte položku menu

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].

Příklad: Pokud zvolíte "BEEP", každým stisknutím knoflíku přepínáte mezi "BEEP ON" nebo "BEEP OFF". Zvolte jednu z možností nastavení.

Můžete pokračovat znovu od kroku 2 a nastavit další položku.

4 Ukončete režim Menu

Stiskněte tlačítko [MENU].



- Jsou-li zobrazeny také další položky aplikovatelné na shora uvedené základní operace, je potom zaznamenána jejich tabulka nastavení. (Běžně je uvedeno v tabulce nejvýše nastavení původní.) Popis položek, které nejsou aplikovatelné (<Manuální nastavení hodin> atd.) jsou uvedeny krok za krokem.

Systém menu

V pohotovostním režimu

Tón dotykového senzoru

Zapnutí/vypnutí kontroly operace zvukem (pípnutím).

Zobrazení	Nastavení
"BEEP ON"	Ozve se pípnutí.
"BEEP OFF"	Pípnutí je zrušeno.

V pohotovostním režimu

Manuální nastavení hodin



- Nastavení lze provést pouze tehdy, jsou-li vypnuté <Synchronizované hodiny> (viz str. 22).

1 Zvolte režim Nastavení hodin

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Zvolte zobrazení "CLK ADJ".

2 Zvolte režim Nastavit hodiny

Stiskněte ovladač alespoň na 1 sekundu.

Zobrazení hodin bliká.

3 Nastavte hodiny

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Nastavte minuty

Přepněte ovladač na [◀◀] nebo [▶▶].

4 Ukončete režim Nastavení hodin

Stiskněte tlačítko [MENU].

Funkce modelů KDC-W534

V pohotovostním režimu

Synchronizované hodiny

Synchronizace časového údaje RDS stanice a vašeho zařízení.

Zobrazení	Nastavení
"SYNC ON"	Synchronizuje čas.
"SYNC OFF"	Nastavte čas manuálně.



- Synchronizace času trvá asi 3 až 4 minuty.

DSI (Disabled System Indicator)

Po odstranění čelního panelu bude blikat červený indikátor, varování pro potenciální zloděje.

Zobrazení	Nastavení
"DSI ON"	Bliká LED.
"DSI OFF"	Vypnutá LED.

V pohotovostním režimu

Volitelné podsvětlení

Volba barvy tlačítek podsvětlení mezi zelenou a červenou.

Zobrazení	Nastavení
"KEY RED"	Barva podsvětlení je červená.
"KEY GRN"	Barva podsvětlení je zelená.

Ovládání osvětlení displeje

Tato funkce vypne displej, když nebude pět sekund provedena žádná činnost. Tato funkce je užitečná při jízdě v noci.

Zobrazení	Nastavení
"DISP ON"	Ponechání zapnutého displeje.
"DISP OFF"	Vypnutí displeje, když není pět sekund provedena žádná činnost.



- Nastavte ovládání osvětlení displeje, pokud je položka <Nastavení demo režimu> (viz str. 25) vypnuta.
- Když je displej vypnutý, zapne se stisknutím libovolného tlačítka.
- Když je displej vypnutý, není možné provádět žádné činnosti, kromě následujících:
 - Ovládání hlasitosti
 - Atenuátor
 - Výběr zdroje
 - Vysunutí disku
 - Vypnutí napájení
 - Ovládání ztlumení podsvětlení displeje
- Během ovládání funkcí, například systému menu, zůstává displej zapnutý.

V režimu audio souboru

Nastavení Supreme

Při přehrávání souborů ve formátu AAC, MP3 nebo WMA zakódovaných s nízkým bitovým tokem (nižším než 96 kbps (fs=32 k, 44,1 k, 48 kHz)) obnovuje tato funkce jejich rozsah vysokých kmitočtů, aby se přiblížil kvalitě zvuku odpovídajících souborů zakódovaných s vysokým bitovým tokem. Zpracování je optimalizováno pro používaný kompresní formát (AAC, MP3 nebo WMA) a úpravy se provádějí pro použitou přenosovou rychlost.

Zobrazení	Nastavení
"SPRM ON"	Přehrávání zvuku s funkcí Supreme.
"SPRM OFF"	Přehrávání původního zvuku uloženého ve zvukovém souboru.



- Zvukový efekt může být nepostřehnutelný v závislosti na vztahu formátu zvukového souboru a nastavení.

Funkce modelů KDC-W534

Nastavení vysílání zpráv s časovačem

Automaticky se zapne vysílání zpráv, i když vůbec neposloucháte rádio. Též může být nastaven časový úsek, který nesmí být zapnutím vysílání přerušen.

Zobrazení a nastavení
"NEWS OFF"
"NEWS 00M"
⋮
"NEWS 90M"

Je-li nastaveno "NEWS 00M" — "NEWS 90M", je nastavena funkce zapnutí vysílání zpráv.

Je-li funkce zapnutá, indikátor "NEWS" svítí.

Jakmile začne vysílání zpráv, zobrazí se "NEWS" a zařízení toto vysílání zapne.



- Pokud zvolíte nastavení "20MIN", následující zpravodajství, po zpravodajství prvním, nebudou po dobu 20ti minut vysílány.
- Hlasitost zpravodajského souhrnu je stejná jako pro poslech <Dopravní informace> (viz str. 15).

- Tato funkce je dostupná pouze tehdy, vysílá-li požadovaná stanice PTY kód pro vysílání zpráv nebo patří-li k síti <Enhanced Other Network>, která tento kód vysílá.
- Je-li funkce Vysílání zpráv aktivována, bude vysílání přepnuto do FM pásma.

V režimu tuneru

Lokální vyhledávání

V automatickém vyhledávání budou naladěny pouze stanice s dobrým signálem.

Zobrazení	Nastavení
"LO.S OFF"	Lokální vyhledávání je vypnuté.
"LO.S ON"	Lokální vyhledávání je zapnuté.

Funkce modelů KDC-W534

V režimu tuneru

Režim ladění

Nastavení režimu ladění.

Režim ladění	Zobrazení	Proces
Automatické vyhledávání	"AUTO 1"	Automatické vyhledávání stanic.
Vyhledávání uložených stanic	"AUTO 2"	Vyhledávání stanic uložených v paměti.
Manuální vyhledávání	"MANUAL"	Běžné ruční ovládání ladění.

System menu

Funkce modelů KDC-W534

AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet)

Není-li příjem kvalitní, přepne se automaticky na další frekvenci stejného programu stejné RDS sítě s lepším signálem.

Zobrazení	Nastavení
"AF ON"	Funkce AF je zapnutá.
"AF OFF"	Funkce AF je vypnutá.

Je-li funkce AF zapnutá, svítí indikátor "RDS".



- Nejsou-li k dispozici jiné stanice se stejným programem, které by měli v RDS síti silnější signál, přijímané vysílání může být přerušované. V takovém případě vypnete funkci AF.

Funkce modelů KDC-W534

Omezení RDS na region (funkce omezení na region)

Je možné zvolit, zda omezit RDS kanály, přijímané funkcí AF v určité síti, na konkrétní region.

Zobrazení	Nastavení
"REG ON"	Funkce Omezení na region je zapnutá.
"REG OFF"	Funkce Omezení na region je vypnutá.



- Až byste omezovali AF funkci podle specifikovaného regionu a sítě, nastaví vyhledávání stanice s dobrým příjmem ve stejné RDS síti.

Funkce modelů KDC-W534

Automatické vyhledávání TP

Je-li zapnutá funkce TI a přesto je nekvalitní příjem při poslechu dopravních informací, bude automaticky vyhledána jiná stanice s lepším příjmem.

Zobrazení	Nastavení
"ATPS ON"	Funkce Automatické vyhledávání TP je zapnutá.
"ATPS OFF"	Funkce Automatické vyhledávání TP je vypnutá.

V režimu FM

Monofonní příjem

Přepnutím poslechu ze stereo na mono může být omezen šum.

Zobrazení	Nastavení
"MONO OFF"	Příjem mono je vypnutý.
"MONO ON"	Příjem mono je zapnutý.

Rolování textu

Nastavení rolování zobrazovaného textu.

Zobrazení	Nastavení
"SCL MANU"	Neroluje.
"SCL AUTO"	Roluje při změně displeje.



- Rolovaný text je uveden níže.
 - CD text
 - Název složky/Název souboru/Název skladby/Jméno interpreta/Název alba
 - Radiotext

V pohotovostním režimu

Časovač vypnutí

Nastavení automatického vypnutí napájení, pokračuje-li režim Standby.

Používání tohoto nastavení může šetřit vaši autobaterii.

Zobrazení	Nastavení
"OFF ---"	Funkce Časovač vypnutí je vypnutá.
"OFF 20M"	Zařízení bude vypnuto za 20 minut. (původní nastavení)
"OFF 40M"	Zařízení bude vypnuto za 40 minut.
"OFF 60M"	Zařízení bude vypnuto za 60 minut.

V pohotovostním režimu

Nastavení čtení CD

Pokud vznikne s přehráváním CD speciálního formátu problém, toto nastavení přehraje CD násilím.

Zobrazení	Nastavení
"CD READ1"	Přehrávání CD a audio souboru.
"CD READ2"	Přehrávání CD násilím.



- V nastavení "CD READ2" nelze přehrávat audio soubory.
Některá hudební CD nemusí být přehrávána ani v režimu "CD READ2".

V pohotovostním režimu

Nastavení demo režimu

Nastavení demo režimu.

1 Zvolte demo režim

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Zvolte zobrazení "DEMO".







2 Nastavení demo režimu

Stiskněte ovladač alespoň na 2 sekundy.

Stiskne-li se ovladač na dobu delší než 2 sekundy, změní se demo režim podle následujícího obrázku.

Zobrazení	Nastavení
"DEMO ON"	Funkce předváděcího režimu je aktivována.
"DEMO OFF"	Ukončit předváděcí režim (běžný režim).

Příslušenství

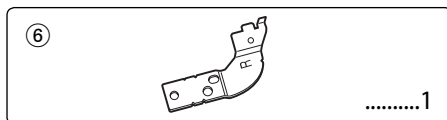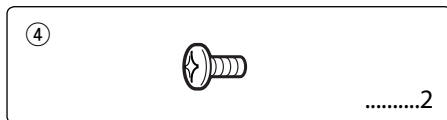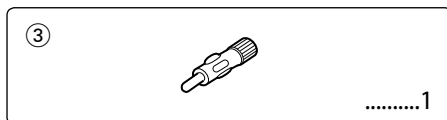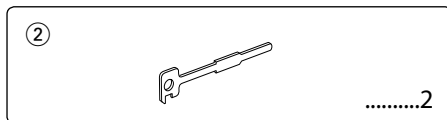


Postup při instalaci

1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku ⊖.
2. Ke každé z jedynek připojte správný vstupní a výstupní drát.
3. Kabely připojte ke kabelovému svazku.
4. Konektor B na kabelovém svazku připojte k reproduktorovému kabelu vašeho vozu.
5. Konektor A na kabelovém svazku připojte k externí napájecí zásuvce vašeho vozu.
6. Kabelový svazek připojte k přístroji.
7. Přístroj nainstalujte do auta.
8. Připojte zpět na baterii svorku ⊖.
9. Stiskněte tlačítko obnovení (reset).



- Pokud není zapnuté napájení (nebo je zapnuté, ale okamžitě ho vypnete), může se kabel reproduktoru zkratovat, nebo pokud se dotknul šasi vozu, může se aktivovat ochranná funkce. Proto kabel reproduktoru zkontrolujte.
- Jestliže váš vůz nemá přípravu pro tuto speciální instalaci, obraťte se na prodejce Kenwood.
- Jestliže má anténa ISO konektor, použijte výhradně převodní anténní adapter (ISO-JASO).
- Ujistěte se, že jsou všechny spoje dobře zajištěné a zasunuté nadoraz.
- Jestliže zapalování vozidla nedisponuje polohou ACC nebo kabel zapalování je připojen na trvalý zdroj napájení, např. kabel od baterie, nelze napájení přístroje ovládat zapalováním (tj. přístroj se nebude zapínat a vypínat současně se zapalováním). Pokud chcete závislost na zapalování zachovat, připojte kabel k zapalování ke zdroji pro zařízení, které se zapíná a vypíná současně se zapalováním.
- Pokud vyhoří pojistka, ujistěte se nejdříve, že zkrat nezpůsobil kabely, teprve potom vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.
- Nedovolte, aby se nezapojené kabely nebo konektory mohly dotýkat kovových částí vozidla nebo jiných vodičů. Aby nedošlo ke zkratu, neodstraňujte kryty z konců nepřipojených kabelů nebo konektorů.
- Kabely reproduktorů připojte k odpovídajícím konektorům. Přístroj se může poškodit nebo nemusí pracovat, jestliže vzájemně propojíte kabely ⊖ a/nebo je uzemníte ke kovovým částem vozidla.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Má-li mechanika kryt, ujistěte se, že je zařízení instalováno tak, aby se čelní panel nedotýkal krytu při otevírání a zavírání.
- Zařízení namontujte tak, aby úhel montáže nebyl větší než 30°.

Připojování kabelů ke svorkám

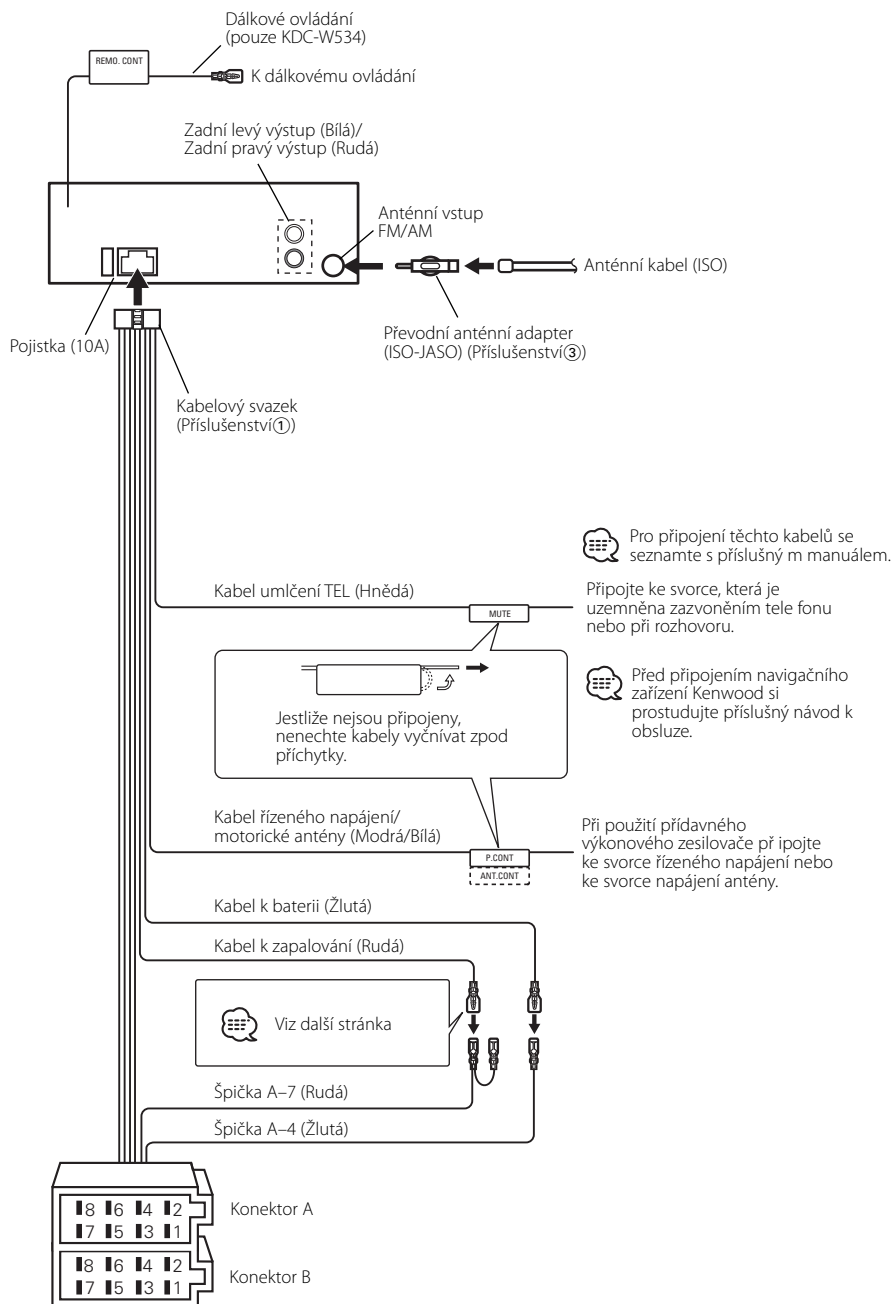

Přehled funkcí konektorů

Číslo špičky konektoru ISO	Barva kabelu	Funkce
Konektor externího napájení		
A-4	Žlutá	Baterie
A-5	Modrá/Bílá	Řízené napájení
A-7	Rudá	Zapalování (ACC)
A-8	Černá	Zemní (uzemňovací) vodič
Reproduktorový konektor		
B-1	Fialová	Zadní pravý (+)
B-2	Fialová/černá	Zadní pravý (-)
B-3	Šedá	Přední pravý (+)
B-4	Šedá/černá	Přední pravý (-)
B-5	Bílá	Přední levý (+)
B-6	Bílá/černá	Přední levý (-)
B-7	Zelená	Zadní levý (+)
B-8	Zelená/černá	Zadní levý (-)

⚠ VÝSTRAHA


Připojení konektoru ISO

Uspořádání špiček konektoru ISO záleží na typu vozidla. Ujistěte se, že je propojení správné, aby nedošlo k poškození přístroje.


Základní propojení kabelového svazku je uvedeno v [1] dále. Pokud je konektor ISO propojen podle [2] nebo [3], propojte kabely podle vyobrazení.

Pokud chcete instalovat tento přístroj do vozů **Volkswagen** apod., musíte připojit kabely podle následujícího vyobrazení [2].


- [1] (Základní zapojení) Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je propojena se zapalováním a špička A-4 (žlutá) je připojena k trvalému napájení.



- [2] Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je připojena k trvalému napájení a špička A-4 (žlutá) je propojena se zapalováním.




- [3] Špička A-4 (žlutá) na ISO konektoru vozidla není připojena vůbec a špička A-7 (rudá) je připojena k trvalému napájení (nebo jak špička A-7 (rudá), tak A-4 (žlutá) jsou připojeny k trvalému napájení).



- Jestliže jsou kabely propojeny podle [3], není napájení přístroje ovládáno zapalováním. Proto vždy napájení přístroje vypněte, když je vypnuté zapalování. Aby bylo možno ovládat přístroj zapalováním, připojte kabel k zapalování (ACC...rudá) k napájecímu zdroji přístroje, který se zapíná a vypíná zapalováním.

Instalace

Kovový spojovací pásek
(lze běžně zakoupit)

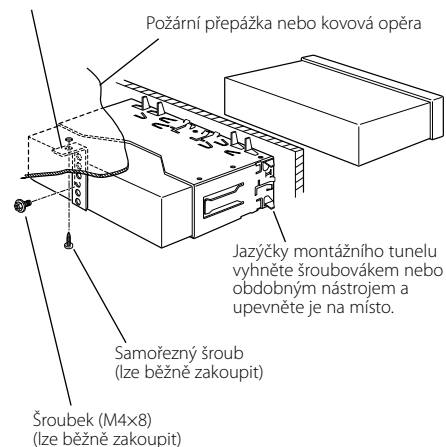


- Ujistěte se, že je přístroj řádně upevněn. Pokud je upevnění nestabilní, mohou se projevit problémy v činnosti (např. výpadky zvuku).


Přípevnění čelního panelu k jednotce

Přípevněte čelní panel k jednotce tak, aby neodpadnul.


- Postupujte podle části <Sejmutí rámečku z tvrdé gumy> (viz str. 30) a rámeček sejměte.
- Otevřete čelní panel stiskem tlačítka uvolnit (release).

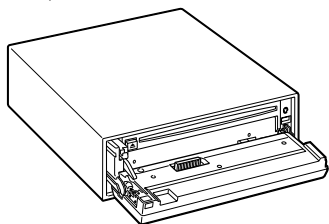

- Utáhněte šroubek ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (příslušenství④) a konzolu (příslušenství⑤) v otvoru uvedeném na obrázku.

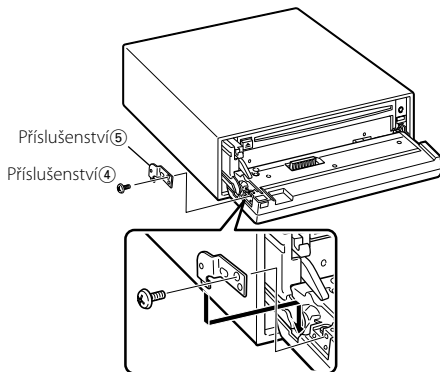


- Utáhněte šroubek ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (příslušenství④) a konzolu (příslušenství⑥) v otvoru uvedeném na obrázku.

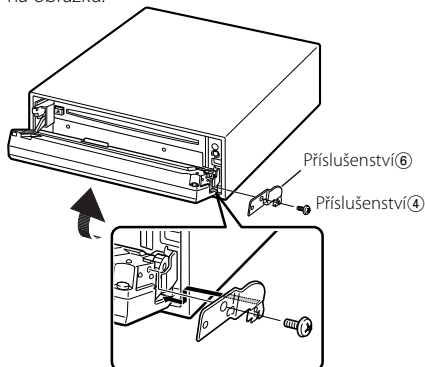

- Šrouby nikdy nevkládejte do jiných otvorů, než do těch určených. Pokud byste je zašroubovali do jiných otvorů, mohly by se dotknout mechanických částí uvnitř přístroje a způsobit jejich poškození.


Sejmutí rámečku z tvrdé gumy

- 1 Uvolněte záchytné kolíčky na vyjímacím nástroji a vyjměte oba horní zámky. Rámeček zdvihněte a táhněte směrem dopředu, jak je uvedeno na obrázku.

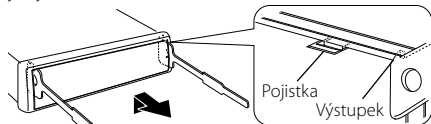

Príslušenství ②
Uvolňovací přípravek

- 2 Jakmile je uvolněna horní část, můžete vysunout i obě spodní části.

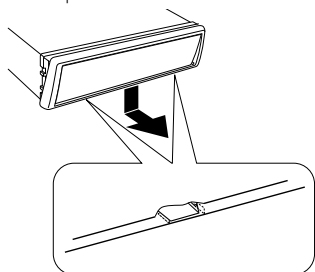


- Rámeček může být uvolněn stejným způsobem i zespodu.

Vyjmutí přístroje


- 1 Postupujte podle části <Sejmutí rámečku z tvrdé gumy> (viz str. 30) a rámeček sejměte.
- 2 Ze zadního panelu vyjměte šroubek (M4×8).
- 3 Dva uvolňovací přípravky vsuňte podle obrázku hluboko do otvorů po obou stranách.

Šroubek (M4×8) (lze běžně zakoupit)

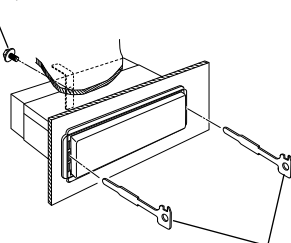


Příslušenství ②
Uvolňovací přípravek

- 4 Uvolňovací přípravky stiskněte a zatlačte dolů, potom jednotku povytáhněte.

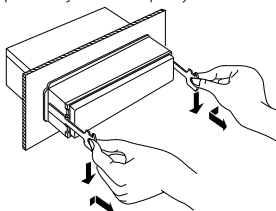

- Dejte pozor, abyste se nezranili o výstupky uvolňovacího přípravku.

- 5 Nakonec rukama vytáhněte jednotku úplně a dávejte pozor, abyste ji neupustili.

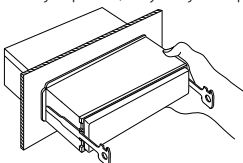

Odstraňování problémů

To, co se může zdát být poruchou, může být pouze důsledek nesprávné obsluhy nebo nesprávného propojení. Než se obrátíte na servis, ověřte možný problém v následující tabulce.

Všeobecně

? Nelze zapnout napájení.

- ✓ Vyhořela pojistka.
E3F Až zkontrolujete, že nejsou zkratovány kabely, nahraďte pojistku novou se stejnými hodnotami.

? Při vypnutí zapalování se vymaže paměť.

- ✓ Kabely k baterii a k zapalování nejsou připojeny správně.
E3F Kabely připojte správně, podle pokynů v části <Připojování kabelů ke svorkám> (viz str. 27).

? Funkce umlčení telefonem nefunguje.

- ✓ Kabel umlčení telefonem není připojen správně.
E3F Kabely připojte správně, podle pokynů v části <Připojování kabelů ke svorkám> (viz str. 27).

? Funkce umlčení telefonem se zapíná, ačkoliv kabel umlčení telefonem není vůbec připojen.

- ✓ Kabel umlčení telefonem se dotýká kovové části vozidla.
E3F Zabraňte dotyku kabelu umlčení telefonem s kovovými částmi vozidla.

? Ačkoliv je zapnutá hlasitost (loudness), nejsou kompenzovány výšky.

- ✓ Je zvolený tuner.
E3F Jste-li v režimu tuneru, nejsou kompenzovány výšky.

? Není slyšet zvuk nebo je ztlumený.

- ✓ Fader nebo vyvážení jsou nastaveny do krajní polohy.
E3F Fader a vyvážení nastavte do středové polohy.
- ✓ Vstupní/výstupní kabely nebo kabelový svazek nejsou zapojeny správně.
E3F Zapojte vstupní/výstupní kabely nebo kabelový svazek správně. Viz část <Připojování kabelů ke svorkám> (viz str. 27).
- ✓ Hodnoty kompenzace hlasitosti jsou nízké.
E3F Nastavte kompenzaci hlasitosti, podle pokynů v části <Nastavení zvuku> (viz str. 10).

? Kvalita zvuku je nízká nebo je zvuk zkreslený.

- ✓ Jeden z kabelů reproduktorů může být někde ve vozidle poškozen šroubem.
E3F Zkontrolujte propojení reproduktorů.
- ✓ Reprodukory nejsou připojeny správně.
E3F Zapojte kabely tak, aby byl výstupní konektor připojen k jinému reproduktoru.

? Nezazní tón dotykového sensoru.

- ✓ Je použita zástrčka výstupu předzesilovače.
E3F Ze zástrčky předzesilovače není tón dotykového sensoru reprodukován.

? Hodiny nelze nastavit, i když je zapnutá funkce synchronizace hodin.

- ✓ Přijímaná RDS stanice neodesílá informace o čase.
E3F Přelaďte na jinou stanici.

? Displej během posouvání textu zhasne.

- ✓ <Ovládání osvětlení displeje> je nastaveno na vypnuto.
E3F Viz <Ovládání osvětlení displeje> (viz str. 22).

Tuner

? Příjem rozhlasu je nekvalitní.

- ✓ Anténa na vozidle není vysunutá.
E3F Anténu zcela vysuňte.
- ✓ Kabel ovládání antény není zapojený.
E3F Kabely připojte správně, podle pokynů v části <Připojování kabelů ke svorkám> (viz str. 27).

Přehrávač disků

? Nepřehrává se požadovaný disk, ale jiný.

- ✓ Zadaný disk je znečištěný.
☞ Disk vyčistěte.
- ✓ Disk je poškrábaný.
☞ Zkuste jiný disk.

? Disk nelze vyjmout.

- ✓ Protože od vypnutí zapalování vozidla uplynulo více než 10 minut.
☞ Disk je možno vyjmout pouze během 10 minut po vypnutí zapalování. Jestliže uplynulo více než 10 minut, zapněte znovu zapalování a stiskněte tlačítko vyjmutí (Eject).

? Disk nelze vložit.

- ✓ Je již vložený jiný disk.
☞ Stiskněte tlačítko [▲] a disk vyjměte.

? Nelze použít přímé hledání.

- ✓ Je právě aktivovaná jiná funkce.
☞ Vypněte funkci náhodného přehrávání skladeb nebo jiné funkce.

? Nelze zvolit vyhledávání skladeb.

- ✓ Pro první nebo poslední skladbu na disku/ve složce.
☞ Pro žádný z disků/složek nelze provést vyhledávání sklady ve směru dozadu pro první skladbu, nebo ve směru dopředu pro skladbu poslední.

Přehrávání audio souborů

? Nelze přehrát audio soubor.

- ✓ Nosič je znečištěný nebo poškozený.
☞ Očistěte médium, viz také Čištění CD v části <O CD discích> (viz str. 7).

? Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.

- ✓ Nosič je znečištěný nebo poškozený.
☞ Očistěte médium, viz také Čištění CD v části <O CD discích> (viz str. 7).
- ✓ Kvalita nahrávky je špatná.
☞ Nahrajte nosič znovu nebo použijte jiný.

? Nezbrazí se správná délka skladby audio souboru.

- ✓ ---
☞ Někdy se v závislosti na podmínkách nahrávky audio souboru nezobrazují informace správně.

? Funkce Supreme při nastavení na ON nefunguje.

- ✓ Slabá složka vysokých kmitočtů.
☞ Funkce Supreme nefunguje u písní se slabou složkou vysokých kmitočtů.
- ✓ Skladby, které nebyly s bitovým tokem 96 kbps nebo nižším ($f_s = 32k, 44,1k, 48k\text{ Hz}$) nebo skladby zakódované s proměnlivým bitovým tokem nelze dekódovat tak, aby byly reprodukovány jejich vysokofrekvenční složky.
☞ ---

Níže uvedené zprávy ukazují stav systému.

TOC ERR:	CD je silně znečištěné. CD je vložené obráceně. CD je poškrábáné. ✚ CD vyčistěte a vložte správně.
E-05:	CD je vložené obráceně. ✚ Vložte CD správně.
E-99:	Přístroj z nějakého důvodu nefunguje. ✚ Na přístroji stiskněte tlačítko obnovení (reset). Jestliže kód "E-99" nezhasne, obraťte se na prodejce Kenwood.
READING:	Jednotka čte data uložená na disku.
IN (Blikat):	CD přehrávač nefunguje správně. ✚ Vložte znovu CD disk. Pokud nelze vysunout CD disk nebo stále bliká displej, přestože byl disk znovu správně vložen, vypněte prosím zařízení a poraďte se v nejbližším servisním centru.
PROTECT:	Kabel reproduktoru byl zkratován nebo se dotkl šasi vozidla a proto se aktivovala ochranná funkce. ✚ Připevněte kabel reproduktoru správně nebo ho izolujte a stiskněte tlačítko nulování (reset).
NA FILE:	Audio soubor je ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje. ✚ ----
COPY PRO:	Bylo spuštěno přehrávání souboru chráněného proti kopírování. ✚ ----
DEMO MODE:	Zvolili jste demo režim. ✚ <Nastavení demo režimu> (viz str. 25) je zapnutá. Vypněte ji.

Specifi kace

Změny specifi kací bez upozornění vyhrazeny.

Tuner FM

Kmitočtový rozsah (krok 50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Citlivost (S/N = 26dB)
: 0,7 μ V/75 Ω
Citlivost pro nerušený příjem (S/N = 46dB)
: 1,6 μ V/75 Ω
Kmitočtová charakteristika ($\pm$ 3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Odstup signál/šum (MONO)
: 65 dB
Selektivita (DIN)($\pm$ 400 kHz)
: $\geq$ 80 dB
Oddělení kanálů (1 kHz)
: 35 dB

Tuner MW

Kmitočtový rozsah (krok 9 kHz)
: 531 kHz – 1611 kHz
Citlivost (S/N = 20dB)
: 25 μ V

Tuner LW

Kmitočtový rozsah
: 153 kHz – 281 kHz
Citlivost (S/N = 20dB)
: 45 μ V

CD přehrávač

Laserová dioda
: GaAlAs
Digitální fi ltr (D/A)
: 8 násobné převzorkování
D/A převodník
: 1 Bit
Otáčky disku
: 1000 – 400 1/min (CLV dvakrát)
Kolísání
: Hodnoty neměřitelné nízké
Kmitočtová charakteristika ($\pm$ 1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz
Celkové harmonické zkreslení (1 kHz)
: 0,01 %
Odstup signál/šum (1 kHz)
: 105 dB
Dynamický rozsah
: 93 dB
MP3 dekodér
: Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA dekodér
: Vyhovuje Windows Media Audio
AAC dekodování
: AAC-LC "m4a" soubory

Zesilovač

Maximální výstupní výkon
: 50 W x 4 (KDC-W534Y)
: 45 W x 4 (KDC-W534)
Výstupní výkon (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4 (KDC-W534Y)
: 28 W x 4 (KDC-W534)
Impedance reproduktoru
: 4 – 8 Ω
Tónové korekce
Hloubky : 100 Hz $\pm$ 8 dB
Středy : 1 kHz $\pm$ 8 dB
Výšky : 10 kHz $\pm$ 8 dB
Výstup pro předzesilovač – úroveň/zátěž
(v průběhu přehrávání disku)
: 2000 mV/10 k Ω
Výstup pro předzesilovač – výstupní impedance
: $\leq$ 600 Ω

Všeobecně

Napájecí napětí (dovoleno 11 – 16V)
: 14,4 V
Odběr proudu
: 10 A
Instalační rozměry (Š x V x H)
: 182 x 53 x 155 mm
Hmotnost
: 1,40 kg

KENWOOD