

KENWOOD

CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ

KDC-W7534U

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



Hungarian/00 (KEE)

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	4	Rádió funkciók	23
Megjegyzések	5	Hangolás	
CD-k	7	Előre beállított állomások memóriája	
Az AAC-ről, az MP3-ról és a WMA-ról	8	Automatikus memóriabevitel	
Az USB készülékről	10	Előre beállított hangolás	
Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban	11	RDS funkciók	25
Általános funkciók	12	Közlekedési információk	
Áramellátás		Rádiószöveg görgetése	
Forrás kiválasztása		PTY (Programtípus)	
Hangerő		Programtípus előbeállítása	
Csillapítóegység		A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál	
System Q		CD/USB készülék/Audiófájl/Külső lemez ellenőrzés tulajdonságok	28
Audiovezérlés		CD & audiofájl lejátszása	
Az audiovezérlés megfelelő részletének behangolása		USB-eszköz lejátszása	
Audiobeállítás		Külső lemez lejátszása	
Hangszóró-beállítás		Előretekerés és visszatekerés	
Mélyszűrő kimenet		Sáv/fájl keresése	
TEL elnémítás		Lemez keresése/Mappa keresése	
Az előlap szögének beállítása		Sáv/fájl/lemez/mappa ismétlése	
Lopásgátló előlap		Kereső lejátszás	
A kijelzési típus kiválasztása		Véletlenszerű lejátszás	
Grafikus rész kijelző váltása		Lemeztálca véletlenszerű lejátszása	
Háttérkép kiválasztása		Összes véletlenszerű lejátszása	
A megjeleníteni kívánt szöveg kiválasztása		Lejátszási mód váltása	
Szöveges kijelzés váltása		Kiválasztás mód	
A betűkészlet színének kiválasztása		Fájlkiválasztás mód	
Külső kijelző váltása		1. mappa kiválasztás mód	
		2. mappa kiválasztás mód	
		Betűkeresés	
		Lemez elnevezése (DNPS)	
		Szöveg/cím görgetése	

Menürendszer **36**

Menürendszer
Biztonsági kód
Érintésérzéklő hangja
Manuális órabeállítás
Dátum beállítása
Dátum üzemmód
Óra szinkronizálása
DSI (Disabled System Indicator - letiltott rendszer jelző)
Választható háttérfény
A kijelzési fényerő vezérlése
Tompító
Beépített erősítő beállítása
A kettős zóna rendszer beállítása
B.M.S. (Bass Management System - basszuskezelő rendszer)
B.M.S. frekvenciaeltolás
AMP vezérlés
Hírközlemény időkorlát beállítással
Helyi állomáskeresés
Hangolási üzemmód
AF (Alternatív frekvencia)
Az RDS körzet korlátozása (Körzetkorlátozási funkció)
Automatikus TP keresés
Monó vétel
Segédbemenet-kijelző beállítása, valamint lemez elnevezése
Orosz karakterek kiválasztása
Szöveggörgetés
Beépített segédbemenet beállítása
Áramellátás kikapcsolási időzítője
CD olvasás beállítás
Hangindex
ACDrive firmware verziószámának kijelzése
Egyedi ID kijelzés
Audio előbeállítás memória
Audio előbeállítás előhívása
Demonstrációs üzemmód beállítása

Tartozékok/ Beszerelési eljárás **46**

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez **47**

Beszerelés **49**

Az egység eltávolítása **50**

Hibakeresési útmutató **51**

Műszaki adatok **55**

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A személyi sérülések és/vagy a tűz megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében sose tegyen illetve hagyjon bármilyen, fémes tárgyat (például pénzérmét vagy fémszerszámot) az egység belsejében.
- Vezetés közben ne figyelje az egység kijelzőjét, és ne tartsa rajta a szemét huzamosabb ideig.
- A jelen termék beszerelése és huzalozása ügyességet és tapasztalatot igényel. A biztonság érdekében bízva a beszerelési és huzalozási munkákat szakemberre.

▲ VIGYÁZAT

A berendezés károsodásának megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Győződjön meg róla, hogy az egységet –12 V-os egyenáramú feszültségforrás földeli.
- Ne szerelje az egységet közvetlen napsugárzásnak, vagy túlzott hőhatásnak, illetve páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- Ne helyezze az előlapot (vagy annak tárolótokjáját) közvetlen napsugárzásra, erős hőhatásra vagy magas páratartalomra. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
- A károsodás megelőzése érdekében ne érintse meg ujjával az egység illetve az előlap kivezetéseit.
- Ne tegye ki az előlapot túlzott mechanikai behatásnak, mivel az előlap egy precíziós berendezés.
- Amikor biztosítékot cserél, kizárólag újat használjon, melynek névleges értéke az előírttal megegyező. Rossz névleges értékű biztosíték alkalmazása az egység meghibásodását eredményezheti.
- Ne fejtsen ki nagy erőt a nyitott előlapra, és semmilyen tárgyat sem helyezzen rá. Ellenkező esetben az előlap letörhet vagy megrongálódhat.
- Beszereléskor kizárólag a berendezéshez mellékelt csavarokat használja. Nem megfelelő csavarok alkalmazása a központi egység meghibásodását eredményezheti.

Helyezze fel a panelt, amikor a járműben van

Ha a panel le van véve, a panelrögzítő kar látszik. Ezért ha az autó elektronikus rendszere működésben van, a panelnek felerősített állapotban kell lennie.

Ne tegyen be 8 cm-es CD-t a CD-behúzó részbe

Ha lemezadapterrel együtt próbál 8 cm-es CD-t a berendezésbe behelyezni, az adapter a CD-ről leválhat, és kárt tehet a berendezésben.

Az egységhez csatlakoztatott CD-lejátszókról/lemezváltókról

Az egységhez 1998-ban vagy az után gyártott Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók csatlakoztathatók.

Ha a csatlakoztatható lemezváltók / CD-lejátszók típusára vonatkozó információkra van szüksége, lapozza fel a katalógust, vagy vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az 1997-ben vagy korábban gyártott Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók, valamint az egyéb gyártók által készített lemezváltók nem csatlakoztathatók az egységhez. A nem támogatott készülék csatlakoztatása az egység meghibásodását okozhatja. A csatlakoztatható Kenwood lemezváltók/ CD-lejátszók esetében állítsa az O-N kapcsolót "N" állásba.

A használható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott modellektől függően eltérőek lehetnek.



- Mind a berendezés, mind pedig a CD-váltó károsodhat, ha nem a megfelelő módon csatlakoztatja őket.


A lencse bepárasodása

Hideg időben, közvetlenül a gépkocsi fűtésének bekapcsolását követően a levegő páratartalma lecsapódhat a berendezés CD-lejátszójában található lencsén. Ezt nevezzük a lencse bepárasodásának, mely esetenként lehetetlenné teszi a CD-k lejátszását. Ilyenkor vegye ki a CD-t, és várjon addig, amíg a lecsapódott pára el nem párolog. Ha a berendezés egy kis idő elteltével sem működik megfelelőképpen, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.

- Egyetlen USB készülék sem kerül szállításra ezzel az egységgel. Szükséges beszerezni egy kereskedelmiileg elérhető USB készüléket. Az elérhető USB készülékek típusai megtalálhatóak <Az USB készülékről> fejezet alatt (10 oldal).
- Ha a beszerelés során problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Választható kiegészítők vásárlása esetén forduljon Kenwood-kereskedőjéhez, és győződjön meg róla, hogy a választott kiegészítők működnek az Ön modelljével, illetve az Ön területén.
- Az ISO 8859-1-nek megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az ISO 8859-5-nek és az ISO 8859-1-nek megfelelő karakterek jeleníthetők meg. Lásd <Orosz karakterek kiválasztása> (42 oldal). (KDC-W7534U orosz árusítási terület)
- Az RDS funkció nem működik ott, ahol ezt a szolgáltatást egyetlen adóállomás sem támogatja.
- A jelen útmutatóban több helyen is szerepelnek világító jelzők, azonban a jelzők kizárólag az alábbi beállítások mellett gyulladnak ki. Ha a jelző kiválasztásra került, a <Szöveges kijelzés váltása> (19 oldal) részben ismertetettek szerint.
- A jelen kézikönyvben látható kijelző- és panelillusztrációk példaként szolgálnak, melyek célja a vezérlők használatának világos szemléltetése. Az ábrákon látható kijelzők tartalma ennek megfelelően eltérhet attól, ami a tényleges berendezés kijelzőjén jelenik meg, illetve előfordulhat, hogy a kijelző bizonyos illusztrációi olyasvalamit mutatnak, ami a tényleges műveletek során nem jelentkezhet.

Hogyan állítsa vissza egységét

- Ha az egység nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset gombot. Az egységben visszaállnak a gyári beállítások a Reset gomb megnyomására.
- Távolítsa el az USB készüléket, mielőtt a Reset gombot megnyomná. Amennyiben az USB készülék üzembe van helyezve, a Reset gomb megnyomásával sérülhetnek az adatok, amelyek az USB készüléken találhatóak. Az USB készülék helyes eltávolításáról szóló információkat lásd az <USB-eszköz lejátszása> részen (29 oldal).
- Ha az automatikus lemezváltó nem működik megfelelően, nyomja meg a Reset gombot. A lemezváltó működése ezt követően normális kell, hogy legyen.

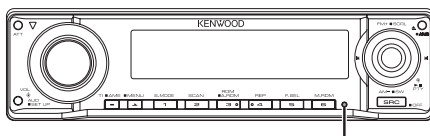

Visszaállító (Reset) gomb

A berendezés tisztítása

Ha a készülék előlapja nem tiszta, törölje át puha, száraz ruhával.

Amennyiben az előlap erősen szennyezett, tisztítsa meg az előlapot egy semleges tisztítószerbe mártott ruhával, majd törölje át újra puha, száraz ruhával.



- Ne permetezzen tisztítószer-sprayt közvetlenül a készülékre, mert kárt tehet a mechanikus alkatrészekben. Ha durva ruhával törli le az előlapot, vagy ha illékony folyékony tisztítószerrel, például hígítót vagy alkoholt használ, akkor megkarcolhatja az előlap felületét, vagy letörölheti az előlapon látható karaktereket.

Az előlap kivezetéseinek tisztítása

Ha az egységen vagy az előlapon lévő kivezetések piszkosak, törölje le őket puha, száraz ruhával.

Az egység első használata előtt

A jelen egység eredetileg demonstrációs üzemmódra van beállítva.

A készülék első használatakor érvénytelenítse a <Demonstrációs üzemmód beállítása>-t (45 oldal).

A DAB rádióvezérlőről

A DAB rádióvezérlő funkció vezérlési módját illetően a KTC-9090DAB DAB rádió (opcionális kiegészítő) használati útmutatójának [A] csoportjában tájékozódhat.

Ugyanakkor a jelen készülék működtetésének alábbi vezérlési módjai eltérhetnek a Használati útmutatóban ismertetettektől; ezért javasoljuk, tekintse át az alábbi kiegészítő útmutatót.

<Automatikus együttes memóriabevitel>

1. Válassza ki az előre beállított sávot az Automatikus együttes memóriabevitelhez.
2. Tartsa lenyomva az [AME] gombot legalább 2 másodpercig.
Nyissa meg az Automatikus együttes memóriabevitelt.
A memóriában történő eltárolás befejezése után a készülék kijelzi az előre beállított gombok számát és a címkét.

<Keresés programtípus és nyelv szerint> és <Megjelenítendő nyelvek> a <Programtípus (PTY) funkcióban>

Működtetés közben a [DISP] gomb megnyomásához használja a [TI] gombot.

A KDC-W7534U-hez kapcsolódó "Media Manager" PC-alkalmazásról

- A "Media Manager" megtalálható az egységhez mellékelte CD-ROM-on.
- A "Media Manager" telepítési módjára vonatkozó tudnivalókat a mellékelte telepítési útmutatóban találja.
- A "Media Manager" kezelési módjára vonatkozó tudnivalókat a telepítő CD-ROM-on lévő felhasználói útmutatóban, valamint a "Media Manager" súgójában találja.
- Az egység a "Media Manager" által lett létrehozott CD/ USB készüléket tud lejátszani (későbbiekben "ACDrive media").
- A "Media Manager"-rel kapcsolatos frissített információkat az alábbi webhelyen találja meg: <http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- A "Media Manager" működésére és működtetésére vonatkozó kérdéseivel forduljon a Kenwoodhoz.
- A "Media Manager" a PhatNoise terméke.

A lézert alkalmazó termékek jelölése (bizonyos területek kivételével)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrész 1. osztályba sorolt lézersugárnyalábot használ. Ez azt jelenti, hogy a berendezés gyengébb osztályba sorolt lézersugarakat használ. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU Tagállamba behozó professzionális importőr.

Használt elektromos és elektronikus készülékek elhelyezése hulladékként (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU tagországok számára)




Az ezzel a szimbólummal (kereszttel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni. A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

CD-k kezelése


- Ne érintse meg a CD adatfelületét.

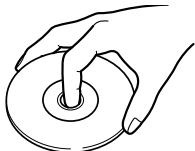

- Az írható és újraírható CD-k sérülékenyebbek, mint egy normál zenei CD-k. A CD-R és CD-RW lemezek használata előtt olvassa el a csomagoláson stb. található előírásokat.
- Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a CD felületére, és ne használjon olyan CD-t, amelyre bármi is ragasztva van.

Új CD használatokor

Ha a CD központi nyílásán vagy külső peremén sorját lát, használat előtt távolítsa el azokat pl. egy golyóstollal.

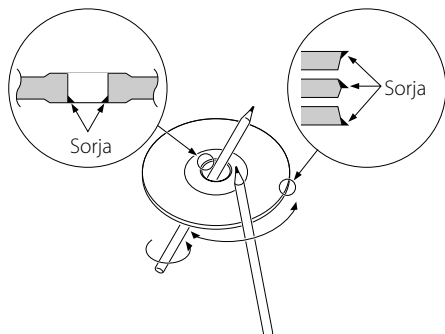


CD kiegészítők

Ne használjon lemez típusú kiegészítőket.

A CD tisztítása

Tisztítsa meg a lemezt a közepétől kifelé haladva.





CD-k kivétele

A CD-ket a készülékből vízszintesen kihúzza vegye ki.

Nem használható CD-k

- A nem kerek alakú CD-k nem használhatók.



- Az elszíneződött vagy szennyezett adatfelületű CD-k nem használhatók.
- Ez az egység  jelű CD-lemezeket képes lejátszani. Előfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkező lemezek lejátszása nem lesz megfelelő.
- A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról bővebben a CD-R és CD-RW lemezek írási szoftveréből, valamint a CD-R/CD-RW-író kezelési útmutatójából tudhat meg.)

CD-k tárolása

- Ne tegye ki a CD-ket közvetlen napsütésnek (az ülésen, műszerfalon stb.), ill. magas hőmérsékletnek.
- A CD-ket tokjukban tárolja.

Az AAC-ról, az MP3-ról és a WMA-ról

A lejátszható AAC/MP3/WMA fájlra (a továbbiakban: audiofájlra) és az adathordozó-formátumra az alábbi korlátozások érvényesek. A megadottaktól eltérő specifikációjú audiofájl esetenként nem játszható le megfelelően, valamint a fájlok és a mappák nevének kijelzése is helytelen lehet.

Lejátszható audiofájl

- AAC, MP3, WMA



- Az audiofájlt a megfelelő kiterjesztéssel lássa el (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Az audiofájlokra kívül más fájlokat ne lásson el ezekkel a kiterjesztésekkel. Amennyiben másmilyen fájlt lát el a fenti kiterjesztések valamelyikével, a készülék azt lejátszza, és ezzel hangos zaj kerül a kimenetre, ami kárt tehet a hangszórókban.
- Másolásvédelem alatt álló fájlok nem játszhatók le.
- Audiofájlokat nem lehet lejátszani a kódolást biztosító szoftver beállításaitól, az USB készülék típusától, és/vagy felvétel körülményeitől függően.
- Előfordulhat, hogy az egység nem kompatibilis a tömörítési formátum szabványának új változatával, illetve további specifikációkkal.
- Az USB készülékhez használt formátumok és megkötések részleteit lásd a <http://www.kenwood.com/usb/> alatt.

Lejátszható AAC fájl

- ".m4a": AAC-LC formátumban kódolt fájl.
A részletekről a <http://www.kenwood.mediamanager.jp> címen tájékozódhat.

Lejátszható MP3 fájl

- MPEG 1/2 Audio Layer 3 fájl
- Adatátviteli sebesség: 8-320 kbps
- Mintavételi frekvencia
: 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Lejátszható WMA fájl

- A Windows Media Audióknak megfelelő fájl (kivéve a Windows Media Player 9 (vagy újabb) fájlokat, amelyekre az új funkciók alkalmazhatók)
- Adatátviteli sebesség: 48-192 kbps
- Mintavételi frekvencia: 32/ 44,1/ 48 kHz

Lejátszható Storage media

- CD-ROM, CD-R, CD-RW
- USB készülék



- Az írószoftver segítségével gyorsan formattált CD-RW lemezek nem használhatók.
- A maximális CD-R/RW média kapacitás azonnali felvétele során az írószoftver "Disc at once"-ra van állítva.
- Az elérhető USB készülékek részleteiről <Az USB készülékről> fejezet alatt tájékozódhat (10 oldal).

Lejátszható CD-R/RW formátum

- ISO 9660 1./2. szint
- Joliet
- Romeo
- Hosszú fájlnev.

Az USB készülék lejátszható fájl formátuma

- Az USB készülékek által támogatott formátumokról a <http://www.kenwood.com/usb/> címen tájékozódhat.

A megjeleníthető karakterek maximális száma (CD-R/RW)

Fájlnev/mappanév: 128 karakter

MP3 ID3 címke/ WMA tartalmi tulajdonság:
30 karakter

AAC dal információ: 60 karakter



- A fájlnev/mappanév karakterszáma a kiterjesztést is tartalmazza.
- A jelen egység az MP3 ID3 címkek alábbi verzióit képes megjeleníteni: 1.0/ 1.1/ 2.3 verzió
- Az AAC ID3 címke nem jeleníthető meg.

A fájl és a mappa szerkezetére vonatkozó korlátozás (CD-R/RW)

- Könyvtárszintek maximális száma: 8
- Mappák maximális száma: 100
- Mappán belüli fájlok maximális száma: 4096


Az USB-eszköz particionálásáról

- Az USB-eszköz használata során virtuális mappák kerülnek létrehozásra az USB-eszköz particionálásának kezelése céljából. Ezek a mappák az első szintű (gyökér-) könyvtárban "#"-ként jelennek meg. A "#" az ábécé egyik betűje, mely a partíció azonosítására szolgál.
- Az "A" mappa még abban az esetben is létrehozásra kerül, ha az USB-eszköz nincs particionálva. Az audiofájlok kezelése ebben a mappában történik.

Az audiofájlok lejátszásának sorrendje

- Az audiofájl abban a sorrendben kerül lejátszásra, ahogyan az a CD író szoftvernél van írva. A lejátszási sorrend megadásához írja a lejátszási sorrendben elfoglalt hely számát, "01"-től "99"-ig a fájlnev elejére.
- Az audiofájlok abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, ahogyan a fájlok írva vannak. A lejátszás sorrendjét pontosíthatja a fájlok megszámozásával egy adott mappán belül és ezek mappánkénti írásával. (USB készülék)

Példa

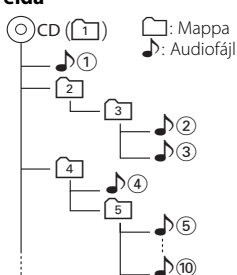

• Lejátszási sorrend

♪ ① utáni lejátszási sorrend.

➡ ♪ ②, ♪ ③, ♪ ④, ♪ ⑤...

• Fájlkeresés

Fájlkeresés előre ♪ ② lejátszása közben.

Tolja a vezérlógombot [▶▶] állásba ➡ ♪ ③

• Mappakeresés

Mappakeresés előre ♪ ② lejátszása közben.

Tolja a vezérlógombot [FM] állásba ➡ [4], [5]...

• Fájlkiválasztás

Amikor a kiválasztás beállítása a ♪ ⑤ fájl.

Tolja a vezérlógombot [▶▶] állásba

➡ ♪ ⑤...⑩, ⑤...

• Mappa választás 1

Ha a [4]-es könyvtár van beállítva, és ugyanazon

szint [2]-es számú mappájára kíván ugrani.

Tolja a vezérlógombot [◀◀] állásba ➡ [2]

Ha a [2]-es könyvtár van beállítva, és az eggyel

feljebb lévő szintre kíván lépni a mappa

kiválasztásakor.

Tolja a vezérlógombot [AM] állásba ➡ [2]

• Mappa választás 2

Ha az [1]-es könyvtár van beállítva, és a [4]-es

számú mappába kíván lépni.

Tolja a vezérlógombot [▶▶] állásba ➡ [3], [4]...

Megjegyzések az USB készülék használatáról

Az egységgel lejátszható a vakuban tárolt audiofájlok és a digitális audio lejátszó rendelkezik USB csatlakozóval (a készülékekre USB készülékeként utalva van a dokumentumban). A következő megkötések érvényesek a rendelkezésre álló USB készülékek típusára és használatára:

Rendelkezésre álló USB készülékek

- A nagy kapacitású USB-tárolók osztályába tartozó USB-eszközök.
- USB készülékek, melyek maximális pillanatnyi fogyasztása 500 mA vagy kevesebb. A támogatott formátumok és USB készülékek típusai megtalálhatóak a <http://www.kenwood.com/us/> címen.



- **Nagy kapacitású USB-tárolók osztálya:** USB készülék, amit a PC külső tárolóként ismer fel, bármilyen speciális meghajtó vagy szoftveralkalmazás használata nélkül.
- Lépjön kapcsolatba a forgalmazóval annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, hogy az Ön USB készüléke megfelel-e a nagy kapacitású USB háttértároló osztály specifikációjának.
- Nem támogatott USB készülék használata rendellenes lejátszást vagy az audiofájl helytelen megjelenítését eredményezheti. Még akkor is, ha Ön a fentiekben említett specifikációknak megfelelő USB készüléket használ, előfordulhat, hogy az audiofájlok nem játszhatóak le normálisan az USB készülék típusától vagy állapotától függően.

Az USB készülék csatlakoztatásáról

- Ha USB készüléket csatlakoztat, a CA-U1EX (választható) használata ajánlott. Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábelen kívül más kábelt használ. Egy kábel csatlakoztatása, melynek teljes hosszúsága 5 méternél hosszabb, rendellenes lejátszást eredményezhet.



- USB készülék USB hub-on keresztül nem csatlakoztatható.



- Az USB készüléket arra a helyre telepítse, ahol nem fogja Önt akadályozni a helyes gépjárművezetésben.
- Ne hagyja az USB készüléket a gépjárműben hosszú ideig. Deformálódhat vagy megrongálódhat a napfény, magas hőmérséklet, stb. következtében.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok kitörölhetnek az USB készüléket befolyásoló tényezőktől függően. Nem vállalunk kárpótlást semmilyen rongálódás miatt, amely a tárolt adatok törlésén kívül keletkezett.

Az USB készülék üzemeltetéséről

- Az USB készülék működése megegyezik az audiofájl működésével, leszámítva bizonyos jelzett eseteket.
- Az USB-forrást a csatlakoztatott egység CD-forrásként ismeri fel.

Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban

A többfunkciós gombrendszer segítségével, a [1] — [6] gombok használatával többféle funkciót lehet kezelni.

A többfunkciós gombrendszer alapvető kezelését az alábbiakban ismertetjük.

Mi a többfunkciós gombrendszer?

Ez az egység egy többfunkciós gombrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy gomb többféle funkciót vezéreljen.

Például: CD lejátszása közben a [3] gomb megnyomásával beléphet a kijelzésvezérlő-módba, illetve be- és kikapcsolhatja a véletlenszerű lejátszást.


A funkciók beállítása

A funkciókijelzőn, a [1] — [6] gomb felett látható a gomb által a kezelt funkció.

A kívánt funkció alatti [1] — [6] gomb lenyomásával lehetővé válik az adott funkció beállítása.

A kívánt funkciók megjelenítése


Ha öt vagy több funkció beállítása lehetséges a [1] — [6] gombok segítségével, akkor ezek többfunkciós csoportokba lettek beosztva (amelyekre az útmutató "szakasz"-ként hivatkozik). A [NEXT] gomb lenyomásával válthat a szakaszok között.

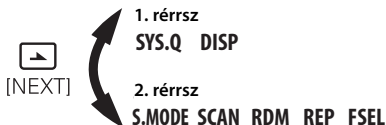


Valós működésből vett példa a Többfunkciós gombrendszer bemutatására

Példa: Véletlenszerű lejátszás be- és kikapcsolása CD lejátszása közben.

1. Jelenítse meg a véletlenszerű lejátszást a funkciókijelzőn.
Ha az "RDM" nem látható a kijelzőn, akkor a [NEXT] gomb lenyomásával váltson a szakaszok között, amíg a [3] gomb felett meg nem jelenik az "RDM" funkciójelzés.
2. Kapcsolja be/ki a véletlenszerű lejátszást.
Nyomja meg a [3] gombot.
Az "RDM" funkciókijelző alatti [3] gomb minden egyes megnyomására a véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsol.

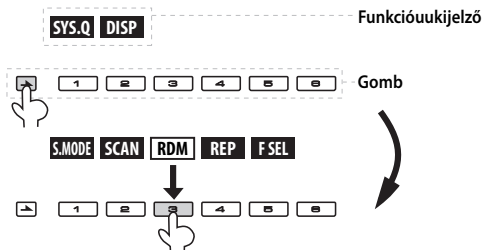

Általános funkciók

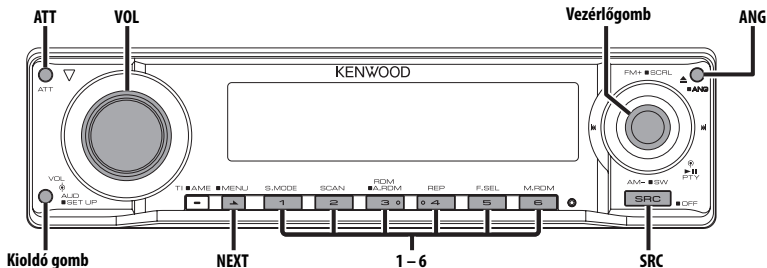

Áramellátás

Az áramellátás bekapcsolása

Nyomja meg az [SRC] gombot.



- Ha a készülék be van kapcsolva, a <Biztonsági kód> (37 oldal) kijelzése "CODE ON" (kód be) vagy "CODE OFF" (kód ki).

Az áramellátás kikapcsolása

Tartsa lenyomva az [SRC] gombot legalább 1 másodpercig.

Forrás kiválasztása

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Szükséges forrás	Kijelzés
Rádió	"TUNER"
USB-eszköz	"USB"
CD	"Compact Disc"
Külső lemez (opcionális tartozék)	"CD Changer"
Segédbemenet	"AUX"

Segédbemenet (opcionális tartozék)

"AUX EXT"

Készenlét (csak világítás üzemmód)

"STANDBY"



- Készenléti üzemmódban eltelt 20 perc elteltével a készülék automatikusan teljesen kikapcsol, hogy kímélje a jármű akkumulátorát. A teljes kikapcsolásig eltelt időt a <Áramellátás kikapcsolási időzítője> (43 oldal) lehet beállítani.

Hangerő

A hangerő növelése

Fordítsa a [VOL] tekerőgombot jobb felé.

A hangerő csökkentése

Fordítsa a [VOL] tekerőgombot bal felé.

Csillapítóegység

A hangerő gyors levétele.

Nyomja meg az [ATT] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a csillapítóegység be- vagy kikapcsol.

A csillapítóegység bekapcsolt állapotában az "ATT" felirat látható.

System Q

Az egyes zenetípusokhoz előre beállított legjobb hangbeállítás kiválasztása.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást
Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Válassza ki a billentyűfunkció részét
Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "SYS.Q" felirat meg nem jelenik az [1] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

3 Lépjen be a System Q módba
Nyomja meg az [1] ("SYS.Q") gombot.

2 Válassza ki a hangtípust
Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítás az alábbiak szerint vált.

Hangbeállítás	Kijelzés
Felhasználói memória	"USER"
Rock	"ROCK"
Pop	"POPS"
Könnyű	"EASY"
Slágerlista	"TOP 40"
Jazz	"JAZZ"
Természetes	"NATURAL"



- Felhasználói memória:
Az <Audiovezérlés> (13 oldal) segítségével beállított értékek.
- Az egyes beállítási érték megváltoztatása a <Hangszóró-beállítás> (15 oldal) segítségével lehetséges.
Először válassza ki a hangszóró típusát a Hangszóró-beállítás segítségével.

Audiovezérlés

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást
Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be az audiovezérlés üzemmódba
Nyomja meg a [VOL] gombot.

3 Válassza ki a behangolni kívánt alapvető audiotételt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be az alapvető audiovezérlési tételt

Forgassa el a [VOL] gombot.

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Hátsó hangerő*1	"Rear Volume"	0 — 35
Mélylégzőszint*2,3	"Sub-W Level"	-15 — +15
Basszus szint*4	"Bass Level"	-8 — +8
Középszent*4	"Middle Level"	-8 — +8
Magashangszint*4	"Treble Level"	-8 — +8
Kiegyenlítés	"Balance"	Bal 15 — Jobb 15
Elhalkítás*3	"Fader"	Hátsó 15 — Első 15

Lépjen ki az audiovezérlés üzemmódból (hangerővezérlés mód)



- *1 Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (14 oldal) "2 ZONE" tétele be van kapcsolva.
- *2 Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha a <Mélylégzőszó kimenet> (15 oldal) beállítása "SW ON".
- *3 Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (14 oldal) "2 ZONE" tételének beállítása "OFF".
- *4 Lehetősége van ezen tételek részletes beállítására. Lásd <Az audiovezérlés megfelelő részletének behangolása> (14 oldal).
- *4 Forrás hangszín memória: A beállított érték forrásonként eltárolásra kerül a memóriában. (A részletes audioelem szerepel benne)

5 Lépjen ki az audiovezérlés üzemmódból
Nyomja meg bármelyik gombot.

Nyomja meg bármelyik gombot a [VOL] gomb, az [ANG] és az [ATT] kivételével.

Az audiovezérlés megfelelő részletének behangolása

Az alapvető audiotételek közül a basszusszintet, a középszintet és a magashangszintet állíthatja be részletesen.

1 Válassza ki az alapvető audiotételt

Az alábbiak közül válassza ki a részletesen beállítani kívánt tételt;

- Basszusszint
- Középszint
- Magashangszint

Az alapvető audiotételek kiválasztásáért kapcsolatban lásd: <Audiovezérlés> (13 oldal).

2 Lépjen be az audiovezérlés részletes behangolás üzemmódjába

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt részletes audiotételt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be a részletes audiotételt

Forgassa el a [VOL] gombot.

Basszusszint

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Basszus középfrekvencia	"Bass FRQ"	40/50/60/70/80/100/120/150 Hz
Basszus jóssági tényező	"Bass QFactor"	1,00/1,25/1,50/2,00
Basszuskiterjesztés	"Bass EXT"	Ki/Be

Középszint

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Középső középfrekvencia	"Middle FRQ"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Középső jóssági tényező	"Middle QFactor"	1,00/2,00

Magashangszint

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Magashang középfrekvencia	"Treble FRQ"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz

5 Lépjen ki a részletes audiovezérlés üzemmódból

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.



- Amikor a basszuskiterjesztés be van kapcsolva, az alacsony frekvenciájú válasz 20%-kal megnyúlik.
- Az audiovezérlés üzemmódból bármikor kiléphet; ehhez elég megnyomnia bármelyik gombot, a [VOL], [ANG] és az [ATT] kivételével.

Audiobeállítás

A Hangrendszer beállítása, úgymint a hangváltóé.

1 Válassza ki a behangolni kívánt forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be az audiobeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiobeállítási tételt

Nyomja meg a [VOL] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a beállítási tételek a táblázatban foglaltak szerint váltanak át.

4 Hangolja be az audiotételt

Forgassa el a [VOL] gombot.

Beállítási tétel	Kijelzés	Tartomány
Első felüláteresztő szűrő*2	"HPF-F Fc"	Végig/40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Hátsó felüláteresztő szűrő*2	"HPF-R Fc"	Végig/40/60/80/100/120/150/180/220 Hz
Aluláteresztő szűrő*1,2	"LPF-SW"	50/60/80/100/120/Végig Hz
Mély sugárzó fázis*1,2,3	"SW Phase"	Fordított (180°)/Normál(0°)
Hangerő nullszintjének eltolása	"Vol-Offset"	-8 — ±0
Hangosság	"LOUD"	Ki/Be
Kettős zóna rendszer	"2 ZONE"	Ki/Be



- Hangerő nullszintjének eltolása:
Az egyes források hangerejét az alaphangerőtől való eltérésként lehet beállítani.
- Hangosság: Az alacsony és magas hangszínek kompenzálása alacsony hangerő mellett.
- *1 Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha a <Mély sugárzó kimenet> (15 oldal) beállítása "SW ON".

- *2 Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (14 oldal) "2 ZONE" tételének beállítása "OFF".
- *3 Ezen elem vezérlése akkor lehetséges, ha az aluláteresztő szűrő beállítása nem Through.
- Kettős zóna rendszer
A fő forrás és az alforrás (segédbemenet) külön-külön kimenetet szolgáltat az elülső csatornán és a hátsó csatornán.
 - Az alforrás csatornájának beállítása <A kettős zóna rendszer beállítása> (39 oldal) segítségével történik.
 - A fő forrás kiválasztása az [SRC] gombbal történik.
 - Az elülső csatorna hangerejének beállítása a [VOL] gombbal történik.
 - A hátsó csatorna hangerejének beállítása az <Audiovezérlés> (13 oldal) segítségével történik.
 - Az audiovezérlés nincs hatással az alforrásra.
- A Kettős zóna rendszer a belső segédbemeneti forrásokkal használható.

5 Lépjen ki az audiobeállítás üzemmódból Tartsa lenyomva a [VOL] gombot legalább 1 másodpercig.

Hangszóró-beállítás

Finomhangolás a System Q érték optimalizálásához a hangszórótípus beállítása során.

1 Lépjen készenléti módba Nyomja meg az [SRC] gombot. Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

2 Lépjen be a hangszóró-beállítási üzemmódba Nyomja meg a [VOL] gombot. Megjelenik az "SP SEL" felirat.

3 Válassza ki a hangszóró típusát Forgassa el a [VOL] gombot. A gomb minden egyes elfordításakor a beállítás az alábbiak szerint változik meg.

Hangszóró típusa	Kijelzés
Ki	"OFF"
5 & 4" méretű hangszórónál	"5/4 inch"
6 & 6x9" méretű hangszórónál	"6x9/6 inch"
OEM hangszórónál	"O.E.M."

4 Lépjen ki a hangszóró-beállítási üzemmódból Nyomja meg a [VOL] gombot.

Mélyugárzó kimenet

A mélyugárzó kimenetet be- és kikapcsolása.

Tartsa lenyomva a vezérlőgomb [AM] részét legalább 2 másodpercig.

Valahányszor tolja a gombot, a Mélyugárzó kimenet be- és kikapcsol.

A mélyugárzó kimenet bekapcsolt állapotában az "SW ON" felirat látható.



- Ezen funkció vezérlése akkor lehetséges, ha az <Audiobeállítás> (14 oldal) "2 ZONE" tétele ki van kapcsolva.

TEL elnémítás

Bejövő hívás esetén a hangrendszer automatikusan elnémul.

Bejövő hívás esetén

Megjelenik a "CALL" felirat.

A hangrendszer működése szünetel.

Audiorendszer hallgatása telefonálás közben Nyomja meg az [SRC] gombot.

Eltűnik a "CALL" felirat, és a hangrendszer bekapcsol.

A hívás befejezésekor

Tegyé le a telefont.

Eltűnik a "CALL" felirat, és a hangrendszer bekapcsol.



- A TEL elnémítás funkció használatához egy kereskedelmi forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémítás) vezetékét a telefonhoz. Lásd <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>, (47 oldal).

Az előlap szögének beállítása

Tartsa lenyomva az [ANG] gombot legalább 1 másodpercig.



- Ne feszegetse az előlapot e művelet közben, mert azzal kárt okozhat.

Általános funkciók


Lopásgátló előlap

A berendezés előlapja levehető és elvihető, mely segít megakadályozni a lopást.

Az előlap eltávolítása

Nyomja meg a kioldógombot.


Az előlap rögzítése kiold, így Ön leveheti az előlapot.

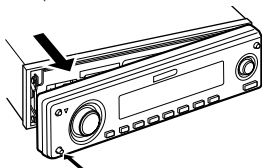

- Az előlap precíziós berendezés, mely ütés vagy erős lökés hatására károsodhat.
- Tartsa a levett előlapot annak külön tárolótokjában.
- Ne tegye ki az előlapot (vagy annak tárolótokját) közvetlen napsugárzásnak, erős hőhatásnak vagy magas páratartalomnak. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.


Az előlap visszahelyezése

1 Helyezze a készüléken lévő kiszögelléseket az előlapon lévő vajatokhoz.

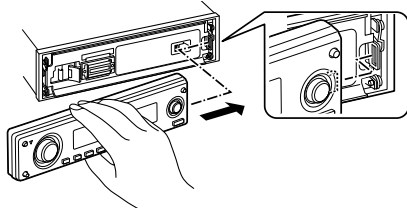

2 Tolja be az előlapot kattanásig.

Az előlap a helyére pattan; ezután már használhatja az egységet.

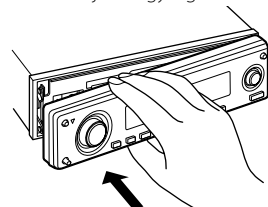

A kijelzési típus kiválasztása

A kijelzési mód váltása

1 Válassza ki a billentyűfunkció rész

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "DISP" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("DISP") gombot.

3 Válassza ki a kijelzési módot

Nyomja meg az [1] ("MODE") gombot.

4 Válassza ki a kijelzés típusát

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes eltolására a kijelző az alábbi táblázatnak megfelelően vált a kijelzési módok között.

Kijelzési mód	Kijelzés
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	
"Display Type D"	

- ① Grafikus kijelző rész
- ② Szövegkijelző rész
- ③ Szövegikon kijelző rész
- ④ Felső szövegkijelző rész
- ⑤ Középső szövegkijelző rész
- ⑥ Alsó szövegkijelző rész
- ⑦ Forrásikon kijelző rész
- ⑧ Funkció tétel kijelző

5 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.



- A "Display Type D"-től különböző kijelzőtípus esetében a funkció tétel nem kerül kijelzésre. A "Display Type D"-től különböző kijelzőtípus kiválasztása esetén nyomja meg az [1]-[6] gombok valamelyikét, vagy a [NEXT] gombot. A funkció tétel megközelítőleg 5 másodperc alatt jelenik meg.
- Ha a kijelzőtípus beállítása "Display Type C" vagy "Display Type D", akkor a jelző megjelenik.
- A Display Type-nál kijelzett információ változtatásáról a következő táblázatból informálódhat a Display Type változtatásainak módszereiről.

Kijelzés típusa	A	B	C	D
Grafikus ①	17	17	—	—
Szöveg ②	—	18	—	—
Felső ④	—	—	20	20
Középső ⑤	—	—	20	—
Alsó ⑥	—	—	21	21

A típusú kijelző/ B típusú kijelző

Grafikus rész kijelző váltása

A grafikus kijelző váltása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "DISP" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba Nyomja meg a [2] ("DISP") gombot.

3 Válassza ki a kijelzési módot Nyomja meg az [1] ("MODE") gombot.

4 Válassza ki a kijelzés típusát Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Válassza ki a "Display Type A"/ "Display Type B" kijelzést.

5 Válassza ki a grafikus kijelzést Nyomja meg a [3] ("Graph") gombot.

6 Válassza ki a grafikus rész kijelzését Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Valahányszor tolja a gombot, a grafikus kijelző a lejjebb található táblázatban ábrázolt megjelenítések között váltakozik.

Grafikus kijelzés

Film 1

Film 2

Háttérkép

7 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.



- Ez a funkció akkor állítható be, amikor a kijelzési üzemmódként "Display Type A"/ "Display Type B" lett kiválasztva.

Általános funkciók

A típusú kijelző/ B típusú kijelző

Háttérkép kiválasztása

Válassza ki azt a háttérképet, melyet a "Display Type A"/ "Display Type B" kijelzési típus beállítása esetén kíván használni.

1 Válassza ki a háttérkép kijelzést

Lásd a <Grafikus rész kijelző váltása> (17 oldal) c. részt.

2 Válassza ki a háttérképet

Jelenítse meg egyenként a háttérképeket

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes megnyomásával a háttérkép pásztázása be-, majd kikapcsol.

A pásztázás bekapcsolt állapotában a "SCAN" felirat látható.

A pásztázás bekapcsolt állapotában az egyes háttérképek néhány másodpercenként jelennek meg.

A háttérkép kiválasztása kézi úton

1 Kapcsolja ki a háttérkép-pasztázást.

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes megnyomásával a háttérkép pásztázása be-, majd kikapcsol.

2 Válassza ki a háttérképet.

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A gomb minden egyes eltolására a háttérkép megváltozik.

3 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.

B típusú kijelző

A megjeleníteni kívánt szöveg kiválasztása

A szöveges kijelzés választása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció rész

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "DISP" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("DISP") gombot.

3 Válassza ki a kijelzési módot

Nyomja meg az [1] ("MODE") gombot.

4 Válassza ki a kijelzés típusát

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Válassza ki a "Display Type B" kijelzést.

5 Lépjen be a szövegkiválasztó üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("TEXT") gombot.

6 Válassza ki a szöveget

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Programszolgáltatás neve (FM)	"Frequency/PS"*
Rádiószöveg vagy programszolgáltatás neve (FM)	"Radio Text"*
Frekvencia (MW, LW)	"Frequency"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Sáv száma és játékidő	"P-Time"
Lemez neve	"DNPS"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album neve & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnev	"File Name"
Sáv száma & játékidő	"P-Time"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Készenlét/ Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Forrás neve	"Source Name"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

7 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.



- * Amennyiben az információ tartalma nem jeleníthető meg, a játékidő vagy a frekvencia kerül kijelzésre.
- Az LX-AMP csatlakoztatása esetén az LX-AMP kijelzési módbeli tételbeállítás kerül kijelzésre.
- Audiofájl esetében a sáv számaként az utolsó három számjegy kerül kijelzésre, amennyiben 1000-nél több szám szerepel.

C típusú kijelző/ D típusú kijelző

Szöveges kijelzés váltása

A szöveges kijelzés váltása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "DISP" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("DISP") gombot.

3 Válassza ki a kijelzési módot

Nyomja meg az [1] ("MODE") gombot.

4 Válassza ki a kijelzés típusát

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Válassza ki a "Display Type C"/"Display Type D" kijelzést.

5 Lépjen be a szövegkiválasztó üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("TEXT") gombot.

6 Válassza ki a szövegkijelző részt

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A kurzor (➡) a kiválasztott szövegkijelző részre lép.

Válassza ki a szöveget

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A tételek beállításáról alább, egy táblázatban tájékozódhat.

7 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.



- A felső szövegkijelző részben, a középső szövegkijelző részben és az alsó szövegkijelző részben megjelenített információk között válthat, amennyiben a "Display Type C" pont került kiválasztásra.
- A felső szövegkijelző részben és az alsó szövegkijelző részben megjelenített információk között válthat, amennyiben a "Display Type D" pont került kiválasztásra.
- Nem jeleníthető meg ugyanaz az információ a felső szövegkijelző részben, a középső szövegkijelző részben és az alsó szövegkijelző részben. Üres kijelző azonban több helyen is kiválasztható.
- Audiofájl esetében a sáv számaként az utolsó három számjegy kerül kijelzésre, amennyiben 1000-nél több szám szerepel.
- Az LX-AMP csatlakoztatása esetén az LX-AMP kijelzési módbeli tételbeállítás kerül kijelzésre.

Általános funkciók

A felső szövegkijelző részben lévő szövegkijelzés

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Programszolgáltatás neve (FM)	"Frequency/PS"*
Rádiószöveg vagy programszolgáltatás neve (FM)	"Radio Text"*
Frekvencia (MW, LW)	"Frequency"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Sáv száma és játékidő	"P-Time"
Lemez neve	"DNPS"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album neve & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"
Sáv száma & játékidő	"P-Time"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"

Készlet/ Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Forrás neve	"Source Name"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"



- * Amennyiben az információ tartalma nem jeleníthető meg, a játékidő vagy a frekvencia kerül kijelzésre.

A középső szövegkijelző részbeli szövegkijelzés

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"*

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Lemez neve	"DNPS"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Spektrumelemző & óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album neve & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"

Készlet/ Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"



- * Ha az információ tartalom nem jeleníthető meg, akkor a Kenwood Logó jelenik meg.

Az alsó szövegkijelző részben lévő szövegkijelzés

Rádió forrás

Információ	Kijelzés
Jelző	"Status"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Rádiószöveg (FM)	"Radio Text"*

CD & külső lemez forrás

Információ	Kijelzés
Jelző	"Status"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Lemez címe	"Disc Title"*
Sáv címe	"Track Title"*
Lemez neve	"DNPS"

Audiofájl-forrás

Információ	Kijelzés
Jelző	"Status"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"
Dal címe & előadó neve	"Title/Artist"*
Album neve & előadó neve	"Album/Artist"*
Mappanév	"Folder Name"
Fájlnév	"File Name"

Kézenlét/ Segédbemenet forrás

Információ	Kijelzés
Jelző	"Status"
Óra	"Clock"
Dátum	"Date"
Üres	"Blank"



- * Ha az információtartalom nem jeleníthető meg, akkor a jelző jelenik meg.

Kijelzés típusa B/ Kijelzés típusa C/ Kijelzés típusa D

A betűkészlet színének kiválasztása

A kijelző betűkészlete színének kiválasztása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "DISP" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("DISP") gombot.

3 Válassza ki a kijelzési módot

Nyomja meg az [1] ("MODE") gombot.

4 Válassza ki a kijelzés típusát

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Válassza ki a "Display Type B"/ "Display Type C"/ "Display Type D" kijelzést.

5 Lépjen be a betűkészlet színének kiválasztási módjába

Nyomja meg a [4] ("COLOR") gombot.

6 Válassza ki a szövegkijelző részt

Válassza ki a megfelelő sort (csak kijelzés típusa C/ kijelzés típusa D)

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A kurzor (➡) a kiválasztott szövegkijelző részre lép.

Válassza ki a betűkészlet színét

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

7 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.



- Ha a B típusú kijelzőt választotta, válasszon egy jól látszó színt a betűkészletnek.
- A Display type C/D választása esetén az "Status" tétel beállítható; ugyanakkor a kijelzés tényleges színe nem változik meg.
- Ez a funkció minden kijelzőtípushoz beállítható.

Külső kijelző váltása

A csatlakoztatott külső kijelző kijelzésének váltása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "DISP" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépjen be a kijelzővezérlés üzemmódba

Nyomja meg a [2] ("DISP") gombot.

3 Lépjen be a külső kijelzés kiválasztási üzemmódba

Nyomja meg az [5] ("OUT") gombot.

Megjelenik az "OEM DISP" felirat.


4 Válassza ki a kijelzést

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes [◀◀] vagy [▶▶] helyzetbe nyomásakor a kijelző vált.

5 Lépjen ki a kijelzővezérlés üzemmódból

Nyomja meg a [6] ("RTN") gombot.

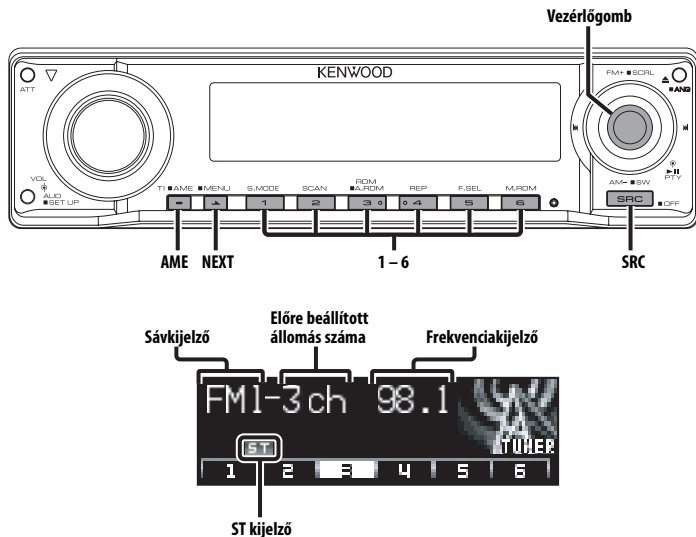

Hangolás

Az állomás kiválasztása.

1 Válassza ki a rádióforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "TUNER" kijelzőt.

2 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

A vezérlógomb minden egyes [FM] állásba tolása hatására a sáv FM1, FM2 és FM3 között vált.

3 Hangolja a sávot felfelé vagy lefelé

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- Sztereó állomások vétele során az "ST" jelző világít.

Előre beállított állomások memóriája

Állomás eltárolása a memóriában.

1 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Válassza ki a memóriában eltárolni kívánt frekvenciát

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

3 Válassza ki a billentyűfunkció részét

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az [1] — [6] gombok felett az "[1]" — "[6]" felirat nem jelenik meg.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

4 Tárolja el a frekvenciát a memóriában

Tartsa lenyomva az [1] — [6] gomb közül a megfelelőt legalább 2 másodpercig.

A tárolás számának kijelzője egyet villan.

Minden egyes sávon az [1] — [6] gombok mindegyikén egy-egy állomás tárolható.

Automatikus memóriabevitel

Jó vételű állomások automatikus eltárolása a memóriában.

1 Válassza ki az automatikus memóriabevitel sávját

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

2 Nyissa meg az automatikus memóriabevitelt Tartsa lenyomva az [AME] gombot legalább 2 másodpercig.

Hat jól vehető állomás eltárolása után a memóriában az Automatikus memóriabevitel bezárul.



- Ha az <AF (Alternatív frekvencia)> (41 oldal) be van kapcsolva, akkor csak RDS állomások tárolhatók el a memóriában.
- Ha az automatikus memóriabevitel az FM2 sávban történik, az FM1 sávban előre beállított RDS állomások nem kerülnek eltárolásra a memóriában. Hasonlóképpen, ha ez FM3 sávban történik, akkor az FM1 vagy FM2 sávban előre beállított RDS állomások nem kerülnek eltárolásra a memóriában.

Előre beállított hangolás

A memóriában lévő állomások előhívása.

1 Válassza ki a sávot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.


2 Válassza ki a billentyűfunkció részt Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az [1] — [6] gombok felett az "[1]" — "[6]" felirat nem jelenik meg.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

3 Hívja elő az állomást

Nyomja meg a [1] — [6] gombok valamelyikét.

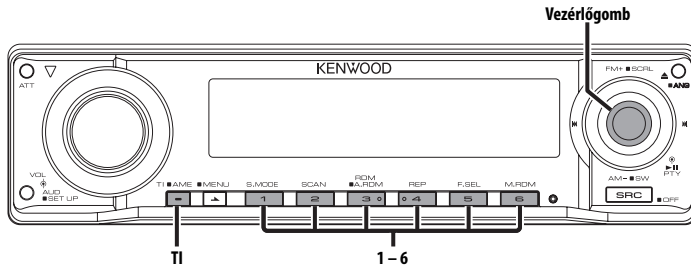

Közlekedési információk

Automatikus átváltás közlekedési információkra a közlekedési hírek kezdeténél, még akkor is, ha nem a rádió volt bekapcsolva.

Nyomja meg a [TI] gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Közlekedési információk funkció be- vagy kikapcsol.

A közlekedési információk kezdeténél megjelenik a "Traffic INFO" felirat, és a készülék átvált a közlekedési információkra.



- AM állomás vétele során, ha a közlekedési információk funkció be van kapcsolva, a készülék átvált FM állomásra.
- Közlekedési információk vétele során a beállított hangerőt a készülék automatikusan megjegyzi, és amikor legközelebb közlekedési információra vált, automatikusan a megjegyzett hangerőt állítja be.

Közlekedési információt közlő egyéb állomások vétele

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- A rádió forrásból érkező közlekedési információ váltható. A közlekedési információ azonban nem váltható a rádiótól eltérő forrásból származó közlekedési hírek fogadása közben.

Rádiószöveg görgetése

A megjelenített rádiószöveg görgetése.

Tartsa lenyomva a vezérlógomb [FM] részét legalább 2 másodpercig.



- Ha <A kijelzési fényerő vezérlése> (39 oldal) be van kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy görgetés közben a kijelző elfeketedik.

PTY (Programtípus)

Programtípus kiválasztása és állomás keresése.

1 Lépjén be a PTY üzemmódba

Nyomja meg a vezérlőgombot.

Megjelenik az "PTY Select" felirat.



- Ez a funkció nem használható közlekedési hírek alatt vagy AM vétel során.

2 Válasszon ki egy programtípust

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

A gomb minden egyes eltolására a programtípus az alábbi táblázatnak megfelelően változik meg.

Sz.	Programtípus	Kijelzés
1.	Beszéd	"All Speech"
2.	Zene	"All Music"
3.	Hírek	"News"
4.	Aktuális témák	"Current Affairs"
5.	Információ	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Oktatás	"Education"
8.	Dráma	"Drama"
9.	Kultúra	"Cultures"
10.	Tudomány	"Science"
11.	Vegyes	"Varied Speech"
12.	Popzene	"Pop Music"
13.	Rockzene	"Rock Music"
14.	Könnyű háttérzene	"Easy Listening M"
15.	Könnyű klasszikus	"Light Classic M"
16.	Komoly klasszikus	"Serious Classics"
17.	Egyéb zene	"Other Music"
18.	Időjárás	"Weather & Metr"
19.	Pénzügy	"Finance"
20.	Gyerekműsor	"Children's Prog"
21.	Társadalmi kérdések	"Social Affairs"
22.	Vallás	"Religion"
23.	Betelefonálós program	"Phone In"
24.	Utazás	"Travel & Touring"
25.	Szabadidő	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz-zene	"Jazz Music"
27.	Country zene	"Country Music"
28.	Hazai zene	"National Music"
29.	Régi slágerek	"Oldies Music"
30.	Népzene	"Folk Music"
31.	Dokumentumműsor	"Documentary"



- A beszéd és a zene kategóriákba a következő programtípusok tartoznak.
Zene: 12. — 17., 26. — 30.
Beszéd: 3. — 11., 18. — 25., 31.
- A programtípust tárolni lehet a memóriában, ill. azokat gyorsan elő lehet hívni az [1] — [6] gombokkal. Lásd a <Programtípus előbeállítás> (26 oldal) c. részt.
- Lehetőség van a kijelzés nyelvének megváltoztatására. Lásd <A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkcionál> (27 oldal) c. részt.

3 Keresen a kiválasztott programtípust játszó állomás

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Más állomások megkereséséhez tolja el újra a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.



- Ha a kiválasztott programtípus nem található, megjelenik a "No PTY" felirat. Válasszon ki egy másik programtípust.

4 Lépjén ki a PTY üzemmódból

Nyomja meg a vezérlőgombot.

Programtípus előbeállítás

A programtípus tárolása az előre beállított memóriában, és gyors előhívása.

A programtípus előbeállítás

1 Válassza ki az előre beállítani kívánt programtípust

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (26 oldal).

2 Állítsa be előre a programtípust

Tartsa lenyomva az [1] — [6] gomb közül a megfelelőt legalább 2 másodpercig.

Az előre beállított programtípus előhívása

1 Lépjén be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (26 oldal).

2 Hívja elő a programtípust

Nyomja meg a [1] — [6] gombok valamelyikét.

A nyelv megváltoztatása a programtípus (PTY) funkciónál

A programtípus kijelző nyelvének kiválasztása.

1 Lépjen be a PTY üzemmódba

Lásd a <PTY (Programtípus)> c. részt (26 oldal).

2 Lépjen be a nyelv megváltoztatása üzemmódba

Nyomja meg a [TI] gombot.

3 Válassza ki a nyelvet


Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

A gomb minden egyes megnyomásakor a nyelv az alábbi táblázatban szereplő nyelvek között vált.

Nyelv	Kijelzés
Angol	"English"
Spanyol	"Spanish"
Francia	"French"
Holland	"Dutch"
Norvég	"Norwegian"
Portugál	"Portuguese"
Svéd	"Swedish"
Német	"German"

4 Lépjen ki a nyelv megváltoztatása üzemmódból

Nyomja meg a [TI] gombot.

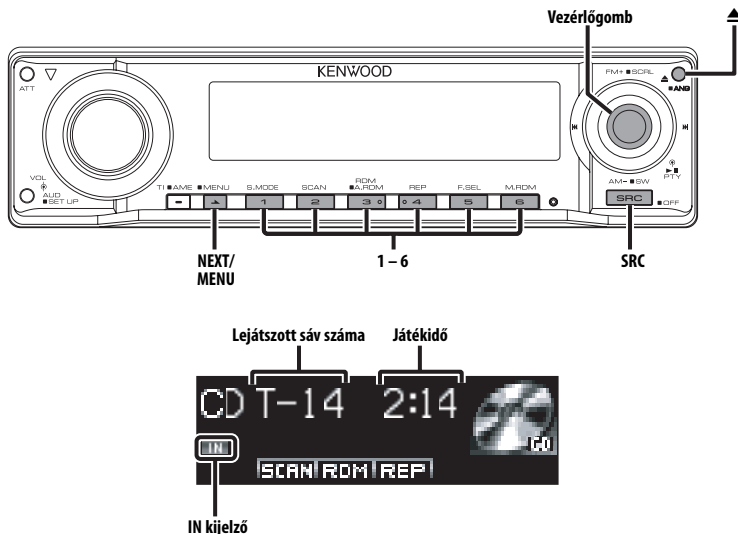

CD & audiófájl lejátszása

Ha nincs lemez behelyezve

- 1 Nyissa le a panelt**
Nyomja meg a [▲] gombot.
- 2 Helyezzen be egy lemezt.**



- Az előlap lenyitása után zavarhatja a sebességváltót vagy az autó más részét. Ebben az esetben ügyeljen a biztonságra, és az egység működtetése előtt mozdítsa el a sebességváltót, vagy szüntesse meg a másféle akadályt.
- Helyezze a lemezt vízszintesen a nyíláshoz. Ha behelyezi a lemezt, akkor betolás közben a lemez megkarcolódhat.



- ACDrive adathordozó lejátszása esetén a mappa kiválasztásakor elhangzó bejelentés a <Hangindex> (43 oldal) révén kikapcsolható.
- Ha van behelyezve lemez, az "IN" jelző világít.

Ha van behelyezve CD

Nyomja meg az [SRC] gombot.
Válassza ki a "Compact Disc" kijelzőt.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a vezérlógombot.
A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás váltja egymást.

Vegye ki a lemezt

- 1 Vegye ki a lemezt**
Nyomja meg a [▲] gombot.
- 2 Állítsa vissza a panelt eredeti helyzetébe**
Nyomja meg a [▲] gombot.

USB-eszköz lejátszása

USB-eszköz lejátszása

1 Válasszon az USB készüléken kívül egy más adatforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Csatlakoztassa az USB készüléket.

3 Válasszon USB adatforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "USB" kijelzőt.



- A rendelkezésre álló USB készülékek típusairól és azok csatlakoztatási módjáról <Az USB készülékről> részen tájékozódhat (10 oldal).
- Miután megállította egy, az USB készüléken található fájl lejátszását, újraindíthatja a lejátszást attól a ponttól, ahol azt megállította.
Még az USB készülék eltávolítása után is újraindíthatja a fájl lejátszását attól a ponttól, ahol megállította annak visszajátszását addig, amíg az USB készüléken található fájlok változatlanok.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB készülék csatlakozója be van illesztve ameddig használatban lesz.
- A Media Manager segítségével létrehozott lemez (ACDrive adathordozó) ugyanezzel a művelettel játszható le.
- ACDrive adathordozó lejátszása esetén a mappa kiválasztásakor elhangzó bejelentés a <Hangindex> (43 oldal) révén kikapcsolható.

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás váltja egymást.

Az USB készülék eltávolítása

1 Válasszon az USB készüléken kívül egy más adatforrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Távolítsa el az USB készüléket.



- Az USB készülék eltávolítása úgy, hogy közben adatforrásként ki van választva az USB készüléken található adatok sérüléséhez vezethet.



- Biztonságosan eltávolíthatja az USB készüléket az egység power kikapcsolásával.

Külső lemez lejátszása

Lemezek lejátszása a készülékhez csatlakoztatott opcionális kiegészítő lejátszóval.

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a kívánt lemezlejátszó kijelzését.

Példák a kijelzésre:

Kijelzés	Lemezlejátszó
"CD Changer"	CD váltó
"MD Changer"	MD váltó

Szünet és lejátszás

Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes megnyomására szünet és lejátszás váltja egymást.



- Az alkalmazható funkciók és a megjeleníthető információk a csatlakoztatott külső lemezlejátszóktól függően eltérhetnek.

Előretekerés és visszatekerés

Előretekerés

Tartsa a vezérlőgombot lenyomva [▶▶] állásban.

Engedje fel a lejátszás folytatásához.

Visszatekerés

Tartsa a vezérlőgombot lenyomva [◀◀] állásban.

Engedje fel a lejátszás folytatásához.



- Az audiofájl keresése közben nincs hangkimenet.
- A gyors előretekerés, illetve visszatekerés az AAC fájl formátumától függően néha nem lehetséges.

Sáv/fájl keresése

Dal keresése a lemezen vagy az audiófájl mappában.

Tolja a vezérlógombot [**◀◀**] vagy [**▶▶**] állásba.



- Ha a számgombokkal ellátott távirányítót opcionális tartozékként használja, akkor az alábbi művelettel közvetlenül is kiválasztható a hallgatni kívánt dal.
 - Írja be a sáv/fájl számát.
Használja a távirányító számbillentyűit.
 - Hajtsa végre a sáv/fájl keresését.
Tolja a vezérlógombot [**◀◀**] vagy [**▶▶**] állásba.
- A közvetlen fájlkeresés során a kiválasztás 999-ig lehetséges.

Lemezváltó funkció/ Audiófájl

Lemez keresése/Mappa keresése

A lemezváltóba helyezett lemez vagy az audiófájl adathordozóra felvett mappa kiválasztása.

Tolja a vezérlógombot [**FM**] vagy [**AM**] állásba.

Sáv/fájl/lemez/mappa ismétlése

Az éppen hallgatott dal, lemezváltóban lévő lemez, vagy audiófájl-mappa ismételt lejátszása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részét Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "REP" felirat meg nem jelenik a [4] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Kapcsolja be/ki az ismételt lejátszást Nyomja meg a [4] ("REP") gombot.

A gomb minden egyes megnyomására az ismételt lejátszás az alábbi táblázatban szereplő módok között vált.

CD & külső lemez forrás

Ismételt lejátszás	Kijelzés
Sáv ismétlése	"Track Repeat ON"
Lemez ismétlése (lemezváltó funkció)	"Disc Repeat ON"
Ki	"Repeat OFF"

Audiófájl-forrás

Ismételt lejátszás	Kijelzés
Fájl ismétlése	"File Repeat ON"
Mappa ismétlése	"Folder Repeat ON"
Ki	"Repeat OFF"

Kereső lejátszás

Az éppen hallgatott lemezen vagy audiófájl-mappában minden dal elejének lejátszása, és a hallgatni kívánt dal keresése.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részét Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a "SCAN" felirat meg nem jelenik a [2] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Indítsa el a kereső lejátszást Nyomja meg a [2] ("SCAN") gombot.

Megjelenik a "Scan ON"/ "Track Scan ON"/ "File Scan ON" felirat.

3 Akkor engedje el a gombot, amikor a hallgatni kívánt dalt hallja Nyomja meg a [2] gombot.

Véletlenszerű lejátszás

A lemezen vagy audiófájl-mappában lévő összes dal véletlen sorrendben való lejátszása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részét Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "RDM" felirat meg nem jelenik a [3] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Kapcsolja be/ki a véletlenszerű lejátszást Nyomja meg a [3] ("RDM") gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Véletlenszerű lejátszás be- vagy kikapcsol.

A véletlenszerű lejátszás bekapcsolt állapotában az "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON" felirat látható.



- A vezérlőgomb [▶▶] állásba tolásakor megkezdődik a véletlenszerűen választott következő dal lejátszása.

Lemezváltó funkció

Lemeztálca véletlenszerű lejátszása

A lemezváltó összes lemezén lévő összes dal véletlen sorrendben való lejátszása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "M.RDM" felirat meg nem jelenik az [6] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Kapcsolja be/ki a lemeztálca véletlenszerű lejátszását

Nyomja meg az [6] ("M.RDM") gombot.

A gomb minden egyes megnyomására a Lemeztálca véletlenszerű lejátszása be- vagy kikapcsol.

A lemeztálca véletlenszerű lejátszásának bekapcsolt állapotában az "Magazine RDM ON" felirat látható.



- A vezérlőgomb [▶▶] állásba tolásakor megkezdődik a véletlenszerűen választott következő dal lejátszása.

Audiofájl funkció

Összes véletlenszerű lejátszása

Véletlenszerű lejátszás az adathordozón rögzített összes audiofájl közül.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "RDM" felirat meg nem jelenik a [3] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Kapcsolja be az Összes véletlenszerű lejátszását

Tartsa lenyomva a [3] ("RDM") gombot legalább 1 másodpercig.

A véletlenszerű lejátszás bekapcsolt állapotában a "All Random ON" felirat látható.

Az Összes véletlenszerű lejátszása kikapcsolása

Nyomja meg a [3] ("RDM") gombot.



- A vezérlőgomb [▶▶] állásba tolásakor megkezdődik a véletlenszerűen választott következő dal lejátszása.

ACDrive adathordozó funkció

Lejátszási mód váltása

Kategóriánként jelölje ki a dalok lejátszási sorrendjét.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt

Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "S.MODE" felirat meg nem jelenik az [1] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Válassza ki a lejátszási módot

Nyomja meg az [1] ("S.MODE") gombot.

Valahányszor megnyomja a gombot, a Lejátszási mód a lejjebb található táblázatban ábrázolt módok között váltakozik.

Lejátszási mód	Rendezendő kategória
"PlayList Mode"	Lejátszási lista sorrendje szerint.
"Genre Mode"	Műfaj szerint.
"Artist Mode"	Előadó szerint.
"Album Mode"	Album szerint.
"Folder Mode"	Az adathordozón rögzített mappák szerint.



- Az egyes dalok kategóriainformációi azok az adatok, amelyek a Media Managerben regisztrálva lettek az ACDrive adathordozó elkészítése során.
- A bejelentés a mód váltásakor a <Hangindex> (43 oldal) segítségével kapcsolható ki.
- A lejátszási módra vonatkozó információ léptetésének kiválasztása az [AM] és az [FM] gombbal lehetséges.

Audiófájl funkció

Kiválasztás mód

A meghallgatni kívánt fájl vagy mappa gyors kiválasztása.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "FSEL" felirat meg nem jelenik az [5] gomb felett. Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Válassza ki a Kiválasztás módot Nyomja meg az [5] ("FSEL"/ "EXIT") gombot.

Kijelzés	Kiválasztás mód
"FILE SELECT"*1	Lásd <Fájl kiválasztás mód> (32 oldal).
"FOLDER SELECT"/ "FOLDER SELECT"	Lásd <1. mappa kiválasztás mód> (33 oldal).
"FOLDER SELECT2"*2	Lásd <2. mappa kiválasztás mód> (33 oldal).

Kilépés a Kiválasztás módból



- A Kiválasztás mód nem működtethető, amikor az <Összes véletlenszerű lejátszása> (31 oldal) beállítása "ON".
- *1 Ez a funkció nem működtethető, amikor a <Véletlenszerű lejátszás> (30 oldal) "ON"-ra van állítva.
- *2 Ez a funkció nem működtethető, ha ACDrive adathordozó lejátszása során a <Lejátszási mód váltása> (31 oldal) beállítása "Folder Mode"-től különböző.

3 Válassza ki a fájlt/ mappát

Lásd a összes kiválasztás módban végrehajtott művelet magyarázatát.

A fájlnev/ mappanév kijelzés görgetése Tartsa lenyomva a vezérlőgomb [FM] részét legalább 2 másodpercig.

A Kiválasztás mód érvénytelenítése Nyomja meg az [2]/ [5] ("EXIT") gombot.



- ACDrive adathordozó lejátszása esetén a mappa kiválasztásakor elhangzó bejelentés a <Hangindex> (43 oldal) révén kikapcsolható.
- A Fájl kiválasztás módban a <Hangindex> (43 oldal) bejelentés nem hangzik el.

Audiófájl funkció

Fájlkiválasztás mód

Kiválaszthat egy audiófájlt a pillanatnyilag lejátszott mappából a fájl neve alapján.

1 Lépjön be a fájlkiválasztás üzemmódba Nyomja meg az [5] ("FSEL") gombot.

Válassza ki a "FILE SELECT" kijelzést. Lásd a <Kiválasztás mód> (32 oldal) c. részt.
Fájlnev kijelzése
Az aktuális fájl neve jelenik meg.



Fájlszám kijelzése

A pillanatnyilag kiválasztott fájl számát jelzi.

2 Válassza ki a fájlt

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Váltás fájlok között 10 dal egységében

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba. Az [FM] gombbal, mozoghat 10 dalt felfelé és az [AM] gombbal, 10 dalt lefelé.



- Választhat Fájlkiválasztási módot 999-ig.

3 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt Nyomja meg a [1] ("OK") gombot.

A fájlkiválasztás üzemmód kikapcsol, és megkezdődik az audiofájl lejátszása.

Audiofájl funkció

1. mappa kiválasztás mód

Válassza ki a célmappát a mappák hierarchikus szintjeinek feltérképezésével. Ez akkor alkalmas, ha az audiofájlokat mappa szerint kívánja szerkeszteni.

1 Lépjen be az 1. mappa kiválasztás módba


Nyomja meg az [5] ("FSEL") gombot.

Válassza ki a "FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT" kijelzést.

Lásd a <Kiválasztás mód> (32 oldal) c. részt.

Mappanév kijelzése

Az aktuális mappa neve jelenik meg.

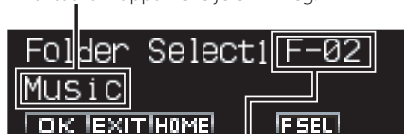

Mappaszám kijelzése

Az éppen kiválasztott mappához tartozó szám jelenik meg.

2 Válassza ki a mappa szintjét*

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Az [FM] gombbal 1 szinttel lejjebb, az [AM] gombbal pedig 1 szinttel feljebb léphet.

Azonos szinten lévő mappa kiválasztása

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A vezérlógomb [◀◀] részével az előző mappára, [▶▶] részével a következő mappára léphet.

Visszatérés a legfelső szintre*

Nyomja meg a [3] ("HOME") gombot.



- * Ez a funkció nem működtethető, ha ACDrive adathordozó lejátszása során a <Lejátszási mód váltása> (31 oldal) beállítása "Folder Mode"-től különböző.

3 Jelölje ki a lejátszani kívánt mappát

Nyomja meg a [1] ("OK") gombot.

A mappakiválasztás üzemmód kikapcsol, és megkezdődik a kijelzett mappában lévő audiofájl lejátszása.

Audiofájl funkció

2. mappa kiválasztás mód

Válassza ki a célmappát az audiofájlokat tartalmazó mappákon belül. Csak az a mappa jelenik meg, amelyik lejátszható audiofájlokat tartalmaz.

1 Lépjen be a 2. mappa kiválasztás módba


Nyomja meg az [5] ("FSEL") gombot.

Válassza ki a "FOLDER SELECT2" kijelzést.

Lásd a <Kiválasztás mód> (32 oldal) c. részt.

Mappanév kijelzése

Az aktuális mappa neve jelenik meg.

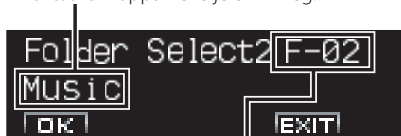

Mappaszám kijelzése

Az éppen kiválasztott mappához tartozó szám jelenik meg.

2 Válassza ki a mappát

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes eltolására, az audiofájlokat tartalmazó mappák egymás után jelennek meg.

Ellenőrizze a feljebb lévő mappa nevét

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Az [FM] gombbal, az egy szinttel feljebb lévő mappa neve jelenik meg.

Az [AM] gombbal, az egy szinttel lejjebb lévő mappa neve jelenik meg.

A feljebb lévő mappa megjelenítésekor "□" látható.

3 Jelölje ki a lejátszani kívánt mappát

Nyomja meg a [1] ("OK") gombot.

A mappakiválasztás üzemmód kikapcsol, és megkezdődik a kijelzett mappában lévő audiofájl lejátszása.

ACDrive adathordozó funkció

Betűkeresés

A lejátszani kívánt dal a Műfaj neve, a Művész neve vagy az Album neve kezdőbetűjének kiválasztásával kereshető.

1 Válassza ki a billentyűfunkció részt Nyomja meg a [NEXT] gombot.

Addig nyomogassa a gombot, amíg az "S.MODE" felirat meg nem jelenik az [1] gomb felett.

Lásd a <Megjegyzések a többfunkciós gombrendszerrel kapcsolatban> (11 oldal) c. részt.

2 Lépj be a betűkeresés üzemmódba Tartsa lenyomva az [1] ("S.MODE") gombot legalább 1 másodpercig.



- A betűkeresés nem működik, ha a <Összes véletlenszerű lejátszása> (31 oldal) be van kapcsolva.
- Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a lejátszási mód beállítása Műfaj, Művész vagy Album.

A betűkeresés érvénytelenítése Nyomja meg az [1] ("EXIT") gombot.

3 Indítsa el a betűkeresést Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A Műfaj nevének, a Művész nevének, illetve az Album nevének kezdőbetűje normál sorrendben kerül kijelzésre, és hangzik el.



- A kezdőbetű bejelentése a <Hangindex> (43 oldal) segítségével kapcsolható ki.
- Amikor betűkeresés során a vezérlőgombot a [◀◀] vagy a [▶▶] állásába tolja, a kezdőbetű fordított sorrendben kerül kijelzésre, és hangzik el.
- A betűkeresés elindítása után érvénytelenítésére nincs mód.

4 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt Amikor a keresett dal kezdőbetűje kijelzésre kerül és elhangzik, nyomja meg a vezérlőgombot.

A kiválasztott kezdőbetűhöz tartozó csoport kerül lejátszásra.



- A betűkeresés a latin ábécé betűin (A-Z) hajtható végre.

Lemez elnevezése (DNPS)

Cím rendelése CD-hez.

1 Játssza le azt a lemezt, amelyhez nevet kíván rendelni



- MD-hez vagy audiofájl hanghordozóhoz nem lehet címet rendelni.

2 Lépj be a menü üzemmódba Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "MENU" felirat.

3 Válassza ki a névbeállítás üzemmódot Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba. Válassza ki a "Name Set" kijelzést.

4 Lépj be a névbeállítás üzemmódba Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

5 Vigye a kurzort a karakterbeviteli pozícióba Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

6 Válassza ki a karaktertípust Nyomja meg a vezérlőgombot.

A gomb minden egyes megnyomásakor a karaktertípus az alábbi táblázatban szereplő típusok között vált.

Karaktertípus

Ábécé nagybetűk

Ábécé kisbetűk

Számok és szimbólumok

Különleges karakterek (ékezetes karakterek)

7 Válassza ki a karaktereket Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.



- A karaktereket a távirányító számbillentyűvel is lehet vinni.
Példa: A bevitt szó: "DANCE".

Karakter	Gomb	Gombnyomások száma
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Ismétlje a 5. — 7. lépéseket a név beviteléhez.

9 Lépjen ki a menü üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Amikor a művelet 10 másodpercre megszakad, akkor az aktuális név bejegyzésre kerül, és a névbeállítás üzemmód lezárul.
- Az alábbi adathordozókhoz lehet nevet rendelni
 - Belső CD lejátszó: 10 lemez
 - Külső CD váltó/ lejátszó: A CD váltó/ lejátszó szerint eltérő. A CD váltó/ lejátszó használati útmutatójában tájékozódhat.
- A CD címének módosítása ugyanazzal a művelettel történik, mint az elnevezés.


Szöveg/cím görgetése

A megjelenített CD szöveg, audiofájl-szöveg vagy MD cím görgetése.

Tartsa lenyomva a vezérlőgomb [FM] részét legalább 2 másodpercig.



- Ha <A kijelzési fényerő vezérlése> (39 oldal) be van kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy görgetés közben a kijelző elfeketedik.

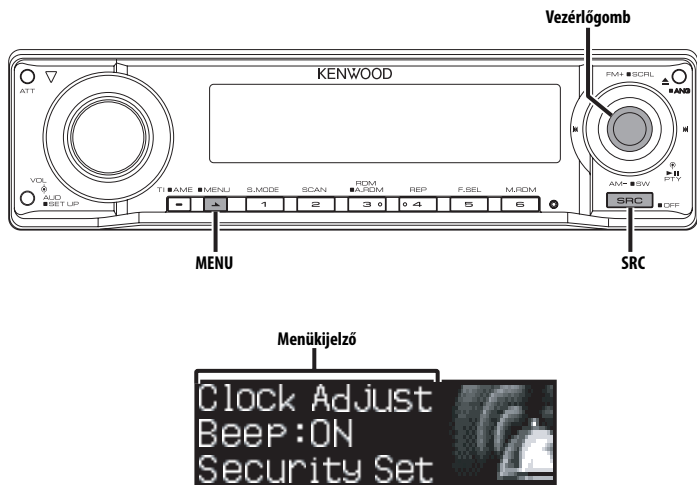

Menürendszer

Sípoló hang működés közben stb. funkciók beállítása.

A menürendszer működtetési módjainak alapjai itt olvashatók. A menütételek és azok beállítása tartalmának leírása a működés jelen ismertetése után található.

1 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "MENU" felirat.

2 Válassza ki a menütételt

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Példa: A sípoló hang beállításához válassza ki a "Beep" kijelzőt.

3 Állítsa be a menütételt

Tolja a vezérlógombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

Példa: A "Beep" kiválasztásakor minden gombnyomásnál a készülék átkapcsol "Beep : ON"-ra vagy "Beep : OFF"-ra (sípoló hang be/ki). Beállításként válassza ki valamelyiket.

A folytatáshoz térjen vissza a 2. lépéshez, és állítsa be a többi tételt.

4 Lépjen ki a menü üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Amikor az alapvető működtetési mód fenti ismertetésében szereplő másik tételek kerülnek kijelzésre, a beállítási tartalom-táblázatuk bevitelére kerül sor. (Általában a táblázat legfelső beállítása az eredeti beállítás.) Az itt nem szereplő tételek (pl. <Manuális óra-beállítás>) magyarázatának bevitelére lépésről lépésre történik.
- A kijelzőn három menütétel látható. A középen kijelzett menütétel állítható be.

Készenléti üzemmódban

Biztonsági kód

A biztonsági kód aktiválása lehetetlenné teszi az audioegység más személyek általi használatát. A biztonsági kód aktiválása után a járműből kivett audioegység bekapcsolásához a jóváhagyott biztonsági kód szükséges. A biztonsági kód aktiválásának kijelzése védi értékes audioegységét a lopással szemben.



- A biztonsági kód beállítása csak akkor hajtható végre, amikor a <Demonstrációs üzemmód beállítása> (45 oldal) ki van kapcsolva.
- Ha aktiválja a biztonsági kód üzemmódot, akkor később nem lehet belőle kilépni.
Megjegyzés: Az Ön négyjegyű biztonsági kódja a csomaghoz mellékelt "Car Audio Passport"-ban van megadva.

1 Lépjen készenléti módba

Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki a "STANDBY" kijelzést.

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

A "MENU" felirat kijelzésekor megjelenik a "Security Set" felirat is.

3 Lépjen be a biztonsági kód üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Az "Enter" felirat kijelzésekor megjelenik a "Security Set" felirat is.

4 Válassza ki a bevinni kívánt számjegyeket

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

5 Válassza ki a biztonsági kód számait

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

6 A 4. és az 5. lépés megismétlésével vigye be biztonsági kód többi számjegyét is.

7 Erősítse meg a biztonsági kódot

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 3 másodpercig.

A "Re-Enter" felirat kijelzésekor megjelenik a "Security Set" felirat is.

8 A 4 — 7. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "Approved" felirat.

A biztonsági kód funkció érvénybe lép.



- Ha saját biztonsági kódjától eltérő kódot adott meg, ismétlje meg az eljárást a 4. lépéstől.

A biztonsági kód visszaállítása a készülék akkumulátoros táplálásának megszüntetése utáni első használatakor, illetve a Reset gomb megnyomása után

1 Kapcsolja be az áramellátást.

2 A 4 — 7. lépés megismétlésével adja meg újra a biztonsági kódot.

Megjelenik az "Approved" felirat.

Most már használhatja az egységet.



- Ha a bevitt kód helytelen, a "Waiting" kijelzés látható, és az alább látható bevitel-letiltási idő érvénybe lép. A letiltási idő elteltekor a "Security" kijelzés lesz látható, és új bevitel végezhető.

Helytelen kódbevitel száma	Bevitel-letiltás ideje
1	—
2	5 perc
3	1 óra
4	24 óra

Készenléti üzemmódban

Érintésérzéklő hangja

A műveletek kísérőhangjának (sípoló hang) be- és kikapcsolása.

Kijelzés	Beállítás
"Beep : ON"	Hangjelzés bekapcsolva.
"Beep : OFF"	Hangjelzés kikapcsolva.

Készenléti üzemmódban

Manuális óra-beállítás



- A beállítást akkor lehet elvégezni, ha az <Óra szinkronizálása> (38 oldal) funkció ki van kapcsolva.

- Lépjen be az óra-beállítás üzemmódba**
Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Válassza ki az "Clock Adjust" kijelzést.
- Lépjen be az óra-beállítás üzemmódba**
Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.
Az órakijelző villogni kezd.
- Állítsa be az óraértéket**
Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Állítsa be a percértéket
Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.
- Lépjen ki az óra-beállítás üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot.

Készenléti üzemmódban

Dátum beállítása

- Válassza ki a dátum beállítása üzemmódot**
Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Válassza ki a "Date Adjust" kijelzést.
- Lépjen be a dátum beállítása üzemmódba**
Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.
A dátumkijelző villogni kezd.
- Válassza ki a beállítani kívánt elemet (nap, hónap vagy év)**
Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.
A villogó tételeket lehet beállítani.
- Egyenként állítsa be a tételeket**
Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
- A 3. és 4. lépés megismétlésével állítsa be a dátumot.**
- Lépjen ki a dátum beállítása üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot.

Készenléti üzemmódban

Dátum üzemmód

A dátum formátumának beállítása.

- Válassza ki a dátum üzemmódot**
Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Válassza ki a "Date Mode" kijelzést.
- Válassza ki a dátum formátumát**
Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.
- Lépjen ki a menü üzemmódból**
Nyomja meg a [MENU] gombot.

Készenléti üzemmódban

Óra szinkronizálása

Az RDS állomás időadatának és a készülék órájának szinkronizálása.

Kijelzés	Beállítás
"SYNC : ON"	Idő szinkronizálása.
"SYNC : OFF"	Idő manuális beállítása.



- Az óra szinkronizálása három-négy percet vesz igénybe.

Készenléti üzemmódban

DSI (Disabled System Indicator - letiltott rendszer jelző)

Az előlap eltávolítása után piros jelzőfény villog, mely az esetleges tolvajokat figyelmezteti.

Kijelzés	Beállítás
"DSI : ON"	A LED villog.
"DSI : OFF"	A LED nem világít.

Készletléti üzemmódban

Választható háttérfény

A gomb háttérfényének kiválasztása: zöld vagy vörös.

Kijelzés	Beállítás
"Button : Red"	A háttérfény színe vörös.
"Button : Green"	A háttérfény színe zöld.

A kijelzési fényerő vezérlése

Ez a funkció kikapcsolja a kijelzést abban az esetben, ha öt másodpercen keresztül semmiféle műveletet nem hajt végre. Ez a funkció az éjszakai vezetés során hatékony.

Kijelzés	Beállítás
"Display : ON"	Bekapcsolt állapotban tartja a kijelzést.
"Display : OFF"	Kikapcsolja a kijelzést abban az esetben, ha öt másodpercen keresztül semmiféle műveletet nem hajt végre.



- A kijelzési fényerő vezérlése beállítása csak akkor hajtható végre, amikor a <Demonstrációs üzemmód beállítása> (45 oldal) ki van kapcsolva.
- Amikor a kijelzés ki van kapcsolva, bármely gomb megnyomására a kijelzés bekapcsol.
- Amikor a kijelzés ki van kapcsolva, akkor semmiféle művelet nem hajtható végre az alábbiak kivételével:
 - Hangerő
 - Csillapítóegység
 - Forrás kiválasztása
 - A lemez kilökése
 - Az előlap szögének beállítása
 - Az áramellátás kikapcsolása
- Funkció vezérlése, például a Menürendszer vezérlése közben a kijelző bekapcsolt állapotban marad.

Készletléti üzemmódban

Tompító

A készülék kijelzőjének automatikus tompítása, amikor a jármű világitása be van kapcsolva.

Kijelzés	Beállítás
"Dimmer : ON"	A kijelző elhalványul.
"Dimmer : OFF"	A kijelző nem halványul el.

Készletléti üzemmódban

Beépített erősítő beállítás

A beépített erősítő vezérlése.

A vezérlő kikapcsolása javítja az előerősítő kimenet minőségét.

Kijelzés	Beállítás
"AMP : ON"	A beépített erősítő aktív.
"AMP : OFF"	A beépített erősítő inaktív.

A készletléti módtól eltérő mód/

Amikor a kettős zóna rendszer be van kapcsolva

A kettős zóna rendszer beállítása

Az első és a hátsó csatorna hangjának beállítása kettős zóna rendszerben.

Kijelzés	Beállítás
"Zone 2 : Rear"	Az alforrás (segéd bemeneti forrás) kimenete a hátsó csatorna.
"Zone 2 : Front"	Az alforrás (segéd bemeneti forrás) kimenete az előlő csatorna.

A készletléti módtól eltérő mód

B.M.S. (Bass Management System - basszuskezelő rendszer)

A külső erősítő basszuskiemelésének behangolása a főegység segítségével.

Kijelzés	Beállítás
"AMP Bass : Flat"	A basszuserősítési szint nulla.
"AMP Bass : +6"	A basszuserősítési szint alacsony (+6 dB).
"AMP Bass : +12"	A basszuserősítési szint közepes (+12 dB).
"AMP Bass : +18"	A basszuserősítési szint magas (+18 dB).



- A jelen egységgel vezérelhető erősítőkkel kapcsolatban lásd a katalógust vagy a használati utasítást.
- Az erősítők egyes modelljeinek beállítása nullától +18 dB-ig, más modelleknél nullától +12 dB-ig terjedhet. Ha csak a "+12" beállítást engedélyező erősítő kerül csatlakoztatásra, az "AMP Bass : +18" még akkor sem fog hibátlanul működni, ha ezt választja.

A készenléti módtól eltérő mód

B.M.S. frekvenciaeltolás

A B.M.S. által kiemelt középfrekvencia beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"AMP FREQ : Normal"	A normál középfrekvencia kiemelése.
"AMP FREQ : Low"	A normál középfrekvencia csökkentése 20%-kal.

LX AMP egység csatlakoztatása esetén

AMP vezérlés

Lehetősége van az egységhez csatlakoztatott LX AMP vezérlésére.

1 Válassza ki az AMP beállítási módot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "AMP Control" kijelzőt.

2 Lépjen be az AMP beállítási üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

3 Válassza ki a behangolni kívánt audiovezérlési tételt

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.



- Az AMP beállítási elemre vonatkozó részleteket illetően lásd az LX AMP kezelési útmutatóját.

4 Hangolja be az AMP beállítási tételt

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

5 Lépjen ki az AMP beállítási üzemmódból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Készenléti állapotban az LX AMP művelet nem használható.

Hírközlemény időkorlát beállítással

Automatikus átváltás a kezdődő hírközleményre, még akkor is, ha nem volt bekapcsolva a rádió. Ezen felül beállítható az az időtartam, amelyen belül a megszakítás tiltott.

Kijelzés és Beállítás

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

A "News : 00min" — "News : 90min" értékek beállításakor a hírközlemény megszakítása funkció be van kapcsolva.

A hírközlemény kezdetekor megjelenik a "NEWS" felirat, és a rádió átvált a hírközleményre.



- Ha a "News : 20min" beállítást választja, akkor az első hírközleményt követő 20 percen nem kerül sor további hírközlemények vételére.
- A hírközlemény hangereje megegyezik a <Közlekedési információ> (25 oldal) beállított szinttel.
- A hírközlemény funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kívánt állomás a hírközleménnyel PTY kódot sugároz, vagy a <Enhanced Other Network> hálózathoz tartozik, amely a hírközleményekkel együtt PTY kódot sugároz.
- Amikor a Hírközlemény megszakítása funkció be van kapcsolva, a rádió átvált egy FM állomásra.

Rádió üzemmódban

Helyi állomáskeresés

Az automatikus keresési hangolás során csak a jó vételű állomásokat keresi a készülék.

Kijelzés	Beállítás
"Local Seek : OFF"	A helyi állomáskeresés funkciója ki van kapcsolva.
"Local Seek : ON"	A helyi állomáskeresés funkciója be van kapcsolva.

Rádió üzemmódban

Hangolási üzemmód

A hangolási üzemmód beállítása.

Hangolási üzemmód	Kijelzés	Működés
Automatikus keresés	"Seek Mode : Auto1"	Állomások automatikus keresése.
Előre beállított állomások keresése	"Seek Mode : Auto2"	Állomások keresése az előre beállított memóriában lévő sorrend szerint.
Kézi	"Seek Mode : Manual"	Normális kézi hangolászérlés.

AF (Alternatív frekvencia)

Ha a vétel gyenge, a készülék automatikusan átvált egy másik frekvenciára, amely ugyanazt a programot sugározza ugyanazon RDS hálózaton belül, de jobb vétel mellett.

Kijelzés	Beállítás
"AF : ON"	Az AF funkció be van kapcsolva.
"AF : OFF"	Az AF funkció ki van kapcsolva.

Az AF funkció bekapcsolt állapotában az "RDS" jelző világít.



- Ha egyetlen erősebb vételű, másik állomás sem érhető el az RDS hálózaton belül ugyanahhoz a programhoz, akkor a bejövő adást esetleg csak részleteiben, foszlányokban hallhatja. Ilyen esetben kapcsolja ki az AF funkciót.

Az RDS körzet korlátozása (Körzetkorlátozási funkció)

Eldöntheti, hogy egy konkrét körzetre korlátozza-e egy adott hálózat esetében az AF funkcióval vett RDS csatornákat, vagy sem.

Kijelzés	Beállítás
"Regional : ON"	A körzetkorlátozási funkció be van kapcsolva.
"Regional : OFF"	A körzetkorlátozási funkció ki van kapcsolva.



- Megadott régióra vagy hálózatra történő korlátozás nélkül az AF funkció keresni kezdi a jól fogható állomást ugyanazon RDS hálózaton belül.

Automatikus TP keresés

Amikor a TI funkció be van kapcsolva és közlekedési híreket sugárzó adó hallgatása során gyenge a vétel, a készülék automatikusan keres egy másik, jobb vételt biztosító, közlekedési híreket sugárzó adót.

Kijelzés	Beállítás
"Auto TP Seek : ON"	Az automatikus TP keresési funkció be van kapcsolva.
"Auto TP Seek : OFF"	Az automatikus TP keresési funkció ki van kapcsolva.

FM vétel során

Monó vétel

A sztereó adások monóként történő vételével csökkenthet a zaj.

Kijelzés	Beállítás
"MONO : OFF"	A monó vétel ki van kapcsolva.
"MONO : ON"	A monó vétel be van kapcsolva.

Segédbemenet-kijelző beállítása, valamint lemez elnevezése

A kijelző kiválasztásához, külső bemeneti forrás üzemmódban. A lemezek elnevezéséről a <Lemez elnevezése (DNPS)> (34 oldal) c. részben tájékozódhat.

1 Válassza ki a segédbemenet forrást Nyomja meg az [SRC] gombot.

Válassza ki az "AUX"/ "AUX EXT" kijelzőt.

2 Lépjen be a menü üzemmódba Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "MENU" felirat.

3 Válassza ki a segédbemenet-kijelzés kiválasztási üzemmódot Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "Name Set" kijelzést.

4 Lépjen be a segédbemenet-kijelzés beállítási üzemmódba Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a jelenleg kiválasztott segédbemenet-kijelzés.

5 Válassza ki a segédbemenet forrást Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A gomb minden egyes megnyomására a kijelző az alábbiak szerint változik.

- "AUX"/ "AUX EX"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Lépjen ki a menü üzemmódból Nyomja meg a [MENU] gombot.



- Amikor a művelet 10 másodpercre megszakad, akkor az aktuális név bejegyzésre kerül, és a névbeállítás üzemmód lezárul.
- A segédbemenet-kijelzés csak a beépített segédbemenet vagy az opcionális KCA-S210A segédbemenet használata esetén állítható be.

KDC-W7534U típus funkciója (orosz értékesítési terület)

Készenléti üzemmódban

Orosz karakterek kiválasztása

Válassza ki az orosz szövegkijelzési nyelvként.

Kijelzés	Beállítás
"Russian : ON"	Orosz karakterekkel jeleníti meg a szöveget.
"Russian : OFF"	Európai karakterekkel jeleníti meg a szöveget.



- Az orosz karakterekkel megjelenített szövegek a következőképpen néznek ki.
 - Mappanév/ Fájlnév/ Dal címe/ Előadó neve/ Album neve
- Az orosz nagy- és kisbetűk nem különböztethetők meg.

Szöveggörgetés

A megjelenített szöveg görgetésének beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Scroll : Manual"	Nincs görgetés.
"Scroll : Auto"	Görgetés a kijelzés változásakor.



- Az alábbi szövegek kerülnek görgetésre.
 - CD szöveg
 - Mappanév/ Fájlnév/ Dal címe/ Előadó neve/ Album neve
 - MD cím
 - Rádiószöveg

Készenléti üzemmódban

Beépített segédbemenet beállítása

A beépített segédbemenet funkció beállítása.

Kijelzés	Beállítás
"Built in AUX : OFF"	A forrás kiválasztásakor nincsen segédbemenet.
"Built in AUX : ON"	A forrás kiválasztásakor van segédbemenet.

Készenléti üzemmódban

Áramellátás kikapcsolási időzítője

Az időzítő beállítása oly módon, hogy a készüléket automatikusan kikapcsolja, ha a készenléti üzemmód folytatódik.

Ez a beállítás segít megakadályozni a jármű akkumulátorának lemerülését.

Kijelzés	Beállítás
"Power OFF : ----"	Az áramellátás kikapcsolási időzítője funkció ki van kapcsolva.
"Power OFF : 20min" (Eredeti beállítás)	Az áramellátást 20 perc elteltével kapcsolja ki.
"Power OFF : 40min"	Az áramellátást 40 perc elteltével kapcsolja ki.
"Power OFF : 60min"	Az áramellátást 60 perc elteltével kapcsolja ki.



- Ennek a funkciónak a beállítását a <Biztonsági kód> (37 oldal) beállítása után hajtsa végre.

Készenléti üzemmódban

CD olvasás beállítás

Amennyiben különleges formátumú CD lejátszásakor probléma jelentkezne, ez a beállítás biztosítja a CD lejátszását.

Kijelzés	Beállítás
"CD Read : 1"	CD és audiofájl lejátszása.
"CD Read : 2"	CD biztosított lejátszása.



- A "CD Read : 2" beállítás mellett nincs mód audiofájl lejátszására.
Bizonyos zene CD-k lejátszása még "CD Read : 2" üzemmódban sem lehetséges.

ACDrive adathordozó funkció

Hangindex

A közlemény beállítása az ACDrive adathordozó lejátszása során.

Kijelzés	Beállítás
"Voice Index : ON"	Az útmutatás elhangzik.
"Voice Index : OFF"	Az útmutatás nem hangzik el.



- KDC-W7534U (orosz értékesítési terület)
Az alapbeállítás: "Voice Index : OFF".

CD/ USB módban

ACDrive firmware verziószámának kijelzése

Az ACDrive funkcióval rendelkező firmware verziószámának kijelzése.

1 Válassza ki a firmware-verziószám kijelzése üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Válassza ki az "ACD F/W Version" kijelzést.

2 Az ACDrive firmware verziószámának kijelzése

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

CD/ USB módban

Egyedi ID kijelzés

Az egyes termékek sorozatszámának kijelzése.

1 Válassza ki az egyedi ID kijelzési üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.
Válassza ki az "ACD Unique ID" kijelzést.

2 Jeleztesse ki az egyedi ID-t

Tolja a vezérlőgombot [◀◀] vagy [▶▶] állásba.

A készenléti módtól eltérő mód

Audio előbeállítás memória

A Hangvezérlés segítségével beállított érték regisztrálása. A memória nem törölhető a Reset gombbal.

1 Állítsa be a Hangvezérlést

A Hangvezérlés beállítását illetően tekintse át a következő műveleteket.

- <Audiovezérlés> (13 oldal)
- <Audiobeállítás> (14 oldal)

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "MENU" felirat.

3 Válassza ki az audio előbeállítás üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "Audio Preset" kijelzést.

4 Lépjen be az audio előbeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

5 Válassza ki az audio előbeállítás memóriát

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "Memory" kijelzést.

6 Tárolja el az audio előbeállítást a memóriában

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 2 másodpercig.

A "Memory" felirat villan fel egyszer.

7 Lépjen ki az audio előbeállítás módból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- 1 pár Audio előbeállítás memóriát regisztráljon. A forrás szerinti regisztrálásra nincs mód.
- A Reset gomb megnyomásakor az összes forrás a regisztrált beállítási értéket kapja meg.
- Az alábbi tételek regisztrálására nincs mód. Hangerő, Kiegyenlítés, Elhalkítás, Hangosság, Hangerő nullszintjének eltolása, Kettős zóna rendszer, Hátsó hangerő

A készenléti módtól eltérő mód

Audio előbeállítás előhívása

Az <Audio előbeállítás memória> (44 oldal) útján regisztrált hangbeállítás előhívása.

1 Válassza ki a forrást

Nyomja meg az [SRC] gombot.

2 Lépjen be a menü üzemmódba

Tartsa lenyomva a [MENU] gombot legalább 1 másodpercig.

Megjelenik a "MENU" felirat.

3 Válassza ki az audio előbeállítás üzemmódot

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki az "Audio Preset" kijelzést.

4 Lépjen be az audio előbeállítás üzemmódba

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 1 másodpercig.

5 Válassza ki az audio előbeállítás előhívását

Tolja a vezérlőgombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "Recall" kijelzést.

6 Hívja elő az audio előbeállítást

Tartsa lenyomva a vezérlőgombot legalább 2 másodpercig.

A "Recall" felirat villan fel egyszer.

7 Lépjen ki az audio előbeállítás módból

Nyomja meg a [MENU] gombot.



- A <System Q> (13 oldal) felhasználói memóriája az előhívott értékre változik.
- Az <Audiovezérlés> (13 oldal) forrás hangszin memóriája a kiválasztott forrás elhívott értékére változik.

Készletléti üzemmódban

Demonstrációs üzemmód beállítása

Beállítja a demonstrációs üzemmódot.

1 Válassza ki a kijelzési módot

Tolja a vezérlógombot [FM] vagy [AM] állásba.

Válassza ki a "DEMO Mode" kijelzőt.





2 Állítsa be a demonstrációs üzemmódot

Tartsa lenyomva a vezérlógombot legalább 2 másodpercig.

A gomb minden egyes 2 másodpercet meghaladó megnyomására a demonstrációs üzemmód az alábbi táblázatban szereplő beállítások között vált.

Kijelzés	Beállítás
"DEMO Mode : ON"	A demonstrációs üzemmód funkció be van kapcsolva.
"DEMO Mode : OFF"	Kilépés a demonstrációs üzemmódból (normál mód).

Tartozékok

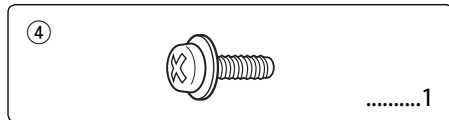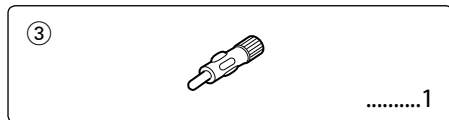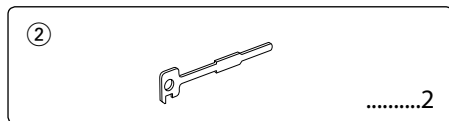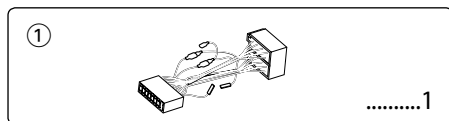


Beszerelési eljárás

1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki a slusszkulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetékét az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő vezetékét.
4. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a vezetékhevederen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a vezetékhevedert az egységhez.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a reset gombot.



- Ha az áramellátás nincs bekapcsolva (vagy ha bekapcsoláskor azonnal kikapcsol), akkor elképzelhető, hogy a hangszóróvezeték rövidre van zárva, vagy hozzáért a jármű alvázához, és emiatt működésbe lépett a védelmi funkció. Ezért ellenőrizze a hangszóróvezetékét.
- Ha gépkocsija nincs előkészítve erre a különleges bekötési rendszerre, vegye fel a kapcsolatot Kenwood-márkakereskedőjével.
- Ha az antennakábelnek ISO dugasa van, akkor kizárólag (ISO-JASO) antennaátalakító adaptereket használjon.
- Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozást biztonságosan lett kialakítva: tolja be a dugaszokat teljes rögzítésig.
- Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés áramellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezetékét olyan áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.
- Ha a biztosíték kiég, először arról győződjön meg, hogy a vezeték nem okoznak rövidzárt, majd cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékra!
- Vinilszalaggal vagy hasonló anyaggal szigetelje a bekötetlen kábeleket. A rövidzár megelőzése érdekében ne vegye le a bekötetlen vezetékét illetve kivezetések védőszigetelését.
- Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a megfelelő kivezetésekhez. A berendezés károsodhat vagy üzemképtelenné válhat, ha megosztja a ⊖ vezetékeket és/vagy azokat a gépkocsi bármely fémrészével földeli.
- Az egység beszerelését követően ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a gépkocsi féklámpái, jelzőműszerei, az ablaktörők stb.
- Ha a konzolnak van fedele, mindenképp , úgy szerelje be az egységet, hogy előlapja nyitáskor és záráskor ne ütközzön a fedélbe.
- Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

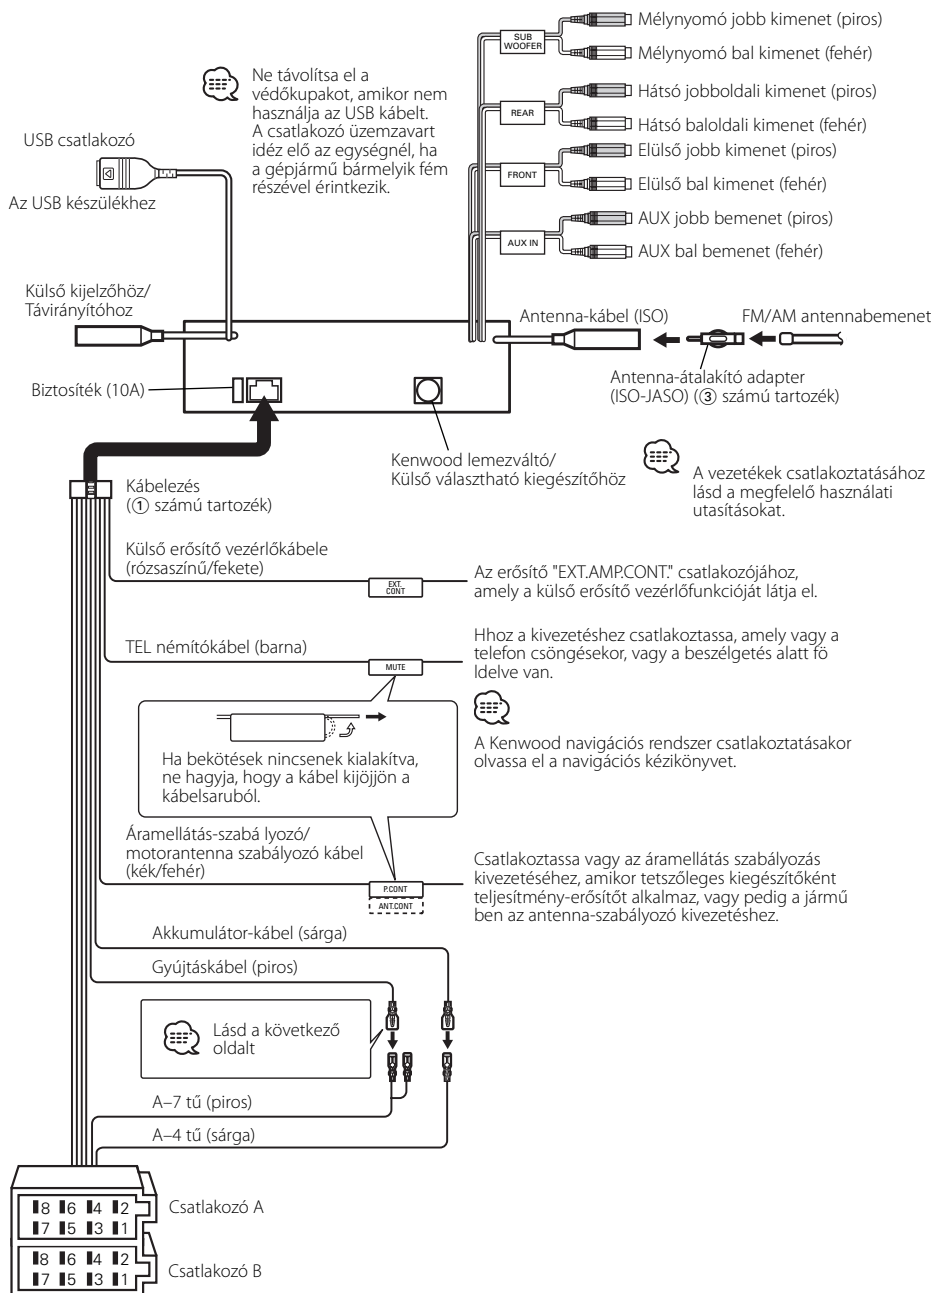

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO csatlakozókra vonatkozó tűszámok	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Tompító
A-7	Piros	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Bíborvörös	Jobb hátsó (+)
B-2	Bíborvörös/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲ FIGYELMEZTETÉS


Az ISO csatlakozóhoz való csatlakoztatás

ISO csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ az Ön által vezetett jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A vezetékhéveder alapbekötését az alábbiakban ismertetjük. Ha az ISO csatlakozó tűi a [2]-nél vagy [3]-nál ismertetettek szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

Volkswagen stb. járműbe való szereléskor mindenképp kösse át a vezetékeket az alábbi [2] pontban ismertetett módon.


- [1] (Alapbeállítás) A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) a gyújtással van összekötve és, az A-4 tű (sárga) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.



- [2] A jármű ISO csatlakozójának A-7 tűje (piros) az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű (sárga) pedig a gyújtással van összekötve.



- [3] A jármű ISO csatlakozójának A-4 tűje (sárga) semmihez sem csatlakozik, az A-7 tű (piros) pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik (vagy: mind az A-7 (piros), mind pedig az A-4 (sárga) tű az állandó áramforráshoz csatlakozik).




- A fenti [3] szerinti csatlakoztatás elvégzése nyomán az egység áramellátása nem lesz összekötve a gyújtással. Ezért mindig kapcsolja ki az egység áramellátását, amikor a gyújtást kikapcsolja. Az egység áramellátásának a gyújtással való összekötéséhez csatlakoztassa a gyújtáskábelt (ACC... piros) ahhoz az áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.

Beszereelés

Fém tartókengyel (kereskedelmi forgalomban kapható)

Tűzfal vagy fémtartó

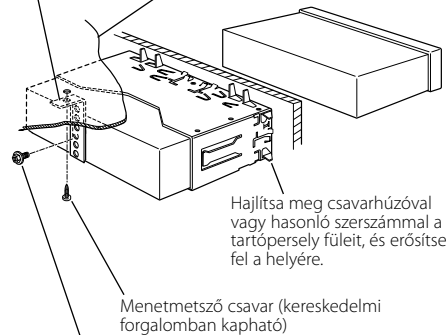

Hajlítsa meg csavarhúzóval vagy hasonló szerszámmal a tartópersely füleit, és erősítse fel a helyére.

Menetmetsző csavar (kereskedelmi forgalomban kapható)


Csavar (M4X8) (kereskedelmi forgalomban kapható)



- Győződjön meg róla, hogy a berendezés biztosan lett rögzítve. Ha a berendezés labilis, rendellenes működés jelentkezhet (például: a hang ugrása).

Az előlap felcsavarozása az egységre

Ha úgy kívánja rögzíteni az előlapot az alapkészülékhez, hogy ne essen le, csavarozza be a tartozékcavaroakat az ábrán látható lyukakba.

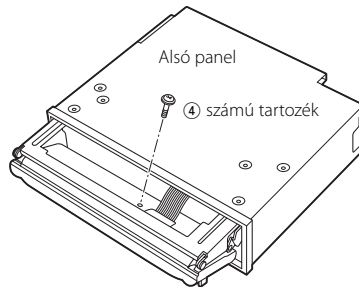


- Sose helyezze be egyik csavart se a megadottól eltérő csavarlyukba. Ha a megadottól eltér lyukba csavar be egy csavart, akkor az kárt tehet az egység belsejében található mechanikus alkatrészekben.

Az egység eltávolítása


A keménygumi keret eltávolítása

- 1 Akassza be a az eltávolító eszközön lévő zárószegeket, és távolítsa el a felső szinten található két záróelemet. Emelje fel a keretet, és húzza előre, az ábrán látható módon.

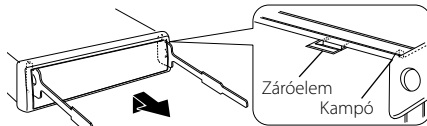

② számú tartozék
Eltávolító szerszám


- 2 A felső szint eltávolítása után távolítsa el a két alsó részt is.

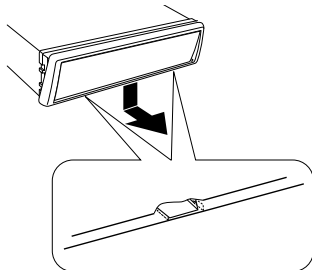

- A keretet az alsó oldal felől azonos módon lehet eltávolítani.


Az egység eltávolítása

- 1 <A keménygumi keret eltávolítása> (50 oldal) című rész útmutatásának megfelelően távolítsa el a keménygumi keretet.
- 2 Távolítsa el a hátsó panelről a csavart (M4 x 8).
- 3 Az ábrán látható módon mindkét oldalon mélyen vezesse be a két eltávolító szerszámot a hasítékokba.
Csavar (M4X8) (kereskedelmi forgalomban kapható)

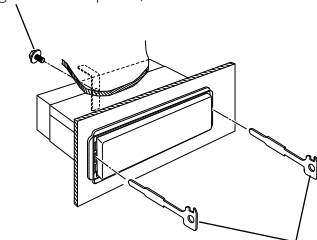


② számú tartozék
Eltávolító szerszám

- 4 Nyomja befelé és lefelé az eltávolító szerszámot, és húzza ki félig az egységet.

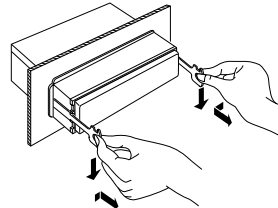

- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a kezét az eltávolító szerszám zárószegével.
- 5 Húzza ki teljesen az egységet kézzel. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le.

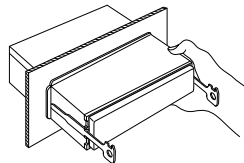

Hibakeresési útmutató

Ami a berendezés meghibásodásának tűnhet, az esetleg csak a pontatlan kezelésnek vagy a vezetékek hibás bekötésének az eredménye. Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbi táblázatban szereplő lehetséges problémákat.

Általános

? Az áramellátás nem kapcsolható be.

- ✓ A biztosíték kiégett.
- ☞ Ellenőrizze, nincs-e rövidzár a vezetékek között, majd cserélje ki a biztosítékot ugyanolyan névleges áramerősség-értékű új biztosítékra.

? Az egyik forrást nem lehet váltani.

- ✓ Nincs hanghordozó behelyezve.
- ☞ Állítsa be, milyen hanghordozót kíván hallgatni. Ha a készülékben nincs hanghordozó, akkor a forrás váltására nincs mód.
- ✓ A lemezváltó nincs csatlakoztatva.
- ☞ Csatlakoztassa a lemezváltót. Ha a lemezváltó nincs csatlakoztatva a bemeneti kivezetéséhez, akkor nem lehet külső lemezforrásra átkapcsolni.

? A gyújtás kikapcsolásakor törlődik a memória.

- ✓ A gyújtásvezeték és akkumulátorvezeték bekötése nem megfelelő.
- ☞ Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

? Nincs hangössági hatás.

- ✓ Mélysugárzó előerősítő kimenetet használ.
- ☞ A hangosság semmilyen hatással nincs a mélysugárzó előerősítő kimenetére.

? A TEL elnémítási funkció nem működik.

- ✓ A TEL elnémító vezeték bekötése nem megfelelő.
- ☞ Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

? A TEL elnémítási funkció annak ellenére bekapcsol, hogy a TEL elnémító vezeték nincs bekötve.

- ✓ A TEL elnémító vezeték hozzáér a gépkocsi valamilyen fém részéhez.
- ☞ Húzza el a gépkocsi fém alkatrészeitől a TEL elnémító kábelt.

? Nem hallható semmilyen hang, illetve a hangerő gyenge.

- ✓ Az elhalkítás vagy kiegyenlítés teljesen az egyik oldalra van állítva.
- ☞ Állítsa közép-re az elhalkítás és kiegyenlítés beállítását.
- ✓ A bemenő/kimenő vezetékek vagy a vezetékheveder bekötése nem megfelelő.
- ☞ Csatlakoztassa megfelelően a bemenő/kimenő vezetékeket és/vagy a vezetékhevedert. Lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.
- ✓ A hangerő nullszintjének eltolása értékei alacsonyak.
- ☞ Növelje a hangerő nullszintjének eltolását, az <Audiobeállítás> (14 oldal) részben ismertetettek szerint.
- ✓ A <Beépített erősítő beállítás> (39 oldal) ki van kapcsolva.
- ☞ Kapcsolja be.

? A hangminőség gyenge vagy torz.

- ✓ Az egyik hangszóróvezeték egy csavar alá szorult a gépkocsiban.
- ☞ Ellenőrizze a hangszóróvezetéseket.
- ✓ A hangszórók bekötése nem megfelelő.
- ☞ Csatlakoztassa újra a hangszóróvezetéseket, úgy, hogy minden egyes kimeneti kivezetés másik hangszóróhoz csatlakozzon.

? Az érintéserzékelő hang nem hallatszik.

- ✓ Az előerősítő kimeneti dugasza használatban van.
- ☞ Az érintéserzékelő hang nem kerülhet kimenetre az előerősítő kimeneti dugaszáról.

? Bár az óra szinkronizálása be van kapcsolva, az órát nem lehet beállítani.

- ✓ A vett RDS állomás nem sugároz időjelet.
- ☞ Váltson másik RDS állomásra.

? A tompító funkció nem működik.

- ✓ A tompítóvezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
- ☞ Ellenőrizze a tompítóvezeték csatlakozását.
- ✓ A <Tompító> (39 oldal) ki van kapcsolva.
- ☞ Kapcsolja be.

? A hang nem kerül a kimenetre a mélysugárzóból, vagy a mélysugárzó más hangot bocsát ki.

- ✓ Amikor az <Audiobeállítás> (14 oldal) "2 ZONE" tétele be van kapcsolva.
- ☞ Kapcsolja ki az <Audiobeállítás> "2 ZONE" tételt.

? Nem jeleníthetők meg orosz karakterek.

- ✓ ---
- ☞ Lásd az <Orosz karakterek kiválasztása> c. részt (42 oldal).

? A kijelző görgetés közben elfeketedik.

- ✓ <A kijelzési fényerő vezérlése> ki van kapcsolva.
- ☞ Lásd <A kijelzési fényerő vezérlése> (39 oldal).

Rádió forrás

? Gyenge a rádióvétel.

- ✓ A gépkocsi antennája nincs kihúzva.
 - ☞ Húzza ki teljesen az antennát.
- ✓ Az antennavezérlő vezérlő nincs csatlakoztatva.
 - ☞ Kösse be megfelelően a vezetéket; lásd az alábbi részt: <Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez>.

? A hangerő nem a közlekedési információk beállított hangereje.

- ✓ A beállított hangerő kisebb mint a rádió hangereje.
 - ☞ Ha a rádió hangereje nagyobb mint a beállított hangerő, akkor a rádió hangereje lesz használva.

Lemez forrás

? Az "AUX EXT" felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a külső lemez vezérlése üzemmód nem lett kiválasztva.

- ✓ Nem támogatott lemezváltó eszköz lett csatlakoztatva.
 - ☞ Használja a <Biztonsági előírások> részben, <Az egységhez csatlakoztatott CD-lejátszókról/lemezváltókról> (4 oldal) alatt megjelölt lemezváltót.

? A kiválasztott lemez nem kerül lejátszásra, egy másik lemez azonban igen.

- ✓ A kiválasztott CD rendkívül piszkos.
 - ☞ Tisztítsa meg a CD-t.
- ✓ A lemezt nem a megadott nyílásba helyezte be.
 - ☞ Lökje ki a többlemezes tárolót, és ellenőrizze a kiválasztott lemezhez tartozó számot.
- ✓ A lemezen komoly karcok találhatók.
 - ☞ Próbálkozzon másik lemezzel.

? Az egység azonnal kilöki a betett CD-t.

- ✓ A CD rendkívül piszkos.
 - ☞ Tisztítsa meg a lemezt, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.

? Nem lehet kivenni a lemezt.

- ✓ Ennek az az oka, hogy a jármű ACC kapcsolójának kikapcsolása óta több mint tíz perc telt el.
 - ☞ A lemezt csak az ACC kapcsoló kikapcsolásától számított tíz percen belül lehet kivenni. Ha tíz percnél több telt el, kapcsolja vissza az ACC kapcsolót, majd nyomja meg az Eject gombot.

? A lemezt nem lehet behelyezni.

- ✓ Már van bent egy másik lemez.
 - ☞ Nyomja meg a [▲] gombot, és vegye ki a lemezt.

? Közvetlen keresés nem hajtható végre.

- ✓ Egy másik funkció be van kapcsolva.
 - ☞ Kapcsolja ki a véletlenszerű lejátszást és a többi funkciót.

? A sávkeresés nem működik.

- ✓ A lemez első vagy utolsó száma esetében.
 - ☞ A sávkeresés egyetlen lemezen sem végezhető az első szám esetében hátrafelé, az utolsó szám esetében pedig előre felé.

Audiofájl-forrás

? Nincs mód audiofájl lejátszására.

- ✓ Az adathordozó karcolt vagy piszkos.
- ☞ Tisztítsa meg a hanghordozót, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.

? Audiofájl lejátszása közben a hang ugrik.

- ✓ Az adathordozó karcolt vagy piszkos.
- ☞ Tisztítsa meg a hanghordozót, a CD lemez tisztítása leírása alapján, a <CD-k> (7 oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.
- ✓ A felvétel rossz minőségű.
- ☞ Rögzítse újra az anyagot a hanghordozón, vagy használjon másik hanghordozót.

? Az audiofájl sávideje nem megfelelően kerül kijelzésre.

- ✓ ---
- ☞ Az audiofájl felvételi körülményeitől függően időnként nem megfelelő a sávidő kijelzése.

USB készülék adatforrás

? Az USB készülék nem található.

- ✓ Az USB csatlakozó nincs csatlakoztatva.
- ☞ Csatlakoztassa az USB készülék csatlakozóját megfelelően.

? Az USB készülék nem játssza le az audiofájljait.

- ✓ Az USB csatlakozó nincs csatlakoztatva.
- ☞ Csatlakoztassa az USB készülék csatlakozóját megfelelően.

Az alábbi üzenetek a rendszer állapotáról tájékoztatnak.

Eject:	A lemezváltóba nem lett behelyezve többlemezes tároló. A többlemezes tároló nincs teljesen behelyezve. ☞ Helyezze be megfelelően a többlemezes tárolót. Nincs CD az egységben. ☞ Helyezzen be egy CD lemezt.
No Disc:	Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba. ☞ Helyezzen be egy lemezt a többlemezes tárolóba.
TOC Error:	Nem lett lemez behelyezve a többlemezes tárolóba. ☞ Helyezzen be egy lemezt a többlemezes tárolóba. A CD rendkívül piszkos. A CD fejfel lefelé lett behelyezve. A CD nagyon össze van karcolva. ☞ Tisztítsa meg a CD-t, és helyezze be megfelelően.
Read Error:	• A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt fájlok vagy mappák száma meghaladja a megengedett korlátot. • A csatlakoztatott USB-eszköz fájlrendszere sérült. ☞ Másolja át újra az USB-eszköz fájljait és mappáit; lásd a http://www.kenwood.com/usb/ webhelyet. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, inicializálja az USB-eszközt, vagy használjon másik USB-eszközt.
Error 05:	A CD fejfel lefelé van behelyezve. ☞ Ügyeljen a CD helyes behelyezésére.
Blank Disc:	Az MD-re semmi nem lett felvéve.
No Track:	Az MD-n nem lett rögzítve egyetlen sáv sem, bár címe van.
No Panel:	Az egységhez csatlakoztatott segédberendezés előlapja el van távolítva. ☞ Helyezze vissza.
Error 77:	A berendezés valamilyen okból nem működik megfelelően. ☞ Nyomja meg a berendezés visszaállító gombját. Ha nem tűnik el az "Error 77" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal.
Mecha Error:	Valami gond van a lemeztárolóval. Vagy: valamilyen oknál a készülék nem működik megfelelően. ☞ Ellenőrizze le a lemeztárolót. Ezután nyomja meg a készülék visszaállító gombját. Ha nem tűnik el a "Mecha Error" kód, vegye fel a kapcsolatot legközelebbi szervizközponttal.

Hibakeresési útmutató

Hold Error:	<p>A berendezés védőáramköre működésbe lép, amikor az automatikus lemezzváltóban a hőmérséklet túllépi a 60 °C-ot, és ezzel teljesen leállítja működését.</p> <p>↔ A berendezés lehűtéséhez engedje le az ablakokat, vagy kapcsolja be a légkondicionálást. Amint a hőmérséklet 60 °C alá esik, a lemez lejátszása újraindul.</p>	N/A Device:	<p>Egy nem támogatott USB készülék van csatlakoztatva.</p> <p>↔ A támogatott USB készülékeket lásd <Az USB készülékről> fejezet alatt (10 oldal).</p>
No Name:	<p>Előre beállított lemeznévvel nem rendelkező CD lejátszása során tett kísérletet a DNPS kijelzésére.</p>	Error 15:	<p>No Music Data: • A csatlakoztatott USB készülék nem tartalmaz lejátszható audiófájlt. • Olyan hanghordozót helyezett be, amelyen nincs a készülék által lejátszható adat.</p> <p>↔ Olyan hanghordozót használjon, amely a készülék által lejátszható adatokat tartalmaz.</p>
Waiting:	<p>Rádió szöveges adatainak vétele folyamatban.</p>	USB Error:	<p>A csatlakoztatott USB készülék a megengedett határtól nagyobb kapacitással rendelkezik.</p> <p>↔ Egyeztesse az USB készüléket <Az USB készülékről> szülő fejezettel (10 oldal). Bizonyos probléma adódhat a csatlakoztatott USB készülékkel.</p> <p>↔ Távolítsa el az USB készüléket, majd csatlakoztassa újból. Ha megint az előbbi üzenet jelenik meg, használjon más USB készüléket.</p>
Load:	<p>Lemezcsera a lemezzváltóban folyamatban.</p>		
Reading:	<p>Adatok olvasása a lemezzről folyamatban.</p>		
IN (Villogás):	<p>A CD-lejátszó nem működik megfelelően.</p> <p>↔ Helyezze be újra a CD-t. Ha készülék nem adja ki a lemezt, vagy ha a kijelző megfelelően behelyezett lemezzel is tovább villog, kapcsolja ki az áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközpontozhoz.</p>		
Protect (Villogás):	<p>A hangszóró vezetéke rövidre van zárva, vagy hozzáér a jármű alvázához, és ilyenkor működésbe lép a védelmi funkció.</p> <p>↔ Huzalozza vagy szigetelje megfelelően a hangszórókábelt, majd nyomja meg a Reset gombot.</p>		
Unsupported File:	<p>A lejátszás alatt álló audiofájl formátumát az egység nem támogatja.</p> <p>↔ ----</p>		
Copy Protection:	<p>A lejátszott fájl másolásvédett.</p> <p>↔ ----</p>		
DEMO MODE (Villogás):	<p>A demonstrációs üzemmód lett kiválasztva.</p> <p>↔ A <Demonstrációs üzemmód beállítása> (45 oldal) be van kapcsolva. Kapcsolja ki.</p>		
No Device:	<p>Az USB készülék adatforrásként ki van jelölve, jöhet egyetlen USB készülék sincs csatlakoztatva.</p> <p>↔ Forrásként válasszon ki az USB-től különböző tetszőleges forrást. Csatlakoztasson egy USB-eszközt, majd válassza ki ismét az USB-forrást.</p>		

Műszaki adatok

A műszaki adatok fi gyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

FM tuner rész

- Frekvenciatartomány (50 kHz-s tér)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Hasznos érzékenység (S/N = 26dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Zajérzékenység (S/N = 46dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frekvenciaörgbe (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Jel-zaj viszony (MONO)
 - : 65 dB
- Szelektivitás (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Sztereoó elkülönítés (1 kHz)
 - : 35 dB

MW tuner rész

- Frekvenciatartomány (9 kHz-s tér)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Hasznos érzékenység (S/N = 20dB)
 - : 25 μ V

LW tuner rész

- Frekvenciatartomány
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Hasznos érzékenység (S/N = 20dB)
 - : 45 μ V

CD-lejátszó

- Lézerdióda
 - : GaAlAs
- Digitális szűrő (D/A)
 - : 8-szoros túlmintavételezés
- D/A átalakító
 - : 1 Bit
- Orsófordulatszám (Audiofájl)
 - : 1000 – 400 rpm (CLV 2-szer)
- Nyávogás és hangtorzulás
 - : A mérhető határérték alatt
- Kmitočtová karakteristika (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Teljes harmonikus torzítás (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Jel-zaj viszony (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dinamikatartomány
 - : 93 dB
- MP3 dekódolás
 - : MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
- WMA dekódolás
 - : Windows Media Audio kompatibilis
- AAC dekódolás
 - : AAC-LC ".m4a" fájllok

USB interfész

- USB szabvány
 - : USB 1.1/ 2.0
- Maximális táplálási áram
 - : 500 mA
- Fájl rendszer
 - : FAT16/ 32
- MP3 dekódolás
 - : MPEG-1/2 Audio Layer-3 kompatibilis
- WMA dekódolás
 - : Windows Media Audio kompatibilis
- AAC dekódolás
 - : AAC-LC ".m4a" fájllok

Audio rész

- Maximális, kimenő teljesítmény
 - : 50 W x 4
- Kimenő teljesítmény (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Hangszóró impedancia
 - : 4 – 8 Ω
- Hanghatás
 - Mélyhang : 100 Hz \pm 8 dB
 - Középszint : 1 kHz \pm 8 dB
 - Magashang : 10 kHz \pm 8 dB
- Elő-kimenő szint/terhelés (a lemez lejátszása közben)
 - : 2500 mV/10 k Ω
- Elő-kimenő impedancia
 - : \leq 600 Ω

Segédbemenet

- Kmitočtová karakteristika (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Maximális bemeneti feszültség
 - : 1200 mV
- Bemeneti impedancia
 - : 100 k Ω

Általános

- Üzemi feszültség (11 – 16V megengedhető)
 - : 14,4 V
- Áramfogyasztás
 - : 10 A
- Beszereleési méret (szélesség x magasság x mélység)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Súly
 - : 1,5 kg

KENWOOD