

KENWOOD

RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRAVÁČEM

KDC-W4534

KDC-W4034A/G/AY/GY

KDC-W434A/G/GY

KDC-W410A/G/AY/GY

KDC-W40G


KDC-3034A/G

NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



Obecné funkce

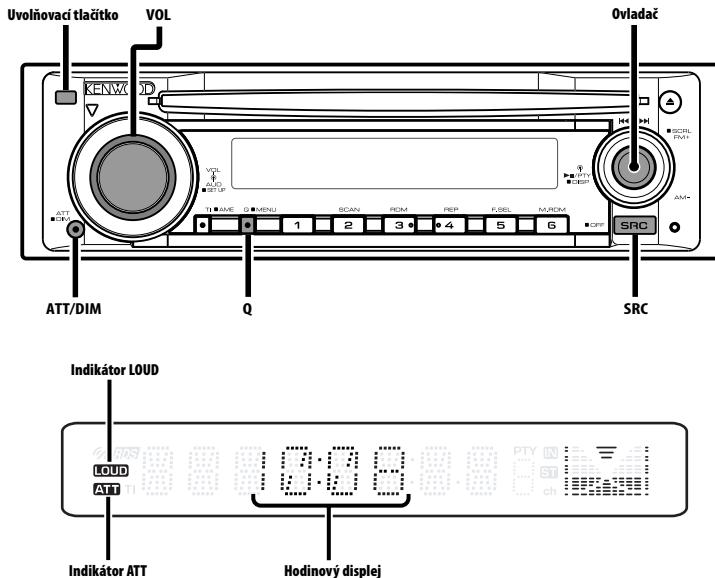

Napájení

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko [SRC].



- Je-li napájení zapnuté, je zobrazen <Bezpečnostní kód> (viz str. 21) a to jako "CODE ON", nebo "CODE OFF". (Funkce modelu KDC-W4534)

Vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko [SRC] na dobu alespoň 1 sekundy.

Výběr zdroje

Stiskněte tlačítko [SRC].

Požadovaný režim	Zobrazení
Tuner	"TUNER"
CD	"CD"
Externí disk*	"CD CH"
Přídavný vstup*	"AUX EXT"
Standby (pouze v pohotovostním režimu)	"STANDBY"



- * Funkce modelu KDC-W4534

- Po uplynutí 20ti minut v režimu Standby toto zařízení automaticky vypne napájení, aby tak šetřila baterii automobilu.

Doba vypnutí může být nastavena v kapitole <Časovač vypnutí> (viz str. 25).

Ovládání hlasitosti

Zesílení hlasitosti

Otočte regulátorem [VOL] ve směru hodinových ručiček.

Ztlumení hlasitosti

Otočte regulátorem [VOL] proti směru hodinových ručiček.

Atenuátor

Rychlé ztlumení hlasitosti.

Stiskněte tlačítko [ATT].

Každým stisknutím tlačítka se atenuátor zapne a vypne.

Je-li funkce zapnuta, indikátor "ATT" bliká.

Systém menu

Funkce modelů KDC-W4534/KDC-W4034A/AY/G/
GY/KDC-3034A/G/KDC-W410A/AY/G/GY

Omezení RDS na region (funkce omezení na region)

Je možné zvolit, zda omezit RDS kanály, přijímané funkci AF v určité síti, na konkrétní region.

Zobrazení	Nastavení
"REG ON"	Funkce Omezení na region je zapnuta.
"REG OFF"	Funkce Omezení na region je vypnuta.



- Aniž byste omezovali AF funkci podle specifikovaného regionu a sítě, nastaví vyhledávání stanice s dobrým příjemem ve stejné RDS síti.

Funkce modelů KDC-W4534/KDC-W4034A/AY/G/
GY/KDC-3034A/G/KDC-W410A/AY/G/GY

Automatické vyhledávání TP

Je-li zapnutá funkce TI a přesto je nekvalitní příjem při poslechu dopravních informací, bude automaticky vyhledána jiná stanice s lepším příjemem.

Zobrazení	Nastavení
"ATPS ON"	Funkce Automatické vyhledávání TP je zapnuta.
"ATPS OFF"	Funkce Automatické vyhledávání TP je vypnuta.

V režimu FM

Monofonní příjem

Přepnutím poslechu ze stereo na mono může být omezen šum.

Zobrazení	Nastavení
"MONO OFF"	Příjem mono je vypnuty.
"MONO ON"	Příjem mono je zapnuty.

Funkce modelů KDC-W4534

Nastavení přídavného vstupu displeje

Zvolení zobrazení při přepnutí na režim interního přídavného vstupu (AUX).

1 Zvolte režim Přídavného vstupu

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení "AUX EXT".

2 Aktivujte režim Menu

Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 sekundy.

Zobrazí se "MENU".

3 Zvolte režim Nastavení přídavného vstupu displeje

Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM].

Zvolte zobrazení "NAME SET".

4 Aktivujte režim nastavení přídavného vstupu displeje

Stiskněte ovladač alespoň na 1 sekundu.

Je zobrazen název momentálně zvoleného přídavného vstupu displeje.

5 Zvolte přídavný vstup displeje

Přepněte ovladač na [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] nebo [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

Každým stisknutím knoflíku se zobrazení přepíná následujícím způsobem.

- "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Ukončete režim nastavení přídavného vstupu displeje

Stiskněte tlačítko [MENU].



- Po 10 sekundách prodlevy se zaznamená jméno pro daný čas a režim nastavení přídavného vstupu se zavře.
- Displej doplňkového vstupu lze nastavit, používá-li se doplňkový vstup vnitřní nebo z doplňkového zařízení KCA-S210A.

Odstaňování problémů

Přehrávací disků

? Aniž by byl aktivován režim ovládání externího CD přehráváče, zobrazuje se "AUX EXT".

- ✓ Je připojen nepodporovaný měnič disků.
 - ☞ Použijte měnič CD uvedený v části <O CD přehrávacích/měničích CD připojených k této jednotce> (viz str. 3) <Bezpečnostní pokyny>.

? Nepřehrává se požadovaný disk, ale jiný.

- ✓ Zadaný disk je znečištěný.
 - ☞ Disk vyčistěte.
- ✓ Disk je vložen do jiné zásuvky, než zadané.
 - ☞ Vyjměte zásobník s disky a zkонтrolujte umístění disku.
- ✓ Disk je poškrábaný.
 - ☞ Zkuste jiný disk.

? CD disk se vysune ihned po vložení.

- ✓ Disk je velmi znečištěný.
 - ☞ Očistěte disk, viz také Čištění CD v části <O CD discích> (viz str. 7).

? Disk nelze vymout.

- ✓ Protože od vypnutí zapalování vozidla uplynulo více než 10 minut.
 - ☞ Disk je možno vymout pouze během 10 minut po vypnutí zapalování. Jestliže uplynulo více než 10 minut, zapněte znova zapalování a stiskněte tlačítko vymutí (Eject).

? Disk nelze vložit.

- ✓ Je již vložený jiný disk.
 - ☞ Stiskněte tlačítko [▲] a disk vyjměte.

? Nelze použít přímé hledání.

- ✓ Je právě aktivovaná jiná funkce.
 - ☞ Vypněte funkci náhodného přehrávání skladeb nebo jiné funkce.

? Nelze zvolit vyhledávání skladeb.

- ✓ Pro první nebo poslední skladbu na disku/ve složce.
 - ☞ Pro žádný z disků/složek nelze provést vyhledávání skladby ve směru dozadu pro první skladbu, nebo ve směru dopředu pro skladbu poslední.

Přehrávání audio souborů

? Nelze přehrát audio soubor.

- ✓ Nosič je znečištěný nebo poškozený.
 - ☞ Očistěte médium, viz také Čištění CD v části <O CD discích> (viz str. 7).

? Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.

- ✓ Nosič je znečištěný nebo poškozený.
 - ☞ Očistěte médium, viz také Čištění CD v části <O CD discích> (viz str. 7).
- ✓ Kvalita nahrávky je špatná.
 - ☞ Nahrajte nosič znovu nebo použijte jiný.

? Nezobrazí se správná délka skladby audio souboru.

- ✓ ---
 - ☞ Někdy se v závislosti na podmínkách nahrávky audio souboru nezobrazují informace správně.

? Funkce Supreme při nastavení na ON nefunguje.

- ✓ Slabá složka vysokých kmitočtů.
 - ☞ Funkce Supreme nefunguje u písni se slabou složkou vysokých kmitočtů.
- ✓ Skladby, které nebyly s bitovým tokem 96 kbps nebo nižším (fs = 32k, 44,1 k, 48 kHz) nebo skladby zakódované s proměnlivým bitovým tokem nelze dekódovat tak, aby byly reprodukovány jejich vysokofrekvenční složky.
 - ☞ ---