

# KENWOOD

ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH

**KDC-W4534**

**KDC-W4034A/G/AY/GY**

**KDC-W434A/G/GY**

**KDC-W410A/G/AY/GY**

**KDC-W40G**


**KDC-3034A/G**

---

**PODRĘCZNIK OBSŁUGI**

Kenwood Corporation



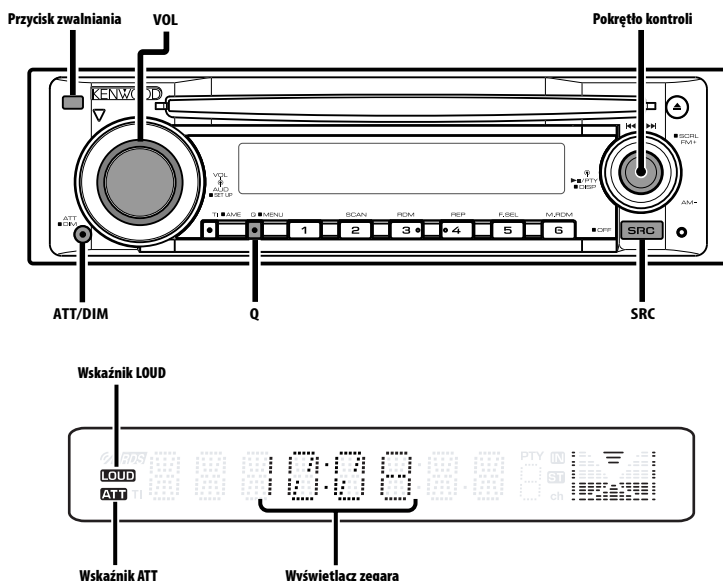

## Zasilanie

### Włączanie zasilania (ON)

Naciśnij przycisk [SRC].



- Jeżeli zasilanie jest włączone, <Kod zabezpieczający> (strona 21) jest wyświetlany jako "CODE ON" lub "CODE OFF". (Funkcja KDC-W4534)

### Wyłączanie zasilania (OFF)

Naciśnij przycisk [SRC] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

## Wybieranie źródła

Naciśnij przycisk [SRC].

| Wymagane źródło                            | Zobrazowanie |
|--|--------------|
| Tuner                                      | "TUNER"      |
| Płyta kompaktowa                           | "CD"         |
| plyta zewnętrzna* (Wyposażenie opcjonalne) | "CD CH"      |
| Wejście pomocnicze*                        | "AUX EXT"    |
| Gotowość (Tylko tryb podświetlenia)        | "STANDBY"    |



- \* Funkcja KDC-W4534

- To urządzenie automatycznie wyłącza zasilanie po upływie 20 minut przebywania w stanie gotowości w celu ochrony akumulatora pojazdu. Czas do pełnego wyłączenia zasilania można ustawiać <Timer wyłączający zasilanie> (strona 25).

## Siła głosu

### Zwiększanie siły głosu

Przekręć pokrętko [VOL] w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

### Zmniejszanie siły głosu

Przekręć pokrętko [VOL] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

## Tłumik

Szybkie ściszenie głosu.

### Naciśnij przycisk [ATT].

Tłumik włącza/wyłącza się przy każdym naciśnięciu przycisku.

Kiedy tłumik jest włączony, pulsuje wskaźnik "ATT".

## System menu

Funkcja KDC-W4534/KDC-W4034A/AY/G/GY/KDC-3034A/G/KDC-W410A/AY/G/GY

### Ograniczenie regionu RDS (funkcja ograniczenia regionu)

Sam możesz wybrać czy ograniczać się, czy nie do konkretnego regionu kanałów RDS odbieranych przy włączonej funkcji AF dla konkretnej sieci.

| Zobrazowanie | Ustawienie                                   |
|--------------|--|
| "REG ON"     | Funkcja ograniczenia regionu jest włączona.  |
| "REG OFF"    | Funkcja ograniczenia regionu jest wyłączona. |



- Bez ograniczania funkcji AF do określonego regionu i sieci, poszukuje ona stację o dobrym odbiorze w ramach tej samej sieci RDS.

Funkcja KDC-W4534/KDC-W4034A/AY/G/GY/KDC-3034A/G/KDC-W410A/AY/G/GY

### Automatyczne przeszukiwanie TP

Gdy włączona jest funkcja TI oraz panują złe warunki odbioru stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, automatycznie zostanie wyszukana stacja również nadająca informacje o ruchu drogowym natomiast o lepszych warunkach odbioru.

| Zobrazowanie | Ustawienie   |
|--------------|--|
| "ATPS ON"    | Funkcja automatycznego przeszukiwania TP jest włączona.  |
| "ATPS OFF"   | Funkcja automatycznego przeszukiwania TP jest wyłączona. |

Odbiór w zakresie FM

### Odbiór mono

Szum można zmniejszyć odbierając audycje stereofoniczne w trybie mono.

| Zobrazowanie | Ustawienie                  |
|--------------|-----------------------------|
| "MONO OFF"   | Odbiór mono jest wyłączony. |
| "MONO ON"    | Odbiór mono jest włączony.  |

Funkcja KDC-W4534

### Wybieranie zobrazowania wejścia pomocniczego

Służy do wybierania tekstu wyświetlanego po przełączeniu na dodatkowe źródło sygnału wejściowego (AUX).

#### 1 Wybierz wewnętrzne, dodatkowe źródło wejścia

Naciśnij przycisk [SRC].

Wybierz zobrazowanie "AUX EXT".

#### 2 Wejście do trybu menu

Naciśnij przycisk [MENU] oraz przytrzymaj go przynajmniej przez 1 sekundę.

Wyświetlony zostaje napis "MENU".

#### 3 Wybierz tryb ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Przekręć pokrętko na pozycję [FM] lub [AM].

Wybierz zobrazowanie "NAME SET".

#### 4 Wejdź w tryb ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Naciśnij pokrętko kontroli przynajmniej na 1 sekundę.

Zostaje wyświetlona aktualnie wybrana nazwa zobrazowania wejścia pomocniczego.

#### 5 Wybierz zobrazowanie wejścia pomocniczego

Przekręć pokrętko na pozycję [◀◀] lub [▶▶].

Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlacz zmienia się w sposób opisany poniżej.

- "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

#### 6 Wyjście z trybu ustawiania zobrazowania wejścia pomocniczego

Naciśnij przycisk [MENU].



- Gdy obsługa zatrzyma się na 10 sekund, aktualna nazwa zostaje zarejestrowana i wyłącza się tryb ustawiania wyświetlacza dodatkowego.
- Wyświetlanie wejścia pomocniczego może być ustawione jedynie, gdy korzysta się z wbudowanego wejścia pomocniczego lub z wejścia pomocniczego opcjonalnego układu KCA-S210A.

## Źródłem jest płyta kompaktowa

### ? Wyświetlany jest komunikat "AUX EXT" bez uzyskania trybu sterowania dyskiem zewnętrznym.

- ✓ Podłączony jest nie obsługiwany zmieniając dysków.
  - ☞ Korzystaj ze zmieniaacza płyt wymienionego w punkcie <Informacje o odtwarzaczach/ zmieniających płyt kompaktowych podłączonych do tej jednostki> (strona 3) w sekcji <Środki ostrożności>.

### ? Wybrana płyta nie jest odtwarzana, lecz zamiast niej jest odtwarzana inna.

- ✓ Wybrana płyta kompaktowa jest bardzo brudna.
  - ☞ Oczyszczyć płytę kompaktową.
- ✓ Płyta została wstawiona do innej szczeliny niż zadana.
  - ☞ Wyjmij cały magazyn płyt kompaktowych i sprawdź numer zadanej płyty.
- ✓ Płyta kompaktowa jest poważnie zarysowana.
  - ☞ Dokonaj próby innej płyty kompaktowej.

### ? Płyta kompaktowa zostaje wyrzucona natychmiast po załadowaniu.

- ✓ Płyta kompaktowa jest bardzo brudna.
  - ☞ Oczyszczyć płytę kompaktową, korzystając z punktu Czyszczenie płyty kompaktowych w sekcji <O płytach CD> (strona 7).

### ? Nie można wyjąć dysku.

- ✓ Przyczyną może być to, że upłynęło ponad 10 minut od wyłączenia przełącznika ACC.
  - ☞ Płytę można wyjąć tylko przed upływem 10 minut od wyłączenia przełącznika ACC. Jeżeli upłynęło więcej czasu, wtedy włącz przełącznik ACC ponownie i naciśnij przycisk wyrzutu dysku.

### ? Nie można włożyć płyty.

- ✓ Włożona jest inna płyta.
  - ☞ Naciśnij przycisk [▲] oraz wyjmij płytę.

### ? Nie może być wykonane bezpośrednie poszukiwanie.

- ✓ Włączona jest inna funkcja.
  - ☞ Wyłącz odtwarzanie w przypadkowej kolejności lub inne funkcje.

### ? Nie może być wykonane poszukiwanie utworu.

- ✓ Dla pierwszej lub ostatniej piosenki płyty kompaktowej/folderu.
  - ☞ Dla każdej płyty kompaktowej czy dla każdego folderu poszukiwania utworu nie można wykonywać do tytułu dla pierwszej piosenki, ani do przodu dla piosenki ostatniej.

## Źródło pliku audio

### ? Nie może odtwarzać pliku audio.

- ✓ Nośnik jest zarysowany lub brudny.
  - ☞ Oczyszczyć nośnik korzystając z punktu Czyszczenie płyty kompaktowych w sekcji <O płytach CD> (strona 7).

### ? Dźwięk przeskakuje, gdy odtwarzany jest plik audio.

- ✓ Nośnik jest zarysowany lub brudny.
  - ☞ Oczyszczyć nośnik korzystając z punktu Czyszczenie płyty kompaktowych w sekcji <O płytach CD> (strona 7).
- ✓ Warunki nagrywania są złe.
  - ☞ Nagraj nośnik ponownie albo skorzystaj z innego nośnika.

### ? Czas odtwarzania pliku audio nie jest prawidłowo wyświetlany.

- ✓ ---
  - ☞ Czasami czas odtwarzania nie jest wyświetlany prawidłowo w zależności od warunków nagrania pliku audio.

### ? Funkcja supreme nie działa, mimo jej włączenia.

- ✓ Istnieje niewiele elementów wysokich częstotliwości.
  - ☞ Supreme nie ma widocznego wpływu w przypadku utworów z niewielkim udziałem wysokich częstotliwości.
- ✓ Utwory, które nie zostały zakodowane z przepływnością 96 kbps lub mniej (fs = 32k, 44.1 k, 48 kHz) lub te zakodowane ze zmienną przepływnością nie mogą być dekodowane w celu odtworzenia ich składników wysokiej częstotliwości.
  - ☞ ---