

# KENWOOD

CD-RECEIVER

**KDC-W4534**

**KDC-W4034A/G/AY/GY**

**KDC-W434A/G/GY**

**KDC-W410A/G/AY/GY**

**KDC-W40G**

**KDC-3034A/G**


---

## BRUKSANVISNING

Kenwood Corporation



# Allmänna egenskaper

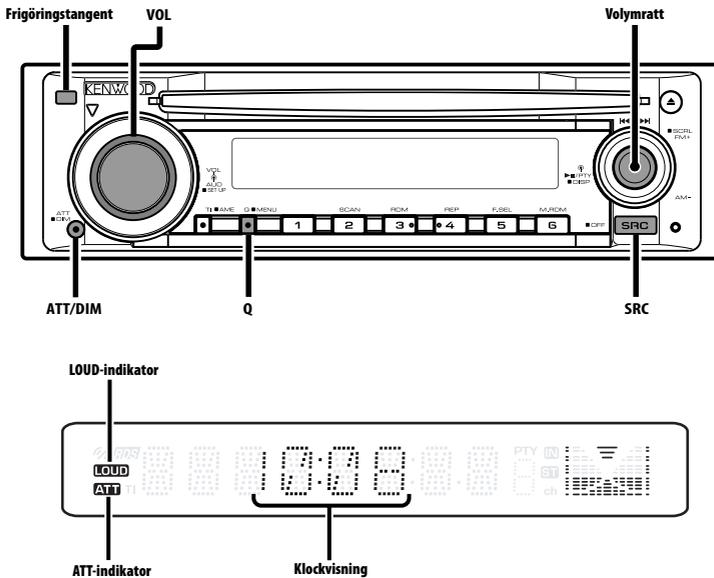

## Till-/frånslag

### Slå på (ON) strömmen

Tryck på [SRC]-tangenten.



- När strömmen slås på (ON) visas <Stödsyddskod> (sid 21) som "CODE ON" eller "CODE OFF". (Funktion hos KDC-W4534)

### Slå av (OFF) strömmen

Håll [SRC]-tangenten intryckt i minst 1 sekund.

## Välja källa

Tryck på [SRC]-tangenten.

Önskad källa	Visning
Radio	"TUNER"
CD	"CD"
Extern skivväxlare* (säljs separat)	"CD CH"
Extraingång*	"AUX EXT"
Beredskap (endast belysning)	"STANDBY"



- \* Funktion hos KDC-W4534
- Apparaten stänger automatiskt av strömförsörjningen helt om den står i beredskapsläget i 20 minuter. Detta för att spara på bilens batteri. Tiden till strömmen stängs av helt ställs in med <Timeravstängning> (sid 25).

## Ljudstyrka

### Öka ljudstyrkan

Vrid [VOL]-kontrollen medsols.

### Minska ljudstyrkan

Vrid [VOL]-kontrollen motsols.

## Ljuddämpning

Snabb sänkning av ljudstyrkan.

### Tryck på [ATT]-tangenten.

Ljuddämparen sätts på eller stängs av varje gång du trycker på tangenten.

"ATT"-indikatorn blinkar när funktionen är på (ON).

Funktion hos KDC-W4534/KDC-W4034A/AY/G/GY/  
KDC-3034A/G/KDC-W410A/AY/G/GY

## RDS-regionalväljare (Regionbegränsningsfunktion)

Du kan välja om du vill begränsa mottagning av RDS-stationer med AF-funktionen på nätverket så att valet begränsas till din region.

Visning	Inställning
"REG ON"	Regionalväljaren är på (ON).
"REG OFF"	Regionalväljaren är urkopplad (OFF).



- Sökning görs av stationer med god mottagning i samma RDS-nätverk utan att begränsa AF-funktionen till den aktuella regionen och det aktuella nätverket.

Funktion hos KDC-W4534/KDC-W4034A/AY/G/GY/  
KDC-3034A/G/KDC-W410A/AY/G/GY

## Automatisk sökning efter trafikprogram

När TI-funktionen är på (ON) och mottagningen försämras då du lyssnar på en station som sänder trafikinformation, så söker radion upp en station med starkare signal som också sänder trafikinformation.

Visning	Inställning
"ATPS ON"	Funktionen för automatisk sökning efter trafikprogram är på (ON).
"ATPS OFF"	Funktionen för automatisk sökning efter trafikprogram är av (OFF).

Under FM-mottagning

## Monomottagning

Du kan reducera ev. störningar i en stereomottagning genom att koppla om till monomottagning.

Visning	Inställning
"MONO OFF"	Monomottagning är urkopplad (OFF).
"MONO ON"	Monomottagning är inkopplad (ON).

Funktion hos KDC-W4534

## Inställningsläge för displayvisning av extrakälla

Denna inställning används för att välja visning när extraingången har valts.

### 1 Välj extrakällan (AUX)

Tryck på [SRC]-tangente.

Välj "AUX EXT" på displayen.

### 2 Välj menyläget

Håll [MENU]-tangente intryckt i minst 1 sekund.

"MENU" visas.

### 3 Välj inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Tryck kontrollreglaget mot [FM] eller [AM].

Välj "NAME SET" på displayen.

### 4 Aktivera inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Håll kontrollreglaget intryckt i minst 1 sekund.

Den aktuella displayvisningen för extrakälla visas.

### 5 Välj önskad visning för extraläget

Tryck kontrollreglaget mot [◀◀] eller [▶▶].

Visningen på displayen ändras enligt nedan varje gång du trycker på kontrollreglaget.

- "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

### 6 Lämna inställningsläget för displayvisning av extrakälla

Tryck på [MENU]-tangente.



- Vid avbrott i mer än 10 sekunder, registreras namnet vid den tidpunkten och inställningsläget för displayvisning av extrakälla stängs.
- Displayvisning av en extrakälla kan bara väljas när apparatens extraingång eller extraingången på den separat sålda KCA-S210A används.

## Skivläget

### ? "AUX EXT" visas men läget för styrning av en extern växlare aktiveras inte.

- ✓ En inkompatibel skivväxlare har anslutits.  
☞ Använd den skivväxlare som nämns i <Angående CD-spelare/skivväxlare som ansluts till denna apparat> (sid 3) i avsnittet <Försiktighetsåtgärder>.

### ? Den angivna skivan spelas inte utan en annan skiva spelas.

- ✓ Den valda CD-skivan är mycket smutsig.  
☞ Rengör CD-skivan.
- ✓ Skivan har satts i en annan spalt än den som har valts.  
☞ Ta ut skivmagasinet och kontrollera på vilken plats skivan har satts i.
- ✓ Skivan har svåra repor.  
☞ Prova att spela en annan skiva.

### ? CD-skivan kommer ut direkt efter att den sätts i.

- ✓ CD-skivan är smutsig.  
☞ Rengör CD-skivan enligt anvisningarna under CD-rengöring i avsnittet <Angående CD-skivor> (sid 7).

### ? Skivan kan inte tas ut.

- ✓ Orsaken är att mer än 10 minuter har passerat sedan fordonets tändning har slagits från (OFF).  
☞ Skivan kan endast tas ut inom 10 minuter efter det att tändningen slagits från (OFF). Om mer än 10 minuter har gått, ska du slå på bilens tändning igen (ON) och trycka på uttagstangenten.

### ? Skivan kan inte sättas i.

- ✓ Det sitter redan en skiva i spelaren.  
☞ Tryck på [▲]-tangenten för att ta ut skivan.

### ? Direktsökning fungerar inte.

- ✓ En annan funktion är aktiv.  
☞ Stäng av slumppalsfunktionen eller andra funktioner.

### ? Spårökning fungerar inte.

- ✓ För första eller sista spåret på skivor eller i mappar.  
☞ Direktsökning fungerar inte i bakåt riktning från det första spåret eller i framåt riktning från det sista spåret med skivor/mappar.

## Ljudfilskällan

### ? En ljudfil kan inte spelas.

- ✓ Mediet är repigt eller smutsigt.  
☞ Rengör mediet enligt anvisningarna under CD-rengöring i avsnittet <Angående CD-skivor> (sid 7).

### ? Ljud hoppas över när en ljudfil spelas.

- ✓ Mediet är repigt eller smutsigt.  
☞ Rengör mediet enligt anvisningarna under CD-rengöring i avsnittet <Angående CD-skivor> (sid 7).
- ✓ Inspelningen är dålig.  
☞ Gör om inspelningen eller använd ett annat medium.

### ? Ljudfilens spårtid visas inte korrekt.

- ✓ ---  
☞ Ibland visas spårtiden inte ordentligt beroende på ljudfilens inspelningsförhållanden.

### ? Supreme aktiveras inte när funktionen slås på.

- ✓ Det finns inte många högfrekvenskomponenter i ljudkällan.  
☞ Supreme fungerar inte med låtar som endast har få högfrekvenskomponenter.
- ✓ Låtar som inte har kodats med bithastigheter på 96 kbps eller mindre ( $f_s = 32k, 44,1k, 48k$  Hz) samt de som kodats med variabel bithastighet kan inte avkodas för att återge deras högfrekvenskomponenter.  
☞ ---