

KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

KDC-W5137

KDC-W5137Y

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



AAC



Slovenia/00 (KEE)

Pregled vsebine

Varnostni ukrepi	3	
Opombe	4	
Splošne funkcije	7	
Napajanje Izbiranje vira Jakost zvoka Slabilnik zvoka Avdio kontrola Nastavitev zvoka Bass Boost Nastavitev zvočnikov Preklapljanje zaslonskega prikaza Izhod za globokotonca Prednja plošča - varovalo pred krajo TEL Mute		
Funkcije radijskega sprejemnika	11	
Iskanje postaj Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem Pomnilnik prednastavljenih postaj Samodejno shranjevanje v pomnilnik Prednastavljeni iskanje postaj		
Funkcije RDS	13	
Informacije o prometu Pomikanje po radio tekstu PTY (Program Type - Vrsta programa) Prednastavitev vrste programa Spreminjanje jezika za funkcijo PTY		
CD/Zvočna datoteka/ Funkcije upravljanja zunanjega predvajalnika plošč	16	
Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek Predvajanje zunanjih plošč Hitro pomikanje naprej in nazaj Iskanje posnetka/datoteke Iskanje plošče/Iskanje mape Neposredno iskanje posnetka/datoteke Neposredno iskanje plošče Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape Iskanje s predvajanjem Naključno predvajanje Naključno predvajanje vseh plošč Izbiranje map Pomikanje po tekstu/med naslovi		
Menijski sistem	20	
Menijski sistem Varnostna šifra Zvočni signal na dotik Ročno reguliranje nastavitev ure Usklajevanje ure DSI (Disabled System Indicator) Nastavljava osvetlitev Nadzor osvetlitve zaslona Zatemnilnik Preklapljanje predajačevalnega signala Nastavitev Supreme Sprejemovanje novic z nastavljivo časovnih intervalov Iskanje postaj z boljšim sprejemom Način za iskanje postaj AF (Alternative Frequency) Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj) Samodejno iskanje - Auto TP Seek Monofonski sprejem Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira Pomikanje po tekstu Izbira ruskih znakov Vgrajena nastavitev za dodatni vnos Ura za nastavitev izklopa napajanja Nastavitev branja CD plošče Nastavitev delovanja v predstavitenem načinu		
Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika	26	
Dodatni pribor/ Vgradnja opreme	28	
Povezovanje kablov s priključnimi točkami	29	
Vgradnja	31	
Odpravljanje težav	33	
Tehnični podatki	35	

Varnostni ukrepi

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Za namestitev in ozičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti rajši prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.

Ko ste v vozilu, ploščo pritrdirite

Ko ploščo odstranite, se pojavi zaklepna ročica plošče. Zato je treba ploščo pritrdiriti, ko je električni sistem avtomobila v pogonu.

▲OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Preorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Ne uporabljajte svojih vijakov. Uporabljajte izključno priložene vijke. Neprimerni vijaki lahko poškodujejo glavno napravo.

Ne vstavljaljajte 3-palčnih CD plošč v režo za CD

Če v enoto poskušate vstaviti 3-palčni CD z adapterjem, se adapter lahko loči od CD plošče in enoto poškoduje.

CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč znamke Kenwood, izdelanih leta 1997 ali prej.

Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo. Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.



- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.

Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.


The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Znaki, ki jih lahko prikažete na tej napravi, so: A-Z 0-9 @ " ' ^ % & * + - = .. / \ < > [] () ; ^ - { } | ~ .
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- Skice vsebin na zaslunu in na kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bami lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavtvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

Kako ponastaviti vašo napravo

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitev.
- Pritisnite na gumb za vrnитеv v prvotni položaj, če upravljate s samodejnim izmenjevalnikom CD plošč, ki ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.

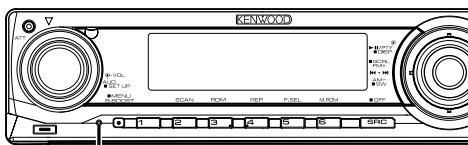

Gumb za ponastavitev (Reset)

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo. Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z neutralnim čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbrisete črke.

Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

Preden začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje. Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitenem načinu> (stran 25).

O zvočni datoteki

- **Zvočna datoteka za predvajanje**

AAC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)

- **Disk za predvajanje**

CD-R/RW/ROM


- **Format datoteke diska za predvajanje**

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

Čeprav so zvočne datoteke skladne z zgoraj navedenimi standardi, je predvajanje v nekaterih primerih onemogočeno glede na tip ali stanje medija ali naprave.

- **Vrstni red predvajanja zvočnih datotek**

V spodnjem primeru mapnega/datotečnega drevesa so datoteke predvajane v zaporedju od ① do ⑩.

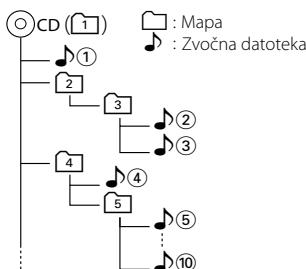


Spletni priročnik o zvočnih datotekah najdete na spletni strani www.kenwood.com/audiofile/. V spletnem priročniku se nahajajo podrobne informacije in opombe, ki niso navedene v tem priročniku. Seznanitev s spletnim priročnikom je obvezna.

Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.
- Ploščo začnite čistiti od središča navzven.
- Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven vodoravni legi.
- Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konico kemičnega svinčnika ali s čim podobnimi, ploščo pa uporabite šeles potem.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.

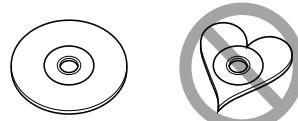

- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
 - Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z
- Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

Opombe

Upravljanje sprejemnika DAB

Podatke o nastavitevah sprejemnika DAB poščite v skupini **A** v priročniku za upravljanje sprejemnika DAB KTC-9090DAB (dodatna oprema).

Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

<Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc>

1. Izberite prednastavljeno pasovno območje za Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc (AME).
2. Pritisnite na gumb [AME] za vsaj 2 sekundi.
Odprite Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc.
Ko se nastavitev shrani v pomnilnik, se na zaslonu izpišejo številke prednastavljenih gumbov in oznaka skupine.

<Iskanje po vrstah programov in jezikih>
in <Jeziki na zaslonu> v meniju <Funkcija programskih zvrsti (PTY)>

Namesto gumba [DISP] pritisnite gumb [TI].

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.


Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti.
Ustrezeno recikliranje izdelkov priomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

Splošne funkcije

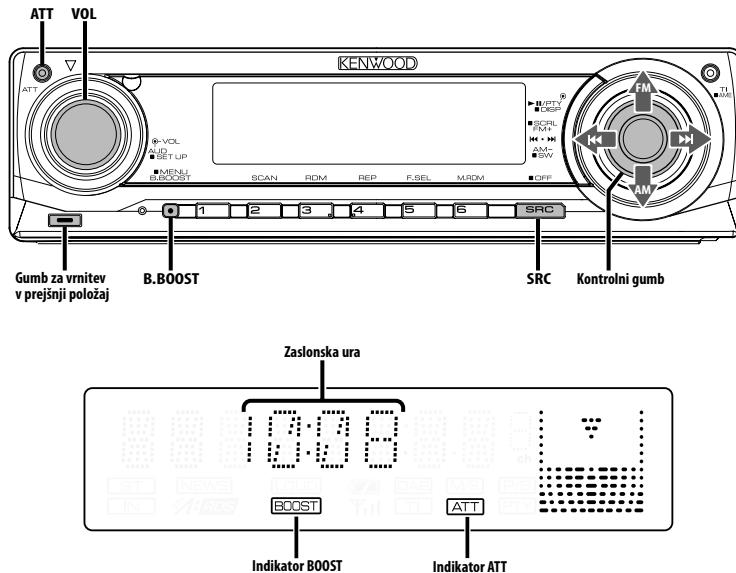

Napajanje

Vklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC].



- Ko je napajanje vklopljeno, se <Varnostna šifra> (stran 20) na zašlonu prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

Izklopiljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

Izbiranje vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahetvani vir	Prikaz
Sprejemnik	"TUNER"
CD	"CD"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD CH"
Dodatni vnos	"AUX"
Dodatni vnos (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Stanje pripravljenosti (samo v načinu Osvetlitev)	"STANDBY"



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila.
Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v <Ura za nastavitev izklopa napajanja> (stran 25).

Jakost zvoka

Povečevanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

Zmanjševanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

Splošne funkcije

Slabilnik zvoka

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

Pritisnite na gumb [ATT].

Slabilnik zvoka vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

Ko je vklopljen, utripa indikator "ATT".

Avdio kontrola

1 Izberite vir za reguliranje nastavitev

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v način avdio kontrole

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

3 Izberite avdio element za reguliranje nastavitev

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavljive elemente, kot je prikazano spodaj.

4 Regulirajte nastavitev avdio elementa

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Element za reguliranje nastavitev	Prikaz	Območje
Raven globokotonca	"SW L"	-15 — +15
System Q	"NATURAL"/"ROCK"/ "POPS"/"EASY"/ "TOP40"/"JAZZ"	Naravno/Rock/ Pop glasba/Rahel dvig tonskega območja/ Lestvica uspešnic/Jazz
Nizki toni	"BAS L"	-8 — +8
Srednji toni	"MID L"	-8 — +8
Visoki toni	"TRE L"	-8 — +8
Izenačevanje	"BAL"	Levo 15 — Desno 15
Dušilec zvoka	"FAD"	Zadaj 15 — Spredaj 15

Zapustite način avdio kontrole (Način kontrole glasnosti)

O System Q

- Prikličete lahko nastavitev najboljšega zvoka, prednastavljenega za različne glasbene zvrsti.
- Vsako nastavitev vrednost spremijgate pod <Nastavitev zvočnikov> (stran 9). Najprej z nastavljivijo za zvočnike izberite tip zvočnikov.
- "USER": Dokončne izbire za nizke tone, srednje tone in visoke tone so avtomatično priklicane.

5 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite katerikoli gumb.

Pritisnite katerikoli gumb razen [VOL] ali [ATT].

Nastavitev zvoka

Nameščanje zvočnega sistema, kot je izravnava glasnosti.

1 Izberite vir za reguliranje nastavitev

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavljive elemente, kot je prikazano spodaj.

4 Prilagodite element

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Element za reguliranje nastavitev	Prikaz	Območje
Nizkofrekvenčni filter	"LPF"	80/120/160/Skozi Hz
Izravnava jakosti	"V-OFF"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.

5 Zapustite način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

Bass Boost

Nizki zvok se stopnjuje z enkratnim pritiskom.

Pritisnite na gumb [B.BOOTST].

Ob enkratnem pritisku gumba se prikaže trenutna namestitev bas ojačevalnika.

Ob vsakem pritisku na gumb se namestitev bas ojačevalnika izmenjuje.

Prikaz	Nastavitev
Bass Boost 1	"BB-L L1"
Bass Boost 2	"BB-L L2"
Bass Boost izklop	"BB-L OFF"

Nastavitev zvočnikov

Fina nastavitev, ki zagotavlja optimalno vrednost System Q pri nastavitevi tipa zvočnika.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

3 Izberite tip zvočnikov

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim zasukom gumba se nastavitev preklopi, kakor je prikazano spodaj.

Tip zvočnikov	Prikaz
IZKLOP	"SP OFF"
Za 5 in 4-palčni zvočnik	"SP 5/4"
Za 6 in 6x9-palčni zvočnik	"SP 6*9/6"
Za zvočnik OEM	"SP OEM"

4 Zapustite način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Preklapljanje zaslonskega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza podatkov.

1 Vstopite v preklapljanje zaslonskega načina

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslolu prikaže "DISP SEL".

2 Izberite element zaslonskega prikaza

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ali [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ime programske storitve ali frekvenca (FM)	"FREQ/PS"
Radio tekst, ime programske storitve ali frekvenca (FM)	"R-TEXT"
Frekvenca (MW, LW)	"FREQ"
Ura	"CLOCK"

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Naslov plošče	"D-TITLE"
Naslov posnetka	"T-TITLE"
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-TIME"
Ura	"CLOCK"

Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Naslov skladbe & ime izvajalca	"TITLE"
Ime albuma & ime izvajalca	"ALBUM"
Ime mape	"FOLDER"
Ime datoteke	"FILE"
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-TIME"
Ura	"CLOCK"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ime vira	"SRC NAME"
Ura	"CLOCK"

3 Zaprite preklapljanje zaslonskega načina

Pritisnite gumb za upravljanje.



- Če izbrani prikaz ne vsebuje nikakršnih informacij, se prikažejo alternativne informacije.
- Ko izberete prikaz ure, se nastavitev prikaza vsakega vira preklopi na prikaz ure.
- V datoteki WMA ni mogoče prikazati imena albuma.

Splošne funkcije

Izhod za globokotonca

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotonca.

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [AM] na kontrolnem gumbu.

Vsakič, ko pritisnete gumb, se izhod globokotonca spremeni na "ON" ali "OFF".

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "SW ON".

Prednja plošča - varovalo pred krajo


Prednjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomoret k preprečitvi morebitne kraje.

Odstranjevanje prednje plošče

1 Pritisnite na gumb za sprostitev (Release).

Spusnite prednjo ploščo, da se odpre.


2 Potisnite prednjo ploščo v levo, potegnjite naprej, in jo odstranite.

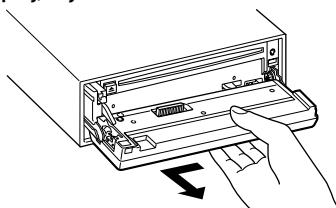

- Prednja plošča je sestavni del precizne opreme in jo sunki ali pretresi lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v za to namenjeni škatlici.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.


Ponovno nameščanje prednje plošče

1 Poravnajte gred na napravi z vboklino na prednji plošči.

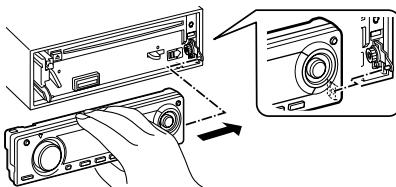

2 Potiskajte prednjo ploščo navznoter, dokler se ne vpne.

Prednja plošča je vpeta na svoje mesto in napravo lahko znova uporabljate.

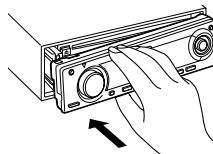

TEL Mute

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

Ob sprejemu telefonskega klica

Se na zaslonu prikaže "CALL".

Avdio sistem med pogovorom miruje.

Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem

Pritisnite na gumb [SRC].

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

Ko je pogovora konec



Odložite telefon.

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 29).

Funkcije radijskega sprejemnika

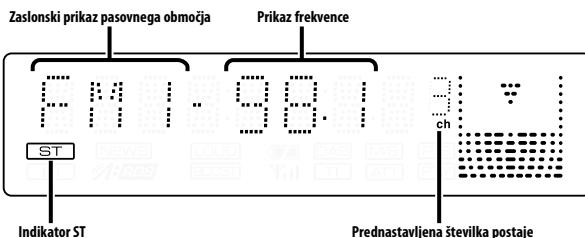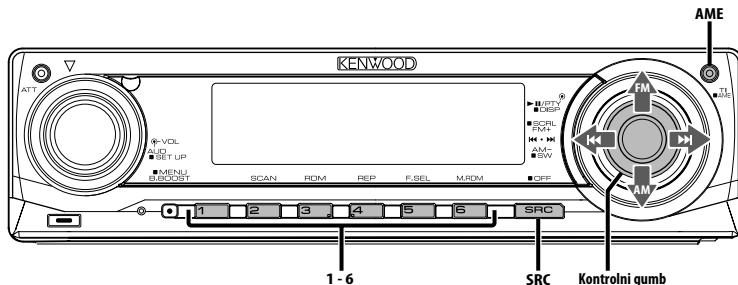

Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

1 Izberite vir za radijski sprejem

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Izberite pasovno območje

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim potiskom gumba na [FM] preklapljate med frekvenčnimi območji FM1, FM2 in FM3.

3 Iščite po območju navzgor ali navzdol

Pritisnite gumb za upravljanje na [\blacktriangleleft], ali

[\triangleright].



- Med sprejemanjem stereo postaj je vklopljen indikator "ST".

Funkcije radijskega sprejemnika

Funkcija daljinskega upravljanja

Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem

Vnašanje frekvence in nastavitev postaj.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Vstopite v način neposrednega dostopanja v iskanje postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.

Se na zaslonu prikaže "— — —".

3 Vnesite frekvenco

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.

Primer:

Želena frekvenca	Pritisnite na gumb
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Preklic neposrednega dostopa iskanja postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.



- FM frekvenčni pas lahko vnesete v korakih z minimalno vrednostjo 0,1 MHz.

Pomnilnik prednastavljenih postaj

Vnašanje postaje v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ali [$\blacktriangleright\blacktriangleright$].

3 Vnesite frekvenco v pomnilnik

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prednastavljena številka na zaslonu 1 x utripne.

Na vsakem pasovnem območju lahko z vsakim gumbom od [1] — [6] shranite v pomnilnik 1 postajo.

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

2 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik

Pritisnite na gumb [AME] za najmanj 2 sekundi.

Se na zaslonu prikaže "A-MEMORY".

Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



• Ko je vklopljeno delovanje <AF (Alternative Frequency)> (stran 23), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.

• Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik.

Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.

Prednastavljeno iskanje postaj

Priklic postaj iz pomnilnika.



1 Izberite pasovno območje

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

2 Prikličite postajo

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].

Funkcije RDS

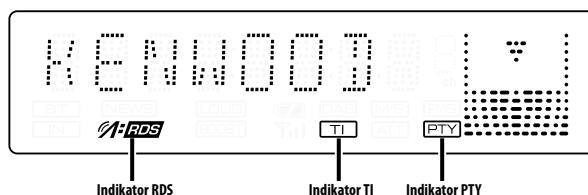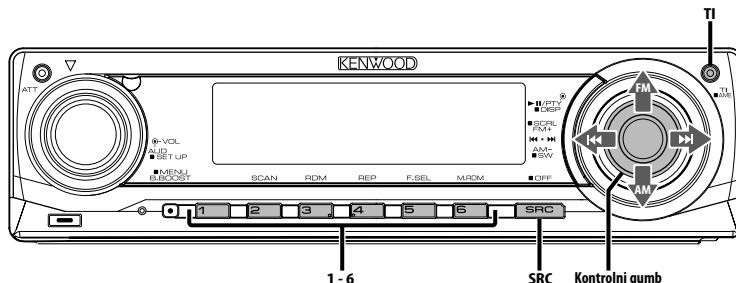

Informacije o prometu

Samodejno preklapljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko so vklopljene, je vklopljen indikator "TI".

Ko ne sprejemate postaje z informacijami o prometu, utripa indikator "TI".

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslonu prikaže "TRAFFIC" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjič preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

Sprejemanje drugih postaj s prometnimi informacijami

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ali [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].



- Informacije o prometu lahko preklapljate, kadar je vključeni vir sprejemnik. Med sprejemanjem obvestil o prometu pa informacij o prometu ne morete preklapljati, če obvestila prejemate iz kakuge drugega vira, ne iz sprejemnika.

Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu na zaslonu.

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 22) ugasnjén, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

Funkcije RDS

PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programa in iskanje postaje.

1 Vstopite v način PTY

Pritisnite gumb za upravljanje.

Med delovanjem načina PTY je vklopjen indikator "PTY".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

2 Izberite vrsto programa

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

S potiskanjem gumba preklapljate vrste programa, kakor je prikazano spodaj.

No.	Vrsta programa	Prikaz
1.	Govor	"SPEECH"
2.	Glasba	"MUSIC"
3.	Novice	"NEWS"
4.	Aktualni dogodki	"AFFAIRS"
5.	Informacije	"INFO"
6.	Šport	"SPORT"
7.	Izobraževanje	"EDUCATE"
8.	Dramatika	"DRAMA"
9.	Kultura	"CULTURE"
10.	Znanost	"SCIENCE"
11.	Različno	"VARIED"
12.	Pop glasba	"POP M"
13.	Rock glasba	"ROCK M"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"EASY M"
15.	Lahka klasika	"LIGHT M"
16.	Resna klasika	"CLASSICS"
17.	Druga glasba	"OTHER M"
18.	Vreme	"WEATHER"
19.	Finance	"FINANCE"
20.	Otroški programi	"CHILDREN"
21.	Družabni dogodki	"SOCIAL"
22.	Verske oddaje	"RELIGION"
23.	Kontaktne oddaje	"PHONE IN"
24.	Potovanja	"TRAVEL"
25.	Razvedriло	"LEISURE"
26.	Jazz glasba	"JAZZ"
27.	Country glasba	"COUNTRY"
28.	Narodna glasba	"NATION M"
29.	Zimzelene	"OLDIES"
30.	Ljudska glasba	"FOLK M"
31.	Dokumentarne oddaje	"DOCUMENT"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.

Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30

Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31

- Vrste programa lahko z gumbi [1] — [6] shranite v pomnilnik in jih hitro prikličete. Preberite <Prednastavitev vrste programa> (stran 14).

- Jezik na zaslunu lahko spremenite. Preberite <Spreminjanje jezika za funkcijo PTY> (stran 15).

3 Poščite postajo z izbrano vrsto programa

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ali [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].

Ko želite iskatи druge postaje, znova potisnite [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] ali [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] gumba za upravljanje.



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslunu prikaže "NO PTY". Izberite drugo vrsto programa.

4 Zapustite način PTY

Pritisnite gumb za upravljanje.

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic.

Prednastavitev vrste programa

1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

2 Prednastavite vrsto programa

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

2 Prikličite vrsto programa

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbiranje jezika za zaslonski prikaz vrste programa.

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)>
(stran 14).

2 Vstopite v način za spremnjanje jezika

Pritisnite na gumb [TI].

3 Izbiranje jezika


Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom gumba preklapljate jezik na zaslonu, kakor je prikazano spodaj.

Jezik	Prikaz
Angleško	"ENGLISH"
Francosko	"FRENCH"
Nemško	"GERMAN"

4 Zapustite način za spremnjanje jezika

Pritisnite na gumb [TI].

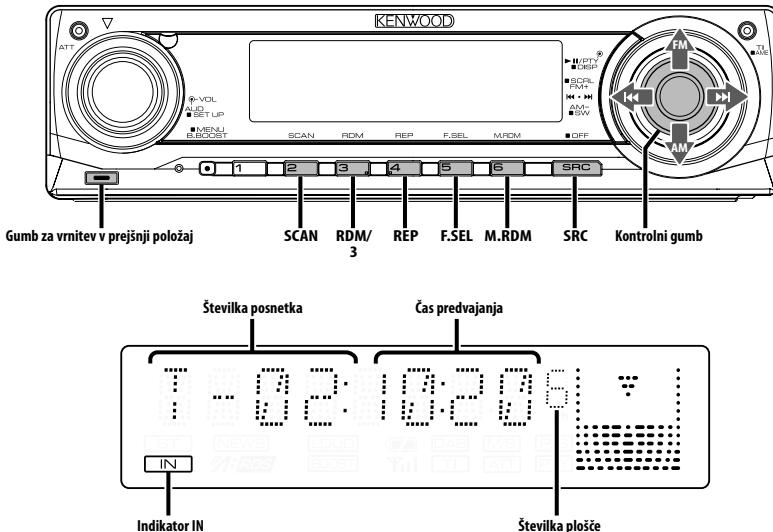

Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

Ko v napravi ni plošče

- 1 Spusnite prednjo ploščo, da se odpre**
Pritisnite na gumb za sprostitev.
- 2 Vstavite ploščo.**
- 3 Pritisnite na prednjo ploščo na levi strani in jo vrnite v prejšnji položaj.**



- Ko se prednja plošča spusti in odpre, utegne zadeti ob prestavno ročico ali kaj drugega. Če se zgodi to, upoštevajte varnost in premaknite prestavno ročico oziroma ustrezno ukreparejte, in šele nato nadaljujte z upravljanjem naprave.
- Naprave ne uporabljajte, ko je prednja plošča odprta. Če jo uporabljate, ko je odprta, se vanjo lahko useda prah in povzroči škodo.



- Ko je plošča vstavljen, se vklopi indikator "IN".

Ko je plošča vstavljena

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "CD".

Premor in predvajanje

Pritisnite gumb za upravljanje.


Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

Izvrzite ploščo

- 1 Spusnite prednjo ploščo, da se odpre**
Pritisnite na gumb za sprostitev (Release).

2 Izvrzite ploščo

Pritisnite na gumb [Δ].

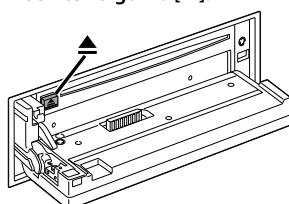

- 3 Pritisnite na prednjo ploščo na levi strani in jo vrnite v prejšnji položaj.**



- Disk se lahko izvrže za 10 minut po izklopu motorja.

Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz za želeni predvajalnik plošč.
Primeri zaslonskega prikaza:

Prikaz	Predvajalnik plošč
"CD CH"	CD izmenjevalnik
"MD CH"	MD izmenjevalnik

Premor in predvajanje

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.



- Plošča 10 je na zaslonu prikazana kot "0".
- Možne nastavitev funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanjega predvajalnika plošč.

Hitro pomikanje naprej in nazaj

Hitro pomikanje naprej

Zadržite pritisk na [**▶▶**] gumba za upravljanje. Sprostite, da nadaljujete predvajanje.

Vračanje nazaj

Zadržite pritisk na [**◀◀**] gumba za upravljanje. Sprostite, da nadaljujete predvajanje.



- Zvok se med iskanjem zvočne datoteke ne predvaja.
- Točen čas posnetka ni prikazan med hitrim previjanjem zvočne datoteke naprej ali nazaj.

Iskanje posnetka/datoteke

Iskanje skladbe na plošči ali v mapi z zvočnimi datotekami.

Pritisnite gumb za upravljanje na [**◀◀**] ali [**▶▶**].

Funkcija izmenjevalnika plošč/ Zvočna datoteka

Iskanje plošče/Iskanje mape

Izbiranje plošče, nastavljene v izmenjevalniku plošč ali v mapi, zapisani na nosilec za zvočne datoteke.

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Funkcija daljinskega upravljanja

Neposredno iskanje posnetka/ datoteke

Izvajanje iskanja posnetka/datoteke z vnašanjem številke posnetka/datoteke.

1 Vnesite številko posnetka/datoteke

Pritisnite na številčne gumbe daljinskega upravljalnika.

2 Izvedite iskanje posnetka/datoteke

Pritisnite na gumb [**◀◀**] ali [**▶▶**].

Preklic neposrednega iskanja posnetka/ datoteke

Pritisnite na gumb [**▶▶II**].

Funkcija izmenjevalnikov plošč z daljinskim upravljanjem

Neposredno iskanje plošče

Izvajanje iskanja posnetka z vnašanjem številke plošče.

1 Vnesite številko plošče

Pritisnite na številčne gumbe daljinskega upravljalnika.

2 Izvedite iskanje plošče

Pritisnite na gumb [**+**] ali [**-**].

Preklic neposrednega iskanja plošče

Pritisnite na gumb [**▶▶II**].



- Vnesite "0", če želite izbrati ploščo 10.

Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape

Ponovno predvajanje skladbe, plošče v izmenjevalniku ali zvočne mape, ki jo poslušate.

Pritisnite na gumb [REP].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite ponovitev predvajanja, kot je prikazano spodaj.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev posnetka	"TRAC REP"
Ponovitev plošče (v izmenjevalniku plošč)	"DISC REP"
IZKLOP	"REP OFF"

Vir: Zvočna datoteka

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev datotekе	"FILE REP"
Ponovitev mape	"FOLD REP"
IZKLOP	"REP OFF"

Iskanje s predvajanjem

Predvajanje začetnega dela vsake skladbe na plošči ali v mapi, ki jo poslušate, in iskanje skladbe, ki jo želite poslušati.

1 Začetek iskanja s predvajanjem

Pritisnite na gumb [SCAN].

Se na zaslonu prikaže "TRAC SCN"/"FILE SCN"/"SCAN ON".

2 Sprostite gumb, ko se začne predvajanje skladbe, ki jo želite poslušati

Pritisnite na gumb [SCAN].

Naključno predvajanje

Predvajanje vseh skladb na plošči ali v mapi po naključnem vrstnem redu.

Pritisnite na gumb [RDM].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "DISC RDM"/"FOLD RDM"/"RDM ON".



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶], se začne naslednja naključna pesem.

Funkcija izmenjevalnika plošč

Naključno predvajanje vseh plošč

Predvajanje skladb z vseh plošč v izmenjevalniku v naključnem zaporedju.

Pritisnite na gumb [M.RDM].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje plošč na pladnju.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "MGZN RDM".



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶], se začne naslednja naključna pesem.

Funkcija zvočne datoteke

Izbiranje map

Hiro izbiranje mape, ki jo želite poslušati.

1 Vstopite v način za izbiranje map


Pritisnite na gumb [FSEL].

Se na zaslonu prikaže "FLD SEL".

V načinu izbiranja so podatki o mapah prikazani na zaslonu, kot je prikazano spodaj.

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.

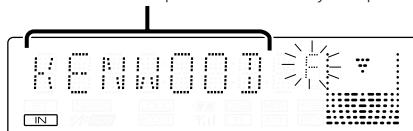

2 Izberite raven mape

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z možnostjo [FM] na gumbu za upravljanje se pomaknete za 1 raven navzdol, z možnostjo [AM] pa eno raven višje.

Izberite mapo na isti ravni

Pritisnite gumb za upravljanje na [**[◀◀]**] ali [**[▶▶]**].

Z možnostjo [**[◀◀]**] gumba za upravljanje se pomaknete na prejšnjo mapo, z [**[▶▶]**] pa na naslednjo.

Vračanje na najvišjo raven

Pritisnite na gumb [3].

Pomični zaslonski prikaz imen map

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.

3 Odločite se za predvajanje mape

Pritisnite gumb za upravljanje.

Sprostite način za izbiranje map in zvokovna datoteka v prikazani mapi se predvaja.

Preklic načina za iskanje map

Pritisnite na gumb [FSEL].

Pomikanje po tekstu/med naslovi



Pomikanje skozi CD tekst, tekst datoteke ali naslova MD plošč.

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 22) ugasnjén, zaslon med pomikanjem lahko počrní.

Menijski sistem

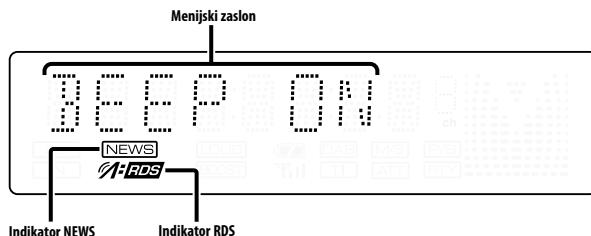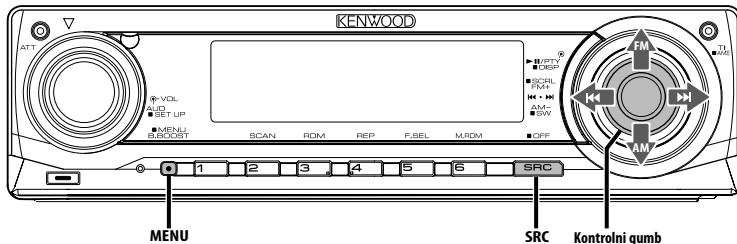

Menijski sistem

Nastavitev med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavitev sledijo razlagi tega postopka.

1 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonsu prikaže "MENU".

2 Izberite element v meniju

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "BEEP".

3 Nastavite element v meniju

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\leftarrow\rightleftharpoons]$ ali [$\rightarrow\rightleftharpoons$].

Primer: Kadar je izbrana možnost "BEEP", z vsakim pritiskom gumba preklapljate med "BEEP ON" ali "BEEP OFF". Izberite eno od možnosti za nastavitev.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

4 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Ko so na zaslonsu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnova metoda delovanja, je vnesena razpredelnica z vsebino njihovih nastavitev. (Navadno je najvišja nastavitev v razpredelnici prvotna nastavitev.) Prav tako je korak za korakom vnesena razlaga za elemente, za katere to ne velja (<Ročno reguliranje nastavitev ure> itd.).

V načinu pripravljenosti

Varnostna šifra

Če aktivirate varnostno kodo, zvočne naprave ne more uporabljati nihče drug. Ko je varnostna koda aktivirana, jo morate vnesti vedno, ko vklopite zvočno napravo, kadar ni v vozilu. Varnostna koda ščiti vašo dragoceno zvočno napravo pred krajo.



- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnesena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Ko se na zaslolu prikaže "MENU", se prikaže "CODE SET".

3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Ko se na zaslolu prikaže "ENTER", se prikaže "CODE".

4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\leftarrow\right]$ ali [\rightarrow].

5 Izberite številke varnostne šifre

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

7 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.

Ko se na zaslolu prikaže "RE-ENTER", se prikaže "CODE".

8 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslolu prikaže "APPROVED".

Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.

9 Izhod iz načina varnostne kode

Pritisnite na gumb [MENU].



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

Ponastavitev funkcije varnostne kode, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjén gumb za ponastavitev

1 Vklopite napajanje.

2 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslolu prikaže "APPROVED".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslolu prikaže "WAITING" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.

Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslolu prikaže "CODE" in šifro lahko vnesete.

Število nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

V načinu pripravljenosti

Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Prikaz	Nastavitev
"BEEP ON"	Slišati je pisk.
"BEEP OFF"	Pisk je preklican.

V načinu pripravljenosti

Ročno reguliranje nastavitev ure



- Regulirate jo lahko, ko je <Usklajevanje ure> (stran 22) nastavljeno na OFF.

1 Izberite način reguliranja nastavitev ure

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM]. Izberite zaslonski prikaz "CLK ADJ".

2 Vstopite v način za reguliranje nastavitev ure

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Zaslonska ura utripa.

3 Regulirajte nastavitev ur

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Regulirajte nastavitev minut

Pritisnite gumb za upravljanje na [$\leftarrow\right]$ ali [\rightarrow].

4 Zapustite način za reguliranje nastavitev ure

Pritisnite na gumb [MENU].

Menijski sistem

V načinu pripravljenosti

Usklajevanje ure

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.

Prikaz	Nastavitev
"SYNC ON"	Uskladi uro s točnim časom.
"SYNC OFF"	Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

V načinu pripravljenosti

DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tatove odvrnilo od kraje.

Prikaz	Nastavitev
"DSI ON"	Zasveti elektronska lučka LED.
"DSI OFF"	Elektronska lučka LED je izklopjena.

V načinu pripravljenosti

Nastavljiva osvetlitev

Izbiranje gumba za osvetlitev - rdeča ali zelena.

Prikaz	Nastavitev
"KEY RED"	Osvetlitev je rdeče barve.
"KEY GRN"	Osvetlitev je zelene barve.

Nadzor osvetlitve zaslona

S to funkcijo se zaslon po petih sekundah nedejavnosti ugasne. To je koristna funkcija, če vozite ponoči.

Prikaz	Nastavitev
"DISP ON"	Zaslon ostane prizgan.
"DISP OFF"	Zaslon se po petih sekundah nedejavnosti ugasne.



- Nastavite Nadzor osvetlitve zaslona, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitenem načinu> (stran 25) izklopjena.
- Ko je zaslon ugasnen, ga spet prižgete s pritiskom na poljubno tipko.
- Ko je zaslon ugasnen, ne morete nadzirati naslednjih funkcij:
 - Jakost zvoka
 - Slabilnik zvoka
 - Izbiranje vira
 - Izklapljanje napajanja
- Med kontrolo funkcij, npr. funkcije Menijski sistem, zaslon ostane prizgan.

Zatemnilnik

S funkcijo zatemnitve lahko zmanjšate svetlost prikazovalnika.

Prikaz	Nastavitev
"DIM ON"	Zaslon se zatemni.
"DIM OFF"	Zaslon se ne zatemni.

V načinu pripravljenosti

Preklapljanje predojačevalnega signala

Preklapljanje predojačevalnega izhodamed zadnjim zvočnikom in globokotoncem. (V globokotoncu izhod nima učinka dušenja zvoka.)

Prikaz	Nastavitev
"SWPRE R"	Predojačevalni signal zadaj.
"SWPRE SW"	Predojačevalnik globokotonca.

Vir: Zvočna datoteka

Nastavitev Supreme

Ko predvajate datoteke AAC, MP3 ali WMA, zapisane pri nizki bitni hitrosti (manj kot 96kb/s (fs=32k, 44.1k, 48kHz)), jih ta funkcija povrne območje visokih frekvenc, da se približajo kakovosti zvoka enakih datotek, zapisanih pri visoki bitni hitrosti. Obdelava je optimizirana za obliko stisnjene datoteke, ki je bila uporabljena (AAC, MP3 ali WMA), in prilagaja se tudi uporabljeni bitni hitrosti.

Prikaz	Nastavitev
"SPRM ON"	Predvaja zvok s funkcijo Supreme.
"SPRM OFF"	Predvaja izvirni zvok, shranjen v zvočni datoteki.



- Odvisno od odnosa med obliko zvočne datoteke in nastavljivo bo zvočni učinek morda nezaznaven.

Sprejemanje novic z nastavitev časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

Prikaz in nastavitev

"NEWS OFF"

"NEWS 00M"

:

"NEWS 90M"

Ko nastavite "NEWS 00M" — "NEWS 90M", se vklopi funkcija prekinitev s sprejemanjem novic.

Ko je vklopljena, je vklopljen indikator "NEWS".

Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavitev "20MIN", nadaljnjih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastaviti za <Informacije o prometu> (stran 13).
- Ta funkcija je na voljo le, če želena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic oziroma je del <Enhanced Other Network> omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitev s sprejemanjem novic, sprejemanik preklopi na FM postajo.

V načinu Sprejemanik

Iskanje postaj z boljšim sprejmom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejmom.

Prikaz	Nastavitev
"LO.S OFF"	Iskanje postaj z boljšim sprejmom je izklopljeno.
"LO.S ON"	Iskanje postaj z boljšim sprejmom je vklopljeno.

V načinu Sprejemanik

Način za iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"AUTO 1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"AUTO 2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"MANUAL"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejmom.

Prikaz	Nastavitev
"AF ON"	Funkcija AF je vklopljena.
"AF OFF"	Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejmom istega programa v omrežju RDS, utegnete slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

Menjski sistem

Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Prikaz	Nastavitev
"REG ON"	Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.
"REG OFF"	Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Brez omejevanja funkcije AF na določeno regijo in omrežje nastavi iskanje postaj z dobrim sprejemom v istem omrežju RDS.

Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabí, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Prikaz	Nastavitev
"ATPS ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"ATPS OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

Sprejemanje FM

Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Prikaz	Nastavitev
"MONO OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Za izbiranje prikaza, ko je vključeno na pomožni vhodni vir.

1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "AUX"/"AUX EXT".

2 Vstopite v menjski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslolu prikaže "MENU".

3 Izberite način za nastavitev zaslonskega prikaza dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM]. Izberite zaslonski prikaz "NAME SET".

4 Vstopite v način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Na zaslolu se prikaže sedaj izbrani zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira.

5 Izberite zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje na [<◀◀] ali [<▶▶]].

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Zapustite način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite na gumb [MENU].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonskega prikaza se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S220A.

Pomikanje po tekstu

Nastavitev pomikanja po tekstu na zaslonu.

Prikaz	Nastavitev
"SCL MANU"	Se ne pomika.
"SCL AUTO"	Se pomika, ko se zaslonski prikaz spremeni.



- Tekst se pomika, kot je prikazano spodaj.
 - CD tekst
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/
Ime izvajalca/ Ime albuma
 - Naslov MD plošče
 - Radio tekst

Funkcija KDC-W5137Y

V načinu pripravljenosti

Izberite ruskih znakov

Izberite ruščino kot jezik zaslonskega prikaza.

Prikaz	Nastavitev
"RUS ON"	Prikaže besedilo z ruskimi znaki.
"RUS OFF"	Prikaže besedilo z evropskimi znaki.



- Besedila, prikazana z ruskimi znaki, so naslednja.
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/
Ime izvajalca/ Ime albuma
 - Besedilo CD-ja (notranji vir CD-ja)
 - Besedilo pri ruskih znakih ne razlikuje velikih in malih črk.



V načinu pripravljenosti

Vgrajena nastavitev za dodatni vnos

Nastavite delovanje funkcije za dodatni vnos.

Prikaz	Nastavitev
"AUX OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"AUX ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

V načinu pripravljenosti

Ura za nastavitev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitevijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Prikaz	Nastavitev
"OFF -- --"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"OFF 20M"	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Prvotna nastavitev)
"OFF 40M"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"OFF 60M"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošče posebnega formata s to nastavitevijo prisilite CD k predvajanju.

Prikaz	Nastavitev
"CD READ1"	Predvajajte CD in zvokovno datoteko.
"CD READ2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD READ2".

V načinu pripravljenosti

Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu

Nastavi predstavitveni način delovanja.

1 Izberite predstavitveni način delovanja

Pritisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM]. Izberite zaslonski prikaz "DEMO".


2 Nastavite predstavitveni način delovanja

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Z vsakim pritiskom gumba za vsaj 2 sekundi preklapljate predstavitveni način delovanja, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Nastavitev
"DEMO ON"	Funkcija predstavitvenega načina delovanja je vklopljena.
"DEMO OFF"	Zapustite predstavitveni način delovanja (običajen način).

Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

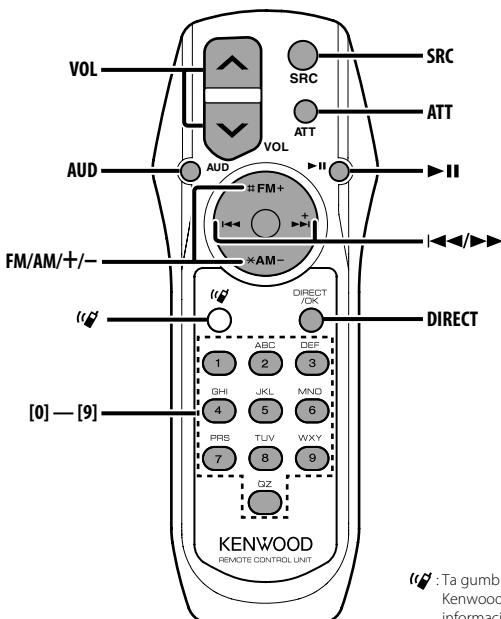


Ta gumb se uporablja, ko je priključen Kenwood Bluetooth HANDS FREE BOX. Več informacij najdete v priročniku za uporabo Bluetooth HANDS FREE BOX.

Vstavljanje in zamenjava baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AA"/ "R6".

Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven.

Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.

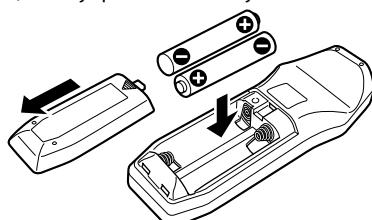

ΔOPOZORILO

- Neuporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Tako pojščite zdravniško pomoč, če se zgodi, da baterijo po nesreči kdo pogoltne.



- Ne puščajte daljinskega upravljalnika na vročih mestih, kot je denimo armatura plošča.

Osnovni postopki

Gumb [VOL]

Reguliranje nastavitev jakosti.

Gumb [SRC]

Z vsakim pritiskom na gumb vir preklopite.

Za vrstni red preklapljanja virov preberite <Izbiranje vira> (stran 7).

Gumb [ATT]

Hiro zmanjševanje jakosti zvoka.

S ponovnim pritiskom se vrne na prejšnjo raven.

Avdio kontrola

Gumba [AUD]

Izberite avdio element za reguliranje nastavitev.

Gumba [VOL]

Regulirajte nastavitev avdio elementa.



- Preberite <Avdio kontrola> (stran 8) za način delovanja, npr. o postopkih za upravljanje zvoka in drugih.

Vir: Sprejemnik

Gumba [FM]/ [AM]

Izbiranje pasovnega območja.

Z vsakim pritiskom na gumb [FM] preklapljate med pasovnimi območji FM1, FM2 in FM3.

Gumba [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$]/ [$\blacktriangleright\blacktriangleright$]

Iskanje po območju navzgor ali navzdol.

Gumba [0] — [9]

S pritiskom na gume [1] — [6] prikličete prednastavljene postaje.

Gumb [DIRECT]

Vnese in prekliče način <Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem> (stran 12).

Gumb [$\blacktriangleright\blacktriangleright$]

Vnese in prekliče način <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

Predvajalnik plošč

Gumba [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$]/ [$\blacktriangleright\blacktriangleright$]

Iskanje med posnetki/datotekami naprej in nazaj.

Gumba [\blacktriangleright]/ [--]

Iskanje ploščami/mapami naprej in nazaj.

Gumb [$\blacktriangleright\blacktriangleright$]

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje skladbe.

Gumba [0] — [9]

Ko ste v <Neposredno iskanje posnetka/datoteke> (stran 17) in v <Neposredno iskanje plošče> (stran 17), vnesite številko posnetka/datoteke/plošče.

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme


Dodatni pribor

①



.....1

②

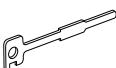

.....2

③



.....1

④




.....2

⑤



.....1

⑥

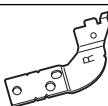

.....1

Vgradnja opreme

1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki \ominus (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.

8. Ponovno priključite akumulator na priključnici \ominus (minus).

9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.




- Če električni tok ni VKLOPLJEN (prikaže se "PROTECT"), je bil na žiči zvočnika morda povzročen kratek stik ali pa se je žica zvočnika dotaknila šasije vozila in tako aktivirala zaščitno funkcijo. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.
- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwood.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nevezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovčkov na priključnih točkah ali ob koncih nevezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Povezovanje kablov s priključnimi točkami



Napotke za povezovanje vodil poiščite v ustreznih priročnikih.

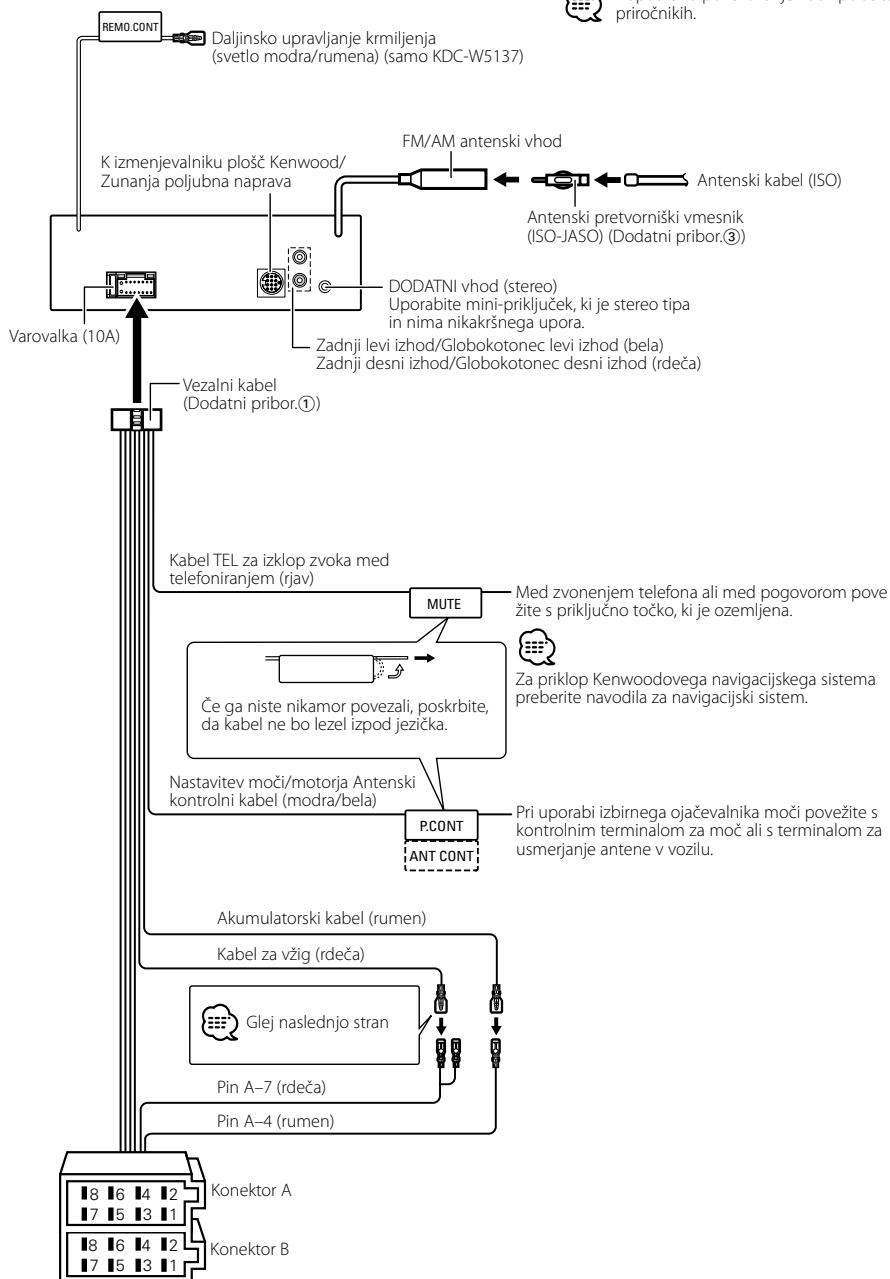

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

Tabela s funkcijami priključkov

Število nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko **[1]** spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko **[2]** in **[3]**, izvedite povezavo po spodnjih skicah.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozilu znamke **Wolkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku **[2]** spodaj.


[1] (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.

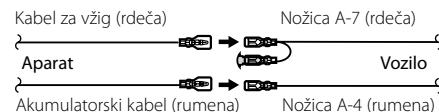

[2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinitenim virom napajanja.

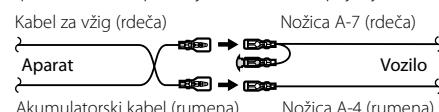

[3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinitenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).

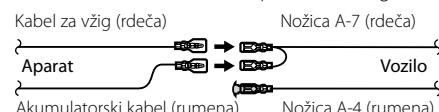


- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki **[3]** zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig.
Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklapljati in izklapljati s pomočjo ključa za vžig.

Vgradnja

Vgradnja

Kovinski opornik za pritrditev
(v prosti prodaji)

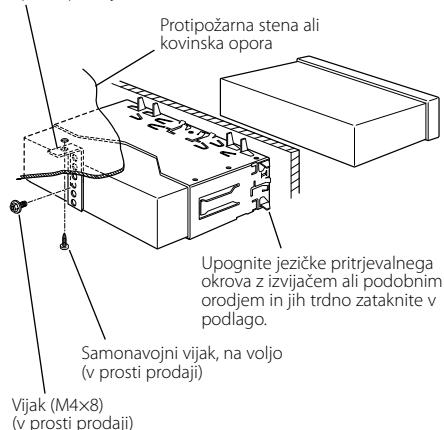


- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).


Pritrjevanje prednje plošče na napravo

Če želite pritrditi prednjo ploščo na glavno enoto, da ne bi odpadla.

- Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> in zatem okvir odstranite.
- S pritiskom na gumb za vrnitev v prejšnji položaj spustite prednjo ploščo, da se odpre.
- Privijte vijak ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (Dodatni pribor.④) in nosilo (Dodatni pribor.⑤) v luknjo, kot je prikazano na sliki.

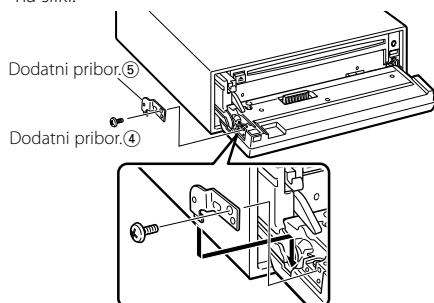


- Privijte vijak ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (Dodatni pribor.④) in nosilo (Dodatni pribor.⑥) v luknjo, kot je prikazano na sliki.

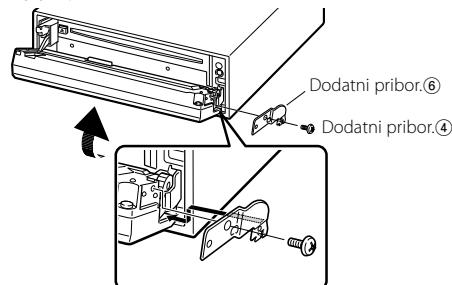

- Vijakov nikoli ne vstavljamte v katerokoli drugo odprtino za vijke, razen v te, ki so za to določene. Če vijak vstavite drugam, ga bo stisnilo in lahko poškoduje strojne dele naprave.

Odstranjevanje okvirja iz trde gume

- 1** Zagozdite zatiča na orodju za odstranjevanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.

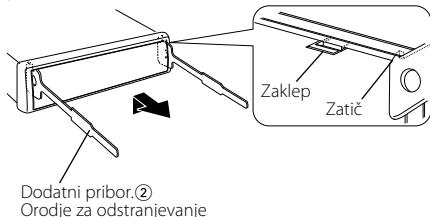

Dodatni pribor.(②)
Orodje za odstranjevanje


- 2** Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.



- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjevanje aparata

- 1** Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> in zatem okvir odstranite.
- 2** Odvijte vijak (M4 × 8) na zadnji plošči.
- 3** Oba pripomočka za odstranjevanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na skici.
- 4** Spustite orodje za odstranjevanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritiskajte navznoter.

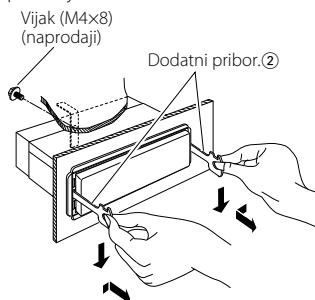

- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjevanje ne bi poškodovali.

- 5** Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pada na tla.

Odpravljanje težav

Nekatere funkcije te enote se lahko izključijo z nekaterimi nastavitevami, izvedenimi na tej enoti.

! Nezmožnost prestavljanja na dodatni vir.

- AUX (dodatni vir) ni vklopljen. ☐ <Vgrajena nastavitev za dodatni vnos> (stran 25)

! Nezmožnost prikaza uporabnika Sistema Q.

- <Avdio kontrola> (stran 8) ni nastavljen.

! • Nezmožnost nastavitev globokotonca.

• Nedelovanje globokotonca.

- Predojačevalnik ni nastavljen za globokotonec.
☞ <Preklapljanje predojačevalnega signala> (stran 22)
• <Izhod za globokotonca> (stran 10) ni nameščen na Vklap.

! Nezmožnost vnosa varnostne kode.

- <Nastavitev delovanja v predstavitevvenem načinu> (stran 25) ni izključena.

! Nezmožnost nastavitev časovno nastavljenega izklopa.

- <Varnostna šifra> (stran 20) ni nastavljena.

! Nezmožnost predvajanja zvočnih datotek.

- <Nastavitev branja CD plošče> (stran 25) je nastavljena na "2".

Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Spološno

? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
☞ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven.
☞ Potegnjite ven svojo anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen.
☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 29).

Predvajalnik plošč

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
☞ Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.
☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je želena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
☞ Poskusite z drugo ploščo.

Vir zvokovne datoteke

? Snemalni pogoji so slabi.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 5).
- ✓ Snemalni pogoji so slabi.
☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

Odpravljanje težav

Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

EJECT:	<ul style="list-style-type: none">• V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln.• Ni CD plošče.	IN (Utripanje): Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno. ⇒ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližnjim servisnim centrom.
NO DISC:	Pladenj s ploščami je prazen.	PROTECT: Kabel zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zatem pa se vklopi zaščitna funkcija. ⇒ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset. Če oznaka "PROTECT" ne izgine, se posvetujte s servisom.
TOC ERR:	<ul style="list-style-type: none">• Pladenj s ploščami je prazen.• CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe.• CD je zelo spraskan.	NA FILE: Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira. ⇒ ----
E-05:	The disc is unreadable.	COPY PRO: Igrana je bila datoteka, ki je zaščitenata pred kopiranjem. ⇒ ----
BLANK:	Na mini plošči ni ničesar.	DEMO: Izbrali ste predstavitevni način. ⇒ <Nastavitev delovanja v predstavitevnu načinu> (stran 25) je vklopljena. Izklopite funkcijo.
NO TRACK:	Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.	
E-15:	Predvajan je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.	
NO PANEL:	Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena.	
E-77:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav. ⇒ Pritisnite na gumb za vrnитеv v prejšnje stanje. Če oznaka "E-77" ne izgine, se posvetujte s servisom.	
E-99:	Nekaj je narobe s pladnjem za plošče ali z delovanjem enote. ⇒ Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnитеv v prejšnje stanje. Če oznaka "E-99" ne izgine, se posvetujte s servisom.	
HOLD:	Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60°C se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje. ⇒ Odprite okno ali izklopite prezračevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C bo predvajalnik znova deloval.	
LOAD:	V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.	
READING:	Naprava odčituje podatke na plošči.	

Tehnični podatki

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejš njega obvestila.

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje (50 kHz območje)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
: 0,7 µV/75 Ω

Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
: 1,6 µV/75 Ω

Frekvenčni odziv (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz

Razmerje signal/šum (MONO)
: 65 dB

Frekvenčna ločljivost signala (DIN)(±400 kHz)
: ≥ 80 dB

Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
: 35 dB

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz območje)
: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 25 µV

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje
: 153 kHz – 281 kHz

Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 45 µV

Predvajalnik plošč

Laserska dioda
: GaAlAs

Digitalno sito
: 8-kratno nadvzorcenje

Digitalno analogni pretvornik
: 1 Bit

Hitrost vrtljajev
: 500 – 200 Število obratov na minuto (CLV)

Mehansko nihanje
: Pod merljivo mejo

Frekvenčni odziv (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz

Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
: 0,01 %

Razmerje signal/šum (1 kHz)
: 105 dB

Dinamično obseg
: 93 dB

Dekodiranje MP3
: Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3

Dekodiranje WMA
: Skladen z Windows Media Audio

Dekodiranje AAC
: AAC-LC datoteke ".m4a"

Avdio oprema

Najvecja izhodna moč
: 50 W x 4

Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4

Impedanca zvočnikov
: 4 – 8 Ω

Tonsko delovanje

Nizki toni : 100 Hz ±8 dB

Srednji toni : 1 kHz ±8 dB

Višoki toni : 10 kHz ±8 dB

Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (med predvajanjem plošč)

: 2000 mV/10 kΩ

Predojačevalni upor
: ≤ 600 Ω

Dodatni vhod

Frekvenčni odziv (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz

Najvišja vhodna napetost
: 1200 mV

Vhodna impedanca
: 100 kΩ

Spošno

Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
: 14,4 V

Poraba toka
: 10 A

Vgradna velikost (širina x višina x globina)
: 182 x 53 x 155 mm

Teža
: 1,40 kg

KENWOOD