

KENWOOD

CD RECEIVER

KDC-W7537U

KDC-W7537UY

KDC-W7037

KDC-W7037Y

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation



Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	3	Bedieningsfuncties van CD/USB-toestel/audiobestand/externe disk	20	Afstemfunctie	
Opmerkingen	4	Weergave van CD & audiobestand		AF (Alternative Frequency)	
Algemene functies	7	USB-toestel (iPod) afspelen		Beperken van de RDS-regio (regionale functie)	
Spanning		Station zoeken		Automatische TP-afstemfunctie	
Kiezen van de geluidsbron		Weergave van externe disks		Mono-ontvangst	
Volume		Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting		Instellen van het display van de hulpingangbron & vastleggen van disknamen	
Demping		Naar muziek zoeken		Kiezen van Russische lettertekens	
Audioregeling		Zoeken op disk/map/album		Laten rollen van tekst	
Audio-instelling		Direct zoeken naar muziek		Instelling van de ingebouwde hulpingangsfunctie	
Luidsprekerinstelling		Direct zoeken naar disks		Spanning uitschakelen na een bepaalde periode	
Subwooferuitvoer		Afspeelfunctie van CD's en audiobestanden		Instelling van CD Read	
Telefoondemping		Vastleggen van disknamen (DNPS)		Audiovoorkeurgeheugen	
Functiebesturingsmodus		Bestandkeuze		Audiovoorkeuroproep	
Keuze van het displaytype		Laten rollen van tekst/titel		Display van de firmwareversie	
Statusinstelling				Instelling van de demonstratiemodus	
Keuze van grafisch display					
Keuze van tekstdisplay					
— Displaytype B&E —					
Keuze van tekstdisplay					
— Displaytype C&D —					
Het tekstdisplay					
Anti-diefstalvoorpaneel					
Keuze van externe display					
Functies van de tuner	15	Menusysteem	26	Basisbedieningen met de afstandsbediening	36
Afstemmen		Menusysteem		Toebehoren/Installatieprocedure	38
Direct afstemmen		Beveiligingscode		Verbinden van kabels met aansluitingen	39
Voorkeuzendergeheugen		Bronkeuzefunctie		Installatie/Verwijderen van het toestel	41
Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen		Instellen van iPod-modus		Oplossen van problemen	43
Afstemmen op voorkeuzenders		Geluidssignaal van aanraaksensor		Technische gegevens	46
		Handmatig instellen van de klok			
		Datumfunctie			
		Instellen van de datum			
		Synchroonklok			
		DSI (Disabled System Indicator)			
		Kiezen van de verlichtingskleur			
		Regeling van de displayverlichting			
		Dimmer			
		Omschakelen van de vooruitgang			
		Instelling van de ingebouwde versterker			
		Instellen van dubbele-zonesysteem			
		Supreme-instelling			
		B.M.S. (Bass Management System)			
		B.M.S. -frequentieverschuiving			
		AMP-regeling			
		Nieuwsuitzendingsfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode			
		Lokaal zoeken			

▲WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- Vermijd het langdurig kijken naar of fixeren van uw ogen op het display van het toestel tijdens het rijden.
- De bevestiging en bedrading van dit product vereist vakbekwaamheid en ervaring. Laat de bevestiging en bedrading om veiligheidsredenen door vaklui uitvoeren.

▲LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en neem derhalve de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg dat het toestel op een negatieve 12-volt-gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan. Vermijd ook zeer stoffige plaatsen of plaatsen die blootstaan aan waterspatten.
- Plaats het voorpaneel (en de voorpaneelhouder) niet in direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid. Vermijd ook zeer stoffige plaatsen of plaatsen die blootstaan aan waterspatten.
- Voorkom onjuist functioneren en raak de aansluitingen op het toestel of van het voorpaneel niet met uw vingers aan.
- Het voorpaneel bestaat uit precisie-onderdelen. Stel het derhalve niet aan zware schokken bloot.
- Bij het vervangen van een zekering moet u altijd een nieuwe zekering van hetzelfde amperage gebruiken. Het gebruik van een andere zekering veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Oefen geen druk uit op het voorpaneel en plaats er geen voorwerpen op. Dit om beschadiging en defecten te voorkomen.
- Gebruik alleen de schroeven die worden meegeleverd of gespecificeerd voor de installatie. Als u de verkeerde schroeven gebruikt, kan het toestel beschadigd raken.

Bevestig het paneel tijdens het rijden

Het uitsteeksel van dit toestel is zichtbaar wanneer het paneel is verwijderd. Daarom moet het paneel bevestigd zijn wanneer het elektrisch systeem van de auto in werking is.

Plaats geen CD's van 8 cm ("singles") in de CD-houder

Indien u probeert een CD van 8 cm met adapter in het toestel te steken, zal de adapter mogelijk van de CD losschieten en het toestel beschadigen.

Aansluiting van CD-spelers/diskwisselaars op dit toestel

Kenwood diskwisselaars/ CD-spelers die dateren van 1998 of later kunnen op dit toestel worden aangesloten.

Zie de catalogus of raadpleeg uw Kenwood-dealer voor aansluitbare modellen van diskwisselaars/ CD-spelers.

Let wel dat Kenwood diskwisselaars/ CD-spelers die dateren van 1997 of vroeger, evenals diskwisselaars van andere fabrikanten niet op dit toestel kunnen worden aangesloten.

Aansluiting op niet-ondersteunde modellen kan beschadiging van het toestel veroorzaken.

Zet de schakelaar "O-N" op "N" voor bepaalde Kenwood diskwisselaars/ CD-spelers.

De functies die kunnen worden gebruikt en de informatie die kan worden getoond verschillen naargelang van de modellen die worden aangesloten.



- Een onjuiste aansluiting kan zowel dit toestel als de CD-wisselaar beschadigen.

Kondens op de lens

Wanneer u de autoverwarming aanzet bij lage temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens van de CD-speler gevormd. De lens "beslaat" en CD's kunnen niet worden afgespeeld. Verwijder in zo'n geval de CD en wacht totdat de condens is verdampd. Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien het toestel na een tijdje nog niet normaal functioneert.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.


The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Opmerkingen

- Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen of vragen hebt tijdens de installatie.
- Vraag bij aankoop van optionele accessoires aan uw Kenwood-dealer of deze functioneren met uw model en in uw gebied.
- Tekens conform ISO 8859-1 kunnen worden weergegeven.
- Tekens conform ISO 8859-5 of ISO 8859-1 kunnen worden weergegeven. Zie <Kiezen van Russische lettertekens> (blz. 33). (Russisch verkoopgebied van KDC-W7537UY/W7037Y)
- De RDS-functie werkt niet als de service door geen enkele zender wordt ondersteund.
- Op sommige plekken in deze handleiding worden verlichte indicators beschreven. Er is echter alleen sprake van een verlichte indicator onder de volgende omstandigheden.
Als Statusdisplay is ingesteld op "ON", zoals aangegeven in <Statusinstelling> (blz. 11).
- De afbeeldingen van de display en het voorpaneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden en zijn bedoeld om het gebruik van de bedieningselementen te verduidelijken. Bijgevolg kan het zijn dat datgene wat wordt weergegeven op het afgebeelde display afwijkt van wat in werkelijkheid op het display verschijnt.

Terugstellen van uw toestel

- Druk op de resettoets wanneer het toestel niet juist functioneert. Wanneer u op de resettoets drukt, wordt het toestel teruggezet op de fabrieksinstellingen.
- Verwijder het USB-toestel alvorens op de resettoets te drukken. Als u op de resttoets drukt terwijl het USB-toestel is aangesloten, kunnen de gegevens in het USB-toestel beschadigd worden. Zie <USB-toestel (iPod) afspelen> (blz. 21) voor informatie over het verwijderen van het USB-toestel.
- Druk op de resettoets wanneer de automatische diskwisselaar niet juist functioneert. Hierna behoort het toestel opnieuw normaal te werken.

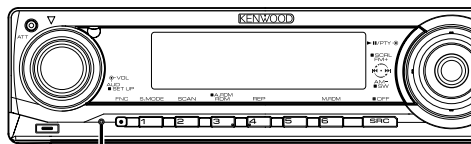

Resettoets

Reinigen van het toestel

Als het voorpaneel van dit toestel vuil is, moet u het met een droge zachte doek, bijvoorbeeld een siliconendoek, schoonvegen.

Als het voorpaneel erg vuil is, veegt u het vuil weg met een doek die is bevochtigd met een neutraal reinigingsmiddel en veegt u vervolgens het reinigingsmiddel weg.



- Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op het toestel, want dit kan de mechanische onderdelen beschadigen. Veeg het voorpaneel niet schoon met een harde doek of met een vluchtig middel als verdunner of alcohol, want dit kan leiden tot krassen of het verdwijnen van letters.

Reinigen van de aansluitpunten van het voorpaneel

Veeg de aansluitpunten op het toestel zelf of het voorpaneel indien nodig met een droge, zachte doek schoon.

Wanneer u dit toestel voor het eerst gebruikt

Dit toestel is aanvankelijk ingesteld op de demonstratiefunctie.

Wanneer u dit toestel voor het eerst gebruikt, moet u de <Instelling van de demonstratiemodus> (blz. 35) annuleren.

KENWOOD "Music Editor" met pc-toepassing aangesloten op KDC-W7537U/W7537UY

- "Music Editor" is opgenomen op de CD-ROM die bij dit toestel wordt geleverd.
- Raadpleeg de meegeleverde installatiehandleiding voor nadere details over de installatie van "Music Editor".
- Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding op de installatie-CD-ROM en in de Help van "Music Editor" voor nadere details over de bediening van "Music Editor".
- Het toestel kan nummers op CD/USB-toestellen afspelen die zijn gemaakt door "Music Editor".
- Informatie over de upgrade van "Music Editor" is beschikbaar op www.kenwood.com.

Audiobestanden

- **Afspeelbare audiobestanden**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav) (alleen KDC-W7537U/W7537UY)

- **Af speelbare diskmedia**

CD-R/RW/ROM

- **Bestandsindelingen voor af speelbare disks**

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Lange bestandsnaam.

- **Af speelbaar USB-toestel (alleen KDC-W7537U/W7537UY)**

USB-toestel voor massaopslag, iPod met KCA-iP200


- **Bestandstelsysteem van af speelbaar USB-toestel (alleen KDC-W7537U/W7537UY)**

FAT16, FAT32

Zelfs als de audiobestanden aan de bovenstaande normen voldoen, kunnen zij mogelijk niet worden af gespeeld, afhankelijk van de media- en apparaattypen en de omstandigheden.

- **Af speelvolgorde van audiobestanden**

In het onderstaande voorbeeld van een mappen-/bestandenstructuur worden de bestanden af gespeeld in de volgorde van ① tot ⑩.

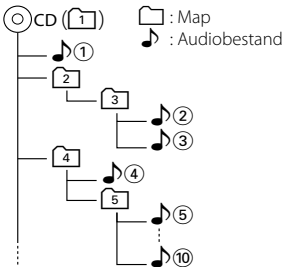

Er is een online handleiding over audiobestanden beschikbaar op de site onder www.kenwood.com/audiofile/. Deze online handleiding bevat gedetailleerde informatie en opmerkingen die niet zijn opgenomen in deze handleiding. Lees ook de online handleiding door.



- In deze handleiding wordt het woord "USB-toestel" gebruikt voor Flash-geheugens en digitale audiospelers met USB-aansluitingen.
- Het woord "iPod" dat in deze handleiding wordt gebruikt, geeft de iPod die is aangesloten op de KCA-iP200 (optioneel accessoire). De iPod die is aangesloten op de KCA-iP200 kan worden bediend vanaf dit toestel. De iPod nano en de iPod met video kunnen worden aangesloten op de KCA-iP200. Als een iPod wordt aangesloten via een in de handel verkrijgbare USB-kabel, wordt deze behandeld als een toestel voor massaopslag.
- Voor de ondersteunde indelingen en typen USB-toestellen raadpleegt u www.kenwood.com/usb/.

Over het USB-toestel

- Installeer het USB-toestel op een plaats waar het geen hindernis vormt voor het correct besturen van uw voertuig.
- U kunt een USB-toestel niet via een USB-hub aansluiten.
- Zorg voor reservekopieën van de audiobestanden die u met dit toestel gebruikt. De bestanden kunnen worden gewist afhankelijk van de bedieningsvoorwaarden van het USB-toestel. Wij betalen geen vergoeding voor schade als gevolg van het verloren gaan van opgeslagen gegevens.
- Dit toestel wordt niet geleverd met een USB-toestel. Koop een in de handel verkrijgbaar USB-toestel.
- Voor nadere informatie over het afspelen van de audiobestanden die zijn opgenomen op een USB-toestel raadpleegt u <Bedieningsfuncties van CD/USB-toestel/audiobestand/externe disk> (blz. 20).
- Bij het aansluiten van het USB-toestel wordt geadviseerd gebruik te maken van de CA-U1EX (optie). Normale weergave is niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de USB-compatibele kabel gebruikt. Aansluiting van een kabel met een totale lengte van meer dan 5 m kan abnormale weergave tot gevolg hebben.

Over de bediening van de DAB-tuner

Zie groep A in de gebruiksaanwijzing van de DAB-tuner KTC-9090DAB (optioneel accessoire) voor de bediening van de DAB-tunerfunctie. De volgende bedieningsmethoden voor deze functie kunnen echter verschillen van de beschrijving in de gebruiksaanwijzing; raadpleeg in dat geval de bijkomende aanwijzingen hieronder.

<Invoer in automatisch ensemblegeheugen>

1. Kies de voorkeuzeband voor de invoer in het automatisch ensemblegeheugen.
2. Druk op de toets [AME] gedurende ten minste 2 seconden. Open de functie voor invoer in het automatisch ensemblegeheugen. Nadat het opslaan in het geheugen is voltooid, worden het nummer van de voorkeuzetoetsen en het ensemble-label weergegeven.

<Zoeken op programmatype en taal> en <Talen voor het tonen van het PTY> in <Programmatype (PTY) functie>

Wanneer u tijdens de bewerking op de toets [DISP] moet drukken, gebruikt u in plaats daarvan de toets [TI].

Opmerkingen

Handsfree-bediening via Bluetooth

Raadpleeg de instructiehandleiding van de Bluetooth Hands Free Box KCA-BT100 (optioneel accessoire).

De werking van het menu

Raadpleeg <Menusysteem> in deze instructiehandleiding voor meer informatie over werken met het menu. Raadpleeg de instructiehandleiding van de Hands Free Box voor meer informatie over de opties die kunnen worden ingesteld.

Weergave van de status van de mobiele telefoon


De status van de mobiele telefoon wordt weergegeven in het statusdisplay van dit toestel. Raadpleeg de instructiehandleiding van de Hands Free Box voor meer informatie over de weergegeven pictogrammen.

Omgaan met cd's

- Raak het opnameoppervlak van de CD niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op de CD. Gebruik ook geen CD's waar plakband e.d. op geplakt is.
- Gebruik geen diskaccessoires.
- Maak disks schoon vanuit het midden en werk vervolgens naar buiten toe.
- Trek CD's horizontaal uit het apparaat.
- Als het gat in het midden van de CD of de buitenrand bramen bevat, verwijdert u eerst deze bramen met een balpen of iets dergelijks voordat u de CD gaat gebruiken.

CD's die niet gebruikt kunnen worden

- CD's die niet rond zijn, kunnen niet worden gebruikt.



- CD's met kleuren op het opnameoppervlak kunnen niet worden gebruikt.

- Dit toestel kan alleen CD's met het merkteken



weergegeven.

Het is mogelijk dat disks zonder dit merkteken niet foutloos worden weergegeven.

- Een niet-afgesloten CD-R of CD-RW kan niet worden weergegeven. (Raadpleeg de instructies van de CD-brandersoftware en de gebruiksaanwijzing van uw CD-brander voor details over het afsluitingsproces.)

Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant van een voertuig op de productielijn, noch door de professionele invoerder van een voertuig in EU-lidstaten.

Informatie over het weggoien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)




Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

Markering op producten die laserstralen gebruiken (uitgezonderd voor bepaalde gebieden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat de component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.

Algemene functies

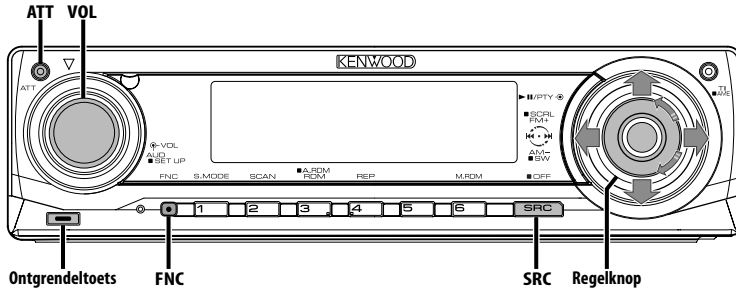

Funciepictogram



Spanning

Inschakelen van de spanning

Druk op de toets [SRC].



- Wanneer het toestel is ingeschakeld, wordt de <Beveiligingscode> (blz. 27) weergegeven als "CODE ON" of "CODE OFF".

Uitschakelen van het toestel

Houd de toets [SRC] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Kiezen van de geluidsbron

Er zijn twee soorten methoden voor bronkeuze, afhankelijk van de instelling.

Bronkeuzefunctie 1:

- 1 Druk op de toets [SRC].
- 2 Draai aan de regelknop of druk deze naar links of rechts.
- 3 Druk de regelknop in.

Bronkeuzefunctie 2:

Druk op de toets [SRC].

Gewenste geluidsbron	Display
Tuner	"TUNER"
USB-toestel (iPod)*	"USB" ("iPod")
CD	"Compact Disc"
Externe disk (optioneel accessoire)	"CD Changer"
AUX-ingang	"AUX"
AUX-ingang (optioneel accessoire)	"AUX EXT"
Stand-by (alleen verlichting)	"STANDBY"



- * Functies van de KDC-W7537U/W7537UY.
- Als aansluiting van de iPod wordt gedetecteerd, verandert de bronweergave van "USB" in "iPod".
- Schakel over tussen Bronkeuzefunctie 1 en 2 in <Bronkeuzefunctie> (blz. 27).
- De bron USB (iPod) wordt herkend als CD-bron op het aangesloten toestel.

Algemene functies

Volume

Verhogen van het volume

Draai de [VOL]-knop naar rechts.

Verlagen van het volume

Draai de [VOL]-knop naar links.

Demping

Dempen van het volume.

Druk op de toets [ATT].

Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de dempingsfunctie in- of uitgeschakeld.

Wanneer ingeschakeld, knippert de indicator "ATT".

Audioregeling

1 Kies de in te stellen geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Activeer de audioregelfunctie

Druk op de knop [VOL].

3 Kies het in te stellen basisaudio-item

Druk op de knop [VOL].

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, veranderen de instelbare items zoals hieronder wordt getoond.

4 Stel het basisaudio-item in

Draai aan de knop [VOL].

Instelitem	Display	Instelbereik
Achtervolume	"REAR VOLUME"	0 — 35
Subwooferniveau	"SUB-W LEVEL"	-15 — +15
System Q	"USER"/"ROCK"/ "POPS"/"EASY"/ "TOP40"/"JAZZ"/ "NATURAL"/	Gebruikersgeheugen/Rock/ Pop/Easy-listening/ Top 40/Jazz/ Natuurlijk
Niveau van de lage tonen*	"BASS LEVEL"	-8 — +8
Niveau van de middentonen*	"MIDDLE LEVEL"	-8 — +8
Niveau van de hoge tonen*	"TREBLE LEVEL"	-8 — +8
Balans	"BALANCE"	Links 15 — Rechts 15
Fader	"FADER"	Achteraan 15 — Vooraan 15

Sluit de audioregelfunctie (volumeregelfunctie) af

* Brontoongehoeven: Hiermee wordt de instellingswaarde in het geheugen per bron gedefinieerd.



Informatie over System Q

- U kunt de beste geluidsvoorkeursinstelling oproepen voor verschillende typen muziek.
- Elke instelling wordt veranderd door de <Luidsprekerinstelling> (blz. 9). Kies eerst het type luidspreker met luidsprekerinstelling.
- "USER": de bereiken die de laatste keer zijn ingesteld voor de niveaus van de lage tonen, middentonen en hoge tonen worden automatisch opgeroepen.

5 Sluit de audioregelfunctie af

Druk op een willekeurige toets.

Druk op om het even welke toets, behalve de knop [VOL] en de toets [ATT].

Audio-instelling

Instelling van het geluidssysteem, zoals bijvoorbeeld het crossover-netwerk.

1 Kies de in te stellen geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Activeer de audio-instelfunctie

Houd de knop [VOL] ten minste 1 seconde ingedrukt.

3 Kies het in te stellen audio-instelitem

Druk op de knop [VOL].

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, veranderen de instelbare items zoals hieronder wordt getoond.

4 Stel het audio-item in

Draai aan de knop [VOL].

Instelitem	Display	Instelbereik
Hoogdoorgangfilter voor de voor-uitgang	"HPF-F Fc"	Doorlaten/40/60/80/100/ 120/ 150/180/220 Hz
Hoogdoorgangfilter voor de achter-uitgang	"HPF-R Fc"	Doorlaten/40/60/80/100/ 120/ 150/180/220 Hz
Laagdoorgangfilter	"LPF-SW Fc"	50/60/80/100/120/ Doorlaten Hz
Fase voor niet-fadergestuurde uitgang	"SW PHASE"	Omgekeerd (180°)/ Normaal (0°)
Volumecompensatie	"VOL-OFFSET"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Toonversterking	"LOUD"	Uit/Aan
Dubbele-zonesysteem	"2 ZONE"	Uit/Aan



- Volumecompensatie: het volume van elke geluidsbron kan worden gecompenseerd en aan het standaardvolume worden aangepast.

- Toonversterking: versterken van de lage en hoge tonen bij weergave met een laag volume. (Alleen de lage toon wordt gecompenseerd wanneer de tuner als bron wordt geselecteerd.)
- Dubbele-zonesysteem
De hoofdbron en de subbron (hulpingang) geven het voorkanaal en het achterkanaal afzonderlijk weer.
 - Het kanaal van de subbron wordt ingesteld met <Instellen van dubbele-zonesysteem> (blz. 30).
 - De hoofdbron wordt gekozen met de toets [SRC].
 - Het volume van het voorkanaal wordt afgesteld met de knop [VOL].
 - Het volume van het achterkanaal wordt afgesteld met de <Audioregeling> (blz. 8).
 - De audioregeling heeft geen effect op de subbron.
- Het dubbele-zonesysteem kan worden gebruikt met de interne hulpingangsbron.

5 Sluit de audio-instelfunctie af

Houd de knop [VOL] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Luidsprekerinstelling

Fijnafstemmen zodat de System Q-waarde bij instelling van het luidsprekertype optimaal is.

1 Schakel het toestel in stand-by

Druk op de toets [SRC].

Kies het "STANDBY"-display.

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Actieve de luidsprekerinstelfunctie

Druk op de knop [VOL].

"SP SEL" wordt getoond.

3 Kies het luidsprekertype

Draai aan de knop [VOL].

Elke keer dat aan de knop wordt gedraaid, verandert de instelling zoals hieronder wordt getoond.

Luidsprekertype	Display
UIT	"OFF"
Voor luidspreker van 5 & 4 inch	"5/4inch"
Voor luidspreker van 6 & 6x9 inch	"6x9/6inch"
Voor OEM-luidspreker	"O.E.M."

4 Sluit de luidsprekerinstelfunctie af

Druk op de knop [VOL].

Subwooferuitvoer

In- of uitschakelen van de subwooferuitvoer.

Houd de regelknop ten minste 2 seconden ingedrukt.

Elke keer dat op de knop wordt gedrukt, wordt de subwooferuitvoer in- en uitgeschakeld.

Wanneer ingeschakeld, wordt "SUB WOOFER ON" getoond.

Telefoondemping

Het audiosysteem wordt automatisch gedempt wanneer u opgebeld wordt.

Wanneer de telefoon overgaat

"CALL" wordt getoond.

Het audiosysteem wordt tijdelijk onderbroken.

Luisteren naar audio tijdens een telefoongesprek

Druk op de toets [SRC].

"CALL" verdwijnt van het display en het audiosysteem wordt weer ingeschakeld.

Wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd

Leg de telefoon op de haak.

"CALL" verdwijnt van het display en het audiosysteem wordt weer ingeschakeld.



- Als u de telefoondempingfunctie wilt gebruiken, moet u de MUTE-kabel op uw telefoon aansluiten met een in de handel verkrijgbaar telefoonaccessoire. Zie <Verbinden van kabels met aansluitingen> (blz. 39).

Algemene functies

Funciebesturingsmodus

U kunt verschillende functies van deze eenheid instellen door functies te selecteren in de boomstructuur.

1 Activeer de funciebesturingsmodus


Druk op de toets [FNC].

2 Selecteer het gewenste instellingsitem

Selecteer een instellingsitem met de regelknop.

Type bewerking	Werking
Items verplaatsen	Draai aan de regelknop.
Item selecteren	Druk de regelknop in.
Teruggaan naar vorige item	Druk op de toets [FNC].

De volgende functies zijn beschikbaar voor items:

Display	Pictogram	Funcie van instellingsitem
"Menu"	"MENU"	Hiermee kunt u de omgeving instellen. Zie <Menusysteem> (blz. 26).
"Display Select"	"DISP"	Hiermee kunt u het display instellen. Zie blz. 10 t/m blz. 13.
"Preset Memory"	"PMEM"	Hiermee kunt u zenders in het geheugen opnemen. Zie <Voorkeurzendergeheugen> (blz. 16).
"File Scan" enz.	"SCAN" enz.	Hiermee kunt u instellen hoe CD's en audiobestanden moeten worden afgespeeld. Zie <Afspeelfunctie van CD's en audiobestanden> (blz. 23).
"Return"	" 	Hiermee gaat u terug naar het vorige item.

3 Kies een optie voor het geselecteerde item

Zie de bijbehorende pagina's voor de werking van elke optie.

4 Sluit de funciebesturingsmodus af

Houd de toets [FNC] ten minste 1 seconde ingedrukt.

Keuze van het displaytype

Wijzigen van de displayfunctie.

1 Activeer de functie voor de keuze van het displaytype






Selecteer "DISP" > "TYPE" met de regelknop.

Zie <Funciebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

2 Kies het displaytype

Draai aan de regelknop.

Maak een keuze uit de volgende displaytypen:

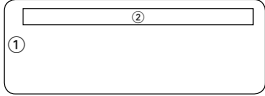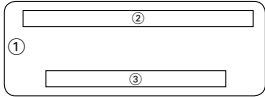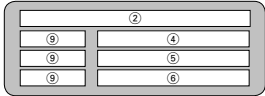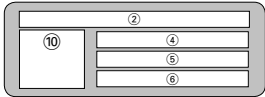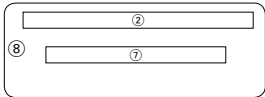Displayfunctie	Display
"TYPE SELECT [A]"	
"TYPE SELECT [B]"	
"TYPE SELECT [C]"	
"TYPE SELECT [D]"	
"TYPE SELECT [E]"	

- ① Grafisch displaygedeelte
- ② Statusdisplay
- ③ Tekstdisplaygedeelte
- ④ Bovenste tekstdisplaygedeelte
- ⑤ Middelste tekstdisplaygedeelte
- ⑥ Onderste tekstdisplaygedeelte
- ⑦ Tekstdisplaygedeelte
- ⑧ Grafisch displaygedeelte
- ⑨ Tekstpictogram-displaygedeelte
- ⑩ Bronpictogram-displaygedeelte

3 Sluit de functie voor de keuze van het displaytype af

Druk de regelknop in.



- Zie de bladzijde in de volgende tabel voor informatie over de methoden voor wijziging met het displaytype als u de informatie met het displaytype wilt wijzigen.

Displaytype	A	B	C	D	E
Grafisch ①	11	11	—	—	—
Status ②	11	11	—	—	—
Tekst ③	—	12	—	—	—
Boven ④	—	—	12	12	—
Midden ⑤	—	—	12	12	—
Onder ⑥	—	—	12	12	—
Tekst ⑦	—	—	—	—	12

Displaytype A/Displaytype B

Statusinstelling

Bepaal of de status Aan of Uit van verschillende functies moet worden weergegeven op displaytype A/B.

1 Activeer de statusinstelfunctie

Selecteer "DISP" > "STATUS" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

2 Kies het statusdisplay

Draai aan de regelknop.

3 Sluit de statusinstelfunctie af

Druk de regelknop in.

Displaytype A/Displaytype B

Keuze van grafisch display

Wijzigen van het grafisch display.

1 Activeer de keuzefunctie voor grafisch display

Selecteer "DISP" > "GRAPH" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

2 Kies het grafisch display

Draai aan de regelknop of druk deze naar links of rechts.

Maak een keuze uit de volgende displays:

Grafisch display	Display
Film 1 – 2	
Achtergrond 1 – 6	
Achtergrond scannen	"SCAN"

3 Sluit de keuzefunctie voor grafisch display af

Druk de regelknop in.



- Deze functie kan worden ingesteld wanneer "TYPE SELECT [A]"/ "TYPE SELECT [B]" is gekozen als displayfunctie.

Keuze van tekstdisplay — Displaytype B&E —

Kiezen van het tekstdisplay.

1 Activeer de keuzefunctie voor tekstdisplay Selecteer "DISP" > "TEXT" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

2 Kies de tekst

Draai aan de regelknop of druk deze naar links of rechts.

Zie <Het tekstdisplay> (blz. 13).

Displaytype B: informatie over conditiekolom "③" wordt weergegeven.

Displaytype E: informatie over conditiekolom "⑦" wordt weergegeven.

3 Sluit de keuzefunctie voor tekstdisplay af Druk de regelknop in.



- Wanneer LX-AMP is aangesloten, wordt de iteminstelling van de displayfunctie van LX-AMP getoond.
- Als het muziknummer hoger dan 1000 is, worden alleen de laatste 3 cijfers van het nummer weergegeven. (KDC-W7537U/W7537UY)
- De albumnaam kan niet worden getoond in een WMA-bestand. (KDC-W7037/W7037Y)
- De muziktitel, artiestnaam en albumnaam kunnen niet worden weergegeven in een WAV-bestand. (KDC-W7537U/W7537UY)
- Tijdens het afspelen van muziek vanaf de iPod of het bewerken van muziek met "Music Editor", wordt in plaats van mapnaam mogelijk iets anders weergegeven, zoals afspeellijst of artiestnaam, afhankelijk van de procedure voor muziekselectie. (KDC-W7537U/W7537UY)
- In het gedeelte van displaytype B wordt alternatieve informatie weergegeven als een display zonder informatie is geselecteerd.
- In het gedeelte van displaytype E wordt geen informatie weergegeven als een display zonder informatie is geselecteerd.

Keuze van tekstdisplay — Displaytype C&D —

Wijzigen van het tekstdisplay.

1 Activeer de keuzefunctie voor tekstdisplay Selecteer "DISP" > "TEXT" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

2 Kies het tekstdisplaygedeelte

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

De cursor (▶) gaat naar het gekozen tekstdisplaygedeelte.

Kies de tekst

Draai aan de regelknop of druk deze naar links of rechts.

Zie <Het tekstdisplay> (blz. 13).

Bovenste deel van tekstdisplay: informatie over conditiekolom "④" wordt weergegeven.

Middelste deel van tekstdisplay: informatie over conditiekolom "⑤" wordt weergegeven.

Onderste deel van tekstdisplay: informatie over conditiekolom "⑥" wordt weergegeven.

3 Sluit de keuzefunctie voor tekstdisplay af Druk de regelknop in.



- Wanneer LX-AMP is aangesloten, wordt de iteminstelling van de displayfunctie van LX-AMP getoond.
- Als het muziknummer hoger dan 1000 is, worden alleen de laatste 3 cijfers van het nummer weergegeven. (KDC-W7537U/W7537UY)
- De albumnaam kan niet worden getoond in een WMA-bestand. (KDC-W7037/W7037Y)
- De muziktitel, artiestnaam en albumnaam kunnen niet worden weergegeven in een WAV-bestand. (KDC-W7537U/W7537UY)
- Tijdens het afspelen van muziek vanaf de iPod of het bewerken van muziek met "Music Editor", wordt in plaats van mapnaam mogelijk iets anders weergegeven, zoals afspeellijst of artiestnaam, afhankelijk van de procedure voor muziekselectie. (KDC-W7537U/W7537UY)
- Het is niet mogelijk dezelfde informatie te tonen in het bovenste, middelste en onderste tekstdisplaygedeelte. Het blanco display kan wel meermaals worden gekozen.
- In het bovenste deel van het tekstdisplay wordt alternatieve informatie weergegeven als een display zonder informatie wordt geselecteerd.
- In het middelste deel van het tekstdisplay wordt het Kenwood-logo weergegeven als de inhoud van de informatie niet kan worden weergegeven.
- In het onderste deel van het tekstdisplay wordt geen informatie weergegeven als een display zonder informatie wordt geselecteerd.

Het tekstdisplay

Met tuner als geluidsbron

Informatie	Display	Conditie
Programmaservicenaam (FM)	"Frequency/PS"	③ ④
Radiotekst (FM)	"Radio Text"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Frequentie (MW, LW)	"Frequency"	③ ④
Klok	"Clock"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Datum	"Date"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Blanco	"Blank"	⑤ ⑥ ⑦

Met CD & externe disk als geluidsbron

Informatie	Display	Conditie
Disktitel	"Disc Title"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Fragmenttitel	"Track Title"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Fragmentnummer en speelduur	"P-Time"	③ ④
Disknaam	"DNPS"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Klok	"Clock"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Datum	"Date"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Blanco	"Blank"	⑤ ⑥ ⑦

Met een audiobestand als geluidsbron

Informatie	Display	Conditie
Muziektitel & artiestnaam	"Title/Artist"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Albumnaam & artiestnaam	"Album/Artist"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Mapnaam	"Folder Name"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Bestandsnaam	"File Name"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Speelduur & muzieknummer	"P-Time"	③ ④
Klok	"Clock"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Datum	"Date"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Blanco	"Blank"	⑤ ⑥ ⑦

In stand-by

Informatie	Display	Conditie
Stand-by	"Source Name"	③ ④
Klok	"Clock"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Datum	"Date"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Blanco	"Blank"	⑤ ⑥ ⑦

Met hulpingang als geluidsbron

Informatie	Display	Conditie
Naam van hulpingangbron	"Source Name"	③ ④
Klok	"Clock"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Datum	"Date"	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Blanco	"Blank"	⑤ ⑥ ⑦


Algemene functies

Anti-diefstalvoorpaneel

U kunt het voorpaneel van het toestel verwijderen en meenemen om gevaar voor diefstal te voorkomen.

Verwijderen van het voorpaneel


- 1 Druk op de ontgrendeltoets.**
Klap het voorpaneel open.
- 2 Verwijder het voorpaneel door het eerst naar links te drukken en vervolgens naar voren te trekken.**

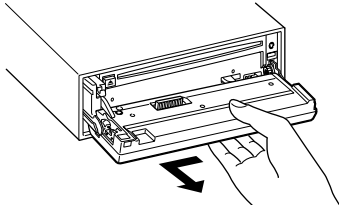


- Het voorpaneel is een precisie-onderdeel en kan gemakkelijk beschadigd worden door schokken en stoten.
- Bewaar het voorpaneel in de voorpaneelhouder terwijl het is verwijderd.
- Stel het voorpaneel (en de voorpaneelhouder) niet bloot aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid. Vermijd ook plaatsen waar het zeer stoffig is of waar gevaar bestaat voor waterspatten.

Bevestigen van het voorpaneel

- 1 Breng het nokgat van het voorpaneel op één lijn met de as van het toestel.**

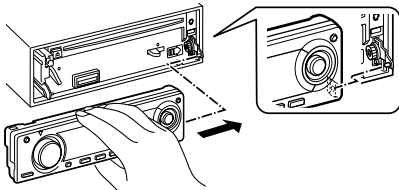

- 2 Klik het voorpaneel vast.**
Het voorpaneel wordt vergrendeld, zodat u het toestel kunt bedienen.


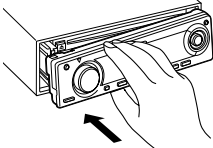


Keuze van externe display

Wijziging van het aangesloten externe display.

- 1 Activeer de keuzefunctie voor het externe display**
Selecteer "DISP" > "DOUT" met de regelknop.
Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.
"DISP Out Select" wordt getoond.
- 2 Kies het display**
Draai aan de regelknop of druk deze naar links of rechts.
Selecteer het gewenste display.
- 3 Sluit de displayregelfunctie af**
Druk de regelknop in.

Functies van de tuner

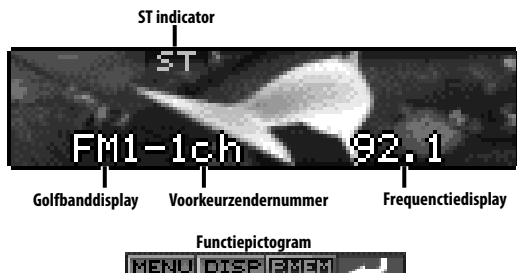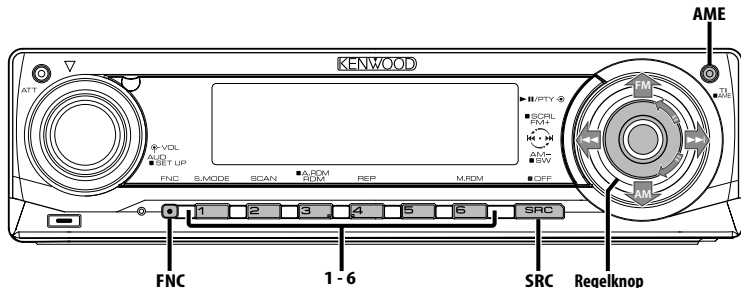

Afstemmen

Kiezen van de zender.

1 Kies de tuner als geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Kies het "TUNER"-display.

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Kies de golfband

Druk de regelknop naar [FM] of [AM].

Elke keer dat u de knop naar [FM] drukt, wordt gewisseld tussen de golfbanden FM1, FM2 en FM3.

3 Stem af op een hogere of lagere frequentie

Druk de regelknop naar [◀◀] of [▶▶].



- Tijdens de ontvangst van een stereo-uitzending licht de indicator "ST" op.

Functie van de afstandsbediening

Direct afstemmen

Afstemmen door de frequentie in te voeren.

1 Kies de golfband

Druk op de toets [FM] of [AM].

2 Activeer de directe afstemfunctie

Druk op de toets [DIRECT] van de afstandsbediening.

"- - - -" wordt getoond.

3 Voer de frequentie in

Druk op de cijfertoesen van de afstandsbediening.

Voorbeeld:

Gewenste frequentie	Druk op de toetsen
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Annuleren van de directe afstemfunctie

Druk op de toets [DIRECT] van de afstandsbediening.

Volgende pagina ►



- U kunt de frequenties van de FM-band in stappen van minimaal 0,1 MHz invoeren.

Voorkeurzendergeheugen

Vastleggen van zenders in het geheugen.

1 Kies de golfband

Druk de regelknop naar [FM] of [AM].

2 Kies de in het geheugen vast te leggen frequentie

Druk de regelknop naar [◀◀] of [▶▶].

3 Activeer de functie voor automatisch vastleggen in het geheugen

Selecteer "P.MEM" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

4 Kies het nummer dat u in het geheugen wilt vastleggen

Draai aan de regelknop.

5 Bepaal welk nummer u wilt vastleggen in het geheugen

Druk de regelknop in.

6 Laat het gekozen nummer vastleggen

Druk de regelknop in.

Annuleren van functie voor automatisch vastleggen in het geheugen

Druk op de toets [FNC].



- Deze functie kan worden bediend met de toets [1] — [6].
- Druk ten minste 2 seconden op de gewenste toets [1] — [6].

Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen

Automatisch vastleggen van zenders die goed ontvangen worden.

1 Kies de golfband waarvan de zenders automatisch moeten worden vastgelegd

Druk de regelknop naar [FM] of [AM].

2 Activeer het automatisch vastleggen van zenders

Houd de toets [AME] ten minste 2 seconden ingedrukt.

Wanneer er 6 zenders die goed ontvangen worden in het geheugen zijn opgeslagen, wordt de functie voor het automatisch vastleggen afgesloten.



- Wanneer de <AF (Alternative Frequency)> (blz. 32) is ingeschakeld, worden alleen RDS-zenders in het geheugen opgeslagen.
- Wanneer het automatisch vastleggen van zenders wordt uitgevoerd met de golfband FM2, worden de RDS-zenders die als voorkeurzenders van de golfband FM1 zijn vastgelegd niet in het geheugen vastgelegd. Wanneer het automatisch vastleggen wordt uitgevoerd met FM3, worden de RDS-zenders die als voorkeurzenders van de golfbanden FM1 en FM2 zijn vastgelegd niet in het geheugen vastgelegd.

Afstemmen op voorkeurzenders

Oproepen van in het geheugen vastgelegde zenders.

1 Kies de golfband

Druk de regelknop naar [FM] of [AM].

2 Activeer de keuzefunctie voor afstemmen op voorkeurzenders

Draai aan de regelknop.

3 Kies de gewenste zender in het geheugen

Draai aan de regelknop.

4 Roep de zender op


Druk de regelknop in.

Annuleren van afstemmen op voorkeurzenders

Druk op de toets [FNC].



- Deze functie kan worden bediend met de toets [1] — [6].
- Druk op de gewenste toets [1] — [6].

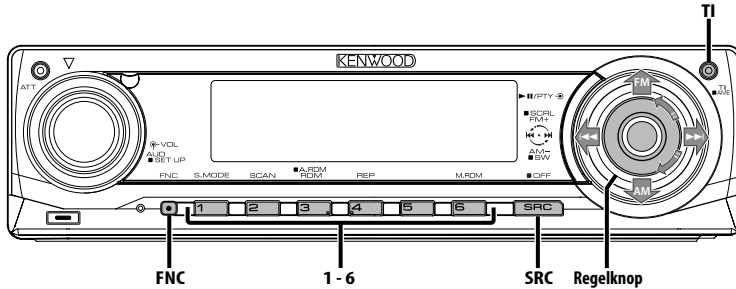

Verkeersinformatie

Automatisch overschakelen naar verkeersinformatie zodra de uitzending begint, zelfs wanneer u niet naar de radio luistert.

Druk op de toets [TI].

Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de verkeersinformatiefunctie in- of uitgeschakeld. Wanneer een verkeersbericht begint, wordt "Traffic INFO" getoond en wordt automatisch naar de verkeersinformatie overgeschakeld.



- Wanneer de verkeersinformatiefunctie is ingeschakeld tijdens ontvangst van een AM-zender, wordt automatisch overgeschakeld op een FM-zender.
- Bij ontvangst van verkeersinformatie wordt het ingestelde volume in het geheugen opgeslagen. Bij het volgende verkeersbericht wordt automatisch het opgeslagen volume ingesteld.

Afstemmen op een andere verkeersinformatiezender

Druk de regelknop naar [◀◀] of [▶▶].



- De verkeersinformatie kan worden ingeschakeld wanneer de tunerbron is ingesteld. Het is evenwel niet mogelijk de verkeersinformatie in te schakelen tijdens ontvangst van het verkeersbericht vanaf andere bronnen dan de tuner.

Rollen van radiotekst

De getoonde radiotekst over het display laten rollen.

Druk de regelknop omhoog en houd deze ten minste 2 seconden ingedrukt.



- Wanneer de <Regeling van de displayverlichting> (blz. 29) is uitgeschakeld, kan het display tijdens het rollen van de tekst verduisteren.

PTY (Program Type)

Kiezen van een programmatype en zoeken naar een zender.

1 Activeer de PTY-functie

Druk de regelknop in.

Wanneer de PTY-functie is ingeschakeld, licht de indicator "PTY" op.



- Deze functie is niet beschikbaar tijdens de ontvangst van een verkeersbericht of een AM-zender.

2 Kies het programmatype

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

Elke keer dat op de knop wordt gedrukt, verandert het programmatype zoals hieronder wordt getoond.

Nr.	Programmatype	Display
1.	Lezingen	"All Speech"
2.	Muziek	"All Music"
3.	Nieuws	"News"
4.	Actualiteit	"Current Affairs"
5.	Informatie	"Information"
6.	Sport	"Sport"
7.	Educatief	"Education"
8.	Drama	"Drama"
9.	Cultuur	"Cultures"
10.	Wetenschap	"Science"
11.	Gevarieerd	"Varied Speech"
12.	Pop	"Pop Music"
13.	Rock	"Rock Music"
14.	Easy listening	"Easy Listening M"
15.	Licht klassiek	"Light Classic M"
16.	Zwaar klassiek	"Serious Classics"
17.	Overige muziek	"Other Music"
18.	Weer	"Weather & Metr"
19.	Geldzaken	"Finance"
20.	Kinderprogramma's	"Children's Prog"
21.	Sociale zaken	"Social Affairs"
22.	Religie	"Religion"
23.	Luisteraarparticipatie	"Phone In"
24.	Reizen	"Travel & Touring"
25.	Recreatie	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz	"Jazz Music"
27.	Country	"Country Music"
28.	Nationale muziek	"National Music"
29.	Gouwe ouwe	"Oldies Music"
30.	Folkmuziek	"Folk Music"
31.	Documentaire	"Documentary"



- Lezingen en muziek omvatten tevens onderstaande programmatypes.
Muziek: nr. 12 — 17, 26 — 30
Lezingen: nr. 3 — 11, 18 — 25, 31
- Programmatypes kunnen onder de voorkeurgeheugentoetsen [1] — [6] worden opgeslagen en snel worden opgeroepen. Zie <Vastleggen van voorkeurprogrammatypes> (blz. 18).
- De voor de display gebruikte taal kan veranderd worden. Zie <Veranderen van de taal voor de PTY-functie> (blz. 19).

3 Zoek naar zenders met het gekozen programmatype

Druk de regelknop naar [◀◀] of [▶▶].

Als u naar andere zenders wilt zoeken, drukt u nogmaals op [◀◀] of [▶▶] van de regelknop.



- Wanneer het gekozen programmatype niet gevonden wordt, wordt "No PTY" getoond. Kies een ander programmatype.

4 Sluit de PTY-functie af

Druk de regelknop in.

Vastleggen van voorkeurprogrammatypes

Vastleggen van een programmatype in het voorkeurgeheugen om het type snel te kunnen oproepen.

Vastleggen van het programmatype

1 Kies het vast te leggen programmatype

Zie <PTY (Program Type)> (blz. 18).

2 Leg het programmatype vast

Druk ten minste 2 seconden op de gewenste toets [1] — [6].

Oproepen van het vastgelegde programmatype

1 Activeer de PTY-functie

Zie <PTY (Program Type)> (blz. 18).

2 Roep het programmatype op

Druk op de gewenste toets [1] — [6].

Veranderen van de taal voor de PTY-functie

Kiezen van de taal voor het tonen van de programmatypes.

1 Activeer de PTY-functie

Zie <PTY (Program Type)> (blz. 18).

2 Activeer de functie voor het veranderen van de taal

Druk op de toets [TI].

3 Kies de taal

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.


Elke keer dat op de knop wordt gedrukt, verandert de taal zoals hieronder wordt getoond.

Taal	Display
Engels	"English"
Spaans	"Spanish"
Frans	"French"
Nederlands	"Dutch"
Noors	"Norwegian"
Portugees	"Portuguese"
Zweeds	"Swedish"
Duits	"German"

4 Sluit de functie voor het veranderen van de taal af

Druk op de toets [TI].

Bedieningsfuncties van CD/USB-toestel/audiobestand/externe disk

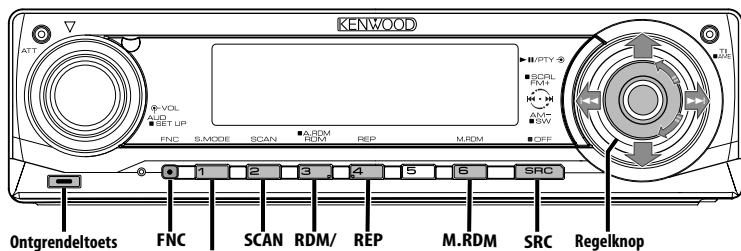

Weergave van CD & audiobestand

Wanneer er geen disk geplaatst is

- 1 Klap het voorpaneel open
Druk op de ontgrendeltoets.
- 2 Plaats een disk.
- 3 Druk op de linkerkant van het voorpaneel zodat het in zijn oorspronkelijke positie terugkeert.



- Wanneer het voorpaneel geopend is, kan de bediening van de versnellingspook of andere essentiële auto-onderdelen belemmerd worden. Bedien het toestel pas wanneer de veiligheid niet in het geding komt.
- Gebruik het toestel niet terwijl het voorpaneel geopend is. Wanneer het voorpaneel langdurig geopend is, kan er stof en vuil in het toestel komen. Hierdoor kunnen defecten ontstaan.



- Raadpleeg <Audiobestanden> (blz. 4) voor meer informatie over de audiobestanden en disks die u kunt afspelen met dit toestel.
- Wanneer er een disk geplaatst is, licht de indicator "IN" op.

Wanneer een disk is geplaatst


- Druk op de toets [SRC].
- Kies het "Compact Disc"-display.
- Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave

- Druk de regelknop in.
- Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de weergave onderbroken of hervat.

De disk uitwerpen

- 1 Klap het voorpaneel open
Druk op de ontgrendeltoets.
- 2 De disk uitwerpen
Druk op de toets [▲].

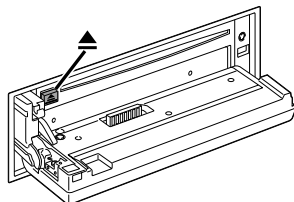

3 Druk op de linkerkant van het voorpaneel zodat het naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert.



- Tot 10 minuten na uitschakelen van de motor kunt u de cd laten uitwerpen.

Functie van de KDC-W7537U/KDC-W7537UY

USB-toestel (iPod) afspelen

Als het USB-toestel niet is aangesloten

Sluit het USB-toestel aan

Het afspelen van de bestanden op het USB-toestel wordt gestart.

Als het USB-toestel is aangesloten

Kies de USB-bron

Druk op de toets [SRC].

Selecteer "USB" (of "iPod").

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).



- Raadpleeg <Audiobestanden> (blz. 4) voor nadere informatie over de audiobestanden die kunnen worden afgespeeld met dit toestel en de apparaten die kunnen worden aangesloten op deze eenheid.
- Het woord "iPod" dat in deze handleiding wordt gebruikt, geeft de iPod die is aangesloten op de KCA-iP200 (optioneel accessoire). Zie <Audiobestanden> (blz. 4).
- Als u het afspelen start nadat u de iPod hebt aangesloten, wordt de muziek op de iPod als eerste afgespeeld. In dat geval wordt "RESUMING" weergegeven zonder dat er bijvoorbeeld een mapnaam wordt weergegeven. Als het item wordt gewijzigd, wordt een correcte titel e.d. weergegeven.
- Als de iPod is aangesloten op deze eenheid, wordt "KENWOOD" of "✓" weergegeven op de iPod om aan te geven dat u de iPod niet kunt bedienen.
- Als het USB-toestel is aangesloten op deze eenheid, kan het worden opgeladen mits de eenheid een eigen voeding heeft.
- Als de multikaartlezer wordt gebruikt, raadpleegt u <Station zoeken> (blz. 21).
- Nadat u de weergave van een bestand in het USB-toestel hebt gestopt, kunt u de weergave van het bestand opnieuw starten op het punt waar u de weergave hebt gestopt. Zelfs na het verwijderen van het USB-toestel kunt u de weergave van het bestand opnieuw starten vanaf het punt waar u de weergave hebt gestopt op voorwaarde dat het USB-toestel dezelfde bestanden bevat.
- Steek de connector van het USB-toestel zo ver mogelijk in.

Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave

Druk op de toets [▶II].

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de weergave onderbroken of hervat.

Verwijderen van het USB-toestel

1 Klap het voorpaneel open

Druk op de ontgrendeltoets.

2 Stel de verwijdermodus in als USB-bron

Houd toets [▲] ten minste 2 seconden ingedrukt.

De indicator ▲ knippert.

3 Verwijder het USB-toestel.

Functie van de KDC-W7537U/KDC-W7537UY

Station zoeken

Selecteren van het toestel dat in de multikaartlezer is geplaatst.

1 Activeer de pauzestand bij het afspelen

Druk op de toets [S.MODE].

2 Selecteer een toestel

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

3 Hervat het afspelen

Druk de regelknop in.



- Dit toestel is compatibel met multikaartlezers met maximaal vier sleuven.
- Als een toestel wordt geplaatst terwijl de multikaartlezer is aangesloten, wordt het toestel niet herkend. Selecteer de verwijdermodus raadpleeg hiervoor <USB-toestel (iPod) afspelen> (blz. 21), verwijder de kaartlezer en plaats vervolgens de geheugenkaart.

Weergave van externe disks

Weergeven van disks met een los verkrijgbare disk-speler die op dit toestel is aangesloten.

Druk op de toets [SRC].

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

Kies het display van de gewenste disk-speler.

Displayvoorbeelden:

Display	Disk-speler
"CD Changer"	CD-wisselaar
"MD Changer"	MD-wisselaar

Tijdelijk onderbreken en hervatten van de weergave

Druk de regelknop in.

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de weergave onderbroken of hervat.



- De beschikbare functies en de getoonde informatie zijn afhankelijk van de externe disk-spelers die zijn aangesloten.

Versnelde weergave in voor- of achterwaartse richting

Vooruitspoelen

Houd [▶▶] van de regelknop ingedrukt.

Laat de knop los om de weergave te hervatten.

Versnelde weergave in achterwaartse richting

Houd [◀◀] van de regelknop ingedrukt.

Laat de knop los om de weergave te hervatten.



- Er is geen geluid hoorbaar terwijl het audiobestand wordt gezocht.
- Versnelde weergave in voorwaartse en achterwaartse richting is niet beschikbaar tijdens het weergeven van een AAC-bestand. (KDC-W7037/W7037Y)

Naar muziek zoeken

Overschakelen tussen muzieknnummers op de disk of in de map die nu wordt afgespeeld.

Druk de regelknop naar [◀◀] of [▶▶].

Functie van diskwisselaar/audiobestand

Zoeken op disk/map/album

Overschakelen tussen mappen/albums op de disk in de diskwisselaar, het medium of het toestel dat nu wordt afgespeeld.

Druk de regelknop omhoog of omlaag.



- Deze functie is niet beschikbaar op iPod en voor de nummers die zijn bewerkt via "Music Editor".

Functie van de afstandsbediening

Direct zoeken naar muziek

Zoeken naar muziek door het muzieknnummer in te voeren.

1 Voer het muzieknnummer in

Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening.



- U kunt maximaal 999 nummers selecteren met de functie voor het direct zoeken naar muziek.

2 Zoek naar muziek

Druk op de toets [◀◀] of [▶▶].

Annuleren van direct zoeken naar muziek

Druk op de toets [▶ II].



- Deze functie is niet beschikbaar op iPod en voor de nummers die zijn bewerkt via "Music Editor".

Functie van diskwisselaars met afstandsbediening

Direct zoeken naar disks

Zoeken naar disks door het disknummer in te voeren.

1 Voer het disknummer in

Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening.

2 Zoek de disk

Druk op de toets [FM+] of [AM-].

Annuleren van direct zoeken naar disks

Druk op de toets [▶ II].

Afspoelfunctie van CD's en audiobestanden

Instellen van de functies Herhaalde weergave en Aftastweergave.

1 Stel de afspoelfunctie in Stel de gewenste optie in op Aan of Uit met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

Wanneer de afspoelfunctie is ingeschakeld, wordt "ON" weergegeven.

Display/ Pictogram	Druk op de toetsen*	Functie
"File Scan"/ "SCAN"	"SCAN"	Hiermee wordt één voor één gedurende 10 seconden het begin afgespeeld van de audiobestanden in de huidige map of van het huidige genre.
"Folder RDM"/ "RDM"	"RDM"	Hiermee worden de audiobestanden in de huidige map of van het huidige genre in willekeurige volgorde afgespeeld.
"All Random"/ "A.RDM"* ¹	"A.RDM"* ²	Hiermee worden de audiobestanden op de huidige disk of het huidige USB-toestel in willekeurige volgorde afgespeeld.
"File Repeat"/ "FIREP"	"REP"	Hiermee wordt het huidige audiobestand herhaaldelijk afgespeeld.
"Folder Repeat"/ "FoREP"	"REP"* ³	Hiermee worden de audiobestanden in de huidige map of van het huidige genre herhaaldelijk afgespeeld.
"(Track) Scan"/ "SCAN"	"SCAN"	Hiermee wordt één voor één gedurende 10 seconden het begin afgespeeld van de nummers op de huidige CD/MD.
"Disc Random"/ "RDM"	"RDM"	Hiermee worden de nummers op de huidige CD/MD in willekeurige volgorde afgespeeld.
"Magazine RDM"/ "M.RDM"	"M.RDM"	Hiermee worden de nummers in de diskwisselaar in willekeurige volgorde afgespeeld.
"(Track) Repeat"/ "T.REP"	"REP"	Hiermee wordt het huidige nummer op de huidige CD/MD herhaaldelijk afgespeeld.
"Disc Repeat"/ "D.REP"	"REP"* ³	Hiermee worden de nummers op de huidige CD/MD herhaaldelijk afgespeeld.



- * De functies in de bovenstaande tabel kunnen worden bediend met toetsen op het toestel.
- *¹ Functies van de KDC-W7537U/W7537UY.
- *² Houd de toets [A.RDM] ten minste 1 seconde ingedrukt.
- *³ Druk tweemaal op de toets [REP].

2 Kies een optie voor het geselecteerde item Druk de regelknop in.

U kunt overschakelen tussen opties door op de regelknop te drukken.

3 Sluit de instelfunctie voor de afspeelmodus af Druk op de toets [FNC].



- Alleen de pictogrammen die beschikbaar zijn voor de huidige bron worden weergegeven.

Vastleggen van disknamen (DNPS)

Toewijzen van namen aan CD's.

1 Start de weergave van de disk waaraan u een naam wilt toewijzen



- Er kan geen titel worden toegewezen aan een MD of een geluidsdrager met audiobestanden.

2 Activeer de menufunctie

Selecteer "MENU" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

"MENU" wordt getoond.

3 Kies de functie voor het vastleggen van namen

Druk de regelknop omhoog of omlaag.

Kies het display "Name Set".

4 Activeer de functie voor het vastleggen van namen

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

5 Verplaats de cursor naar de tekeninvoerpositie

Druk de regelknop naar rechts of links.

6 Kies het soort teken

Druk de regelknop in.

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert het soort teken in onderstaande volgorde.

Soort teken

Hoofdletters

Kleine letters

Cijfers en symbolen

Speciale tekens (accenten)

7 Kies de tekens

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.



- Tekens kunnen ook worden ingevoerd met behulp van de cijfertoetsen van een afstandsbediening.
Voorbeeld: Voor invoer van "DANCE".

Teken	Toets	Aantal keren indrukken
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

8 Herhaal stappen 5 t/m 7 en voer de naam in.

9 Sluit de menufunctie af Druk op de toets [FNC].



- Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde naam vastgelegd en wordt de functie voor het vastleggen van namen afgesloten.
- U kunt namen toewijzen aan de volgende geluidsdragers:
 - Interne CD-speler: 10 disks.
 - Externe CD-wisselaar/speler: afhankelijk van de CD-wisselaar/speler. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar/speler.
- De naam van een CD kan alleen worden veranderd door dezelfde procedure nogmaals uit te voeren.

Functie van audiobestand

Bestandkeuze

Kiezen van de muziek waarnaar u wilt luisteren vanaf het toestel of medium dat momenteel wordt afgespeeld.

1 Activeer de bestandkeuzefunctie

Draai aan de regelknop.

2 Zoek naar muziek

Selecteer het categorie-item met de regelknop.

Besturingssysteem voor iPod

Type bewerking	Werking
Items verplaatsen	Draai aan de regelknop.
Item selecteren	Druk de regelknop in.
Teruggaan naar vorige item	Druk de regelknop omhoog.
Teruggaan naar eerste item	Druk de regelknop omhoog en houd deze ten minste 1 seconde lang ingedrukt.

Besturingssysteem voor ander toestel dan iPod

Type bewerking	Werking
Items verplaatsen	Draai aan de regelknop.
Item selecteren*1	Druk de regelknop naar rechts.
Item selecteren*2	Druk de regelknop in. Druk de regelknop naar rechts.
Teruggaan naar vorige item	Druk de regelknop naar links.
Teruggaan naar eerste item	Druk de regelknop naar links en houd deze ten minste 1 seconde lang ingedrukt.

*1 Functies van de KDC-W7537U/W7537UY.

*2 Functies van de KDC-W7037/W7037Y.

Het symbool "◀" of "▶" naast het weergegeven item geeft aan dat het item wordt voorafgegaan of gevolgd door een ander item.

Als een nummer wordt geselecteerd, wordt dit vanaf het begin afgespeeld.

Bestandkeuzefunctie annuleren

Druk op de toets [FNC].



- Zelfs als de iPod is aangesloten kunt u de bedieningsmethode wijzigen van <Bedieningsmethode voor iPod> in <Bedieningsmethode voor ander toestel dan iPod>. Zie <Instellen van iPod-modus> (blz. 28).


Laten rollen van tekst/titel

De getoonde CD-tekst, tekst van audiobestand of MD-titel over het display laten rollen.

Druk de regelknop omhoog en houd deze ten minste 2 seconden ingedrukt.



- Wanneer de <Regeling van de displayverlichting> (blz. 29) is uitgeschakeld, kan het display tijdens het rollen van de tekst verduisteren.

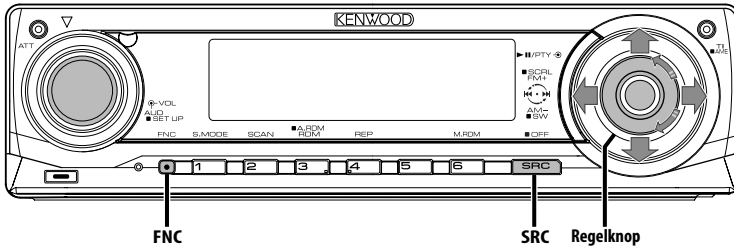

Functie pictogram



Menusysteem

Instellen van de pieptoon tijdens de bediening, enz. Hieronder wordt de basisbediening van het menusysteem uitgelegd. Na deze uitleg volgt een beschrijving van alle beschikbare functies en de daarbij behorende instellingen.

1 Activeer de menufunctie

Selecteer "MENU" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

2 Kies het menu-item

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

Voorbeeld: Wanneer u de pieptoon wilt instellen, kiest u het display "Beep".

3 Stel het menu-item in

Druk de regelknop naar rechts of links.

Voorbeeld: Wanneer u "Beep" kiest, wordt gewisseld tussen "Beep : ON" en "Beep : OFF" elke keer dat u de knop indrukt. Kies 1 van deze opties als instelling.

U kunt andere items instellen door terug te keren naar stap 2.

4 Sluit de menufunctie af Druk op de toets [FNC].



- De mogelijke instellingen van de overige functies die op de hierboven beschreven wijze worden bediend, staan in onderstaande tabel. (In de meeste gevallen is de bovenste instelling in de tabel de oorspronkelijke instelling.)
Functies die op een andere wijze worden bediend (<Handmatig instellen van de klok> enz.), worden stap voor stap uitgelegd.
- Drie menu-items verschijnen op het display. Het middelste menu-item is het item dat u kunt instellen.

In stand-by

Beveiligingscode

Door het activeren van de beveiligingscode voorkomt u dat het audiosysteem door iemand anders kan worden gebruikt. Zodra de beveiligingscode is geactiveerd, is de invoer van een geautoriseerde beveiligingscode noodzakelijk om het audiosysteem in te schakelen wanneer het uit het voertuig is genomen. De indicatie dat deze beveiligingscode is geactiveerd voorkomt diefstal van uw waardevolle audiosysteem.



- Wanneer de beveiligingscodefunctie eenmaal is geactiveerd, kan de functie niet meer gedeactiveerd worden.
De beveiligingscode is het 4-cijferige getal dat in het "Car Audio Passport" van dit toestel staat.

1 Schakel het toestel in stand-by

Druk op de toets [SRC].

Kies het "STANDBY"-display.

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Activeer de menufunctie

Selecteer "MENU" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

"Security Set" wordt getoond.

3 Activeer de beveiligingscodefunctie

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

Wanneer "Enter" wordt getoond, verschijnt eveneens "SECURITY SET".

4 Kies de in te voeren cijfers

Druk de regelknop naar rechts of links.

5 Kies de cijfers voor de beveiligingscode

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

6 Herhaal stappen 4 en 5 om de volledige beveiligingscode in te voeren.

7 Bevestig de beveiligingscode

Houd de regelknop ten minste 3 seconden ingedrukt.

Wanneer "Re-Enter" wordt getoond, verschijnt eveneens "SECURITY SET".

8 Herhaal stappen 4 t/m 7 en voer de beveiligingscode opnieuw in.

"Approved" wordt getoond.

De beveiligingscodefunctie wordt geactiveerd.



- Wanneer u een verkeerde code invoert, moet de procedure vanaf stap 4 worden herhaald.

9 Afsluiten van de beveiligingscodefunctie

Druk op de toets [FNC].

Terugstellen van de beveiligingscodefunctie wanneer het audiosysteem voor het eerst wordt gebruikt nadat het is losgekoppeld van de accuvoeding of wanneer op de resettoets wordt gedrukt

1 Schakel de spanning in.

2 Herhaal stappen 4 t/m 7 en voer de beveiligingscode opnieuw in.

"Approved" wordt getoond.

Het toestel kan gebruikt worden.



- Indien een verkeerde code is ingevoerd, wordt de melding "Waiting" getoond en wordt de onderstaande blokkeringstijd voor de invoer geactiveerd. Nadat de blokkeringstijd voor de invoer is verstreken, wordt de melding "SECURITY SET" getoond en kan de code opnieuw ingevoerd worden.

Aantal keren dat een verkeerde code werd ingevoerd	Blokkeringstijd voor de invoer
1	—
2	5 minuten
3	1 uur
4	24 uur

In stand-by

Bronkeuzefunctie

Instellen van de bronkeuzefunctie.

Display	Instelling
"SRC Select : 1"	Hiermee worden bronpictogrammen voor uw keuze weergegeven.
"SRC Select : 2"	Hiermee kunt u één voor één bronnen selecteren.

Menusysteem

Functie van de KDC-W7537U/KDC-W7537UY
In USB-modus met iPod aangesloten

Instellen van iPod-modus

Instellen van de bedieningsmethode voor de iPod
in Bestandkeuze.

Display	Instelling
"iPod Mode : ON"	Hiermee wordt de bedieningsmethode gebruikt die vergelijkbaar is met die voor de iPod.
"iPod Mode : OFF"	Hiermee wordt de bedieningsmethode gebruikt die afwijkt van die voor de iPod.

In stand-by

Geluidssignaal van aanraaksensor

In- en uitschakelen van het geluidssignaal (pieptoon)
waarmee een bediening wordt aangegeven.

Display	Instelling
"Beep : ON"	Het geluidssignaal wordt weergegeven.
"Beep : OFF"	Het geluidssignaal wordt geannuleerd.

In stand-by

Handmatig instellen van de klok



- De klok kan handmatig worden ingesteld wanneer de <Synchronieklok> (blz. 29) is uitgeschakeld.

1 Kies de functie voor het instellen van de klok

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Clock Adjust".

2 Activeer de functie voor het instellen van de klok

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

Het klokdisplay knippert.

3 Kies het in te stellen item (uren of minuten)

Druk de regelknop naar rechts of links.

De aanduiding die knippert kan worden ingesteld.

4 Stel elke aanduiding in

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

5 Sluit de functie voor het instellen van de klok af

Druk op de toets [FNC].

In stand-by

Datumfunctie

Instellen van het datumformaat.

1 Kies de datumfunctie

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Date Mode".

2 Activeer de functie voor het instellen van de datum

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

3 Kies het datumformaat

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

4 Sluit de datumfunctie af

Druk op de toets [FNC].

In stand-by

Instellen van de datum

1 Kies de functie voor het instellen van de datum

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Date Adjust".

2 Activeer de functie voor het instellen van de datum

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

Het datumdisplay knippert.

3 Kies de in te stellen aanduiding (dag, maand of jaar)

Druk de regelknop naar rechts of links.

De aanduiding die knippert kan worden ingesteld.

4 Stel elke aanduiding in

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

5 Herhaal stappen 3 en 4 om de datum volledig in te stellen.

6 Sluit de functie voor het instellen van de datum af

Druk op de toets [FNC].

In stand-by

Synchroonklok

Synchroniseren van de klok met het tijdsignaal dat door een RDS-zenders wordt uitgezonden.

Display	Instelling
"SYNC : ON"	Synchroniseert de klok.
"SYNC : OFF"	Voor handmatige instelling van de klok.



- Het synchroniseren van de klok duurt 3 tot 4 minuten.

In stand-by

DSI (Disabled System Indicator)

Nadat het voorpaneel is verwijderd, gaat een rode indicator knipperen op het toestel om potentiële dieven af te schrikken.

Display	Instelling
"DSI : ON"	LED knippert.
"DSI : OFF"	LED uitgeschakeld.

In stand-by

Kiezen van de verlichtingskleur

Kiezen van de groene of de rode verlichting.

Display	Instelling
"Button : Red"	De kleur van de verlichting is rood.
"Button : Green"	De kleur van de verlichting is groen.

Regeling van de displayverlichting

Deze functie schakelt het display uit wanneer u gedurende 5 seconden geen bediening uitvoert. Dit is een handige functie wanneer u 's avonds of 's nachts rijdt.

Display	Instelling
"Display : ON"	Het display blijft ingeschakeld.
"Display : OFF"	Het display wordt uitgeschakeld wanneer er geen bediening plaatsvindt gedurende vijf seconden.



- Stel de regeling van de displayverlichting in wanneer de <Instelling van de demonstratiemodus> (blz. 35) is ingesteld op UIT.
- Wanneer het display is uitgeschakeld, wordt het weer ingeschakeld door een druk op een willekeurige toets.
- Wanneer het display is uitgeschakeld, zijn alleen de volgende bedieningen mogelijk:
 - Volume
 - Damping
 - Kiezen van de geluidsbron
 - Uitschakelen van het toestel
- Tijdens de regeling van een functie, zoals menusysteem, blijft het display ingeschakeld.

In stand-by

Dimmer

Automatisch dimmen van het display wanneer de autolichten ontstoken worden.

Display	Instelling
"Dimmer : ON"	Het display wordt gedimd
"Dimmer : OFF"	Het display wordt niet gedimd

Menusysteem

In stand-by

Omschakelen van de voor-uitgang

Omschakelen van de voor-uitgang tussen de achterluidspreker en de subwoofer. (De subwooferuitvoer wordt niet beïnvloed door de fader.)

Display	Instelling
"SWPRE : Rear"	Achterste voor-uitgang.
"SWPRE : Sub-W"	Voor-uitgang subwoofer.

In stand-by

Instelling van de ingebouwde versterker

Regeling van de ingebouwde versterker.

De kwaliteit van de voor-uitgang wordt verbeterd door deze regeling uit te schakelen.

Display	Instelling
"AMP : ON"	De ingebouwde versterker wordt geactiveerd.
"AMP : OFF"	De ingebouwde versterker wordt gedeactiveerd.

Andere stand dan stand-by/Wanneer het dubbele-zonesysteem is ingeschakeld

Instellen van dubbele-zonesysteem

Instellen van het geluid van het voorste en het achterste kanaal wanneer het dubbele-zonesysteem is ingeschakeld.

Display	Instelling
"Zone 2 : Rear"	De subbron (hulpingsbron) moet het achterste kanaal zijn.
"Zone 2 : Front"	De subbron (hulpingsbron) moet het voorste kanaal zijn.

Met een audiobestand als geluidsbron

Supreme-instelling

Bij de weergave van AAC-, MP3- of WMA-bestanden die met een lage bitsnelheid (minder dan 96 kbps (fs=44,1 k, 48 kHz)) zijn gecodeerd, herstelt deze functie hun hoge frequentiegebied om de geluidskwaliteit van gelijkwaardige bestanden gecodeerd met een hoge bitsnelheid te benaderen. Het geluid wordt optimaal verwerkt voor het gebruikte compressieformaat (AAC, MP3 of WMA) en aangepast aan de gebruikte bitsnelheid.

Display	Instelling
"Supreme : ON"	Het geluid wordt weergegeven met de Supreme-functie.
"Supreme : OFF"	Het oorspronkelijke geluid dat is opgeslagen in het audiobestand wordt weergegeven.



- Het geluidseffect is mogelijk niet waarneembaar; dit hangt af van het verband tussen de audiobestandsindeling en de instelling.
- Deze functie is niet beschikbaar op iPod.

Andere stand dan stand-by

B.M.S. (Bass Management System)

Instellen van het versterkingsniveau van de lage tonen van de externe versterker met het hoofdtoestel.

Display	Instelling
"AMP Bass : Flat"	Het versterkingsniveau van de lage tonen is vlak.
"AMP Bass : +6"	Het versterkingsniveau van de lage tonen is laag (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Het versterkingsniveau van de lage tonen is matig (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Het versterkingsniveau van de lage tonen is hoog (+18dB).



- Raadpleeg de catalogus of de gebruiksaanwijzing voor vermogensversterkers die via dit toestel bediend kunnen worden.
- Er zijn versterkermodellen die instelbaar zijn van vlak tot +18 dB, en er zijn versterkermodellen die instelbaar zijn van vlak tot +12 dB. Wanneer een versterker is aangesloten die alleen instelbaar is tot +12, is instelling op een hogere waarde zelfs niet mogelijk wanneer "AMP Bass : +18" wordt gekozen.

Andere stand dan stand-by

B.M.S. -frequentieverschuiving

Instellen van de door B.M.S. te versterken middenfrequentie.

Display	Instelling
"AMP FREQ : Normal"	Versterken met de normale middenfrequentie.
"AMP FREQ : Low"	Verlagen van de middenfrequentie met 20%.

Wanneer een LX AMP-toestel is aangesloten

AMP-regeling

U kunt de LX AMP regelen die is aangesloten op het toestel.

1 Kies de AMP-regelfunctie

Draai aan de regelknop.

Kies het display "AMP Control".

2 Activeer de AMP-regelfunctie

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

3 Kies het in te stellen item van de AMP-regeling **Druk de regelknop omhoog of omlaag.**



- Zie de bijgeleverde handleiding van de LX AMP voor meer informatie over de AMP-regeling.

4 Stel het item van de AMP-regeling in **Druk de regelknop naar rechts of links.**

5 Sluit de AMP-regelfunctie af

Druk op de toets [FNC].



- Bediening van de LX AMP is niet mogelijk in stand-by.

Nieuwsuitzendingfunctie met uitschakeling voor een bepaalde periode

Er wordt automatisch naar een nieuwsuitzending overgeschakeld zodra deze begint, zelfs wanneer u niet naar de radio luistert. Tevens kan er een periode worden ingesteld gedurende dewelke er niet overgeschakeld mag worden.

Display en instelling

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Wanneer "News : 00min" — "News : 90min" wordt ingesteld, wordt de nieuwsuitzendingfunctie ingeschakeld.

Wanneer een nieuwsuitzending start, wordt "NEWS" getoond en wordt automatisch naar de nieuwsuitzending overgeschakeld.



- Wanneer u de instelling "News : 20min" kiest, wordt er de eerste 20 minuten na een nieuwsuitzending niet opnieuw op een nieuwsuitzending afgestemd.
- Het volume van de nieuwsuitzending staat op hetzelfde niveau als werd ingesteld voor <Verkeersinformatie> (blz. 17).
- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de zender de PTY-code voor nieuwsuitzending uitzendt of behoort tot een <Enhanced Other Network> dat de PTY-code voor nieuwsuitzending uitzendt.
- Wanneer de nieuwsuitzendingfunctie is ingeschakeld, schakelt de tuner over naar een FM-zender.

Menusysteem

In de tunerstand

Lokaal zoeken

Er wordt bij automatisch zoeken alleen afgestemd op zenders die goed te ontvangen zijn.

Display	Instelling
"Local Seek : OFF"	De functie voor lokaal zoeken is uitgeschakeld.
"Local Seek : ON"	De functie voor lokaal zoeken is ingeschakeld.

In de tunerstand

Afstemfunctie

Kiest de afstemfunctie.

Afstemfunctie	Display	Werking
Automatisch zoeken	"Seek Mode : Auto1"	Automatisch zoeken naar een zender.
Voorkeurzender zoeken	"Seek Mode : Auto2"	Op volgorde zoeken langs de in het voorkeur geheugen opgeslagen zenders.
Handmatig	"Seek Mode : Manual"	Handmatig op een zender afstemmen.

AF (Alternative Frequency)

Wanneer de ontvangst verslechtert, wordt automatisch op een andere frequentie overgeschakeld waarop hetzelfde programma in hetzelfde RDS-netwerk wordt uitgezonden als daardoor een betere ontvangst kan worden verkregen.

Display	Instelling
"AF : ON"	De AF-functie is ingeschakeld.
"AF : OFF"	De AF-functie is uitgeschakeld.

Wanneer de AF-functie is ingeschakeld, licht de indicator "RDS" op.



- Wanneer er geen andere zenders met hetzelfde programma in het RDS-netwerk beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat de uitzending voortdurend wordt onderbroken. Schakel in dat geval de AF-functie uit.

Beperken van de RDS-regio (regionale functie)

U kunt ervoor kiezen de RDS-zenders die met de AF-functie voor een bepaald netwerk worden ontvangen tot een bepaalde regio te beperken.

Display	Instelling
"Regional : ON"	De regionale functie is ingeschakeld.
"Regional : OFF"	De regionale functie is uitgeschakeld.



- Zonder de AF-functie te beperken tot het opgegeven gebied en netwerk, wordt er gezocht naar zenders met een goede ontvangst in hetzelfde RDS-netwerk.

Automatische TP-afstemfunctie

Wanneer de verkeersinformatiefunctie is ingeschakeld en de ontvangst tijdens het luisteren naar een verkeersinformatiezender niet goed is, wordt automatisch gezocht naar een andere verkeersinformatiezender die beter ontvangen kan worden.

Display	Instelling
"Auto TP Seek : ON"	De automatische TP-afstemfunctie is ingeschakeld.
"Auto TP Seek : OFF"	De automatische TP-afstemfunctie is uitgeschakeld.

Tijdens FM-ontvangst

Mono-ontvangst

Door stereo-uitzendingen in mono te ontvangen, kan ruis worden verminderd.

Display	Instelling
"MONO : OFF"	De mono-ontvangst is uitgeschakeld.
"MONO : ON"	De mono-ontvangst is ingeschakeld.

Instellen van het display van de hulpingsbron & vastleggen van disknamen

Kiezen van het display bij het overschakelen naar een hulpingsbron. Voor het vastleggen van disknamen, zie <Vastleggen van disknamen (DNPS)> (blz. 24).

1 Kies de hulpingsbron

Druk op de toets [SRC].

Kies het display "AUX"/"AUX EXT".

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Activeer de menufunctie

Selecteer "MENU" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

"MENU" wordt getoond.

3 Kies de functie voor het instellen van het display van de hulpingsbron

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Name Set".

4 Activeer de functie voor het instellen van het display van de hulpingsbron

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

Het huidige gekozen display voor de hulpingsbron wordt getoond.

5 Kies het display van de hulpingsbron

Draai aan de regelknop of druk deze naar boven of beneden.

Telkens als u op de knop drukt, verandert het display zoals hieronder wordt aangegeven.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Sluit de functie voor het instellen van het display van de hulpingsbron af

Druk op de toets [FNC].



- Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde naam vastgelegd en wordt de functie voor het instellen van het display van de hulpingsbron afgesloten.
- Het hulpingsdisplay kan alleen worden ingesteld wanneer de ingebouwde hulpingsbron of de hulpingsbron van de optionele KCA-S220A wordt gebruikt.

*Functie van de KDC-W7537UY/KDC-W7037Y
In stand-by*

Kiezen van Russische lettertekens

Instellen van de weergaven van Russische tekens en onherkenbare Engelse tekens.

Display	Instelling
"Russian : ON"	Geeft de tekst in Russische lettertekens weer.
"Russian : OFF"	Geeft de tekst in Europese lettertekens weer.



- De tekst weergegeven in Russische lettertekens is als volgt.
 - Mapnaam/Bestandsnaam/Muziektitel/Artiestnaam/Albumnaam
 - KCA-BT100 (optioneel accessoire)
- De tekst maakt geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters in Russische lettertekens.

Laten rollen van tekst

Instellen van de functie voor het laten rollen van tekst over het display.

Display	Instelling
"Scroll : Manual"	Tekst rolt niet.
"Scroll : Auto"	Tekst rolt wanneer het display verandert.



- U kunt de volgende tekst laten rollen.
 - CD-tekst
 - Mapnaam/ Bestandsnaam/ Muziektitel/ Artiestnaam/ Albumnaam
 - MD-titel
 - Radiotekst

In stand-by

Instelling van de ingebouwde hulpingangsfunctie

Instellen van de ingebouwde hulpingangsfunctie.

Display	Instelling
"Built in AUX : OFF"	Bij het kiezen van de geluidsbron is de hulpingang niet beschikbaar.
"Built in AUX : ON"	Bij het kiezen van de geluidsbron is de hulpingang wel beschikbaar.

In stand-by

Spanning uitschakelen na een bepaalde periode

Instellen van een bepaalde tijd waarna de spanning automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het toestel in stand-by blijft staan.

Deze functie kan de accu van de auto beschermen.

Display	Instelling
"Power OFF : - - - -"	De functie voor het uitschakelen van de spanning is uitgeschakeld.
"Power OFF : 20min" (oorspronkelijke instelling)	Schakelt de spanning uit na 20 minuten.
"Power OFF : 40min"	Schakelt de spanning uit na 40 minuten.
"Power OFF : 60min"	Schakelt de spanning uit na 60 minuten.

In stand-by

Instelling van CD Read

Wanneer er een probleem is met de weergave van een CD met een speciaal formaat, speelt deze instelling de CD geforceerd af.

Display	Instelling
"CD Read : 1"	Weergave van CD en audiobestand.
"CD Read : 2"	Geforceerde weergave van CD.



- Het is mogelijk dat sommige muziek-CD's ook in de stand "CD Read : 2" niet kunnen worden weergegeven.

Andere stand dan stand-by

Audiovoorkeurgeheugen

Vastleggen van de waarden die zijn ingesteld met de geluidsregeling. Het geheugen kan niet worden gewist met de resettoets.

1 Stel de geluidsregeling in

Zie de procedure hieronder voor het instellen van de geluidsregeling.

- <Audioregeling> (blz. 8)
- <Audio-instelling> (blz. 8)

2 Activeer de menufunctie

Selecteer "MENU" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

"MENU" wordt getoond.

3 Kies de audiovoorkeurfunctie

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Audio Preset".

4 Activeer de audiovoorkeurfunctie

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

5 Kies het audiovoorkeurgeheugen

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Memory".

6 Bepaal of u de audiovoorkeur wilt vastleggen in het geheugen

Druk de regelknop in.

"Memory?" wordt getoond.

7 Leg de audiovoorkeur vast in het geheugen

Selecteer "Yes" met de regelknop.

"Memory Completed" wordt getoond.

8 Sluit de audiovoorkeurfunctie af

Druk op de toets [FNC].



- Sla 1 audiovoorkeurgeheugen op. Opslaan per bron is niet mogelijk.
- Wanneer u op de resettoets drukt, worden alle bronnen ingesteld op de vastgelegde instelwaarden.
- De volgende instellingen kunnen niet worden vastgelegd.
Volume, Balans, Fader, Toonversterking, Volumecompensatie, Dubbele-zonesysteem, Achtervolume

Andere stand dan stand-by

Audiovoorkeuroproep

Oproepen van de geluidsinstellingen die zijn vastgelegd in het <Audiovoorkeurgeheugen> (blz. 34).

1 Kies de geluidsbron

Druk op de toets [SRC].

Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7).

2 Activeer de menufunctie

Selecteer "MENU" met de regelknop.

Zie <Functiebesturingsmodus> (blz. 10) voor de bediening.

"MENU" wordt getoond.

3 Kies de audiovoorkeurfunctie

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Audio Preset".

4 Activeer de audiovoorkeurfunctie

Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt.

5 Kies de audiovoorkeurgeheugenoproep

Draai aan de regelknop.

Kies het display "Recall".

6 Bepaal of u de audiovoorkeur wilt oproepen

Druk de regelknop in.

"Recall?" wordt getoond.

7 Roep de audiovoorkeurstellingen op

Selecteer "Yes" met de regelknop.

"Recall Completed" wordt getoond.

8 Sluit de audiovoorkeurfunctie af

Druk op de toets [FNC].



- Het gebruikersgeheugen van "SYSTEM Q" in <Audioregeling> (blz. 8) wordt gewijzigd in de opgeroepen waarde.
- Het item brontoongheugen van <Audioregeling> (blz. 8) wordt gewijzigd in de waarde die door de gekozen bron werd opgeroepen.

Functie van de KDC-W7537U/KDC-W7537UY
In stand-by

Display van de firmwareversie

Weergeven van de firmwareversie met het toestel.

Draai aan de regelknop.

Kies het display "F/W Version :".

In stand-by

Instelling van de demonstratiemodus

Stelt de demonstratiemodus in.

1 Kies de demonstratiemodus

Draai aan de regelknop.

Kies het display "DEMO Mode".


2 Stel de demonstratiemodus in

Houd de regelknop ten minste 2 seconden ingedrukt.

Elke keer dat de knop gedurende ten minste 2 seconden wordt ingedrukt, verandert de demonstratiemodus in onderstaande volgorde.

Display	Instelling
"DEMO Mode : ON"	De demonstratiefunctie is ingeschakeld.
"DEMO Mode : OFF"	De demonstratiefunctie afsluiten (normale functie).


Basisbedieningen met de afstandsbediening

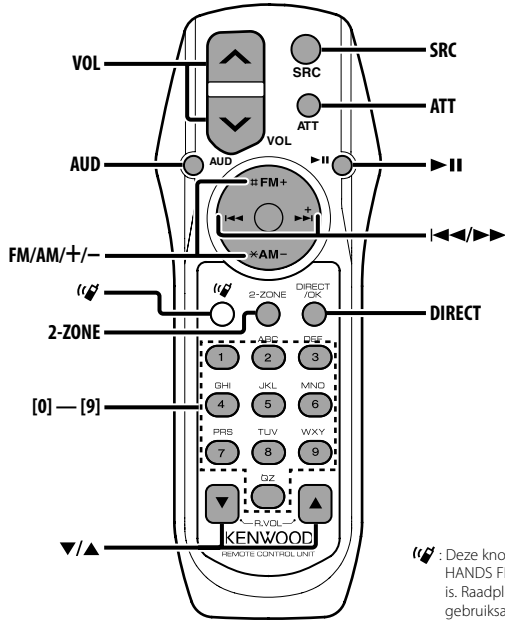

: Deze knop wordt gebruikt wanneer Bluetooth HANDS FREE BOX van Kenwood aangesloten is. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van Bluetooth HANDS FREE BOX.

Batterijen plaatsen en vervangen

Gebruik twee "AA" / "R6"-batterijen.
Druk het deksel omlaag en schuif het weg, zoals de afbeelding laat zien.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de + en - polen. Volg hierbij de afbeelding in het batterijvak.

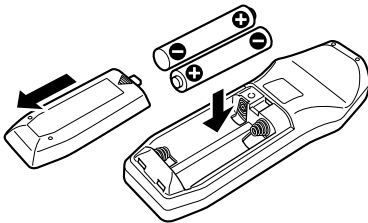

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.



- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals het dashboard.

Basisbediening

[VOL]-toetsen

Regelen het volume.

[SRC]-toets

Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert de geluidsbron.
Zie <Kiezen van de geluidsbron> (blz. 7) voor meer informatie over het kiezen van de geluidsbron.

[ATT]-toets

Verlaagt het volume snel.
Wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt, wordt het vorige niveau hersteld.

Audioregeling

[AUD]-toets

Kiest het in te stellen audio-item.

[VOL]-toetsen

Stellen het audio-item in.



- Zie <Audioregeling> (blz. 8) voor de bedieningsmethode, zoals de procedures voor audioregeling en andere.

Dubbele-zonesysteem

[2-ZONE]-toets

Elk keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt "2 ZONE" van <Audio-instelling> (blz. 8) in- of uitgeschakeld.

[▲]/ [▼]-toetsen

Regelen het volume van het achterste kanaal. Het achterste kanaal wordt geactiveerd wanneer het dubbele-zonesysteem is ingeschakeld.

Met tuner als geluidsbron

[FM]/ [AM]-toetsen

Kiezen de golfband.

Elke keer dat de toets [FM] wordt ingedrukt, wordt overgeschakeld tussen de golfbanden FM1, FM2 en FM3.

[◀◀]/ [▶▶]-toetsen

Stemmen af op een hogere of lagere frequentie.

[0] — [9]-toetsen

Druk op de toetsen [1] — [6] om voorkeuzenders op te roepen.

[DIRECT]-toets

Activeert en annuleert de functie voor <Direct afstemmen> (blz. 15).

[▶ II]-toets

Activeert en annuleert de functie <PTY (Program Type)> (blz. 18).

Met disk/USB als bron

[◀◀]/ [▶▶]-toetsen

Vooruit/achteruitspoelen van muziek.

[+]/ [-]-toetsen

Vooruit/achteruitspoelen van disks/mappen.

[▶ II]-toets







Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de muziek afgespeeld of wordt het afspelen onderbroken.

[0] — [9]-toetsen

Voor het invoeren van muziek- of disknummers bij <Direct zoeken naar muziek> (blz. 22) en <Direct zoeken naar disks> (blz. 22).

Toebehoren/Installatieprocedure

Toebehoren

①	1
②	2
③	1
④	2
⑤	1
⑥	1

Installatieprocedure


1. Voorkom kortsluiting door de sleutel uit het contact te halen en de minkabel (⊖) van de accu los te koppelen.
2. Verbind de juiste ingangs- en uitgangskabel met elk toestel.
3. Verbind de kabel met de bedradingsbundel.
4. Neem stekker B van de bedradingsbundel en verbind hem met de luidsprekeraansluiting in de auto.
5. Neem stekker A van de bedradingsbundel en verbind hem met de externe spanningsaansluiting van de auto.
6. Neem de bedradingsbundel en verbind deze met het toestel.
7. Installeer het toestel in de auto.
8. Sluit de minpool (⊖) van de accu weer aan.
9. Druk op de resettoets.



- Wanneer de voeding niet wordt ingeschakeld ("Protect" wordt weergegeven), kan er kortsluiting zijn in een van de luidsprekerdraden of maakt de draad contact met het chassis van de auto, waardoor de beschermingsfunctie wordt geactiveerd. Controleer de luidsprekerkabel.

- Als uw auto niet is voorbereid op dit speciale aansluitingssysteem, raadpleeg dan uw Kenwood-dealer.
- Gebruik uitsluitend antenneconversie-adapters (ISO-JASO) wanneer de antennekabel een ISO-stekker heeft.
- Controleer dat alle verbindingen juist zijn en de stekkers goed in de aansluitingen zijn vergrendeld.
- Als het contact van uw auto geen ACC-stand heeft of de ontstekingskabel (contactkabel) met een spanningsbron is verbonden waar constant spanning op staat, zoals bijvoorbeeld een accukabel, zal de spanning van het toestel niet gekoppeld zijn aan het contact (met andere woorden, de spanning van het toestel wordt niet gelijk met het contact in- en uitgeschakeld). Als u de spanning van het toestel wilt koppelen aan het contact van de auto, moet u de ontstekingskabel met een spanningsbron verbinden die gelijk met het contact van de auto wordt in- en uitgeschakeld.
- Als de zekering doorbrandt, controleer dan eerst of de draden geen kortsluiting hebben veroorzaakt en vervang vervolgens de oude zekering door een van hetzelfde type.
- Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal. Om kortsluitingen te voorkomen, mag u de kapjes aan het uiteinde van niet-aangesloten kabels of aansluitingen niet verwijderen.
- Sluit de luidsprekerkabels juist met de overeenkomende aansluitingen aan. Het toestel wordt mogelijk beschadigd of functioneert niet als de ⊖ kabels gezamenlijk worden aangesloten en/of gezamenlijk op een metalen onderdeel van de auto worden geaard.
- Controleer na het installeren van het toestel dat de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers, etc. van de auto juist functioneren.
- Als de console voorzien is van een klep, dient u het toestel zodanig te installeren dat het voorpaneel bij het openen en sluiten de klep niet raakt.
- Installeer het toestel onder een maximale hoek van 30°.


Als u een iPod wilt aansluiten

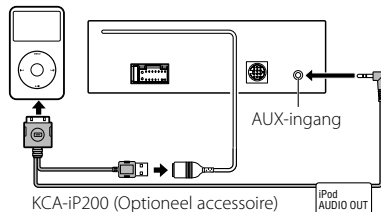


- Er kunnen geen andere optionele accessoires worden aangesloten aangezien de USB-connector en de AUX-ingang worden gebruikt voor het aansluiten van de iPod.
- Het dubbele-zonesysteem in <Audio-instelling> (blz. 8) is niet langer beschikbaar.

Verbinden van kabels met aansluitingen

Verwijder de dop niet wanneer u de USB-kabel niet gebruikt. De connector veroorzaakt storing van het toestel als hij in contact komt met een metalen onderdeel van het voertuig.

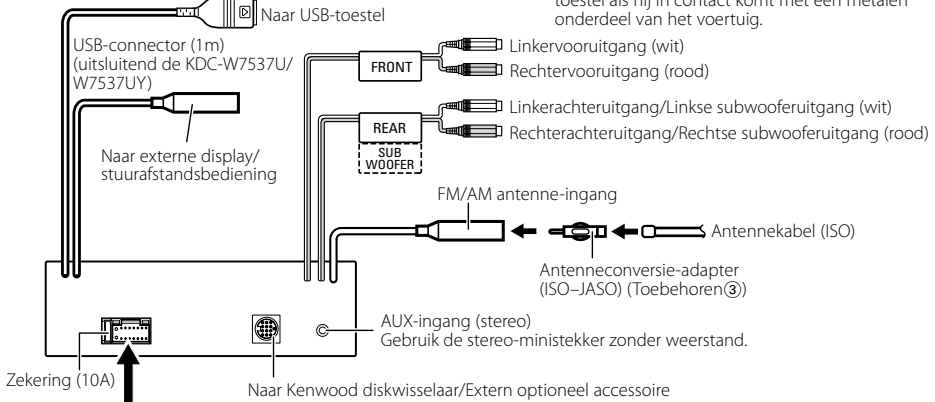

Zie de overeenkomstige handleidingen om deze snoeren aan te sluiten.

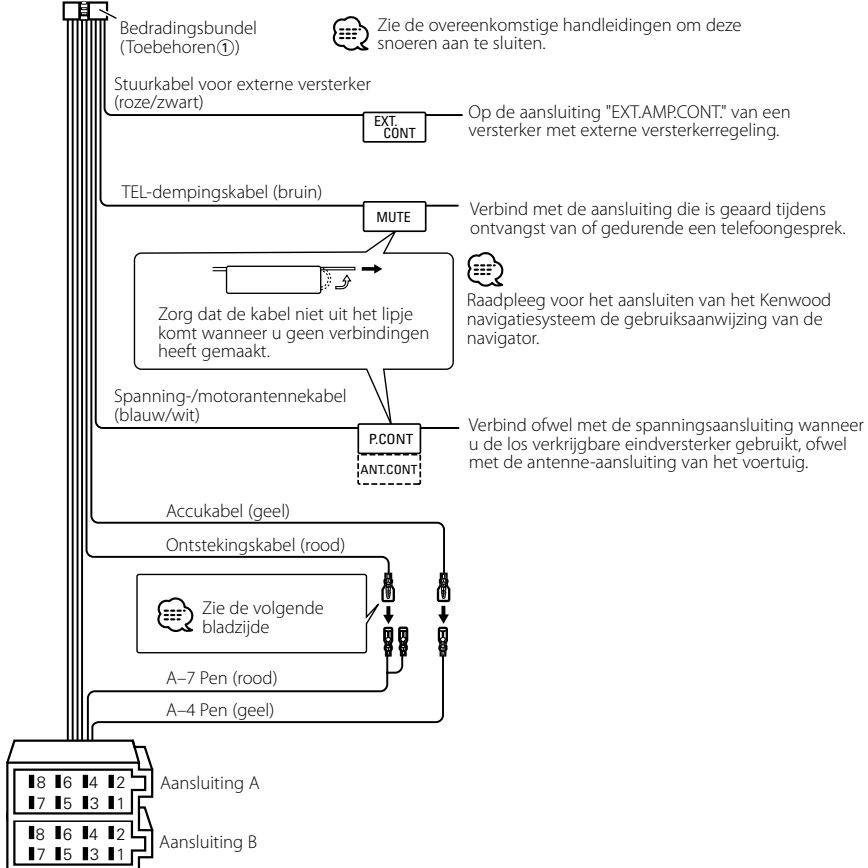

Verbinden van kabels met aansluitingen

Stekkerfunctietabel

Pennummers voor ISO-stekkers	Kleur van kabel	Functies
Externe spanningsaansluiting		
A-4	Geel	Accu
A-5	Blauw/wit	Spanningsregeling
A-6	Oranje/wit	Dimmer
A-7	Rood	Contact (ACC)
A-8	Zwart	Massaverbinding
Luidsprekerstekker		
B-1	Paars	Rechts achter (+)
B-2	Paars/zwart	Rechts achter (-)
B-3	Grijs	Rechts voor (+)
B-4	Grijs/zwart	Rechts voor (-)
B-5	Wit	Links voor (+)
B-6	Wit/zwart	Links voor (-)
B-7	Groen	Links achter (+)
B-8	Groen/zwart	Links achter (-)

⚠ WAARSCHUWING


Aansluiten van de ISO-stekker

De penopstelling van de ISO-stekkers is afhankelijk van uw type auto. Zorg dat de aansluitingen juist zijn om beschadiging van het toestel te voorkomen.


De standaardverbinding van de bedradingbundel wordt in stap [1] hieronder beschreven. Maak de getoonde verbindingen als de penopstelling van de ISO-stekker overeenkomt met de beschrijving in [2] of [3].

De kabel moet opnieuw worden aangesloten zoals getoond in [2] hieronder als u dit toestel installeert in **Volkswagen**-modellen.


[1] (Standaardverbinding) De pen A-7 (rood) van de ISO-stekker van de auto is verbonden met het contact en de pen A-4 (geel) is verbonden met de constante spanningsbron.



[2] De pen A-7 (rood) van de ISO-stekker van de auto is verbonden met de constante spanningsbron en de pen A-4 (geel) is verbonden met het contact.



[3] De pen A-4 (geel) van de ISO-stekker van de auto is niet verbonden en de pen A-7 (rood) is verbonden met de constante spanningsbron (of zowel de pen A-7 (rood) als de pen A-4 (geel) zijn verbonden met de constante spanningsbron).



• Wanneer de verbinding is gemaakt zoals beschreven in [3], wordt de spanning van het toestel niet gekoppeld aan de in- en uitschakeling van het contact. U moet in dit geval zelf de spanning uitschakelen wanneer het contact van de auto is uitgeschakeld.


Om het in- en uitschakelen van het toestel te koppelen aan het contact, moet u de ontstekingskabel (ACC ...rood) verbinden met een spanningsbron die gelijk met het contact wordt in- en uitgeschakeld.

Installatie/Verwijderen van het toestel

Installatie

Metalen bevestigingsriem
(in de handel verkrijgbaar)

Hitteschild of metalen steun

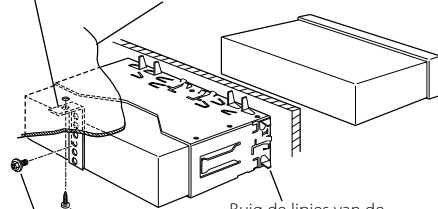

Buig de lipjes van de bevestigingshuls met een schroevendraaier of iets dergelijks en bevestig op zijn plaats.

Zelftappende schroef
(in de handel verkrijgbaar)

Schroef (M4x8)
(in de handel verkrijgbaar)





- Controleer dat het toestel goed op zijn plaats is geïnstalleerd. Het toestel zal niet juist functioneren indien het niet goed is geplaatst (het geluid zal bijvoorbeeld overslaan).


Vastschroeven van het voorpaneel aan het toestel

Vastmaken van het voorpaneel aan het toestel zodat het niet loskomt.

- Zie <Verwijderen van het harde rubberframe> en verwijder het harde rubberframe.
- Open het voorpaneel door de op ontgrendelknop te drukken.
- Zet de schroef ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (Toebehoren④) en de steun (Toebehoren⑤) vast in de opening die wordt getoond in de afbeelding.

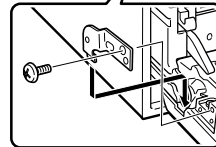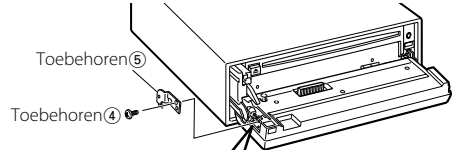

- Zet de schroef ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (Toebehoren④) en de steun (Toebehorene⑥) vast in de opening die wordt getoond in de afbeelding.

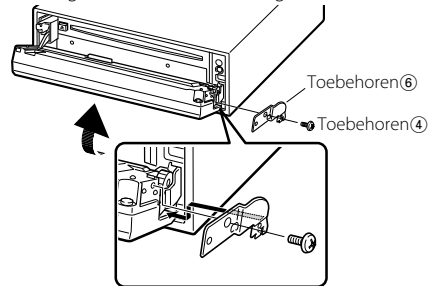


- Steek de schroeven nooit in een ander schroefgat. Wanneer u ze toch in een ander schroefgat steekt, kan de schroef contact maken met mechanische onderdelen in het toestel en lopen deze mogelijk schade op.

Installatie/Verwijderen van het toestel

Verwijderen van het harde rubberframe

- 1 Laat de klempennen van het verwijderstaafje aangrijpen en maak de twee vergrendelingen bovenaan los. Til het frame op en trek het naar voren zoals getoond in de afbeelding.

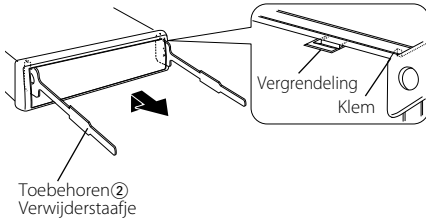

- 2 Wanneer de vergrendelingen bovenaan los zijn, maakt u de twee vergrendelingen onderaan los.




- Het frame kan op dezelfde wijze vanaf de onderkant worden verwijderd.

Verwijderen van het toestel

- 1 Zie <Verwijderen van het harde rubberframe> en verwijder het harde rubberframe.
- 2 Verwijder de schroef (M4 × 8) van het achterpaneel.
- 3 Steek de twee verwijderstaafjes diep in de gleuven aan elke kant, zoals getoond in de afbeelding.
- 4 Duw de verwijderstaafjes omlaag terwijl u ze indrukt en trek het toestel half naar buiten.

Schroef (M4×8)
(in de handel verkrijgbaar)

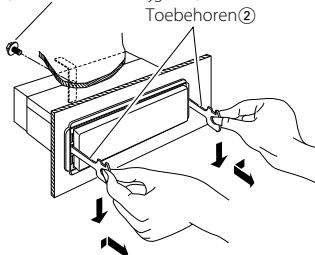


- Wees voorzichtig om verwonding door de klempennen op het verwijderstaafje te vermijden.

- 5 Trek het toestel met uw handen geheel naar voren en wees hierbij voorzichtig dat u het niet laat vallen.


Oplossen van problemen

Sommige functies van dit apparaat kunnen uitgeschakeld zijn door bepaalde instellingen die op dit apparaat zijn uitgevoerd.

! Kan niet overschakelen naar Aux-bron.

- ▶ • AUX is niet ingeschakeld.  <Instelling van de ingebouwde hulpingangsfunctie> (blz. 34)
- AUX kan niet worden gebruikt als de KCA-iP200 is aangesloten.


! • Kan de subwoofer niet instellen. • Kan subwooferfase niet instellen.

- **Geen weergave van de subwoofer.**
- **Kan geen laag doorgangfilter instellen.**
- ▶ • <Subwooferuitvoer> (blz. 9) is niet ingesteld op Aan.
- De functie Dubbele zone is ingeschakeld.  <Audio-instelling> (blz. 8)

! • Kan geen hoog doorgangfilter instellen. • Kan fader niet instellen.

- ▶ De functie Dubbele zone is ingeschakeld.  <Audio-instelling> (blz. 8)


! Kan de subwooferfase niet instellen.

- ▶ Laagdoorgangfilter is ingesteld op Doorlaten.  <Audio-instelling> (blz. 8)

! • Kan de uitgangsbepemming van de subbron in de Dubbele zone niet selecteren. • Kan het volume van de achterluidsprekers niet instellen.

- ▶ De functie Dubbele zone is uitgeschakeld.  <Audio-instelling> (blz. 8)

! Geen audioregeleffect op AUX.

- ▶ De functie Dubbele zone is ingeschakeld.  <Audio-instelling> (blz. 8)

! • Kan geen beveiligingscode registreren. • Kan regeling van displayverlichting niet instellen.

- ▶ <Instelling van de demonstratiemodus> (blz. 35) is niet uitgeschakeld.

! Kan de uitschakeltimer niet instellen.

- ▶ <Beveiligingscode> (blz. 27) is niet ingesteld.

! Kan audiobestanden niet afspelen.

- ▶ <Instelling van CD Read> (blz. 34) is ingesteld op "2".


! • Kan bestand niet selecteren. • Kan niet zoeken naar muziek.

- ▶ De functie voor willekeurig afspelen is ingeschakeld.

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde verbindingen. Controleer voordat u uw handelaar raadpleegt eerst de volgende lijst voor een mogelijke oplossing van uw probleem.



Algemeen

? De pieptoon van de aanraaksensor wordt niet weergegeven.

- ✓ De voor-uitgangsaansluiting wordt gebruikt.  De pieptoon van de aanraaksensor kan niet via de voor-uitgangsaansluiting worden weergegeven.




Tuner als geluidsbron

? Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.

- ✓ De auto-antenne is niet uitgetrokken.  Trek de antenne volledig uit.
- ✓ De antennekabel is niet aangesloten.  Sluit de kabels juist aan zoals beschreven in <Verbinden van kabels met aansluitingen> (blz. 39).




Disk als geluidsbron

? Niet de gekozen disk maar een andere wordt afgespeeld.

- ✓ De gekozen CD is vuil.  Reinig de CD.
- ✓ De disk is in een andere lade geplaatst dan u hebt gekozen.  Verwijder het diskmagazijn en controleer het nummer van de gekozen disk.
- ✓ De disk heeft krassen.  Probeer een andere disk.

Audiobestand als geluidsbron

? Het geluid springt over wanneer een audiobestand wordt afgespeeld.


- ✓ De geluidsdrager is gekrast of vuil.  Reinig de drager zoals aangegeven onder Reinigen van CD's in de sectie <Omgaan met cd's> (blz. 6).
- ✓ Het audiobestand is beschadigd of wordt niet ondersteund.  Beschadigde en niet-ondersteunde bestanden worden overgeslagen.
- ✓ Slechte opnameomstandigheden.  Neem het geluid opnieuw op of gebruik een andere geluidsdrager.

USB-toestel als bron

? Het USB-toestel wordt niet gedetecteerd.

- ✓ De USB-connector is losgekoppeld.  Sluit de connector van het USB-toestel goed aan.

? Het USB-toestel speelt zijn audiobestanden niet af.

- ✓ De USB-connector is losgekoppeld.  Sluit de connector van het USB-toestel goed aan.

Oplossen van problemen

De onderstaande berichten geven de toestand van uw systeem weer.

Eject:	<ul style="list-style-type: none">• Geen diskmagazijn in de diskwisselaar geplaatst. Het diskmagazijn is niet juist geplaatst.• Geen CD in de speler.
No Disc:	Geen disk in het diskmagazijn geplaatst.
TOC Error:	<ul style="list-style-type: none">• Geen disk in het diskmagazijn geplaatst.• De CD is vuil. De CD is omgekeerd geplaatst. De CD heeft krassen.
Read Error:	<ul style="list-style-type: none">• Het aantal bestanden of mappen dat is opgeslagen op het aangesloten USB-toestel is hoger dan de limiet.• Er is een probleem met het bestandsstelsel van het aangesloten USB-toestel.➔ Kopieer de bestanden en mappen voor het USB-toestel opnieuw zoals wordt beschreven op http://www.kenwood.com/usb/. Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, moet u het USB-toestel initialiseren of andere USB-toestellen gebruiken.
Error 05:	De schijf is onleesbaar.
Blank Disc:	Er is niets op de MD opgenomen.
No Track:	De MD heeft een titel maar er zijn geen fragmenten opgenomen.
Error 15:	Er wordt een geluidsdrager afgespeeld waarop gegevens staan die niet door het toestel weergegeven kunnen worden.
No Panel:	Het voorpaneel van het neventoestel dat op dit toestel is aangesloten, is verwijderd.
Error 77:	Het toestel functioneert om een andere reden niet juist. ➔ Druk op de resettoets van het toestel. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als "Error 77" wordt getoond.
Mecha Error:	Er is iets fout met het magazijn van de wisselaar. Of het toestel functioneert niet naar behoren. ➔ Controleer het magazijn van de wisselaar. Druk vervolgens op de resettoets van het toestel. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als "Mecha Error" wordt getoond.

Hold Error:	Het beschermingscircuit van het toestel wordt geactiveerd wanneer de temperatuur van de automatische diskwisselaar 60°C of hoger is. De werking wordt gestopt. ➔ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. De weergave zal starten wanneer de temperatuur lager dan 60°C is.
No Name:	U probeerde DNPS weer te geven tijdens het afspelen van een CD waarvoor geen disknaam werd ingesteld.
Load:	Er wordt in de diskwisselaar van disk gewisseld.
Waiting:	Gegevens voor radiotekst worden ontvangen.
Reading:	Het toestel is bezig met het lezen van de gegevens van de disk.
IN (knipperend):	Het CD-spelergedeelte functioneert niet goed. ➔ Plaats de CD opnieuw. Als de CD niet uitgeworpen kan worden of het display blijft knipperen zelfs als de CD op de juiste wijze opnieuw geplaatst is, schakel dan de spanning uit en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Protect (knipperend):	De luidsprekerkabel is kortgesloten of raakt het chassis van het voertuig waardoor de beveiligingsfunctie is geactiveerd. ➔ De luidsprekerkabel goed aansluiten of isoleren en op de resettoets drukken. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als "Protect" wordt getoond.
Unsupported File:	U probeert een audiobestand af te spelen met een indeling die niet wordt ondersteund door dit toestel. ➔ ----
Copy Protection:	Er werd een bestand afgespeeld dat tegen kopiëren is beveiligd. ➔ ----
DEMO MODE (knipperend):	De demonstratiefunctie is geselecteerd. ➔ De <Instelling van de demonstratiemodus> (blz. 35) is ingeschakeld. Schakel deze uit.

No Device:	<p>Het USB-toestel is gekozen als bron hoewel geen USB-toestel is aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kies een andere bron dan USB. Sluit een USB-toestel aan en verander de bron opnieuw in USB.
N/A Device:	<p>Een niet-ondersteund USB-toestel is aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zie <http://www.kenwood.com/usb/> voor informatie over ondersteunde USB-toestellen.
No Music Data/ Error 15:	<ul style="list-style-type: none"> • Het aangesloten USB-toestel bevat geen afspeelbaar audiobestand. • Er wordt een geluidsdrager afgespeeld waarop gegevens staan die niet door het toestel weergegeven kunnen worden.
USB Error:	<p>Het USB-toestel heeft een nominale stroomcapaciteit die hoger is dan de toegestane grens.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Controleer het USB-toestel volgens de informatie in <http://www.kenwood.com/usb/>. <p>Er zijn mogelijk problemen opgetreden op het aangesloten USB-toestel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wijzig de bron in een willekeurige andere bron dan USB. Verwijder het USB-toestel.
iPod Error:	<p>Er is geen verbinding tot stand gebracht met de iPod.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verwijder het USB-toestel en sluit dit opnieuw aan. ➤ Controleer of u de meest recente versie van de software voor de iPod hebt.
USB REMOVE:	<p>De verwijdermodus is geselecteerd voor het USB-toestel. U kunt het USB-toestel veilig verwijderen.</p>

Technische gegevens

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

FM tuner gedeelte

- Frekwentiebereik (50 kHz afstand)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/R = 26dB)
 - : 0,7 μ V /75 Ω
- Onderdrukkinggevoeligheid (S/R = 46dB)
 - : 1,6 μ V /75 Ω
- Frequentieweergave (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Signaal/ruisverhouding (MONO)
 - : 65 dB
- Selektiviteit (DIN)(\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Stereo-scheiding (1 kHz)
 - : 35 dB

MW tuner gedeelte

- Frekwentiebereik (9 kHz afstand)
 - : 531 kHz – 1611 kHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20dB)
 - : 25 μ V

LW tuner gedeelte

- Frekwentiebereik
 - : 153 kHz – 281 kHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20dB)
 - : 45 μ V

CD-speler gedeelte

- Laserdiode
 - : GaAlAs
- Digitaal filter (D/A)
 - : 8 keer oversampling
- D/A Converter
 - : 1 Bit
- Rotatiesnelheid
 - : 1000 – 400 rpm (CLV 2 keer)
- Wow & Flutter
 - : Onder meetbare limiet
- Frequentieweergave (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Totale harmonische vervorming (1 kHz)
 - : 0,008 % (KDC-W7537U/W7537UY)
 - : 0,010 % (KDC-W7037/W7037Y)
- Signaal/ruisverhouding (1 kHz)
 - : 110 dB (KDC-W7537U/W7537UY)
 - : 105 dB (KDC-W7037/W7037Y)
- Dynamisch bereik
 - : 93 dB
- MP3 decodering
 - : Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-decodering
 - : Compatibel met Windows Media Audio

- AAC-decodering
 - : AAC-LC "m4a"-bestanden
- WAV-signaal
 - : Lineair PCM (KDC-W7537U/W7537UY)

USB-interface (KDC-W7537U/W7537UY)

- USB-standaard
 - : USB1.1/ 2.0
- Bestandsindeling
 - : FAT16/ 32
- Maximale toevoerstroombereik
 - : 500 mA
- MP3 decodering
 - : Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-decodering
 - : Compatibel met Windows Media Audio
- AAC-decodering
 - : AAC-LC "m4a"-bestanden
- WAV-signaal
 - : Lineair PCM

Audiogedeelte

- Maximaal uitgangsvermogen
 - : 50 W x 4
- Uitgangsvermogen (DIN 45324, +B=14,4V)
 - : 30 W x 4
- Luidsprekerimpedantie
 - : 4 – 8 Ω
- Toonbereik
 - Lage tonen : 100 Hz \pm 8 dB
 - Middentonen : 1 kHz \pm 8 dB
 - Hoge tonen : 10 kHz \pm 8 dB
- Vooruitgangsniveau/belasting (Tijdens de CD-weergave)
 - : 2500 mV/10 k Ω
- Vooruitgangsimpedantie
 - : \leq 600 Ω

Hulp geluidsbron

- Frequentieweergave (\pm 1 dB)
 - : 20 Hz – 20 kHz
- Maximale ingangsspanning
 - : 1200 mV
- Ingangsimpedantie
 - : 100 k Ω

Algemeen

- Bedrijfsvoeding (11 – 16V toelaatbaar)
 - : 14,4 V
- Stroomverbruik
 - : 10 A
- Installatie-afmetingen (B x H x D)
 - : 182 x 53 x 155 mm
- Gewicht
 - : 1,40 kg