

KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

KDC-W6537U

KDC-W6537UY

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Slovenia/00 (KEE)

Pregled vsebine

Varnostni ukrepi	3	
Opombe	4	
Splošne funkcije	7	
Napajanje Izbiranje vira Jakost zvoka Slabilnik zvoka Avdio kontrola Nastavitev zvoka Nastavitev zvočnikov Preklapljanje zaslonskega prikaza Izhod za globokotonca Prednja plošča - varovalo pred krajem TEL Mute		
Funkcije radijskega sprejemnika	11	
Iskanje postaj Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem Pomnilnik prednastavljenih postaj Samodejno shranjevanje v pomnilnik Prednastavljeno iskanje postaj		
Funkcije RDS	13	
Informacije o prometu Pomikanje po radio tekstu PTY (Program Type - Vrsta programa) Prednastavitev vrste programa Spreminjanje jezika za funkcijo PTY		
Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika	16	
Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek Predvajanje USB naprave (iPod) Iskanje pogona Predvajanje zunanjih plošč Hitro pomikanje naprej in nazaj Iskanje skladbe Iskanje plošče/mape/albuma Neposredno iskanje skladbe Neposredno iskanje plošče Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape Iskanje s predvajanjem Naključno predvajanje Naključno predvajanje vseh plošč Vse naključno predvajanje Izbira datoteke Način izbira datoteke 1 Način izbira datoteke 2 Pomikanje po tekstu/med naslovi		
Menijski sistem	22	
Menijski sistem Varnostna koda Zvočni signal na dotik Ročno reguliranje nastavitev ure Usklajevanje ure DSI (Disabled System Indicator) Nastavljava osvetlitev Nadzor osvetlitve zaslona Zatemnilnik Preklapljanje predočevalnega signala Nastavitev vgrajenega ojačevalnika Nastavitev Supreme Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov Iskanje postaj z boljšim sprejemom Način za iskanje postaj AF (Alternative Frequency) Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj) Samodejno iskanje - Auto TP Seek Monofonski sprejem Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira Izbira ruskih znakov Pomikanje po tekstu Vgrajena nastavitev za dodatni vnos Ura za nastavitev izklopa napajanja Nastavitev branja CD plošče Shranjevanje nastavitev zvoka Priklic prednastavitev zvoka Prikaz različice strojnoprogramske opreme Nastavitev delovanja v predstavitenem načinu		
Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika	30	
Dodatni pribor/ Vgradnja opreme	32	
Povezovanje kablov s priključnimi točkami	33	
Vgradnja	35	
Odpravljanje težav	37	
Tehnični podatki	39	

Varnostni ukrepi

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Ko vozite, nikoli predolgo ne glejte na prikazovalnik enote in ne fiksirajte pogleda nanj.
- Za namestitev in ozičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti rajši prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.

▲OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Uporabite samo vijke, ki so priloženi oz. namenjeni montaži. Če uporabite napačne vijke, lahko poškodujete enoto.

Ko ste v vozilu, ploščo pritrдite

Ko ploščo odstranite, se pojavi zaklepna ročica plošče. Zato je treba ploščo pritrđiti, ko je električni sistem avtomobila v pogonu.

Ne vstavljamte 3-palčnih CD plošč v režo za CD

Če v enoto poskušate vstaviti 3-palčni CD z adapterjem, se adapter lahko loči od CD plošče in enoto poškoduje.

CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč znamke Kenwood, izdelanih leta 1997 ali prej.

Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo. Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.



- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.

Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.


The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Znaki, ki jih lahko prikažete na tej napravi, so: A-Z 0-9 @ " ` % & * + - = , / \ < [] () ; ^ - { } | ~ .
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- Skice vsebin na zaslunu in na kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bami lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavtvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

Kako ponastaviti vašo napravo

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitev.
- Odstranite napravo USB preden pritisnete tipko Reset. S pritiskom na tipko Reset in nameščeno napravo USB lahko poškodujete podatke na napravi USB. Kako odstraniti napravo USB preberite v poglavju <Predvajanje USB naprave (iPod)> (stran 17).
- Pritisnite na gumb za vrnитеv v prvotni položaj, če upravljate s samodejnimi izmenjevalnikom CD plošč, ki ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.

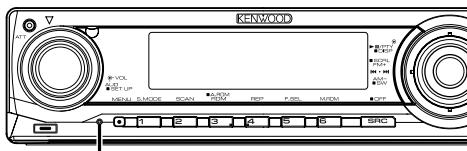

Gumb za ponastavitev (Reset)

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo. Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z neutralnim čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbrisete črke.

Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

Preden začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje. Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitenem načinu> (stran 29).

"Music Editor" KENWOOD, ki je kot računalniški program priložen enoti KDC-W6537U/W6537UY

- "Music Editor" je posnet na CD-ROM-u, ki je priložen tej enoti.
- Za namestitev "Music Editor" preberite priložena navodila za namestitev.
- Za delovanje "Music Editor" preberite navodila za uporabo na CD-ROM-u in Pomoč "Music Editor".
- Enota lahko predvaja glasbo s CD-ja/ USB naprave, ki ste ju ustvarili z "Music Editor".
- Informacije o nadgradnji "Music Editor" so vam na voljo na spletni strani www.kenwood.com.


O zvokovnih datotekah

- **Podprt zvokovne datoteke**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma),
WAV (.wav)
- **Podprt mediji**
CD-R/RW/ROM
- **Podprt diskovni datotečni format**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.
- **Podprt USB naprave**
USB razred za množično shranjevanje, iPod z KCA-iP200
- **Podprt datotečni sistem USB naprave**
FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

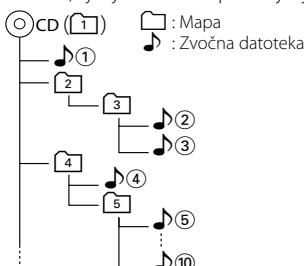

Spletni priročnik o zvokovnih datotekah vam je na voljo na spletni strani www.kenwood.com/audiofile/. V tem priročniku najdete podrobnejše informacije in napotke, ki jih v pričujočem priročniku ni. Preberite tudi spletni priročnik.



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoka, ki so opremljeni z USB priključkom.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP200 (dodatna oprema). iPod, ki je priključen na KCA-iP200, lahko upravljate s to enoto. Naprave iPod, ki jih lahko priključite na KCA-iP200, so iPod nano in iPod z videom. Ko je iPod priključen z navadnim USB kabom, je prepoznan kot naprava za množično shranjevanje.
- Za podprt formate in vrste USB naprav poglejte na spletno stran www.kenwood.com/usb/.

O napravi USB

- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Naprave USB ne morete priključiti preko razdelilnika USB.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Za predvajanje zvokovnih datotek, shranjenih na USB napravo si preberite <Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika> (stran 16).
- Za priklop USB naprave je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek). Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Upravljanje sprejemnika DAB

Podatke o nastavitevah sprejemnika DAB poiščite v skupini [A] v priročniku za upravljanje sprejemnika DAB KTC-9090DAB (dodatna oprema). Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

<Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc>

1. Izberite prednastavljeno pasovno območje za Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc (AME).
2. Pritisnite na gumb [AME] za vsaj 2 sekundi. Odprite Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc.
Ko se nastavitev shrani v pomnilnik, se na zaslonu izpišejo številke prednastavljenih gumbov in oznaka skupine.

<Iskanje po vrstah programov in jezikih> in <Jeziki na zaslolu> v meniju <Funkcija programskih zvrsti (PTY)>

Namesto gumba [DISP] pritisnite gumb [TI].


Opombe

Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepljil trak.
- Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.
- Ploščo začnite čistiti od središča navzven.
- Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.
- Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konico kemičnega svinčnika ali s čim podobnim, ploščo pa uporabite šele potem.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.

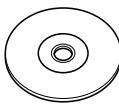

- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
 - Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z
- Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrilan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.


Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

Splošne funkcije

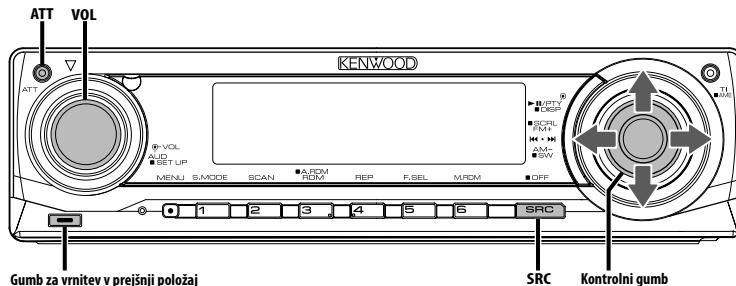

Napajanje

Vklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC].



- Ko je napajanje vklopjeno, se <Varnostna koda> (stran 23) na zaslonu prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

Izklopiljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila.
- Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v <Ura za nastavitev izklopa napajanja> (stran 28).
- Ko naprava prepozna povezavo iPod-a, se prikaz vira spremeni z "USB" v "iPod".
- USB (iPod) vir je na priklopljeni enoti prepoznan kot CD vir.

Izbiranje vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahtevani vir	Prikaz
Sprejemnik	"TUNER"
USB naprava (iPod)	"USB" ("iPod")
CD	"CD"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD CH"
Dodatni vnos	"AUX"
Dodatni vnos (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Stanje pripravljenosti (samo v načinu Osvetlitev)	"STANDBY"

Jakost zvoka

Povečevanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

Zmanjševanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

Splošne funkcije

Slabilnik zvoka

Hrito zmanjševanje jakosti zvoka.

Pritisnite na gumb [ATT].

Slabilnik zvoka vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

Ko je vklopljen, utripa indikator "ATT".

Avdio kontrola

1 Izberite vir za reguliranje nastavitev

Pritisnite gumb [SRC].

2 Vstopite v način Avdio kontrola

Pritisnite gumb [VOL].

3 Izberite osnovni zvočni element za nastavitev

Pritisnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element za nastavitev, po vrstnem redu, prikazanem v spodnji tabeli.

4 Nastavite element

Obrnite gumb [VOL].

Element za spreminjanje	Prikaz	Območje
Raven globokotonca	"SW L"	-15 — +15
System Q	"USER"/"ROCK"/ "POPS"/"EASY"/ "TOP40"/"JAZZ"/ "NATURAL"	Uporabniški pomnilnik/Rock/ Pop glasba/Rafel dvig/ tonskega območja/ Lestvica uspešnic/Jazz/ Naravno
Raven nizkih tonov*	"BAS L"	-8 — +8
Srednji toni*	"MID L"	-8 — +8
Visoki toni*	"TRE L"	-8 — +8
Izenačevanje	"BAL"	levo 15 — desno 15
Dušilec zvoka	"FAD"	zadaj 15 — spredaj 15
Zapustite način avdio kontrole (Način kontrole glasnosti)		

* Pomnilnik izvirnega tona: Nastavljena vrednost se vstavi v pomnilnik glede na vir.

O System Q

- Prikličete lahko nastavitev najboljšega zvoka, prednastavljenega za različne glasbene zvrsti.
- Vsako nastavitevno vrednost spremenjate pod <Nastavitev zvočnikov> (stran 9). Najprej z nastavitevijo za zvočnike izberite tip zvočnikov.
- "USER": Dokončne izbire za nizke tone, srednje tone in visoke tone so avtomatično priklicane.

5 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite katerikoli gumb.

Pritisnite katerikoli gumb razen [VOL] in [ATT].

Nastavitev zvoka

Nastavitev zvočnega sistema, npr. mreže za ločevanje spektra.

1 Izberite vir za reguliranje nastavitev

Pritisnite gumb [SRC].

2 Vstopite v način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element za nastavitev, po vrstnem redu, prikazanem v spodnji tabeli.

4 Nastavite zvočni element

Obrnite gumb [VOL].

Element za spremiščanje	Prikaz	Območje
Visokofrekvenčni filter spredaj	"HPF"	Skozji/40/60/80/100/120/ 150/180/220 Hz
Visokofrekvenčni filter zadaj	"HPR"	Skozji/40/60/80/100/120/ 150/180/220 Hz
Nizkofrekvenčni filter	"LPF"	50/60/80/100/120/Skozi Hz
Faza globokotonca	"PHAS"	Nazaj (180°)/Običajno (0°)
Izravnava jakosti	"V-OFF"	-8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
Glasnost	"LOUD"	izklop/vklop



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.
- Glasnost: Izravnavanje nizkih in visokih tonov med nizko jakostjo. (Ob izbiri uglaševalca za vir se izravnajo le nizki toni.)

5 Zapustite način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

Nastavitev zvočnikov

Fina nastavitev, ki zagotavlja optimalno vrednost System Q pri nastavitevi tipa zvočnika.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite gumb [VOL].

3 Izberite tip zvočnikov

Obrnite gumb [VOL].

Z vsakim zasukom gumba se nastavitev preklopi, kakor je prikazano spodaj.

Tip zvočnikov	Prikaz
IZKLOP	"SP OFF"
Za 5 in 4-palčni zvočnik	"SP 5/4"
Za 6 in 6x9-palčni zvočnik	"SP 6*9/6"
Za zvočnik OEM	"SP OEM"

4 Zapustite način za nastavitev zvočnikov

Pritisnite gumb [VOL].

Preklapljanje zaslonskega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza podatkov.

1 Vstopite v preklapljanje zaslonskega načina

Vsaž za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Se na zaslolu prikaže "DISP SEL".

2 Izberite element zaslonskega prikaza

Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Vir: Sprejemnik

Informacija	Prikaz
Ime programske storitve ali frekvenca (FM)	"FREQ/PS"
Radio tekst, ime programske storitve ali frekvenca (FM)	"R-TEXT"
Frekvenca (MW, LW)	"FREQ"
Ura	"CLOCK"

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacija	Prikaz
Naslov plošče	"D-TITLE"
Naslov posnetka	"T-TITLE"
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-TIME"
Ura	"CLOCK"

Vir: Zvočna datoteka

Informacija	Prikaz
Naslov skladbe & Ime izvajalca	"TITLE"
Ime albuma & Ime izvajalca	"ALBUM"
Ime mape*	"FOLDER"
Ime datoteke	"FILE"
Trajanje predvajanja & številka skladbe	"P-TIME"
Ura	"CLOCK"

V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacija	Prikaz
Ime vira	"SRC NAME"
Ura	"CLOCK"

3 Zaprite preklapljanje zaslonskega načina

Pritisnite kontrolni gumb.



- Ko število skladb preseže 1000, so prikazane samo zadnje 3 številke skladbe.
- Ko izberete prikaz ure, se nastavitev prikaza vsakega vira preklopi na prikaz ure.
- Naslova skladbe, imena izvajalca in naslova albuma v datoteki WAV ni mogoče prikazati.
- Če izbrani element prikaza ne vsebuje nobene informacije, se prikaže druga informacija.
- * Med predvajanjem glasbe z iPod-a ali glasbe, ki ste jo uredili z "Urejevalnikom glasbe", je lahko namesto imena mape prikazano nekaj drugega kot vrstni red predvajanja ali ime izvajalca, odvisno od postopka izbire glasbe.

Splošne funkcije

Izhod za globokotonca

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotonca.

Držite gumb za upravljanje navzdol vsaj 2 sekundi.

Vsakič, ko pritisnete gumb, se izhod globokotonca spremeni na "ON" ali "OFF".

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "SW ON".

Prednja plošča - varovalo pred krajo


Prednjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomognete k preprečitvi morebitne kraje.

Odstranjevanje prednje plošče

1 Pritisnite gumb za sprostitev.

Pustite, da plošča pade naprej.


2 Potisnite prednjo ploščo v levo, potegnjite naprej, in jo odstranite.

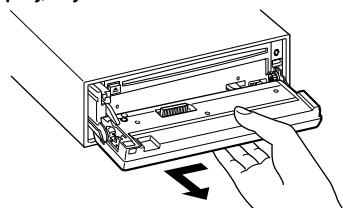

- Prednja plošča je precisen instrument in jo udarci ter premetavanje lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v zanko namenjeni škatlici.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo pršno ali bi jo lahko polili z vodo.


Ponovno nameščanje prednje plošče

1 Poravnajte štrelči del na napravi z vdolbinami na prednji plošči.

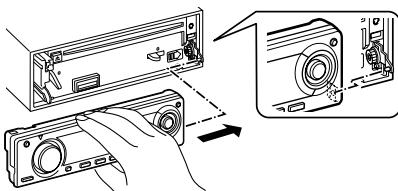

2 Potiskajte prednjo ploščo navznoter, dokler se ne vpne.

Prednja plošča je zdaj zaklenjena in napravo lahko uporabljate.

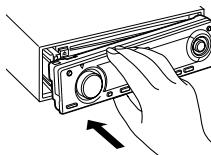

TEL Mute

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

Ob sprejemu telefonskega klica

Se na zaslonu prikaže "CALL".

Avdio sistem med pogovorom miruje.

Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem

Pritisnite na gumb [SRC].

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

Ko je pogovora konec



Odložite telefon.

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 33).

Funkcije radijskega sprejemnika

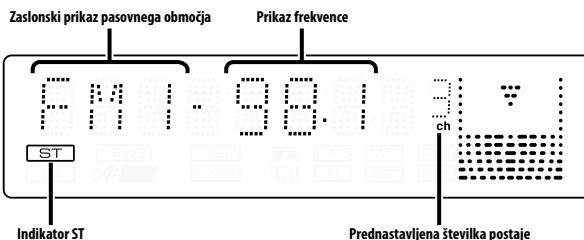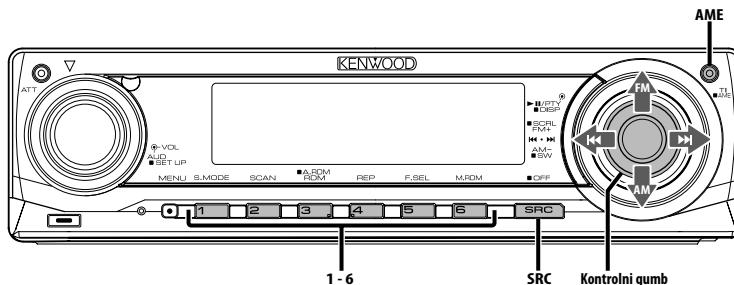

Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

1 Izberite vir za radijski sprejem

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Izberite pasovno območje

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

Z vsakim potiskom gumba na [FM] preklapljate med frekvenčnimi območji FM1, FM2 in FM3.

3 Iskanje po območju navzgor ali navzdol

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [\blacktriangleleft] oziroma [\triangleright].



- Med sprejemanjem stereo postaj je vklopljen indikator "ST".

Funkcije radijskega sprejemnika

Funkcija daljinskega upravljanja

Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem

Vnašanje frekvence in nastavitev postaj.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Vstopite v način neposrednega dostopanja v iskanje postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.

Se na zaslonu prikaže "— — —".

3 Vnesite frekvenco

Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.

Primer:

Želena frekvenca	Pritisnite na gumb
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

Preklic neposrednega dostopa iskanja postaj

Pritisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.



- FM frekvenčni pas lahko vnesete v korakih z minimalno vrednostjo 0,1 MHz.

Pomnilnik prednastavljenih postaj

Vnašanje postaje v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [$\leftarrow\leftarrow$] oziroma [$\rightarrow\rightarrow$].

3 Vnesite frekvenco v pomnilnik

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prednastavljena številka na zaslonu 1 x utripne.

Na vsakem pasovnem območju lahko z vsakim gumbom od [1] — [6] shranite v pomnilnik 1 postajo.

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik

Pritisnite na gumb [AME] za najmanj 2 sekundi. Se na zaslonu prikaže "A-MEMORY".

Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



- Ko je vklopljeno delovanje <AF (Alternative Frequency)> (stran 26), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.
- Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik.

Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.

Prednastavljeni iskanje postaj

Preklic postaj iz pomnilnika.



1 Izberite pasovno območje

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [FM] oziroma [AM].

2 Prikličite postajo

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].

Funkcije RDS

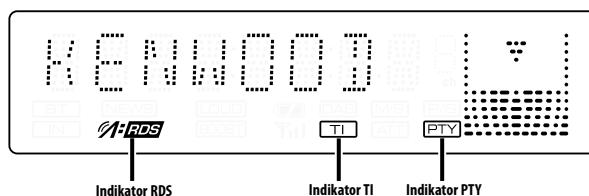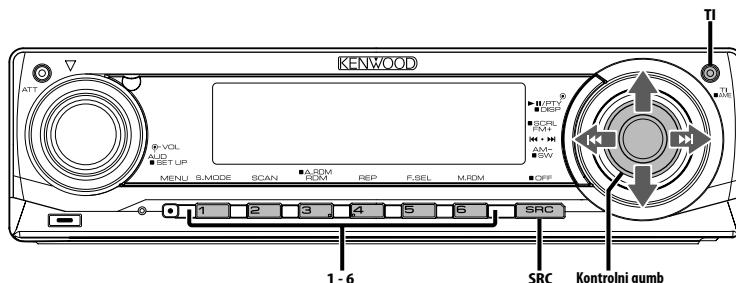

Informacije o prometu

Samodejno preklopiljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko so vklopljene, je vklopljen indikator "TI".

Ko ne sprejemate postaje z informacijami o prometu, utripa indikator "TI".

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslolu prikaže "TRAFFIC" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjič preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

Sprejemanje drugih postaj s prometnimi informacijami

Potisnite kontrolni gumb v smeri [$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] oziroma [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$].



- Informacije o prometu lahko preklopljate, kadar je vključeni vir sprejemnik. Med sprejemanjem obvestil o prometu pa informacij o prometu ne morete preklopljati, če obvestila prejemate iz kakuge drugega vira, ne iz sprejemnika.

Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu na zaslolu.

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 24) ugasnjena, zaslons med pomikanjem lahko počrni.

Funkcije RDS

PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programa in iskanje postaje.

1 Vstopite v način PTY

Pritisnite kontrolni gumb.

Med delovanjem načina PTY je vklopljen indikator "PTY".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

2 Izberite vrsto programa

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

S potiskanjem gumba preklapljate vrste programa, kakor je prikazano spodaj.

No.	Vrsta programa	Prikaz
1.	Govor	"SPEECH"
2.	Glasba	"MUSIC"
3.	Novice	"NEWS"
4.	Aktualni dogodki	"AFFAIRS"
5.	Informacija	"INFO"
6.	Šport	"SPORT"
7.	Izobraževanje	"EDUCATE"
8.	Dramatika	"DRAMA"
9.	Kultura	"CULTURE"
10.	Znanost	"SCIENCE"
11.	Različno	"VARIED"
12.	Pop glasba	"POP M"
13.	Rock glasba	"ROCK M"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"EASY M"
15.	Lahka klasika	"LIGHT M"
16.	Resna klasika	"CLASSICS"
17.	Druga glasba	"OTHER M"
18.	Vreme	"WEATHER"
19.	Finance	"FINANCE"
20.	Otroški programi	"CHILDREN"
21.	Družabni dogodki	"SOCIAL"
22.	Verske oddaje	"RELIGION"
23.	Kontaktne oddaje	"PHONE IN"
24.	Potovanja	"TRAVEL"
25.	Razvedrijo	"LEISURE"
26.	Jazz glasba	"JAZZ"
27.	Country glasba	"COUNTRY"
28.	Narodna glasba	"NATION M"
29.	Zimzelene	"OLDIES"
30.	Ljudska glasba	"FOLK M"
31.	Dokumentarne oddaje	"DOCUMENT"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.

Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30

Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31

- Vrste programa lahko z gumbi [1] — [6] shranite v pomnilnik in jih hitro prikličete. Preberite <Prednastavitev vrste programa> (stran 14).

- Jezik na zaslunu lahko spremenite. Preberite <Spreminjanje jezika za funkcijo PTY> (stran 15).

3 Poščite postajo z izbrano vrsto programa

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [oziroma [].

Ko želite iskatи druge postaje, znova potisnite [] ali [] gumba za upravljanje.



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslunu prikaže "NO PTY". Izberite drugo vrsto programa.

4 Zapustite način PTY

Pritisnite kontrolni gumb.

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic.

Prednastavitev vrste programa

1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

2 Prednastavite vrsto programa

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

2 Prikličite vrsto programa

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbiranje jezika za zaslonski prikaz vrste programa.

1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)>
(stran 14).

2 Vstopite v način za spremenjanje jezika

Pritisnite na gumb [TI].

3 Izbiranje jezika

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.


Z vsakim pritiskom gumba preklapljate jezik na zaslonu, kakor je prikazano spodaj.

Jezik	Prikaz
Angleško	"ENGLISH"
Francosko	"FRENCH"
Švedsko	"SWEDISH"
Nemško	"GERMAN"

4 Zapustite način za spremenjanje jezika

Pritisnite na gumb [TI].

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika

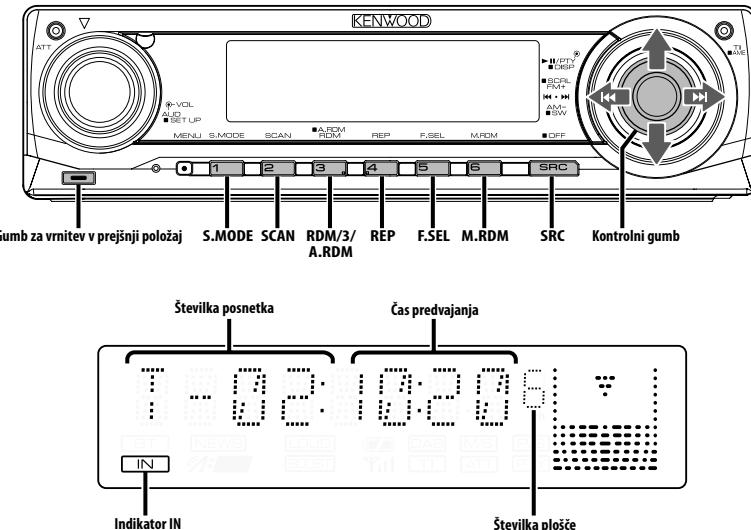

Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

Ko v napravi ni plošče

- 1 Spustite prednjo ploščo, da se odpre.**
Pritisnite gumb za sprostitev.
- 2 Vstavite ploščo.**
- 3 Pritisnite na prednjo ploščo na levi strani in jo vrnite v prejšnji položaj.**



- Ko se prednja plošča spusti in odpre, utegne zadeti ob prestavno ročico ali kaj drugega. Če se zgoditi to, upoštevajte varnost in premaknite prestavno ročico oziroma ustrezno ukrepajte, in šele nato nadaljujte z upravljanjem naprave.
- Naprave ne uporabljajte, ko je prednja plošča odprta. Če jo uporabljate, ko je odprta, se vanjo lahko useda prah in povzroči škodo.



- Za zvokovne datoteke in plošče, ki jih lahko predvajate s to enoto, preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Na enak način lahko predvajate datoteke, ki ste jih ustvarili z urejevalnikom glasbe KENWOOD.
- Ko je plošča vstavljen, se vklopi indikator "IN".

Ko je plošča vstavljen


Pritisnite na gumb [SRC].
Izberite zaslonski prikaz "CD".

Premor in predvajanje

Pritisnite kontrolni gumb.
Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

Izvrzite ploščo

- 1 Spustite prednjo ploščo, da se odpre.**
Pritisnite gumb za sprostitev.
- 2 Izvrzite ploščo**
Pritisnite na gumb [▲].

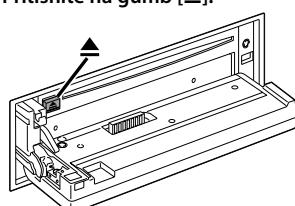

- 3 Pritisnite na prednjo ploščo na levi strani in jo vrnite v prejšnji položaj.**



- Disk se lahko izvrže za 10 minut po izklopu motorja.

Predvajanje USB naprave (iPod)

Ko USB naprava ni priklopljena

Priklopite napravo USB

Začne se predvajanje datoteke iz USB naprave.

Ko je USB naprava priklopljena

Izberite vir USB

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "USB" (ali "iPod").



- Za zvokovne datoteke, ki jih lahko predvajate s to enoto in naprave, ki jih priklopite preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP200 (dodatna oprema). Preberite <O zvokovnih datotekah> (stran 5).
- Če začnete s predvajanjem po priklopu iPoda, se najprej začne predvajati skladba, ki jo je predvajal iPod. V tem primeru se prikaže "RESUMING", ne da bi se prikazalo ime mape itd. Sprememba elementa za brskanje prikaže pravi naslov, itd.
- Ko je na to enoto priključen iPod, se na njem prikaže "KENWOOD" ali "✓", kar pomeni, da z iPodom ne morete upravljati.
- Ko je na to enoto priključena USB naprava, jo lahko napolnite, pod pogojem, da je enota napajana.
- Če uporabljate čitalec kartic preberete <Iskanje pogona> (stran 17).
- Če prekinete predvajanje datoteke iz naprave USB lahko predvajanje nadaljujete od tam, kjer ste prekinili. Celo po odstranitvi naprave USB lahko predvajanje nadaljujete tam, kjer ste ga prekinili - če le datoteke v napravi USB ostanejo enake.
- Prepričajte se, da ste konektor naprave USB vtaknili kolikor se le da globoko.
- Na enak način lahko predvajate datoteke, ki ste jih ustvarili z urejevalnikom glasbe KENWOOD.

Premor in predvajanje

Pritisnite gumb za sprostitev.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

Odstranitev naprave USB.

1 Spustite prednjo ploščo, da se odpre. Pritisnite gumb za sprostitev.

2 Nastavite način za odstranitev kot USB vir. Pritisnite na gumb [▲] za najmanj 2 sekundi. Indikator ▲ utripa.

3 Odstranite napravo USB.

Iskanje pogona

Izbiranje naprave, ki je vstavljenha v čitalnik kartic.

1 Prekinite predvajanje

Pritisnite na gumb [S.MODE].

2 Izberite napravo

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

3 Nadaljujte s predvajanjem

Pritisnite na gumb [S.MODE].



- Ta enota je združljiva s čitalniki kartic, ki imajo največ 4 reže.
- Če napravo vstavljam med priklapljanjem čitalnika kartic, je ta ne prepozna. Izberite način odstranitve glede na <Predvajanje USB naprave (iPod)> (stran 17), odstranite čitalnik kartic in vstavite pomnilnik.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika

Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz za želeni predvajalnik plošč.

Primeri zaslonskega prikaza:

Prikaz	Predvajalnik plošč
"CD CH"	CD izmenjevalnik
"MD CH"	MD izmenjevalnik

Premor in predvajanje

Pritisnite kontrolni gumb.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.



- Plošča 10 je na zaslonu prikazana kot "0".
- Možne nastavitev funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanjega predvajalnika plošč.

Hitro pomikanje naprej in nazaj

Prevjanje naprej

Zadržite pritisk na [**▶▶◀**] gumba za upravljanje. Sprostite, da nadaljujete predvajanje.

Vračanje nazaj

Zadržite pritisk na [**◀◀▶**] gumba za upravljanje. Sprostite, da nadaljujete predvajanje.



- Točen čas predvajanja ni prikazan med hitrim previjanjem zvočne datoteke naprej ali nazaj.

Iskanje skladbe

Prekapljanje med skladbami na plošči ali v mapi, ki jo predvajate.

Pritisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀▶**] oziroma [**▶▶◀**].**

Funkcija izmenjevalnika plošč/ Zvočna datoteka

Iskanje plošče/mape/albuma

Preklapljanje med mapami/albumi na plošči v izmenjevalniku, na mediju ali napravi, ki jo predvajate.

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Funkcija daljinskega upravljanja

Neposredno iskanje skladbe

Iskanje skladbe z vnosom številke skladbe.

1 Vnesite številko skladbe

Pritisnite na številčne gumbe daljinskega upravljalnika.



- Izberete lahko neposredno iskanje skladb do številke 999.

2 Iskanje skladbe

Pritisnite na gumb [◀◀▶**] ali [**▶▶◀**].**

Preklic neposrednega iskanja skladbe

Pritisnite na gumb [▶II**].**



- Ta funkcija pri iPodu in skladbah, urejenih z "Music Editor" ni na voljo.

Funkcija izmenjevalnikov plošč z daljinskim upravljanjem

Neposredno iskanje plošče

Izvajanje iskanja posnetka z vnašanjem številke plošče.

1 Vnesite številko plošče

Pritisnite na številčne gumbe daljinskega upravljalnika.

2 Izvedite iskanje plošče

Pritisnite na gumb [+**] ali [**-**].**

Preklic neposrednega iskanja plošče

Pritisnite na gumb [▶II**].**



- Vnesite "0", če želite izbrati ploščo 10.

Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape

Ponovno predvajanje skladbe, plošče v izmenjevalniku ali zvočne mape, ki jo poslušate.

Pritisnite na gumb [REP].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite ponovitev predvajanja, kot je prikazano spodaj.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev posnetka	"TRAC REP"
Ponovitev plošče (izmenjevalniku plošč)	"DISC REP"
IZKLOP	"REP OFF"

Vir: Zvočna datoteka

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev datotekе	"FILE REP"
Ponovitev mape*	"FOLD REP"
IZKLOP	"REP OFF"



- * Ta funkcija pri iPodu in skladbah, urejenih z "Music Editor" ni na voljo.

Iskanje s predvajanjem

Predvajanje začetnega dela vsake skladbe na plošči ali v zvočni mapi, ki jo poslušate, in iskanje skladbe, ki jo želite poslušati.

1 Začetek iskanja s predvajanjem

Pritisnite na gumb [SCAN].

Se na zaslonu prikaže "TRAC SCN"/"FILE SCN"/"SCAN ON".

2 Spustite gumb, ko se začne predvajati skladba, ki ste jo iskali

Pritisnite na gumb [SCAN].



- Ta funkcija pri iPodu in skladbah, urejenih z "Music Editor" ni na voljo.

Naključno predvajanje

Predvajanje vseh skladb na plošči ali v zvočni mapi v naključnem vrstnem redu.

Pritisnite na gumb [RDM].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "DISC RDM"/"FOLD RDM"/"RDM ON".



- Ko potisnete gumb za upravljanje proti [▶▶], se začne predvajati naslednja izbrana skladba.

Funkcija izmenjevalnika plošč

Naključno predvajanje vseh plošč

Predvajanje skladb na vseh ploščah v izmenjevalniku plošč v naključnem vrstnem redu.

Pritisnite na gumb [M.RDM].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje plošč na pladnju.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "MGZN RDM".



- Ko potisnete gumb za upravljanje proti [▶▶], se začne predvajati naslednja izbrana skladba.

Možnosti upravljanja enote CD/naprave USB/zvočne datoteke/zunanjega predvajalnika

Funkcija zvočne datoteke

Vse naključno predvajanje

Naključno predvajanje vseh zvočnih datotek, zapisanih v nosilcu.

Pritisnite na gumb [A.RDM] za najmanj 1 sekundo.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "ALL RDM".

Preklic funkcije Vse naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [A.RDM].



- Ko potisnete gumb za upravljanje proti [▶▶], se začne predvajati naslednja izbrana skladba.
- Ta funkcija pri iPodu in skladbah, urejenih z "Music Editor" ni na voljo.

Funkcija iPoda, datoteke "Music Editor"

Izbira datoteke

Izbira skladbe, ki jo želite poslušati z naprave ali medija, ki se ravno predvaja.

1 Vstopite v način za izbiranje datotek

Pritisnite na gumb [F.SEL].

Izberite zaslonski prikaz "F-SEL".

2 Iskanje skladbe

S pomočjo gumba za upravljanje izberite kategorijo elementa.

Način	Postopek
Pomikanje med elementi	Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izbira elementa	Pritisnite kontrolni gumb.
Povratek k prejšnjemu elementu	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Vrnite se k prvemu elementu	Pritisnite na gumb [3].

Naslovi vseh skladb so prikazani v "SONGS" v zvokovni datoteki.

Izbira predvajanja skladbe od začetka.

Preklic izbire datoteke

Pritisnite na gumb [F.SEL].

Funkcija datoteke, ki ni narejena z iPodom ali "Music Editor"

Način izbira datoteke 1

Izberite ciljno mapo s sledenjem hierarhičnim nivojem map. To je priročno za upravljanje zvočnih datotek po mapah.


1 Vstopite v način Folder Select 1

Pritisnite na gumb [F.SEL].

Izberite zaslonski prikaz "F-SEL1".

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.

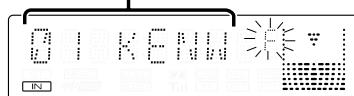

2 Izberite mapo

Način	Postopek
Pomikanje med mapami	Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Izbira mape	Pritisnite gumb za upravljanje navzgor.
Vračanje je prejšnjo mapo	Pritisnite gumb za upravljanje navzdol.
Vrnite se v korenko mapo	Pritisnite na gumb [3].

Izberite mapo, ki vsebuje skladbo, ki jo želite poslušati.

3 Izberite mapo

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikažejo se skladbe izbrane mape.

4 Izberite skladbo, ki jo želite poslušati

Način	Postopek
Pomikanje med skladbami	Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Vrnite se na izbiranje mape	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Vrnite se v korenko mapo	Pritisnite na gumb [3].

5 Predvajajte izbrano skladbo

Pritisnite kontrolni gumb.

Iskanje po seznamu datotek/map

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.

Preklic izbire datoteke 1

Pritisnite gumb [F.SEL] dvakrat.

Funkcija datoteke, ki ni narejena z iPodom ali "Music Editor"

Način izbira datoteke 2

Izberite ciljno mapo v mapah z zvočnimi datotekami. Prikazane so samo mape, ki vsebujejo zvočne datoteke, primerne za predvajanje.


1 Vstopite v način Folder Select 2

Pritisnite gumb [FSEL] dvakrat.

Izberite zaslonski prikaz "F-SEL2".

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslolu se prikaže ime sedanje mape.

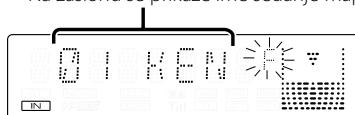

2 Izberite mapo

Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Vsakič, ko pritisnete gumb, se ena za drugo prikažejo mape z zvočnimi datotekami.

Preverite ime vrhnje mape

Pritisnite gumb za upravljanje navzgor.

Ob vsakem pritisku gumba navzgor se prikaže mapa nad trenutno mapo.

Ob vsakem pritisku gumba navzdol se prikaže mapa pod trenutno mapo.

Med prikazom vrhnje mape se prikaže "W".

3 Izberite mapo

Pritisnite kontrolni gumb.

Prikažejo se skladbe izbrane mape.

4 Izberite skladbo, ki jo želite poslušati

Način	Postopek
Pomikanje med skladbami	Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.
Vmrite se na izbiranje mape	Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

5 Predvajajte izbrano skladbo

Pritisnite kontrolni gumb.

Iskanje po seznamu datotek/map

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.

Preklic izbire mape 2

Pritisnite na gumb [FSEL].

Pomikanje po tekstu/med naslovi


Pomikanje skozi CD tekst, tekst datoteke ali naslova MD plošč.

Držite gumb za upravljanje navzgor vsaj 2 sekundi.



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 24) ugasnjén, zaslón med pomikanjem lahko počrní.

Menijski sistem

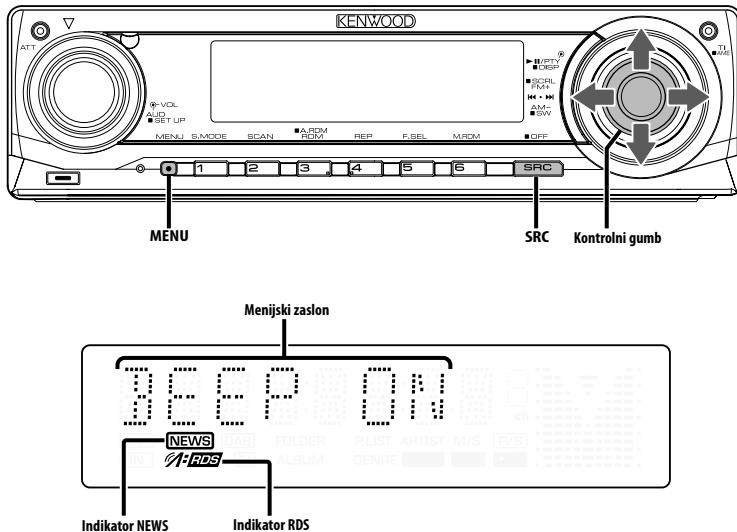

Menijski sistem

Nastavitev med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavitev sledijo razlagi tega postopka.

1 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Se na zaslonu prikaže "MENU".

2 Izberite element v meniju

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "BEEP".

3 Nastavite element v meniju

Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Primer: Kadar je izbrana možnost "BEEP", z vsakim pritiskom gumba preklapljate med "BEEP ON" ali "BEEP OFF". Izberite eno od možnosti za nastavitev.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

4 Zapustite menijski način Pritisnite gumb [MENU].



- Ko so na zaslonu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnova metoda delovanja, je vnesena razpredelnica z vsebino njihovih nastavitev. (Navadno je najvišja nastavitev v razpredelnici prvotna nastavitev.) Prav tako je korak za korakom vnesena razlaga za elemente, za katere to ne velja (<Ročno reguliranje nastavitev ure> itd.).

V načinu pripravljenosti

Varnostna koda

Če aktivirate varnostno kodo, zvočne naprave ne more uporabljati nihče drug. Ko je varnostna koda aktivirana, jo morate vnesti vedno, ko vklopite zvočno napravo, kadar ni v vozilu. Varnostna koda ščiti vašo dragoceno zvočno napravo pred krajo.



- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnesena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Ko se na zaslonu prikaže "MENU", se prikaže "CODE SET".

3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro

Vsaž za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Ko se na zaslonu prikaže "ENTER", se prikaže "CODE".

4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

5 Izberite številke varnostne šifre

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

7 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.

Ko se na zaslonu prikaže "RE-ENTER", se prikaže "CODE".

8 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "APPROVED".

Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

9 Izhod iz načina varnostne kode

Pritisnite gumb [MENU].

Ponastavitev funkcije varnostne kode, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjen gumb za ponastavitev

1 Vklopite napajanje.

2 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "APPROVED".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "WAITING" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.

Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "CODE" in šifro lahko vnesete.

Število nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

V načinu pripravljenosti

Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Priskaz	Nastavitev
"BEEP ON"	Slišati je pisk.
"BEEP OFF"	Pisk je preklican.

Menjski sistem

V načinu pripravljenosti

Ročno reguliranje nastavitev ure



- Regulirate jo lahko, ko je <Usklajevanje ure> (stran 24) nastavljeno na OFF.

1 Izberite način reguliranja nastavitev ure

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izberite zaslonski prikaz "CLK ADJ".

2 Vstopite v način za reguliranje nastavitev ure

Vsa za sekundo pridržite kontrolni gumb.
Zaslonska ura utripa.

3 Regulirajte nastavitev ur

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Regulirajte nastavitev minut

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

4 Zapustite način za reguliranje nastavitev ure

Pritisnite gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

Usklajevanje ure

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.

Prikaz

Nastavitev

"SYNC ON" Uskladi uro s točnim časom.

"SYNC OFF" Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

V načinu pripravljenosti

DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tato odvrnilo od kraje.

Prikaz

Nastavitev

"DSI ON" Žasveti elektronska lučka LED.

"DSI OFF" Elektronska lučka LED je izklopljena.

Nastavljiva osvetlitev

Izbiranje gumba za osvetlitev - rdeča ali zelena.

Prikaz

Nastavitev

"KEY RED" Osvetlitev je rdeče barve.

"KEY GRN" Osvetlitev je zelene barve.

Nadzor osvetlitve zaslona

Zaslons se po petih sekundah nedejavnosti ugasne. To je koristna funkcija, če vozite ponoči.

Prikaz

Nastavitev

"DISP ON" Zaslons ostane prižgan.

"DISP OFF" Zaslons se po petih sekundah nedejavnosti ugasne.



Nastavite Nadzor osvetlitve zaslona, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitevem načinu> (stran 29) izklopljena.

Ko je zaslons ugasnen, ga spet prižgete s pritiskom na poljubno tipko.

Ko je zaslons ugasnen, ne morete nadzirati naslednjih funkcij:

- Jakost zvoka
 - Slabilišek zvoka
 - Izbiranje vira
 - Izklopljanje napajanja
- Med kontrolo funkcij, npr. funkcije Menjski sistem, zaslons ostane prižgan.

V načinu pripravljenosti

Zatemnilnik

Samodejna zatemnitve zaslona, ko je stikalo za razsvetljavo vozila vklopljeno.

Prikaz

Nastavitev

"DIM AUTO" Zaslons se zatemni.

"DIM OFF" Zaslons se ne zatemni.

V načinu pripravljenosti

Preklapljanje predajačevalnega signala

Preklapljanje predajačevalnega izhodamed zadnjim zvočnikom in globokotoncem. (V globokotoncu izhod nima učinka dušenja zvoka.)

Prikaz	Nastavitev
"SWPRE R"	Predajačevalni signal zadaj.
"SWPRE SW"	Predajačevalnik globokotonca.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev vgrajenega ojačevalnika

Vgrajeni ojačevalnik je nadziran.

Če ta kontrolnik izklopite, se poveča kakovost predajačevanja.

Prikaz	Nastavitev
"AMP ON"	Vgrajeni ojačevalnik se aktivira.
"AMP OFF"	Vgrajeni ojačevalnik se izklopi.

Vir: Zvočna datoteka

Nastavitev Supreme

Ko predvajate datoteke AAC, MP3 ali WMA, zapisane pri nizki bitni hitrosti (manj kot 96kb/s ($f_s=44.1\text{kHz}$, 48kHz)), jima ta funkcija povrne območje visokih frekvenc, da se približajo kakovosti zvoka enakih datotek, zapisanih pri visoki bitni hitrosti. Obdelava je optimizirana za obliko stisnjene datoteke, ki je bila uporabljena (AAC, MP3 ali WMA), in prilagaja se tudi uporabljeni bitni hitrosti.

Prikaz	Nastavitev
"SPRM ON"	Predvaja zvok s funkcijo Supreme.
"SPRM OFF"	Predvaja izvirni zvok, shranjen v zvočni datoteki.



- Odvisno od odnosa med obliko zvočne datoteke in nastavitev bo zvočni učinek morda nezaznaven.
- Ta funkcija pri iPodu ni na voljo.

Sprejemanje novic z nastavitevjo časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

Prikaz in nastavitev
"NEWS OFF"
"NEWS 00M"
:
"NEWS 90M"

Ko nastavite "NEWS 00M" — "NEWS 90M", se vklopi funkcija prekinitev s sprejemanjem novic.

Ko je vklopljena, je vklopljen indikator "NEWS". Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavitev "20M", nadaljnjih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastaviti za <Informacije o prometu> (stran 13).
- Ta funkcija je na voljo le, če želena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic ozziroma je del <Enhanced Other Network> omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitev s sprejemanjem novic, sprejemnik preklopi na FM postajo.

Menijski sistem

V načinu Sprejemnik

Iskanje postaj z boljšim sprejemom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.

Prikaz	Nastavitev
"LO.S OFF"	Iskanje postaj z boljšim sprejemom je izklopljeno.
"LO.S ON"	Iskanje postaj z boljšim sprejemom je vklopljeno.

V načinu Sprejemnik

Način za iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"AUTO 1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"AUTO 2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"MANUAL"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

Prikaz	Nastavitev
"AF ON"	Funkcija AF je vklopljena.
"AF OFF"	Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejemom istega programa v omrežju RDS, utegnete slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Prikaz	Nastavitev
"REG ON"	Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.
"REG OFF"	Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Brez omejevanja funkcije AF na določeno regijo in omrežje nastavi iskanje postaj z dobrim sprejemom v istem omrežju RDS.

Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabí, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Prikaz	Nastavitev
"ATPS ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"ATPS OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

Sprejemanje FM

Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Prikaz	Nastavitev
"MONO OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Za izbiranje prikaza, ko je vključeno na pomožni vhodni vir.

1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "AUX"/"AUX EXT".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Se na zaslolu prikaže "MENU".

3 Izberite način za nastavitev zaslonskega prikaza dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Izberite zaslonski prikaz "NAME SET".

4 Vstopite v način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

Na zaslolu se prikaže sedaj izbrani zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira.

5 Izberite zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

- "AUX"/"AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

6 Zapustite način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite gumb [MENU].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonskega prikaza se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S220A.

Funkcija KDC-W6537UY

V načinu pripravljenosti

Izbira ruskih znakov

Nastavitev prikaza ruskih znakov in nerazločnih angleških znakov.

Prikaz	Nastavitev
"RUS ON"	Prikaže besedilo z ruskimi znaki.
"RUS OFF"	Prikaže besedilo z evropskimi znaki.



- Besedila, prikazana z ruskimi znaki, so naslednja.
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Naslov albuma
 - Besedilo CD-ja (notranji vir CD-ja)
 - Besedilo pri ruskih znakih ne razlikuje velikih in malih črk.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Я В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я

Pomikanje po tekstu

Nastavitev pomikanja po tekstu na zaslolu.

Prikaz	Nastavitev
"SCL MANU"	Se ne pomika.
"SCL AUTO"	Se pomika, ko se zaslonski prikaz spremeni.



- Tekst se pomika, kot je prikazano spodaj.
 - CD tekst
 - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Naslov albuma
 - Naslov MD plošče
 - Radio tekst

Menjski sistem

V načinu pripravljenosti

Vgrajena nastavitev za dodatni vnos

Nastavitev delovanje funkcije za dodatni vnos.

Prikaz	Nastavitev
"AUX OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"AUX ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

V načinu pripravljenosti

Ura za nastavitev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavtvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Prikaz	Nastavitev
"OFF -- --"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"OFF 20M"	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Prvotna nastavitev)
"OFF 40M"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"OFF 60M"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošče posebnega formata s to nastavtvijo prisilite CD k predvajanju.

Prikaz	Nastavitev
"CD READ1"	Predvajajte CD in zvokovno datoteko.
"CD READ2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD READ2".

Ko ni v načinu pripravljenosti

Shranjevanje nastavitev zvoka

Registriranje nastavitev vrednosti z uporabo gumba za upravljanje zvoka. Podatkov v pomnilniku ni mogoče izbrisati z uporabo gumba za ponastavitev.

1 Nastavitev upravljanja zvoka

Z nastavitev upravljanja zvoka upoštevajte naslednje postopke.

- <Avdio kontrola> (stran 8)
- <Nastavitev zvoka> (stran 8)

2 Vstopite v menjski način

Pritisnite gumb [MENU].

Se na zaslonsku prikaže "MENU".

3 Izberite način za shranjevanje nastavitev zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol. Izberite zaslonski prikaz "A-PRESET".

4 Vstopite v način za shranjevanje nastavitev zvoka

Vsa za sekundo pridržite kontrolni gumb.

5 Izberite shranjevanje nastavitev zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol. Izberite zaslonski prikaz "MEMORY".

6 Shranite nastavitev zvoka v pomnilnik

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Prikaz "MEMORY" enkrat utripne.

7 Zapustite način za shranjevanje nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [MENU].



- Registrirajte 1 par shranjenih nastavitev zvoka v pomnilniku. Registriranje glede na vir zvoka ni mogoče.
- Ko pritisnete gumb za ponastavitev, bodo imeli vsi viri tisto vrednost nastaviteve, ki je bila registrirana.
- Naslednjih elementov ni mogoče registrirati. Jakost, Izenačevanje, Dušilec zvoka, Glasnost, Izravnava, Jakost

Ko ni v načinu pripravljenosti

Priklic prednastavitev zvoka

Priklic nastavitev zvoka, shranjene pri možnosti <Shranjevanje nastavitev zvoka> (stran 28).

1 Izberite vir

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite gumb [MENU].

Se na zaslolu prikaže "MENU".

3 Izberite način za shranjevanje nastavitev zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Izberite zaslonski prikaz "A-PRESET".

4 Vstopite v način za shranjevanje nastavitev zvoka

Vsaj za sekundo pridržite kontrolni gumb.

5 Izberite priklic prednastavitev zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.

Izberite zaslonski prikaz "RECALL".

6 Prikličite prednastavitev zvoka

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Prikaz "RECALL" enkrat utripne.

7 Zapustite način za shranjevanje nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [MENU].



- Uporabniški pomnilnik možnosti "System Q" v <Avdio kontrola> (stran 8) se nastavi na priklicano vrednost.
- Pomnilniški element izvirnega tona pri <Avdio kontrola> (stran 8) se nastavi na vrednost, ki je bila priklicana z izbranim virom.

V načinu pripravljenosti

Prikaz različice strojnoprogramske opreme

Prikaz različice strojnoprogramske opreme enote.

1 Izberite način prikaza verzije firmwarea

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izberite zaslonski prikaz "F/W VER".

2 Prikaži verzijo firmwarea

Pritisnite gumb za upravljanje proti desni ali levi.

V načinu pripravljenosti

Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu

Nastavi predstavitveni način delovanja.

1 Izberite predstavitveni način delovanja

Pritisnite gumb za upravljanje gor ali dol.
Izberite zaslonski prikaz "DEMO".


2 Nastavite predstavitveni način delovanja

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Z vsakim pritiskom gumba za vsaj 2 sekundi preklapljate predstavitveni način delovanja, kakor je prikazano spodaj.

Prikaz	Nastavitev
"DEMO ON"	Funkcija predstavitvenega načina delovanja je vklopljena.
"DEMO OFF"	Zapustite predstavitveni način delovanja (običajen način).

Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

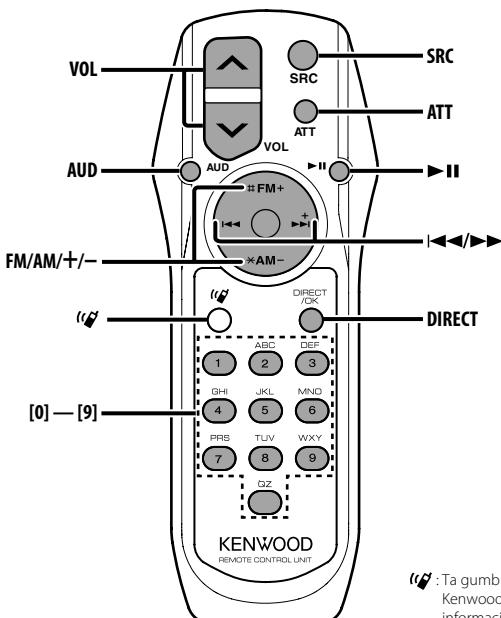


Ta gumb se uporablja, ko je priklučen Kenwood Bluetooth HANDS FREE BOX. Več informacij najdete v priročniku za uporabo Bluetooth HANDS FREE BOX.

Vstavljanje in zamenjava baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AA"/ "R6".

Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven.

Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.

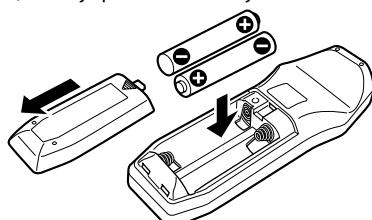

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

- Neuporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Tako pojščite zdravniško pomoč, če se zgodii, da baterijo po nesreči kdo pogoltne.



- Ne puščajte daljinskega upravljalnika na vročih mestih, kot je denimo armatura plošča.

Osnovni postopki

Gumb [VOL]

Reguliranje nastavitev jakosti.

Gumb [SRC]

Z vsakim pritiskom na gumb vir preklopite. Za vrstni red preklapljanja virov preberite <Izbiranje vira> (stran 7).

Gumb [ATT]

Hrito zmanjševanje jakosti zvoka.

S ponovnim pritiskom se vrne na prejšnjo raven.

Avdio kontrola

Gumba [AUD]

Izberite avdio element za reguliranje nastavitev.

Gumba [VOL]

Regulirajte nastavitev avdio elementa.



- Preberite <Avdio kontrola> (stran 8) za način delovanja, npr. o postopkih za upravljanje zvoka in drugih.

Vir: Sprejemnik

Gumba [FM] / [AM]

Izbiranje pasovnega območja.

Z vsakim pritiskom na gumb [FM] preklapljate med pasovnimi območji FM1, FM2 in FM3.

Gumba [$\ll\ll$]/ [$\gg\gg$]

Iskanje po območju navzgor ali navzdol.

Gumba [0] — [9]

S pritiskom na gume [1] — [6] prikličete prednastavljene postaje.

Gumb [DIRECT]

Vnese in prekliče način <Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem> (stran 12).

Gumb [$\gg\gg$]

Vnese in prekliče način <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 14).

V viru Disc/USB

Gumba [$\ll\ll$]/ [$\gg\gg$]

Iskanje skladbe naprej in nazaj.

Gumba [\gg]/ [\ll]

Iskanje ploščami/mapami naprej in nazaj.

Gumb [$\gg\gg$]

Z vsakim pritiskom na gumb se vklopite predvajanje skladbe ali premor.

Gumba [0] — [9]

V načinu <Neposredno iskanje skladbe> (stran 18) in <Neposredno iskanje plošče> (stran 18) vnesete številko skladbe/plošče.

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

Dodatni pribor

①



.....1

②



.....2

③



.....1

④



.....2

⑤



.....1

⑥



.....1

Vgradnja opreme


1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki \ominus (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparativ.
3. Povežite kabel z vezalnim kabrom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici \ominus (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.



- Če električni tok ni VKLOPLJEN (prikaže se "PROTECT"), je bil na žiči zvočnika morda povročen kratek stik ali pa se je žica zvočnika dotaknila šasije vozila in tako aktivirala zaščitno funkcijo. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.


- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwood.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate v izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nevezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovček na priključnih točkah ali ob koncih nevezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerozaci, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Priklop iPoda

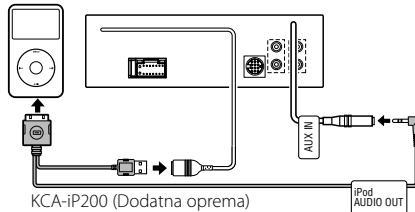

- Priklop druge dodatne opreme ni možen, saj sta USB konektor in AUX vhod namenjena priklopu iPoda.

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

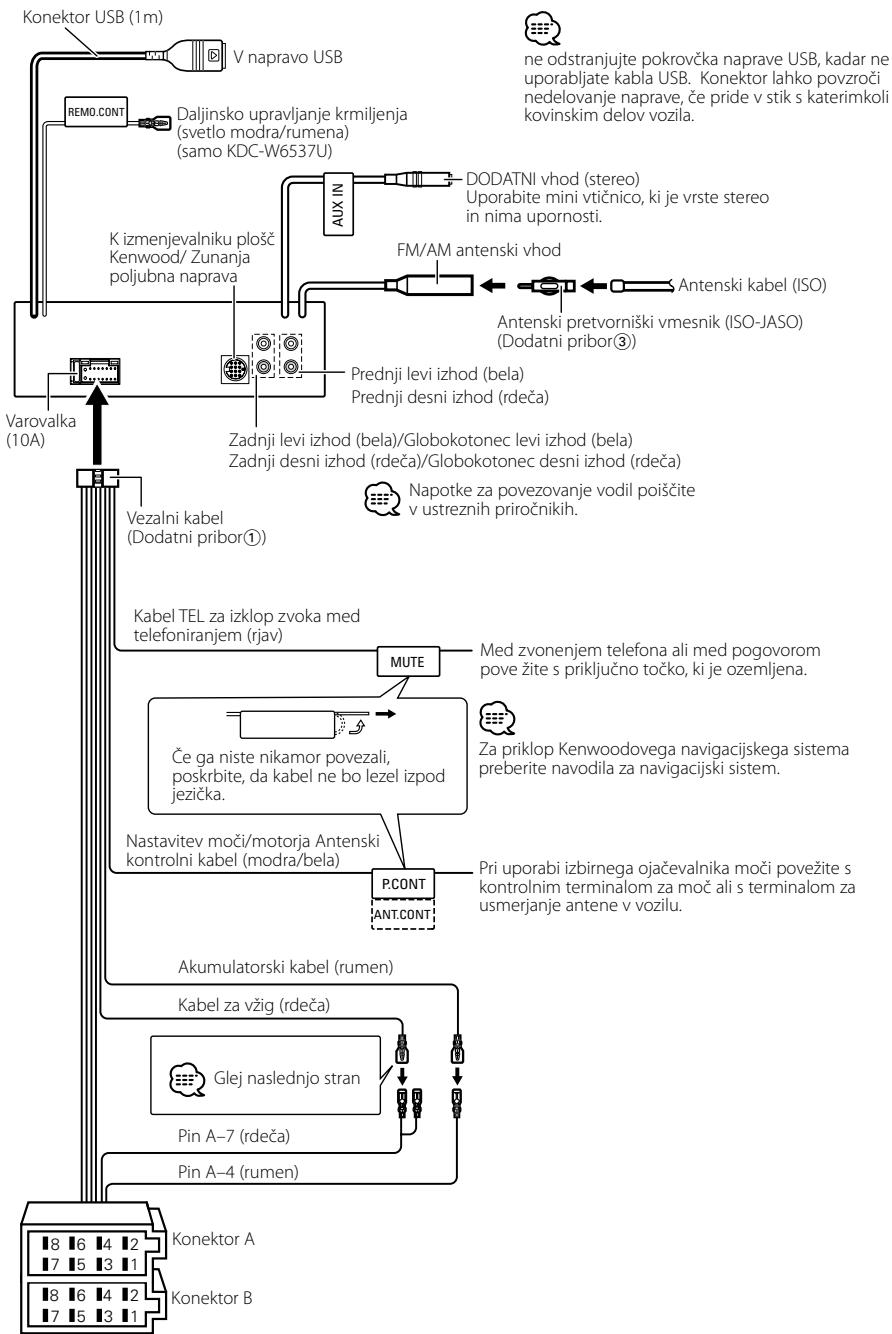

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

Tabela s funkcijami priključkov

Število nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatemnilnik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko **1** spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko **2** in **3**, izvedite povezavo po spodnjih skicah.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke **Wolkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku **2** spodaj.


1 (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.

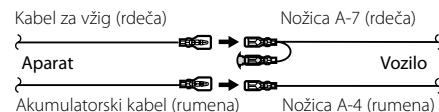

2 Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinitenim virom napajanja.

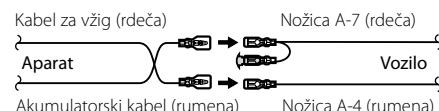

3 Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinitenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).

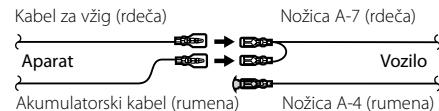


- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki **3** zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig.

Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklapljati in izklapljati s pomočjo ključa za vžig.

Vgradnja

Vgradnja

Kovinski opornik za pritrditev
(v prosti prodaji)

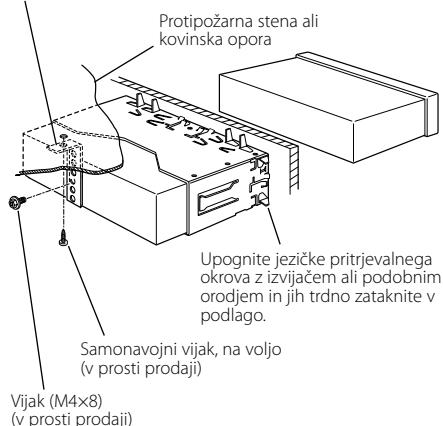


- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).


Pritrjevanje prednje plošče na napravo

Če želite pritrditi prednjo ploščo na glavno enoto, da ne bi odpadla.

- Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> in zatem okvir odstranite.
- S pritiskom na gumb za vrnitev v prejšnji položaj spustite prednjo ploščo, da se odpre.
- Privijte vijak ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (Dodatni pribor.④) in nosilo (Dodatni pribor.⑤) v luknjo, kot je prikazano na sliki.

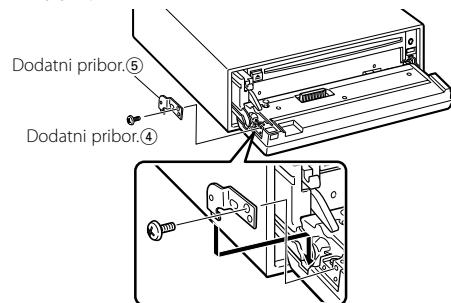


- Privijte vijak ($\varnothing 2 \times 5$ mm) (Dodatni pribor.④) in nosilo (Dodatni pribor.⑥) v luknjo, kot je prikazano na sliki.

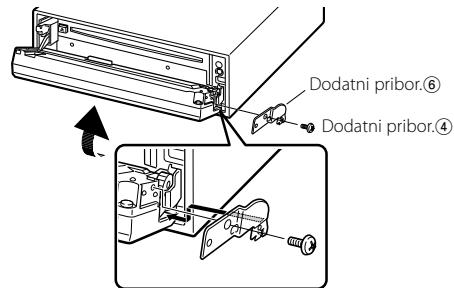

- Vijakov nikoli ne vstavljamte v katerokoli drugo odprtino za vijke, razen v te, ki so za to določene. Če vijak vstavite drugam, ga bo stisnilo in lahko poškoduje strojne dele naprave.

Odstranjevanje okvirja iz trde gume

- 1** Zagozdite zatiča na orodju za odstranjevanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.

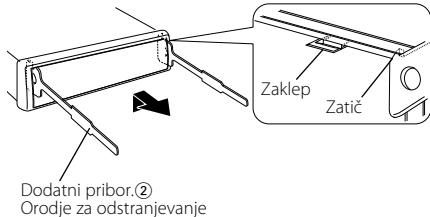


- 2** Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.



- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjevanje aparata

- 1** Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> (stran 36) in zatem okvir odstranite.
- 2** Odvijte vijak (M4 x 8) na zadnji plošči.
- 3** Oba pripomočka za odstranjevanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na skici.
- 4** Spustite orodje za odstranjevanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritiskejte navznoter.

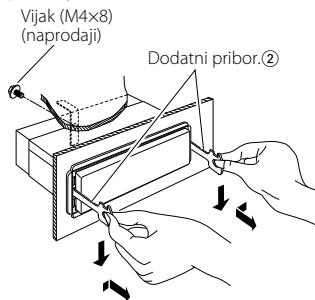

- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjevanje ne bi poškodovali.

- 5** Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.

Odpravljanje težav

Nekatere funkcije te enote se lahko izključijo z nekaterimi nastavitevami, izvedenimi na tej enoti.

! Nezmožnost prestavljanja na dodatni vir.

- AUX (dodatni vir) ni vklapljen. <Vgrajena nastavitev za dodatni vnos> (stran 28)
- AUX vira ne morete uporabiti, ko je KCA-iP200 priklopljen.

! Nezmožnost nastavitev globokotonca.

- Nezmožnost nastavitev faze globokotonca.
- Nedelovanje globokotonca.
- Nezmožnost nastavitev nizko prepustnega filtra.
- Predojačevalnik ni nastavljen za globokotonec.
 <Preklapljanje predojačevalnega signala> (stran 25)
- <Izhod za globokotonca> (stran 10) ni nameščen na Vkllop.

! Nezmožnost nastavitev faze globokotonca.

- Nizko prepustni filter je nastavljen na Popolnoma.
 <Nastavitev zvoka> (stran 8)

! Nezmožnost vnosa varnostne kode.

- Nastavitev nadzora osvetljenosti prikaza ni možna.
- <Nastavitev delovanja v predstavitevem načinu> (stran 29) ni izključena.

! Nezmožnost nastavitev časovno nastavljenega izklopa.

- <Varnostna koda> (stran 23) ni nastavljena.

! Nezmožnost predvajanja zvočnih datotek.

- <Nastavitev branja CD plošče> (stran 28) je nastavljena na "2".

! Izberi datotek ni možna.

- Omogočena je funkcija preglednega predvajanja ali naključnega predvajanja.

Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Spološno

? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
 Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven.
 Potegnite ven svojo anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen.
 Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 33).

Predvajalnik plošč

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
 Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.
 Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je želena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
 Poskusite z drugo ploščo.

Vir zvokovne datoteke

? Snemalni pogoji so slabi.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
 Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 6).
- ✓ Zvokovna datoteka je poškodovana ali pa je enota na podpira.
 Poškodovane ali nepodprtne datoteke preskakujejo.
- ✓ Snemalni pogoji so slabi.
 Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

Vir naprave USB

? Naprava USB ni zaznana.

- ✓ Priključek USB je iztaknjen.
 Pravilno vključite priključek naprave USB.

? Naprava USB ne predvaja zvočnih datotek.

- ✓ Priključek USB je iztaknjen.
 Pravilno vključite priključek naprave USB.

Odpravljanje težav

Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

EJECT:	<ul style="list-style-type: none">• V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln.• Ni CD plošče.	IN (Utripanje): Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno. ⇒ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližnjim servisnim centrom.
NO DISC:	Pladenj s ploščami je prazen.	
TOC ERR:	<ul style="list-style-type: none">• Pladenj s ploščami je prazen.• CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo spraskan.	PROTECT: Kabel zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zatem pa se vklopi zaščitna funkcija. ⇒ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset. Če oznaka "PROTECT" ne izgine, se posvetujte s servisom.
READ ERR:	<ul style="list-style-type: none">• Število datotek ali map, shranjenih v povezani napravi USB, presega omejitev.• Datotečni sistem v povezani napravi USB je pokvarjen.⇒ Prekopirajte datoteke in mape v napravo USB po navodilih z http://www.kenwood.com/usb/. Če se sporočilo o napaki še pojavi, formatirajte napravo USB ali uporabite drugo napravo USB.	NA FILE: Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira. ⇒ ---
E-05:	Neberljiva CD-plošča.	
BLANK:	Na mini plošči ni ničesar.	
NO TRACK:	Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.	COPY PRO: Izgrana je bila datoteka, ki je zaščitenata pred kopiranjem. ⇒ ---
NO PANEL:	Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena.	DEMO: Izbrali ste predstavitevni način. ⇒ <Nastavitev delovanja v predstavitevnu načinu> (stran 29) je vklopljena. Izklopite funkcijo.
E-77:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav.	NO DVICE: Naprava USB je izbrana kot vir, čeprav ni priključena. ⇒ Nastavite za vir karkoli razen USB. Priklopite napravo USB in ponovno nastavite vir USB.
E-99:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav.	NA DVICE: Priključena je naprava USB, ki ni podprtta. ⇒ Za izbiro podprtje naprave naprave USB si pomagajte z navodili < http://www.kenwood.com/usb/ >.
	Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "E-99" ne izgine, se posvetujte s servisom.	NO MUSIC/E-15: Priključena naprava USB ne vsebuje zvočnih datotek, primernih za predvajanje. • Predvajan je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.
LOAD:	V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.	USB ERR: Priključena naprava USB porabi več električnega toka, kot je trenutno veljavna omejitev. ⇒ Več o podprtih napravah USB najdete v poglavju < http://www.kenwood.com/usb/ >.
READING:	Naprava odčituje podatke na plošči.	S priključeno napravo USB je prišlo do težav. ⇒ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Odstranite napravo USB.
HOLD:	Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60° C se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje.	iPod ERR: Povezava z iPodom ni uspela. ⇒ Odstranite USB napravo in jo ponovno prikopite.
	Odprite okno ali vklope prezačevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C bo predvajalnik znova deloval.	⇒ Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod.
REMOVE:	Za USB napravo ste uporabili način odstrani. Sedaj lahko varno odstranite USB napravo.	

Tehnični podatki

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejš njega obvestila.

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje (50 kHz območje)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
: 0,7 µV/75 Ω

Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
: 1,6 µV/75 Ω

Frekvenčni odziv (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz

Razmerje signal/šum (MONO)
: 65 dB

Frekvenčna ločljivost signala (DIN)(±400 kHz)
: ≥ 80 dB

Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
: 35 dB

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz območje)
: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 25 µV

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje
: 153 kHz – 281 kHz

Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
: 45 µV

Predvajalnik plošč

Laserska dioda
: GaAlAs

Digitalno sito
: 8-kratno nadvzorcenje

Digitalno analogni pretvornik
: 1 Bit

Hitrost vrtljajev
: 1000 – 400 Število obratov na minuto (CLV 2-krat)

Mehansko nihanje
: Pod merljivo mejo

Frekvenčni odziv (±1 dB)
: 10 Hz – 20 kHz

Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
: 0,008 %

Razmerje signal/šum (1 kHz)
: 110 dB

Dinamično obseg
: 93 dB

Dekodiranje MP3
: Skladien z MPEG-1/2 Audio Layer-3

Dekodiranje WMA
: Skladien z Windows Media Audio

Dekodiranje AAC
: AAC-LC datoteke ".m4a"

WAV signal
: Linear-PCM

Avdio oprema

Največja izhodna moč
: 50 W x 4

Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4

Impedanca zvočnikov
: 4 – 8 Ω

Tonsko delovanje

Nizki toni : 100 Hz ±8 dB

Srednji toni : 1 kHz ±8 dB

Visoki toni : 10 kHz ±8 dB

Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev
(med predvajanjem plošč)

: 2500 mV/10 kΩ

Predojačevalni upor
: ≤ 600 Ω

Vmesnik USB

Standard USB
: USB1.1/ 2.0

Datotečni sistem
: FAT16/ 32

Največji napajalni tok
: 500 mA

Dekodiranje MP3
: Skladien z MPEG-1/2 Audio Layer-3

Dekodiranje WMA
: Skladien z Windows Media Audio

Dekodiranje AAC
: AAC-LC datoteke ".m4a"

WAV signal
: Linear-PCM

Dodatni vhod

Frekvenčni odziv (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz

Najvišja vhodna napetost
: 1200 mV

Vhodna impedanca
: 100 kΩ

Splošno

Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
: 14,4 V

Poraba toka
: 10 A

Vgradna velikost (širina x višina x globina)
: 182 x 53 x 155 mm

Teža
: 1,40 kg

KENWOOD