

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS
DNX7200

PŘÍRUČKA K INSTALACI ZAŘÍZENÍ

Kenwood Corporation



B64-3809-08

UPOZORNĚNÍ

Předtím, než spustíte váš navigační systém Kenwood určený do auta, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Vždy potom postupujte podle pokynů, které jsou zde obsaženy. Společnost Kenwood není odpovědná za potíže nebo nehody, které vyplývají z nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

Garmin® je registrovanou obchodní značkou společnosti Garmin Ltd. nebo jejich poboček a nesmí být použita bez výslovného povolení společnosti Garmin. SiFR, SiFRstar a logo SiFR jsou registrovanými obchodními značkami společnosti SiRF Technology, Inc. SiFRstarIII a SiRF Powered jsou obchodními značkami společnosti SiRF Technology.



OBSAH

Upozornění	iv	Úprava uložených míst	9	Dopravní informace.....	20
Pozor	v	Odstranit uložené místo	10	Zobrazit dopravní události	20
Softwarová licenční dohoda.....	vi	Mapa a ostatní nástroje.....	11	Vyhnout se husté dopravě	21
Úvodní nastavení.....	vii	Zobrazit stránku s mapou	11	Změna dopravních nastavení	22
Registrace produktu.....	vii	Počítač statistiky cesty.....	12	Přidat předplatné za dopravu.....	23
Najdi a běž!.....	1	Seznam odboček	12	Změny nastavení	24
Najít restauraci	1	Info stránka GPS	13	Změny nastavení hlasitosti	24
Jízda po trase	2	Vytvořit a upravit Trasy	14	Změny všeobecného nastavení	24
Kam vest?	3	Vytvořit novou uloženou trasu.....	14	Změna nastavení navigace.....	28
Najít adresu	3	Úprava uložené trasy	15	Zobrazení informací o přístroji (O přístroji).....	29
Najít místo pomocí mapy	4	Přidat zastávky k vaší trase	16	Dodatek	30
Porozumění stránce Informace.....	5	Uložit aktivní trasu	17	Používání dálkového ovladače	30
Nalézt naposledy nalezená místa	5	Navigovat podle uložené trasy.....	17	Aktualizace softwaru a údajů na mapě	30
Nalézt místo v jiné oblasti	6	Nový výpočet trasy	17	Vymazání všech uživatelských dat	30
Zúžení výběru	6	Odstranit všechny uložené trasy.....	17	Vlastní místa POI (Zajímavá místa).....	31
Moje umístění	7	Zastavit vaši trasu.....	17	Rejstřík	32
Uložení míst, která najdete	7	Přidat k trase objížďku	17		
Uložení aktuálního umístění	7	Přidat vyhýbání	18		
Nastavení domovské destinace.....	8	Použití záznamu projeté trasy	19		
Nalézt uložená místa	8	Úprava záznamu projeté trasy.....	19		
		Použití záznamu ujetých mil	19		

Upozornění

V tomto manuálu je použit pojem **Upozornění**, který označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Pokud se nevyhnete následujícím nebezpečným situacím, můžete se vystavit nebezpečí nehody nebo srážky, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Během jízdy za pomoci navigace pečlivě srovnávejte informace zobrazené na přístroji se všemi ostatními zdroji navigace, včetně informací z dopravního značení, vizuální kontroly a map. Z bezpečnostních důvodů si vyjasněte veškeré nesrovnalosti předtím, než budete pokračovat v jízdě.

Vozidlo řiďte bezpečně. Nenechte přístroj odpoutávat vaši pozornost a neustále se plně věnujte řízení. Omezte čas sledování obrazovky přístroje na minimum a kdykoliv je to možné, využívejte hlasovou nápovědu.

Během řízení do přístroje nezadávejte nové destinace, neměňte nastavení ani nepoužívejte jakékoli funkce, které vyžadují delší obsluhu přístroje. Předtím, než se pustíte do podobných úkonů, zaparkujte na bezpečném a povoleném místě.

Během řízení ztlumte hlasitost na nižší stupeň, abyste slyšeli zvuky vně vozidla.

Pokud již neslyšíte zvuky vně vozidla, vaše schopnost přiměřeně reagovat na dopravní situaci bude omezena. Potom může dojít k dopravní nehodě.

Tento navigační systém se spustí, jakmile otočíte klíčem zapalování do polohy ZAPNUTO nebo ACC. Pokud je to možné, používejte jej však jen tehdy, když motor běží. Zamezíte zbytečnému opotřebení baterie. Pokud budete navigační systém používat po delší dobu při vypnutém motoru, může dojít k vybití baterie.

Navigační systém neukáže správnou aktuální pozici vozidla poprvé, kdy jej po koupi spustíte, nebo pokud na delší dobu vyjmete baterii. Zanedlouho nicméně dojde k příjmu satelitního signálu GPS a následně se zobrazí aktuální pozice vozidla.

Dbejte na správnou okolní teplotu. Pokud budete navigační systém používat v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách, může dojít k selhání funkce nebo poškození přístroje. Rovněž upozorňujeme, že přístroj se může poškodit silnými vibracemi, nárazem kovových předmětů nebo pokud se do něj dostane voda.

 **Pozor**

V tomto manuálu používáme pojem **Pozor**, který označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyhnete, může vést k lehkému zranění nebo poškození majetku. V některých případech tento pojem používáme jako upozornění na nebezpečné situace, aniž bychom použili uvedený symbol.

Pokud se nevyhnete následujícím nebezpečným situacím, můžete se vystavit nebezpečí zranění nebo poškození majetku.

Tento systém je sestaven tak, že navrhuje jednotlivé trasy. Systém nereflkuje uzavěrky cest, stavy silnic, dopravní zácpy, povětrnostní podmínky a jiné faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost řízení nebo délku cesty.

Přístroj použijte pouze jako navigační pomůcku. Přístroj nepoužívejte pro účely vyžadující přesné měření směru, vzdálenosti, umístění nebo místopisu.

Globální poziční systém (GPS) provozuje vláda Spojených států, která je jediná odpovědná za přesnost a údržbu systému. Vládní systém podléhá možným změnám, které mohou ovlivnit přesnost a výkon všech GPS zařízení, včetně tohoto přístroje. Přestože se jedná o přesné navigační zařízení, jakékoliv navigační zařízení je možno používat nesprávně a jeho výsledky je možno chybně interpretovat. Zařízení potom může poskytovat nespolehlivé výsledky.

Důležité informace

INFORMACE O ÚDAJÍCH NA MAPÁCH: Jedním z cílů společnosti Garmin je poskytovat zákazníkům kompletní a přesné kartografické služby, které jsou nabízené za přijatelnou cenu. Využíváme kombinaci vládních a soukromých datových zdrojů, které jsou uvedeny v příložené dokumentaci a prohlášeních o autorských právech, které se zákazníkovi zobrazují. V podstatě všechny zdroje dat jsou do určité míry nepřesné a neúplné. Kompletní a přesné informace nejsou v některých zemích vůbec k dispozici nebo jsou nepříměřeně nákladné.

Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DNX7200 SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAREVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO
DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin vám poskytuje omezenou licenci na užívání dodaného softwaru v binární použitelné podobě („software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin.

Tímto potvrzujete, že software je majetkem společnosti Garmin a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin. Souhlasíte s tím, že ani software, ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, převádět, zpětně dekódovat nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete software využívat k vlastnímu programování. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ


Před prvním použitím navigačního systému Kenwood je třeba systém nastavit postupnými kroky. Tyto kroky je obvykle nutné provést pouze jednou.

- Zvolte jazyk
- Zvolte aktuální časové pásmo
- Zvolte, zda má systém provádět automatické nastavení letního času
- Zvolte upřednostňované měrné jednotky (imperiální nebo metrické)



Registrace produktu

Po dokončení nastavení systém zobrazí svůj registrační kód.

Obrazovka s tímto údajem se zobrazí pouze jednou.

Po provedení nastavení lze tuto obrazovku otevřít z hlavní nabídky volbou **Nastavit (Settings)** >  **O přístroji (About)** > **Software**.

Registraci svého navigačního systému Kenwood můžete provést na webové stránce <http://my.garmin.com>. Po provedení registrace budete mít možnost přihlásit se k odběru e-mailových zpráv s informacemi o nejnovějších aktualizacích softwaru a mapových dat od společnosti Garmin.

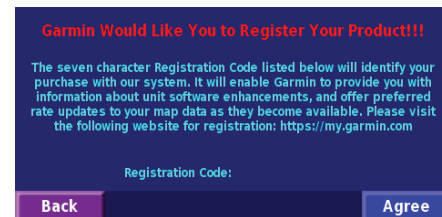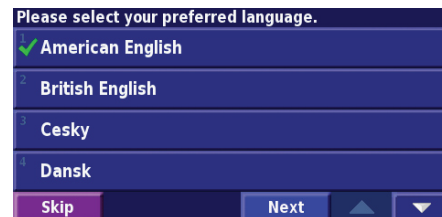


NAJDI A BĚŽ!


Na následujících stránkách naleznete instrukce, jak najít zvolené místo a jak se k němu vydat!

Najít restauraci


1 Stiskněte tlačítko **Kam Vest?**

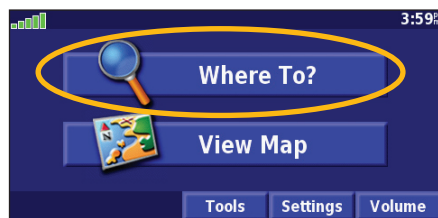

2 Stiskněte tlačítko **Jídlo, Hotel...**

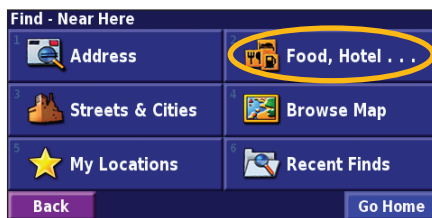

3 Stiskněte tlačítko **Jídlo a Pití**.

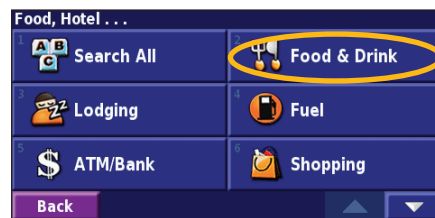


4 Stiskněte kategorii **Jídlo**.



5 Stiskněte místo.




6 Stiskněte tlačítko **Navig. (Go To)**.

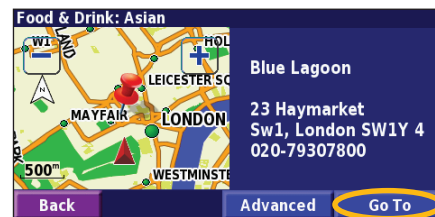

Jízda po trase

Použijte mapu a jeďte po trase až k vašemu cíli. Během jízdy vás pomoci hlasové nápovědy, šipek a ukazatelů směru v horní části mapy navigační systém vede k vašemu cíli. Pokud se vychýlíte z původní trasy, navigační systém přepočte trasu a poskytne vám instrukce o nové trase.

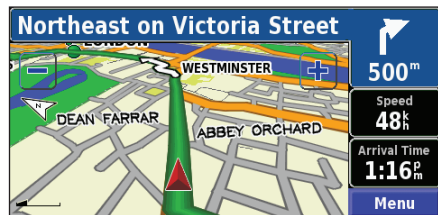

Vaše trasa je vyznačena zelenou barvou.



Jedte podle šipek.






Kostkovaná vlajka označuje vaši destinaci.

Další informace o používání mapy a ostatních nástrojů naleznete na [stránkách 11 – 13](#).


KAM VEST?

Najít adresu


- 1 Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Kam Vest? (Where To?) > Adresa (Address)**.
- 2 Zvolte stát. Zvolte město nebo zadejte poštovní směrovací číslo.
- 3 Zadejte číslo domu a stiskněte tlačítko **Hotovo (Done)**.

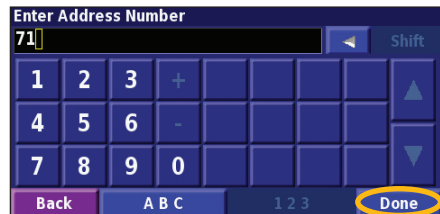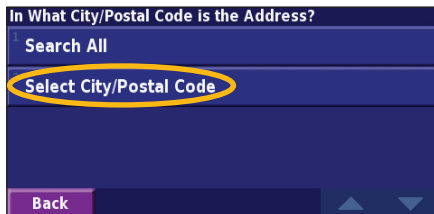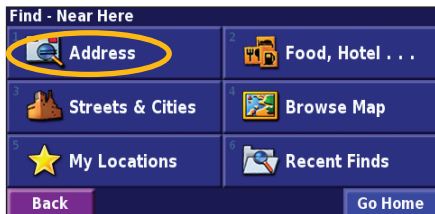


- 4 Zadejte název ulice a stiskněte tlačítko **Hotovo (Done)**.

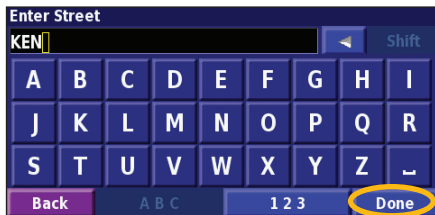

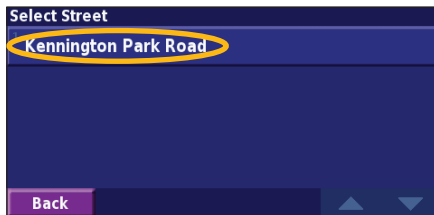

- 5 Zvolte ulici. Zvolte město, pokud je to nutné.

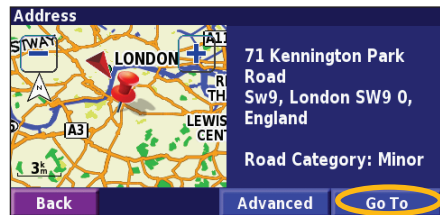


- 6 Zvolte adresu, pokud je to nutné. Stiskněte tlačítko **Navig. (Go To)**.




Najít místo pomocí mapy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko  **Zobraz mapu (View Map)**. Také můžete stisknout tlačítko  **Kam vest? (Where to?)** > **Použit mapu (Browse Map)**. Dotekem kdekoli na mapě přesunete střed mapy na toto místo.

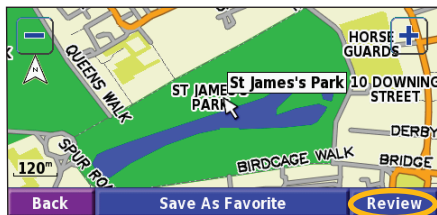

1 Dotkněte se jakéhokoliv objektu na mapě. Stiskněte tlačítko **Změnit**.

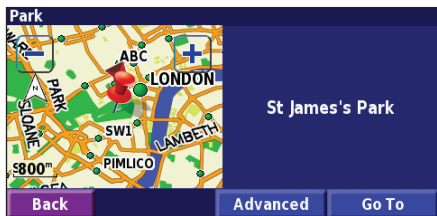

2 Stiskněte tlačítko **Navig. (Go To)** nebo **Pokročily (Advanced)**.




Tipy pro prohlížení mapy

- Použijte ikony  a , pokud chcete zobrazení zvětšit nebo zmenšit.
- Stiskněte objekt na mapě. Mapa se přesune svým středem na dané umístění. Šipky ukazují na objekt, který jste zvolili.
- Pokud chcete otevřít stránku s informacemi o daném místě, stiskněte tlačítko **Prohlédnout (Review)**; více informací naleznete na následující stránce.
- Pokud chcete do Oblíbených uložit umístění zvolené pomocí mapového kurzoru, stiskněte tlačítko **Uložit jako oblíbené (Save As Favorite)**.
- Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zpět (Back)**.

Porozumění stránce Informace

Jakmile naleznete dané místo, vyberte jej ze zobrazeného seznamu a otevře se vám stránka s podrobnostmi.

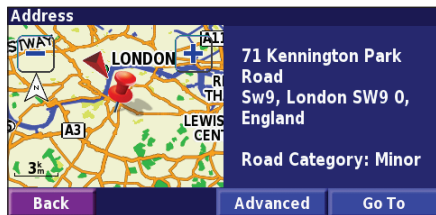

Stránka Informace

Pokud chcete vytvořit trasu a vydat se k tomuto místu, stiskněte tlačítko **Navig. (Go To)**.

Stiskněte tlačítko **Pokročily (Advanced)** a zobrazí se další možnosti tohoto místa:


- **Vložit do aktuální trasy (Insert in Current Route)** — přidejte toto místo jako další zastávku na vaší trase.
- **Přidat k Oblíbeným (Add As Favorite)** — přidat toto místo k vašim oblíbeným místům. Další informace naleznete na stránce 7.
- **Nalézt bod v okolí (Find Near Point)** — nalezne polohu blízkého místa.
- **Použit mapu** — zobrazí toto místo na mapě.

Návod k použití navigačního systému GPS DNX7200

Nalézt naposledy nalezená místa

V databázi Poslední nalezená místa se nachází posledních 50 míst, která jste dříve našli.

1 Stiskněte tlačítko **Kam Vest? > Poslední nalezená místa**.

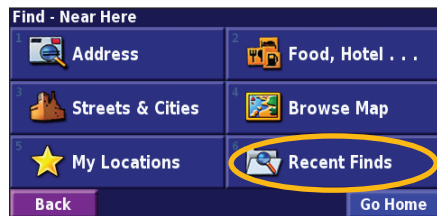

2 Zvolte položku ze seznamu nalezených položek.


Select Recent Find	All Categories
St James's Park	0.7% ↗
71 Kennington Park Road	3.5% ↑
Esso	3.5% ↑
Blue Lagoon	7.0% ↘
Back	Category ▲ ▼

Stiskněte tlačítko **Kategorie**, pokud chcete zobrazit poslední nalezená místa seřazená podle kategorie, např. **Jídlo, Hotel...**


Nalézt místo v jiné oblasti

Systém je schopen vyhledávat místa v jiných oblastech, např. v jiném městě nebo v blízkosti vašeho místa určení.

- 1 V seznamu výsledků hledání stiskněte tlačítko **Blízko... (Near)**.

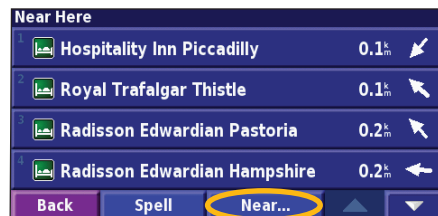


- 2 Vyberte jednu z možností vyhledávání.

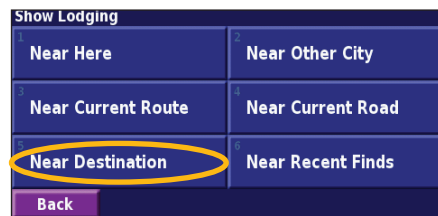

Zúžení výběru

Pokud chcete výběr hledaného místa zúžit, zadejte část jeho názvu.

- 1 V seznamu výsledků hledání stiskněte tlačítko **Hláskovat (Spell)**.

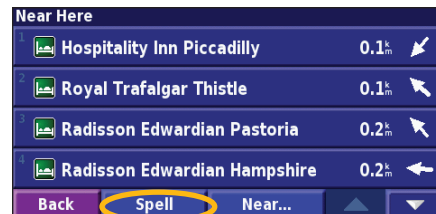

- 2 Zadejte část názvu a stiskněte tlačítko **Hotovo (Done)**.




MOJE UMÍSTĚNÍ


Uložení míst, která najdete

Jakmile naleznete místo, které chcete uložit, vyberte jej ze zobrazeného seznamu výsledků.


- 1 Stiskněte tlačítko **Pokročily (Advanced)**.

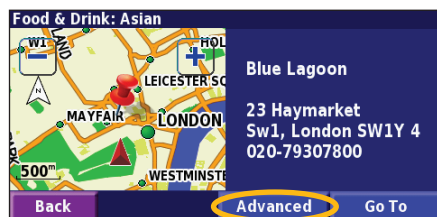


- 2 Stiskněte tlačítko **Přidat k Oblíbeným (Add As Favorite)**.

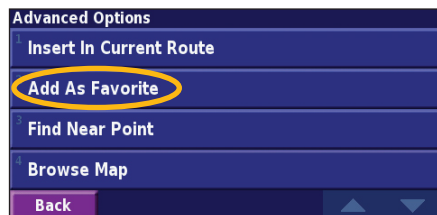

Uložení aktuálního umístění

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko  **Zobraz mapu (View Map)**.

- 1 Dotkněte se jakéhokoliv objektu na mapě.

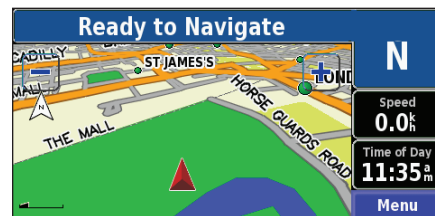


- 2 Stiskněte tlačítko **Uložit jako oblíbené (Save As Favorite)**.




Nastavení domovské destinace

Jako domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji. Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Kam Vest?**.


1 Stiskněte tlačítko **Domů (Go Home)**.

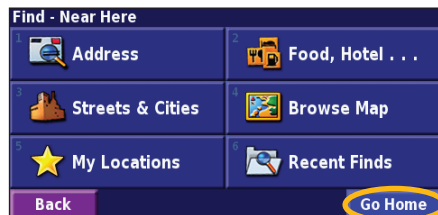

2 Zvolte jednu z možností.

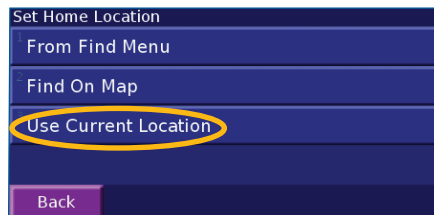

3 Stiskněte tlačítko **Uložit domácí destinaci (Save Home)**.

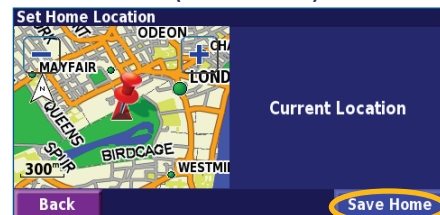


Až nastavíte svou domovskou destinaci, stiskněte tlačítko **Kam Vest? (Where To?)** a potom stiskněte tlačítko **Domů (Go Home)**.


Nalézt uložená místa

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Kam Vest? (Where To?)**.

1 Stiskněte tlačítko **Moje umístění**.

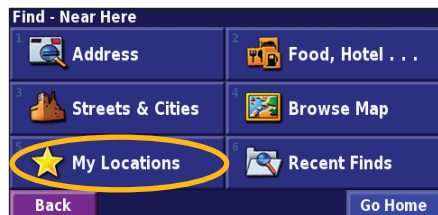

2 Stiskněte tlačítko **Oblíbené**.

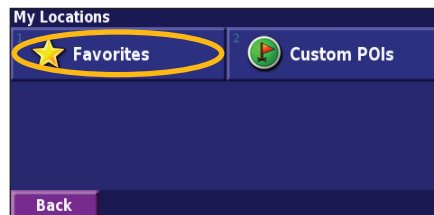


3 Stiskněte uložené místo.



Úprava uložených míst

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me údaje (My data) > Oblíbené (Favorites)**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Upravit/změnit oblíbené (Edit/Review Favorites)**.

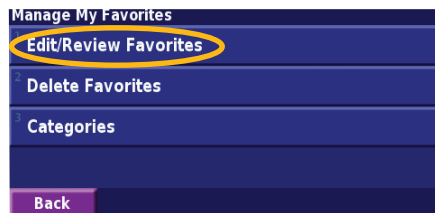


- 2 Stiskněte položku, kterou chcete upravovat.



- 3 Stiskněte tlačítko **Upravit (Edit)**.




- 4 Stiskněte položku, kterou chcete upravovat.

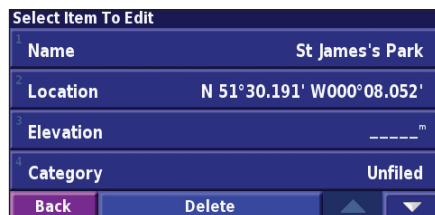

Název (Name) — pomocí dotykové klávesnice zadejte nový název umístění.

Umístění (Location) — upravte umístění místa; můžete použít mapu nebo zadat nové souřadnice pomocí klávesnice.

Výška (Elevation) — zadejte výšku uloženého místa.


Kategorie (Category) — přiřaďte toto místo do jedné z kategorií; stiskněte tlačítko  pro zobrazení kategorií.

Symbol — zvolte symbol, který bude toto umístění zobrazovat na mapě.

Odstranit uložené místo

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me udaje (My data) > Oblíbené (Favorites)**.

1 Stiskněte tlačítko **Odstranit Oblíbené (Delete Favorites)**.

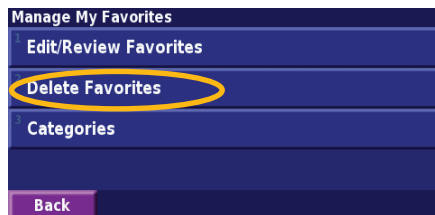

2 Stiskněte tlačítko **Vybrat (By Selection)**.



3 Stiskněte uložené umístění.



4 Stiskněte tlačítko **Odstranit (Delete)**.



Vybrat (By Selection) — stiskněte každé umístění zvlášť a odstraňujte je postupně.

Podle kategorie (By Category) — vyberte určitou kategorii a odstraníte všechna umístění, která jsou přiřazena do této kategorie.

Odstranit vše (Delete All) — smaže všechna uložená místa z vašich Oblíbených.

MAPA A OSTATNÍ NÁSTROJE


Zobrazit stránku s mapou


Pokud chcete otevřít mapu, na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Zobraz mapu (View Map)**. Pokud chcete zobrazit více informací, stiskněte odpovídající místo na mapě, viz níže. Ikona pozice ▲ vám ukazuje současné umístění.

Během jízdy podle navigace stiskněte zelený sloupec s textem a otevřete seznam odboček.

Viz strana 12.

Znovu zobrazí poslední odbočku.

Pro zmenšení obrazu stiskněte tlačítko .

Pro zvětšení obrazu stiskněte tlačítko .

Pokud si chcete prohlédnout 2-D mapu, dotkněte se mapy.




*Stiskněte datové pole **Rychlost (Speed)** nebo **Příjezd (Arrival)** a otevře se Počítač statistiky cesty. Viz strana 12.*

Stránka s mapou zobrazená během jízdy podle navigace

Počítač statistiky cesty

Počítač statistiky cesty ukazuje aktuální rychlost a poskytuje užitečné statistiky o cestě.

Pokud chcete zobrazit Počítač statistiky cesty, na mapě zvolte možnost **Rychlost (Speed)** nebo **Příjezd (Arrival)**. Nebo na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Počítač statistiky cesty (Trip Computer)**.

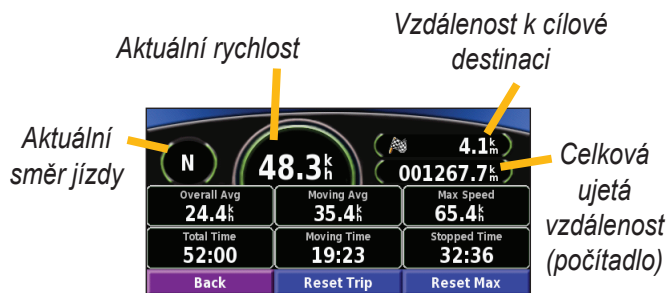



Pokud chcete resetovat veškeré informace v Počítači statistiky cesty, stiskněte tlačítko **Resetovat cestu (Reset Trip)**. Pokud chcete vynulovat maximální rychlost, stiskněte tlačítko **Reset Max**.





Seznam odboček

Seznam odboček zobrazuje odbočku po odbočce v průběhu celé trasy a informace o příjezdu.

Během jízdy podle navigace stiskněte zelený sloupec s textem a otevřete seznam odboček. Nebo na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Seznam odboček (Turn List)**.



Stiskněte tlačítko **Zobrazit vše (View All)** a zobrazí se všechny odbočky v průběhu celé trasy. Pokud se chcete pohybovat po seznamu, stiskněte tlačítko  a .


Stiskněte odbočku a na mapě se zobrazí odbočka (stránka Následující odbočka). Pokud si chcete prohlédnout všechny odbočky během trasy, stiskněte tlačítko  a . Stiskněte tlačítko  a , pokud na mapě chcete zvětšit nebo zmenšit odbočku.

Info stránka GPS

Pokud chcete zobrazit možnost Info stránka GPS, na obrazovce Menu stiskněte ukazatel síly signálu umístěný v levém horním rohu. Nebo na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools)** > **GPS Info**.

Výhled na oblohu

Síla satelitního signálu

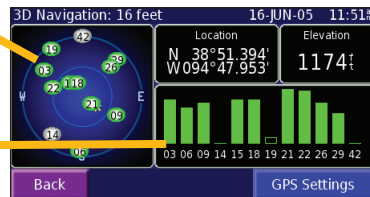

Výhled na oblohu zobrazuje satelity, které přijímáte. Ukazatele síly satelitního signálu zobrazují sílu signálu každého satelitu, který přijímáte. Nepřerušovaný sloupec označuje, že GPS satelit je připraven.

Nastavení GPS

Na obrazovce Menu, stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **GPS**. GPS můžete nastavit rovněž stiskem tlačítka **Nastavení GPS (GPS Settings)** na stránce Info stránka GPS.

Použití uvnitř (Use Indoors) — stiskem tlačítka **Ano (Yes)** vypnete přijímač GPS.

Nastavit pozici (Set Position) — nastavení pozice, pokud je povolena možnost Použití uvnitř. Vyberte vaše umístění na mapě a stiskněte tlačítko **OK**.


WAAS/EGNOS — povolit nebo zakázat systémy WAAS/EGNOS. WAAS a EGNOS jsou satelitní systémy a systémy pozemních stanic, které poskytují korekce GPS signálů a které poskytují ještě vyšší stupeň přesnosti pozice. Více informací o systémech WAAS a EGNOS naleznete na webové stránce www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

VYTVOŘIT A UPRAVIT TRASY

Vytvořit novou uloženou trasu

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me údaje (My Data) > Trasy (Routes)**.

- 1** Stiskněte tlačítko **Vytvořit novou uloženou trasu**.

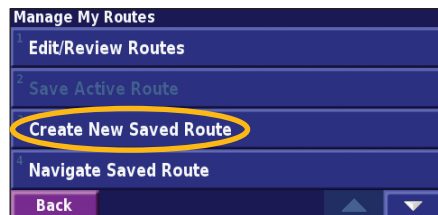


- 2** Zvolte jednu z možností a stiskněte tlačítko **Pristi**. Zvolte počáteční bod.




- 3** Zvolte jednu z možností a stiskněte tlačítko **Pristi**. Zvolte koncový bod.




- 4** Pokud chcete přidat zastávku, stiskněte tlačítko **Ano**, potom stiskněte tlačítko **Pristi**. Zvolte bod.

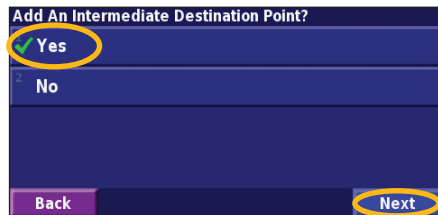

- 5** Zvolte předvolby a stiskněte tlačítko **Další (Next)**.

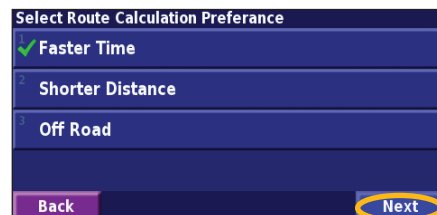



- 6** Stiskněte tlačítko **Dokončit (Finish)**.

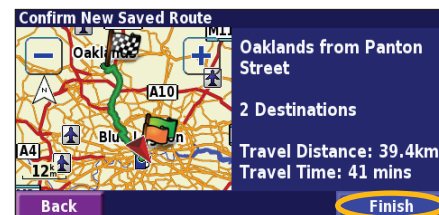


Úprava uložené trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me udaje (My Data) > Trasy (Routes)**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Upravit/změnit trasy (Edit/Review Routes)**.
- 2 Stiskněte trasu a proveďte úpravy.
- 3 Stiskněte tlačítko **Upravit (Edit)**.

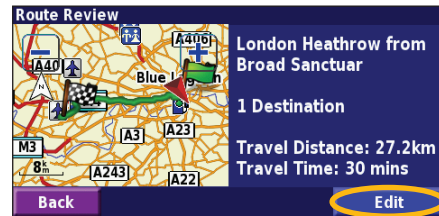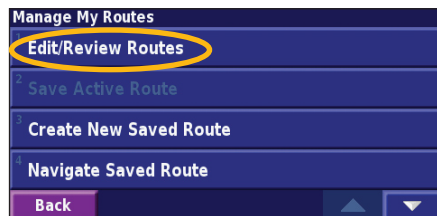

- 4 Stiskněte položku, kterou chcete upravovat.

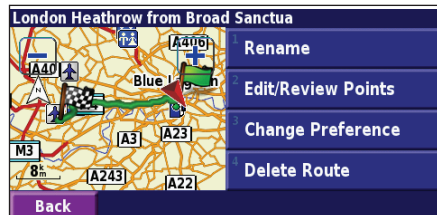

Přejmenovat (Rename) — pomocí dotykové klávesnice zadejte nový název trasy.

Upravit/změnit body (Edit/Review Points) — přidat, uspořádat, odebrat, změnit pořadí a změnit body jedné trasy. Více informací naleznete na následující straně.


Změnit předvolby (Change Preference) — změnit předvolby výpočtu na Kratší čas, Kratší vzdálenost nebo Off-road.

Odstranit trasu (Delete Route) — odstraní tuto trasu.


Přidat zastávky k vaší trase

Při vytváření můžete na trasu přidávat průběžné body (také nazývané body na trase nebo zastávky). Podrobnosti jsou popsány na straně 15. Přidávat body můžete i během úpravy trasy. Postupujte podle pokynů uvedených níže. Pro zahájení úprav trasy postupujte podle pokynů uvedených na předchozí straně.


- 1** Stiskněte tlačítko **Upravit/změnit body (Edit/Review Points)**.

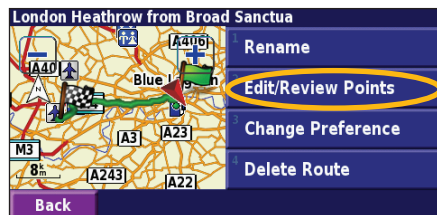


- 2** Stiskněte tlačítko **Přidat (Add)**.

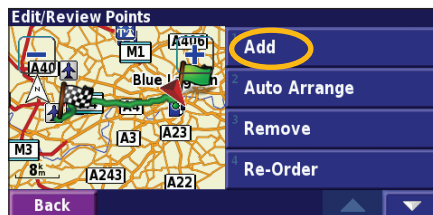


- 3** Stiskněte místo, kam chcete bod přidat.

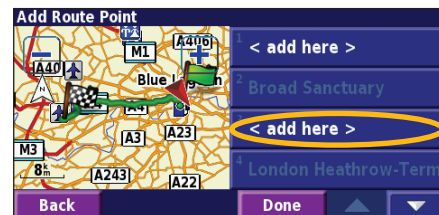

- 4** Stiskněte způsob a potom vyberte bod.

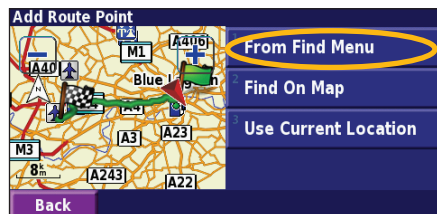

- 5** Přidejte body dle uvážení. Po dokončení stiskněte tlačítko **Hotovo**.

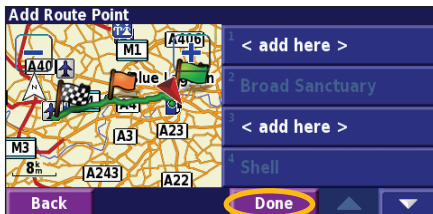

Automatické uspořádání (Auto Arrange)

— seřadí body tak, aby trasa byla co nejkratší.

Odebrat (Remove) — stiskněte bod, který chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko **Odebrat**.

Změna pořadí (Re-order) — stiskněte bod, který chcete přemístit, a poté stiskněte tlačítko **Přemístit nahoru** nebo **Přemístit dolů**. Po dokončení stiskněte tlačítko **Hotovo (Done)**.

Uložit aktivní trasu

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me udaje (My Data) > Trasy (Routes) > Uložit aktivní trasu (Active Route)**.


Navigovat podle uložené trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby > Me udaje > Trasy > Navigovat podle uložené trasy (Navigate Saved Route)**. Stiskněte trasu, podle které chcete navigovat.

Nový výpočet trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby > Me udaje > Trasy > Přepočítat trasu (Recalculate Route)**.

Odstranit všechny uložené trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby > Me udaje > Trasy >  > Odstranit všechny uložené trasy (Delete All Saved Routes)**.

Zastavit vaši trasu

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Stop**. Potom stiskněte tlačítko **Ano (Yes)**.

Přidat k trase objížd'ku

Pokud potřebujete odbočit z aktuální trasy, otevřete obrazovku Menu a stiskněte tlačítko **Objížd'ka (Detour)**.

1 kilometr, 5 kilometrů, nebo **10 kilometrů** — vyberte vzdálenost objížd'ky. Například pokud je na dopravních značkách napsáno, že je ulice zavřena v úseku pěti kilometrů, ze seznamu stiskem vyberte možnost **5 kilometrů**. Navigační systém přepočítá vaši trasu na dalších pět kilometrů.



Objížd'ka po cestách na trase (Detour by Road(s) In Route

— zvolte cesty na vaši trasu, kterým se chcete vyhnout. Pokud je například nájezd na dálnici uzavřen, ze seznamu silnic vyberte daný nájezd. Navigační systém přepočte trasu bez tohoto nájezdu.


Objížd'ka z důvodu události na trase (Detour by Traffic Event on Route) — pokud používáte FM přijímač dopravních informací, můžete se vyhnout nepříznivé situaci na trase.

Odebrat všechny objížd'ky (Remove All Detours) — stiskněte toto tlačítko a odeberete všechny objížd'ky zadané pro danou trasu.


Přidat vyhýbání

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Navigace (Navigation)** >  > **Nastavení vyhnutí (Avoidance Setup)**. Zvolte druh silnice, které se chcete vyhnout. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se více druhů silnic, kterým je možno se vyhnout.

Vytvoření vlastních vyhýbání

Na vaši trasu můžete zadat konkrétní oblasti a silnice, kterým se chcete vyhnout. V menu Nastavení vyhýbání dvakrát stiskněte tlačítko  a potom stiskněte tlačítko **Vlastní vyhýbání (Custom Avoids)**.


- 1 Stiskněte tlačítko **Přidat novou oblast vyhýbání** nebo **Přidat nové vyhýbání (silnici)**.

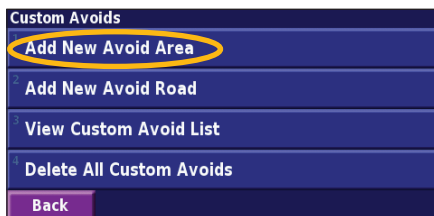


- 2 Stiskněte první roh a potom stiskněte tlačítko **Přisti (Next)**.



- 3 Stiskněte druhý roh a potom stiskněte tlačítko **Přisti**.

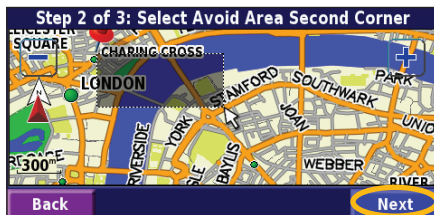

- 4 Stiskněte tlačítko **Dokončit (Finish)**.

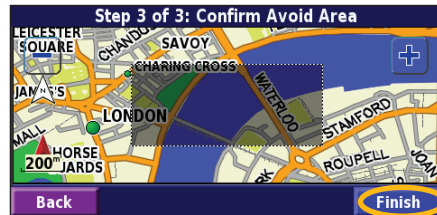

POUŽITÍ ZÁZNAMU PROJETÉ TRASY

Úprava záznamu projeté trasy

Na vaší cestě si navigační systém vyznačuje „cestičku“, kudy jste projeli (záznam ujeté trasy). Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me udaje (My Data) > Prosla trasa (Track Log)**.


Ukládání prosl. trasy (Recording) — vypíná a zapíná nahrávání projeté trasy.

Procenta zaplněna (Percentage Full) — zobrazí aktuální kapacitu volného místa pro záznam projeté trasy. Pokud chcete záznam projeté trasy smazat, stiskněte tlačítko **Procenta zaplněna > Ano > Ne**.

Zobrazení mapy (Map Display) — zobrazí záznam projeté trasy na mapě. Zvolte nastavení velikosti zobrazení projeté trasy. Stiskněte tlačítko **OK**. Záznam projeté trasy se na mapě zobrazí jako tenká tečkovaná čára.

Použití záznamu ujetých mil

Pro jednotlivé cesty si můžete uchovat různé záznamy ujetých mil (kilometrů). Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby (Tools) > Me udaje (My Data) > Pocitac km (Mileage Log)**. Pokud chcete záznam editovat, stiskněte jej.

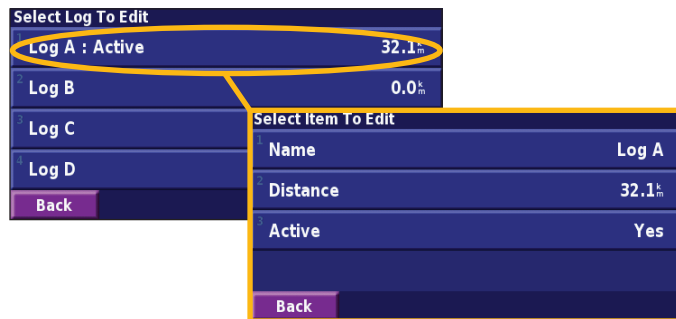

Název (Name) — vložte nový název.

Vzdálenost (Distance) — vynuluje záznam ujetých mil.

Aktivovat (Active) — aktivuje a deaktivuje záznam ujetých mil.

DOPRAVNÍ INFORMACE

Pokud používáte FM přijímač dopravních informací, navigační systém je schopen přijímat a využívat informace o dopravě. Jakmile obdržíte zprávu o dopravní situaci, událost se zobrazí na mapě a trasa se změní, abyste se vyhnuli problémům s dopravou.

Více informací o FM přijímači dopravních informací naleznete na webových stránkách společnosti Garmin (www.garmin.com).

Informace o placených poskytovatelích FM služeb a pokrytí měst naleznete na <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Zkontrolujte, zda je FM přijímač dopravních informací připojen k přístroji DNX7200.

Zobrazit dopravní události

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Volby** > **Dopravní info**. Zvolte položku ze seznamu Dopravní události a zobrazí se odpovídající podrobnosti. Pokud chcete zobrazit dopravní situaci v různých místech, stiskněte tlačítko **Blízko...**

Dopravní symbol

Near Here		FM Traffic
1	A23	1.5% SE
2	A501	3.7% NE
3	A501	3.7% NE
4	A1	6.0% N



Barevné označení


Zdroj dopravních informací a síla signálu


Back Traffic Map Near...

Seznam dopravních událostí


Vyhnout se husté dopravě

Na stránce s mapou se zobrazí , pokud dojde k nehodě nebo jiné události na vaší aktuální trase nebo na silnici, po které jedete. Pokud jedete po trase, stiskněte tlačítko , abyste se vyhnuli husté dopravě.


1 Na mapě stiskněte .

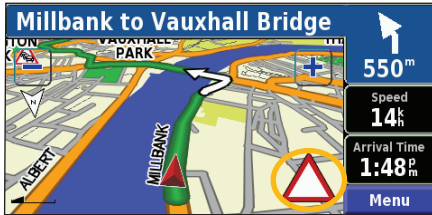

2 Stiskněte položku, které se chcete vyhnout.

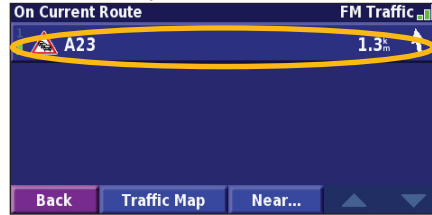

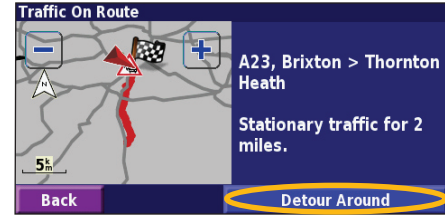


3 Stiskněte tlačítko **Objížd'ka (Detour Around)**.



Barevné označení závažnosti dopravní situace

Ukazatele nalevo od dopravních symbolů zobrazují závažnost dopravní situace:

-  = nízká závažnost (zelená); doprava se stále pohybuje.
-  = střední (žlutá); došlo k částečnému zastavení dopravy.
-  = vysoká závažnost (červená); došlo k závažnému ucpání dopravy nebo se doprava zastavila.

Dopravní symboly

Mezinárodní symboly	Význam	Severoamerické symboly
	Stav silnice	
	Silnice ve výstavbě	
	Dopravní zácpa	
	Nehoda	
	Dopravní událost	
	Informace	

Změna dopravních nastavení

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Doprava (Traffic)**.

Poskytovatel (Subscriptions) — zobrazí vaše předplatné pro dopravní informace. Stiskněte předplatné a zobrazí se datum platnosti. Pokud chcete předplatné přidat, stiskněte tlačítko **Placene dopravní informace (Add Subscription)**. Více

informací o předplatném pro FM dopravní informace naleznete na následující stránce.

Symbole na mapě (Symbols on Map) — změna symbolů na mapě určených k zobrazení dopravní situace. Stiskněte tlačítko **Typ (Style)** a vyberte **Americký** nebo **Mezinárodní** symboly. Stiskněte jeden symbol po druhém a zadejte velikost jejich zobrazení na mapě.

Narocnost na zobrazení v mapě (Severity on the Map) — zvolte rozsah, při které se zobrazí závažné informace na mapě.


Zvukové upozornění (Audio Notification) — zapíná nebo vypíná zvukové upozornění na dopravní situaci na cestě nebo trase, po které jedete.

Vyhnut dopravě (Avoid Traffic) — zvolte **Ano** a při sestavování trasy se systém vyhne husté dopravě.


Přidat předplatné za dopravu

FM přijímač dopravních informací poskytuje informace buď na základě předplatného nebo jste v oblasti s bezplatnými službami. Pokud chcete oblast s pokrytím službami rozšířit, přidejte odpovídající předplatné. Stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **O přístroji (About)** > **FM přijímač dopravních informací (FM Traffic Receiver)** a запиšte si identifikační kód vašeho FM přijímače. Nabídku předplatného naleznete na webové stránce <http://www.garmin.com/fmtraffic>. Po koupi získáte 25znakový kód předplatného pro informace o dopravní situaci.


- 1** Stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)**.

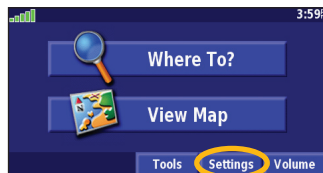

- 2** Stiskněte tlačítko **Doprava**.

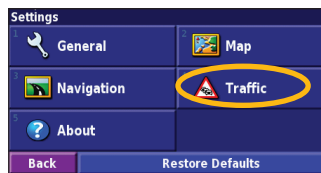


- 3** Stiskněte tlačítko **Poskytovatel (Subscriptions)**.

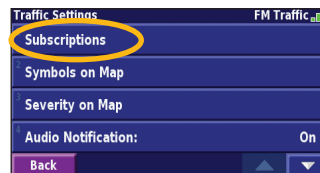

- 4** Stiskněte tlačítko **Přidat předplatné**.




- 5** Stiskněte tlačítko **Přísti (Next)**.

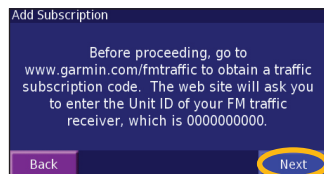

- 6** Zadejte kód a stiskněte tlačítko **Přísti (Next)**.




- 7** Stiskněte tlačítko **OK**.

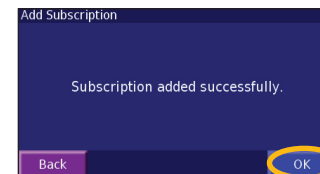

ZMĚNY NASTAVENÍ

Změny nastavení hlasitosti

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Hlasit..** Pro změnu hlasitosti stiskněte **+** a **-**. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** pro vypnutí zvukového výstupu.

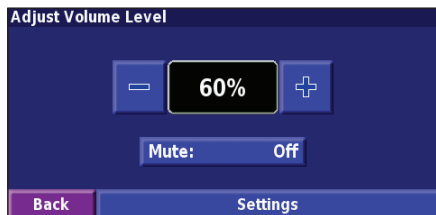

Stiskněte tlačítko **Nastavit** a otevřete obrazovku Nastavení zvuku. Další informace naleznete na straně 25.

Změny všeobecného nastavení

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit** >  **Obecný**.



GPS

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **GPS**. Viz strana 13.

Změny jazyka

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **Jazyk (Language)**.

Jazyk hlasu (Voice Language) — změni jazyk veškeré hlasové náповědy a hlasových zpráv. Stiskem zvolte hlas, který chcete používat, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Pokud chcete hlas odstranit, stiskněte tlačítko **Odstranit (Delete)** a **OK**.

V nabídce jsou dva druhy jazyka hlasové náповědy: čtený text a předem nahraný hlas.

Jazyky zaznamenané se jménem osoby a (TTS) jsou čtené texty: například americká angličtina-Jill (TTS) je čtený text. Čtené texty „nahlas přečtou“ slova, která se zobrazují na displeji. Tato funkce má rozsáhlou slovní zásobu a jakmile se blížíte ke křižovatce, systém čte názvy ulic.

Jazyky beze jména osoby jsou předem nahrané hlasy, které mají omezenou slovní zásobu a nevyslovují názvy míst a ulic.



POZNÁMKA: Pokud chcete změnit jazyk hlasové náповědy, musíte pro dokončení změny systém restartovat.

Jazyk textu (Text Language) — dle vaší volby změni jazyk textu na obrazovce. Změna jazyka textu neovlivní jazyk údajů na mapě ani data zadaná uživatelem.

Rychlost mluvení (Speech Rate) — zvolte rychlost hlasové náповědy.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **Audio**.

Varovný ton (Attention Tone) — zapíná a vypíná tón výstrahy, který zazní před hlasovou náповědou.

Tón dotykove obrazovky (Touch Screen Tone) — zapíná a vypíná tón, který zazní pokaždé, když se dotknete obrazovky.

Ton klaves (Keypress Tone) — zapíná a vypíná tón, který zazní pokaždé, když stisknete tlačítko na dálkovém ovladači.

Hlasitost podle rychlosti (Speed Adjusted Volume) — zvolte míru zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti vozidla. Při nastavení „nízké“ se hlasitost zvyšuje nepatrně. Při nastavení „vysoké“ se hlasitost zvyšuje maximálně.

Nastavení upozornění na blížící se místo

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **Upozornění na blížící se místo (Proximity Alerts)**, pomocí kterého nastavíte upozornění na místa POI, které jste do systému nahráli. Viz strana 31.

Změny nastavení času

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **Hodiny (Time)**.

Casova zóna (Time Zone) — zvolte vaše časové pásmo.

Casový formát (Time Format) — zvolte formát 12 nebo 24 hodin.

Letní čas — zvolte Auto, Ano nebo Ne. Nastavení Automaticky automaticky změní čas na letní čas podle vašeho časového pásma.

Zvolení jednotek

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **Jednotky (Units)**. Změňte měrné jednotky na možnost Imperiální, Metrické nebo Vlastní.

Zapnutí a vypnutí bezpečného režimu

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** > **Obecný (General)** > **Bezpečnostní mod (Safe Mode)**. Zapněte nebo vypněte Bezpečný režim, který zabráňuje použití všech funkcí, které vyžadují značnou pozornost obsluhující osoby a mohly by odvádět pozornost řidiče. Pokud zvolíte zapnuto, Bezpečný režim se zapíná, jakmile je uvolněna ruční brzda.

Změny nastavení mapy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit** >  **Mapa**.

Map Settings	
Map Detail:	Normal
Orientation:	3D Track Up
Color Mode:	Auto
Auto Zoom:	200'
Back	

Mapový detail (Map Detail) — změňte míru detailu zobrazeného na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

Orientace (Orientation) — změňte perspektivu mapy.

- **2D k Severu** — zobrazí mapu ve 2 rozměrech (2-D), přičemž sever je umístěn nahoře.
- **2D celem** — zobrazí mapu ve 2 rozměrech (2-D) se směrem vaší cesty v horní části displeje.
- **3D celem** — zobrazí mapu ve 3 rozměrech (3-D) se směrem vaší cesty v horní části displeje. Toto je předem nastavený pohled na mapu.



Barevný mod (Color mode) — pro světlé pozadí vyberte Den. Pro černé pozadí vyberte Noc. Pokud chcete, aby se režim měnil automaticky, zvolte Automaticky.


Automeritko (Auto zoom) — zakazuje nebo povoluje automatickou změnu velikosti mapy pro optimální zobrazení. Můžete také určit maximální automaticky zobrazovanou vzdálenost v rozmezí od 30 metrů do 500 kilometrů.

Barva trasy — zvolte barvu čáry trasy.

Zvyraznit trasu — jedná se o cesty, které nepředstavují vaši trasu. Tuto funkci můžete nastavit na možnost Nikdy nebo Během trasování.

Datová pole - nastavte šířku a obsah datových polí, která se zobrazují na mapě. Standardně je nastavena volba Normální.

1. Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit (Settings)** >  **Mapa** >  > **Datová pole (Map Data Fields)**.
2. Zvolte **Siroka datova pole (Wide)** nebo **Uzka datova pole (Thin)**. Potom stiskněte tlačítko **Pristi (Next)**.

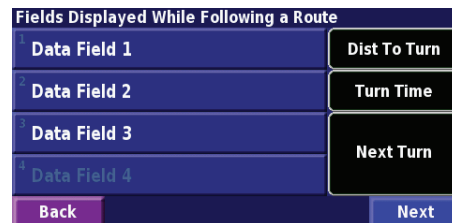

3. Stiskněte pole s navigačními daty, které chcete upravit.
4. Zvolte typ datového pole.
5. Zvolte vzhled datového pole.
6. Stiskněte tlačítko **OK**. Tento postup zopakujte pro všechna datová pole navigace.
7. Stiskněte tlačítko **Pristi (Next)** a upravte datová pole nesouvisející s navigací.
8. Stisknutím tlačítka **Hotovo (Finish)** se vrátíte do menu Nastavení mapy.

Velikost textu — změňte zobrazovanou velikost textu na mapě.

Meritko — uveďte, které údaje se na mapě mají zobrazit při jednotlivých velikostech zobrazení. Pro každou položku mapy zvolte možnost Vypnuto, Automaticky nebo maximální velikost, od 30 metrů do 1 200 kilometrů.




POZNÁMKA: *Mapy na vyšší úrovni detailu se zobrazují pomaleji.*

Detailní mapy — povoluje nebo zakazuje zobrazení předem nahraných podrobných map.

Base Map — podle svého umístění zvolte příslušnou základní mapu (Jižní nebo Severní Amerika, Atlantik nebo Tichomoří).



Změna nastavení navigace

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit** >  **Navigace**.

Typ Vozidla — zadejte druh svého vozidla.



Preference — zvolte předvolby pro výpočet trasy.

Dotaz na nastavení — zvolte, zda-li se váš systém při každém výpočtu trasy má ptát na nastavení předvoleb.

Navigation Settings	
Vehicle:	Car/Motorcycle
Preference:	Faster Time
Ask Preference:	No
Next Turn Pop-up:	Auto
Back	 

Okno Pristi odbocka — zvolte, kdy se má zobrazit okno s upozorněním na následující odbočku.

Mimo trasu-prepoc. — nastavte způsob, jakým bude přístroj reagovat v případě, že se dostanete mimo trasu. Zde můžete vypnout upozornění na „výpočet odchyly od trasy“.

Pokračovat ve vypočtu trasy — zapněte nebo vypněte funkci průběžného automatického vyhledávání trasy. Tato funkce umožňuje, aby přístroj průběžně vyhledával lepší trasu k vašemu cíli. Funkci Průběžné automatické vyhledávání trasy využijete, pokud dojde k dopravní nehodě nebo pokud je přístup na odbočky na vaší trase časově omezen.  se na vaší mapě zobrazí, pokud je k dispozici lepší trasa než ta, po které momentálně jedete. Stiskněte  a zvolte lepší trasu.

Nastavení vyhnuti — viz strana 18.

Úprava nastavení dopravních parametrů

Viz strana 22.

Zobrazení informací o přístroji (O přístroji)

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavit** > 

O přístroji.

Software — zobrazí se verze softwaru přístroje, verze zvukového zařízení, identifikační číslo přístroje a registrační kód.

Detailní mapy — zobrazí informace o předem nahraných podrobných mapách.

FM přijímač dopravních informací — Pokud máte FM přijímač dopravních informací, můžete zobrazit identifikační číslo jednotky FM přijímače dopravních informací.

Verze softwaru GPS — zobrazí se verze čipu SiRF používaná v systému GPS.

Obnovit nastavení

Pokud chcete obnovit původní nastavení přístroje, otevřete obrazovku Menu a stiskněte tlačítko **Nastavit** > **Obnovit nastavení** > **OK**.

DODATEK

Používání dálkového ovladače

Pro ovládání vašeho navigačního systému můžete použít standardní dálkový ovladač pro systémy Kenwood.

Aktualizace softwaru a údajů na mapě

Pokud chcete aktualizovat software přístroje, musíte mít SD kartu, čtečku karty SD a připojení k Internetu.

Aktualizace navigačního softwaru:

1. Přejděte na webové stránky www.garmin.com/ Kenwood. Zvolte **Aktualizace a soubory ke stažení (Updates and Downloads)**.
2. Klepněte na možnost **Stahování (Download)** vedle softwaru přístroje.
3. Proveďte instalaci aktualizovaného softwaru podle pokynů uvedených na webových stránkách.

Můžete také zakoupit aktualizace údajů na mapě. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/Kenwood a zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru mapy.

Vymazání všech uživatelských dat

Najednou můžete vymazat všechna uživatelská data, včetně oblíbených míst, tras, vlastních míst POI, cest, záznamu ujetých mil a domovské destinace.



POZOR: *Odstraněná uživatelská data není možné obnovit.*

1. Stiskněte tlačítko **Volby > Me udaje > Vymazat vse**.
2. Stiskněte tlačítko **Ano**. Navigační systém se restartuje.

Vlastní místa POI (Zajímavá místa)

Databáze se zajímavými místy (POI) si můžete stáhnout od různých společností na Internetu. Některé databáze se zajímavými místy obsahují různé výstražné informace, například bezpečnostní kamery nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku. Jakmile se budete k takovému místu blížit, přístroj vás na něj upozorní.


Jakmile si stáhnete databázi se zajímavými místy, nainstalujte ji na kartu SD pomocí aplikace Garmin POI Loader. Poté můžete zajímavá místa (POIs) nahrát pomocí karty SD do zařízení DNX7200. Program POI Loader je k dispozici na webových stránkách www.garmin.com/products/poiloader. Více informací naleznete v Návodě aplikace POI Loader; stiskněte tlačítko F1 a zobrazí se soubor s návodem.



POZOR: Společnost Garmin neodpovídá za následky používání databází POI nebo za přesnost umístění bezpečnostních kamer nebo přesnost jiných databází POI.

Nastavení upozornění na blížící se místo

Pokud chcete zapnout nebo vypnout funkci upozornění na blížící se místo z databáze POI, otevřete obrazovku Menu a stiskněte tlačítko **Nastavit > Obecny > Varovny alarm**.

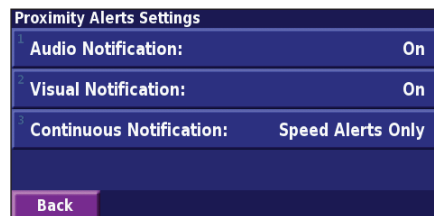

Zvukove upozorneni — zapněte nebo vypněte signalizaci, která zazní, jakmile se blížíte k místu POI.

Vizualní upozornení — zapněte nebo vypněte vizuální signalizaci, která se objeví, jakmile se blížíte k zajímavému místu POI.

Stale upozorňovat — zvolte, na která místa (druhy míst POI) chcete být průběžně upozorňováni.

REJSTŘÍK

Symbols

2D k Severu 27
2D celem 27
3D celem 27

A

Automatické uspořádání, trasa 16

B

Bezpečný režim 26
Body na trase 16

C

Čas 26

D

Dálkový ovladač 30
Datová pole
umístění 11
vlastní nastavení 27
Domovská destinace 8
Domů 8
Doprava
události 20
vyhnout se 21

Dopravní informace 20–23
Druh vozidla 28

E

EGNOS 13

H

Hlasitost 24
Hláskovat 6
Hlasové upozornění při vybočení
z trasy 28

I

Identifikační číslo přístroje
FM přijímač dopravních
informací 29
software 29

Ikona pozice 11
Info stránka GPS 13

J

Jazyk 24
Jazyk hlasové nápovědy 25
Jazyk textu 25
Jízda po trase 2

K

Kam vest? 3–6
Kategorie uložených umístění 9

L

Lepší trasa 29
Licenční dohoda vi

M

Mapa 11
orientace 27
prohlížet 4
vlastní nastavení 26
změna velikosti 4, 11, 12
Metrické jednotky 26

Místa

nalezení 3–6
uložení 7
úpravy 9
Moje umístění 7–10
Domů 8
Oblíbené 8
Poslední nalezená místa 5

N

Nalézt bod v okolí 5
Nalézt místo 3–6
adresa 3
hláskovat název 3
položka na mapě 4
poslední nalezená místa 5
restaurace 1
uložená místa 8
Naposledy nalezená místa 5
Nastavení navigace 28
Nastavit pozici 13
Navigovat podle uložené trasy 17
Název uloženého místa 9, 15
Nový výpočet trasy 17

O

Objížďka, přidat 17
Obnova nastavení 29
Odebrat body z trasy 16
Odebrat všechny objížďky 17
Odstranit
Oblíbené 10
trasy 15
uložená umístění 10
všechny uložené trasy 17

P

- Počítač statistiky cesty 12
- Počítadlo 12
- Pokyny k řízení 12
- Použití uvnitř 13
- Předvolby trasy 28
- Přejmenovat
 - trasa 15
 - uložené umístění 9
- Přidat k Oblíbeným 5
- Přidat předplatné za dopravu 23
- Prohlížet mapu 4
- Původní nastavení 29

R

- Registrace produktu vii
- Registrace systému vii
- Registrační kód vii, 29
- Resetovat
 - max. rychlost 12
 - počítač statistiky cesty 12
 - záznam ujetých mil 19
- Režim barev 27
- Rozšířit hledání 6
- Rychlost (Tachometr) 12

S

- Sever nahoře 27
- Seznam odboček 12
- Softwarová licenční dohoda vi
- Souřadnice, zadání 9
- Symbol pro umístění 9

T

- Tlačítko blízký bod 6
- Trasa nahoře 27
- Trasy 14–18
 - navigovat podle uložené trasy 17
 - objížďka 17
 - přidat bod vii, 5
 - stop 17
 - uložit aktivní trasu 17
 - upravit uloženou trasu 15
 - vytvořit nový 14

U

- Uložená místa
 - nalezení 8
 - odstranění 10
 - úpravy 9

Uložené trasy

- navigovat 17
- odstranění 15, 17
- přidat body k 16
- úpravy 15
- Uložení míst, která najdete 7
- Uložit aktivní trasu 17
- Umístění uloženého místa,
 - úprava 9
- Upozornění na blízkí se místo 31
- Úprava uložených míst 9
- Upravit/změnit body 15

V

- Verze softwaru 29
- Verze zvukového zařízení 29
- Vlastní místa POI 31
- Vlastní vyhýbání 18
- Vložit bod na aktuální trasu vii, 5
- Všeobecné nastavení 24
- Vyhnout se husté dopravě 21
- Vyhýbání 18
- Vyhýbání se místům 29
- Výška, zadání 9

Z

- Zastavit navigaci 17
- Záznam projeté trasy 19
- Záznam ujetých mil 19
- Změna nastavení 24–29
 - hlasitost 24
 - nastavení mapy 26
 - nastavení navigace 28
 - všeobecné nastavení 24
- Změna pořadí bodů trasy 16
- Změna velikosti 4, 11, 12
- Zobrazit stránku s mapou 11
- Zúžení výběru 6

