

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS
DNX7200

PRÍRUČKA PRE INŠTALÁCIU

Kenwood Corporation



B64-3810-08

VAROVANIE

Pred začatím používania navigačného systému do auta značky Kenwood si pozorne prečítajte túto príručku a postupujte podľa jej pokynov. Spoločnosť Kenwood nie je zodpovedná za problémy alebo nehody, ktoré spôsobí nedodržanie pokynov v tejto príručke.

Garmin® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností a nemôže sa používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. SiRF, SiRFstar a logo SiRF sú registrované obchodné známky spoločnosti SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII a SiRF Powered sú obchodné známky spoločnosti SiRF Technology..



Varovanie

Táto príručka používa pojem **Varovanie**, aby označila potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok nehodu alebo zrážku, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranenie.

Počas navigácie opatrne porovnajte informácie zobrazené na jednotke so všetkými dostupnými zdrojmi navigácie, a to vrátane informácie z označení ulíc, vizuálnych bodov a máp. Z dôvodu bezpečnosti vždy objasnite akékoľvek nezhody alebo otázky skôr, ako budete pokračovať v navigácii.

Vozidlo vždy ovládajte bezpečným spôsobom. Počas jazdy sa nenechajte rozptyľovať jednotkou a vždy si plne uvedomujte všetky podmienky jazdy. Počas jazdy minimalizujte množstvo času, ktoré venujete sledovaniu obrazovky jednotky a pokiaľ to bude možné, používajte hlasové výzvy.

Počas jazdy nezadáвайте cieľové miesta, nemeňte nastavenia a ani nepristupujte k akýmkoľvek funkciám, ktoré si vyžadujú dlhodobé používanie ovládacích prvkov jednotky. Pred vykonaním takýchto činností zastavte bezpečným a legálnym spôsobom.

Hlasitosť systému nechajte zapnutú na dostatočne nízkej úrovni, aby ste mohli počas jazdy počuť zvuky zvonku. Ak už nepočujete zvuky zvonku, možno nedokázate adekvátne reagovať na situáciu v cestnej premávke. Môže to zapríčiniť nehody.

Tento navigačný systém sa môže použiť, keď je kľúč zapalovania otočený do polohy ON (ZAPNUTÉ) alebo ACC (Adaptívny tempomat). Avšak, aby sa chránil akumulátor, mal by sa v prípade možnosti používať s naštartovaným motorom. Dlhodobé používanie navigačného systému pri vypnutom motore môže spôsobiť vybitie akumulátora.

Navigačný systém nebude zobrazovať správnu aktuálnu polohu vozidla pri prvom použití po kúpe alebo ak sa akumulátor na dlhý čas vybral. Avšak čoskoro sa príjmy satelitné signály GPS a zobrazí sa správna poloha.

Dávajte si pozor na teplotu okolia. Používanie navigačného systému pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách môže viesť k zlyhaniu alebo poškodeniu. Upozorňujeme tiež, že jednotku môžu poškodiť silné vibrácie, kovové predmety alebo voda, ktoré sa dostanú do vnútorných priestorov jednotky.



Výstraha

Táto príručka používa pojem **Výstraha**, aby označila potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť ľahké zranenie alebo škody na majetku. Môže sa tiež použiť bez symbolu, aby vás upozornila na vyhnutie sa nebezpečným zvyklostiam.

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok zranenie alebo škody na majetku.

Jednotka je navrhnutá, aby vám poskytla návrhy trasy. Nezobrazuje zatvorenie ciest alebo podmienky na ceste, zápchy v cestnej premávke, podmienky počasia alebo iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo načasovanie počas jazdy.

Jednotku používajte iba ako pomôcku pri navigácii. Jednotku nepoužívajte pre akýkoľvek účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti, miesta alebo topografie.

Global Positioning System (GPS) prevádzkuje vláda USA, ktorá je výhradne zodpovedná za jeho presnosť a údržbu. Systém vlády podlieha zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť a výkon všetkých zariadení GPS vrátane tejto jednotky. Hoci je jednotka presným navigačným zariadením, akékoľvek navigačné zariadenie sa dá zneužiť alebo nesprávne vysvetliť, a tým sa môže stať nebezpečným.

Dôležité informácie

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH MAPY: Jedným z cieľov spoločnosti Garmin je poskytnúť zákazníkovi najkompletnejšiu a najpresnejšiu kartografiu, ktorá je pre nás dostupná za rozumnú cenu. Používame kombináciu vládnych a súkromných zdrojov, ktoré identifikujeme v literatúre produktu a správach o autorských právach zobrazovaných zákazníkovi. V skutočnosti všetky zdroje údajov obsahujú v určitom rozsahu nepresné alebo nekompletné údaje. V niektorých krajinách nie sú kompletne a presné informácie o mapách dostupné alebo sú neúmerne nákladné.

Licenčná zmluva pre softvér

POUŽÍVANÍM PRODUKTU DNX7200 VYJADRUJTE SÚHLAS, ŽE BUDETE ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR. POZORNE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAJTE.

Spoločnosť Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia („Softvér“) v binárne vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie, vlastnícke práva a práva intelektuálneho vlastníctva v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin.

Potvrdzujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a je chránený autorskými právami USA a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrdzujete, že štruktúra, organizácia a kód softvéru sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätne skladať, vykonávať spätné inžinierstvo alebo obmedzovať pre človeka čitateľnú formu softvéru alebo akúkoľvek jeho časť, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete vyvážať alebo spätne vyvážať softvér do akejkoľvek krajiny v rozpore s právami o ovládaní vývozu v USA.

PRVÉ NASTAVENIE

Pri prvom použití musíte navigačný systém Kenwood nastaviť pomocou série krokov. Tieto kroky sa obvyčajne vykonávajú len raz.

- Vyberte jazyk.
- Vyberte aktuálne časové pásmo.
- Vyberte, či chcete v systéme nastaviť prechod na letný čas.
- Vyberte preferovaný systém jednotiek (anglický systém alebo metrický systém).

Registrácia produktu



Po skončení nastavenia systém zobrazí registračný kód.

Obrazovka sa zobrazí len jedenkrát. Po nastavení sa kód

môže zobrazíť výberom položiek **Nastav** >  **Informacie** > **Softvér** v hlavnej ponuke

Ak chcete zaregistrovať navigačný systém Kenwood, otvorte lokalitu

<http://my.garmin.com>. Na tejto lokalite sa môžete prihlásiť na zasielanie e-mailových oznámení o najnovšom softvéri a aktualizáciách máp od spoločnosti Garmin.

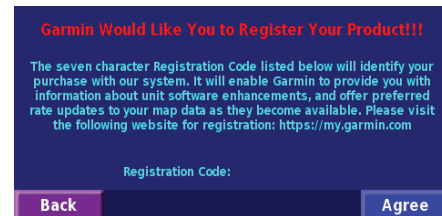
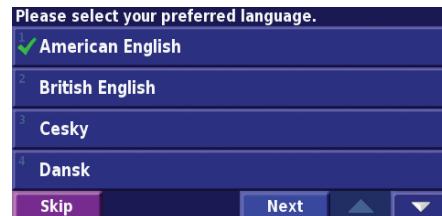


NÁJDI A CHOĎ!


Postupujte podľa pokynov na nasledujúcich dvoch stranách, aby ste našli miesto a išli k nemu!

Vyhľadanie reštaurácie

- 1 Dotknite sa možnosti **Kam navigovať?**
- 2 Dotknite sa možnosti **Jedlo, Hotel...**
- 3 Dotknite sa možnosti **Jedlo & Pitie**.

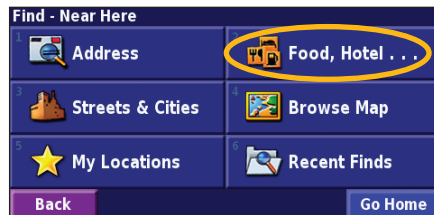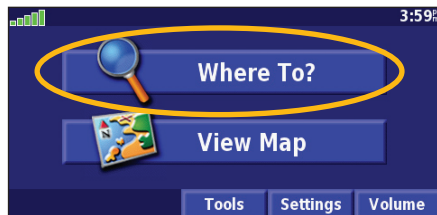


- 4 Dotknite sa kategórie jedla.
- 5 Dotknite sa miesta.

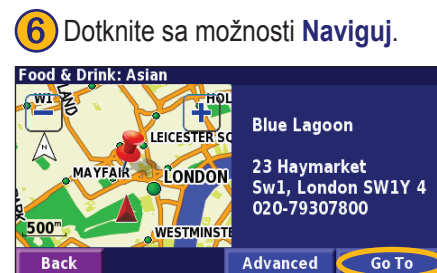


Sledovanie vašej trasy

Pomocou mapy sledujte trasu k vami stanovenému cieľu. Počas jazdy vás bude navigačný systém sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej strane mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, navigačný systém znova prepočíta trasu a poskytne vám nové pokyny k trase.

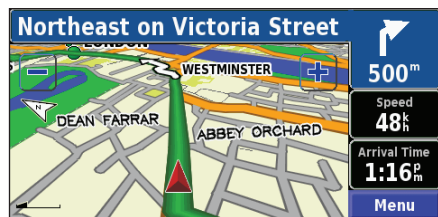

Vaša cesta je označená zelenou čiarou.

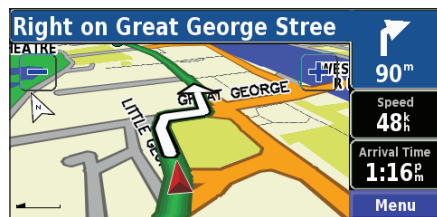

Nasledujte šípky.




Kockovaná zástavka označuje váš cieľ.

Ďalšie informácie o používaní mapy a ďalších nástrojov nájdete na [stranách 11 – 13](#).


KAM NAVIGOVAT?

Vyhľadanie adresy


- 1 Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Kam navigovať? > Adresa.**

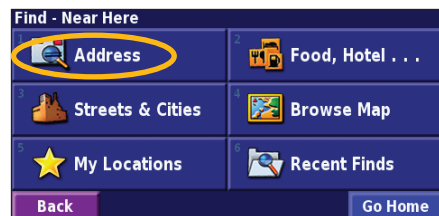


- 2 Vyberte štát. Vyberte mesto alebo zadajte PSČ.

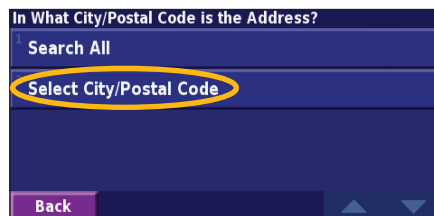


- 3 Vyberte číslo adresy a dotknite sa položky **OK.**

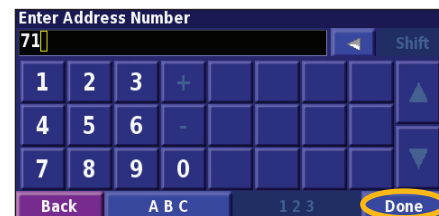


- 4 Zadajte názov ulice a dotknite sa položky **OK.**

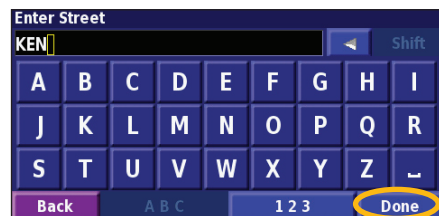

- 5 Vyberte ulicu. V prípade potreby vyberte mesto.

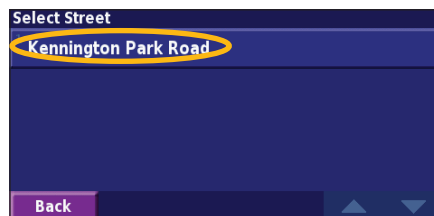

- 6 V prípade potreby vyberte adresu. Dotknite sa položky **Naviguj.**

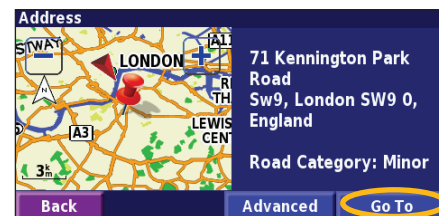


Vyhľadanie miesta pomocou mapy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti  **Zobraziť mapu**. Môžete sa tiež dotknúť  **Kam navigovať? > Prezerat mapu mapu**. Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape, aby ste mapu znova vycentrovali na dané miesto.

- 1 Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape. Dotknite sa možnosti **Prehľad**.



- 2 Dotknite sa možnosti **Naviguj** alebo **Rozšírené**.

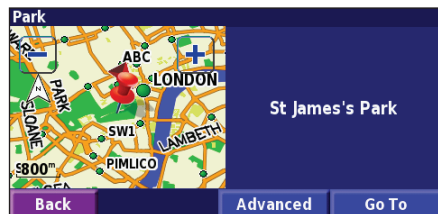


Rady pre prehliadanie mapy

- Použite ikony  a , aby ste priblížili a oddialili.
- Dotknite sa objektu na mape. V strede mapy sa zobrazí dané miesto a zobrazí sa šípka, ktorá ukazuje na zvolený objekt.
- Dotknite sa možnosti **Prehľad**, aby ste otvorili informačnú stránku o mieste; ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej strane.
- Dotknite sa možnosti **Uložiť ako obľúbenú**, aby ste uložili miesto vybrané kurzorom medzi obľúbené položky.
- Dotknite sa možnosti **Späť**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku.

Pochopenie stránky s informáciami

Keď nájdete polohu, vyberte ju v zozname výsledkov hľadania, aby ste otvorili stránku s informáciami o položke.

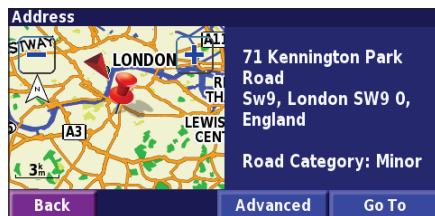

Stránka s informáciami

Dotknite sa možnosti **Naviguj**, aby ste vytvorili a sledovali trasu k tejto polohe.

Dotknite sa možnosti **Rozšírené**, aby sa zobrazili iné možnosti pre túto polohu:

- **Vložiť do aktuálnej Trasy** — pridajte tento bod ako ďalšiu zástavku vo vašej trase.
- **Editovať obľúbené** — pridajte túto polohu k vašim obľúbeným. Ďalšie informácie nájdete na strane 7.
- **Vyhľadať najbližší Bod** — nájsť miesto v blízkosti tohto bodu.
- **Prezerat mapu** — zobrazte toto miesto na mape.

Vyhľadanie posledných vyhľadaných miest

Posledných 50 nájdenej miest sa uloží do posledných nájdenej položiek.

- 1 Dotknite sa možnosti **Kam navigovať? > Posledné nálezy**.



- 2 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov hľadania.


Select Recent Find	All Categories
St James's Park	0.7% ↗
71 Kennington Park Road	3.5% ↗
Esso	3.5% ↗
Blue Lagoon	7.0% ↘
Back	Category

Dotknite sa možnosti **Kategória**, aby ste zobrazili posledné vyhľadané miesta z určitej kategórie, ako napríklad **Jedlo, Hotel**


Vyhľadanie miest v odlišnej oblasti

Môžete vyhľadať miesta v odlišnej oblasti, ako napríklad odlišné mesto alebo v blízkosti vami stanoveného cieľa.

- 1 Zo zoznamu výsledkov hľadania sa dotknite možnosti **V blízkosti...**

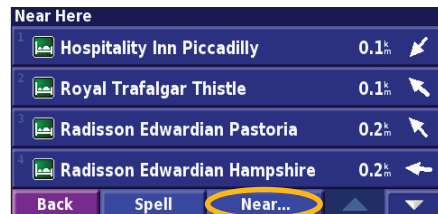


- 2 Vyberte jednu z možností vyhľadávania.

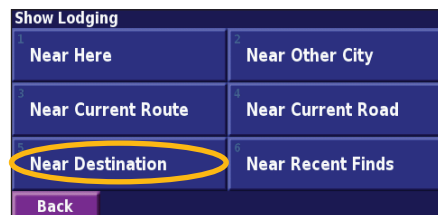

Zúženie vyhľadávania

Aby ste zúžili vaše vyhľadávanie, môžete hláskovať časť názvu miesta, ktoré hľadáte.

- 1 Zo zoznamu výsledkov hľadania sa dotknite možnosti **Hláskovať**.

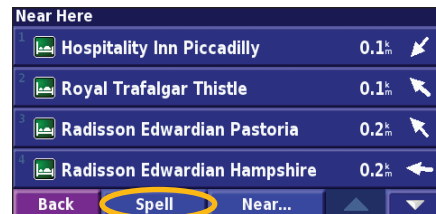

- 2 Zadajte časť názvu a dotknite sa položky **OK**.




VLASTNÉ POLOHY ★


Ukladanie nájdených miest

Po nájdení miesta, ktoré chcete uložiť, ho vyberte v zozname výsledkov hľadania.

- 1 Dotknite sa možnosti **Rozšírené**.

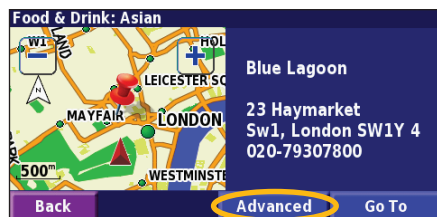


- 2 Dotknite sa možnosti **Editovať obľúbené**.

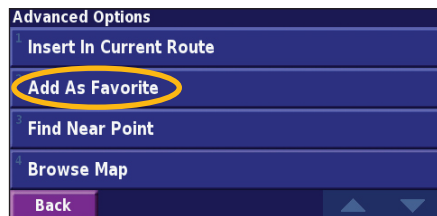

Ukladanie aktuálnej polohy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti  **Zobraziť mapu**.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

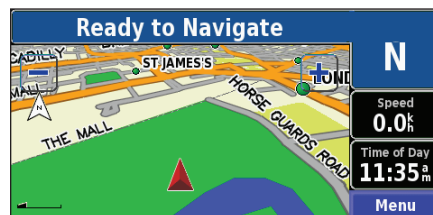


- 2 Dotknite sa možnosti **Uložiť ako obľúbenú**.



Nastavenie domovskej polohy

Domovskú polohu môžete nastaviť pre miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Kam navigovať?**


① Dotknite sa položky **Domov**.

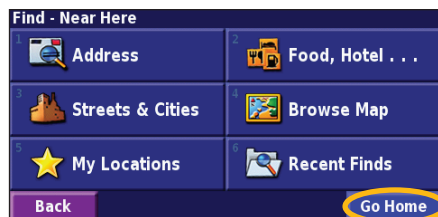

② Vyberte **Použiť aktuálnu pozíciu**.



③ Dotknite sa položky **Ulož Dom**.

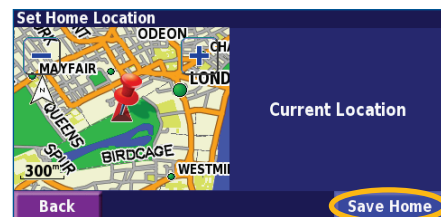


Po nastavení domovskej polohy sa dotknite tlačidla **Kam navigovať?** a potom tlačidla **Domov**.


Vyhľadanie uložených miest

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Kam navigovať?**

① Dotknite sa možnosti **Moje pozície**.

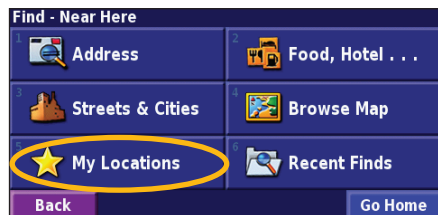

② Dotknite sa možnosti **Oblíbené**.

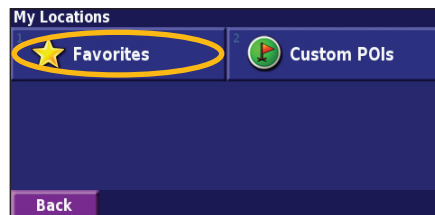


③ Dotknite sa uloženého miesta.



Úprava uložených miest

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Moje data** > **Oblúbené**.


- ① Dotknite sa možnosti **Editovať/ Zobrazit Oblubene**.

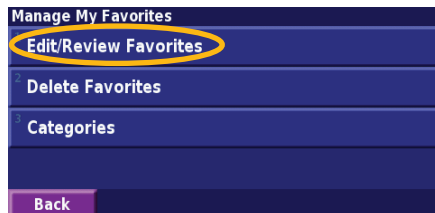


- ② Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.



- ③ Dotknite sa možnosti **Editovať**.

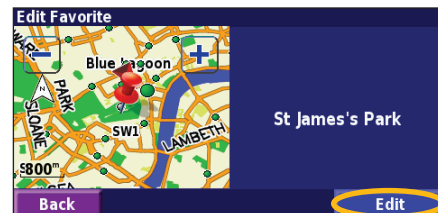

- ④ Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.

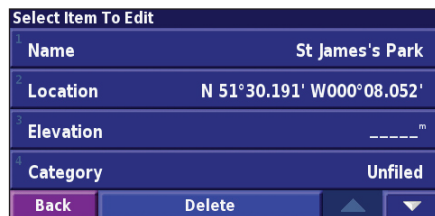

Názov — pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov pre danú polohu.

Pozícia — upravte polohu daného miesta; môžete použiť mapu alebo pomocou klávesnice zadať nové koordináty.

Výška — zadajte výšku uloženého miesta.


Kategória — priradiť tomuto miestu kategóriu, dotknite sa možnosti  aby ste zobrazili kategórie.

Symbol — vyberte symbol, ktorý sa zobrazí na mape pre túto polohu.

Odstránenie uloženého miesta

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Moje data** > **Oblíbené**.

1 Dotknite sa položky **Vymazať oblíbené**.

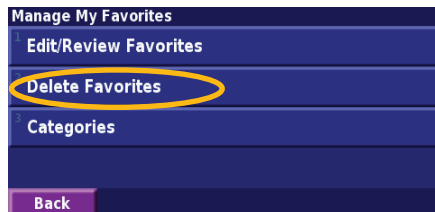

2 Dotknite sa položky **Podľa výberu**.



3 Dotknite sa uloženého miesta.



4 Dotknite sa položky **Vymaz**.



Podľa výberu — dotknite sa každého miesta a odstráňte ho samostatne.

Podľa kategórie — vyberte jednu kategóriu, aby sa odstránili všetky miesta, ktoré sú priradené k danej kategórii.

Vymazať všetko — odstráni všetky uložené miesta z obľúbených.

MAPA A INÉ NÁSTROJE

Zobrazenie stránky s mapami

Ak chcete otvoriť mapu, zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Zobraziť mapu**. Dotknite sa oblasti na mape, aby ste podľa nižšie uvedeného zobrazenia videli dodatočné informácie. Ikona polohy ▲ zobrazuje vašu aktuálnu polohu.

Počas navigovania po trase sa dotknite políčka so zeleným textom, aby ste otvorili zoznam odbočiek. Pozrite stranu 12.

Dotknite sa , aby ste oddialili.

Dotknite sa mapy, aby ste zobrazili a prechádzali cez dvojrozmernú mapu.



Opakované zobrazenie poslednej odbočky.

Dotknite sa , aby ste priblížili.


Dotknite sa políčka s údajmi **Rýchlosť** alebo **Cas**, aby ste otvorili trasový počítač. Pozrite stranu 12.

Stránka s mapami počas navigovania po trase

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje nápomocné štatistiky o vašej trase.

Aby ste zobrazili trasový počítač, vyberte na mape možnosť **Rýchlosť** alebo **Cas**. Prípadne zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje > Tachometer**.

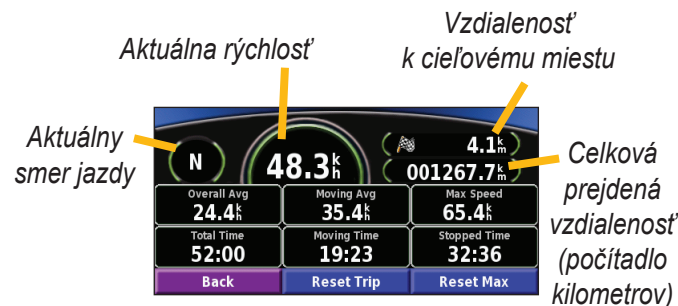

Dotknite sa možnosti **Nulovať Tacho**, aby ste vynulovali všetky informácie v trasovom počítači. Aby ste vynulovali maximálnu rýchlosť, dotknite sa možnosti **Nulovať Max**.

Zoznam odbočiek

Zoznam odbočiek zobrazuje zoznam pokynov po jednotlivých odbočeníach pre vašu celú trasu, ako aj informácie o prichode.

Počas navigácie po trase sa dotknite zeleného textového políčka na stránke s mapami, aby sa otvoril zoznam odbočiek. Prípadne zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje > Itinerar**.

Smery tejto odbočky

Vzdialenosť k tejto odbočke

Smery odbočky


Distance to Arrival	Arrival Time	Time to Arrival
4.3 km	10:46 a.m.	07:19
1 200m	Turn right on Horse Guards Road	00:13
2 700m	Turn left on Great George Street	01:09
Back Edit Route View All		

Dotknite sa možnosti **Zobraziť všetky**, aby ste videli všetky odbočky na trase. Dotknite sa možnosti a , aby ste prechádzali cez zoznam.

Dotknite sa odbočky, aby ste ju videli na mape (stránka s nasledujúcimi odbočkami). Dotknite sa možnosti a , aby ste prechádzali cez všetky odbočky na trase. Dotknite sa možnosti a , aby ste priblížili a oddialili odbočku na mape.

Informačná stránka GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite políček sily signálu v hornom ľavom rohu, aby sa zobrazila informačná stránka GPS. Prípadne zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje > Informácie o GPS**.

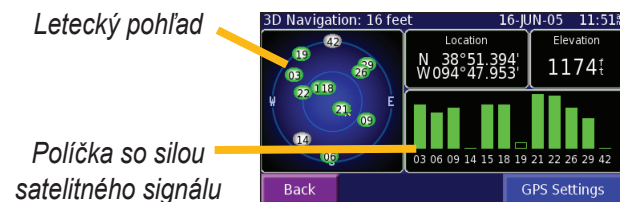

Letecký pohľad zobrazuje satelity, ktoré prijímate. Políčka so silou satelitného signálu naznačujú silu každého prijímaného satelitu. Plné políčko zobrazuje, že satelit GPS je pripravený pre použitie.

Nastavenia GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Zakladne > GPS**. K nastaveniam GPS sa môžete tiež dostať tak, že sa dotknete tlačidla **GPS Nastavenia** na informačnej stránke GPS.

Použit v miestnosti — dotknite sa možnosti **Áno**, aby ste GPS prijímač vypli.

Nastaviť pozíciu — nastaví vašu polohu, ak je zapnutá možnosť použitia v interiéri. Vyberte vašu polohu na mape a dotknite sa možnosti **OK**.


WAAS/EGNOS — vypnite a zapnite WAAS/EGNOS. WAAS a EGNOS predstavujú systémy satelitov a pozemných staníc, ktoré poskytujú korekcie GPS signálu, čím zaisťujú ešte lepšiu presnosť polohy. Informácie o systémoch WAAS a EGNOS nájdete na lokalite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

VYTVÁRANIE A ÚPRAVA TRÁS

Vytvorenie novej uloženej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy**.

- 1 Dotknite sa položky **Vytvoriť novú Trasu**.

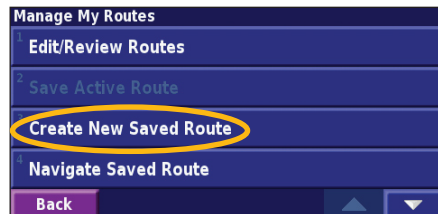


- 2 Vyberte voľbu a dotknite sa možnosti **Dalsi**. Vyberte začiatkový bod.




- 3 Vyberte voľbu a dotknite sa možnosti **Dalsi**. Vyberte konečný bod.




- 4 Aby ste pridali zastávku, dotknite sa možnosti **Áno** a potom sa dotknite možnosti **Dalsi**. Vyberte zemepisný bod.

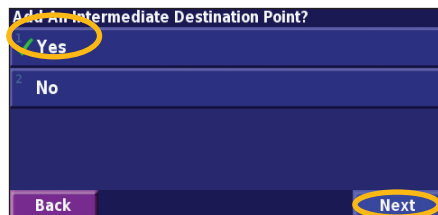

- 5 Vyberte preferencie a dotknite sa tlačidla **Dalsi**.

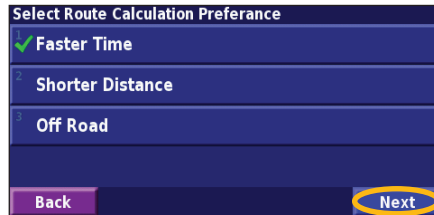


- 6 Dotknite sa možnosti **Dokončené**.

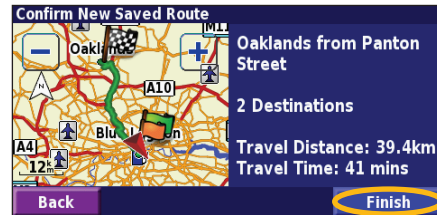

Úprava uloženej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy**.


1 Dotknite sa položky **Editovať/ Zobrazit Trasy**.

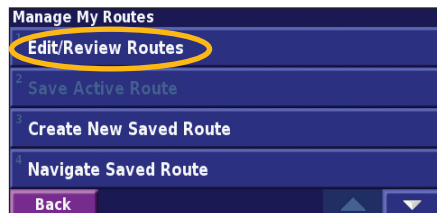


2 Dotknite sa trasy, ktorú chcete upraviť.



3 Dotknite sa položky **Editovať**.

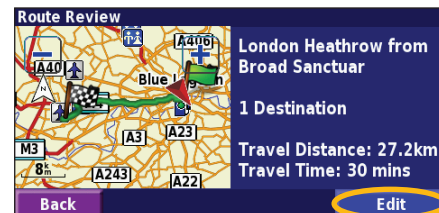

4 Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.

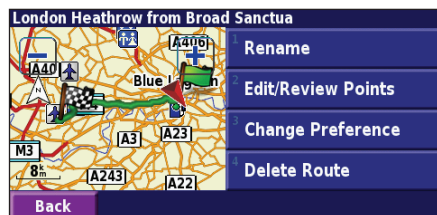

Premenovať — zadajte nový názov pre trasu prostredníctvom zobrazenej klávesnice.

Editovať/Zobrazit Body — pridanie, usporiadanie, znovuzoradenie a prezeranie bodov na trase. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej strane.


Zmena nastavení — zmena preferencie kalkulácie na rýchlejší čas, kratšiu vzdialenosť alebo mimo cesty pre vozidlá.

Vymazať Trasu — odstráni túto trasu.


Pridanie zastávok do vašej trasy

Pri vytváraní môžete do cesty pridať prechodné body (nazývajú sa aj tranzitné body alebo zastavenia) podľa popisu na [strane 15](#). Do trasy môžete podľa nižšie uvedeného popisu pridávať body aj počas jej úpravy. Aby ste začali upravovať trasu, postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane.


- 1** Dotknite sa možnosti **Editovať/ Zobrazit Body**.

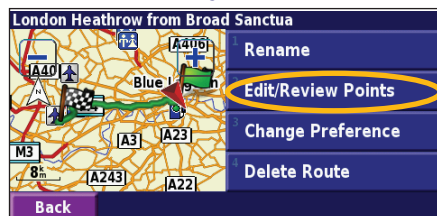


- 2** Dotknite sa možnosti **Pridať**.

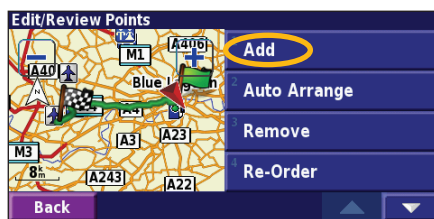


- 3** Dotknite sa miesta, kde chcete bod pridať.

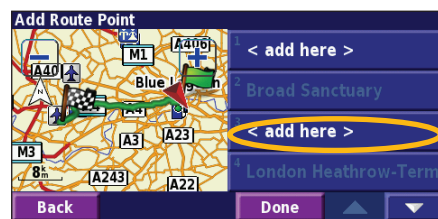

- 4** Dotknite sa metódy a potom vyberte bod.

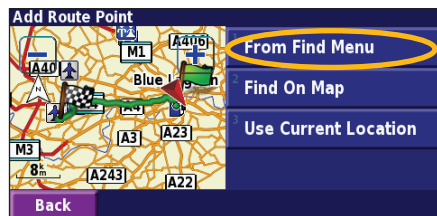

- 5** Podľa potreby pridajte body. Po skončení stlačte možnosť **OK**.

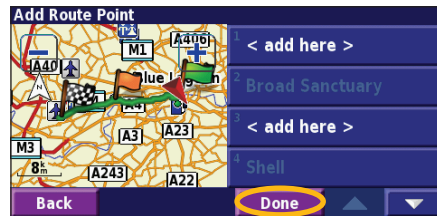

Automaticke zoradenie — usporiada body, aby sa zaistila najkratšia trasa.

Odstrániť — dotknite sa bodu, ktorý chcete odstrániť a potom sa dotknite možnosti **Odstrániť**.

Zoradiť — dotknite sa bodu, ktorý chcete premiestniť a dotknite sa možnosti **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**. Po skončení stlačte možnosť **OK**.

Ukladanie aktívnej trasy

Na stránke ponuky sa dotknite položiek **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy** > **Uložiť aktívnu Trasu**.

Navigácia po uloženej trase

Na stránke ponuky sa dotknite položiek **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy** > **Navigovať po Trase**. Dotknite sa cesty, po ktorej chcete navigovať.

Opätovné prepočítanie trasy

Na stránke ponuky sa dotknite položiek **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy** > **Prepočítať cestu**.

Odstránenie všetkých uložených trás

Na stránke ponuky sa dotknite položiek **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy** >  > **Vymazať všetky uložené Trasy**.

Zastavenie vašej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Stop**. Potom sa dotknite možnosti **Áno**.

Pridanie obchádzky do trasy

Ak potrebujete uskutočniť obchádzku z vašej aktuálnej trasy, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti **Obchádzka**.

1 kilometer, **5 kilometrov** alebo **10 kilometrov** — vyberte vzdialenosť obchádzky. Napríklad, ak sa na značke na ceste píše, že ulica je zatvorená najbližších päť kilometrov, v zozname sa dotknite možnosti **5 kilometrov**. Navigačný systém opätovne prepočíta vašu trasu pre najbližších päť kilometrov.

Obchádzka podľa cesty (ciest) na trase — vyberte cestu na vašej trase, ktorým sa chcete vyhnúť. Napríklad, ak je zatvorená rampa diaľnice, vyberte danú rampu v zozname ciest. Navigačný systém opätovne prepočíta vašu trasu, aby ste sa danej rampe vyhli.

Obchádzka podľa udalosti v cestnej premávke na trase — ak používate FM prijímač cestnej premávky, môžete obchádzať udalosti v cestnej premávke.

Odstrániť všetky obchádzky — dotknite sa tejto možnosti, aby ste odstránili akékoľvek obchádzky, ktoré ste zadali do trasy.


Pridanie vylúčených úsekov

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Navigácia > [ikonka] > Nastavenie Obmedzeni**. Vyberte typ cesty, ktorej sa chcete vyhnúť. Dotknite sa [ikonka], aby ste zobrazili viac typov cesty, ktorým sa chcete vyhnúť.

Vytvorenie vlastných miest, ktorým sa chcete vyhnúť

Môžete zadať špecifické oblasti a cesty, ktorým sa chcete na vašich trasách vyhnúť. Z ponuky nastavenia úsekov vylúčených z cesty sa dvakrát dotknite možnosti [ikonka] a potom sa dotknite možnosti **Užívateľské obmedzenia**.


- 1 Dotknite sa možnosti **Pridať obmedzenú Oblasť** alebo **Pridať obmedzenú Cestu**.

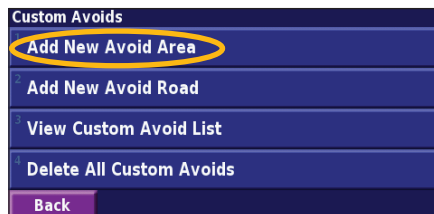


- 2 Dotknite sa prvého rohu a následne možnosti **Dalsi**.



- 3 Dotknite sa druhého rohu a následne možnosti **Dalsi**.

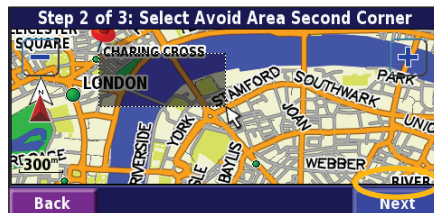

- 4 Dotknite sa možnosti **Dokončiť**.

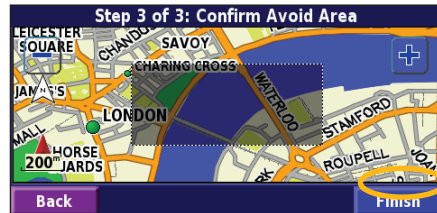

POUŽÍVANIE ZÁZNAMOV

Nastavenie záznamu trasy

Počas jazdy navigátor vytvorí chodník s prerušovanou čiarou (záznam trasy) vášho pohybu. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Moje data** > **Prejdena trasa**.

Nahrávanie — vypnite a zapnite záznamník záznamu trasy.

Percento zaplnenia — zobrazí aktuálnu percentuálnu kapacitu záznamu trasy. Aby ste odstránili záznam trasy, dotknite sa možnosti **Percento zaplnenia** > **Áno** > **OK**.

Zobrazenie mapy — na mape zobrazí záznam o aktuálnej trase. Vyberte nastavenie zväčšenia, pri ktorom sa zobrazí záznam trasy. Dotknite sa možnosti **OK**. Záznam trasy sa zobrazí na mape ako jemne bodkovaná čiara.

Používanie záznamov prejdenej vzdialenosti

Môžete uchovávať štyri rôzne záznamy prejdenej vzdialenosti vašich jзд. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje** > **Moje data** > **Naklady**. Dotknite sa záznamu, aby ste ho upravili.

Select Log To Edit	
Log A : Active	32.1 ^{km}
Log B	0.0 ^{km}
Log C	
Log D	
Back	

Select Item To Edit	
Name	Log A
Distance	32.1 ^{km}
Active	Yes
Back	

Názov — zadajte nový názov.

Vzdialenosť — vynulujte záznam prejdenej vzdialenosti.

Aktívny — aktivujte alebo deaktivujte tento záznam.

INFORMÁCIE O CESTNEJ PREMÁVKE

Pomocou voliteľného FM prijímača cestnej premávky dokáže navigačný systém prijímať a používať informácie o cestnej premávke. Keď sa prijme správa o cestnej premávke, udalosť sa zobrazí na mape a zmení vašu trasu, aby ste sa vyhli nehode v cestnej premávke.

Ďalšie informácie o FM prijímači cestnej premávky získate na webovej stránke spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Informácie o poskytovateľoch predplatného pre získanie FM príjmu a pokrytí miest, získate na lokalite <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Skontrolujte, či je prijímač informácií o dopravnej situácii FM pripojený k systému DNX7200.

Zobrazenie udalostí v cestnej premávke

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nástroje > Dopravné spravy**. Vyberte položku v zozname udalostí v cestnej premávke, aby sa zobrazili podrobnosti. Dotknite sa možnosti **V blízkosti...**, aby sa zobrazila cestná premávka na inom mieste.

Symbol cestnej premávky


Near Here		FM Traffic	
1	A23	1.5m	SE
2	A501	3.7m	NE
3	A501	3.7m	NE
4	A1	6.0m	N
Back		Traffic Map	Near...

Zoznam udalostí v cestnej premávke


Vyhýbanie sa cestnej premávke

Ak sa na aktuálnej ceste alebo na ceste, po ktorej jazdíte, vyskytne stredne vážna alebo veľmi vážna dopravná situácia, na stránke s mapami sa zobrazí symbol . Ak sledujete trasu, dotknite sa , aby ste sa vyhli cestnej premávke.


① Z mapy sa dotknite .

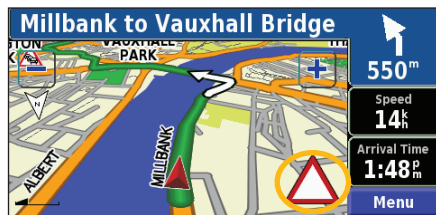

② Dotknite sa položky, ktorej sa chcete vyhnúť.

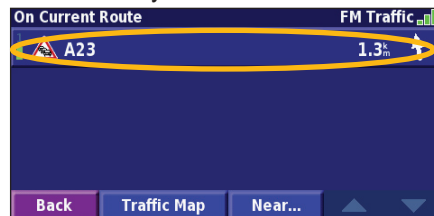

③ Dotknite sa možnosti **Okolo obchádzky**.

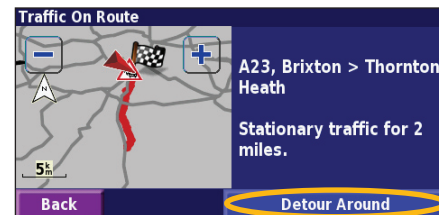

Farebný kód dôležitosti

Políčka naľavo od symbolov cestnej premávky znázorňujú vážnosť nehody v cestnej premávke:

-  = nízka vážnosť (zelený); cestná premávka je stále plynulá.
-  = stredná vážnosť (žltý); v cestnej premávke je čiastočná zápcha.
-  = vysoká vážnosť (červený); v cestnej premávke je veľká zápcha alebo sa zastavila.

Symboly cestnej premávky

Medzinárodné symboly	Význam	Symboly v Severnej Amerike
	Stav cesty	
	Výstavba ciest	
	Zápcha	
	Nehoda	
	Incident	
	Informácie	

Zmena nastavení cestnej premávky

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Dopravné spravy**.

Predplatenia — zobrazí vaše predplatné pre informácie o cestnej premávke. Dotknite sa predplatného, aby sa zobrazil dátum vypršania platnosti. Ak chcete pridať predplatné, dotknite sa možnosti **Pridať predplatné**. Na ďalšej strane nájdete

informácie o pridaní predplatného pre FM informácie o cestnej premávke.

Symboly na Mape — zmeníte používané symboly na označenie typu udalosti v cestnej premávke. Dotknite sa možnosti **Štýl**, aby sa použili **americké** alebo **medzinárodné** symboly.

Dotknite sa každého symbolu, aby ste nastavili mierku zväčšenia, pri ktorej sa na mape zobrazí každý zo symbolov.

Zapchy na mape — vyberte mierku, pri ktorej sa na mape zobrazí vážnosť.


Zvukové potvrdenie — zapnite alebo vypnite zvukové upozornenie, keď sa vyskytne udalosť v cestnej premávke na ceste, po ktorej práve cestujete alebo na trase, po ktorej navigujete.

Vyhnúť sa premávke — vyberte možnosť **Áno**, aby ste sa vyhli udalostiam v cestnej premávke pri vytváraní trasy.


Pridanie predplatného za cestnú premávku

Váš FM prijímač cestnej premávky sa mohol dodať s predplatným alebo sa môžete nachádzať v oblasti s bezplatnou službou. Môžete tiež pridať predplatné, aby ste rozšírili svoju oblasť poskytovania služby. Dotknite sa možnosti **Nastav** > **Informacie** > **FM prijímač Dopravných sprav** a zapíšte si identifikáciu jednotky FM prijímača cestnej premávky. Ak si chcete kúpiť predplatné informácií o cestnej premávke a získať 25-znakový kód predplatného za informácie, prejdite na lokalitu <http://www.garmin.com/fmtraffic>.


- 1** Dotknite sa položky **Nastav**.

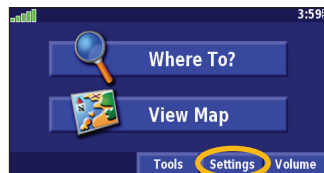

- 2** Dotknite sa položky **Dopravne sprav**.

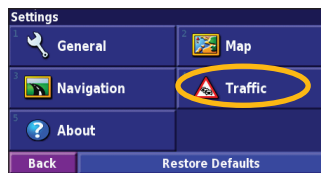


- 3** Dotknite sa položky **Poskytovateľ**.

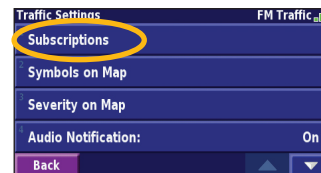

- 4** Dotknite sa položky **Pridať predplatné**.




- 5** Dotknite sa položky **Dalsi**.

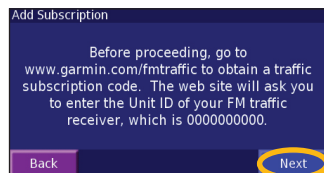

- 6** Zadajte kód a dotknite sa položky **Dalsi**.




- 7** Dotknite sa položky **OK**.

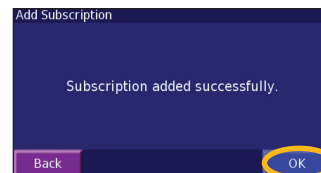

ZMENA NASTAVENÍ

Nastavenie hlasitosti

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Hlasitost'**. Dotknite sa tlačidla **+** a **-**, aby ste nastavili hlasitosť. Dotknite sa možnosti **Stisit**, aby ste vyplili zvukový výstup.

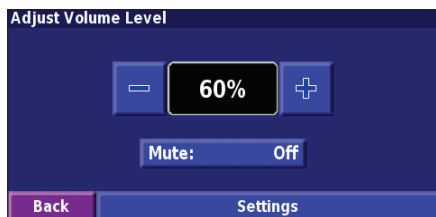

Dotknite sa možnosti **Nastav**, aby ste otvorili stránku s nastaveniami zvuku. Ďalšie informácie nájdete na [strane 25](#).

Zmena všeobecných nastavení

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** >  **Zakladne**.



GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** > **Zakladne** > **GPS**. Pozrite si [stranu 13](#).

Zmena jazyka

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** > **Zakladne** > **Jazyk**.

Jazyk hlas — zmeňte jazyk pre všetky hlasové výzvy a správy. Dotknite sa želanéj reči a dotknite sa tlačidla **OK**. Aby ste odstránili želanú reč, dotknite sa možnosti **Odstrániť** a **OK**.

Sú dostupné dva rôzne typy jazykov reči: text na reč a prednahráný.

Jazyky so zaznamenaným menom osoby a (TTS) predstavujú reči typu text na reč (TTS): Napríklad Americká angličtina - Jill (TTS) je reč typu text na reč. Reči typu text na reč „čítajú“ a „vyslovujú“ rovnaké slová, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Reči majú rozsiahlu slovnú zásobu a vyslovujú názvy ulíc, keď sa približujete k odbočkám.

Jazyky bez mena osoby sú prednahráné reči, ktoré majú obmedzenú slovnú zásobu a nevyslovujú názvy miest alebo ulíc.



POZNÁMKA: Ak zmeníte jazyk reči, musíte aplikáciu reštartovať, aby sa táto zmena dokončila.

Jazyk text — zmeňte text na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nezmení jazyk údajov máp alebo používateľom zadané údaje.

Prehravanie hlasu — vyberte rýchlosť, ktorou sa výzvy hovoria.

Prispôsobenie nastavení zvuku

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** > **Zakladne** > **Audio**.

Ton vystrahy — zapnite alebo vypnite výstražný tón, ktorý zaznie pred hlasovými výzvami.

Ton tuknutia na displej — zapnite alebo vypnite tón, ktorý zaznie pri každom dotyku obrazovky.

Ton tlacidiel — zapnite alebo vypnite tón, ktorý zaznie pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Nastavenie rozsahu rýchlosti — vyberte, ako sa zvýši hlasitosť počas zvyšovania rýchlosti. Nízka mierne zvýši vašu hlasitosť; Vysoká zvýši vašu hlasitosť na maximum.

Prispôsobenie upozornení na blízkosť

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Zakladne > Blizke vystrahy**, aby ste nastavili upozornenia pre vlastné zaujímavé miesta, ktoré ste nahrali. Pozrite si [stranu 31](#).

Zmena vlastných nastavení času

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Zakladne > Čas**.

Časové Zóna — vyberte vaše časové pásmo.

Formát času — vyberte 12 alebo 24-hodinový formát času.

Letný čas — Vyberte možnosť Automatické, Áno alebo Nie. Nastavenie Automatické automaticky nastaví prechod na letný čas podľa vášho časového pásma.

Výber merných jednotiek

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Zakladne > Jednotky**. Zmení merné jednotky na Anglický systém, Metrický systém alebo Vlastné.

Zapnutie a vypnutie bezpečnostného režimu

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav > Zakladne > Bezpečnostný režim**. Zapnite alebo vypnite bezpečnostný režim, ktorý vypne všetky funkcie jednotky, ktoré vyžadujú značnú pozornosť obsluhujúceho pracovníka a počas jazdy by ho mohli rozptyľovať. Keď je bezpečnostný režim zapnutý, začne fungovať, keď sa vyradí ručná brzda vozidla.

Zmena nastavení mapy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav >  Mapa**.

Map Settings	
1 Map Detail:	Normal
2 Orientation:	3D Track Up
3 Color Mode:	Auto
4 Auto Zoom:	200%
Back  	

Mapovy detail — upraví množstvo zobrazenia detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov spôsobí pomalé posúvanie mapy.

Orientácia — zmení perspektívu mapy.

- **2D – Severne** – zobrazenie dvojrozmernej mapy (2-D) so severom na hornej strane.
- **2D – Podľa pohybu** – zobrazenie dvojrozmernej mapy (2-D) so smerom jazdy orientovaným k hornej strane obrazovky.
- **3D – Podľa pohybu** – zobrazenie trojrozmernej mapy (3-D) so smerom jazdy orientovaným k hornej strane obrazovky. Toto je predvolené zobrazenie na mape.

Farebný režim — vyberte možnosť Deň pre jasné pozadie.

Vyberte možnosť Noc pre čierne pozadie. Vyberte možnosť Automatické, aby sa automaticky prepínalo medzi dvomi vyššie uvedenými možnosťami.


Automaticka mierka — vypnite alebo zapnite automatické zväčšovanie na mape pre optimálne zobrazenie. Môžete tiež určiť maximálnu vzdialenosť automatického zväčšovania od 30 metrov po 500 kilometrov.

Farba Trasy — vyberte farbu čiary cesty.

Zahmlit cesty — stlmenie zobrazenia ciest, ktoré sa nenachádzajú na vašej ceste. Toto nastavenie môžete prispôsobiť na Nikdy alebo Počas smerovania.

Mapove položky — prispôbi šírku a obsah políčok s údajmi, ktoré sa zobrazujú na stránke s mapami. Predvoleným nastavením je Normálne.

1. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** >  **Mapa** >  > **Mapove položky**.
2. Vyberte možnosť **Široké** alebo **Uzke**. Potom sa dotknite možnosti **Dalsi**.

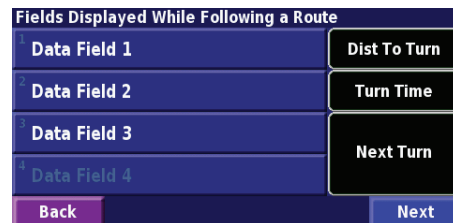

3. Dotknite sa políčka s navigačnými údajmi, ktoré chcete prispôsobiť.
4. Vyberte typ políčka s údajmi.
5. Vyberte, ako sa má políčko s údajmi zobraziť.
6. Dotknite sa tlačidla **OK**. Zopakujte pri každom políčku s navigačnými údajmi.
7. Dotknite sa možnosti **Dalsi**, aby ste prispôbili políčka s inými ako navigačnými údajmi.
8. Dotknite sa možnosti **Uloz**, aby ste sa vrátili do ponuky nastavení mapy.

Veľkosť textu — zobrazí zobrazovaciu veľkosť textu na mape.

Detail Mierky — prispôsobte, ktoré položky na mape sa zobrazia pri rôznych úrovniach zväčšenia. Pri každej položke na mape môžete vybrať možnosť Vyp., Automatické alebo maximálnu vzdialenosť zväčšenia od 30 metrov až po 1200 kilometrov.



POZNÁMKA: *Viac detailov zvyšuje čas, ktorý je potrebný na obnovenie mapy.*

Detailné mapy — zapne a vypne vopred načítané mapy.

Base Map – výber príslušnej základnej mapy (Severná a Južná Amerika, Atlantický oceán, Tichý oceán) podľa vašej polohy.

Zmena nastavení navigácie

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** >



Navigácia.

Vozidlo – určenie typu vozidla.

Preferovať — vyberte preferenciu pre výpočty trasy.

Spôsob výpočtu — vyberte, či jednotka požiadá o vašu preferenciu zakaždým, keď bude vypočítavať trasu.

Navigation Settings	
1 Vehicle:	Car/Motorcycle
2 Preference:	Faster Time
3 Ask Preference:	No
4 Next Turn Pop-up:	Auto
Back	

Dalsia odbočka menu — vyberte, kedy sa zobrazí okno popisu nasledujúcej odbočky.

Prepočet po chybe — nastaví spôsob, akým bude jednotka reagovať po zidení z cesty. V tejto možnosti môžete stíšiť správu „zišli ste z cesty, prepočítava sa“.

Nepretržité Autorouting — zapne alebo vypne funkciu nepretržitého automatického smerovania. Táto funkcia umožní jednotke nepretržite vyhľadávať lepšiu trasu k vami stanovenému cieľu. Nepretržité automatické smerovanie môže byť užitočné, ak sa vyskytne dopravná nehoda alebo sa na aktuálnej trase nachádzajú časovo obmedzené odbočky. Na mape sa zobrazí , keď je dostupná lepšia trasa ako je tá, po ktorej práve idete. Dotknite sa , aby ste pokračovali po lepšej trase.

Nastavenie Obmedzeni – pozrite si [stranu 19](#).

Úprava nastavení cestnej premávky

Pozrite si [stranu 23](#).

Zobrazenie informácií o jednotke (Čo je)

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Nastav** > .

Informacie.

Softvér – informácie o verzii softvéru jednotky, zvukovej verzii, identifikácii ID jednotky a registračnom kóde.

Detailné mapy – zobrazenie informácií o vopred načítaných detailných mapách.

FM prijímač Dopravných sprav — Ak máte prijímač informácií o cestnej premávke FM, môžete zobraziť identifikáciu ID jednotky prijímača cestnej premávky FM.

Verzia softvéru GPS – zobrazenie verzie čipu SiRF, ktorý sa používa v jednotke GPS.

Obnovenie nastavení

Ak chcete obnoviť nastavenia jednotky z výroby, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti **Nastav** > **Obnoviť predvolené** > **Áno**.

PRÍLOHA

Používanie diaľkového ovládania

S navigačným systémom môžete použiť bežné diaľkové ovládanie pre systém značky Kenwood.

Aktualizácia softvéru a údajov máp

Aby ste aktualizovali softvér jednotky, musíte mať kartu SD, čítačku kariet SD a pripojenie k Internetu.

Aktualizácia navigačného softvéru:

1. Prejdite na webovú lokalitu www.garmin.com/Kenwood. Vyberte položku **Updates and Downloads (Aktualizácie a súbory na prevzatie)**.
2. Kliknite na položku **Download (Prevziať)** vedľa softvéru jednotky.
3. Inštaláciu aktualizovaného softvéru dokončíte podľa pokynov na webovej lokalite.

Môžete si kúpiť aj aktualizácie údajov máp. Ak sa chcete pozrieť, či je k dispozícii aktualizácia mapového softvéru, navštívte lokalitu www.garmin.com/Kenwood.

Odstránenie všetkých údajov používateľa

Môžete naraz odstrániť všetky údaje používateľa vrátane všetkých obľúbených miest, trás, vlastných zaujímavých miest, ciest, záznamov prejdenných vzdialeností a domovskej polohy.



VÝSTRAHA: Po odstránení sa vaše používateľské údaje už nebudú dať obnoviť.

1. Dotknite sa možnosti **Nástroje > Moje data > Vymazať všetko**.
2. Dotknite sa možnosti **Áno**. Navigačný systém sa reštartuje.

Vlastné zaujímavé miesta (POI)

Manuálne môžete nahráť databázy vlastných zaujímavých miest (POI), ktoré sú dostupné na Internete od rôznych spoločností. Niektoré databázy vlastných zaujímavých miest obsahujú informácie s upozoreniami pre body, ako napríklad bezpečnostné kamery a školské pásma. Jednotka vám oznámi, keď sa priblížite k jednému z týchto bodov.

Po prevzatí vašej databázy zaujímavých miest použijete zavádzací program Garmin POI Loader, aby ste nainštalovali zaujímavé miesta na kartu SD. Potom môžete použiť kartu SD na nahranie zaujímavých miest do systému DNX7200. Zavádzací program POI Loader je k dispozícii na lokalite www.garmin.com/products/poiloader. Ďalšie informácie nájdete v súbore pomocníka zavádzacieho programu POI Loader; stlačte F1, aby ste otvorili súbor pomocníka.



VÝSTRAHA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za následky používania databázy vlastných zaujímavých miest alebo presnosti bezpečnostnej kamery alebo inej databázy vlastných zaujímavých miest.

Nastavenie upozornení na blízkosť

Aby ste zapli alebo vypni upozornenia na blízkosť vlastných zaujímavých miest, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti **Nastav > Základne > Blízke výstrahy**.

Proximity Alerts Settings	
1 Audio Notification:	On
2 Visual Notification:	On
3 Continuous Notification:	Speed Alerts Only
Back	

Zvukové potvrdenie — vypnite alebo zapnite upozornenia, ktoré zaznejú, keď sa priblížite k vlastnému zaujímavému miestu.

Vizuálne hlásenie — vypnite alebo zapnite popisy upozornení, ktoré sa zobrazia, keď sa priblížite k vlastnému zaujímavému miestu.

Nepretržité hlásenie — vyberte, na ktoré upozornenia (ktoré typy vlastných zaujímavých miest) budete nepretržite upozorňovaní.

REGISTER

A

Automaticky usporiadať, trasa 16

B

Bezpečnostný režim 26

C

Čas 26

Cestná premávka

podujatia 20

vyhnúť sa 21

D

Diaľkové ovládanie 30

Domovská poloha 8

Dvojrozmerný 27

E

EGNOS 13

F

Farebný režim 27

H

Hlasitosť 24

Hláskovať 6

Hlas po zidení z trasy 28

I

Identifikácia jednotky

FM prijímač cestnej

premávky 29

softvér 29

Ikona polohy 11

Informácie o cestnej

premávke 20–23

Informácie upozornenia na

blízkosť 31

Informačná stránka GPS 13

Íst domov 8

J

Jazyk 24

Jazyk reči 25

Jazyk textu 25

K

Kam navigovať? 3–6

Kategória pre uložené polohy 9

Koordináty, zadávanie 9

L

Lepšia trasa 29

Licenčná zmluva vi

Licenčná zmluva pre softvér vi

M

Mapa 11

orientácia 26

prehľadávať 4

prispôbiť 26

zväčšiť 4, 11, 12

Metrické jednotky 26

Miesta

ukladanie 7

úprava 9

vyhľadávanie 3–6

N

Nájsť blízky bod 5

Nastavenia navigácie 28

Nastaviť polohu 13

Navigácia po uloženej trase 17

Názov uloženého miesta 9, 15

Nepretržité automatické
smerovanie 29

O

Obchádzka, pridanie 17

Obnovenie nastavení 29

Odstránenie

Moje obľúbené 10

trasy 15

uložené miesta 10

všetky uložené trasy 17

Odstrániť body z trasy 16

Odstrániť všetky obchádzky 17

Opätovné prepočítanie trasy 17

P

- Počítadlo kilometrov 12
- Políčka s údajmi
 - umiestnenie 11
- Položky, ktorým sa má vyhnúť 29
- Posledné vyhladané miesta 5
- Použitie v interiéri 13
- Prechodné body na trase 16
- Predvoľby trasy 28
- Predvolené nastavenia 29
- Prehľadávať mapu 4
- Premenovať
 - trasa 15
 - uložené miesta 9
- Pridanie predplatného za cestnú
 - premávku 23
- Pridať ako obľúbené 5

R

- Registrácia produktu vii
- Registrácia systému vii
- Registračný kód vii, 29
- Rozšírenie vyhľadávania 6
- Rýchlosť (Tachometer) 12

S

- Sever hore 27
- Sledovanie vašej trasy 2
- Smery jazdy 12
- Symbol pre umiestnenia 9

T

- Tlačidlo V blízkosti 6
- Tranzitné body 16
- Trasa hore 27
- Trasový počítač 12

Trasy 14–18

- navigovať po uloženej trase 17
- obchádzka 17
- pridať zemepisný bod vii, 5
- uložiť aktívnu trasu 17
- úprava uloženej trasy 15
- vytvoriť novú trasu 14
- zastavenie 17

Trojrozmerný 27**Typ vozidla 28****U**

- Ukladanie aktívnej trasy 17
- Ukladanie nájdených miest 7
- Uložené miesta
 - odstraňovanie 10
 - úprava 9
 - vyhľadávanie 8

Uložené trasy

- navigovanie 17
- odstraňovanie 17
- pridanie bodov do trasy 16
- úprava 15

Umiestnenie uloženého miesta, úprava 9**Úprava uložených miest 9****Upraviť/prehľad bodov 15****V**

- Verzia softvéru 29
- Vlastné miesta, ktorým sa chcete vyhnúť 18
- Vlastné polohy 7–10
 - Ísť domov 8
 - Moje obľúbené 8
 - Posledne nájdené položky 5
- Vlastné zaujímavé miesta 31
- Vložiť body do aktuálnej trasy vii, 5
- Všeobecné nastavenia 24

- Vyhľadanie miest 3–6
adresa 3
hláskovať názov 3
položka na mape 4
posledne nájdené položky 5
reštaurácia 1
uložené miesta 8
- Vyhýbanie sa cestnej premávke 21
- Vylúčené úseky 18
- Vynulovať
max. rýchlosť 12
trasový počítač 12
záznam prejdenej
vzdialenosti 19
- Výrobné nastavenia 29
- Výška, zadávanie 9

Z

- Zastavenie navigácie 17
- Záznam trasy 19
- Záznamy prejdenej
vzdialenosti 19

- Zmena nastavení 24–29
hlasitosť 24
nastavenia mapy 26
nastavenia navigácie 28
všeobecné nastavenia 24
- Znovu usporiadať body na
trase 16
- Zobrazenie mapy 11
- Zoznam odbočiek 12
- Zúženie vyhľadávania 6
- Zväčšenie 4, 11, 12
- Zvuková verzia 29

