

KENWOOD

GPS SUSTAV ZA NAVIGACIJU

DNX7200

PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Kenwood Corporation



B64-3812-08

UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja Kenwood navigacijskog sustava za automobile i slijedite upute u priručniku. Kenwood nije odgovoran za probleme ili nesreće do kojih može doći ako se ne slijede upute u priručniku.

Garmin® je registrirani tvornički znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica i ne može se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. SiRF, SiRFstar i logotip SiRF registrirani su tvornički znakovi tvrtke SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII i SiRF Powered su trgovački znakovi tvrtke SiRF Technology.

SADRŽAJ

Upozorenje	iv
Oprez	v
Licencni ugovor za softver	vi
Prve postavke	vii
Registracija proizvoda	vii
Pronađi i idi!.....	1
Traženje restorana.....	1
Praćenje rute	2
Gdje idemo?.....	3
Traženje adrese	3
Traženje mjesta pomoću karte.....	4
Upoznavanje sa stranicom s informacijama	5
Traženje nedavno pronađenih mjesta	5
Traženje mjesta u drugom području	6
Sužavanje pretraživanja	6
Moje lokacije	7
Spremanje pronađenih mjesta.....	7
Spremanje trenutne lokacije	7
Postavljanje početne lokacije.....	8
Traženje spremljenih mjesta.....	8

Uređivanje spremljenih mjesta.....	9
Brisanje spremljenog mjesta.....	10
Karta i drugi alati	11
Pregled stranice s kartom	11
Putno računalo.....	12
Popis skretanja	12
Stranica s GPS informacijama.....	13
Stvaranje i uređivanje ruta.....	14
Stvaranje nove spremljene rute	14
Uređivanje spremljene rute	15
Dodavanje zaustavljanja ruti.....	16
Pohrani aktivnu rute.....	17
Navigacija prema pohranjenoj ruti	17
Ponovno izračunavanje rute	17
Obrisi sve spremljene rute	17
Zaustavljanje rute	17
Dodavanje zaobilaska ruti.....	17
Dodavanje izbjegavanja.....	18
Korištenje dnevnika	19
Podešavanje dnevnika trase.....	19
Korištenje dnevnika kilometraže	19

Informacije o prometu	20
Pregled prometnih događaja.....	20
Izbjegavanje zastoja u prometu	21
Promjena postavki prometa	22
Dodavanje predbilježbe za obavijesti o prometu.....	23
Promjena postavki.....	24
Podešavanje jačine zvuka	24
Promjena postavki navigacije	28
Pregled informacija o jedinici (O).....	29
Dodatak	30
Korištenje daljinskog upravljača	30
Ažuriranje softvera i podataka karte	30
Čišćenje svih korisničkih podataka	30
Korisnički prilagođene točke interesa	31
Indeks	32



Upozorenje

U ovom priručniku pojam **Upozorenje** se koristi kao oznaka za potencijalno opasnu situaciju koja, ako je ne izbjegnute, može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Ako ne izbjegnute sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do nesreće ili sudara koji će rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Tijekom navigacije pažljivo uspoređujte informacije prikazane na jedinici sa svim dostupnim navigacijskim izvorima, uključujući informacije koje pružaju prometni znakovi i karte te vizualne informacije. Iz sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što nastavite s navigacijom.

Vozilom uvijek upravljajte na siguran način. Nemojte dopustiti da vam jedinica odvraća pažnju tijekom vožnje i pazite da uvijek budete potpuno svjesni svih uvjeta vožnje. Što manje vremena gledajte zaslon jedinice tijekom vožnje i koristite glasovne odzivnike kada je to moguće.

Tijekom vožnje nemojte unositi odredišta, mijenjati postavke ili pristupati funkcijama koje zahtijevaju dulje korištenje kontrola jedinice. Prije takvih operacija zaustavite automobil na siguran način sukladan zakonskim propisima.

Jačina zvuka sustava treba biti smanjena tako da možete čuti vanjske zvukove tijekom vožnje. Ako ne čujete vanjske zvukove, možda nećete moći ispravno reagirati na situaciju u prometu. To može uzrokovati prometnu nesreću.

Ovaj navigacijski sustav može se koristiti kada je ključ za pokretanje u položaju UKLJUČENO ili ACC. Međutim, treba se što češće koristiti dok je motor upaljen kako bi se uštedjela energija akumulatora. Dulje korištenje navigacijskog sustava dok je motor ugašen može uzrokovati potpuno pražnjenje akumulatora.

Navigacijski sustav neće prikazivati precizan trenutni položaj vozila prilikom prvog korištenja ili ako je akumulator bio uklonjen dulje vrijeme. No, jedinica će ubrzo primiti GPS satelitske signale i prikazat će se ispravan položaj.

Pazite na okolnu temperaturu. Korištenje navigacijskog sustava pri iznimno visokim ili niskim temperaturama može dovesti do kvara ili oštećenja. Imajte na umu i da jake vibracije, metalni predmeti ili voda mogu oštetiti jedinicu.



Oprez

U ovom priručniku pojam **Oprez** koristi se kao oznaka potencijalno opasne situacije koja, ako je ne izbjegnute, može rezultirati manjom ozljedom ili oštećenjem imovine. Može se koristiti i bez simbola kako bi vas upozorila da izbjegnute radnje koje nisu sigurne.

Ako ne izbjegnute sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do ozljede ili oštećenja imovine.

Jedinica je dizajnirana za pružanje prijedloga prilikom navigacije rutom. Ne prikazuje informacije o zatvorenim cestama ili uvjetima na cesti, prometnim zastojevima, vremenskim uvjetima ili drugim čimbenicima koji mogu utjecati na sigurnost ili regulaciju vremena tijekom vožnje.

Koristite jedinicu isključivo kao pomoć u navigaciji. Nemojte pokušavati koristiti jedinicu u slučajevima kada je potrebno precizno mjerenje smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.

Sustavom za globalno pozicioniranje (GPS) upravlja vlada SAD-a koja je odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Vladin sustav je podložan promjenama koje mogu utjecati na preciznost i rad GPS opreme, uključujući i jedinicu. Iako je jedinica uređaj za preciznu navigaciju, svaki navigacijski uređaj može se pogrešno koristiti ili razumjeti i time postati nesiguran za korištenje.

Važne informacije

INFORMACIJE O PODACIMA KARTE: Jedan od ciljeva tvrtke Garmin je pružanje korisnicima najpotpunije i najpreciznije kartografije koja je dostupna po pristupačnoj cijeni. Koristimo kombinaciju javnih i privatnih izvora podataka koji se navode u literaturi vezanoj uz proizvod i porukama o autorskim pravima namijenjenim korisnicima. Gotovo svi izvori podataka u određenoj mjeri sadrže podatke koji nisu precizni ili potpuni. U nekim državama potpune i precizne informacije na kartama nisu dostupne ili su vrlo skupe.

Licencni ugovor za softver

KORIŠTENJEM UREĐAJA DNX7200 PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENČNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.

Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.

Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Dalje potvrđujete da su struktura, organizacija i šifra Softvera važne poslovne tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a.


PRVE POSTAVKE

Prilikom prvog korištenja Kenwood navigacijskog sustava morat ćete izvršiti niz koraka kako biste postavili sustav. Te se korake najčešće mora izvršiti samo jednom.



- Odaberite jezik
- Odaberite trenutnu vremensku zonu
- Odaberite želite li da sustav automatski podešava ljetno računanje vremena
- Odaberite željene mjerne jedinice (statutne ili metričke)

Registracija proizvoda

Nakon postavljanja sustava, on će vam prikazati svoj registracijski kod.

Taj će se zaslom prikazati samo jednom. Nakon postavljanja, kodu ćete moći pristupiti iz glavnog izbornika ako odaberete **Postavke** >  **O sistemu** > **Softver**.

Spojite se na <http://my.garmin.com> kako biste registrirali svoj Kenwood navigacijski sustav. Na taj način ćete se uvijek moći prijaviti za obavijesti putem e-pošte u vezi najnovijeg softvera i ažuriranja karti tvrtke Garmin.

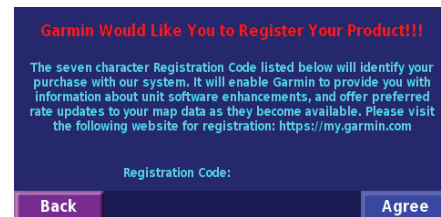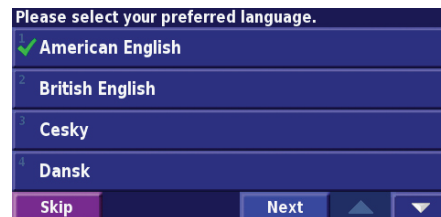


PRONADI I IDI!


Slijedite upute na sljedeće dvije stranice kako biste našli mjesto i krenuli prema njemu!

Traženje restorana

1 Dodirnite **Gdje idemo?**

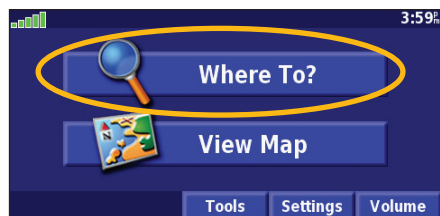

2 Dodirnite **Hrana, hotel...**

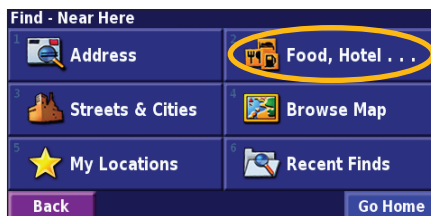

3 Dodirnite **Hrana i pice.**




4 Dodirnite kategoriju hrane.



5 Dodirnite mjesto.




6 Dodirnite **Idi na.**

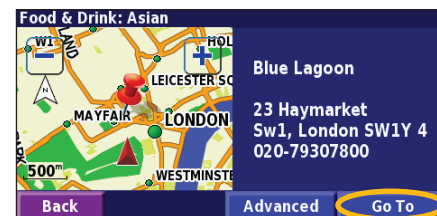

Praćenje rute

Pomoću karte pratite rutu do odredišta. Tijekom putovanja navigacijski sustav vas navodi prema odredištu glasovnim odzivnicima, strelicama i pokazivanjem smjera uz vrh karte. Ako skrenete s izvorne rute, navigacijski sustav ponovno izračunava rutu i pruža upute za novu rutu.

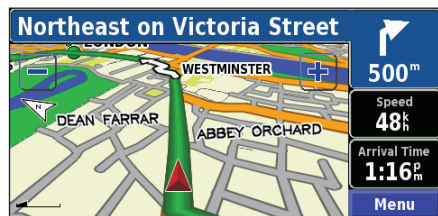

Vaša ruta je označena zelenom linijom.



Pratite strelice.




Crno-bijela zastavica označava vaše odredište.

Više informacija o korištenju karte i drugih alata potražite na [stranicama 11–13](#).


GDJE IDEMO?

Traženje adrese


- 1** Na stranici s izbornicima dodirnite **Gdje idemo? > Adresa**.

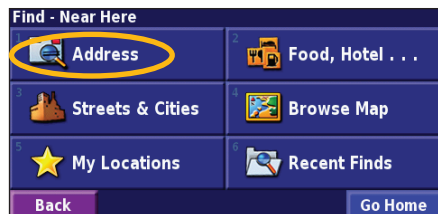


- 2** Odaberite državu. Odaberite grad ili unesite poštanski broj.

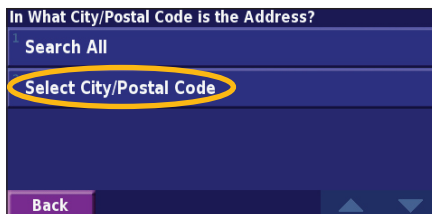


- 3** Unesite broj adrese i dodirnite **Gotovo**.

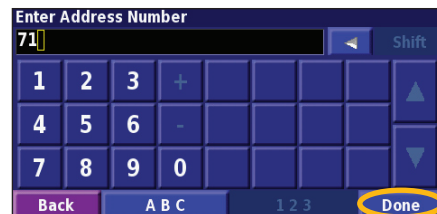


- 4** Unesite naziv ulice i dodirnite **Gotovo**.

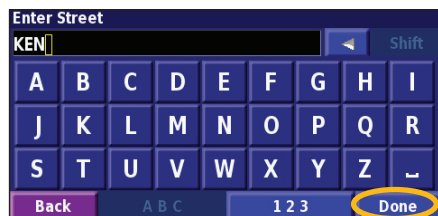

- 5** Odaberite ulicu. Odaberite grad ako je to potrebno.

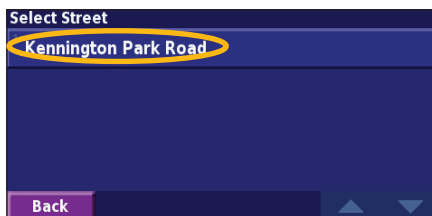

- 6** Odaberite adresu ako je to potrebno. Dodirnite **Idi na**.

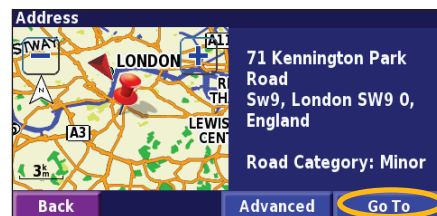


Traženje mjesta pomoću karte

Na stranici s izbornicima dodirnite  **Pogledaj kartu.**


Možete i dodirnuti  **Gdje idemo? > Pretraži kartu.**

Dodirnite bilo koje mjesto na karti kako biste ponovno centrirali kartu na tu lokaciju.

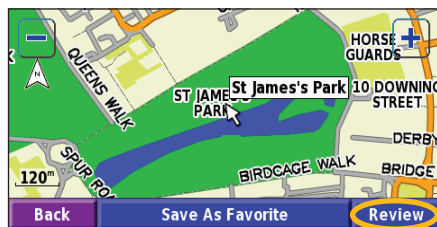

1 Dodirnite bilo koji objekt na karti. Dodirnite **Pregled**.

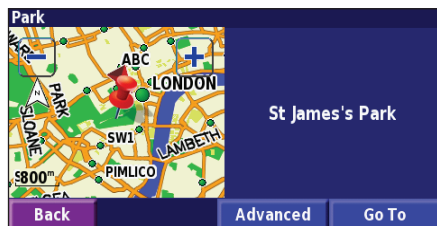

2 Dodirnite **Idi na** ili **Napredno**.




Savjeti za pretraživanje karte

- Koristite ikone  i  za povećavanje i smanjenje.
- Dodirnite objekt na karti. Karta se ponovno centrira na tu lokaciju i pojavljuje se strelica usmjerena prema objektu koji ste odabrali.
- Dodirnite **Pregled** kako biste otvorili stranicu s informacijama o lokaciji; više informacija potražite na sljedećoj stranici.
- Dodirnite **Spremi kao favorit** za spremanje odabrane lokacije u omiljene stavke.
- Dodirnite **Nazad** za povratak na prethodni zaslom.

Upoznavanje sa stranicom s informacijama

Kada nađete lokaciju, odaberite je na popisu rezultata pretraživanja kako biste otvorili stranicu s informacijama o toj stavci.

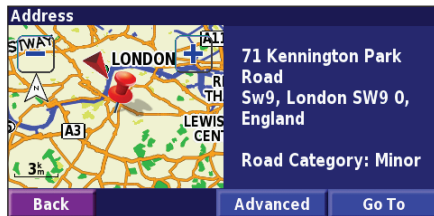

Stranica s informacijama

Dodirnite **Idi na** za stvaranje i praćenje rute do te lokacije.

Dodirnite **Napredno** za pregled drugih opcija za ovu lokaciju:

- **Umetnuti u aktivnu rutu** - dodajte ovu točku kao sljedeće zaustavljanje na ruti.
- **Ispravi Favorita** - dodajte ovu lokaciju svojim omiljenim stavkama. Više informacija potražite na [stranici 7](#).
- **Nadji blizu točke** - pronađite lokaciju u blizini ove točke.
- **Pretraži kartu** - pregledajte ovu lokaciju na karti.

Traženje nedavno pronađenih mjesta

Posljednjih 50 pronađenih mjesta spremljeno je u Nedavno pronađenim mjestima.

1 Dodirnite **Gdje idemo? > Zadnji nadjeni**.



2 Odaberite stavku s popisa rezultata pretraživanja.


Select Recent Find	All Categories
St James's Park	0.7% ↗
71 Kennington Park Road	3.5% ↑
Esso	3.5% ↑
Blue Lagoon	7.0% ↘
Back	Category

Dodirnite **Kategor.** za prikaz nedavno pronađenih mjesta iz određene kategorije, kao što je **Hrana, hotel...**


Traženje mjesta u drugom području

Možete tražiti lokacije u drugom području, kao što je drugi grad ili mjesto blizu vašeg odredišta.

- 1 Na popisu rezultata pretraživanja dodirnite **Blizu....**

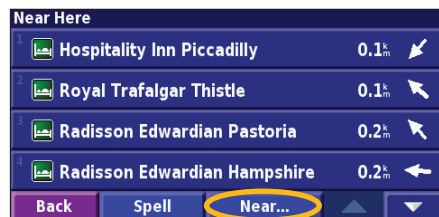


- 2 Odaberite jednu od opcija pretraživanja.

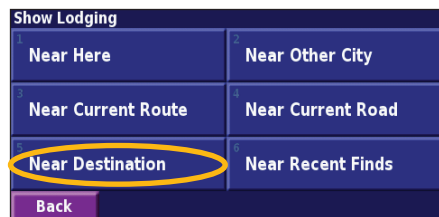

Sužavanje pretraživanja

Kako biste suzili pretraživanje, možete unijeti dio naziva lokacije koju tražite.

- 1 Na popisu rezultata pretraživanja dodirnite **Pretrazi sve.**

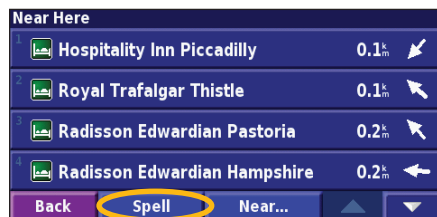

- 2 Unesite dio imena i dodirnite **Gotovo.**




MOJE LOKACIJE


Spremanje pronađenih mjesta

Kada pronađete mjesto koje želite spremiti, odaberite ga na popisu rezultata.

1 Dodirnite **Napredno**.

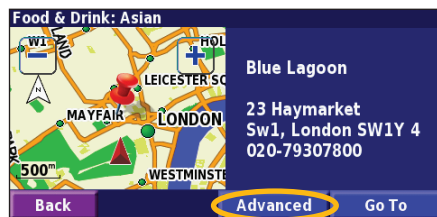


2 Dodirnite **Ispravi Favorita**.

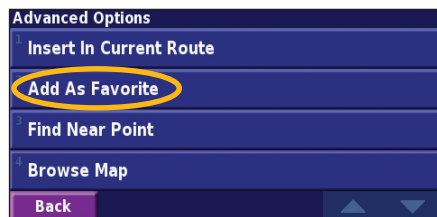

Spremanje trenutne lokacije

Na stranici s izbornicima dodirnite  **Pogledaj kartu**.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

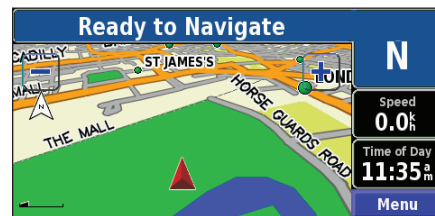

2 Dodirnite **Spremi kao favorit**.




Postavljanje početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju. Na stranici s izbornicima dodirnite **Gdje idemo?**


1 Dodirnite **Idi na početnu lokaciju**.



2 Odaberite opciju.

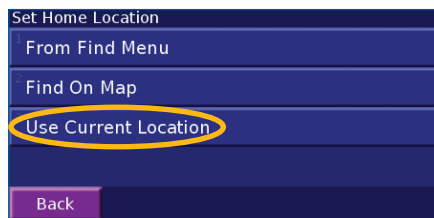

3 Dodirnite **Spremi početnu lokaciju**.

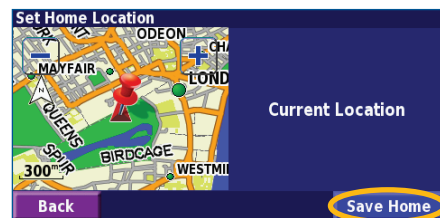


Nakon postavljanja početne lokacije dodirnite **Gdje idemo?** i zatim dodirnite **Idi na početnu lokaciju**.


Traženje spremljenih mjesta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Gdje idemo?**

1 Dodirnite **Moje lokacije**.

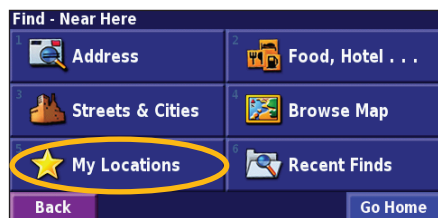

2 Dodirnite **Favoriti**.

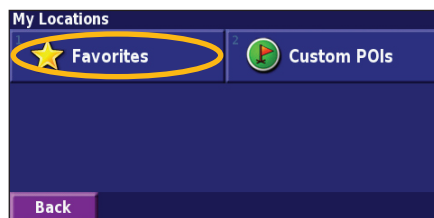


3 Dodirnite spremljeno mjesto.



Uređivanje spremljenih mjesta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Favoriti**.


- 1 Dodirnite **Izmjena/Pregled Favorita**.

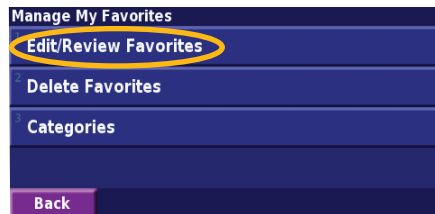


- 2 Dodirnite stavku koju želite urediti.



- 3 Dodirnite **Izmjena**.

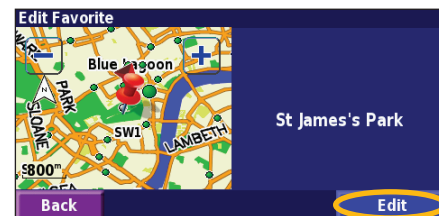


- 4 Dodirnite stavku koju želite urediti.

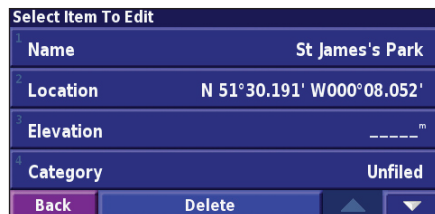

Naziv - unesite novi naziv za lokaciju pomoću tipkovnice na zaslonu.

Lokacija - uredite lokaciju mjesta; možete koristiti kartu ili pomoću tipkovnice unijeti nove koordinate.

Visina - unesite nadmorsku visinu spremljenog mjesta.


Kategorija - dodijelite ovo mjesto kategoriji; dodirnite  za pregled kategorija.

Simbol - odaberite simbol za ovu lokaciju koji se prikazuje na karti.

Brisanje spremljenog mjesta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Favoriti**.

1 Dodirnite **Obrisi Favorite**.

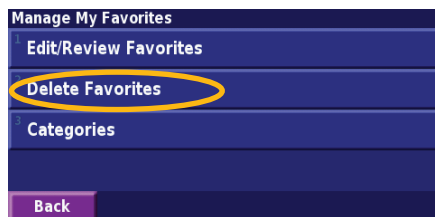


2 Dodirnite **Po izboru**.



3 Dodirnite spremljenu lokaciju.



4 Dodirnite **Brisi**.

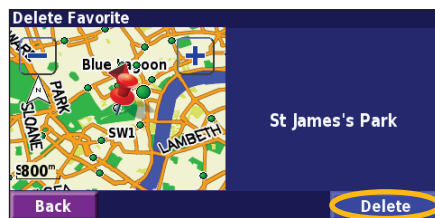

Po izboru - dodirnite svaku lokaciju i zasebno je izbrišite.

Po kategoriji - odaberite jednu kategoriju za brisanje svih lokacija dodijeljenih toj kategoriji.

Obrisi sve - uklanja sva spremljena mjesta iz omiljenih stavaka.

KARTA I DRUGI ALATI

Pregled stranice s kartom

Na stranici s izbornicima dodirnite **Pogledaj kartu** kako biste otvorili kartu. Dodirnite područje na karti kako biste vidjeli dodatne informacije, kao što je prikazano u nastavku. Ikona položaja ▲ prikazuje vašu trenutnu lokaciju.

Tijekom navigacije rutom dodirnite zelenu traku s tekstom kako biste otvorili popis skretanja.
Vidi stranicu 12.

Dodirnite  za smanjenje prikaza.

Dodirnite kartu za pregled i pretraživanje 2-D karte.



Ponovni prikaz posljednjeg skretanja.

Dodirnite  za povećanje prikaza.


Dodirnite polje s podacima **Brzina** ili **Vrijeme dana** kako biste otvorili putno računalo.
Vidi stranicu 12.

Stranica s kartom tijekom navigacije rutom

Putno računalo

Putno računalo označava vašu trenutnu brzinu i pruža korisne statističke podatke o putu.

Za prikaz putnog računala odaberite **Brzina** ili **Vrijeme dana** na karti. Ili na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Putno računalo**.

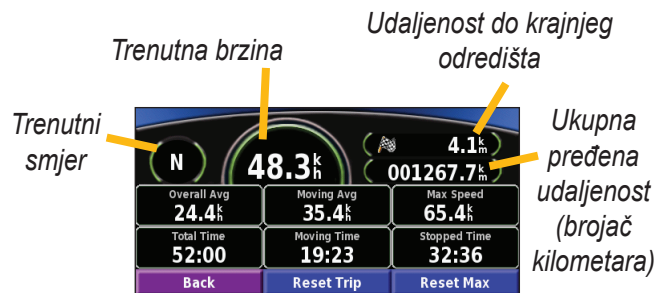




Dodirnite **Ponisti put** za ponovno postavljanje svih informacija na putnom računalu. Za ponovno postavljanje maksimalne brzine dodirnite **Ponisti max.**



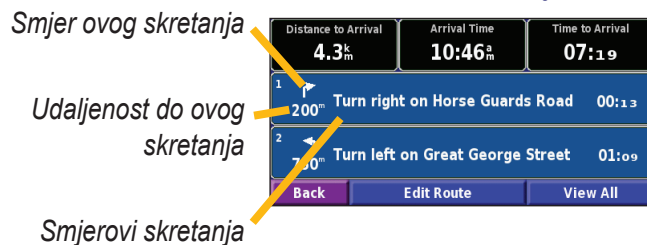

Popis skretanja

Popis skretanja prikazuje popis uputa o skretanjima za cijelu rutu i informacije o dolasku.

Tijekom navigacije rutom dodirnite zelenu traku s tekstom na stranici s izbornicima kako biste otvorili Popis skretanja. Ili na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Lista skretanja**.



Dodirnite **Prikaži sve** za prikaz svih skretanja na ruti. Dodirnite  i  za kretanje kroz popis.


Dodirnite skretanje kako bi se prikazalo na karti (stranica Sljedeće skretanje). Dodirnite  i  za kretanje kroz sva skretanja na ruti. Dodirnite  i  za povećavanje i smanjenje prikaza skretanja na karti.

Stranica s GPS informacijama

Na stranici s izbornicima dodirnite crtice koje označavaju jačinu signala u gornjem lijevom kutu za prikaz stranice s GPS informacijama. Ili na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **GPS Info**.

Pregled neba

Crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala

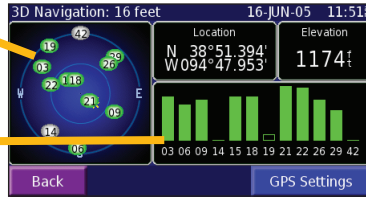

Pregled neba prikazuje satelite čije signale primate. Crtice označavaju jačinu satelitskih signala za svaki satelit čije signale primate. Puna crtica označava da je GPS satelit spreman za upotrebu.

GPS postavke

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** > **Opce** > **GPS**. GPS postavkama možete pristupiti ako dodirnete gumb **GPS postavke** na stranici s GPS informacijama.

Koristi u kuci - dodirnite **Da** kako biste isključili GPS prijemnik.

Podesite poziciju - postavite svoj položaj ako je omogućeno korištenje u zatvorenom prostoru. Odaberite svoju lokaciju na karti i dodirnite **OK**.


WAAS/EGNOS - onemogućite i omogućite WAAS/EGNOS. WAAS i EGNOS su sustavi satelitskih i zemljanih stanica koji pružaju ispravke GPS signala i time omogućuju još preciznije određivanje položaja. Kako biste se upoznali sa sustavima WAAS i EGNOS posjetite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

STVARANJE I UREĐIVANJE RUTA

Stvaranje nove spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute**.

- 1** Dodirnite **Kreiraj novu spremljenu rutu**.

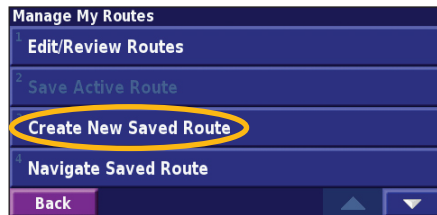


- 2** Dodirnite opciju, a zatim **Sljedeće**. Odaberite početnu točku.




- 3** Dodirnite opciju, a zatim **Sljedeće**. Odaberite završnu točku.




- 4** Za dodavanje zaustavljanja dodirnite **Da**, a zatim dodirnite **Sljedeće**. Odaberite točku.

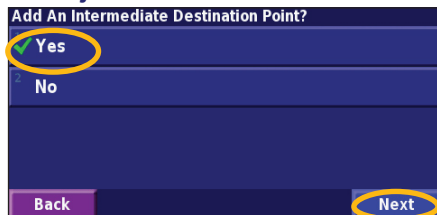

- 5** Odaberite preferencu i dodirnite **Sljedeće**.

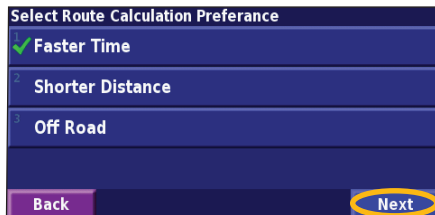


- 6** Dodirnite **Kraj**.

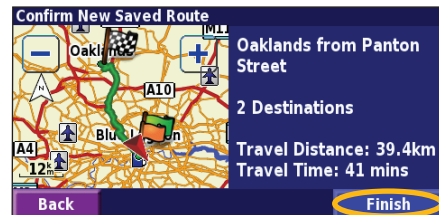

Uređivanje spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute**.


1 Dodirnite **Ispravi/pregledaj rute**.

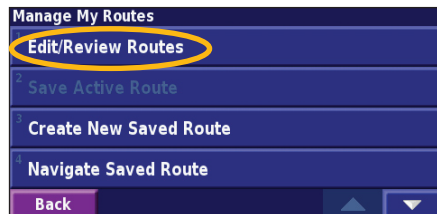


2 Dodirnite rutu za uređivanje.



3 Dodirnite **Izmjena**.

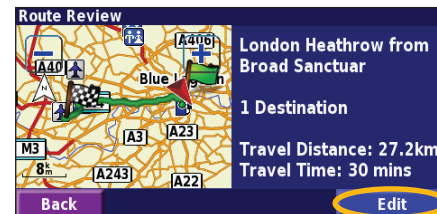

4 Dodirnite stavku za uređivanje.

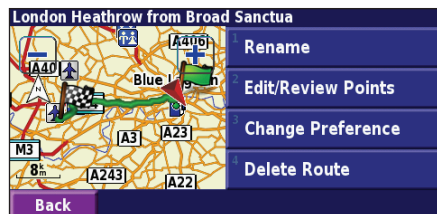

Preimenuj - unesite novi naziv za rutu pomoću tipkovnice na zaslonu.

Izmjena/Pregled tocaka - dodajte, rasporedite, uklonite, promijenite redosljed i pregledajte točke rute. Više informacija potražite na sljedećoj stranici.


Promjeni uvjete - promijenite izračunavanje preference u Kraće vrijeme, Manja udaljenost ili Izvan prometnice.

Obrisi rutu - izbrišite ovu rutu.


Dodavanje zaustavljanja ruti

Ruti možete dodati središnje točke (zovu se i putne točke ili zaustavljanja) prilikom njezinog stvaranja, kao što je opisano na stranici 14. Ruti možete dodati točke i prilikom njezinog uređivanja, kao što je opisano u nastavku. Slijedite korake na prethodnoj stranici za početak uređivanja rute.


1 Dodirnite **Uređivanje/pregled točaka**.

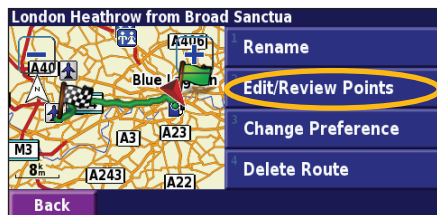


2 Dodirnite **Dodaj**.

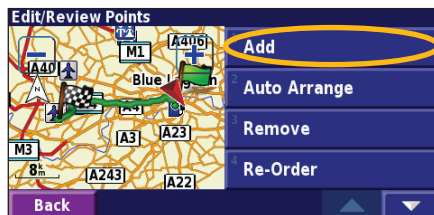


3 Dodirnite mjesto na koje želite dodati točku.

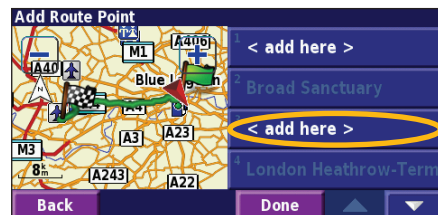

4 Dodirnite način rada, a zatim odaberite točku.

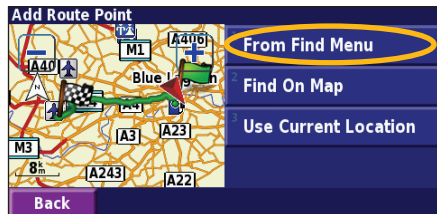

5 Dodajte točke po potrebi. Kada završite, dodirnite **Gotovo**.

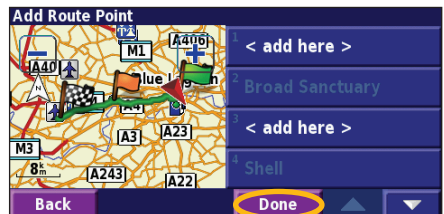

Automatsko - raspoređuje točke za pružanje najkraće rute.

Ukloni - dodirnite točku koju želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Sortiraj ponovno - dodirnite točku koju želite, a zatim dodirnite **Pomakni gore** ili **Pomakni dolje**. Kada završite, dodirnite **Gotovo**.

Pohrani aktivnu rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute** > **Spremi aktivnu rutu**.


Navigacija prema pohranjenoj ruti

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute** > **Navigacija spremljenom rutom**. Dodirnite željenu rutu.

Ponovno izračunavanje rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute** > **Ponovno izračunavanje rute**.

Obrisi sve spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute** >  > **Izbriši sve spremljene rute**.

Zaustavljanje rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Stop**. Zatim dodirnite **Da**.

Dodavanje zaobilaska ruti

Ako trebate skrenuti s trenutne rute, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Zaobilazak**.

1 kilometar, **5 kilometara** ili **10 kilometara** - odaberite udaljenost zaobilaska. Na primjer, ako prometni znak upozorava da je cesta zatvorena sljedećih pet kilometara, dodirnite **5 kilometara** na popisu. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu za sljedećih pet kilometara.

Zaobilazak ceste na ruti - odaberite ceste na ruti koje želite zaobići. Na primjer, ako je priključna prometna traka zatvorena, odaberite traku s popisa cesta. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu kako bi se izbjegla priključna traka.


Zaobilazak prometnog događaja na ruti - ako koristite FM prijemnik za obavijesti o prometu, možete zaobići prometne događaje.

Ukloni sve zaobilaske - dodirnite za uklanjanje svih zaobilazaka unesenih za rutu.


Dodavanje izbjegavanja

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** > **Navigacija** >  > **Postavljanje izbjegavanja**. Odaberite vrstu ceste za izbjegavanje. Dodirnite  za pregled dodatnih vrsta cesta za izbjegavanje.


Stvaranje korisnički prilagođenih izbjegavanja

Možete unijeti određena područja i ceste koje želite izbjći na ruti. Na izborniku Postavljanje izbjegavanja dvaput dodirnite , a zatim dodirnite **Zadana izbjegavanja**.

- 1 Dodirnite **Dodaj novo zonu izbjegavanja** ili **Dodaj novu cestu za izbjegavanje**.

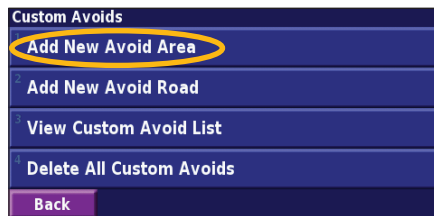


- 3 Dodirnite drugi kut, a zatim **Sljedece**.

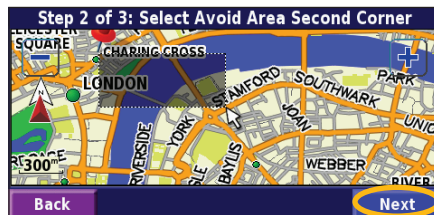

- 2 Dodirnite prvi kut, a zatim **Sljedece**.



- 4 Dodirnite **Gotovo**.

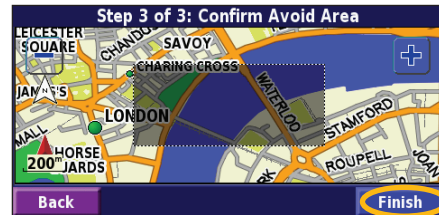

KORIŠTENJE DNEVNIKA

Podešavanje dnevnika trase

Tijekom putovanja sustav za navigaciju ostavlja trag kretanja (dnevnik trase) poput mrvica kruha. Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Dnevnik trase**.


Snimanje - isključite i uključite snimač dnevnika trase.

Puni postotak - prikazuje trenutni kapacitet dnevnika trase u postotcima. Za brisanje dnevnika trase dodirnite **Puni postotak** > **Da** > **OK**.

Prikaz karte - prikazuje trenutni dnevnik trase na karti. Odaberite postavku zumiranja za prikaz dnevnika trase. Dodirnite **OK**. Vaš dnevnik trase prikazan je kao linija sitnih točkica na karti.

Korištenje dnevnika kilometraže

Možete imati četiri različita dnevnika kilometraže. Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Dnevnik kilometraže**. Dodirnite dnevnik kako biste ga uredili.

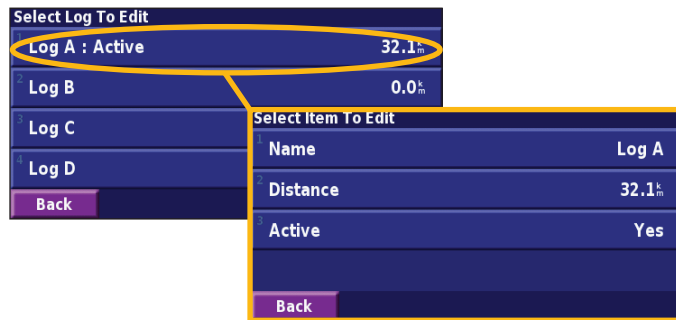

Naziv - unesite novi naziv.

Udaljenost - ponovno postavite dnevnik kilometraže.

Aktivno - aktivirajte ili deaktivirajte ovaj dnevnik.

INFORMACIJE O PROMETU

Pomoću dodatnog FM prijemnika za obavijesti o prometu navigacijski sustav može primiti i koristiti informacije o prometu. Kada sustav primi poruku o prometu, događaj možete vidjeti na karti i promijeniti svoju rutu kako biste izbjegli zastoje.

Više informacija o FM prijemniku za obavijesti o prometu potražite na web-stranici tvrtke Garmin (www.garmin.com). Informacije o pružateljima usluge predbilježbe za FM i gradovima koji su pokriveni potražite na <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Provjerite je li FM prijemnik za obavijesti o prometu priključen na DNX7200.

Pregled prometnih događaja

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Prometne info**. Odaberite stavku na popisu prometnih događaja i pregledajte pojedinosti. Dodirnite **Blizu...** za pregled prometa na drugoj lokaciji.

Prometni simbol



Near Here		FM Traffic
	A23	1.5% SE
	A501	3.7% NE
	A501	3.7% NE
	A1	6.0% N

Prometni izvor i jačina signala


Boja

Popis prometnih događaja


Izbjegavanje zastoja u prometu

Na stranici s kartom prikazuje se  ako na vašoj trenutnoj ruti ili cesti na kojoj se vozite postoji prometni događaj srednjeg ili velikog zastoja. Kada pratite rutu, dodirnite  kako biste izbjegli zastoju u prometu.


① Na karti dodirnite .

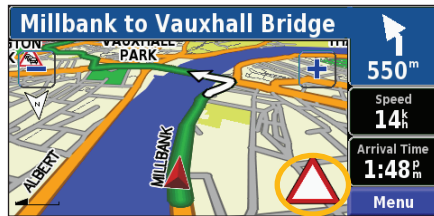

② Dodirnite stavku za izbjegavanje.

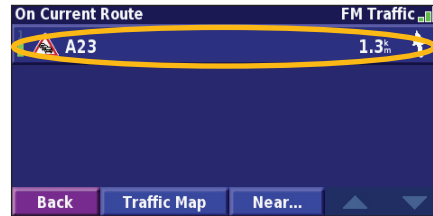


③ Dodirnite **Zaobiđi**.

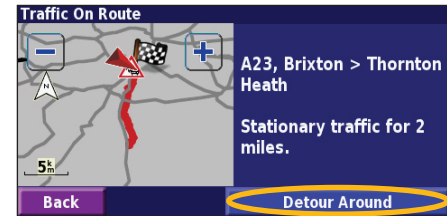

Boje koje označavaju stupanj zastoja

Crte s lijeve strane prometnih simbola označavaju stupanj prometnog zastoja:

 = Nisko (zeleno); promet još uvijek teče.

 = Srednje (žuto); promet je usporen.

 = Visoko (crveno); promet je vrlo usporen ili zaustavljen.

Prometni simboli

Međunarodni simboli	Značenje	Sjeverno-američki simboli
	Uvjeti na cesti	
	Radovi na cesti	
	Zastoj	
	Nesreća	
	Opasnost na cesti	
	Informacije	

Promjena postavki prometa

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Promet**.

Provider - pregledajte svoje predbilježbe za obavijesti o prometu. Dodirnite predbilježbu kako bi se pojavio datum njezinog isteka. Kako biste dodali predbilježbu, dodirnite **Dodaj predbilježbu**. Informacije o dodavanju FM predbilježbe za obavijesti o prometu.

Simbol na karti - promijenite simbole koji se koriste za označavanje vrste prometnog događaja. Dodirnite **Stil** za **Americki** ili **International** simbole. Dodirnite svaki simbol kako biste postavili mjerilo zumiranja na karti.

Gustoca prikaza promet na karti - odaberite mjerilo prikaz stupnja zastoja na karti.


Audio upozorenje - uključite ili isključite zvučne obavijesti koje se javljaju u slučaju nekog prometnog događaja na cesti kojom putujete ili ruti koju koristite.

Izbjegni guzvu - odaberite **Da** kako biste izbjegli prometne događaje prilikom generiranja rute.


Dodavanje predbilježbe za obavijesti o prometu

Vaš FM prijemnik za obavijesti o prometu se možda isporučuje s predbilježbom ili se nalazite u području u kojem je ta usluga besplatna. Možete i dodati predbilježbu kako biste proširili područje usluge. Dodirnite **Postavke** > **O** > **FM prijemnik za obavijesti o prometu** i zapišite ID jedinice svog FM prijemnika za obavijesti o prometu. Idite na <http://www.garmin.com/fmtraffic> i kupite predbilježbu za obavijesti o prometu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru predbilježbe za obavijesti o prometu.


1 Dodirnite **Postavke**.

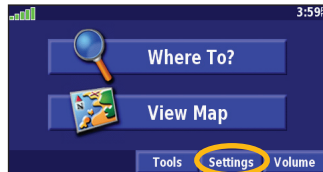

2 Dodirnite **Promet**.

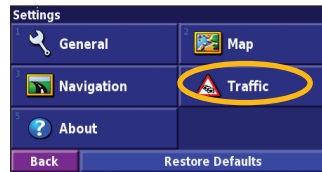


3 Dodirnite **Provider**.

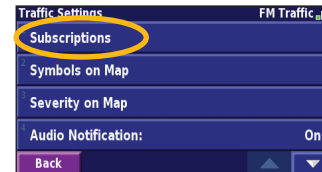

4 Dodirnite **Dodaj predbilježbu**.




5 Dodirnite **Sljedece**.

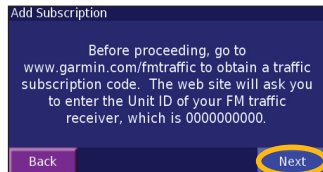

6 Unesite šifru i dodirnite **Sljedece**.



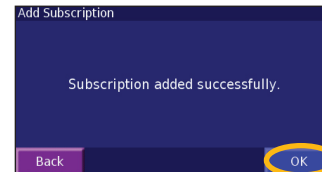


7 Dodirnite **OK**.



PROMJENA POSTAVKI

Podešavanje jačine zvuka


Na stranici s izbornicima dodirnite **Jacina**. Dodirnite  i  za podešavanje jačine zvuka. Za isključivanje zvuka dodirnite **Bez zvuka**.

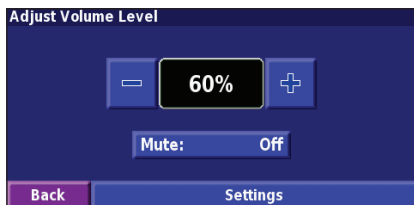

Dodirnite **Postavke** za otvaranje stranice s audio postavkama. Više informacija potražite na stranici 25.

Promjena općih postavki

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** >  **Opce**.

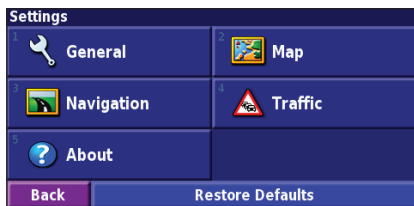


GPS

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** > **Opce** > **GPS**. Vidi stranicu 13.

Promjena jezika

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** > **Opce** > **Jezik**.

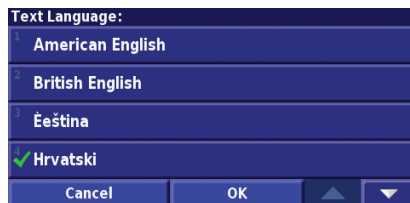

Jezik glasa - promijenite jezik svih glasovnih odzivnika i poruka. Dodirnite govor koji želite koristiti, a zatim **OK**. Za brisanje govora dodirnite **Izbriši** i **OK**.

Dostupne su dvije vrste jezika govora: tekst-u-govor i prethodno snimljen govor.

Jezici označeni imenom osobe i (TTS) su tekst-u-govor (TTS) jezici: na primjer, American English-Jill (TTS) je jezik tekst-u-govor. Jezici tekst-u-govor "čitaju" i "govore" riječi prikazane na zaslonu. Kod jezika tekst-u-govor rječnik je opsežan, a nazivi ulica se izgovaraju dok se približavate skretanjima.

Kod jezika bez imena osobe govor je prethodno snimljen, rječnik ograničen, a nazivi lokacija ili ulica se ne izgovaraju.



NAPOMENA: *Ako promijenite jezik govora, morate ponovno pokrenuti sustav kako bi se ta promjena izvršila.*

Jezik teksta - promijenite tekst na zaslonu u određeni jezik. Promjenom jezika teksta ne mijenja se jezik podataka karte ili korisnički unesenih podataka.

Brzina govora - odaberite brzinu kojom će se izgovarati odzivnici.

Prilagođavanje audio postavki

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** > **Opce** > **Zvuk**.

Zvuk upozorenja - uključite ili isključite ton podsjetnika koji se javlja prije glasovnih odzivnika.

Ton ekrana - uključite ili isključite ton koji se javlja svaki put kada dodirnete zaslon.

Ton pritiska tipke - uključite ili isključite ton koji se javlja svaki put kada pritisnete gumb na daljinskom upravljaču.

Zvuk za prekoracenje brzine - odaberite koliko će se povećati jačina zvuka prema povećanju brzine. Opcija Nisko neznatno povećava jačinu zvuka; opcija Visoko najviše povećava jačinu zvuka.

Prilagođavanje upozorenja o blizini

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Opce > Proximity upozorenja** za prilagodbu obavijesti o korisnički prilagođenim točkama interesa koje ste učitali. Vidi [stranicu 31](#).

Promjena postavki vremena

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Opce > Vrijeme**.

Vremenska zona - odaberite svoju vremensku zonu.

Vremenski format - odaberite format vremena od 12 ili 24 sata.

Zimsko/ljetno - odaberite Auto, Da ili Ne. Postavka Automatski znači da će se vrijeme za ljetno računanje vremena automatski postaviti prema vremenskoj zoni.

Odabir jedinica

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Opce > Jedinice**. Promijenite jedinice mjere u Statuti, Metricke ili Uvjeti.

Uključivanje i isključivanje sigurnosnog načina rada

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Opce > Sigurnosni mod**. Uključite ili isključite sigurnosni način rada koji onemogućuje sve funkcije jedinice koje zahtijevaju veću pažnju vozača i time mu odvrćaju pažnju tijekom vožnje. Kada je uključen, sigurnosni način rada se aktivira kada se otpusti parkirna kočnica automobila.

Promjena postavki karte

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke >**  **Karta**.

Map Settings	
Map Detail:	Normal
Orientation:	3D Track Up
Color Mode:	Auto
Auto Zoom:	200%
Back	

Detalj karte - podesite broj pojedinosti prikazanih na karti. Prikaz više pojedinosti uzrokuje sporo ponovno ucrtavanje karte.

Orijentacija - promijenite izgled karte.

- **2D prema sjeveru** - prikaz karte u 2 dimenzije (2-D) sa sjeverom na vrhu.
- **2D prema tragu** - prikaz karte u 2 dimenzije (2-D) s vašim smjerom na vrhu zaslona.
- **3D prema tragu** - prikaz karte u 3 dimenzije (3-D) s vašim smjerom na vrhu zaslona. Ovo je zadani prikaz karte.

Podesavanje boja - odaberite Dan za svijetlu pozadinu.



Odaberite Noć za crnu pozadinu. Odaberite Automatski za automatsko prebacivanje između te dvije opcije.


Auto zoom - onemogućite ili omogućite automatsko zumiranje na karti kako bi se postigao optimalan pregled. Možete odrediti i najveću udaljenost kod automatskog zumiranja, od 30 metara do 500 kilometara.

Boja rute - odaberite boju linije rute.

Smanji cesta - zatamnite ceste koje nisu na vašoj ruti. Ovu postavku možete korisnički prilagoditi na Nikad ili Za vrijeme rutiranja.

Polja s podacima karte - korisnički prilagodite širinu i sadržaj polja s podacima prikazanim na stranici s kartom. Zadana postavka je Normalno.

1. Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** >  **Karta** >  > **Polja s podacima karte**.
2. Odaberite **Siroko** ili **Tanko**. Zatim dodirnite **Sljedeće**.

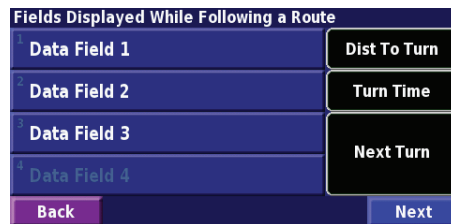

3. Dodirnite polje s navigacijskim podacima koje želite korisnički prilagoditi.
4. Odaberite vrstu polja s podacima.
5. Odaberite izgled polja s podacima.
6. Dodirnite **OK**. Ponovite za svako polje s navigacijskim podacima.
7. Dodirnite **Sljedeće** kako biste korisnički prilagodili polja koja nisu navigacijska.
8. Dodirnite **Gotovo** za povratak na izbornik Postavke karte.

Veličina teksta - podesite veličinu prikaza teksta na karti.

Pojedinosti razine zumiranja - odredite stavke karte koje će se pojavljivati na različitim razinama zumiranja. Za svaku stavku karte možete odabrati Isključeno, Automatski ili najveću udaljenost kod zumiranja, od 30 metara do 1.200 kilometara.




NAPOMENA: Više pojedinosti povećava vrijeme potrebno za ponovno osvježavanje karte.

Detaljne karte - omogućite ili onemogućite prethodno učitane detaljne karte.

Osnovna karta - odaberite odgovarajuću osnovnu kartu (Amerika, Atlantik ili Pacifik) ovisno o vašoj lokaciji.



Promjena postavki navigacije

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** >  **Navigacija**.

Vozilo - odredite vrstu vozila.



Preferirati - odaberite preferencu za izračunavanje rute.

Pitaj za način izracuna - odaberite hoće li vas jedinica pitati za preferencu prilikom svakog izračunavanja rute.

Navigation Settings	
Vehicle:	Car/Motorcycle
Preference:	Faster Time
Ask Preference:	No
Next Turn Pop-up:	Auto
Back	 

Obavijest za sljed. skr. - odaberite kada će se pojaviti skočni prozor za sljedeće skretanje.

Rekalkulacija van rute - postavite način na koji jedinica odgovara izvan rute. Zvuk poruke “off-route, recalculating” (izvan rute, ponovno izračunavanje) možete isključiti ovdje.

Stalno automatsko rutiranje - omogućite ili onemogućite značajku za neprekidno automatsko određivanje rute. Ova značajka jedinici omogućuje neprekidno traženje bolje rute za vaše odredište. Neprekidno automatsko određivanje rute može biti korisno ako dođe do prometne nesreće ili na trenutnoj ruti postoje vremenski ograničena skretanja. Na karti se pojavljuje  kada je dostupna bolja ruta od one kojom trenutno putujete. Dodirnite  za prelazak na bolju rutu.

Postavke izbjegavanja - vidi [stranicu 18](#).

Podešavanje postavki prometa

Vidi [stranicu 22](#).

Pregled informacija o jedinici (O)

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** >  **O sistimu**.

Softver - prikazuju se verzija softvera jedinice, audio verzija, ID jedinice i registracijski kod.

Detaljne karte - pregledajte informacije o prethodno učitanim detaljnim kartama.

FM prijemnik prometnih info - Ako imate FM prijemnik za obavijesti o prometu, možete vidjeti njegov ID.

Vraćanje postavki

Kako biste vratili jedinicu na izvorne postavke, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Postavke** > **Vrati tvornicke postavke** > **OK**.

DODATAK

Korištenje daljinskog upravljača

Uz navigacijski sustav možete koristiti standardni daljinski upravljač za Kenwood sustave.

Ažuriranje softvera i podataka karte

Za ažuriranje softvera jedinice morate imati SD karticu, čitač za SD kartice i vezu na Internet.

Kako biste ažurirali navigacijski softver:

1. Idite na www.garmin.com/Kenwood. Odaberite **Ažuriranje i preuzimanje**.
2. Pritisnite **Preuzmi** pokraj softvera za jedinicu.
3. Slijedite upute na web-stranici kako biste izvršili instalaciju ažuriranog softvera

Možete kupiti i ažuriranja za podatke karte. Na www.garmin.com/Kenwood provjerite je li dostupno ažuriranje za vaš softver karte.

Čišćenje svih korisničkih podataka

Istovremeno možete očistiti sve korisničke podatke, uključujući sva omiljena mjesta, rute, korisnički prilagođene točke interesa, trase, dnevnik kilometraže i svoju početnu lokaciju.



OPREZ: Nakon brisanja korisnički podaci se ne mogu vratiti.

1. Dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Obrisi sve**.
2. Dodirnite **Da**. Navigacijski sustav se ponovno pokreće.

Korisnički prilagođene točke interesa

Možete ručno učitati baze podataka korisnički prilagođenih točaka interesa koje nude razne tvrtke na Internetu. Neke baze podataka korisnički prilagođenih točaka interesa sadrže informacije o upozorenjima za točke poput sigurnosnih kamera i školskih zona. Jedinica vas može obavijestiti kada se približite nekoj od tih točaka.


Nakon preuzimanja baze podataka točaka interesa pomoću programa Garmin POI Loader instalirajte točke interesa na SD karticu. Zatim pomoću SD kartice možete učitati točke interesa na DNX7200. Program POI Loader dostupan je na www.garmin.com/products/poiloader. Više informacija potražite u datoteci Pomoć programa POI Loader; pritisnite F1 za otvaranje datoteke.



OPREZ: *Garmin nije odgovoran za posljedice korištenja baze podataka točaka interesa niti preciznost sigurnosne kamere ili druge baze podataka točaka interesa.*

Podešavanje upozorenja o blizini

Kako biste uključili ili isključili upozorenja o blizini za korisnički prilagođene točke interesa, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Postavke > Opce > Proximity upozorenja**.

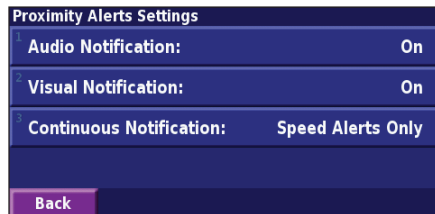

Audio upozorenje - isključite ili uključite zvučna upozorenja koja se javljaju kada se približavate korisnički prilagođenoj točki interesa.

Vizualno upozorenje - isključite ili uključite skočna upozorenja koja se javljaju kada se približavate korisnički prilagođenoj točki interesa.

Kontinuirano upozorenje - odaberite upozorenja (točke interesa) za koja želite neprekidno primati obavijesti.

INDEKS

Symbols

2-dimenzionalno 27
3-dimenzionalno 27

A

Audio verzija 29
Automatsko raspoređivanje,
ruta 16

B

Bolja ruta 29
Brisanje
Moje omiljene stavke 10
rute 15
spremljene lokacije 10
sve spremljene rute 17

Brojač kilometara 12
Brzina (brzinometar) 12

D

Daljinski upravljač 30
Dnevnik trase 19
Dodavanje predbilježbe za
obavijesti o prometu 23
Dodavanje u omiljene stavke 5

E

EGNOS 13

G

Gdje idemo? 3–6
Govor izvan rute 28
Gumb Blizu 6

I

Idi na početnu lokaciju 8
ID jedinice
FM prijemnik za obavijesti o
prometu 29
softver 29

Ikona položaja 11
Izbjegavanja 18
Izbjegavanje zastoja u prometu 21
Izvorne postavke 29

J

Jačina zvuka 24
Jezik 24
Jezik govora 25
Jezik teksta 25

K

Karta 11
orijentacija 27
pretraži 4
prilagodbi 26
zumiranje 4, 12
Kategorija za spremljene
lokacije 9

Koordinate, unos 9
Korisnički prilagođena
izbjegavanja 18
Korisnički prilagođene točke
interesa 31
Korištenje u zatvorenom
prostoru 13

L

Licenci ugovor vi
Licenci ugovor za softver vi
Lokacija spremljenog mjesta,
uređivanje 9

M

Metričke jedinice 26

Mjesta

spremanje 7
traženje 3–6
uređivanje 9
Moje lokacije 7–10
Idi na početnu lokaciju 8
Moje omiljene stavke 8
Nedavno pronađena mjesta 5

N

Nadmorska visina, unos 9
Navigacija spremljenom rutom 17
Naziv spremljenog mjesta 9, 15
Nedavno pronađena mjesta 5

O

Opće postavke 24

P

Početna lokacija 8
Pogledaj kartu 11
Polja s podacima
lokacija 11
prilagođavanje 27
Ponovno izračunavanje rute 17

Ponovno postavljanje
 dnevnik kilometraže 19
 maks. brzina 12
 putno računalo 12
 Popis skretanja 12
 Postavke navigacije 28
 Postavljanje položaja 13
 Praćenje rute 2
 Preference određivanja rute 28
 Pretraživanje karte 4
 Promet
 događaji 20
 izbjegavanje 21
 Prometne info 20–23
 Promjena naziva
 ruta 15
 spremljena lokacija 9
 Promjena postavki 24–29
 jačina zvuka 24
 navigacijske postavke 28
 opće postavke 24
 postavke karte 26
 Promjena redoslijeda točaka na
 ruti 16
 Proširenje pretraživanja 6

Putne točke 16
 Putno računalo 12
R
 Registracija proizvoda vii
 Registracija vašeg sustava vii
 Registracijski kod vii, 29
 Rute 14–18
 dodaj točku vii, 5
 navigacija spremljenom
 rutom 17
 spremi aktivnu rutu 17
 stvori novu 14
 uredi spremljenu rutu 15
 zaobidi 17
 zaustavljanje 17
S
 Sigurnosni način rada 26
 Simbol za lokacije 9
 Sjever gore 27
 Spremanje aktivne rute 17
 Spremanje pronađenih mjesta 7

Spremljena mjesta
 brisanje 10
 traženje 8
 uređivanje 9
 Spremljene rute
 brisanje 15, 17
 dodavanje točaka 16
 navigacija 17
 uređivanje 15
 Središnje točke rute 16
 Stavke za izbjegavanje 29
 Stranica s GPS informacijama 13
 Sužavanje pretraživanja 6
T
 Trasa gore 27
 Traženje mjesta 3–6
 adresa 3
 nedavno pronađena mjesta 5
 restoran 1
 spremljena mjesta 8
 stavka na karti 4
 unos naziva 3
 Traženje točke u blizini 5

U
 Uklanjanje svih zaobilazaka 17
 Uklanjanje točaka s rute 16
 Umetanje točke na trenutnu
 rutu vii, 5
 Unos slova 6
 Upozorenje o blizini 31
 Upute za vožnju 12
 Uređivanje spremljenih mjesta 9
V
 Verzija softvera 29
 Vraćanje postavki 29
 Vrijeme 26
 Vrsta vozila 28
Z
 Zadnji nadjeni 5
 Zaobilazak, dodavanje 17
 Zapis puta 19
 Zaustavljanje navigacije 17
 Zumiranje 4, 11, 12

For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your Garmin products,
visit the Garmin Web site at www.garmin.com.



© Copyright 2007 Kenwood Corporation and Garmin Ltd. or its subsidiaries

www.garmin.com