

KENWOOD

GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNX7200

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kenwood Corporation



B64-3813-08

FIGYELEM

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a Kenwood autós navigációs rendszer működtetése előtt, és tartsa be a kézikönyv utasításait. A Kenwood nem vállal felelősséget azokért a problémákért vagy balesetekért, amelyek a jelen kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából származnak.

Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye, amely nem használható a Garmin kifejezett engedélye nélkül. A SiRF, SiRFstar és a SiRF embléma a SiRF Technology, Inc. bejegyzett védjegyei. A SiRFstarIII és SiRF Powered a SiRF Technology védjegyei.



TARTALOMJEGYZÉK

| | | | | | |
|--|------------|---|-----------|--|-----------|
| Figyelmeztetés..... | iv | Mentett helyek szerkesztése | 9 | Közlekedési információ | 20 |
| Figyelmeztetés..... | v | Mentett hely törlése | 10 | Közlekedési események megjelenítése..... | 20 |
| Szoftver licencszerződés | vi | A térkép és egyéb eszközök..... | 11 | Közlekedési események elkerülése..... | 21 |
| Első üzembe helyezés..... | vii | A térképlap megtekintése | 11 | Közlekedési beállítások módosítása..... | 22 |
| Termégregisztráció..... | vii | Fedélzeti számítógép..... | 12 | Közlekedési előfizetés hozzáadása..... | 23 |
| Keress és indíts!..... | 1 | Fordulólista | 12 | A beállítások megváltoztatása | 24 |
| Étterem keresése | 1 | GPS Info oldal..... | 13 | A hangerő beállítása | 24 |
| Az útvonal követése..... | 2 | Útvonalak létrehozása és | | Az általános beállítások megváltoztatása... 24 | |
| Hová?..... | 3 | szerkesztése | 14 | A navigációs beállítások módosítása..... | 28 |
| Egy cím keresése | 3 | Új mentett útvonal létrehozása | 14 | A készülékre vonatkozó információ | |
| Hely keresése a térkép használatával | 4 | Mentett útvonal szerkesztése | 15 | megjelenítése (Névjegy) | 29 |
| Az információs lap értelmezése..... | 5 | Megállók hozzáadása az útvonalhoz..... | 16 | Függelék..... | 30 |
| Legutóbbi találatok megjelenítése | 5 | Az aktív útvonal mentése..... | 17 | A távirányító használata..... | 30 |
| Helyek keresése másik területen..... | 6 | Navigálás mentett útvonalon | 17 | A szoftver és a térképi adatok frissítése | 30 |
| A találatok szűkítése | 6 | Az útvonal újraszámítása..... | 17 | Az összes felhasználói adat törlése..... | 30 |
| Saját helyek | 7 | Minden mentett útvonal törlése..... | 17 | Egyéni ÉH-k (érdekes helyek) | 31 |
| Megtalált helyek mentése | 7 | Útvonal megállítása | 17 | Tárgymutató..... | 32 |
| Az aktuális hely mentése | 7 | Kerülőút hozzáadása egy útvonalhoz..... | 17 | | |
| Kiindulási hely megadása | 8 | Elkerülések hozzáadása | 18 | | |
| Mentett helyek keresése..... | 8 | A naplók használata | 19 | | |
| | | A nyomvonalnapló beállítása | 19 | | |
| | | A kilométernaplók használata | 19 | | |



Figyelmeztetés

Ez a kézikönyv a **Figyelmeztetés** kifejezéssel jelöli a potenciálisan veszélyes helyzeteket, amelyek elkerülésének elmulasztása halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet.

A következő potenciálisan veszélyes helyzetek elkerülésének elmulasztása halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet vagy karambolt eredményezhet.

Navigálás közben figyelmesen hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információt az összes rendelkezésre álló navigációs forrás adataival, pl. a közúti jelzésekkel, a vizuális jelzésekkel és a térképekkel. Biztonsági okokból a navigálás folytatása előtt minden esetben találjon megoldást az ellentmondásokra és a felmerülő kérdésekre.

A járművet mindig biztonságosan vezesse. Ügyeljen, hogy vezetés közben ne vonja el figyelmét a készülék, és mindig vegye figyelembe az összes forgalmi körülményt. A lehető legkevesebb ideig nézze a készülék kijelzőjét vezetés közben, lehetőség szerint használja inkább a hangos beállítást.

Ne adjon meg célállomásokat, ne módosítson beállításokat, illetve ne keressen funkciókat, ha ehhez vezetés közben hosszabb ideig kell használni a készülék kezelőszerveit. Álljon félre biztonságos és megengedett módon az ilyen műveletek elvégzéséhez.

A rendszer hangereje úgy legyen beállítva, hogy hallani lehessen a külső zajokat is. Ha nem hallhatók a külső zajok, nem lehet megfelelően reagálni a forgalmi helyzetekre. Ez pedig balesethez vezethet.

Ez a navigációs rendszer akkor használható, ha a gyújtáskapcsoló kulcs ON vagy ACC állásban található. Az akkumulátor védelme érdekében azonban ajánlatos lehetőleg járó motor mellett használni. Ha a navigációs rendszert hosszabb ideig használja leállított motor mellett, az akkumulátor lemerülhet.

A navigációs rendszer nem mutatja a jármű helyes pozícióját a beszerzés utáni első alkalommal, illetve ha az akkumulátort hosszabb időre eltávolították. Hamarosan megtörténik a GPS műholdjelek vétele, és ekkor a pozíció is helyesen jelenik meg.

Ügyeljen a környezeti hőmérsékletre. A navigációs rendszer túl meleg vagy túl hideg környezetben történő használata hibás működést vagy károsodást eredményezhet. Ne feledje, hogy a készülék akkor is károsodhat, ha erős rázkódás éri, vagy ha fém tárgy vagy folyadék kerül a belsejébe.



Figyelmeztetés

Ez a kézikönyv a **Figyelmeztetés** kifejezéssel jelöli a potenciálisan veszélyes helyzeteket, amelyek elkerülésének elmulasztása könnyebb sérülést vagy az ingóságok károsodását eredményezheti. Használható a nem biztonságos gyakorlatok elkerülésére vonatkozó figyelmeztetés szimbóluma nélkül is.

A következő potenciálisan veszélyes helyzetek elkerülésének elmulasztása személyi sérüléssel vagy ingóságok sérülésével járhat.

A készüléket úgy tervezték, hogy útvonal-javaslatokat adjon. Nem jelzi az útlezárásokat és az útállapotot, a közlekedési dugókat, az időjárási körülményeket és olyan egyéb tényezőket, amelyek vezetés közben befolyásolhatják a biztonságot vagy az időzítést.

A készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja a készüléket semmilyen olyan célra használni, amelyhez az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia fontos mérése szükséges.

A globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya működteti, amely kizárólagosan felelős annak pontosságáért és karbantartásáért. A kormányzat által fenntartott rendszer megváltozhat oly módon, amely hatással lehet az összes GPS-berendezés, köztük ezen eszköz pontosságára és teljesítményére. Annak ellenére, hogy ez a készülék egy precíziós navigációs eszköz, mint minden navigációs eszköznél, ennél is előfordulhat hibás kezelés vagy félreértelmezés, és ezért bizonytalanná válhat.

Fontos információ

TÉRKÉPI ADAT INFORMÁCIÓ: A Garmin egyik célja az, hogy ügyfelei számára a legteljesebb és legtökéletesebb térképészeti adatokat biztosítsa, amelyek kedvező áron elérhetők számunkra. Egyaránt használunk kormányzati és magán adatforrásokat, amelyeket a termékleírásban meghatározunk, és amelyekre vonatkozóan a fogyasztó szerzői jogi üzenetekkel találkozhat. Látszólag minden adatforrás tartalmaz bizonyos mennyiségű pontatlan vagy nem teljes adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információ vagy nem áll rendelkezésre, vagy csak riasztóan magas áron.

Szoftver licencszerződés

A DNX7200 KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ SZOFTVER LICENSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST.

A Garmin korlátozott engedélyt biztosít Önnek a készülékbe beépített szoftver (a “szoftver”) használatához bináris végrehajtható formában a termék normál működése közben. A szoftverben érvényes és a szoftverre vonatkozó jogcím, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok a Garmin tulajdonában maradnak.

Ön elismeri, hogy a szoftver a Garmin tulajdona, és azt az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Elismeri továbbá, hogy a szoftver struktúrája, szervezése és kódja a Garmin jelentős üzleti titkai közé tartoznak, és hogy a szoftver forráskódú formában a Garmin jelentős üzleti titkának minősül. Ön beleegyezik, hogy a szoftvert, illetve annak semmilyen részletét nem fejtí vissza, nem bontja összetevőire, nem módosítja, nem fordítja vissza vagy nem teszi ember által olvasható formába, és nem készít derivatív munkákat a szoftver alapján. Tilos a szoftver exportálása vagy re-exportálása bármely országba, ha ez az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozásának megsértésével jár.

ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

A Kenwood navigációs rendszer első használatakor lépések sorozatán keresztül be kell állítania a rendszert. Ezeket a lépéseket normális esetben csak egyszer kell elvégezni.

- Válasszon nyelvet
- Válassza ki az aktuális időzónát
- Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan váltsa-e a téli/nyári időszámítást.
- Válassza ki a kívánt mértékegységeket (angolszász vagy metrikus)


Termékrejestráció

A beállítás után a rendszer megjeleníti a regisztrációs kódot.

Ez a képernyő csak egyszer jelenik meg. A beállítás után a kódot

a Főmenüben a **Beállítás** >  **Névjegy** > **Szoftver** pont alatt lehet elérni.

Lépjen be a <http://my.garmin.com> oldalra, és regisztrálja a Kenwood navigációs rendszert. Ezzel feliratkozhat az e-mailes értesítőkre, amelyek tájékoztatják a Garmin legújabb szoftver- és térképfrissítéseiről.

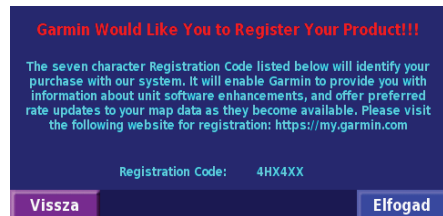


KERESS ÉS INDÍTS!

Kövesse a következő két oldalon olvasható utasításokat egy hely megkereséséhez és felkereséséhez.

Étterem keresése

1 Érintse meg a **Hová méész?** gombot.

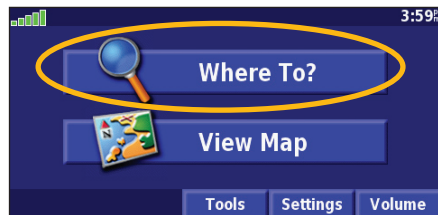

2 Érintse meg az **Étel, hotel...** parancsot.



3 Érintse meg az **Étel & Ital** parancsot.




4 Érintsen meg egy ételkategoríát.



5 Érintsen meg egy helyet.




6 Érintse meg a **Menj!** gombot.

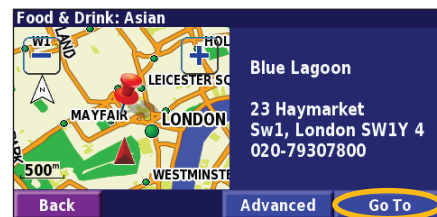


Az útvonal követése

Kövesse az útvonalat a célállomás felé a térkép segítségével. Út közben a navigációs rendszer hangos figyelmeztetésekkel, nyilakkal és a térkép felső részén látható irányjelzésekkel vezet el a célállomásig. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a navigációs rendszer újra kiszámítja az útvonalat, és megadja az új utasításokat.

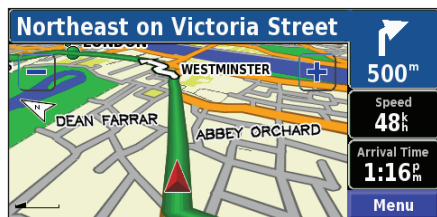

*Az útvonalat
zöld vonal jelzi.*

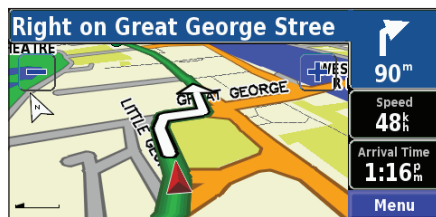

Kövesse a nyilakat.








*Megjelölt zászló jelzi
az irányt.*

A térkép és a többi eszköz használatáról további információ a 11–13 oldalon található.



Hová?

Egy cím keresése

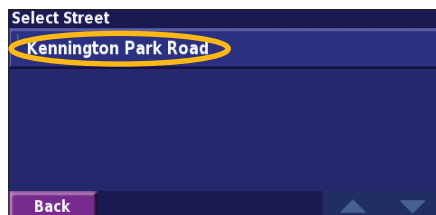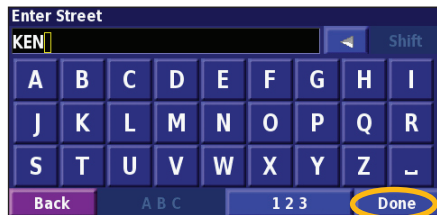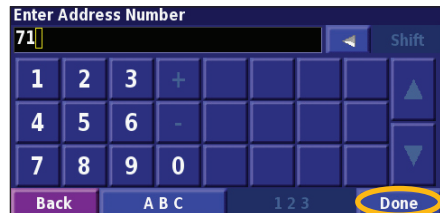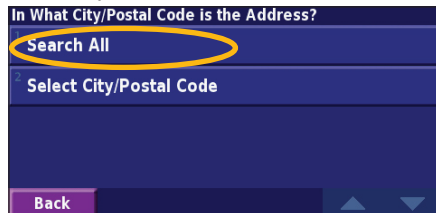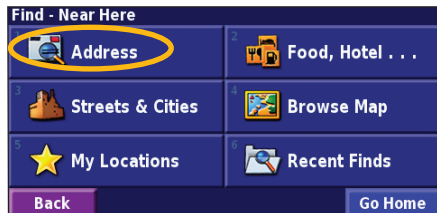- 1 A Menü lapon érintse meg a **Hová mész? > Cím** parancsot.
- 2 Válasszon ki egy államot. Válasszon ki egy várost, vagy írjon be egy postai irányítószámot.
- 3 Adja meg a házszámot, és érintse meg a **Rendben** gombot.
- 4 Adja meg az utca nevét, és érintse meg a **Rendben** gombot.
- 5 Válassza ki az utcát. Ha szükséges, válassza ki a várost.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a címet. Érintse meg a **Menj!** parancsot.




Hely keresése a térkép használatával

A Menü lapon érintse meg a  **Térkép** parancsot. Vagy érintse meg a  **Hová mész?** > **Térképen keres** parancsot. Érintse meg a térképet bárhol a térkép középpontjának abba a pontba való áthelyezéséhez.



- 1 Érintsen meg egy objektumot a térképen. Érintse meg az **Megnéz** parancsot.

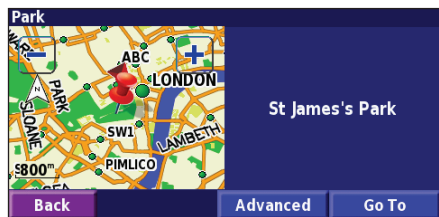

- 2 Érintse meg a **Menj!** vagy a **További** gombot.




Ötletek a térkép böngészéséhez

- Használja a  és  ikonokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
- Érintsen meg egy objektumot a térképen. A térkép középpontja áthelyeződik erre a pontra, és megjelenik egy nyíl, amely a kijelölt objektumra mutat.
- Érintse meg a **Megnéz** parancsot a hely információs lapjának megjelenítéséhez; további információk a következő oldalon.
- Érintse meg a **Kedvenként eltárol** parancsot a mutatóval kijelölt helynek a Kedvencek mappába történő mentéséhez.
- Érintse meg a **Vissza** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Az információs lap értelmezése

Amikor megtalál egy helyet, válassza ki azt a találatok listájában a hozzá tartozó információs lap megnyitásához.

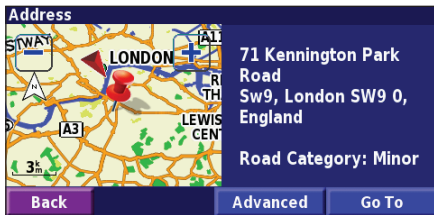

Információ lap

Érintse meg a **Menj!** parancsot egy ehhez a célhoz vezető útvonal létrehozásához és követéséhez.


Érintse meg a **További** parancsot az adott helyhez tartozó további opciók megjelenítéséhez:

- **Jelenlegi útba beszúr** - Ezt a pontot az útvonal következő állomásaként adja hozzá az útvonalhoz.
- **Kedvenc szerkesztése** - A helynek a Kedvencek mappához való hozzáadására szolgál. További információért lásd a 7. oldalt.
- **Keresés a pont közelében** - Az adott ponthoz közeli hely keresésére szolgál.
- **Térképen keres** - Megjeleníti a helyet a térképen.

Legutóbbi találatok megjelenítése

A legutóbb keresett 50 helyet a program a Korábbi találatok mappában tárolja.

1 Érintse meg a **Hová mész?** gombot. > **Korábbi találatok.**

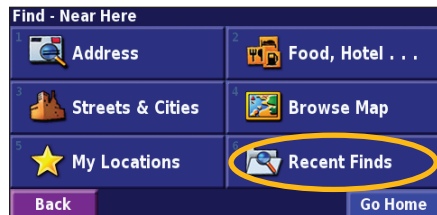

2 Válasszon egy elemet a találati listából.


| Select Recent Find | All Categories |
|-------------------------|----------------|
| St James's Park | 0.7% ↗ |
| 71 Kennington Park Road | 3.5% ↑ |
| Esso | 3.5% ↑ |
| Blue Lagoon | 7.0% ↘ |
| Back | Category |

Érintse meg a **Kategória** parancsot a legutóbbi találatok egy bizonyos kategória szerinti megjelenítéséhez (például **Étel**, **Hotel**...


Helyek keresése másik területen

Lehetőség van helyek keresésére egy másik területen, például egy másik városban vagy a célállomás közelében.

- 1 A találati listában érintse meg a **körny..._** parancsot.

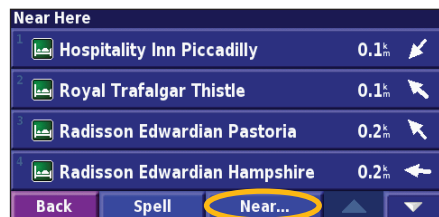


- 2 Válassza ki az egyik keresési feltételt.

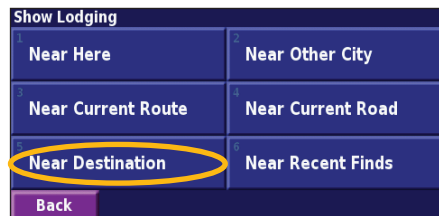

A találatok szűkítése

A keresés eredményének szűkítésére beírhatja a keresett hely nevének egy részét.

- 1 A találati listában érintse meg a **Betűzés** parancsot.

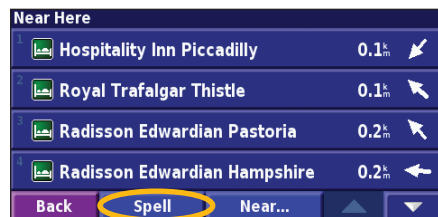

- 2 Írja be a név egy részét, és érintse meg a **Rendben** gombot.




SAJÁT HELYEK


Megtalált helyek mentése

Miután megtalálta a menteni kívánt helyet, jelölje ki azt a találati listában.


1 Érintse meg a **További** parancsot.

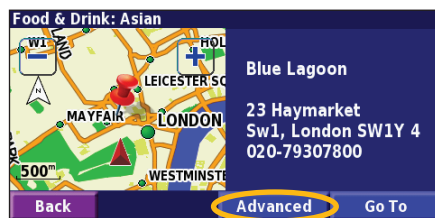


2 Érintse meg a **Kedvenc szerkesztése** parancsot.

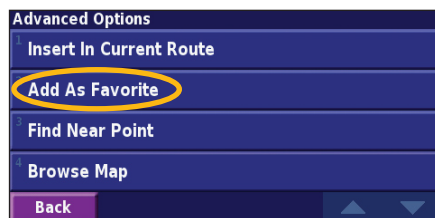

Az aktuális hely mentése

A Menü lapon érintse meg a  **Térkép** parancsot.

1 Érintse meg a térkép bármely pontját.

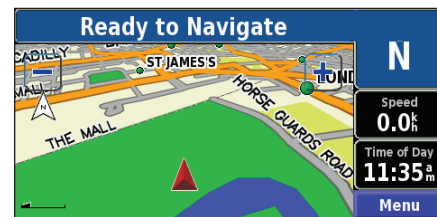


2 Érintse meg a **Kedvencként eltárol** parancsot.




Kiindulási hely megadása

Beállíthatja kiindulási helyként azt a pontot, ahová a leggyakrabban tér vissza. A Menü lapon érintse meg a **Hová mész?** parancsot.


1 Érintse meg a **Menj haza** parancsot.

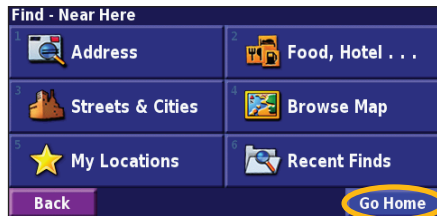

2 Válasszon ki egy opciót.

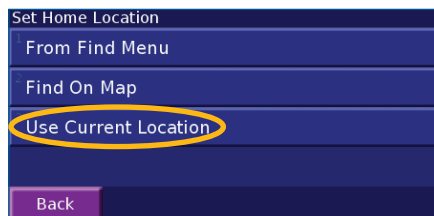

3 Érintse meg a **Lakhely** parancsot.


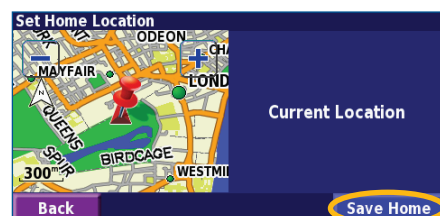


A kiindulási pont beállítás után érintse meg a **Hová mész?** parancsot, majd a **Menj haza** parancsot.

Mentett helyek keresése

A Menü lapon érintse meg a **Hová mész?** parancsot.


1 Érintse meg a **Saját helyek** parancsot. 2 Érintse meg a **Kedvencek** parancsot. 3 Érintsen meg egy mentett helyet.

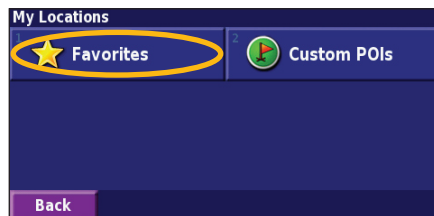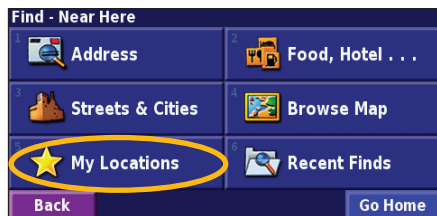


Mentett helyek szerkesztése

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz** > **Saját adatok** > **Kedvencek** parancsot.


1 Érintse meg a **Kedvenct megnéz/ szerkeszt** parancsot.

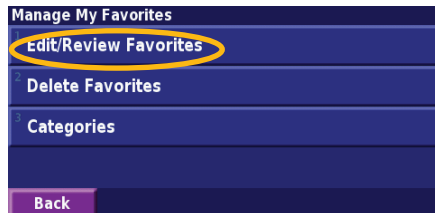


2 Érintse meg a szerkeszteni kívánt elemet.

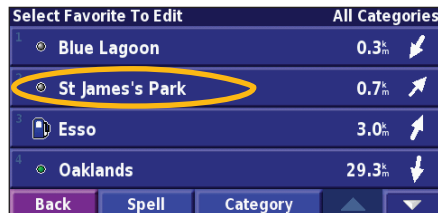

3 Érintse meg a **Szerkeszt** menüt.

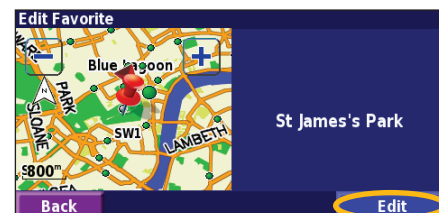


4 Érintse meg a szerkeszteni kívánt elemet.

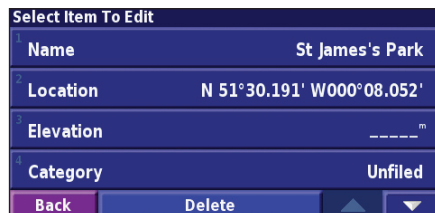

Név - Adja meg a hely nevét a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

Pozíció - Szerkessze a hely pozícióját; használhatja ehhez a térképet, vagy megadhat új koordinátákat a billentyűzettel.

Magasság - Adja meg a mentett hely magasságát.


Kategória - Rendelje hozzá ezt a helyet egy kategóriához; érintse meg a  ikont a kategóriák megjelenítéséhez.

Szimbólum - Jelöljön ki egy szimbólumot, amely szerepel ennek a helynek a térképén.

Mentett hely törlése

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz** > **Saját adatok** > **Kedvencek** parancsot.

- 1 Érintse meg a **Kedvenc törlése** parancsot.

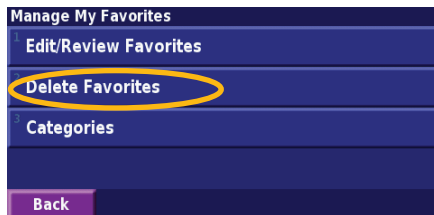

- 2 Érintse meg a **Kijelölés szerint** parancsot.



- 3 Érintsen meg egy mentett helyet.



- 4 Érintse meg a **Törlés** parancsot.



Kijelölés szerint - Érintsen meg minden egyes helyet, és törölje azokat egyenként.
Kategória szerint - Válasszon ki egy kategóriát az ahhoz rendelt valamennyi hely törléséhez.

Mind törli - eltávolítja az összes mentett helyet a Kedvencek mappából.

A TÉRKÉP ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A térképlap megtekintése


A Menü oldalon érintse meg a **Térkép** parancsot a térkép megnyitásához. Érintse meg a térképnek azt a részét, amelynek további információira kíváncsi az alábbi ábra szerint. A pozíció ikon  mutatja a jelenlegi helyet.

Útvonali navigáció közben érintse meg a zöld szövegsávot a fordulólista megnyitásához.


Lásd: 12. oldal.

Érintse meg a  ikont a kicsinyítéshez.

Érintse meg a térképet egy kétdimenziós térkép megjelenítéséhez és böngészéséhez.

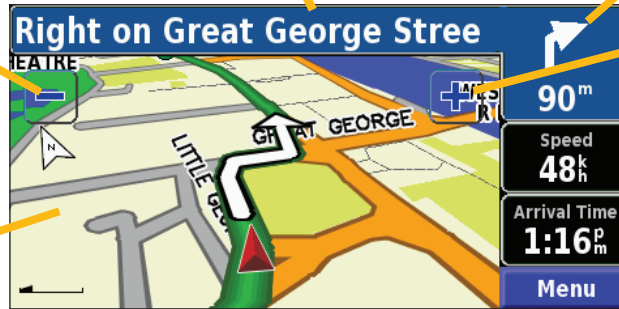

A legutolsó forduló ismételt megmutatása.

Érintse meg a  ikont a nagyításhoz.


Érintse meg a **Sebesség** vagy az **Pontos idő** adatmezőt a Fedélzeti számítógép alkalmazás megnyitásához. Lásd: 12. oldal.

Térképpoldal útvonali navigáció közben

Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép jelzi az aktuális sebességet, és hasznos statisztikákkal szolgál az utazásról.

A Fedélzeti számítógép megjelenítéséhez a térképen válassza a **Sebesség** vagy az **Pontos idő** pontot. Vagy pedig a Menü oldalon érintse meg az **Eszköz** > **Útkomputer** parancsot.

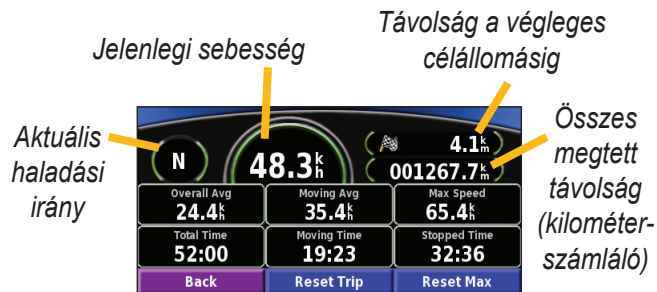

Érintse meg a **Nulláz (út)** parancsot a fedélzeti számítógép valamennyi információjának törléséhez. A maximális sebesség visszaállításához érintse meg a **Nulláz (max)** parancsot.

Fordulólista

A fordulólista megjeleníti az egész útvonal fordulónkénti utasításait, valamint az érkezési információt.

Útvonal navigáció közben érintse meg a zöld szövegsávot a fordulólista megnyitásához. Vagy pedig a Menü oldalon érintse meg az **Eszköz** > **Fordulók listája** parancsot.



Érintse meg az **Összes megjelenítése** parancsot az útvonal minden fordulójának megtekintéséhez. Érintse meg a és ikont a lista görgetéséhez.


Érintsen meg egy fordulót annak egy térképen történő megjelenítéséhez (a Következő forduló lapon). Érintse meg a és ikont az útvonal valamennyi fordulójának görgetéséhez. Érintse meg a és ikont a forduló megnyitásához a térképen.

GPS Info oldal

A Menü lapon érintse meg a bal felső sarokban a jelerősséget jelző sávokat a GPS Info oldal megjelenítéséhez. Vagy pedig a Menü oldalon érintse meg az **Eszköz > GPS Infó** parancsot.

Rálátás az égboltra

Műholdas jel erősségét jelző sávok

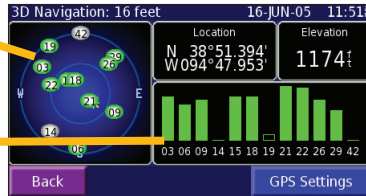

A rálátás az égboltra megmutatja azokat a műholdakat, amelyeknek a jelzéseit a készülék veszi. A műholdas jel erősségét jelző sávok minden egyes észlelt műhold erősségét jelzik. Egy folytonos sáv jelzi a használatra kész GPS-műholdat.

GPS-beállítások

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás > Általános > GPS** parancsot. Elérhetők a GPS-beállítások úgy is, ha a GPS Info lapon megérinti a **GPS beállítások** parancsot.

Beltéri használat - Érintse meg az **Igen** gombot a GPS-vevő kikapcsolásához.

Pozíció megadása - A pozíció megadására szolgál, ha a beltéri használat engedélyezve van. Válassza ki a saját helyét a térképen, és érintse meg az **OK** gombot.


EGNOS - A EGNOS letiltása és engedélyezése. A WAAS és az EGNOS olyan műholdak és földi állomások, amelyek a pontosabb helymeghatározást lehetővé tevő GPS-jelkorrekciókat biztosítanak. Ha többet szeretne tudni a WAAS és EGNOS rendszerekről, keresse fel a következő webhelyet: www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

ÚTVONALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE

Új mentett útvonal létrehozása

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz** > **Saját adatok** > **Útvonalak** parancsot.

- 1 Érintse meg az **Új mentett útvonal létrehozása** parancsot.

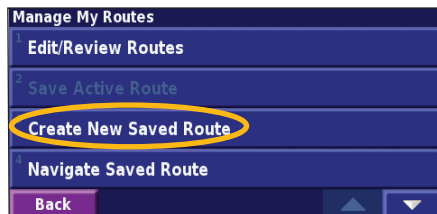


- 2 Válasszon ki egy opciót, majd érintse meg a **Követk.** gombot. Válassza ki a kezdőpontot.




- 2 Válasszon ki egy opciót, majd érintse meg a **Követk.** gombot. Válassza ki a végpontot.




- 4 Megálló hozzáadásához érintse meg az **Igen** gombot, majd a **Követk.** gombot. Válassza ki a pontot.

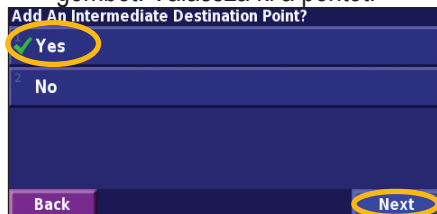

- 5 Válassza ki a beállítást, és érintse meg a **Követk.** gombot.

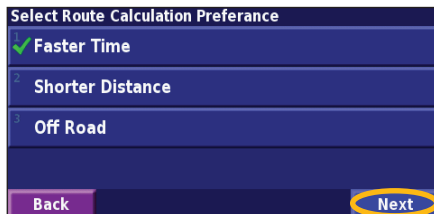


- 6 Érintse meg a **Befejezés** gombot.

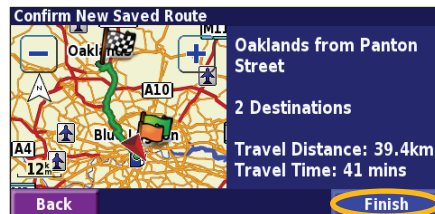

Mentett útvonal szerkesztése

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz** > **Saját adatok** > **Útvonalak** parancsot.


- 1** Érintse meg az **Útvonalat megnéz/szerkeszt** parancsot.

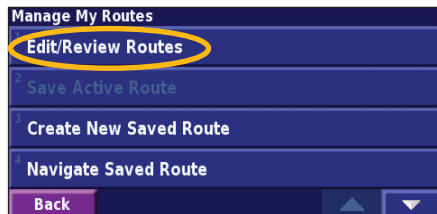


- 2** Érintse meg a szerkeszteni kívánt útvonalat.



- 3** Érintse meg a **Szerkeszt** menüt.

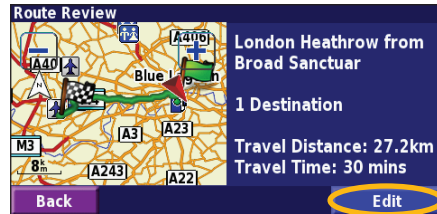

- 4** Érintse meg a szerkeszteni kívánt elemet.

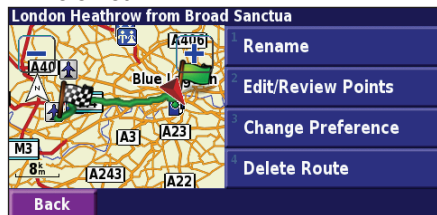

Átnevez - Adja meg az útvonal új nevét a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

Pontot megnéz/szerkeszt - Pontok hozzáadására, rendezésére, eltávolítására, átrendezésére és áttekintésére szolgál az útvonalban. További információ a következő oldalon.


Beállításokat módosít - Itt változtatható meg a számítás beállítása a következőkre: Rövidebb idő, Rövidebb távolság vagy Légvonal szerint.

Útvonal törlése - Ezt az útvonalat törli.


Megállók hozzáadása az útvonalhoz

Hozzáadhat felezőpontokat (más néven átmenőpontokat vagy megállókat) az útvonalhoz létrehozás közben, a 14 oldalon leírtak szerint. Pontokat az útvonal szerkesztése közben is hozzáadhat az útvonalhoz az alábbiak szerint. Az útvonalszerkesztés megkezdéséhez kövesse az utasításokat az előző oldalon.


1 Érintse meg a **Pontot megnéz/ szerkeszt** parancsot.

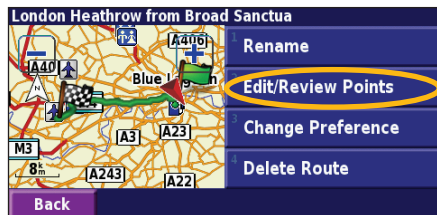


2 Érintse meg a **Hozzáad** gombot.

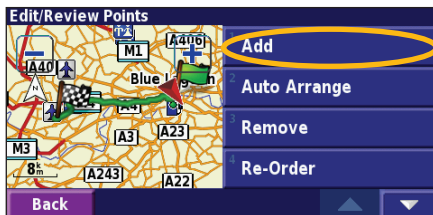


3 Érintse meg azt a helyet, ahová a pontot hozzá kívánja adni.

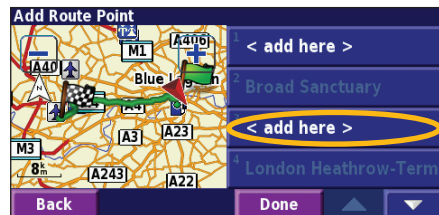

4 Érintsen meg egy módszert, majd válassza ki a pontot.

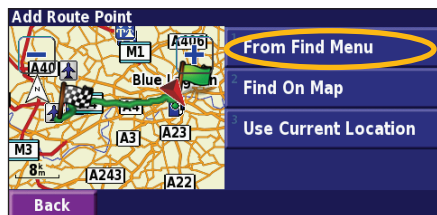

5 Adjon hozzá pontokat szükség szerint. Ha elkészült, érintse meg a **Rendben** gombot.

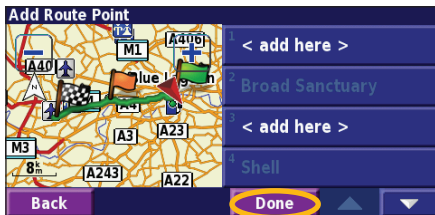

Autom. bejárési sorrend - Elrendezi a pontokat úgy, hogy a legrövidebb útvonalat adják.

Eltávolít - Érintse meg az eltávolítani kívánt pontot, majd az **Eltávolítás** parancsot.

Átrendez - Érintse meg az áthelyezni kívánt pontot, majd a **Feljebb** vagy a **Lejjebb** gombot. Ha elkészült, érintse meg a **Rendben** gombot.

Az aktív útvonal mentése

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Útvonalak > Aktív útvonalat elment** parancsra.


Navigálás mentett útvonalon

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Útvonalak > Új mentett útvonal létrehozása** parancsot. Érintse meg azt az útvonalat, amelyen navigálni kíván.

Az útvonal újraszámítása

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Útvonalak > Eltárolt útvonalon navigál** parancsot.

Minden mentett útvonal törlése

A Menü oldalon érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Útvonalak >  > Összes eltárolt törlése** parancsot.

Útvonal megállítása

A Menü lapon érintse meg a **Leállít** parancsot. Ezután érintse meg az **Igen** gombot.

Kerülőút hozzáadása egy útvonalhoz

Ha el kell térnie az aktuális útvonaltól, nyissa meg a Menü lapot, és érintse meg a **Kerülőút** parancsot.

1 kilométer, 5 kilométer vagy **10 kilométer** - A kerülőút hosszának kiválasztására szolgál. Ha például egy közúti jelzés azt jelzi, hogy az út a következő öt kilométeren le van zárva, érintse meg az **5 kilométer** elemet a listában. A navigációs rendszer újraszámolja az útvonalat a következő öt kilométerre.

Kerülőút utak az útvonalhoz tartozó utak szerint - Itt választhatja ki az elkerülni kívánt utakat. Ha például egy autópálya-lehajtó vagy -felhajtó zárva, jelölje meg azt az utak listájában. A navigációs rendszer újraszámítja az útvonalat az adott autópályapont elkerüléséhez.


Kerülőút az útvonal közlekedési eseményei miatt - FM közlekedésiadat-vevő használata esetén kikerülheti a közlekedési eseményeket.

Minden elkerülés eltávolítása - Érintse meg, ha szeretne eltávolítani egy az útvonalhoz adott kerülőutat.


Elkerülések hozzáadása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** > **Navigáció** >  > **Tiltások beállítása** parancsot. Válassza ki az elkerülni kívánt utat. Érintse meg a  ikont több elkerülni kívánt úttípus megjelenítéséhez.

Egyéni elkerülések létrehozása

Megadhat bizonyos területeket és utakat, amelyeket szeretne elkerülni az útvonalakon. Az Elkerülés beállítás menüben érintse meg kétszer a  ikont, majd érintse meg az **Egyéni tiltások** parancsot.


- 1 Érintse meg az **Új elkerülendő terület** vagy az **Új elkerülendő út** parancsot.

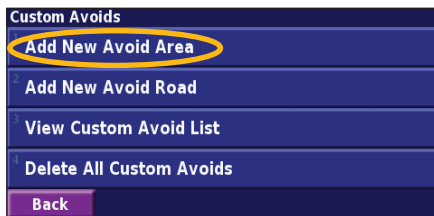


- 2 Érintse meg az első sarkot, majd a **Követk.** gombot.



- 3 Érintse meg a második sarkot, majd a **Követk.** gombot.

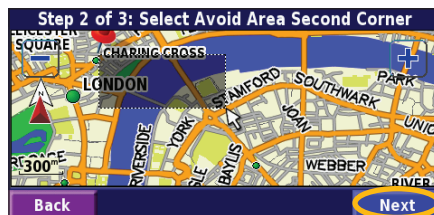

- 4 Érintse meg a **Befejez** gombot.

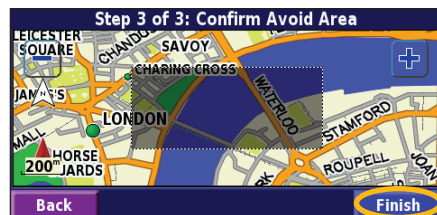

A NAPLÓK HASZNÁLATA

A nyomvonalnapló beállítása

Menet közben a navigációs készülék nyomvonalnaplót készít a mozgásról. A Menü lapon érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Nyomvonal** parancsot.


Rögzítés - A nyomvonal-rögzítő ki- és bekapcsolására szolgál.

Memória felhasználás - A nyomvonalnapló aktuális százalékos kapacitását mutatja. A nyomvonalnapló törléséhez érintse meg a **Memória felhasználás > Igen > OK** gombot.

Térképkijelző - A térképen megjeleníti az aktuális nyomvonalat. Válasszon ki egy nagyítási beállítást a nyomvonalnapló megjelenítéséhez. Érintse meg az **OK** gombot. A nyomvonalnapló finoman pontozott vonalként jelenik meg a térkép alsó részén.

A kilométernaplók használata

Az utazásokról négy különböző kilométernapló készíthető. A Menü lapon érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Napi km** parancsot. Érintse meg a szerkeszteni kívánt naplót.

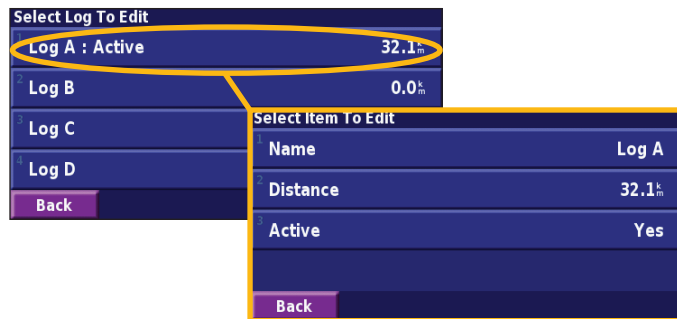

Név - Egy név megadására szolgál.

Távolság - A kilométernapló visszaállítására szolgál.

Aktív - Az adott napló aktiválására vagy kikapcsolására szolgál.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓ

Egy opcionális FM közlekedésiadat-vevő használatával a navigációs rendszer közlekedési adatok fogadására és használatára is képes. Közlekedési információ érkezése esetén megjelenik az esemény a térképen, így az útvonal megváltoztatható a közlekedési esemény elkerülése érdekében.

Az FM közlekedésiadat-vevő vonatkozó további információért keresse fel a Garmin webhelyét (www.garmin.com). A választható FM-szolgáltatók és a lefedett települések listája megtalálható a <http://www.garmin.com/fmtraffic> webhelyen. Ügyeljen, hogy az FM közlekedésiadat-vevő csatlakoztatva legyen a DNX7200 készülékhez.

Közlekedési események megjelenítése

A Menü lapon érintse meg az **Eszköz > Forgalmi info** parancsot. A Közlekedési események listában válasszon ki egy elemet a részletei megjelenítéséhez. Érintse meg a **...körny.** parancsot egy másik hely közlekedésének megjelenítéséhez.

Közlekedési jelzés



| Near Here | | FM Traffic |
|-----------|---------|------------|
| A23 | 1.5m SE | |
| A501 | 3.7m NE | |
| A501 | 3.7m NE | |
| A1 | 6.0m N | |

Színkód


Közlekedési forrás és jelerősség

Közlekedési események lista


Közlekedési események elkerülése

A térképlapon látható egy  abban az esetben, ha közepes vagy jelentős súlyosságú közlekedési esemény történt az adott útvonalon vagy azon az úton, amelyen éppen halad. Egy útvonal követése esetén érintse meg a  ikont a közlekedési esemény elkerüléséhez.


① A térképen érintse meg a  ikont.

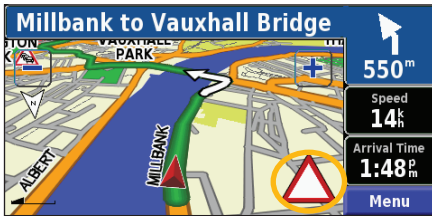

② Érintsen meg egy elkerülni kívánt elemet.

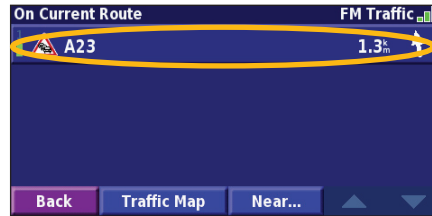


③ Válassza a **Kikerülés** parancsot.

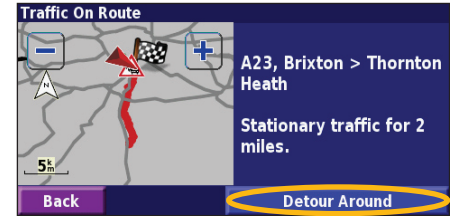


Súlyossági színek

A közlekedési szimbólumoktól balra látható sávok jelzik a közlekedési esemény súlyosságát:

 = Nem súlyos (zöld); a forgalom még folyamatos.

 = Közepesen súlyos (sárga); a forgalom kissé torlódik.

 = Nagyon súlyos (piros); a forgalom nagyon torlódik, vagy nem lehet haladni.

Közlekedési jelzések

Nemzetközi szimbólumok



Útállapot



Útszerkezet



Forgalmi torlódást



Baleset



Esemény



Információ

Észak-amerikai szimbólumok



Közlekedési beállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** > **Forgalmi info** parancsot.

Előfizetések - A közlekedési információkra vonatkozó előfizetések állapotának megjelenítésére szolgál. Érintse meg az előfizetést az érvényesség dátumának megjelenítéséhez.

Előfizetés hozzáadásához érintse meg az **Előfizetés hozzáadása** parancsot. Egy FM közlekedési adat-előfizetés hozzáadására vonatkozó információk a következő oldalon találhatók.

Szimbólumok a térképen - A közlekedési esemény típusának jelzésére alkalmazott szimbólumok megváltoztatására szolgál. Érintse meg a **Stílus** parancsot az **Amerikai** vagy a **Nemzetközi** szimbólumok használatához. Minden egyes szimbólumot megérintve adja meg a térképen történő megjelenítésük nagysítási méretarányát.

Forgalmi adatok a térképen - Annak a skálának a kiválasztására szolgál, amely alapján a súlyosság megjelenik a térképen.


Hangos figyelmeztetés - Annak a hangjelzésnek a be- vagy kikapcsolására szolgál, amely akkor hallható, ha közlekedési esemény történt az adott úton vagy az éppen követett útvonalon.

Tiltott Forgalom - Állítsa be az **Igen** lehetőséget, ha szeretné elkerülni a közlekedési eseményeket egy útvonal létrehozása közben.


Közlekedési előfizetés hozzáadása

Az FM forgalmiadat-vevőhöz tartozhat egy előfizetés, de tartózkodhat ingyenes szolgáltatási területen is. A szolgáltatási terület bővítéséhez további előfizetések hozzáadása is lehetséges. Érintse meg a **Beállítás > Névjegy > FM forgalom vevő** parancsot, és írja le az FM közlekedésiadat-vevő készülék egységazonosítóját. Közlekedési előfizetés vásárlásához keresse fel a <http://www.garmin.com/fmtraffic> webhelyet, és adjon meg egy 25-karakterből álló közlekedési előfizetési kódot.


- 1 Érintse meg a **Beállítás** parancsot.

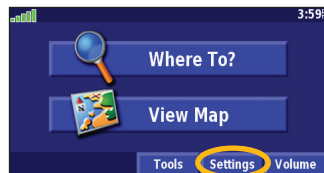


- 2 Érintse meg a **Forgalmi infó** parancsot.

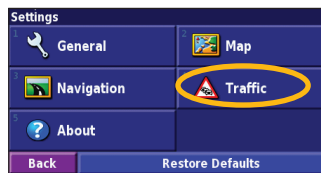


- 3 Érintse meg az **Szolgáltató** parancsot.

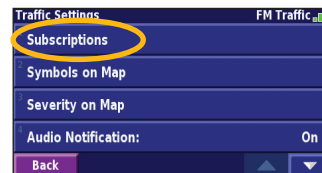

- 4 Érintse meg az **Előfizetés hozzáadása** parancsot.

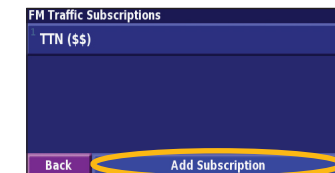


- 5 Érintse meg a **Követk.** parancsot.

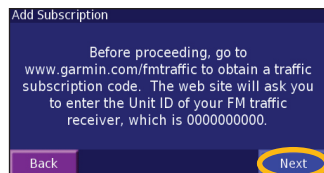

- 6 Írja be a kódot, és érintse meg a **Követk.** gombot.



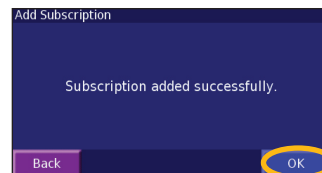


- 7 Érintse meg az **OK** gombot.



A BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA

A hangerő beállítása

A Menü lapon válassza a **Hangerő** parancsot. Érintse meg a  és  gombot a hangerő beállításához. Érintse meg a **Némít** gombot a hangkimenet elnémításához.

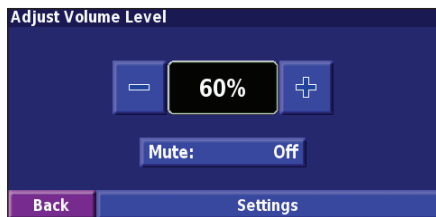

Érintse meg a **Beállítás** parancsot a Hangbeállítások oldal megnyitásához. További információ a [25. oldalon](#) található.

Az általános beállítások megváltoztatása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** >  **Általános** parancsot.



GPS

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** > **Általános** > **GPS** parancsot. Lásd: [13. oldal](#).

A nyelv megváltoztatása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** > **Általános** > **Nyelv** parancsot.

Navigációs hang nyelve - megváltoztatja az összes hangos figyelmeztetés és üzenet nyelvét. Érintse meg a használni kívánt nyelvet, majd az **OK** gombot. Ennek a beszédnyelvnek a törléséhez érintse meg a **Törlés** parancsot és az **OK** gombot.

Két beszédnyelv-típus választható: a szöveg-beszéd konverzió és az előre rögzített változat.

Azok a nyelvek, amelyek egy személy nyelvével és a (TTS) rövidítéssel vannak megjelölve, szöveg-beszéd konverziós nyelvek, például az American English-Jill (TTS) egy szöveg-beszéd konverziós nyelv. A szöveg-beszéd konverziós nyelvek „elolvassák” és „kimondják” a képernyőn megjelenő szavakat. A nyelvek jelentős szókinccsel rendelkeznek, az utcanevek kiejtése azonban a megjelenítés szerint történik.

Az olyan nyelvek, amelyekhez nem tartozik személynév, előre rögzített nyelvek, amelyek korlátozott szókinccsel rendelkeznek, és nem mondják ki a helyneveket és utcaneveket.



MEGJEGYZÉS: *Ha megváltoztatja a beszédnyelvet, a módosítás életbe léptetéséhez újra kell indítania a rendszert.*

Feliratok nyelve - megváltoztatja a képernyőn látható szöveget a kiválasztott nyelvnek megfelelően. A nyelv megváltoztatása nem befolyásolja a térképi adatok vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Beszéd üteme - meghatározza a megjelenő szöveg kimondásának sebességét.

A hangbeállítások testreszabása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás > Általános > Hang** parancsot.

Figyelmeztető hang - bekapcsolja vagy kikapcsolja a hangos szöveg előtt hallható figyelmeztető hangot.

Érintőképernyő-hang - Bekapcsolja vagy kikapcsolja az érintőképernyő megérintésekor hallható hangjelzést.

Billentyűhang - Bekapcsolja vagy kikapcsolja a távirányító gombjainak megnyomásakor hallható billentyűhangot.

Sebességfüggő hangerő - Kiválaszthatja, hogy a sebesség növekedésével hogyan növekedjen a hangerő. Az alacsony hatására a hangerő kismértékben, a magas hatására nagymértékben változik.

Közelségi figyelmeztetések testreszabása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Közeledési riasztások** parancsot a betöltött egyéni ÉH-kra vonatkozó értesítések beállításához. Lásd: 31. oldal.

Időbeállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Idő** parancsot.

Időzóna - Az időzóna kiválasztására szolgál.

Idő formátum - A 12 vagy 24 órás időformátum kiválasztására szolgál.

Téli/nyári időszámítás - Automatikus, Igen vagy Nem. Az Auto beállítás a téli/nyári időszámítást a beállított időzónának megfelelően automatikusan állítja be.

Mértékegységek kiválasztása



A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Mértékegységek** parancsot. Válassza a Angolszász, a Metrikus vagy a Egyéni beállítást.

A csökkentett mód kikapcsolása és bekapcsolása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Biztonsági üsem mód** parancsot. Kapcsolja be vagy ki a csökkentett módot, amely letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, így vezetés közben elvonhatja a figyelmet. Bekapcsolt állapotban a Csökkentett mód akkor működik, ha a rögzítőfék nincs működtetve.

A térképbeállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás >  Térkép** parancsot.

| Map Settings | |
|--------------|---|
| Map Detail: | Normal |
| Orientation: | 3D Track Up |
| Color Mode: | Auto |
| Auto Zoom: | 200' |
| Back |   |

Térkép részletessége - A térkép részletességének kiválasztására szolgál. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tart a térkép újrarajzolása.

Elhelyezkedés - A térkép perspektívájának módosítására szolgál.

- **2D Észak fent** - A térkép megjelenítése 2 dimenzióban (2-D), az északi iránnyal felfelé történik.
- **2D Menetirány felé** - A térkép megjelenítése 2 dimenzióban (2-D), a képernyő felső részén a haladási iránnyal történik.
- **3D Menetirány felé** - A térkép megjelenítése 3 dimenzióban (3-D), a képernyő felső részén a haladási iránnyal történik. Ez a térkép alapértelmezett nézete.

Színes üzemmód - Válassza a Nappal beállítást a háttér fényesebbé tételére. Válassza az Éjszaka beállítást a háttér sötétté tételére.



Válassza az Auto beállítást a két lehetőség közötti automatikus váltáshoz.


Auto nagyítás - A térkép optimális nézetének megfelelő automatikus nagyítás ki- vagy bekapcsolására szolgál. Lehetőség van a maximális Auto Zoom távolság megadására 30 méter és 500 km között.

Az útvonal színe - Az útvonal színének kiválasztására szolgál.

Halványítás - Elhalványítja az útvonalhoz nem tartozó utakat. Ennek a beállításnak a testreszabási lehetőségei a Soha vagy a Útvonaltervezés közben.

Térképi adatmezők - A térképlapon megjelenített adatmezők szélességének és tartalmának meghatározására szolgál. Az alapértelmezett beállítás a Normál.

1. A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** >  **Térkép** >  > **Térképi adatmezők** parancsot.
2. Válassza a **Széles** vagy **Keskeny** beállítást. Ezután érintse meg a **OK** gombot.

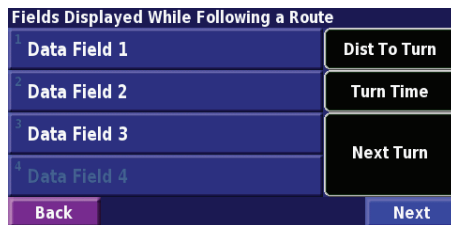

3. Érintse meg a testreszabni kívánt navigációs adatmezőt.
4. Válassza ki az adatmező típusát.
5. Válassza ki az adatmező megjelenési módját.
6. Érintse meg az **OK** gombot. Ismétlje meg az eljárást minden navigációs adatmező esetében.
7. Érintse meg a **Tovább** gombot a nem navigációs adatmezők testreszabásához.
8. Érintse meg a **Befejezés** gombot a Térképbeállítások menühez történő visszatéréshez.

Szövegméret - A térképen látható szöveg méretének beállítására szolgál.

Nagyítás részletessége - Annak beállítására szolgál, hogy a különböző nagyítási szinteken mely térképi elemek jelenjenek meg. Minden térképi elemhez kiválasztható a Ki, az Auto beállítás, illetve egy maximális nagyítási távolság 30 méter és 1200 km között.




MEGJEGYZÉS: *A nagyobb részletességgel együtt növekszik a térkép frissítési ideje.*

Részletes térkép - Az előre betöltött részletes térképek engedélyezésére és letiltására szolgál.

Bázistérkép - Válassza ki a megfelelő bázistérképet (amerikai kontinentális, keleti vagy nyugati partvidék) annak függvényében, hogy hol tartózkodik.


A navigációs beállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** >  **Navigáció** parancsot.

Jármű - A jármű típusának kiválasztására szolgál.



Preferenciák - Az útvonalszámítások beállításának kiválasztására szolgál.

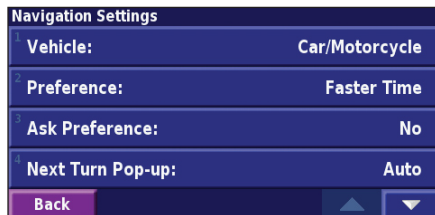Tervezés módjára rákérdez - Annak beállítására szolgál, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen-e az útvonalszámítás beállítására.



Köv. forduló jelzése - A következő fordulót kijelző ablak megjelenítésének kiválasztására szolgál.

Letéréskor újratervezés - Az a mód, ahogyan a készülék az útvonalról való letérésre reagál. Itt lehet kikapcsolni a "letérés, újraszámítás" üzenetet.

Folyamatos útvonaltervezés - A folyamatos automatikus útvonaltervező funkció be- és kikapcsolására szolgál. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék folyamatosan jobb útvonalat keressen az úti célhoz. A folyamatos automatikus útvonaltervezés hasznos lehet, ha baleset történik, vagy ha az adott útvonalhoz időkorlátos fordulók tartoznak. A térképen  jelzés jelenik meg, ha az éppen használt útvonalhoz képest jobb útvonal áll rendelkezésre. Érintse meg a  jelet a jobb útvonal választásához.

Tiltások beállítása - lásd: 18. oldal.

A közlekedési beállítások módosítása

Lásd: 22. oldal.

A készülékre vonatkozó információ megjelenítése (Névjegy)

A Menü lapon érintse meg a **Beállítás** >  **Névjegy** parancsot.

Szoftver - A készülék szoftververziójának, hangverziójának, valamint a készülékazonosító és a regisztrációs kód felsorolása.

Részletes térkép - Az előre betöltött részletes térképek adatainak megjelenítésére szolgál.

FM közlekedésiadat-vevő - Ha rendelkezik FM közlekedésiadat-vevővel, akkor az FM közlekedésiadat-vevő azonosítóját jelenítheti meg.

GPS-szoftver verziója - Megmutatja a GPS-ben használt SiRF verziót.

A beállítások visszaállítása

A készülék eredeti beállításainak visszaállításához nyissa meg a Menü lapot, és érintse meg a **Beállítás** > **Alapértékek vissza** > **OK**.

FÜGGELÉK

A távirányító használata

A navigációs rendszerhez normál Kenwood rendszerű távirányító használható.

A szoftver és a térképi adatok frissítése

A készülék szoftverének frissítéséhez SD-kártya, SD-kártyaolvasó és internetkapcsolat szükséges.

A navigációs szoftver frissítése:

1. Nyissa meg a www.garmin.com/Kenwood webhelyet. Kattintson a **Updates and Downloads (Frissítések és letöltések)** pontra.
2. Kattintson a **Download (Letöltés)** gombra a készülékszoftver mellett.
3. Kövesse a weboldalon található utasításokat a frissített szoftver telepítésének befejezéséhez

A térképi adatok frissítéseit is megvásárolhatja. Ellenőrizze a www.garmin.com/Kenwood oldalon, hogy a térképszoftverhez van-e elérhető frissítés.

Az összes felhasználói adat törlése

Lehetőség van az összes felhasználói adat, így az összes kedvenc hely, az útvonalak, az egyéni érdekes helyek, a nyomvonalak, a kilométernaplók és a kiindulási hely egyszerre történő törlésére.



FIGYELMEZTETÉS: *A törölt adatok többé már nem állíthatók vissza.*

1. Érintse meg az **Eszköz > Saját adatok > Mindet törli** parancsot.
2. Érintse meg az **Igen** gombot. A navigációs rendszer újraindul.

Egyéni ÉH-k (érdekes helyek)

Lehetőség van egyéni érdekes helyeket (ÉH-kat) tartalmazó adatbázisok kézzel történő betöltésére, amelyek az Interneten számos cég honlapjáról megszerezhetők. Néhány egyéni ÉH-adatbázis figyelmeztetéseket is tartalmazhat az egyes pontokra vonatkozóan, pl. térfigyelő rendszer vagy iskolai zóna. A készülék jelzi, ha ilyen pontok közelébe ér a járművel.


Az ÉH-adatbázis letöltése után a Garmin POI betöltő használatával telepítheti az ÉH-kat egy SD-kártyára. Ezután az SD-kártya segítségével töltheti be az ÉH-kat a DNX7200. A POI betöltő a következő webhelyről tölthető le: www.garmin.com/products/poiloader. További információ a POI betöltő súgójában található; a Súgó megnyitásához nyomja meg az F1 gombot.



FIGYELMEZTETÉS: *A Garmin nem vállal felelősséget egy egyéni ÉH-adatbázis használatának következményeiért, illetve a térfigyelő rendszerekre vagy más egyéni ÉH-kra vonatkozó adatbázisok pontosságáért.*

Közelségi figyelmeztetések beállítása

Ha szeretné kikapcsolni az egyéni ÉH-k közelségi figyelmeztetéseit, nyissa meg a Menü lapot, majd érintse meg a **Beállítás > Általános > Közelségi figyelmeztetések** parancsot.

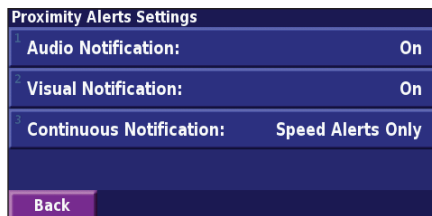

Hangos figyelmeztetés - Annak a hangjelzésnek a ki- vagy bekapcsolására szolgál, amely egy egyéni ÉH megközelítésekor hallható.

Szöveges figyelmeztetés - Annak a felbukkanó jelzésnek a ki- vagy bekapcsolására szolgál, amely egy egyéni ÉH megközelítésekor jelenik meg.

Folytonos figyelmeztetés - Itt választhatja ki, hogy mely jelzések (milyen ÉH-típusok) jelenjenek meg folyamatosan.

TÁRGYMUTATÓ

Symbols

2-dimenziós 17

3-dimenziós 17

A

Adatmezők

pozíciója 11

Általános beállítások 24

A találatok szűkítése 6

A térkép böngészése 4

A térkép megtekintése 11

Átmenőpontok 16

Átnevezés

mentett hely 9

útvonala 15

Automatikus elrendezés,

útvonala 16

Az aktív útvonala mentése 17

Az útvonala követése 2

Az útvonala újraszámítása 17

B

Beállítások módosítása 24–29

általános beállítások 24

hangerő 24

navigációs beállítások 28

térképbeállítások 26

Beállítások visszaállítása 29

Beltéri használat 13

Betűzés 6

C

Csökkentett mód 26

E

Egyéni ÉH-k 31

Egyéni elkerülések 18

Elkerülések 18

Eredeti beállítások 29

Észak fent 27

F

Fedélzeti számítógép 12

Felezőpontok az útvonalon 16

Folyamatos automatikus

útvonaltervezés 29

Fordulólista 12

G

GPS Info oldal 13

H

Haladási irányok 12

Hangerő 24

Hangverzió 29

Helyek

keresése 3–6

mentés 7

szerkesztése 9

Helyek keresése 3–6

cím 3

elem a térképen 4

étterem 1

korábbi találatok 5

mentett helyek 8

név betűzése 3

Hová mész? 3–6

I

Idő 26

J

Jobb útvonala 29

K

Kategória a mentett helyek

számára 9

Kedvenc szerkesztése 5

Keresés kibővítése 6

Kerülőút hozzáadása 17

Készülékazonosító

FM közlekedési adat-vevő 29

szoftver 29

Kiindulási hely 8

Kiindulási helyre 8

Kilométer-számláló 12

Kilométernaplók 19

Koordináták megadása 9

Közel gomb 6

Közelségi figyelmeztetés 31

Közlekedés

- elkerülés 21
- események 20

Közlekedési előfizetés

- hozzáadása 23

Közlekedési események

- elkerülése 21

Közlekedési információ 20–23**L****Legutóbbi találatok 5****Letérés hangjelzés 28****Licenzszerződés vi****M****Magasság megadása 9****Megtalált helyek mentése 7****Mentett helyek**

- keresése 8
- szerkesztése 9
- törlése 10

Mentett helyek szerkesztése 9**Mentett hely neve 9, 15****Mentett hely tárolása,**

- szerkesztése 9

Mentett útvonalak

- navigálás 17
- pontok hozzáadása 16
- szerkesztése 15
- törlése 15, 17

Metrikus mértékegységek 26**Minden elkerülés eltávolítása 17****N****Nagyítás 4, 11, 12****Navigációs beállítások 28****Navigálás leállítása 17****Navigálás mentett útvonalon 17****Nyelv 24****Nyomvonalnapló 19****P****Pont beillesztése aktuális**

- útvonalba vii, 5

Pontok eltávolítása útvonalból 16**Pontok szerkesztése/áttekintése 15****Pozíció ikon 11****pozíció megadása 13****R****Regisztrációs kód vii, 29****Rendszerregisztráció vii****S****Saját helyek 7–10**

- Kedvencek 8
- Kiindulási helyre 8
- korábbi találatok 5

Sebesség (Sebességmérő) 12**Szimbólum helyekhez 9****Színes üzemmód 27****Szoftver licenzszerződés vi****Szoftververzió 29****Szomszédos pont keresése 5****Szövegnyelv 25****T****Távirányító 30****Térkép 11**

- böngészése 4
- nagyítás 4, 11, 12
- tájolása 27
- testreszabása 26

Termékregisztráció vii**Törlés**

- Kedvencek 10
- mentett helyek 10
- minden mentett útvonal 17
- útvonalak 15

U

Útvonalak 14–18

az aktív útvonal mentése 17

kerülőút 17

leállítás 17

mentett útvonal

 szerkesztése 15

 navigálás mentett

 útvonalon 17

 pont hozzáadása vii, 5

 új létrehozása 14

Útvonal pontjainak

 átrendezése 16

V

Visszaállítás

 fedélzeti számítógép 12

 kilométernapló 19

 max. sebesség 12

A térképi adatok kivételével a legfrissebb szoftverfrissítésekért a Garmin termékek teljes élettartama alatt keresse fel a Garmin webhelyét a www.garmin.com címen.



© 2007 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

www.garmin.com