

KENWOOD

NAVIGACIJSKI SISTEM GPS

DNX7200

NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation

B64-3814-08

OPOZORILO

Pred uporabo avtomobilskega navigacijskega sistema Kenwood pozorno preberite ta priročnik in sledite njegovim navodilom. Podjetje Kenwood ni odgovorno za težave ali nesreče, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku..

Garmin® je zaščitena blagovna znamka podjetja Garmin Ltd. oziroma njegovih podružnic in je ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja podjetja Garmin. SiRF, SiRFstar in logotip SiRF so zaščitene blagovne znamke podjetja SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII in SiRF Powered sta blagovni znamki SiRF Technology.



KAZALO

Opozorilo	iv	Urejanje shranjenih krajev	9	Prometne informacije	20
Pozor	v	Brisanje shranjenega kraja	10	Ogled prometnih dogodkov	20
Licenčna pogodba za programsko opremo ..	vi	Zemljevid in druga orodja	11	Izogibanje prometnim dogodkom	21
Prva nastavitvev	vii	Ogled strani zemljevida	11	Spreminjanje prometnih nastavitvev	22
Registracija izdelka	vii	Potovalni računalnik	12	Dodajanje naročnine na prometni sprejemnik	23
Poišči in pojdi!	1	Seznam odcepov	12	Spreminjanje nastavitvev	24
Iskanje restavracije	1	Stran z informacijami o GPS-u	13	Nastavitev glasnosti	24
Sledenje načrtovani poti	2	Ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti	14	Spreminjanje splošnih nastavitvev	24
Kam?	3	Ustvarjanje nove shranjene načrtovane poti	14	Spreminjanje nastavitvev navigacije	28
Iskanje naslova	3	Urejanje shranjene načrtovane poti	15	Ogled informacij o enoti (Vizitka)	29
Iskanje kraja z uporabo zemljevida	4	Dodajanje postankov načrtovani poti	16	Dodatek	30
Razumevanje strani z informacijami	5	Shranjevanje aktivne načrtovane poti	17	Uporaba daljinskega upravljalnika	30
Iskanje nedavno najdenih krajev	5	Navigacija po shranjeni načrtovani poti	17	Posodabljanje programske opreme in podatkov o zemljevidu	30
Iskanje krajev na drugem območju	6	Ponovni izračun načrtovane poti	17	Čiščenje vseh uporabnikovih podatkov	30
Omejevanje iskanja	6	Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti ..	17	Destinacije po meri	31
Moji položaji	7	Ustavitev načrtovane poti	17	Kazalo	32
Shranjevanje najdenih krajev	7	Dodajanje obvoza načrtovani poti	17		
Shranjevanje trenutnega položaja	7	Dodajanje izogibanj	18		
Nastavitev položaja doma	8	Uporaba dnevnikov	19		
Iskanje shranjenih krajev	8	Prilagajanje dnevnika sledi	19		
		Uporaba dnevnikov kilometrine	19		



Opozorilo

V priročniku pojem **opozorilo** označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hudo poškodbo.

Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite nesrečo ali trčenje ter s tem smrt ali hude telesne poškodbe.

Pri navigiranju pozorno primerjajte informacije, ki so prikazane na enoti, z vsemi razpoložljivimi viri za navigacijo, vključno s prometnimi znaki, vidnimi opažanji in zemljevidi. Iz varnostnih razlogov vedno odpravite neskladja ali vprašanja, preden nadaljujete z navigacijo.

Vozilo upravljajte varno. Ne dovolite, da vas enota med vožnjo zmoti, in bodite ves čas pozorni na vse razmere vožnje. Kolikor je mogoče, skrajšajte čas gledanja na zaslon enote med vožnjo in po možnosti uporabljajte glasovne pozive.

Med vožnjo ne vnašajte ciljev, spreminjajte nastavitve in dostopajte do funkcij, ki zahtevajo daljšo uporabo kontrol enote. Pred izvajanjem takih operacij varno ustavite v skladu s predpisi.

Glasnost sistema nastavite na dovolj nizko raven, da lahko med vožnjo slišite zunanje zvoke. Če ne morete slišati zunanjih zvokov, se morda ne boste mogli odzvati prometnim razmeram primerno. To lahko povzroči nesrečo.

Ta navigacijski sistem lahko uporabljate, ko je ključ za vžig nastavljen na ON ali ACC. Da bi varčevali z baterijo, ga uporabljajte z vklopljenim motorjem, kadar je mogoče. Dolgotrajna uporaba navigacijskega sistema z izklopljenim motorjem lahko izprazni baterijo.

Navigacijski sistem ne bo prikazal pravega trenutnega položaja vozila ob prvi uporabi po nakupu ali če je bila baterija dlje časa odstranjena. Signali satelitov GPS bodo kmalu sprejeti in prikazan bo pravi položaj.

Bodite pozorni na okoljsko temperaturo. Uporaba navigacijskega sistema pri izredno visokih ali nizkih temperaturah lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbe sistema. Enoto lahko poškoduje tudi močno tresenje, kovinski predmeti in vdor vode.



Pozor

V priročniku pojem **pozor** označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči lažje telesne poškodbe ali materialno škodo. Uporabljen je lahko tudi brez simbola in vas opozarja, da se izognite nevarnemu ravnanju.

Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite telesne poškodbe ali materialno škodo.

Enota je zasnovana tako, da vam predlaga pot vožnje. Ne odraža cestnih zapor, razmer na cestah, zgoščenega prometa, vremenskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varnost ali čas vožnje.

Enoto uporabljajte samo kot navigacijski pripomoček. Enote ne poskušajte uporabljati v namene, ki zahtevajo natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali zemeljskega površja.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada Združenih držav, ki je edina odgovorna za njegovo točnost in vzdrževanje. Vlada lahko sistem spremeni, kar lahko vpliva na točnost in učinkovitost opreme GPS, vključno z enoto. Čeprav je enota precizna navigacijska naprava, se lahko vsako navigacijsko napravo zlorabi ali razume narobe, tako da ni več varna.

Pomembne informacije

INFORMACIJE O PODATKIH O ZEMLJEVIDU: Eden od ciljev podjetja Garmin je, da strankam zagotavlja najpopolnejše in najnatančnejše karte, ki so mu na voljo po primerni ceni. Uporabljamo kombinacijo vladnih in zasebnih podatkovnih virov, ki so navedeni v dokumentaciji izdelka ter sporočili o avtorskih pravicah, ki so prikazana stranki. Dejansko vsi podatkovni viri do neke mere vsebujejo netočne ali nepopolne podatke. V nekaterih državah zemljepisni podatki niso na voljo ali pa so nedopustno dragi.

Licenčna pogodba za programsko opremo

Z UPORABO NAPRAVE DNX7200 SPREJEMATE POGOJE IN DOLOČBE
NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO.
POZORNO PREBERITE TO POGODBO.

Garmin vam podeljuje omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena v napravo ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last podjetja Garmin.

Strinjate se, da je programska oprema last podjetja Garmin in da je zaščitená z zakoni o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so struktura, sestava in koda programske opreme dragocene poslovne skrivnosti podjetja Garmin ter da programska oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost podjetja Garmin. Strinjate se s prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike.

PRVA NASTAVITEV

Ko prvič uporabljate navigacijski sistem Kenwood, izvedite zaporedje korakov, da nastavite sistem. Naslednje korake je običajno treba izvesti samo enkrat.



- Izberite jezik
- Izberite trenutni časovni pas
- Izberite, ali naj se sistem samodejno nastavi na poletni/zimski čas
- Izberite merske enote (ameriške milje ali metrične enote)

Registracija izdelka

Ko je nastavev dokončana, sistem prikaže registracijsko kodo. Ta zaslon se prikaže samo enkrat. Po nastavitvi sistema lahko do kode dostopite v glavnem meniju, v katerem izberete

Nast. >  **Vizitka** > **Programska oprema**.

Povežite se s spletno stranjo <http://my.garmin.com> in registrirajte navigacijski sistem Kenwood. Tako se boste lahko naročili na e-poštna obvestila o najnovejših Garminovih posodobitvah programske opreme in zemljevidov.

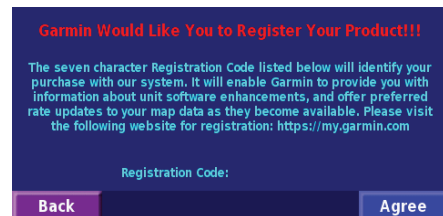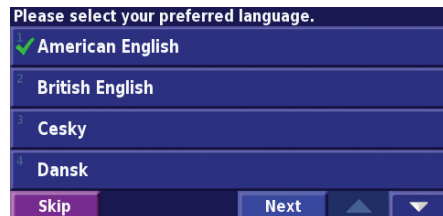


POIŠČI IN POJDI!

Sledite navodilom na naslednjih dveh straneh, da poiščete kraj in se odpeljete do njega.

Iskanje restavracije



1 Pritisnite **Kam?**

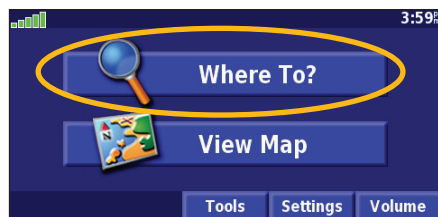

2 Pritisnite **Hrana, hoteli...**



3 Pritisnite **Hrana & pijaca.**




4 Pritisnite kategorijo hrane.



5 Pritisnite kraj.




6 Pritisnite **Pregled.**

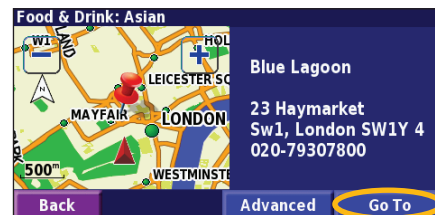


Sledenje načrtovani poti

Z uporabo zemljevida sledite načrtovani poti do cilja. Med potovanjem vas navigacijski sistem vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.

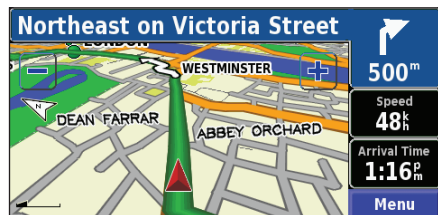

Načrtovana pot je označena z zeleno črto.

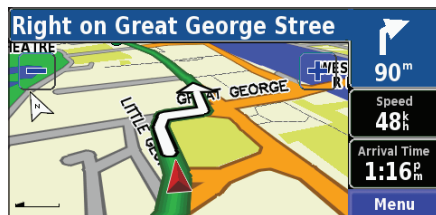

Sledite puščicam.




Karirasta zastava označuje vaš cilj.

Za dodatne informacije o uporabi zemljevida in drugih orodij si oglejte strani 12–14.

KAM?

Iskanje naslova


- 1 Na strani z menijem pritisnite **Kam? > Naslov.**

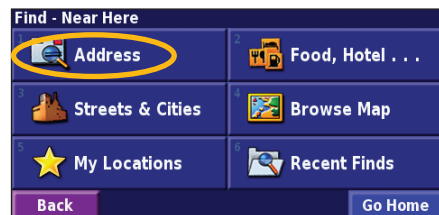


- 4 Vnesite ime ulice in pritisnite **Končano.**




- 2 Izberite državo. Izberite mesto ali vnesite pošto številko.

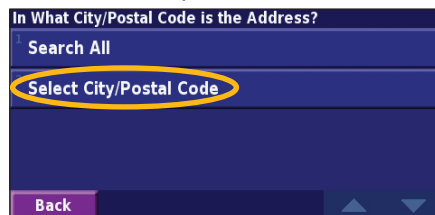


- 5 Izberite ulico. Po potrebi izberite mesto.

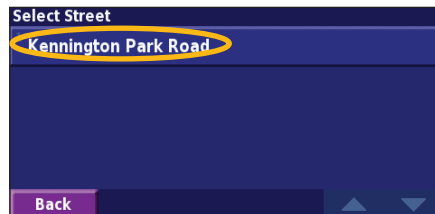

- 3 Vnesite številko naslova in pritisnite **Končano.**

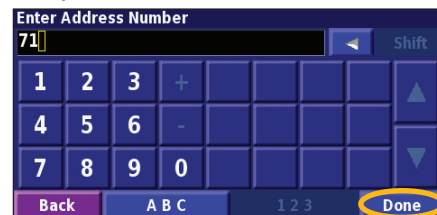

- 6 Po potrebi izberite naslov. Pritisnite **Pojdi na.**

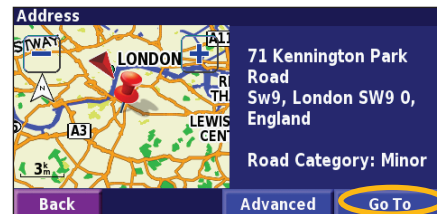


Iskanje kraja z uporabo zemljevida

Na strani z menijem pritisnite  **Poglej karto**. Pritisnete lahko tudi  **Kam?** > **Preglej karto**. Pritisnite kjerkoli na zemljevidu, da ga postavite tako, da bo lokacija na sredini.

- ① Pritisnite katerikoli predmet na zemljevidu.
Pritisnite **Pregled**.



- ② Pritisnite **Pojdi na** ali **Napredno**.

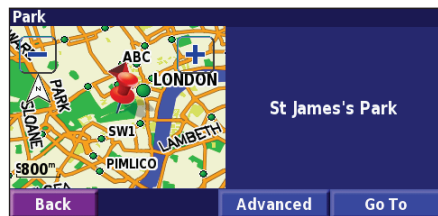


Namigi za pregledovanje zemljevida

- Uporabite ikoni  in  za povečavo in pomanjšavo.
- Pritisnite predmet na zemljevidu. Zemljevid je postavljen tako, da je ta lokacija na sredini zemljevida, na izbrani predmet pa kaže puščica.
- Pritisnite **Pregled**, da odprete stran z informacijami o lokaciji. Za dodatne informacije si oglejte naslednjo stran.
- Pritisnite **Med priljubljene**, da shranite lokacijo, izbrano s kazalcem, med priljubljene.
- Pritisnite **Nazaj** za vrnitev na prejšnji zaslon.

Razumevanje strani z informacijami

Ko najdete lokacijo, jo izberite na seznamu rezultatov iskanja, da odprete stran z informacijami o elementu.

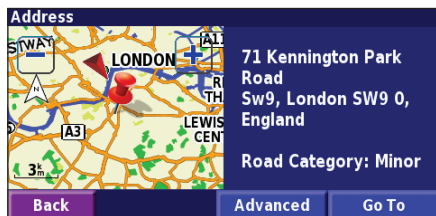

Stran z informacijami

Pritisnite **Pojdi na**, da ustvarite in sledite načrtovani poti do te lokacije.

Pritisnite **Napredno** za ogled drugih možnosti za to lokacijo:

- **Vstavi na trenutno ruto** – dodaj to točko kot naslednji postanek v načrtovani poti.
- **Uredi priljubljene** – dodaj lokacijo med priljubljene. Za dodatne informacije si oglejte [stran 7](#).
- **Najdi v blizini točke** – poiščite lokacijo blizu te točke.
- **Preglej karto** – lokacijo si oglejte na zemljevidu.

Iskanje nedavno najdenih krajev

Zadnjih 50 najdenih mest se shrani v Zadnje rezultate.

1 Pritisnite **Kam?** > **Zadnje najdene**.



2 Izberite element na seznamu rezultatov iskanja.


Select Recent Find	All Categories
St James's Park	0.7% ↗
71 Kennington Park Road	3.5% ↑
Esso	3.5% ↑
Blue Lagoon	7.0% ↘
Back	Category ▲ ▼

Pritisnite **Kategorija** za prikaz zadnjih rezultatov za določeno kategorijo, kot je **Hrana, hoteli** ...


Iskanje krajev na drugem območju

Lokacije lahko iščete na drugem območju, kot je drugo mesto ali bližina vašega cilja.

① Na seznamu rezultatov iskanja pritisnite **Blizu...**

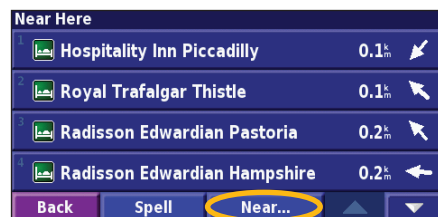


② Izberite eno od možnosti iskanja.

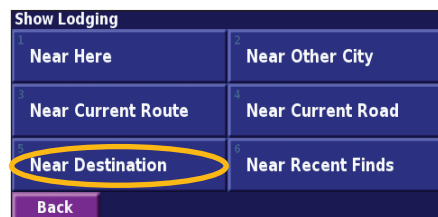

Omejevanje iskanja

Za omejitev iskanja lahko črkujete del imena lokacije, ki jo iščete.

① Na seznamu rezultatov iskanja pritisnite **Črkovanje**.

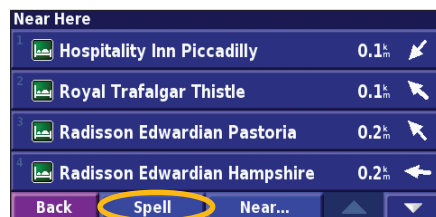

② Vnesite del imena in pritisnite **Končano**.




MOJI POLOŽAJI ★


Shranjevanje najdenih krajev

Ko najdete kraj, ki ga želite shraniti, ga izberite na seznamu rezultatov.

1 Pritisnite **Napredno**.

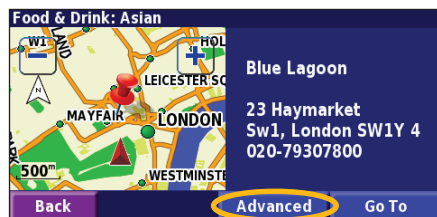


2 Pritisnite **Uredi priljubljene**.

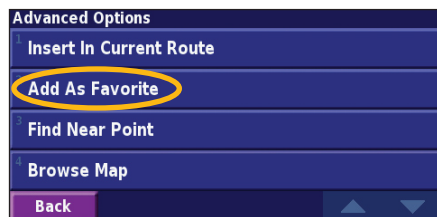

Shranjevanje trenutnega položaja

Na strani z menijem pritisnite  **Poglej karto**.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

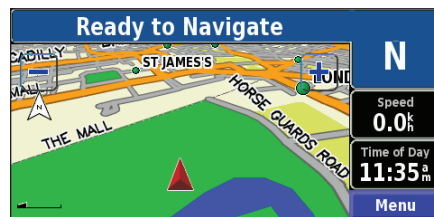

2 Pritisnite **Med priljubljene**.




Nastavitev položaja doma

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite položaj doma. Na strani z menijem pritisnite **Kam?**


① Pritisnite **Domov?**.



② Izberite možnost.

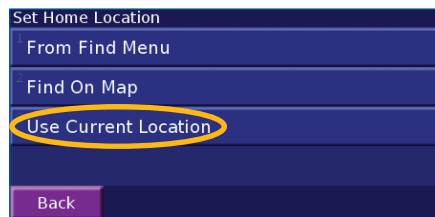

③ Pritisnite **Shrani**.

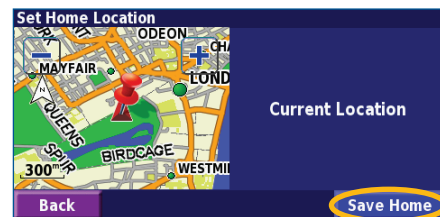


Ko nastavite položaj doma, pritisnite **Kam?** in nato **Domov?**.


Iskanje shranjenih krajev

Na strani z menijem pritisnite **Kam?**

① Pritisnite **Moje lokacije**.

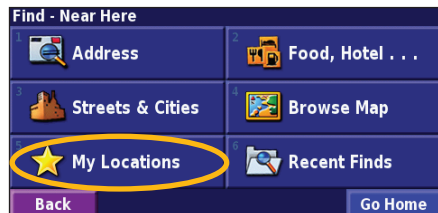

② Pritisnite **Priljubljene**.

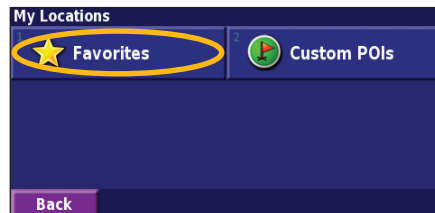


③ Pritisnite shranjeni kraj.



Urejanje shranjenih krajev

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Priljubljene**.


1 Pritisnite **Uredi/preglej priljubljene**.

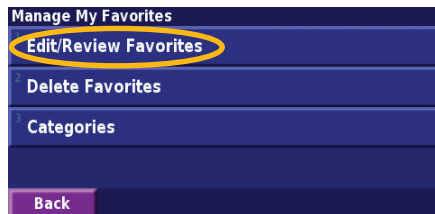


2 Pritisnite element, ki ga želite urejati.



3 Pritisnite **Uredi**.

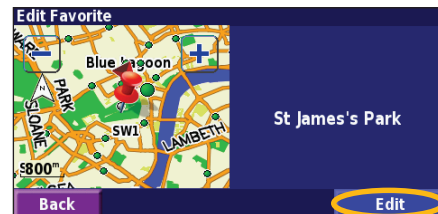

4 Pritisnite element, ki ga želite urejati.

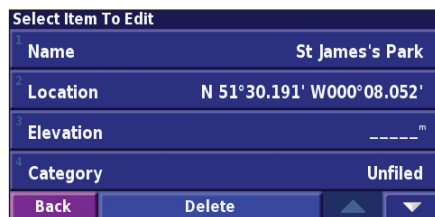

Ime – s tipkovnico na zaslonu vnesite novo ime za lokacijo.

Lokacija – uredite lokacijo kraja. Uporabite lahko zemljevid ali pa z uporabo tipkovnice vnesete nove koordinate.

Nadmorska visi – vnesite višino shranjenega kraja.


Kategorija – dodelite ta kraj kategoriji. Za ogled kategorij pritisnite .

Simbol – izberite simbol, ki naj bo za to lokacijo prikazan na zemljevidu.

Brisanje shranjenega kraja

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Priljubljene**.


① Pritisnite **Izbriši priljubljene**.

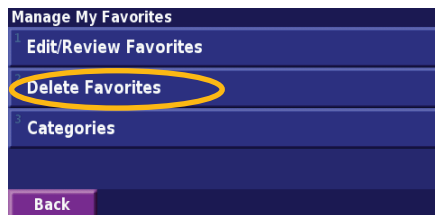

② Pritisnite **Po izbiri**.



③ Pritisnite shranjeno lokacijo.

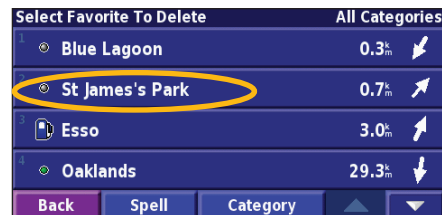

④ Pritisnite **Izbriši**.



Po izbiri – pritisnite posamezno lokacijo in izbrišite samo njo.

Po kategoriji – izberite kategorijo, da izbrišete vse lokacije, ki so ji dodeljene.

Izbriši vse – odstrani vse shranjene kraje iz priljubljenih.

ZEMLJEVID IN DRUGA ORODJA

Ogled strani zemljevida

Na strani z menijem pritisnite **Poglej karto**, da odprete zemljevid. Za ogled dodatnih informacij pritisnite območje na zemljevidu, kot je opisano spodaj. Ikona položaja ▲ prikazuje vašo trenutno lokacijo.

Med navigiranjem po načrtovani poti pritisnite zeleno besedilno vrstico, da odprete seznam odcepov. Oglejte si stran 12.

Pritisnite  za pomanjšavo.

Pritisnite zemljevid, da si ogledate in prebrskate 2-dimenzionalni zemljevid.



Ponovno prikažite zadnji odcep.

Pritisnite  za povečavo.


*Pritisnite podatkovno polje **Hitrost** ali **Voznja**, da odprete potovalni računalnik. Oglejte si stran 12.*

Stran zemljevida med navigiranjem po načrtovani poti

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost in nudi koristno statistiko o potovanju.

Za ogled potovalnega računalnika na zemljevidu izberite **Hitrost** ali **Voznja**. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Potovalni račun.**

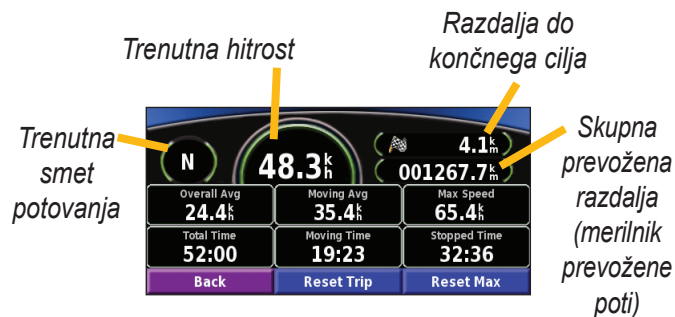


Pritisnite **Ponastavi pot** za ponastavitev vseh podatkov v potovalnem računalniku. Za ponastavitev maksimalne hitrosti pritisnite **Ponastavi max.**

Seznam odcefov

Seznam odcefov vsebuje navodila zavoja za zavojem za celotno načrtovano pot ter informacije o prihodu.

Med navigiranjem po načrtovani poti pritisnite zeleno besedilno vrstico na strani zemljevida, da odprete seznam odcefov. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Spisek zavojev**.

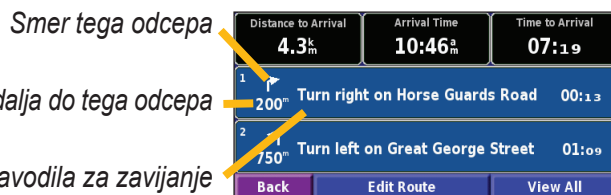


Pritisnite **Prikaži vse** za ogled vseh odcefov na načrtovani poti. Pritisnite **▼** in **▲** za pomikanje po seznamu.

Pritisnite odcep za ogled le-tega na zemljevidu (stran Naslednji odcep). Pritisnite **▼** in **▲** za pomikanje med vsemi odcepi na načrtovani poti. Pritisnite **+** in **-** za povečavo oziroma pomanjšavo odcepa na zemljevidu.

Stran z informacijami o GPS-u

Na strani z menijem pritisnite stolpce moči signalov v zgornjem levem kotu za ogled strani z informacijami o GPS-u. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja > GPS info**.

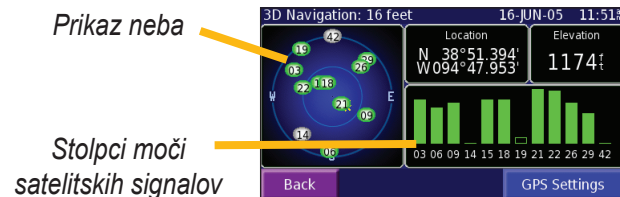

Prikaz neba prikazuje satelite, ki jih sprejemate. Stolpci moči satelitskih signalov označujejo moč posameznega satelita, ki ga sprejemate. Poln stolpec označuje, da je satelit GPS pripravljen na uporabo.

Nastavitve GPS-a

Na strani z menijem pritisnite **Nast. > Splošno > GPS**. Do nastavitvev GPS-a lahko dostopite tudi s pritiskom gumba **Nastavitve GPS** na strani z informacijami o GPS-u.

Upor. v zaprtem prostoru – pritisnite **Da**, da izklopite sprejemnik GPS.

Doloci položaj – če je omogočena uporaba v hiši, nastavite vaš položaj. Izberite vašo lokacijo na zemljevidu in pritisnite **OK**.


WAAS/EGNOS – onemogočite in omogočite WAAS/EGNOS. WAAS in EGNOS sta sistema satelitov in postaj na Zemlji za popravke signalov GPS, kar omogoča še natančnejše določanje položaja. Da bi izvedeli več o sistemih WAAS in EGNOS, obiščite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

USTVARJANJE IN UREJANJE NAČRTOVANIH POTI

Ustvarjanje nove shranjene načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Rute**.


- ① Pritisnite **Ustvari novo shranjeno ruto**.

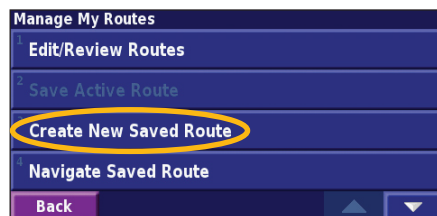


- ② Izberite možnost in pritisnite **Naslednj**. Izberite začetno točko.




- ③ Izberite možnost in pritisnite **Naslednj**. Izberite končno točko.

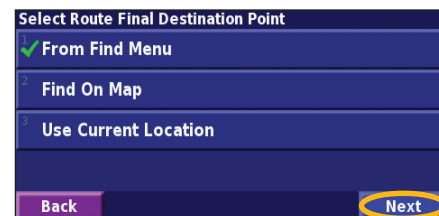


- ④ Da bi dodali postanek, pritisnite **Da** in nato **Naslednj**. Izberite točko.

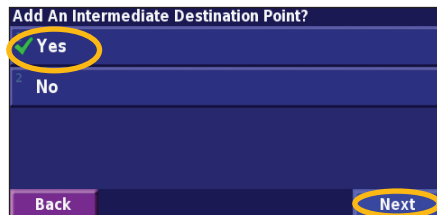

- ⑤ Izberite prioriteto in pritisnite **Naslednj**.

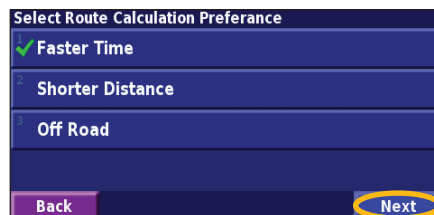


- ⑥ Pritisnite **Dokončaj**.

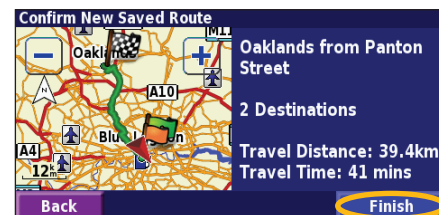


Urejanje shranjene načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Rute**.


1 Pritisnite **Uredi/preglej rute**.

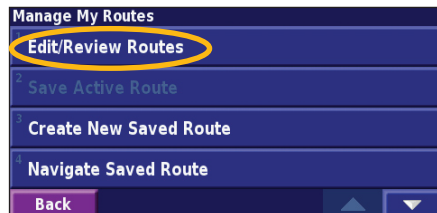


2 Pritisnite načrtovano pot, ki jo želite urejati.

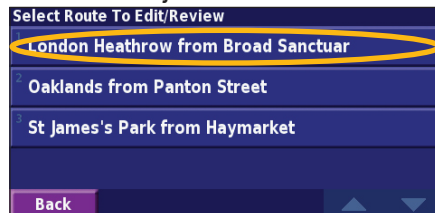

3 Pritisnite **Uredi**.

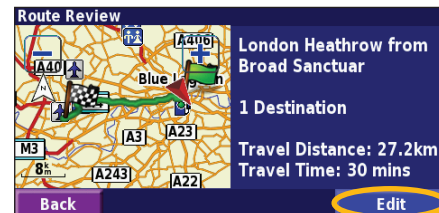

4 Pritisnite element, ki ga želite urejati.

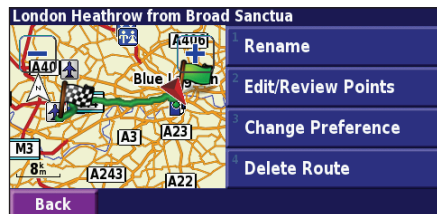

Preimenuj – s tipkovnico na zaslonu vnesite novo ime za načrtovano pot.

Uredi/preglej točke – dodajajte, razporejajte, odstranjujte, ponovno določajte vrstni red in pregledujte točke na načrtovani poti. Za dodatne informacije si oglejte naslednjo stran.


Spremeni prioriteto – spremenite prioriteto izračuna na Krajši čas, Krajšo razdaljo ali Izven ceste.

Izbriši ruto – izbrišite to načrtovano pot.


Dodajanje postankov načrtovani poti

Ko ustvarjate načrtovano pot, ji lahko dodate vmesne točke (imenovane tudi postanki), kot je opisano na strani 14. Načrtovani poti lahko točke dodate tudi med njenim urejanjem, kot je opisano spodaj. Za začetek urejanja načrtovane poti sledite korakom na prejšnji strani.


1 Pritisnite **Uredi/preglej točke**.

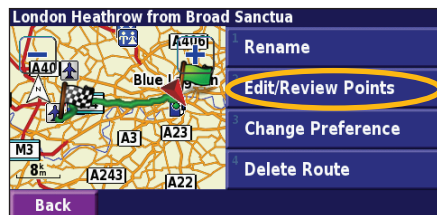


2 Pritisnite **Dodaj**.

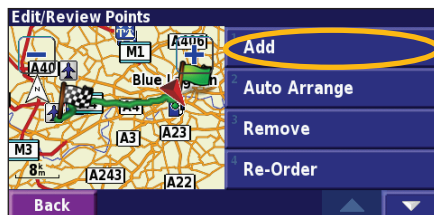


3 Pritisnite mesto, kamor želite dodati točko.

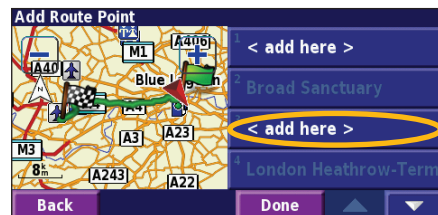

4 Pritisnite način in nato izberite točko.

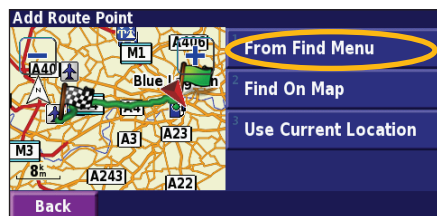

5 Po potrebi dodajte več točk. Ko končate, pritisnite **Končano**.

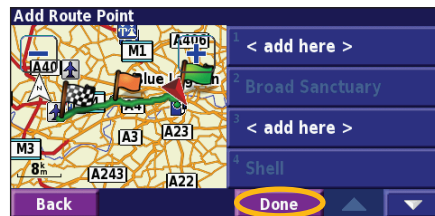

Samodejno razvrščanje – točke razporedi za najkrajšo načrtovano pot.

Odstrani – pritisnite točko, ki jo želite odstraniti, in nato **Odstrani**.

Preuredi – pritisnite točko, ki jo želite premakniti, in nato **Navzgor** ali **Navzdol**. Ko končate, pritisnite **Končano**.

Shranjevanje aktivne načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Rute** > **Shrani aktivno ruto**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Rute** > **Navigiraj po shranjeni ruti**. Pritisnite načrtovano pot, po kateri želite navigirati.

Ponovni izračun načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Načrtovane poti** > **Ponovno izračunaj načrtovano pot**.

Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Rute** >  > **Izbriši vse shranjene rute**.

Ustavitev načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Stop**. Nato pritisnite **Da**.

Dodajanje obvoza načrtovani poti

Če morate obvoziti del trenutne načrtovane poti, odprite stran z menijem in pritisnite **Obvoz**.

1 kilometer, **5 kilometrov** ali **10 kilometrov** – izberite razdaljo za obvoz. Če na primer prometni znak označuje, da je cesta zaprta naslednjih 5 kilometrov, na seznamu pritisnite **5 kilometrov**. Navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot za naslednjih 5 kilometrov.

Obvoz cest na načrtovani poti – izberite ceste na načrtovani poti, ki se jim želite izogniti. Na primer, če je zaprt odcep na avtocesti, izberite odcep na seznamu cest. Navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot tako, da se izogne odcepu.

Obvoz prometnega dogodka na načrtovani poti – če uporabljate prometni sprejemnik FM, lahko obvozite prometne dogodke.

Odstrani vse obvoze – pritisnite, če želite odstraniti vse obvoze, ki ste jih vnesli za načrtovano pot.


Dodajanje izogibanj

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Navigacija** > ▼ > **Nastavitev izogibanja**. Izberite vrsto cest, ki se jim želite izogniti. Pritisnite ▼ za ogled več vrst cest, ki se jim lahko izognete.


Ustvarjanje izogibanj po meri

Vnesete lahko določena območja in ceste, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti. V meniju Nastavitev izogibanja dvakrat pritisnite ▼ in nato pritisnite **Uporabniška izogibanja**.

- ① Pritisnite **Dodaj novo področje izogibanja** ali **Dodaj novo cesto za izogibanje**.

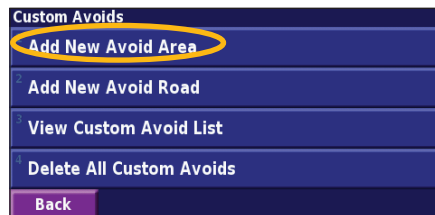


- ③ Pritisnite drugi kot in **Naslednj**.

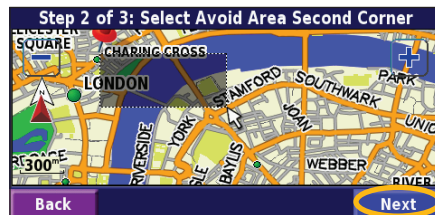

- ② Pritisnite prvi kot in **Naslednj**.



- ④ Pritisnite **Končaj**.

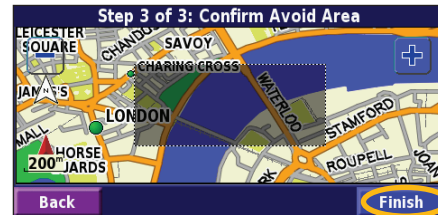

UPORABA DNEVNIKOV

Prilagajanje dnevnika sledi

Med potovanjem navigacijski sistem ustvarja pikčasto sled (dnevnik sledi) vašega gibanja. Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Dnevnik sledi**.


Shranjevanje – izklopite ali vklopite beleženje dnevnika sledi.

Procent zaplnjenosti – prikaže trenutno zmogljivost dnevnika sledi v odstotkih. Za čiščenje dnevnika sledi pritisnite **Odstotek napolnjenosti > Da > OK**.

Prikazane karte – prikaže dnevnik trenutne sledi na zemljevidu. Izberite nastavev povečave prikaza dnevnika sledi. Pritisnite **OK**. Dnevnik sledi se prikaže na zemljevidu v obliki tanke pikčaste črte.

Uporaba dnevnikov kilometrine

Shranite lahko štiri različne dnevnike kilometrine potovanj. Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Kilometri**. Pritisnite dnevnik, ki ga želite urejati.

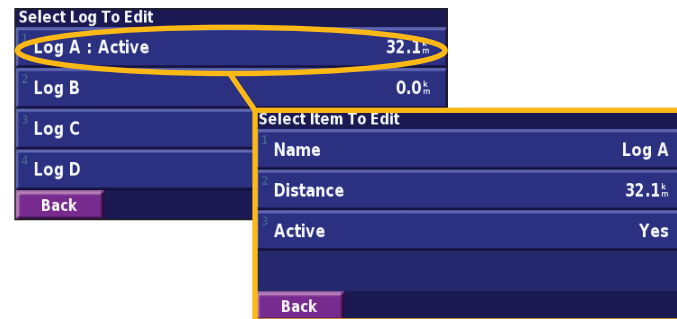

Ime – vnesite novo ime.

Razdalja – ponastavite dnevnik kilometrine.

Aktiven – za aktiviranje ali deaktiviranje dnevnika.

PROMETNE INFORMACIJE

Z uporabo dodatnega prometnega sprejemnika FM lahko navigacijski sistem sprejema in uporablja prometne informacije. Ko prejmete prometno sporočilo, lahko na zemljevidu vidite dogodek in spremenite načrtovano pot, da se mu izognete.

Za dodatne informacije o prometnem sprejemniku FM si ogledjte spletno stran podjetja Garmin (www.garmin.com). Za sodelujoče ponudnike naročnine na prometni sprejemnik FM in pokrita mesta si ogledjte <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Poskrbite, da je prometni sprejemnik FM povezan z napravo DNX7200.

Ogled prometnih dogodkov

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Info. o prometu**.

Izberite element na seznamu Prometni dogodki, da si ogledate podrobnosti. Pritisnite **Blizu...** za ogled prometa na drugi lokaciji.

Prometni simbol

Near Here	FM Traffic
1.5m A23	1.5m SE
3.7m A501	3.7m NE
3.7m A501	3.7m NE
6.0m A1	6.0m N


Vir prometnih informacij in moč signalov

Seznam prometnih dogodkov


Izogibanje prometnim dogodkom

Na strani zemljevida se v primeru prometnega dogodka srednje ali visoke stopnje na trenutni načrtovani poti ali na cesti, po kateri se peljete, prikaže . Če sledite načrtovani poti, pritisnite , da se izognete gneči.


① Na zemljevidu pritisnite .

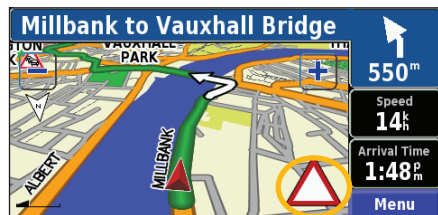

② Pritisnite element, ki se mu želite izogniti.

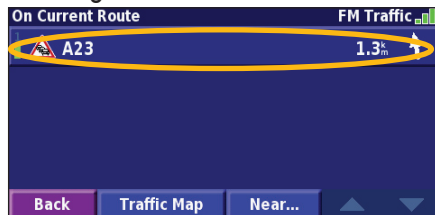

③ Pritisnite **Obvoz okoli**.

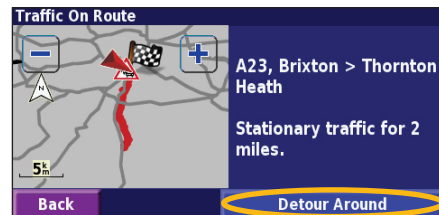

Barvna koda za stopnjo

Stolpci levo od prometnih simbolov označujejo stopnjo izrednega dogodka v prometu:

-  = nizka stopnja (zelena); promet je še vedno tekoč.
-  = srednja stopnja (rumena); promet je zmerno zgoščen.
-  = visoka stopnja (rdeča); promet je močno zgoščen ali ustavljen.

Prometni simboli

Mednarodni simboli	Pomen	Severnoameriški simboli
	Razmere na cesti	
	Delo na cesti	
	Kolona ustavljenih vozil	
	Nesreča	
	Nevarnost	
	Informacija	

Spreminjanje prometnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Promet.**

Naročnine – ogledajte si naročnine na prometni sprejemnik.

Pritisnite naročnino, da si ogledate datum prenehanja veljavnosti. Za dodajanje naročnine pritisnite **Dodaj naročnino.**

Za informacije o dodajanju naročnine na prometni sprejemnik FM si ogledajte naslednjo stran.

Simboli na karti – spremenite simbole za označevanje vrste prometnega dogodka. Pritisnite **Stil** za izbiro simbolov; ti so **Ameriški** in **Mednarodne**. Pritisnite posamezni simbol, da nastavite merilo povečave za prikaz le-tega na zemljevidu.

Gostota prometa na karti – izberite lestvico, po kateri so stopnje prikazane na zemljevidu.


Zvočno opozorila – vklopite ali izklopite zvočno obvestilo v primeru prometnega dogodka na cesti, po kateri potujete, ali na načrtovani poti, po kateri navigirate.

Izogibanje prometu – izberite **Da**, da se pri ustvarjanju načrtovane poti izognete prometnim dogodkom.


Dodajanje naročnine na prometni sprejemnik

Prometni sprejemnik FM ste morda dobili z naročnino nanj ali pa se nahajate na območju brezplačne storitve. Z dodajanjem naročnin lahko razširite območje storitve. Pritisnite **Nast.** > **Vizitka** > **Prometni sprejemnik FM** in si zabeležite ID prometnega sprejemnika FM. Pojdite na <http://www.garmin.com/fmtraffic>, da kupite naročnino na prometni sprejemnik FM in da zanj pridobite 25-mestno kodo naročnine.


① Pritisnite **Nast..**

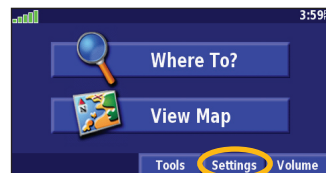

② Pritisnite **Promet.**

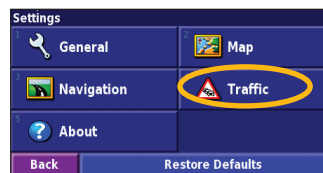


③ Pritisnite **Naročnine.**

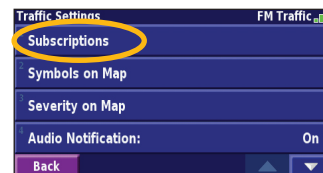

④ Pritisnite **Dodaj naročnino.**




⑤ Pritisnite **Naslednj.**

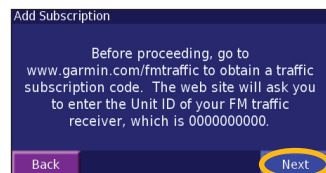

⑥ Vnesite kodo in pritisnite **Naslednj.**




⑦ Pritisnite **OK.**

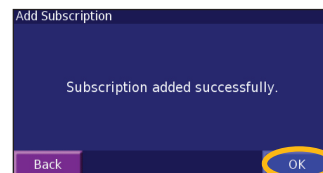

SPREMINJANJE NASTAVITEV

Nastavitev glasnosti

Na strani z menijem pritisnite **Glasnost**. Za nastavitev glasnosti pritisnite **+** in **-**. Za utišanje zvoka pritisnite **Nemo**.

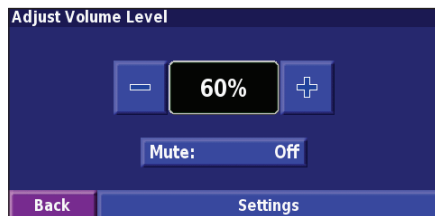

Pritisnite **Nast.**, da odprete stran z nastavitvami za zvok. Za dodatne informacije si oglejte stran 25.

Spreminjanje splošnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** >  **Splošno**.



GPS

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** > **GPS**. Oglejte si stran 14.

Spreminjanje jezika

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** > **Jezik**.

Jezik govora – spremenite jezik za vse glasovne pozive in sporočila. Pritisnite govor, ki ga želite uporabljati, in nato **OK**. Za brisanje govora pritisnite **Izbriši** ali **OK**.

Na voljo sta dve vrsti jezikov govora: pretvorba besedila v govor in predhodno posneti.

Jeziki, označeni z imenom osebe in (TTS), predstavljajo besedilo, pretvorjeno v govor (TTS) (text-to-speech): na primer, ameriška angleščina–Jill (TTS) je glas besedila, pretvorjenega v govor. Glasovi besedila, pretvorjenega v govor, “berejo” in “govorijo” iste besede, kot so prikazane na zaslonu. Glasovi imajo obsežen besednjak in ko se približujete odcepu, izgovorijo ime ulice.

Jeziki brez imena osebe so predhodno posneti glasovi, ki imajo omejen besednjak in ne izgovarjajo imen lokacij in ulic.



OPOMBA: Če spremenite jezik govora, morate za uveljavitev spremembe ponovno zagnati napravo.

Jezik teksta – spremenite besedilo na zaslonu v izbrani jezik. Če spremenite jezik obvestil, ne spremenite jezika podatkov o zemljevidu ali podatkov, ki jih je vnesel uporabnik.

Hitrost govora – izberite hitrost izgovorjave pozivov.

Prilagajanje nastavitev za zvok

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** > **Zvok**.

Opozorilni ton – vklopite ali izklopite opozorilni ton pred glasovnimi pozivi.

Ton ob dotiku zaslona – vklopite ali izklopite ton, ki ga zaslišite ob dotiku zaslona.

Ton pritiska na tipko – vklopite ali izklopite ton, ki ga zaslišite ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku.

Glasnost – izberite, koliko naj se zviša glasnost, ko se poveča vaša hitrost. Nizko rahlo zviša glasnost; Visoko najbolj zviša glasnost.

Prilagajanje opozoril o bližini

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** > **Opozorilne razdalje**, da prilagodite obvestila za naložene destinacije po meri. Oglejte si [stran 31](#).

Spreminjanje časovnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** >  > **Čas**.

Časovni pas – izberite časovni pas.

Format časa – izberite 12- ali 24-urni zapis časa.

Poletni čas – izberite Samodejno, Da ali Ne. Nastavitvev Samodejno samodejno nastavi poletni čas glede na časovni pas.

Izbiranje enot


Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** >  > **Enote**. Spremenite merske enote na možnost Ameriška milja, Metrično ali Po meri.

Izklop in vklop varnega načina

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** > **Splošno** >  > **Varni način**. Vključite ali izključite varni način, ki onemogoča vse funkcije enote, ki zahtevajo posebno pozornost uporabnika in bi le-tega lahko zmotile med vožnjo. Ko je varni način vklopljen, deluje, ko parkirna zavora ni aktivirana.

Spreminjanje nastavitev za zemljevid

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** >  **Karta**.

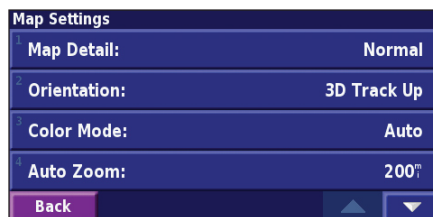

Podrobnosti na karti – prilagodite količino podrobnosti na zemljevidu. Prikaz več podrobnosti povzroči počasnejše ponovno risanje zemljevida.

Orientacija – spremenite perspektivo zemljevida.

- **2D–sever zgoraj** 2 dimenzijah (2D) s severom zgoraj.
- **2D–gib. navzgor** – prikažite zemljevid v 2 dimenzijah (2D) z vašo smerjo potovanja na vrhu zaslona.
- **3D–gib. navzgor** – prikažite zemljevid v 3 dimenzijah (3D), z vašo smerjo potovanja na vrhu zaslona. To je privzeti prikaz zemljevida.

Barvni način – izberite Dan za svetlo ozadje. Izberite Noč za črno ozadje. Izberite Samodejno za samodejen preklap med njima.


Samodejni zoom – onemogočite ali omogočite samodejno povečavo na zemljevidu za optimalno gledanje. Določite lahko tudi največjo razdaljo samodejne povečave, in sicer od 30 metrov do 500 kilometrov.

Barva rute – izberite barvo črte načrtovane poti.

Zatemnitev cest – zatemnite ceste, ki niso na načrtovani poti. To nastavitve lahko nastavite na Nikoli ali Med usmerjanjem.

Polja s podatki – prilagodite širino in vsebino podatkovnih polj, prikazanih na strani zemljevida. Privzeta nastavitve je Normalno.

1. Na strani z menijem pritisnite **Nast.** >  **Karta** >  > **Polja s podatki**.
2. Izberite **Široko** ali **Ozek**. Nato pritisnite **Naslednj**.

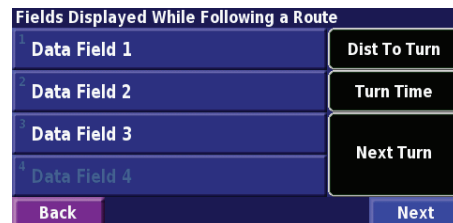

3. Pritisnite navigacijsko podatkovno polje, ki ga želite prilagoditi.
4. Izberite vrsto podatkovnega polja.
5. Izberite obliko prikaza podatkovnega polja.
6. Pritisnite **OK**. Ponovite za vsako navigacijsko podatkovno polje.
7. Pritisnite **Naslednj** za prilagoditev nenavigacijskih podatkovnih polj.
8. Pritisnite **Končaj** za vrnitev v meni nastavitve za zemljevid.

Velikost teksta – prilagodite velikost prikaza besedila na zemljevidu.

Podrobnost povečave – nastavite, kateri elementi zemljevida se prikažejo s katerimi stopnjami povečave. Za vsak element zemljevida lahko izberete Izklopljeno, Samodejno ali največjo razdaljo povečave, in sicer od 30 metrov do 1200 kilometrov.



OPOMBA: *Več ko je podatkov, dlje se zemljevid osvežuje.*

Podrobne karte – omogočite ali onemogočite predhodno naložene podrobne zemljevide.

Osnovni zemljevid (Base Map) – izberite ustrezeni osnovni zemljevid (Ameriki, Atlantik ali Tihi ocean) za lokacijo, kjer se nahajate.

Spreminjanje nastavitev navigacije

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** >  **Navigacija.**

Vozilo – navedite vrsto vozila.

Prioriteta – izberite prioriteto pri izračunu načrtovane poti.

Vprašaj za prioriteto – določite, ali naj vas enota vpraša po prioriteto za vsak izračun načrtovane poti.

Navigation Settings	
1 Vehicle:	Car/Motorcycle
2 Preference:	Faster Time
3 Ask Preference:	No
4 Next Turn Pop-up:	Auto
Back  	

Naslednji zavoj – izberite, kdaj naj se prikaže pojavno okno Naslednji odcep.

Metoda preračuna – nastavite, kako naj se enota odzove, ko ni na načrtovani poti. Tu lahko utišate sporočilo “ni na poti, ponovni izračun”.

Socasno iskanje boljše rute – omogočite ali onemogočite funkcijo Neprekinjena samodejna navigacija. Ta funkcija dovoli enoti, da neprekinjeno išče boljšo načrtovano pot do cilja. Neprekinjena samodejna navigacija je lahko koristna v primeru prometne nesreče ali časovno omejenih odcepov na trenutni načrtovani poti. Ko je na voljo boljša načrtovana pot, kot je ta, ki jo trenutno uporabljate, se na zemljevidu prikaže . Pritisnite  za izbiro boljše načrtovane poti.

Nastavitev izogibanj – oglejte si [stran 19](#).

Prilaganje prometnih nastavitev

Oglejte si [stran 23](#).

Ogled informacij o enoti (Vizitka)

Na strani z menijem pritisnite **Nast.** >  **Vizitka**.

Programska oprema – navedeni so različica programske opreme enote, različica zvočne opreme, ID enote in registracijska koda.

Podrobne karte – oglejte si informacije o predhodno naloženih podrobnih zemljevidih.

FM sprejemnik za informacije o prometu – če imate prometni sprejemnik FM, si lahko ogledate ID enote prometnega sprejemnika FM.

Različica programske opreme GPS – prikazana je različica SiRF, ki je uporabljena v GPS-u.

Ponastavljanje nastavitev

Za ponastavitev enote na izvirne nastavitve odprite stran z menijem in pritisnite **Nast.** > **Ponastavi privzete** > **Da**.

DODATEK

Uporaba daljinskega upravljalnika

Za navigacijski sistem lahko uporabljate standardni daljinski upravljalnik Kenwood.

Posodabljanje programske opreme in podatkov o zemljevidu

Za posodobitev programske opreme enote potrebujete kartico SD, bralnik kartic SD in internetno povezavo.

Za posodobitev navigacijske programske opreme:

1. Pojdite na www.garmin.com/Kenwood. Izberite **Updates and Downloads (Posodobitve in prenosi)**.
2. Kliknite **Download (Prenesi)** poleg programske opreme enote.
3. Sledite navodilom na spletni strani, da namestite posodobljeno programsko opremo.

Lahko tudi kupite posodobitve podatkov o zemljevidu. Na www.garmin.com/Kenwood preverite, ali je na voljo posodobitev za programsko opremo vašega zemljevida.

Čiščenje vseh uporabnikovih podatkov

Naenkrat lahko počistite vse uporabnikove podatke, vključno s priljubljenimi kraji, načrtovanimi potmi, destinacijami po meri, sledmi, dnevniki kilometrine in položajem doma.



POZOR: Izbranih uporabnikovih podatkov ni mogoče obnoviti.

1. Pritisnite **Orodja > Moji podatki > Izbrisi vse**.
2. Pritisnite **Da**. Navigacijski sistem se ponovno zažene.

Destinacije po meri

Ročno lahko naložite podatkovne zbirke destinacij po meri, ki jih ponujajo številna podjetja na internetu. Nekatere podatkovne zbirke destinacij po meri vsebujejo opozorilne informacije o točkah, kot so varnostne kamere in območja šol. Enota vas lahko obvesti, ko se približujete eni od teh točk.


Ko prenesete podatkovno zbirko destinacij po meri, z uporabo programa Garmin POI Loader namestite destinacije na kartico SD. Nato lahko s kartico SD destinacije naložite v DNX7200. POI Loader je na voljo na www.garmin.com/products/poiloader. Za dodatne informacije si oglejte datoteko s pomočjo programa POI Loader. Datoteko s pomočjo odprite s pritiskom F1.



POZOR: *Garmin ni odgovoren za posledice uporabe podatkovne zbirke destinacij po meri ter točnost varnostne kamere in drugih podatkovnih zbirk destinacij po meri.*

Prilagajanje opozoril o bližini

Za vklop ali izklop opozoril o bližini za destinacije po meri odprite stran z menijem in pritisnite **Nast.** > **Splošno** > **Opozorilne razdalje**.

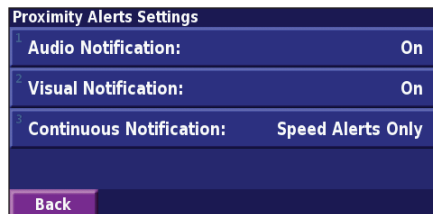

Zvočna opozorila – izklopite ali vklopite opozorila, ki jih zaslišite, ko se približate destinaciji po meri.

Vidno opozorila – izklopite ali vklopite pojavna opozorila, ki se prikažejo, ko se približate destinaciji po meri.

Socasno opozarjanje – izberite, o katerih destinacijah boste neprekinjeno obveščani.

KAZALO

Symbols

2-dimenzionalno 27

3-dimenzionalno 27

B

Barva rute 27

Barvni način 27

Boljša načrtovana pot 29

Brisanje

Moje priljubljene 10

načrtovane poti 15

shranjene lokacije 10

vse shranjene načrtovane poti 17

C

Čas 26

Črkovanje 6

D

Daljinski upravljavnik 30

Destinacije po meri 31

Dnevnik kilometrine 19

Dnevnik sledi 19

Dodajanje naročnine za prometni sprejemnik 23

Dodaj kot priljubljeno 5

Domov 8

E

EGNOS 13

Elementi izogibanja 29

F

FM sprejemnik za informacije o prometu 29

G

Glasnost 24

Govor ob spremembi načrtovane poti 28

Gumb za blizu 6

H

Hitrost (merilnik hitrosti) 12

I

ID enote

programska oprema 29

Prometni sprejemnik FM 29

Ikona položaja 11

Ime shranjenega kraja 9, 15

Iskanje krajev 3–6

črkovanje imena 3

element na zemljevidu 4

naslov 3

restavracija 1

shranjeni kraji 8

zadnji rezultati 5

Izbrisi vse 30

Izogibanja 18

Izogibanja po meri 18

Izogibanje prometnim dogodkom 21

Izvirne nastavitve 29

J

Jezik 24

Jezik govora 25

Jezik obvestil 25

K

Kam? 3–6

Kategorija za shranjene lokacije 9

Koordinate, vnašanje 9

Kraji

iskanje 3–6

shranjevanje 7

urejanje 9

L

Licenčna pogodba vi

Licenčna pogodba za programsko opremo vi

Lokacija shranjenega kraja, urejanje 9

M

Merilnik prevožene poti 12

Metrične enote 26

Moji položaji 7–10

Moje priljubljene 8

Pojdi domov 8

Zadnji rezultati 5

N

- Načrtovane poti 14–18
 - dodajanje točke vii, 5
 - navigacija po shranjeni načrtovani poti 17
 - obvoz 17
 - shrani aktivno načrtovano pot 17
 - urejanje shranjene načrtovane poti 15
 - ustavi 17
 - ustvarjanje nove 14
- Nadmorska visi 9
- Nastavi položaj 13
- Nastavitve navigacije 28
- Navigacija po shranjeni načrtovani poti 17
- Nedavno najdeni kraji 5
- Neprekinjena samodejna navigacija 29

O

- Obvoz, dodajanje 17
- Odstrani vse obvoze 17
- odstranjevanje točk z načrtovane poti 16
- Ogled zemljevida 11

- Omejevanje iskanja 6
- Opozorilne razdalje 31
- Opozorilo o bližini 31

P

- Poišči blizu točke 5
- Polja s podatki 27
- Položaj doma 8
- Ponastavi
 - dnevnik kilometrine 19
 - maks. hitrost 12
 - potovalni računalnik 12
- Ponastavljanje nastavitvev 29
- Ponovni izračun načrtovane poti 17
- Potovalni računalnik 12
- Povečava 4, 11, 12
- Pregledovanje zemljevida 4
- Preimenuj
 - načrtovana pot 15
 - shranjena lokacija 9
- Preuredi 16
- Prioritete pri usmerjanju 28
- Privzete nastavitve 29

Promet

- dogodki 20
- izogibanje 21
- Prometne informacije 20–23

R

- Različica programske opreme 29
- Različica zvočne opreme 29
- Razširitev iskanja 6
- Registracija izdelka vii
- Registracijska koda vii, 29
- Registriranje sistema vii

S

- Samodejni zoom 27
- Samodejno razvrščanje, načrtovana pot 16
- Sever zgoraj 27
- Seznam odcepov 12
- Shranjene načrtovane poti
 - brisanje 15, 17
 - dodajanje točk 16
 - navigacija 17
 - urejanje 15

Shranjeni kraji

- brisanje 10
- iskanje 8
- urejanje 9
- Shranjevanje aktivne načrtovane poti 17
- Shranjevanje najdenih krajev 7
- Simboli za lokacije 9
- Sledenje načrtovani poti 2
- Sled zgoraj 27
- Splošne nastavitve 24
- Spreminjanje nastavitvev 24–29
 - glasnost 24
 - nastavitve navigacije 28
 - nastavitve za zemljevid 26
 - splošne nastavitve 24
- Stop 17
- Stran z informacijami o GPS-u 13

U

- Uporaba v hiši 13
- Uredi/Preglej točke 15
- Urejanje shranjenih krajev 9
- Usmerjanje med vožnjo 12
- Ustavitev navigacije 17

V

Varni način 26

Vmesne točke 16

Vmesne točke na načrtovani poti 16

Vrsta vozila 28

Vstavljanje točke v trenutno
načrtovano pot vii, 5

Z

Zatemnitev cest 27

Zemljevid 11

povečava 4, 11, 12

pregledovanje 4

prilagajanje 26

