

KENWOOD






BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE

DDX7029

INSTALLATIONSHANDBOK

Kenwood Corporation

Tillbehör



Installationsförfarande

1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset och koppla loss \ominus polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablar rätt mellan apparaterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
7. Montera apparaten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets \ominus pol.
9. Tryck på nollställningstangenten.


⚠ VARNING


- Om du ansluter tändningskabeln (röd) och batterikabeln (gul) till bilens chassi (jord), kan det ge upphov till en kortslutning som i sin tur kan ge upphov till en eldsvåda. Anslut alltid dessa kablar till strömkällan och låt dem passera genom säkringsdosan.
- Ta inte bort säkringen från tändningskabeln (röd) och batterikabeln (gul). Strömkällan måste kopplas till kablarna via säkringen.



- Om strömmen inte slås på (eller om strömmen slås på, men sen slås av med det samma) kan det bero på en kortslutning av högtalarkablarna eller att en högtalarkabel har direkt kontakt med bilens chassi och skyddsfunktionen mot kortslutning av högtalarkablarna då har löst ut. Kontrollera i så fall högtalarkablarna.
- Om bilens tändlås inte har en ACC-position, anslut tändningskablarna till en strömkälla som kan sättas på och stängas av med tändningsnyckeln. Om du ansluter tändningskabeln till strömkällan med en konstant spänningsförsörjning, exempelvis med batterikablar, kan batteriet dö.
- Om konsolen har en lucka, se till att installera enheten så att fronten inte träffar luckan när den öppnas eller stängs.
- Om säkringen går, kontrollera först att kablarna inte vidrör varandra så att det blir kortslutning, byt därefter ut den gamla med en ny med samma märkning.
- Isolera kablar som inte har anslutits med vinyltejp eller annat liknande material. För att förhindra kortslutning, ta inte bort skydden på ändarna av okopplade kablar eller poler.
- Anslut högtalarkablarna korrekt till de poler som de svarar mot. Enheten kan vara trasig eller inte fungera om du delar \ominus -kablarna eller jordar dem till någon metall del i bilen.
- När bara två högtalare ansluts till systemet, anslut kontakterna antingen till de båda främre utgångspolerna eller till bägge de bakre polerna (blanda inte ihop fram och bak). Om du exempelvis ansluter \oplus -kontakten till de vänstra högtalaren till en främre utgångspol. Anslut inte \ominus -kontakten till en bakre utgångspol.
- När enheten är monterad, kontrollera att bromslamporna, färdriktningsvisarna, vindrutetorkarna, etc. på bilen fungerar som de ska.
- Apparaten ska monteras inom en vinkel på 30°F.
- Denna enhet har en kylfläkt (sida 5) för att minska den invändiga temperaturen. Montera inte enheten på en plats där enhetens kylfläkt blockeras. Om dessa öppningar blockeras kommer kylningen av de inre delarna att förhindras vilket leder till funktionsstörning.

Anslutning

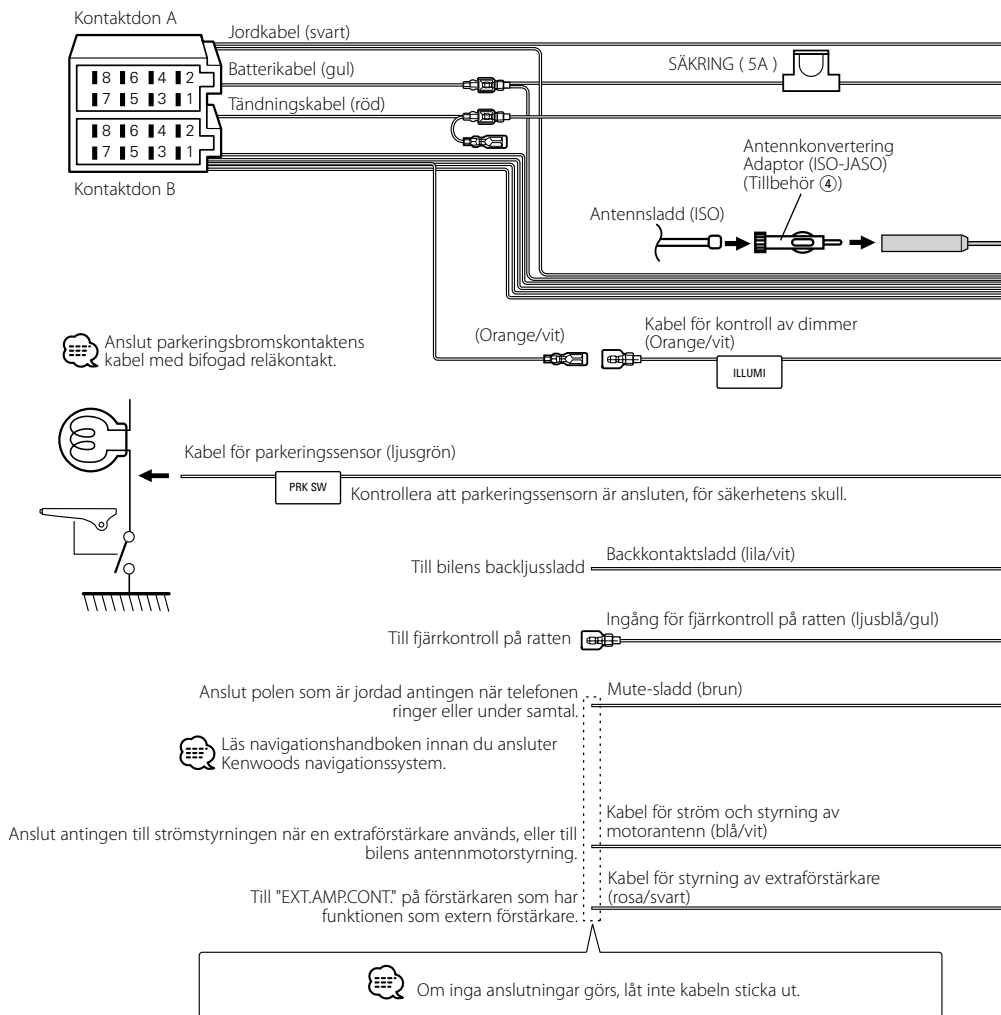

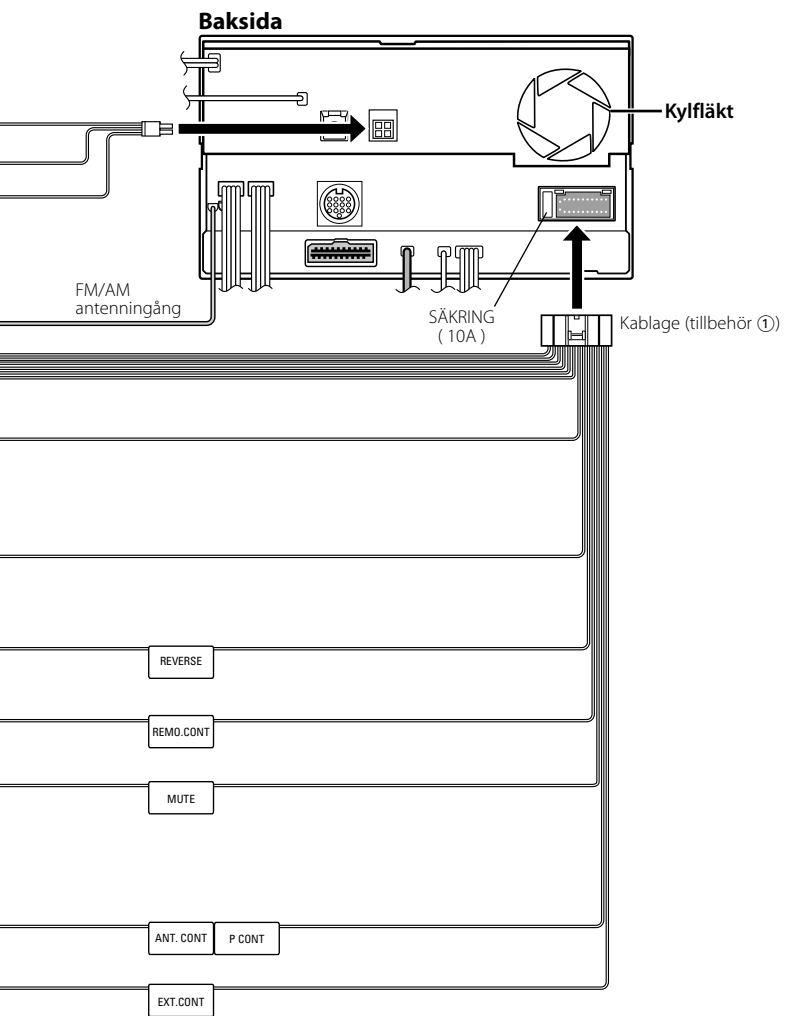

Anslutning av kablarna till anslutningarna

Stiftuppsättning

Stiftnummer i ISO-kontakter	Kabelfärg	Funktion
Strömkontakt		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/vit	Ström på/av
A-6	Orange/vit	Ljusedämpning
A-7	Röd	Tändning (ACC)
A-8	Svart	Jord
Högtalarkontakt		
B-1	Lila	Höger bak (+)
B-2	Lila/Svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/svart	Vänster bak (-)

⚠ VARNING


Anslutning av ISO-kontakten

ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig mellan olika fordon. Se till att anslutningarna görs rätt för att inte riskera skada apparaten.


Rätt stiftuppsättning för kabelflätans ISO-kontakt visas i **1** nedan. Gör anslutningen som visas om ISO-kontaktens stiftuppsättning är enligt **2** eller **3**.

Återanslut kabeln som förklaras i exempel **2** nedan om apparaten monteras i **Volkswagen**-fordon.


1 (Grunduppsättning) A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen, och A-4 stiftet (gul) ansluts till konstant strömförsörjning.



2 A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt ansluts till konstant strömförsörjning, och A-4 stiftet (gul) ansluts till tändningen.




3 A-4 stiftet (gul) i bilens ISO-kontakt ansluts inte till någonting, medan A-7 stiftet (röd) ansluts till konstant strömförsörjning (eller både A-7 (röd) och A-4 (gul) stiften ansluts till konstant strömförsörjning).




• Strömmen till enheten kan inte styras med tändlåset vid anslutning enligt **3** ovan. Se i detta fall till att strömmen till enhetens stängs av när tändningen slås från.

För att koppla strömstyrningen i enheten direkt till bilens tändlås ska den röda strömförsörjningskabeln (ACC...röd) anslutas till en strömpunkt som slås till/från via bilens tändlås.


Systeminkoppling

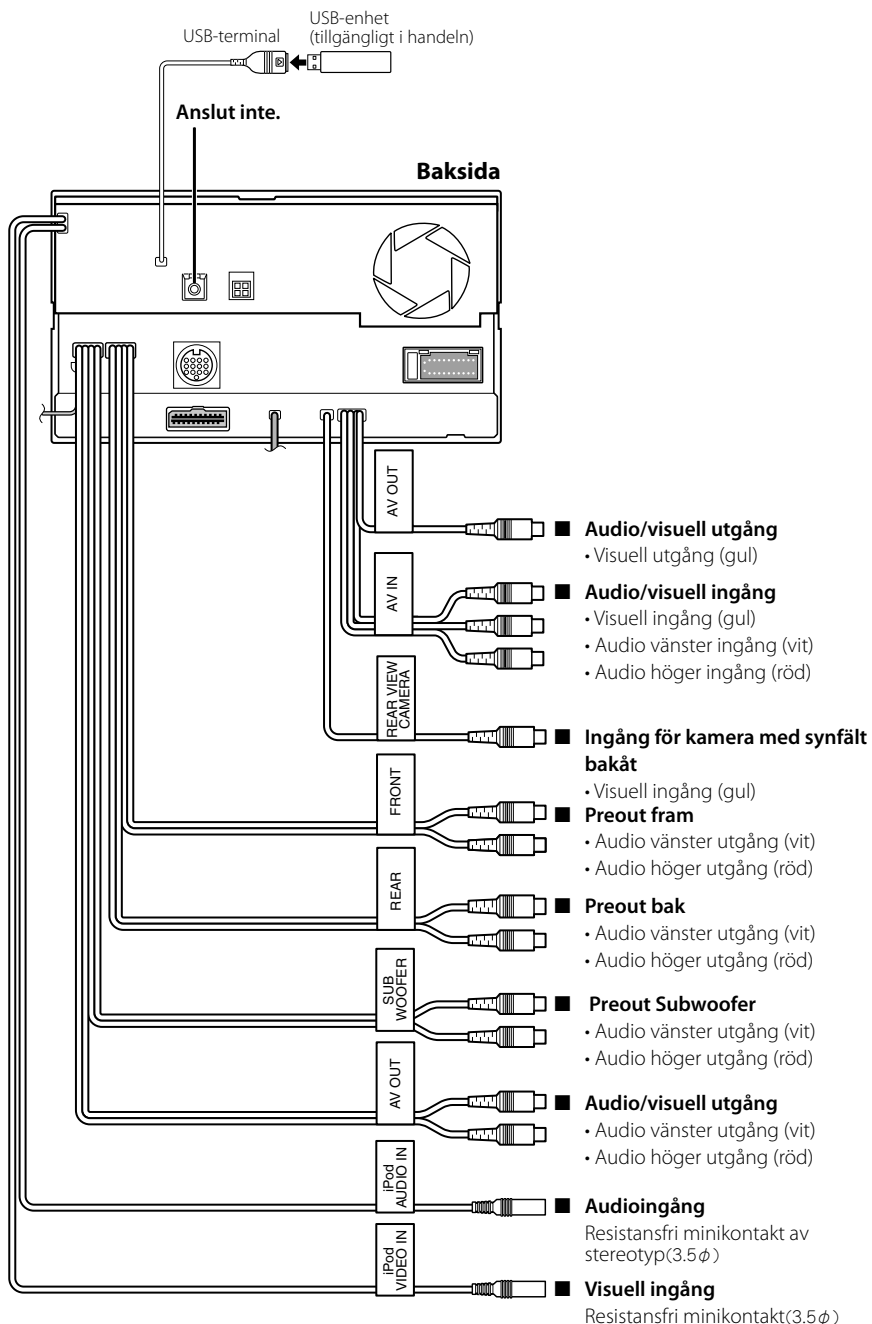

Tillbehörsanslutning

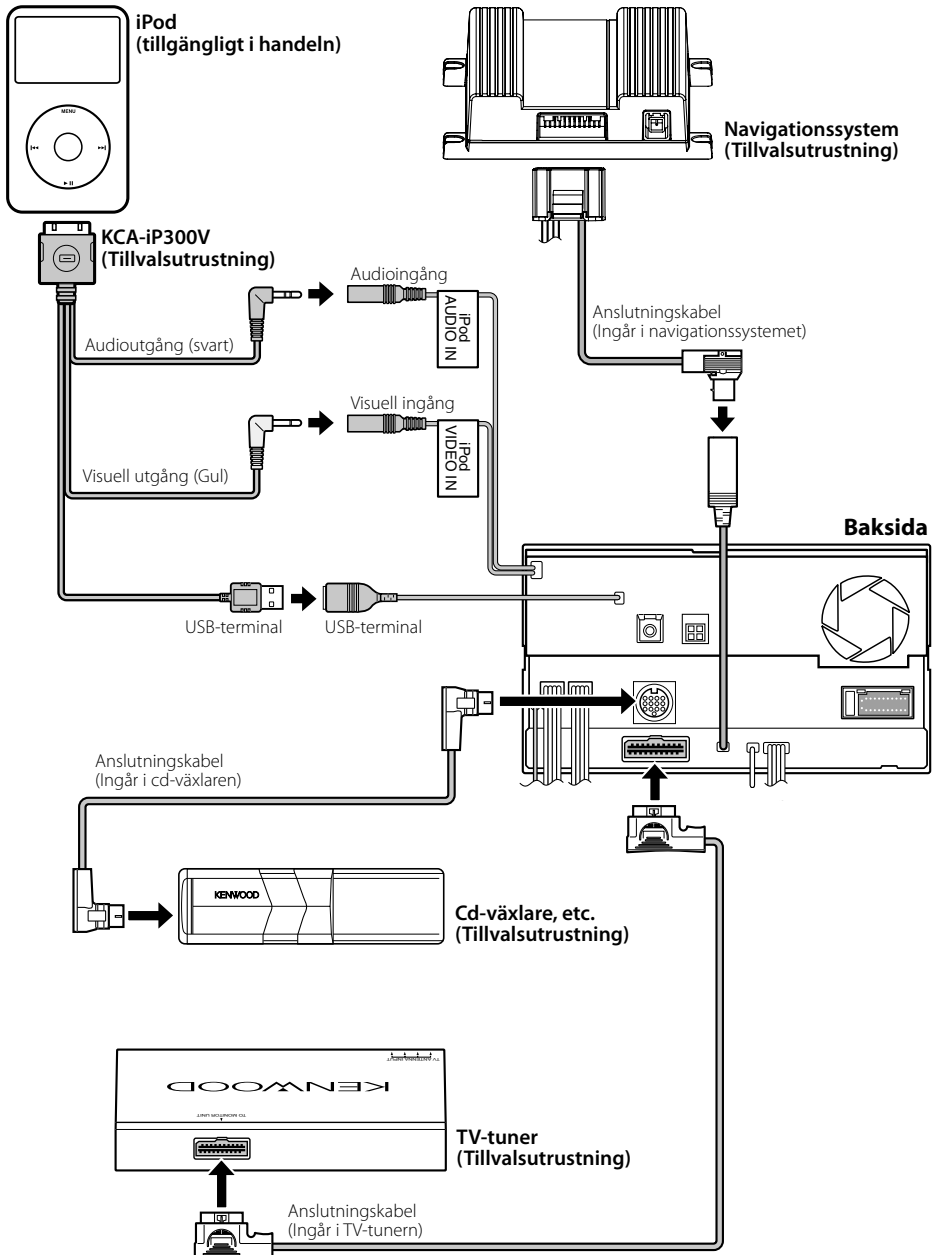

Installation för Monitor/Spelare

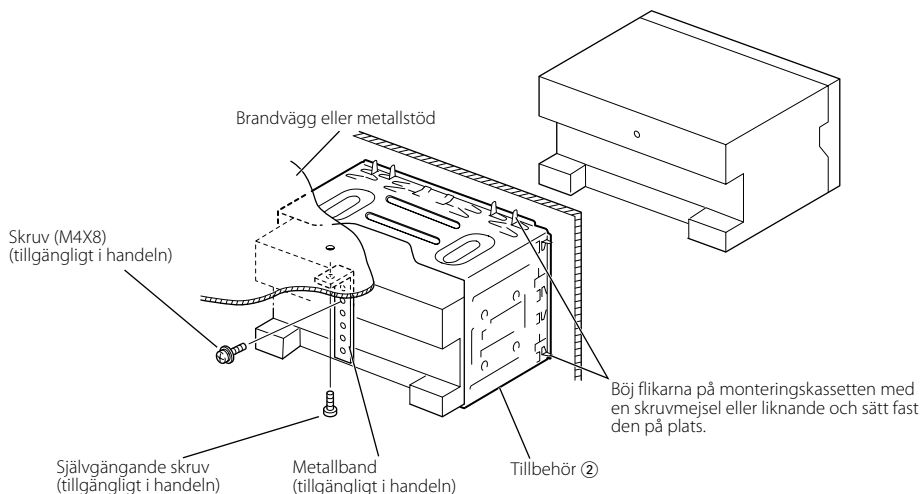


Kontrollera att enheten sitter ordentligt på plats. Om den sitter löst kan den sluta fungera (t. ex kan ljudet hoppa).

Borttagning av Monitor/Spelare


Ta bort gummiramen

1. Stoppa i haksidan på demonteringsverktyget ③ och frigör låsen i den undre delen. Tryck ner ramen och dra den framåt som visas på bilden.

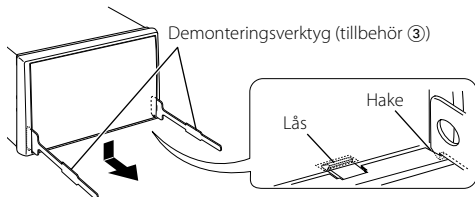


- Ramen kan avlägsnas från den övre delen på samma sätt.

2. När den undre delen är avlägsnad, avlägsna de två övre fästena.

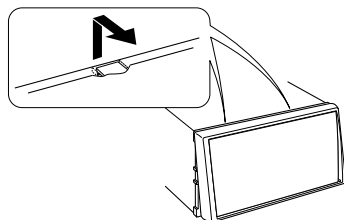


Avlägsna enheten

1. Avlägsna gummiramen enligt anvisningarna i avsnitt <Ta bort gummiramen>.
2. Skruva loss skruven med brickan (M4 x 8) på bakpanelen.
3. För in de två demonteringsverktygen ③ djupt på vardera sidan som visas.

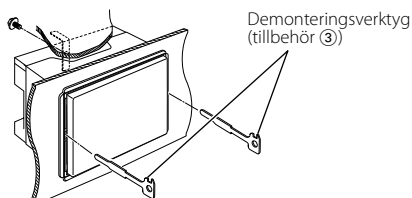


4. Tryck demonteringsverktygen nedåt och dra ut enheten halvvägs samtidigt som du pressar demonteringsverktygen mot varandra.

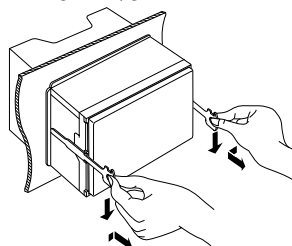

- Var försiktig så att du inte skadar dig på hakarna på demonteringsverktygen.

5. Dra ut enheten med händerna och var försiktig så att du inte tappar den.

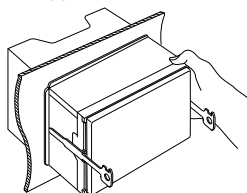

KENWOOD