

KENWOOD

MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM

DDX7029

NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



Obsah

| | |
|-------------------------------|----------|
| Jak číst tuto příručku | 4 |
| Bezpečnostní pokyny | 6 |
| Poznámky | 7 |

| | |
|---|-----------|
| Sledování DVD/VCD | 16 |
| Funkce dostupné na obrazovce přehrávání | 16 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 17 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky Ovládání | 17 |
| Nabídka disku DVD | 18 |
| Ovládání zoomu VCD | 20 |
| Přímé vyhledávání | 20 |

| | |
|---|-----------|
| Poslouchání hudebního disku & audio souboru | 21 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 21 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 22 |
| Nastavit název disku | 25 |
| Výběr složky (funkce audio souborů) | 25 |
| Výběr disku (funkce měniče disků) | 26 |
| Přímé vyhledávání | 26 |

| | |
|---|-----------|
| Sledování video souboru/obrazového souboru | 27 |
| Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání | 27 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 27 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 28 |
| Ovládání obrázku | 29 |
| Výběr složky | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Poslouchání rádia | 30 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 30 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 30 |
| Režim hledání | 31 |
| Automatická paměť | 32 |
| Manuální paměť | 32 |
| Výběr předvoleb | 33 |
| Text rádia | 33 |
| Přímé vyhledávání | 34 |
| Dopravní informace | 34 |
| Hleďte typ programu | 35 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Základní funkce | 12 |
|------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Ovládání zařízení iPod | 36 |
| Připojení zařízení iPod | 36 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 36 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 37 |
| Seznam zařízení iPod | 38 |

| | |
|---|-----------|
| Ovládání USB zařízení | 39 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 39 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 39 |
| Seznam USB | 40 |
| Výběr složky | 41 |

| | |
|---|-----------|
| Sledování TV | 42 |
| Funkce dostupné na obrazovce TV | 42 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 42 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 43 |
| Režim hledání | 43 |
| Automatická paměť | 44 |
| Manuální paměť | 44 |
| Výběr předvoleb | 45 |
| Nastavit název stanice | 45 |

| | |
|---|-----------|
| Sledování videa | 46 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 46 |

| | |
|---|-----------|
| Ovládání přijímače DAB | 47 |
| Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání | 47 |
| Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání | 47 |
| Režim hledání | 48 |
| Paměť automatického souboru | 49 |
| Paměť předvolené služby | 49 |
| Výběr služby | 50 |
| Nastavení jazykového filtru | 50 |
| Hleďte typ programu | 51 |
| Prohlášení DAB | 51 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Výběr zdroje | 52 |
| Zobrazení obrazovky Ovládání | 52 |

| | |
|--|-----------|
| Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru | 53 |
| Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru | 53 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zadávání znaků | 54 |
| Jak používat obrazovku Zadávání znaků | 54 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ovládání obrazovky | 55 |
| Ovládání obrazovky | 55 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Ovládání zařízení Hands Free | 56 |
| Funkce obrazovky Ovládání | 56 |
| Při příchozím hovoru | 57 |
| Během vytáčení | 57 |
| Rychlé vytáčení | 58 |
| Volání z telefonního seznamu | 58 |
| Opakované volání | 60 |
| Nastavení telefonu s Hands-Free | 61 |
| Výběr telefonu s Hands-Free | 61 |
| Odstranění telefonu s Hands-Free | 62 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Nabídka Nastavení | 64 |
| Nabídka Nastavení | 64 |
| Nastavení zvuku | 64 |
| Nastavení přechodné sítě | 65 |
| Nastavení DVD | 65 |
| Nastavení jazyku | 66 |
| Nastavení rodičovské kontroly | 67 |
| Nastavení DivX | 68 |
| Informace o softwaru | 68 |
| Nastavení zařízení iPod | 69 |
| Nastavení systému | 69 |
| Nastavení rozhraní AV | 70 |
| Uživatelské rozhraní | 71 |
| Vkládání pozadí | 73 |
| Odstranění pozadí | 73 |
| Výběr pozadí | 74 |
| Nastavení dotykového panelu | 74 |
| Nastavení hodin | 75 |
| Nastavení monitoru | 76 |
| Nastavení bezpečnostního kódu | 78 |
| Nastavení TV | 79 |
| Nastavení RDS | 80 |
| Nastavení DAB | 80 |
| Výběr prohlášení | 81 |
| Ovládání AMP | 81 |
| Nastavení paměti | 82 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Ovládání zvuku | 84 |
| Nabídka Ovládání zvuku | 84 |
| Ovládání zvuku | 84 |
| Ovládání ekvalizéru | 85 |
| Nastavení tónů | 86 |
| Ovládání zóny | 86 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Dálkové ovládání | 88 |
| Vkládání baterie | 88 |
| Přepínač režimu dálkového ovládání | 88 |
| Běžné funkce (režim AUD) | 89 |
| DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD) | 90 |
| TV (režim TV) | 91 |
| Rádio (režim AUD) | 92 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Nápověda Řešení potíží | 93 |
| Nápověda Chyba | 94 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Kódy jazyků DVD | 95 |
| Specifikace | 96 |

Jak číst tuto příručku

Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace.

Displeje a panely zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení funkce.

Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory.

- ▼ : Pokračuje na dalším řádku.
- : Zde končí.

Krátké stisknutí

Stiskněte tlačítko označené 

Pokračovat na další stránku

Pokyny pokračují na další stránce.
Pro zbytek pokynů otočte na další stránku.

Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.




Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.


| Zobrazení | Nastavení |
|-----------|---|
| "AUTO1" | Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem. |
| "AUTO2" | Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice. |
| "MANU" | Manuálně přepíná na následující frekvenci. |

Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.



1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit

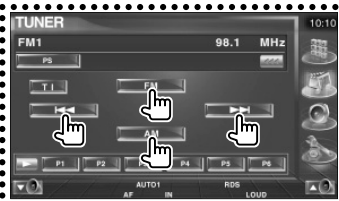

2 Uložit v paměti




Další strana 

Výše uvedená funkce, která je označená, se od skutečné funkce liší.



Funkce dálkového ovládání

Některé funkce lze používat pouze pomocí dálkového ovládání. V takovém případě je funkce dostupná pouze z dálkového ovládání označena pomocí .

Níže uvedené znaky označují nastavení přepínače režimu dálkového ovládání.



Změna obrazovky

S každým použitím funkce se obrazovka změní ve zde zobrazeném pořadí.





Výběr položky obrazovky

Vyberte a zvolte položku na obrazovce. Položku vyberte stisknutím tlačítka na obrazovce.



Stiskněte alespoň na 1 sekundu

Na alespoň 1 sekundu (nebo 2-3 sekundy) stiskněte tlačítko označené  .

Označuje, že je třeba stisknout a podržet tlačítko do doby, než je funkce spuštěna nebo než se změní obrazovka.

Příklad vlevo označuje, že je tlačítko třeba stisknout na 1 sekundu.

Stiskněte jej přibližně na tolik sekund, kolik je zobrazeno na hodinách.

Další značky



Důležitá bezpečnostní opatření, pro prevenci zranění apod.



Zde jsou uvedeny speciální pokyny, doplňující vysvětlení, omezení a referenční stránky.



Obecná bezpečnostní opatření a referenční stránky jsou uvedeny na položce.



Je zobrazena základní hodnota každého nastavení.

Bezpečnostní pokyny

▲ VÝSTRAHA

Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. mince nebo kovové nářadí).
- Při řízení se na displej zařízení nedívejte dlouho.
- Montáž a připojení tohoto výrobku vyžaduje zručnost a dovednosti. Z důvodů bezpečnosti ponechte montáž a připojení na profesionálové.

▲ UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození zařízení, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je zařízení uzemněno k zápornému 12V DC napájecímu zdroji.
- Zařízení nemontujte na místo, kde by bylo vystavováno přímému slunečnímu svitu nebo zvýšenému horku či vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.
- Ochrannou desku nevystavujte nadměrným otřesům, neboť se jedná o křehký doplněk.
- Při výměně pojistky použijte vždy novou pojistku se shodnými specifikacemi. Pokud použijete pojistku s nesprávnými specifikacemi, zařízení nemusí fungovat správně.
- Na ochrannou desku při jejím otevírání příliš silně netlačte, ani na ni nepokládejte žádné předměty. Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k poškození nebo poruše.
- Nepoužívejte vlastní šrouby. Použijte pouze dodané šrouby. Pokud použijete nesprávné šrouby, mohli byste zařízení poškodit.

Do otvoru pro CD nevkládejte 3palcové disk CD

Pokud se pokusíte 3palcový disk s adaptérem do zařízení vložit, může se adaptér oddělit od disku CD a zařízení poškodit.

O CD přehrávačích/měnících disků připojených k tomuto zařízení

K tomuto zařízení lze připojit měniče disků/CD přehrávače značky Kenwood vyrobené v roce 1998 nebo později.

Informace o modelech měničů disků/CD přehrávačů, které lze připojit, najdete v katalogu; případně kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Upozorňujeme, že k tomuto zařízení není možné připojit měniče disků/CD přehrávače značky Kenwood vyrobené v roce 1997 nebo dříve ani měniče disků jiných značek.

Pokud k tomuto zařízení připojíte nepodporované měniče disků/CD přehrávače, může dojít k poškození zařízení.

Pro vhodné měniče disků/CD přehrávače značky Kenwood nastavte přepínač "O-N" do polohy "N". Funkce, které budete moci používat a údaje, které se budou zobrazovat na obrazovce se liší v závislosti na připojeném modelu.



- Pokud měnič disků CD a zařízení připojíte nesprávně, můžete poškodit obě zařízení.

Zamlžení čoček

Pokud za chladného počasí zapnete v automobilu topení, může se na čočkách CD přehrávače zařízení vytvořit rosa nebo na nich může dojít ke kondenzaci. Tzv. zamlžení čoček - tato kondenzace na čočkách může zabránit přehrávání disků CD. V takovém případě vyjměte disk a počkejte, než se voda odpaří. Pokud ani po nějaké době zařízení nepracuje správně, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Poznámky

- Pokud v průběhu montáže narazíte na problémy, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.
- Při koupi volitelného příslušenství si u prodejce společnosti Kenwood ověřte, že toto příslušenství s vaším modelem a ve vašem regionu funguje.
- Zobrazit lze znaky ze znakové sady ISO 8859-1.
- Funkce RDS nebo RBDS nefunguje v místech, kde služba není podporována žádnou rozhlasovou stanicí.
- Obrázky displeje a panelu zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení používání ovládacích prvků. Proto se to, co se zobrazí na displeji na obrázku může lišit od toho, co se zobrazí na displeji skutečného zařízení; a některé obrázky na displeji mohou být nepoužitelné.

Jak restartovat zařízení

- Pokud zařízení nepracuje správně, stiskněte tlačítko Reset. Po stisknutí tlačítka Reset zařízení obnoví výrobní nastavení.
- Před stisknutím tlačítka Reset vyjměte USB zařízení. Stisknutí tlačítka Reset v okamžiku, kdy je připojeno USB zařízení, může způsobit poškození dat na USB zařízení. Informace o vyjmutí USB zařízení najdete v části <Přehrávání USB zařízení> (strana 13).
- Pokud automatický měnič disků nepracuje správně, stiskněte tlačítko Reset. Nyní by se měla obnovit normální funkčnost.



Tlačítko Reset

Čištění zařízení

Pokud je ochranná deska zařízení znečištěná, otřete ji suchým měkkým hadříkem jako např. silikonovým hadříkem.

Pokud je ochranná deska zařízení silně znečištěná, špinu otřete hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku, poté desku otřete suchým měkkým hadříkem.



- Použitím čisticího prostředku ve spreji přímo na zařízení může poškodit mechanické části. Pokud ochrannou desku otřete hrubým hadříkem nebo pomocí agresivní tekutiny, jako např. ředidlem nebo alkoholem, může dojít k poškřábání povrchu nebo odstranění nápisů.

Televizní přijímač, který lze k tomuto zařízení připojit

- KTC-V500E
- KTC-V300E

O navigačních zařízeních, která lze k tomuto zařízení připojit

- KNA-G520
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit

Z tohoto zařízení můžete ovládat zařízení iPod, a to připojením zařízení iPod (běžně k zakoupení) s konektorem dokovací stanice pomocí volitelné příslušenství - kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-iP300V).

Z tohoto zařízení lze ovládat následující zařízení iPod.

| Ovladatelný iPod | Verze softwaru |
|--------------------------|--------------------------|
| iPod nano | iPod nano software 1.2 |
| iPod nano druhé generace | iPod nano software 1.1.1 |
| iPod s videem | iPod software 1.2 |

Pokud je software na vašem zařízení iPod nižší verze než výše uvedené, musíte jej aktualizovat.

Verze softwaru iPod je zobrazena v poli "Version" - to zobrazíte stisknutím tlačítka iPod MENU a poté výběrem "Set", "Information". Aktualizaci softwaru k zařízení iPod si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Apple Computer.

Podporovaná znaková sada v tomto zařízení je ISO 8859-1.

Znaky, které nelze zobrazit správně se zobrazují jako "¶".


Připojením zařízení iPod k tomuto zařízení pomocí volitelného kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-iP300V) můžete zařízení iPod v průběhu přehrávání hudby napájet a zároveň nabíjet. Avšak toto zařízení musí být zapnuto.


Manipulace s CD disky

- Nedotýkejte se nahrané strany disku.
- Na CD disk nelepte žádné lepicí pásky. Nepoužívejte ani žádné polepené disky.
- Nepoužívejte příslušenství typu disku.
- Disk čistěte od středu k jeho okrajům.
- Při vyjímání disků CD ze zařízení je vodorovně vytáhněte.
- Jsou-li na středu disku nebo jeho okrajích nerovnosti, CD použijte teprve poté, co tyto nerovnosti odstraníte (např. pomocí propisky apod.).

CD disky, které nesmí být použity

- Disky CD, které nejsou kulaté, nelze použít.



- CD disky, které mají nahranou stranu obarvenou nebo jinak znečištěnou, nesmí být použity.
- Tato jednotka dokáže přehrávat pouze CD s . Jednotka nemusí být schopna správně přehrávat disky, které nemají tuto značku.
- CD-R nebo CD-RW disk, který nebyl uzavřený, nemůže být přehrán. (O uzavření disku se informujte v návodu vašeho CD-R/CD-RW softwaru a v instrukčním manuálu vašeho zapisovacího zařízení.)

Seznam přehrávatelných disků

| Typ disku | Standard | Podpora | Poznámka |
|-----------|-----------------------|---------|--|
| DVD | DVD Video | ○ | |
| | DVD Audio | × | |
| | DVD-R | ○ | |
| | DVD-RW | ○ | Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX Multi-border/Multisession (přehrávání závisí na autorských podmínkách) |
| | DVD+R | ○ | Kompatibilní s 8centimetrovými (3palcovými) disky |
| | DVD+RW | ○ | |
| | DVD-R DL (dvouvrstvý) | ○ | Pouze video formát. |
| | DVD+R DL (dvouvrstvý) | ○ | |
| CD | DVD-RAM | × | |
| | Hudební CD | ○ | Podporovány jsou CD-TEXT/8centimetrové (3palcové) disky. |
| | CD-ROM | ○ | Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX |
| | CD-R | ○ | Podpora formátu Multisession |
| | CD-RW | ○ | Zápis po paketech není podporován. |
| | DTS-CD | ○ | |
| | Video CD (VCD) | ○ | |
| | Super video CD | × | |
| | CD s fotografiemi | × | |
| | CD-EXTRA | △ | Přehrávat lze pouze relaci hudebního CD. |
| | HDCD | △ | Kvalita zvuku běžného hudebního CD |
| Jiné | CCCD | × | |
| | Duální disk | × | |
| | Super audio CD | △ | Přehrávat lze pouze vrstvu CD. |

○ : Lze přehrávat.

△ : Částečně lze přehrávat.


×



- Soubor DivX musí mít příponu ".divx", ".div" nebo ".avi".
- Při koupi obsahu podporujícího DRM zkontrolujte v části <Nastavení DivX> (strana 68) registrační kód. Registrační kód se změní při každém přehrávání souboru se zobrazeným registračním kódem, aby bylo zabráněno kopírování.

Kódy regionů světa

DVD přehrávače dostanou kód regionu v závislosti na zemi nebo oblasti, kde se prodávají, jak je zobrazeno v následující mapě.

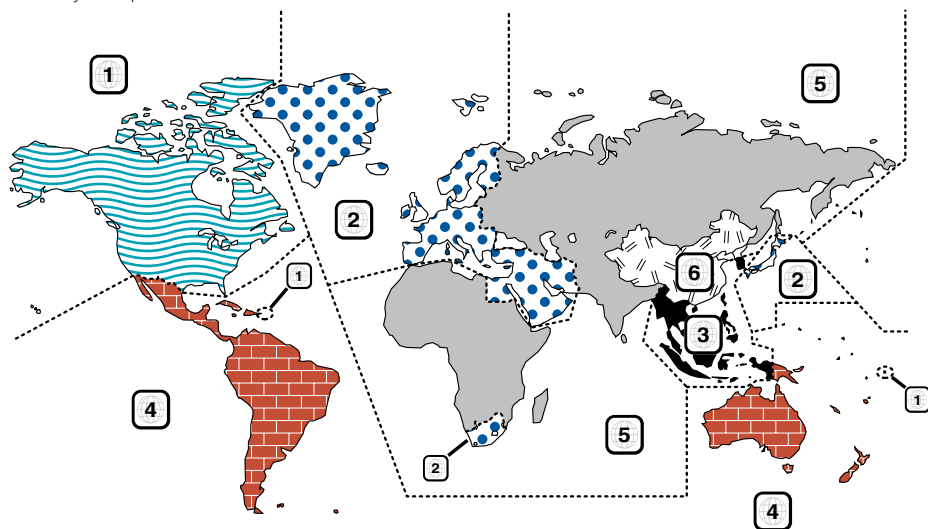


Znaky disků DVD

| Symbol | Popis |
|--------|---|
| | Označuje číslo regionu. Disky s touto značkou lze přehrát na jakémkoliv DVD přehrávači. |
| | Označuje počet nahranych jazyků zvuku. U filmu lze nahrát až 8 jazyků. Můžete si vybrat oblíbený jazyk. |
| | Označuje počet jazyků, v nichž jsou nahrány titulky. Nahrát lze až 32 jazyků. |
| | Pokud jsou na disku DVD scény natočené z několika úhlů, můžete si zvolit oblíbený úhel. |
| | Označuje typ obrazovky pro obraz. Značka označuje, že na standardní TV obrazovce (4:3) se zobrazí širokoúhlý obraz (16:9) s černým pruhem nad a pod obrazem (letter box). |

Regulační značky

U tohoto DVD mohou být některé funkce zařízení, jako např. funkce přehrávání, zakázány v závislosti na místě, kde je DVD přehráváno. V takovém případě se na obrazovce objeví následující značky. Další informace najdete v příručce k disku.



Disky s omezenou dobou používání

V zařízení nenechávejte disky, které mají omezenou dobu používání. Pokud vložíte disk s propadlou platností, nebudete jej moci ze zařízení vyndat.

O audio souborech

• Přehrávatelné audio soubory

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Pokud je na jednom disku nahrána hudba na normálním CD a v dalších systémech přehrávání, přehrán bude pouze systém přehrávání, který byl nastaven jako první.

• Přehrávatelný soubor AAC

Soubor ".m4a" je kódován ve formátu AAC-LC.

Přenosová rychlost: 16 – 320 kb/s

Vzorkovací frekvence: 16 – 48 kHz

• Přehrávatelný soubor MP3

MPEG 1/2 Audio Layer 3

Přenosová rychlost: 8 – 320 kb/s

Vzorkovací frekvence: 8 – 48 kHz

• Přehrávatelný soubor WMA

Soubor v souladu s aplikací Windows Media Audio (kromě souborů pro aplikaci Windows Media Player 9 nebo novější, což se vztahuje k novým funkcím)

Přenosová rychlost: 48 – 192 kb/s

Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48 kHz

• Přehrávatelné disky

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

• Přehrávatelné formáty dat na disku

názvy souborů ISO 9660 úroveň 1/2, Joliet, Romeo, Long.

• Maximální počet zobrazených znaků (CD-R/RW/DVD±R/RW)

Název souboru/složky: 128 znaků

MP3 ID3 Tag verze 1.x: 30 znaků

• Omezení struktury pro soubor a složku (CD-R/RW/DVD±R/RW/USB zařízení)

Maximální počet úrovní adresářů: 8

Maximální počet složek: 254

Maximální počet souborů ve složce: 255

Maximální počet souborů v seznamu pro přehrávání: 7000 (USB zařízení)

• Přehrávatelná USB zařízení

Velkokapacitní zařízení USB, iPod s KCA-iP300V

• Přehrávatelný systém souborů USB zařízení

FAT16, FAT32

• O připojení USB zařízení


Pokud potřebujete pro připojení USB zařízení použít prodlužovací kabel, doporučujeme použít CA-U1EX (příslušenství).

Při použití jiného než kompatibilního USB kabelu není zaručeno normální přehrávání. Připojení USB kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

• Pořadí přehrávání audio souborů

V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩.

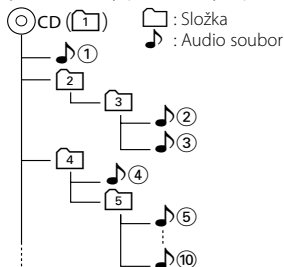

Audio soubory jsou přehrávány v pořadí, v jakém byly vypalovací softwarem zapsány na CD. Pořadí přehrávání skladeb lze nastavit přidáním čísel "01" až "99" na začátek jména souboru.

Audio soubory jsou přehrávány v pořadí, v jakém byly zapsány. Pořadí přehrávání skladeb lze nastavit očíslováním souborů ve složce a jejich zápisem po složkách. (zařízení USB)



- V této příručce je slovo "USB zařízení" používáno pro flash disky a digitální audio přehrávače, které pracují jako velkokapacitní zařízení.
- Slovo "iPod" používané v této příručce odkazuje na zařízení iPod připojené pomocí KCA-iP300V (volitelné příslušenství). Zařízení iPod připojené pomocí KCA-iP300V lze z tohoto zařízení ovládat. Zařízení iPod, který lze ke KCA-iP300V připojit jsou iPod nano a iPod s videem. Pokud zařízení iPod připojíte pomocí běžně prodávaného USB kabelu, bude vnímáno jako velkokapacitní zařízení.
- Informace o podporovaných formátech a typech USB zařízení naleznete na webových stránkách www.kenwood.com/usb/.
- Doplňte správnou příponu pro audio soubor (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA").
- Příponu doplňte pouze k audio souborům. Pokud tak učiníte, bude přehrán soubor, který není audio soubor a bude reprodukován hlasitý zvuk a mohou se tak poškodit reproduktory.
- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrát.
- Zařízení nemusí být kompatibilní s aktualizovaným standardem kompresního formátu a dalšími specifikacemi.
- Disky CD-RW, které jsou rychle zformátovány pomocí softwaru pro zápis, nelze použít.
- Při jednorázovém nahrávání až na maximální kapacitu CD-R/RW je software pro zápis nastaven na "Disc at once" (disk najednou).
- Název souboru/složky je počet znaků včetně přípony.
- Toto zařízení může zobrazit následující verze MP3 ID3 tag: verze 1.0/ 1.1/ 2.2 (USB zařízení)/ 2.3 (USB zařízení)
- AAC ID3 Tag nelze zobrazit.

- Informace o tom, zda-li vaše USB zařízení splňuje specifikace třídy velkokapacitního USB zařízení, vám poskytne prodejce.
- Používání nepodporovaného USB zařízení může způsobit nesprávné přehrávání nebo zobrazení audio souboru. I když použijete zařízení USB odpovídající výše uvedeným specifikacím, nemusí se podle typu nebo stavu zařízení USB přehrávat audio soubory normálně.
- USB zařízení nenechávejte dlouho ve voze. Působením přímého slunečního světla, vysoké teploty apod. se může deformovat nebo poškodit.

O video souborech

Přípustné video soubory

- Formát: MPEG1, MPEG2, DivX
- Velikost obrazu:
MPEG1: 320 × 240, 352 × 240
MPEG2: 640 × 480, 704 × 480
DivX: 352 × 240, 352 × 288, 720 × 450, 720 × 576
- Formát zvuku:
MPEG1/2: MPEG Audio Layer 2
DivX: MP3, Dolby Digital
- Vzorkovací frekvence zvuku: 32/ 44,1/ 48 kHz
- Přenosová rychlost zvuku: 32–384 kb/s (pouze stálá přenosová rychlost)

Přípony

Video soubory musí mít jednu z následujících přípon:

mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v, divx, div, avi

Formáty disků, názvy souborů a složek a pořadí přehrávání se shodují s údaji uvedenými u audio souborů. Viz <O audio souborech> (strana 10).

O obrazových souborech

Přípustné obrazové soubory

- Formát: JPEG
- Formát základní linie:
Až do maximálních 8192 (š) × 7680 (v) pixelů
- Progresivní formát:
Až do maximálních 1600 (š) × 1200 (v) pixelů



- Zvětšuje a zmenšuje obrázky až do výše uvedené velikosti tak, aby se obrázek vešel na obrazovku.
- Obrazové soubory s připojenými informacemi (jako např. Exif) nelze správně zobrazit ani s nimi provádět operace (např.: otočení zobrazení).

Přípony

Obrazové soubory musí mít jednu z následujících přípon:

jpg, jpeg, jpe

Přípustné disky, formáty disků, názvy souborů a složek a pořadí přehrávání se shodují s údaji uvedenými u audio souborů. Viz <O audio souborech> (strana 10).

O zařízení USB


- Zařízení USB nainstalujte do místa, kde nebude překážet při řízení vozidla.
- Zařízení USB nelze připojit přes USB rozbočovač.
- Pořídte si záložní kopie audio souborů použitých v tomto přístroji. V závislosti na provozních podmínkách zařízení USB se mohou soubory smazat. Neposkytujeme žádnou kompenzaci za jakékoli poškození, ke kterému došlo v důsledku smazání uložených dat.
- S přístrojem není dodáváno žádné zařízení USB. Je třeba zakoupit běžně prodávané zařízení USB.

Použití "Duálního disku"

Při přehrávání "Duálního disku" na tomto zařízení může při vkládání nebo vyjímání disku dojít k poškrábání strany disku, která není přehrávána. Vzhledem k tomu, že strana hudebního CD nesplňuje standard CD, nemusí být přehrávání možné.

("Duální disk" je disk s jednou stranou obsahující signály standardu DVD a druhou stranou obsahující signály hudebního CD.)

Základní funkce

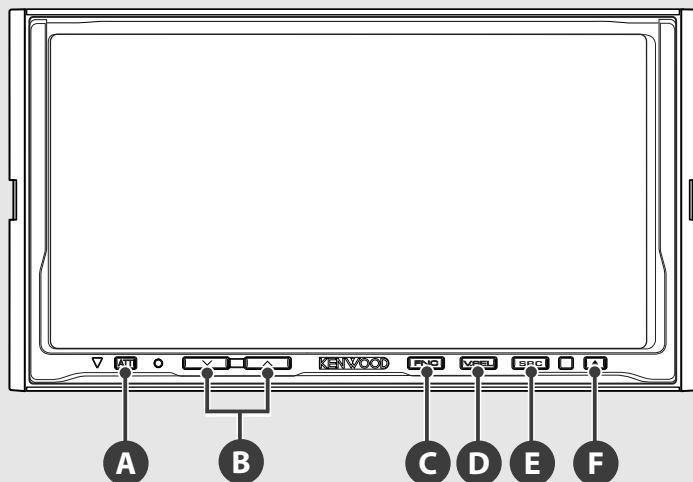

A

Tlumí zvuk

Opakovaným stisknutím ztlumení zrušíte.

A

Poslouchání dopravních informací


Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Dopravní informace tlačítko stiskněte alespoň na 1 sekundu. (strana 34)

B

Nastavuje hlasitost

F

Přehrávání disku

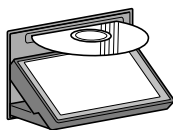

Pro otevření ovládacího panelu stiskněte tlačítko [▲] (vysunout).

Když do otvoru pro disky vložíte disk, začne se přehrávat.

Pokud se při přehrávání video disku objeví nabídky, vyberte požadovanou položku.



• Seznam podporovaných disků a formátů najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 8).

Vyjmete disk

Pro otevření ovládacího panelu stiskněte tlačítko [▲] (vysunout).

Po vyjmutí disku stiskněte tlačítko [▲] (vysunout), čímž ovládací panel zavřete.

E

ZAPÍNÁ/VYPÍNÁ zařízení

Stisknutím zařízení zapnete.

Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň po dobu 1 sekundy, napájení bude vypnuto.


C

Přepíná zdroj AV OUT


Při stisknutí na alespoň 1 sekundu přepíná zdroj pro výstup na terminálu AV OUTPUT.

Přehrávání USB zařízení

Po připojení USB zařízení se přehrávání automaticky spustí.

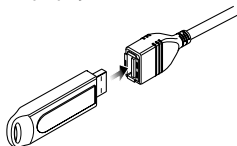

Odpojte USB zařízení

Stisknutím tlačítka  na obrazovce ovládání USB spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte. Viz <Ovládání USB zařízení> (strana 39).



- Vyjmutí USB zařízení před spuštěním režimu pozastavení USB může způsobit poškození dat na USB zařízení.




- Pokud zvolíte zdroj USB v okamžiku, kdy není připojeno USB zařízení, objeví se "No Device" (Žádné zařízení).
- Pokud přehrávání zastavíte a poté znovu spustíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. I v případě, že USB odpojíte a znovu připojíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy zastaveno - pokud nedošlo ke změně obsahu zařízení USB.
- Ujistěte se, že je USB zařízení řádně připojeno.



Přepíná obrazovku funkce

Obrazovka ovládání funkce se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.

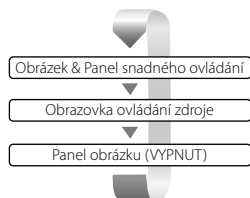


Následující tlačítka jsou vždy zobrazena v obrazovce ovládání zdroje.




- 1 Zobrazuje obrazovku Výběr zdroje. (strana 52)
- 2 Vráť se do obrazovky Ovládání zdroje.
- 3 Zobrazuje obrazovku Nabídka ovládání zvuku. (strana 4)
- 4 Zobrazuje obrazovku Nabídka NASTAVENÍ. (strana 64)
- 5 Nastavuje hlasitost.
- 6 Zobrazení hodin



- Pro návrat do původní obrazovky se dotkněte ikony  zobrazené v pravé dolní části různých obrazovek.

Další strana ►


Základní funkce

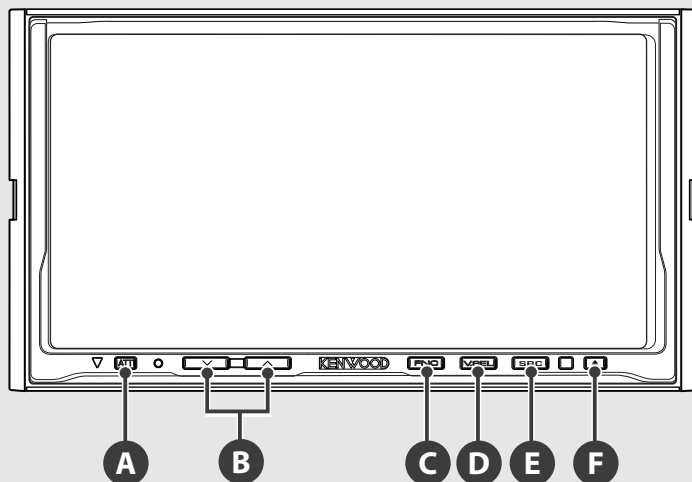

D

Přepíná zdroj obrazu

Zdroj obrazu se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.

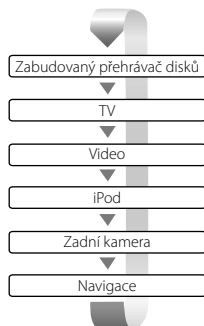

Stisknutím tlačítka na alespoň 1 sekundu můžete zobrazení obrazu také vypnout.

Pokud tlačítko stisknete znovu, zobrazí se naposledy použitý obraz.




- Obraz ze zadní kamery se zobrazí v okamžiku, kdy zařadíte "zpátečku".
- V <Nastavení rozhraní AV> (strana 70) nastavte "NAVIGATION" na "RGB"/"AV-IN", čímž zobrazíte navigační video.

E

Přepíná zdroj zvuku

Zdroj zvuku se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.

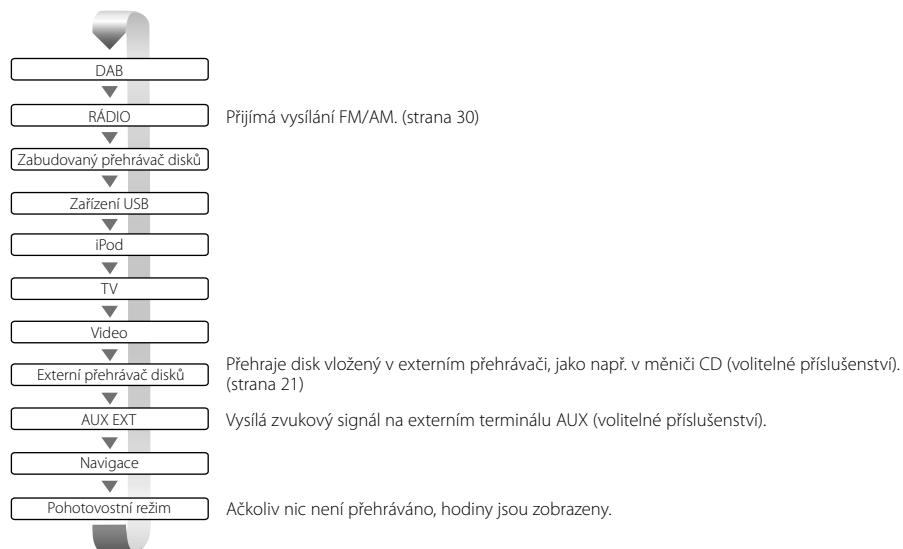

- Nemůžete přepnout na zdroj, který není připojen nebo vložen.
- V zabudovaném přehrávači disků můžete přehrávat také audio soubory, video soubory a obrazové soubory. Typ a formát těchto médií najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 8).
- Abyste přidali Navigaci jako zdroj zvuku, který lze vybrat pomocí tlačítka [SRC], je nutné v části <Nastavení rozhraní AV> (strana 70) nastavit "NAVIGATION Source" na "On".

Sledování DVD/VCD

DVD/VCD můžete přehrát pomocí různých funkcí.




- Informace o základním způsobu sledování DVD/VCD najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Před provedením jakékoliv operace nastavte přepínač režimu dálkového ovládání do režimu "DVD" - viz <Přepínač režimu dálkového ovládání> (strana 88).

Funkce dostupné na obrazovce přehrávání

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka přehrávání.


Zobrazte obrazovku přehrávání.

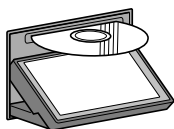

nebo




Obrazovka přehrávání DVD

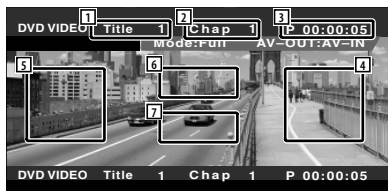

- 1 Zobrazení čísla titulu
- 2 Zobrazení čísla kapitoly
- 3 Zobrazení doby přehrávání
- 4 Oblast pro posun na následující kapitolu
Zvolí následující kapitolu.
- 5 Oblast pro posun na předchozí kapitolu
Zvolí předchozí kapitolu.
- 6 Oblast s ovládacími tlačítky nabídky disku DVD
Zobrazuje ovládací tlačítka nabídky disku (strana 18).
- 7 Oblast s tlačítky informační obrazovky

Obrazovka přehrávání VCD

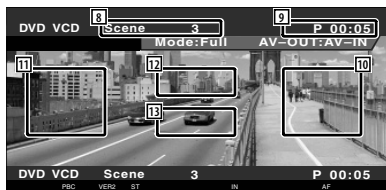


- 8 Zobrazení čísla scény/skladby
- 9 Zobrazení doby přehrávání
- 10 Oblast pro posun na následující scénu/skladbu
Zvolí následující scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 11 Oblast pro posun na předchozí scénu/skladbu
Zvolí předchozí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 12 Oblast s tlačítky pro ovládání zoomu
Zobrazuje tlačítka pro ovládání zoomu (strana 20).
- 13 Oblast s tlačítky informační obrazovky



- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 3 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
- 4 Hledání kapitoly (při přehrávání DVD)
Vyhledá kapitolu.
Hledání scény/skladby (během přehrávání VCD)
Zvolí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.
Viz <Ovládání obrazovky> (strana 55).



- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky Ovládání


Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



Další strana ►

Při přehrávání VCD




- 1 Vysune disk ze zabudovaného přehrávače disků.
- 2 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
- 3 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 4 Zvolí kapitolu, scénu nebo skladbu.
Když pozastavíte DVD-VIDEO/VCD, stisknutím tohoto tlačítka zahájíte krokování po jednotlivých rámečcích.
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Pomalu přetáčí dopředu nebo dozadu. (během přehrávání DVD)
- 7 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 8 Přepíná funkce Opakovaného přehrávání v následujícím pořadí.
DVD: Opakování titulu, Opakování kapitoly, Opakování vypnuto
VCD: Opakování skladby, Opakování vypnuto (dostupné pokud je vypnuto PBC)
- 9 Přepíná funkce zobrazení doby přehrávání v následujícím pořadí.
DVD: Kapitola, titul, zbývající tituly
VCD: Skladba, disk, zbývající disky (aktivní pouze pokud je vypnuta funkce PBC)
- 10 Zobrazení čísla titulu (během přehrávání DVD)
- 11 Zobrazení čísla kapitoly/scény/skladby
- 12 Zobrazení režimu přehrávání
- 13 Zobrazení doby přehrávání
- 14 Zobrazení štítku svazku
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 15 Indikátor funkce
- 16 Objeví se po vložení disku.
- 17 Zapne nebo vypne funkci PBC disku VCD. (pouze pokud používáte VCD verze 2.0)

Nabídka disku DVD

Z nabídky disku DVD vyberte požadovanou volbu.

1 Zobrazte okno ovládací nabídky disku

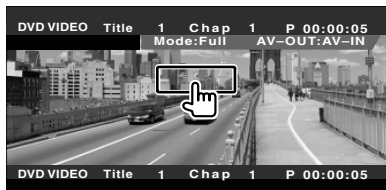

- 1 Vyvolá nabídku.
- 2 Vráti se do obrazovky nabídky disku.
- 3 Vybírá možnost z nabídky.
- 4 Zadá vaši volbu v nabídce.
- 5 Vráti se do předchozí obrazovky nabídky.
- 6 Zobrazuje základní nabídku.
- 7 Ovládání zvýraznění.
- 8 Skryje ovládací nabídku disku.

Ovládání zvýraznění

Můžete vybrat kapitolu a titul pro obrazovku nabídky DVD. Když se dotknete obrazovky, můžete vybrat nabídku DVD.



- Pro zrušení ovládání zvýraznění stiskněte tlačítko [VSEL].

2 Vyberte možnosti nabídky výběr disku


Nabídka disku



- 9 Vvolá ovládací nabídku.
- 10 Přepíná úhel obrazu.
(pouze během přehrávání programu)

- 11 Přepíná jazyk titulků.
(pouze během přehrávání programu)
- 12 Přepíná jazyk zvuku.
(pouze během přehrávání programu)
- 13 Zobrazuje obrazovku Ovládání zoomu.
- 14 Skryje ovládací nabídku disku.

Ovládání zoomu

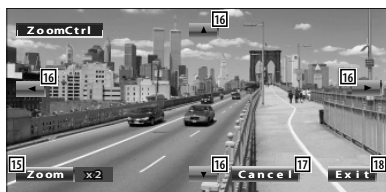


- 15 Každým dotykem mění zoom postupně na 4 úrovních (2násobný, 3násobný, 4násobný nebo vypnuto).
- 16 Posune obrazovku ve směru dotyku.
- 17 Vráť se do obrazovky Ovládací nabídky disku.
- 18 Skryje ovládací nabídku disku.

Ovládání zoomu VCD

Zobrazuje zvětšenou obrazovku VCD.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání zoomu

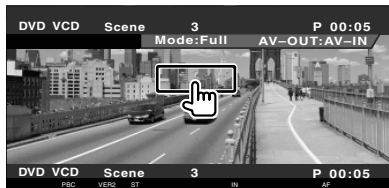

- 1 Každým dotykem mění zoom postupně na 2 úrovních (2násobný nebo vypnuto).
- 2 Skryje tlačítko ovládání zoomu.

Přímé vyhledávání




Můžete hledat kapitolu, scénu nebo skladbu DVD/VCD zadání jejího čísla.

1 Vyberte režim Přímé hledání



Po každém stisknutí tohoto tlačítka můžete hledat následující položky.
 DVD: Titul, kapitola, čas, přímé číslo
 VCD (pokud je zapnuto PBC): Scéna, přímé číslo
 VCD (pokud je vypnuto PBC): Skladba
 Avšak přímé vyhledávání nemusí některé disky podporovat.

2 Zadejte číslo nebo čas

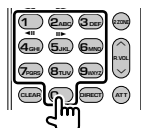

Při přehrávání VCD zadejte číslo scény PBC (pokud je zapnuto PBC) nebo číslo skladby (pokud je vypnuto PBC).



- Chcete-li odstranit nesprávně zadané číslo, stiskněte tlačítko **CLEAR** (VYMAZAT).

3 Vyhledávání



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.
- V závislosti na konkrétním disku nemusí hledání pomocí funkce hledání času pracovat správně.

Poslouchání hudebního disku & audio souboru

Během přehrávání CD/audio souboru/měniče disků můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.



- Informace o základním způsobu přehrávání hudebního disku/audio souboru najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Přehrávatelné disky najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 8).
- Přehrávatelné soubory najdete v části <O audio souborech> (strana 10).

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



Během přehrávání CD



Během přehrávání audio souboru



Během přehrávání z měniče disků



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zastaví přehrávání.
- 3 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
(pouze pokud je CD přehráváno v zabudovaném přehrávači disků)
- 4 Vybírá skladbu.
Pokud se tlačítka dotknete několikrát:
Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
Není k dispozici pokud je přehráváno CD (zabudovaný přehrávač disků).
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Vybírá složku. (pouze pokud je v zabudovaném přehrávači disků přehráván audio soubor)
- 7 Vybírá disk. (pouze pokud je v měniči disků přehráván disk)

- 8 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky. (strana 55, <Ovládání obrazovky>)



- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.


Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



Během přehrávání CD



- 1 Informační obrazovka skladby
Vybírá název disku (viz <Nastavit název disku>, strana 25), Text disku nebo Text skladby.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Vysune disk ze zabudovaného přehrávače disků.
- 3 Rychle přetáhí dopředu nebo dozadu.
- 4 Ukončí přehrávání v zabudovaném přehrávači disků. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 5 Vybírá skladbu.
- 6 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 7 Přepíná zobrazení tlačítek.


- 8 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 9 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 10 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 11 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 12 Přepíná zobrazení doby přehrávání mezi skladnou, diskem a zbývajícím časem disku.
- 13 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 14 Zobrazení režimu přehrávání
- 15 Zobrazení doby přehrávání
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se po vložení disku.



- 18 Nastavuje název přehrávaného disku. Viz <Nastavit název disku> (strana 25).


Během přehrávání audio souboru



- 19 Informační obrazovka skladby
Vyberte název složky, název souboru, titul (ID3/WMA tag), jméno interpreta (ID3/WMA tag) nebo název alba (ID3 tag).
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 20 Vysune disk.
- 21 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
(není k dispozici pokud přehráváte JPEG.)
- 22 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk příště přehrán od začátku.
- 23 Vybírá soubor.
- 24 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 25 Vybírá složku.
- 26 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 27 Spouští a vypíná skenované přehrávání
(přehraje postupně začátky každé skladby nebo dat).
- 28 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 29 Spouští a vypíná náhodné přehrávání
(přehrávání souborů aktuální složky v náhodném pořadí).
- 30 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 31 Zobrazení čísla složky a souboru
- 32 Zobrazení režimu přehrávání
- 33 Zobrazení doby přehrávání
- 34 Indikátor funkce
- 35 Objeví se po vložení disku.





- 36 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v aktuální složce.



- 37 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a audio soubory. Viz <Výběr složky (funkce audio souborů)> (strana 25).
- 38 Zobrazuje informace o skladbě (jako např. Tag a vlastnictví obsahu) pro přehrávaný audio soubor.

Během přehrávání z měniče disků

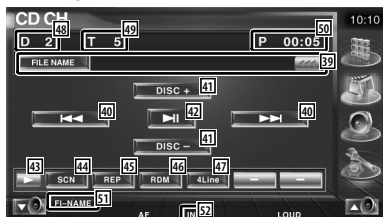

- 39 Informační obrazovka skladby
Vybírá název disku (viz <Nastavit název disku>, strana 25) nebo režim Text skladby pro zobrazení textu.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 40 Vybírá skladbu.
Při podržení rychle přehrává dopředu nebo dozadu.
- 41 Vybírá disk. (funkce měniče disků)
- 42 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 43 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 44 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 45 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 46 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 47 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 48 Zobrazení čísla disku (funkce měniče disků)
- 49 Zobrazení čísla skladby
- 50 Zobrazení doby přehrávání
- 51 Indikátor funkce
- 52 Objeví se po vložení disku.



- 53 Opakovaně přehrává disk (aktuální disk). (funkce měniče disků)
- 54 Spouští a vypíná náhodné přehrávání magazínu (přehrávání písní v měniči disků v náhodném pořadí). (funkce měniče disků)



- 55 Nastavuje název přehrávaného disku. (strana 25)
- 56 Zobrazuje seznam disků v měniči disků a umožňuje vám vybrat, který disk budete poslouchat. Viz <Výběr disku> (strana 26).



- Funkce, které lze použít a informace, které lze zobrazit se budou lišit v závislosti na připojeném modelu.
- Zobrazené informace se budou lišit v závislosti na používaném měniči disků.
- Zobrazená tlačítka a informace závisí na přehrávaném audio souboru a funkcích měniče CD a disků.

Nastavit název disku

Přidělí disku VCD název.

- 1 **Začněte přehrávat disk CD, který chcete pojmenovat**
- 2 **Spustíte Nastavení názvu**



- 3 **Zadejte název**

Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 54).

- 4 **Ukončete Nastavení názvu**



Výběr složky (funkce audio souborů)

Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na médiích a zařízení.

- 1 **Spustíte Výběr složky**



- 2 **Vybírá píseň**



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Vypíše seznam složek a audio souborů. Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Vráť se na původní obrazovku.


Výběr disku (funkce měniče disků)

Zobrazuje seznam disků v měniči disků a umožňuje vám vybrat, který disk budete poslouchat.

1 Spustíte Přímý výběr



2 Vyberte disk

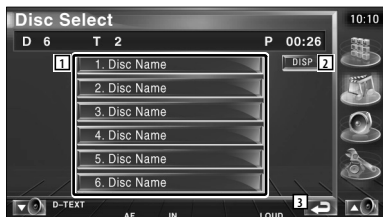

- 1 Vypíše seznam disků. Dotknutím se tohoto tlačítka spustíte přehrávání.
- 2 Přepíná název seznamu na název disku nebo text disku.
- 3 Vráť se na původní obrazovku.

Přímé vyhledávání



Po zadání příslušného čísla hledá disk nebo skladbu.


Během přehrávání na zabudovaném přehrávači disků

1 Vyberte režim Přímé hledání




Po každém stisknutí tohoto tlačítka můžete hledat následující položky.
 CD: číslo skladby, celková doba hraní
 Audio soubor: složka, soubor

2 Zadejte číslo skladby

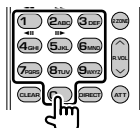


3 Vyhledávání

Při hledání skladby:



Během přehrávání na externím přehrávači disků nebo měniči disků

1 Zadejte číslo disku nebo skladby

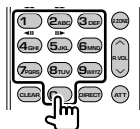

2 Vyhledávání

Při hledání skladby:



Při hledání disku:



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.


Sledování video souboru/obrazového souboru

Během přehrávání video souboru (soubor MPEG 1, MPEG 2 a DivX) a obrazového souboru (soubor JPEG) můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.


Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka přehrávání.

Zobrazte obrazovku přehrávání.

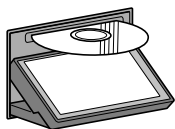

nebo

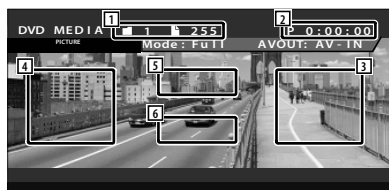

- 1 Zobrazení čísla složky/souboru
- 2 Zobrazení doby přehrávání
- 3 Oblast pro posun na následující soubor
Zvolí následující soubor.
- 4 Oblast pro posun na předchozí soubor
Zvolí předchozí soubor.
- 5 JPEG: Oblast tlačítek Ovládání obrázků
(strana 29)
DivX: Titulky=vypnuto, zvuk 1/1
MPEG: Není aktivní
- 6 Oblast s tlačítky informační obrazovky

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání



Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.




- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zastaví přehrávání.
- 3 Vybírá složku.
- 4 Vybírá soubor.
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.

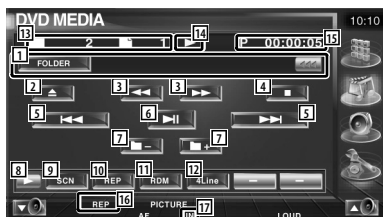

- 1 Zobrazení informací videa/obrázku
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Vysune disk.
- 3 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
(není k dispozici pokud přehráváte JPEG)
- 4 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk přístě přehrán od začátku.
- 5 Vybírá soubor.
- 6 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 7 Vybírá složku.
- 8 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 9 Spouští a vypíná skenované přehrávání
(přehraje postupně začátky každé písně nebo dat).

- 10 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 11 Spouští a vypíná náhodné přehrávání
(přehrávání souborů aktuální složky v náhodném pořadí).
- 12 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 13 Zobrazení čísla složky a souboru
- 14 Zobrazení režimu přehrávání
- 15 Zobrazení doby přehrávání
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se po vložení disku.



- 18 Opakovaně přehrává soubor v aktuální složce.



- 19 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a soubory. Viz <Výběr složky> (strana 29).
- 20 Zobrazuje informace o přehrávaném souboru.

Ovládání obrázku

Úprava obrazovky videa.

1 Spustí Ovládání obrázku



2 Nastavuje obrazovku videa



- 1 Obrázek horizontálně převrátí.
- 2 Otočí proti směru hodinových ručiček.
- 3 Otočí po směru hodinových ručiček.
- 4 Ukončí Ovládání obrázku.

Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a video soubory/obrázky uložené na médiích a zařízeních.

1 Spustíte Výběr složky



2 Vybírá soubor



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Vypíše seznam složek a video souborů/obrázků.
Dotknutím se otevře složka a spustí video soubor/obrázek.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Vráť se na původní obrazovku.

Poslouchání rádia

V režimu zdroje rádia se objeví různé ovládací obrazovky.



- Informace o základních funkcích tlačítka rádia najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Před provedením jakékoliv operace nastavte přepínač režimu dálkového ovládnání do režimu "AUD" - viz <Přepínač režimu dálkového ovládnání> (strana 88).

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládnání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Přepíná pásmo (na AM nebo FM1/2/3).
- 3 Naladí stanici.
- 4 Přepíná režim hledávání.
Viz <Režim hledání> (strana 31).
- 5 Zobrazuje obrazovku Ovládnání obrazovky.
Viz <Ovládnání obrazovky> (strana 55).



- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládnání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládnání

Přepněte na obrazovku ovládnání, kde lze využít různé funkce.



- 1 Zobrazení informací o rozhlasové stanici.
Vybrá název služby programu, titul, jméno interpreta, název stanice, název kategorie 1/2 nebo text rádia.
- 2 Zapne nebo vypne funkci Dopravní informace.
Viz <Dopravní informace>, (strana 34).
- 3 Přepíná na pásmo FM1/2/3.
- 4 Přepíná na pásmo AM.
- 5 Naladí stanici.
Pro změnu přepínání frekvence použijte <Režim hledání> (strana 31).

- 6 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 7 Vybírá jako režim příjmu Mono. (pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)
- 8 Vybírá režim Automatická paměť. (Viz strana 32, <Automatická paměť>)
- 9 Přepíná režim hledávání. (viz strana 31, <Režim hledání>)
- 10 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 11 Zapne nebo vypne funkci Místní hledání.



- 12 Když se objeví tlačítka P1 až P6, můžete z paměti vyvolat stanice. Informace o ukládání rozhlasových stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 32) nebo <Manuální paměť> (strana 32).



- 13 Hledá stanice podle typu programu. Viz <Hledat typ programu> (strana 35).
- 14 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj. Viz <Výběr předvoleb> (strana 33).
- 15 Zobrazuje obrazovku Text rádia. Viz <Text rádia> (strana 33).

Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

| Zobrazení | Nastavení |
|-----------|---|
| "AUTO1" | Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem. |
| "AUTO2" | Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice. |
| "MANU" | Manuálně přepíná na následující frekvenci. |

Automatická paměť

Do paměti automaticky uloží stanice s kvalitním příjmem.

1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit





2 Vyberte režim Automatická paměť



3 Spusťte Automatickou paměť



Dotkněte se  nebo  Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.

1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit



2 Uložit v paměti



Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti.



: Stiskněte na # sekund(y).


Výběr předvoleb

Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.

1 Spusťte Výběr předvoleb



2 Vybírá stanicí

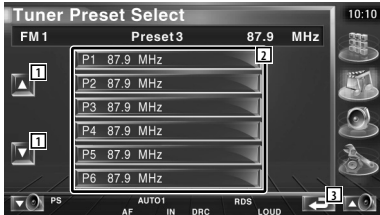


- 1 Posouvá seznam.
- 2 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.
- 3 Vráťí se na původní obrazovku.


Text rádia

Můžete zobrazit text rádia. (pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)

1 Vyberte stanici

2 Zobrazte text rádia

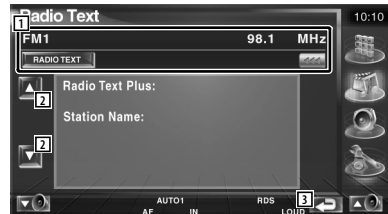

- 1 Vyberte název služby programu, titul & jméno interpreta, název stanice, text rádia plus nebo text rádia.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Posouvá zobrazení textu rádia plus.
- 3 Vráťí se na původní obrazovku.



Přímé vyhledávání

Po zadání frekvence stanice stanici naladí.


1 Vyberte pásmo



2 Vyberte režim Přímé hledání



3 Zadejte frekvenci

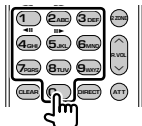

Po zadání frekvence se zahájí příjem signálu.

Příklad: Když přijímáte FM 92,1 MHz

0 9 MHz 2 ABC 1

Příklad: Když přijímáte AM 810 kHz

0 8 MHz 1 0



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

Dopravní informace

Když začne dopravní zpravodajství, kterýkoliv aktivní zdroj je přepnut na dopravní informace, které jsou automaticky zobrazeny.

1 Nastavte režim Dopravní informace



Když začne dopravní zpravodajství...

Automaticky se objeví obrazovka s Dopravními informacemi.

Obrazovka Dopravní informace



- Aby se obrazovka Dopravní informace objevila automaticky, musíte mít funkci Dopravní informace nastavenou na Zapnuto.
- Během příjmu dopravních informací se automaticky zapamatuje upravená hlasitost a při příštím zapnutí dopravních informací se tato zapamatovaná hlasitost automaticky použije.

Hledejte typ programu

Po nastavení typu programu se program naladí.
(pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)

1 Spustíte režim Typ programu



2 Vyberte typ programu



- 1 Zobrazí se typ programu. Dotykem zvolíte typ programu.
- 2 Posouvá seznam typů programu.
- 3 Hledejte typ programu.
Zobrazí se po výběru typu programu.
- 4 Vráťí se na původní obrazovku.

3 Hledá stanice se zvoleným typem programu





Ovládání zařízení iPod

Ovládat a poslouchat písně ze zařízení iPod můžete, pokud zařízení iPod s videem nebo zařízení iPod nano připojíte pomocí KCA-iP300V (volitelné příslušenství) k tomuto zařízení. Pokud k zařízení připojíte iPod s videem, můžete na tomto zařízení zobrazovat také video obsah.

Připojení zařízení iPod

K tomuto zařízení připojte zařízení iPod.

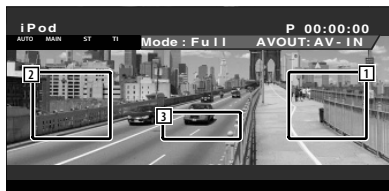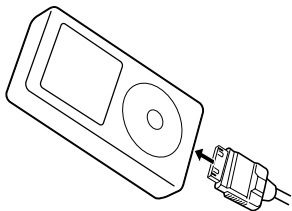

- 1 Oblast pro posun na následující skladbu/video
Vyberte následující skladbu/video.
- 2 Oblast pro posun na předchozí skladbu/video
Vyberte předchozí skladbu/video.
- 3 Oblast s tlačítky informační obrazovky
Informace se zobrazí na 5 sekund.



- Před připojením zařízení iPod odpojte veškeré příslušenství jako například sluchátka. Pokud před připojením příslušenství neodpojíte, může se stát, že zařízení iPod nebudete moci ovládat.
- Když k tomuto zařízení připojíte zařízení iPod, přehrávání se zahájí od písně, kterou jste naposledy přehrávali na samotném zařízení iPod (funkce Pokračování).
- Pokud přehrávaná píseň nemá video obsah, na displeji obrazovky videa se zobrazí "No iPod Video Signal" (Žádný video signál ze zařízení iPod).
- Po připojení zařízení iPod se na displeji zařízení iPod objeví "KENWOOD", a ovládací prvky zařízení iPod jsou zablokovány.

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.




- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu.
- 3 Hledání skladby/video.
- 4 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 5 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky.
(viz <Ovládání obrazovky> (strana 55))




- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.


Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.

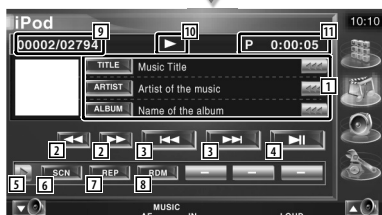

- 1 Informační obrazovka skladby/video
Vybírá titul, jméno interpreta, název alba a název zařízení iPod.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Rychlé přetáčení dopředu nebo dozadu.
- 3 Vyberte skladbu/video.
- 4 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 5 Přepíná zobrazení tlačítek.

- 6 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby nebo videa).
- 7 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 8 Spouští a vypíná Náhodné přehrávání.*1
- 9 Obrazovka Celkový počet skladeb v zařízení iPod a číslo skladby
- 10 Zobrazení režimu přehrávání
- 11 Zobrazení doby přehrávání



- 12 Spouští a vypíná Náhodné přehrávání alba (náhodně přehrává aktuální album).*1



- 13 Zobrazte seznam hudební kategorie.
Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 38).
- 14 Zobrazte seznam kategorie videa.
Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 38).
- 15 Zobrazuje obrazovku se seznamem předchozí skladby/video. Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 38).
- 16 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu/video.




- *1 Pokud přehráváte video, tuto možnost zakažte.


Seznam zařízení iPod


Zobrazuje seznam a vyhledává skladbu/video na zařízení iPod.

1 Zobrazte Seznam zařízení iPod

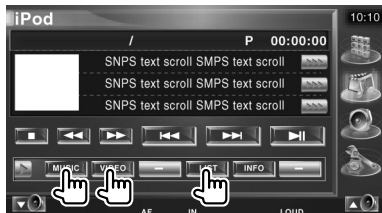

2 Vyberte skladbu/video

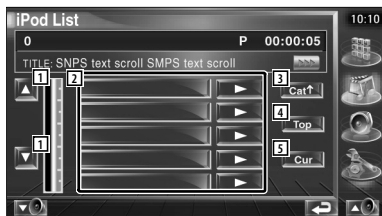

- 1 Posune stranu seznamu.
- 2 Zobrazeny jsou kategorie a skladby.
Dotkněte se kategorie a dostanete se na nižší úroveň zvolen kategorie. Pokud je zobrazen název skladby, dotknutím se názvu skladbu přehrajete.
Pokud se dotknete ikony , budou přehrány všechny skladby v této kategorii.
- 3 Vráť se do předchozí kategorie.
- 4 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 5 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii.

Ovládání USB zařízení

Ovládat a poslouchat písně z USB zařízení můžete, pokud zařízení jednoduše připojíte k USB konektoru tohoto zařízení.



- Informace o připojení USB zařízení najdete v části <Základní funkce> (strana 12).

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.




- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Vybírá složku. (pouze v režimu Výběr složky)
- 3 Vybírá soubor.
- 4 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 5 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky. (viz <Ovládání obrazovky> (strana 55))




- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.

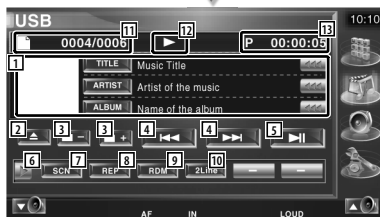

- 1 Informační obrazovka skladby
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Odpojí USB zařízení.
Jakmile se objeví zpráva "No Device" (Žádné zařízení), můžete USB zařízení bezpečně vyjmout.
Pokud jej chcete znovu přehrát v okamžiku, kdy je USB zařízení připojeno, tlačítko znovu stiskněte.

Další strana ►

- 3 Vybírá složku. (pouze v režimu Výběr složky)¹⁾
- 4 Vybírá soubor.
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 7 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 8 Opakovaně přehrává (předvolenou skladbu).
- 9 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 10 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 11 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 12 Zobrazení režimu přehrávání
- 13 Zobrazení doby přehrávání



- 14 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v aktuální složce. (pouze v režimu Výběr složky)



- 15 Zobrazuje seznam složek. Viz <Výběr složky> (strana 41).
- 16 Zobrazuje seznam kategorií. Viz <Seznam USB> (strana 40).
- 17 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu.




- ¹⁾ Zakažte v režimu seznamu pro přehrávání.

Seznam USB

Zobrazuje seznam a vyhledává skladby na USB zařízení.

1 Zobrazte Seznam kategorií

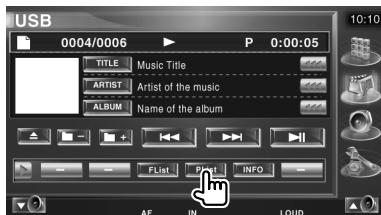

2 Vyberte kategorii



- 1 Vráti se na původní obrazovku.

3 Vyberte skladbu




- 2 Přesune se na nižší úroveň kategorie.
- 3 Zobrazuje seznam všech skladeb ve vybrané kategorii.
- 4 Přesune se na vyšší úroveň kategorie.
- 5 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 6 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii. (pouze v režimu Kategorie)
- 7 Vráti se na původní obrazovku.

Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na USB zařízení.

1 Spustíte Výběr složky

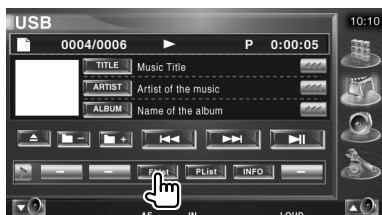

2 Vybírá píseň



- 1 Posouvá seznam.
- 2 Vypíše seznam složek a audio souborů
Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Zobrazuje aktuálně přehrávaný soubor.
- 6 Vráť se na původní obrazovku.


Sledování TV

V režimu zdroje TV se objeví různé ovládací obrazovky. (TV můžete používat pouze pokud je připojen volitelný přijímač TV.)

Funkce dostupné na obrazovce TV

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka TV.

Zobrazte obrazovku TV

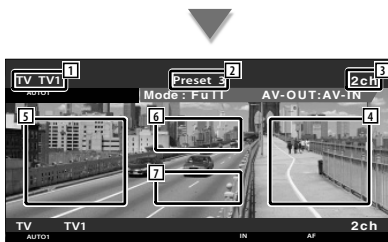

- 1 Zobrazení čísla TV pásma
- 2 Zobrazení čísla paměti
- 3 Zobrazení čísla kanálu
- 4 Oblast pro přepnutí na vyšší kanál
Přepíná na vyšší kanál.
- 5 Oblast pro přepnutí na nižší kanál
Přepíná na nižší kanál.
- 6 Oblast pro přepnutí pásma
Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 7 Oblast s tlačítky informační obrazovky



- Informace o výběru obrazu TV a o funkcích tlačítka přijímače najdete v části <Základní funkce> (strana 12).
- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.





- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Přepíná pásmo TV (na TV1 nebo TV2).
- 3 Vyberte kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 43).
- 4 Přepíná režim hledání.
(strana 43, <Režim hledání>)
- 5 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.
(strana 55, <Ovládání obrazovky>)



- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce přehrávání.



- 1 Informační obrazovka kanálu
- 2 Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 3 Vybere kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 43).
- 4 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 5 Vybírá režim Automatická paměť.
Viz <Automatická paměť> (strana 44).
- 6 Přepíná režim hledávání.
Viz <Režim hledání> (strana 43).

- 7 Zobrazuje aktuální Režim hledání.
- 8 Zobrazení skupiny TV oblasti
Viz <Nastavení TV> (strana 79).
- 9 Zobrazení čísla paměti
- 10 Zobrazení čísla kanálu



- 11 Když se objeví tlačítka P1 až P6, můžete z paměti vyvolat kanály. Informace o ukládání televizních stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 44) nebo <Manuální paměť> (strana 44).



- 12 Nastavuje název naladěné stanice. (strana 45)
- 13 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj. Viz <Výběr předvoleb> (strana 45).

Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

| Zobrazení | Nastavení |
|-----------|---|
| "AUTO1" | Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem. |
| "AUTO2" | Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice. |
| "MANU" | Manuálně přepíná na následující frekvenci. |

Automatická paměť

Do paměti automaticky uloží stanice s kvalitním příjmem.

1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit



2 Vyberte režim Automatická paměť



3 Spusťte Automatickou paměť



Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.



- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.

Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímaný kanál do paměti.

1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit



2 Uložit v paměti



Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti.



: Stiskněte na # sekund(y).


Výběr předvoleb

Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.

1 Spusťte Výběr předvoleb



2 Vybírá stanici

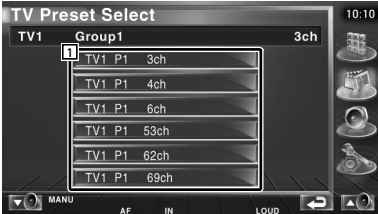

- 1 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.

Nastavit název stanice

Přidělí stanici název.

1 Vyberte stanici, kterou chcete pojmenovat

2 Spusťte Nastavení názvu



3 Zadejte název

Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 54).

4 Ukončete Nastavení názvu



Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky. (strana 55, <Ovládání obrazovky>)



- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

Ovládání přijímače DAB

V režimu zdroje přijímače DAB se objeví různé ovládací obrazovky. (pouze pokud je připojen vlitelný přijímač DAB)

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce zobrazuje ovládací panel.



- 1 Přepíná zdroj.
- 2 Přepíná pásmo (na DAB1/2/3).
- 3 Vybírá službu.
- 4 Zvolí Soubor.
- 5 Přepíná režim hledávání.
(viz strana 48, <Režim hledání>)
- 6 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.
(strana 55, <Ovládání obrazovky>)




- Když se dotknete střední oblasti monitoru, je obrazovka panelu snadného ovládání skrytá.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce.



- 1 Zobrazuje informace o přehrávané skladbě. Mění zobrazení mezi popisem Soubor, popisem PTY, popisem Součást, popisem Region a Kvalita zvuku. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Přepíná pásmo (na DAB1/2/3).
- 3 Vybírá službu.
- 4 Zvolí Soubor.
- 5 Přepíná zobrazení tlačítek.

Další strana ►

- 6 Zvolí primární nebo sekundární funkci.
- 7 Vybírá režim Automatická paměť. (strana 49, <Paměť automatického souboru>)
- 8 Přepíná režim hledávání. (strana 48, <Režim hledání>)
- 9 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 10 Zobrazuje aktuální Režim hledání.



- 11 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat službu.



- 12 Můžete nastavit jazyk nabídky. Viz <Nastavení jazykového filtru> (strana 50)
- 13 Hledá stanice podle zvoleného typu programu. Viz <Hledat typ programu> (strana 51).
- 14 Můžete zobrazit a vybrat služby. Viz <Výběr služby> (strana 50).
- 15 Zobrazuje informace o DAB.

Režim hledání

Nastavuje režim výběru stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

| Zobrazení | Nastavení |
|-----------|--|
| "AUTO1" | Automaticky naladí soubor s kvalitním příjmem. |
| "AUTO2" | Postupně uloží do paměti jednotlivé soubory. |
| "MANU" | Manuálně přepíná na následující kanál. |



Paměť automatického souboru

Do paměti se automaticky uloží soubor s kvalitním příjmem.

1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit





2 Vyberte režim Automatická paměť



3 Spusťte Automatickou paměť




Dotkněte se  nebo .
Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.

Paměť předvolené služby

Uloží aktuálně přijímanou službu do paměti.

1 Vyberte službu, kterou chcete v paměti uložit

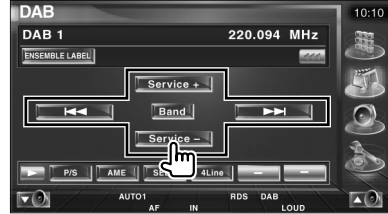

2 Uložit v paměti



Dotýkejte se tlačítka dokud se neobjeví číslo paměti.


Výběr služby

Zobrazení a výběr služby v aktuálním souboru.

1 Spustíte Výběr služby



2 Vyberte službu

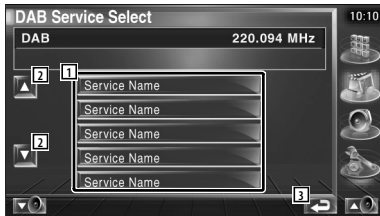

- 1 Vybírá službu.
Naladí službu, kterou jste dotykem zvolili.
- 2 Posouvá seznam služeb.
- 3 Vráť se na původní obrazovku.

3 Vyhledejte službu



Nastavení jazykového filtru

Nastavení jazyka nabídky.

1 Spustíte Nastavení jazykového filtru



2 Vyberte jazyk



- 1 Zobrazení jazyku
- 2 Posune seznam jazyků.
- 3 Vráť se na původní obrazovku.

3 Vyhledejte jazyk




Hledejte typ programu

Zvolení typu programu a hledání služby.

1 Spusťte režim Typ programu



2 Vyberte typ programu

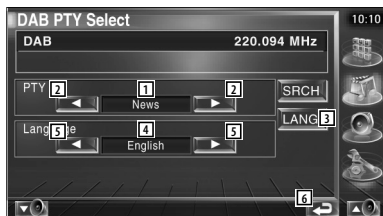

- 1 Zobrazení typu programu
- 2 Přepíná typ programu.
- 3 Zobrazí se [4] [5] a budete moci přepnout jazyk. Ještě jedním dotykem skryjete [4] [5] a poté budete moci přepnout typ programu.
- 4 Zobrazení jazyku
- 5 Posune seznam jazyků.
- 6 Vráť se na původní obrazovku.

3 Hledá službu se zvoleným typem programu



Prohlášení DAB

Když se objeví prohlášení, které jste aktivovali, kterýkoliv aktivní zdroj je automaticky přepnut na Prohlášení.

Když se objeví prohlášení...

Automaticky se objeví obrazovka Prohlášení.

Obrazovka Prohlášení



Výběr zdroje

Zdroj, který chcete poslouchat můžete rychle zvolit.

Zobrazení obrazovky Ovládání

1 Zobrazte obrazovku ovládání



Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

2 Zobrazte obrazovku Výběr zdroje



3 Vyberte zdroj



- 1 Přepíná na zvolený zdroj.
- 2 Posouvá zobrazení zdroje.
- 3 Přepíná vzhled. (3 typy)
- 4 Zobrazuje obrazovku Ovládání sady Hands-Free. Viz <Ovládání zařízení Hands Free> (strana56).



- Zobrazený zdroj závisí na typu připojeného zařízení. Navíc nemůžete stisknout tlačítko aktuálně nedostupného zdroje.

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Když na telefon přichází hovor, systém je automaticky pozastaven.

Když na telefon přichází hovor...

Objeví se obrazovka Telefonní hovor ("CALL") a systém je pozastaven.

Obrazovka Telefonní hovor ("CALL")



Pokud chcete během telefonního hovoru pokračovat v posлуouchání zdroje zvuku...



Systém během telefonního hovoru pokračuje v přehrávání zvuku.

Po ukončení hovoru...

Zavěste telefon.

Systém automaticky pokračuje v přehrávání.



- Chcete-li použít funkci TEL Mute (vypnutí zvuku), musíte připojit vodič MUTE k telefonu pomocí běžně dodávaného příslušenství telefonu. Viz <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA>.

Jak používat obrazovku Zadávání znaků

Když vyberete režim Nastavit název disku nebo jiný, zobrazí se následující obrazovka pro zadávání znaků.

Obrazovka Zadávání znaků



- 1 Posune kurzor.
- 2 Vloží mezeru.
Pokud chcete smazat znak, umístěte na něj kurzor a dotkněte se tohoto tlačítka.
- 3 Vkládá znaky.
- 4 Posouvá se nahoru nebo dolů zobrazením tlačítek znaků.
- 5 Ukončí režim Zadávání znaků a vrátí se na předchozí obrazovku.




- Znaky můžete zadávat teprve poté, co zatáhnete ruční brzdu.

Ovládání obrazovky

Ovládání obrazovky

Nastavení obrazovky monitoru.


1 Zobrazte Panel snadného ovládání



2 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky



3 Nastavte kvalitu obrazu

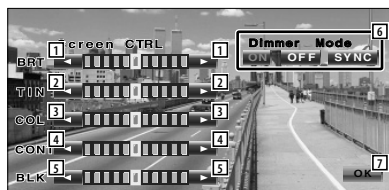

1 Ovládání jasu

2 Ovládání zabarvení

Zobrazeno pro systémový obrázek NTSC v obrazovce TV, Video, iPod nebo Zadní kamera.

3 Ovládání barvy

Zobrazeno pouze v obrazovce TV, Video, iPod nebo Zadní kamera.

4 Ovládání kontrastu

5 Nastavení úrovně černé

6 Nastavení režimu tlumení světla

"SYNC": Zapnutí nebo vypnutí funkce tlumení světla, když je ovládací přepínač světel vozu zapnut nebo vypnut.

"On": Obrazovka ztmavne.

"Off": Obrazovka neztmavne.

7 Vráť se na předchozí obrazovku.



- Obrazovka Ovládání obrazovky se zobrazí pouze pokud zatáhnete ruční brzdu.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.
- V části <Nabídka nastavení>, v možnosti <Nastavení monitoru> (strana 76) můžete u obrazovek nastavit kvalitu obrazu, jako např. nabídky.

Ovládání zařízení Hands Free




- Nejprve musíte telefon zaregistrovat v zařízení Bluetooth Hands Free Box. Nezapomeňte si také přečíst příručku k zařízení Bluetooth Hands Free Box.

Funkce obrazovky Ovládání

Zobrazení obrazovky Ovládání a používání různých funkcí.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání



Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

2 Zobrazte obrazovku Výběr zdroje





1 Zobrazuje stav připojení s mobilním telefonem.

Bílá: Mobilní telefon je připojen.

Oranžová: Mobilní telefon není připojen nebo je mimo území pokryté signálem.

3 Zobrazte obrazovku Ovládání sady Hands-Free



- 2 Zobrazuje obrazovku Hledat v telefonním seznamu. (viz <Volání z telefonního seznamu>, strana 58)
- 3 Zobrazuje obrazovku Odchozí hovory. (viz <Opakované volání>, strana 60)
- 4 Zobrazuje obrazovku Příchozí hovory. (viz <Opakované volání>, strana 60)
- 5 Přepíná mezi soukromým režimem a režimem hands-free (pouze během probíhajícího hovoru).
- 6 Zobrazuje obrazovku Nastavení sady Hands-Free. (viz <Nastavení telefonu s Hands-Free>, strana 61)
- 7 Zadá tři telefonní čísla pro rychlé vytáčení. (viz <Rychlé vytáčení>, strana 58)
- 8 Zadá telefonní číslo. (viz <Během vytáčení>, strana 57)
- 9 Zobrazuje sílu signálu.* Čím více dílků je zobrazeno, tím silnější je signál.
- 10 Zobrazuje aktuální stav Automatického odpovídání
Když je Automatické odpovídání zapnuto: 
Když je Automatické odpovídání vypnuto: 
- 11 Zobrazuje úroveň nabití baterie mobilního telefonu.* Čím více dílků je zobrazeno, tím je baterie více nabitá.
- 12 Zahájí hovor.
- 13 Ukončí hovor.
Vymaže zadávané telefonní číslo.
- 14 Vymaže zadané telefonní číslo.
- 15 Vráti se na předchozí obrazovku.

- 16 Zobrazuje aktuálně volané a dříve volané telefonní čísla. Pokud jste telefonní číslo zaregistrovali v Telefonním seznamu, zobrazí se jméno volané osoby.




- Z důvodů bezpečnosti jsou některé funkce při jízdě vozu zakázány. Tlačítka související se zakázanými funkcemi budou při stisknutí neaktivní.
- Když se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free, na 5 sekund se zobrazí název připojeného mobilního telefonu.
- * Vzhledem k tomu, že je počet kroků na ovládacím zařízení odlišný od mobilního telefonu, může se stav zobrazený na ovládacím zařízení lišit od stavu zobrazeného na mobilním telefonu. Pokud nelze získat žádné informace o stavu, není zobrazen žádný stav.
- Nastavení mobilního telefonu do soukromého režimu může zakázat funkci hands-free.

Při příchozím hovoru


Když přichází hovor, můžete použít telefon s hands-free.

1 Přijměte hovor

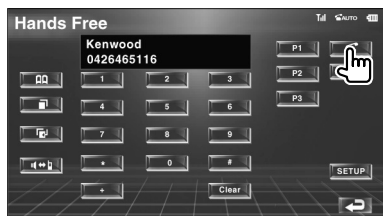

Když přichází hovor, automaticky se zobrazí obrazovka ovládání sady Hands-Free.

2 Ukončete hovor

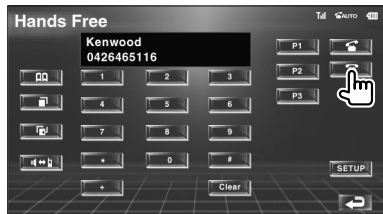


Zobrazí se předchozí obrazovka.


Během vytáčení

Hovor uskutečňte zadáním telefonního čísla.

1 Zadejte telefonní číslo

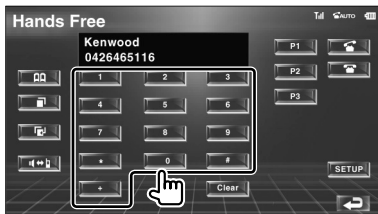

2 Uskutečňte hovor

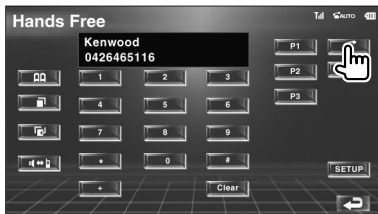


Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.



- Chcete-li smazat nesprávně zadaná čísla, dotkněte se tlačítka **Clear**.

3 Ukončete hovor

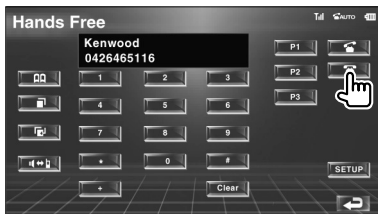

Zobrazí se předchozí obrazovka.



- Vložit můžete maximálně 32 číslic.

Rychlé vytáčení


Pro rychlé vytáčení můžete zaregistrovat až 3 telefonní čísla.

Pokud chcete zaregistrovat telefonní číslo:

1 Zobrazte telefonní číslo, které chcete zaregistrovat

Viz <Volání z telefonního seznamu> (strana 58), <Opakované volání> (strana 60) a <Během vytáčení> (strana 57).


2 Zaregistrujte telefonní číslo

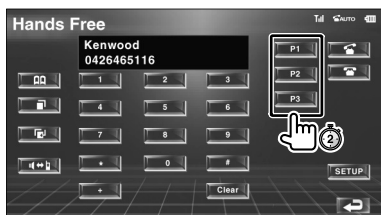


Tlačítka se dotýkajte alespoň 2 sekundy.

Volání telefonního čísla z paměti:

1 Vyvolejte telefonní číslo

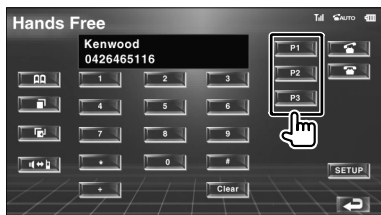

2 Uskutečňte hovor

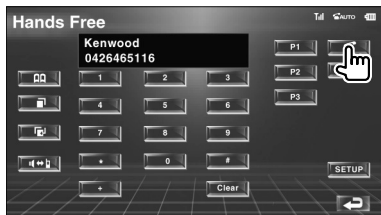

- Pro Rychlé vytáčení můžete zaregistrovat pouze telefonní čísla. Proto se během vytáčení nezobrazí jméno volaného ani další informace.

Volání z telefonního seznamu

Zvolenou osobu můžete volat pomocí jejich čísla, které jste zaregistrovali v Telefonním seznamu.


1 Zobrazte obrazovku Telefonní seznam




Zobrazí se obrazovka zadávání prvního písmene.




Obrazovka Zadávání prvního písmene

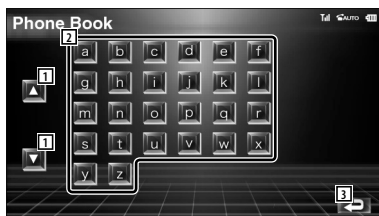



- 1 Posouvá zobrazení pole znaků.
- 2 Zobrazuje Telefonní seznam u jména, jehož první znak jste dotykem zadali.
- 3 Vráti se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

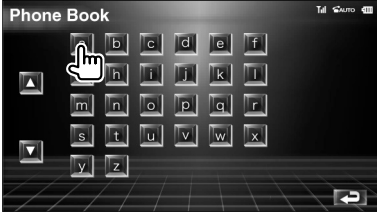**2 Vyberte první znak jména osoby uložené v paměti**


Zobrazí se okno Položky telefonního seznamu.

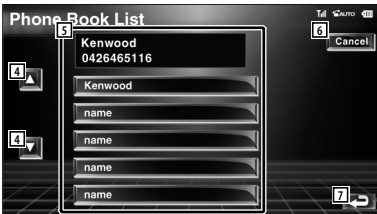**Obrazovka Položky telefonního seznamu**


- 4 Posouvá seznam.
- 5 Zadá jméno volaného.
- 6 Zruší operaci.
- 7 Vráť se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

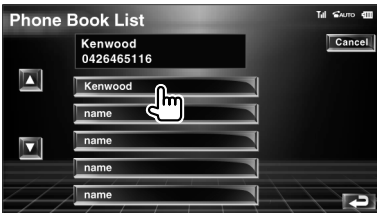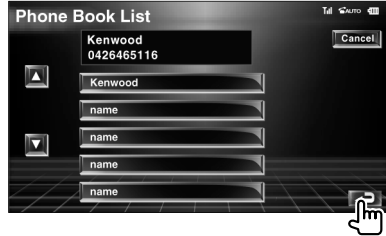3 Vyberte volaného, kterému chcete zavolat**4 Potvrďte volaného**

Znovu se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free. Zobrazí se údaje vybraného volaného.

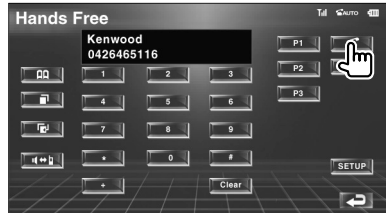5 Skutečněte hovor

Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.

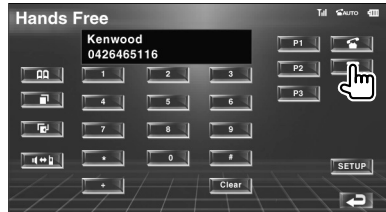6 Ukončete hovor

Zobrazí se předchozí obrazovka.




- Abyste mohli Telefonní seznam používat, musíte jej stáhnout z mobilního telefonu. Další podrobnosti najdete v příručce k bluetooth Hands Free Box a mobilnímu telefonu.
- Pro každé jméno v Telefonním seznamu lze zobrazit až 20 znaků.
- První písmena, pod která nespádají žádná jména, nebudou zobrazena.
- Během hledání se místo písmen s diakritikou, např. "ü", vyhledávají písmena bez diakritiky, např. "u".

Opakované volání

Opakovat volání můžete u telefonního čísla jednoho z 10 posledních volaných nebo přijatých hovorů.

1 Zobrazte obrazovku Hledání odchozích nebo příchozích hovorů

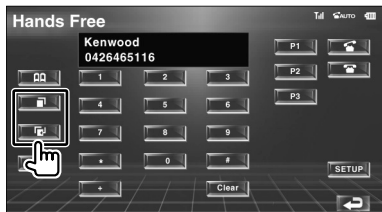

: Odchozí hovory

: Příchozí hovory

Zobrazí se obrazovka Seznam odchozích nebo příchozích hovorů.

Obrazovka Odchozí nebo příchozí hovory




- 1 Posouvá seznam.
- 2 Zadává jméno volaného.
- 3 Přepíná zobrazení Seznamu opakovaného volání mezi zobrazením 5 čísel a zobrazením jediného čísla.
- 4 Zadává údaje o volaném a vrátí se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.
- 5 Vráť se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

2 Vyberte volaného, kterému chcete zavolat



3 Potvrďte volaného

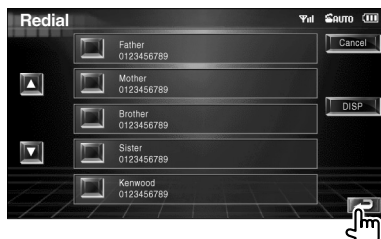


Znovu se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free. Zobrazí se údaje vybraného volaného.

4 Uskutečňte hovor



Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.

5 Ukončete hovor

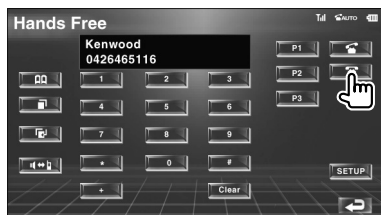


Zobrazí se předchozí obrazovka.




- Obrazovka Seznam odchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů uskutečněných z tohoto zařízení, Seznam příchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů přijatých na tomto zařízení. Nejedná se o hovory uložené v paměti mobilního telefonu.

Nastavení telefonu s Hands-Free

Systém Hands-Free lze nastavit následujícím způsobem.

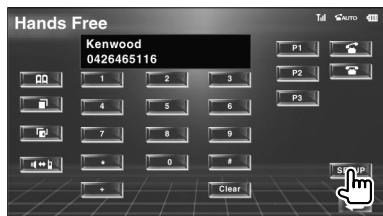

Obrazovka Nastavení sady Hands-Free

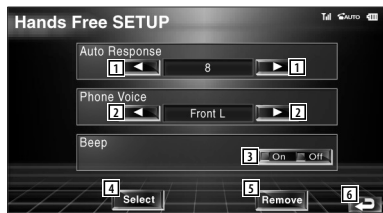

- 1 Nastavuje čas od zazvonění telefonu, kdy se spustí automatická odpověď. (☑ "8")
"Off": Tuto funkci nelze použít.
"0-99": Nastavuje dobu zvonění (v sekundách).
- 2 Nastavuje reproduktor pro vyzváněcí tón. (☑ "Front-R")
"Front-L": Tón je vyslán z předního levého reproduktoru.
"Front-R": Tón je vyslán z předního pravého reproduktoru.
"Front All": Tón je vyslán z obou předních reproduktorů.
- 3 Nastavuje pípnutí příchozího hovoru. (☑ "On")
"On": Pípnutí je zapnuto.
"Off": Pípnutí se neozve.
- 4 Zobrazuje obrazovku Výběr telefonu.
- 5 Zobrazuje obrazovku Odstranění telefonu.
- 6 Vráť se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.



- Z intervalů pro automatickou odpověď nastavených na tomto zařízení a na mobilním telefonu platí ten interval, který je kratší.
- Aby se neozývalo pískání nebo ozvěna, vyberte ten reproduktor, který je dále od mikrofonu.


Výběr telefonu s Hands-Free

Telefon s Hands-Free můžete zvolit ze seznamu.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení sady Hands-Free



2 Zobrazte seznam výběru telefonu

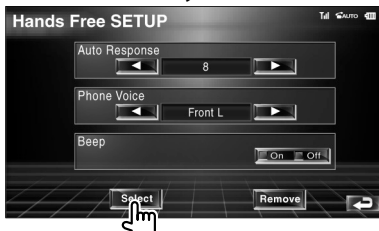

Obrazovka Výběr telefonu



- 1 Vybírá mobilní telefon, který bude použit jako telefon s hands-free.
- 2 Vráť se do obrazovky Nastavení sady Hands-Free.


3 Vyberte telefon s Hands-Free, který chcete použít




Odstranění telefonu s Hands-Free

Registraci telefonu s Hands-Free můžete zrušit.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení sady Hands-Free

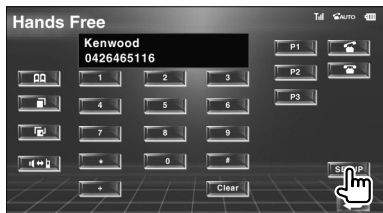

2 Zobrazte seznam odstranění telefonu

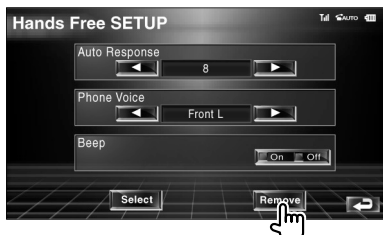

Obrazovka Odstranění telefonu



- 1 Ze seznamu vybírá mobilní telefon, který bude odstraněn.
- 2 Vrátí se do obrazovky Nastavení sady Hands-Free.

3 Vyberte telefon s Hands-Free, který chcete odstranit



- Společně s odstraněním telefonu s Hands-Free se odstraní také telefonní seznam, seznam odchozích hovorů a seznam příchozích hovorů.


Nabídka Nastavení

Můžete nastavit různé parametry zařízení.

Nabídka Nastavení

Zobrazuje nabídku Nastavení, kde můžete nastavit různé funkce.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání




Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

2 Zobrazte nabídku Nastavení



3 Vyberte položku nastavení

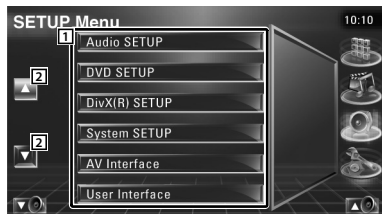

- 1 Zobrazí se vybraná obrazovka nastavení.
- 2 Posouvá nabídku nastavení.

Nastavení zvuku

Můžete nastavit síť reproduktorů, atd.


1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ zvuku

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Audio SETUP] (strana 64).



- Pokud není vybrán žádný zdroj, nelze vybrat ani [Audio SETUP].

2 Nastavte jednotlivé položky

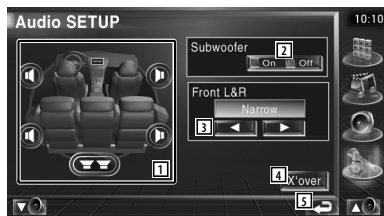


- 1 Vybrání reproduktor pro nastavení přesahu. Viz <Nastavení přechodné sítě> (strana 65).
- 2 Nastavuje dostupnost subwooferů.
- 3 Vybrání typu předních reproduktorů.
"Standard": Nastavení běžných reproduktorů
"Narrow": Nastavení malých reproduktorů
"Middle": Nastavení středně velkých reproduktorů
"Wide": Nastavení velkých reproduktorů
- 4 Přepne na obrazovku Nastavení přechodu. Viz <Nastavení přechodné sítě> (strana 65).
- 5 Vráť se na původní obrazovku.

Nastavení přechodné sítě

Můžete nastavit frekvenci přechodu reproduktorů.

1 Vyberte reproduktor pro nastavení přesahu

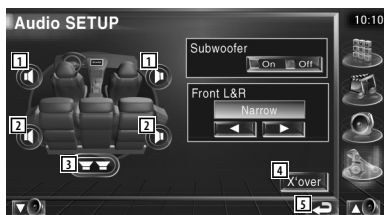

- 1 Nastavuje hornopropustný filtr předního reproduktoru.
- 2 Nastavuje hornopropustný filtr zadního reproduktoru.
- 3 Nastavuje dolnopropustný filtr subwooferu.
- 4 Přepne na obrazovku Nastavení přechodu.
- 5 Vráťí se na původní obrazovku.

2 Zobrazte obrazovku Nastavení přechodu



3 Nastavte přechod



- 6 Nastavuje frekvenci přechodu.
- 7 Nastavuje fázi subwooferu. (pouze pokud je v Nastavení zvuku nastavena položka "Subwoofer" na "On" a položka "LPF SUB FREQ" na libovolnou možnost kromě "Through")
- 8 Vráťí se na původní obrazovku.

Nastavení DVD

Můžete nastavit přehrávání DVD.

1 Zobrazuje obrazovku NASTAVENÍ DVD

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [DVD SETUP] (strana 64).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Vybírá jazyk nabídky disku.*¹ (viz <Nastavení jazyku>, strana 66)
- 2 Vybírá jazyk titulků.*¹ (viz <Nastavení jazyku>, strana 66)
- 3 Vybírá jazyk zvuku.*¹ (viz <Nastavení jazyku>, strana 66)
- 4 Nastavuje dynamický rozsah.*¹ (Wide) Dynamický rozsah se sníží, pokud změníte možnost "Wide" na "Normal" a "Normal" na "Dialog". "Dialog" má v porovnání s "Wide" a "Normal" vyšší celkovou hlasitost zvuku, což vám umožní lépe slyšet mluvenou řeč ve filmu.
Toto nastavení je účinné pouze pokud používáte software Dolby Digital.
- 5 Vráťí se na původní obrazovku.




* ¹ Během přehrávání DVD je zakázáno.



- 6 Nastavuje zobrazení značky úhlu. (On)
- 7 Vybírá režim zobrazení obrazovky.*1 16:9
 "16:9": Zobrazuje širokoúhlý obraz.
 "4:3 LB": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Letter Box (s černým pruhem nad a pod obrazem).
 "4:3 PS": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Pan & Scan (pravá a levá část obrazu je oříznutá).
- 8 Zobrazuje obrazovku Rodičovský zámek.*1 Off
 (viz <Nastavení rodičovské kontroly>, strana 67)
- 9 Pro použití ponechte "Auto".*1



*1 Během přehrávání DVD je zakázáno.

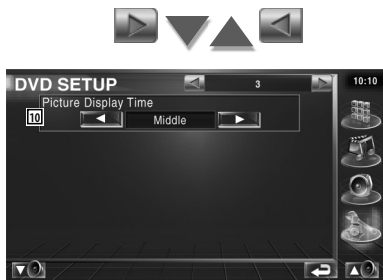

- 10 Vybírá dobu zobrazení obrázku.*1 Middle
 Změní se zobrazení obrázku JPEG.
 "Short" (Krátce), "Middle" (Středně dlouho),
 "Long (Dlouho)"




*1 Během přehrávání DVD je zakázáno.

Nastavení jazyku


Vybírá jazyk, který bude použit pro mluvené slovo a nabídky.

1 Vyberte jazykovou položku, kterou chcete nastavit

Viz <Nastavení DVD> (strana 65) a vyberte [Menu Language] (Jazyk nabídek), [Subtitle Language] (Jazyk titulků) nebo [Audio Language] (Jazyk zvuku).

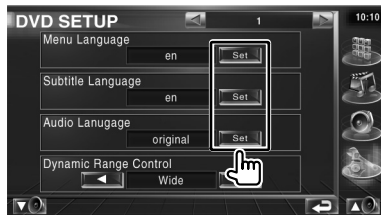

2 Zobrazte obrazovku Nastavení jazyku

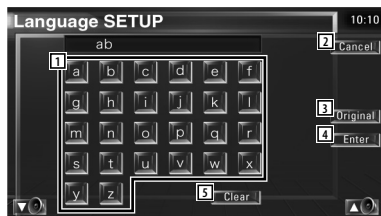

- 1 Zadá kód jazyku.
- 2 Zruší nastavování jazyku a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 1.
- 3 Nastavuje původní jazyk zvuku. (Objeví se během nastavování jazyku zvuku.)
- 4 Nastavuje jazyk a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 1. (Objeví se po zadání kódu jazyku.)
- 5 Vymaže kód jazyku.

3 Zadejte kód jazyku

Viz <Kódy jazyků DVD> (strana 95) a vyberte požadovaný jazyk.

4 Nastavte jazyk, který používáte



Nastavení rodičovské kontroly

Nastavuje úroveň rodičovské kontroly.

1 Zobrazte obrazovku čísla kódu rodičovské kontroly



Viz <Nastavení DVD> (strana 65) a dotkněte se položky [Parental Level].



- 1 Zadá číslo kódu.
- 2 Zruší aktuální nastavování a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 2.
- 3 Označuje aktuální úroveň rodičovského zámku.
- 4 Udává číslo kódu a zobrazuje obrazovku Nastavení rodičovské kontroly.
- 5 Vymaže číslo kódu.


2 Zadejte číslo kódu




- Číslo, které zadáte jako první je nastaveno jako vaše číslo kódu.
- Stisknutím tlačítka Reset můžete číslo kódu vymazat.

Další strana ►

3 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ rodičovské kontroly

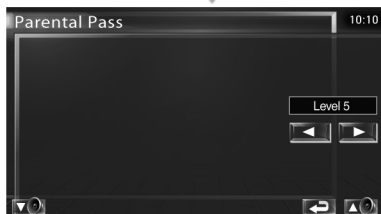

4 Vybte úroveň rodičovské kontroly a nastavení dokončete

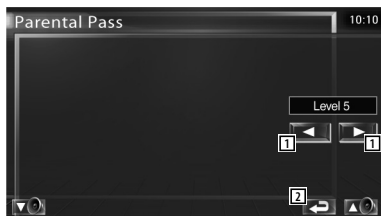

- 1 Vybírá úroveň rodičovské kontroly.
- 2 Dokončí nastavování úrovně rodičovské kontroly a vrátí se na obrazovku NASTAVENÍ DVD 2.



- Pokud má disk vyšší úroveň rodičovského zámku, musíte zadat číslo kódu.
- Úroveň rodičovského zámku se liší v závislosti na vloženém disku.
- Pokud disk žádnou rodičovskou kontrolu nastavenou nemá, může tento disk kdokoliv přehrát i v případě, že jste nastavili rodičovský zámek.

Nastavení DivX

Zkontroluje registrační kód. Tento kód je potřeba při vytváření disku s DRM (digitální správa práv).

1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ DivX

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [DivX SETUP] (strana 64).



- 1 Zobrazuje registrační kód.
- 2 Vráťi se na původní obrazovku.



- Při stahování souboru DivX VOD kontrolovaný DRM zaregistrujte kód, který se zobrazí na obrazovce (jako např. kód zobrazený výše). V opačném případě nemusí být možné tento soubor na zařízení přehrát. Při přehrávání souboru DivX VOD s omezeným počtem zobrazení se zobrazí počet zbývajících zobrazení. Když počet zbývajících zobrazení dosáhne 0, zobrazí se varovné hlášení a soubor nelze přehrát.

Informace o softwaru

Zkontroluje verzi softwaru tohoto zařízení.

1 Zobrazte obrazovku Informace o softwaru

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [Software Information] (strana 64).



- 1 Zobrazuje verzi softwaru.
- 2 Vráťi se na původní obrazovku.


Nastavení zařízení iPod

Pokud používáte zařízení iPod, provede nastavení.

1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ zařízení iPod

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [iPod SETUP] (strana 64).

2 Nastavte jednotlivé položky

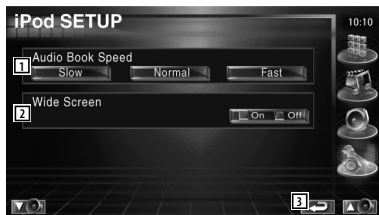

- 1 Nastavuje rychlost přehrávání svazku zvuku.
- 2 Zapne nebo vypne širokoúhlý obraz.
- 3 Vráť se na původní obrazovku.



- Pokud je připojeno zařízení iPod, nelze nastavit "Wide Screen" (širokoúhlý obraz).

Nastavení systému

Můžete nastavit parametry systému.

1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ systému

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [System SETUP] (strana 64).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Zapne nebo vypne zvuk dotyku kláves. (☑ On)
- 2 Umožňuje posouvat zobrazení textu v obrazovce Ovládání zdroje. (☑ Manual)
"Auto": Obrazovku posouvá automaticky.
"Manual": Umožňuje vám obrazovku posouvat ručně.
- 3 Vybírá signál dálkového ovládání. (☑ On)
Když je tato položka nastavena na "Off", je příjem signálu z dálkového ovládání TV odmítnut.
- 4 Nastavuje přehrávání CD. (☑ 1)
"1": Automaticky rozpozná a přehraje disk s audio soubory, DVD nebo hudební CD.
"2": Vynuceně přehraje disk jako hudební CD. Pro přehrávání hudebního CD ve speciálním formátu nebo pokud nemůžete přehrát disk v poloze "1", vyberte "2".
- 5 Vraťte se na původní obrazovku.



- V poloze "2" nemůžete přehrát disk s audio soubory/VCD.
- V poloze "2" nemůžete přehrát ani některá hudební CD.
- Během přehrávání disku jsou vaše nastavení zakázána.

Nastavení rozhraní AV

Můžete nastavit parametry zvukového a obrazového (AV) rozhraní.

1 Zobrazte obrazovku Rozhraní AV

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [AV Interface] (strana 64).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Nastavuje název, který bude zobrazen při výběru systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (📎 VIDEO)



- Pokud jste nastavili připojení navigačního systému na "AV IN", zobrazeno bude "NAV".

- 2 Nastavuje zobrazení obrazu systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (📎 Off)
 "Off": Při přepnutí zdroje obrazu se zobrazí obraz vstupující prostřednictvím portu AV INPUT.
 "On": Při vstupu signálu prostřednictvím portu AV INPUT je zobrazen tento obraz.
- 3 Vybírá připojení navigačního systému. (📎 RGB)
 "RGB": Umožňuje připojení navigačního systému Kenwood pomocí kabelu rozhraní.
 "AV-IN": Umožňuje připojení navigačního systému od jiného výrobce pomocí portu AV INPUT.
 "Off": Musí být nastaveno v případě, že nepoužíváte žádný navigační systém. (Zobrazení navigace se zruší v případě, že je přepnut zdroj AV.)
- 4 Vratte se na původní obrazovku.



- 5 Vybírá zdroj AV, který bude vysílán na port AV OUTPUT. (📎 AV-IN)
- 6 Nastavuje způsob přepnutí zobrazení obrazu zadní kamery. (📎 Off)
 "On": Přepne na zobrazení obrazu zadní kamery v případě, že zařadíte "zpátečku".
 "Off": Přepne na zobrazení obrazu zadní kamery v případě, že zařadíte "zpátečku" a poté opakovaně stisknete [V.SEL].
- 7 Můžete převrátit pravou a levou stranu obrazu ze zadní kamery. Nastavte "Reverse" a na obrazovce se vám objeví zrcadlový obraz ze zadní kamery. (📎 Off)



- 8 Vybírá reproduktory použité pro hlasové pokyny navigačního systému. (📎 F-Left)
 "F-Left": Pro hlasové pokyny používá levý přední reproduktor.
 "F-Right": Pro hlasové pokyny používá pravý přední reproduktor.
 "Front All": Pro hlasové pokyny používá oba přední reproduktory.
- 9 Nastavuje hlasitost hlasových pokynů navigačního systému. (📎 21)

- 10 Během používání hlasových pokynů navigačního systému ztlumí zvuk. (🔇 On)
Když je tato položka nastavena na "On", je při hlasových pokynech snížena hlasitost.
- 11 Nastavuje způsob výběru zdroje zvuku z navigačního systému. (🔇 Off)
"On": Umožňuje vám vybrat vstup zdroje zvuku z rozhraní navigačního systému stisknutím [SRC] nebo na obrazovce Výběr zdroje.
"Off": Zdroj zvuku nelze vybrat pomocí [SRC] ani na obrazovce Výběr zdroje.

Uživatelské rozhraní


Můžete nastavit parametry uživatelského rozhraní.

1 Zobrazte obrazovku Uživatelské rozhraní

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [User Interface] (strana 64).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Vybírá pozadí, které bude zobrazeno.
"Change": Zobrazuje obrázky vložené do tohoto zařízení. Viz <Výběr pozadí> (strana 74).
- 2 Umožňuje vkládání nebo mazání "obrázků" tapet na tomto zařízení.
Stisknutím tlačítka  spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte.
"Memory": Umožňuje vkládání obrázků pozadí. Viz <Vkládání pozadí> (strana 73).
"Delete": Umožňuje odstranění obrázků pozadí vložených do tohoto zařízení. Viz <Odstranění pozadí> (strana 73).
- 3 Nastavuje, zda-li má být při volbě z panelu zobrazen navigační symbol.
- 4 Nastavuje způsob zobrazení nerozeznávaných znaků.
"On": Zobrazuje azbukou.
"Off": Zobrazuje latinkou.
- 5 Vráť se na původní obrazovku.



- 6 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání zařízení iPod. (Auto) "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund. "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 7 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Navigace. (Off) "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund. "Off": Informace se nezobrazí.
- 8 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání obrazového záznamu. (Auto) "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund. "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 9 Vráť se na původní obrazovku.



- 10 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání DVD. (Manual) "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund. "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

- 11 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce TV. (Auto) (pouze pokud je připojen volitelný přijímač TV) "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund. "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 12 Vráť se na původní obrazovku.



- 13 Nastavuje, zda-li má být při přepnutí obrazovky zobrazena animace.
- 14 Nastavuje, zda-li má být v pravé části obrazovky Nabídka zobrazen název tlačítka
- 15 Vráť se na původní obrazovku.



Vkládání pozadí


Nahráje obrázky pro pozadí.

- 1 Připojte zařízení, které obsahuje obrázek, který chcete načíst

- 2 Zobrazte obrazovku Uživatelské rozhraní




- 3 Vyberte obrázek, který chcete načíst

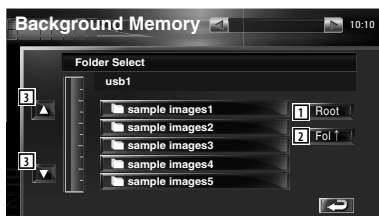

- 1 Vrátí se na obrazovku Výběr média.
- 2 Vrátí se do předchozí složky.
- 3 Posouvá seznam.

- 4 Načtete obrázek

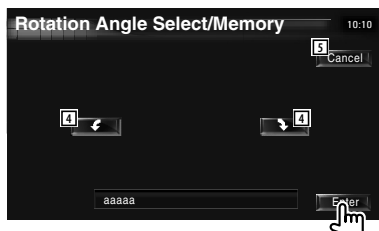

- 4 Otáčí obrázek.
- 5 Vrátí se do obrazovky Výběr obrázku.



- Informace o specifikacích přehratelných obrázků najdete v části <O obrazových souborech> (strana 11).
- Načíst lze až 3 obrázky.
- Tato funkce není k dispozici v případě, že je jako zdroj vybráno USB.


Odstranění pozadí

Odstraní obrázky pozadí.

- 1 Zobrazte obrazovku Výběr obrázku k odstranění




- 2 Vyberte obrázek, který chcete odstranit

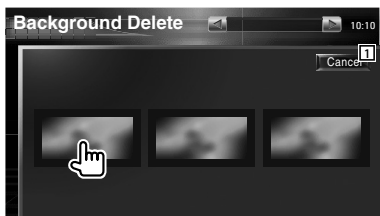


- 1 Vrátí se na původní obrazovku.

- 3 Obrázek odstraňte

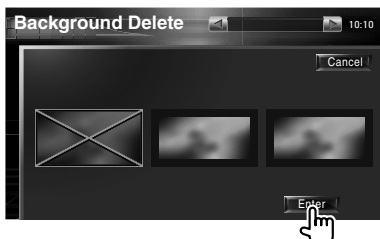

- 4 Volbu potvrďte

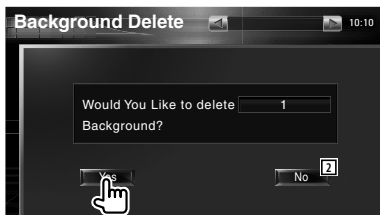


- 2 Vrátí se do obrazovky Výběr obrázku.


Výběr pozadí

Vybírá obrázek pozadí.

1 Vyberte obrazovku Výběr pozadí

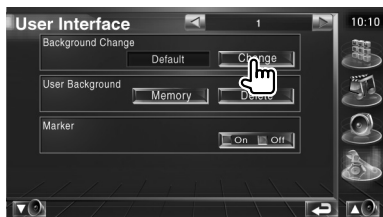


2 Vyberte obrázek pozadí

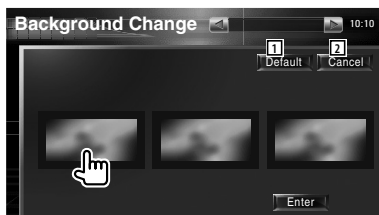

- 1 Vráťí se na původní obrazovku.
- 2 Vráťí se k původnímu pozadí.

3 Nastavte obrázek jako pozadí

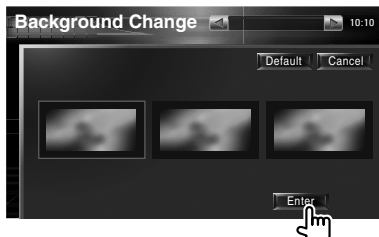


Nastavení dotykového panelu

Funkce dotykového panelu můžete upravit.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení dotykového panelu


V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Touch] (strana 64).


2 Spustí nastavení dotykového panelu

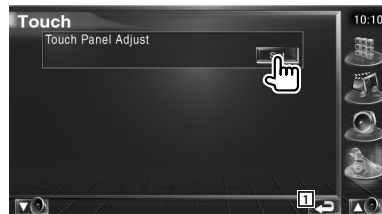

- 1 Vráťí se na původní obrazovku.

3 Nastavuje dotykový panel

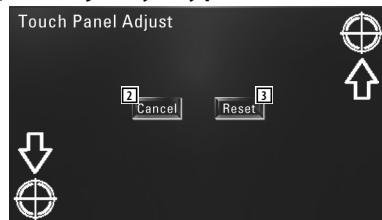

- Postupujte podle pokynů na obrazovce a dotkněte se středu ikony 
- 2 Zruší nastavování a vrátí se na obrazovku Nastavení dotykového panelu.
 - 3 Obnoví původní stav.

Nastavení hodin


Můžete nastavit čas.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení hodin

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Clock] (strana 64).

2 Nastavte hodiny



- 1 Zobrazení času
- 2 Nastavuje hodiny.
- 3 Nastavuje minuty.
- 4 Nastavuje "00" minut.
Příklady nastavení: 3:00~3:29 ➔ 3:00
3:30~3:59 ➔ 4:00
- 5 Nastavuje čas synchronizované s časovými údaji zaslányými ze stanice RDS.
( On)
Když je tato položka nastavena na "On", zahájí se režim synchronizace a hodiny nebude možné nastavit ručně.
- 6 Vráťí se na původní obrazovku.

3 Nastavte čas




Nastavení monitoru

U monitoru můžete nastavit pozici, kvalitu obrazu a režim obrazu.

1 Zobrazení obrazovky NASTAVENÍ monitoru

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [Monitor SETUP] (strana 64).


2 Nastavte jednotlivé položky

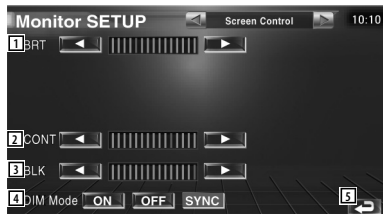

- 1 Ovládání jasu
- 2 Ovládání kontrastu
- 3 Nastavení úrovně černé
- 4 Nastavení režimu tlumení světla
"SYNC": Zapnutí nebo vypnutí funkce tlumení světla, když je ovládací přepínač světel vozu zapnut nebo vypnut.
"On": Obrazovka ztmavne.
"Off": Obrazovka neztmavne.
- 5 Vrátí se na původní obrazovku.



- V této obrazovce Ovládání obrazovky můžete provést nastavení obrazovek nabídek. Nastavení pro obrazové záznamy, jako např. DVD, lze provést v <Ovládání obrazovky> (strana 55).

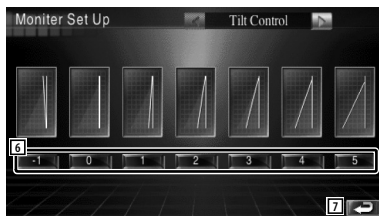


- 6 Nastavuje úhel obrazovky.
- 7 Vrátí se na původní obrazovku.



- 8 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání zařízení iPod. Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 9 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání DVD. Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 10 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání obrazového záznamu. Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 11 Vrátí se na původní obrazovku.



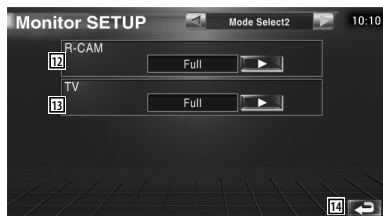


- 12 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Zadní kamera (R-CAM).
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 13 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku TV.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 14 Vráťí se na původní obrazovku.




- Když vyberete obrazovku Nabídka, Snadné ovládání nebo Navigace, obrazovka se automaticky zobrazí v režimu Celá obrazovka. Režim obrazovky těchto zobrazení nelze změnit.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.


Režim Celá obrazovka (Full)

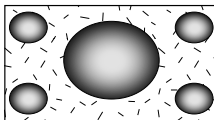


Režim Zvětšený obraz (Zoom)



Režim Zarovnaný obraz (Just)

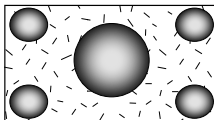

Režim Normální obraz (Normal)

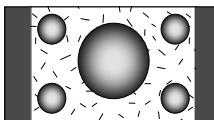

Nastavení bezpečnostního kódu


Na zařízení můžete nastavit bezpečnostní kód, abyste systém chránili před krádeží.



- Když je aktivována funkce Bezpečnostní kód, nelze ji uvolnit.
Poznámka: váš Bezpečnostní kód je 4 místné číslo uvedené ve vašem průkazu "Car Audio Passport", který je součástí tohoto balíčku.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení bezpečnostního kódu

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Security] (strana 64).

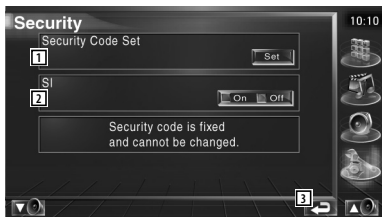

- 1 Zobrazuje obrazovku Zadání bezpečnostního kódu.
- 2 Zapne nebo vypne funkci SI. Pokud je tato položka nastavena na "On" a zapalování vozu je vypnuto, kontrolka poplašného zařízení bliká. (📄 On)
- 3 Vráť se na původní obrazovku.

2 Spustíte nastavení bezpečnostního kódu



- Pokud jste již dokončili registraci kódu, nemůžete stisknout **Set**.

3 Zadejte bezpečnostní kód



Vložte 4místné číslo.

4 Zaregistrujte bezpečnostní kód



5 Znovu zadejte bezpečnostní kód

Pro potvrzení znovu zadejte stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.



- Pokud zadáte odlišný bezpečnostní kód, obrazovka se vrátí ke kroku 3 (k prvnímu zadání kódu).

6 Znovu zaregistrujte bezpečnostní kód



Nyní je váš bezpečnostní kód zaregistrován. Pokud po zaregistrování bezpečnostního kódu stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie, budete muset zadat zaregistrovaný bezpečnostní kód.

Pokud stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie...

1 Zadejte správný bezpečnostní kód



Musíte zadat stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.

2 Zadejte bezpečnostní kód



Nyní můžete zařízení používat.



- Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní kód, nebudete moci nějakou dobu zařízení používat.

| Počet nesprávných pokusů | Doba, po kterou nebude možné zařízení používat |
|--------------------------|--|
| 1 | - |
| 2 | 5 minut |
| 3 | 1 hodina |
| 4 a více | 24 hodin |

Nastavení TV

Lze nastavit oblasti příjmu signálu TV. (pouze pokud je připojen volitelný přijímač TV)

1 Zobrazení obrazovky NASTAVENÍ TV

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [TV SETUP] (strana 64).

2 Nastavení TV



- 1 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV1.
- 2 Vráť se na původní obrazovku.



- 3 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV2.
- 4 Vráť se na původní obrazovku.

Nastavení RDS

Lze nastavit související parametry RDS.

1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ RDS

V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [RDS SETUP] (strana 64).

2 Nastavení RDS



- 1 Nastavuje čas přerušení kvůli zpravodajství.
- 2 Zapne nebo vypne funkci Alternativní frekvence. (☑ On)
- 3 Zapne nebo vypne funkci Omezení regionu. (☑ On)
- 4 Zapne nebo vypne funkci Automatické hledání TP. (☑ On)
- 5 Vrátí se na původní obrazovku.



- 6 Vybírá jazyk informací pro funkci PTY.
- 7 Vrátí se na původní obrazovku.

Nastavení DAB

Můžete nastavit příjem DAB. (pouze pokud je připojen volitelný přijímač DAB)

1 Zobrazte obrazovku Nastavení DAB

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [DAB Set Up] (strana 64).

2 Nastavení DAB



- 1 Zapne nebo vypne prioritou DAB.
- 2 Zapne nebo vypne funkci Dynamický rozsah.
- 3 Zapne nebo vypne funkci Regionální prohlášení.
- 4 Nastavuje typ programu, který bude automaticky vybrán, když začne přijímání souboru.
- 5 Vrátí se na původní obrazovku.



- 6 Zobrazuje obrazovku Výběr prohlášení. (strana 81)

Výběr prohlášení

Můžete nastavit různé parametry příjmu prohlášení.

1 Zobrazte obrazovku Prohlášení

Viz <Nastavení DAB> (strana 80).

2 Nastavte parametry prohlášení



1 Zapne nebo vypne funkci Příjem prohlášení.

2 Vráť se na původní obrazovku.


Ovládání AMP

Nastavuje zesilovač připojený pomocí sběrnice LX. (pouze pokud je připojen volitelný přijímač zesilovač LX)

1 Zobrazení obrazovky Ovládání zesilovače

V nabídce NASTAVENÍ se dotkněte položky [Amp Control] (strana 64).

2 Nastavení ovládání zesilovače

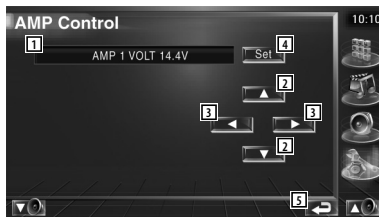

1 Nastavte zobrazení možností a hodnoty

2 Vyberte možnost nastavení.

3 Vybírá nastavenou hodnotu.

4 Zadává nastavenou hodnotu.

5 Vráť se na původní obrazovku.




- Informace o názvech modelů, které můžete pomocí tohoto systému ovládat najdete v katalogu zesilovačů.
- Informace o tom, které možnosti a hodnoty můžete změnit a o fungování zesilovače, když hodnoty změníte, najdete v uživatelské příručce zesilovače.

Nastavení paměti

Nastavení zvuku a rozhraní AV lze uložit. Uložená nastavení lze kdykoliv vyvolat. Např. i v případě, že jsou nastavení vymazána kvůli výměně baterie, lze tato nastavení obnovit.

1 Zobrazte obrazovku NASTAVENÍ paměti



V nabídce NATAVENÍ se dotkněte položky [SETUP Memory] (strana 64).

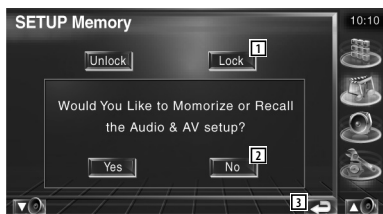

- 1 Uzamkne nastavení zvuku a rozhraní AV. Když vyberete **Lock**, nemůžete provést nastavení zvuku a rozhraní AV.
 - 2 Uloží nebo vyvolá nastavení. Chcete-li tuto funkci zrušit, dotkněte se ikony **No**. Pro zrušení uložené položky se dotkněte ikony **No**.
- Znovu se objeví obrazovka Nabídka nastavení.

- 3 Vráťte se na původní obrazovku.


2 Spustíte Paměť nastavení

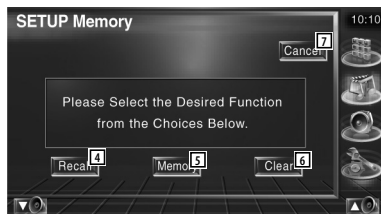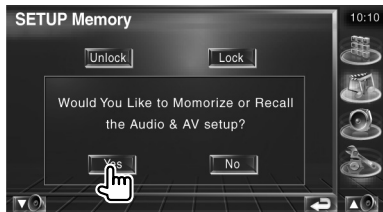

- 4 Vyvolá uložená nastavení.
- 5 Uloží aktuální nastavení zvuku a rozhraní AV.
- 6 Vymaže aktuálně uložená nastavení.
- 7 Vráťte se na obrazovku Paměť nastavení.


3 Uložte nebo vyvolejte nastavení

Při ukládání aktuálních nastavení zvuku a rozhraní AV:

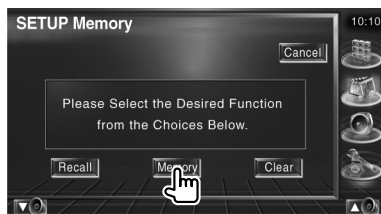

Pokud jste nastavení již uložili, zobrazí se potvrzující zpráva. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení uložení se dotkněte **No**.

Během vyvolávání uložených nastavení:

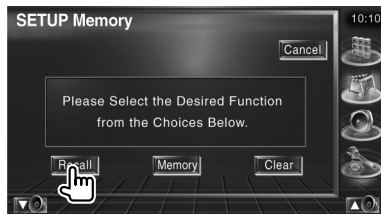

Dotknutím se obrazovky zobrazíte potvrzující zprávu. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vyvolávání se dotkněte **No**.

Během mazání aktuálně uložených nastavení:



Dotknutím se obrazovky zobrazíte potvrzující zprávu. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vymazání se dotkněte **No**.


4 Ukončete ukládání/vyvolávání nastavení



Nabídka Ovládání zvuku

Zobrazuje nabídku Ovládání zvuku, kde můžete nastavit funkci zvukových efektů tohoto zařízení.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání




Stiskněte několikrát, dokud se neobjeví obrazovka Ovládání.

2 Zobrazte nabídku Ovládání zvuku



3 Vyberte položku Ovládání zvuku

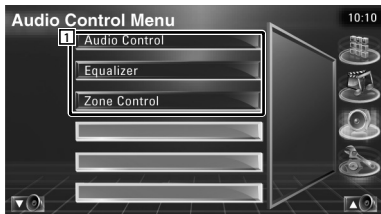


1 Přepne na vybranou obrazovku Ovládání zvuku.

Ovládání zvuku


Můžete nastavit vyvážení zvuku předních/zadních a pravých/levých reproduktorů.

1 Zobrazte Ovládání zvuku

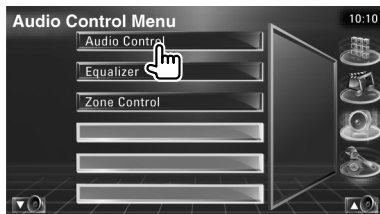

V nabídce Ovládání zvuku se dotkněte položky [Audio Control] (strana 84).

2 Zobrazte obrazovku Ovládání zvuku

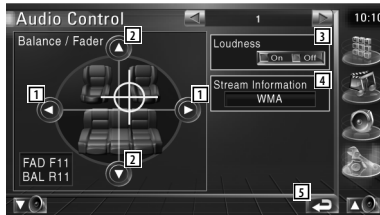

- 1 Nastavuje vyvážení hlasitosti pravých a levých reproduktorů.
- 2 Nastavuje vyvážení hlasitosti předních a zadních reproduktorů.
- 3 Zapne nebo vypne funkci Ovládání hlasitosti.
Pokud je tato položka nastavena na "On", jsou vysoké a nízké tóny při nízkých hlasitostech automaticky zvýrazněny.
- 4 Zobrazuje informace o aktuální zdroji.
Zobrazen je datový tok (Dolby Digital, dts, lineární PCM, MPEG nebo MP3/WMA) a vstupní kanály (přední nebo zadní kanály).
- 5 Vráť se na původní obrazovku.



- 6 Nastavuje Bass Boost pro B.M.S zesilovač (volitelné příslušenství).
- 7 Nastavuje středovou frekvenci pro Bass Boost, který jste nastavili pro "AMP Bass" (basy zesilovače).
Pokud nastavíte středovou frekvenci na "Low", bude snížena o přibližně 20 % až 30 %.
- 8 Nastavuje hlasitost subwooferu.
- 9 Nastavuje hlasitost aktuální zdroje v závislosti na různé úrovni původní hlasitosti.
- 10 Vráť se na původní obrazovku.



- Pokud jste nejprve hlasitost zvýšili a poté ji snížili tlačítkem "Vol. Offset", může být hlasitost při náhlém přepnutí na jiný zdroj extrémně vysoká.
- Některé modely zesilovače nemůžete nastavit na "+18". Nahlédněte do katalogu nebo příručky k zesilovači.

Ovládání ekvalizéru

Můžete nastavit ekvalizér.

1 Zobrazte Ovládání ekvalizéru



V nabídce Ovládání zvuku se dotkněte položky [Equalizer] (strana 84).

2 Zobrazte obrazovku Ekvalizér



- 1 Vybírá typ křivky ekvalizéru.
Vybrat můžete kteroukoliv z následujících křivek ekvalizéru.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
- 2 Vybírá položky, které mají být nastaveny pro nastavení křivky tónů.
Pokud je položka nastavena na "Off", můžete pro křivky tónů nastavit pouze úroveň.
- 3 Zobrazuje obrazovku Nastavení křivky tónů. (strana 86)
- 4 Vráť se na původní obrazovku.

Nastavení tónů

Můžete nastavit křivku tónů.

1 Zobrazte obrazovku Tón



Viz <Ovládání ekvalizéru> (strana 85).

2 Nastavte tón



- 1 Zobrazí se položky pro úpravu basů.
- 2 Zobrazí se položky pro úpravu středů.
- 3 Zobrazí se položky pro úpravu výšek.
- 4 Nasatvení prodloužení DC basů (pouze pokud jsou vybrány basy)
Pokud je položka nastavena na "On", je prodloužována středová frekvence basů o přibližně 20 %.
- 5 Křivka tónů je plochá.
- 6 Nastavuje středovou frekvenci.
- 7 Nastavuje úroveň.
- 8 Nastavuje faktor Q. (nastavit lze pouze basy a středy)
- 9 Vráti se na původní obrazovku.

Ovládání zóny

Můžete nastavit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.


1 Zobrazte Ovládání zóny



V nabídce Ovládání zvuku se dotkněte položky [Zone Control] (strana 84).



2 Nastavuje Ovládání zóny

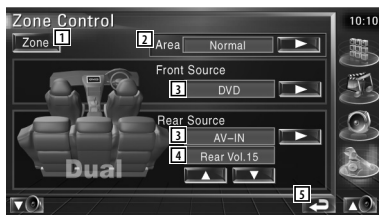

- 1 Zapíná a vypíná funkci Zóna (nastavuje různý zdroj zvuku pro přední a zadní reproduktory).
- 2 Přepíná zdroje zvuku předních a zadních reproduktorů.
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)
Chcete-li zaměnit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů, vyberte "Reverse".
- 3 Samostatně nastavuje zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)



- Když přepnete zvuk zadních reproduktorů, zdroj zvuku vysílaný z terminálu AV OUTPUT je přepnut na stejný zdroj.
Pokud jste však nastavili položku "Area" na "Reverse", zdroj zvuku vysílaný z terminálu AV OUTPUT bude přepnut podle zdroje zvuku předních reproduktorů.

4 Nastavte hlasitost zadního kanálu.
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)

5 Vráť se na původní obrazovku.



- Když je funkce Zóna nastavena na možnost "On", existují následující omezení.
 - Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
 - K dispozici nejsou položky <Nastavení zvuku> (strana 64) a <Ovládání ekvalizéru> (strana 85).

Dálkové ovládání

Toto zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které bylo se zařízením dodáno.




- Dálkové ovládání dejte na takové místo, aby se během brzdění a jiných manévrů nepohyboval. Pokud by dálkové ovládání během jízdy spadlo a zaseklo se pod pedály, mohlo by to být velmi nebezpečné.
- Baterii neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně ani zdroje tepla. To by mohlo způsobit explozi baterie.
- Baterii nedobíjete, nezkratujte, nerozlamujte ani nezahřívejte či nevhazujte do otevřeného ohně. To by mohlo způsobit, že by baterie vytekla. Pokud se kapalinou polijete oblečení, důkladně jej propláchněte vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii náhodou spolklo, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

Vkládání baterie

Použijte dvě baterie velikosti "AAA"/"R03".

Kryt otevřete stisknutím směrem dolů a vysunutím, jak je zobrazeno na obrázku.


Vložte baterie symboly ⊕ a ⊖ dle ilustrace uvnitř ovladače.

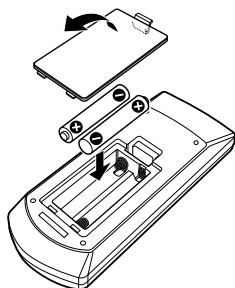

- Pokud dálkové ovládání funguje pouze na krátkou vzdálenost nebo pokud nefunguje vůbec, jsou baterie zřejmě vybité. V takovém případě vyměňte obě baterie za nové.

Přepínač režimu dálkového ovládání

Funkce, které lze z dálkového ovládání používat, se liší v závislosti na poloze přepínače režimu.

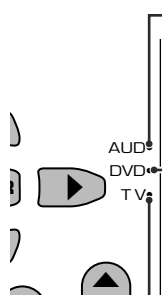

Režim AUD

Na tento režim přepněte v případě, že ovládáte vybraný zdroj nebo CD měnič apod.

Režim DVD

Na tento režim přepněte v případě, že přehráváte disky DVD nebo CD apod. pomocí přehrávače integrovaného v tomto zařízení.

Režim TV

Tento režim aktivujte, když ovládáte TV.




- Poloha přepínače režimu dálkového ovládání je označena v názvu každého režimu, např. "(režim AUD)".
- Při ovládání přehrávače, který není součástí tohoto zařízení, zvolte režim "AUD".

Běžné funkce (režim AUD)


Přepínání zdroje

Přepíná na zdroj, který má být přehráván.




Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti.



Ztlumení hlasitosti

Jedním stisknutím tohoto tlačítka zvuk ztlumíte. Dalším stisknutím tlačítka obnovíte předchozí hlasitost.




Duální zóna

ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ funkci Duální zóna.



Ovládání hlasitosti zadních reproduktorů


Pokud je zapnuta funkce Duální zóna, nastavuje hlasitost zadních reproduktorů.



V.SEL


Přepnutí obrazového záznamu

S každým stisknutím přepne obrazový záznam.



Úhel zobrazení

S každým stisknutím přepne úhel zobrazení.




Klávesy kurzoru

Při zobrazení nabídky pohybují kurzorem.



ENTER

Spouští možnosti.



Komunikace se sadou Hands-free

Spouští režim výběru způsobu vytáčení.

Tímto tlačítkem přijmete příchozí hovor.



Funkce


Přepíná obrazovku funkce



REŽIM

Přepíná režim obrazovky.


Režim obrazovky se změní s každým stisknutím tohoto tlačítka.



DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD)


Hledání složky

Vybírá složku, která bude přehrána.



Hledání skladby a souboru

Vybírá skladbu nebo soubor, které chcete přehrát.



Přehrávání/Pozastavení

Pozastaví skladbu.

Opakovaným stisknutím budete v přehrávání pokračovat.




Zastavení

Zapamatuje si místo, kde byl disk naposledy zastaven. Dalším stisknutím toto místo vymažete.



Přímé vyhledávání



Stisknutím tohoto tlačítka přepnete znaky, které lze přímo hledat.

DVD

- ____ Číslo titulu
- ____ Číslo kapitoly
- ____ Doba reprodukce
- ____ Číslo položky*
- ____ Zrušit

* U některých disků nebo scén nebudete moci tuto funkci

použít.

CD

- ____ Číslo skladby
- ____ Doba reprodukce
- ____ Zrušit

Audio soubory

- ____ Číslo složky
- ____ Číslo souboru
- ____ Zrušit

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC VYPNUTO)


- ____ Číslo skladby
- ____ Zrušit

VCD 2.X (PBC ZAPNUTO)

- ____ Číslo scény
- ____ Číslo
- ____ Zrušit

Jakmile přepnete na funkci přímého hledání, pomocí číselných tlačítek zadejte vyhledávané číslo a poté stiskněte **ENTER** [ENTER].


Číselná tlačítka

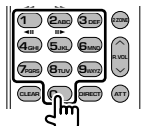

- Zvolte číslo, které se má pomocí přímého hledání vyhledat.
- Pro rychlé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **1** **2**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu.
- Pro pomalé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **4** **5**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost zpomaleného přehrávání.

Hlavní nabídka DVD


Vrátí se do hlavní nabídky DVD.



Nabídka DVD


Zobrazuje nabídku DVD.

Během přehrávání VCD zapne nebo vypne ovládání přehrávání.




Titulky

Přepíná jazyk titulků.




Zoom

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte velikost přiblížení.



Úhel obrazu


Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte úhel obrazu.



ZVUK

Přepnutí jazyku zvuku

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte jazyk mluvené řeči.



TV (režim TV)


Přepínání pásma/obrazového záznamu

Přepíná mezi stanicemi TV pásma, kvůli příjmu obrazového záznamu.




Výběr kanálu

Výběr TV kanálu, který chcete přijímat.



Číselná tlačítka

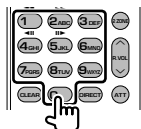

- Výběr čísla uložené stanice. (1 – 9999)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte kanál stanice, kterou chcete přijímat.

Rádio (režim AUD)


Přepínání pásma

Přepíná pásma, která zařízení přijímá.



Výběr stanice

Přepíná stanice, které zařízení přijímá.



Přímé ladění

Po stisknutí tohoto tlačítka zadejte pomocí číselných tlačítek stanici, kterou chcete přijímat.




Příklad: 92,1 MHz (FM)



Příklad: 810 kHz (AM)



Číselná tlačítka

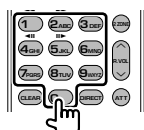

- Chcete-li využít předvolené stanice, stiskněte číslo naprogramované stanice. (1 – 6MHz)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte frekvenci stanice, kterou chcete přijímat.

Nápověda řešení potíží

Některé funkce tohoto zařízení mohou být zablokovány některými nastaveními.

- ! Nelze nastavit subwoofer.
- Nelze nastavit fáze subwooferu.
- Subwoofer nevysílá žádné zvuky.
- Nelze nastavit dolnoproustný filtr.
- Nelze nastavit hornoproustný filtr.

▶ Subwoofer není zapnut.
☞ <Nastavení zvuku> (strana 64)

▶ Je aktivní funkce Duální zóna.
☞ <Ovládání zóny> (strana 86)

- ! Nelze nastavit fáze subwooferu.

▶ Subwoofer není zapnut.
☞ <Nastavení zvuku> (strana 64)

▶ Dolnoproustný filtr je nastaven na možnost "Through".
☞ <Nastavení přechodné sítě> (strana 65)

- ! V duální zóně nelze vybrat cíl výstupu náhradního zdroje.

- Nelze nastavit hlasitost zadních reproduktorů.

▶ Je zakázána funkce Duální zóna.
☞ <Ovládání zóny> (strana 86)

- ! Nelze přehrát audio soubory.

▶ Položka "CD Read" v <Nastavení systému> (strana 69) je nastavena na "2".

- ! Nelze provést výběr složky.

▶ Je povolena funkce Skenované přehrávání nebo Náhodné přehrávání.

- ! Nelze provést Opakované přehrávání.

▶ Funkce PBC je aktivní.

- ! Nastavení Dopravní informace není aktivní.
- Nastavení Synchronizace hodin není aktivní.
- Jako zdroj Duální zóny nelze nastavit rádio.

▶ Momentálně se používá rádio HD.

- ! Nelze nastavit ekvalizér.
- Nelze nastavit přechodnou síť.

▶ Je aktivní funkce Duální zóna.
☞ <Ovládání zóny> (strana 86)

To, co se může zdát být poruchou zařízení může být jen výsledkem nesprávného ovládání nebo nesprávného připojení. Dříve než zavoláte do servisního centra, pokuste se problém vyřešit pomocí následující tabulky.

Obecné

- ? Neozývá se tón senzoru dotyku.

- ✓ Je používán konektor předvýstupu.
- ☞ Tón senzoru dotyku nelze vysílat prostřednictvím konektoru předvýstupu.

Rádio

- ? Signál pro příjem rádia je slabý.

- ✓ Není vysunuta anténa vozu.
- ☞ Anténu zcela vytáhněte.
- ✓ Ovládací kabel antény není připojen.
- ☞ Dle <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY> kabel správně připojte.

Disk

- ? Zvolený disk nelze přehrát, místo něj hraje jiný disk.

- ✓ Zvolený disk CD je znečištěný.
- ☞ CD očistěte.
- ✓ Disk je vložen do jiného otvoru, než jste zvolili.
- ☞ Vysuňte disk a zkontrolujte číslo zvoleného disku.
- ✓ Disk je silně poškrábán.
- ☞ Vyzkoušejte jiný disk.

Přehrávání audio souborů

- ? Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.

- ✓ Médium je poškrábané nebo špinavé.
- ☞ Médium očistěte dle pokynů zabývajících se čištěním disků CD v části <Manipulace s CD disky> (strana 8).
- ✓ Nahrávací podmínky jsou špatné.
- ☞ Médium nahrajte znovu nebo použijte jiné médium.

Návoděda Chyba

Když zařízení selže, na obrazovce se objeví důvod selhání.

Protect :

Byl aktivován ochranný obvod, neboť došlo ke zkratu na kabelu reproduktoru nebo se kabel dostal do styku s šasi vozu.

- ➔ Kabel reproduktoru dle potřeby připojte nebo zairizujete a poté stiskněte tlačítko Reset.

Hot Error :

Když vnitřní teplota zařízení dosáhne 60 °C nebo více, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci zařízení ovládat. V takovém případě se objeví tato zpráva.

- ➔ Zařízení můžete znovu použít poté, co snížíte vnitřní teplotu vozu.

Hold Error :

Když vnitřní teplota měniče disků přesáhne 60 °C, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci měnit disků ovládat. V takovém případě se objeví tato zpráva.

- ➔ Měníč disků můžete znovu použít poté, co snížíte teplotu na místě, kde je měnič disků umístěn.

Mecha Error :

Přehrávač disků selhal.

- ➔ Vysuňte disk a zkuste jej znovu vložit. Pokud tento indikátor i nadále bliká nebo pokud nemůžete disk vysunout, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Disc Error :

Byl vložen disk, který nelze přehrát.

Read Error :

- Disk je znečištěný.
- ➔ Disk očistěte dle pokynů v části <Manipulace s CD disky> (strana 8).
- Disk je vložen obráceně.
- ➔ Vložte disk tak, aby byla etiketa nahoře.

Region code Error :

Disk, který jste chtěli přehrát, má kód regionu, který nelze na tomto zařízení přehrát.

Parental level Error:

Disk, který jste chtěli přehrát, má vyšší úroveň rodičovské kontroly než je vámi nastavená úroveň.

Error 07–67:

Zařízení z nějakého důvodu nefunguje správně.

- ➔ Stiskněte na zařízení tlačítko Reset. Pokud zpráva "Error 07–67" nezmizí, navštivte nejbližšího prodejce společnosti Kenwood.

No Device (USB zařízení)/ Disconnected (iPod):

Jako zdroj jste vybrali USB zařízení/zařízení iPod ačkoliv není připojeno žádné USB zařízení/zařízení iPod.

- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB/iPod. Připojte USB zařízení/zařízení iPod a změňte zdroj znovu na USB/iPod.

No Music:

Připojené USB zařízení neobsahuje žádné přehratelné audio soubory.

Bylo vloženo médium, které neobsahuje nahraná data, která by bylo možné na zařízení přehrát.

USB Device Error!:

Připojené USB zařízení má vyšší proudovou zatížitelnost, než je povolený limit.

- ➔ Zkontrolujte USB zařízení. Na připojeném zařízení USB se mohla vyskytnout chyba.
- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB. Odpojte zařízení USB.

Authorization Error:

Připojení k zařízení iPod selhalo.

- ➔ Odpojte zařízení iPod a poté jej znovu připojte. Toto zařízení nepodporuje zařízení iPod.
- ➔ Viz <O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit> (strana 7).

Update your iPod:

Software zařízení iPod je starší, než jaký podporuje toto zařízení.

- ➔ Ověřte si, zda-li vaše zařízení iPod používá nejnovější verzi softwaru. Viz <O zařízeních iPod, která lze k tomuto zařízení připojit> (strana 7).

Kódy jazyků DVD

| Kód | Jazyk |
|-----|-------------------|
| aa | Afařtina |
| ab | Abchazřtina |
| af | Afrikánřtina |
| am | Amharřtina |
| ar | Arabřtina |
| as | Asámřtina |
| ay | Aymarřtina |
| az | Ázerbajdřánřtina |
| ba | Bařkirřtina |
| be | Běloruřtina |
| bg | Bulharřtina |
| bh | Biharřtina |
| bi | Bislámřtina |
| bn | Bengálřtina |
| bo | Tibetřtina |
| br | Bretonřtina |
| ca | Katalánřtina |
| co | Korsiřtina |
| cs | Čeřtina |
| cy | Velřtina |
| da | Dánřtina |
| de | Němřina |
| dz | Bhútánřtina |
| el | Řeřtina |
| en | Angliřtina |
| eo | Esperanto |
| es | řpanělřtina |
| et | Estonřtina |
| eu | Baskiřtina |
| fa | Perřtina |
| fi | Finřtina |
| fj | Fidži |
| fo | Faerřtina |
| fr | Francouzřtina |
| fy | Friřtina |
| ga | Irřtina |
| gd | skotská keltřtina |
| gli | Galicijřtina |
| gn | Guaranřtina |
| gu | Gudžarátřtina |
| ha | Hauřtina |
| he | Hebrejřtina |
| hi | Hindřtina |
| hr | Chorvatřtina |
| hu | Maďarřtina |
| hy | Arměnrřtina |
| ia | Interlingua |
| ie | Interlingue |
| ik | Inupiařtina |
| id | Indoněřtina |

| Kód | Jazyk |
|------|------------------|
| is | Islandřtina |
| it | Italřtina |
| ja | Japonřtina |
| ju | Jávřtina |
| ka | Gruzínřtina |
| kk | Kazařtina |
| kl | Grónřtina |
| km | Kambodřřtina |
| kn | Kannadřtina |
| ko | Korejřtina |
| ks | Kařmirřtina |
| ku | Kurdřtina |
| ky | Kyrgyzřtina |
| la | Latina |
| lb | Lucemburřtina |
| ln | Lingálřtina |
| lo | Laořtina |
| lt | Litevřtina |
| lv | Lotyšřtina |
| mg | Malgařtina |
| mi | Maorřtina |
| mik | Makedonřtina |
| ml | Malajalamřtina |
| mn | Mongořtina |
| mo | Moldavřtina |
| mr | Marathijřtina |
| ms | Malajřtina |
| mt | Maltězřtina |
| my | Barmřtina |
| na | Naurřtina |
| ne | Nepálřtina |
| nl | Holandřtina |
| no | Norřtina |
| oc | Occitánřtina |
| om | (Afan) oromřtina |
| nebo | Urijřtina |
| pa | Paňdžábřtina |
| pl | Polřtina |
| ps | Pařto, puřto |
| pt | Portugalřtina |
| qu | Kečuánřtina |
| rm | Rětorománřtina |
| rn | Kirundřtina |
| ro | Rumunřtina |
| ru | Ruřtina |
| rw | Kinyarwandřtina |
| sa | Sanskrt |
| sd | Sindhřtina |
| sg | Sangho |
| sh | Srbochorvatřtina |

| Kód | Jazyk |
|-----|---------------|
| si | Sinhálřtina |
| sk | Slovenřtina |
| sl | Slovinřtina |
| sm | Samojřtina |
| sn | řonřtina |
| so | Somálřtina |
| sq | Albánřtina |
| sr | Srbřtina |
| ss | Siswati |
| st | Sesotřtina |
| su | Súdánřtina |
| sv | řvédřtina |
| sw | Svahilřtina |
| ta | Tamilřtina |
| te | Telugřtina |
| tg | Tádžiřtina |
| th | řhajřtina |
| ti | Tigrijřtina |
| tk | Turkmenřtina |
| tl | řagalřtina |
| tn | Setswanřtina |
| to | Tonganřtina |
| tr | řureřtina |
| ts | řsongřtina |
| tt | Tatarřtina |
| tw | řwiřtina |
| uk | Ukrajinjřtina |
| ur | Urďřtina |
| uz | Uzbeřtina |
| vi | Vietnamřtina |
| vo | Volapuřtina |
| wo | Wolofřtina |
| xh | Xhosa |
| yo | Jorubřtina |
| zh | Činřtina |
| zu | Zulřtina |

Specifikace

Monitor

Velikost obrazu

: 6,95 palců (diagonální) šířka
156,2 x 82,4 mm

Systém zobrazení

: Průhledný TN LCD panel

Systém

: Systém aktivní matice TFT

Počet pixelů

: 336 960 (480Hx234VxRGB)

Efektivní pixely

: 99,99 %

Uspořádání pixelů

: RGB pruhy

Podsvícení

: Výbojkové trubice (CCFL)

DVD

D/A konvertor

: 24bitový

Dekodér

: Lineární PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC

Detonace

: Pod hranicí měřitelnosti

Frekvenční odezva

Vzorkovací frekvence; 96 kHz : 20 – 44 000 Hz
Vzorkovací frekvence; 48 kHz : 20 – 22 000 Hz
Vzorkovací frekvence; 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Celkové harmonické zkreslení

: 0,01 % (1 kHz)

Rozpětí S/N (dB)

: 98 dB (DVD-Video 96k)

Dynamický rozsah

: 98 dB (DVD-Video 96k)

Formát DISKŮ

: DVD-Video/MVIDEO-CD/CD-DA

Vzorkovací frekvence

: 44,1 kHz/48 kHz/ 96 kHz

Kvantifikující bitové číslo

: 16/20/24bitové

USB IF

USB standard

: USB 1.1 / 2.0

Systém souborů

: FAT 16/32

Maximální proud zdroje

: 500 mA

D/A konvertor

: 24bitový

Dekodér

: MP3/WMA/AAC

FM rádio

Kmitočtový rozsah

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Použitelná citlivost (S/N : 26 dB)

: 0,7 μ V/75 Ω

Minimální citlivost (S/N : 46 dB)

: 1,6 μ V/75 Ω

Frekvenční odezva (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

S/N

: 65 dB (MONO)

Selektivita (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Oddělení sterea

: 35 dB (1 kHz)

LW rádio

Kmitočtový rozsah (9 kHz)

: 153 kHz – 281 kHz

Použitelná citlivost

: 45 μ V

MW rádio

Kmitočtový rozsah (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

Použitelná citlivost

: 25 μ V

Obrazový záznam

Systém barev externího vstupu obrazu

: NTSC/PAL

Vstupní úroveň externího signálu obrazu

(konektory RCA)

: 1 V_{p-p}/75 Ω

Maximální vstupní úroveň externího signálu

zvuku (konektory RCA)

: 2 V/25 k Ω

Analogový vstup RGB

: 0,7 V_{p-p}/75 Ω

Výstupní úroveň signálu obrazu (konektory RCA)

: 1 V_{p-p}/75 Ω

Výstupní úroveň signálu zvuku (konektory RCA)

: 1,2 V/10 k Ω

Zvuk

Maximální výkon (přední a zadní)

: 50 W \times 4

Trvalý výstupní výkon (přední a zadní)

(PWR DIN45324,+B=14,4 V)

: 30 W \times 4

Úroveň předvýstupu (V)

: 2 V/10 k Ω

Impedance předvýstupu

: 600 Ω

Impedance reproduktorů

: 4-8 Ω

Tóny

Basy: 100 Hz \pm 8 dB

Středý: 1 kHz \pm 8 dB

Výšky: 10 kHz \pm 8 dB

Obecné

Provozní napětí

: 14,4 V (povoleno 11-16 V)

Spotřeba elektrického proudu

: 15 A

Montážní velikost (š \times v \times h)

: 182 \times 112 \times 163 mm

Rozsah provozní teploty

: -10 $^{\circ}$ C – +60 $^{\circ}$ C

Rozsah skladovací teploty

: -20 $^{\circ}$ C – +85 $^{\circ}$ C

Váha

: 2,65 kg

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Ačkoliv je počet efektivních pixelů pro panel LCD 99,99 % nebo více, 0,01 % pixelů nemusí svítit nebo může svítit nesprávně.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

Značení výrobků používajících laserové záření (Nemusí platit ve všech zemích)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být recyklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU.

The "AAC" logo is trademark of DolbyLaboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

V tomto produktu je použita technologie pro ochranu autorských práv chráněná patenty USA a dalšími zákony týkajícími se autorských práv. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání (pokud není jinak povoleno společností Macrovision), které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

KENWOOD