

KENWOOD

MONITOR Z ODTWARZACZEM DVD

DDX7029

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Kenwood Corporation



Spis treści

Opis korzystania z instrukcji obsługi	4
Środki ostrożności	6
Uwagi	7

Odtwarzanie płyt DVD/VCD	16
Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania	16
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	17
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	17
Menu płyty DVD	18
Sterowanie powiększeniem obrazu z płyt VCD	20
Bezpośrednie wyszukiwanie	20

Odtwarzanie plików audio i płyt z muzyką	21
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	21
Funkcje dostępne, gdy widoczne jest okno sterowania ekranem	22
Nadawanie nazwy płyty	25
Wybór foldera (tylko dla plików audio)	25
Wybór płyty (funkcja zmieniar ki płyt)	26
Bezpośrednie wyszukiwanie	26

Odtwarzanie plików video/plików graficznych	27
Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania	27
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	27
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	28
Sterowanie obrazem	29
Wybór folderu	29

Sluchanie radia	30
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	30
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	30
Tryb wyszukiwania	31
Automatyczne wprowadzanie do pamięci	32
Ręczne wprowadzanie do pamięci	32
Wybór zapisanej stacji	33
Tekst radiowy	33
Bezpośrednie wyszukiwanie	34
Informacje o ruchu drogowym	34
Wyszukiwanie rodzaju programu	35

Podstawowe funkcje	12
---------------------------	-----------

Sterowanie odtwarzaczem iPod	36
Podłączenie odtwarzacza iPod	36
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	36
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	37
Lista odtwarzacza iPod	38

Sterowanie urządzeniem USB	39
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	39
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	39
Lista urządzenia USB	40
Wybór folderu	41

Oglądanie telewizji	42
Funkcje dostępne podczas odbioru TV	42
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	42
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	43
Tryb wyszukiwania	44
Automatyczne wprowadzanie do pamięci	44
Ręczne wprowadzanie do pamięci	44
Wybór zapisanej stacji	45
Nadawanie nazwy stacji	45

Oglądanie filmów video	46
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	46

Sterowanie tunerem DAB	47
Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania	47
Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania	47
Tryb wyszukiwania	48
Automatyczne wprowadzanie multipleksu do pamięci	49
Pamięć ustawienia usług	49
Wybór usługi	50
Ustawienie filtra językowego	50
Wyszukiwanie rodzaju programu	51
Ogłoszenia w paśmie DAB	51

Wybór źródła sygnału	52
Wyświetlanie ekranu sterowania	52

Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy telefonicznej	53
Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy telefonicznej	53

Wprowadzanie znaków	54
Opis korzystania z ekranu wprowadzania znaków	54

Sterowanie ekranem	55
Sterowanie ekranem	55

Sterowanie zestawem głośnomówiącym	56
Funkcja sterowania ekranem	56
W przypadku połączenia przychodzącego	57
W przypadku połączenia wychodzącego	58
Szybkie wybieranie	58
Telefonowanie z książki telefonicznej	59
Ponowny wybór numeru	60
Konfiguracja telefonu z zestawem głośnomówiącym	62
Wybór telefonu z zestawem głośnomówiącym	62
Usuwanie telefonu z zestawem głośnomówiącym	63

Menu konfiguracyjne	64
Menu konfiguracyjne	64
Ustawianie audio	64
Ustawienie zwrotnicy	65
Konfiguracja DVD	65
Ustawienie języka	66
Konfiguracja poziomu blokady rodzicielskiej	67
Konfiguracja DivX	68
Informacja o oprogramowaniu	69
Konfiguracja iPod	69
Konfiguracja systemu	69
Konfiguracja interfejsu AV	70
Interfejs użytkownika	71
Wczytywanie tła	73
Usuwanie tła	73
Wybór tła	74
Regulacja panelu dotykowego	74
Konfiguracja zegara	75
Konfiguracja monitora	76
Konfiguracja kodu bezpieczeństwa	78
Konfiguracja TV	79
Konfiguracja RDS	80
Konfiguracja DAB	80
Wybór ogłoszeń	81
Sterowanie AMP	81
Pamięć konfiguracji	82

Sterowanie dźwiękiem	84
Menu sterowania dźwiękiem	84
Sterowanie dźwiękiem	84
Sterowanie korektorem	85
Ustawianie barwy dźwięku	86
Sterowanie strefą	86

Pilot	88
Wkładanie baterii	88
Przełącznik trybu pilota	88
Zwykłe operacje (tryb AUD)	89
DVD/VCD/CD/pliki audio (tryb DVD)	90
TV (tryb TV)	91
Radio (tryb AUD)	92

Szukasz pomocy? Rozwiązywanie problemów	93
Szukasz pomocy? Błąd	94

Kody językowe płyt DVD	95
Dane techniczne	96

Opis korzystania z instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi użyte są ilustracje przedstawiające funkcje urządzenia.

Wyświetlacze i panele przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą do lepszego wyjaśnienia funkcji urządzenia. Mogą różnić się od paneli i wyświetlaczy użytych w urządzeniu lub od sposobu wyświetlania.

- ▼ : Przejście do następnej linii.
- : Koniec w tym miejscu.

Krótkie naciśnięcie

Naciśnij przycisk oznaczony wskaźnikiem .

Przejście na następną stronę.

Ciąg dalszy instrukcji znajduje się na następnej stronie. Przejdź na następną stronę, aby przeczytać ciąg dalszy.

Tryb wyszukiwania

Wybór sposobu wyszukiwania stacji.




Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności:


Wyświetlanie	Ustawienie
"AUTO1"	Automatyczne włączanie stacji z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączanie po kolei stacji zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.

Ręczne wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci aktualnie odbieranej stacji.



1 Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci

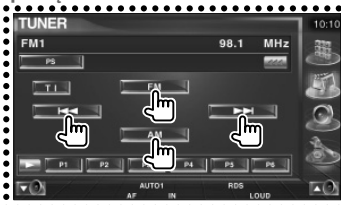


2 Zapisz w pamięci



Powyższy przykład różni się od zawartości ekranu rzeczywistego urządzenia.



Funkcje pilota

Z niektórych funkcji można korzystać tylko używając pilota. Przy opisie funkcji dostępnej tylko przy użyciu pilota będzie znajdował się symbol .

Symbole znajdujące się poniżej oznaczają ustawienie przełącznika trybu pilota.



Zmiana na ekranie

Każda operacja powoduje zmianę ekranu w kolejności podanej tutaj.




Wybór elementu na ekranie

Wybierz element na ekranie.

Wybierz element naciskając przycisk na ekranie.



Naciśnij i przytrzymaj przez minimum 1 sekundę

Wciśnij przycisk oznaczony symbolem  przez minimum 1 sekundę (2-3 sekundy).

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, aż do rozpoczęcia operacji lub zmiany ekranu.

Przykład z lewej strony oznacza, że należy wcisnąć przycisk na 1 sekundę.

Wciśnij przycisk przez ilość sekund na zegarze.

Inne symbole



Ważne środki ostrożności, które zapobiegają obrażeniom ciała itp.



Specjalne instrukcje, dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i strony z dodatkowymi informacjami.



Na elemencie widoczne są ogólne środki ostrożności i strony z dodatkowymi informacjami.



Domyślna wartość każdego ustawienia.

Środki ostrożności

▲OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub wybuchowi ognia, należy zachować następujące środki ostrożności:

- Aby zapobiec zwarciu, nie należy wkładać lub pozostawiać metalowych przedmiotów (monet lub narzędzi) wewnątrz urządzenia.
- Nie patrz na ekran urządzenia przez dłuższy czas podczas prowadzenia pojazdu.
- Instalacja i podłączenie tego urządzenia wymaga odpowiednich zdolności i doświadczenia. Ze względu na bezpieczeństwo instalację i podłączenie urządzenia musi przeprowadzić kwalifikowana osoba.

▲UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zachowaj następujące środki ostrożności:

- Nie zapomnij uziemić urządzenia do ujemnego bieguna zasilania 12V DC.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, które jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na działanie zbytniego ciepła lub wysokiej wilgotności. Unikaj również miejsc nadmiernie zakurzonych czy narażonych na rozbryzgi wody.
- Nie należy poddawać panelu czołowego zbytnim wstrząsom, ponieważ jest to precyzyjne urządzenie.
- Bezpieczniki należy wymieniać na nowe bezpieczniki o odpowiedniej obciążalności. Włożenie bezpiecznika o złej obciążalności może spowodować wadliwe działanie urządzenia.
- Nie należy używać zbytniej siły do otwierania panelu czołowego ani nie należy stawiać na nim przedmiotów. Może to spowodować jego uszkodzenie lub złamanie.
- Nie należy używać własnych śrub. Stosuj tylko śruby załączone do urządzenia. Użycie nieprawidłowych śrub może uszkodzić urządzenie.

Nie wkładaj 3 calowych płyt CD do urządzenia

Włożenie 3 calowej płyty CD z przejściówką do urządzenia może spowodować uszkodzenie w przypadku odłączenia się przejściówki od płyty.

Opis odtwarzaczy CD / zmienniarek płyt kompatybilnych z tym urządzeniem

Do tego urządzenia można podłączyć zmienniarki płyt / odtwarzacze firmy Kenwood wyprodukowane po roku 1998.

O kompatybilnych modelach zmienniarek płyt / odtwarzaczy CD można przeczytać w katalogu lub dowiedzieć się od sprzedawcy produktów Kenwood.

Do tego urządzenia nie można podłączyć zmienniarek płyt / odtwarzaczy CD wyprodukowanych przed rokiem 1997 oraz produktów innych firm.

Podłączenie niekompatybilnych zmienniarek płyt / odtwarzaczy CD może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ustaw przełącznik "O-N" na pozycję "N", aby używać kompatybilnej zmienniarki płyt / odtwarzacza CD.

Dostępne funkcje i wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od podłączonego modelu.



- Urządzenie oraz zmienniarka płyt CD mogą zostać uszkodzone w wyniku nieprawidłowego podłączenia.

Zaparowanie soczewki

Gdy samochód zostanie włączony w niskiej temperaturze, na soczewkach odtwarzacza może kondensować się woda. Kondensacja ta może uniemożliwić odtwarzanie płyt CD. W takim przypadku należy wyjąć płytę i poczekać, aż skondensowana woda wyparuje. Jeśli urządzenie nadal działa nieprawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu Kenwood.

Uwagi

- Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą Kenwood.
- Kupując opcjonalne wyposażenie, skonsultuj się ze sprzedawcą sprzętu Kenwood, aby upewnić się, że będzie ono działać z tym urządzeniem.
- Można wyświetlać znaki z zestawu ISO 8859-1.
- Funkcje RDS lub RBDS nie są dostępne na obszarze, gdzie żadna stacja nadawcza nie używa tych funkcji.
- Ilustracje wyświetlacza i panelu w niniejszej instrukcji obsługi służą jako przykład w celu wyjaśnienia działania elementów sterowania. Dlatego ilustracje zawartości wyświetlacza mogą różnić się od wyświetlacza rzeczywistego urządzenia, a niektóre ilustracje będą całkowicie inne.

Zerowanie urządzenia

- Gdy urządzenie przestanie prawidłowo działać, naciśnij przycisk Reset. Wszystkie ustawienia urządzenia zostaną przywrócone do wartości domyślnych po naciśnięciu przycisku Reset.
- Należy wyjmować urządzenia USB przed naciśnięciem przycisku Reset. Dane w urządzeniu USB mogą zostać uszkodzone, gdy jest ono podłączone podczas naciskania przycisku Reset. Opis odłączania urządzenia USB znajduje się w rozdziale <Odtwarzanie z urządzenia USB> (strona 13).
- Naciśnij przycisk reset, jeśli zmieniarz płyt nie działa prawidłowo. Czynność ta powinna przywrócić normalne działanie.



Przycisk Reset

Czyszczenie urządzenia

Jeśli panel czołowy jest brudny, należy go wytrzeć suchą miękką ściereczką.

Jeśli panel czołowy jest bardzo zabrudzony, należy wytrzeć zabrudzenie ściereczką nawilżoną w łagodnym detergencie, a następnie wytrzeć go ponownie suchą i miękką ściereczką.



- Rozpylenie środka czyszczącego bezpośrednio na urządzenie może mieć negatywny wpływ na części mechaniczne. Wycieranie panelu czołowego używając twardej ściereczki lub lotnych substancji, takich jako rozpuszczalnik lub alkohol może spowodować zarysowanie powierzchni lub usunięcie napisów.

Do urządzenia można podłączyć następujące tunery TV

- KTC-V500E
- KTC-V300E

Kompatybilne urządzenia nawigacyjne

- KNA-G520
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

Kompatybilne odtwarzacze iPod

Można sterować odtwarzaczem iPod (produkt dostępny w sprzedaży) poprzez podłączenie go do złącza Dock używając opcjonalnego kabla łączącego iPod (KCA-iP300V).

Można sterować z poziomu urządzenia następującymi odtwarzaczami iPod.

Odtwarzacze iPod	Wersja oprogramowania
iPod nano	iPod nano software 1.2
Druga generacja iPod nano	iPod nano software 1.1.1
iPod video	iPod software 1.2

Należy zaktualizować oprogramowanie w odtwarzaczu iPod, jeśli jego wersja jest niższa niż podana w tabeli.

Wersja oprogramowania iPod wyświetlana jest w polu "Version", które można otworzyć naciskając przycisk iPod MENU i wybierając elementy "Set", "Information". Najnowszy program aktualizujący oprogramowanie iPod można pobrać z witryny Apple Computer. Urządzenie obsługuje zestaw znaków ISO 8859-1. Znaki, których nie można prawidłowo wyświetlić będą wyświetlane jako "**".


Poprzez podłączenie odtwarzacza iPod do tego urządzenia korzystając z opcjonalnego kabla iPod (KCA-iP300V) można zasilac odtwarzacz iPod, a także ładować go podczas odtwarzania muzyki. Urządzenie Kenwood musi być włączone.


Obchodzenie się z płytami CD

- Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty CD.
- Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach CD. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami.
- Nie należy używać akcesoriów w kształcie płyt.
- Należy czyścić płytę począwszy od środka płyty w kierunku jej krawędzi.
- Należy poziomo wyciągać płyty CD z tego urządzenia.
- Jeśli w otworze lub na krawędziach płyty CD znajdują się włókna, należy je zdjąć przed włożeniem jej do urządzenia.

Nie można stosować

- Płyt CD, które nie są okrągłe.

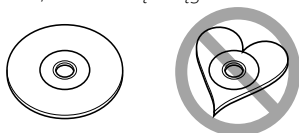

- Nie można stosować płyt CD z kolorową powierzchnią roboczą i brudnych płyt.
- Urządzenie może tylko odtwarzać płyty CD ze znakami . Płyty CD nie posiadające tych znaków, mogą być odtwarzane niepoprawnie.
- Nie można odtwarzać płyt CD-R lub CD-RW, które nie zostały sfinalizowane. (Informacji o procesie finalizacji szukaj w podręczniku obsługi oprogramowania nagrywającego CD-R/CD-RW lub w instrukcji obsługi nagrywarki.)

Lista kompatybilnych płyt

Typ płyty	Standard	Kompatybilność	Uwagi
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	Odtwarzanie MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX
	DVD+R	○	Multi-border/Multisession (Odtwarzanie zależy od sposobu nagrania)
	DVD+RW	○	Możliwość odtwarzania płyt o średnicy 8 cm (3 cale)
	DVD-R DL (podwójna warstwa)	○	Tylko format video.
	DVD+R DL (podwójna warstwa)	○	
	DVD-RAM	×	
	Płyta CD	CD z muzyką	○
Płyta CD	CD-ROM	○	Odtwarzanie MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	CD-R	○	Obsługiwane płyty wielosejnyjne
	CD-RW	○	Nieobsługiwane zapisywanie pakietowe.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	△	Może zostać odtworzona tylko płyta z muzyką CD.
	HDCD	△	Jakość dźwięku na poziomie zwykłego CD
	CCCD	×	
Inne	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Można odtwarzać tylko warstwę CD.


- : Odtwarzanie możliwe.
- △ : Odtwarzanie częściowe.
- ×



- Plik DivX musi zawierać rozszerzenie ".divx", ".div", lub ".avi".
- Odtwarzając zawartość z zabezpieczeniem DRM, sprawdź kod rejestracji w menu <Konfiguracja DivX> (strona 68). Kod rejestracji zmienia się przy każdym odtwarzaniu pliku z zabezpieczeniem w celu ochrony przed kopiowaniem.

Kody obszarów świata

W odtwarzaczach DVD zaprogramowano kod regionu odpowiednio do kraju lub obszaru, na którym są sprzedawane zgodnie z poniższą mapką.

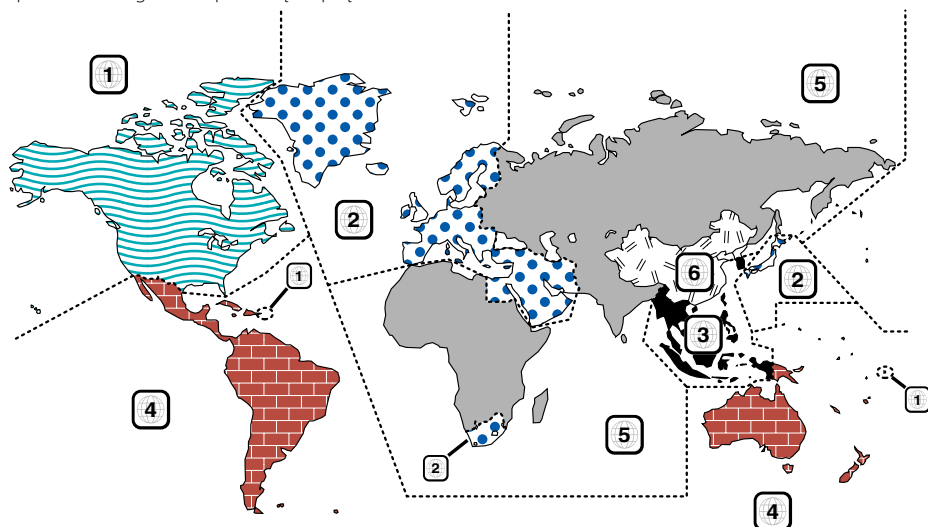

Oznaczenia płyt DVD

Symbol	Opis
	Numer regionu. Płyty z tym znakiem mogą być odtwarzane w dowolnym odtwarzaczu DVD.
	Ilość nagranych ścieżek dźwiękowych z różnymi językami. Film może zawierać najwyżej 8 języków. Można wybrać ulubiony język.
	Ilość języków, w których dostępne są napisy do filmu. Na płycie mogą znajdować się napisy w najwyżej 32 językach.
	Jeśli na płycie DVD znajdują się sceny z różnych ujęć, można wybrać ulubione ujęcie.
	Format obrazu. Symbol po lewej stronie oznacza, że wyświetlany jest obraz panoramiczny (16:9) na standardowym telewizorze (4:3) z czarnymi pasami na górze i na dole obrazu (letter box).

Oznaczenia dotyczące ograniczeń

W przypadku tej płyty DVD niektóre funkcje urządzenia jak np. odtwarzanie mogą być ograniczone w zależności od kraju. W tym wypadku na ekranie pojawiają się następujące symbole. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję obsługi płyty.



Płyty z ograniczonym okresem użytkowania

Nie należy zostawiać płyt z ograniczonym okresem użytkowania w tym urządzeniu. Gdy do urządzenia zostanie włożona płyta, która straciła ważność, mogą wystąpić problemy z jej wyjęciem z urządzenia.

Opis plików audio

• Odtwarzane pliki audio

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Jeśli na jednej płycie zostaną nagrane utwory w formacie CD i innych formatach, zostaną odtworzone tylko pliki w formacie, który był nagrany jako pierwszy.

• Kompatybilne pliki AAC

Plik ".m4a" zakodowany w formacie AAC-LC.

Przepływność: 16 – 320 kbps

Częstotliwość próbkowania: 16 - 48 kHz

• Kompatybilne pliki MP3

Plik MPEG 1/2 Audio Layer 3

Przepływność: 8 – 320 kbps

Częstotliwość próbkowania: 8 – 48 kHz

• Kompatybilne pliki WMA

Plik zgodny z formatem Windows Media Audio (Za wyjątkiem pliku w formacie Windows Media Player 9 lub nowszego z nowymi funkcjami)

Przepływność: 48 – 192 kbps

Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1, 48 kHz

• Odtwarzane płyty

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

• Odtwarzany format płyt

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, długie nazwy plików.

• Maksymalna ilość wyświetlanych znaków (CD-R/RW/DVD±R/RW)

Nazwa pliku/folderu: 128 znaków

MP3 ID3 Tag wersja 1.x: 30 znaków

• Ograniczenia dotyczące struktury plików i folderów

(CD-R/RW/DVD±R/RW/urządzenie USB)

Maksymalna ilość poziomów folderów: 8

Maksymalna ilość folderów: 254 Maksymalna ilość

plików w folderze: 255

Maksymalna ilość plików na liście odtwarzania:

7000 (urządzenie USB)

• Odtwarzane urządzenia USB

Standard pamięci masowej USB, iPod z KCA-iP300V

• Odtwarzany system plików w urządzeniach USB

FAT16, FAT32

• Opis połączenia z urządzeniem USB


Jeśli wymagane jest użycie kabla przedłużającego do urządzenia USB, zaleca się korzystanie z wyposażenia CA-U1EX (opcjonalne).

Nie gwarantuje się normalnego odtwarzania w przypadku korzystania z niekompatybilnego kabla USB. Podłączenie kabla o długości przekraczającej 5 m, może prowadzić do niepoprawnego odtwarzania.

Chociaż pliki audio mogą być utworzone używając powyższych standardów, mogą nie zostać odtworzone z powodu stanu nośnika lub urządzenia USB.

• Kolejność odtwarzania plików audio

W poniższym przykładzie drzewa folderów pliki są odtwarzane w kolejności od ① do ⑩.

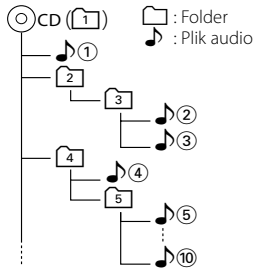

Pliki audio odtwarzane są w kolejności ich zapisu na płycie CD przez oprogramowanie nagrywające. Możesz ustawić kolejność odtwarzania poprzez wprowadzenie kolejnych numerów odtwarzania od "01" do "99" na początku nazwy pliku.

Pliki audio odtwarzane są w kolejności ich zapisu. Można ustawić kolejność odtwarzania numerując pliki zapisane w poszczególnych folderach. (urządzenie USB)



- W niniejsze instrukcji termin "urządzenie USB" oznacza pamięci typu flash oraz cyfrowe odtwarzacze audio działające w trybie pamięci masowej.
- Termin "iPod" w niniejszej instrukcji obsługi oznacza odtwarzacz iPod podłączony poprzez wyposażenie KCA-iP300V (opcjonalne). Z poziomu urządzenia Kenwood można sterować odtwarzaczem iPod podłączonym poprzez KCA-iP300V. Odtwarzacz iPod, które można połączyć w ten sposób to iPod nano i iPod video. Odtwarzacz iPod jest traktowany jako urządzenie pamięci masowej, gdy zostanie podłączony poprzez zwykły kabel USB.
- Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych formatach i typach urządzeń USB, wejdź na stronę www.kenwood.com/usb/.
- Dopisz odpowiednie rozszerzenie do pliku audio (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Nie należy dopisywać tych rozszerzeń do plików innych niż pliki dźwiękowe. W przeciwnym wypadku plik, który nie jest plikiem audio, będzie odtwarzany z tak dużym szumem, że może uszkodzić słuch.
- Nie można odtwarzać plików z zabezpieczeniem przed kopiowaniem.
- Urządzenie może być niekompatybilne z najnowszymi wersjami formatów kompresji i dodatkowymi funkcjami.
- Nie można użyć płyt CD-RW sformatowanych w trybie szybkiego formatowania.

- Gdy płyty CD-R/RW są nagrywane całkowicie, oprogramowanie nagrywające jest ustawiane w tryb "Disc at once".
- Doilości znaków w nazwie pliku/folderu zalicza się również rozszerzenie pliku.
- Na urządzeniu można wyświetlać następujące wersje znaczników ID3 formatu MP3: wersja 1.0/ 1.1/ 2.2 (urządzenie USB)/ 2.3 (urządzenie USB)
- Nie można wyświetlić znaczników ID3 formatu AAC.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą, czy urządzenie USB jest kompatybilne z wymogami standardu pamięci masowej USB.
- Użytkowanie niekompatybilnego urządzenia USB może powodować nieprawidłowe odtwarzanie lub wyświetlanie pliku audio.
Nawet w przypadku korzystanie z urządzenia USB spełniającego powyższe wymogi, może zdarzyć się, że pliki audio nie będą odtwarzane poprawnie w zależności od typu i stanu urządzenia USB.
- Nie należy pozostawiać urządzenia USB w aucie przez dłuższy okres czasu. Urządzenie może ulec odkształceniu lub uszkodzeniu z powodu działania bezpośrednich promieni słonecznych, wysokiej temperatury itp.

Opis plików video

Kompatybilne pliki video

- Format: MPEG1, MPEG2, DivX
- Rozmiar obrazu
MPEG1: 320 × 240, 352 × 240
MPEG2: 640 × 480, 704 × 480
DivX: 352 × 240, 352 × 288, 720 × 450, 720 × 576
- Format audio
MPEG1/2: MPEG Audio Layer 2
DivX: MP3, Dolby Digital
- Częstotliwość próbkowania: 32/ 44,1/ 48 kHz
- Przepływność audio 32–384 kbps (tylko stała przepływność)

Rozszerzenia plików

Pliki video muszą mieć następujące rozszerzenia:
mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v, divx, div, avi

Zasady dotyczące formatów płyt, nazw plików i folderów oraz kolejności odtwarzania nie różnią się od zasad dotyczących plików audio. Patrz <Opis plików audio> (strona 10).

Opis plików graficznych

Kompatybilne pliki graficzne

- Format: JPEG
- Format Baseline:
Maksymalna rozdzielczość 8192(szer.) × 7680(wys.) pikseli
- Format Progressive:
Maksymalna rozdzielczość 1600(szer.) × 1200(wys.) pikseli



- Obrazy są zmniejszane lub powiększane do powyższych rozmiarów, aby zajmowały cały ekran.
- Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem lub przekształcaniem (np. obracaniem) plików graficznych z załączoną informacją (jak np. Exif).

Rozszerzenia plików

Pliki graficzne muszą mieć następujące rozszerzenia:
jpg, jpeg, jpe

Zasady dotyczące kompatybilnych płyt, formatów płyt, nazw plików i folderów oraz kolejności odtwarzania nie różnią się od zasad dotyczących plików audio. Patrz <Opis plików audio> (strona 10).

O urządzeniu USB


- Zainstaluj urządzenie USB w miejscu, w którym nie będzie ono przeszkadzało w poprawnym prowadzeniu pojazdu.
- Nie można podłączyć urządzenia USB poprzez koncentrator (hub) USB.
- Wykonuj kopie bezpieczeństwa plików audio używanych w tym urządzeniu. Pliki mogą zostać usunięte w zależności od stanu urządzenia USB.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty wynikające z faktu usunięcia zapisanych danych.
- Do tego produktu nie dołączono urządzenia USB. Należy zakupić urządzenie USB.

Odtwarzanie płyt "DualDisc"

Podczas odtwarzania płyty "DualDisc" w tym urządzeniu, powierzchnia, która nie jest odtwarzana może zostać zarysowana podczas wkładania lub wysuwania płyty. Odtwarzanie może być niemożliwe, ponieważ powierzchnia płyty z muzyką CD nie jest zgodna ze standardem CD.

(Płyta "DualDisc" zawiera na jednej stronie standardowe dane DVD a na drugiej stronie dane z muzyką CD.)

Podstawowe funkcje

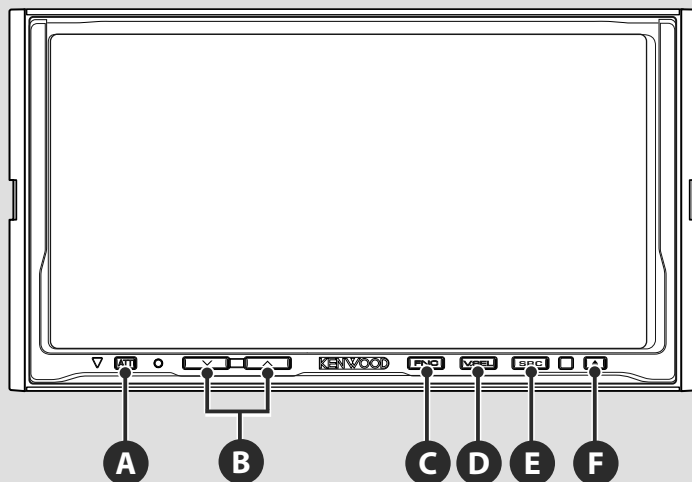

A

Wyciszenie głośności

Naciśnij ponownie, aby anulować ściszenie.

A

Informacje o ruchu drogowym


Wciśnij przycisk przez ponad 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu drogowym. (strona 34)

B

Regulowanie głośności

F

Odtwarzanie płyty

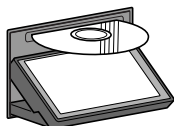

Naciśnij przycisk [▲] (Wysuń), aby otworzyć panel sterowania.

Po włożeniu płyty do otworu na płyty, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przypadku płyty video pojawi się menu, aby wybrać odpowiedni element.



• Patrz <Lista kompatybilnych płyt> (strona 8), aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych płytach i formatach.

Wymywanie płyty

Naciśnij przycisk [▲] (Wysuń), aby otworzyć panel sterowania.

Po wyjęciu płyty naciśnij przycisk [▲] (Wysuń), aby zamknąć panel sterowania.

E

Włącznik zasilania

Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie.

Gdy przycisk zostanie wciśnięty przez ponad 1 sekundę, zasilanie zostanie wyłączone.


C

Przełączanie źródła sygnału AV OUT


Wciśnięcie przycisku przez ponad 1 sekundę powoduje przełączenie źródła sygnału wysyłanego przez wyjście AV OUTPUT.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu urządzenia USB.

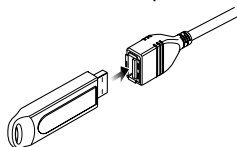

Odlączenie urządzenia USB

Naciśnij symbol  na ekranie sterowania USB, aby włączyć tryb wstrzymania urządzenia USB i wyjąć urządzenie USB. Patrz <Sterowanie urządzeniem USB> (strona 39).




- Wyjmowanie urządzenia USB przed włączeniem trybu wstrzymania USB może spowodować uszkodzenie danych w urządzeniu USB.



- Jeśli urządzenie USB nie jest podłączone a zostanie wybrane jako źródło dźwięku, zostanie wyświetlony komunikat "No Device".
- Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, a następnie wznowione, rozpocznie się ono od momentu, w którym było zatrzymane. Nawet gdy urządzenie USB zostało odłączone i ponownie podłączone, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zostało zatrzymane, chyba że zmodyfikowano pliki w urządzeniu USB.
- Sprawdź, czy urządzenie USB zostało prawidłowo podłączone.

Przełączanie ekranu ustawiania funkcji

Każde naciśnięcie przycisku przełącza ekran ustawiania funkcji w następującej kolejności.

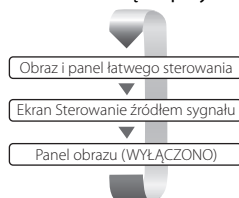


Następujące przyciski są zawsze widoczne na ekranie wyboru źródła sygnału.




- 1 Wyświetlanie ekranu Wybór źródła. (strona 52)
- 2 Powrót do ekranu Sterowanie źródłem sygnału.
- 3 Wyświetlanie Menu sterowania dźwiękiem. (strona 84)
- 4 Wyświetlanie menu konfiguracyjnego. (strona 64)
- 5 Regulacja głośności.
- 6 Wyświetlanie zegara



- Dotknij symbolu  w prawym dolnym rogu ekranu, aby powrócić do ekranu początkowego.


Podstawowe funkcje

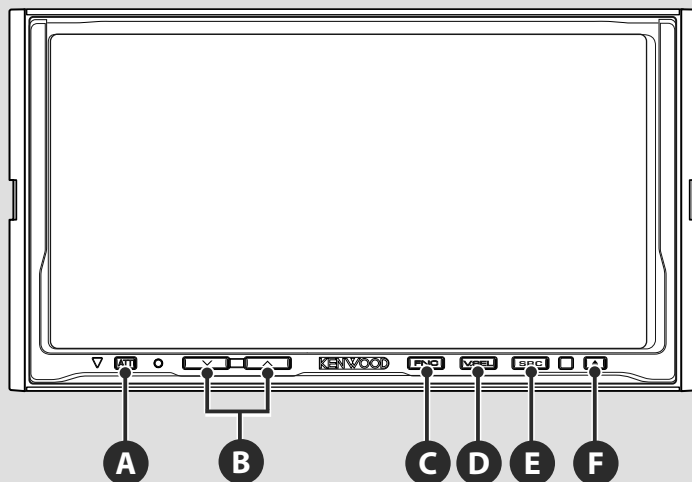

D

Przełączanie źródła sygnału video

Każde naciśnięcie przycisku przełącza źródło video w następującej kolejności.

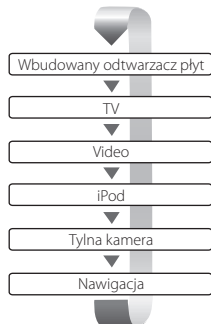

Można również wyłączyć obraz wciskając przycisk na dłużej niż 1 sekundę.

Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie obrazu.




- Obraz z tylnej kamery jest wyświetlany po włączeniu wstecznego biegu pojazdu.
- Ustaw element "NAVIGATION" w menu <Konfiguracja interfejsu AV> (strona 70) na wartość "RGB"/"AV-IN", aby wyświetlić obraz nawigacyjny.

E

Przełączanie źródła dźwięku

Każde naciśnięcie przycisku przełącza źródło dźwięku w następującej kolejności.

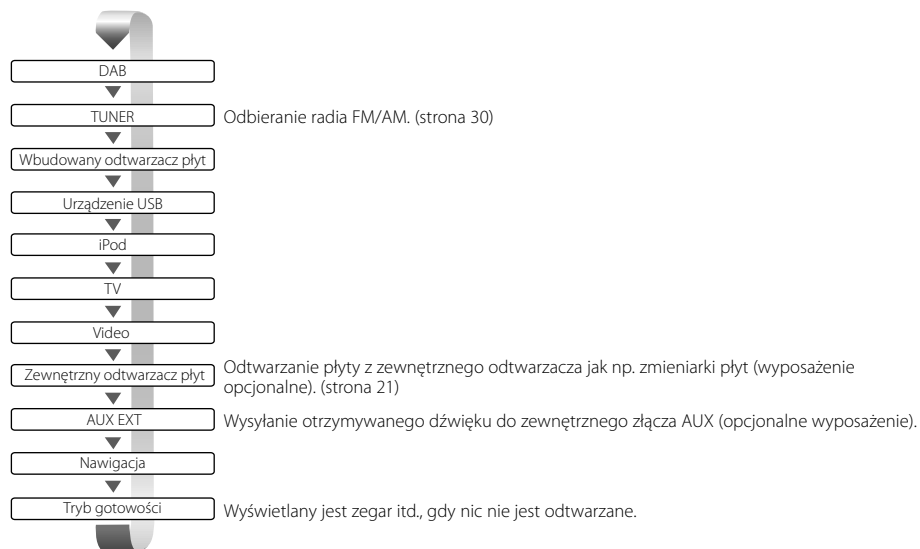

- Nie można przełączyć na źródło dźwięku, które nie jest podłączone lub włożone.
- Można również odtwarzać pliki audio, video oraz obrazy używając wbudowanego odtwarzacza płyt. Patrz <Lista kompatybilnych płyt> (strona 8), aby uzyskać więcej informacji o rodzaju i formacie tych nośników.
- Należy ustawić element "NAVIGATION Source" w menu <Konfiguracja interfejsu AV> (strona 70) na wartość "On", aby dodać element Nawigacja do źródeł dźwięku, które można wybrać używając przycisku [SRC].

Odtwarzanie płyt DVD/VCD

Można odtworzyć płyty DVD/VCD używając różnych funkcji.




- Opis podstawowej metody odtwarzania płyt DVD/VCD znajduje się w rozdziale <Podstawowe funkcje> (strona 12).
- Ustaw przełącznik trybu pilota na pozycję "DVD" przed rozpoczęciem tej operacji - patrz <Przełącznik trybu pilota> (strona 88).

Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania

Po wyświetleniu ekranu odtwarzania nadal dostępne są podstawowe funkcje.


Wyświetlanie ekranu odtwarzania.

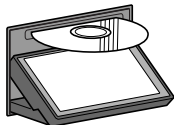

lub




Ekran odtwarzania DVD

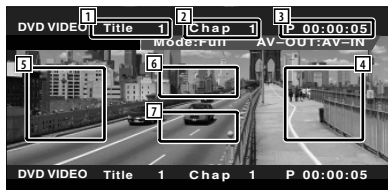

- 1 Wyświetlanie numeru tytułu
- 2 Wyświetlanie numeru rozdziału
- 3 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 4 Obszar wyszukiwania następnego rozdziału
Wybór następnego rozdziału.
- 5 Obszar wyszukiwania poprzedniego rozdziału
Wybór poprzedniego rozdziału.
- 6 Obszar przycisków sterowania menu płyty DVD
Wyświetlanie przycisków menu sterowania płyty (strona 18).
- 7 Obszar przycisku wyświetlania informacji

Ekran odtwarzania VCD

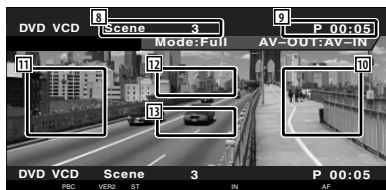

- 8 Wyświetlanie numeru sceny/utworu
- 9 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 10 Obszar funkcji wyszukiwania następnej sceny/utworu
Przejdź do następnej sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
- 11 Obszar funkcji wyszukiwania poprzedniej sceny/utworu
Przejdź do poprzedniej sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
- 12 Obszar przycisków sterowania powiększeniem
Wyświetlanie przycisków sterowania powiększeniem (strona 20).
- 13 Obszar przycisku wyświetlania informacji



- Ekran informacyjny jest wyłączany automatycznie po około 5 sekundach. Informacje mogą być wyświetlane automatycznie w przypadku, gdy zostaną zaktualizowane.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania na wierzchu okien.





- 1 Przelączenie źródła sygnału.
- 2 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 3 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 4 Wyszukiwanie rozdziału (podczas odtwarzania płyt DVD)
Wyszukiwanie sceny/utworu (podczas odtwarzania płyt VCD)
Wybór sceny (gdy funkcja PBC jest włączona) lub utworu (gdy funkcja PBC jest wyłączona).
- 5 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 6 Wyświetlanie okna sterowania ekranem.
Patrz rozdział <Sterowanie ekranem> (strona 55).



- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania


Przelączenie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.



Następna strona ►

Podczas odtwarzania płyty VCD




- 1 Wysuwanie płyty z wbudowanego odtwarzacza płyty.
- 2 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 3 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 4 Wybór rozdziału, sceny lub utworu.
Gdy odtwarzanie płyty DVD-VIDEO/VCD jest wstrzymane, dotknij tego przycisku, aby odtwarzać po jednej klatce.
- 5 Odtwarzanie lub wstrzymywanie.
- 6 Wolne przewijanie do przodu lub do tyłu. (podczas odtwarzania płyty DVD)
- 7 Przelączenie wyświetlania przycisków.
- 8 Przelączenie funkcji powtórnego odtwarzania w następującej kolejności.
DVD: Powtarzanie tytułu, powtarzanie rozdziału, powtarzanie wyłączone
VCD: Powtarzanie utworu, powtarzanie wyłączone (funkcja dostępna tylko w przypadku, gdy wyłączono opcję PBC)
- 9 Przelączenie wyświetlania czasu odtwarzania w następującej kolejności.
DVD: Rozdział, tytuł, pozostałe tytuły
VCD: Utwór, płyta, pozostałe płyty (funkcja dostępna tylko w przypadku, gdy opcja PBC jest wyłączona)
- 10 Wyświetlanie numeru tytułu (podczas odtwarzania płyty DVD)
- 11 Wyświetlanie numeru rozdziału/sceny/ utworu
- 12 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 13 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 14 Wyświetlanie nazwy płyty
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 15 Wskaźnik funkcji
- 16 Pojawia się po włożeniu dysku.
- 17 Włączanie lub wyłączanie funkcji PBC płyty VCD.
(tylko w przypadku płyt VCD 2.0)

Menu płyty DVD

Wybór opcji z menu płyty DVD.

1 Wyświetlanie ekranu sterowania menu płyty

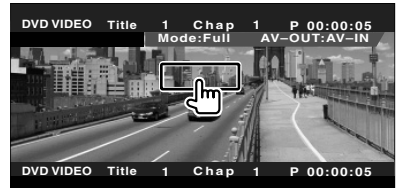

- 1 Wyświetlanie menu.
- 2 Powrót do ekranu menu płyty.
- 3 Wybór opcji menu.
- 4 Akceptacja wyboru menu.
- 5 Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- 6 Wyświetlanie głównego menu.
- 7 Wybór najważniejszych scen.
- 8 Wyłączanie ekranu sterowania menu płyty.

Wybór najważniejszych scen

Można wybrać rozdział i tytuł z ekranu menu płyty DVD. Po dotknięciu ekranu można wybrać menu płyty DVD.



- Aby anulować funkcję wyboru najważniejszych scen, naciśnij przycisk [V.SEL].

2 Opcje menu płyty

Menu płyty



- 9 Wyświetlanie elementów sterowania menu.
- 10 Zmiana kąta obrazu.

- 11 Przelączenie języka napisów. (tylko podczas programowego odtwarzania)
- 12 Przelączenie języka ścieżki dźwiękowej. (tylko podczas programowego odtwarzania)
- 13 Wyświetlanie ekranu sterowania powiększeniem.
- 14 Wyłączenie ekranu sterowania menu płyty.

Sterowanie powiększeniem




- 15 Po każdym dotknięciu zmiana powiększenia obrazu w 4 stopniach (2 razy, 3 razy, 4 razy lub wyłączone).
- 16 Przewijanie ekranu w kierunku miejsca dotknięcia.
- 17 Powrót do ekranu sterowania menu płyty.
- 18 Wyłączenie ekranu sterowania menu płyty.



Sterowanie powiększeniem obrazu z płyt VCD

Wyświetlanie powiększonego obrazu z płyty VCD.

1 Wyświetlanie ekranu sterowania powiększeniem

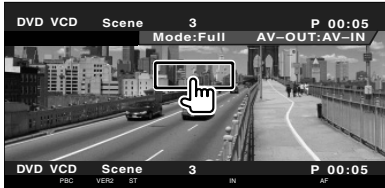

- 1 Po każdym dotknięciu zmiana powiększenia obrazu w 2 stopniach (2 razy lub wyłączone).
- 2 Wyłączenie przycisku sterowania powiększeniem.

Bezpośrednie wyszukiwanie


Można wyszukać rozdział, scenę lub utwór na płytach DVD/VCD poprzez wpisanie numeru danego elementu.

1 Wybierz tryb bezpośredniego wyszukiwania



Można bezpośrednio wyszukać następujące elementy po każdym naciśnięciu przycisku. DVD: Tytuł, rozdział, czas, bezpośrednia liczba VCD (gdy opcja PBC jest włączona): Scena, bezpośrednia liczba VCD (gdy opcja PBC jest wyłączona): Utwór Jednakże funkcja bezpośredniego wyszukiwania może być niedostępna w przypadku niektórych płyt.

2 Wpisz liczbę lub czas

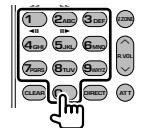

Podczas odtwarzania płyty VCD wpisz numer sceny PBC (gdy opcja PBC jest włączona) lub numer utworu (gdy opcja PBC jest wyłączona).



- Aby usunąć nieprawidłowy wpis, naciśnij **CLEAR** (CLEAR).

3 Szukaj



- Funkcja jest wyłączana automatycznie, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przez 10 sekund.
- Funkcja wyszukiwania czasu może nie działać poprawnie w przypadku niestandardowego ustawienia czasu na płycie.


Odtwarzanie plików audio i płyt z muzyką

Można wyświetlić różne ekrany sterowania podczas odtwarzania z płyt CD/plików audio/zmieniarki płyt.

- Opis podstawowej metody odtwarzania płyt z muzyką/plików audio znajduje się w rozdziale <Podstawowe funkcje> (strona 12).
- Patrz <Lista kompatybilnych płyt> (strona 8), aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych płytach.
- Patrz <Opis plików audio> (strona 10), aby uzyskać informacje o kompatybilnych plikach.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania


Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.



Podczas odtwarzania płyt CD



Podczas odtwarzania pliku audio



Podczas odtwarzania ze zmieniarki płyt.



- 1 Przełączanie źródła sygnału.
- 2 Zatrzymanie odtwarzania.
- 3 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu. (tylko gdy płyta CD jest odtwarzana we wbudowanym odtwarzaczu)
- 4 Wybór muzyki.
Gdy użytkownik nadal będzie dotykał przycisk:
Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
Funkcja wyłączona, gdy odtwarzana jest płyta CD (z wbudowanego odtwarzacza).
- 5 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 6 Wybór foldera. (tylko gdy plik audio jest odtwarzany we wbudowanym odtwarzaczu)


- 7 Wybór płyty. (tylko gdy płyta jest odtwarzana przez zmieniarkę płyt)
- 8 Wyświetlanie okna sterowania ekranem. (strona 55 - rozdział <Sterowanie ekranem>)



- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.


Funkcje dostępne, gdy widoczne jest okno sterowania ekranem

Przełączanie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.



Podczas odtwarzania płyt CD




- 1 Wyświetlanie informacji o muzyce
Wyświetlanie nazwy płyty (Patrz <Nadawanie nazwy płycie>, strona 25), tekstu płyty lub tekstu utworu.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Wysuwanie płyty z wbudowanego odtwarzacza płyt.
- 3 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 4 Zatrzymanie odtwarzania z wbudowanego odtwarzacza. Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 5 Wybór utworu.
- 6 Odtwarzanie lub wstrzymanie.


- 7 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 8 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przeglądania utworów (odtworzenie początkowego fragmentu kolejnych utworów).
- 9 Powtórne odtwarzanie (bieżącego utworu).
- 10 Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania losowego (odtworzenie muzyki w losowej kolejności).
- 11 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 12 Zmiana sposobu wyświetlania czasu odtwarzania spośród elementów utworów, płyta, pozostały czas na płycie.
- 13 Wyświetlanie numeru utworu (muzyki)
- 14 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 15 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 16 Wskaźnik funkcji
- 17 Pojawia się po włożeniu płyty.



- 18 Nadawanie nazwy odtwarzanej płycie. Patrz <Nadawanie nazwy płycie> (strona 25).

Podczas odtwarzania pliku audio

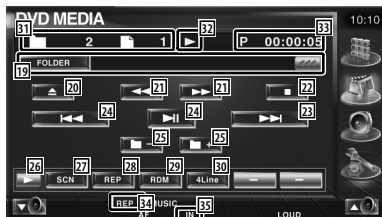

- 19 Wyświetlanie informacji o muzyce
Wybór następujących elementów: nazwa folderu, nazwa pliku, tytuł (znacznik ID3/WMA), nazwa wykonawcy (znacznik ID3/WMA) oraz nazwa albumu (znacznik ID3).
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 20 Wysuwanie dysku.
- 21 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
(Wyłączone podczas odtwarzania obrazów JPEG.)
- 22 Zatrzymywanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 23 Wybór pliku.
- 24 Odtwarzanie lub wstrzymywanie.
- 25 Wybór foldera.
- 26 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 27 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego kolejnego utworu lub pliku).
- 28 Powtórne odtwarzanie (bieżącego pliku lub danych).
- 29 Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania losowego (odtwarzanie plików lub bieżącego folderu w losowej kolejności).
- 30 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 31 Wyświetlanie numeru folderu i pliku
- 32 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 33 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 34 Wskaźnik funkcji
- 35 Pojawia się po włożeniu dysku.





- 36 Powtórne odtwarzanie utworów lub danych w bieżącym folderze.



- 37 Można wyszukiwać foldery i pliki audio używając struktury folderów. Patrz <Wybór foldera (tylko dla plików audio)> (strona 25).
- 38 Wyświetlanie informacji o muzyce (jak np. znaczniki lub informacja o zawartości) odtwarzanego pliku audio.

W przypadku odtwarzania ze zmieniar ki płyt

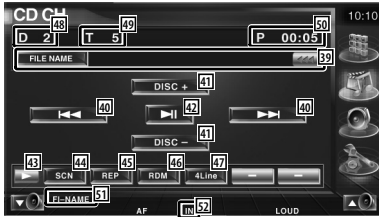

- 39 Wyświetlanie informacji o muzyce
Wybór trybu wyświetlania tekstowego spośród opcji: nazwa płyty (patrz <Nadawanie nazwy płyty>, strona 25) i tekst utworu.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 40 Wybór utworu.
Dłuższe przytrzymanie przycisku włącza funkcję szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.
- 41 Wybór płyty. (funkcja zmieniar ki płyt)
- 42 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 43 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 44 Rozpoczynanie lub zatrzymanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego utworu jednego po drugim).
- 45 Powtórne odtwarzanie (bieżącego utworu).
- 46 Uruchamianie lub zatrzymanie odtwarzania losowego (odtwarzanie muzyki w losowej kolejności).
- 47 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 48 Wyświetlanie numeru płyty (funkcja zmieniar ki płyt)
- 49 Wyświetlanie numeru utworu
- 50 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 51 Wskaźnik funkcji
- 52 Pojawia się po włożeniu dysku.



- 53 Powtórne odtwarzanie płyty (bieżącej płyty). (funkcja zmieniar ki płyt)
- 54 Uruchamianie lub zatrzymanie odtwarzania losowego z magazynka

(odtwarzanie utworów w losowej kolejności ze zmieniar ki płyt). (funkcja zmieniar ki płyt)



- 55 Nadawanie nazwy odtwarzanej płyty. (strona 25)
- 56 Wyświetlanie listy płyt w zmieniar ce płyt i możliwość wyboru płyty do odtwarzania. Patrz <Wybór płyty> (strona 26).



- Dostępne funkcje i wyświetlane informacje będą różnić się w zależności od podłączonych modeli.
- Wyświetlane informacje będą różnić się w zależności od modelu zmieniar ki płyt.
- Dostępne przyciski i wyświetlane informacje będą różnić się w zależności od odtwarzanego pliku audio, płyty CD oraz funkcji zmieniar ki płyt.

Nadawanie nazwy płycie

Nadawanie nazwy płycie CD.

- 1 Odtwórz płytę CD, której chcesz nadać nazwę

- 2 Uruchom funkcję nadawania nazwy



- 3 Wpisz nazwę

Patrz rozdział <Wprowadzanie znaków> (strona 54), aby uzyskać informacje o wprowadzaniu wyrazów.

- 4 Wyłącz funkcję Nadawanie nazwy



Wybór foldera (tylko dla plików audio)

Przeszukiwanie folderów i plików audio zapisanych na nośnikach i urządzeniach w strukturze folderów.

- 1 Uruchom funkcję Wybór folderu



- 2 Wybór utworu



- 1 Przewijanie listy.
- 2 Wyświetlanie folderów i plików audio
Dotknięcie foldera powoduje jego otwarcie, a dotknięcie pliku audio powoduje jego odtworzenie.
- 3 Przejście do głównego folderu.
- 4 Przechodzenie w górę o jeden poziom.
- 5 Powrót do ekranu początkowego.


Wybór płyty (funkcja zmieniaarki płyt)

Wyświetlanie listy płyt w zmieniaрке płyt i możliwość wyboru płyty do odtwarzania.

1 Wybierz funkcję Bezpośredni wybór



2 Wybór płyty

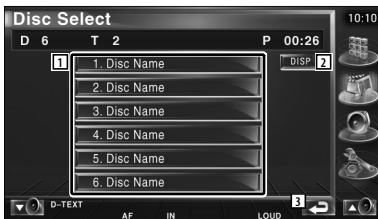

- 1 Wyświetlanie płyt. Płyta zostanie odtworzona po dotknięciu.
- 2 Przełączenie wyświetlanych nazw pomiędzy nazwami płyt a tekstem płyt.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.

Bezpośrednie wyszukiwanie



Wyszukiwanie płyty lub utworu po wprowadzeniu numeru.


W przypadku odtwarzania z wbudowanego odtwarzacza płyt

1 Wybierz tryb bezpośredniego wyszukiwania




Można bezpośrednio wyszukać następujące elementy po każdym naciśnięciu przycisku.
 CD: Numer utworu, całkowity czas odtwarzania
 Plik audio: Folder, plik

2 Wpisz numer utworu

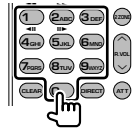


3 Szukaj

Podczas wyszukiwania utworu:



Podczas odtwarzania z zewnętrznego odtwarzacza płyt lub zmieniaarki płyt

1 Wpisz numer płyty lub utworu

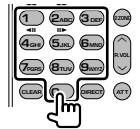

2 Szukaj

Podczas wyszukiwania utworu:



Podczas wyszukiwania płyty:



- Funkcja jest wyłączana automatycznie, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przez 10 sekund.


Odtwarzanie plików video/plików graficznych

Podczas odtwarzania plików video (pliki MPEG 1, MPEG 2 i DivX) lub plików graficznych (plik JPEG) można wyświetlić wiele ekranów sterowania.


Funkcje dostępne na ekranie odtwarzania

Podstawowe funkcje są dostępne, nawet gdy widoczny jest ekran odtwarzania.

Wyświetlanie ekranu odtwarzania.

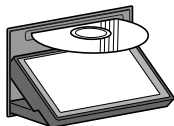

lub

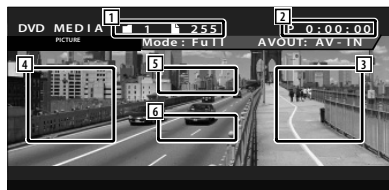

- 1 Wyświetlanie numeru folderu i pliku
- 2 Wyświetlanie czasu odtwarzania
- 3 Obszar wyszukiwania następnego pliku
Wybór następnego pliku.
- 4 Obszar wyszukiwania poprzednich plików
Wybór poprzedniego pliku.
- 5 JPEG: Obszar przycisków sterowania obrazem (strona 29)
DivX: Napisy=Wył., Audio 1/1
MPEG: Nieaktywne
- 6 Obszar przycisku wyświetlania informacji

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania


Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.




- 1 Przelączenie źródła sygnału.
- 2 Zatrzymanie odtwarzania.
- 3 wybór folderu.
- 4 Wybór pliku.
- 5 Odtwarzanie lub wstrzymanie.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.

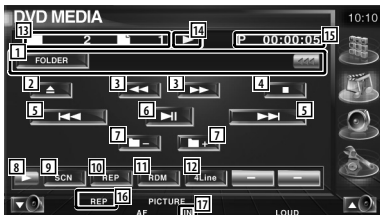

- 1 Wyświetlenie informacji o pliku video/pliku graficznym
Wybór nazwy folderu, nazwy pliku, tytułu, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Wsuwanie dysku.
- 3 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
(Wyłączone podczas odtwarzania obrazów JPEG.)
- 4 Zatrzymanie odtwarzania.
Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwukrotnie, płyta zostanie odtworzona od początku podczas następnego odtwarzania.
- 5 Wybór pliku.
- 6 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 7 Wybór folderu.
- 8 Przełączanie wyświetlania przycisków.

- 9 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego utworu lub pliku jednego po drugim).
- 10 Powtórne odtwarzanie (bieżącego pliku lub danych).
- 11 Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania losowego (odtwarzanie plików lub bieżącego folderu w losowej kolejności).
- 12 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 13 Wyświetlenie numeru folderu i pliku
- 14 Wyświetlenie trybu odtwarzania
- 15 Wyświetlenie czasu odtwarzania
- 16 Wskaźnik funkcji
- 17 Pojawia się po włożeniu dysku.



- 18 Powtórne odtwarzanie utworów w bieżącym folderze.



- 19 Można wyszukiwać foldery i pliki używając struktury folderów. Patrz <Wybór folderu> (strona 29).
- 20 Wyświetlenie informacji o odtwarzanym pliku.

Sterowanie obrazem

Regulacja wyświetlania video.

1 Uruchamianie funkcji Sterowanie obrazem



2 Regulacja wyświetlania video



- 1 Odwracanie obrazu w poziomie.
- 2 Obrót obrazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 3 Obrót obrazu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 4 Wyłączenie funkcji Sterowanie obrazem.

Wybór folderu

Przeszukiwanie folderów i plików video/ plików graficznych zapisanych na nośnikach i urządzeń w strukturze folderów.

1 Uruchom funkcję Wybór folderu



2 Wybór pliku



- 1 Przewijanie listy.
- 2 Wyświetlanie folderów i plików video/ plików graficznych. Dotknięcie foldera powoduje jego otwarcie, a dotknięcie pliku video/pliku graficznego powoduje jego odtworzenie.
- 3 Przejście do głównego folderu.
- 4 Przejście w górę o jeden poziom.
- 5 Powrót do ekranu początkowego.

Słuchanie radia

Dostępne są różne ekrany sterowania w trybie Źródło - tuner.



- Opis podstawowych funkcji odbiornika radiowego znajduje się w rozdziale <Podstawowe funkcje> (strona 12).
- Ustaw przełącznik trybu pilota na pozycję "AUD" przed rozpoczęciem tej operacji - patrz <Przełącznik trybu pilota> (strona 88).

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.





- 1 Przełączanie źródła sygnału
- 2 Przełączanie pasma (na AM lub FM1/2/3).
- 3 Nastawianie stacji.
- 4 Przełączanie trybu wyszukiwania. Patrz <Tryb wyszukiwania> (strona 31).
- 5 Wyświetlanie okna sterowania ekranem. Patrz rozdział <Sterowanie ekranem> (strona 55).



- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełącz na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji.



- 1 Wyświetlanie informacji o stacji radiowej. Wybieranie spośród elementów: nazwa programu, tytuł, nazwa wykonawcy, nazwa stacji, nazwa kategorii 1/2 lub tekst radiowy.
- 2 Włączanie lub wyłączanie funkcji informacji o ruchu drogowym. Patrz <Informacje o ruchu drogowym>, (strona 34).
- 3 Przełączanie na pasmo FM1/2/3.
- 4 Przełączanie na pasmo AM.

- 5 Nastawianie stacji.
Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 31), aby zmienić przełączanie częstotliwości.
- 6 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 7 Wybór odbioru mono. (Tylko podczas odbierania stacji radiowych w paśmie FM)
- 8 Wybór trybu Automatyczne wprowadzanie do pamięci.
(Patrz strona 32, rozdział <Automatyczne wprowadzanie do pamięci>)
- 9 Przełączanie trybu wyszukiwania.
(Patrz strona 31, rozdział <Tryb wyszukiwania>)
- 10 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 11 Włączanie lub wyłączanie funkcji Przeszukiwanie lokalne.



- 12 Gdy widoczne są przyciski od P1 do P6, możesz posłuchać stacji zapisanych w pamięci.
Więcej informacji o stacjach radiowych znajduje się w rozdziale <Automatyczne wprowadzanie do pamięci> (strona 32) lub <Ręczne wprowadzanie do pamięci> (strona 32).



- 13 Wyszukiwanie stacji według typu programu.
Patrz <Wyszukiwanie typu programu> (strona 35).
- 14 Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji. Patrz <Wybór zapisanych stacji> (strona 33).
- 15 Wyświetlanie ekranu Tekst radiowy. Patrz <Tekst radiowy> (strona 33).

Tryb wyszukiwania

Wybór sposobu wyszukiwania stacji.



Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności.

Wyświetlanie	Ustawienie
"AUTO1"	Automatyczne włączanie stacji z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączanie po kolei stacji zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci stacji z dobrym sygnałem.

- 1 Wybierz pasmo radiowe, z którego zostaną zapisane stacje w pamięci



- 2 Wybierz tryb Automatyczne wprowadzanie do pamięci



- 3 Uruchom tryb Automatyczne wprowadzanie do pamięci



Dotknij przycisk  lub .

Tryb Automatyczne wprowadzanie do pamięci wyłącza się po zapisaniu 6 stacji lub wszystkich dostępnych stacji.



- Tryb jest wyłączany automatycznie, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przez 10 sekund.

Ręczne wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci aktualnie odbieranej stacji.

- 1 Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci



- 2 Zapisz w pamięci



Naciskaj do momentu, aż pojawi się numer pozycji pamięci.




Wybór zapisanej stacji

Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji.

1 U uruchom funkcję Wybór zapisanej stacji



2 Wybierz stację

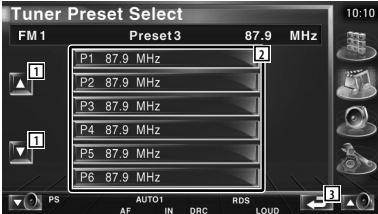


- 1 Przewijanie listy.
- 2 Wyświetlane zostaną stacje zapisane w pamięci. Dotknij, aby włączyć wybraną stację.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.


Tekst radiowy

Można wyświetlić tekst radiowy. (Tylko podczas odbierania stacji radiowych w paśmie FM)

1 Wybierz stację

2 Wyświetl tekst radiowy

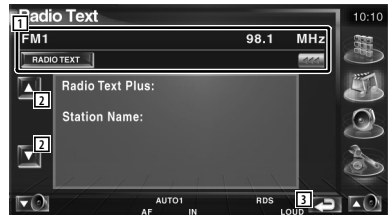


- 1 Można wybrać następujące elementy: nazwa programu, tytuł i nazwa wykonawcy, tekst radiowy Plus lub tekst radiowy. Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Przewijanie tekstu radiowego plus.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.




Bezpośrednie wyszukiwanie

Włączanie stacji radiowej poprzez wprowadzenie jej częstotliwości.


1 Wybierz pasmo



2 Wybierz tryb bezpośredniego wyszukiwania



3 Wpisz częstotliwość

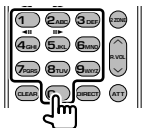

Po wprowadzeniu częstotliwości stacja jest włączana automatycznie.

Przykład: W celu ustawienia FM 92,1 MHz

0 9 2.1 0 1

Przykład: W celu ustawienia AM 810 kHz

0 8 1 0 0



- Funkcja jest wyłączana automatycznie, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przez 10 sekund.

Informacje o ruchu drogowym

Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o ruchu drogowym, źródło dźwięku zostanie automatycznie przełączone na informacje o ruchu drogowym.

1 Ustaw tryb odbierania informacji o ruchu drogowym



Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o ruchu drogowym...

Ekran z informacjami o ruchu drogowym pojawi się automatycznie.

Ekran z informacjami o ruchu drogowym



- Należy włączyć funkcję informacji o ruchu drogowym, aby ekran z informacjami pojawiał się automatycznie.
- Podczas odbierania informacji o ruchu drogowym ustawienie głośności jest automatycznie zapamiętywane i używane przy następnym odbiorze informacji o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie rodzaju programu

Po wybraniu rodzaju programu włączana jest stacja nadająca taki program. (Tylko podczas odbierania stacji radiowych w paśmie FM)

1 Włącz tryb rodzaju programu




2 Wybierz rodzaj programu



- 1 Wyświetlony zostanie rodzaj programu.
Dotknij, aby wybrać rodzaj programu.
- 2 Przewijanie listy rodzajów programów.
- 3 Wyszukiwanie rodzaju programu.
Jest widoczny, gdy wybrano rodzaj programu.
- 4 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wyszukiwanie stacji z wybranym rodzajem programu


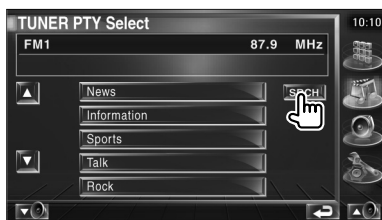


Sterowanie odtwarzaczem iPod

Można sterować i słuchać utworów z odtwarzacza iPod podłączając modele iPod video i iPod video do tego urządzenia używając KCA-iP300V (opcjonalne wyposażenie). Można również wyświetlać zawartość video na tym urządzeniu z odtwarzacza iPod video.

Podłączenie odtwarzacza iPod

Podłącz odtwarzacz iPod do tego urządzenia.

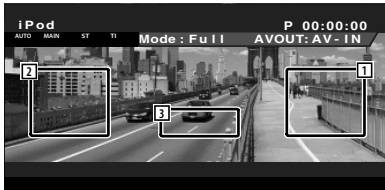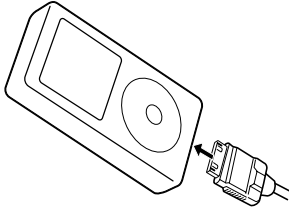


- 1 Obszar wyszukiwania następných utworów/filmów video
Wybierz następny utwór/film video.
- 2 Obszar wyszukiwania poprzednich utworów/filmów video
Wybierz poprzedni utwór/film video.
- 3 Obszar przycisku wyświetlania informacji
Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund.



- Przed podłączeniem odtwarzacza iPod odłącz wszystkie akcesoria, takie jak słuchawki. Sterowanie odtwarzaczem iPod może być niemożliwe, gdy zostanie podłączony razem z akcesoriami.
- Po podłączeniu odtwarzacza iPod do tego urządzenia, odtwarzanie rozpocznie się od utworu, który był ostatnio odtwarzany na urządzeniu iPod (funkcja wznowiania).
- Jeśli odtwarzany utwór nie ma zawartości video, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "No iPod Video Signal".
- Po podłączeniu odtwarzacza iPod pojawi się na nim komunikat "KENWOOD", a elementy sterowania będą wyłączone.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.






- 1 Przelączenie źródła sygnału.
- 2 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 3 Wyszukiwanie muzyki/filmów video.
- 4 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 5 Wyświetlanie okna sterowania ekranem.
Patrz rozdział <Sterowanie ekranem> (strona 55).




- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.

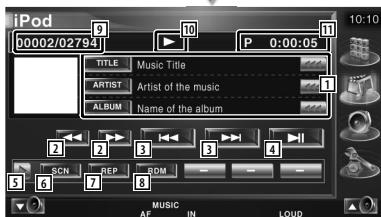

- 1 Wyświetlanie informacji o muzyce/filmach video
Wybór tytułu, nazwy wykonawcy, nazwy albumu lub nazwy odtwarzacza iPod.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu.
- 3 Wybierz muzykę/film video.
- 4 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 5 Przełączanie wyświetlania przycisków.

- 6 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przeglądania utworów muzycznych lub video (odtwarzanie początku każdego utworu lub pliku jednego po drugim).
- 7 Powtórne odtwarzanie (bieżącego pliku lub danych).
- 8 Włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego.*1
- 9 Wyświetlanie całkowitej ilości utworów muzycznych w odtwarzaczu iPod i numeru odtwarzanego utworu
- 10 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 11 Wyświetlanie czasu odtwarzania



- 12 Uruchamianie lub zatrzymywanie losowego odtwarzania albumu (odtwarzanie losowe bieżącego albumu).*1



- 13 Wyświetlanie listy utworów muzycznych.
Patrz <Lista odtwarzacza iPod> (strona 38).
- 14 Wyświetlanie listy filmów video.
Patrz <Lista odtwarzacza iPod> (strona 38).
- 15 Wyświetlanie poprzedniej listy utworów muzycznych/filmów video.
Patrz <Lista odtwarzacza iPod> (strona 38).
- 16 Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze muzycznym/filmie video.




*1 Funkcja wyłączona podczas odtwarzania filmów video.


Lista odtwarzacza iPod


Wyświetlanie i wyszukiwanie utworów muzycznych/filmów video w odtwarzaczu iPod.

1 Wyświetl listę odtwarzacza iPod

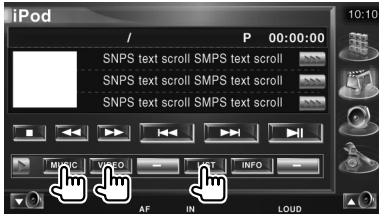

2 Wybierz muzykę lub filmy video

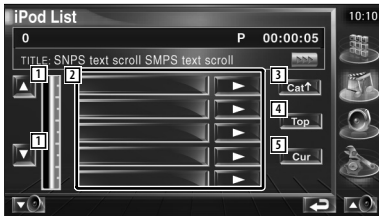

- 1 Zmiana wyświetlanej strony listy.
- 2 Wyświetlane są kategorie i utwory muzyczne.
Dotknij nazwy kategorii, aby przejść na niższy poziom. Jeśli wyświetlana jest nazwa utworu, można go odtworzyć poprzez dotknięcie.
Jeśli zostanie dotknięty przycisk , zostaną odtworzone wszystkie utwory w danej kategorii.
- 3 Powrót do poprzedniej kategorii.
- 4 Przejście do głównej kategorii.
- 5 Wyświetlanie odtwarzanej kategorii.

Sterowanie urządzeniem USB


Można słuchać utworów z urządzenia USB i sterować nim podłączając je do złącza USB urządzenia Kenwood.



- Opis podstawowych funkcji urządzenia USB znajduje się w rozdziale <Podstawowe funkcje> (strona 12).

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.





- 1 Przelączenie źródła sygnału.
- 2 Wybór foldera. (Tylko w trybie wyboru foldera)
- 3 Wybór pliku.
- 4 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 5 Wyświetlanie okna sterowania ekranem. (patrz rozdział <Sterowanie ekranem> (strona 55)).




- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przelączenie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.

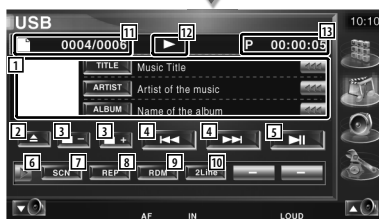

- 1 Wyświetlanie informacji o muzyce
Wybór nazwy foldera, nazwy pliku, tytułu, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Odłączenie urządzenia USB.
Gdy widoczny jest komunikat "No Device", można bezpiecznie odłączyć urządzenie USB.
Naciśnij ponownie ten przycisk, aby ponownie odtworzyć zawartość urządzenia USB, gdy nie zostało jeszcze odłączone.

Następna strona ►

- 3 Wybór foldera. (Tylko w trybie wyboru folderu)*1
- 4 Wybór pliku.
- 5 Odtwarzanie lub wstrzymanie.
- 6 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 7 Rozpoczynanie lub zatrzymywanie przeglądania utworów (odtwarzanie początku każdego utworu jednego po drugim).
- 8 Powtórne odtwarzanie (bieżącego utworu).
- 9 Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania losowego (odtwarzanie muzyki w losowej kolejności). (Tylko w trybie wyboru folderu)*1
- 10 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 11 Wyświetlanie numeru utworu (muzyki)
- 12 Wyświetlanie trybu odtwarzania
- 13 Wyświetlanie czasu odtwarzania



- 14 Powtórne odtwarzanie utworów lub danych w bieżącym folderze. (Tylko w trybie wyboru folderu)



- 15 Wyświetlanie listy folderów. Patrz <Wybór folderu> (strona 41).
- 16 Wyświetlanie listy kategorii. Patrz <Lista urządzenia USB> (strona 40).
- 17 Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze muzycznym.




*1 Funkcja wyłączona podczas odtwarzania listy.


Lista urządzenia USB

Wyświetlanie i wyszukiwanie utworów muzycznych w urządzeniu USB.

1 Wyświetl listę kategorii

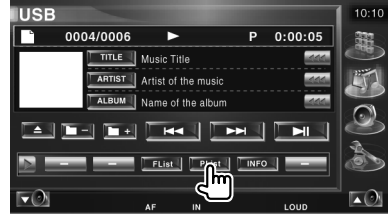

2 Wybierz kategorię

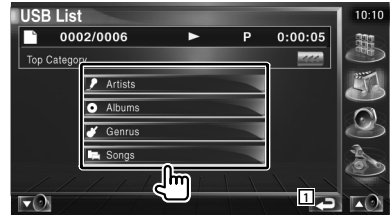

- 1 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wybierz utwór




- 2 Przejście do niższego poziomu kategorii.
- 3 Wyświetlanie wszystkich utworów w wybranej kategorii.
- 4 Przejście do wyższego poziomu kategorii.
- 5 Przejście do głównej kategorii.
- 6 Wyświetlanie odtwarzanej kategorii. (Tylko w trybie kategorii)
- 7 Powrót do ekranu początkowego.

Wybór folderu

Przeszukiwanie folderów i plików audio w urządzeniu USB w strukturze folderów.

1 Uruchom funkcję Wybór folderu

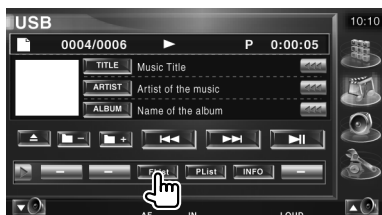

2 Wybór utworu



- 1 Przewijanie listy.
- 2 Wyświetlanie folderów i plików audio
Dotknięcie foldera powoduje jego otwarcie,
a dotknięcie pliku audio powoduje jego
odtworzenie.
- 3 Przechodzenie do głównego foldera.
- 4 Przechodzenie w górę o jeden poziom.
- 5 Wyświetlanie odtwarzanego pliku.
- 6 Powrót do ekranu początkowego.


Oglądanie telewizji

Dostępne są różne ekrany sterowania w trybie Źródło - TV. (Można odbierać obraz telewizyjny tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie - tuner TV.)

Funkcje dostępne podczas odbioru TV

Podstawowe funkcje są dostępne, nawet gdy widoczny jest ekran odbioru TV.

Wyświetlanie ekranu odbioru TV

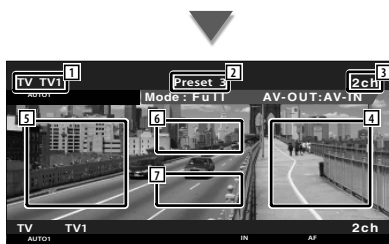

- 1 Wyświetlanie numeru kanału telewizyjji
- 2 Wyświetlanie numeru elementu pamięci
- 3 Wyświetlanie numeru kanału
- 4 Zmiana kanału na wyższy
Służy do zmiany kanału na wyższy.
- 5 Zmiana kanału na niższy
Służy do zmiany kanału na niższy.
- 6 Zmiana pasma
Możliwość zmiany na wartość TV1 lub TV2.
- 7 Obszar przycisku wyświetlania informacji



- Opis podstawowych funkcji wyboru kanałów telewizyjji i przycisków tunera znajduje się w rozdziale <Podstawowe funkcje> (strona 12).
- Ekran informacyjny jest wyłączany automatycznie po około 5 sekundach. Informacje mogą być wyświetlane automatycznie po aktualizacji.

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.





- 1 Przelączenie źródła sygnału.
- 2 Przelączenie pasma telewizyjnego (TV1 lub TV2).
- 3 Wybierz kanał.
Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 44), aby zmienić kolejność wybierania kanałów.
- 4 Przelączenie trybu wyszukiwania.
(strona 44 - rozdział <Tryb wyszukiwania>)
- 5 Wyświetlanie okna sterowania ekranem.
(strona 55 - rozdział <Sterowanie ekranem>)



- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji odtwarzania.



- 1 Wyświetlanie informacji o kanale
- 2 Przełączanie pomiędzy TV1 i TV2.
- 3 Wybierz kanał.
Użyj funkcji <Tryb wyszukiwania> (strona 44), aby zmienić kolejność wybierania kanałów.
- 4 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 5 Wybór trybu Automatyczne wprowadzanie do pamięci.
Patrz rozdział <Automatyczne

wprowadzanie do pamięci> (strona 44).

- 6 Przełączanie trybu wyszukiwania.
Patrz rozdział <Tryb wyszukiwania> (strona 44).
- 7 Wyświetlanie bieżącego trybu wyszukiwania.
- 8 Wyświetlenie grupy obszarów odbioru TV
Patrz rozdział <Konfiguracja TV> (strona 79).
- 9 Wyświetlanie numeru elementu pamięci
- 10 Wyświetlanie numeru kanału



- 11 Gdy pojawią się przyciski od P1 do P6, można ich użyć do odczytania kanałów zapisanych w pamięci.
Więcej informacji o pamięci, w której są zapisywane stacje nadawcze, znajduje się w rozdziale <Automatyczne wprowadzanie do pamięci> (strona 44) lub <Ręczne wprowadzanie do pamięci> (strona 44).



- 12 Nadawanie nazwy dla odszukanej stacji telewizyjnej. (strona 45)
- 13 Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji. Patrz <Wybór zapisanej stacji> (strona 45).

Tryb wyszukiwania

Wybór sposobu wyszukiwania stacji.



Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności.

Wyświetlanie	Ustawienie
"AUTO1"	Automatyczne włączanie stacji z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączanie po kolei stacji zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następną częstotliwość radiową.

Automatyczne wprowadzanie do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci stacji z dobrym sygnałem.

1 Wybierz pasmo radiowe, z którego zostaną wybrane stacje do pamięci.



2 Wybierz tryb Automatyczne wprowadzanie do pamięci



3 Uruchom funkcję Automatyczne wprowadzanie do pamięci



Funkcja Automatyczne wprowadzanie do pamięci wyłącza się po zapisaniu 6 stacji lub wszystkich dostępnych stacji.



- Funkcja jest wyłączana automatycznie, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przez 10 sekund.

Ręczne wprowadzanie do pamięci

Wprowadzanie do pamięci aktualnie odbieranego kanału.

1 Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci



2 Zapisz w pamięci



Naciskaj do momentu, aż pojawi się numer pozycji pamięci.




Wybór zapisanej stacji

Wyświetlanie i wybieranie zapamiętanych stacji.

1 Uruchom funkcję Wybór zapisanej stacji



2 Wybierz stację

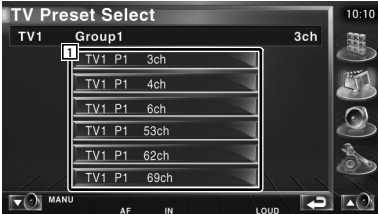

- 1 Wyświetlane zostaną stacje zapisane w pamięci. Dotknij, aby włączyć wybraną stację.

Nadawanie nazwy stacji

Służy do nadawania nazwy stacji telewizyjnej.

1 Wybierz stację, której chcesz nadać nazwę

2 Uruchom funkcję Nadawanie nazwy



3 Wpisz nazwę

Patrz rozdział <Wprowadzanie znaków> (strona 54), aby uzyskać informacje o wprowadzaniu wyrazów.


4 Wyłącz funkcję Nadawanie nazwy



Oglądanie filmów video

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.



- 1 Przelączenie źródła sygnału.
- 2 Wyświetlanie okna sterowania ekranem.
(strona 55 - rozdział <Sterowanie ekranem>)




- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Sterowanie tunerem DAB

Dostępne są różne ekrany sterowania w trybie Źródło - DAB. (tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie - tuner DAB)

Dostępne funkcje, gdy widoczny jest panel łatwego sterowania

Wyświetlanie panelu sterowania będącego zawsze na wierzchu innych okien.

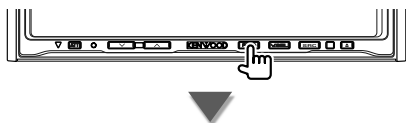



- 1 Przełączanie źródła sygnału.
- 2 Przełączanie pasma (DAB1/2/3).
- 3 Wybór usługi.
- 4 Służy do wyboru multipleksu.
- 5 Przełączanie trybu wyszukiwania.
(Patrz strona 48 - rozdział <Tryb wyszukiwania>)
- 6 Wyświetlanie okna sterowania ekranem.
(strona 55 - rozdział <Sterowanie ekranem>)




- Panel łatwego sterowania jest ukrywany, gdy użytkownik dotknie środkowej części monitora.

Funkcje dostępne, gdy widoczny jest ekran sterowania

Przełączanie na ekran sterowania w celu wyświetlenia różnych funkcji.

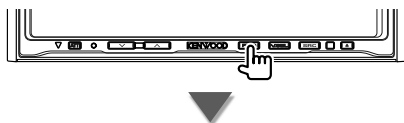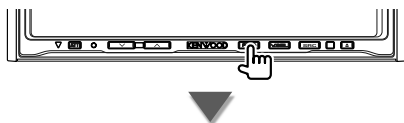

- 1 Wyświetlanie informacji o odtwarzanej muzyce.
Wyświetlanie jednego z następujących elementów: nazwa multipleksu, rodzaj programu, nazwa komponentu, nazwa regionu i jakość audio.
Gdy pojawi się przycisk , można go użyć do przewijania tekstu.
- 2 Przełączanie pasma (DAB1/2/3).
- 3 Wybór usługi.

Następna strona ►

- 4 Służy do wyboru multipleksu.
- 5 Przełączanie wyświetlania przycisków.
- 6 Wybór pierwszej lub drugiej operacji.
- 7 Wybór trybu Automagiczne wprowadzanie do pamięci.
(strona 49 - rozdział <Automagiczne wprowadzanie multipleksu do pamięci>)
- 8 Przełączanie trybu wyszukiwania.
(strona 48 - rozdział <Tryb wyszukiwania>)
- 9 Zmiana ilości linii wyświetlanych na ekranie informacyjnym.
- 10 Wyświetlanie bieżącego trybu wyszukiwania.



- 11 Gdy pojawią się przyciski od P1 do P6, można wywołać usługę zapisaną w pamięci.



- 12 Można wybrać język menu. Patrz <Ustawienie filtra językowego> (strona 50)
- 13 Wyszukiwanie stacji według podanego rodzaju programu. Patrz <Wyszukiwanie typu programu> (strona 51).
- 14 Można wyświetlić i wybrać usługi. Patrz rozdział <Wybór usług> (strona 50).
- 15 Wyświetlanie informacji DAB.

Tryb wyszukiwania

Ustawianie trybu wyboru stacji.



Każde dotknięcie przycisku przełącza ten tryb w następującej kolejności.

Wyświetlenie	Ustawienie
"AUTO1"	Automagiczne włączenie multipleksu z dobrym sygnałem.
"AUTO2"	Włączenie po kolei usług zapisanych w pamięci.
"MANU"	Ręczne przełączanie na następny kanał.



Automatyczne wprowadzanie multipleksu do pamięci

Automatyczne wprowadzanie do pamięci multipleksu z dobrym sygnałem.

- 1 Wybierz pasmo radiowe, które ma być zapisane w pamięci



- 2 Wybierz tryb Automatyczne wprowadzanie do pamięci



- 3 Uruchom funkcję Automatyczne wprowadzanie do pamięci



Dotknij przycisk  lub .

Funkcja Automatyczne wprowadzanie do pamięci wyłącza się po zapisaniu 6 stacji lub wszystkich dostępnych stacji.

Pamięć ustawienia usług

Odbierana usługa zostanie zapisana w pamięci.

- 1 Wybierz usługę, którą chcesz zapisać w pamięci



- 2 Zapisz w pamięci



Naciskaj do momentu, aż pojawi się numer pozycji pamięci.


Wybór usługi

Sluchanie i wybór usługi w bieżącym multiplexie.

1 Uruchom funkcję Wybór usługi




2 Wybierz usługę

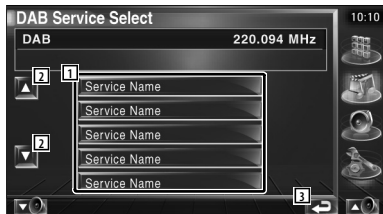

- 1 Wybór usługi.
Dostrajanie do wybranej usługi.
- 2 Przewijanie listy usług.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wyszukiwanie usługi

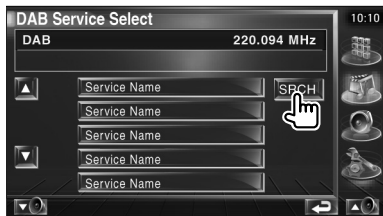

Ustawienie filtra językowego

Ustawianie języka menu.

1 Uruchom funkcję Ustawienie filtra językowego



2 Wybierz język



- 1 Wyświetlanie języka
- 2 Przelączenie listy języków.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wyszukiwanie języka




Wyszukiwanie rodzaju programu

Określanie rodzaju programu i wyszukiwanie usługi.

1 Włącz tryb rodzaju programu



2 Wybierz rodzaj programu

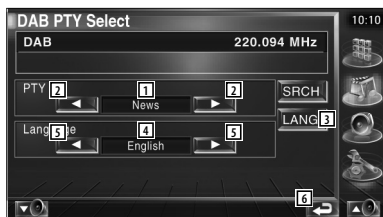

- 1 Wyświetlanie rodzaju programu
- 2 Przelączenie rodzaju programu.
- 3 4 5 są widoczne i można zmienić język.
Jeszcze jedno dotknięcie kasuje elementy 4 5 i można zmienić rodzaj programu.
- 4 Wyświetlanie języka
- 5 Przelączenie listy języków.
- 6 Powrót do ekranu początkowego.

3 Wyszukiwanie usługi z wybranym rodzajem programu



Ogłoszenia w paśmie DAB

Po rozpoczęciu odbierania ogłoszenia włączonego przez użytkownika, źródło sygnału będzie automatycznie przełączone na ogłoszenie.

Gdy ogłoszenie rozpoczyna się...

Ekran ogłoszeń zostanie automatycznie wyświetlony.

Ekran ogłoszeń



Wybór źródła sygnału

Można szybko wybrać źródło sygnału.

Wyświetlanie ekranu sterowania

1 Wyświetl ekran sterowania



Naciśnij kilka razy, aż pojawi się ekran sterowania.

2 Wyświetl ekran wyboru źródła sygnału



3 Wybierz źródło sygnału



- 1 Przełączanie na wybrane źródło sygnału.
- 2 Przewijanie wyświetlania źródła sygnału.
- 3 Zmiana motywu graficznego. (3 rodzaje)
- 4 Wyświetlanie ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym Patrz rozdział <Sterowanie zestawem głośnomówiącym> (strona56).



- Wyświetlane źródło zależy od rodzaju podłączonego urządzenia. Nie można nacisnąć przycisku niedostępnego urządzenia.

Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy

Ściszenie głośności dźwięku po odbiorze rozmowy telefonicznej

Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odbierane jest połączenie przychodzące.

Gdy odbierane jest połączenie przychodzące...

Pojawi się ekran Rozmowa telefoniczna ("CALL") i odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Ekran Rozmowa telefoniczna ("CALL")



Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk podczas rozmowy telefonicznej...



Odtwarzanie dźwięku zostanie wznowione podczas rozmowy telefonicznej.

Po zakończeniu rozmowy...

Odwieś słuchawkę.

Odtwarzanie dźwięku zostanie automatycznie wznowione.



- Aby korzystać z funkcji TEL Mute, należy podłączyć przewód MUTE do telefonu, używając odpowiedniego, dostępnego w sklepach, dodatkowego wyposażenia do telefonu. Patrz <IPODRĘCZNIK INSTALACJI>.

Opis korzystania z ekranu wprowadzania znaków

Po wybraniu trybu Nadawanie nazwy stacji i innych podobnych trybów, pojawi się poniższy ekran wprowadzania znaków.

Ekran wprowadzania znaków



- 1 Przesuwanie kursora.
- 2 Wstawianie spacji (odstęp).
Gdy chcesz usunąć znak, umieść na nim kursor i dotknij tego przycisku.
- 3 Wprowadzanie znaków.
- 4 Przewijanie w dół lub w górę klawiatury.
- 5 Wyjście z trybu wprowadzania znaków i powrót do poprzedniego ekranu.




- Można wprowadzać znaki tylko wtedy, gdy w aucie włączony jest hamulec ręczny.

Sterowanie ekranem

Sterowanie ekranem

Ustawianie ekranu monitora.


1 Wyświetlanie panelu łatwego sterowania



2 Wyświetlanie okna sterowania ekranem



3 Regulacja jakości obrazu

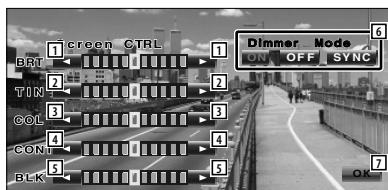

- 1 Regulacja jasności
- 2 Regulacja odcienia koloru
Element jest widoczny dla obrazu NTSC w przypadku sygnału TV, video, iPod lub tylnej kamery.
- 3 Regulacja koloru
Element wyświetlany na ekranie TV, video, iPod lub tylnej kamery.
- 4 Regulacja kontrastu
- 5 Regulacja poziomu czerni
- 6 Konfiguracja trybu ściemniacza
"SYNC": Włączanie lub wyłączanie ściemniacza, gdy przełącznik świateł pojazdu jest włączony lub wyłączony.
"On": Wyświetlacz jest

przyciemniony.
"Off": Wyświetlacz nie jest przyciemniony.

- 7 Powrót do poprzedniego ekranu.



- Okno sterowania ekranem pojawia się tylko wtedy, gdy w aucie włączony jest hamulec ręczny.
- Jakość obrazu można ustawić dla każdego źródła.
- Można ustawić jakość obrazu ekranów, takich jak menu korzystając z funkcji <Konfiguracja monitora> (strona 76) w elemencie <Menu konfiguracyjne>.

Sterowanie zestawem głośnomówiącym




- Najpierw należy zarejestrować telefon komórkowy w zestawie głośnomówiącym Bluetooth. Należy również przeczytać instrukcję obsługi zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

Funkcja sterowania ekranem

Wyświetlanie ekranu sterowania i korzystanie z różnych funkcji.

1 Wyświetl ekran sterowania



Naciśnij kilka razy, aż pojawi się ekran sterowania.

2 Wyświetl ekran wyboru źródła sygnału





- 1 Wyświetlanie stanu połączenia z telefonem komórkowym.

Biały: Telefon komórkowy jest podłączony.

Pomarańczowy: Telefon komórkowy nie jest podłączony lub jest poza zasięgiem.

3 Wyświetl ekran sterowania zestawem głośnomówiącym

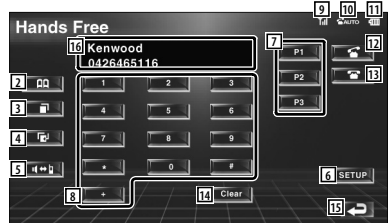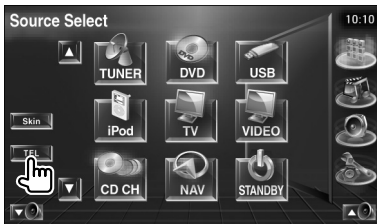

- 2 Wyświetlanie ekranu funkcji Wyszukiwanie książki telefonicznej. (Patrz <Telefonowanie z książki telefonicznej>, strona 59)
- 3 Wyświetlanie ekranu Połączenia wychodzące. (Patrz <Ponowny wybór numeru>, strona 60)
- 4 Wyświetlanie ekranu Połączenia przychodzące. (Patrz <Ponowny wybór numeru>, strona 60)
- 5 Przelążanie pomiędzy trybem głośnomówiącym a cichym (tylko podczas rozmowy).
- 6 Wyświetlanie ekranu Konfiguracja zestawu głośnomówiącego. (Patrz rozdział <Konfiguracja telefonu z zestawem głośnomówiącym>, strona 62)
- 7 Wpisz trzy numery telefonów używanych w funkcji szybkiego wybierania. (Patrz rozdział <Szybkie wybieranie>, strona 58)
- 8 Wpisywanie numeru telefonu. (Patrz rozdział <W przypadku połączenia wychodzącego>, strona 57)
- 9 Wyświetlanie siły sygnału.* Więcej segmentów oznacza silniejszy sygnał.
- 10 Wyświetlanie stanu funkcji Automacyjny odbiór
Gdy funkcja Automacyjny odbiór jest włączona: AUTO
Gdy funkcja Automacyjny odbiór jest wyłączona:
- 11 Wyświetlanie stanu baterii telefonu komórkowego.*
Czym więcej segmentów, tym bateria jest bardziej naładowana.
- 12 Rozpoczęcie rozmowy.

13 Zakończenie rozmowy.

Usuwanie wpisywanego numeru telefonu.

14 Usuwanie wpisanego numeru telefonu.

15 Powrót do poprzedniego ekranu.

16 Wyświetlanie numerów telefonów połączeń przychodzących i wychodzących.

Jeśli numer telefonu danej osoby zapisano w książce telefonicznej, automatycznie zostanie wyświetlone jej nazwisko.




- Ze względu bezpieczeństwa niektóre funkcje są zablokowane, gdy auto jest w ruchu. Przyciski zablokowanych funkcji są nieaktywne.
- Po pojawieniu się ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym nazwa podłączonego telefonu komórkowego będzie wyświetlona przez 5 sekund.
- * Ponieważ liczba kroków procedury w jednostce sterującej różni się od liczby kroków w telefonie komórkowym, wyświetlany stan na jednostce sterującej może być różny od stanu wyświetlanego na telefonie komórkowym. Stan nie jest wyświetlany, gdy nie można uzyskać informacji o stanie.
- Włączenie trybu cichego telefonu komórkowego może wyłączyć zestaw głośnomówiący.

W przypadku połączenia przychodzącego

Można użyć zestawu głośnomówiącego podczas połączenia przychodzącego.

1 Odebranie połączenia przychodzącego

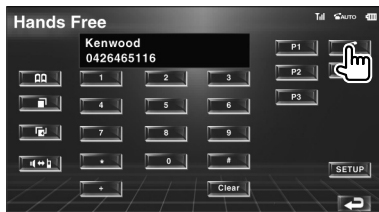

Podczas połączenia przychodzącego automatycznie pojawia się ekran sterowania zestawem głośnomówiącym.

2 Kończenie rozmowy




Ponownie pojawia się poprzedni ekran.


W przypadku połączenia wychodzącego

Wykonaj połączenie wpisując numer telefonu.

1 Wpisz numer telefonu

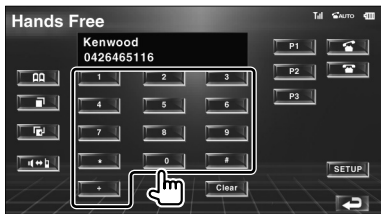

2 Wykonaj połączenie

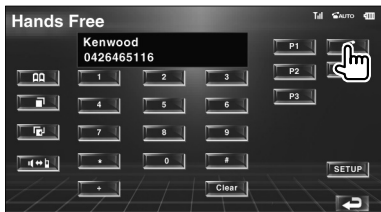


Po odebraniu połączenia rozpocznij rozmowę.



- Aby skasować błędny numer, dotknij **Clear**.

3 Kończenie rozmowy

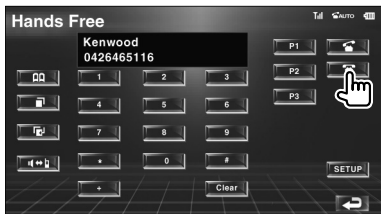

Ponownie pojawia się poprzedni ekran.



- Można wpisać najwyżej 32 cyfry.

Szybkie wybieranie


Można wpisać 3 numery telefonów używanych w funkcji szybkiego wybierania.

Aby zapisać numer telefonu:

1 Wyświetl numer telefonu do zapisania

Patrz rozdział <Telefonowanie z książki telefonicznej> (strona 59), <Ponowny wybór numeru> (strona 60) i <W przypadku połączenia wychodzącego> (strona 57).


2 Zapisz numer telefonu

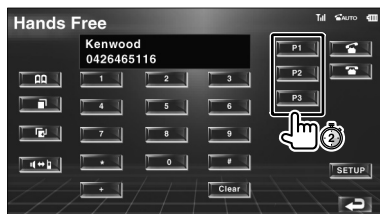


Dotykaj przycisk przez minimum 2 sekundy.

Aby wybrać numer telefonu z pamięci:

1 Ponowny wybór numeru telefonu

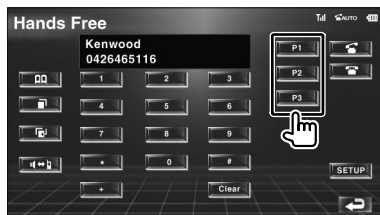

2 Wykonaj połączenie

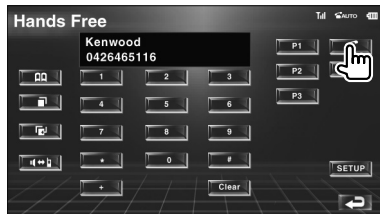

- W funkcji szybkiego wybierania można zapisać tylko numery telefonów. Dlatego nazwisko abonenta nie jest wyświetlane podczas wybierania numeru.



Telefonowanie z książki telefonicznej

Można telefonować wybierając numer abonenta zapisany w książce telefonicznej.


1 Wyświetlanie ekranu książki telefonicznej



Pojawi się ekran wpisywania początkowej litery nazwiska.




Ekran wpisywania początkowej litery nazwiska

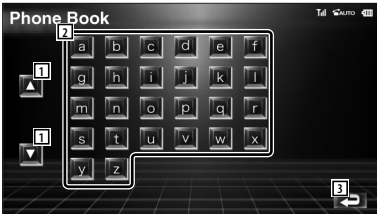

- 1 Przewijanie klawiatury.
- 2 Wyświetlona zostanie książka telefoniczna z nazwiskami rozpoczynającymi się na wpisaną literę.
- 3 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.


2 Wybierz początkową literę nazwiska osoby w pamięci urządzenia

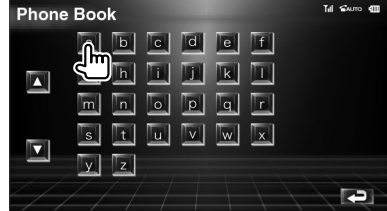

Pojawi się ekran Lista książki telefonicznej.




Ekran Lista książki telefonicznej

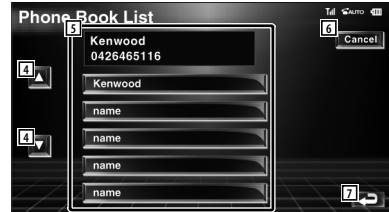


- 4 Przewijanie listy.
- 5 Wpisywanie nazwy abonenta.
- 6 Anulowanie operacji.
- 7 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

3 Wybierz abonenta, do którego chcesz zatelefonować

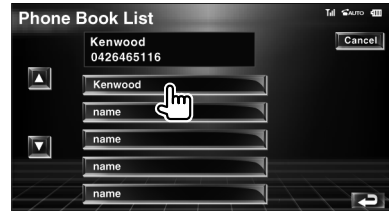


4 Potwierdź wybór

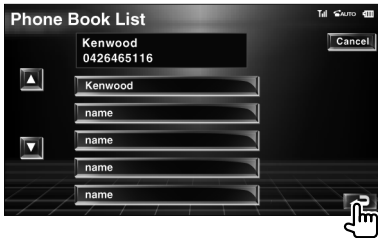


Ponownie pojawi się ekran sterowania zestawem głośnomówiącym. Wyświetlone zostaną dane o wybranym abonencie.

5 Wykonaj połączenie

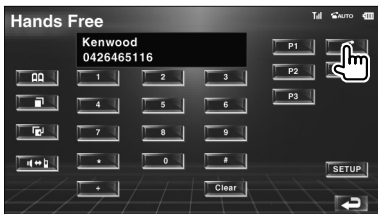

Po odebraniu połączenia rozpocznij rozmowę.

6 Kończenie rozmowy

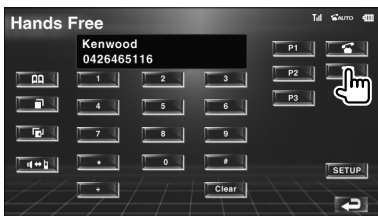

Ponownie pojawia się poprzedni ekran.





- Przed użyciem książki telefonicznej należy ją najpierw pobrać z telefonu komórkowego. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi zestawu głośnomówiącego Bluetooth i telefonu komórkowego.
- Każdy wpis w książce telefonicznej może składać się z maksimum 20 znaków.
- Nie będą dostępne litery, na które nie zaczyna się żadne nazwisko w książce telefonicznej.
- Podczas wyszukiwania znaki bez akcentów takie, jak "u" są wyszukiwane zamiast znaków z akcentami "ü".


Ponowny wybór numeru

Można wybrać ponownie numer spośród ostatnich 10 wybranych lub otrzymanych numerów telefonów.

1 Wyświetl ekran wyszukiwania wychodzących lub przychodzących połączeń

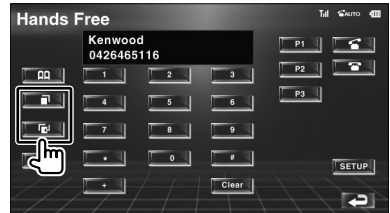

 : Połączenia wychodzące

 : Połączenia przychodzące

Pojawi się ekran połączeń wychodzących lub przychodzących.

Ekran połączeń wychodzących lub przychodzących




- 1 Przewijanie listy.
- 2 Wpisywanie nazwy abonenta.
- 3 Przelążanie widoku listy numerów ponownego wybierania pomiędzy 5 numerami a jednym numerem.
- 4 Wpisanie danych abonenta i powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.
- 5 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.

2 Wybierz abonenta, do którego chcesz zatelefonować




3 Potwierdź wybór

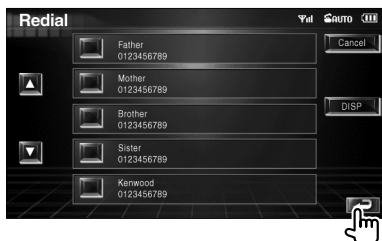


Ponownie pojawi się ekran sterowania zestawem głośnomówiącym. Wyświetlone zostaną dane o wybranym abonencie.

4 Wykonaj połączenie

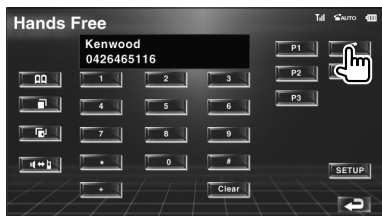

Po odebraniu połączenia rozpocznij rozmowę.

5 Kończenie rozmowy

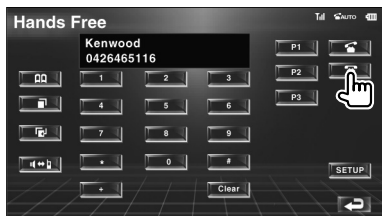


Ponownie pojawia się poprzedni ekran.




- Lista połączeń wychodzących lub lista połączeń przychodzących zawierają listę połączeń wykonanych lub odebranych poprzez to urządzenie. Listy te różnią się od podobnych list w pamięci telefonu komórkowego.

Konfiguracja telefonu z zestawem głośnomówiącym

Zestaw głośnomówiący można skonfigurować w następujący sposób.

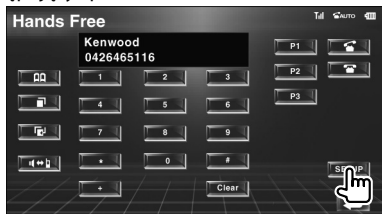

Ekran Konfiguracja zestawu głośnomówiącego

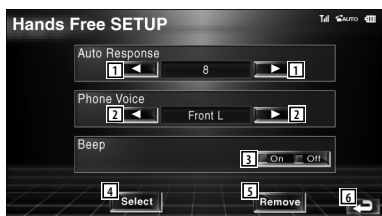

- 1 Ustawianie automatycznego odbioru rozmowy po usłyszeniu dzwonka. (🔍 "8")
"Off": Funkcja wyłączona.
"0-99": Ustawianie czasu wywoływania (w sekundach).
- 2 Wybór sposobu sygnalizacji dzwonka telefonu. (🔍 "Front-R")
"Front-L": Odtwarzanie dzwonka z z lewego przedniego głośnika.
"Front-R": Odtwarzanie dzwonka z z prawego przedniego głośnika.
"Front All": Odtwarzanie dzwonka z obu przednich głośników.
- 3 Ustawianie sygnału połączenia przychodzącego. (🔍 "On")
"On": Sygnał jest odtwarzany.
"Off": Sygnał nie jest odtwarzany.
- 4 Wyświetlanie ekranu wyboru telefonu.
- 5 Wyświetlanie ekranu usuwania telefonu.
- 6 Powrót do ekranu sterowania zestawem głośnomówiącym.



- Spośród dwóch następujących opcji: automatyczna odpowiedź na połączenie przychodzące w tym urządzeniu lub automatyczna odpowiedź na połączenie przychodzące w telefonie komórkowym zostanie


wybrana opcja z krótszym czasem oczekiwania.

- Wybierz głośnik bardziej oddalony od mikrofonu, aby uniknąć sprzężenia akustycznego lub pogłosu.


Wybór telefonu z zestawem głośnomówiącym

Można wybrać telefon z zestawem głośnomówiącym z listy.

1 Wyświetl ekran Konfiguracja zestawu głośnomówiącego

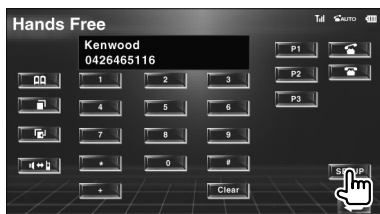

2 Wyświetl listę wyboru telefonów

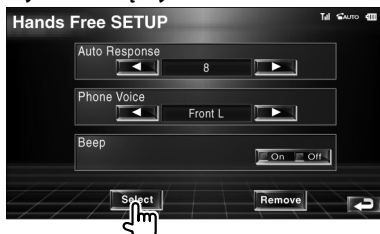

Ekran wyboru telefonu



- 1 Wybór telefonu komórkowego, który będzie używany razem z zestawem głośnomówiącym.
- 2 Powrót do ekranu konfiguracji zestawu głośnomówiącego.


3 Wybierz telefon z zestawem głośnomówiącym, który chcesz używać



Usuwanie telefonu z zestawem głośnomówiącym

Można usunąć z pamięci telefon z zestawem głośnomówiącym.

1 Wyświetl ekran Konfiguracja zestawu głośnomówiącego

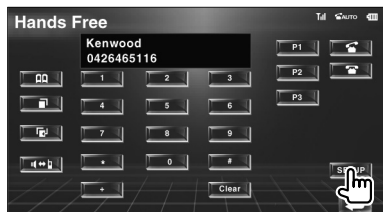

2 Wyświetl listę usuwania telefonów




Ekran usuwania telefonu



- 1 Wybór telefonu komórkowego do usunięcia z listy.
- 2 Powrót do ekranu konfiguracji zestawu głośnomówiącego.

3 Wybierz telefon z zestawem głośnomówiącym, który chcesz usunąć

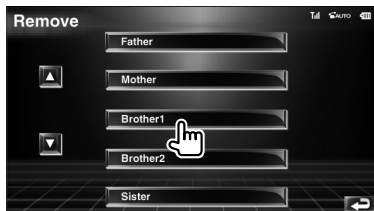

- Podczas usuwania telefonu z zestawem głośnomówiącym usuwane są również książka telefoniczna, lista połączeń wychodzących i lista połączeń przychodzących.


Menu konfiguracyjne

W tym menu można konfigurować różne parametry odtwarzacza.

Menu konfiguracyjne

Wyświetlanie menu konfiguracji w celu zmiany różnych funkcji.

1 Wyświetl ekran sterowania




Naciśnij kilka razy, aż pojawi się ekran sterowania.

2 Wyświetl menu konfiguracji



3 Wybierz element menu

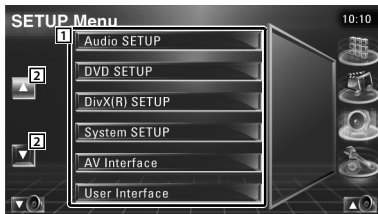

- 1 Pojawi się wybrany ekran konfiguracji.
- 2 Przewijanie menu konfiguracji.

Ustawianie audio

Można skonfigurować np. system głośników itp.


1 Wyświetl ekran ustawiania audio

Dotknij element [Audio SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).



- Nie można wybrać elementu [Audio SETUP], gdy wybrano żadnego źródła sygnału.

2 Skonfiguruj każdy element

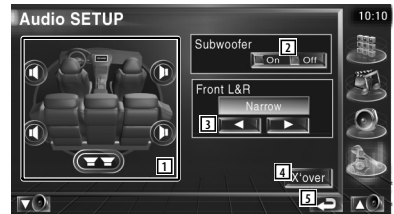


- 1 Wybór głośnika w celu ustawienia zwrotnicy. Patrz <Ustawienie zwrotnicy> (strona 65).
- 2 Ustawianie możliwości podłączenia głośników niskotonowych.
- 3 Wybór typu przednich głośników.
"Standard": Konfiguracja głośników o zwykłej średnicy
"Narrow": Konfiguracja głośników o małej średnicy
"Middle": Konfiguracja głośników o średniej średnicy
"Wide": Konfiguracja głośników o dużej średnicy
- 4 Przelączenie na ekran konfiguracji zwrotnicy.
Patrz <Ustawienie zwrotnicy> (strona 65).
- 5 Powrót do ekranu początkowego.

Ustawienie zwrotnicy

Można nastawić częstotliwość zwrotnicy głośników.

1 Wybierz głośnik do ustawienia zwrotnicy

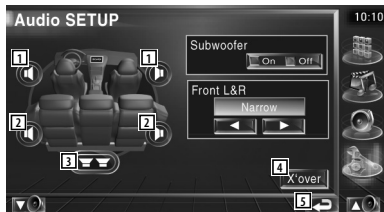

- 1 Ustawianie filtra górnoprzepustowego przedniego głośnika.
- 2 Ustawianie filtra górnoprzepustowego tylnego głośnika.
- 3 Ustawianie filtra dolnoprzepustowego głośnika niskotonowego.
- 4 Przełączanie na ekran konfiguracji zwrotnicy.
- 5 Powrót do ekranu początkowego.

2 Wyświetl ekran ustawiania zwrotnicy



3 Ustaw zwrotnicę



- 6 Ustawianie częstotliwości zwrotnicy głośników.
- 7 Ustawianie fazy głośnika niskotonowego. (Tylko w przypadku, gdy element "Subwoofer" ma wartość "On" w menu ustawiania audio (Audio Setup), a element "LPF SUB FREQ" ma wartość inną niż "Through")
- 8 Powrót do ekranu początkowego.

Konfiguracja DVD

Można ustawić właściwości odtwarzania DVD.

1 Wyświetl ekran konfiguracji DVD

Dotknij element [DVD SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Wybór języka menu płyty.*¹ (Patrz <Ustawianie języka>, strona 66)
- 2 Wybór języka napisów.*¹ (Patrz <Ustawianie języka>, strona 66)
- 3 Wybór języka ścieżki dźwiękowej.*¹ (Patrz <Ustawianie języka>, strona 66)
- 4 Ustawianie zakresu dynamiki.*¹ (Wide) Zakres dynamiki jest zmniejszany poprzez zmianę z ustawienia "Wide" na "Normal" i z "Normal" na "Dialog". Ustawienie "Dialog" sprawia, że całkowita głośność jest wyższa w porównaniu z ustawieniami "Wide" i "Normal", co pozwala na wyraźniejsze odtwarzanie dialogów filmowych. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy używany jest system Dolby Digital.
- 5 Powrót do ekranu początkowego.




*¹ Funkcja wyłączona podczas odtwarzania DVD.



- 6 Wyświetlanie znaku kąta. (☑ On)
- 7 Wybór trybu wyświetlania ekranu.*1 (☑ 16:9)
 "16:9": Wyświetlanie obrazu panoramicznego.
 "4:3 LB": Wyświetlanie obrazu panoramicznego w formacie Letter Box (czarne pasy na górze i dole ekranu).
 "4:3 PS": Wyświetlanie obrazu panoramicznego w formacie Pan & Scan (obraz ucięty z lewej i prawej strony).
- 8 Wyświetlanie ekranu blokady rodzicielskiej.*1 (☑ Off) (Patrz <Konfiguracja poziomu blokady rodzicielskiej>, strona 67)
- 9 Aby korzystać z tej funkcji, ustaw wartość "Auto".*1



*1 Funkcja wyłączona podczas odtwarzania DVD.

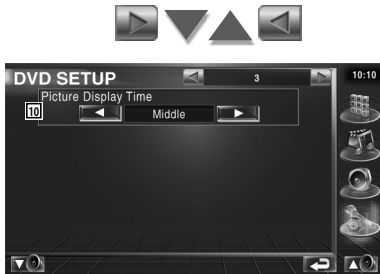

- 10 Wybór czasu wyświetlania obrazu.*1 (☑ Middle)
 Wyświetlanie obrazu JPEG zostanie zmienione.
 "Short", "Middle", "Long"




*1 Funkcja wyłączona podczas odtwarzania DVD.

Ustawienie języka

Wybór języka mowy i menu.

1 Wybierz element do konfiguracji

Patrz rozdział <Konfiguracja DVD> (strona 65) i wybierz [Menu Language], [Subtitle Language] lub [Audio Language].

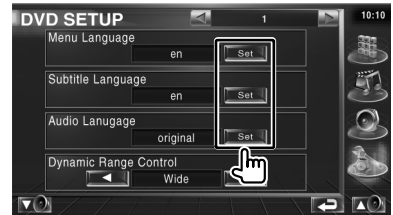

2 Wyświetl ekran ustawiania języka



- 1 Wpisywanie kodu języka.
- 2 Anulowanie ustawiania języka i powrót do ekranu konfiguracji DVD (DVD SETUP 1).
- 3 Ustawianie pierwotnego języka ścieżki dźwiękowej.
 (Element ten pojawia się podczas konfiguracji języka ścieżki dźwiękowej.)
- 4 Ustawianie języka i powrót do ekranu konfiguracji DVD (DVD SETUP 1).
 (Element ten jest wyświetlany po wpisaniu kodu języka.)
- 5 Usuwanie kodu języka.

3 Wpisz kod języka

Patrz rozdział <Kody językowe płyt DVD> (strona 95) i wybierz odpowiedni język.

4 Ustaw żądany język



Konfiguracja poziomu blokady rodzicielskiej

Ustawianie poziomu blokady rodzicielskiej.

1 Wyświetl ekran wprowadzania kodu poziomu blokady rodzicielskiej



Patrz rozdział <Konfiguracja DVD> (strona 65) i dotknij element [Parental Level].



- 1 Wpisz kod.
- 2 Anulowanie bieżącej konfiguracji i powrót do ekranu konfiguracji DVD (DVD SETUP 2).
- 3 Wskaźnik bieżącego poziomu blokady rodzicielskiej.
- 4 Ustawianie kodu i wyświetlenie ekranu konfiguracji poziomu blokady rodzicielskiej.
- 5 Usuwanie kodu.


2 Wpisz kod




- Kodem zostanie pierwsza wpisana liczba.
- Można usunąć kod naciskając przycisk Reset.

Następna strona ►

3 Wyświetl ekran konfiguracji poziomu blokady rodzicielskiej

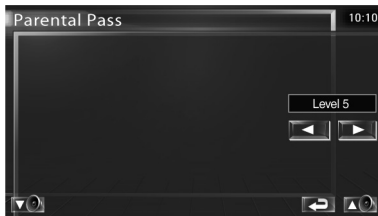

4 Wybierz poziom blokady rodzicielskiej i zakończ konfigurację

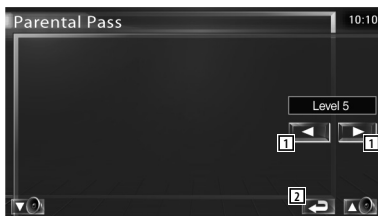

- 1 Wybór poziomu blokady rodzicielskiej.
- 2 Zakończ konfigurację poziomu blokady rodzicielskiej i powrót do ekranu konfiguracji DVD (DVD SETUP 2).



- Jeśli płyta ma wyższy poziom blokady rodzicielskiej, należy wprowadzić kod.
- Każda płyta ma inny poziom blokady rodzicielskiej.
- Jeśli na płycie nie ma blokady rodzicielskiej, każdy ją może odtworzyć, nawet gdy ustawiono blokadę rodzicielską w urządzeniu.

Konfiguracja DivX

Sprawdzanie kodu rejestracyjnego. Kod ten jest potrzebny podczas kopiowania płyty z zabezpieczeniem DRM (Digital Rights Management).

1 Wyświetl ekran konfiguracji DivX

Dotknij element [DivX SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).



- 1 Wyświetlanie kodu rejestracyjnego.
- 2 Powrót do ekranu początkowego.



- Podczas pobierania pliku DivX VOD z zabezpieczeniem DRM, zapisz kod widoczny na ekranie zgodnie z powyższą ilustracją. W przeciwnym wypadku nie będzie można odtworzyć pliku na tym urządzeniu. Ilość pozostałych odtworzeń jest wyświetlana podczas odtwarzania pliku DivX VOD z ograniczoną ilością możliwych odtworzeń. Gdy ilość odtworzeń spadnie do 0, pojawi się komunikat, że nie można odtworzyć pliku.

Informacja o oprogramowaniu

Sprawdzenie wersji oprogramowania tego urządzenia.

1 Wyświetl ekran z informacjami o oprogramowaniu

Dotknij element [Software Information] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).



- 1 Wyświetlanie wersji oprogramowania.
- 2 Powrót do ekranu początkowego.


Konfiguracja iPod

Konfiguracja odtwarzacza iPod.

1 Wyświetl ekran konfiguracji iPod

Dotknij element [iPod SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Skonfiguruj każdy element

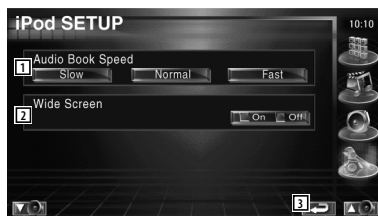

- 1 Ustawianie szybkości odtwarzania książek audio.
- 2 Włączanie lub wyłączenie ekranu panoramicznego.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.



- Nie można ustawić wartości "Wide Screen", gdy podłączono odtwarzacz iPod.

Konfiguracja systemu

Można ustawić parametry systemu.

1 Wyświetl ekran konfiguracji systemu

Dotknij element [System SETUP] w menu konfiguracyjnym systemu (SETUP Menu) (strona 64).

2 Skonfiguruj każdy element



- 1 Włączanie lub wyłączenie dźwięku naciskania klawiszy. (☑ On)
- 2 Włączanie przewijania tekstu na ekranie sterowania źródłem sygnału. (☑ Manual)
"Auto": Automatyczne przewijanie ekranu.
"Manual": Przewijanie ekranu ręcznie.
- 3 Wybór sygnału pilota. (☑ On)
Gdy opcja jest wyłączona "Off", nie można sterować urządzeniem używając pilota.
- 4 Ustawianie sposobu odtwarzania płyty CD z muzyką. (☑ 1)
"1": Automatyczne rozpoznawanie i odtwarzanie płyty z plikami audio, DVD lub płyty CD z muzyką.
"2": Wymuszone odtwarzanie płyty jako płyty CD z muzyką. Wybierz opcję "2" w przypadku, gdy płyta CD z muzyką jest nagrana w specjalnym formacie i nie można jej odtworzyć używając opcji "1".
- 5 Powrót do ekranu początkowego.



- Nie można odtworzyć pliku audio/płyty VCD używając opcji "2". Nie można odtworzyć używając opcji "2" niektórych płyt CD z muzyką.
- Konfiguracja jest niedostępna podczas odtwarzania płyty.

Konfiguracja interfejsu AV

Można ustawić parametry interfejsu audiowizualnego (AV).

1 Wyświetl ekran interfejsu audiowizualnego

Dotknij element [AV Interface] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Skonfiguruj każdy element



- Wyświetlanie nazwy systemu podłączonego przez wejście AV INPUT. (📄 VIDEO)



- Jeśli system nawigacyjny został podłączony do wejścia "AV IN", na wyświetlaczu pojawi się tekst "NAV".

- Wyświetlanie graficzne systemu podłączonego przez wejście AV INPUT. (📄 Off)

"Off": Gdy źródło obrazu zostanie zmienione, wyświetlany jest obraz odbierany przez wejście AV INPUT.

"On": Gdy obraz jest odbierany przez wejście AV INPUT, zostanie wyświetlony ten obraz.

- Wybór sposobu podłączenia systemu nawigacyjnego. (📄 RGB)

"RGB": Pozwala na podłączenie systemu nawigacyjnego firmy Kenwood używając kabla.


"AV-IN": Pozwala na podłączenie systemu nawigacyjnego innych firm poprzez wejście AV INPUT.

"Off": Należy wybrać to ustawienie, gdy nie podłączono systemu nawigacyjnego. (Ekran nawigacyjny jest wyłączany po zmianie źródła sygnału audio lub video.)

- Powrót do ekranu początkowego.



- Wybór źródła sygnału audio video wysyłanego przez wyjście AV OUTPUT. (📄 AV-IN)
- Wybór metody przełączania na obraz z tylnej kamery video. (📄 Off)
"On": Przełączanie na obraz z tylnej kamery video po włączeniu wstępnego biegu w pojeździe.
"On": Przełączanie na obraz z tylnej kamery video po włączeniu wstępnego biegu w pojeździe "Reverse" i wielokrotnym naciśnięciu przełącznika [V.SEL].
- Można przełączyć lewą i prawą stronę obrazu tylnej kamery. Włącz wsteczny bieg "Reverse", aby wyświetlić obraz tylnej kamery w odbiciu lustrzanym. (📄 Off)

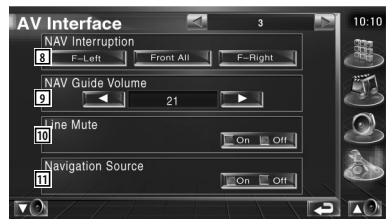

- Wybór głośników używanych do funkcji przewodnictwa głosowego systemu nawigacyjnego. (📄 F-Left)
"F-Left": Użycie do funkcji przewodnictwa głosowego przedniego lewego głośnika.
"F-Right": Użycie do funkcji przewodnictwa głosowego przedniego prawego głośnika.
"Front All": Użycie do funkcji przewodnictwa głosowego obu przednich głośników.

- 9) Regulacja głośności funkcji przewodnictwa głosowego systemu nawigacyjnego. (📄 21)
- 10) Ściszenie funkcji przewodnictwa głosowego systemu nawigacyjnego. (📄 On)
Po ustawieniu tej opcji na wartość "On" funkcja przewodnictwa głosowego systemu nawigacyjnego jest ściszana.
- 11) Ustawianie metody wyboru źródła dźwięku z systemu nawigacyjnego. (📄 Off)
"On": Pozwala na wybranie źródła dźwięku z systemu nawigacyjnego naciskając przycisk [SRC] lub wybierając je z ekranu wyboru źródła sygnału.
"Off": Nie można wybrać źródła dźwięku używając przycisku [SRC] lub na ekranie wyboru źródła sygnału.


Interfejs użytkownika

Można ustawić parametry interfejsu użytkownika.


1 Wyświetl ekran interfejsu użytkownika

Dotknij element [User interface] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Skonfiguruj każdy element

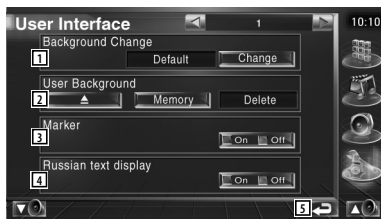

- 1) Wybór tła wyświetlacza.
"Change": Wyświetlanie obrazów znajdujących się w tym urządzeniu. Patrz rozdział <Wybór tła> (strona 74).
- 2) Pozwala na wczytywanie i usuwanie obrazów tła z tego urządzenia.
Naciśnij [▲], aby włączyć tryb wstrzymania urządzenia USB, a następnie wyjmij urządzenie USB.
"Memory": Pozwala na wczytywanie obrazów tła. Patrz rozdział <Wczytywanie tła> (strona 73).
"Delete": Usuwanie obrazów tła z tego urządzenia. Patrz rozdział <Usuwanie tła> (strona 73).
- 3) Ustawienie wyświetlania symbolu podczas dotknięcia panelu.
- 4) Ustawianie metody wyświetlania nieznanymi znaków.
"On": Wyświetlanie znaków cyrylicy.
"Off": Wyświetlanie znaków języków europejskich.
- 5) Powrót do ekranu początkowego.

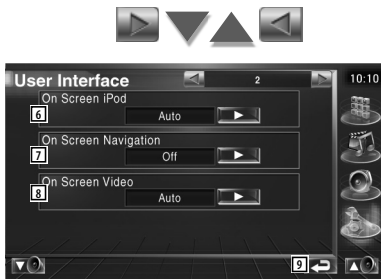




- 6 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania urządzenia iPod. (☑ Auto)
 "Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
 "Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 7 Konfiguracja wyświetlania ekranu nawigacyjnego. (☑ Off)
 "Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
 "Off": Informacja nie jest wyświetlana.
- 8 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania video (☑ Auto)
 "Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
 "Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 9 Powrót do ekranu początkowego.



- 10 Konfiguracja wyświetlania ekranu odtwarzania płyt DVD. (☑ Manual)
 "Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
 "Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.

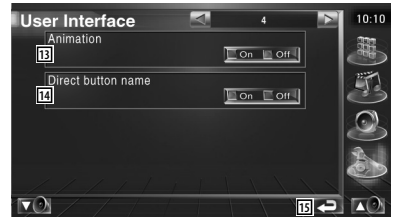- 11 Konfiguracja wyświetlania ekranu TV. (☑ Auto) (tylko w przypadku podłączenia opcjonalnego tunera TV)
 "Auto": Informacja jest wyświetlana przez 5 sekund po aktualizacji.
 "Manual": Informacja jest wyświetlana po dotknięciu ekranu.
- 12 Powrót do ekranu początkowego.



- 13 Konfiguracja wyświetlania animacji podczas przełączania ekranów.
- 14 Konfiguracja wyświetlania nazw przycisków
 i  na prawej stronie ekranu menu.
- 15 Powrót do ekranu początkowego.

Wczytywanie tła


Wczytywanie obrazów tła.

1 Podłącz urządzenie zawierające obrazy

2 Wyświetl ekran interfejsu użytkownika




3 Wybierz obraz do wczytania

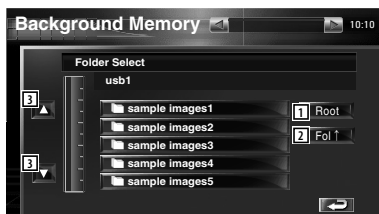

- 1 Powrót do ekranu wyboru nośnika.
- 2 Powrót do poprzedniego folderu.
- 3 Przewijanie listy.

4 Wczytaj obraz

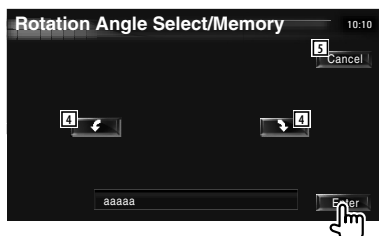

- 4 Obracanie obrazu.
- 5 Powrót do ekranu wyboru obrazu.




- Patrz rozdział <Opis plików graficznych> (strona 11), aby uzyskać informacje o wymaganych parametrach obrazu.
- Można wczytać maksimum 3 obrazy.
- Operacja ta nie jest możliwa, gdy jako źródło wybrano urządzenie USB.


Usuwanie tła

Usuwanie obrazu tła.

1 Wyświetl ekran wyboru ekranu

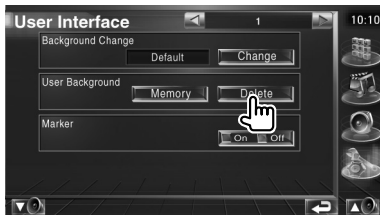


2 Wybierz obraz do usunięcia

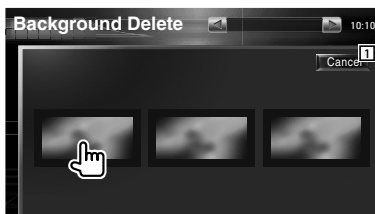


- 1 Powrót do ekranu początkowego.

3 Usuń obraz

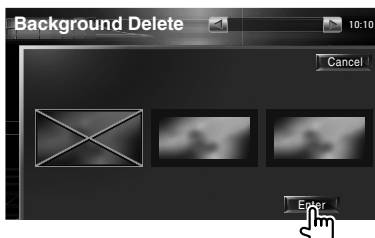

4 Potwierdź

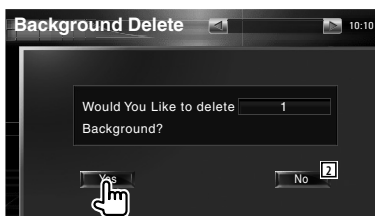


- 2 Powrót do ekranu wyboru obrazu.


Wybór tła

Wybór obrazu tła.

1 Wybierz ekran wyboru tła

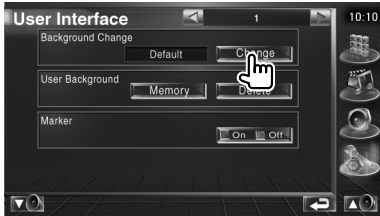


2 Wybierz obraz tła

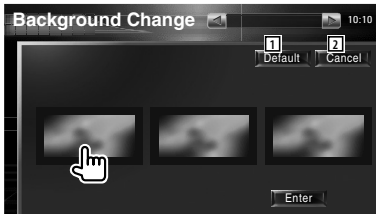

- 1 Powrót do ekranu początkowego.
- 2 Powrót do domyślnego tła.

3 Wybierz ten obraz jako tło

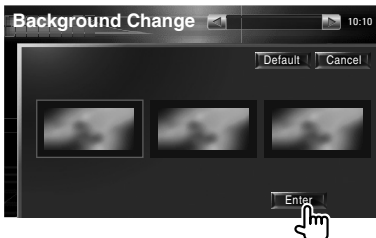


Regulacja panelu dotykowego

Można zmienić sposób działania panelu dotykowego.

1 Wyświetl ekran regulacji panelu dotykowego


Dotknij [Touch] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).


2 Uruchamianie konfiguracji panelu dotykowego

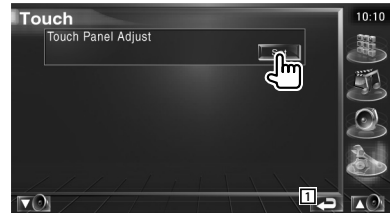

- 1 Powrót do ekranu początkowego.

3 Regulacja panelu dotykowego

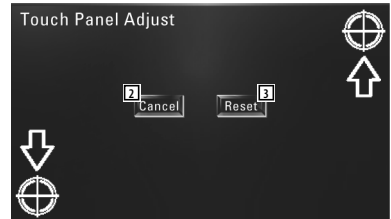

Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i dotknij środka 

- 2 Anulowanie regulacji i powrót do ekranu regulacji panelu dotykowego.
- 3 Przywrócenie stanu początkowego.

Konfiguracja zegara

Można ustawić aktualny czas.

1 Wyświetl ekran konfiguracji zegara

Dotknij elementu [Clock] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Konfiguracja zegara



- 1 Wyświetlanie czasu
- 2 Ustawianie godziny.
- 3 Ustawianie minut.
- 4 Ustawianie "00" minut.
Przykłady ustawień: 3:00~3:29 ➔ 3:00
3:30~3:59 ➔ 4:00
- 5 Funkcja ustawiania czasu zegara poprzez synchronizację ze stacją RDS. (☑ On)
Gdy funkcja jest włączona "On", uruchamiany jest tryb synchronizacji i nie można ręcznie ustawić zegara.
- 6 Powrót do ekranu początkowego.

3 Ustaw czas zegara




Konfiguracja monitora

Można ustawić pozycję, jakość obrazu i tryb wyświetlania monitora.

1 Wyświetlanie ekranu konfiguracji monitora

Dotknij element [Monitor SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).


2 Skonfiguruj każdy element

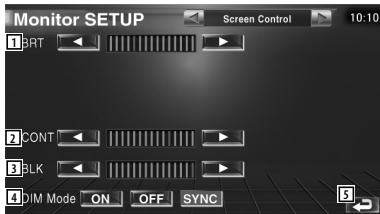


- 1 Regulacja jasności
- 2 Regulacja kontrastu
- 3 Regulacja poziomu czerni
- 4 Konfiguracja trybu ściemniacza
"SYNC": Włączanie lub wyłączenie ściemniacza, gdy przełącznik świateł pojazdu jest włączony lub wyłączony.
"On": Wyświetlacz jest przyciemniony.
"Off": Wyświetlacz nie jest przyciemniony.
- 5 Powrót do ekranu początkowego.



- W tym oknie sterowania ekranem można wykonać konfigurację ekranu menu. Konfigurację dla video np. DVD można wykonać posługując się informacjami z rozdziału <Sterowanie ekranem> (strona 55).

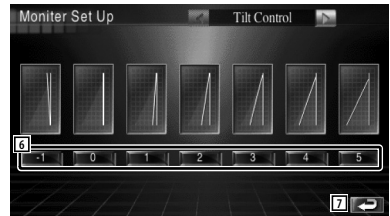


- 6 Ustawianie kąta monitora.
- 7 Powrót do ekranu początkowego.

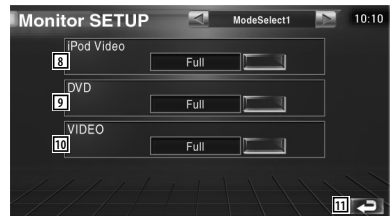

- 8 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania iPod Video. Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 9 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania płyt DVD. Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 10 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania filmów video. Można wybrać następujące tryby wyświetlania.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 11 Powrót do ekranu początkowego.



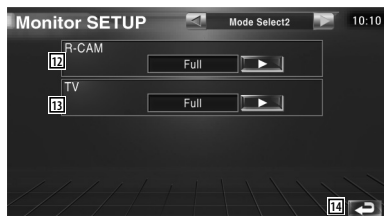

12 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odtwarzania obrazu z tylnej kamery (R-CAM).

Można wybrać następujące tryby wyświetlania.

"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

13 Wybór trybu wyświetlania dla ekranu odbioru TV.

Można wybrać następujące tryby wyświetlania.


"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

14 Powrót do ekranu początkowego.




- Po wybraniu menu, ekranu łatwego sterowania lub nawigacji, wyświetlacz automatycznie będzie wyświetlany w trybie pełnoekranowym. Nie można zmienić trybu wyświetlania tych ekranów.
- Można ustawić jakość obrazu dla każdego źródła.


Tryb pełnoekranowy (Full)

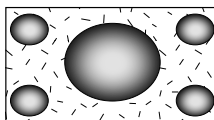


Tryb powiększenia obrazu (Zoom)

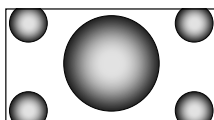

Tryb wyrównywania obrazu (Just)

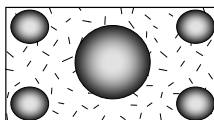

Normalny tryb obrazu (Normal)

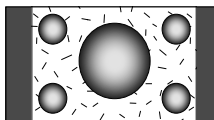

Konfiguracja kodu bezpieczeństwa

Można ustawić kod bezpieczeństwa zabezpieczający urządzenie przed kradzieżą.



- Gdy funkcja kodu bezpieczeństwa jest włączona, nie można wyjąć urządzenia.
Kod zabezpieczający jest 4-cyfrową liczbą wpisaną do paszportu radia "Car Audio Passport" będącego częścią zestawu.

1 Wyświetl ekran konfiguracji kodu bezpieczeństwa

Dotknij [Security] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).




- 1 Wyświetl ekran wprowadzania kodu bezpieczeństwa.
- 2 Włączanie lub wyłączanie funkcji SI. Gdy funkcja jest włączona ("On"), miga kontrolka alarmu, gdy zapłon pojazdu jest wyłączony. (On)
- 3 Powrót do ekranu początkowego.

2 Rozpocznij konfigurację kodu bezpieczeństwa



- Jeśli zapisano już kod rejestracyjny, nie można dotknąć [Set].

3 Wpisz kod bezpieczeństwa

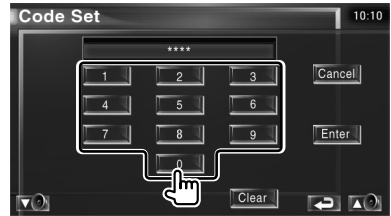

Wpisz cztery cyfry.

4 Zapisz swój kod bezpieczeństwa



5 Ponownie wpisz kod bezpieczeństwa

W celu potwierdzenia ponownie wpisz kod bezpieczeństwa podany w kroku 3.



- Po wpisaniu nieprawidłowego kodu bezpieczeństwa zostanie wyświetlony krok 3 (pierwsze wpisanie kodu bezpieczeństwa).

6 Ponownie zapisz kod bezpieczeństwa



Kod bezpieczeństwa został zapisany.

Po naciśnięciu przycisku Reset lub odłączeniu urządzenia z akumulatora, należy ponownie wprowadzić zapisany kod bezpieczeństwa.

Gdy naciśnięto przycisk Reset lub odłączono urządzenie z akumulatora...

1 Wpisz prawidłowy kod bezpieczeństwa



Wpisz kod bezpieczeństwa podany w kroku 3.

2 Wpisz kod bezpieczeństwa



Teraz można używać urządzenia.



- Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu bezpieczeństwa nie będzie można używać urządzenia przez pewien czas.

Ilość nieprawidłowych prób wpisania kodu	Okres czasu, przez który urządzenie nie będzie działać
1	-
2	5 minut
3	1 godzina
4 lub więcej	24 godziny

Konfiguracja TV

Można ustawić obszary, w których będzie odbierany sygnał TV. (tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie - tuner TV)

1 Wyświetlanie ekranu konfiguracji TV

Dotknij element [TV SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Konfigurowanie TV



- Ustawianie bieżącego obszaru jako obszaru TV1.
- Powrót do ekranu początkowego.



- Ustawianie bieżącego obszaru jako obszaru TV2.
- Powrót do ekranu początkowego.

Konfiguracja RDS

Można ustawić parametry funkcji RDS.

1 Wyświetl ekran konfiguracji RDS

Dotknij element [RDS SETUP] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Konfigurowanie RDS



- 1 Ustawianie czasu przerywania nadawania wiadomości.
- 2 Włączanie i wyłączanie funkcji alternatywnej częstotliwości. (On)
- 3 Włączanie lub wyłączanie funkcji blokady regionu. (On)
- 4 Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego przeszukiwania. (On)
- 5 Powrót do ekranu początkowego.



- 6 Wybór języka dla funkcji rodzaju programu PTY.
- 7 Powrót do ekranu początkowego.

Konfiguracja DAB

Można skonfigurować odbiór radia DAB. (tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie - tuner DAB)

1 Wyświetl ekran konfiguracji DAB

Dotknij [DAB Set Up] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Konfiguracja DAB



- 1 Włączanie lub wyłączanie priorytetu DAB.
- 2 Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania zakresem dynamicznym.
- 3 Włączanie lub wyłączanie funkcji regionalnych ogłoszeń.
- 4 Automatyczne ustawianie rodzaju programu po rozpoczęciu odbierania multipleksu.
- 5 Powrót do ekranu początkowego.



- 6 Włączanie ekranu wyboru ogłoszeń. (strona 81)

Wybór ogłoszeń

Można ustawić różne parametry odbioru ogłoszeń.

1 Wyświetl ekran ogłoszeń

Patrz rozdział <Konfiguracja DAB> (strona 80).

2 Ustawianie parametrów ogłoszeń



1 Włączanie lub wyłączanie funkcji odbierania ogłoszeń.

2 Powrót do ekranu początkowego.


Sterowanie AMP

Konfiguracja wzmacniacza podłączonego przez gniazdo LX. (tylko wtedy, gdy podłączone jest opcjonalne wyposażenie - wzmacniacz LX Power Amp)

1 Wyświetlanie ekranu sterowania wzmacniaczem

Dotknij [Amp Control] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

2 Konfigurowanie sterowania wzmacniaczem

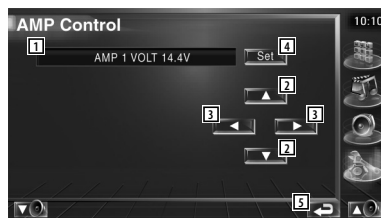

1 Konfiguracja wyświetlania opcji i wartości

2 Wybierz opcję konfiguracji.

3 Wybierz wartość.

4 Wpisz wartość.

5 Powrót do ekranu początkowego.




- W katalogu wzmacniacza wymienione są modele, którymi można sterować używając tego urządzenia Kenwood.
- W instrukcji obsługi wzmacniacza można znaleźć informacje o opcjach i wartościach, które można zmienić oraz opis działania wzmacniacza po zmianie tych opcji.

Pamięć konfiguracji

W pamięci urządzenia można zapisać ustawienia konfiguracji audio i interfejsu AV. Zapisane ustawienia mogą zostać później odczytane. Na przykład można przywrócić ustawienia, gdy zostaną wykasowane z powodu wymiany akumulatora.



1 Wyświetl ekran konfiguracji pamięci

Dotknij element [SETUP Memory] w menu konfiguracyjnym (SETUP Menu) (strona 64).

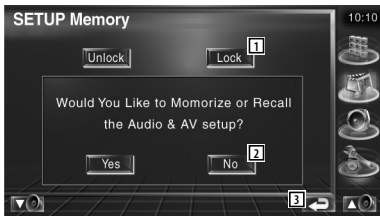

- 1 Blokada ustawień konfiguracji audio i interfejsu AV. Gdy wybrano element **Lock**, nie można zmieniać ustawień konfiguracji audio i interfejsu AV.
- 2 Zapisywanie lub odczytywanie ustawień. Aby anulować funkcję, dotknij element **No**. Aby anulować zapisywanie, dotknij element **No**. Pojawi się ponownie ekran menu konfiguracji.
- 3 Powrót do ekranu początkowego.


2 Uruchom funkcję konfiguracji pamięci

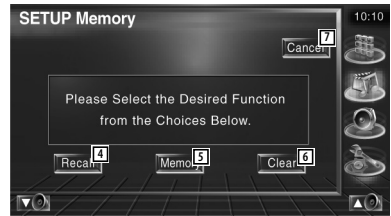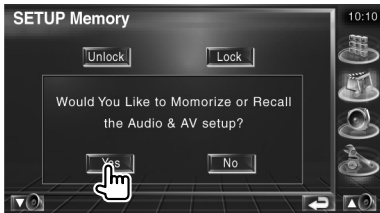

- 4 Odczytywanie zapisanych ustawień.
- 5 Zapisywanie bieżących ustawień konfiguracji audio i interfejsu AV.
- 6 Usuwanie zapisanych ustawień.
- 7 Powrót do ekranu konfiguracji pamięci.


3 Zapisz lub odczytaj ustawienia

Aby zapisać ustawienia konfiguracji audio i interfejsu AV:

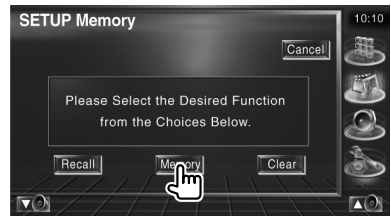

Jeśli ustawienia zostały już zapisane, pojawi się komunikat potwierdzenia. Dotknij **Yes**. Aby anulować zapisywanie, dotknij **No**.

Aby odczytać zapisane ustawienia:

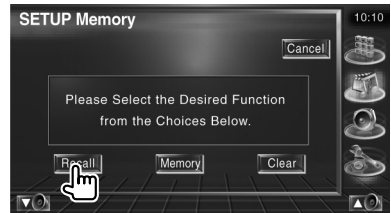


Dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzenia. Dotknij **Yes**. Aby anulować odczyt, dotknij **No**.

Aby usunąć zapisane ustawienia:



Dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzenia. Dotknij **Yes**. Aby anulować usuwanie, dotknij **No**.


4 Wyjście z funkcji zapisu/odczytu ustawień

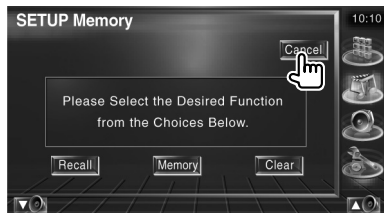

Menu sterowania dźwiękiem

Wyświetlanie menu sterowania dźwiękiem służącego do ustawiania efektów dźwiękowych w tym urządzeniu.

1 Wyświetl ekran sterowania




Naciśnij kilka razy, aż pojawi się ekran sterowania.

2 Wyświetl menu sterowania dźwiękiem



3 Wybierz element menu sterowania dźwiękiem

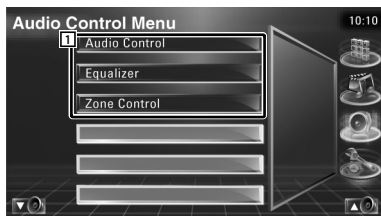


1 Przełączanie na wybrany ekran sterowania dźwiękiem.

Sterowanie dźwiękiem


Można regulować wyrównanie dźwięku przednie/tylne i prawe/lewe.

1 Wyświetl sterowanie dźwiękiem

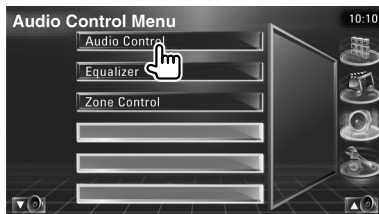

Dotknij element [Audio Control] w menu sterowania dźwiękiem (Audio Control) (strona 84).

2 Wyświetl ekran sterowania dźwiękiem

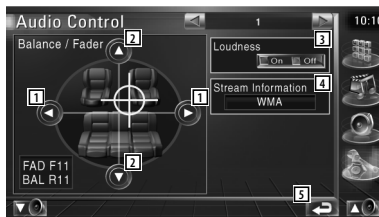

- 1 Regulacja lewego i prawego wyrównania głośności.
- 2 Regulacja przedniego i tylnego wyrównania głośności.
- 3 Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania głośnością.
Po włączeniu funkcji ("On"), wysokie i niskie tony są automatycznie wzmacniane przy niskiej głośności.
- 4 Wyświetlanie informacji o bieżącym źródle sygnału. Wyświetlany jest strumień (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG lub MP3/WMA) i kanały wejścia (przednie lub tylne kanały).
- 5 Powrót do ekranu początkowego.



- 6 Regulacja podbijania basów wzmacniacza B.M.S (wyposażenie opcjonalne).
- 7 Ustawienie średniej częstotliwości podbijania basów, która została ustawiona dla funkcji "AMP Bass".
Gdy średnią częstotliwość ustawiono na poziom "Low", zostanie ona obniżona o około 20% do 30%.
- 8 Regulacja głośności głośnika niskotonowego.
- 9 Regulacja głośności bieżącego źródła na podstawie różnicy z oryginalnym poziomem głośności.
- 10 Powrót do ekranu początkowego.



- Jeśli podwyższono a następnie zmniejszono poziom głośności korzystając z opcji "Vol. Offset", dźwięk może być bardzo głośny po zmianie na inne źródło sound dźwięku.
- W niektórych modelach wzmacniaczy nie można ustawić podbicia na wartość "+18". Więcej informacji znajduje się w katalogu lub instrukcji obsługi wzmacniacza.

Sterowanie korektorem

Można skonfigurować korektor.

1 Wyświetl okno sterowania korektorem



Dotknij element [Equalizer] w menu sterowania dźwiękiem (Audio Control) (strona 84).

2 Wyświetl ekran korektora



- 1 Wybierz rodzaj krzywej korektora.
Można wybrać następujące krzywe korektora.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
- 2 Wybór elementów służących do konfiguracji krzywej barwy dźwięku.
Jeśli opcja jest wyłączona ("Off"), można tylko ustawić poziom (Level) krzywych barwy dźwięku.
- 3 Wyświetlanie ekranu konfiguracji krzywych barwy dźwięku. (strona 86)
- 4 Powrót do ekranu początkowego.

Ustawianie barwy dźwięku

Można ustawić krzywą barwy dźwięku.

1 Wyświetl ekran barwy dźwięku



Patrz rozdział <Sterowanie korektorem> (strona 85).

2 Ustaw barwę dźwięku



- 1 Wyświetlane są elementy regulacji tonów niskich.
- 2 Wyświetlane są elementy regulacji tonów średnich.
- 3 Wyświetlane są elementy regulacji tonów wysokich.
- 4 Ustawienia funkcji Bass DC Extend (gdy wybrano element Bass)
Włączenie funkcji ("On") powoduje rozszerzenie środkowej częstotliwości tonów niskich do dolnej granicy o około 20%.
- 5 Krzywa barwy dźwięku będzie płaska.
- 6 Ustawianie środkowej częstotliwości.
- 7 Ustawianie poziomu.
- 8 Ustawianie współczynnika Q. (Można ustawić tylko tony niskie i środkowe)
- 9 Powrót do ekranu początkowego.

Sterowanie strefą

Można ustawić przednie i tylne źródło dźwięku.


1 Wyświetl sterowanie strefą



Dotknij element [Zone Control] w menu sterowania dźwiękiem (Audio Control) (strona 84).



2 Ustaw sterowanie strefą

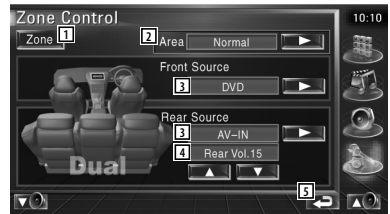

- 1 Włączanie lub wyłączenie funkcji strefy (funkcja umożliwia odtwarzanie różnych źródeł dźwięku w przednich i tylnych głośnikach).
- 2 Zamiana przedniego i tylnego źródła dźwięku. (Przycisk ten pojawia się, gdy funkcja strefy jest włączona.)
Użyj elementu "Reverse", aby zamienić przednie i tylne źródła dźwięku.
- 3 Oddzielne ustawianie przedniego i tylnego źródła dźwięku. (Przycisk ten pojawia się, gdy funkcja strefy jest włączona.)



- Gdy zmienione zostanie źródło dźwięku w tylnych głośnikach, źródło dźwięku wysyłane przez gniazdo AV OUTPUT zostanie również zmienione na takie same źródło.

Jednakże jeśli ustawiono opcję "Area" na wartość "Reverse", źródło dźwięku wysyłane przez gniazdo AV OUTPUT zostanie zmienione na źródło dźwięku odtwarzane w przednich głośnikach.

- 4 Ustawia głośność tylnego kanału.
(Przycisk ten pojawia się, gdy funkcja strefy jest włączona.)
- 5 Powrót do ekranu początkowego.



- Po włączeniu funkcji strefy ("On") pojawiają się następujące ograniczenia.
 - Głośnik niskotonowy nie działa.
 - Niedostępne są elementy <Ustawianie audio> (strona 64) i <Sterowanie korektorem> (strona 85).

Urządzeniem można sterować pilotem, który jest częścią zestawu.




- Połóż pilota w miejscu, z którego nie będzie mógł spaść podczas hamowania i innych manewrów. Gdy pilot spadnie i zablokuje się pod pedałami pojazdu, może to wywołać niebezpieczne sytuacje.
- Nie kładź baterii obok otwartego ognia lub źródła ciepła. Może to spowodować wybuch baterii.
- Nie należy ładować, zwierać, łamać, podgrzewać baterii lub umieszczać jej w ogniu. Takie czynności mogą spowodować wyciek elektrolitu z baterii. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub zostanie rozlany na ubranie, należy natychmiast spłukać go wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Należy przechowywać baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci. Gdy dziecko połknie baterię, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wkładanie baterii

Należy użyć dwóch baterii o rozmiarze "AAA"/"R03".

Wysuń pokrywę naciskając ją do dołu i wyjmij ją w sposób przedstawiony na rysunku.


Baterie należy wkładać ustawiając odpowiednio bieguny ⊕ i ⊖ zgodnie z ilustracją umieszczoną w środku pudełka.

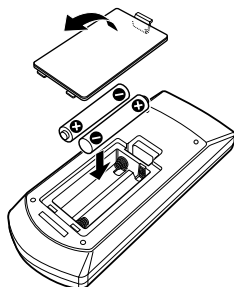

- Baterie mogą być wyładowane, jeśli pilot działa tylko na krótkie odległości lub nie działa w ogóle. W takim przypadku należy wymienić obie baterie na nowe.

Przełącznik trybu pilota

Funkcje dostępne w pilocie zależą od pozycji przełącznika trybu.

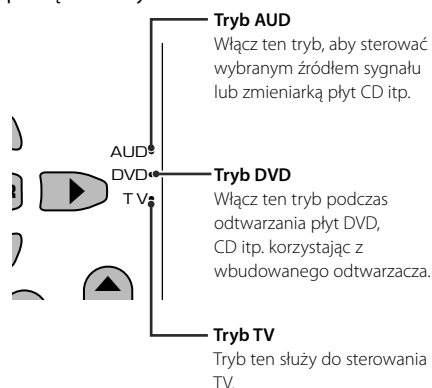


- Pozycja przełącznika trybu pilota jest wskazywana przez nazwę każdego trybu np. tryb "(tryb AUD)".
- Gdy chcesz sterować odtwarzaczem zewnętrznym, wybierz tryb "AUD".

Zwykłe operacje (tryb AUD)


Przełączanie źródła sygnału

Przełączanie odtwarzanego źródła sygnału.




Regulacja głośności

Służą do regulacji głośności.



Tłumienie głośności

Naciśnij raz przycisk, aby obniżyć poziom głośności. Naciśnij ponownie, aby przywrócić poprzedni poziom głośności.




Podwójna strefa

Włączanie i wyłączanie funkcji podwójnej strefy.



Regulacja tylnego poziomu głośności


Regulacja poziomu głośności tylnych głośników, gdy włączono funkcję podwójnej strefy.



V.SEL


Przełączanie video

Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie video.




Kąt wyświetlania

Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie kąta wyświetlania.



Przyciski kursora

Służą do poruszania kursorem, gdy wyświetlane jest menu.




Przycisk ENTER

Służą do akceptacji opcji.



Komunikacja głosowa

Wejście do trybu wyboru numeru telefonicznego. Przyciskiem tym można odebrać połączenie przychodzące.



Funkcja


Przełączanie ekranu funkcji



MODE

Przełączanie trybu wyświetlania.


Tryb wyświetlania zmienia się po każdym naciśnięciu tego przycisku.



DVD/VCD/CD/pliki audio (tryb DVD)


Wyszukiwanie folderu

Wybór folderu do odtwarzania.



Wyszukiwanie utworu lub pliku

Wybór utworu lub pliku do odtwarzania.



Odtwórz/wstrzymaj

Wstrzymanie odtwarzania.

Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.



Stop

Zapamiętywane jest miejsce zatrzymania płyty. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie tej zapamiętanej pozycji.



Bezpośrednie wyszukiwanie



Naciśnięcie tego przycisku przełącza elementy, które można wyszukiwać bezpośrednio.

DVD

Numer tytułu
Numer rozdziału
Czas odtwarzania
Numer elementu*
Anuluj

* Nie można użyć tej funkcji w przypadku niektórych płyt lub scen.

Płyta CD

Numer utworu
Czas odtwarzania
Anuluj

Pliki audio

Numer folderu
Numer pliku
Anuluj

VCD 1.X, VCD 2.X (funkcja PBC wyłączona [OFF])


Numer utworu
Anuluj

VCD 2.X (funkcja PBC włączona [ON])

Numer sceny
Numer
Anuluj

Po przełączeniu na funkcję bezpośredniego wyszukiwania, wpisz wyszukiwany numer z klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk **ENTER** [ENTER].


Klawiatura numeryczna

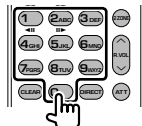

- Podaj numer do wyszukiwania w funkcji bezpośredniego wyszukiwania.
- Naciśnij **1** **2**, aby szybko przewinąć do przodu/do tyłu. Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia szybkość przewijania do przodu/do tyłu.
- Naciśnij **4** **5**, aby wolno przewijać do przodu/do tyłu. Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia szybkość wolnego odtwarzania.

Główne menu płyty DVD


Powrót do głównego menu płyty DVD.



Menu płyty DVD


Wyświetlanie menu DVD.

Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania
odtworzeniem płyty VCD.




Napisy

Przełączanie języka napisów.




Powiększenie

Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia
współczynnik powiększenia.



Kąt obrazu


Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia kąt
obrazu.



AUDIO

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej

Każde naciśnięcie tego przycisku zmienia język
ścieżki dźwiękowej.



TV (tryb TV)


Zmiana pasma/video

Służy do przełączania pasma TV lub do odbierania
sygnału video.




Wybór kanału

Można wybrać kanał TV.



Klawiatura numeryczna

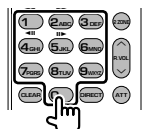

- Wybrany zostanie numer zapamiętanej stacji.
(1) – (MEMO)
- Najpierw naciśnij przycisk bezpośredniego
strojenia a następnie podaj kanał, który chcesz
odbierać.

Radio (tryb AUD)


Zmiana pasma

Przełączanie pasm odbieranych przez urządzenie.



Wybór stacji

Przełączanie stacji radiowych odbieranych przez urządzenie.



Bezpośrednie strojenie

Po naciśnięciu tego przycisku użyj klawiatury numerycznej do wpisania stacji radiowej, którą chcesz odbierać.




Przykład: 92,1 MHz (FM)



Przykład: 810 kHz (AM)



Klawiatura numeryczna

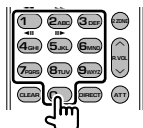

- Aby posłuchać zapisanych stacji, naciśnij numer zapisanej stacji radiowej. (1 – 6 MHz)
- Najpierw naciśnij przycisk bezpośredniego strojenia a następnie podaj częstotliwość stacji, którą chcesz odbierać.

Szukasz pomocy? Rozwiązywanie problemów

Niektóre funkcje tego urządzenia mogą być wyłączone z powodu niektórych ustawień tego urządzenia.

- ! Nie można skonfigurować głośnika niskotonowego.
- ! Nie można ustawić fazy głośnika niskotonowego.
- ! Brak dźwięku z głośnika niskotonowego.
- ! Nie można skonfigurować filtra dolnoprzepustowego.
- ! Nie można skonfigurować filtra górnoprzepustowego.
 - ▶ Głośnik niskotonowy nie jest włączony.
☞ <Ustawianie audio> (strona 64)
 - ▶ Włączono funkcję podwójnej strefy (Dual zone).
☞ <Sterowanie strefą> (strona 86)

- ! Nie można ustawić fazy głośnika niskotonowego.
 - ▶ Głośnik niskotonowy nie jest włączony.
☞ <Ustawianie audio>(strona 64)
 - ▶ Filtr dolnoprzepustowy jest ustawiony na wartość Through (całkowity).
☞ <Ustawienie zwrotnicy> (strona 65)

- ! Nie można wybrać wyjścia źródła podrzędnego w funkcji podwójna strefa.
- ! Nie można regulować głośności tylnych głośników.
 - ▶ Funkcja podwójnej strefy jest wyłączona.
☞ <Sterowanie strefą> (strona 86)

- ! Nie można odtwarzać plików audio.
 - ▶ Funkcja "CD Read" w menu <Konfiguracja systemu> (strona 69) ma wartość "2".

- ! Nie można wybrać folderu.
 - ▶ Włączono funkcję przeglądania utworów lub losowego odtwarzania.

- ! Nie można powtarzać odtwarzania.
 - ▶ Funkcja PBC jest włączona.

- ! Ustawienie informacji o ruchu drogowym nie działa.
- ! Ustawienie synchronizacji zegara nie działa.
- ! Nie można wybrać tunera jako źródła sygnału w funkcji podwójnej strefy.
 - ▶ Odtwarzane jest HD Radio.

- ! Nie można ustawić korektora.
- ! Nie można skonfigurować zwrotnicy.

- ▶ Włączono funkcję podwójnej strefy (Dual zone).
☞ <Sterowanie strefą> (strona 86)

Pozorne usterki urządzenia mogą być w rzeczywistości wynikiem błędnych operacji lub błędnego podłączenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić opis problemów w poniższej tabeli.

Ogólne

? Dźwięk czujnika dotyku nie działa.

- ✓ Używane jest gniazdo przedwzmacniacza.
- ☞ Nie wysłać dźwięku czujnika dotyku przez gniazdo przedwzmacniacza.

Źródło sygnału - tuner

? Słaba jakość odbioru radiowego.

- ✓ Antena samochodu nie jest wysunięta.
☞ Wyciągnij całkowicie antenę.
- ✓ Nie podłączono przewodu sterowania anteną.
☞ Podłącz prawidłowo przewód zgodnie z odpowiednim rozdziałem w <I PODRĘCZNIK INSTALACJI>.

Źródło sygnału - płyta

? Odtwarzana jest inna płyta niż płyta wybrana przez użytkownika.

- ✓ Wybrana płyta CD jest zabrudzona.
☞ Oczyszcz płytę CD.
- ✓ Płyta jest włożona w nieprawidłowy otwór.
☞ Wsuń magazynek płyt i sprawdź numer danej płyty.
- ✓ Płyta jest bardzo porysowana.
☞ Spróbuj odtworzyć inną płytę.

Źródło pliku audio

? Podczas odtwarzania pliku audio przeskakuje dźwięk.

- ✓ Nośnik jest porysowany lub brudny.
☞ Wyczyść płytę posługując się instrukcjami w rozdziale <Obchodzenie się z płytami CD> (strona 8).
- ✓ Nagranie słabej jakości.
☞ Zapisz ponownie płytę lub użyj innej płyty.

Szukasz pomocy? Błąd

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przyczyna usterki wyświetlana jest na ekranie.

Protect :

Włączony został obwód zabezpieczający, ponieważ powstało spięcie w przewodzie głośnika lub przewod ten dotknął podwozia samochodu.

- ➔ W zależności od sytuacji zmień przewód lub zainstaluj go i naciśnij przycisk Reset.

Hot Error :

Gdy wewnętrzna temperatura urządzenia osiągnie poziom 60°C lub więcej, zostanie włączony wewnętrzny obwód ochronny i urządzenie nie będzie działać. Wtedy pojawi się ten komunikat.

- ➔ Urządzenie będzie działać normalnie, gdy temperatura w pojeździe obniży się.

Hold Error :

Włączenie obwodu ochronnego wyłączającego zmieniarke płyt, gdy temperatura w zmieniarce płyt wynosi więcej niż 60 stopni Celsjusza. Wtedy pojawi się ten komunikat.

- ➔ Urządzenie będzie działać, gdy temperatura w miejscu zainstalowania zmieniarke płyt obniży się.

Mecha Error :

Odtwarzacz płyt nie działa prawidłowo.

- ➔ Wsuń płytę i włóż ją ponownie. Skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Kenwood, gdy ten wskaźnik miga i nie można wysunąć płyty.

Disc Error :

Włożono płytę, której nie można odczytać.

Read Error :

- Płyta jest zabrudzona.
 - ➔ Wyczyść płytę używając instrukcji w rozdziale <Obchodzenie się z płytami CD> (strona 8).
- Włożono płytę do góry nogami.
 - ➔ Włóż płytę zadrukowaną stroną ku górze.

Region code Error :

Włożona płyta ma kod regionu, którego nie można odtworzyć w tym urządzeniu.

Parental level Error:

Włożona płyta ma wyższy poziom niż poziom blokady rodzicielskiej ustawiony w urządzeniu.

Error 07-67:

Urządzenie nie działa prawidłowo z nieznanego przyczyną.

- ➔ Naciśnij przycisk Reset. Jeśli komunikat "Error 07-67" nie zniknie, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Kenwood.

No Device (urządzenie USB)/ Disconnected (iPod):

Wybrano źródło sygnału urządzenia USB/iPod, chociaż nie podłączono urządzenia USB ani odtwarzacza iPod.

- ➔ Zmień źródło sygnału USB/iPod na inne ustawienie. Podłącz urządzenie USB/iPod i zmień ponownie źródło sygnału na urządzenie USB/iPod.

No Music:

Podłączone urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku audio.

Włożono nośnik z danymi, które nie mogą być odczytane przez urządzenie.

USB Device Error!:

Podłączone urządzenie USB pobiera wyższe napięcie niż dozwolona wartość.

- ➔ Sprawdź urządzenie USB. Podłączone urządzenie USB może być uszkodzone.
 - ➔ Zmień na dowolne źródło oprócz USB. Odłącz urządzenie USB

Authorization Error:

Nie udało połączyć się z iPod.

- ➔ Usuń odtwarzacz iPod, a następnie ponownie go podłącz. Urządzenie nie współpracuje z tym odtwarzaczem iPod.
 - ➔ Patrz rozdział <Kompatybilne odtwarzacze iPod> (strona 7).

Update your iPod:

Oprogramowanie odtwarzacza iPod jest zbyt stare i nie jest obsługiwane przez to urządzenie.

- ➔ Sprawdź, czy urządzenie iPod zawiera najnowsze oprogramowanie. Patrz rozdział <Kompatybilne odtwarzacze iPod> (strona 7).

Kody językowe płyt DVD

Kod	Język
aa	afar
ab	abchazki
af	afrikaans
am	amharski
ar	arabski
as	asamski
ay	ajmara
az	azerbejdżański
ba	baszkirski
be	białoruski
bg	bułgarski
bh	bihari
bi	bislama
bn	bengalski
bo	tybetański
br	bretorski
ca	kataloński
co	korsykański
cs	czeski
cy	walijski
da	duński
de	niemiecki
dz	bhutański
el	grecki
en	Angielski
eo	Esperanto
es	Hiszpański
et	estoński
eu	baskijski
fa	perski
fi	fiński
fj	fidżyjski
fo	farerski
fr	Francuski
fy	fryzyjski
ga	irlandzki
gd	gaelicki
gli	galicyjski
gn	guarani
gu	gujarati
ha	hausa
he	hebrajski
hi	hindi
hr	chorwacki
hu	węgierski
hy	armeński
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	lnupiak
id	indonezyjski

Kod	Język
is	islandzki
it	włoski
ja	japoński
jav	jawajski
ka	gruziński
kk	kazachski
kl	grenlandzki
km	kambodżański
kn	kannada
ko	koreański
ks	kaszmirski
ku	kurdyjski
ky	kirgiski
la	łaotański
lb	luksemburski
ln	Lingala
lo	laotański
lt	litewski
lv	łotewski
mg	malgaski
mi	maoryski
mik	macedoński
ml	malajalam
mn	mongolski
mo	moldawski
mr	marathi
ms	malajski
mt	maltański
my	birmański
na	nauruański
ne	nepalski
nl	Holenderski
no	Norweski
oc	oksytański
om	oromski
lub	oriya
pa	pendzabski
pl	polski
ps	paszto
pt	Portugalski
qu	keczua
rm	retoromański
rn	kirundi
ro	rumuński
ru	rosyjski
rw	kinyarwanda
sa	sanskryt
sd	sindhi
sg	sangho
sh	serbsko-chorwacki

Kod	Język
si	syngaleski
sk	ślowski
sl	śloweński
sm	samoński
sn	shona
so	somalijski
sq	albański
sr	serbski
ss	siswati
st	sotho
su	sundajski
sv	Szwedzki
sw	suahili
ta	tamilski
te	telugu
tg	Tajik
th	tajski
ti	tigrinya
tk	turkmeński
tl	tagalski
tn	setswana
to	tongański
tr	turecki
ts	tsonga
tt	tatarski
tw	twi
uk	ukraiński
ur	urdu
uz	uzbecki
vi	wietnamski
vo	Volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	yoruba
zh	chiński
zu	zulu

Dane techniczne

Monitor

Rozmiar obrazu

: szerokość 6,95 cali (przekątna)
156,2 x 82,4 mm

System wyświetlania

: Przezroczysty panel LCD TN

Układ wyświetlania

: aktywna matryca TFT

Ilość pikseli

: 336 960 (480 wys.x234 szer.xRGB)

Efektywna liczba pikseli

: 99,99%

Rozmieszczenie pikseli

: w pasach RGB

Podświetlenie

: Lampa elektronowa fluoroscencyjna o zimnej katodzie

Moduł DVD

Przetwornik cyfrowo-analogowy

: 24 bitowy

Dekoder

: Liniowy PCM/ Dolby Digital/ dts/MP3/ WMA/AAC

Kołysanie i drżenie dźwięku

: poniżej mierzalnego poziomu

Charakterystyka częstotliwościowa

Częstotliwość próbkowania; 96 kHz :

20 – 44 000 Hz

Częstotliwość próbkowania; 48 kHz :

20 – 22 000 Hz

Częstotliwość próbkowania; 44,1 kHz :

20 – 20 000 Hz

Całkowite zniekształcenie harmoniczne

: 0,01% (1 kHz)

Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów (dB)

: 98dB(DVD-Video 96k)

Zakres dynamiki

: 98dB(DVD-Video 96k)

Format płyty

: DVD-Video/MVIDEO-CD/CD-DA

Częstotliwość próbkowania

: 44,1kHz/48kHz/ 96kHz

Kompresja cyfrowa

: 16/ 20/ 24 bit

Moduł USB IF

Standard USB

: USB 1.1 / 2.0

System plików

: FAT 16/32

Maksymalne natężenie prądu zasilania

: 500mA

Przetwornik cyfrowo-analogowy

: 24 bitowy

Dekoder

: MP3/WMA/AAC

Moduł tunera FM

Zakres częstotliwości

: 87,5MHz – 108,0MHz (50kHz)

Użyteczna czułość

(stosunek poziomu sygnału do szumu: 26 dB)

: 0,7 μ V/75 Ω

Tłumienie sąsiednich stacji

(stosunek poziomu sygnału do szumu: 46 dB)

: 1,6 μ V/75 Ω

Charakterystyka częstotliwościowa (\pm 3.0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Stosunek poziomu sygnału do szumu

: 65dB(MONO)

Selektywność (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Rozdzielenie kanałów stereo

: 35dB(1kHz)

Moduł tunera fal długich

Zakres częstotliwości (9 kHz)

: 153kHz – 281kHz

Użyteczna czułość

: 45 μ V

Moduł tunera fal średnich

Zakres częstotliwości (9 kHz)

: 531kHz – 1611kHz

Użyteczna czułość

: 25 μ V

Moduł video

System kolorów zewnętrznego sygnału video

: NTSC/PAL

Poziom sygnału zewnętrznego video (cinch)

: 1Vp-p/75 Ω

Maksymalny poziom sygnału zewnętrznego audio (cinch)

: 2V/25k Ω

Analogowe wejście RGB

: 0,7Vp-p/75 Ω

Poziom wyjścia video (cinch)

: 1Vp-p/75 Ω

Poziom wyjścia audio (cinch)

: 1,2V/10k Ω

Moduł audio

Maksymalna moc (przód i tył)

: 50W \times 4

Moc całego pasma (przód i tył)

(PWR DIN45324,+B=14,4v)

: 30W \times 4

Poziom przedwzmacniacza (V)

: 2V/10k Ω

Opór przedwzmacniacza

: 600 Ω

Opór głośnika

: 4 – 8 Ω

Działanie tonów

Tony niskie: 100 Hz \pm 8 dB

Tony średnie: 1 kHz \pm 8 dB

Tony wysokie: 10 kHz \pm 8 dB

Ogólne

Napięcie robocze

: 14,4 V (dozwolony zakres 11 – 16 V)

Pobór natężenia

: 15 A

Rozmiar urządzenia podczas instalacji (szer. x wys. x głęb.)

: 182 \times 112 \times 163 mm

Zakres temperatury roboczej

: -10 °C do +60 °C

Zakres temperatury przechowywania

: -20 °C do +85 °C

Waga

: 2,65 kg

Dane techniczne mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Chociaż w panelu LCD znajduje się 99,99 % efektywnych pikseli, 0,01 % może nie świecić się lub świecić nieprawidłowo.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

Oznaczenie produktów zawierających lasery (Za wyjątkiem niektórych dziedzin)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Powyższa etykieta jest przymocowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część stosuje wiązkę promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, że urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie ma niebezpieczeństwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.

Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczyca krajów Unii Europejskiej, które przyjęły system sortowania śmieci)



Produkty z symbolem przekreślonego smietnika na kolkach nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przetwarzany w firmie mającej możliwości sortowania tych urządzeń i ich odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie szczegółów zlokalizowania najbliższego miejsca przerobki. Właściwe przetworzenie i pozbycie się śmieci umożliwi zachować surowce naturalne jednocześnie zapobiegając skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i środowiska.

Ten produkt nie został zmontowany przez producenta pojazdu na linii produkcyjnej, ani przez profesjonalnego importera pojazdu do Państwa Członkowskiego UE.

The "AAC" logo is trademark of DolbyLaboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

W tym produkcie zastosowano technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez patenty USA i inne prawa ochrony własności intelektualnej. Ta technologia ochrony praw autorskich jest przeznaczona do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań - aby korzystać z niej w inny sposób, należy uzyskać zgodę firmy Macrovision. Zabroniona jest inżynieria wsteczna lub dezasemblacja.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

KENWOOD