

# KENWOOD

MONITOR Z DVD SPREJEMNIKOM

## DDX7029

---

## NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



# Pregled vsebine

<b>Uporaba priročnika</b>	<b>4</b>
<b>Varnostni ukrepi</b>	<b>6</b>
<b>Opombe</b>	<b>7</b>

<b>Predvajanje DVD-ja/VCD-ja</b>	<b>16</b>
Funkcije na ekranu za predvajanje	16
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	17
Funkcije na ekranu za upravljanje	17
Meni DVD plošče	18
Povečava pri VCD-ju	20
Neposredno iskanje	20

<b>Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek</b>	<b>21</b>
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	21
Funkcije na ekranu za upravljanje	22
Izbira imena plošče	25
Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)	25
Izbira plošče (funkcija izmenjevalnika plošč)	26
Neposredno iskanje	26

<b>Predvajanje video datotek/ slikovnih datotek</b>	<b>27</b>
Funkcije na ekranu za predvajanje	27
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	27
Funkcije na ekranu za upravljanje	28
Nastavitev slike	29
Izbiranje map	29

<b>Poslušanje radia</b>	<b>30</b>
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	30
Funkcije na ekranu za upravljanje	30
Iskalni način	31
Samodejno shranjevanje postaj	32
Ročno shranjevanje postaj	32
Izbira shranjene postaje	33
Radijsko besedilo	33
Neposredno iskanje	34
Prometne informacije	34
Iskanje po vrsti programa	35

<b>Osnovno upravljanje</b>	<b>12</b>
----------------------------	-----------

<b>Upravljanje z iPod-om</b>	<b>36</b>
Priklop iPod-a	36
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	36
Funkcije na ekranu za upravljanje	37
iPod seznam	38

<b>Upravljanje z USB napravo</b>	<b>39</b>
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	39
Funkcije na ekranu za upravljanje	39
USB seznam	40
Izbira mape	41

<b>Gledanje televizije</b>	<b>42</b>
Funkcije na TV ekranu	42
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	42
Funkcije na ekranu za upravljanje	43
Iskalni način	43
Samodejno shranjevanje postaj	44
Ročno shranjevanje postaj	44
Izbira shranjene postaje	45
Izbira imena postaje	45

<b>Gledanje videa</b>	<b>46</b>
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	46

<b>Nastavitev DAB sprejemnika</b>	<b>47</b>
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	47
Funkcije na ekranu za upravljanje	47
Iskalni način	48
Samodejno shranjevanje skupin	49
Spomin prednastavljenih storitev	49
Izbira storitve	50
Nastavitev jezikovnega filtra	50
Iskanje po vrsti programa	51
DAB obvestilo	51

<b>Izbira vira</b>	<b>52</b>
Prikaz ekrana za upravljanje	52

<b>Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica</b>	<b>53</b>
Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica	53

<b>Vnos znakov</b>	<b>54</b>
Uporaba ekrana za vnos znakov	54

<b>Nastavitev monitorja</b>	<b>55</b>
Nastavitev monitorja	55

<b>Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje</b>	<b>56</b>
Ekran za upravljanje	56
Prejem klica	57
Klicanje	57
Hitro klicanje	58
Klicanje s pomočjo imenika	58
Ponovno klicanje	60
Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje	61
Izbira telefona za prostoročno telefoniranje	61
Izbris telefona za prostoročno telefoniranje	62

<b>Nastavitveni meni</b>	<b>64</b>
Nastavitveni meni (SETUP Menu)	64
Nastavitev zvoka	64
Nastavitev crossover omrežja	65
Nastavitev DVD-ja	65
Nastavitev jezika	66
Nastavitev ravni otroške zaščite	67
Nastavitev DivX-a	68
Podatki o programski opremi	69
Nastavitev iPod-a	69
Nastavitev sistema	69
Nastavitev AV vmesnika	70
Uporabniški vmesnik	71
Vnos ozadja	73
Izbris ozadja	73
Izbira ozadja	74
Nastavitev ekrana na dotik	74
Nastavitev ure	75
Nastavitev monitorja	76
Nastavitev varnostne šifre	78
Nastavitev televizije	79
Nastavitev RDS-a	80
Nastavitev DAB-a	80
Izbira obvestil	81
Upravljanje AMP	81
Nastavitev spomina	82

<b>Nastavitev zvoka</b>	<b>84</b>
Meni za nastavitev zvoka	84
Nastavitev zvoka	84
Nastavitev izenačevalnika	85
Nastavitev tona	86
Nastavitev območja	86

<b>Daljinski upravljalnik</b>	<b>88</b>
Vstavljanje baterije	88
Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika	88
Osnovni postopki (AUD način)	89
DVD/VCD/CD/zvokovne datoteke (DVD način)	90
TV (TV način)	91
Radio (AUD način)	92

<b>Pomoč? Odpravljanje težav</b>	<b>93</b>
<b>Pomoč? Napaka</b>	<b>94</b>

<b>DVD jezikovne kode</b>	<b>95</b>
<b>Tehnični podatki</b>	<b>96</b>

# Uporaba priročnika

V tem priročniku so funkcije pojasnjene s pomočjo slik.

Prikazi služijo čimjasnejši razlagi funkcij. Iz tega razloga se lahko razlikujejo od dejanskih prikazov ali pa so prikazana majhna odstopanja.

▼ : Se nadaljuje v naslednjo vrstico.

● : Se tukaj konča.

## Pritisk

Pritisnite na gumb, ki je označen z .

## Se nadaljuje na naslednji strani

Navodila se nadaljujejo na naslednji strani. Obrnite stran, da boste lahko prebrali še preostala navodila.

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.




Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.


Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

## Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.



### 1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti

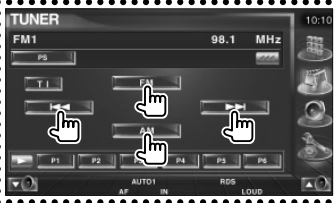

### 2 Vnesite jo v spomin




**Naslednja stran** ►

Zgornji primer upravljanja z oznako se razlikuje od dejanskega.



### **Upravljanje z daljinskim upravljalnikom**

Nekatere funkcije so na voljo le na daljinskem upravljalniku. V tem primeru je funkcija razložena in prikazana z znakom .

Spodnje oznake prikazujejo nastavitve stikala daljinskega upravljalnika.



### **Sprememba prikaza**

Z vsakim dejanjem se prikaz spremeni, kot je prikazano tukaj.




### **Izbira elementa na ekranu**

Izberite element na ekranu.

Element izberete tako, da pritisnete na gumb na ekranu.



### **Pritisnite in držite 1 sekundo ali dlje**

Pritisnite na gumb, označen z , in ga držite 1 sekundo ali dlje (2-3 sekunde). Naznanja, da morate pritisniti in držati gumb, dokler se funkcija ne sproži ali prikaz spremeni.

Primer na sliki prikazuje, da morate gumb pritisniti in držati 1 sekundo. Gumb držite približno toliko sekund, kolikor je prikazano na uri.

### **Ostale oznake**



Opisani so pomembni varnostni ukrepi v izogib poškodbam itd.



Opisana so posebna navodila, dodatne razlage, omejitve in sklicevanja na ostale strani.



Prikazani so osnovni varnostni ukrepi in sklicevanja na ostale strani glede elementa.



Prikazana je začetna vrednost vsake nastavitve.

# Varnostni ukrepi

## ▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

### V izogib poškodbam ali požaru upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Da preprečite kratek stik, nikoli ne vstavljajte ali puščajte kovinskih predmetov (kovancev ali kovinskega orodja) v napravi.
- Ne gledajte na ekran naprave med vožnjo.
- Vgradnja in ožičenje naprave zahtevata znanje in izkušnje. Iz varnostnih razlogov prepustite to delo strokovnjakom.

## ▲OPOZORILO

### V izogib poškodbam naprave upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Prepričajte se, da ste ozemljili napravo na negativni pol 12V DC električnega napajanja.
- Ne nameščajte naprave na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini ali vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.
- Prednje plošče ne izpostavljajte prevelikim udarcem, ker gre za precizno opremo.
- Varovalko zamenjajte z novo varovalko predpisane jakosti. Uporaba varovalke drugačne jakosti lahko povzroči napake v delovanju naprave.
- Ne pritiskajte premočno na odprto prednjo ploščo in nanjo ne postavljajte predmetov. V nasprotnem primeru jo lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte svojih vijakov. Uporabljajte samo priložene vijake. Z uporabo napačnih vijakov lahko poškodujete napravo.

### Ne vstavljajte 3-colskih CD-jev v režo za CD-je

Če poskusite vstaviti 3-colski CD z adapterjem v napravo, se adapter lahko loči od CD-ja in poškoduje napravo.

### CD predvajalniki/izmenjevalniki, ki jih lahko priključite na to napravo

Na to napravo lahko priključite Kenwoodove izmenjevalnike/CD predvajalnike, ki so bili izdelani leta 1998 ali kasneje.

Za ustrezne izmenjevalnike/CD predvajalnike pogledjte v katalog ali se posvetujte z vašim zastopnikom za izdelke Kenwood.

Upoštevajte, da Kenwoodovih izmenjevalnikov/CD predvajalnikov, izdelanih leta 1997 ali prej in CD izmenjevalnikov ostalih proizvajalcev na to napravo ni možno priklopiti.

S priklopom izmenjevalnikov/CD predvajalnikov, ki jih naprava na podpira, lahko le-to poškodujete.

Za uporabo primernih Kenwoodovih izmenjevalnikov/CD predvajalnikov nastavite stikalo "O-N" v položaj "N".

Funkcije, ki jih lahko uporabljate, in prikazane informacije se lahko razlikujejo v odvisnosti od priključenega modela.



- V primeru nepravilne povezave lahko poškodujete tako napravo kot tudi CD izmenjevalnik.

### Zameglitev leč

Ko v mrzlem vremenu v avtu vključite gretje, lahko pride do orositve oz. kondenzacije vlage na lečah CD predvajalnika naprave. Ta t.i. zameglitev leč oz. kondenzacija na lečah lahko onemogoči predvajanje CD-jev. V tem primeru odstranite ploščo in počakajte, da kondenzirana vlaga izpari. Če po določenem času naprava še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.

# Opombe

- Če med montažo naletite na težave, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.
- Ob nakupu dodatne opreme se posvetujte z vašim zastopnikom podjetja Kenwood in se prepričajte, da bo delovala na vašem modelu in na vašem področju.
- Prikazani so lahko znaki, ki so v skladu z naborom znakov ISO 8859-1.
- Funkciji RDS ali RBDS ne delujeta tam, kjer te storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- V tem priročniku prikazane slike ekrana in plošče služijo bolj nazorni predstavitvi uporabe posameznih elementov za upravljanje. Iz tega razloga se prikazane slike ekrana lahko razlikujejo od prikazanega na ekranu na dejanski napravi, nekatere slike ekrana pa lahko prikazujejo funkcije, ki niso na voljo.

## Ponastavitev naprave

- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb za ponastavitev. Ob pritisku na gumb za ponastavitev priključite tovarniške nastavitve naprave.
- Pred pritiskom na gumb za ponastavitev odstranite USB napravo. Če pritisnete na gumb za ponastavitev, ko je USB naprava še priključena, lahko poškodujete podatke na USB napravi. Za odstranitev USB naprave glej <Predvajanje z USB naprave> (stran 13).
- Če CD izmenjevalnik ne deluje pravilno, pritisnite na gumb za ponastavitev. Normalno delovanje bi se moralo vzpostaviti.



Gumb za ponastavitev

## Čiščenje enote

Če je prednja plošča naprave umazana, jo obrišite s suho in mehko krpo, kot je npr. silikonska krpa. Če je prednja plošča zelo umazana, jo najprej obrišite s krpo, pomočeno v nevtralnem čistilnem sredstvu in nato s čisto, suho in mehko krpo.



- Neposredno nanašanje čistila v razpršilu na napravo lahko poškoduje njene mehanske dele. S čiščenjem prednje plošče s trdo krpo ali z uporabo hlapljive tekočine, kot je razredčilo ali alkohol, lahko odrgnete površino ali izbrisete oznake.

## TV sprejemniki, ki jih lahko priključite na to napravo

- KTC-V500E
- KTC-V300E

## Navigacijski sistemi, ki jih lahko priključite na to napravo

- KNA-G520
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

## iPod, ki ga lahko priključite na to napravo

S to napravo lahko krmilite iPod (komercialno dostopni izdelek) s priključitvijo le-tega z Dock konektorjem z uporabo povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V), ki je na voljo kot dodatna oprema.

S to napravo lahko krmilite naslednje iPod-e.

Ustrezni iPod	Verzija programske opreme
iPod nano	iPod nano program. oprema 1.2
iPod nano druge generacije	iPod nano program. oprema 1.1.1
iPod z videom	iPod program. oprema 1.2

Programsko opremo iPod-a morate posodobiti, če je njena verzija neustrezna zgoraj navedeni.

Verzija programske opreme iPod-a je prikazana v polju "Version" (verzija) in jo prikazate tako, da pritisnete iPod-ov gumb MENU in nato izberete "Set" (nastavi), "Information" (informacija). Zadnji program za posodobitev programske opreme iPod-a lahko prenesete s spletne strani Apple Computer. Nabor znakov, ki ga podpira ta naprava je ISO 8859-1. Znaki, ki ne morejo biti prikazani pravilno, se pojavijo kot "x".


S povezovalo iPod-a na to napravo s pomočjo dodatnega povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V) lahko napajate iPod in ga polnete med predvajanjem glasbe. Seveda mora biti ta naprava vklopljena.


## Kako ravnati s CD ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na CD plošče ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme v obliki plošč.
- Čistite od središča plošče proti robu.
- Če želite iz te enote odstraniti CD, ga potegnite v vodoravnem položaju.
- Če ima luknja CD-ja ali zunanji rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo CD-ja odstraniti.

## CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Neokroglih CD-jev ne smete uporabljati.

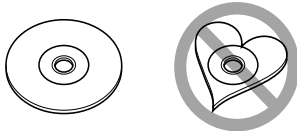

- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z  Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

## Seznam podprtih medijev

Vrsta medija	Standard	Podpora	Opomba
DVD	DVD Video	○	Predvajanje formatov MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX Multi-border/Multisession (večmejno/večesejno) zapisovanje (predvajanje je odvisno od avtorskih pogojev) Združljivo z 8-cm (3 colski) ploščami
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
CD	DVD-R DL (Dual layer) (dvoplastni)	○	Samo Video format.
	DVD+R DL (Double layer) (dvoplastni)	○	
	DVD-RAM	×	
	Glasbeni CD	○	Podpira CD-TEXT/8-cm (3 colske) plošče.
	CD-ROM	○	Predvajanje MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	CD-R	○	Podpira večesejno zapisovanje
	CD-RW	○	Paketno zapisovanje ni podprto.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
Ostali	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	△	Predvaja lahko samo glasbeno sejo CD-ja.
	HDCD	△	Kakovost zvoka običajne glasbe na CD-ju
	CCCD	×	
	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Predvaja lahko samo CD plast.

○ : Predvajanje je možno.

△ : Predvajanje je omejeno.

× : Predvajanje ni možno.




- DivX datoteka mora imeti končnico ".divx", ".div", ali ".avi".
- Ko kupujete vsebine, ki omogočajo DRM (upravljanje pravic digitalnih vsebin), preverite registracijsko kodo v poglavju <Nastavitve DivX-a> (stran 68). Registracijska koda se zaradi zaščite proti presnemavanju spremeni vsakokrat, ko predvajate datoteko s prikazano registracijsko kodo.



## Regijske kode sveta

DVD predvajalniki so opremljeni z regijsko kodo, ki ustreza državi ali trgu, na katerem se prodajajo, kot je prikazano na naslednjem zemljevidu.

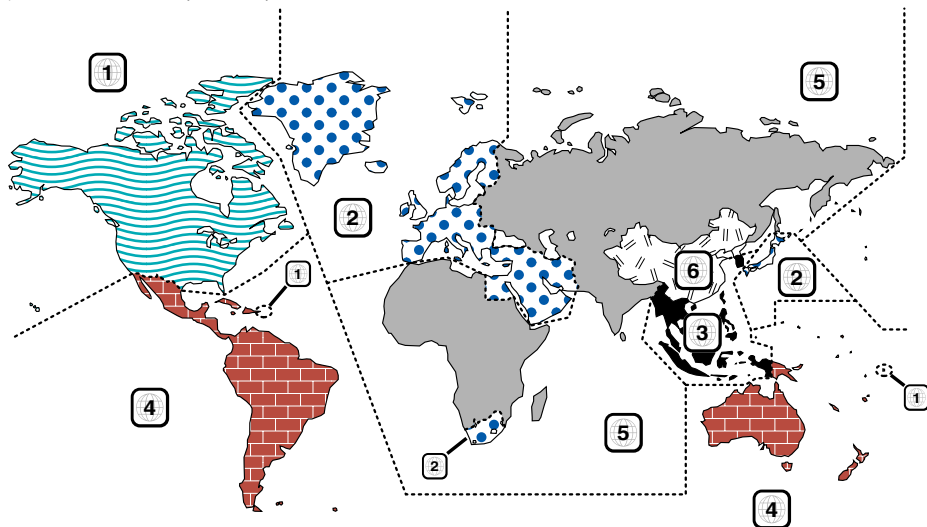

## Oznake na DVD ploščah

Simbol	Opis
	Označuje regijsko številko. S tem simbolom označene plošče lahko predvajate v vsakem DVD predvajalniku.
	Označuje število zvočno posnetih jezikov. V filmu je lahko posnetih največ 8 jezikov. Izberete lahko najljubši jezik.
	Označuje število posnetih jezikov podnaslovov. Posnetih je lahko največ 32 jezikov.
	Če ima DVD plošča scene, ki so posnete z različnih kotov, lahko izberete najljubši kot.
	Označuje razmerje slike. Simbol na levi označuje, da je slika z razmerjem (16:9) prikazana na običajnem televizorju z razmerjem slike (4:3) in črnim pasom nad in pod sliko (letter box).

## Oznake omejitve predvajanja

Če vstavite ta DVD, so lahko nekatere funkcije te naprave, kot je predvajanje, omejene, kar je odvisno kraja predvajanja DVD-ja. V tem primeru se na ekranu pojavijo naslednje oznake. Za več informacij pogledjte v navodila za uporabo plošče.



## Plošče s časovno omejitvijo uporabe

Plošč s časovno omejitvijo uporabe ne puščajte v tej napravi. Če vstavite ploščo, katere omejitev uporabe je že potekla, je verjetno ne boste več mogli odstraniti iz naprave.

## Zvokovne datoteke

### • Podprte zvokovne datoteke

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Če je glasba običajnega CD-ja in ostalih sistemov predvajanja posneta na isto ploščo, se predvaja samo sistem predvajanja, ki je bil posnet pri zadnjem aranžmaju.

### • Podprta AAC datoteka

Datoteka ".m4a", zapisana v obliki AAC-LC.

Bitna hitrost: 16 – 320 kbps

Frekvenca vzorčenja: 16 – 48 kHz

### • Podprta MP3 datoteka

Datoteka MPEG 1/2 Audio Layer 3

Bitna hitrost: 8 – 320 kbps

Frekvenca vzorčenja: 8 – 48 kHz

### • Podprta WMA datoteka

Datoteka, ki je v skladu z Windows Media Audio

(razen datoteke za Windows Media Player 9 ali kasnejši, ki ima novejšo funkcije)

Bitna hitrost: 48 – 192 kbps

Frekvenca vzorčenja: 32, 44,1, 48 kHz

### • Podprti mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

### • Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

### • Največje število znakov za prikaz (CD-R/RW/DVD±R/RW)

Ime datoteke/mape: 128 znakov

MP3 ID3 oznaka verzija 1x: 30 znakov

### • Omejitev strukture za datoteke in mape (CD-R/RW/DVD±R/RW/USB naprava)

Največje število ravni direktorijev: 8

Največje število map: 254

Največje število datotek v mapi: 255

Največje število datotek v seznamu predvajanja:

7000 (USB naprava)

### • Podprte USB naprave

USB razred za množično shranjevanje, iPod z KCA-iP300V

### • Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

### • Priklop USB naprave


Če za povezavo USB naprave potrebujete podaljšek, je priporočljiva uporaba CA-U1EX (dodatek).

Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

### • Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/ datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

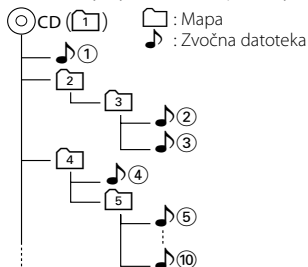

Zvočne datoteke se predvajo v vrstnem redu, v katerem so zapisane v programu za zapisovanje plošč CD. Vrstni red predvajanja lahko nastavite tako, da kot začetek imena datoteke vpišete zaporedne številke predvajanja, npr. od "01" do "99".

Zvočne datoteke se predvajo v vrstnem redu, kot so zapisane. Vrstni red lahko določite tako, da datoteke v mapah oštevilčite in jih zapišete po posameznih mapah. (USB naprava)



- V tem priročniku se beseda "USB naprava" nanaša na flash pomnilnike in digitalne predvajalnike zvoka, ki delujejo kot naprave za množično shranjevanje.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v tem priročniku, označuje, da je iPod povezan z KCA-iP300V (dodatna oprema). S to napravo lahko upravljate iPod, ki je priključen z KCA-iP300V. Naprave iPod, ki jih lahko priključite na KCA-iP300V, so iPod nano in iPod z videom. Ko je iPod priključen z navadnim USB kablom, je prepoznan kot naprava za množično shranjevanje.
- Za podprte formate in vrste USB naprav pogledite na spletno stran [www.kenwood.com/usb/](http://www.kenwood.com/usb/).
- Zvokovni datoteki dodajte pravilno pripono (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA").
- Pripone ne dodajajte nobenim drugim datotekam, temveč samo zvočnim. Če datoteki, ki ni zvočna, dodate pripono, se bo datoteka predvajala in slišati bo glasen hršč, ki bo okvaril zvočnik.
- Datotek, ki so zaščitene pred kopiranjem, ni mogoče predvajati.
- Naprava ni nujno združljiva z nadgradnjami standarda zapisa za stiskanje datotek in drugimi tehničnimi zahtevami.
- CD-RW-jev s hitrim zapisovanjem ni mogoče uporabiti.
- Pri snemanju na največjo zmogljivost nosilcev CD-R/RW nastavite v programu možnost zapisovanja diska naenkrat "Disc at once".
- Ime datoteke/mape je število znakov skupaj s pripono.
- Ta naprava zna prikazati naslednje različice oznake MP3 ID3: različica 1.0/ 1.1/ 2.2 (USB naprava)/ 2.3 (USB naprava)
- Oznake za AAC ID3 ni mogoče prikazati na zaslonu.

- Kontaktirajte prodajalca, da izveste, ali vaša naprava USB ustreza specifikaciji za masovni pomnilnik USB.
- Z uporabo nepodprte naprave USB lahko pride do nenormalnega predvajanja ali prikaza zvočne datoteke. Tudi če uporabite napravo USB, skladno z zgorjjo specifikacijo, je možno, da zvočnih datotek ne bo možno normalno predvajati zaradi vrste ali stanja naprave USB.
- Ne puščajte naprave USB v vozilu dlje časa. Lahko se deformira ali poškoduje zaradi neposredne sočne svetlobe, visoke temperature itd.

## Video datoteke

### Podprte video datoteke

- Format: MPEG1, MPEG2, DivX
- Velikost slike:
  - MPEG1: 320 x 240, 352 x 240
  - MPEG2: 640 x 480, 704 x 480
  - DivX: 352 x 240, 352 x 288, 720 x 450, 720 x 576
- Zvokovni format:
  - MPEG1/2: MPEG Audio Layer 2
  - DivX: MP3, Dolby Digital
- Frekvenca vzorčenja zvoka: 32/ 44.1/ 48 kHz
- Zvokovna bitna hitrost: 32–384 kbps (samo konstantne bitne hitrosti)

### Pripone

Video datoteke morajo imeti naslednje pripone:

mpg, mpeg, mpe, m1v, m2v, divx, div, avi

Formati medijev, imen datotek in map ter vrstni red predvajanja so enaki kot pri zvokovnih datotekah. Glej <Zvokovne datoteke> (stran 10).

## Slikovne datoteke

### Podprte slikovne datoteke

- Format: JPEG
- Osnovni format:
  - Največ 8192(Š) x 7680(V) pikslov
- Napredni format:
  - Največ 1600(Š) x 1200(V) pikslov



- Poveča ali zmanjša slike na zgoraj omenjeno velikost, ki ustreza velikosti ekrana.
- Slikovne datoteke s pripeto informacijo (kot npr. Exif) se lahko ne prikažejo pravilno ali jih ni možno spreminjati (e.g.: obrnjeni prikaz).

### Pripone

Slikovne datoteke morajo imeto eno od naslednjih pripone:

jpg, jpeg, jpe

Podprti mediji, formati medijev, imen datotek in map ter vrstni red predvajanja so enaki kot pri zvokovnih datotekah. Glej <Zvokovne datoteke> (stran 10).

## O napravi USB


- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Naprave USB ne morete priključiti preko razdelilnika USB.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.

## Uporaba "DualDisc"

Če v tej najpravi predvajate "DualDisc", se lahko površina plošče, s katere se ne predvaja, pri vstavljanju ali odstranjevanju opraska. Ker površina glasbenega CD-ja ni v skladu s CD standardom, je lahko predvajanje onemogočeno.

("DualDisc" je plošča, ki na eni površini vsebuje signale DVD standarda, na drugi pa signale glasbenega CD-ja.)

# Osnovno upravljanje

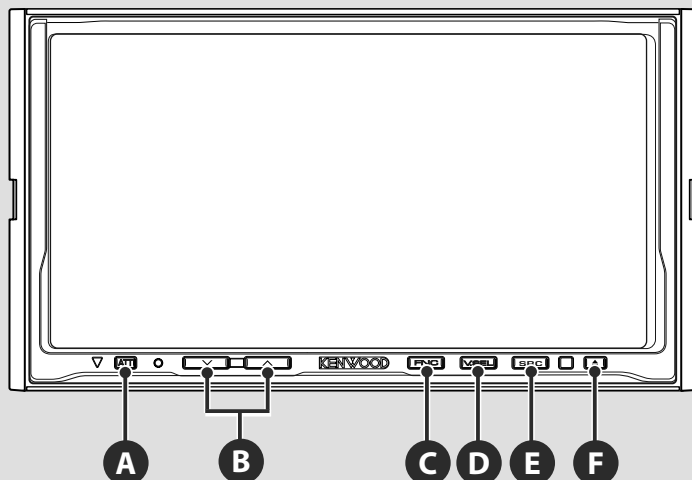

**A**

## Utišanje zvoka

Pritisnite ponovno, če želite izklopiti utišanje zvoka.

**A**

## Prometne informacije


Držite gumb dlje kot 1 sekundo, da vklopite (On) ali izklopite (Off) prometne informacije. (stran 34)

**B**

## Nastavitev glasnosti

**F**

## Predvajanje plošče

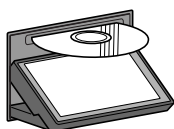

Pritisnite na gumb [▲] (izvrzi), da odprete upravljalno ploščo.

Ko vstavite ploščo v režo, se začne predvajati.

Če se med predvajanjem video plošče pojavi meni, izberite zeleno možnost.



• Glej <Seznam podprtih medijev> (stran 8) za seznam podprtih plošč in formatov.

## Odstranitev plošče

Pritisnite na gumb [▲] (izvrzi), da odprete upravljalno ploščo.

Ko odstranite ploščo, ponovno pritisnite na gumb [▲] (izvrzi), da zaprete upravljalno ploščo.

**E**

## Vklop in izklop naprave (ON/OFF)

Pritisnite na gumb, da vklopite napravo.

Če gumb pritisnete in držite

1 sekundo ali dlje, se naprava izklopi.


**C**

## Vklop vira AV OUT


Če držite gumb dlje kot 1 sekundo, vklopite vir, ki je na izhodu AV OUTPUT priključka.

## Predvajanje z USB naprave

Ko povežete USB napravo, se predvajanje začne samodejno.

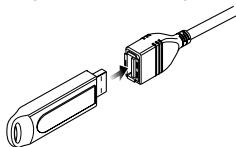

## Odstranitev USB naprave

Pritisnite na  na ekranu za upravljanje USB, da vstopite v način za izklop USB naprave, in nato odstranite USB napravo. Glej <Upravljanje z USB napravo> (stran 39).




• Če odstranite USB napravo, preden vstopite v način za izklop te naprave, lahko poškodujete podatke v napravi USB.



- Če izberete USB vir in USB naprava ni priključena, se prikaže napis "No Device" (ni naprave).
- Če se predvajanje prekine in nato ponovno zažene, se le-to začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno. Četudi USB napravo izključite in ponovno priključite, se predvajanje začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno, razen če je bila vsebina USB naprave spremenjena.
- Prepričajte se, da je USB naprava dobro priključena.

## Preklapljanje med prikazi funkcijskega ekrana

Ob vsakem pritisku na gumb se prikazi funkcijskega ekrana spreminjajo v naslednjem vrstnem redu.

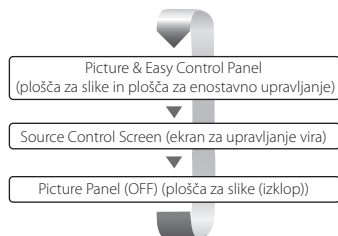


Naslednji gumbi so na ekranu za upravljanje vira vedno prikazani.




- 1 Prikaže Source Select screen (ekran za izbiro vira). (stran 52)
- 2 Se vrne v Source Control screen (ekran za upravljanje vira).
- 3 Prikaže Audio Control Menu screen (ekran z menijem za upravljanje z zvokom). (stran 84)
- 4 Prikaže SETUP Menu screen (ekran za nastavitvenim menijem). (stran 64)
- 5 Nastavi glasnost.
- 6 Prikaz ure



- Pritisnite na , ki je prikazan v spodnjem desnem kotu različnih ekranov, da se vrnete v prvotni ekran.

**Naslednja stran ►**


## Osnovno upravljanje

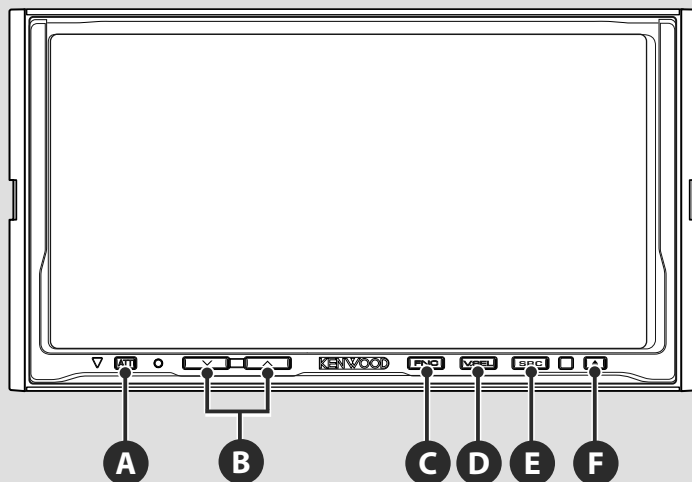

**D**

### Preklapljanje med video viri

Ob vsakem pritisku na gumb se video viri spreminjajo v naslednjem vrstnem redu.

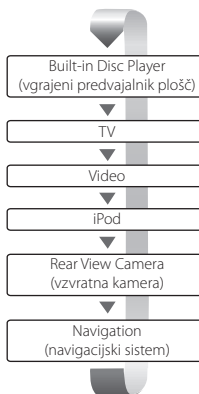

Video prikaz lahko izklopite tudi, če pritisnete in držite gumb več kot 1 sekundo.


Ko ponovno pritisnete na gumb, se pojavi prejšnji video prikaz.



- Pogled vzratne kamere se prikaže, ko je menjalnik vozila v vzratni prestavi.
- Nastavite "NAVIGATION" na ekranu <Nastavitev AV vmesnika> (stran 70) v "RGB"/"AV-IN" za prikaz navigacije.

**E****Preklapljanje med zvočnimi viri**

Ob vsakem pritisku na gumb se zvočni viri spreminjajo v naslednjem vrstnem redu.

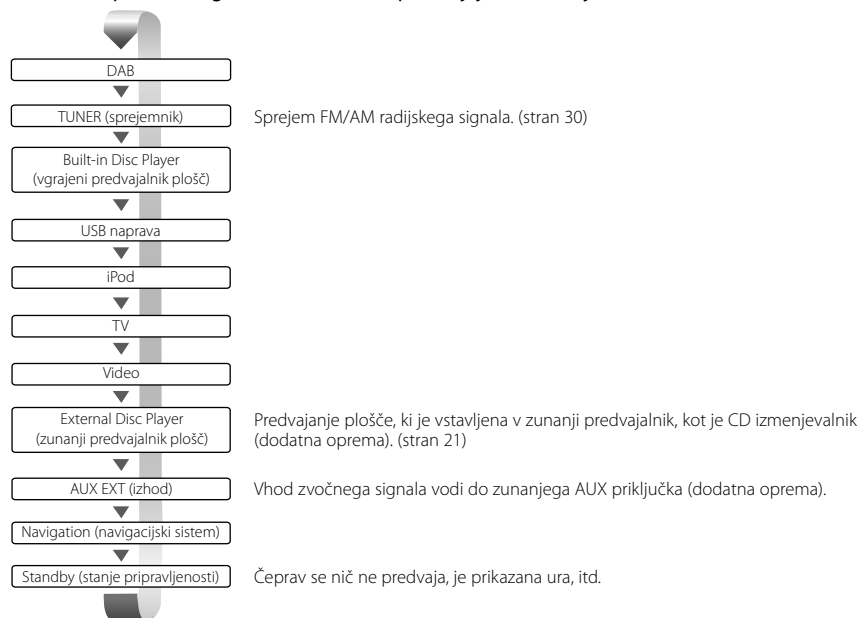

- Ne morete preklopiti na vir, ki ni priključen ali vstavljen.
- Z vgrajenim predvajalnikom plošč lahko predvajate zvokovne datoteke, video datoteke in slikovne datoteke. Glej <Seznam podprtih medijev> (stran 8) za vrsto in format teh medijev.
- "NAVIGATION Source" (vir navigacijskega sistema) na ekranu <Nastavitve AV vmesnika> (stran 70) je potrebno nastaviti na "On" (vklop), če želite dodati navigacijski sistem kot zvočni vir, ki ga lahko izberete z gumbom [SRC].

# Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

DVD/VCD lahko predvajate s pomočjo različnih funkcij.




- Za osnovni način predvajanja DVD-ja/VCD-ja, glej poglavje <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Na izbirnem stikalu daljinskega upravljalnika izberite način "DVD", glej <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 88).

## Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.


### Prikaz ekrana za predvajanje.

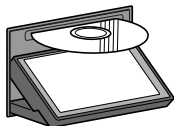

ali




### Ekran za predvajanje DVD-ja

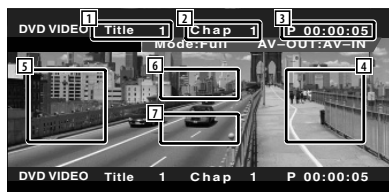

- 1 Prikaz številke naslova (title)
- 2 Prikaz številke poglavja (chapter)
- 3 Prikaz časa predvajanja
- 4 Področje iskanja naslednjega poglavja  
Izberite naslednje poglavje.
- 5 Področje iskanja prejšnjega poglavja  
Izberite prejšnje poglavje.
- 6 Področje gumbov menija za upravljanje z DVD-jem  
Prikaz gumbov menija za upravljanja s ploščo (stran 18).
- 7 Področje gumbov prikaza informacij

## Ekran za predvajanje VCD-ja

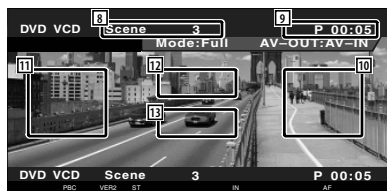

- 8 Prikaz številke scene/posnetka (scene/track)
- 9 Prikaz časa predvajanja
- 10 Področje iskanja naslednje scene/posnetka  
Izberite naslednjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklopljena).
- 11 Področje iskanja prejšnje scene/posnetka  
Izberite prejšnjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklopljena).
- 12 Področje gumbov za povečavo  
Prikaz gumbov za povečavo (stran 20).
- 13 Področje gumbov prikaza informacij



- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbrši. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.



## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



- 1 Izbira vira (source).
- 2 Prekinitev predvajanja.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 3 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 4 Iskanje poglavja (chapter) (med predvajanjem DVD-ja)  
Iskanje poglavja.  
Iskanje scene/posnetka (scene/track) (med predvajanjem VCD-ja)  
Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).
- 5 Predvajanje ali pavza.
- 6 Prikaz ekrana za upravljanje.  
Glej <Nastavitev monitorja> (stran 55).



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrrije.

## Funkcije na ekranu za upravljanje


Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



Naslednja stran ►

### Predvajanje VCD-ja




- 1 Izvrše ploščo iz vgrajenega predvajalnika plošč.
- 2 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 3 Prekine predvajanje.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 4 Izbira poglavja, scene ali posnetka.  
Ko med predvajanjem DVD-VIDEO/VCD-ja vklopite pavzo in se dotaknete tega gumba, vklopite upočasnjeno predvajanje kadrov (single-frame stepping).
- 5 Predvajanje ali pavza.
- 6 Upočasnjeno predvajanje naprej ali upočasnjeno predvajanje nazaj. (med predvajanjem DVD-ja)
- 7 Vklop prikaza gumbov.
- 8 Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.  
DVD: ponovno predvajanje naslova (title), ponovno predvajanje poglavja (chapter), izklop ponovnega predvajanja (Off)  
VCD: ponovno predvajanje posnetka (track), izklop ponovnega predvajanja (Off) (na voljo, ko je PBC funkcija izklopljena)
- 9 Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.  
DVD: Poglavje (chapter), naslov (title), preostali naslovi  
VCD: Posnetek (track), plošča (disc), preostale plošče (na voljo samo, ko je PBC funkcija izklopljena)
- 10 Prikaz številke naslova (title) (med predvajanjem DVD-ja)
- 11 Prikaz številke poglavja/scene/posnetka (chapter/scene/track)
- 12 Prikaz načina predvajanja
- 13 Prikaz časa predvajanja
- 14 Prikaz oznake nosilca  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 15 Indikator funkcij
- 16 Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- 17 Vklop (On) in izklop (Off) PBC funkcije VCD-ja. (samo v primeru uporabe VCD-ja verzije 2.0)

### Meni DVD plošče

Izberite možnost v meniju DVD plošče.

#### 1 Prikaz menija za upravljanje s ploščo

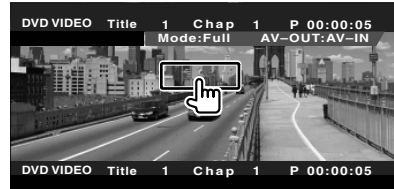

- 1 Priklic menija.
- 2 Povratek na meni plošče.
- 3 Izbira možnosti menija.
- 4 Vnos izbire menija.
- 5 Povratek na prejšnji prikaz menija.
- 6 Prikaz zgornjega menija (Top).
- 7 Osvetlitev.
- 8 Izbris menija za upravljanje s ploščo.

## Osvetlitev

Izberete lahko poglavje in naslov za DVD meni. Ko se dotaknete ekrana, lahko izberete DVD meni.



- Za prekinitvev osvetlitve, pritisnite na gumb [V.SEL].

## 2 Izberite možnost menija plošče

### Meni plošče



- 9 Priklic upravljanja menija.
- 10 Spreminjanje kota slike. (samo med predvajanjem programa)

- 11 Spreminjanje jezika podnapisov. (samo med predvajanjem programa)
- 12 Spreminjanje jezika govora. (samo med predvajanjem programa)
- 13 Prikaz ekrana za povečavo.
- 14 Izbris menija za upravljanje s ploščo.

### Povečava




- 15 Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 4 možnosti povečave (2-kratna, 3-kratna, 4-kratna, ali izklop (off)).
- 16 Pomikanje ekrana v zeleno smer.
- 17 Povratek v meni za upravljanje s ploščo.
- 18 Izbris menija za upravljanje s ploščo.



## Povečava pri VCD-ju

Prikaz povečanega VCD zaslona.

### 1 Prikaz ekrana za povečavo

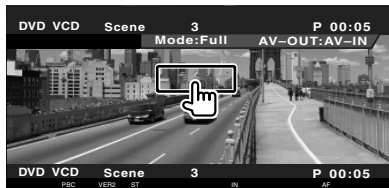

- 1 Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 2 možnosti (2-kratna povečava ali izklop (off)).
- 2 Izbris gumba za nastavev povečave.

## Neposredno iskanje


Poglavje, sceno ali posnetek na DVD-ju/VCD-ju lahko poiščete tako, da vnesete ustrezno številko.

### 1 Izberite način za neposredno iskanje



Ob vsakem pritisku lahko neposredno iščete naslednje elemente.  
 DVD: Naslov, Poglavje, Čas, Neposredna številka  
 VCD (ko je PBC vklopljen): Scena, Neposredna številka  
 VCD (ko je PBC izklopljen): Posnetek  
 Za nekatere plošče neposredno iskanje ni podprto.

### 2 Vnesite številko ali čas

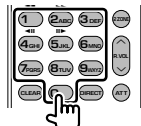

Če predvajate VCD, vnesite PBC številko scene (če je PBC vklopljen) ali številko posnetka (če je PBC izklopljen).



- Za izbris nepravilnega vnosa pritisnite **CLEAR** (Izbrisi).

### 3 Iskanje



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.
- Funkcija časovnega iskanja ne deluje pravilno pri časovni nastavitvi, ki je odvisna od posamezne plošče.

# Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek

Med predvajanjem CD-ja/zvokovne datoteke/izmenjevalnika plošč lahko priključite različne ekrane z nastavitvami.



- Za osnovni način predvajanja glasbene plošče/zvokovne datoteke glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Glej <Seznam podprtih medijev> (stran 8) za seznam podprtih plošč.
- Glej <Zvokovne datoteke> (stran 10) za podprte datoteke.

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



### Med predvajanjem CD-ja



### Med predvajanjem zvokovne datoteke



### Med predvajanjem z izmenjevalnika plošč



- 1 Izbira vira (source).
- 2 Prekine predvajanje.
- 3 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj. (samo med predvajanjem CD-ja v vgrajenem predvajalniku plošč)
- 4 Izbira skladbe.  
Če nadaljujete s pritiskanjem na gumb: Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.  
Med predvajanjem CD-ja (vgrajen predvajalnik plošč) ni na voljo.
- 5 Predvajanje ali pavza.
- 6 Izbira mape. (samo med predvajanjem zvokovne datoteke v vgrajenem predvajalniku plošč)

7 Izbira plošče. (na voljo samo pri predvajanju plošče v izmenjevalniku plošč)

8 Prikaz ekrana za upravljanje. (stran 55 <Nastavitev monitorja>)




- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.


## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



### Med predvajanjem CD-ja

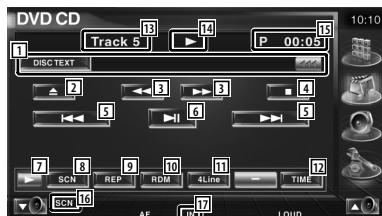


- 1 Prikaz podatkov o glasbi  
Izbira imena plošče (glej <Izbira imena plošče>, stran 25), besedila plošče ali besedila posnetka.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Izvrže ploščo iz vgrajenega predvajalnika plošč.
- 3 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 4 Prekinitev predvajanja vgrajenega predvajalnika plošč. Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 5 Izbira posnetka.
- 6 Predvajanje ali pavza.


- 7 Vklop prikaza gumbov.
- 8 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- 9 Ponovno predvajanje (posnetka, ki se predvaja).
- 10 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).
- 11 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 12 Izbira prikaza časa predvajanja med posnetki, ploščami in preostalim časom predvajanja plošče.
- 13 Prikaz številke posnetka (skladbe)
- 14 Prikaz načina predvajanja
- 15 Prikaz časa predvajanja
- 16 Indikator funkcij
- 17 Se prikaže, ko vstavite ploščo.



- 18 Dodelitev imena predvajani plošči. Glej <Izbira imena plošče> (stran 25).

## Med predvajanjem zvokovne datoteke

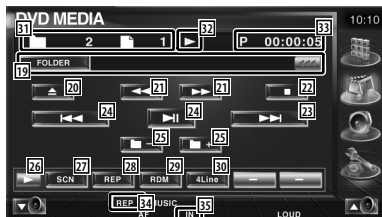

- 19 Prikaz podatkov o skladbi  
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova (ID3/WMA oznaka), imena izvajalca (ID3/WMA oznaka) ali naslova albuma (ID3 oznaka).  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 20 Izvrše ploščo.
- 21 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.  
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- 22 Prekine predvajanje.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 23 Izbira datoteke.
- 24 Predvajanje ali pavza.
- 25 Izbira mape.
- 26 Vklon prikaza gumbov.
- 27 Začetek ali prekinitvev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).
- 28 Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- 29 Začetek ali prekinitvev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- 30 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslону.
- 31 Prikaz številke mape in številke datoteke
- 32 Prikaz načina predvajanja
- 33 Prikaz časa predvajanja
- 34 Indikator funkcij
- 35 Se prikaže, ko vstavite ploščo.





- 36 Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi.



- 37 Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek. Glej <Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)> (stran 25).
- 38 Prikaz glasbenih podatkov (kot sta oznaka in lastnost vsebine) predvajane zvokovne datoteke.

### Med predvajanjem z izmenjevalnika plošč

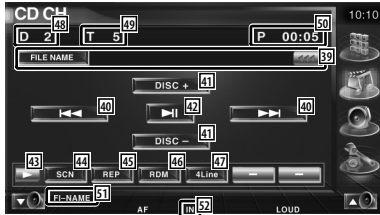

- 39 Prikaz podatkov o skladbi  
Izbira imena plošče (glej <Izbira imena plošče>, stran 25) ali besedila posnetka za prikaz besedila.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 40 Izbira posnetka.  
Ob držanju gumba hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 41 Izbira plošče. (Funkcija izmenjevalnika plošč)
- 42 Predvajanje ali pavza.
- 43 Vkllop prikaza gumbov.
- 44 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- 45 Ponovno predvajanje (predvajane skladbe).
- 46 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).
- 47 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 48 Prikaz številke plošče (funkcija izmenjevalnika plošč)
- 49 Prikaz številke skladbe
- 50 Prikaz časa predvajanja
- 51 Indikator funkcij
- 52 Se prikaže, ko vstavite ploščo.



- 53 Ponovno predvajanje plošče (predvajane plošče). (Funkcija izmenjevalnika plošč)
- 54 Začetek ali prekinitev Magazine Random Play-a (predvajanje skladb iz izmenjevalnika plošč po naključnem vrstnem redu). (Funkcija izmenjevalnika plošč)



- 55 Dodelitev imena predvajani plošči. (stran 25)
- 56 Prikaz seznama plošč v izmenjevalniku plošč in izbira plošče, ki jo želite predvajati. Glej <Izbira plošče> (stran 26).



- Funkcije, ki so na voljo in podatki, ki se lahko prikažejo so odvisni od modela.
- Prikazani podatki so odvisni od modela izmenjevalnika plošč.
- Gumbi in prikazani podatki so odvisni od predvajane zvokovne datoteke, CD-ja in funkcij izmenjevalnika plošč.



## Izbira imena plošče

Dodeli ime CD-ju.

### 1 Predvajajte CD, ki želite poimenovati

### 2 Začetek vnosa imena



### 3 Vnos imena

Glej <Vnos znakov> (stran 54) za informacije o vnosu imena.

### 4 Konec vnosa imena



## Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih na medijih in v napravah.

### 1 Začetek izbire mape



### 2 Izbira skladbe



- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Prikaz map in zvokovnih datotek  
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
- 3 Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- 4 Pomik na višjo hierarhično raven.
- 5 Povratek na prvotni ekran.


## Izbira plošče (funkcija izmenjevalnika plošč)

Prikaz seznama plošč v izmenjevalniku plošč in izbira plošče, ki jo želite predvajati.

### 1 Začetek neposredne izbire



### 2 Izbira plošče

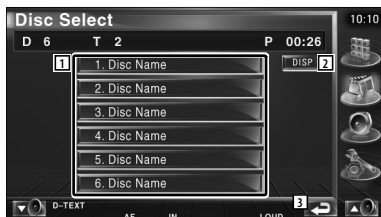

- 1 Prikaz plošč. Ob dotiku se začne predvajati.
- 2 Preklopi ime seznama na ime plošče ali besedilo plošče.
- 3 Povratak na prvotni ekran.

## Neposredno iskanje



Iskanje plošče ali posnetka ob vnosu številke.

### Med predvajanjem na vgrajenem predvajalniku plošč

#### 1 Izberite način za neposredno iskanje




Ob vsakem pritisku lahko neposredno iščete naslednje elemente.

CD: številka posnetka, celotni čas predvajanja


Zvokovna datoteka: mapa, datoteka

### 2 Vnos številke posnetka

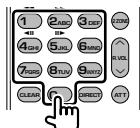


### 3 Iskanje

Med iskanjem posnetka:



Med predvajanjem na zunanjem predvajalniku plošč ali izmenjevalniku plošč

### 1 Vnos številke plošče ali posnetka

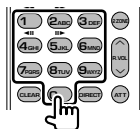

### 2 Iskanje

Med iskanjem posnetka:



Med iskanjem plošče:



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.


# Predvajanje video datotek/slikovnih datotek

Med predvajanjem video datotek (MPEG 1, MPEG 2 in DivX datoteka) in slikovnih datotek (JPEG datoteka) lahko priključite različne ekrane za upravljanje.


## Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

### Prikaz ekrana za predvajanje.

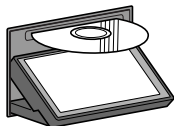

ali

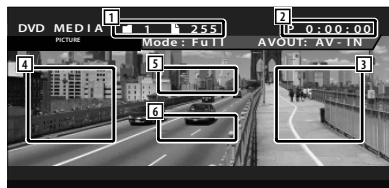

- 1 Prikaz številke mape/datoteke
- 2 Prikaz časa predvajanja
- 3 Področje iskanja naslednje datoteke  
Izberite naslednjo datoteko.
- 4 Področje iskanja prejšnje datoteke  
Izberite prejšnjo datoteko.
- 5 JPEG: področje gumbov za nastavev slike  
(stran 29)  
DivX: Sub=Off (izklop podnapisov), Audio  
1/1  
MPEG: ni nastavev
- 6 Področje gumbov prikaza informacij

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje



Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.




- 1 Izbira vira (source).
- 2 Prekine predvajanje.
- 3 Izbira mape.
- 4 Izbira datoteke.
- 5 Predvajanje ali pavza.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

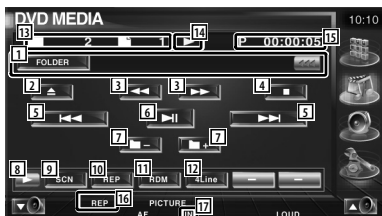

- 1 Prikaz podatkov o videu/sliki  
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Izvrže ploščo.
- 3 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.  
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- 4 Prekinitev predvajanja.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 5 Izbira datoteke.
- 6 Predvajanje ali pavza.
- 7 Izbira mape.
- 8 Vklon prikaza gumbov.

- 9 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).
- 10 Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- 11 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- 12 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 13 Prikaz številke mape in številke datoteke
- 14 Prikaz načina predvajanja
- 15 Prikaz časa predvajanja
- 16 Indikator funkcij
- 17 Se prikaže, ko vstavite ploščo.



- 18 Ponovno predvajanje datotek v izbrani mapi.



- 19 Hierarhično iskanje map in datotek. Glej <Izbranje map> (stran 29).
- 20 Prikaz podatkov o predvajani datoteki.

## Nastavitev slike

Nastavitev prikaza videa.

### 1 Začetek nastavitve slike



### 2 Nastavitev prikaza videa



- 1 Vodoravno prevrne sliko.
- 2 Obrača v nasprotni smeri urnega kazalca.
- 3 Obrača v smeri urnega kazalca.
- 4 Konča nastavitev slike.

## Izbiranje map

Hierarhično iskanje map in video datotek/slik, shranjenih na medijih in v napravah.

### 1 Začetek izbire mape



### 2 Izbira datoteke



- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Prikaz map in video datotek/slikovnih datotek.  
Ob dotiku se mapa odpre, video datoteka/ slikovna datoteka pa začne predvajati.
- 3 Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- 4 Pomik na višjo hierarhično raven.
- 5 Povratek na prvotni ekran.

# Poslušanje radia

V načinu vira sprejemnika se prikažejo različni ekrani za upravljanje.



- Za osnovne funkcije gumbov sprejemnika, glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Na izbirnem stikalu daljinskega upravljalnika izberite način "AUD"; glej <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 88).

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.




- 1 Izbira vira (source).
- 2 Izbira pasu (AM ali FM1/2/3).
- 3 Uglasitev na postajo.
- 4 Vklon iskalnega načina.  
Glej <Iskalni način> (stran 31).
- 5 Prikaz ekrana za upravljanje.  
Glej <Nastavitev monitorja> (stran 55).



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrje.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.

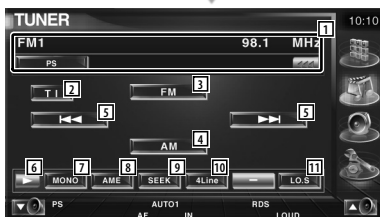

- 1 Prikaz podatkov o radijski postaji.  
Izbira imena storitve programa, naslova, imena izvajalca, imena postaje, imena kategorije 1/2 ali besedila radia.
- 2 Vklon (On) ali izklop (Off) prometnih informacij.  
Glej <Prometne informacije>, (stran 34).
- 3 Izbira pasu FM1/2/3.
- 4 Izbira pasu AM.
- 5 Uglasitev na postajo.  
Uporabite <Iskalni način> (stran 31), če želite spremeniti nastavitev frekvence.
- 6 Vklon prikaza gumbov.

- 7 Izbira mono načina sprejema. (samo pri sprejemanju FM postaj)
- 8 Izbira načina za samodejno shranjevanje postaj. (Glej stran 32 za <Samodejno shranjevanje postaj>)
- 9 Vklon iskalnega načina. (Glej stran 31 za <Iskalni način>)
- 10 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 11 Vklon (On) ali izklon (Off) funkcije iskanja lokalnih radijskih postaj (Local seek).



- 12 Ko se prikažejo gumbi od P1 do P6, lahko priključite postaje iz spomina. Za shranjevanje postaj v spomin glej <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 32) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 32).



- 13 Iskanje postaj po vrsti programa. Glej <Iskanje po vrsti programa> (stran 35).
- 14 Prikaz in izbira shranjene postaje. Glej <Izbira shranjene postaje> (stran 33).
- 15 Prikaz ekrana radijskega besedila. Glej <Radijsko besedilo> (stran 33).

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

## Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

### 1 Izberite pas, ki ga želite shraniti





### 2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



### 3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Pritisčajte na  ali . Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglašene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

## Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

### 1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



### 2 Vnesite jo v spomin



Pritisčajte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.






## Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

### 1 Zaženite izbiro shranjene postaje



### 2 Izberite postajo

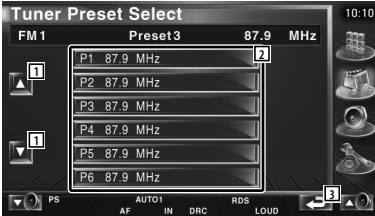


- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.
- 3 Povrtek na prvotni ekran.


## Radijsko besedilo

Prikažete lahko radijsko besedilo. (samo pri sprejemanju FM postaj)

### 1 Izberite postajo

### 2 Prikažite radijsko besedilo

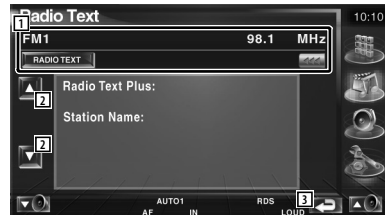

- 1 Izbira imena storitve programa, naslova in imena izvajalca, imena postaje, radijskega besedila Plus ali radijskega besedila za prikaz besedila.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Pomikanje po radijskem besedilu plus.
- 3 Povrtek na prvotni ekran.



## Neposredno iskanje

Uglasitev na postajo ob vnosu njene frekvence.


### 1 Izberite pas



### 2 Izberite način za neposredno iskanje



### 3 Vnesite frekvenco

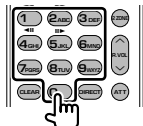

Ob vnosu frekvence se začne sprejem signala.

Primer: Ko sprejemate FM 92.1 MHz



Primer: Ko sprejemate AM 810 kHz



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

## Prometne informacije

Ko se objava prometnih informacij začne, je vsak vir priklopljen na prometne informacije in le-te se samodejno prikažejo.

### 1 Nastavitev načina prometnih informacij



### Ko se objava prometnih informacij začne,...

Se ekran s prometnimi informacijami samodejno prikaže.

### Ekran s prometnimi informacijami



- Če želite, da se ekran s prometnimi informacijami prikaže samodejno, morate prometne informacije vključiti (On).
- Med sprejemanjem prometnih informacij se nastavljen zvočna jakost samodejno shrani v spomin, in ko se sprejem naslednjic preklopi na prometne informacije, se shranjena jakost povrne.


## Iskanje po vrsti programa

Postaja se uglasila, ko nastavite vrsto programa.  
(samo pri sprejemanju FM postaj)

### 1 Izberite način iskanja po vrsti programa



### 2 Izberite vrsto programa

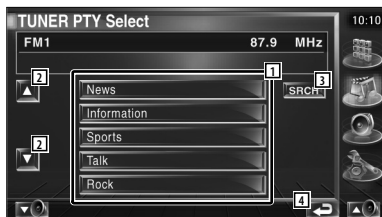

- 1 Na zaslону se prikaže vrsta programa.  
Dotaknite se ekrana, da izberete vrsto programa.
- 2 Pomikanje po seznamu vrst programa.
- 3 Iskanje vrste programa.  
Se prikaže, ko izberete vrsto programa.
- 4 Povratek na prvotni ekran.

### 3 Iskanje postaje po izbrani vrsti programa





# Upravljanje z iPod-om

Z iPod-om lahko upravljate ali z njega poslušate skladbe, če ga priključite na video ali če iPod nano povežete s to napravo z uporabo povezovalnega kabla KCA-iP300V (dodatna oprema). Če iPod povežete z videom, lahko na tej napravi prikazujete tudi video vsebine.

## Priklop iPod-a

Priklopite iPod na to napravo.

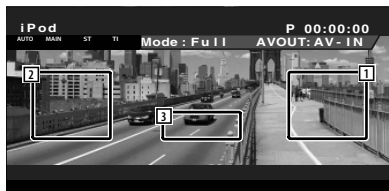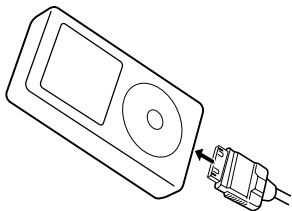


- 1 Področje iskanja naslednje skladbe/video. Izberite naslednjo skladbo/video.
- 2 Področje iskanja prejšnje skladbe/video. Izberite prejšnjo skladbo/video.
- 3 Področje gumbov prikaza informacij. Podatki so prikazani 5 sekund.



- Pred priklopom iPod-a odstranite vso dodatno opremo, kot npr. slušalke. Če ga priključite skupaj z dodatno opremo, je lahko upravljanje z njim onemogočeno.
- Ko iPod povežete s to napravo, se začne predvajati skladba, ki ste jo nazadnje predvajali na samem iPod-u (Resume Function) (funkcija nadaljevanja predvajanja).
- Če se ne predvaja video vsebina, se na video ekranu prikaže sporočilo "No iPod Video Signal".
- Med povezovanjem iPod-a se na njem prikaže napis "KENWOOD" in upravljanje z njim je onemogočeno.

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.




- 1 Izbira vira (source).
- 2 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 3 Iskanje skladbe/video.
- 4 Predvajanje ali pavza.
- 5 Prikaz ekrana za upravljanje. (Glej <Nastavitev monitorja> (stran 55))




- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrrije.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

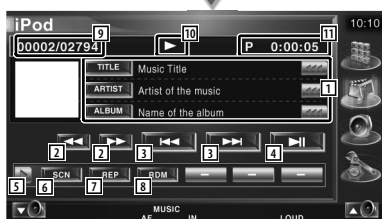

- 1 Prikaz podatkov o skladbi/video  
Izbira naslova, imena izvajalca, naslova albuma ali imena iPod-a.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- 3 Izbira skladbe/videoa.
- 4 Predvajanje ali pavza.
- 5 Vkllop prikaza gumbov.

- 6 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali video datotek po vrstnem redu).
- 7 Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- 8 Začetek ali prekinitev Random play-a (predvajanje po naključnem vrstnem redu).<sup>\*1</sup>
- 9 Skupno število skladb v iPod-u in prikaz številke skladbe
- 10 Prikaz načina predvajanja
- 11 Prikaz časa predvajanja



- 12 Začetek ali prekinitev Album Random Play-a (predvajanje skladb trenutnega albuma po naključnem vrstnem redu).<sup>\*1</sup>



- 13 Prikaz seznama zvrsti glasbe.  
Glej <iPod seznam> (stran 38).
- 14 Prikaz seznama zvrsti videa.  
Glej <iPod seznam> (stran 38).
- 15 Prikaz prejšnjega seznama skladb/video datotek. Glej <iPod seznam> (stran 38).
- 16 Prikaz podatkov o predvajani skladbi/video.




\*1 Onemogočeno med predvajanjem videa.


## iPod seznam


Prikaz seznamov in iskanje skladb/video datotek v iPod-u.

### 1 Prikaz iPod seznama

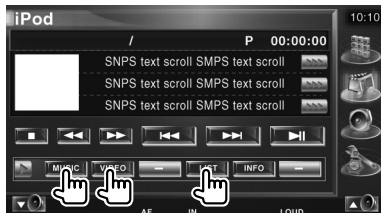

### 2 Izbira skladbe/videoa

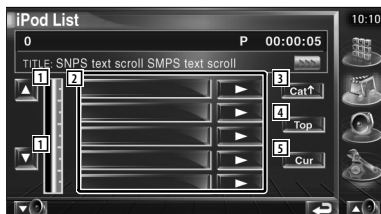

- 1 Obračanje strani seznama.
- 2 Zvrsti in skladbe so nanizane v seznamih.  
Pritisnite na ime zvrsti, da se pomaknete na nižjo raven. Če je prikazan naslov skladbe, jo začnete predvajati tako, da nanjo pritisnete.  
Če pritisnete na , se začnejo predvajati vse skladbe v dani zvrsti.
- 3 Povratek k prejšnji zvrsti.
- 4 Pomik k najvišji zvrsti.
- 5 Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

# Upravljanje z USB napravo


Z USB napravo lahko upravljate ali z nje poslušate skladbe, če jo enostavno priključite na USB konektor te naprave.



- Za povezavo USB naprave, glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.




- 1 Izbira vira (source).
- 2 Izbira mape. (samo v načinu izbire mape)
- 3 Izbira datoteke.
- 4 Predvajanje ali pavza.
- 5 Prikaz ekrana za upravljanje. (glej <Nastavitev monitorja> (stran 55))




- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrrije.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

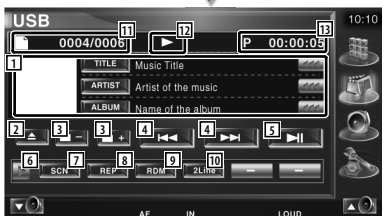

- 1 Prikaz podatkov o skladbi  
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Odstrani USB napravo.  
Ko se prikaže napis "No Device" (ni naprave), lahko USB napravo varno odstranite.  
Če jo želite znova predvajati, medtem ko je priključena, ponovno pritisnite na gumb.
- 3 Izbira mape. (samo v načinu izbire mape)\*\*
- 4 Izbira datoteke.

Naslednja stran ►

- 5 Predvajanje ali pavza.
- 6 Vkllop prikaza gumbov.
- 7 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- 8 Ponovno predvajanje (predvajane skladbe).
- 9 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu). (samo v načinu izbire mape)<sup>1)</sup>
- 10 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 11 Prikaz številke posnetka (skladbe)
- 12 Prikaz načina predvajanja
- 13 Prikaz časa predvajanja



- 14 Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi. (samo v načinu izbire mape)



- 15 Prikaz seznama map. Glej <Izbira mape> (stran 41).
- 16 Prikaz seznama zvrsti. Glej <USB seznam> (stran 40).
- 17 Prikaz podatkov o predvajani datoteki.




- \*1 V načinu seznama predvajanja ni na voljo.

## USB seznam

Prikaz seznamov in iskanje skladb v USB napravi.

### 1 Prikaz seznama zvrsti

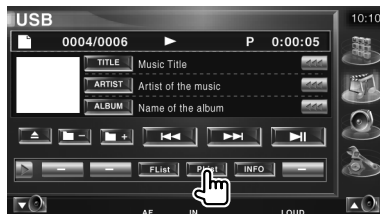

### 2 Izbira zvrsti



- 1 Povratak na prvotni ekran.

### 3 Izbira skladbe




- 2 Pomik na nižjo raven zvrsti.
- 3 Prikaz vseh skladb izbrane zvrsti.
- 4 Pomik na višjo raven zvrsti.
- 5 Pomik k najvišji zvrsti.
- 6 Prikaz trenutno predvajane zvrsti. (samo v načinu zvrsti)
- 7 Povratak na prvotni ekran.



## Izbira mape

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih v USB napravi.

### 1 Začetek izbire mape

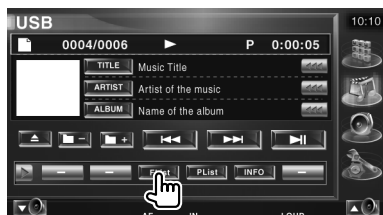

### 2 Izbira skladbe



- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Prikaz map in zvokovnih datotek  
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
- 3 Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- 4 Pomik na višjo hierarhično raven.
- 5 Prikaz trenutno predvajane datoteke.
- 6 Povratek na prvotni ekran.


# Gledanje televizije

V načinu vira televizije se prikažejo različni ekrani za upravljanje. (S televizijo lahko upravljate le, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema.)

## Funkcije na TV ekranu

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan TV ekran.

### Prikaz TV ekrana

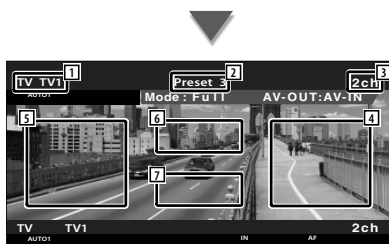

- 1 Prikaz številke TV pasu
- 2 Prikaz številke spominskega mesta
- 3 Prikaz številke kanala
- 4 Področje prikaza naslednjega kanala  
Pomikanje po naslednjih kanalih.
- 5 Področje prikaza prejšnjega kanala  
Pomikanje po prejšnjih kanalih.
- 6 Področje preklopa pasu  
Preklop med pasoma TV1 ali TV2.
- 7 Področje gumbov prikaza informacij



- Za izbiro TV slike in upravljanje z gumbi sprejemnika glej <Osnovno upravljanje> (stran 12).
- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.




- 1 Izbira vira (source).
- 2 Preklop med TV pasovima (TV1 ali TV2).
- 3 Izbira kanala.  
Uporabite <Iskalni način> (stran 43), če želite spremeniti nastavev uglaševanja kanalov.
- 4 Vklp iskalnega načina.  
(stran 43 za <Iskalni način>)
- 5 Prikaz ekrana za upravljanje.  
(stran 55 <Nastavitev monitorja>)



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrrije.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



- 1 Prikaz podatkov o kanalu
- 2 Preklop med TV1 ali TV2.
- 3 Izbira kanala.  
Uporabite <Iskalni način> (stran 43), če želite spremeniti nastavev uglasševanja kanalov.
- 4 Vklp prikaza gumbov.
- 5 Izbira načina za samodejno shranjevanje postaj.  
Glej <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 44).

- 6 Vklp iskalnega načina.  
Glej <Iskalni način> (stran 43).
- 7 Prikaz izbranega iskalnega načina.
- 8 Prikaz TV področja  
Glej <Nastavev televizije> (stran 79).
- 9 Prikaz številke spominskega mesta
- 10 Prikaz številke kanala



- 11 Ko se prikažejo gumbi od P1 do P6, lahko priključite kanale iz spomina.  
Za shranjevanje postaj glej <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 44) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 44).



- 12 Dodelitev imena uglasšeni postaji. (stran 45)
- 13 Prikaz in izbira shranjene postaje. Glej <Izbira shranjene postaje> (stran 45).

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

## Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

### 1 Izberite pas, ki ga želite shraniti



### 2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



### 3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.

## Ročno shranjevanje postaj

Shrani kanal, ki ga trenutno sprejemate, v spomin.

### 1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



### 2 Vnesite jo v spomin



Pritiskejte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.




## Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

### 1 Zaženite izbiro shranjene postaje



### 2 Izberite postajo

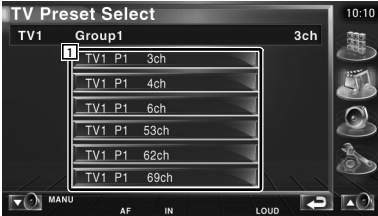

- 1 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.

## Izbira imena postaje

Dodeli ime postaji.

### 1 Izberite postajo, ki jo želite poimenovati

### 2 Začetek vnosa imena



### 3 Vnos imena

Glej <Vnos znakov> (stran 54) za informacije o vnosu imena.

### 4 Konec vnosa imena



# Gledanje videa

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



- 1 Izбира vira (source).
- 2 Prikaz ekrana za upravljanje.  
(stran 55 <Nastavitev monitorja>)



- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skriva.

# Nastavitev DAB sprejemnika

V načinu vira DAB sprejemnika se prikažejo različni ekrani za upravljanje. (samo, če je priključen DAB sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Na ekranu se prikaže lebdeča plošča za upravljanje.



- 1 Izbira vira (source).
- 2 Izbira pasu (DAB1/2/3).
- 3 Izbira storitve.
- 4 Izbira skupine (ensemble).
- 5 Vkllop iskalnega načina.  
(Glej stran 48 za <Iskalni način>)
- 6 Prikaz ekrana za upravljanje.  
(stran 55 <Nastavitev monitorja>)




- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrrije.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.



- 1 Prikaz podatkov o predvajani glasbi.  
Sprememba prikaza z naslednjimi možnostmi: oznaka skupine (ensemble), PTY oznaka, oznaka komponente, oznaka regije in avdio kvaliteta.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Izbira pasu (DAB1/2/3).
- 3 Izbira storitve.
- 4 Izbira skupine (ensemble).
- 5 Vkllop prikaza gumbov.

Naslednja stran ►

- 6 Izbira med primarnim in sekundarnim delovanjem.
- 7 Izbira načina za samodejno shranjevanje skupine.  
(stran 49 za <Samodejno shranjevanje skupin>)
- 8 Vklon iskalnega načina.  
(stran 48 za <Iskalni način>)
- 9 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 10 Prikaz izbranega iskalnega načina.



- 11 Ko se prikažejo gumbi od P1 do P6, lahko priključite storitev iz spomina.



- 12 Nastavite lahko jezik menija. Glej <Nastavitev jezikovnega filtra> (stran 50)
- 13 Iskanje postaj po vrsti programa. Glej <Iskanje po vrsti programa> (stran 51).
- 14 Prikaz in izbira storitve. Glej <Izbira storitve> (stran 50).
- 15 Prikaz DAB podatkov.

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na skupino z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene storitve po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklon na naslednji kanal.




## Samodejno shranjevanje skupin

Samodejno shranjevanje skupine z dobrim sprejemom v spomin.

### 1 Izberite pas, ki ga želite shraniti



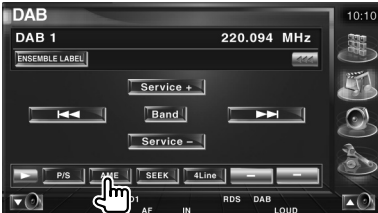

### 2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



### 3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Pritisčajte na  ali .

Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.

## Spomin prednastavljenih storitev

Shrani storitev, ki jo trenutno sprejemate, v spomin.

### 1 Izberite storitev, ki jo želite shraniti



### 2 Vnesite jo v spomin



Pritisčajte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.


## Izbira storitve

Prikaz in izbira storitve v izbrani skupini.

### 1 Zaženite izbiro storitve



### 2 Izbira storitve

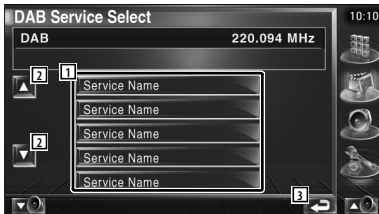

- 1 Izbere storitev.  
Se uglesi na izbrano storitev.
- 2 Pomikanje po seznamu storitev.
- 3 Povratek na prvotni ekran.

### 3 Iskanje storitve



## Nastavitev jezikovnega filtra

Nastavitev jezika menija.

### 1 Zaženite nastavev jezikovnega filtra



### 2 Izberite jezik



- 1 Prikaz jezika
- 2 Preklop seznama jezikov.
- 3 Povratek na prvotni ekran.

### 3 Iskanje jezika




## Iskanje po vrsti programa

Določitev vrste programa in iskanje storitev.

### 1 Zaženite način vrste programa



### 2 Izberite vrsto programa

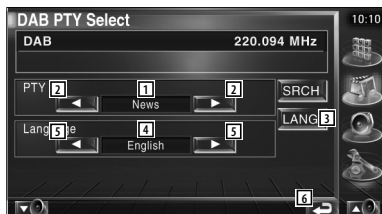

- 1 Prikaz vrste programa
- 2 Preklop vrste programa.
- 3 4 5 so prikazani, zato lahko preklopite jezik. S ponovnim pritiskom izbrišete 4 5 in nato lahko preklopite vrsto programa.
- 4 Prikaz jezika
- 5 Preklop seznama jezikov.
- 6 Povratek na prvotni ekran.

### 3 Iskanje storitve izbrane vrste programa



## DAB obvestilo

Ko se objava obvestila, ki ste jo vklopili, začne, je vsak vir samodejno priklopljen na sprejemanje obvestila.

### Ko se objava začne,...

Se ekran z obvestili samodejno prikaže.

### Ekran z obvestili




# Izbira vira

Vir, ki ga želite poslušati, lahko izberete hitro.

## Prikaz ekrana za upravljanje

### 1 Prikaz ekrana za upravljanje



Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

### 2 Prikaz ekrana za izbiro vira



### 3 Izbira vira



- 1 Preklop izbranega vira.
- 2 Pomikanje po prikazu virov.
- 3 Izbira podlage. (3 vrste)
- 4 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje. Glej <Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje> (stran 56).



- Prikazani vir je odvisen od vrste priključene naprave. Poleg tega ne morete pritisniti na gumb trenutno nedostopnega vira.

# Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

## Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Ob klicanju se samodejno vklopi pavza sistema.

### Ob klicanju...

Pojavi se ekran telefonskega klica ("CALL") in vklopi se pavza sistema.

### Ekran telefonskega klica ("CALL")



### Če med klicem želite še naprej poslušati zvokovni vir,...



Sistem med telefonskim klicem nadaljuje s predvajanjem zvoka.

### Ko se klic konča...

#### Odložite telefon.

Sistem samodejno nadaljuje s predvajanjem.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glej <PRIROČNIK ZA VGRADNJO>.

## Uporaba ekrana za vnos znakov

Ko izberete način izbire imena plošče ali kakšen drug način, se za vnos znakov pojavi naslednji ekran.

### Ekran za vnos znakov



- 1 Premikanje kurzorja.
- 2 Vnos presledka.  
Če izbrišete znak, nanj pomaknite kurzor in pritisnite na ta gumb.
- 3 Vnos znakov.
- 4 Pomik gor in dol po prikazu gumbov znakov.
- 5 Izhod iz načina vnosa znakov in povratek na prejšnji ekran.




- Znake lahko vnašate po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.

# Nastavitev monitorja

## Nastavitev monitorja

Nastavitev monitorja.


### 1 Plošča za enostavno upravljanje z monitorjem



### 2 Prikaz ekrana za upravljanje z monitorjem



### 3 Nastavitev kakovosti slike

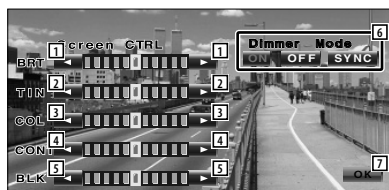

- 1 Nastavitev svetlosti
- 2 Nastavitev odtenka  
Prikaz za NTSC sistem na TV-ju, videu, iPod-u ali vzvratni kameri.
- 3 Nastavitev barv  
Samo prikaz na TV-ju, videu, iPod-u ali vzvratni kameri.
- 4 Nastavitev kontrasta
- 5 Nastavitev ravni črnine

### 6 Nastavitev zatemnitve

"SYNC": Vkllop (On) ali izklop (Off) zatemnitve, ko je stikalo za luči vozila vklopljeno (On) ali izklopljeno (Off).

"On": Zatemnitev zaslona je vklopljena.

"Off": Zatemnitev zaslona je izklopljena.

### 7 Povratek na prejšnji ekran.



- Ekran za upravljanje z monitorjem se prikaže samo po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.
- Kakovost slike ekranov, npr. menijev, lahko nastavite v <Nastavitev monitorja> (stran 76) v meniju <Nastavitveni meni>.

# Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje




- Pred uporabo morate vaš mobilni telefon registrirati na Bluetooth prostoročni komplet. Preberite navodila za uporabo Bluetooth prostoročnega kompleta.

## Ekran za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje in uporabe različnih funkcij.

### 1 Prikaz ekrana za upravljanje



Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

### 2 Prikaz ekrana za izbiro vira




- 1 Prikaz stanja povezave z mobilnim telefonom.

Bela: Mobilni telefon je povezan.

Oranžna: Mobilni telefon ni povezan ali je izven dosega naprave.

### 3 Prikaz ekrana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje

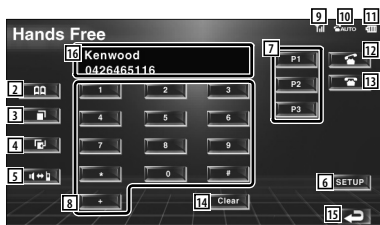

- 2 Prikaz ekrana za iskanje po imeniku. (Glej <Klicanje s pomočjo imenika>, stran 58)
- 3 Prikaz ekrana odhodnih klicev. (Glej <Ponovno klicanje>, stran 60)
- 4 Prikaz ekrana dohodnih klicev. (Glej <Ponovno klicanje>, stran 60)
- 5 Preklop med zasebnim in prostoročnim načinom (na voljo le, ko je klicanje v teku).
- 6 Prikaz ekrana za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje. (Glej <Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje>, stran 61)
- 7 Vnos treh števk za hitro klicanje. (Glej <Hitro klicanje>, stran 58)
- 8 Vnos telefonske številke. (Glej <Klicanje>, stran 57)
- 9 Prikaz moči signala.\*  
Več kot je črtic, močnejši je signal.
- 10 Prikaz trenutnega stanja samodejnega odgovarjanja klicev  
Ko je samodejno odgovarjanje vklopljeno:  
 **AUTO**  
Ko je samodejno odgovarjanje izklopljeno:
- 11 Prikaz stanja napoljenosti baterije mobilnega telefona.\*  
Več kot je črtic, večja je napoljenost.
- 12 Začetek klica.
- 13 Konec klica.  
Izbris vnešene telefonske številke.
- 14 Izbris vnešene telefonske številke.
- 15 Povratek na prejšnji ekran.
- 16 Prikaz klicočih in klicanih telefonskih števil.  
Če ste vnesli telefonsko številko v telefonski imenik, se prikaže ime klicane osebe.





- Iz varnostnih razlogov so med vožnjo nekatere funkcije onemogočene. Gumbi, ki so povezani z onemogočenimi funkcijami, se ob pritisku ne odzovejo.
- Ko se pojavi ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje, se za 5 sekund prikaže ime povezanega mobilnega telefona.
- \* Ker se število korakov kontrolne note razlikuje od števila korakov mobilnega telefona, je lahko stanje, prikazano na kontrolni enoti, drugačno od stanja, prikazanega na mobilnem telefonu. Če podatki o stanju niso na voljo, se stanje ne prikaže.
- Nastavitev mobilnega telefona v zasebni način lahko onemogoči funkcijo prostoročnega telefoniranja.

## Prejem klica

Ob prejemu klica lahko uporabite telefon za prostoročno telefoniranje.

### 1 Prevzem klica



Ob pojavu klica se ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje samodejno prikaže.

### 2 Konec klica




Prejšnji ekran se ponovni pojavi.

## Klicanje

Klicanje z vnosom telefonske številke.

### 1 Vnesite telefonsko številko

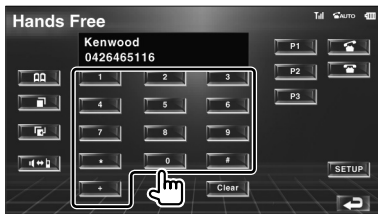

### 2 Kličite




Ko klicani odgovori na vaš klic, lahko začnete pogovor.



- Za izbris nepravilnega vnosa pritisnite **Clear**.

### 3 Konec klica

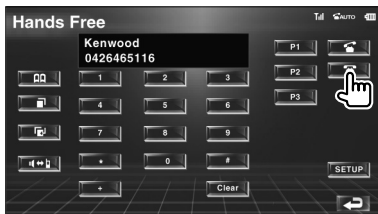

Prejšnji ekran se ponovni pojavi.



- Vnesete lahko največ 32 števil.

## Hitro klicanje


Za hitro klicanje lahko izberete največ 3 telefonske številke.

**Izbira telefonske številke:**

### 1 Prikaz telefonske številke, ki jo želite izbrati

Glej <Klicanje s pomočjo imenika> (stran 58), <Ponovno klicanje> (stran 60) in <Klicanje> (stran 57).


### 2 Izberite telefonsko številko

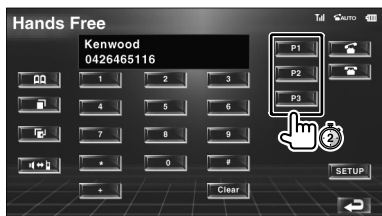


Držite več 2 sekundi.

**Klicanje telefonske številke iz spomina:**

### 1 Ponovno klicanje telefonske številke

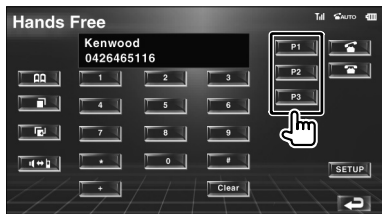

### 2 Kličite

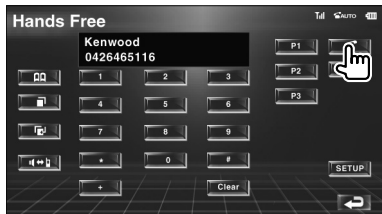

- Za hitro klicanje lahko izberete le telefonske številke. Tako se med klicanjem ne prikaže ime klicanega in ostalo.

## Klicanje s pomočjo imenika

Pokličete lahko osebo, katere telefonsko številko ste vnesli v telefonski imenik.


### 1 Prikaz ekrana telefonskega imenika




Prikaže se začetni ekran za vnos.



**Začetni ekran za vnos**

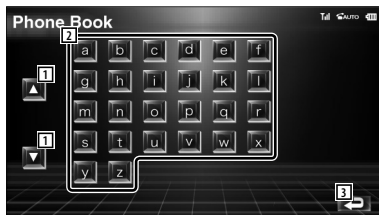



- 1 Pomikanje po prikazu razporeditve znakov.
- 2 Prikaz začetka imenika z imenom tistega, katerega prvi znak ste izbrali.
- 3 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

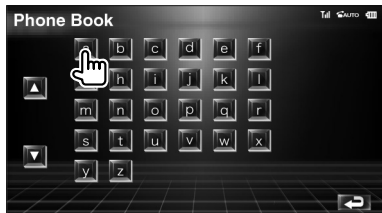**2 Izberite začetni znak imena osebe**

Prikaže se ekran seznama telefonskega imenika.

**Ekran seznama telefonskega imenika**

- 4 Pomikanje po seznamu.
- 5 Vnos imena.
- 6 Prekinitev dejanja.
- 7 Povratak na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

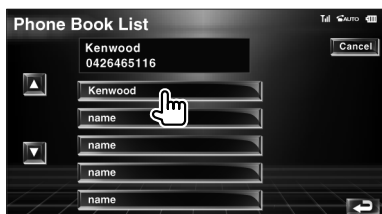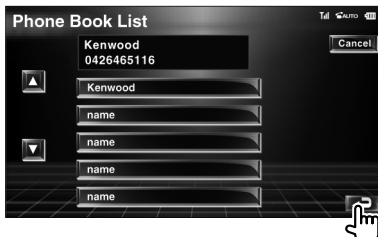**3 Izberite osebo, ki jo želite poklicati****4 Potrdite izbiro**

Ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje se ponovno prikaže. Prikažejo se podatki izbrane osebe.

**5 Kličite**

Ko klicani odgovori na vaš klic, lahko začnete pogovor.

**6 Konec klica**

Prejšnji ekran se ponovni pojavi.




- Če želite uporabljati telefonski imenik, ga morate prej prenesti z mobilnega telefona. Za več informacij glej priročnik za uporabo bluetooth prostoročnega kompleta in vašega mobilnega telefona.
- Vsako ime v telefonskem imeniku je lahko prikazano z največ 20 znaki.
- Inicialke brez imena ne bodo prikazane.
- Namesto znaka z akcentom, kot je npr. "ü", poteka iskanje znaka brez akcenta "u".

## Ponovno klicanje

Ponovno lahko pokličete eno od 10 telefonskih števil, ki ste jih klicali ali ste z njih prejeli klic.

### 1 Ekran za iskanje odhodnih ali dohodnih klicev

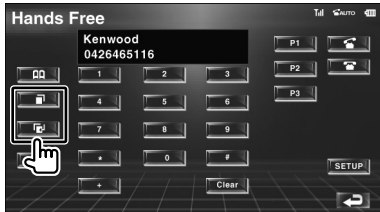

: Odhodni klici

: Dohodni klici

Prikaže se ekran s seznamom odhodnih in dohodnih klicev.

#### Ekran odhodnih ali dohodnih klicev




- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Vnos imena klicanega.
- 3 Preklop seznama ponovnega klicanja med prikazom 5 števil in prikazom ene številke.
- 4 Vnos podatkov klicanega in povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.
- 5 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

### 2 Izberite osebo, ki jo želite poklicati




### 3 Potrdite izbiro

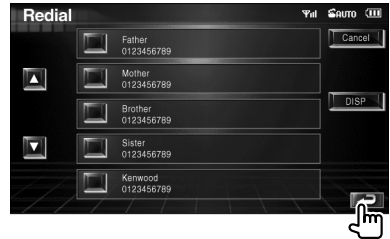

Ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje se ponovno prikaže. Prikažejo se podatki izbrane osebe.

### 4 Kličite

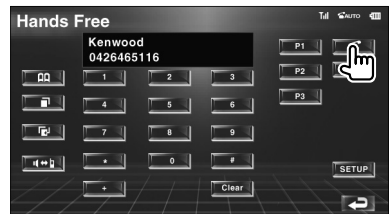

Ko klicani odgovori na vaš klic, lahko začnete pogovor.

### 5 Konec klica




Prejšnji ekran se ponovni pojavi.




- Ekran s seznamom odhodnih klicev in ekran s seznamom dohodnih klicev prikazujeta seznam klicev, ki ste jih opravili ali prejeli s to napravo. Le-ti niso shranjeni v spominu telefona.

## Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje

Napravo za prostoročno telefoniranje lahko nastavite takole.

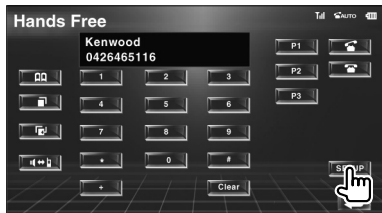

### Ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje

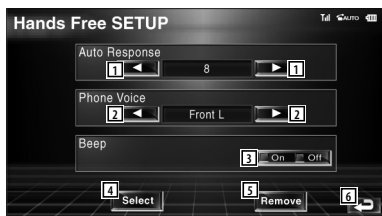

- 1 Nastavitev časa od začetka zvonjenja do samodejnega odgovora na klic. (↵ "8")  
"Off": Ta funkcija ni na voljo.  
"0-99": Nastavitev časa (sekunde).
- 2 Nastavitev lokacije zvonjenja.  
(↵ "Front-R")  
"Front-L": Zvonjenje iz prednjega levega zvočnika.  
"Front-R": Zvonjenje iz prednjega desnega zvočnika.  
"Front All": Zvonjenje iz obeh prednjih zvočnikov.
- 3 Nastavitev piska ob dohodnem klicu.  
(↵ "On")  
"On": Pisk je vklopljen.  
"Off": Pisk je izklopljen.
- 4 Prikaz ekrana za izbiro telefona.
- 5 Prikaz ekrana za izbris telefona.
- 6 Povratek na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.




- Velja krajši časovni interval od obeh, torej ali na tej napravi nastavljeni časovni interval za samodejni odgovor na klic ali na telefonu nastavljeni časovni interval.
- Da se izognete odmevom in šumom, izberite zvočnik, ki je bolj oddaljen od mikrofona.


## Izbira telefona za prostoročno telefoniranje

Na seznamu lahko izberete telefon za prostoročno telefoniranje.

### 1 Prikaz ekrana za telefon za prostoročno telefoniranje

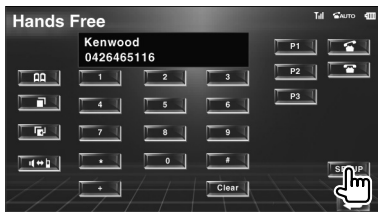

### 2 Prikaz seznama za izbiro telefona

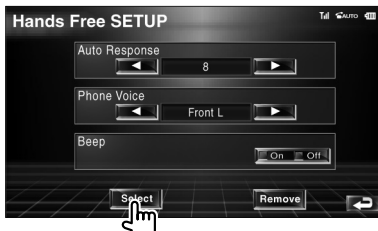

### Ekran za izbiro telefona



- 1 Izberite telefon, ki ga boste uporabljali kot telefon za prostoročno telefoniranje.
- 2 Povratek na ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

### 3 Izberite telefon za prostoročno telefoniranje




## Izbris telefona za prostoročno telefoniranje

Tu lahko prekličete izbiro telefona za prostoročno telefoniranje.




- Skupaj z izbrisanim telefonom se izbrišejo tudi telefonski imenik, seznam odhodnih klicev in seznam dohodnih klicev.

### 1 Prikaz ekrana za telefon za prostoročno telefoniranje

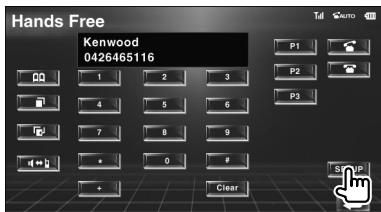

### 2 Prikaz seznama za izbris telefona

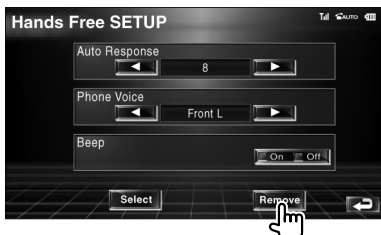

### Ekran za izbris telefona



- 1 Izberite telefon, ki ga želite izbrisati s seznama.
- 2 Povratek na ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

### 3 Izberite telefon, ki ga želite izbrisati





# Nastavitveni meni

Tu lahko nastavite različne parametre sprejemnika.

## Nastavitveni meni (SETUP Menu)

Prikaz nastavitvenega menija (SETUP Menu) za nastavitvev različnih funkcij.

### 1 Prikaz ekrana za upravljanje




Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

### 2 Prikaz nastavitvenega menija



### 3 Izbira nastavitve

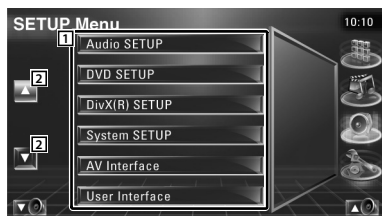

- 1 Prikaže se izbrani nastavitveni ekran.
- 2 Pomikanje po nastavitvenem meniju.

## Nastavitev zvoka

Nastavite lahko zvočnike, itd.


### 1 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka (Audio SETUP)

Pritisnite [Audio SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).



- Če ni izbran noben vir, [Audio SETUP].

### 2 Nastavitve

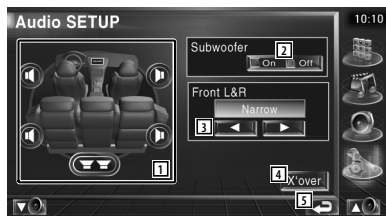


- 1 Izbira zvočnika za nastavitev crossoverja. Glej <Nastavitev crossover omrežja> (stran 65).
- 2 Nastavitev razpoložljivosti nizkotonec.
- 3 Izbira vrste prednjih zvočnikov.  
"Standard": Nastavitev za zvočnike navadnega premera  
"Narrow": Nastavitev za zvočnike majhnega premera  
"Middle": Nastavitev za zvočnike srednjega premera  
"Wide": Nastavitev za zvočnike velikega premera
- 4 Preklop na ekran za nastavitev crossoverja. Glej <Nastavitev crossover omrežja> (stran 65).
- 5 Povratek na prvotni ekran.



## Nastavitev crossover omrežja

Nastavite lahko crossover frekvenco zvočnikov.

### 1 Izberite zvočnik za nastavitev crossoverja

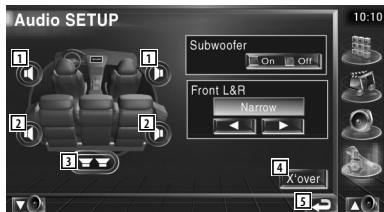

- 1 Nastavitev visokopasovnega filtra prednjega zvočnika.
- 2 Nastavitev visokopasovnega filtra zadnjega zvočnika.
- 3 Nastavitev nizkopasovnega filtra nizkotonca.
- 4 Preklop na ekran za nastavitev crossoverja.
- 5 Povratek na prvotni ekran.

### 2 Prikaz ekrana za nastavitev crossoverja



### 3 Nastavitev crossoverja



- 6 Nastavitev crossover frekvence.
- 7 Nastavitev faze nizkotonca. (Samo, ko je "Subwoofer" (nizkotonec) v nastavitvah zvoka (Audio Setup) nastavljen na "On" (vklop) in "LPF SUB FREQ" ni nastavljena na "Through")
- 8 Povratek na prvotni ekran.

## Nastavitev DVD-ja

Nastavite lahko predvajanje DVD-ja.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev DVD-ja (DVD SETUP)

Pritisnite [DVD SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavitve



- 1 Izbira jezika menija plošče.\*1  
(Glej <Nastavitev jezika>, stran 66)
- 2 Izbira jezika podnapisov.\*1  
(Glej <Nastavitev jezika>, stran 66)
- 3 Izbira jezika govora.\*1  
(Glej <Nastavitev jezika>, stran 66)
- 4 Nastavitev dinamičnega razpona (dynamic range).\*1 (Wide)  
Dinamični razpon se zmanjša, če ga spremenite od "Wide" (širok) na "Normal" (običajen) in od "Normal" (običajen) na "Dialog" (govor). Nastavitev "Dialog" poveča skupno glasnost v primerjavi z "Wide" in "Normal", zato je govor v filmu bolje slišen. To je na voljo le, če uporabljate programsko opremo Dolby Digital.
- 5 Povratek na prvotni ekran.




\*1 Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.



- 6 Nastavitev prikaza oznake kota. (☑ On)
- 7 Izбира prikaza slike.\*1 (☑ 16:9)  
 "16:9": Prikaz široke slike.  
 "4:3 LB": Prikaz široke slike v formatu Letter Box (s črnima pasovima nad in pod sliko).  
 "4:3 PS": Prikaz široke slike v formatu Pan & Scan (prikaz na desni in levi strani odrezane slike).
- 8 Prikaz ekrana otroške ključavnice.\*1 (☑ Off)  
 (Glej <Nastavitev ravni otroške zaščite>, stran 67)
- 9 Za uporabo pustite v načinu "Auto".\*1



• \*1 Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.

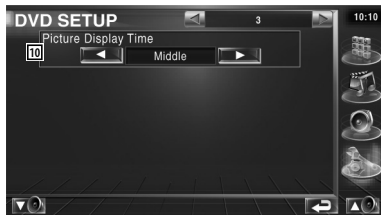

- 10 Nastavitev časa prikaza slike. \*1 (☑ Middle)  
 Prikaz JPEG slike je spremenjen.  
 "Short" (kratek), "Middle" (srednji), "Long" (dolg)




• \*1 Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.

## Nastavitev jezika


Izбира jezika za govor in menije.

### 1 Izberite nastavitev

Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 65) in izberite [Menu Language] (jezik menija), [Subtitle Language] (jezik podnapisov) ali [Audio Language] (jezik govora).

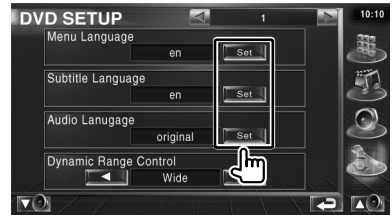

### 2 Prikaz ekrana za nastavitev jezika

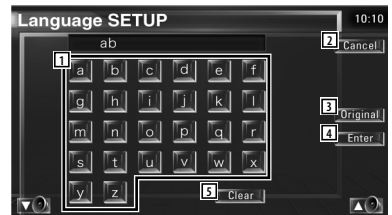

- 1 Vnos kode jezika.
- 2 Prekinitev nastavitve jezika in povratek na ekran DVD SETUP 1.
- 3 Nastavitev prvotnega jezika govora.  
 (Prikaže se pri nastavitvi jezika govora (Audio Language).)
- 4 Nastavitev jezika in povratek na ekran DVD SETUP 1.  
 (Prikaže se po vnosu kode jezika.)
- 5 Izbris kode jezika.

### 3 Vnos kode jezika

Glejte <DVD jezikovne kode> (stran 95) in izberite zeleni jezik.

#### 4 Nastavitev jezika



#### Nastavitev ravni otroške zaščite

Nastavitev ravni otroške zaščite.

##### 1 Prikaz ekrana kode za otroško zaščito



Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 65) pritisnite [Parental Level] (raven otroške zaščite).



- 1 Vnos kodne številke.
- 2 Prekinitev trenutne nastavitve in povratak na ekran DVD SETUP 2.
- 3 Prikaz sedanje ravni otroške zaščite.
- 4 Določitev kodne številke in prikaz ekrana z nastavitvami otroške zaščite.
- 5 Izbris kodne številke.


##### 2 Vnos kodne številke




- Številka, ki jo najprej vnesete, je določena kot vaša kodna številka.
- Kodno številko lahko izbrišete s pritiskom na gumb Reset (ponastavitev).

Naslednja stran ►

**3 Prikaz ekrana za nastavev otroške zaščite (Parental Pass)**

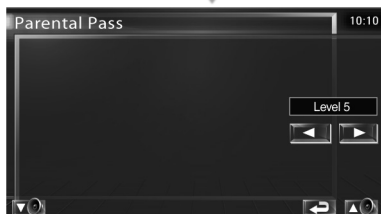

**4 Izberite raven zaščite in dokončajte nastavev**

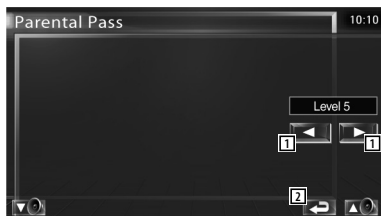

- 1 Izbira ravni zaščite.
- 2 Dokončanje nastavitve ravni zaščite in povratek na ekran DVD SETUP 2.



- Če ima plošča višjo raven ključavnice, morate vnesti kodno številko.
- Raven otroške zaščite je odvisna od vstavljenе plošče.
- Če plošča nima otroške ključavnice, jo lahko predvaja kdorkoli, četudi ste nastavili otroško ključavnico.

**Nastavev DivX-a**

Tu se preveri registracijska koda. Ta koda je potrebna pri izdelavi plošče z DRM (Digital Rights Management) (upravljanje pravic digitalnih vsebin).

**1 Prikaz ekrana za nastavev DivX-a (DivX SETUP)**

Pritisnite [DivX SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).



- 1 Prikaz registracijske kode.
- 2 Povratek na prvotni ekran.



- Če ste prenesli DivX VOD datoteko, ki jo nadzira DRM, vnesite na ekranu prikazano kodo, kot v primeru na sliki. V nasprotnem primeru datoteke ne boste mogli predvajati na tej napravi.
- Pri predvajanju DivX VOD datoteke z omejenim predvajanjem se prikaže število preostalih predvajanj. Ko število preostalih predvajanj doseže 0, se prikaže opozorilo in datoteke ni možno predvajati.

## Podatki o programski opremi

Tu lahko preverite verzijo programske opreme te naprave.

### 1 Prikaz ekrana s podatki o programski opremi

Pritisnite [Software Information] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).



- 1 Prikaz verzije programske opreme.
- 2 Povratak na prvotni ekran.


## Nastavitev iPod-a

Nastavitev uporabe iPod-a.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev iPod-a (iPod SETUP)

Pritisnite [iPod SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavitve

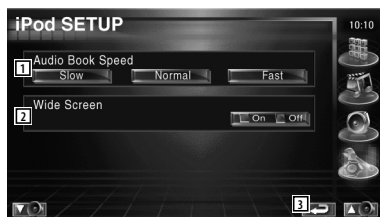

- 1 Nastavitev hitrosti predvajanja Audiobook-a.
- 2 Vklp ali izklp širokega ekrana (Wide Screen).
- 3 Povratak na prvotni ekran.



• Širokega ekrana ("Wide Screen") ni možno nastaviti, ko je iPod priključen.

## Nastavitev sistema

Tu lahko nastavite parametre sistema.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev sistema (System SETUP)

Pritisnite [System SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavitve



- 1 Vklp (On) ali izklp (Off) zvoka pri pritiskanju. (🗑️ On)
- 2 Omogoča pomikanje po besedilu na ekranu za upravljanje. (🗑️ Manual)  
"Auto": Samodejno pomikanje po ekranu.  
"Manual": Ročno pomikanje po ekranu.
- 3 Nastavitev signala daljinskega upravljalnika. (🗑️ On)  
V primeru izklopa ("Off") je daljinski upravljalnik pri TV sprejemu onemogočen.
- 4 Nastavitev predvajanja glasbenega CD-ja. (🗑️ 1)  
"1": Samodejno predvajanje plošče z zvokovnimi datotekami, DVD-ja ali glasbenega CD-ja.  
"2": Pomožno predvajanje plošče kot glasbeni CD. Izberite "2", če želite predvajati glasbeni CD posebnega formata ali če ne morete predvajati plošče v položaju "1".
- 5 Povratak na prvotni ekran.



- V položaju "2" ne morete predvajati zvokovne datoteke/ VCD plošče. V položaju "2" tudi ne smete predvajati nekaterih glasbenih CD-jev.
- Med predvajanjem plošče je nastavitev onemogočena.

## Nastavitev AV vmesnika

Tu lahko nastavite parametre avdio in video (AV) vmesnika.

### 1 Prikaz ekrana AV vmesnika

Pritisnite [AV Interface] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavitve



- 1 Določite imena, ki se prikaže, ko izberete sistem, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (👉 VIDEO)




• Če ste povezavo navigacijske naprave nastavili na "AV IN", je vedno prikazano "NAV".

- 2 Nastavitev prikaza slike sistema, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (👉 Off)  
"Off": Ko je priključen slikovni vir, se prikaže slika, ki pride preko AV INPUT vhoda.  
"On": Ko slikovni signal pride preko AV INPUT vhoda, se prikaže slika.
- 3 Izbira povezave navigacijske naprave. (👉 RGB)  
"RGB": Omogoča povezavo Kenwoodove navigacijske naprave preko svojega kabla oz. vmesnika.  
"AV-IN": Omogoča povezavo ostalih navigacijskih naprav preko AV INPUT vhoda.  
"Off": To nastavitev morate uporabiti, če navigacijska naprava ni povezana. (Ob prikopu AV vira, se navigacijski zaslon ne prikaže.)
- 4 Povratak na prvotni ekran.



- 5 Izbira AV vira, ki gre na AV OUTPUT izhod. (👉 AV-IN)
- 6 Nastavitev načina vklopa prikaza vzvratne kamere. (👉 Off)  
"On": Vkllop prikaza vzvratne kamere ob vklopu vzvratne prestave.  
"Off": Vkllop prikaza vzvratne kamere ob vklopu vzvratne prestave in večkratnem pritisku na stikalo [V.SEL].
- 7 Levo in desno stran prikaza vzvratne kamere lahko krcnite. Vklpite vzvratno prestavo in pogled vzvratne kamere bo na levi in desni stran prikazan kot zrcalna slika. (👉 Off)

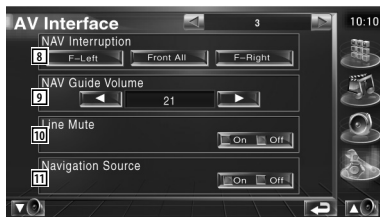

- 8 Izbira zvočnikov za glasovno usmerjanje navigacijske naprave. (👉 F-Left)  
"F-Left": Uporaba prednjega levega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.  
"F-Right": Uporaba prednjega desnega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.  
"Front All": Uporaba obeh prednjih zvočnikov za glasovno usmerjanje.
- 9 Nastavitev glasnosti glasovnega usmerjanja navigacijske naprave. (👉 21)

- 10 Utišanje med glasovnim usmerjanjem navigacijske naprave. (🔇 On)  
Ko je vklopljeno ("On"), se glasnost zaradi glasovnega usmerjanja zmanjša.
- 11 Nastavitev načina izbire avdio vira na navigacijski napravo. (🔇 Off)  
"On": Omogoča izbiro avdio vira na vmesniku navigacijske naprave s pritiskom na [SRC] ali z izbiro na ekranu za izbiro vira.  
"Off": Avdio vira ne možno izbrati s pomočjo [SRC] ali na na ekranu za izbiro vira.

## Uporabniški vmesnik


Tu lahko nastavite parametre uporabniškega vmesnika (User Interface).


### 1 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

Pritisnite [User Interface] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavitve



- 1 Izbira ozadja.  
"Change": Prikaz slik na tej napravi. Glej <Izbira ozadja> (stran 74).
- 2 Omogoča vnos ali izbris "slik" ozadij na tej napravi.  
Pritisnite , da vklopite način za varno odstranitev USB naprave, nato jo odstranite.  
"Memory": Omogoča vnos slik ozadja. Glej <Vnos ozadja> (stran 73).  
"Delete": Omogoča izbris v napravo vnešenih slik ozadja. Glej <Izbris ozadja> (stran 73).
- 3 Nastavitev prikaza simbola ob dotiku ekrana.
- 4 Nastavitev načina prikaza neprepoznanih znakov.  
"On": Prikaz ruskih znakov.  
"Off": Prikaz evropskih znakov.
- 5 Povratek na prvotni ekran.

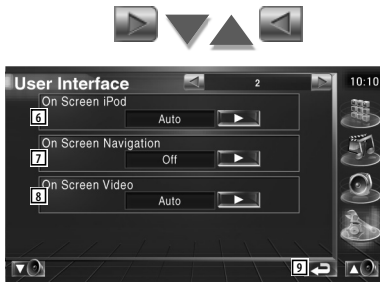



- 6) Nastavitev prikaza iPod-ovega ekrana za predvajanje. (☑ Auto)  
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.  
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.
- 7) Nastavitev prikaza ekrana navigacijske naprave. (☑ Off)  
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.  
 "Off": Podatki se ne prikažejo.
- 8) Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje videa. (☑ Auto)  
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.  
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.
- 9) Povratak na prvotni ekran.



- 10) Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje DVD-ja. (☑ Manual)  
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.  
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

- 11) Nastavitev prikaza TV ekrana. (☑ Auto) (samo s priključenim TV sprejemnikom, ki je na voljo kot dodatna oprema)  
 "Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.  
 "Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.
- 12) Povratak na prvotni ekran.

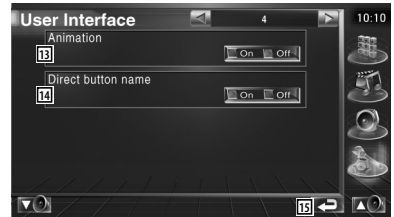

- 13) Nastavitev prikaza animacije med preklopom ekranov.
- 14) Nastavitev prikaza imen gumbov  na desni strani ekrana z menijem.
- 15) Povratak na prvotni ekran.



## Vnos ozadja


Prenos slik za ozadje.

### 1 Priključite napravo, na kateri so slike za prenos

### 2 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika




### 3 Izberite sliko za prenos

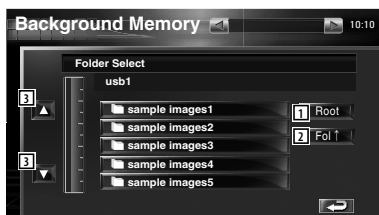

- 1 Povratak na ekran za izbiro medijev.
- 2 Povratak na prejšnjo mapo.
- 3 Pomikanje po seznamu.

### 4 Prenos slike

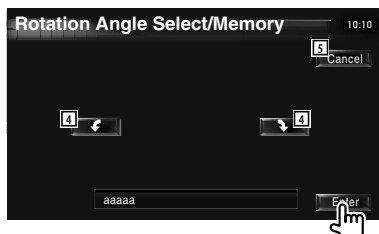

- 4 Obračanje slike.
- 5 Povratak na ekran za izbiro slike.




- Glej <Slikovne datoteke> (stran 11) za podprte formate slik.
- Prenesete lahko največ 3 slike.
- To ni možno, če je kot vir izbrana USB naprava.


## Izbris ozadja

Izbris slike ozadja.

### 1 Prikaz ekrana za izbiro slike za izbris

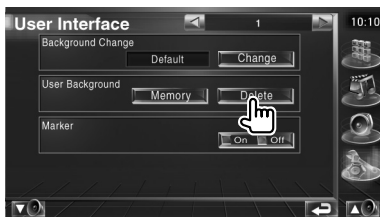


### 2 Izberite sliko, ki jo želite izbrisati

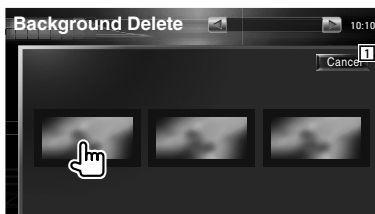


- 1 Povratak na prvotni ekran.

### 3 Izbršite sliko

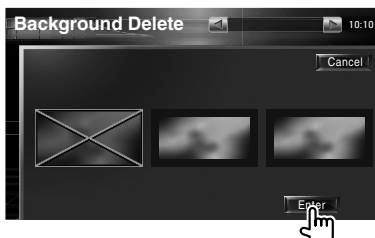

### 4 Potrdite

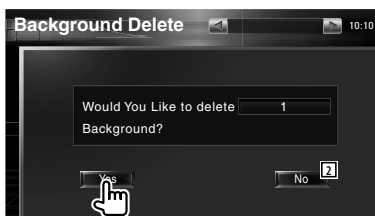

- 2 Povratak na ekran za izbiro slike.


## Izbira ozadja

Izbira slike za ozadje.

### 1 Izbira ekrana za izbiro ozadja




### 2 Izberite sliko za ozadje

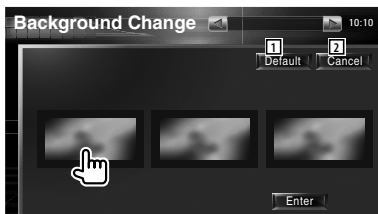

- 1 Povratak na prvotni ekran.
- 2 Povratak na prvotno ozadje.

### 3 Določite sliko za ozadje

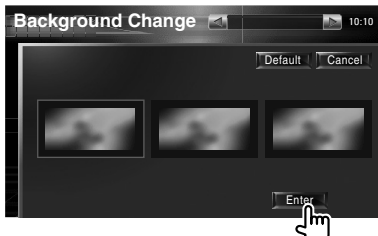


## Nastavitev ekrana na dotik

Tu lahko nastavite ekran na dotik.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev ekrana na dotik


Pritisnite [Touch] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).


### 2 Začetek nastavitve ekrana na dotik

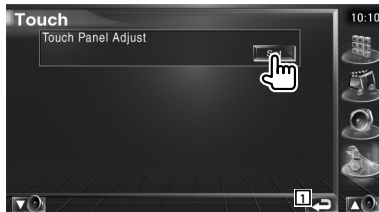

- 1 Povratak na prvotni ekran.

### 3 Nastavitev ekrana na dotik

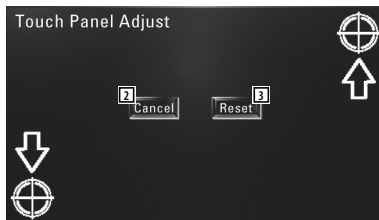

- Upoštevajte navodila na ekranu in se dotaknite središča .
- 2 Prekinitev nastavitve in povratak na ekran za nastavitev ekrana na dotik.
  - 3 Ponastavitev začetnega stanja.


## Nastavitev ure

Tu lahko nastavite čas.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev ure

Pritisnite [Clock] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavite uro

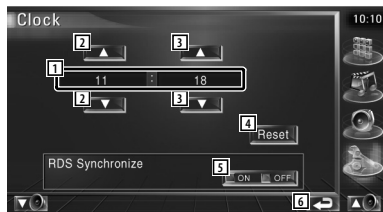

- 1 Prikaz ure
- 2 Nastavitev ure.
- 3 Nastavitev minute.
- 4 Nastavitev "00" minut.  
Primer nastavitve: 3:00~3:29 ➔ 3:00  
3:30~3:59 ➔ 4:00
- 5 Nastavitev sinhronizacije časa s podatki, poslanimi z RDS postaje. (On)  
Ob vklopu ("On") se začne sinhronizacija in ure ni možno nastaviti ročno.
- 6 Povratek na prvotni ekran.

### 3 Nastavitev časa




## Nastavitev monitorja

Nastavite lahko položaj, kakovost slike in način ekrana.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev monitorja (Monitor SETUP)

Pritisnite [Monitor SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).


### 2 Nastavitve

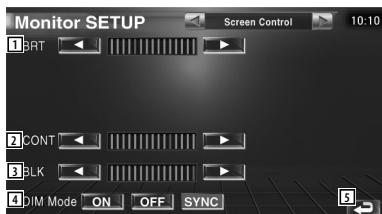

- 1 Nastavitev svetlosti
- 2 Nastavitev kontrasta
- 3 Nastavitev ravni črnine
- 4 Nastavitev zatemnitve  
"SYNC": Vkllop (On) ali izklop (Off)  
zatemnitve, ko je stikalo za  
luči vozila vklopljeno (On) ali  
izklopljeno (Off).  
"On": Zatemnitev zaslona je vklopljena.  
"Off": Zatemnitev zaslona je izklopljena.
- 5 Povratak na prvotni ekran.



- Na tem ekranu za nastavitev monitorja lahko nastavljate ekran z menjem. Video, kot npr. DVD, lahko nastavljate na <Nastavitev monitorja> (stran 55).

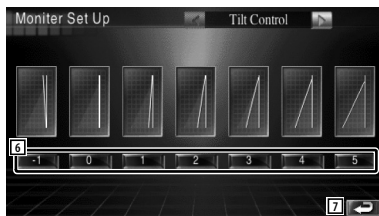


- 6 Nastavitev kota monitorja.
- 7 Povratak na prvotni ekran.



- 8 Izbira načina ekrana za predvajanje videa na iPod-u.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 9 Izbira načina ekrana za predvajanje DVD-ja.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 10 Izbira načina ekrana za predvajanje VIDEO.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 11 Povratak na prvotni ekran.



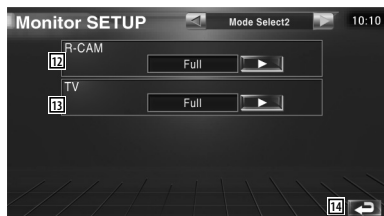


- 12 Izbira načina ekrana za prikaz slike vzvratne kamere (R-CAM).  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 13 Izbira načina ekrana za predvajanje TV-ja.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 14 Povratak na prvotni ekran.




- Ko izberete meni, ekran za enostavno upravljanje ali navigacijo se zaslon samodejno prikaže v načinu polne velikosti. Načina ekrana teh prikazov ni možno spreminjati.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.


### Način polne slike (Full)

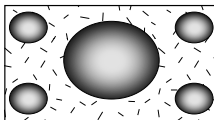


### Način povečane slike (Zoom)



### Način poravnane slike (Just)

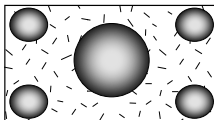

### Način navadne slike (Normal)

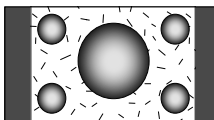

## Nastavev varnostne šifre

Nastavite lahko varnostno šifro, da napravo zaščitite pred krajo.



- Ko funkcijo varnostne šifre aktivirate, je ni možno preklicati.  
Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

### 1 Prikaz ekrana za nastavev varnostne šifre

Pritisnite [Security] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).



- 1 Prikaz ekrana za vnos varnostne šifre.
- 2 Vklp ali izklp funkcije SI.  
Ko je vklopljena "On", v primeru izklopa vžiga vozila utripa alarm proti kraji.  
( On)
- 3 Povratek na prvotni ekran.

### 2 Začetek nastavitve varnostne šifre



- Če ste kodo že vnesli, ne morete pritisniti .

### 3 Vnos varnostne šifre



Vtipkajte 4-mestno številko.

### 4 Vnesite varnostno šifro



### 5 Ponovno vtipkajte varnostno šifro

V potrditev ponovno vtipkajte isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.



- Če vtipkate drugo varnostno šifro, se vrnete k 3. točki (prvi vnos šifre).

### 6 Ponovno vnesite varnostno šifro



Sedaj je vaša varnostna šifra vnešena.

Če po vnosu šifre pritisnete na gumb za ponastavitev (Reset) ali odklopite napravo z akumulatorja, morate vtipkati vnešeno varnostno šifro.

**Če ste pritisnili na gumb za ponastavitev ali ste odklopili napravo z akumulatorja...**

**1 Vtipkajte pravilno varnostno šifro**



Vtipkati morate isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.

**2 Vnesite varnostno šifro**



Sedaj lahko napravo zopet uporabljate.



- Če vtipkate napačno varnostno šifro, naprave nekaj časa ne morete uporabljati.

Število napačnih vnosov	Čas nedelovanja naprave
1	-
2	5 minut
3	1 ura
4 ali več	24 ur

**Nastavitev televizije**

Nastavite lahko področja sprejema TV signala. (samo, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

**1 Prikaz ekrana za nastavitev televizije (TV SETUP)**

Pritisnite [TV SETUP] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

**2 Nastavitev televizije**



- 1 Nastavitev sedanjega področja sprejema TV1.
- 2 Povratak na prvotni ekran.



- 3 Nastavitev sedanjega področja sprejema TV2.
- 4 Povratak na prvotni ekran.

### Nastavitev RDS-a

Nastavite lahko parametre, ki so povezani z RDS-om.

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev RDS-a (RDS SETUP)

Pritisnite [RDS SETUP] v nastavitvenem meniju SETUP Menu (stran 64).

#### 2 Nastavitev RDS-a



- 1 Nastavitev časa prekinitve za novice.
- 2 Vklop (On) ali izklop (Off) alternativne frekvence. (↵ On)
- 3 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije regijske omejitve. (↵ On)
- 4 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije samodejnega iskanja (Auto TP Seek). (↵ On)
- 5 Povratek na prvotni ekran.



- 6 Izбира jezika prikaza za PTY funkcijo.
- 7 Povratek na prvotni ekran.

### Nastavitev DAB-a

Nastavitev DAB sprejemnika. (samo, če je priključen DAB sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev DAB-a Setup

Pritisnite [DAB Set Up] v nastavitvenem meniju SETUP Menu (stran 64).

#### 2 Nastavitev DAB-a



- 1 Vklop (On) ali izklop (Off) DAB prednosti (DAB Priority).
- 2 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije nadzora dinamičnega razpona (Dynamic Range Control).
- 3 Vklop (On) ali izklop (Off) regionalnih obvestil.
- 4 Nastavitev samodejne izbire vrste programa ob začetku sprejemanja skupine.
- 5 Povratek na prvotni ekran.



- 6 Prikaz ekrana za izbiro obvestil. (stran 81)



## Izbira obvestil

Tu lahko nastavite različne parametre za sprejemanje obvestil.

### 1 Prikaz ekrana za obvestila

Glej <Nastavitve DAB-a> (stran 80).

### 2 Nastavitev parametrov obvestil



1 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije sprejemanja obvestil.

2 Povratak na prvotni ekran.


## Upravljanje AMP

Nastavitev ojačevalnika, povezanega preko LX vodila. (samo, če je priključen LX močnostni ojačevalnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

### 1 Prikaz ekrana za upravljanje z ojačevalnikom (Amp Control)

Pritisnite [Amp Control] v nastavitvenem meniju (SETUP Menu) (stran 64).

### 2 Nastavitev upravljanja z ojačevalnikom

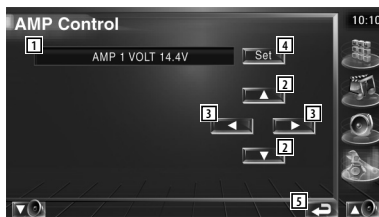

1 Nastavitev prikaza možnosti in vrednosti

2 Izbira možnosti nastavitve.

3 Izbira vrednosti nastavitve.

4 Vnos vrednosti nastavitve.

5 Povratak na prvotni ekran.



- Za model ojačevalnika, ki ga lahko upravljate z napravo, glejte katalog ojačevalnikov.
- Za možnosti in vrednosti, ki jih lahko spremenite in delovanje ojačevalnika v primeru sprememb, glejte navodila za uporabo ojačevalnika.

## Nastavitev spomina

V spomin lahko shranite nastavev avdia in nastavitve AV vmesnika. Shranjene nastavitve lahko prikličete kadarkoli. Na primer, tudi če se nastavitve zaradi zamenjave akumulatorja izbršejo, jih je možno obnoviti.



### 1 Prikaz ekrana za nastavev spomina (SETUP Memory)

Pritisnite [SETUP Memory] v nastavitvenem meniju SETUP Menu (stran 64).



- 1 Zaklepanje avdio nastavitve in nastavitve AV vmesnika. Ko izberete **Lock**, ne morete nastavljanje avdia in AV vmesnika.
- 2 Shranjevanje in priklic nastavitve. Za prekinitve funkcije pritisnite **No**. Za prekinitve shranjevanja pritisnite **No**. Ponovno se prikaže nastavitveni ekran.
- 3 Povratak na prvotni ekran.


### 2 Začetek nastavitve spomina

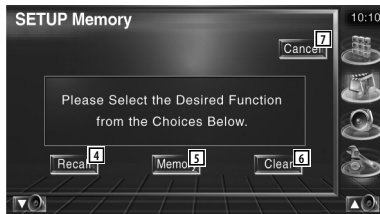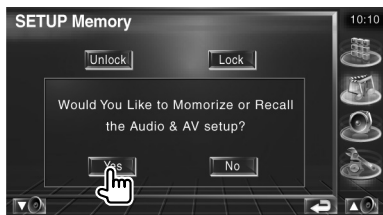

- 4 Priklic shranjenih nastavitvev.
- 5 Shranjevanje trenutne avdio nastavitve in nastavitve AV vmesnika.
- 6 Izbris trenutno shranjenih nastavitvev.
- 7 Povratak na ekran za nastavev spomina.

### 3 Shranjevanje ali priklic nastavitvev

Pri shranjevanju avdio nastavitve in nastavitve AV vmesnika:

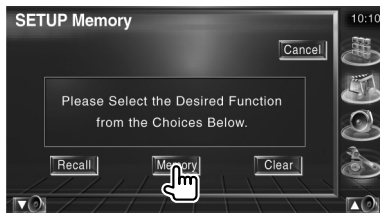

Če so nastavitve že shranjene, se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitve shranjevanja pritisnite **No**.

Pri priklicu shranjenih nastavitvev:




Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitve priklica pritisnite **No**.

#### Pri izbrisu trenutno shranjenih nastavitvev:



Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitev izbira pritisnite **No**.


#### 4 Izhod iz shranjevanja/priklica nastavitvev

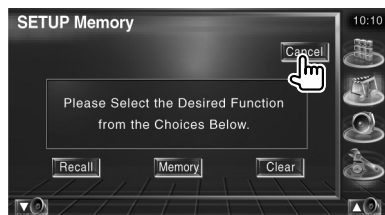

## Meni za nastavitev zvoka

Prikaz menija za nastavitev zvoka, s pomočjo katerega lahko nastavite zvočne učinke te naprave.

### 1 Prikaz ekrana za upravljanje




Pritisnite večkrat, dokler se ne prikaže ekran za upravljanje.

### 2 Prikaz menija za nastavitev zvoka



### 3 Izberite nastavitev

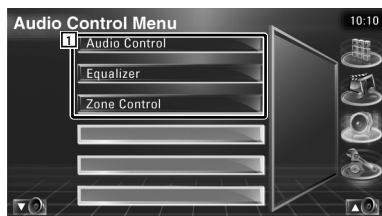


1 Preklop na izbrani ekran za nastavitev zvoka.

## Nastavitev zvoka


Nastavite lahko ravnovesje zvoka med prednjim/zadnjim zvočnikom ter desnim/levim zvočnikom.

### 1 Prikaz nastavitve zvoka (Audio Control)

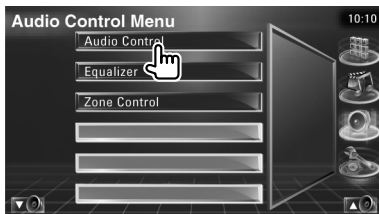

Pritisnite [Audio Control] v meniju za nastavitev zvoka (Audio Control Menu) (stran 84).

### 2 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka

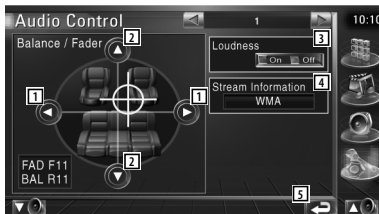

- 1 Nastavitev ravnovesja glasnosti med desnimi in levimi zvočniki.
- 2 Nastavitev ravnovesja glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki.
- 3 Vkllop (On) ali izklop (Off) funkcije za nastavitev glasnosti.  
V primeru vklopa ("On") se pri majhni glasnosti visoki in nizki toni samodejno ojačajo.
- 4 Prikaz podatkov o trenutnem viru. Prikazan je tok (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG ali MP3/WMA) in vhodni kanali (prednje ali zadnje kanale).
- 5 Povratek na prvotni ekran.



- 6 Nastavitev ojačanja nizkih tonov B.M.S ojačevalnika (dodatna oprema).
- 7 Nastavitev srednje frekvence ojačanja nizkih tonov, ki ste jo določili za "AMP Bass". Če nastavite srednjo frekvenco ojačanja na "Low" (nizko), se bo zmanjšala za 20% do 30%.
- 8 Nastavitev glasnosti nizkotonca.
- 9 Nastavitev glasnosti trenutnega vira glede na razliko v primerjavi s prvotno glasnostjo.
- 10 Povratek na prvotni ekran.



- Če ste najprej povečali glasnost in jo nato zmanjšali z uporabo "Vol. Offset", je lahko glasnost zvoka v primeru preklopa na drug vir zelo visoka.
- Pri nekaterih modelih močnostnih ojačevalnikov ojačanja ni možno nastaviti na "+18". Glejte katalog ali navodila za uporabo močnostnega ojačevalnika.

## Nastavitev izenačevalnika

Tu lahko nastavite izenačevalnik.

### 1 Prikaz nastavitve izenačevalnika



Prisnite [Equalizer] v meniju za nastavitev zvoka (Audio Control Menu) (stran 84).

### 2 Prikaz ekrana izenačevalnika



- 1 Izбира vrste krivulje izenačevalnika. Izberete lahko eno od naslednjih krivulj izenačevalnika.
  - "Natural" (naravno)
  - "Rock"
  - "Pops" (pop glasba)
  - "Easy" (lahkotna glasba)
  - "Top40"
  - "Jazz"
- 2 Izбира elementa, ki mu želite nastaviti tonsko krivuljo. V primeru izklopa ("Off") lahko pri tonski krivulji nastavite samo raven.
- 3 Prikaz ekrana za nastavitev tonske krivulje. (stran 86)
- 4 Povratek na prvotni ekran.

## Nastavitev tona

Tu lahko nastavite tonsko krivuljo.

### 1 Prikaz ekrana tona



Glej <Nastavitev izenačevalnika> (stran 85).

### 2 Nastavitev tona



- 1 Prikaz elementov za nastavitev nizkih tonov.
- 2 Prikaz elementov za nastavitev srednjih tonov.
- 3 Prikaz elementov za nastavitev visokih tonov.
- 4 Nastavitve Bass DC Extend (samo v primeru nastavitve nizkih tonov)  
V primeru vklopa ("On") se srednja frekvenca nizkih tonov razširi na nižje območje za približno 20%.
- 5 Tonska krivulja postane ravna.
- 6 Nastavitev srednje frekvence.
- 7 Nastavitev ravni.
- 8 Nastavitev Q faktorja. (nastavite lahko le nizke in srednje tone)
- 9 Povratak na prvotni ekran.

## Nastavitev območja

Tu lahko nastavite prednji in zadnji avdio vir.


### 1 Prikaz ekrana za nastavitev območja (Zone Control)



Prisnitse [Zone Control] v meniju za nastavitev zvoka (Audio Control Menu) (stran 84).



### 2 Nastavite območje

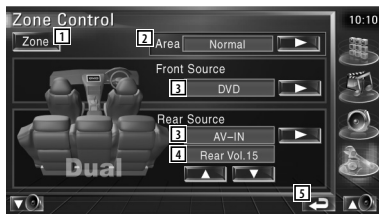

- 1 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije območja (nastavitev različnih virov zvoka za prednje in zadnje zvočnike).
- 2 Preklop med prednjim in zadnjim avdio virom.  
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)  
Uporabite "Reverse" (zamenjaj), da zamenjate prednji in zadnji avdio vir.
- 3 Ločena nastavitev prednjega in zadnjega avdio vira.  
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)



- Ko je zadnji zvočnik vklopljen, je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priključen na isti vir. Če ste nastavili "Area" (območje) na "Reverse" (zamenjaj), je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priključen v odvisnosti od prednjega vira zvoka.
  - 4 Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala. (Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)
  - 5 Povratek na prvotni ekran.



- V primeru vklopa "On" funkcije območja veljajo naslednje omejitve.
  - Iz nizkotonca ni izhoda.
  - <Nastavitev zvoka> (stran 64) in <Nastavitev izenačevalnika> (stran 85) nista na voljo.

# Daljinski upravljalnik

To napravo lahko upravljate s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika.




- Daljinski upravljalnik postavite na mesto, kjer se med zaviranjem in vožnjo ne bo premikal. Če daljinski upravljalnik pade na tla in se zagozdi pod pedala, lahko pride do nevarne situacije.
- Ne puščajte baterij v bližini odprtega plamena ali izvora toplote. To lahko povzroči eksplozijo baterije.
- Baterij ne polnite, razstavljajte, segrevajte, z njimi povzročajte kratek stik in jih ne metite v odprt ogenj. V tem primeru lahko pride do izlitja vsebine baterije. Če razlita tekočina pride v stik z očmi ali obleko, jo takoj sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Postavite baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltno, se takoj posvetujte z zdravnikom.

## Vstavljanje baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AAA"/"R03".

Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven.


Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma ⊕ in ⊖, kakor je prikazano v ohišju.

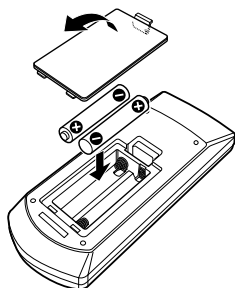

- Če daljinski upravljalnik deluje le na kratki razdalji ali sploh ne deluje, je možno, da so baterije izpraznjene. V tem primeru zamenjajte baterije z novimi.

## Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika

Funkcije, ki jih lahko upravljate z upravljalnikom, so odvisne od položaja izbirnega stikala.

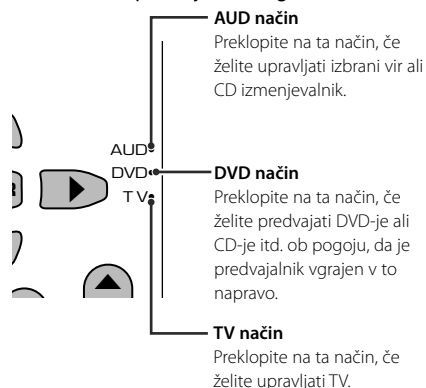


- Položaj izbirnega stikala je označen s prvimi črkami načina, kot npr., "(AUD način)".
- V primeru upravljanja predvajalnika, ki v to napravo ni vgrajen, izberite "AUD" način.



## Osnovni postopki (AUD način)


### Preklapljanje vira

Preklop vira, ki ga želite predvajati.




### Nastavitev jakosti

Reguliranje nastavitve jakosti.




### Utišanje zvoka

Pritisnite na gumb, da zmanjšate glasnost. Ponovo pritisnite na gumb, da vzpostavite prejšnjo glasnost.




### Funkcija Dual Zone

Vklop (ON) in izklop (OFF) funkcije Dual Zone.



### Nastavitev jakosti zadnjih zvočnikov


Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov, ko je funkcija Dual Zone vklopljena (ON).



### V.SEL


Preklop videa

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite video.




### Kot prikaza

Z vsakim pritiskom na gumb se kot prikaza preklopi.



### Gumbi za premikanje kurzorja

Za premikanje kurzorja pri prikazu menija.



### ENTER (potrditev)

Potrditev možnosti.



### Prostorčno telefoniranje

Preklop v način klicanja.

Ob sprejemu klica odgovori nanj.



### Funkcija


Preklop funkcijskega ekrana



### MODE (način)

Preklop načina ekrana.


Z vsakim pritiskom na gumb se način ekrana spremeni.



## DVD/VCD/CD/zvokovne datoteke (DVD način)


### Iskanje map

Izbira mape, ki jo želite predvajati.



### Iskanje posnetka in iskanje datoteke

Izbira posnetka ali datoteke, ki jo želite predvajati.



### Predvajanje/premor

Mirovanje posnetka.

S ponovnim pritiskom na gumb nadaljevanje predvajanja.



### Prekinitev

Si zapomni mesto, kjer je bilo predvajanje plošče nazadnje prekinjeno.

S ponovnim pritiskom na gumb se zadnje mesto izbríše.



### Neposredno iskanje



S pritiskom na ta gumb preklapljate med elementi, ki jih lahko iščete neposredno.

## DVD

Številka naslova

Številka poglavja

Čas predvajanja

Številka elementa\*

Prekinitev

\* Ta funkcija pri nekaterih ploščah ali scenah ni na voljo.

## CD

Številka posnetka

Čas predvajanja

Prekinitev

## Zvokovne datoteke

Številka mape

Številka datoteke

Prekinitev

## VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF) (PBC izklopljen)

Številka posnetka

Prekinitev

## VCD 2.X (PBC ON) (PBC vklopljen)


Številka scene

Številka

Prekinitev

Ko izberete funkcijo neposrednega iskanja, vtipkajte iskano številko s pomočjo številčne tipkovnice in pritisnite na gumb **ENTER** [ENTER].


## Številčna tipkovnica

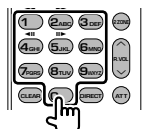

- Vtipkajte številko za neposredno iskanje.
- Pritisnite **1** **2** za hitro predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb preklopi hitro predvajanje naprej/nazaj.
- Pritisnite **4** **5** za počasno predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb preklopi počasno predvajanje naprej/nazaj.

## DVD Top meni


Povratak na DVD top meni.



## DVD meni


Prikaz DVD menija.

Med predvajanjem VCD-ja vklopi ali izklopi in izklopi upravljanje predvajanja.




## Podnaslov

Spreminjanje jezika podnapisov.




## Povečava

Z vsakim pritiskom na gumb spremenite velikost povečave.



## Kot slike


Z vsakim pritiskom na gumb preklomite kot slike.



## AUDIO

Preklop jezika govora

Z vsakim pritiskom na gumb preklomite jezik govora.



## TV (TV način)


### Preklop pasu/video

Preklop med željeno postajo TV pasu in video vhodom.




### Izbira kanala

Izbira željenega TV kanala.



### Številčna tipkovnica

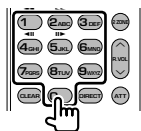

- Izbira števila postaj v spominu. (1) – (6MEM)
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato vtipkajte kanal željene postaje.

### Radio (AUD način)


#### Preklapljanje pasu

Preklapljanje med pasovi, ki jih naprava sprejema.



#### Izbira postaje

Preklapljanje med postajami, ki jih naprava sprejema.



#### Neposredno iskanje

Po pritisku na ta gumb uporabite številčno tipkovnico, da vtipkate željeno postajo.




Primer: 92.1MHz (FM)



Primer: 810kHz (AM)



#### Številčna tipkovnica

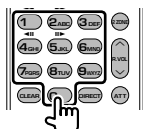

- Če želite uporabiti prednastavljeno iskanje, pritisnite na številko shranjene postaje.  
(1) – (6MHz)
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato vtipkajte frekvenco željene postaje.

## Pomoč? Odpravljanje težav

Z nekaterimi nastavitvami te naprave lahko onemogočite nekatere njene funkcije.

- ❗ **Nastavitev nizkotonca ni možna.**
  - **Nastavitev faze nizkotonca ni možna.**
  - **Ni izhoda iz nizkotonca.**
  - **Nastavitev nizkopasovnega filtra ni možna.**
  - **Nastavitev visokopasovnega filtra ni možna.**
    - ▶ Nizkotonec ni vklopljen.  
☞ <Nastavitev zvoka> (stran 64)
    - ▶ Funkcija Dual zone je vklopljena.  
☞ <Nastavitev območja> (page 86)

- ❗ **Nastavitev faze nizkotonca ni možna.**
  - ▶ Nizkotonec ni vklopljen.  
☞ <Nastavitev zvoka> (stran 64)
  - ▶ Nizkopasovni filter je nastavljen na Through.  
☞ <Nastavitev crossover omrežja> (stran 65)

- ❗ **Izbira izhoda drugega vira pri funkciji Dual zone ni možna.**
  - **Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov ni možna.**
    - ▶ Funkcija Dual zone je onemogočena.  
☞ <Nastavitev območja> (stran 86)

- ❗ **Zvokovnih datotek ni možno predvajati.**
  - ▶ "CD Read" (branje CD-ja) menija <Nastavitev sistema> (stran 69) je nastavljen na "2".

- ❗ **Izbira mape ni možna.**
  - ▶ Vklopljena je funkcija Scan play (predvajanje začetkov) ali Random play (naključno predvajanje).

- ❗ **Ponovno predvajanje ni možno.**
  - ▶ PBC funkcija je vklopljena.

- ❗ **Nastavitev prometnih informacij ne deluje.**
- **Nastavitev časovne uskladitve ne deluje.**
- **Izbira sprejemnika za vir funkcije Dual zone ni možna.**
  - ▶ V uporabi je HD Radio.

- ❗ **Nastavitev izenačevalnika ni možna.**
- **Nastavitev crossover omrežja ni možna.**
  - ▶ Funkcija Dual zone je vklopljena.  
☞ <Nastavitev območja> (stran 86)

Navidezno napačno delovanje vaše naprave je lahko posledica neznatne napake v delovanju ali napačne električne vezave. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

### Splošno

- ❓ **Tona senzorja za dotik ni mogoče slišati.**
  - ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
  - ☞ Senzor na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

### Radijski sprejemnik

- ❓ **Radijski sprejem je slab.**
  - ✓ Avtomobilska antena ni izvlečena.  
☞ Izvlecite anteno v vsej dolžini.
  - ✓ Antenski kontrolni kabel ni priključen.  
☞ Pravilno povežite kabel, kot je navedeno v ustreznem razdelku <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.

### Predvajalnik plošč

- ❓ **Namesto izbrane plošče se predvaja druga.**
  - ✓ Izbrani CD je precej umazan.  
☞ Očistite CD.
  - ✓ Ploščo ste vstavili v napačno režo.  
☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je izbrana plošča.
  - ✓ Plošča je zelo spraskana.  
☞ Poskusite z drugo ploščo.

### Vir zvokovne datoteke

- ❓ **Ob predvajanju zvokovne datoteke pride do preskakovanja zvoka.**
  - ✓ Medij je opraskan ali umazan.  
☞ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 8).
  - ✓ Kakovost posnetka je slaba.  
☞ Ponovno posnemite medij ali uporabite drugi medij.

---

## Ko pride do napake v delovanju naprave, se na zaslonu prikaže vzrok napake.

### Protect:

Kabel zvočnika je v kratkem stiku ali se dotika šasije vozila, nato se vklopi zaščitna funkcija.

- ➔ Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset).

### Hot Error:

Če temperatura v napravi preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje in lahko se zgodi, da naprave ne boste mogli uporabljati. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- ➔ Po znižanju temperature v vozilu lahko napravo zopet uporabljate.

### Hold Error:

Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje, ki prekine delovanje. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- ➔ Po znižanju temperature na mestu vgradnje lahko izmenjevalnik plošč zopet uporabljate.

### Mecha Error:

Predvajalnik plošč ne deluje pravilno.

- ➔ Izvrzite ploščo in jo ponovno vstavite. Če to sporočilo o napaki ne izgine ali plošče ni mogoče izvreči, se posvetujte s servisom.

### Disc Error:

Vstavili ste ploščo, ki je ni mogoče predvajati.

### Read Error:

- Plošča je precej umazana.
- ➔ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s CD ploščami> (stran 8).
- Plošča je obrnjena narobe.
- ➔ Vstavite ploščo s stranjo z napisom obrnjeno navzgor.

### Region code Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima neustrezno regijsko kodo, zato je ne morete predvajati v tej napravi.

### Parental level Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima višjo raven zaščite od naprave nastavljene ravn.

---

### Error 07–67:

Naprava iz določenega razloga ne deluje pravilno.

- ➔ Pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset). Če sporočilo o napaki "Error 07–67" ne izgine, se obrnite na najbližjega zastopnika podjetja Kenwood.

### No Device (USB naprava)/ Disconnected (iPod):

USB naprava/iPod sta izbrana kot vir, čeprav nista priključena.

- ➔ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB/iPod. Priključite USB napravo/iPod in spremenite vir na USB/iPod.

### No Music:

Priključena USB naprava ne vsebuje nobenih podprtih zvokovnih datotek.

Predvajate medij, na katerem ni vsebin, ki bi jih naprava lahko predvajala.

### USB Device Error!:

Priključena USB naprava je namenjena za večjo jakost toka od dovoljene.

- ➔ Preverite USB napravo. S priključeno napravo USB je prišlo do težav.
- ➔ Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Odstranite napravo USB.

### Authorization Error:

Povezava z iPodom ni uspela.

- ➔ Odstranite iPod in ga ponovno priključite. Naprava ne podpira iPod-a.
- ➔ Glej <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

### Update your iPod:

Programska oprema za iPod je starejše verzije, ki je naprava ne podpira.

- ➔ Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod. Glej <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

# DVD jezikovne kode

Koda	Jezik
aa	afarščina
ab	abhaščina
af	afrikanščina
am	amharščina
ar	arabščina
as	asamščina
ay	ajmarščina
az	azerbajdžanščin
ba	baškirsčina
be	beloruščina
bg	bolgarščina
bh	biharščina
bi	bislama
bn	bengalščina
bo	tibetanščina
br	bretanščina
ca	katalonščina
co	korzijsčina
cs	češčina
cy	valižanščina
da	danščina
de	nemščina
dz	butanščina
el	grščina
en	angleščina
eo	esperanto
es	španščina
et	estonščina
eu	baskovščina
fa	perzijsčina
fi	finščina
fj	fidžijsčina
fo	ferščina
fr	francoščina
fy	frizijsčina
ga	irščina
gd	škotska gelsčina
gli	galicijščina
gn	gvaranijščina
gu	gudžaratščina
ha	hausa
he	hebrejščina
hi	hindujščina
hr	hrvaščina
hu	madžarščina
hy	armenščina
ia	interlingua
ie	interlingue
ik	inupijakščina
id	indonezijsčina

Koda	Jezik
is	islandščina
it	italijanščina
ja	japonščina
jav	javanščina
ka	gruzinščina
kk	kazaščina
kl	grenlandščina
km	kamboščina
kn	kannada
ko	korejščina
ks	kašmirščina
ku	kurdsčina
ky	kirgiščina
la	latinščina
lb	luksemburščina
ln	lingala
lo	laoščina
lt	litvanščina
lv	latvijščina
mg	malgaščina
mi	maorščina
mik	makedonščina
ml	malajalščina
mn	mongolščina
mo	moldavščina
mr	maratščina
ms	malajščina
mt	malteščina
my	burmanščina
na	nauru
ne	nepalščina
nl	nizozemščina
no	norveščina
oc	okcitanščina
om	oromščina
ali	orijščina
pa	pandžabščina
pl	poljščina
ps	paštu
pt	portugalščina
qu	kečuanščina
rm	retoromanščina
rn	kirundščina
ro	romunščina
ru	ruščina
rw	kinyarwanda
sa	sanskrt
sd	sindščina
sg	sangho
sh	srbohrvaščina

Koda	Jezik
si	singalščina
sk	slovaščina
sl	slovenščina
sm	samojščina
sn	šonščina
so	somalijščina
sq	albanščina
sr	srbsčina
ss	siswati
st	sesotho
su	sudanščina
sv	švedščina
sw	svahilščina
ta	tamilščina
te	telugu
tg	tadžičina
th	tajščina
ti	tigrinjščina
tk	turkmenščina
tl	tagaloščina
tn	setswana
to	tonganščina
tr	turščina
ts	tsonga
tt	tatarščina
tw	twi
uk	ukrajinsčina
ur	urdujščina
uz	uzbeščina
vi	vietnamščina
vo	volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	yoruba
zh	kitajščina
zu	zulujščina

# Tehnični podatki

## Monitor

### Velikost ekrana

: 6,95 Cole (diagonala) široki  
156,2 × 82,4 mm

### Sistem prikaza

: Prozorna TN LCD plošča

### Gonilni sistem

: TFT sistem aktivne matrice

### Število pikslov

: 336.960 (480H×234V×RGB)

### Efektivni piksli

: 99,99%

### Razporeditev pikslov

: RGB progasta razporeditev

### Osvetlitev ozadja

: cevasta hladna fluorescentna žarnica

## DVD predvajalnik

### Digitalno analognik pretvornik

: 24 bit

### Dekoder

: Linearni PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/  
AAC

### Nihanje višine tona

: pod ravno zaznavanja

### Frekvenčni odziv

Frekvenca vzorčenja; 96 kHz : 20 – 44,000 Hz  
Frekvenca vzorčenja; 48 kHz : 20 – 22,000 Hz  
Frekvenca vzorčenja; 44,1 kHz : 20 – 20,000 Hz

### Skupno popačenje zvoka

: 0,01% (1 kHz)

### Razmerje signal/šum (dB)

: 98dB (DVD-Video 96k)

### Dinamični razpon

: 98dB (DVD-Video 96k)

### Format plošče

: DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA

### Frekvenca vzorčenja

: 44,1kHz/ 48kHz/ 96kHz

### Število bitov za kvantizacijo

: 16/ 20/ 24 bit

## USB IF

### USB standard

: USB 1.1/ 2.0

### Datotečni sistem

: FAT 16/32

### Maksimalni napajalni tok

: 500 mA

### Digitalno analognik pretvornik

: 24 Bit

### Dekoder

: MP3/WMA/AAC

## Radijski sprejemnik FM

### Frekvenčno območje

: 87,5MHz – 108,0 MHz (50kHz)

### Uporabna občutljivost (S/N : 26 dB)

: 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$

### Dušilna občutljivost (S/N : 46 dB)

: 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$

### Frekvenčni odziv ( $\pm$ 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

### Razmerje signal/šum

: 65 dB (MONO)

### Frekvenčna ločljivost signala ( $\pm$ 400 kHz)

:  $\geq$  80 dB

### Ločljivost kanalov antenskega signala

: 35 dB (1 kHz)



## Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje (9 kHz)

: 153 kHz – 281 kHz

Uporabna občutljivost

: 45  $\mu$ V

## Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost

: 25  $\mu$ V

## Video oprema

Barvni sistem zunanjega video vhoda

: NTSC/PAL

Raven zunanjega video vhoda (RCA vtiči)

: 1 V<sub>p-p</sub>/75  $\Omega$

Največja raven zunanjega avdio vhoda (RCA vtiči)

: 2 V/25 k $\Omega$

Analogni RGB vhod

: 0,7 V<sub>p-p</sub>/75  $\Omega$

Raven video izhoda (RCA vtiči)

: 1 V<sub>p-p</sub>/75  $\Omega$

Raven avdio izhoda (RCA vtiči)

: 1,2 V/10 k $\Omega$

## Avdio oprema

Največja izhodna moč (spredaj in zadaj)

: 50 W  $\times$  4

Izhodna moč (spredaj in zadaj)

(PWR DIN45324,+B=14,4v)

: 30 W  $\times$  4

Predojačevalna izhodna raven (V)

: 2 V/10 k $\Omega$

Predojačevalna impedanca

: 600  $\Omega$

Impedanca zvočnikov

: 4 – 8  $\Omega$

Tonsko delovanje

Nizki toni: 100 Hz  $\pm$ 8 dB

Srednji toni: 1 kHz  $\pm$ 8 dB

Visoki toni: 10 kHz  $\pm$ 8 dB

## Splošno

Delovna napetost

: 14,4 V (dopustna od 11 – 16 V)

Poraba toka

: 15 A

Vgradna velikost (širina  $\times$  višina  $\times$  globina)

: 182  $\times$  112  $\times$  163 mm

Območje delovne temperature

: -10  $^{\circ}$ C – +60  $^{\circ}$ C

Temperaturno območje za shranjevanje

: -20  $^{\circ}$ C – +85  $^{\circ}$ C

Masa

: 2,65 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Čeprav je učinkovitih pikselov plošče s tekočimi kristali 99,99% ali več, je možno, da 0,01% pikselov ni vidnih ali so napačno prikazani.

**About DivX**

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

**About DivX Certified**

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

## Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

## Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih.

Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

The "AAC" logo is trademark of DolbyLaboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Ta izdelek je opremljen s tehnologijo za zaščito proti presnemavanju, ki je zaščiten s strani patentnega urada ZDA in ostalimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije za zaščito proti presnemavanju mora dovoliti Macrovision, drugače pa je namenjena samo za domačo uporabo in ostala področja omejene uporabe, razen če ni s strani Macrovision dovoljeno drugače. Obratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

---

**KENWOOD**