

KENWOOD


MONITOR Z DVD SPREJEMNIKOM

KVT-729DVD

PRIROČNIK ZA MONTAŽO

Kenwood Corporation

①

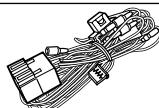


.....1

⑩



.....1

②

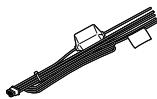


.....1

⑪



.....2

③

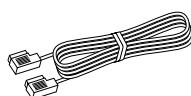

.....1

④




.....1

⑤



.....1

⑥

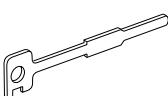

.....2

⑦



.....4

⑧



.....4

⑨



.....2

Navodila za montažo

1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki \ominus (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici \ominus (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.


▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU



- Če priključite žico za vžig (rdeča) in žico akumulatorja (rumena) na šasijo vozila (masa), lahko povzročite kratek stik, katerega posledica je lahko tudi požar. Ti žiči vedno povežite z električnim virom, ki gre skozi ohišje varovalk.
- Ne odstranite varovalke iz žice za vžig (rdeča) in žice akumulatorja (rumena). Električno napajanje more biti povezano z žicami preko varovalke.




- Če napajanje ni bilo vklopljeno (oziroma je, vendar bo takoj izklopljeno), lahko pri kablu zvočnika pride do kratkega stika, če se je dotaknil šasije vozila in se je morda vklopila varovalna funkcija. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.
- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwood.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nevezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovčkov na priključnih točkah ali ob koncih nevezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim kolikovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalc in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednjá plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Priklop

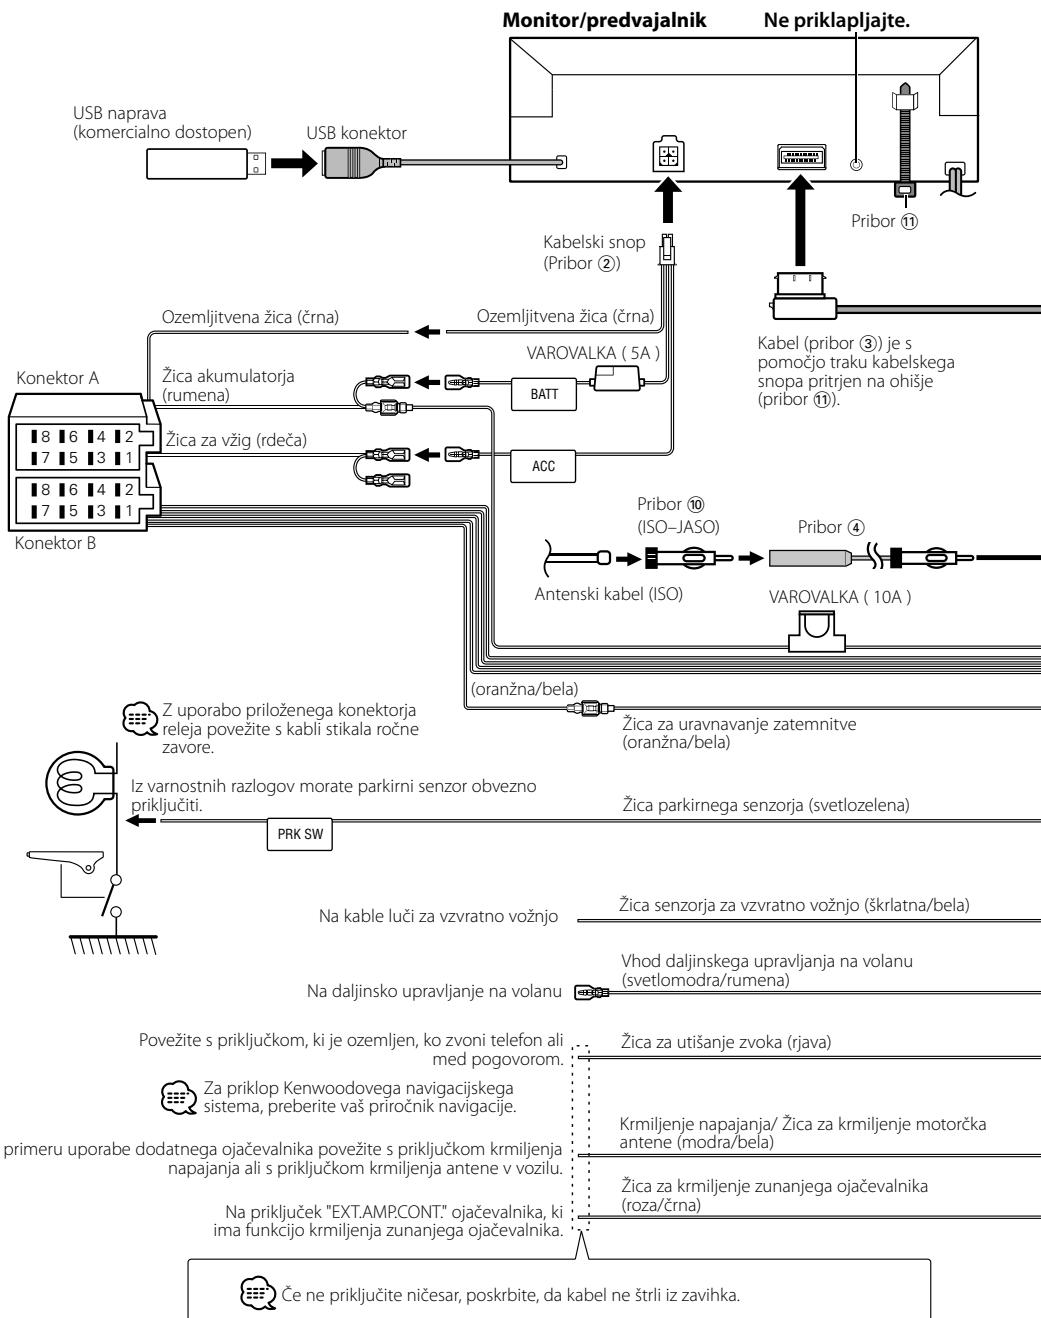

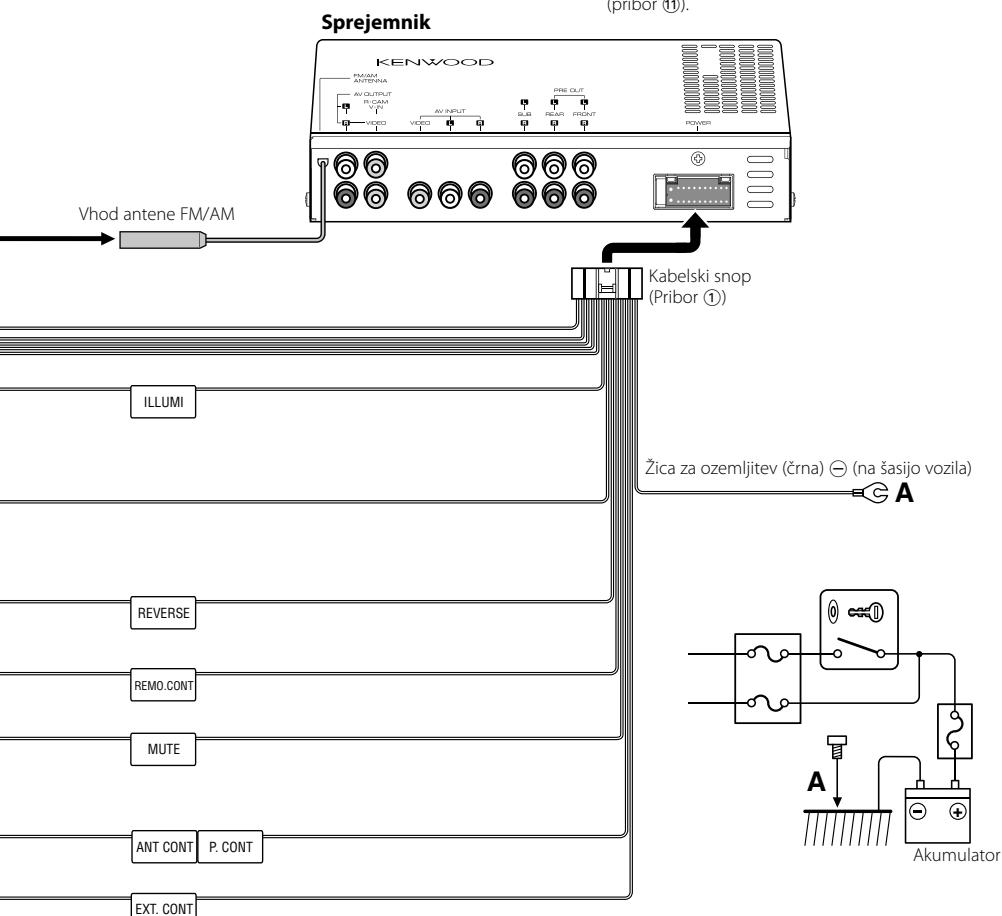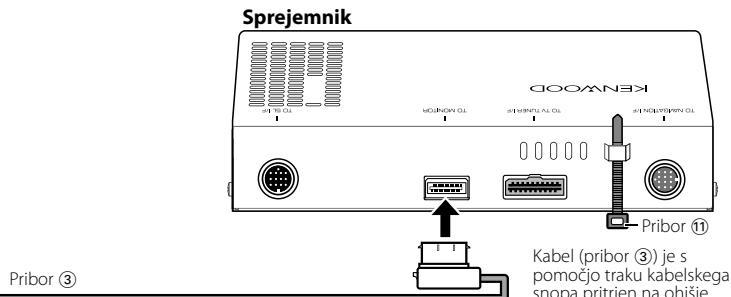

⚠ Če povežete žico za vžig (rdeča) in žico akumulatorja (rumena) na šasijo vozila (ozemljitev), lahko povzročite kratek stik, ki se lahko končna s požarom. Ti žiki vedno povežite z električnim virom, ki gre skozi ohišje varovalk.

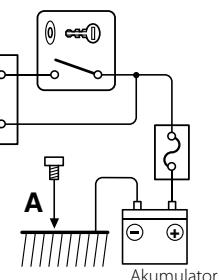

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

Tabela s funkcijami priključkov

Število nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatemnilnik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko **[1]** spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko **[2]** in **[3]**, izvedite povezavo po spodnjih skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke **Wolkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku **[2]** spodaj.


[1] (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.

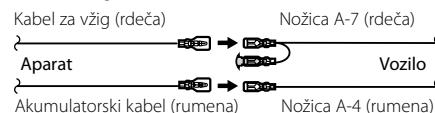

[2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinitenim virom napajanja.

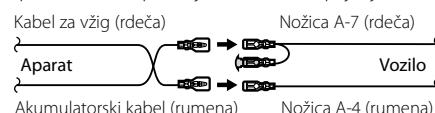


[3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinitenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).

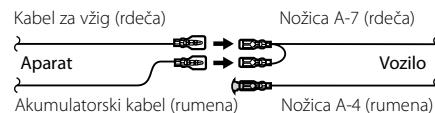


- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki **[3]** zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig.

Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklapljati in izklapljati s pomočjo ključa za vžig.


Sprejemnik

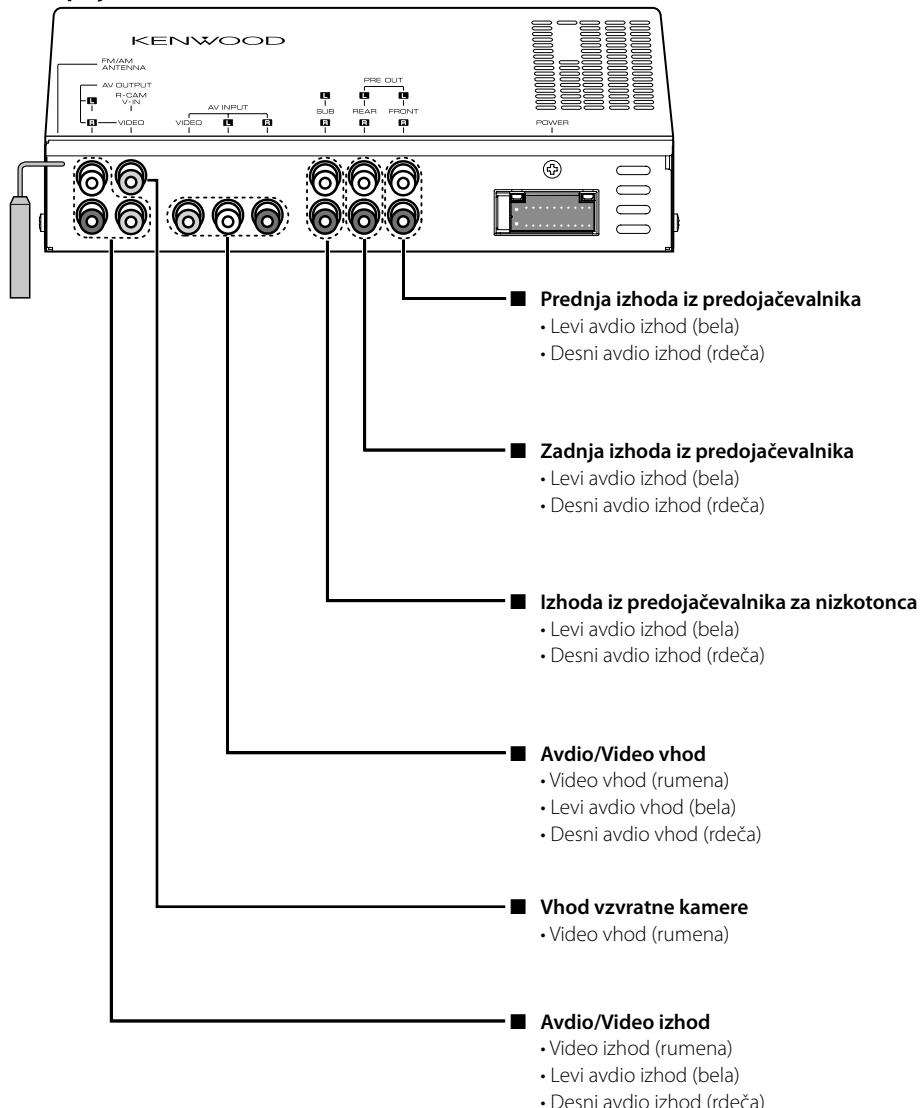

Priklop dodatne opreme

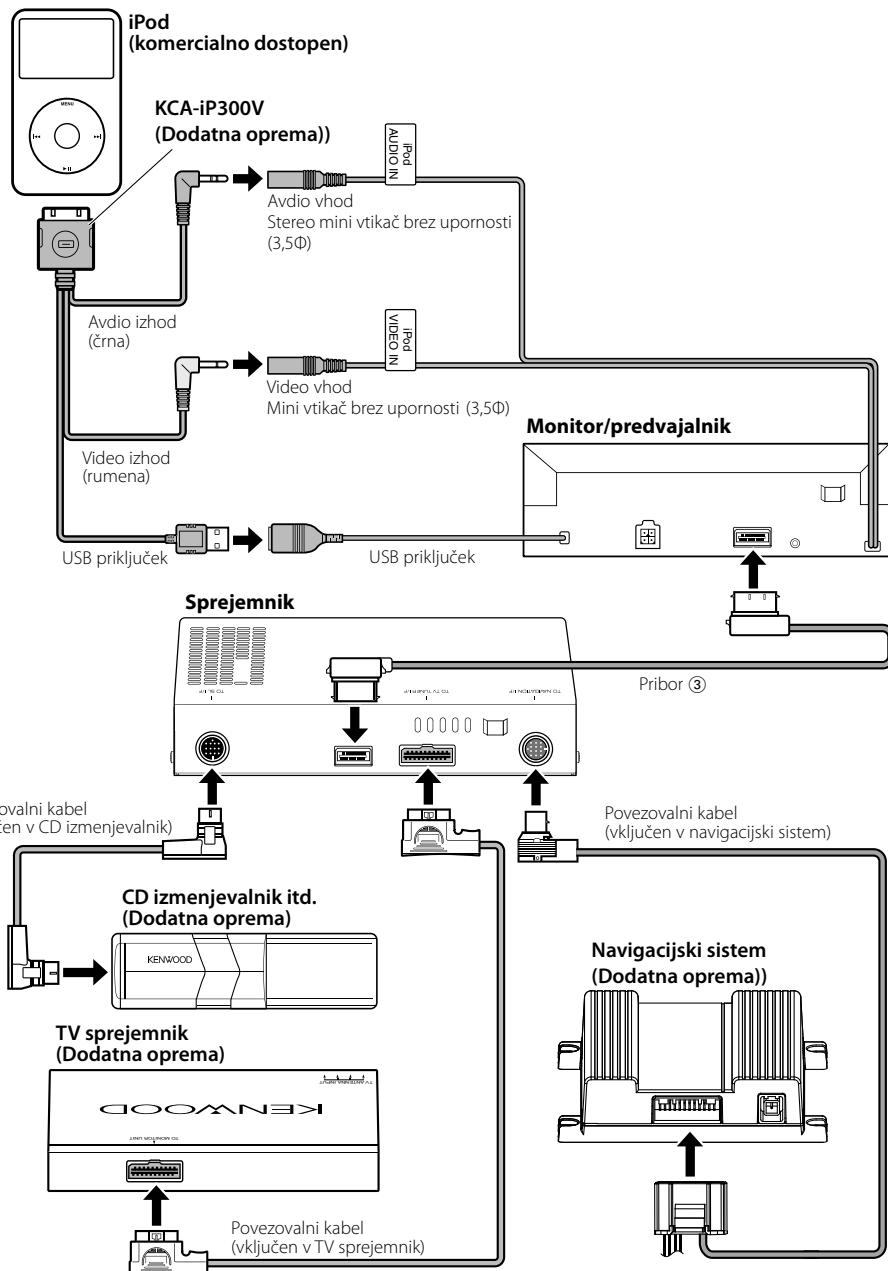


Vgradnja enote monitorja/predvajalnika

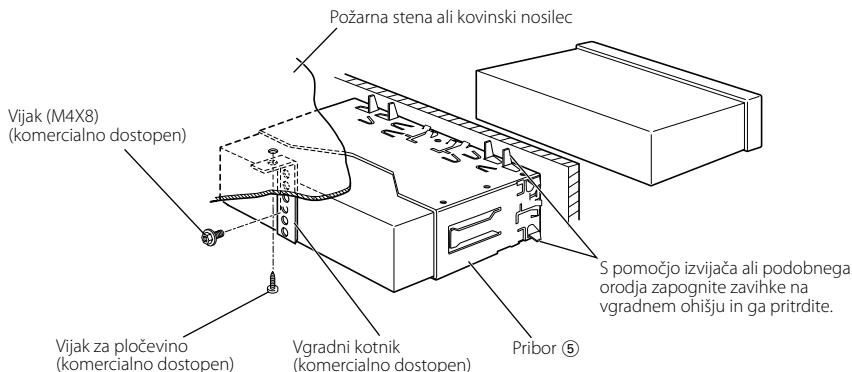


Prepričajte se, da je naprava dobro pritrjena na svoje mesto. Če je naprava nestabilna, lahko pride do napak v delovanju (npr. do preskakovanja zvoka).

Vgradnja sprejemnika

1. S pomočjo vijakov ⑦ pritrdite konzoli ⑨ na sprejemnik.

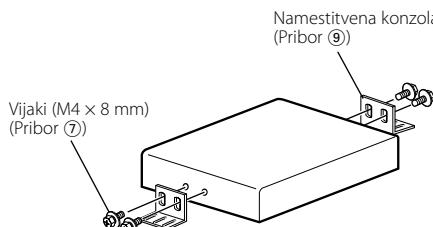


2. S pomočjo vreznih vijakov ⑧ pritrdite sprejemnik na avdio ploščo.

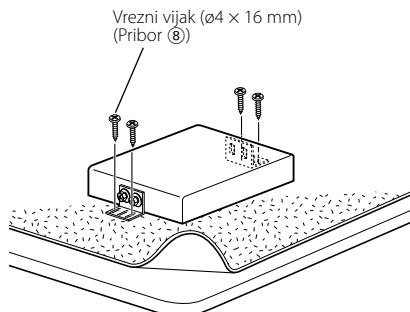

Odstranjevanje enote monitorja/predvajalnika


Odstranjevanje okvirja iz trde gume (zaščitne kovinske plošče)

1. Vstavite zatič orodja za demontažo v prislon ⑥ in odstranite zapaha na spodnji polovici. Spustite okvir in ga potisnite naprej, kot je prikazano na sliki.

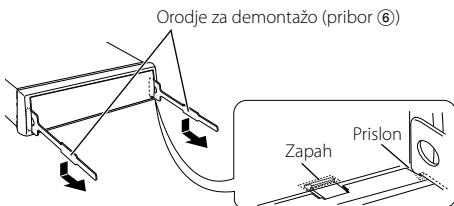


- Na enak način lahko odstranite okvir tudi z zgornje strani.

2. Ko odstranite spodnjo polovico, demontirajte zgornja zapaha.

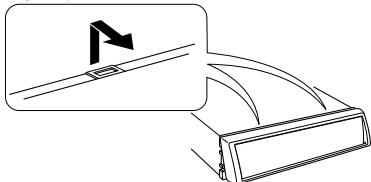


Odstranjevanje naprave

1. Odstranite okvir iz trde gume, kot je napisano v poglavju <Odstranjevanje okvirja iz trde gume>.
2. Odstranite vijak s šestrobo glavo s podložko (M4 x 8) na zadnji strani naprave.
3. Vstavite obe orodji za demontažo ⑥ globoko v stranski reži, kot je prikazano na sliki.

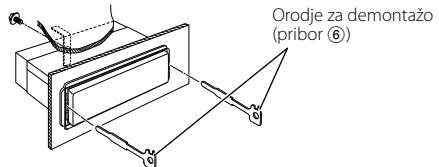


4. Potisnite orodje za demontažo navzdol in izvlecite napravo do polovice.

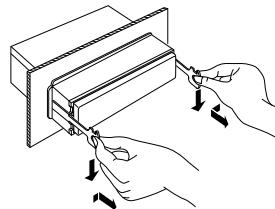

- Pazite, da se ne poškodujete z zatiči orodja za demontažo.

5. Z rokama primite napravo in jo pazljivo izvlecite iz odprtine.

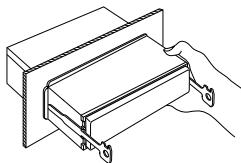

KENWOOD