

KENWOOD

GPS NAVIGATION SYSTEM
DNX7200

GPS NAVIGATION INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation



B64-3605-00

WARNING

Read this manual carefully before starting to operate the Kenwood Car Navigation System and follow the manual's instructions. Kenwood is not liable for problems or accidents resulting from failure to observe the instructions in this manual.

AVERTISSEMENT

Lisez ce manuel avec attention avant d'actionner le système de navigation Kenwood et suivez les instructions du manuel. Kenwood decline toute responsabilité des problèmes ou des accidents provoqués par le non-respect des instructions de ce manuel.

AVVERTENZE

Leggere con cura questo manuale prima di utilizzare il navigatore Kenwood e seguire le relative istruzioni. Kenwood non è responsabile per problemi o incidenti provocati dal mancato rispetto delle istruzioni di questo manuale.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen und Hinweise, die Sie bei Inbetriebnahme des Kenwood CARNavigationssystems unbedingt beachten sollten. Lassen sich Unfälle und Brandschäden im Fahrzeug nicht ausschließen. Zudem erlischt jeglicher Garantie- und Haftungsanspruch.

ADVERTENCIA

Lea el manual cuidadosamente antes de poner en funcionamiento este Sistema de Navegación Kenwood y siga las instrucciones del manual. Kenwood no se hace responsable de los problemas o accidentes derivados de no seguir las instrucciones de este manual.

AVISO

Leia com muita atenção este manual antes de começar a utilizar o Sistema de Navegação Kenwood Car e siga as instruções do manual. A Kenwood não é responsável por problemas ou acidentes resultantes da falta de cumprimento das instruções contidas neste manual.

WAARSCHUWINGEN

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het Kenwood Navigatiesysteem te gebruiken en volg de aanwijzingen in de handleiding. Kenwood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen of ongelukken die te wijten zijn aan de niet inachtneming van de aanwijzingen in deze handleiding.

Garmin® is a registered trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries and may not be used without the express permission of Garmin. SiRF, SiRFstar and the SiRF logo are registered trademarks of SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII and SiRF Powered are trademarks of SiRF Technology.

Garmin® est une marque déposée de Garmin Ltd. ou de ses filiales qui ne peuvent être utilisées sans l'accord exprès de Garmin. SiRF, SiRFstar et le logo SiRF sont des marques déposées de SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII et SiRF Powered sont des marques de commerce de SiRF Technology.

Garmin® è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate e non può essere utilizzato senza consenso scritto di Garmin. SiRF, SiRFstar e il logo SiRF sono marchi registrati di SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII e SiRF Powered sono marchi di SiRF Technology.

Garmin® ist eine eingetragene Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden. SiRF, SiRFstar und das SiRF-Logo sind eingetragene Marken von SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII und SiRF Powered sind Marken von SiRF Technology.

Garmin® es una marca comercial registrada de Garmin Ltd. o de sus subsidiarias y no se podrá utilizar sin autorización expresa de Garmin. SiRF, SiRFstar y el logotipo de SiRF son marcas comerciales registradas de SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII y SiRF Powered son marcas comerciales de SiRF Technology.

Garmin® é uma marca registada de Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, não podendo ser utilizada sem a autorização expressa da Garmin. SiRF, SiRFstar e o logótipo SiRF são marcas registadas da SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII e SiRF Powered são marcas registadas da SiRF Technology.

Garmin® is een geregistreerd handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. SiRF, SiRFstar en het SiRF-logo zijn geregistreerde handelsmerken van SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII en SiRF Powered zijn handelsmerken van SiRF Technology.

TABLE OF CONTENTS

Warning.....	iii	Finding Saved Places	8	Using the Mileage Logs	19
Caution.....	iv	Editing Saved Places	9	Traffic Information.....	20
Software License Agreement	v	Deleting a Saved Place.....	10	Viewing Traffic Events.....	20
First Time Setup	vi	The Map and Other Tools.....	11	Avoiding Traffic	21
Product Registration	vi	Viewing the Map Page	11	Changing the Traffic Settings.....	22
Find It and Go!	1	Trip Computer	12	Adding a Traffic Subscription	23
Finding a Restaurant	1	Turn List	12	Changing the Settings	24
Following Your Route.....	2	GPS Info Page	13	Adjusting the Volume	24
Where To?	3	Creating and Editing Routes ...	14	Changing the General Settings.....	24
Finding an Address	3	Creating a New Saved Route	14	Changing the Navigation Settings.....	28
Finding a Place Using the Map	4	Editing a Saved Route	15	Viewing Unit Information (About)	29
Understanding the Information Page	5	Adding Stops to Your Route.....	16	Appendix	30
Finding Recently Found Places	5	Saving the Active Route.....	17	Using the Remote Control.....	30
Finding Places in a Different Area.....	6	Navigating a Saved Route	17	Updating Software and Map Data.....	30
Narrowing Your Search	6	Recalculating the Route.....	17	Clearing All User Data.....	30
My Locations	7	Deleting All Saved Routes	17	Custom POIs (Points of Interest)	31
Saving Places You Find	7	Stopping Your Route	17	Index	32
Saving Your Current Location	7	Adding a Detour to a Route	17		
Setting a Home Location.....	8	Adding Avoidances	18		
		Using The Logs.....	19		
		Adjusting the Track Log	19		

 **Warning**

This manual uses the term **Warning** to indicate a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

When navigating, carefully compare information displayed on the unit to all available navigation sources, including information from street signs, visual sightings, and maps. For safety, always resolve any discrepancies or questions before continuing navigation.

Always operate the vehicle in a safe manner. Do not become distracted by the unit while driving, and always be fully aware of all driving conditions. Minimize the amount of time spent viewing the screen of the unit while driving and use voice prompts when possible.

Do not enter destinations, change settings, or access any functions requiring prolonged use of the unit's controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.

Keep the system's volume at a low enough level to be able to hear outside noises while driving. If you can no longer hear outside noises, you may be unable to react adequately to the traffic situation. This may cause accidents.

This navigation system can be used when the ignition key is turned to ON or ACC. However, to preserve the battery, it should be used with the engine running whenever possible. Using the navigation system for a long time with the engine switched off can cause the battery to run down.

The navigation system will not display the correct current position of the vehicle the first time it is used after purchase, or if the battery has been removed for a long time. GPS satellite signals will soon be received, however, and the correct position will be displayed.

Be careful of the surrounding temperature. Using the navigation system at extremely high or low temperatures can lead to malfunction or damage. Also note that the unit can be damaged by strong vibration or metal objects or by water getting inside the unit.

 **Caution**

This manual uses the term **Caution** to indicate a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor injury or property damage. It may also be used without the symbol to alert you to avoid unsafe practices.

Failure to avoid the following potentially hazardous situations may result in injury or property damage.

The unit is designed to provide you with route suggestions. It does not reflect road closures or road conditions, traffic congestion, weather conditions, or other factors that may affect safety or timing while driving.

Use the unit only as a navigational aid. Do not attempt to use the unit for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location, or topography.

The Global Positioning System (GPS) is operated by the United States government, which is solely responsible for its accuracy and maintenance. The government's system is subject to changes which could affect the accuracy and performance of all GPS equipment, including the unit. Although the unit is a precision navigation device, any navigation device can be misused or misinterpreted and, therefore, become unsafe.

Important Information

MAP DATA INFORMATION: One of the goals of Garmin is to provide customers with the most complete and accurate cartography that is available to us at a reasonable cost. We use a combination of governmental and private data sources, which we identify in product literature and copyright messages displayed to the consumer. Virtually all data sources contain inaccurate or incomplete data to some extent. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

Software License Agreement

BY USING THE DNX7200, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.


Garmin grants you a limited license to use the software embedded in this device (the “Software”) in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software are valuable trade secrets of Garmin and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America.

FIRST TIME SETUP

The first time you use your Kenwood Navigation System, you need to complete a series of steps to setup the system. These steps normally have to be performed only once.


- Select a language
- Select your current time zone
- Select whether you want your system to auto-adjust for daylight saving time
- Select your preferred units of measure (statute or metric)

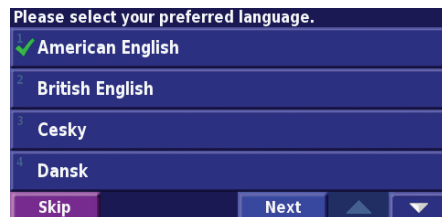

Product Registration

After completing Setup, your system will display its registration code. This screen is only shown once. After setup, the code may be accessed from the Main Menu by selecting **Settings** > **?** **About** > **Software**.

Connect to <http://my.garmin.com> to register your Kenwood Navigation System. Doing so allows you to sign up for e-mail notifications of the latest software and map updates from Garmin.

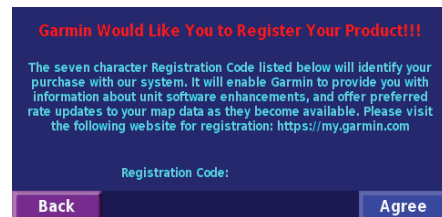


FIND IT AND GO!

Follow the instructions on the next two pages to find a place and go to it!

Finding a Restaurant

1 Touch **Where To?**

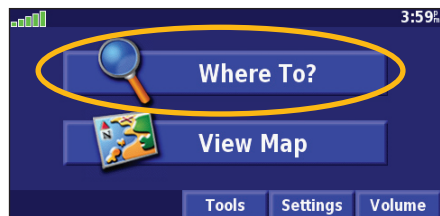

2 Touch **Food, Hotel...**



3 Touch **Food & Drink.**




4 Touch a food category.



5 Touch a place.




6 Touch **Go To.**

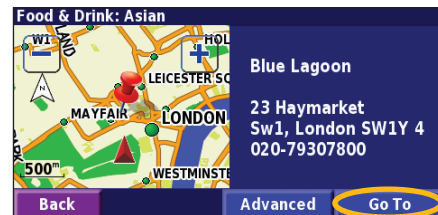

Following Your Route

Follow the route to your destination using the map. As you travel, the navigation system guides you to your destination with voice prompts, arrows, and directions along the top of the map. If you depart from the original route, the navigation system recalculates the route and provides new route instructions.

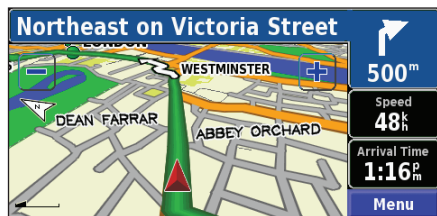

Your route is marked with a green line.



Follow the arrows.




A checkered flag marks your destination.

For more information about using the map and the other tools, see [pages 11–13](#).


WHERE TO?

Finding an Address


- 1 From the Menu page, touch **Where To? > Address.**

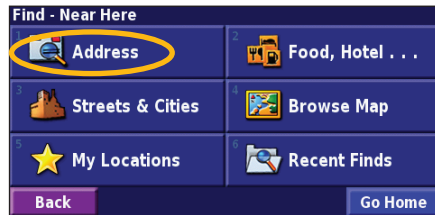


- 2 Select a state. Select a city or enter a postal code.

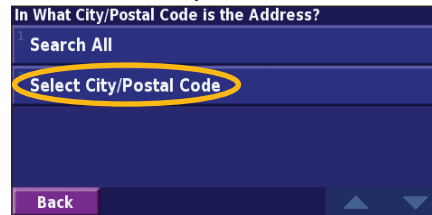


- 3 Enter the address number and touch **Done.**

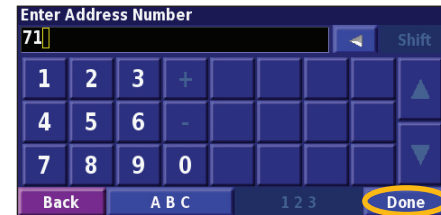


- 4 Enter the street name and touch **Done.**

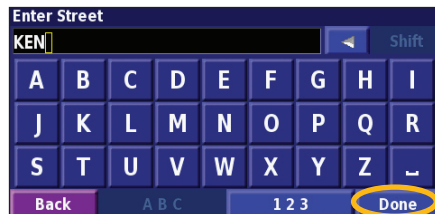

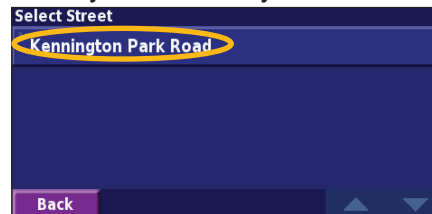

- 5 Select the street. Select the city, if necessary.

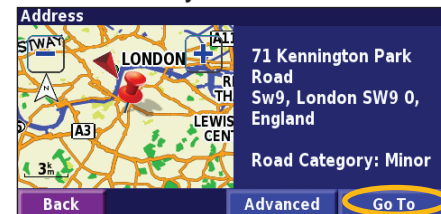

- 6 Select the address, if necessary. Touch **Go To.**




Finding a Place Using the Map

From the Menu page, touch  **View Map**. You can also touch  **Where to?** > **Browse Map**. Touch anywhere on the map to recenter the map on that location.



① Touch any object on the map. Touch **Review**.

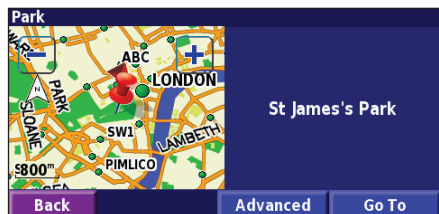

② Touch **Go To** or **Advanced**.




Tips for Browsing the Map

- Use the  and  icons to zoom in and out.
- Touch an object on the map. The map recenters on that location, and an arrow appears pointing at the object you selected.
- Touch **Review** to open the location's information page; for more information, see the next page.
- Touch **Save As Favorite** to save the location selected by the pointer to your Favorites.
- Touch **Back** to return to the previous screen.

Understanding the Information Page

When you find a location, select it in the search results list to open the item's information page.

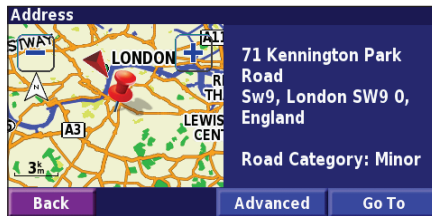

Information Page

Touch **Go To** to create and follow a route to this location.

Touch **Advanced** to view other options for this location:

- **Insert in Current Route**—add this point as the next stop in your route.
- **Add As Favorite**—add this location to your Favorites. For more information, see page 8.
- **Find Near Point**—find a location near this point.
- **Browse Map**—view this location on the map.

Finding Recently Found Places

The last 50 places you have found are stored in Recent Finds.

1 Touch **Where To? > Recent Finds**.



2 Select an item from the search results list.


Select Recent Find	All Categories
St James's Park	0.7% ↗
71 Kennington Park Road	3.5% ↗
Esso	3.5% ↗
Blue Lagoon	7.0% ↘
Back	Category ▲ ▼

Touch **Category** to display recent finds from a certain category, such as **Food, Hotel...**


Finding Places in a Different Area

You can search for locations in a different area, such as a different city or near your destination.

- 1 From the search results list, touch **Near...**

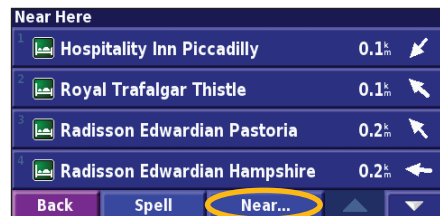


- 2 Select one of the search options.

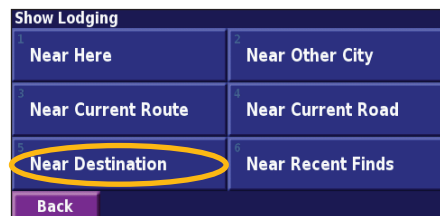

Narrowing Your Search

To narrow your search, you can spell part of the name of the location you are searching for.

- 1 From the search results list, touch **Spell**.

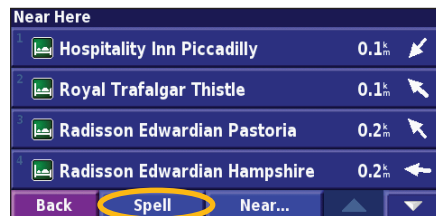

- 2 Enter part of the name and touch **Done**.




My LOCATIONS


Saving Places You Find

After you have found a place you want to save, select it in the results list.


1 Touch **Advanced**.

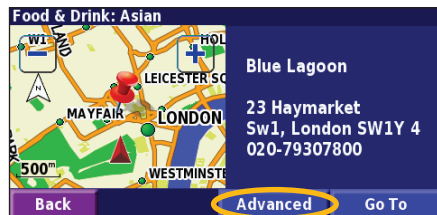


2 Touch **Add As Favorite**.

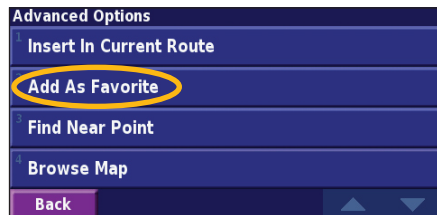

Saving Your Current Location

From the Menu page, touch  **View Map**.

1 Touch anywhere on the map.

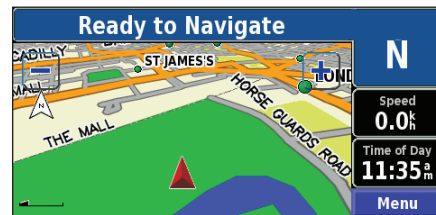


2 Touch **Save As Favorite**.




Setting a Home Location

You can set a Home Location for the place you return to most often. From the Menu page, touch **Where To?**


1 Touch **Go Home**.

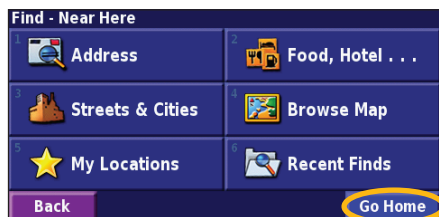

2 Select an option.

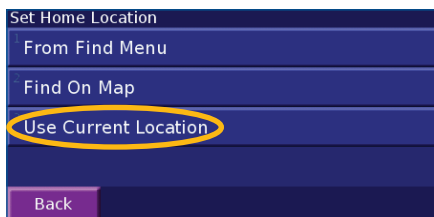

3 Touch **Save Home**.

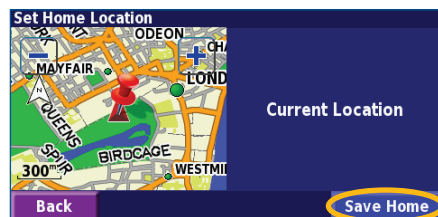


After you set your Home Location, touch **Where To?** and then touch **Go Home**.


Finding Saved Places

From the Menu page, touch **Where To?**

1 Touch **My Locations**.

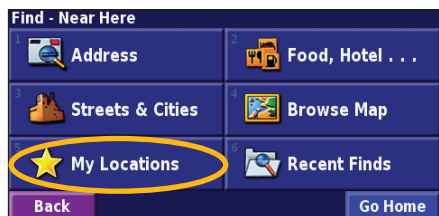

2 Touch **Favorites**.

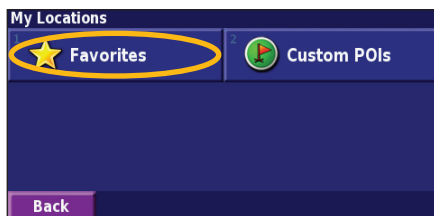



3 Touch a saved place.




Editing Saved Places

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Favorites**.

- 1 Touch **Edit/Review Favorites**.
- 2 Touch the item you want to edit.
- 3 Touch **Edit**.

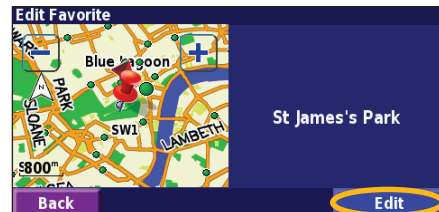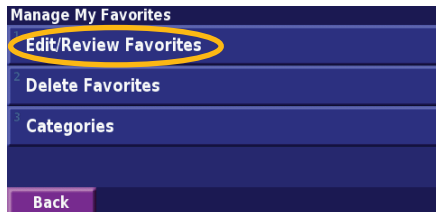


- 4 Touch the item you want to edit.

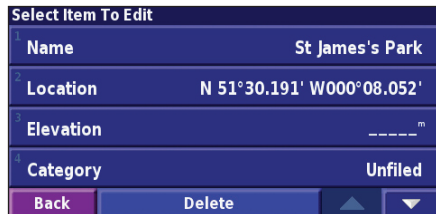

Name—enter a new name for the location using the on-screen keyboard.

Location—edit the location of the place; you can use the map or enter new coordinates using the keyboard.

Elevation—enter the elevation of the saved place.


Category—assign this place to a category; touch  to view the categories.

Symbol—select a symbol that is shown on the map for this location.

Deleting a Saved Place

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Favorites**.

① Touch **Delete Favorites**.

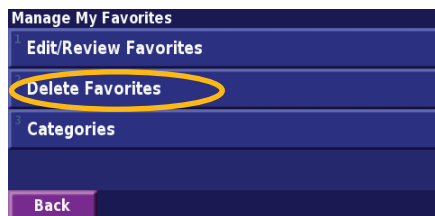


② Touch **By Selection**.



③ Touch a saved location.



④ Touch **Delete**.

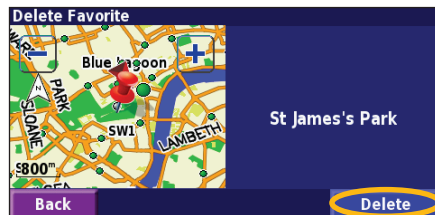

By Selection—touch each location and delete it individually.


By Category—select one category to delete all of the locations assigned to that category.

Delete All—removes all saved places from your Favorites.

THE MAP AND OTHER TOOLS

Viewing the Map Page

From the Menu page, touch **View Map** to open the map. Touch an area of the map to see additional information, as shown below. The position icon ▲ shows your current location.

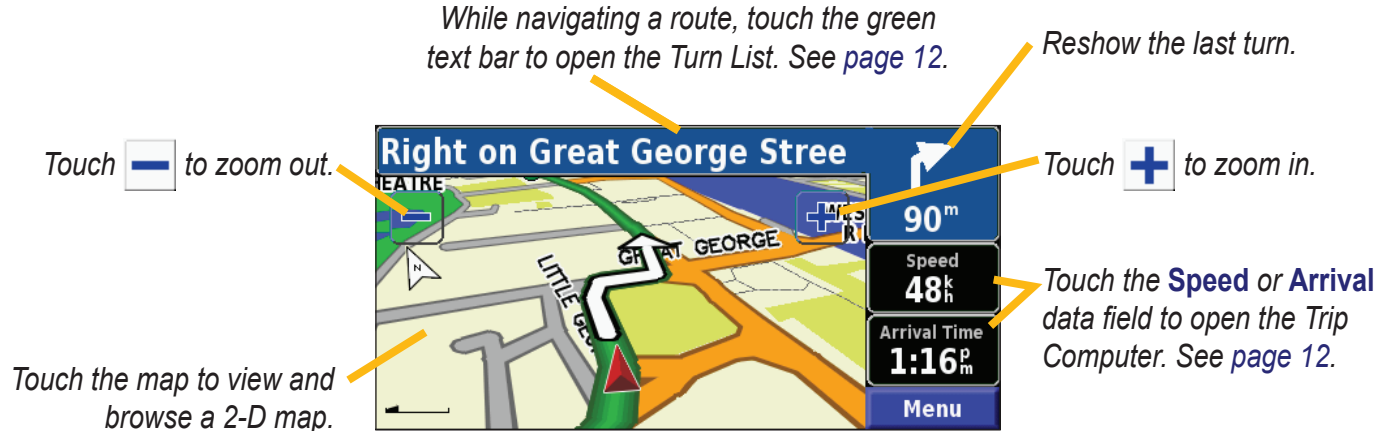


Map Page while Navigating a Route

Trip Computer

The Trip Computer indicates your current speed and provides helpful statistics about your trip.

To view the Trip Computer, select **Speed** or **Arrival** on the map. Or, from the Menu page, touch **Tools > Trip Computer**.

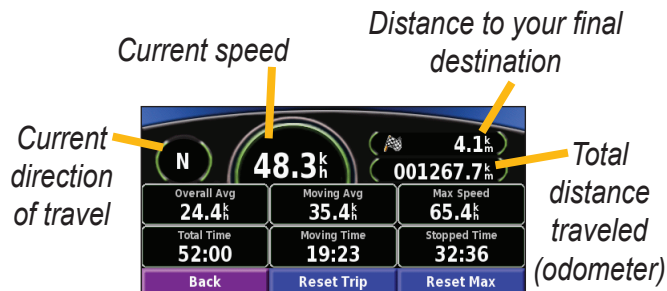


Touch **Reset Trip** to reset all information on the Trip Computer. To reset the Maximum Speed, touch **Reset Max**.

Turn List

The Turn List displays a list of turn-by-turn instructions for your entire route as well as arrival information.

While navigating a route, touch the green text bar on the map page to open the Turn List. Or, from the Menu page, touch **Tools > Turn List**.

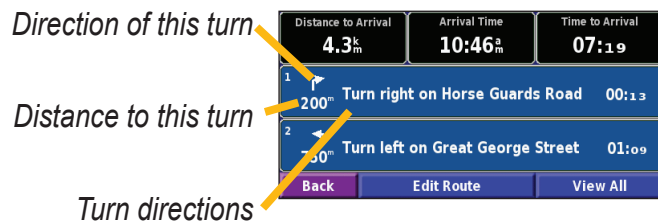


Touch **View All** to see all the turns in the route. Touch and to scroll through the list.

Touch a turn to see the turn on a map (the Next Turn page). Touch and to scroll through all the turns in the route. Touch and to zoom in and out of the turn on the map.

GPS Info Page

From the Menu page, touch the signal strength bars in the upper left corner to view the GPS Info page. Or, from the Menu page, touch **Tools > GPS Info**.

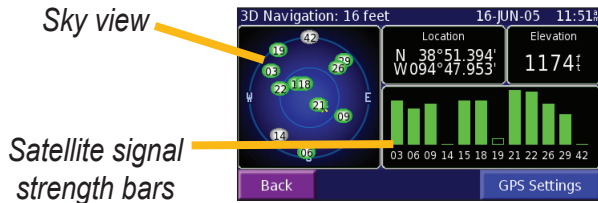

The sky view shows the satellites you are receiving. The satellite signal strength bars indicate the strength of each satellite you are receiving. A solid bar indicates the GPS satellite is ready for use.

GPS Settings

From the Menu page, touch **Settings > General > GPS**. You can also access the GPS Settings by touching the **GPS Settings** button on the GPS Info page.

Use Indoors—touch **Yes** to turn the GPS receiver off.

Set Position—set your position, if Use Indoors is enabled. Select your location on the map and touch **OK**.


WAAS/EGNOS—disable and enable WAAS/EGNOS. WAAS and EGNOS are systems of satellites and ground stations that provide GPS signal corrections, giving you even better position accuracy. To learn about WAAS and EGNOS, visit www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

CREATING AND EDITING ROUTES

Creating a New Saved Route

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Routes**.

- ① Touch **Create New Saved Route**.

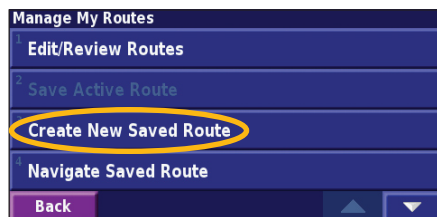


- ② Select an option and touch **Next**. Select the starting point.




- ③ Select an option and touch **Next**. Select the ending point.




- ④ To add a stop, touch **Yes**, then touch **Next**. Select the point.

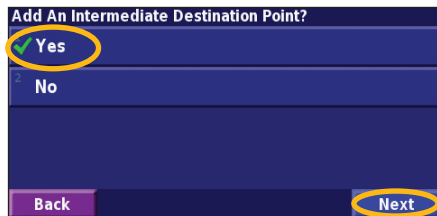

- ⑤ Select your preference and touch **Next**.

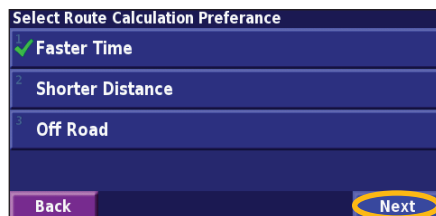


- ⑥ Touch **Finish**.

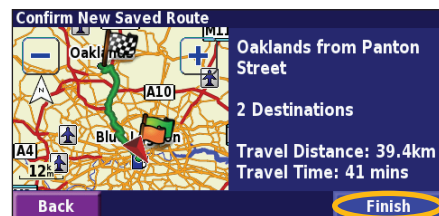

Editing a Saved Route

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Routes**.


1 Touch **Edit/Review Routes**.

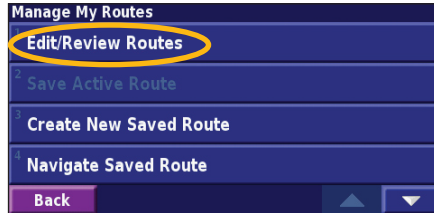


2 Touch the route to edit.



3 Touch **Edit**.

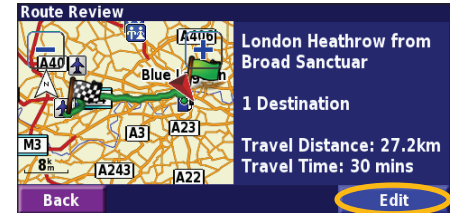

4 Touch the item to edit.

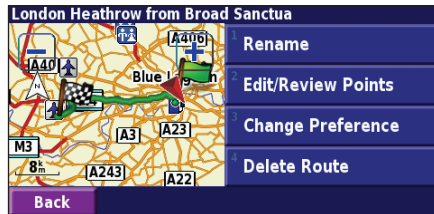

Rename—enter a new name for the route using the on-screen keyboard.

Edit/Review Points—add, arrange, remove, re-order, and review points in the route. For more info, see the next page.


Change Preference—change calculation preference to Faster Time, Shorter Distance, or Off Road.

Delete Route—delete this route.


Adding Stops to Your Route

You can add midpoints (also called via points or stops) to your route as you create it, as described on [page 15](#). You can also add points to your route when you edit the route, as described below. Follow the steps on the previous page to begin editing the route.


1 Touch **Edit/Review Points**.

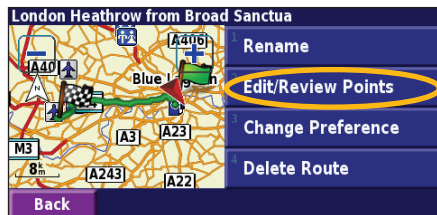


2 Touch **Add**.

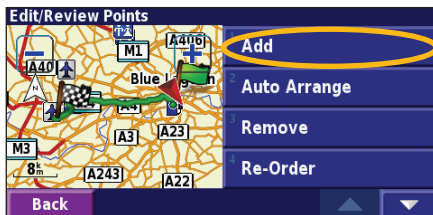


3 Touch where you want to add the point.

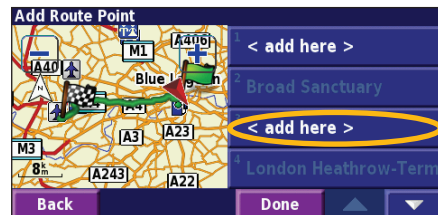

4 Touch a method and then select the point.

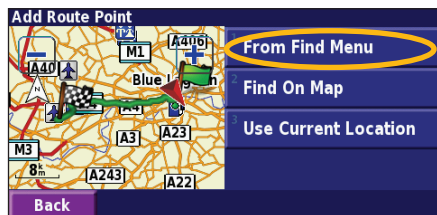

5 Add points as necessary. Touch **Done** when finished.

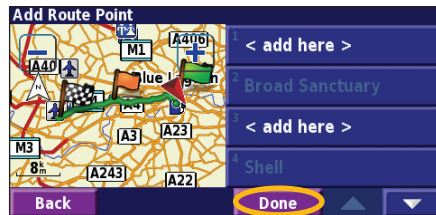

Auto Arrange—arranges the points to provide the shortest route.

Remove—touch the point you want to remove and then touch **Remove**.

Re-Order—touch the point to move and touch **Move Up** or **Move Down**. Touch **Done** when finished.

Saving the Active Route

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Routes** > **Save Active Route**.

Navigating a Saved Route

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Routes** > **Navigate Saved Route**. Touch the route you want to navigate.

Recalculating the Route

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Routes** > **Recalculate Route**.

Deleting All Saved Routes

From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Routes** >  > **Delete All Saved Routes**.

Stopping Your Route

From the Menu page, touch **Stop**. Then touch **Yes**.

Adding a Detour to a Route

If you need to take a detour from your current route, open the Menu page and touch **Detour**.

1 kilometer, **5 kilometers**, or **10 kilometers**—select the distance of the detour. For example if a road sign indicates that the street is closed for the next five kilometers, touch **5 kilometers** in the list. The navigation system recalculates your route for the next five kilometers.

Detour by Road(s) In Route—select roads in your route to avoid. For example, if the highway ramp is closed, select the ramp in the list of roads. The navigation system recalculates your route to avoid that ramp.


Detour by Traffic Event on Route—if you are using an FM Traffic Receiver, you can detour around traffic events.

Remove All Detours—touch to remove any detours you have entered for the route.


Adding Avoidances

From the Menu page, touch **Settings** > **Navigation** >  > **Avoidance Setup**. Select the road type to avoid. Touch  to view more road types to avoid.


Creating Custom Avoids

You can enter specific areas and roads to avoid in your routes. From the Avoidance Setup menu, touch  two times and then touch **Custom Avoids**.

- 1 Touch **Add New Avoid Area** or **Add New Avoid Road**.

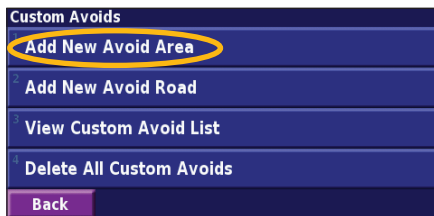


- 3 Touch the second corner and touch **Next**.

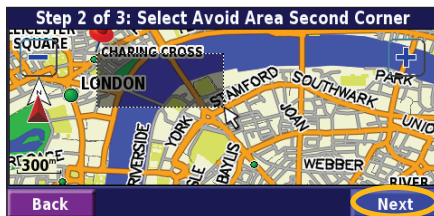

- 2 Touch the first corner and touch **Next**.



- 4 Touch **Finish**.

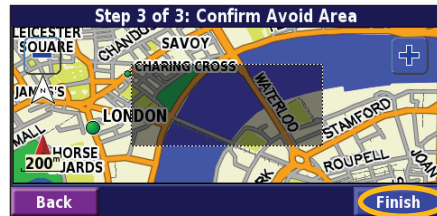

USING THE LOGS

Adjusting the Track Log

As you travel, the navigator creates a bread crumb trail (track log) of your movement. From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Track Log**.


Recording—turn off and on the track log recorder.

Percentage Full—displays the current percentage capacity of the track log. To clear the track log, touch **Percentage Full** > **Yes** > **OK**.

Map Display—displays the current track log on the map. Select a zoom setting at which the track log is shown. Touch **OK**. Your track log is displayed as a fine dotted line on the map.

Using the Mileage Logs

You can keep four different mileage logs of your travels. From the Menu page, touch **Tools** > **My Data** > **Mileage Log**. Touch a log to edit it.

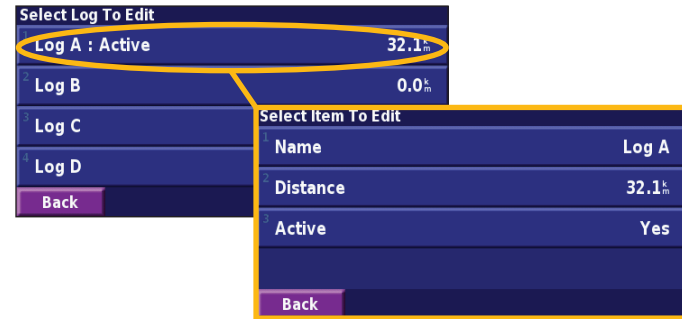

Name—enter a new name.

Distance—reset the mileage log.

Active—make this log active or inactive.

TRAFFIC INFORMATION

Using an optional FM Traffic Receiver, the navigation system can receive and use traffic information. When a traffic message is received, you can see the event on the map and change your route to avoid the traffic incident.


For more information about the FM Traffic Receiver, visit the Garmin Web site (www.garmin.com). For participating FM subscription providers and covered cities, refer to <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Make sure the FM Traffic Receiver is connected to the DNX7200.



Viewing Traffic Events

From the Menu page, touch **Tools** > **Traffic Info**. Select an item in the Traffic Events list to view the details.

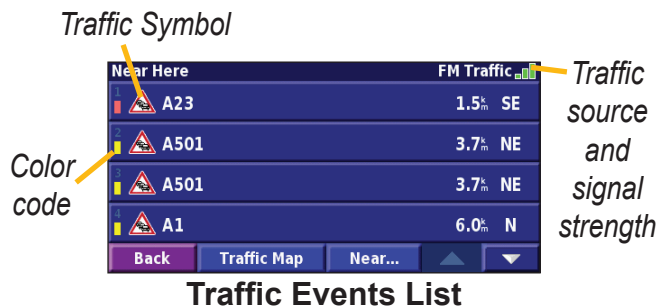
Touch **Near...** to view traffic at a different location.




Avoiding Traffic

The map page displays a  when there is a traffic event of medium or high severity on your current route or on the road you are driving. When you are following a route, touch the  to avoid the traffic.


① From the map, touch .

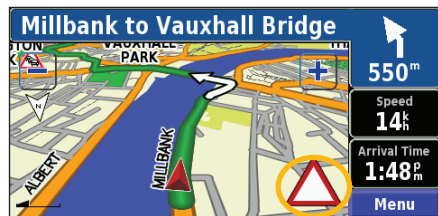

② Touch an item to avoid.

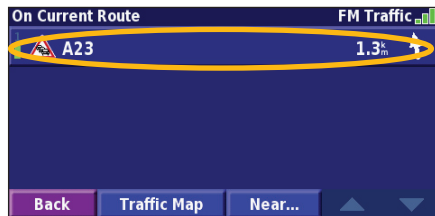

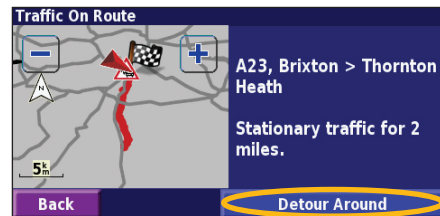


③ Touch **Detour Around**.















Severity Color Code

The bars to the left of the traffic symbols indicate the severity of the traffic incident:

-  = Low severity (green); traffic is still flowing.
-  = Medium severity (yellow); traffic is a bit congested.
-  = High severity (red); traffic is heavily congested or stopped.

Traffic Symbols

International Symbols	Meaning	North American Symbols
	Road Condition	
	Road Construction	
	Congestion	
	Accident	
	Incident	
	Information	

Changing the Traffic Settings

From the Menu page, touch **Settings** > **Traffic**.

Subscriptions—view your traffic subscriptions. Touch the subscription to display the expiration date. To add a subscription, touch **Add Subscription**. See the next page

for information about adding an FM Traffic subscription.

Symbols on Map—change the symbols used to indicate the type of traffic event. Touch **Style** to use **American** or **International** symbols. Touch each symbol to set the zoom scale at which each symbol appears on the map.

Severity on the Map—select the scale at which the severity is displayed on the map.


Audio Notification—turn on or off the audio notification when a traffic event occurs on the road you are traveling on or the route you are navigating.

Avoid Traffic—select **Yes** to avoid traffic events when generating a route.


Adding a Traffic Subscription

Your FM Traffic Receiver may come with a subscription, or you may be in an area with free service. You can also add subscriptions to expand your service area. Touch **Settings** > **About** > **FM Traffic Receiver** and write down your FM Traffic Receiver's unit ID. Go to <http://www.garmin.com/fmtraffic> to purchase a traffic subscription and get a 25-character traffic subscription code.


1 Touch **Settings**.

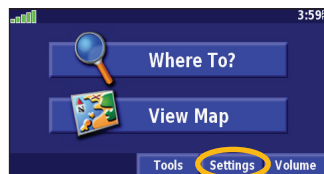

2 Touch **Traffic**.

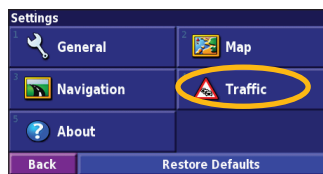


3 Touch **Subscriptions**.

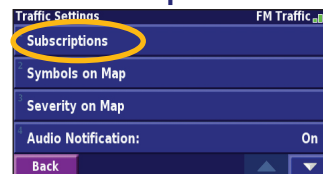


4 Touch **Add Subscription**




5 Touch **Next**.

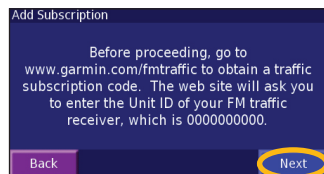

6 Enter the code and touch **Next**.

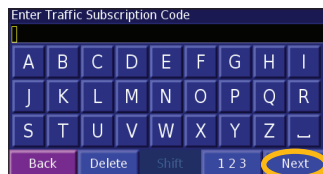


7 Touch **OK**.

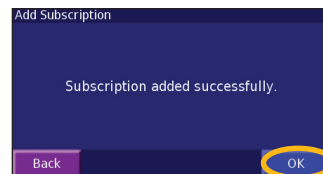

CHANGING THE SETTINGS

Adjusting the Volume

From the Menu page, touch **Volume**. Touch the **+** and **-** to adjust the volume. Touch **Mute** to silence the audio output.

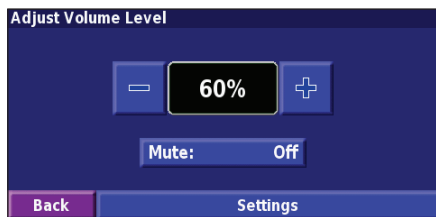

Touch **Settings** to open the Audio Settings page. See page 25 for more information.

Changing the General Settings

From the Menu page, touch **Settings** >  **General**.



GPS

From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **GPS**. See page 13.

Changing the Language

From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **Language**.

Voice Language—change the language for all voice prompts and messages. Touch the voice you want to use and touch **OK**. To delete that voice, touch **Delete** and **OK**.

Two different types of voice languages are available: text-to-speech and pre-recorded.

Languages noted with a person's name and (TTS) are text-to-speech (TTS) voices: for example, American English-Jill (TTS) is a text-to-speech voice. The text-to-speech voices “read” and “speak” the same words that are displayed on the screen. The voices have an extensive vocabulary, and they pronounce the street names as you approach turns.

Languages without a person's name are pre-recorded voices, which have a limited vocabulary and do not speak names of locations or streets.



NOTE: *If you change the Voice Language, you must restart to complete this change.*

Text Language—change the on-screen text to the selected language. Changing the text language does not change the language of map data or user-entered data.

Speech Rate—select the rate at which prompts are spoken.

Customizing the Audio Settings

From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **Audio**.

Attention Tone—turn on or off the attention tone sounded before voice prompts.

Touch Screen Tone—turn on or off the tone sounded each time you touch the screen.

Keypress Tone—turn on or off the tone sounded each time you press a button on the remote.

Speed Adjusted Volume—select how much the volume increases as your speed increases. Low increases your volume slightly; High increases your volume the most.

Customizing Proximity Alerts

From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **Proximity Alerts** to adjust the notifications for custom POIs you have loaded. See page 31.

Changing Your Time Settings

From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **Time**.

Time Zone—select your time zone.

Time Format—select 12 or 24 hour time format.

Daylight Saving—select Auto, Yes, or No. The Auto setting automatically adjusts the time for daylight saving based on your time zone.

Selecting Units


From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **Units**. Change units of measure to Statute, Metric, or Custom.

Turning Safe Mode Off and On

From the Menu page, touch **Settings** > **General** > **Safe Mode**. Turn on or off the Safe Mode, which disables all unit functions that require significant operator attention and could become a distraction while driving. When it is turned on, Safe Mode operates when the vehicle's parking break is disengaged.

Changing the Map Settings

From the Menu page, touch **Settings** >  **Map**.

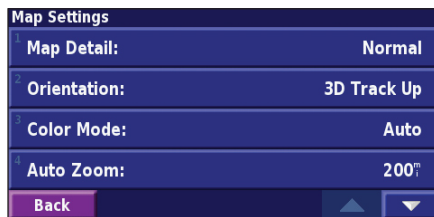

Map Detail—adjust the amount of detail shown on the map. Displaying more detail causes the map to redraw slowly.

Orientation—change the perspective of the map.

- **2D North Up**—display the map in 2 dimensions (2-D) with North at the top.
- **2D Track Up**—display the map in 2 dimensions (2-D) with your direction of travel at the top of the screen.
- **3D Track Up**—display the map in 3 dimensions (3-D), with your direction of travel at the top of the screen. This is the default map view.

Color Mode—select Day for a bright background. Select Night for a black background. Select Auto to automatically switch between the two.



Auto Zoom—disable or enable automatic zooming on the map for optimal viewing. You can also specify a maximum Auto Zoom distance, from 30 meters to 500 kilometers.


Route Color—select the color of the route line.

Dim Roads—dim roads that are not on your route. You

can customize this setting to Never or While Routing.

Map Data Fields—customize the width and contents of the data fields displayed on the map page. Normal is the default setting.

1. From the Menu page, touch **Settings** >  **Map** >  > **Map Data Fields**.
2. Select **Wide** or **Thin**. Then touch **Next**.

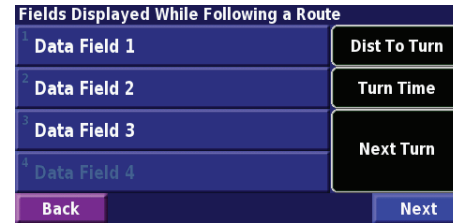

3. Touch the navigation data field you want to customize.
4. Select the type of data field.
5. Select how the data field appears.
6. Touch **OK**. Repeat for each navigation data field.
7. Touch **Next** to customize the non-navigating data fields.
8. Touch **Finish** to return to the Map Settings menu.

Text Size—adjust the display size of text on the map.

Zoom Level Detail—customize which map items appear at various zoom levels. For each map item, you can select Off, Auto, or a maximum zoom distance, from 30 meters to 1200 kilometers.



NOTE: *More detail increases the time it takes the map to refresh.*

Detail Maps—enable and disable the preloaded detailed maps.

Base Map—select the appropriate base map (Americas, Atlantic, or Pacific) depending on your location.


Changing the Navigation Settings

From the Menu page, touch **Settings** >  **Navigation**.

Vehicle—specify your vehicle type.



Preference—select a preference for route calculations.

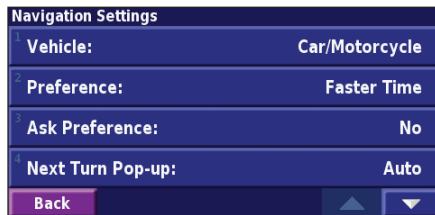Ask Preference—select whether the unit asks for your preference each time it calculates a route.



Next Turn Pop-up—select when the Next Turn pop-up window appears.

Off-Route Recalculation—set the way the unit responds when off the route. You can silence the “off-route, recalculating” message here.

Continuous Auto Routing—enable or disable the Continuous Auto Routing feature. This feature allows the unit to continually search for a better route to your destination. Continuous Auto Routing may be useful if a traffic accident occurs or there are time-restricted turns on the current route. A  is displayed on the map when a better route than the one you are currently taking is available. Touch the  to take the better route.

Avoidance Setup—see [page 18](#).

Adjusting the Traffic Settings

See [page 22](#).

Viewing Unit Information (About)

From the Menu page, touch [Settings](#) >  [About](#).

Software—the unit's software version, audio version, unit ID, and registration code are listed.

Detail Maps—view information about the preloaded detailed maps.

FM Traffic Receiver—If you have a FM Traffic Receiver, you can view the FM Traffic Receiver's unit ID.

GPS SW Version—SiRF version being used in the GPS is shown.

Restoring the Settings

To restore the unit to its original settings, open the Menu page and touch [Settings](#) > [Restore Defaults](#) > [Yes](#).

APPENDIX

Using the Remote Control

You can use a standard Kenwood system remote control with the navigation system.

Updating Software and Map Data

To update the unit software, you must have an SD card, an SD card reader, and an Internet connection.

To update the navigation software:

1. Go to www.garmin.com/Kenwood. Select **Updates and Downloads**.
2. Click **Download** next to the unit software.
3. Follow the instructions on the website to complete the installation of the updated software

You can also purchase map data updates. Check www.garmin.com/Kenwood to see if an update for your map software is available.

Clearing All User Data

You can clear all user data, including all favorite places, routes, custom POIs, tracks, mileage logs, and your home location, at one time.



CAUTION: *You cannot recover your user data once it is deleted.*

1. Touch **Tools** > **My Data** > **Clear All**.
2. Touch **Yes**. The navigation system restarts.

Custom POIs (Points of Interest)

You can manually load custom points of interest (POI) databases, available from various companies on the Internet. Some custom POI databases contain alert information for points such as safety cameras and school zones. The unit can notify you when you approach one of these points.


After downloading your POI database, use the Garmin POI Loader to install the POIs onto an SD card. Then, you can use the SD card to load the POIs into the DNX7200. The POI Loader is available at www.garmin.com/products/poiloader. Refer to the POI Loader Help file for more information; press F1 to open the Help file.



CAUTION: *Garmin is not responsible for the consequences of using a custom POI database or the accuracy of the safety camera or other custom POI database.*

Adjusting the Proximity Alerts

To turn on or off the proximity alerts for custom POIs, open the Menu page and touch **Settings** > **General** > **Proximity Alerts**.

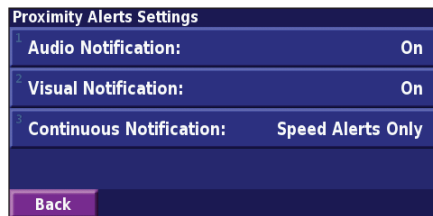

Audio Notifications—turn off or on the alerts that sound as you approach a custom POI.

Visual Notification—turn off or on the pop-up alerts that appear as you approach a custom POI.

Continuous Notification—select which alerts (which types of POIs) you will be continually notified of.

INDEX

Symbols

2 Dimensional 27

3 Dimensional 27

A

Adding a traffic subscription 23

Add as favorite 5

Audio version 29

Auto arrange, route 16

Avoidances 18

Avoiding traffic 21

B

Better route 29

Browse the map 4

C

Category for saved locations 9

Changing settings 24–29

 general settings 24

 map settings 26

 navigation settings 28

 volume 24

Color mode 27

Continuous auto routing 29

Coordinates, entering 9

Custom avoids 18

Custom POIs 31

D

Data fields

 customizing 27

 location of 11

Default settings 29

Deleting

 all saved routes 17

 My Favorites 10

 routes 15

 saved locations 10

Detour, adding 17

Driving directions 12

E

Edit/Review points 15

Editing saved places 9

EGNOS 13

Elevation, entering 9

Expanding your search 6

F

Finding places 3–6

 address 3

 item on the map 4

 recent finds 5

 restaurant 1

 saved places 8

 spell the name 3

Find near point 5

Following your route 2

G

General settings 24

Go Home 8

GPS info page 13

H

Home location 8

I

Insert point in current route vi, 5

Items to avoid 29

L

Language 24

License agreement v

Location of saved place,
 editing 9

M

Map 11

 browse 4

 customize 26

 orientation 27

 zoom 4, 11, 12

Metric units 26

Midpoints in the route 16

Mileage logs 19

My Locations 7–10

 Go Home 8

 My Favorites 8

 Recent finds 5

N

Name of a saved place 9, 15

Narrowing your search 6

Navigating a saved route 17

Navigation settings 28

Near button 6

North Up 27

O

- Odometer 12
- Off-Route voice 28
- Original settings 29

P

- Places
 - editing 9
 - finding 3–6
 - saving 7
- Position icon 11
- Product Registration vi
- Proximity alert 31

R

- Re-order points in route 16
- Recalculating the route 17
- Recently found places 5
- Registering your system vi
- Registration code vi, 29
- Remote control 30
- Remove all detours 17
- Remove points from route 16

Rename

- route 15
- saved location 9

Reset

- max. speed 12
- mileage log 19
- trip computer 12

Restoring settings 29**Routes 14–18**

- add point vi, 5
- create new 14
- detour 17
- edit a saved route 15
- navigate a saved route 17
- save the active route 17
- stop 17

Routing preferences 28**S**

- Safe mode 26
- Saved places
 - deleting 10
 - editing 9
 - finding 8

Saved routes

- adding points to 16
- deleting 15, 17
- editing 15
- navigating 17
- Saving places you find 7
- Saving the active route 17
- Set position 13
- Software license agreement v
- Software version 29
- Speed (Speedometer) 12
- Spell 6
- Stop navigation 17
- Symbol for locations 9

T

- Text language 25
- Time 26
- Track log 19
- Track up 27
- Traffic
 - avoid 21
 - events 20
- Traffic information 20–23

Trip Computer 12**Turn List 12****U**

- Unit ID
 - FM Traffic Receiver 29
 - software 29
- Use Indoors 13

V

- Vehicle type 28
- Via points 16
- Viewing the map 11
- Voice language 25
- Volume 24

W

- Where To? 3–6

Z

- Zoom 4, 11, 12

TABLE OF CONTENTS

Avertissement	36	Suppression d'un lieu enregistré	50	Informations sur le trafic	60
Mise en garde	37	La carte et autres outils	51	Affichage des événements liés au trafic	60
Contrat de licence pour le logiciel.....	38	Affichage de la page de la carte	51	Contournement du trafic	61
Configuration initiale.....	39	Calculateur de voyage	52	Modification des paramètres de trafic.....	62
Enregistrement du produit	39	Liste des virages.....	52	Ajout d'un service d'information sur le trafic	63
Recherchez et roulez !	41	Page des informations du GPS	53	Modification des paramètres.....	64
Recherche d'un restaurant	41	Création et modification d'itinéraires.....	54	Réglage du volume.....	64
Emprunt d'un itinéraire.....	42	Création d'un nouvel itinéraire enregistré... ..	54	Modification des paramètres généraux.....	64
Où Trouver?	43	Modification d'un itinéraire enregistré	55	Affichage des informations sur l'unité (A propos de)	69
Recherche d'une adresse.....	43	Ajout d'étapes à votre itinéraire	56	Annexe.....	70
Recherche d'un lieu à l'aide de la carte	44	Enregistrement de l'itinéraire actif	57	Utilisation de la télécommande.....	70
Présentation de la page des informations ..	45	Navigation sur un itinéraire enregistré	57	Mise à jour du logiciel et des données cartographiques	70
Recherche de lieux récemment trouvés ...	45	Calcul d'un nouvel itinéraire.....	57	Suppression de l'ensemble des données utilisateur.....	70
Recherche de lieux dans une autre zone ...	46	Suppression de l'ensemble des itinéraires enregistrés	57	Centres d'intérêt personnalisés	71
Précision de votre recherche	46	Arrêt de l'itinéraire.....	57	Index	72
Mes positions	47	Ajout d'un détour à l'itinéraire	57		
Enregistrement des lieux trouvés	47	Ajout de contournements.....	58		
Enregistrement de votre position actuelle... ..	47	Utilisation des enregistrements ..	59		
Définition de l'emplacement du domicile	48	Réglage de l'enregistrement de tracé.....	59		
Recherche de lieux enregistrés	48	Utilisation des enregistrements de kilométrage	59		
Modification de lieux enregistrés	49				



Avertissement

Ce manuel d'utilisation emploie le terme **Avertissement** pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, qui, si aucune précaution n'est prise pour l'éviter, peut s'avérer grave ou mortelle.

Si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les situations potentiellement dangereuses suivantes, celles-ci sont susceptibles de causer un accident ou une collision pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

En cours de navigation, comparez attentivement les informations affichées à l'écran de l'unité aux autres sources d'information, notamment les panneaux de signalisation, les signaux visuels et les cartes. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout dysfonctionnement ou problème avant de poursuivre la navigation.

Conduisez toujours de la manière la plus sûre possible. Ne vous laissez pas distraire par l'unité lorsque vous conduisez et soyez toujours attentif aux conditions de conduite. Regardez le moins possible l'écran de l'unité lorsque vous conduisez et utilisez les invites vocales tant que possible.

Lorsque vous conduisez, n'entrez pas de destinations, ne modifiez pas les paramètres et n'accédez à aucune fonction nécessitant une utilisation prolongée des commandes de l'unité. Garez-vous à un endroit autorisé n'entravant pas la sécurité des autres automobilistes avant d'effectuer toute opération de ce type.

Maintenez le volume du système à un niveau suffisamment faible pour pouvoir entendre les bruits extérieurs lors de la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs, vous ne pourrez pas réagir correctement en fonction de la circulation. Cela pourrait provoquer des accidents.

Ce système de navigation peut être utilisé lorsque la clé de contact est sur la position ON ou ACC. Toutefois, pour économiser la batterie, utilisez-le le plus souvent possible lorsque le moteur tourne. Une utilisation trop longue du système de navigation avec le moteur coupé peut provoquer l'usure de la batterie.

Le système de navigation ne s'affichera pas correctement la position actuelle du véhicule lors de la première utilisation après l'achat ou si la batterie a été retirée pour une longue période. Toutefois, après quelques instants, les signaux satellite du GPS seront reçus et la position correcte s'affichera.

Prenez garde à la température ambiante. L'utilisation du système de navigation à des températures particulièrement élevées ou faibles peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des dommages. Veuillez également noter que le système peut être endommagé par de fortes vibrations, par des objets métalliques ou si de l'eau y pénètre.



Mise en garde

Ce guide emploie le terme **Attention** pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, qui, si aucune précaution n'est prise pour l'éviter, peut causer des blessures légères ou des dommages. Ce terme peut également être employé sans le symbole correspondant pour vous mettre en garde contre les manipulations dangereuses.

Si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les situations potentiellement dangereuses suivantes, celles-ci sont susceptibles de causer des blessures ou des dommages.

L'unité est conçue pour vous proposer des suggestions d'itinéraires. Celles-ci ne tiennent pas compte des routes fermées, de l'état des routes, des embouteillages, des conditions météorologiques ou de tout autre facteur pouvant influencer les conditions de sécurité ou la durée du trajet.

L'unité ne doit être utilisée que comme aide à la conduite. N'utilisez pas l'unité dans le cadre d'activités nécessitant des mesures précises de direction, de distance, de positionnement géographique ou de topographie.

Le système GPS (Global Positioning System) est un système mis en place par le gouvernement des Etats-Unis, dont la responsabilité se limite à sa précision et à son entretien. Le système du gouvernement américain peut faire l'objet de modifications entraînant des répercussions sur la précision et les performances des appareils GPS, dont cette unité. Bien que l'unité soit un appareil de navigation haute précision, tout appareil de navigation peut être sujet à une mauvaise utilisation ou une mauvaise interprétation de son fonctionnement et, par conséquent, perdre de sa fiabilité.

Informations importantes

INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNÉES CARTOGRAPHIQUES : l'un des objectifs de Garmin consiste à fournir à ses clients la cartographie la plus complète et la plus précise disponible à un prix raisonnable. Nos données proviennent à la fois de sources gouvernementales et de sources privées identifiées dans les différentes documentations accompagnant nos produits et dans les messages de copyright affichés à l'attention du consommateur. La quasi-totalité des sources de données contiennent une part d'informations inexactes ou incomplètes. Dans certains pays, des informations cartographiques complètes et exactes sont soit indisponibles, soit proposées à un coût prohibitif.

Contrat de licence pour le logiciel

EN UTILISANT LE DNX7200, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin concède une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans et concernant le Logiciel est la propriété de Garmin.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et est protégé par les lois en vigueur aux États-Unis d'Amérique et les traités internationaux relatifs au copyright. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel sont des secrets commerciaux importants de Garmin et que le code source du Logiciel demeure un secret commercial important de Garmin. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des États-Unis d'Amérique.

CONFIGURATION INITIALE

Lors de votre première utilisation du système de navigation Kenwood, vous devrez effectuer plusieurs étapes de configuration du système. Ces étapes ne doivent normalement être effectuées qu'une seule fois.

- Sélectionnez une langue
- Sélectionnez votre fuseau horaire actuel
- Sélectionnez si vous souhaitez que votre système règle automatiquement l'heure d'été
- Sélectionnez vos unités de mesure préférées (anglo-saxonnes ou métriques)


Enregistrement du produit

Une fois la configuration terminée, votre système affichera son code d'enregistrement.

Cet écran ne s'affiche qu'une seule fois. Après la configuration, il est possible d'accéder au code à partir du menu principal en sélectionnant

Réglage >  **A propos de** > **Logiciel**.

Connectez-vous au site <http://my.garmin.com> pour enregistrer votre système de navigation Kenwood. Cette opération vous permet de vous abonner à des notifications e-mail à propos des dernières mises à jour logicielles et cartographiques de Garmin.

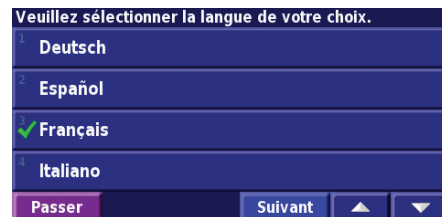

RECHERCHEZ ET ROULEZ !


Suivez les instructions de ces deux pages pour chercher un lieu et vous y rendre.

Recherche d'un restaurant


1 Touchez **Où Trouver?**




2 Touchez **Alimen., Hôtel...**

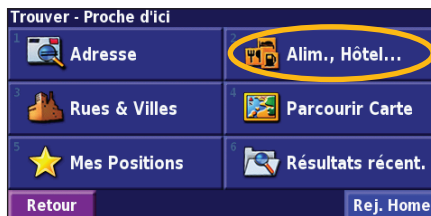


3 Touchez **Alimentation.**

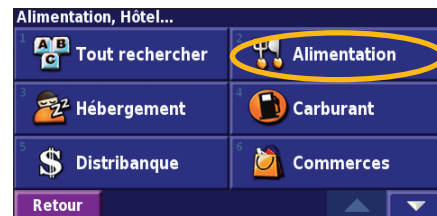


4 Touchez une catégorie d'alimentation.

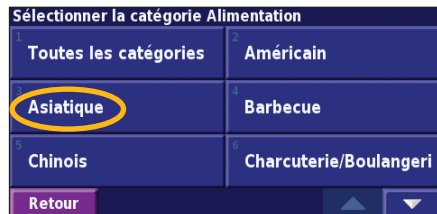

5 Touchez un lieu.

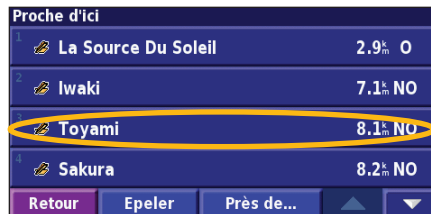


6 Touchez **Rallier.**

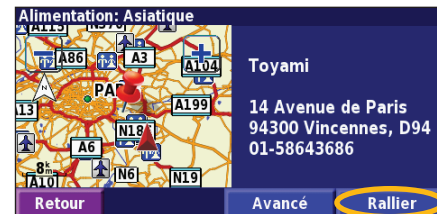

Emprunt d'un itinéraire

Suivez l'itinéraire jusqu'à votre destination à l'aide de la carte. En route, le système de navigation vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales, des flèches et des directions affichées en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire d'origine, le système de navigation calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

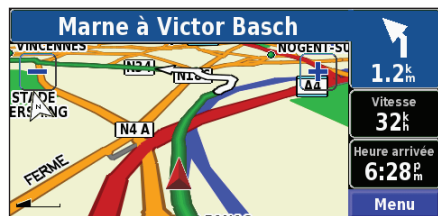

Votre itinéraire est indiqué par un trait vert.



Suivez les flèches.




Un drapeau à carreaux marque votre destination.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la carte et des autres outils, reportez-vous aux pages 51–53.


OÙ TROUVER?

Recherche d'une adresse

- 1 Dans la page Menu, touchez **Où Trouver? > Adresse.**

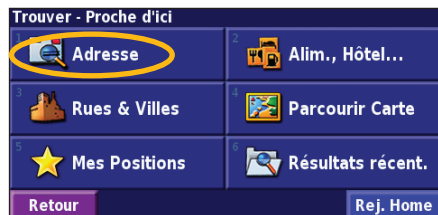

- 2 Sélectionnez un état. Sélectionnez une ville ou entrez un code postal.

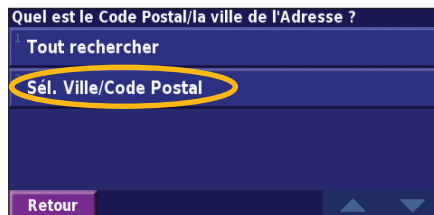

- 3 Entrez le numéro de l'adresse et touchez **Terminé.**



- 4 Entrez le nom de la rue et touchez **Terminé.**



- 5 Sélectionnez la rue. Sélectionnez la ville, si nécessaire.



- 6 Sélectionnez l'adresse, si nécessaire. Touchez **Rallier.**




Recherche d'un lieu à l'aide de la carte

Dans la page Menu, touchez  **Afficher la carte**. Vous pouvez également toucher  **Afficher la carte**. > **Parcourir la carte**. Touchez n'importe quel point de la carte pour la recentrer en fonction de cet emplacement.



- 1 Touchez n'importe quel élément de la carte. Touchez **Examiner**.

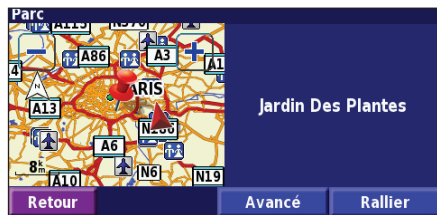

- 2 Touchez **Rallier** ou **Avancé**.



Conseils de navigation sur la carte

- Utilisez les icônes  et  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez un élément de la carte. La carte est recentrée en fonction de cet emplacement et une flèche pointant vers l'élément sélectionné s'affiche.
- Touchez **Examiner** pour ouvrir la page des informations sur cet emplacement ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page suivante.
- Touchez **Ajouter aux Favori** pour enregistrer dans vos favoris l'emplacement sélectionné à l'aide du pointeur.
- Touchez **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Présentation de la page des informations

Lorsque vous repérez un emplacement, sélectionnez-le dans la liste des résultats pour ouvrir la page des informations sur cet élément.



Page des informations

Touchez **Rallier** pour créer et suivre un itinéraire vers cet emplacement.

Touchez **Avancé** pour afficher d'autres options concernant cet emplacement :

- **Insérer dans la route en cours** : ajoutez ce point en tant que prochaine étape de votre itinéraire.
- **Ajouter aux favoris** : ajoutez cet emplacement à vos favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 47.
- **Trouver point à proximité** : recherchez un lieu proche de ce point.
- **Parcourir Carte** : visualisez cet emplacement sur la carte.

Recherche de lieux récemment trouvés

Les 50 derniers lieux que vous avez trouvés sont stockés dans Résultats récent..

1 Touchez **Où Trouver?** > **Résultats récent.**



2 Sélectionnez un élément dans la liste des résultats.

Sélect. Récemment Trouv.	Toutes les catégories
📍 Jardin Des Plantes	8.2% ↗
📍 21 Quai Gabriel Péri	0.5% ↘
📍 La Mascotte	0.5% ↘
📍 Toyami	3.5% ↗
Retour	Catégorie ▲ ▼

Touchez **Catégorie** pour afficher les lieux récents par catégorie (par exemple, **Alimen.**, **Hôtel**...).


Recherche de lieux dans une autre zone

Vous pouvez rechercher des emplacements dans une zone différente, telle qu'une autre ville ou les environs de votre destination.

- 1 Dans la liste des résultats de recherche, touchez **Près de...**



- 2 Sélectionnez une option de recherche.

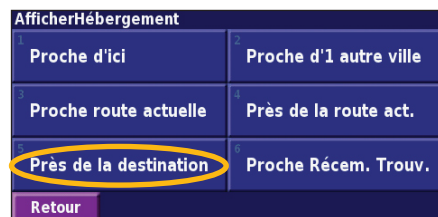

Précision de votre recherche

Pour préciser votre recherche, vous pouvez entrer une partie du nom de l'emplacement que vous recherchez.

- 1 Dans la liste des résultats de recherche, touchez **Epeler**.



- 2 Entrez une partie du nom et touchez **Terminé**.




MES POSITIONS


Enregistrement des lieux trouvés

Lorsque vous avez trouvé une destination que vous souhaitez enregistrer, sélectionnez-la sur la liste des résultats.

1 Touchez **Avancé**.

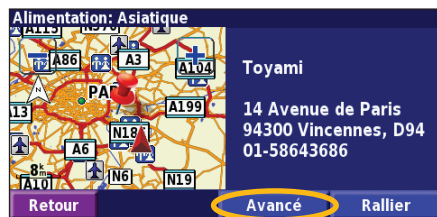

2 Touchez **Ajouter aux favoris**.

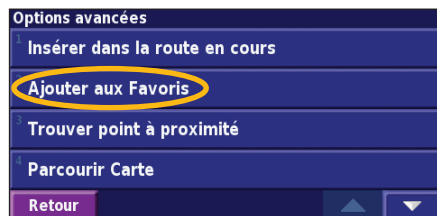

Enregistrement de votre position actuelle

Dans la page Menu, touchez  **Afficher la carte**.

1 Touchez n'importe quel point de la carte.



2 Touchez **Sauveg. cme Favori**.




Définition de l'emplacement du domicile

Vous pouvez définir l'endroit où vous retournez le plus souvent comme emplacement de domicile. Dans la page Menu, touchez **Où Trouver?**.

① Touchez **Reg. Home**.



② Sélectionnez une option.

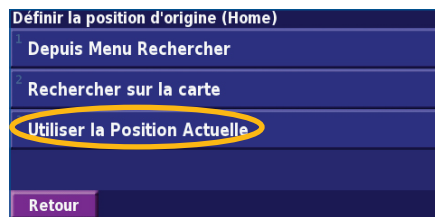

③ Touchez **Svg. Home**.



Une fois l'emplacement de votre domicile défini, touchez **Où Trouver?**, puis touchez **Reg. Home**.


Recherche de lieux enregistrés

Dans la page Menu, touchez **Où Trouver?**.


① Touchez **Mes positions**.



② Touchez **Favoris**.

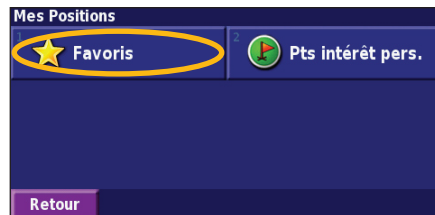


③ Touchez un lieu enregistré.

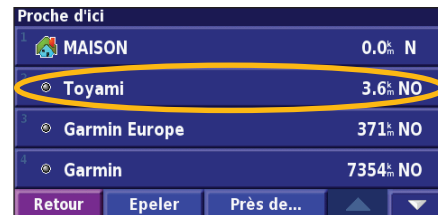


Modification de lieux enregistrés

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **Favoris**.


- 1 Touchez **Modifier/Examiner Favoris**. 2 Touchez l'élément que vous souhaitez modifier.

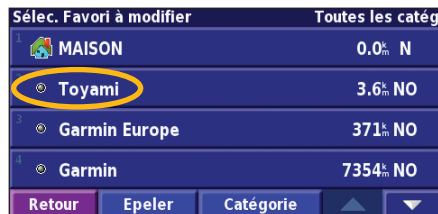

- 3 Touchez **Modifier**.

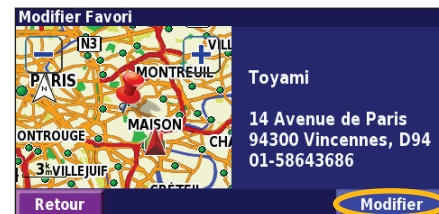


- 4 Touchez l'élément que vous souhaitez modifier.

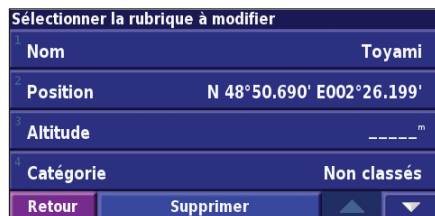

Nom : entrez un nouveau nom pour l'emplacement à l'aide du clavier affiché à l'écran.

Position : modifiez la position du lieu ; vous pouvez utiliser la carte ou entrer de nouvelles coordonnées à l'aide du clavier.

Altitude : entrez la hauteur du lieu enregistré.


Catégorie : classez ce lieu dans une catégorie ; touchez  pour afficher les catégories.

Symbole : sélectionnez un symbole pour représenter cet emplacement sur la carte.

Suppression d'un lieu enregistré

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **Favoris**.

1 Touchez **Supprimer Favoris**.

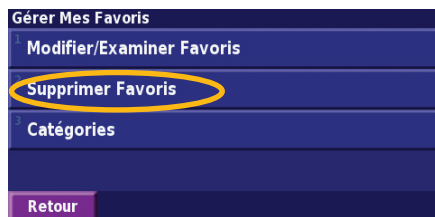


2 Touchez **Par sélection**.



3 Touchez un emplacement enregistré.



4 Touchez **Supprimer**.

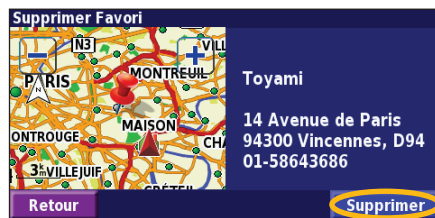

Par sélection : touchez l'emplacement que vous souhaitez supprimer.

Par catégorie : sélectionnez une catégorie pour en supprimer tous les emplacements.

Supprimer tout : supprime de vos favoris tous les lieux enregistrés.

LA CARTE ET AUTRES OUTILS

Affichage de la page de la carte

Dans la page Menu, touchez **Afficher la carte** pour ouvrir la carte. Touchez une zone de la carte pour obtenir des informations supplémentaires, comme expliqué ci-dessous. L'icône de position ▲ indique l'emplacement où vous vous trouvez actuellement.

*Durant le trajet, sélectionnez la barre de texte verte pour ouvrir la liste des virages.
Reportez-vous à la page 52.*

Afficher à nouveau le dernier virage.

Touchez + pour effectuer un zoom avant.

*Touchez le champ de données **Vitesse** ou **Heure arrivée** pour ouvrir le calculateur de voyage. Reportez-vous à la page 52.*

Touchez - pour effectuer un zoom arrière.

Touchez la carte pour afficher et parcourir une carte en 2D.




Page de la carte au cours de la navigation

Calculateur de voyage

Le calculateur de voyage indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques pratiques concernant votre voyage.

Pour afficher le calculateur de voyage, sélectionnez **Vitesse** ou **Heure arrivée** sur la carte. Ou, dans la page Menu, touchez **Outils > Navigation > Calculat. de trajet.**

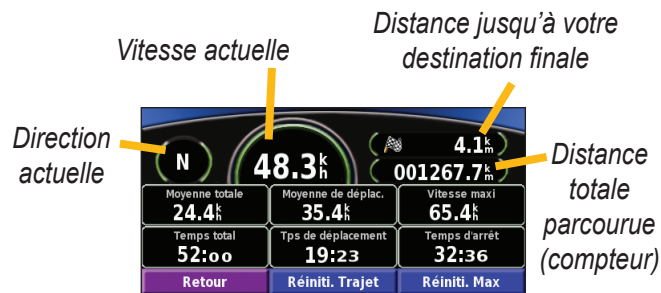

Touchez **Réinitialiser le voyage** pour réinitialiser toutes les informations du calculateur de voyage. Pour réinitialiser la vitesse maximale, touchez **Réinitialiser Max.**

Liste des virages

La liste des virages répertorie les instructions virage par virage pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que les informations sur l'arrivée.

En cours de navigation, touchez la barre de texte verte de la page de la carte pour ouvrir la liste des virages. Ou, dans la page Menu, touchez **Outils > Navigation > Liste chgts Dir.**




Touchez **Tout afficher** pour voir tous les virages de l'itinéraire. Touchez et pour faire défiler les éléments de la liste. Touchez un virage pour le voir sur une carte (page Prochain virage). Touchez et pour faire défiler les virages de l'itinéraire. Touchez et pour effectuer un zoom avant ou arrière du virage sur la carte.

Page des informations du GPS

Dans le coin supérieur gauche de la page Menu, touchez les indicateurs d'intensité du signal pour afficher la page des informations du GPS. Ou, dans la page Menu, touchez **Outils** > **Navigation** > **Info GPS**.

Vue aérienne

*Indicateurs
d'intensité du
signal satellite*

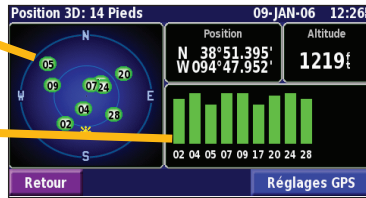

La vue aérienne montre les satellites dont vous captez le signal. Les indicateurs d'intensité du signal des satellites indiquent l'intensité du signal reçu de chaque satellite. Une barre verticale indique qu'un satellite GPS est disponible.

Paramètres GPS

Dans la page Menu, touchez **Réglage** > **Général** > **GPS**. Vous pouvez également accéder aux paramètres GPS en touchant le bouton **GPS Settings** (Paramètres GPS) de la page des informations du GPS.

Utiliser en intérieur : touchez **Oui** pour éteindre le récepteur GPS.

Définir la position : définissez votre position, lorsque l'option Utiliser en intérieur est activée. Sélectionnez votre emplacement sur la carte et touchez **OK**.


WAAS/EGNOS : activez ou désactivez WAAS/EGNOS. WAAS et EGNOS sont des systèmes composés de satellites et de stations au sol qui apportent au signal GPS des corrections, afin d'indiquer une position avec plus de précision. Pour en savoir plus sur WAAS et EGNOS, visitez la page Web www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

CRÉATION ET MODIFICATION D'ITINÉRAIRES


Création d'un nouvel itinéraire enregistré

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes Données** > **Routes**.


- 1 Touchez **Création d'un nouvelle route sauvegardée**.

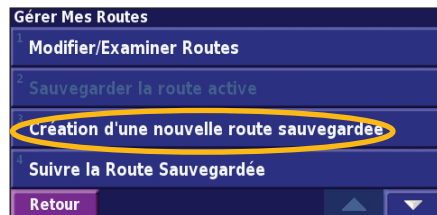


- 4 Pour ajouter une étape, touchez **Oui**, puis touchez **Suivant**. Sélectionnez le point.

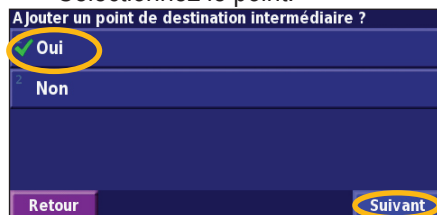


- 2 Sélectionnez une option et touchez **Suivant**. Sélectionnez le point de départ.

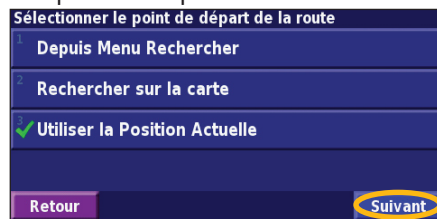

- 5 Sélectionnez votre préférence, puis touchez **Suivant**.

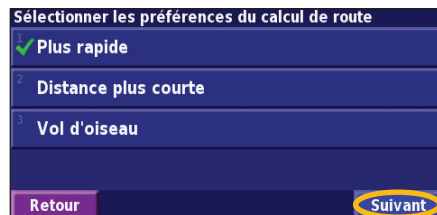

- 3 Sélectionnez une option et touchez **Suivant**. Sélectionnez le point d'arrivée.

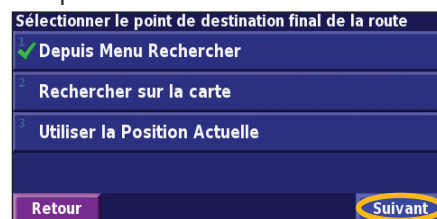


- 6 Touchez **Terminé**.




Modification d'un itinéraire enregistré

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **Itinéraires**.

- 1 Touchez **Modifier/Examiner Routes**.

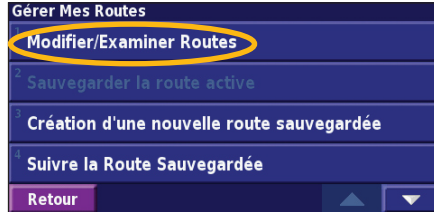

- 2 Touchez l'itinéraire pour le modifier.

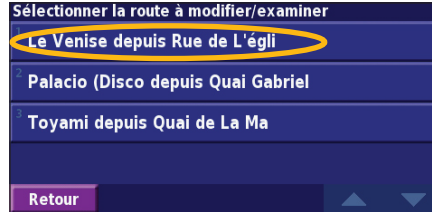

- 3 Touchez **Modifier**.



- 4 Touchez l'élément à modifier.



Renommer : entrez un nouveau nom pour l'itinéraire à l'aide du clavier affiché à l'écran.

Modifier/Examiner Points : ajoutez, organisez, supprimez, réorganisez et consultez les points de l'itinéraire. Pour plus de renseignements, allez à la page suivante.

Modifier les préférences : choisissez une autre préférence de calcul de l'itinéraire parmi les options Meilleur temps, Distance plus courte et Hors route.

Supprimer Route : supprimer l'itinéraire actif.

Ajout d'étapes à votre itinéraire

Lors de sa création, vous pouvez ajouter des points intermédiaires (également appelés points de passage ou étapes) à votre itinéraire, comme expliqué à la page 54. Vous pouvez également ajouter des points à votre itinéraire lorsque vous le modifiez, comme expliqué ci-dessous. Procédez comme indiqué à la page précédente pour commencer à modifier l'itinéraire.

1 Touchez **Modifier/Examiner points**.



2 Touchez **Ajouter**.



3 Touchez l'emplacement où vous souhaitez ajouter un point.



4 Touchez une méthode, puis sélectionnez le point.



5 Ajoutez d'autres points, si nécessaire. Touchez **Terminé** lorsque vous avez terminé.



Organisation automatiquement : réorganise les points de passage pour définir l'itinéraire le plus court.

Retirer : touchez le point que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Retirer**.

Réorganiser : touchez le point que vous souhaitez déplacer et touchez **Déplacer vers le haut** ou **Déplacer vers le bas**. Touchez **Terminé** lorsque vous avez terminé.

Enregistrement de l'itinéraire actif

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **routes** > **Sauvegarder la route actif**.

Navigation sur un itinéraire enregistré

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **Routes** > **Suivre La Route Sauvegardée**. Touchez l'itinéraire sur lequel vous souhaitez naviguer.

Calcul d'un nouvel itinéraire

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **Routes** > **Recalculer Route**.

Suppression de l'ensemble des itinéraires enregistrés

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Mes données** > **Routes** >  > **Supprimer toutes les route sauvegardées**.

Arrêt de l'itinéraire

Dans la page Menu, touchez **Arrêt**, puis touchez **Oui**.

Ajout d'un détour à l'itinéraire

Si vous avez besoin de faire un détour par rapport à l'itinéraire actuel, ouvrez la page Menu et touchez **Détour**.

1 kilomètre, 5 kilomètres, ou 10 kilomètres : sélectionnez la longueur du détour. Par exemple, si un panneau routier indique une rue fermée pour les cinq prochains kilomètres, sélectionnez **5 kilomètres** dans la liste. Le système de navigation calcule un nouvel itinéraire pour les cinq prochains kilomètres.

Détour Par Route(s) sur la route : sélectionnez les routes que vous ne souhaitez pas emprunter dans l'itinéraire. Par exemple, si la bretelle d'autoroute est fermée, sélectionnez la bretelle dans la liste des routes. Le système de navigation calcule un nouvel itinéraire pour contourner la bretelle.


Détour selon les conditions de circulation : si vous utilisez un récepteur FM d'informations sur le trafic, vous pouvez contourner les événements liés au trafic.

Supprimer tous les détours : touchez cette option pour éliminer tous les détours que vous avez entrés pour l'itinéraire.


Ajout de contournements

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Navigation** >  > **Paramétrage du contournement**. Sélectionnez le type de route à contourner. Touchez  pour afficher davantage de types de route à contourner.

Création de contournements personnalisés

Vous pouvez entrer des zones ou routes spécifiques que vous souhaitez exclure de l'itinéraire. Dans le menu de définition des contournements, touchez  deux fois, puis touchez **Evènements personnalisés**.

- 1 Touchez **Ajout Nulle zone contournement** ou **Ajout Nulle Route contournement**.

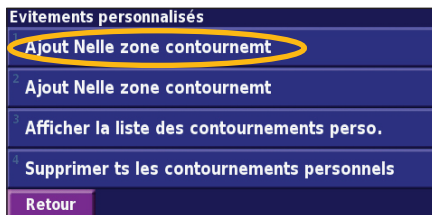

- 2 Touchez le premier coin de la zone et touchez **Suivant**.



- 3 Touchez le deuxième coin de la zone et touchez **Suivant**.



- 4 Touchez **Terminer**.



UTILISATION DES ENREGISTREMENTS

Réglage de l'enregistrement de tracé

Lors de vos déplacements, le navigateur vous suit à la trace pour créer un enregistrement de tracé. Dans la page Menu, touchez **Outils > Mes Données > Journal de trace**.


Enregistrement : activez ou désactivez la fonction d'enregistrement de tracé.

Pourcentage de remplissage : affiche la capacité de mémoire actuelle de l'enregistrement de tracé, exprimée en pourcentage. Pour effacer l'enregistrement de tracé, touchez **Pourcentage de remplissage > Oui > OK**.

Affichage Carte : affiche l'enregistrement de tracé actuel sur la carte. Sélectionnez le niveau de zoom à partir duquel l'enregistrement de tracé s'affiche. Touchez **OK**. Votre enregistrement de tracé s'affiche sur la carte sous la forme d'une ligne fine en pointillé.

Utilisation des enregistrements de kilométrage

Vous pouvez conserver quatre enregistrements de kilométrage différents. Dans la page Menu, touchez **Outils > Mes données > Compteur Kilométrique**. Touchez un enregistrement pour le modifier.

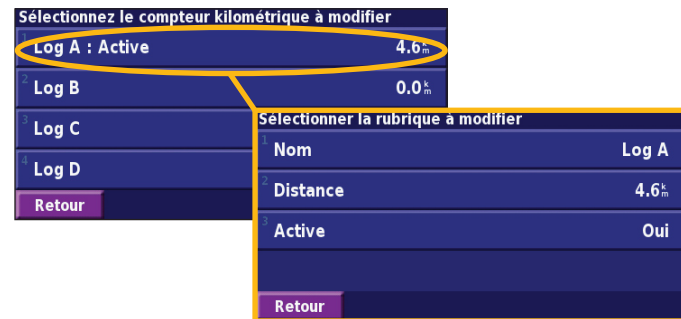

Nom : entrez un nouveau nom.

Distance : réinitialisez l'enregistrement de kilométrage.

Active : active ou désactive l'enregistrement.

INFORMATIONS SUR LE TRAFIC

Associé à un récepteur FM d'informations sur le trafic en option, le système de navigation peut recevoir et traiter les informations sur le trafic. A la réception d'un message signalant un problème de trafic, l'événement est indiqué sur la carte, vous permettant de modifier votre itinéraire pour contourner l'incident.

Pour plus d'informations sur le récepteur FM d'informations sur le trafic, visitez le site Web Garmin (www.garmin.com). Pour connaître les fournisseurs de services FM participants et les villes couvertes, reportez-vous à la page Web à l'adresse <http://www.garmin.com/fmtraffic>.





Assurez-vous que le récepteur FM d'informations sur le trafic est connecté au DNX7200.

Affichage des événements liés au trafic

Dans la page Menu, touchez **Outils** > **Infos de trafic**.

Sélectionnez un événement dans la liste des événements liés au trafic pour en afficher les détails. Touchez **À proximité de...** pour visualiser le trafic à un autre emplacement.

Symbole de trafic



Près de d'ici	Trafic FM	Source des informations sur le trafic et intensité du signal
 A23	1.5m SE	
 A501	3.7m NE	
 A501	3.7m NE	
 A1	6.0m N	


Code couleur


Source des informations sur le trafic et intensité du signal

Liste des événements liés au trafic

Contournement du trafic

Le symbole  s'affiche sur la page de la carte lorsqu'un événement lié moyennement grave ou grave au trafic se produit sur l'itinéraire ou la route que vous empruntez. Si vous suivez un itinéraire, touchez  pour éviter les embouteillages.


① Sur la carte, touchez .

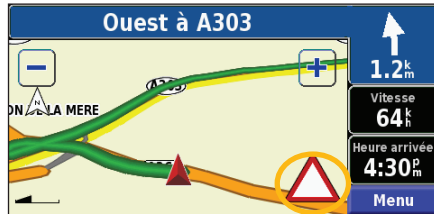

② Touchez un élément à contourner.



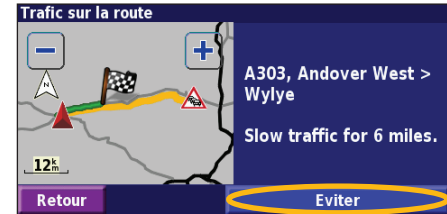


③ Touchez **Contourner**.



Code couleur du degré de gravité

Les barres situées à gauche des symboles de trafic indiquent le degré de gravité des problèmes de circulation :

-  = léger (vert) ; le trafic reste fluide.
-  = moyen (jaune) ; le trafic est ralenti.
-  = grave (rouge) ; le trafic est fortement perturbé ou interrompu.

Symboles de trafic

Symboles internationaux



Etat de la route



Travaux



Embouteillage



Accident



Incident



Informations

Symboles nord-américains



de renseignements sur l'ajout d'un abonnement aux messages routiers FM.

Symboles de la carte : modifiez les symboles utilisés pour indiquer le type d'événement lié au trafic. Touchez **Style** pour utiliser les symboles **américains** ou **internationaux**. Touchez chaque symbole pour définir le niveau de zoom à partir duquel le symbole s'affiche sur la carte.

Degré de gravité sur la carte : sélectionnez le niveau à partir duquel le degré de gravité s'affiche sur la carte.

Notification sonore : activez ou désactivez la notification sonore signalant un événement lié au trafic sur la route ou l'itinéraire que vous empruntez.

Contourner le trafic : sélectionnez **Oui** pour contourner les événements liés au trafic lors de la définition d'un itinéraire.

Modification des paramètres de trafic

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Trafic**.

Services : affichez les services d'information sur le trafic auxquels vous êtes abonné. Touchez un service pour afficher la date d'expiration de l'abonnement. Pour ajouter un service, touchez **Ajouter un service**. Consultez la page suivante pour plus

Ajout d'un service d'information sur le trafic

Votre récepteur FM d'informations sur le trafic peut être accompagné d'un service ou vous vous trouvez peut-être dans une zone où ce service est gratuit. Vous pouvez également vous abonner à d'autres services pour étendre la zone de couverture des services. Touchez **Règlage** > **A propos de** > **Récepteur de trafic FM** et entrez l'ID d'unité de votre récepteur FM d'informations sur le trafic. Rendez-vous sur le site <http://www.garmin.com/fmtraffic> pour vous abonner à un service d'information sur le trafic et recevoir un code de 25 caractères de service d'information sur le trafic.

1 Touchez **Règlage**.



2 Touchez **Trafic**.




3 Touchez **Abonnements**.



4 Touchez **Ajout abonnement**




5 Touchez **Suivant**.

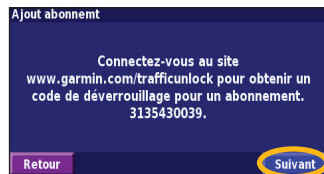

6 Entrez le code et touchez **Suivant**.




7 Touchez **OK**.

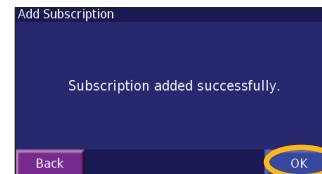

MODIFICATION DES PARAMÈTRES

Réglage du volume

Dans la page Menu, touchez **Volume**. Touchez **+** et **-** pour régler le volume. Touchez **Sourdine** pour désactiver le son.

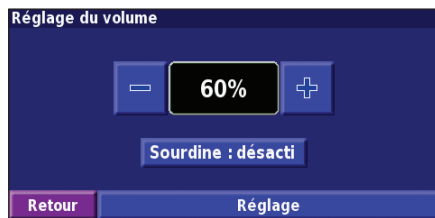

Touchez **Réglage** pour ouvrir la page des paramètres audio. Reportez-vous à la page 67 pour plus de renseignements.

Modification des paramètres généraux

Dans la page Menu, touchez **Réglage** > **Général**.



GPS

Dans la page Menu, touchez **Réglage** > **Général** > **GPS**. Reportez-vous à la page 55.

Modification du langage

Dans la page Menu, touchez **Réglage** > **Général** > **Langue**.

Langage vocal : modifiez le langage des invites et messages vocaux. Touchez la voix que vous souhaitez utiliser, puis touchez **OK**. Pour supprimer cette voix, touchez **Supprimer**, puis **OK**.

Deux types de langages sont disponibles : le langage TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé) et le langage pré-enregistré.

Les langages désignés par un nom de personne et (TTS) sont des voix TTS ; par exemple, American English-Jill (TTS) est une voix de texte vocalisé. Les voix TTS « lisent » et « prononcent » les mots affichés à l'écran. Ces voix disposent d'un vocabulaire étendu et prononcent le nom des rues lorsque vous approchez de celles-ci.

Les langages dont la désignation ne comporte pas de nom de personne sont des voix pré-enregistrées, qui disposent d'un vocabulaire limité et ne prononcent pas les noms de lieux ou de rues.



REMARQUE : si vous changez de langage vocal, vous devez redémarrer l'appareil pour appliquer le changement.

Langue du texte : utilisez un langage différent pour le texte affiché à l'écran. La modification du langage textuel ne s'applique pas aux données cartographiques et aux données saisies par l'utilisateur.

Débit vocal : sélectionnez la vitesse à laquelle les invites sont prononcées.

Personnalisation des paramètres audio

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Général** > **Audio**.

Guidage : activez ou désactivez le signal d'avertissement annonçant les invites vocales.

Tonalité d'avertissement : activez ou désactivez le signal émis chaque fois que vous touchez l'écran.

Tonalité de l'écran tactile : activez ou désactivez le signal émis chaque fois que vous appuyez sur une touche de l'appareil distant.

Régale Vol. Selon Vitesse : sélectionnez le rapport d'augmentation du volume en fonction de la vitesse. Bas augmente légèrement le volume ; Haut augmente plus fortement le volume.

Personnalisation des alertes de proximité

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Général** > **Alarmes de proximité** pour adapter les notifications correspondant aux centres d'intérêt que vous avez chargés. Reportez-vous à la page 74.

Modification de vos paramètres d'heure

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Général** > **Heure**.

Fuseau horaire : sélectionnez votre fuseau horaire.

Format de l'heure : sélectionnez un format d'affichage de l'heure en 12 ou 24 heures.

Heure d'été : sélectionnez Auto, Oui ou Non. L'option Auto effectue automatiquement le passage à l'heure d'été/hiver en fonction de votre fuseau horaire.

Sélection d'unités

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Général** > **Unités**.

Changez d'unité de mesure : Anglo-saxonne, Métrique ou Personnalisée.

Activation/désactivation du Mode Sans danger

Dans la page Menu, touchez **Règlage** > **Général** > **Mode Sécurité**. Activez ou désactivez le mode Sans danger, qui neutralise toutes les fonctions de l'unité sollicitant l'attention de l'utilisateur et pouvant le distraire lorsqu'il conduit. Si cette option est activée, le mode Sans danger s'enclenche automatiquement lorsque vous desserrez le frein à main.

Modification des paramètres de carte

Dans la page Menu, touchez **Règlage** >  **Carte**.



Détail cartographique : réglez le niveau de détail de la carte. L'affichage d'un grand nombre de détails ralentit le tracé de la carte.

Orientation : modifiez l'angle de vue de la carte.

- **2D Nord en Haut** : visualisez la carte en 2 dimensions (2-D) avec le nord en haut de la carte.
- **2D Tracé en Haut** : visualisez la carte en 2 dimensions (2-D), la direction à prendre étant indiquée en haut de l'écran.
- **3D Tracé en Haut** : visualisez la carte en 3 dimensions (3-D), la direction à prendre étant indiquée en haut de l'écran. Cette vue de la carte est utilisée par défaut.

Mode Couleur : sélectionnez **Jour** pour afficher un arrière-plan lumineux. Sélectionnez **Nuit** pour afficher un arrière-plan sombre. Sélectionnez **Auto** pour que le passage de l'un à l'autre s'effectue automatiquement.

Zoom Auto : activez ou désactivez la fonction de zoom automatique pour une visualisation optimale. Vous pouvez également définir une distance de zoom automatique maximale, comprise environ entre 30 m et 500 km.

Couleur de la route : sélectionnez la couleur du tracé de l'itinéraire.

Atténuer Routes : grisez les routes qui ne se trouvent pas sur l'itinéraire. Vous pouvez personnaliser ce paramètre grâce aux options Jamais et En cours de routage.

Champs de données cartographiques : personnalisez la largeur et le contenu des champs de données affichés sur la page de la carte. Le paramètre par défaut est Normal.

1. Dans la page Menu, touchez **Règlage** >  **Carte** >  > **Champs de données cartographiques**.
2. Sélectionnez **Aucun** ou **Mince**. Ensuite, touchez **Suivant**.



3. Touchez le champ de données de navigation que vous souhaitez personnaliser.
4. Sélectionnez un type de champ de données.
5. Sélectionnez l'apparence de champ de données.
6. Touchez **OK**. Répétez ces opérations pour chaque champ de données de navigation.
7. Touchez **Suivant** pour personnaliser les champs de données hors navigation.
8. Touchez **Terminé** pour revenir au menu des paramètres de carte.

Taille du texte : réglez la taille du texte affiché sur la carte.

Détail du niveau de zoom : réglez de manière personnalisée le niveau de zoom utilisé pour l'affichage de chaque élément de la carte. Pour chaque élément de la carte, vous avez le choix entre Désactivé, Automatique et une distance de zoom maximale comprise environ entre 30 m et 1 200 km.



REMARQUE : un grand nombre de détails augmente le temps nécessaire pour actualiser l'affichage de la carte.

Cartes détaillées : activez ou désactivez les cartes détaillées préchargées

Carte intégrée : sélectionnez la carte intégrée de votre choix (Amérique, Atlantique ou Pacifique) selon votre emplacement.


Modification des paramètres de navigation

Dans la page Menu, touchez **Règlage** >  **Navigation**.

Véhicule : indiquez le type de véhicule que vous conduisez.



Préférences : sélectionnez la méthode de calcul de l'itinéraire que vous préférez.

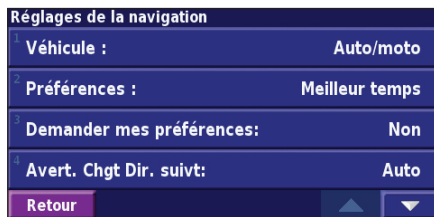Demander mes préférences : indiquez si l'unité doit demander une préférence avant chaque calcul d'itinéraire.



Avert. Chgt Dir. suivt : indiquez à quel moment la fenêtre Next Turn (Prochain virage) s'affiche.

Recalcul Ecart de route : configurez la réaction de l'unité lorsque vous vous trouvez hors de l'itinéraire. Cette option vous permet notamment de désactiver le son du message « hors itinéraire, nouveau calcul ».

Routeage Auto. permanent : activez ou désactivez la fonction de définition automatique de l'itinéraire en continu. Cette fonction permet à votre unité de rechercher en permanence le meilleur itinéraire en fonction de votre destination. La définition automatique de l'itinéraire en continu peut s'avérer utile en cas d'accident ou de détours trop longs sur l'itinéraire actuel. La carte affiche le symbole  lorsqu'il existe un meilleur itinéraire que celui que vous empruntez. Touchez  pour emprunter le meilleur itinéraire.

Paramétrage du contournement : reportez-vous à la [page 60](#).

Réglage des paramètres de trafic

Reportez-vous à la [page 64](#).

Affichage des informations sur l'unité (A propos de)

Dans la page Menu, touchez **Règlage** >  **A propos de**.

Logiciel : la version du logiciel de l'unité, la version audio et l'ID de l'unité y sont répertoriés.

Cartes détaillées : affichez les informations sur les cartes détaillées préchargées.

Récepteur de Trafic FM : si vous disposez d'un récepteur FM d'informations sur le trafic, vous pouvez afficher son ID d'unité.

Restauration des paramètres

Pour restaurer les paramètres d'origine de l'unité, ouvrez la page Menu et touchez **Règlage** > **Restaur. régl. par par défaut** > **Oui**.

ANNEXE

Utilisation de la télécommande

Le système de navigation est compatible avec les télécommandes standard des systèmes Kenwood.

Mise à jour du logiciel et des données cartographiques

Pour mettre à jour le logiciel de l'unité, vous devez disposer d'une carte SD, d'un lecteur de carte SD et d'une connexion Internet.

Pour mettre à jour le logiciel de navigation :

1. Allez sur le site www.garmin.com/Kenwood. Sélectionnez **Updates and Downloads** (Mises à jour et téléchargements).
2. Cliquez sur la commande **Download** (Télécharger) figurant en regard du nom du logiciel de l'unité.
3. Suivez les instructions donnée sur le site Web pour effectuer l'installation du logiciel mis à jour

Vous pouvez également acheter des mises à jour des données cartographiques. Consultez le site Web www.garmin.com/Kenwood pour savoir si une mise à jour de votre logiciel de carte est disponible.

Suppression de l'ensemble des données utilisateur

Vous pouvez supprimer en une seule fois l'ensemble des données utilisateur, ce qui inclut la totalité de vos lieux favoris, des itinéraires, des centres d'intérêt personnalisés, des tracés, des enregistrements de kilométrage et l'emplacement de votre domicile.



ATTENTION : la suppression des données est définitive.

1. Touchez **Outils** > **Mes données** > **Tout effacer**.
2. Touchez **Oui**. Le système de navigation redémarre.

Centres d'intérêt personnalisés

Vous pouvez charger manuellement des bases de données de centres d'intérêt personnalisés, disponibles sur Internet auprès de diverses entreprises. Certaines bases de données de centres d'intérêt personnalisés contiennent des informations sur les alertes portant sur des centres d'intérêt (zones couvertes par des caméras de surveillance et zones à proximité d'écoles). L'unité peut alors vous avertir lorsque vous approchez de l'un de ces points.

Une fois la base de données de centres d'intérêt téléchargée, utilisez POI Loader de Garmin afin d'installer les centres d'intérêts sur une carte SD. Ensuite, transférez les centres d'intérêt de la carte SD vers le DNX7200. POI Loader est disponible à l'adresse suivante :

www.garmin.com/products/poiloader. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de POI Loader ; appuyez sur F1 pour ouvrir le fichier d'aide.



ATTENTION : *Garmin se dégage de toute responsabilité concernant les conséquences de l'utilisation d'une base de données de centres d'intérêt personnalisés ou la précision des bases de données de caméras de surveillance ou de centres d'intérêt personnalisés.*

Réglage des alertes de proximité

Pour activer ou désactiver les alertes de proximité des centres d'intérêt personnalisés, ouvrez la page Menu et touchez **Réglage** > **Général** > **Alarmes de Proximité**.

Réglages des Alarmes de Proximité	
Avertissement Audio :	Activé
Avertissement Visuel :	Activé
Avertissement permanent :	Alarm. Vit. Seult
Retour	

Avertissement Audio : activez ou désactivez les alertes qui émettent un son lorsque vous approchez d'un centre d'intérêt personnalisé.

Avertissement Visuel : activez ou désactivez les alertes qui apparaissent dans une fenêtre lorsque vous approchez d'un centre d'intérêt personnalisé.

Avertissement permanent : sélectionnez les alertes (les types de centres d'intérêt) dont vous souhaitez être averti en continu.

INDEX

A

- Affichage de la carte 51
- Ajout d'un service d'information sur le trafic 63
- Ajouter aux favoris 45
- Alerte de proximité 71
- Arrêter la navigation 57

B

- Bidimensionnel 67
- Bouton Proche 46

C

- Calculateur de voyage 52
- Carte 51
 - orientation 67
 - Parcourir 44
 - Personnaliser 67
 - Zoom 44, 51, 52
- Catégorie pour les destinations sauvegardées 49
- Centres d'intérêt personnalisés 71

- Champs de données
 - Emplacement 51
 - Personnalisation 68
- Code d'enregistrement 39, 69
- Compteur 52
- Contournement du trafic 61
- Contournements 58
- Contournements personnalisés 58
- Contrat de licence 38
- Contrat de licence du logiciel 38
- Coordonnées, saisie 49

D

- Destination 43–46
- Détour, ajout 57
- Directions 52
- Domicile 48

E

- EGNOS 33
- Éléments à éviter 69
- Emplacement du lieu enregistré, modification 49
- Emprunt d'un itinéraire 42

- Enregistrement de l'itinéraire actif 57
- Enregistrement de lieux recherchés 47
- Enregistrement de votre système 39
- Enregistrement du produit 39
- Enregistrements du kilométrage 59
- Epeler 46
- Extension de votre recherche 46

H

- Hauteur, saisie 49

I

- Icône Position 51
- Identification de l'appareil
 - Logiciel 69
 - Récepteur FM d'information sur le trafic 69
- Informations sur le trafic 60–63
- Insérer un point dans l'itinéraire en cours 39, 45
- Itinéraire automatique continu 69
- Itinéraires 54–58
 - Ajout d'un point 39, 45
 - Arrêt 57

- Créer un nouvel itinéraire 54
 - détour 57
 - Modification d'un itinéraire enregistré 55
 - Navigation d'un itinéraire enregistré 57
 - Sauvegarde de l'itinéraire actif 57
- Itinéraires sauvegardés
 - Ajout de points à modification 55
 - navigation 57
 - suppression 57

J

- Journal de trace 59

L

- Langage textuel 65
- Langage vocal 65
- Langue 64
- Lieux
 - Enregistrement 47
 - Modification 49
- Lieux enregistrés

modification 49
 recherche 48
 suppression 50
 Lieux récemment trouvés 45
 Liste des virages 52

M

Meilleur itinéraire 69
 Mes positions 47–50
 Mes favoris 48
 Recherches récentes 45
 Revenir au domicile 48
 Mode Couleur 67
 Mode Sans danger 67
 Modification des paramètres 64–69
 Paramètres de la carte 67
 Paramètres de navigation 68
 Paramètres généraux 64
 Volume 64
 Modifier/consulter les points 49, 55

N

Navigations d'un itinéraire enregistré 57
 Nom d'un lieu enregistré 49, 55

Nord en haut 67
 Nouveau calcul de l'itinéraire 57

P

Page des informations du GPS 53
 Paramètres de navigation 68
 Paramètres généraux 64
 Paramètres originaux 69
 Paramètres par défaut 69
 Parcourir la carte 44
 Points de passage 56
 Points intermédiaires de l'itinéraire 56
 Préférences d'itinéraire 68

R

Recherche de lieux 43–46
 Adresse 43
 Élément sur la carte 44
 Epeler le nom 43
 Lieux enregistrés 48
 Recherches récentes 45
 Restaurant 41
 Rechercher un point proche 45
 Réduction du champ de recherche 46

Réglage de position 53
 Réinitialisation
 Enregistrement du kilométrage 59
 Ordinateur de voyage 52
 Vitesse maximale 52
 Renommer
 Destination enregistrée 49
 Itinéraire 55
 Réorganisation des points de l'itinéraire 56
 Réorganiser automatiquement le trajet 56
 Restauration des paramètres 69
 Revenir au domicile 48

S

Suppression
 Destinations sauvegardées 50
 Itinéraires 55
 Mes favoris 50
 Tous les itinéraires
 sauvegardés 57
 Supprimer des points de
 l'itinéraire 56
 Supprimer tous les détours 57
 Symbole des emplacements 49

T

Télécommande 70
 Temps 66
 Tracé en haut 67
 Trafic
 contourner 61
 événements 60
 Tridimensionnel 67
 Type de véhicule 68

U

Unités métriques 66
 Utiliser en intérieur 53

V

Version audio 69
 Version du logiciel 69
 Vitesse (indicateur de vitesse) 52
 Voix Hors itinéraire 69
 Volume 64

Z

Zoom 44, 51, 52

SOMMARIO

Avviso	76	Modifica delle località salvate	89	Visualizzazione degli eventi relativi al traffico	100
Attenzione	77	Eliminazione di una località salvata	90	Come evitare il traffico	101
Contratto di licenza software	78	Mapa e altri strumenti	91	Modifica delle impostazioni del traffico	102
Prima impostazione.....	79	Visualizzazione della pagina della mappa ..	91	Abbonamento alle segnalazioni sul traffico ..	103
Registrazione del prodotto	79	Computer di viaggio	92	Modifica delle impostazioni.....	104
Trova e vai!.....	81	Elenco delle svolte.....	92	Regolazione del volume	104
Ricerca di un ristorante	81	Pagina delle informazioni GPS	93	Modifica delle impostazioni generali	104
Percorrenza della rotta	82	Creazione e modifica delle rotte .	94	Modifica delle impostazioni di navigazione..	108
Dove si va?	83	Creazione di una nuova rotta salvata	94	Visualizzazione delle informazioni sull'unità (Informazioni)	109
Ricerca di un indirizzo	83	Modifica di una rotta salvata	95	Appendice	110
Ricerca di un luogo mediante la mappa	84	Aggiunta di soste alla rotta	96	Uso del telecomando	110
Pagina delle informazioni	85	Salvataggio della rotta attiva	97	Aggiornamento del software e dei dati della mappa	110
Ricerca delle ultime località trovate	85	Percorrenza di una rotta salvata	97	Eliminazione di tutti i dati utente	110
Ricerca di località in un'area differente	86	Ricalcolo della rotta	97	POI (Punti di interesse) personalizzati	111
Come limitare la ricerca	86	Eliminazione di tutte le rotte salvate	97	Indice	112
Località personali	87	Interruzione della rotta	97		
Salvataggio delle località trovate	87	Aggiunta di una deviazione a una rotta	97		
Memorizzazione della posizione corrente	87	Aggiunta delle aree da evitare	98		
Impostazione della posizione della casa	88	Utilizzo dei registri.....	99		
Ricerca delle località salvate	88	Regolazione del registro percorso	99		
		Uso dei registri di chilometraggio	99		
		Informazioni sul traffico.....	100		



Avviso

Nel presente manuale viene utilizzato il termine **Avviso** per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare ferite gravi o mortali.

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e tamponamenti gravi o mortali.

Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sull'unità con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi segnali stradali, rilevamenti visivi e mappe. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze o problemi prima di continuare la navigazione.

Utilizzare il veicolo con prudenza. Non distrarsi per guardare l'unità e prestare sempre la massima attenzione durante la guida. Non guardare lo schermo dell'unità troppo a lungo durante la guida e utilizzare le indicazioni vocali quando è possibile.

Non inserire destinazioni, modificare le impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi dell'unità durante la guida. Fermarsi nelle apposite aree di sosta per eseguire queste operazioni.

Tenere il volume a livelli moderati in modo da percepire i rumori esterni durante la guida. La mancata percezione dei rumori esterni potrebbe compromettere la capacità di evitare situazioni potenzialmente pericolose e causare incidenti.

Il sistema di navigazione può essere utilizzato quando la chiave di accensione è posizionata su ON o su ACC. Tuttavia, si consiglia di utilizzarlo con il motore acceso per ridurre il consumo della batteria. L'uso prolungato del sistema di navigazione con il motore spento potrebbe ridurre la durata della batteria.

Il sistema di navigazione non mostra la posizione corretta del veicolo la prima volta che viene utilizzato o successivamente alla rimozione della batteria per periodi di tempo prolungati. Il corretto rilevamento della posizione del veicolo avviene successivamente alla ricezione dei segnali satellitari GPS, che è piuttosto rapida.

Prestare attenzione alla temperatura circostante. L'uso del sistema di navigazione a temperature estremamente alte o basse può causare danni o malfunzionamenti. Inoltre, l'unità può essere danneggiata da vibrazioni eccessive o dal contatto con oggetti metallici o acqua.



Attenzione

Nel presente manuale viene utilizzato il termine **Attenzione** per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni a persone o cose. Questo termine può essere utilizzato anche senza il relativo simbolo per informare l'utente in merito a operazioni non sicure che è preferibile evitare.

La mancata osservanza dei suggerimenti forniti di seguito potrebbe causare danni a cose e persone.

L'unità è progettata per fornire una serie di suggerimenti in merito alla rotta da seguire. Non vengono indicate strade chiuse, condizioni stradali, congestioni del traffico, condizioni climatiche o altri fattori che possono influire sulla sicurezza o i tempi di percorrenza della rotta.

Utilizzare l'unità solo per ricevere indicazioni sul percorso da seguire. Non utilizzare l'unità per scopi che richiedono misurazioni precise della direzione, della distanza, della posizione o della topografia.

Il GPS (Global Positioning System) viene gestito dal Governo degli Stati Uniti, che è responsabile esclusivo della precisione delle informazioni fornite e della manutenzione del sistema. Il sistema del governo è soggetto a modifiche che possono influire sulla precisione e le prestazioni dell'apparecchiatura GPS, inclusa l'unità. Sebbene l'unità sia un dispositivo di precisione, qualsiasi dispositivo di navigazione può essere utilizzato o interpretato erroneamente e diventare, quindi, pericoloso.

Informazioni importanti

INFORMAZIONI SUI DATI DELLE MAPPE: uno degli obiettivi di Garmin è fornire ai clienti la cartografia più completa e precisa possibile a un costo contenuto. Vengono utilizzate una serie di fonti statali e private, individuabili nella documentazione del prodotto e nei messaggi di copyright. Quasi tutte le fonti di dati possono contenere dati in parte imprecisi e incompleti. In alcuni paesi, le informazioni di cartine complete e precise non sono disponibili o sono proibitive in termini di costo.

Contratto di licenza software

L'USO DELL'UNITÀ DNX7200 IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica ("Software") in forma binaria per il normale utilizzo del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.


L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente è inoltre a conoscenza che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

PRIMA IMPOSTAZIONE

La prima volta che si utilizza il sistema di navigazione Kenwood, è necessario eseguire una serie di operazioni per impostarlo. Generalmente, queste operazioni vanno eseguite una sola volta.


- Selezione della lingua
- Selezione del fuso orario corrente
- Selezione dell'impostazione automatica dell'ora legale
- Selezione delle unità di misura desiderate (terrestri o metriche)

Registrazione del prodotto

Al termine dell'impostazione, sul sistema viene visualizzato il codice di registrazione. Questa schermata viene visualizzata una sola volta. Successivamente all'impostazione, è possibile accedere al codice dal menu principale selezionando **Impost.** > 

Informazioni > **Software**.

Registrazione il sistema di navigazione Kenwood sul sito Web <http://my.garmin.com>. In questo modo, sarà possibile richiedere le notifiche via e-mail degli aggiornamenti del software e delle mappe forniti da Garmin.

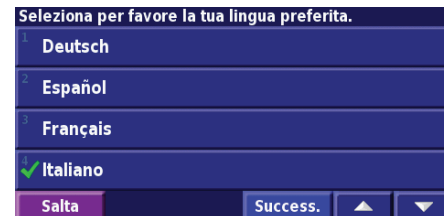

TROVA E VAI!


Seguire le istruzioni contenute nelle due pagine seguenti per trovare un luogo e raggiungerlo.

Ricerca di un ristorante

1 Toccare **Dove si va?**



2 Toccare **Cibo, Hotel...**

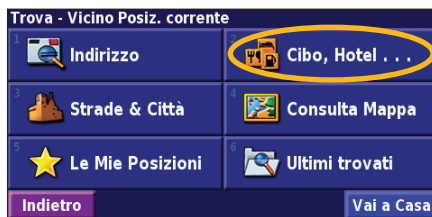


3 Toccare **Cibo & Bevande.**



4 Toccare una categoria di alimenti.



5 Toccare una località.

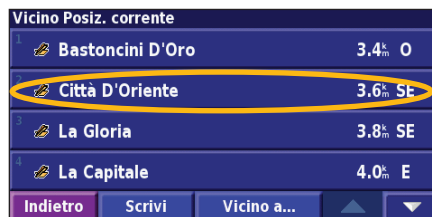

6 Toccare **Vai a.**




Percorrenza della rotta

Percorrere la rotta che porta alla destinazione specificata utilizzando la mappa. Durante il percorso, il navigatore indica la destinazione con indicazioni vocali, frecce e direzioni sulla parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il navigatore ricalcola la rotta e fornisce nuove istruzioni.



La rotta è contrassegnata da una riga verde.

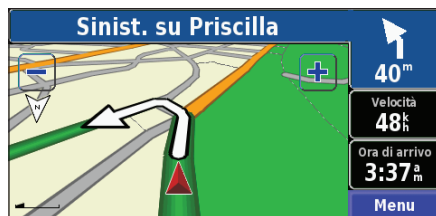

Seguire le frecce.




Una bandiera a scacchi indica la destinazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso della mappa e degli altri strumenti, vedere le [pagine 91 - 93](#).


DOVE SI VA?

Ricerca di un indirizzo 


- 1 Nella pagina Menu, toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.

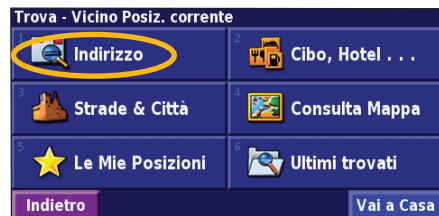

- 4 Inserire il nome della strada, quindi toccare **Fatto**.

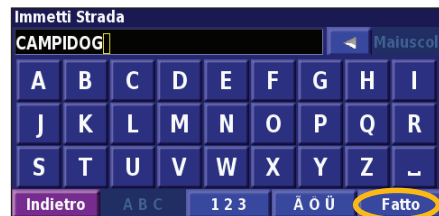

- 2 Selezionare uno stato. Selezionare una città oppure inserire un codice postale.

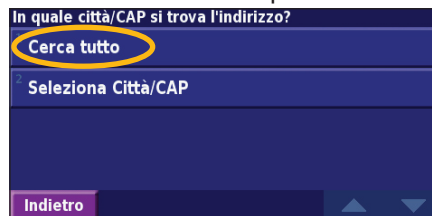


- 5 Selezionare la strada. Selezionare la città, se necessario.





- 3 Inserire il numero civico, quindi toccare **Fatto**.

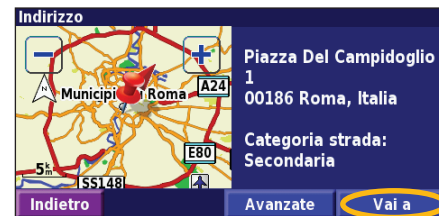

- 6 Selezionare l'indirizzo, se necessario. Toccare **Vai a**.




Ricerca di un luogo mediante la mappa

Nella pagina Menu, toccare  **Visualizza mappa**.
È anche possibile toccare  **Dove si va? > Consulta Mappa**.
Toccare un punto qualsiasi della mappa per ricentrarla sulla posizione specificata.



- 1 Toccare un oggetto qualsiasi sulla mappa.
Toccare **Revisiona**.

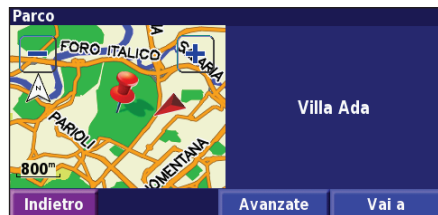

- 2 Toccare **Vai** o **Avanzate**.




Suggerimenti per scorrere la mappa

- Utilizzare le icone  e  per ingrandire e ridurre la mappa.
- Toccare un oggetto sulla mappa. La mappa viene ricentrata rispetto alla posizione e viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Rivedi** per aprire la pagina relativa alle informazioni sulla posizione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina successiva.
- Toccare **Salva come preferito** per salvare la posizione selezionata dal puntatore nella sezione Preferiti.
- Toccare **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

Pagina delle informazioni

Quando si trova una posizione, selezionarla nell'elenco dei risultati della ricerca per aprire la relativa pagina delle informazioni.

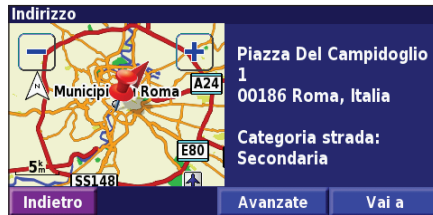

Pagina delle informazioni

Toccare **Vai a** per creare e percorrere una rotta per raggiungere la destinazione.

Toccare **Avanzate** per visualizzare altre opzioni per la posizione:

- **Inserisci in rotta corrente** - Consente di aggiungere il punto come sosta successiva della rotta.
- **Aggiungi come preferito** - Consente di aggiungere la località all'elenco Preferiti. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 87.
- **Trova punto vicino** - Consente di trovare una località vicina al punto specificato.
- **Scorri mappa** - Consente di visualizzare la località sulla mappa.

Ricerca delle ultime località trovate

Le ultime 50 località trovate vengono memorizzate in Ultimi trovati.

1 Toccare **Dove si va? > Ultimi trovati**.



2 Selezionare una voce dall'elenco dei risultati della ricerca.

Selezione Ultimi Trovati	Tutte le categorie
Giardino Tito Gobbi	3.0% ↘
Yu Yua	1.8% ↗
Villa Ada	0.9% ↗
1 Campidoglio	4.8% ↗
Indietro	Categoria ▲ ▼

Toccare **Categoria** per visualizzare i risultati recenti appartenenti a una determinata categoria, ad esempio **Cibo, Hotel...**


Ricerca di località in un'area differente

È possibile cercare le località in un'area differente, ad esempio in un'altra città o vicino la destinazione specificata.

- 1 Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare **Vicino a...**



- 2 Selezionare una delle opzioni di ricerca.

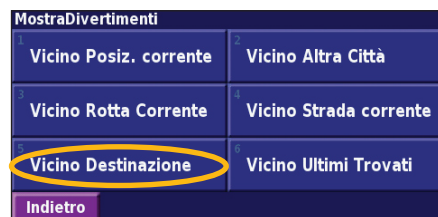


Come limitare la ricerca

Per limitare la ricerca, è possibile scrivere parte del nome della località che si desidera trovare.

- 1 Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare **Scrivi**.



- 2 Inserire parte del nome, quindi toccare **Fatto**.

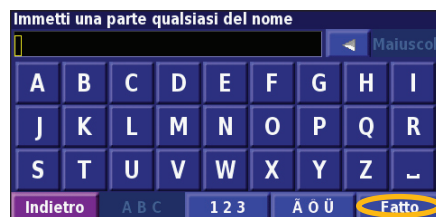

LOCALITÀ PERSONALI


Salvataggio delle località trovate

Dopo aver trovato un luogo che si desidera salvare, selezionarlo nell'elenco dei risultati.

- 1 Toccare **Avanzate**.



- 2 Toccare **Aggiungi come Posizione preferita**.

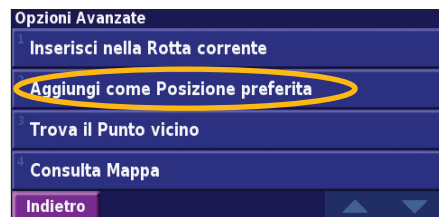

Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Menu, toccare  **Visualizza mappa**.

- 1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.



- 2 Toccare **Salva come preferito**.



Impostazione della posizione della casa

È possibile impostare la posizione della casa nel luogo in cui ci si reca più spesso. Nella pagina Menu, toccare **Dove si va?**.

1 Toccare **Vai a casa**.



2 Selezionare un'opzione.



3 Toccare **Salva "Casa"**.




Dopo aver impostato la posizione della casa, toccare **Dove si va?**, quindi **Vai a casa**.


Ricerca delle località salvate

Nella pagina Menu, toccare **Dove si va?**.

1 Toccare **Le Mie Posizioni**.

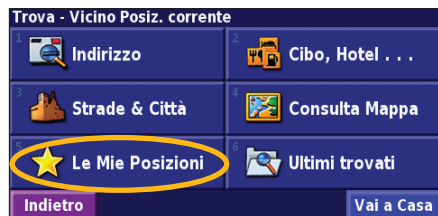

2 Toccare **Posizioni prefer.**

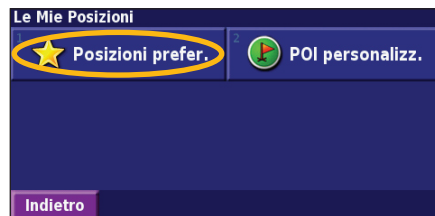


3 Toccare la località salvata.



Modifica delle località salvate

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Preferiti**.

1 Toccare **Modifica/Revisiona Posizioni preferite**.

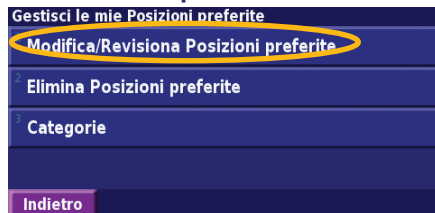


2 Toccare la voce da modificare.



3 Toccare **Modifica**.




4 Toccare la voce da modificare.

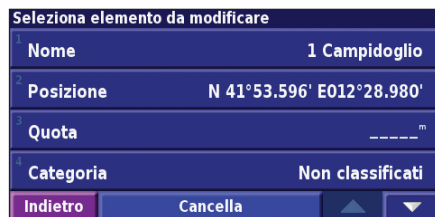

Nome - Consente di inserire un nuovo nome per la posizione mediante la tastiera visualizzata sullo schermo.

Posizione - Consente di modificare la posizione della località. È possibile utilizzare la mappa oppure inserire le nuove coordinate mediante la tastiera.

Altitudine - Consente di inserire l'altitudine della località salvata.


Categoria - Consente di assegnare la località a una categoria; toccare  per visualizzare le categorie.

Simbolo - Consente di selezionare un simbolo da visualizzare sulla mappa per la posizione.


Eliminazione di una località salvata

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Preferiti**.


1 Toccare **Elimina Posizioni preferite**.

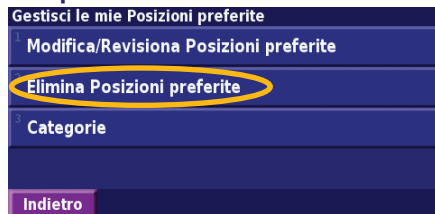

2 Toccare **Per selezione**.

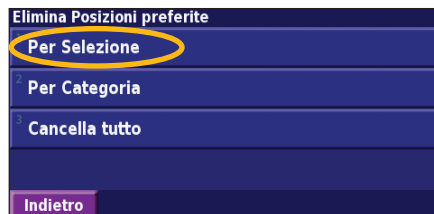

3 Toccare una posizione salvata.

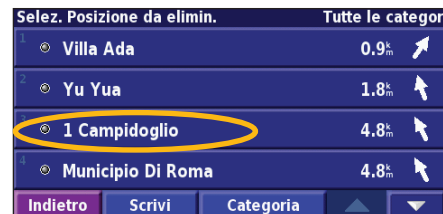

4 Toccare **Cancella**.



Per selezione - Consente di toccare la posizione che si desidera eliminare.

Per categoria - Consente di selezionare una categoria per eliminare tutte le posizioni a essa assegnate.


Elimina tutto - Consente di eliminare tutte le località salvate dall'elenco Preferiti.

MAPPA E ALTRI STRUMENTI

Visualizzazione della pagina della mappa

Nella pagina Menu, toccare **Visualizza mappa** per aprire la mappa. Toccare un punto della mappa per visualizzare ulteriori informazioni, come mostrato di seguito. L'icona della posizione ▲ mostra la posizione corrente.


Durante la percorrenza di una rotta, toccare la barra di testo verde per aprire l'elenco delle svolte. Vedere pagina 92.

Toccare  per ridurre l'immagine.

Toccare la mappa per visualizzare e scorrere una mappa 2D.



Mostra svolta precedente.

Toccare  per ingrandire l'immagine.

Toccare il campo dati **Velocità** o **Ora di arrivo** per aprire il computer di viaggio. Vedere pagina 92.

Pagina Mappa durante la percorrenza di una rotta

Computer di viaggio

Il computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare il computer di viaggio, selezionare **Velocità** o **Ora di arrivo** sulla mappa oppure, toccare **Strumenti** > **Computer viaggio** nella pagina Menu.





Toccare **Azzera Trip** per reimpostare tutte le informazioni sul computer di viaggio. Per reimpostare la velocità massima, toccare **Azzera max**.





Elenco delle svolte

L'elenco delle svolte contiene le deviazioni presenti nell'intera rotta nonché le informazioni sull'arrivo.

Durante la percorrenza di una rotta, toccare la barra di testo verde sulla pagina della mappa per aprire l'elenco delle svolte, oppure toccare **Strumenti** > **Elenco Svolte** sulla pagina Menu.




Toccare **Visualizza tutto** per visualizzare tutte le svolte della rotta. Toccare  e  per scorrere l'elenco.

Toccare una svolta per visualizzarla sulla mappa nella pagina Prossima svolta. Toccare  e  per scorrere tutte le svolte della rotta. Toccare  e  per ingrandire e ridurre la svolta visualizzata sulla mappa.

Pagina delle informazioni GPS

Nella pagina Menu, toccare gli indicatori di potenza del segnale all'angolo superiore sinistro per visualizzare la pagina Informazioni GPS, oppure toccare **Strumenti** > **Info GPS** nella pagina Menu.

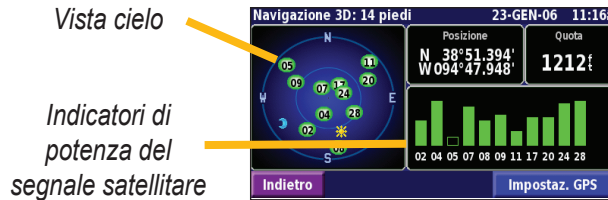

La vista cielo mostra i satelliti che è possibile ricevere. Gli indicatori di potenza del segnale satellitare indicano la potenza di ciascun satellite che è possibile ricevere. Un indicatore fisso indica che il satellite GPS è pronto per l'uso.

Impostazioni GPS

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **GPS**. È possibile accedere alle impostazioni GPS toccando il pulsante **Impostaz. GPS** nella pagina Informazioni GPS.

Utilizza in luogo chiuso - Toccare **Si** per disattivare il ricevitore GPS.

Imposta Posizione - Consente di impostare la propria posizione se l'opzione Usa interno è attiva. Selezionare la propria posizione sulla mappa e toccare **OK**.

WAAS/EGNOS - Consente di abilitare e disabilitare i satelliti WAAS/EGNOS. WAAS e EGNOS sono sistemi di satelliti e stazioni terrestri che forniscono correzioni del segnale GPS, garantendo una maggiore precisione delle informazioni sulla posizione. Per informazioni sui satelliti WAAS e EGNOS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

CREAZIONE E MODIFICA DELLE ROTTE

Creazione di una nuova rotta salvata

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Rotte**.


- 1** Toccare **Crea nuova rotta salvata**.




- 2** Selezionare un'opzione, quindi toccare **Success**. Selezionare il punto di partenza.



- 3** Selezionare un'opzione, quindi toccare **Success**. Selezionare il punto di arrivo.

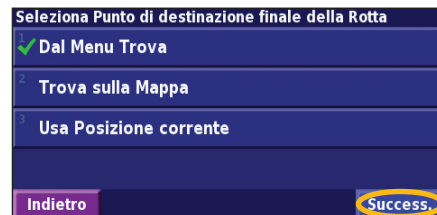

- 4** Per aggiungere una sosta, toccare **Sì**, quindi **Success**. Selezionare il punto desiderato.

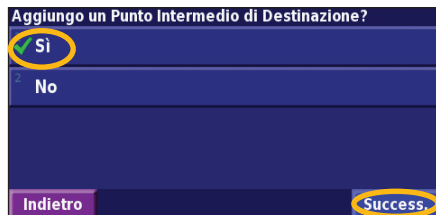

- 5** Selezionare la preferenza e premere **Success**.



- 6** Toccare **Finito**.




Modifica di una rotta salvata

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Rotte**.

1 Toccare **Modifica/Revisiona Rotte**.



2 Toccare la rotta da modificare.

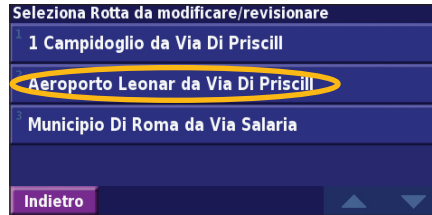

3 Toccare **Modifica**.



4 Toccare la voce da modificare.



Rinomina - Consente di inserire un nuovo nome per la rotta mediante la tastiera visualizzata sullo schermo.

Modifica/Revisiona Punti - Consente di aggiungere, disporre, rimuovere, riordinare e rivedere i punti della mappa. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina successiva.


Modifica Preferenza - Consente di modificare la preferenza in Tempo ridotto, Distanza ridotta o Fuori strada.

Elimina Rotta - Consente di eliminare la rotta corrente.

Aggiunta di soste alla rotta

Durante la creazione della rotta, è possibile aggiungere dei punti intermedi (denominati anche soste). Vedere [pagina 94](#). È anche possibile aggiungere punti alla rotta durante la modifica della stessa, come descritto di seguito. Seguire le indicazioni fornite nella pagina precedente per iniziare a modificare la rotta.

- 1** Toccare **Modifica/Revisiona Rotte**.

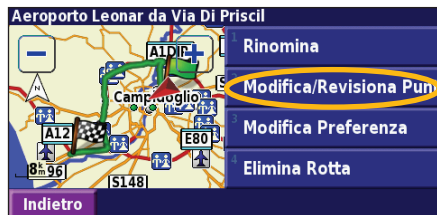

- 2** Toccare **Aggiungi**.



- 3** Toccare la posizione in cui si desidera aggiungere il punto.



- 4** Toccare un metodo, quindi selezionare il punto.



- 5** Aggiungere i punti necessari. Al termine delle operazioni, toccare **Fatto**.



Ordinamento automatica - Consente di disporre i punti in modo da fornire la rotta più breve.

Elimina - Toccare il punto da rimuovere, quindi **Elimina**.

Riordina - Toccare il punto da spostare, quindi **Sp. in alto** o **Sp. in basso**. Al termine delle operazioni, toccare **Fatto**.

Salvataggio della rotta attiva

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Rotte** > **Salva Rotta attiva**.

Percorrenza di una rotta salvata

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Rotte** > **Salva Rotta attiva**. Toccare la rotta che si desidera percorrere.

Ricalcolo della rotta

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Rotte** > **Ricalcola Rotta**.

Eliminazione di tutte le rotte salvate

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **I Miei Dati** > **Rotte** >  > **Elimina tutte le Rotte salvate**.

Interruzione della rotta

Nella pagina Menu, toccare **Stop**, quindi **Sì**.

Aggiunta di una deviazione a una rotta

Se è necessario fare una deviazione rispetto alla rotta corrente, aprire la pagina Menu e toccare **Deviaz.**

1 chilometro, 5 chilometri o 10 chilometri - Consente di selezionare la distanza dalla deviazione. Ad esempio, se un cartello stradale indica che la strada percorsa è chiusa per i successivi 5 chilometri, toccare **5 chilometri** nell'elenco. Il navigatore ricalcola la rotta per i cinque chilometri successivi.

Deviazione per Strad(e) nella rotta - Consente di selezionare le strade della rotta da evitare. Ad esempio, se una rampa dell'autostrada è chiusa, selezionarla nell'elenco delle strade. Il navigatore ricalcola la rotta in modo da evitare la rampa.


Deviazione rispetto al traffico sulla rotta - Se si utilizza un ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM, è possibile evitare possibili eventi che generano traffico.

Rimuovi tutte le Deviazioni - Consente di toccare una deviazione inserita nella rotta per eliminarla.


Aggiunta delle aree da evitare

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Navigazione** >  > **Impostazione Evitare...** Selezionare il tipo di strade da evitare. Toccare  per visualizzare altri tipi di strada da evitare.

Creazione di aree da evitare personalizzate

È possibile inserire aree e strade specifiche che si desidera evitare nelle rotte. Nel menu Impostazione aree da evitare, toccare  due volte, quindi toccare **Aree da evitare personalizzate**.

1 Toccare **Aggiungi nuova area da evitare** o **Aggiungi nuova strada da evitare**.

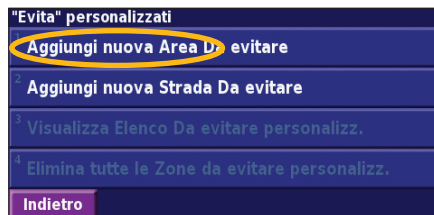

2 Toccare il primo angolo, quindi **Success**.



3 Toccare il secondo angolo, quindi **Success**.



4 Toccare **Finito**.



UTILIZZO DEI REGISTRI

Regolazione del registro percorso

Durante il percorso, il navigatore crea un registro man mano che si percorre la rotta. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti > I Miei Dati > Registro Traccia**.


Registrazione - Consente di attivare e disattivare il registro del percorso.

Percentuale piena - Consente di visualizzare la capacità del registro percorso in percentuale. Per azzerare il registro percorso, toccare **Percentuale piena > Sì > OK**.

Visualizzazione mappa - Consente di visualizzare il registro percorso corrente sulla mappa. Selezionare un'impostazione di zoom con la quale visualizzare il registro. Toccare **OK**. Il registro percorso viene visualizzato sulla mappa come una linea sottile tratteggiata.

Uso dei registri di chilometraggio

È possibile creare quattro registri di chilometraggio differenti. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti > I Miei Dati > Reg. percorrenze**. Toccare un registro per modificarlo.

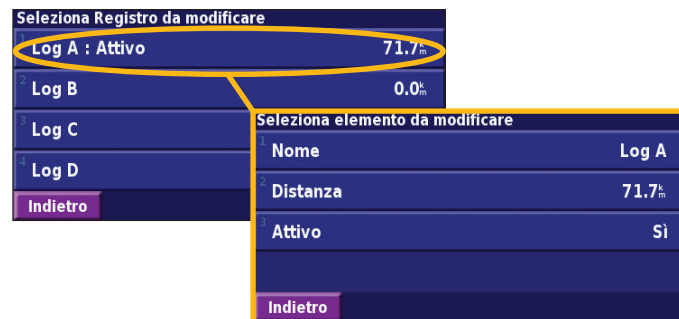

Nome - Consente di inserire un nuovo nome.

Distanza - Consente di reimpostare il registro di chilometraggio.

Attivo - Consente di attivare o disattivare il registro.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Grazie al ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM opzionale, il navigatore può ricevere e utilizzare le informazioni relative al traffico. Quando si riceve un messaggio contenente informazioni sul traffico, è possibile visualizzare l'evento sulla mappa e cambiare strada per evitare l'ingorgo.

Per ulteriori informazioni sul ricevitore delle segnalazioni sul traffico in FM, visitare il sito Web Garmin www.garmin.com. Per conoscere i fornitori e le città coperte dal servizio, visitare il sito Web <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Accertarsi che il ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM sia collegato al navigatore DNX7200.



Visualizzazione degli eventi relativi al traffico

Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Info sul traffico**. Selezionare una voce nell'elenco degli eventi relativi al traffico per visualizzarne i dettagli. Toccare **Vicino a...** per visualizzare la situazione del traffico in una diversa posizione.

Simbolo del traffico	Causa del traffico e potenza del segnale
Vicino Posiz. corrente	Info traffico
A23	1.5% SE
A501	3.7% NE
A501	3.7% NE
A1	6.0% N
Indietro Mappa traff. Vicino a... ▲ ▼	

Elenco degli eventi relativi al traffico

Come evitare il traffico

Nella pagina Mappa viene visualizzato il simbolo  quando sulla rotta corrente o sulla strada che si sta percorrendo si verifica un evento che può generare traffico. Mentre si sta percorrendo una rotta, toccare il simbolo  per evitare il traffico.


① Sulla mappa, toccare .



② Toccare una voce da evitare.



③ Toccare **Devia girando Intorno.**

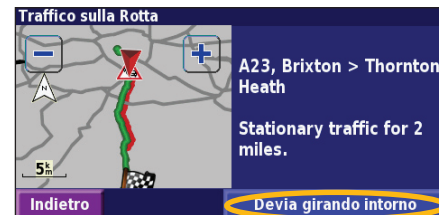

Codice colore di gravità

Le barre a sinistra dei simboli del traffico indicano la gravità degli incidenti:

 = Gravità bassa (verde): il traffico è scorrevole.

 = Gravità media (giallo): il traffico è leggermente congestionato.

 = Gravità alta (rosso): il traffico è molto congestionato o completamente fermo.

Simboli relativi al traffico

Simboli internazionali



Condizioni stradali



Lavori in corso



Congestione



Incidente



Evento



Informazioni

Simboli dell'America del Nord



Simboli sulla mappa - Consente di modificare i simboli utilizzati per indicare il tipo di evento. Toccare **Stile** per utilizzare i simboli **Americani** o **Internazionali**. Toccare tutti i simboli per impostare la scala di zoom per la visualizzazione sulla mappa.

Gravità sulla mappa - Consente di selezionare la scala per la visualizzazione della gravità sulla mappa.

Notifica audio - Consente di attivare o disattivare la notifica audio quando si verifica un evento che può generare traffico sulla strada che si sta percorrendo o sulla rotta che si sta esaminando.

Evita traffico - Consente di selezionare **Sì** per evitare possibili eventi relativi al traffico quando si crea una rotta.

Modifica delle impostazioni del traffico

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Traffico**.

Abbonamenti - Consente di visualizzare gli abbonamenti ai servizi sul traffico. Toccare l'abbonamento per visualizzarne la data di scadenza. Per aggiungere un abbonamento, toccare **Aggiungi abbonamento**. Per informazioni sull'aggiunta di un abbonamento alle segnalazioni sul traffico in FM, vedere la pagina seguente.


Abbonamento alle segnalazioni sul traffico

Il ricevitore per le segnalazioni sul traffico in FM può essere attivato mediante abbonamento o in forma gratuita. È anche possibile aggiungere altri abbonamenti per ampliare l'area del servizio. Toccare **Impost.** > **Info su** > **Ricevitore Info traffico FM** e prendere nota dell'ID unità del ricevitore. Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/fmtraffic> per acquistare un abbonamento per le segnalazioni sul traffico e ottenere un codice di 25 caratteri.

1 Toccare **Impost.**



2 Toccare **Traffico**.

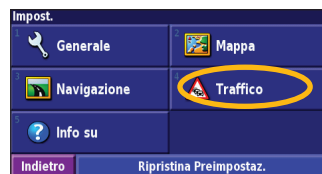


3 Toccare **Abbonamenti**.



4 Toccare **Agg. Abbonam.**




5 Toccare **Success.**

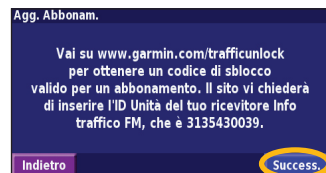

6 Inserire il codice, quindi toccare **Success.**



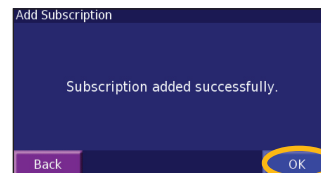


7 Toccare **OK.**



MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare i simboli  e  per regolare il volume. Toccare **Attenua** per disattivare il segnale audio.

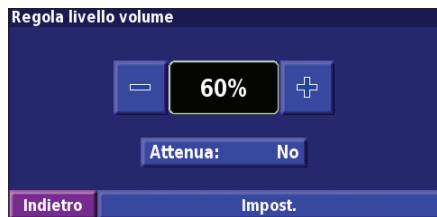

Toccare **Impost.** per aprire la pagina Impostazioni audio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 109.

Modifica delle impostazioni generali

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** >  **Generale**.



GPS

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **GPS**. Vedere pagina 97.

Modifica della lingua

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **Lingua**.

Lingua voce - Consente di modificare la lingua per tutte le indicazioni e i messaggi vocali. Scegliere la voce da utilizzare, quindi toccare **OK**. Per eliminare la voce, toccare **Elimina**, quindi **OK**.

Sono disponibili due tipi di voce: di sintesi e preregistrata.

Le lingue associate al nome di una persona e al sistema (TTS) sono voci di sintesi (TTS): ad esempio, inglese americano-Jill (TTS) è una voce di sintesi. Le voci di sintesi “leggono” e “pronunciano” le stesse parole visualizzate sullo schermo. Le voci dispongono di un ampio vocabolario e pronunciano il nome di una strada appena il veicolo si avvicina alle svolte.

Le lingue non associate al nome di una persona sono preregistrate, dispongono di un vocabolario limitato e non pronunciano i nomi di località e strade.



NOTA: se l'impostazione di Lingua voce viene modificata, è necessario riavviare il sistema perché la modifica venga applicata.

Lingua testo - Consente di convertire il testo visualizzato sullo schermo nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati della mappa o dei dati inseriti dall'utente.

Velocità voce - Consente di selezionare la velocità con cui vengono pronunciate le indicazioni vocali.

Personalizzazione delle impostazioni audio

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **Audio**.

Tono di segnalazione - Consente di attivare o disattivare il tono di segnalazione riprodotto prima delle indicazioni vocali.

Tono touchscreen - Consente di attivare o disattivare il tono riprodotto quando si tocca lo schermo.

Tono di pressione tasti - Consente di attivare o disattivare il tono riprodotto quando si preme un pulsante sul telecomando.

Regolazione del volume in base alla velocità - Consente di scegliere quanto aumentare il volume in proporzione all'aumento della velocità. Basso consente di aumentare leggermente il volume, mentre Alto consente di portarlo al livello massimo.

Personalizzazione degli avvisi di prossimità

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **Allarmi di prossimità** per regolare le notifiche dei POI (punti di interesse) personalizzati caricati. Vedere [pagina 111](#).

Modifica delle impostazioni dell'ora

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **Ora**.

Fuso orario - Consente di selezionare il fuso orario.

Formato ora - Consente di selezionare il formato 12 o 24 ore.

Ora legale - Selezionare Automatico, Sì o No. L'impostazione Automatico consente di impostare automaticamente l'ora legale in base al fuso orario.

Selezione delle unità

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **Unità**. Modificare le unità di misura in Terrestri, Metriche o Personalizzate.

Attivazione e disattivazione della modalità sicura

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** > **Generale** > **Modo Sicuro**. Attivare o disattivare la modalità sicura, che consente di disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida. Quando attivata, questa modalità entra in funzione appena viene rilasciato il freno a mano del veicolo.

Modifica delle impostazioni della mappa

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** >  **Mappa**.

Impostazioni mappa	
1 Dettaglio mappa:	Normale
2 Orientamento:	3D Traccia in alto
3 Modo colore:	Giorno
4 Zoom automatico:	200%
Indietro  	

Dettaglio mappa - Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato fa sì che la mappa venga ridisegnata lentamente.

Orientamento - Consente di modificare la prospettiva della mappa.

- **2D Nord in alto** - Consente di visualizzare la mappa in 2 dimensioni (2D) orientata verso nord.
- **2D Traccia in alto** - Consente di visualizzare la mappa in 2 dimensioni (2D) con la direzione di percorrenza orientata verso l'alto.
- **3D Traccia in alto** - Consente di visualizzare la mappa in 3 dimensioni (3D) con la direzione di percorrenza orientata verso l'alto. Si tratta dell'impostazione predefinita.



Modo colore - Selezionare **Giorno** per illuminare lo sfondo, **Notte** per visualizzare lo sfondo nero e **Automatico** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Zoom automatico - Consente di abilitare o disabilitare lo zoom automatico sulla mappa per una visualizzazione ottimale. È inoltre possibile specificare una distanza massima per lo zoom automatico, compresa tra da 30 metri e 500 chilometri.

Colore della Rotta - Consente di selezionare il colore della rotta visualizzata.

Attenua Strade - Consente di oscurare le vie al di fuori della propria rotta. È possibile personalizzare questa impostazione selezionando **Mai** o **In fase di rilevamento**.

Campi dati della mappa - Consente di personalizzare la larghezza e il contenuto dei campi dati visualizzati sulla pagina della mappa. Normale è l'impostazione predefinita.

1. Nella pagina Menu, toccare **Impost.** >  **Mappa** >  > **Campi dati della mappa**.
2. Selezionare **Largo** o **Stretto**, quindi toccare **OK**.



3. Toccare il campo dati di navigazione da personalizzare.
4. Selezionare il tipo di campo dati.
5. Selezionare la modalità di visualizzazione del campo dati.
6. Toccare **OK**. Ripetere queste operazioni per ciascun campo dati di navigazione.
7. Toccare **Success.** per personalizzare i campi dati non associati alla navigazione.
8. Toccare **Finito** per tornare al menu Impostazioni mappa.

Dimensioni testo - Consente di regolare la dimensione del testo visualizzato sulla mappa.

Dettaglio Livello di Zoom - Consente di personalizzare il livello di zoom dei diversi elementi visualizzati. Per ciascun elemento della mappa, è possibile selezionare Disattivato, Automatico o una distanza massima di zoom compresa tra 30 metri 1.200 chilometri.



NOTA: un livello di dettaglio elevato aumenta il tempo impiegato per aggiornare la mappa.

Mappe dettagliate - Consente di abilitare e disabilitare le mappe dettagliate precaricate.

Mappa di base - Consente di selezionare la mappa di base appropriata (Americhe, Atlantico o Pacifico) a seconda della zona.


Modifica delle impostazioni di navigazione

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** >  **Navigazione.**

Veicolo - Consente di specificare il tipo di veicolo.



Preferenza - Consente di selezionare una preferenza per i calcoli di rotta.

Richiedi le preferenze - Consente di selezionare se l'unità deve richiedere la preferenza del conducente ogni volta che calcola una rotta.

Impostazioni Navigazione	
Veicolo:	Auto/Moto
Preferenze:	Minor Tempo
Richiedi le preferenze:	No
Messaggio Prossima svolta:	Auto
Indietro	

Messaggio Prossima svolta - Consente di selezionare il momento in cui deve essere visualizzata la finestra a comparsa Prossima svolta.

Fuorirotta, ricalcolo - Consente di stabilire il modo in cui l'unità risponde quando si trova fuori rotta. È possibile disabilitare il messaggio "fuori rotta, nuovo calcolo".

Calcolo Rotta continuo - Consente di abilitare o disabilitare la funzione Rilevamento automatico continuo. Questa funzione consente all'unità di cercare costantemente una rotta migliore per la destinazione specificata e può essere utile in caso di incidenti stradali o in presenza di svolte provvisorie sulla rotta corrente. Sulla mappa viene visualizzato il simbolo  quando è disponibile una rotta migliore rispetto a quella attualmente percorsa. Toccare il simbolo  per visualizzare la rotta migliore.

Impostazione evitare... - Vedere [pagina 98](#).

Regolazione delle impostazioni del traffico

Vedere [pagina 102](#).

Visualizzazione delle informazioni sull'unità (Informazioni)

Nella pagina Menu, toccare **Impost.** >  **Info su.**

Software - Consente di visualizzare la versione software e audio, l'ID e il codice di registrazione dell'unità.

Mappe dettagliate - Consente di visualizzare le informazioni relative alle mappe dettagliate precaricate.

Ricevitore TMC - Se si dispone di un ricevitore per segnalazioni sul traffico in FM, è possibile visualizzare il relativo ID unità.

Versione software GPS - Consente di visualizzare la versione SiRF utilizzata nel navigatore GPS.

Ripristino delle impostazioni

Per ripristinare le impostazioni originali dell'unità, aprire la pagina Menu e toccare **Impost.** > **Ripristina Preimpostaz.** > **OK.**

APPENDICE

Uso del telecomando

Con il navigatore è possibile utilizzare un telecomando Kenwood standard.

Aggiornamento del software e dei dati della mappa

Per aggiornare il software dell'unità, è necessario disporre di una scheda SD, di un lettore di schede SD e di un collegamento Internet.

Per aggiornare il software di navigazione:

1. Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/Kenwood>. Selezionare **Aggiornamenti e download**.
2. Fare clic su **Scarica** accanto al software dell'unità.
3. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per completare l'installazione del software aggiornato.

È inoltre possibile acquistare gli aggiornamenti dei dati delle mappe. Visitare il sito Web www.garmin.com/Kenwood per verificare l'eventuale disponibilità di aggiornamenti per il software della mappa in uso.

Eliminazione di tutti i dati utente

È possibile eliminare contemporaneamente tutti i dati utente, inclusi luoghi preferiti, rotte, punti di interesse personalizzati, percorsi, registri di chilometraggi e posizione della casa.



ATTENZIONE: non è possibile recuperare i dati utenti eliminati.

1. Toccare **Strumenti > I Miei Dati > Elimina tutto**.
2. Toccare **Sì**. Il navigatore viene riavviato.

POI (Punti di interesse) personalizzati

È possibile caricare manualmente i database dei POI (punti di interesse), disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database dei POI personalizzati contengono informazioni di avviso relative alla posizione di telecamere di sicurezza e scuole. L'unità può avvisare il conducente quando si avvicina a uno di questi punti.

Dopo aver scaricato un database POI, utilizzare Garmin POI Loader per installare i punti di interesse su una scheda SD. Successivamente, è possibile utilizzare la scheda SD per inserire i punti di interesse nel navigatore DNX7200. POI Loader è disponibile sul sito Web www.garmin.com/products/poiloader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della Guida di POI Loader (premere F1 per aprire il file).



ATTENZIONE: *Garmin non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'uso di un database POI personalizzato o della precisione della telecamera di sicurezza o di altri database POI personalizzati.*

Regolazione degli avvisi di prossimità

Per attivare o disattivare gli avvisi di prossimità per i punti di interesse personalizzati, aprire la pagina Menu e toccare **Impost. > Generale > Allarmi di Prossimità**.

Impostazioni Allarmi di Prossimità	
1 Segnalazione acustica:	Sì
2 Notifica visiva:	Sì
Notifica continua:	Solo All. Velocità
Indietro	

Segnalazione acustica - Consente di attivare o disattivare gli avvisi audio in prossimità di un punto di interesse personalizzato.

Notifica visiva - Consente di attivare o disattivare gli avvisi che vengono visualizzati in prossimità di un punto di interesse di interesse.

Notifica continua - Consente di scegliere gli avvisi (i tipi di punti di interesse) che si desidera ricevere regolarmente.

INDICE

A

abbonamento alle segnalazioni sul traffico 103

Aggiungi come preferito 85

altitudine, immissione 89

aree da evitare 98

aree da evitare personalizzate 98

avviso di prossimità 111

B

bidimensionale 107

C

campi dati

personalizzazione 107

posizione 91

categoria per località salvate 89

codice di registrazione 79, 109

come evitare il traffico 101

computer di viaggio 92

consultazione della mappa 84

contachilometri 92

coordinate, immissione 89

D

Destinazione 83–86

deviazione, aggiunta 97

disposizione automatica, rotta 96

E

EGNOS 93

elementi da evitare 109

Elenco svolte 92

eliminazione

posizioni salvate 90

Preferiti 90

rotte 95

tutte le rotte salvate 97

espansione della ricerca 86

I

ID unità

ricevitore segnalazioni sul

traffico in FM 109

software 109

impostazione della posizione 93

impostazioni di navigazione 108

impostazioni generali 104

impostazioni originali 109

impostazioni predefinite 109

indicazioni di guida 92

informazioni sul traffico 100–103

inserimento di un punto nella rotta
corrente 79, 85

interruzione della navigazione 97

itinerario migliore 109

L

lingua 104

lingua del testo 105

lingua per i messaggi vocali 105

località

modifica 89

ricerca 83–86

salvataggio 87

Località personali 87–90

Preferiti 88

Risultati recenti 85

Vai a casa 88

località salvate

eliminazione 90

modifica 89

ricerca 88

località trovate di recente 85

M

mappa 91

consultazione 84

orientamento 107

personalizzazione 106

zoom 84, 91, 92

modalità colore 107

Modalità sicura 106

Modifica/Rivedi punti 95

modifica delle impostazioni 104–
109

impostazioni di navigazione 108

impostazioni generali 104

impostazioni mappa 106

volume 104

modifica delle località salvate 89

- N**
nome di una località salvata 89, 95
- O**
ora 106
- P**
Pagina Informazioni GPS 93
percorrenza della rotta 82
percorrenza di una rotta salvata 97
POI personalizzati 111
Posizione, icona 91
posizione della casa 88
posizione della località
 memorizzata, modifica 89
preferenze rotta 108
punti intermedi 96
punti intermedi nella rotta 96
- R**
registrazione del prodotto 79
registrazione del sistema 79
registri di chilometraggio 99
registro del percorso 99
- reimpostazione
 computer di viaggio 92
 massima velocità 92
 registro di chilometraggio 99
ricalcolo della rotta 97
ricerca delle località 83–86
 elemento sulla mappa 84
 indirizzo 83
 località salvate 88
 ristorante 81
 Risultati recenti 85
 scrittura del nome 83
ricerca mirata 86
ridenominazione
 località salvata 89
 rotta 95
rimozione dei punti dalla rotta 96
rimozione delle deviazioni 97
riordinamento dei punti della
 rotta 96
ripristino delle impostazioni 109
- Rotte 94–98**
aggiunta di un punto 79, 85
creazione 94
deviazione 97
interruzione 97
modifica di una rotta salvata 95
percorrenza di una rotta
 salvata 97
salvataggio della rotta attiva 97
- rotte salvate
aggiunta di punti 96
eliminazione 95, 97
modifica 95
navigazione 97
- S**
salvataggio della rotta attiva 97
salvataggio delle località trovate 87
scrittura 86
simbolo per le posizioni 89
- T**
telecomando 110
tipo di veicolo 108
- traffico
 come evitare 101
 eventi 100
tridimensionale 107
Trova punto vicino 85
- U**
unità metriche 106
Usa interno 93
- V**
Vai a casa 88
velocità (velocimetro) 92
versione audio 109
versione software 109
Verso l'alto 107
Verso nord 107
Vicino, pulsante 86
visualizzazione della mappa 91
voce fuori rotta 108
volume 104
- Z**
zoom 84, 91, 92

TABLE OF CONTENTS

Warnung.....	116	Bearbeiten von gespeicherten Orten	129	Anzeigen von Verkehrsmeldungen	140
Achtung.....	117	Löschen eines gespeicherten Orts.....	130	Umfahren von Verkehrsbehinderungen	141
Software-Lizenzvereinbarung	118	Die Karte und andere Funktionen	131	Ändern der Verkehrseinstellungen	142
Ersteinrichtung	119	Anzeigen der Kartenseite	131	Hinzufügen von Verkehrsfunkabonnements	143
Produktregistrierung	119	Tripcomputer	132	Ändern der Einstellungen.....	144
Suchen und Festlegen von Zielen.....	121	Abbiegeliste	132	Anpassen der Lautstärke	144
Suchen von Restaurants	121	GPS-Informationsseite	133	Ändern der allgemeinen Einstellungen	144
Folgen der Route	122	Erstellen und Bearbeiten von Routen...134		Ändern der Navigationseinstellungen	148
Zieleingabe	123	Erstellen einer neuen gespeicherten Route.....	134	Anzeigen von Geräteinformationen (Info).....	149
Suchen von Adressen.....	123	Bearbeiten einer gespeicherten Route	135	Anhang.....	150
Suchen eines Orts mit der Karte	124	Hinzufügen von Zwischenstopps zur Route	136	Verwenden der Fernbedienung.....	150
Informationen zur Informationsseite	125	Speichern der aktiven Route	137	Aktualisieren von Software und Kartendaten....	150
Suchen von kürzlich gesuchten Orten	125	Folgen einer gespeicherten Route	137	Löschen aller Benutzerdaten.....	150
Suchen von Orten in einem anderen Gebiet ...	126	Neuberechnen der Route	137	Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest)	151
Eingrenzen der Suche	126	Löschen aller gespeicherten Routen	137	Index.....	152
Favoriten	127	Anhalten einer Route	137		
Speichern von gesuchten Orten.....	127	Hinzufügen eines Umwegs zu einer Route.....	137		
Speichern des aktuellen Standorts	127	Hinzufügen von zu vermeidenden Straßen	138		
Festlegen eines Ausgangsorts	128	Verwenden von Aufzeichnungen.....	139		
Suchen von gespeicherten Orten.....	128	Anpassen der Trackaufzeichnung.....	139		
		Verwenden der Fahrtenbücher.....	139		
		Verkehrsinformationen	140		

 **Warnung**

In dieser Anleitung wird der Begriff **Warnung** zum Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation verwendet. Wenn diese Situation nicht vermieden wird, kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

Die folgenden potenziell gefährlichen Situationen können, sofern sie nicht vermieden werden, einen Unfall oder Zusammenstoß und damit schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

Vergleichen Sie bei der Verwendung des Navigationssystems die auf dem Gerät angezeigten Informationen sorgfältig mit allen anderen verfügbaren Informationsquellen, z. B. Straßenschildern, visuellen Signalen und Karten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Abweichungen oder Fragen klären, bevor Sie die Fahrt fortsetzen.

Bedienen Sie das Fahrzeug immer umsichtig. Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Gerät ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage. Sehen Sie während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Gerätebildschirm, und verwenden Sie soweit wie möglich Sprachansagen.

Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder auf Funktionen zugreifen, für die das Gerät längere Zeit bedient werden muss. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.

Stellen Sie die Lautstärke des Systems so ein, dass Sie während der Fahrt die Außengeräusche wahrnehmen können. Falls Sie die Außengeräusche nicht mehr wahrnehmen, können Sie eventuell nicht mehr angemessen auf die Verkehrssituation reagieren. Dadurch kann es zu Verkehrsunfällen kommen.

Dieses Navigationssystem ist in den Stellungen **Ein** (ON) bzw. **Zusatzverbraucher** (ACC) des Zündschlüssels einsatzbereit. Um jedoch den Ladezustand der Batterie aufrechtzuerhalten, sollte das System wenn möglich nur bei laufendem Motor benutzt werden. Die über längere Zeit andauernde Nutzung des Navigationssystems bei abgeschaltetem Motor kann zum Entladen der Batterie führen.

Wenn das Navigationssystem zum ersten Mal nach dem Erwerb genutzt wird oder falls die Batterie für längere Zeit abgeklemmt war, zeigt das System den aktuellen Standort des Fahrzeugs nicht korrekt an. Die Signale der GPS-Satelliten werden jedoch innerhalb kurzer Zeit empfangen, sodass der korrekte Standort dann angezeigt wird.

Achten Sie auf die Umgebungstemperatur. Die Nutzung des Navigationssystems bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen kann zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts führen. Beachten Sie auch, dass das Gerät durch starke Vibrationen, metallische Gegenstände oder eindringendes Wasser beschädigt werden kann.

 **Achtung**

In diesem Handbuch wird unter dem Begriff **Achtung** auf potenziell gefährliche Situationen hingewiesen, die, sofern Sie nicht vermieden werden, zu gefährlichen oder sogar tödlichen Verletzungen führen können. Auch ohne das Symbol warnt der Begriff vor unsachgemäßem Gebrauch.

Falls die folgenden potenziellen Gefahrensituationen nicht vermieden werden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen Routen vorzuschlagen. Das Gerät weist nicht auf Straßensperrungen oder Straßen in schlechtem Zustand, Verkehrsstaus und Witterungseinflüsse oder andere Faktoren hin, die die Sicherheit oder die Fahrtdauer beeinflussen.

Verwenden Sie das Gerät lediglich als Navigationshilfe. Verwenden Sie das Gerät nicht, um damit exakte Richtungs-, Entfernungs-, Standort- oder topografische Messungen durchzuführen.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der USA betrieben, die alleinig für dessen Genauigkeit und Wartung verantwortlich ist. Das System der Regierung unterliegt Änderungen, die sich auf die Genauigkeit und die Leistung aller GPS-Geräte und damit auch auf dieses Gerät auswirken können. Dieses Geräts ist ein präzises Navigationsgerät. Dennoch kann es wie jedes Navigationsgerät falsch bedient oder falsch verstanden werden und somit zu einer verminderten Sicherheit führen.

Wichtige Informationen

KARTENDATEN-INFORMATIONEN: Garmin möchte seinen Kunden die vollständigsten und genauesten Karten bieten, die für uns zu vertretbaren Kosten verfügbar sind. Wir verwenden eine Kombination aus öffentlichen und privaten Datenquellen, die wir entsprechend der Produktliteratur und der Copyright-Mitteilungen für den Kunden kennzeichnen. Nahezu alle Datenquellen enthalten in bestimmtem Ausmaß ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen nicht erhältlich oder unverhältnismäßig teuer.

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES DNX7200 STIMMEN SIE ZU, AN DIE BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG GEBUNDEN ZU SEIN. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der Software auf diesem Gerät (die „Software“) im Binärformat im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Titel, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Handelsgeheimnisse von Garmin sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Handelsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie erklären sich bereit, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software in kein Land zu exportieren oder zu re-exportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der USA steht.

ERSTEINRICHTUNG


Wenn Sie das Kenwood-Navigationssystem das erste Mal verwenden, müssen Sie zur Einrichtung des Systems eine Reihe von Schritten durchführen. Diese Schritte müssen in der Regel nur einmal durchgeführt werden.

- Auswählen einer Sprache
- Auswählen der derzeitigen Zeitzone
- Auswählen der automatischen Umstellung des Systems auf Sommerzeit
- Auswählen der bevorzugten Maßeinheiten (Englisch oder Metrisch)

Produktregistrierung

Nach dem Abschluss der Einrichtung zeigt das System seinen Registrierungscode an. Dieser Code wird nur einmal angezeigt. Nach der Einrichtung können Sie den Code über das Hauptmenü mittels des Befehls **Einstell.** > **?** **Syteminfo** > **Software** abrufen.

Rufen Sie die Website <http://my.garmin.com> auf, um das Kenwood-Navigationssystem zu registrieren. Auf diese Weise können Sie sich anmelden, um von Garmin per E-Mail über die neusten Software- und Kartenupdates benachrichtigt zu werden.

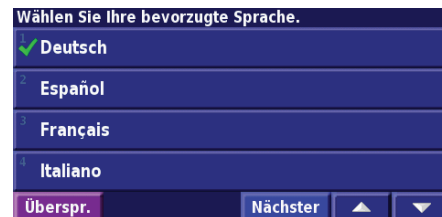

SUCHEN UND FESTLEGEN VON ZIELEN

Befolgen Sie die Anweisungen auf den nächsten beiden Seiten, um einen Ort zu suchen und die Route dafür zu berechnen.


Suchen von Restaurants




1 Tippen Sie auf **Zieleingabe**.



2 Tippen Sie auf **Essen, Hotel ...**

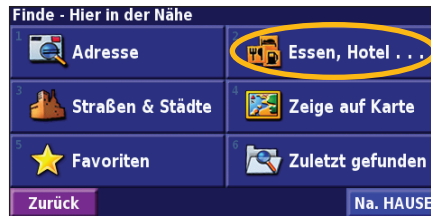


3 Tippen Sie auf **Essen & Trinken**.

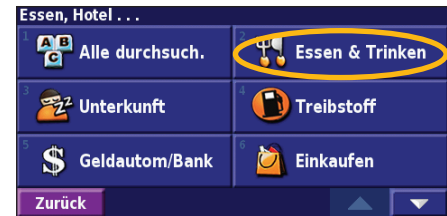

4 Tippen Sie auf eine **Essenskategorie**.



5 Tippen Sie auf einen **Ort**.

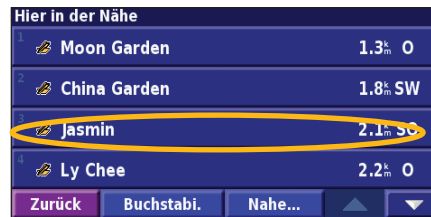

6 Tippen Sie auf **Route**.



Folgen der Route

Folgen Sie anhand der Karte der Route zum Ziel. Das Navigationssystem führt Sie während der Fahrt mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen und Richtungsangaben am oberen Kartenrand zum Zielort. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Navigationssystem die Route neu und gibt neue Anweisungen.



Die Route ist durch eine grüne Linie gekennzeichnet.



Folgen Sie den Pfeilen.



Die karierte Flagge kennzeichnet das Reiseziel.



Weitere Informationen zum Verwenden der Karte und der anderen Funktionen finden Sie auf den Seiten 131 - 134.

ZIELEINGABE




Suchen von Adressen



- 1 Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe > Adresse**.
- 2 Wählen Sie ein Bundesland aus. Wählen Sie eine Stadt aus, oder geben Sie die Postleitzahl ein.
- 3 Geben Sie die Hausnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

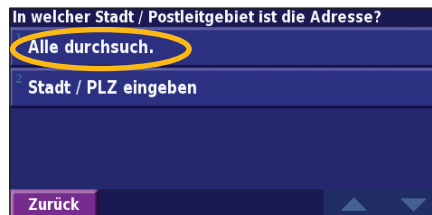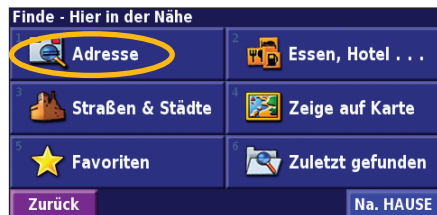

- 4 Geben Sie den Straßennamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 5 Wählen Sie die Straße aus. Wählen Sie bei Bedarf die Stadt aus.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus. Tippen Sie auf **Route**.

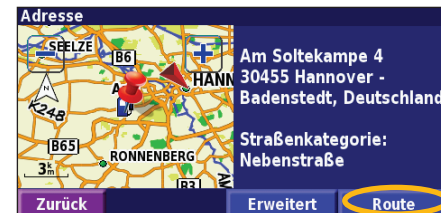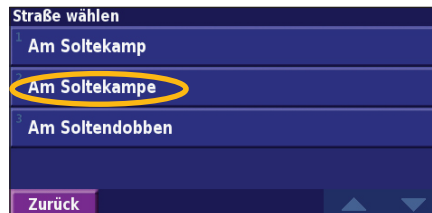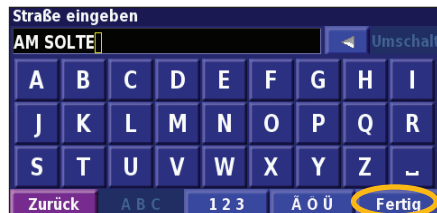


Suchen eines Orts mit der Karte

Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Karte**. Sie können auch auf  **Zieleingabe** > **Zeige auf Karte** tippen. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Karte, um diese Stelle als Mittelpunkt der Karte festzulegen.



1 Tippen Sie auf ein beliebiges Kartenobjekt. Tippen Sie auf **Bearbeit**.

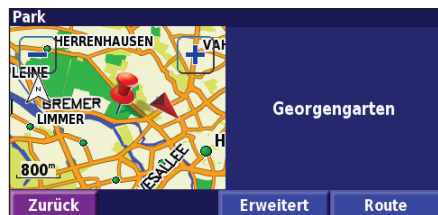

2 Tippen Sie auf **Route** oder **Erweitert**.




Tipps zum Durchsuchen der Karte

- Verwenden Sie die Symbole  und , um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Tippen Sie auf ein Objekt auf der Karte. Die Karte wird auf diese Stelle als Mittelpunkt ausgerichtet, und ein eingblendeter Pfeil zeigt auf das ausgewählte Objekt.
- Tippen Sie auf **Bearbeit**, um die Informationsseite für den Ort aufzurufen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.
- Tippen Sie auf **Als Favorit speich.**, um den durch den Pfeil gekennzeichneten Ort den Favoriten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Informationen zur Informationsseite

Wählen Sie den gesuchten Ort aus der Suchergebnisliste aus, um die entsprechende Informationsseite anzuzeigen.

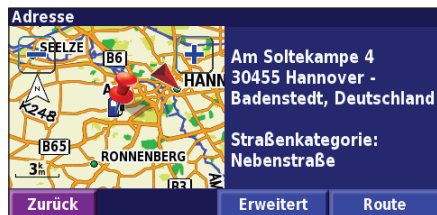

Informationsseite

Tippen Sie auf **Route**, um eine Route zu diesem Ort zu berechnen.


Tippen Sie auf **Erweitert**, um weitere Optionen für diesen Ort anzuzeigen.

- **In aktuelle Route einfügen:** Fügt diesen Punkt als nächsten Halt in die Route ein.
- **Als Favorit hinzufügen:** Fügt diesen Ort den Favoriten hinzu. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 127.
- **Nahe Punkt finden:** Sucht einen Ort in der Nähe dieses Punkts.
- **Zeige auf Karte:** Zeigt diesen Ort auf der Karte an.

Suchen von kürzlich gesuchten Orten

Die 50 zuletzt gesuchten Orte sind unter **Zuletzt gefundene Elemente** gespeichert.

- 1 Tippen Sie auf **Zieleingabe > Zuletzt gefunden**.

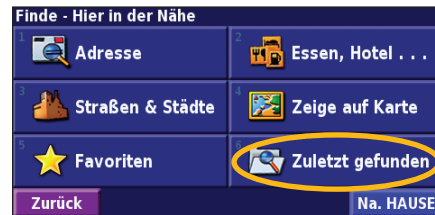

- 2 Wählen Sie ein Element aus der Liste der Suchergebnisse aus.


Kürzlich gefunden wählen	Alle Kategorien
Georgengarten	0,9% ↘
Aral	4,3% →
Am Soltekampe 4	4,3% →
Jasmin	9,0% ↙
Zurück	Kategorie ▲ ▼

Tippen Sie auf **Kategorie**, um zuletzt gefundene Elemente einer bestimmten Kategorie anzuzeigen, z. B. **Essen, Hotel...**


Suchen von Orten in einem anderen Gebiet

Sie können nach Orten in einem anderen Gebiet suchen, z. B. in einer anderen Stadt oder in der Nähe des Zielorts.

- 1 Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf **Nahe...**

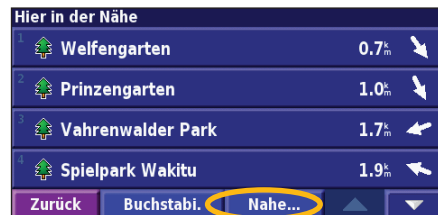


- 2 Wählen Sie eine der Suchoptionen aus.

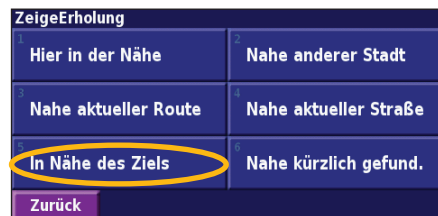

Eingrenzen der Suche

Grenzen Sie die Suche ein, indem Sie einen Teil des Namens des gesuchten Orts eingeben.

- 1 Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf **Buchstabi.**

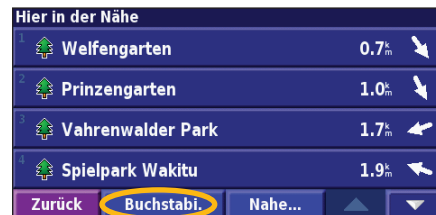

- 2 Geben Sie einen Teil des Namens ein, und tippen Sie auf **Fertig.**



FAVORITEN


Speichern von gesuchten Orten

Nachdem Sie einen Ort gefunden haben, den Sie speichern möchten, wählen Sie ihn in der Ergebnisliste aus.

- 1 Tippen Sie auf **Erweitert**.



- 2 Tippen Sie auf **Als Favorit hinzufügen**.

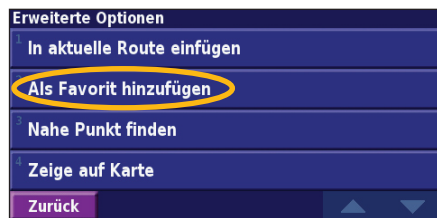

Speichern des aktuellen Standorts

Tippen Sie auf der Menüseite auf  **Karte**.

- 1 Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte.



- 2 Tippen Sie auf **Als Favorit speich..**




Festlegen eines Ausgangsorts

Sie können einen Ausgangsort für den häufigsten Ausgangspunkt festlegen. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe**.

1 Tippen Sie auf **Na. HAUSE**.



2 Wählen Sie eine Option.

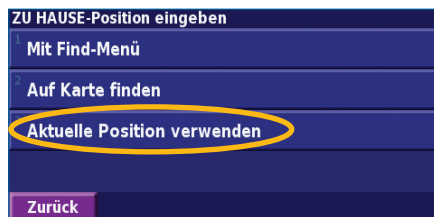

3 Tippen Sie auf **Z. HS. spei.**




Nachdem Sie den Ausgangsort festgelegt haben, tippen Sie auf **Zieleingabe** und anschließend auf **Na. HAUSE**.


Suchen von gespeicherten Orten

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Zieleingabe**.


1 Tippen Sie auf **Favoriten**.

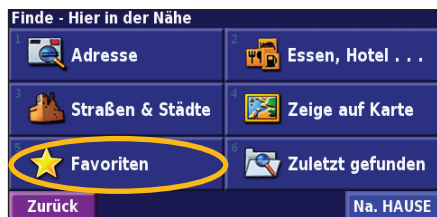

2 Tippen Sie auf **Favoriten**.

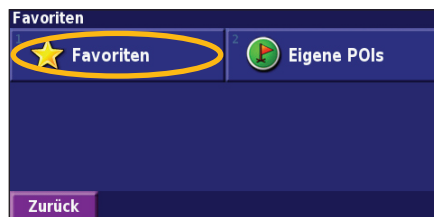

3 Berühren Sie einen gespeicherten Ort.

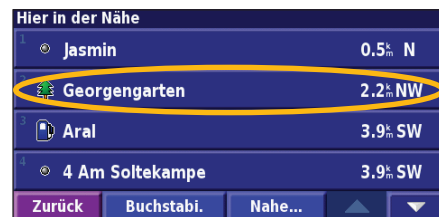

Bearbeiten von gespeicherten Orten

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras > Meine Daten > Favoriten**.

1 Tippen Sie auf **Favoriten bearbeiten**.



2 Tippen Sie auf das Element, das Sie bearbeiten möchten.



3 Tippen Sie auf **Bearbeit.**



4 Tippen Sie auf das Element, das Sie bearbeiten möchten.



Name: Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur einen neuen Namen für den Ort ein.

Position: Bearbeiten Sie die Adresse des Orts, indem Sie die Karte verwenden oder über die Tastatur neue Koordinaten eingeben.

Höhe: Geben Sie die Höhe des gespeicherten Orts ein.

Kategorie: Ordnen Sie den Ort einer Kategorie zu. Tippen Sie auf , um die Kategorien anzuzeigen.

Symbol: Wählen Sie ein Symbol aus, das auf der Karte für diesen Ort angezeigt werden soll.

Löschen eines gespeicherten Orts

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Meine Daten** > **Favoriten**.

1 Tippen Sie auf **Favoriten löschen**.



2 Tippen Sie auf **Nach Auswahl**.



3 Tippen Sie auf einen gespeicherten Ort.



4 Tippen Sie auf **Löschen**.




Nach Auswahl: Tippen Sie auf eine Auswahl, um sie einzeln zu löschen.

Nach Kategorie: Wählen Sie eine Kategorie aus, um alle Orte in dieser Kategorie zu löschen.

Alle löschen: Entfernt alle gespeicherten Orte aus den Favoriten.

DIE KARTE UND ANDERE FUNKTIONEN

Anzeigen der Kartenseite

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Karte**, um die Karte zu öffnen. Berühren Sie einen Bereich der Karte, um weitere Informationen einzublenden, wie unten dargestellt. Das Positionssymbol  zeigt Ihren aktuellen Standort an.

Tippen Sie beim Zurücklegen einer Route auf die grüne Textleiste, um die Abbiegelisten zu öffnen. Siehe Seite 132.

Letzte Abbiegestelle erneut anzeigen.

Tippen Sie auf , um die Ansicht zu verkleinern.

Tippen Sie auf , um die Ansicht zu vergrößern.

Tippen Sie auf die Karte, um eine 2D-Karte anzuzeigen und darin zu navigieren.




Tippen Sie auf das Datenfeld **Geschwind.** oder **Ankunftszeit**, um den Tripcomputer zu öffnen. Siehe Seite 132.

Kartenseite beim Zurücklegen einer Route

Tripcomputer

Der Tripcomputer zeigt die derzeitige Fahrgeschwindigkeit an und liefert Statistiken über die Fahrt.

Zeigen Sie den Tripcomputer an, indem Sie auf der Karte **Geschwind.** oder **Ankunftszeit** auswählen. Oder tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Navigation** > **Reisecomputer**.

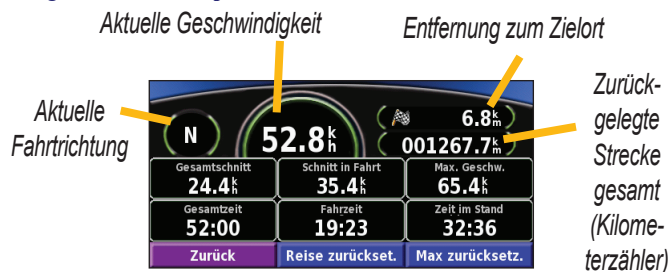


Tippen Sie auf **Reise zurückset.**, um alle Werte auf dem Tripcomputer zurückzusetzen. Setzen Sie die Höchstgeschwindigkeit zurück, indem Sie auf **Max zurücksetz** tippen.

Abbiegeliste

Die Abbiegeliste enthält Abbiegehinweise für die gesamte Route sowie die geschätzte Ankunftszeit.

Tippen Sie beim Zurücklegen einer Route auf die grüne Textleiste auf der Kartenseite, um die Abbiegeliste zu öffnen. Oder tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Abbiegeliste**.

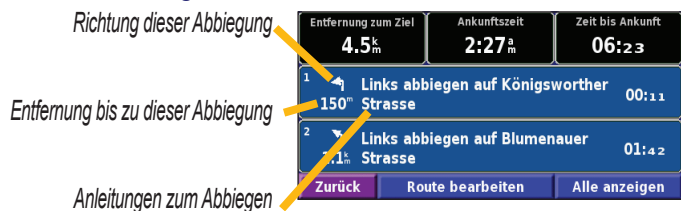

Tippen Sie auf **Alle anzeigen**, um alle Abbiegungen auf der Route anzuzeigen. Tippen Sie auf **▼** und **▲**, um durch die Liste zu blättern.


Tippen Sie auf eine Abbiegestelle, um sie auf der Karte anzuzeigen (Abbiegeinformationsseite). Tippen Sie auf **▼** und **▲**, um durch alle Abbiegungen der Route zu blättern. Tippen Sie auf **+** und **-**, um die Abbiegestelle auf der Karte zu verkleinern oder zu vergrößern.

GPS-Informationssseite

Tippen Sie auf der Menüseite auf die Balkenanzeige für die Signalstärke am linken oberen Bildschirmrand, um die GPS-Informationssseite anzuzeigen. Oder tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **GPS-Info**.

Himmelsansicht

Balkenanzeige für
Satellitensignalstärke

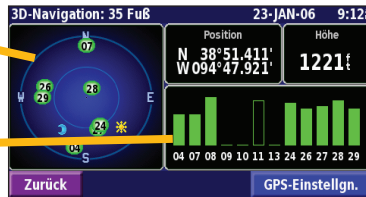

In der Himmelsansicht werden die Satelliten angezeigt, von denen Signale empfangen werden. Die Balkenanzeige für die Satellitensignalstärke zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Ein massiver Balken zeigt an, dass der GPS-Satellit bereit zur Benutzung ist.

GPS-Einstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **GPS**. Sie können auch auf die GPS-Einstellungen zugreifen, indem Sie auf der GPS-Informationssseite auf die Schaltfläche **GPS-Einstellgn.** tippen.

Ohne Empfang benutzen: Tippen Sie auf **Ja**, um den GPS-Empfang zu deaktivieren.

Aktuelle Position eingeben: Legt Ihre Position fest, wenn die Option Ohne Empfang verwenden aktiviert ist. Wählen Sie Ihren Standort auf der Karte aus, und tippen Sie auf **OK**.


WAAS/EGNOS: Aktiviert bzw. deaktiviert WAAS/EGNOS. WAAS und EGNOS sind Satelliten- und Bodenstationssysteme, die GPS-Signale berichtigen und damit Ihren Standort noch genauer ermitteln können. Weitere Informationen zu WAAS und EGNOS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

ERSTELLEN UND BEARBEITEN VON ROUTEN


Erstellen einer neuen gespeicherten Route

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Meine Daten** > **Routen**.


1 Tippen Sie auf **Erzeuge neue gespeicherte Route**.

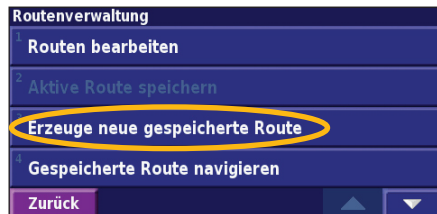


2 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Nächster**. Wählen Sie den Startpunkt aus.

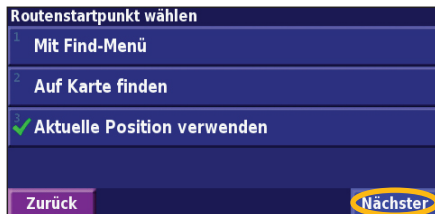


3 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Nächster**. Wählen Sie den Endpunkt aus.

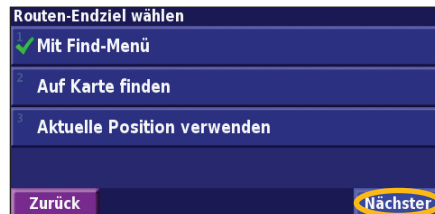

4 Wenn Sie einen Stopp hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Ja** und dann auf **Nächster**. Wählen Sie den Punkt.

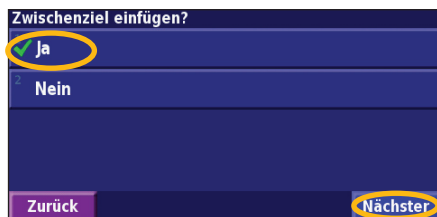

5 Wählen Sie Ihre Präferenz, und tippen Sie auf **Nächster**.

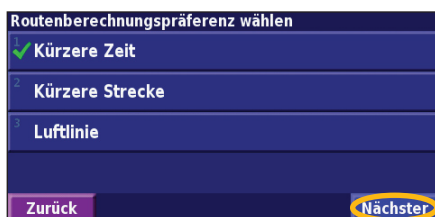


6 Tippen Sie auf **Vollenden**.



Bearbeiten einer gespeicherten Route

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Meine Daten > Routen**.

1 Tippen Sie auf **Routen bearbeiten**.

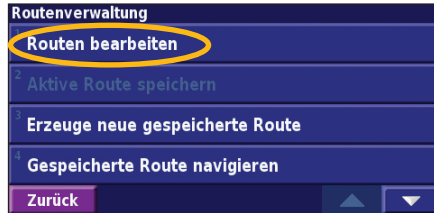

2 Tippen Sie auf die Route, um sie zu bearbeiten.



3 Tippen Sie auf **Bearbeit.**



4 Tippen Sie auf das Element, das Sie bearbeiten möchten.



Umbenennen: Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur einen neuen Namen für die Route ein.

Punkte bearbeiten: Dient zum Hinzufügen, Anordnen, Verschieben, Neuordnen und Überprüfen von Punkten auf der Route. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Routenpräferenz ändern: Ändert die Voreinstellungen für die Berechnung anhand der Kriterien Kürzere Zeit, Kürzere Strecke oder Luftlinie.

Route löschen: Löscht die Route.

Hinzufügen von Zwischenstopps zur Route

Sie können der Route bei der Erstellung Stopps (auch als Zwischenziele bezeichnet) hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 134. Diese Wegpunkte können jedoch auch beim Bearbeiten der Route erstellt werden (siehe unten). Führen Sie die auf der vorherigen Seite beschriebenen Schritte durch, um mit der Bearbeitung der Route zu beginnen.

1 Tippen Sie auf **Punkte bearbeiten**.



2 Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



3 Berühren Sie die Stelle, an der der Punkt eingefügt werden soll.



4 Tippen Sie auf eine Methode, und wählen Sie den Punkt aus.



5 Fügen Sie Punkte nach Bedarf hinzu. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben.



Automatisch. anordnen: Ordnet die Punkte so an, dass sie durch eine möglichst kurze Route verbunden werden.

Entfernen: Tippen Sie auf den Punkt, den Sie entfernen möchten, und anschließend auf **Entfernen**.

Neu anordnen: Tippen Sie auf den Punkt, den Sie verschieben möchten, und anschließend auf **Nach oben** oder **Nach unten**. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben.

Speichern der aktiven Route

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Meine Daten** > **Routen** > **Aktive Route speichern**.

Folgen einer gespeicherten Route

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Meine Daten** > **Routen** > **Erzeuge neue gespeicherte Route**. Tippen Sie auf die Route, der Sie folgen möchten.

Neuberechnen der Route

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Meine Daten** > **Routen** > **Routeneuberechnung**.

Löschen aller gespeicherten Routen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Meine Daten** > **Routen** >  > **Alle gespeicherten Routen löschen**.

Anhalten einer Route

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Stopp**. Tippen Sie auf **Ja**.

Hinzufügen eines Umwegs zu einer Route

Wenn Sie auf der aktuellen Route einen Umweg machen möchten, tippen Sie auf **Umleigt**.

1 Kilometer, 5 Kilometer oder **10 Kilometer**: Wählen Sie die Länge des Umwegs aus. Wenn z. B. ein Schild darauf hinweist, dass die nächsten fünf Kilometer der Straße gesperrt sind, tippen Sie in der Liste auf **5 Kilometer**. Das Navigationssystem berechnet die nächsten fünf Kilometer der Route neu.

Umleitung auf Straße(n) in Route: Wählen Sie Straßen auf der Route aus, die nicht befahren werden sollen. Wenn beispielsweise die Autobahnauffahrt gesperrt ist, wählen Sie diese Auffahrt aus der Liste der Straßen aus. Das Navigationssystem berechnet die Route ohne diese Auffahrt neu.


Umleitung wg. Verkehrsbehind. auf Route: Mithilfe eines FM-Verkehrsfunkempfängers können Sie Verkehrsbehinderungen umfahren.

Alle Umleitungen entfernen: Entfernt alle Umwege, die Sie für eine Route eingegeben haben.


Hinzufügen von zu vermeidenden Straßen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Navigation** >  > **Vermeidungseinstellungen**. Wählen Sie die zu vermeidende Straßenart aus. Tippen Sie auf , um eine größere Auswahl von Straßentypen anzuzeigen.

Definieren von zu vermeidenden Straßen

Sie können bestimmte Bereiche und Straßen festlegen, die in Ihren Routen vermieden werden sollen. Tippen Sie im Menü **Vermeidungseinstellungen** zwei Mal auf  und anschließend auf **Eigene Umgehungen**.

- 1 Tippen Sie auf **Neues zu umgehendes Gebiet hinzufügen** oder auf **Neue zu umgehende Straße hinzufügen**.

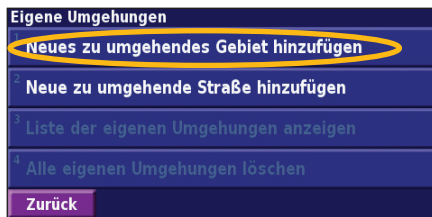

- 2 Tippen Sie auf die erste Ecke und anschließend auf **Nächster**.



- 3 Tippen Sie auf die zweite Ecke und anschließend auf **Nächster**.



- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.



VERWENDEN VON AUFZEICHNUNGEN

Anpassen der Trackaufzeichnung

Während der Fahrt erstellt das Navigationssystem eine „Fährte“ (Trackaufzeichnung) der zurückgelegten Strecke. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Meine Daten** > **Trackaufzeichg.**


Aufzeichnung: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Trackaufzeichnung.

Prozent voll: Zeigt die aktuelle Kapazität der Trackaufzeichnung in Prozent an. Löschen Sie die Trackaufzeichnung, indem Sie auf **Prozent voll** > **Ja** > **OK** tippen.

Kartendarstellung: Zeigt die aktuelle Trackaufzeichnung auf der Karte an. Wählen Sie aus, mit welcher Zoomeinstellung die Trackaufzeichnung angezeigt werden soll. Tippen Sie auf **OK**. Die Trackaufzeichnung wird als fein gepunktete Linie auf der Karte angezeigt.

Verwenden der Fahrtenbücher

Sie können Ihre Fahrten in vier verschiedenen Fahrtenbüchern aufzeichnen. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Meine Daten** > **km-Zähler**. Tippen Sie auf ein Fahrtenbuch, um es zu bearbeiten.

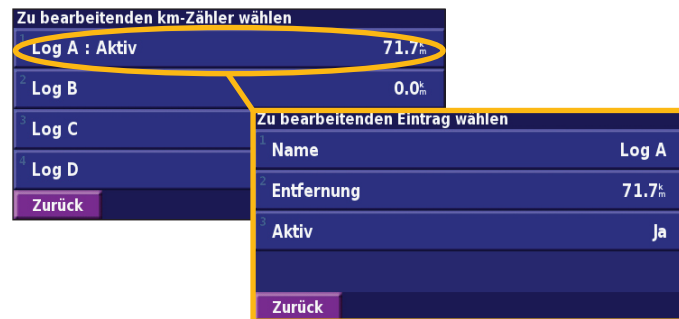

Name: Geben Sie einen neuen Namen ein.

Entfernung: Setzen Sie das Fahrtenbuch zurück.

Aktiv: Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Aufzeichnung.

VERKEHRSINFORMATIONEN


Über einen optional erhältlichen FM-Verkehrsfunkempfänger kann das Navigationssystem Verkehrsinformationen empfangen und verwenden. Wenn eine Verkehrsmeldung eingeht, wird sie auf der Karte angezeigt, und Sie können Ihre Route ändern, um die Stelle zu umfahren.

Weitere Informationen zum FM-Verkehrsfunkempfänger finden Sie auf der Garmin-Website unter www.garmin.com. Eine Liste der teilnehmenden FM-Anbieter und der abgedeckten Städte finden Sie unter <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Stellen Sie sicher, dass der FM-Verkehrsfunkempfänger an das DNX7200 angeschlossen ist.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Extras** > **Verkehrsinfo.** Wählen Sie in der Liste der Verkehrsmeldungen einen Eintrag aus, um Details dazu anzuzeigen. Tippen Sie auf **Nahe...**, um die Verkehrslage an einem anderen Ort anzuzeigen.

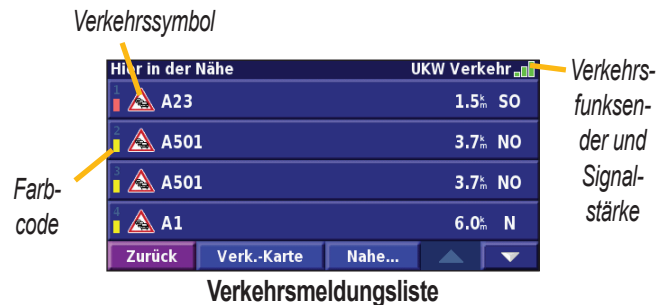

Umfahren von Verkehrsbehinderungen

Auf der Kartenseite wird das Symbol  angezeigt, wenn auf der aktuellen Route oder der Straße, auf der Sie derzeit fahren, eine Verkehrsbehinderung mit mittlerem oder hohem Schweregrad auftritt. Wenn Sie einer Route folgen, tippen Sie auf , um die Verkehrsbehinderung zu umfahren.


1 Tippen Sie auf der Karte auf .



2 Tippen Sie auf ein Element, das Sie umfahren möchten.



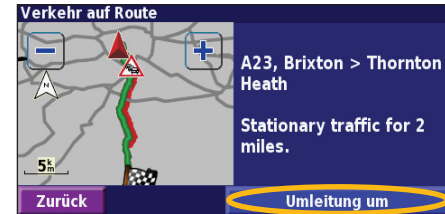


3 Tippen Sie auf **Umleitung um**.



Farbcode für den Schweregrad

Die Balken links neben den Verkehrssymbolen zeigen den Schweregrad der Verkehrsbehinderung an.

-  = Gering (grün); Verkehr fließt noch
-  = Mittel (gelb); zäh fließender Verkehr
-  = Hoch (rot); stockender oder stehender Verkehr

Verkehrssymbole

Internationale Symbole	Bedeutung	Nordamerikanische Symbole
	Schlechter Straßenzustand	
	Straßenbau	
	Stau	
	Unfall	
	Behinderung	
	Information	

Verkehrsbehinderungen. Tippen Sie auf **Stil**, und legen Sie **Amerikanisch** oder **International** als Stil für die Symbole fest. Tippen Sie auf die einzelnen Symbole, um festzulegen, in welcher Größe sie auf der Karte angezeigt werden sollen.

Schweregrad auf der Karte: Legen Sie fest, aufgrund welcher Skala der Schweregrad auf der Karte angezeigt werden soll.

Akustisches Signal: Aktiviert bzw. deaktiviert die akustische Warnung für Verkehrsbehinderungen, die auf der von Ihnen befahrenen Straße oder Route auftreten.

Vermeide Stau: Wählen Sie **Ja**, um Verkehrsbehinderungen bei der Routenberechnung zu umgehen.

Ändern der Verkehrseinstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Verkehrsfunk**.

Abonnements: Zeigt Ihre Verkehrsfunkabonnements an. Tippen Sie auf ein Abonnement, um das Ablaufdatum anzuzeigen. Tippen Sie auf **Abo. eingeben**, um ein Abonnement hinzuzufügen. Informationen zum Hinzufügen eines FM-Verkehrsfunkabonnements finden Sie auf der nächsten Seite.

Symbole auf Karte: Ändert die Symbole für die verschiedenen Arten von

Hinzufügen von Verkehrsfunkabonnements

Unter Umständen ist im Lieferumfang des FM-Verkehrsfunkempfängers bereits ein Abonnement enthalten, oder Sie befinden sich in einem Gebiet, in dem dieser Dienst kostenlos ist. Sie können auch Abonnements hinzufügen, um den abgedeckten Bereich zu erweitern. Tippen Sie auf **Einstell.** > **Systeminfo** > **UKW Verkehrsinfo-Empfänger**, und notieren Sie sich die Geräteerkennung des FM-Verkehrsfunkempfängers. Rufen Sie <http://www.garmin.com/fmtraffic> auf, um ein Verkehrsfunkabonnement zu erwerben. Sie erhalten daraufhin einen 25-stelligen Code für das Verkehrsfunkabonnement.

1 Tippen Sie auf **Einstell.**



2 Tippen Sie auf **Verkehrsfunk**.




3 Tippen Sie auf **Abonnements**.



4 Tippen Sie auf **Abo eingeben**.




5 Tippen Sie auf **Nächster**.

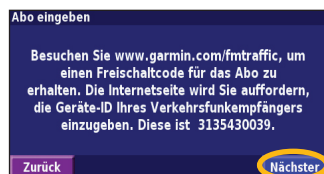

6 Geben Sie den Code ein, und tippen Sie auf **Fertig**.




7 Tippen Sie auf **OK**.

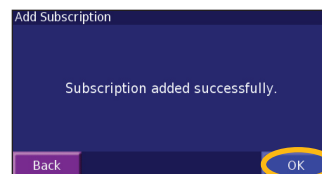

ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN

Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Lautst.** Tippen Sie auf **+** und **-**, um die Lautstärke anzupassen. Tippen Sie auf **Stumm**, um die Tonausgabe stummzuschalten.

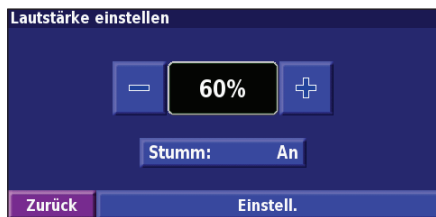

Tippen Sie auf **Einstell.**, um die Seite Audioeinstellungen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 151.

Ändern der allgemeinen Einstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein**.



GPS

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **GPS**.
Siehe Seite 133.

Ändern der Sprache

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Sprache**.

Ausgabesprache: Ändert die Sprache für alle Sprachansagen und Mitteilungen. Tippen Sie auf die gewünschte Stimme und anschließend auf **OK**. Tippen Sie auf **Löschen** und **OK**, um die Stimme zu löschen.

Es sind zwei Arten von Sprachausgaben verfügbar: Text-To-Speech und Aufzeichnungen.

Sprachen, die mit einem Namen und (TTS) aufgeführt sind, werden als Text-To-Speech (TTS) ausgegeben, z. B. „American English-Jill (TTS)“. Mit Text-To-Speech werden die auf dem Bildschirm angezeigten Wörter „vorgelesen“. Dabei steht ein umfassender Wortschatz zur Verfügung, und bei Abzweigungen werden die Straßennamen angesagt.

Bei Sprachen, die nicht mit einem Namen aufgeführt sind, wurden sämtliche Ansagen im Voraus aufgezeichnet. Der Wortschatz dieser Funktion ist begrenzt, und Orts- und Straßennamen werden nicht gesprochen.



HINWEIS: Wenn Sie die Sprache für die Sprachausgabe ändern, wird die Änderung erst nach einem Neustart übernommen.

Textsprache: Ändert die Sprache des angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Kartendaten oder Benutzereingaben aus.

Ansagegeschwindigkeit: Legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Ansagen gesprochen werden.

Anpassen der Audioeinstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Audio**.

Warnton: Schaltet den Warnton vor Sprachansagen ein bzw. aus.

Touchscreen-Ton: Schaltet den Ton ein bzw. aus, der bei Bildschirmberührung ertönt.

Tastenton: Schaltet den Ton ein bzw. aus, der bei Tastendruck auf die Fernbedienung ertönt.

Gschw.-abhängige Lautstärke: Legt fest, wie stark die Lautstärke mit steigender Geschwindigkeit ansteigt. Mit Niedrig wird die Lautstärke leicht erhöht, mit Hoch wird sie stark erhöht.

Anpassen von Annäherungswarnungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Annäherungsalarme**, um festzulegen, wie Sie über benutzerdefinierte, von Ihnen geladene POIs benachrichtigt werden. Siehe Seite 151.

Ändern der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Uhrzeit**.

Zeitzone: Legt die Zeitzone fest.

Zeitformat: Legt das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat fest.

Sommerzeit: Wählen Sie Automatisch, Ja oder Nein. Mit der Einstellung Automatisch wird die Sommerzeit je nach festgelegter Zeitzone automatisch eingestellt.


Auswählen von Einheiten

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Sicherheitsmodus**. Legen Sie Englisch, Metrisch oder Benutzerdefiniert fest.

Ein- und Ausschalten des Sicherheitsmodus

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Sicherheitsmodus**. Mit dem Sicherheitsmodus werden alle Gerätefunktionen, deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können. Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Sicherheitsmodus mit dem Lösen der Handbremse aktiviert.

Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** >  **Karte**.



Kartendetail: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details dargestellt werden, werden die Karten langsamer neu angezeigt.

Ausrichtung: Ändert das Format der Kartenansicht.

- **2D genordet** – zeigt die Karte zweidimensional (2D) und mit Norden oben an.
- **2D in Fahrtrichtung** – zeigt die Karte zweidimensional (2D) mit dem Zielort oben an.
- **3D in Fahrtrichtung** – zeigt die Karte dreidimensional (3D) mit dem Zielort oben an. Dies ist die Standard-Kartenansicht.



Farb-modus: Wählen Sie Tag, um einen hellen Hintergrund anzuzeigen. Wählen Sie Nacht, um einen schwarzen Hintergrund anzuzeigen. Wählen Sie Automatisch, um automatisch zwischen den beiden Optionen zu wechseln.


Auto-Zoom: Deaktiviert oder aktiviert die automatische Zoomfunktion auf der Karte, um die Ansicht zu verbessern. Sie können auch eine maximale automatische Zoomentfernung zwischen 30 Metern und 500 Kilometern festlegen.

Routenfarbe: Legt die Farbe der Routenlinie fest.

Straßen schwächer: Zeigt Straßen, die nicht auf der Route liegen, abgeblendet an. Sie können diese Einstellung auf Nie oder Während des Routing festlegen.

Karten-datenfelder: Legt die Breite und den Inhalt der Datenfelder auf der Kartenseite fest. Die Standardeinstellung ist Normal.

1. Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** >  **Karte** >  > **Kartendaten-felder**.
2. Wählen Sie **Breit** oder **Schmal**. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

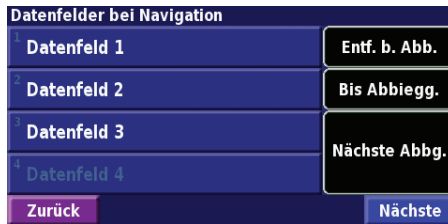

3. Tippen Sie auf das Navigationsdatenfeld, das Sie anpassen möchten.
4. Wählen Sie den Datenfeldtyp aus.
5. Legen Sie fest, wie das Datenfeld angezeigt wird.
6. Tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Datenfeld.
7. Tippen Sie auf **Nächste**, um die Datenfelder anzupassen, die sich nicht auf die Navigation beziehen.
8. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Menü Karteneinstellungen zurückzukehren.

Textgröße: Passt die Anzeigegröße des Texts auf der Karte an.

Zoom-Maßstab: Legt fest, welche Kartenelemente für die verschiedenen Zoommaßstäbe angezeigt werden. Sie können für jedes Kartenelement die Option Aus oder Automatisch oder eine maximale Zoomentfernung zwischen 30 Metern und 1200 Kilometern festlegen.



HINWEIS: Je detaillierter die Karte, desto länger dauert der Aktualisierungsvorgang.

Detailkarten: Aktiviert bzw. deaktiviert die zuvor geladenen Detailkarten.

Base Map (Basiskarte): Wählt abhängig vom Standort die entsprechende Basiskarte aus (amerikanischer Kontinent, Atlantikregion, Pazifikregion).

Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** >  **Navigation.**

Fahrzeugtyp: Wählen Sie den Fahrzeugtyp aus.



Präferenz: Legen Sie Voreinstellungen für die Routenberechnung fest.

Nach Präferenzen fragen: Legt fest, ob bei jeder Routenberechnung nach Ihrer Präferenz gefragt werden soll.

Navigationseinstellungen	
Fahrzeugtyp:	Auto/Motorrad
Präferenz:	Kürzere Zeit
Nach Präferenz fragen:	Nein
Abbiegeankündigung:	Automatisch
Zurück	 

Abbiegeankündigung: Legt fest, wann das Popupfenster **Nächste Abzweigung** angezeigt wird.

Neuberechngs.-vorgabe: Legt fest, wie das Gerät reagiert, wenn Sie von der Route abgekommen sind. Sie können die Nachricht für die Neuberechnung außerhalb der Route hier ausschalten.

Ständige Routenberechnung: Aktiviert bzw. deaktiviert die kontinuierliche automatische Streckenplanung. Mit dieser Funktion sucht das Gerät kontinuierlich nach einer besseren Route zum Zielort. Das kontinuierliche Autorouting kann hilfreich sein, wenn Sie eine Unfallstelle umfahren müssen oder der Verkehr auf einem Abschnitt der aktuellen Route vorübergehend umgeleitet wird. Auf der Karte wird das Symbol  angezeigt, wenn eine bessere als die aktuelle Route gefunden wurde. Tippen Sie auf , um der besseren Route zu folgen.

Vermeidungseinstellungen: Siehe Seite 138.

Korrigieren der Verkehrseinstellungen

Siehe Seite 142.

Anzeigen von Geräteinformationen (Info)

Tippen Sie auf der Menüseite auf **Einstell.** >  **Systeminfo.**

Software: Softwareversion, Audioversion, Gerätekennung und Registrierungscode des Geräts werden aufgeführt.

Detaillkarten: Zeigt Informationen zu den zuvor geladenen Detailkarten an.

UKW-Verkehrsinfo-Empfänger: Wenn Sie über einen FM-Verkehrsfunkempfänger verfügen, können Sie die Geräteerkennung des FM-Verkehrsfunkempfängers anzeigen.

SW-Version des GPS: Die im angezeigten GPS verwendete SiRF-Version.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Stellen Sie die Standardeinstellungen des Geräts wieder her, indem Sie die Menüseite öffnen und auf **Einstell.** > **Werkseinst. wiederherst** > **Ja** tippen.

ANHANG

Verwenden der Fernbedienung

Sie können das Navigationssystem mit einer herkömmlichen Fernbedienung für Kenwood-Systeme bedienen.

Aktualisieren von Software und Kartendaten

Damit Sie die Software des Geräts aktualisieren können, benötigen Sie eine SD-Karte, ein SD-Kartenlesegerät und eine Internetverbindung.

So aktualisieren Sie die Navigationssoftware:

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/Kenwood auf. Wählen Sie **Updates und Downloads**.
2. Klicken Sie neben der Gerätesoftware auf die Schaltfläche **Download (Herunterladen)**.
3. Befolgen Sie die auf der Website angezeigten Anleitungen, um die Installation der aktualisierten Software abzuschließen.

Sie können die Updates der Kartendaten auch käuflich erwerben. Überprüfen Sie unter www.garmin.com/Kenwood, ob ein Update für die Kartensoftware verfügbar ist.

Löschen aller Benutzerdaten

Sie können alle Benutzerdaten einschließlich bevorzugter Orte, Routen, benutzerdefinierter POIs, Tracks, Fahrtenbücher und des Ausgangsorts gleichzeitig löschen.



ACHTUNG: Einmal gelöschte Benutzerdaten können nicht wiederhergestellt werden.

1. Tippen Sie auf **Extras > Meine Daten > Alle löschen**.
2. Tippen Sie auf **Ja**. Das Navigationssystem wird neu gestartet.

Benutzerdefinierte POIs (Points of Interest)

Sie können benutzerdefinierte POI-Datenbanken manuell laden. Diese werden von diversen Unternehmen über das Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte POI-Datenbanken enthalten Hinweise auf Punkte mit Radarkontrollen oder Schulen. Das Gerät kann Sie warnen, wenn Sie sich einem solchen Punkt nähern.

Nach dem Herunterladen der POI-Datenbank können Sie die POIs mithilfe von Garmin POI Loader auf einer SD-Karte speichern. Laden Sie die POIs anschließend von der SD-Karte auf das DNX7200. POI Loader ist unter www.garmin.com/products/poiloader erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste F1, um die Hilfedatei zu öffnen.



ACHTUNG: *Garmin übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung einer benutzerdefinierten POI-Datenbank entstehen, oder für die Zuverlässigkeit der Hinweise auf Radarkontrollen oder andere POIs.*

Anpassen der Annäherungswarnungen

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Annäherungswarnungen für benutzerdefinierte POIs, indem Sie die Menüseite öffnen und auf **Einstell.** > **Allgemein** > **Annäherungsalarme** tippen.

Einstellungen Annäherungsalarme	
Akustisches Signal:	An
Visuelle Meldung:	An
Dauernde Meldung:	Nur Gschw.-Alarm
Zurück	

Akustische Signal: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Warnungen, die ertönen, wenn Sie sich einem benutzerdefinierten POI nähern.

Visuelle Meldung: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Popup-Warnungen, die angezeigt werden, wenn Sie sich einem benutzerdefinierten POI nähern.

Dauernde Meldung: Legen Sie fest, über welche Art von POI Sie kontinuierlich benachrichtigt werden möchten.

INDEX

Symbols

2D 146

3D 146

A

Abbiegelliste 132

Allgemeine Einstellungen 144

Ändern der Einstellungen 144–149

allgemeine Einstellungen 144

Karteneinstellungen 146

Lautstärke 144

Navigationseinstellungen 148

Annäherungswarnungen 151

Anordnen von Punkten auf der Route 136

Anzeigen der Karte 131

Audioversion 148

Ausgabesprache 145

Ausgangsort 128

Außerhalb der Route, Sprachansage 148

Ausweiten einer Suche 126

Automatisch anordnen, Route 136

B

Bearbeiten/Überprüfen von Punkten 135

Bearbeiten von gespeicherten Orten 129

Beenden der Navigation 137

Benutzerdefinierte POIs 151

Bessere Route 148

D

Datenfelder

anpassen 147

Position 131

Durchsuchen der Karte 124

E

EGNOS 133

Eigene Orte 127–130

Favoriten 128

zuletzt gefundene Elemente 125

Zum Ausgangsort 128

Eingrenzen der Suche 126

Entfernen aller Umwege 137

Entfernen von Punkten aus der Route 136

F

Fahranweisungen 132

Fahrtenbücher 139

Fahrtrichtung 146

Fahrzeugtyp 148

Farbmodus 146

Fernbedienung 150

Festlegen der Position 133

Folgen einer gespeicherten Route 137

Folgen von Routen 122

G

Genordet 146

Geräteerkennung

FM-Verkehrsfunkempfänger 149

Software 148

Geschwindigkeit, Anzeige 132

Gespeicherte Orte

bearbeiten 129

löschen 130

suchen 128

Gespeicherte Routen

bearbeiten 135

folgen 137

löschen 135, 137

Punkte hinzufügen 136

GPS-Informationssseite 133

H

Hinzufügen als Favorit 125

Hinzufügen von

Verkehrsfunkabonnements 143

Höhe eingeben 129

I

In aktuelle Route einfügen 119, 125

In der Nähe, Schaltfläche 126

K

Karte 131

anpassen 146

Ausrichtung 146

durchsuchen 124

vergrößern/verkleinern 124, 131, 132

Kategorie für gespeicherte Orte 129

Kilometerzähler 132

Koordinaten eingeben 129

Kürzlich gesuchte Orte 125

L

Lautstärke 144

Lizenzvereinbarung 118

L

- alle gespeicherten Routen 137
- Favoriten 130
- gespeicherte Orte 130
- Routen 135

M

- Meiden von Verkehrsbehinderungen 141
- Metrische Einheiten 146

N

- Name eines gespeicherten Ortes 129, 135
- Navigationseinstellungen 148
- Neuberechnen der Route 137

O

- Ohne Empfang verwenden 133
- Orte
 - bearbeiten 129
 - speichern 127
 - suchen 123–126

P

- Position eines gespeicherten Ortes
 - bearbeiten 129
- Positionssymbol 131
- Produktregistrierung 119

R

- Registrieren des Systems 119
- Registrierungscode 119, 148
- Routen 134–138
 - aktive Route speichern 137
 - anhalten 137
 - gespeicherte Route bearbeiten 135
 - gespeicherter Route folgen 137
 - neu erstellen 134
 - Punkt hinzufügen 119, 125
 - Umweg 137

S

- Sicherheitsmodus 146
- Software-Lizenzvereinbarung 118
- Softwareversion 148
- Speichern der aktiven Route 137
- Speichern von gesuchten Orten 127
- Sprache 144
- Standardeinstellungen 149
- Stops in der Route 136
- Suchen eines Punkts in der Nähe 125

S

- Suchen von Orten 123–126
 - Adresse 123
 - Element auf der Karte 124
 - gespeicherte Orte 128
 - Namen eingeben 123
 - Restaurant 121
 - zuletzt gefundene Elemente 125
- Symbol für Orte 129

T

- Textsprache 145
- Trackaufzeichnung 139
- Tripcomputer 132

U

- Umbenennen
 - gespeicherter Ort 129
 - Route 135
- Umfahren von Elementen 148
- Umweg hinzufügen 137
- Ursprüngliche Einstellungen 149

V

- Vergrößern/Verkleinern 124, 131, 132
- Verkehr
 - meiden 141
 - Verkehrsbehinderungen 140

V

- Verkehrsinformationen 140–143
- Vermeiden von Straßen 138
- Vermeidungen 138

W

- Wiederherstellen von Einstellungen 149

Z

- Zeit 146
- Zieleingabe 123–126
- Zum Ausgangsort 128
- Zurücksetzen
 - Fahrtenbücher 139
 - Höchstgeschwindigkeit 132
 - Tripcomputer 132
- Zwischenziele 136

TABLE OF CONTENTS

Advertencia.....	156	Almacenamiento de la ubicación actual ...	167	Uso de los registros	179
Precaución.....	157	Establecimiento de una ubicación inicio ...	168	Ajuste del track log	179
Acuerdo de licencia de software.....	158	Búsqueda de lugares guardados.....	168	Uso de los registros de kilometraje.....	179
Configuración por primera vez .	159	Edición de lugares guardados	169	Información sobre el tráfico	180
Registro del producto.....	159	Eliminación de un lugar guardado	170	Visualización de eventos de tráfico	180
Búsqueda de lugares	161	El mapa y otras herramientas ...	171	Cómo evitar el tráfico.....	181
Búsqueda de restaurantes.....	161	Visualización de la página Mapa	171	Cambio de la configuración del tráfico.....	182
Seguimiento de la ruta.....	162	Procesador de trayecto.....	172	Cómo agregar una suscripción de tráfico.	183
¿Hacia dónde?.....	163	Lista de giros	172	Cambio de la configuración	184
Búsqueda de direcciones	163	Página de información GPS	173	Ajuste del volumen	184
Búsqueda de un lugar mediante		Creación y edición de rutas.....	174	Cambio de la configuración general	184
el mapa	164	Creación de una nueva ruta guardada	174	Cambio de la configuración del mapa	186
Acerca de la página de información	165	Edición de una ruta guardada.....	175	Cambio de la configuración de navegación.	188
Búsqueda de lugares encontrados		Cómo agregar paradas a la ruta.....	176	Visualización de información	
recientemente	165	Almacenamiento de la ruta activa.....	177	de la unidad (Acerca de).....	189
Búsqueda de lugares en un área distinta ..	166	Navegación por una ruta guardada	177	Apéndice	190
Delimitación de la búsqueda.....	166	Nuevo cálculo de la ruta	177	Uso del control remoto.....	190
Mis ubicaciones.....	167	Eliminación de todas las rutas guardadas..	177	Actualización del software y de los datos	
Almacenamiento de los lugares		Detención de la ruta.....	177	de mapas	190
encontrados	167	Cómo agregar un desvío a una ruta	177	Cómo borrar todos los datos del usuario....	190
		Cómo agregar elementos que		Puntos de interés (POI) personalizados.....	191
		se deben evitar	178	Índice	192



Advertencia

En este manual se emplea el término **Advertencia** para señalar una posible situación de riesgo, que, de no evitarse, podría provocar la muerte o una lesión grave.

No evitar las siguientes situaciones de riesgo potencial puede provocar accidentes o colisiones que tengan como consecuencia la muerte o lesiones graves.

Al navegar, compare atentamente la información que aparece en la unidad con todas las fuentes de navegación disponibles, como la información de carteles, señales y mapas. Para mayor seguridad, resuelva cualquier discrepancia o duda antes de continuar la navegación.

Maneje siempre el vehículo de forma segura. No deje que la unidad le distraiga mientras conduce. Preste siempre una atención total a todas las condiciones de conducción. Reduzca el tiempo que emplea en visualizar la pantalla de la unidad mientras conduce. En la medida de lo posible, utilice las indicaciones de voz.

No introduzca destinos, cambie configuraciones o acceda a ninguna función que requiera un uso prolongado de los controles de la unidad mientras conduce. Detenga el vehículo de forma segura y en un lugar permitido antes de efectuar dichas operaciones.

Mantenga el volumen del sistema en un nivel lo suficientemente bajo como para poder escuchar los ruidos exteriores mientras conduce. Si ya no puede escuchar

los ruidos exteriores, puede que no pueda reaccionar de forma adecuada a la situación de tráfico. Esto puede ocasionar accidentes.

Este sistema de navegación se puede utilizar cuando la llave de encendido se pone en la posición ON o ACC. Sin embargo, para ahorrar batería se debería usar con el motor encendido siempre que sea posible. Si se utiliza un sistema de navegación que ha estado apagado durante mucho tiempo con el motor apagado, puede hacer que la batería se agote.

El sistema de navegación no mostrará la posición actual correcta del vehículo la primera vez que se usa tras la compra, o si la batería se ha retirado durante mucho tiempo. Sin embargo, recibirá las señales del satélite GPS en breve y se mostrará la posición correcta.

Tenga cuidado con la temperatura ambiental. Si utiliza el sistema de navegación con temperaturas muy altas o bajas, puede provocar errores o daños. Tenga también en cuenta que las vibraciones fuertes, los objetos metálicos y el agua que se introduzca en la unidad pueden dañar el sistema.



Precaución

En este manual se emplea el término **Precaución** para advertir de una posible situación de riesgo, que, de no evitarse, podría provocar una lesión leve o daños materiales. También puede utilizarse sin ir acompañado del símbolo para alertarle de prácticas arriesgadas que se deben evitar.

No evitar las siguientes situaciones de riesgo potencial puede provocar lesiones o daños materiales.

La unidad se ha diseñado para proporcionar sugerencias para su ruta. No refleja cierres de carreteras, las condiciones de las mismas, embotellamientos, condiciones del tiempo ni otros factores que puedan influir en la seguridad y el tiempo de conducción.

Utilice la unidad sólo como ayuda para la navegación. No intente utilizar la unidad para cualquier otro propósito que requiera mediciones precisas de la dirección, la distancia, la localización o la topografía.

La operación del sistema GPS (del inglés, Global Positioning System, Sistema de posicionamiento global) corre a cargo del gobierno de los Estados Unidos, que es el único responsable por su precisión y mantenimiento. El sistema del gobierno está sujeto a cambios que pueden afectar a la precisión y al rendimiento de todos los equipos GPS, incluida la unidad. Aunque la unidad es un dispositivo de navegación preciso, cualquier dispositivo de este tipo se puede utilizar de forma errónea o malinterpretar y, por tanto, dejar de ser seguro.

Información importante

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE MAPAS: uno de los objetivos de Garmin es proporcionar a los clientes la cartografía más completa y precisa disponible a un precio razonable. Utilizamos una serie de fuentes de datos privadas y gubernamentales, que identificamos en la documentación del producto y avisos de copyright para el cliente. Casi todas las fuentes de datos contienen datos inexactos o incompletos en cierto nivel. En algunos países, la información completa y precisa del mapa no está disponible o lo está a un precio elevadísimo.

Acuerdo de licencia de software

AL UTILIZAR LA UNIDAD DNX7200, SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SIGUIENTE ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE. LEA ESTE ACUERDO ATENTAMENTE.

Garmin le concede una licencia limitada para utilizar el software incluido en este dispositivo (el “software”) en formato binario ejecutable durante el uso normal del producto. La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del software seguirán perteneciendo a Garmin.

Usted reconoce que el software es propiedad de Garmin y que está protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos y tratados internacionales de copyright. También reconoce que la estructura, la organización y el código del software son secretos comerciales valiosos de Garmin y que el software en su formato de código fuente es un secreto comercial valioso de Garmin. Por la presente se compromete a no descompilar, desmontar, modificar, invertir el montaje, utilizar técnicas de ingeniería inversa o reducir a un formato legible para las personas el software o cualquier parte de éste o a crear cualquier producto derivado a partir del software. Asimismo, se compromete a no exportar ni reexportar el software a ningún país que contravenga las leyes estadounidenses de control de las exportaciones.


CONFIGURACIÓN POR PRIMERA VEZ

La primera vez que use el sistema de navegación de Kenwood, necesita completar una serie de pasos para configurar el sistema. Estos pasos se tienen que realizar normalmente una sola vez.


- Seleccione un idioma
- Seleccione la zona horaria actual
- Seleccione si quiere que el sistema se ajuste automáticamente al horario de verano
- Seleccione las unidades de medida preferentes (métricas o inglesas)

Registro del producto

Tras completar la configuración, el sistema mostrará el código de registro. Esta pantalla se muestra sólo una vez. Después de configurar se puede acceder al código desde el menú principal seleccionando **Config.** >

 **Acerca de > Software.**

Conéctese a <http://my.garmin.com> para registrar el sistema de navegación de Kenwood. Si lo hace, podrá suscribirse a notificaciones por correo electrónico sobre las últimas versiones del software y las actualizaciones de mapa de Garmin.

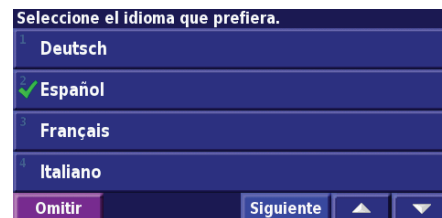

BÚSQUEDA DE LUGARES


Siga las instrucciones de las próximas dos páginas para buscar lugares e ir hacia ellos.

Búsqueda de restaurantes

1 Toque **¿Adónde?**




2 Toque **Comida, hotel...**

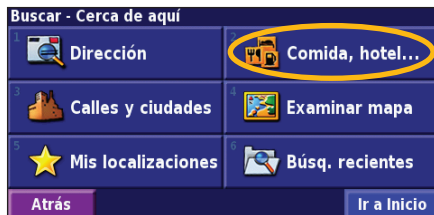

3 Toque **Comida y bebida.**



4 Toque una categoría de comida.

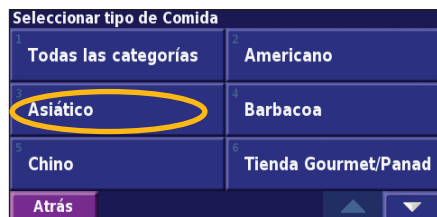

5 Toque un lugar.



6 Toque **Ir a.**



Seguimiento de la ruta

Siga la ruta hacia su destino mediante el mapa. A medida que se desplaza, el sistema de navegación le guía a su destino mediante indicaciones de voz, flechas y direcciones en la parte superior del mapa. Si se sale de la ruta original, el sistema de navegación calcula de nuevo la ruta y le ofrece nuevas instrucciones.



La ruta se marca con una línea de color verde.



Siga las flechas.






La bandera de cuadros indica el destino.

Para obtener más información sobre el uso del mapa y de otras herramientas, consulte las [páginas 171–173](#).


¿HACIA DÓNDE?

Búsqueda de direcciones

- 1 En la página de menús, toque **¿Adónde? > Dirección.**
- 2 Seleccione un estado. Seleccione una ciudad o introduzca un código postal.
- 3 Introduzca el número de la dirección y toque **Hecho.**

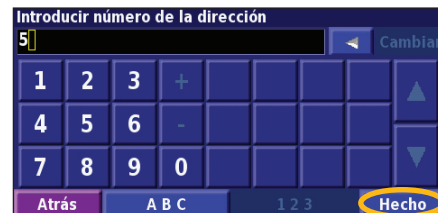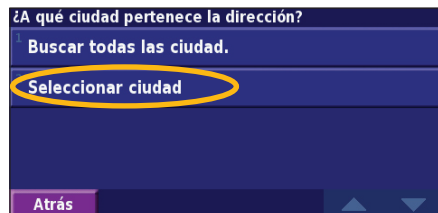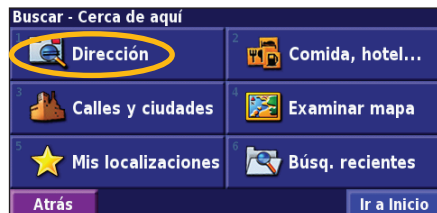

- 4 Introduzca el nombre de la calle y toque **Hecho.**
- 5 Seleccione la calle. Si es necesario, seleccione la ciudad.
- 6 Si es necesario, seleccione la dirección. Toque **Ir a.**

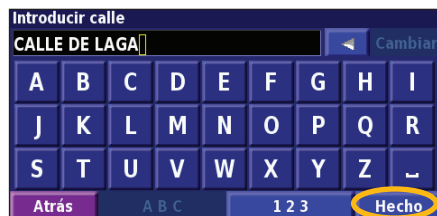


Búsqueda de un lugar mediante el mapa

En la página de menús, toque  **Ver mapa**. También puede tocar  **¿Adónde?** > **Examinar mapa**. Toque en cualquier punto del mapa para volver a centrarlo en dicha ubicación.



1 Toque cualquier objeto del mapa. Toque **Revisar**.

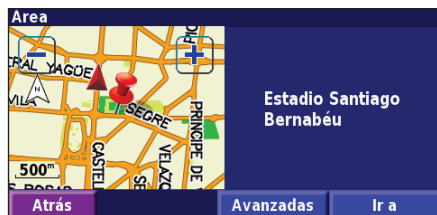

2 Toque **Ir a** o **Avanzadas**.




Consejos para examinar el mapa

- Utilice los iconos  y  para acercar y alejar.
- Toque un objeto del mapa. El mapa vuelve a centrarse en dicha ubicación y aparece una flecha que apunta al objeto seleccionado.
- Toque **Revisar** para abrir la página de información de la ubicación; para obtener más información, consulte la siguiente página.
- Toque **Añadir como Favorito** para guardar la ubicación seleccionada mediante el puntero en sus favoritos.
- Toque **Atrás** para volver a la pantalla anterior.

Acerca de la página de información

Cuando encuentre una ubicación, selecciónela en la lista de resultados de la búsqueda para abrir la página de información del elemento.

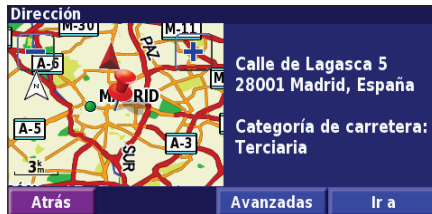

Página de información

Toque **Ir a** para crear y seguir una ruta hacia dicha ubicación.


Toque **Avanzadas** para ver otras opciones sobre la ubicación:

- **Insertar en ruta actual:** agregue este punto como siguiente parada de su ruta.
- **Añadir como Favorito:** agregue esta ubicación a sus favoritos. Para obtener más información, consulte la [página 175](#).
- **Buscar cerca de punto :** busque una ubicación cercana a este punto.
- **Examinar mapa:** vea esta ubicación en el mapa.

Búsqueda de lugares encontrados recientemente

Los últimos 50 lugares encontrados se almacenan en Búsquedas recientes.

1 Toque **¿Adónde?** > **Búsquedas recientes**.

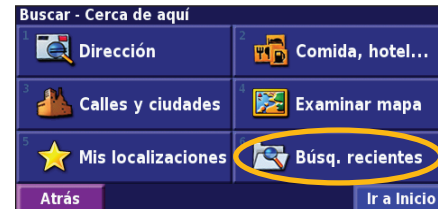

2 Seleccione un elemento de la lista de resultados de la búsqueda.

Selec. Búsqueda reciente	Todas las categorías
Estadio Santiago Bernabéu	0.5% ↓
Calle de Lagasca 5	3.9% ↓
Alfredos Barbacoa	3.9% ↓
Sulu	0.4% ↑


Atrás Categoría

Toque **Categoría** para visualizar las búsquedas recientes de una categoría determinada, como **Comida, hotel...**


Búsqueda de lugares en un área distinta

Puede buscar ubicaciones en áreas distintas, como una ciudad diferente o cerca de su destino.

- 1 En la lista de resultados de la búsqueda, toque **Cerca...**

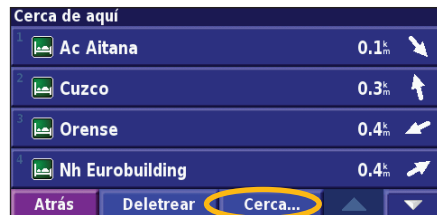


- 2 Seleccione una de las opciones de búsqueda.

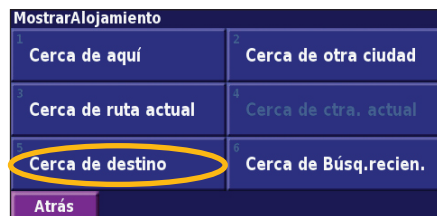


Delimitación de la búsqueda

Para delimitar la búsqueda, puede deletrear parte del nombre de la ubicación que desea encontrar.

- 1 En la lista de resultados de la búsqueda, toque **Deletrear**.

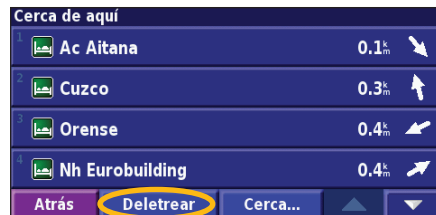

- 2 Introduzca parte del nombre y toque **Hecho**.

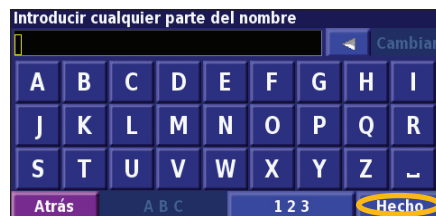

MIS UBICACIONES


Almacenamiento de los lugares encontrados

Cuando encuentre un lugar que desee guardar, selecciónelo en la lista de resultados.


1 Toque **Avanzadas**.



2 Toque **Añadir como Favorito**.

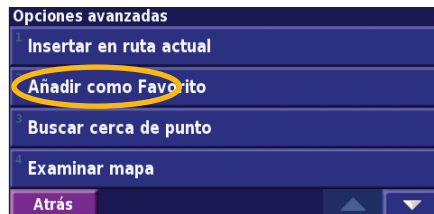

Almacenamiento de la ubicación actual

En la página de menús, toque  **Ver mapa**.

1 Toque en cualquier lugar del mapa.




2 Toque **Guard. como favorito**.




Establecimiento de una ubicación inicio

Puede establecer el lugar al que vuelva más a menudo como ubicación inicio. En la página de menús, toque **¿Adónde?**

1 Toque **Ir a inicio**.

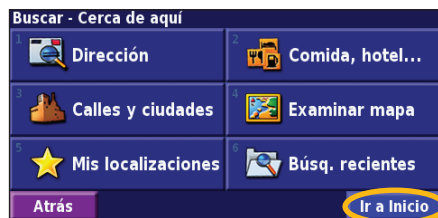

2 Seleccione una opción.

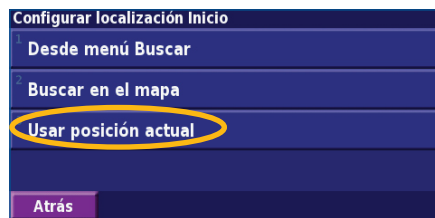

3 Toque **Guard. inic..**




Una vez establecida la ubicación inicio, toque **¿Adónde?** y, a continuación, toque **Ir al inicio**.


Búsqueda de lugares guardados

En la página de menús, toque **¿Adónde?**


1 Toque **Mis localizaciones**.

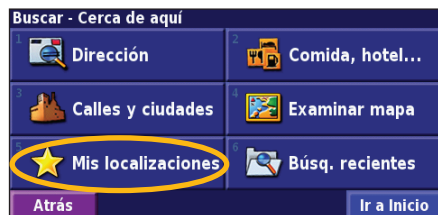

2 Toque **Favoritos**.

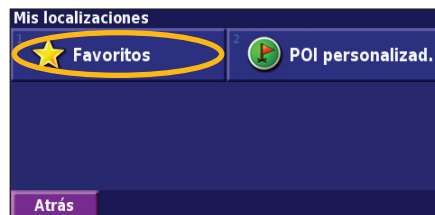


3 Toque un lugar guardado.

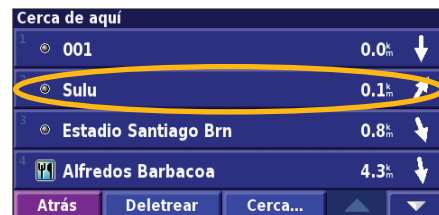


Edición de lugares guardados

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Favoritos**.

1 Toque **Editar/Revisar Favoritos**.

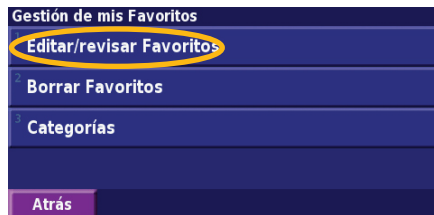


2 Toque el elemento que desea editar.

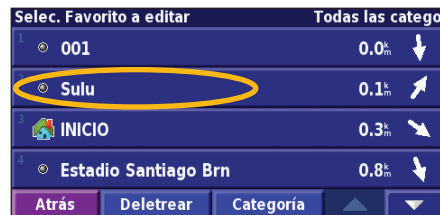

3 Toque **Editar**.



4 Toque el elemento que desea editar.

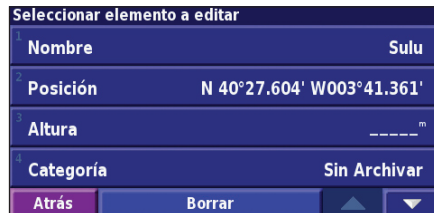

Nombre: introduzca un nuevo nombre para la ubicación con el teclado que aparece en pantalla.

Posición: edite la ubicación del lugar; puede utilizar el mapa o introducir nuevas coordenadas con el teclado.

Altura: introduzca la altura del lugar guardado.

Categoría: asigne al lugar una categoría; toque ▲ para ver las categorías.

Símbolo: seleccione el símbolo con el que desea que la ubicación aparezca en el mapa.


Eliminación de un lugar guardado

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Favoritos**.

1 Toque **Borrar favoritos**.



2 Toque **Por selección**.

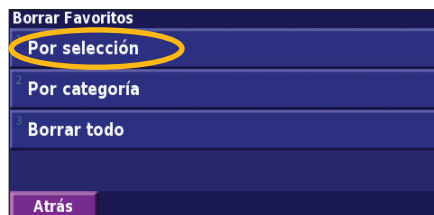

3 Toque una ubicación guardada.



4 Toque **Borrar**.



Por selección: toque las ubicaciones y elimínelas de una en una.

Por categoría: seleccione una categoría para eliminar todas las ubicaciones que tenga asignadas.

Borrar todos: quite todos los lugares guardados en sus favoritos.

EL MAPA Y OTRAS HERRAMIENTAS

Visualización de la página Mapa

En la página de menús, **Ver mapa** para abrir el mapa. Toque una zona del mapa para ver información adicional, tal y como se indica a continuación. El icono de posición ▲ le muestra su ubicación actual.

Mientras navega por una ruta, toque la barra de texto verde para abrir la lista de giros. Consulte la [página 172](#).

Toque **-** para alejar.

Toque **+** para acercar la imagen.

Toque el campo de datos **Velocidad** o **Llegada** para abrir el Procesador de trayecto. Consulte la [página 172](#).

Toque el mapa para visualizar y examinar un mapa en 2-D.


Volver a mostrar el último giro.

Página Mapa durante la navegación por una ruta

Procesador de trayecto

El Procesador de trayecto indica la velocidad actual y le ofrece estadísticas útiles sobre el trayecto.

Para ver el Procesador de trayecto, seleccione **Velocidad** o **Llegada** en el mapa. O bien, en la página de menús, toque **Herram.** > **Procesador tray.**

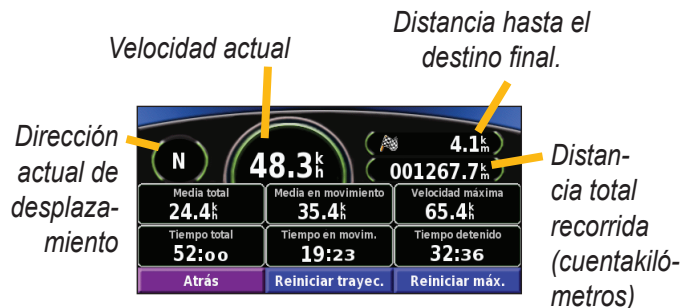

Toque **Reiniciar trayecto** para restablecer toda la información del Procesador de trayecto. Para restablecer la velocidad máxima, toque **Reiniciar máx.**

Lista de giros

La lista de giros muestra una lista de instrucciones giro por giro de toda la ruta, así como información sobre la llegada.

Mientras navega por una ruta, toque la barra de texto verde de la página Mapa para abrir la lista de giros. O bien, en la página de menús, toque **Herram.** > **Lista de giros.**




Toque **Ver todos** para ver todos los giros de la ruta. Toque **▼** y **▲** para desplazarse por la lista.

Toque un giro para verlo en el mapa (página Siguiente giro). Toque **▼** y **▲** para desplazarse por todos los giros de la ruta. Toque **+** y **-** para acercar y alejar el giro en el mapa.

Página de información GPS

En la página de menús, toque las barras de potencia de las señales de la esquina superior derecha para ver la página de información GPS. O bien, en la página de menús, toque **Herram. > Info sobre GPS**.

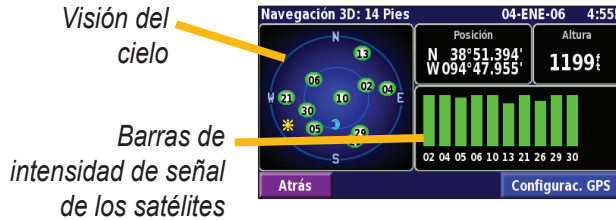

La vista del cielo muestra los satélites que se reciben. Las barras de intensidad de señal de los satélites indican la potencia de los satélites que se reciben. Una barra rellena indica que el satélite GPS está listo para su uso.

Configuración de GPS

En la página de menús, toque **Configuración > General > GPS**. También puede acceder a la configuración de GPS si toca el botón **Configuración de GPS** en la página Info sobre GPS.

Utilizar en el interior: toque **Sí** para desactivar el receptor GPS.

Configurar posición: establezca su posición si tiene activada la opción Utilizar en el interior. Seleccione la ubicación del mapa y toque **OK**.


WAAS/EGNOS: desactive y active WAAS/EGNOS. WAAS y EGNOS son sistemas de satélites y estaciones terrestres que proporcionan correcciones de las señales GPS, lo cual permite una precisión aún mayor. Para ver información sobre WAAS y EGNOS, visite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

CREACIÓN Y EDICIÓN DE RUTAS


Creación de una nueva ruta guardada

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Rutas**.


- 1** Toque **Crear nueva ruta guardada**.

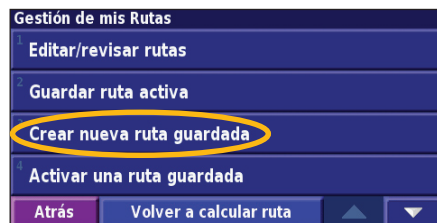


- 2** Seleccione una opción y toque **Siguiente**. Seleccione el punto de inicio.

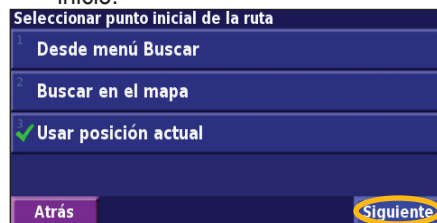


- 3** Seleccione una opción y toque **Siguiente**. Seleccione el punto final.

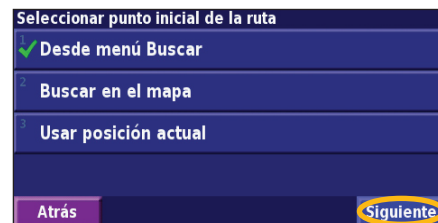

- 4** Para agregar una parada, toque **Sí** y **Siguiente**. Seleccione el punto.

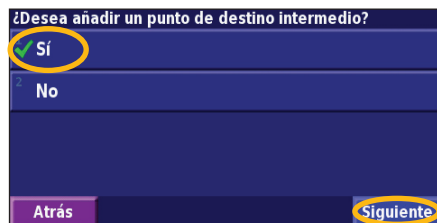

- 5** Seleccione sus preferencias y toque **Siguiente**.

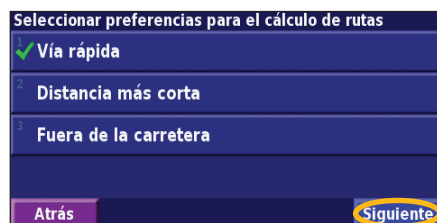


- 6** Toque **Finalizar**.




Edición de una ruta guardada

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Rutas**.

1 Toque **Editar/Revisar rutas**.

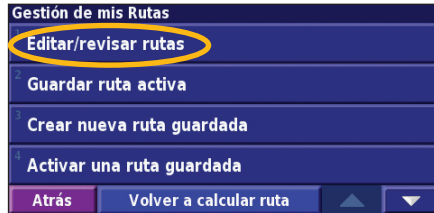

2 Toque la ruta que desea editar.

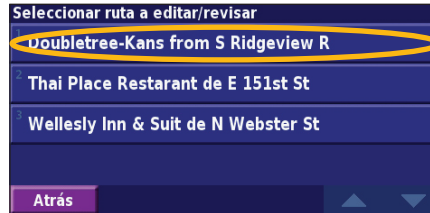

3 Toque **Editar**.



4 Toque el elemento que desea editar.



Renombrar: introduzca un nuevo nombre para la ruta con el teclado que aparece en pantalla.

Editar/Revisar puntos: agregue, ordene, quite, reordene y revise puntos de la ruta. Para obtener más información, consulte la siguiente página.

Cambiar preferencia: cambie la preferencia de cálculo a Tiempo más corto, Distancia más corta u Desvío de carretera.

Borrar ruta: elimine esta ruta.

Cómo agregar paradas a la ruta

Puede agregar puntos medios (también denominados puntos vía o paradas) a la ruta a medida que la crea, tal y como se describe en la página 174. También puede agregar puntos a la ruta al editarla, tal y como se describe a continuación. Siga los pasos de la página anterior para comenzar a editar la ruta.

1 Toque **Editar/Revisar puntos**.



2 Toque **Añadir**.



3 Toque el lugar en el que desea agregar el punto.



4 Toque un método y seleccione el punto.



5 Agregue los puntos necesarios. Toque **Hecho** cuando termine.



Ordenación automático: ordena los puntos para ofrecer la ruta más corta.

Eliminar: toque el punto que desea quitar y, a continuación, toque **Quitar**.

Reorganizar: toque el punto que desea mover y, a continuación, toque **Hacia arriba** o **Hacia abajo**. Toque **Hecho** cuando termine.

Almacenamiento de la ruta activa

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Rutas** > **Guardar ruta activa**.

Navegación por una ruta guardada

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Rutas** > **Activar una ruta guardada**. Toque la ruta por la que desea navegar.

Nuevo cálculo de la ruta

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Rutas** > **Volver a calcular ruta**.

Eliminación de todas las rutas guardadas

En la página de menús, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Rutas** >  > **Borrar todas las rutas guardadas**.

Detención de la ruta

En la página de menús, toque **Detener**. A continuación, toque **Sí**.

Cómo agregar un desvío a una ruta

Si necesita tomar un desvío de la ruta actual, abra el menú de página y toque **Desvío**.

1 km, 5 km o 10 km: seleccione la distancia del desvío. Por ejemplo, si la señal de una carretera indica que la calle está cerrada durante los siguientes 5 kilómetros, toque **5 kilómetros** en la lista. El sistema de navegación calcula de nuevo la ruta durante los siguientes cinco kilómetros.

Desvío por carretera(s) en ruta: seleccione las carreteras que se deben evitar en la ruta. Por ejemplo, si el carril de acceso a la autopista está cerrado, selecciónelo en la lista de carreteras. El sistema de navegación calcula de nuevo la ruta para evitar el carril.

Desvío por suceso(s) del tráfico en la ruta: si utiliza un receptor de tráfico FM, puede desviarse para evitar eventos de tráfico.

Eliminar todos los desvíos: toque para quitar todos los desvíos introducidos en la ruta.

Cómo agregar elementos que se deben evitar


En la página de menús, toque **Configuración** > **Navegación** > **Configuración de elementos a evitar**. Seleccione el tipo de carretera que desea evitar. Toque **▼** para visualizar más tipos de carretera que se deben evitar.

Creación de elementos que se deben evitar personalizados

Puede introducir áreas y carreteras específicas que se deben evitar en las rutas.

En el menú Configuración de elementos que se deben evitar, toque **▼** dos veces y, a continuación, toque **Elementos a evitar personalizados**.

- 1 Toque **Añadir nueva área que se evitar** o **Añadir nueva carretera a evitar**.

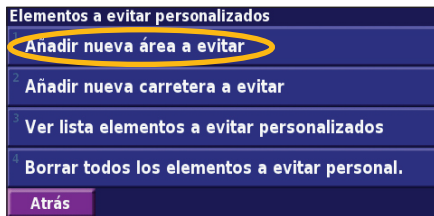

- 2 Toque la primera esquina y **Siguiente**.



- 3 Toque la segunda esquina y **Siguiente**.



- 4 Toque **Finalizar**.



USO DE LOS REGISTROS

Ajuste del track log

Cuando se desplaza, el navegador crea un sendero de puntos (track log) de su movimiento. En la página de menú, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Track Log**.

Grabación: activa y desactiva el registro del track log.

Porcentaje usado: muestra la capacidad actual del track log (en porcentaje). Para borrarlo, toque **Porcentaje usado** > **Si** > **OK**.

Mostrar Mapa: muestra el track log actual en el mapa.

Seleccione un ajuste de zoom en el que aparezca el track log.

Toque **OK**. El track log aparece como una fina línea punteada en el mapa.

Uso de los registros de kilometraje

Puede mantener cuatro registros de kilometraje distintos de sus desplazamientos. En la página de menú, toque **Herram.** > **Mis datos** > **Registros de kilometraje**. Toque un logotipo para editarlo.



Nombre: introduzca un nuevo nombre.

Distancia: restablezca el registro de kilometraje.

Activo: active o desactive el registro.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁFICO

El uso de un receptor de tráfico FM opcional permite al sistema de navegación recibir y utilizar información sobre el tráfico.

Cuando se recibe un mensaje sobre el tráfico, puede visualizar el evento en el mapa y cambiar la ruta para evitar el incidente.

Para obtener más información sobre el receptor de tráfico FM, visite el sitio Web de Garmin (www.garmin.com). Para conocer cuáles son los proveedores de suscripciones a FM participantes y las ciudades de cobertura, consulte la página <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Asegúrese de que el receptor de tráfico FM esté conectado al dispositivo DNX7200.

Visualización de eventos de tráfico

En la página de menús, toque **Herram. > Info del tráfico**. Seleccione un elemento de la lista de eventos de tráfico para ver los detalles. Toque **Cerca...** para ver el tráfico de una ubicación distinta.

Símbolo de tráfico



Cerca de aquí		Tráf. por FM	
	A23	1.5%	SE
	A501	3.7%	NE
	A501	3.7%	NE
	A1	6.0%	N

Código de color

Fuente de tráfico y potencia de las señales

Lista de eventos de tráfico


Cómo evitar el tráfico

La página Mapa muestra  si hay un evento de tráfico de gravedad media o alta en la ruta actual o en la carretera por la que conduce. Si sigue una ruta, toque  para evitar el tráfico.


1 En el mapa, toque .



2 Toque un elemento que se debe evitar.

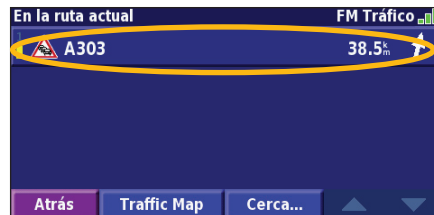

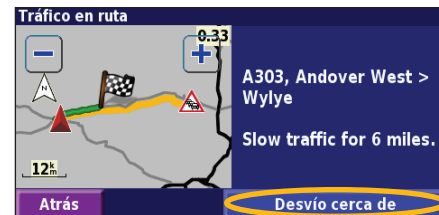


3 Toque **Desvío cerca de**.



Código de colores de gravedad

Las barras situadas a la izquierda de los símbolos de tráfico indican la gravedad del incidente de tráfico:

-  = gravedad baja (verde), el tráfico sigue siendo fluido.
-  = gravedad media (amarillo), hay algunas retenciones de tráfico.
-  = gravedad alta (rojo), hay bastantes retenciones o el tráfico está detenido.

Símbolos de tráfico

Símbolos internacionales	Significado	Símbolos norteamericanos
	Condición de la carretera	
	Carretera en obras	
	Retención	
	Accidente	
	Incidente	
	Información	

Cambio de la configuración del tráfico

En la página de menús, toque **Configuración** > **Tráfico**.

Suscripciones: consulte sus suscripciones de tráfico. Toque la suscripción para visualizar la fecha de finalización. Para agregar una suscripción, toque **Añadir suscripción**. Consulte la siguiente página para ver información sobre cómo agregar una suscripción de tráfico FM.

Símbolos en el mapa: cambie los símbolos empleados para indicar el tipo de evento de tráfico. Toque **Estilo** para utilizar símbolos de tipo **Americano** o **Internacional**. Toque cada símbolo para establecer la escala de zoom a la que desea que aparezca en el mapa.

Densidad en el mapa: seleccione la escala en la que aparece la gravedad en el mapa.


Notificación por audio: active o desactive la notificación de audio cuando tenga lugar un evento de tráfico en la carretera por la que se desplaza o en la ruta en la que navega.

Evitar tráfico: seleccione **Sí** para evitar eventos de tráfico al generar una ruta.

Cómo agregar una suscripción de tráfico

Puede que el receptor de tráfico FM incluya una suscripción o que se encuentre en un área con servicio gratuito. También puede agregar suscripciones para ampliar su área de servicio. Toque **Configuración** > **Acerca de** > **Receptor de tráfico FM** y escriba el ID de unidad del receptor de tráfico FM. Visite <http://www.garmin.com/fmtraffic> para adquirir una suscripción de tráfico y conseguir un código de suscripción de tráfico de 25 caracteres.

1 Toque **Config.**.

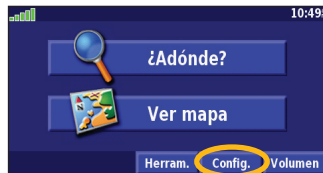


2 Toque **Tráfico**.




3 Toque **Suscripciones**.




4 Toque **Añadir suscripción**.

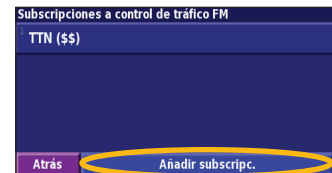


5 Toque **Siguiente**.

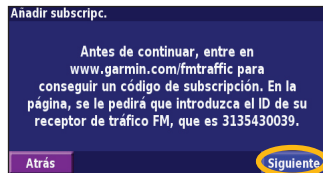

6 Introduzca el código y toque **Siguiente**.

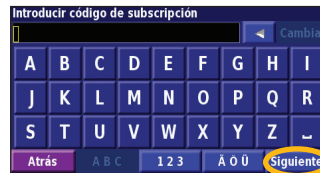


7 Toque **OK**.

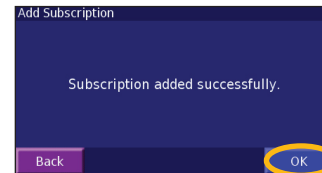

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN

Ajuste del volumen

En la página de menús, toque **Volumen**. Toque  y  para ajustar el volumen. Toque **Silenciar** para silenciar la salida de audio.

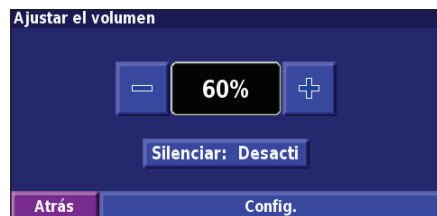

Toque **Config.** para abrir la página Configuración de audio. Consulte la [página 185](#) para obtener más información.

Cambio de la configuración general

En la página de menús, toque **Config.** >  **General**.



GPS

En la página de menús, toque **Config.** > **General** > **GPS**. Consulte la [página 173](#).

Cambio del idioma

En la página de menús, toque **Configuración** > **General** > **Idioma**.

Idioma de la voz: cambie el idioma de todas las indicaciones y mensajes de voz. Toque la voz que desea utilizar y, a continuación, **OK**. Para eliminar dicha voz, toque **Borrar** y **OK**.

Hay dos tipos de idiomas para voz distintos disponibles: texto-pronunciación y pregrabados.

Los idiomas indicados con el nombre de una persona y (TTS) son voces texto-voz (TTS): por ejemplo, American English-Jill (TTS) (Inglés americano-Jill (TTS)) es una voz texto-pronunciación. Estas voces “leen” y “pronuncian” las mismas palabras que aparecen en la pantalla. Disponen de un vocabulario amplio y pronuncian los nombres de las calles cuando se aproxima a los giros.

Los idiomas sin nombre de persona corresponden a voces pregrabadas; su vocabulario es limitado y no pronuncian los nombres de ubicaciones ni calles.



NOTA: si cambia el idioma para voz, debe reiniciar la unidad para que el cambio se aplique.

Idioma del texto: cambie todo el texto de la pantalla al idioma seleccionado. Al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario.

Velocidad de pronunciación: seleccione la velocidad a la que se pronuncian las indicaciones.

Personalización de la configuración de audio

En la página de menús, toque **Config.** > **General** > **Audio**.

Tono de atención: active o desactive el tono de advertencia que suena antes de cada indicación de voz.

Tono pantalla táctil: active o desactive el tono que suena al tocar la pantalla.

Tono de tecla: active o desactive el tono que suena al pulsar un botón del control remoto.

Volumen ajustado velocidad: seleccione el aumento de volumen en función del aumento de la velocidad. Low (Bajo) aumenta ligeramente el volumen; High (Alto) lo aumenta al máximo.

Personalización de las alertas de proximidad

En la página de menús, toque **Config.** > **General** > **Alertas de proximidad** para ajustar las notificaciones de los puntos de interés personalizados que ha cargado. Consulte la [página 192](#).

Cambio de la configuración de la hora

En la página de menús, toque **Config.** > **General** > **Hora**.

Huso horario: seleccione la zona horaria.

Formato de la hora: seleccione entre los formatos de 12 o 24 horas.

Horario de verano: seleccione Auto, Sí o No. Si selecciona Auto, el horario de verano se ajusta de forma automática en función de la zona horaria.

Selección de unidades


En la página de menús, toque **Config.** > **General** > **Unidades**. Cambie las unidades de medida a Millas terrestres inglesas, Métricas o Personalizadas.

Activación y desactivación del modo seguro

En la página de menús, toque **Config.** > **General** > **Modo seguro**. Active o desactive el modo seguro. Este modo desactiva todas las funciones de la unidad que exigen mayor atención por parte del operador y que pueden distraer durante la conducción. Si se activa, el modo seguro funciona mientras el freno de estacionamiento del vehículo no esté accionado.

Cambio de la configuración del mapa

En la página de menús, toque **Configuración** >  **Mapa**.

Configuraciones del mapa	
Detalle cartográfico:	Normal
Orientación:	Track arriba 3D
Modo Color:	Auto
Zoom automático:	Auto
Atrás	 

Detalle del Cartográfico: ajuste el nivel de detalle del mapa. Si decide mostrar más detalle, el mapa tarda más en volver a dibujarse.

Orientación: cambie la perspectiva del mapa.

- **Norte arriba 2D:** el mapa aparece en 2 dimensiones (2-D) y con el norte en la parte superior.
- **Track arriba 2D:** el mapa aparece en 2 dimensiones (2-D) con la dirección en la que se desplaza en la parte superior.
- **Track arriba 3D:** el mapa aparece en 3 dimensiones (3-D) con la dirección en la que se desplaza en la parte superior de la pantalla. Ésta es la vista predeterminada del mapa.



Modo color: seleccione Día para que el fondo sea brillante. Seleccione Noche para que el fondo sea oscuro. Seleccione Automático para pasar de uno a otro de forma automática.


Zoom automático: desactive o active el zoom automático del mapa para visualizarlo mejor. Puede especificar la distancia máxima del zoom automático, que oscila entre 30 metros y 500 kilómetros.

Color de la ruta: seleccione el color de la línea de la ruta.

Atenuar carreteras: atenúe las carreteras que no pertenecen a su ruta. Puede personalizar este ajuste en Nunca o A medida que se avanza.

Campos de datos de mapas: personalice la anchura y el contenido de los campos de datos que aparecen en la página mapa. El ajuste predeterminado es Normal.

1. En la página de menús, toque **Config.** >  **Mapa** >  > **Campos de datos de mapas.**
2. Seleccione **Ancho** o **Estrecho**. A continuación, toque **Siguiente**.

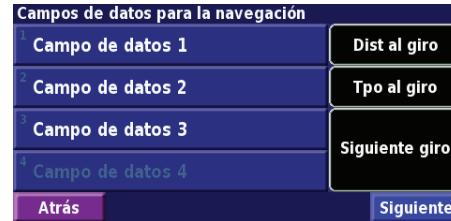

3. Toque el campo de datos de navegación que desee personalizar.
4. Seleccione el tipo de campos de datos.
5. Seleccione la apariencia deseada del campo de datos.
6. Toque **OK**. Repita estos pasos por cada campo de datos de navegación.
7. Toque **Siguiente** para personalizar los campos de datos que no son de navegación.
8. Toque **Finalizar** para Atrás al menú Configuración del mapa.

Tamaño del texto: ajuste el tamaño de visualización del texto del mapa.

Detalle de nivel de zoom: personalice qué elementos del mapa deben aparecer en los distintos niveles del zoom. Para cada elemento del mapa puede seleccionar Desactivado, Automático o una distancia de zoom máxima que puede oscilar entre 30 m y 1200 km.



NOTA: cuanto mayor sea el nivel de detalle, más tarda el mapa en actualizarse.

Mapas de detallados: active y desactive los mapas de detalles precargados.

Mapa básico (Base Map): seleccione el mapa básico apropiado (América, zona Atlántico, zona Pacífico) en función de su ubicación.


Cambio de la configuración de navegación

En la página de menús, toque **Config.** >  **Navegación.**

Vehículo: especifique el tipo de vehículo.

Preferencia: seleccione una preferencia para los cálculos de la ruta.



Preguntar preferencia: seleccione si desea que la unidad le pregunte por su preferencia cada vez que calcule una ruta.

Configuraciones de navegación	
Vehículo:	Coche
Preferencia:	Vía rápida
Preguntar preferencias:	No
Desplegable sig. giro:	Auto
Atrás	

Desplegable sig. giro: seleccione cuándo desea que aparezca esta ventana emergente.

Cálculo desvío de ruta: defina la respuesta de la unidad cuando se salga de la ruta. En esta opción puede silenciar el mensaje “off-route, recalculating” (fuera de ruta, recalculando).

Ruta automática constante: active o desactive la función de autorruta continua. Esta función permite que la unidad busque

de forma continua una mejor ruta para su destino. La autorruta continua puede resultar útil si se producen accidentes de tráfico o hay giros restringidos de forma temporal en la ruta actual. Si hay una ruta mejor que la actual disponible, aparece el símbolo  en el mapa. Toque el símbolo  para tomar dicha ruta.

Configuración de elementos a evitar: consulte la [página 178](#).

Ajuste de la configuración del tráfico

Consulte la [página 182](#).

Visualización de información de la unidad (Acerca de)

En la página de menús, toque **Config.** >  **Acerca de**.

Software: se muestran la versión del software de la unidad, la versión de audio, el ID de unidad y el código de registro.

Mapas detallados: visualice la información sobre los mapas de detalles precargados.

Receptor de tráfico FM: si dispone de receptor de tráfico FM, puede visualizar el ID de unidad del mismo.

Versión del software del GPS: se muestra la versión de SiRF que se está utilizando en el GPS.

Restauración de la configuración

Para restaurar la configuración original de la unidad, abra la página de menús y toque **Config.** > **Restablacer valor. inicial.** > **Sí.**

APÉNDICE

Uso del control remoto

Puede utilizar un control remoto para sistemas Kenwood con el sistema de navegación.

Actualización del software y de los datos de mapas

Para actualizar el software de la unidad, debe disponer de una tarjeta SD, un lector de tarjetas SD y conexión a Internet.

Para actualizar el software de navegación:

1. Vaya a www.garmin.com/Kenwood. Seleccione **Updates and Download (Actualizaciones y descargas)**.
2. Haga clic en **Download (Descargar)**, junto al software de la unidad.
3. Siga las instrucciones que aparecen en el sitio Web para completar la instalación del software actualizado.

También puede adquirir actualizaciones de datos de mapa. Visite www.garmin.com/Kenwood para comprobar si hay una actualización disponible del software de mapas.

Cómo borrar todos los datos del usuario

Puede borrar todos los datos del usuario de una vez, incluidos todos los lugares favoritos, rutas, puntos de interés personalizados, caminos, registros de kilometraje y su ubicación inicio.



PRECAUCIÓN: una vez borrados, no podrá recuperar estos datos.

1. Toque **Herram.** > **Mis datos** > **Borrar todo**.
2. Toque **Sí**. El sistema de navegación se reinicia.

Puntos de interés (POI) personalizados

Puede cargar de forma manual bases de datos de puntos de interés (POI) personalizados disponibles en varias compañías de Internet. Algunas bases de datos de puntos de interés contienen información sobre alertas de puntos como cámaras de seguridad y zonas escolares. La unidad le puede notificar que se acerca a uno de estos puntos.

Tras descargar la base de datos de puntos de interés, utilice la aplicación POI Loader de Garmin para instalarlos en la tarjeta SD. A continuación, puede utilizar la tarjeta SD para cargar los puntos de interés en el DNX7200. POI Loader se encuentra disponible en www.garmin.com/products/poiloader. Consulte el archivo de ayuda de POI Loader para obtener más información; pulse F1 para abrir dicho archivo.



PRECAUCIÓN: *Garmin no se hace responsable de las consecuencias del uso de bases de datos de puntos de interés personalizados o de la precisión de las bases de datos de cámaras de seguridad u otro tipo de puntos de interés.*

Ajuste de las alertas de proximidad

Para activar o desactivar las alertas de proximidad a puntos de interés personalizados, abra la página de menús y toque **Config.** > **General** > **Alertas de proximidad**.

Configuraciones de las alertas de proximidad	
1	Notificación por audio: Activado
2	Notificación visual: Activado
3	Notificación continua: Sólo alertas veloc.
Atrás	

Notificaciones por audio: active o desactive las alertas que suenan al aproximarse a un punto de interés personalizado.

Notificación visual: active o desactive las alertas emergentes que aparecen al aproximarse a un punto de interés personalizado.

Notificación continua: seleccione qué alertas (qué tipos de puntos de interés) se le notificarán de forma continua.

INDEX

Symbols

- ¿Hacia dónde? 163–166
- 2 dimensiones 187
- 3 dimensiones 187

A

- Acuerdo de licencia 158
- Acuerdo de licencia de software 158
- Agregar como favorito 165
- Agregar una suscripción de tráfico 183
- Alerta de proximidad 191
- Almacenamiento de la ruta activa 177
- Almacenamiento de los lugares encontrados 167
- Altura, introducir 169
- Ampliación de la búsqueda 166
- Autorruta continua 188

B

- Buscar un punto cercano 165

- Búsqueda de lugares 163–166
 - búsquedas recientes 165
 - dirección 163
 - elemento en el mapa 164
 - escribir el nombre 163
 - lugares guardados 168
 - restaurante 161

C

- Cambiar nombre
 - ruta 175
 - ubicación guardada 169
- Cambio de la configuración 184–189
 - configuración del mapa 186
 - configuración de navegación 188
 - configuración general 184
 - volumen 184
- Campos de datos
 - personalización 187
 - ubicación de 171
- Categoría de ubicaciones guardadas 169
- Cerca de, botón 166
- Código de registro 159, 189

- Cómo evitar problemas de tráfico 181
- Configuración de navegación 188
- Configuración general 184
- Configuración original 189
- Control remoto 190
- Coordenadas, introducir 169
- Cuentakilómetros 172

D

- Delimitar la búsqueda 166
- Desvío, cómo agregar 177
- Detener navegación 177

E

- Edición de lugares guardados 169
- Editar/Revisar favoritos 175
- EGNOS 173
- Elementos a evitar 178
- Elementos que se deben evitar 189
- Elementos que se deben evitar personalizados 178
- Eliminar
 - Mis favoritos 170
 - todas las rutas guardadas 177
 - ubicaciones guardadas 170

- Eliminar puntos de la ruta 176
- Escribir 166
- Establecer posición 173
- Examinar el mapa 164

H

- Hora 186

I

- Icono de posición 171
- ID de unidad
 - Receptor de tráfico FM 189
 - Software 189
- Idioma 184
- Idioma del texto 185
- Idioma para voz 185
- Indicaciones de conducción 172
- Información sobre el tráfico 180–183
- Introducir punto en ruta actual 159
- Ir a inicio 168

L

- Lista de giros 172

Lugares

- buscar 163–166
- editar 169
- guardar 167

Lugares encontrados

- recientemente 165

Lugares guardados

- buscar 168
- editar 169
- eliminación 170

M**Mapa 171**

- examinar 164
- orientación 187
- personalizar 186
- zoom 164, 171, 172

Mejor ruta 189**Mis ubicaciones 167–170**

- Búsquedas recientes 165
- Ir a inicio 168
- Mis favoritos 168

Modo de color 187**Modo seguro 186****N****N arriba 187****Navegación por una ruta**

- guardada 177

Nombre de un lugar

- guardado 169, 175

Nuevo cálculo de la ruta 177**O****Orden automático, ruta 176****P****Página de información GPS 173****Preferencias de ruta 188****Procesador de trayecto 172****Puntos de interés (POI)**

- personalizados 191

Puntos medios de la ruta 176**Puntos vía 176****Q****Quitar todos los desvíos 177****R****Registrar el sistema 159****Registro del producto 159****Registros de kilometraje 179****Reordenar puntos de la ruta 176****Restablecer**

- procesador de trayecto 172
- registro de kilometraje 179

Restaurar la configuración 189**Rutas 174–178**

- agregar punto 159
- crear nuevo 174
- desvío 177
- detención 177
- editar una ruta guardada 175
- guardar la ruta activa 177
- navegar por una ruta guardada 177

Rutas guardadas

- agregar puntos a 176
- editar 175
- eliminación 175, 177
- navegación 177

S**Seguimiento de la ruta 162****Símbolo para ubicaciones 169****T****Tipo de vehículo 188****Track log 179****Tráfico**

- eventos 180
- evitar 181

U**Ubicación de inicio 168****Ubicación de lugares guardados, editar 169****Unidades métricas 186****Uso en interiores 173****V****Velocidad (velocímetro) 172****Versión de audio 189****Versión del software 189****Visualización del mapa 171****Volumen 184****Voz de desvío de ruta 188****Z****Zoom 164, 171, 172**

TABLE OF CONTENTS

Aviso	196
Atenção.....	197
Acordo de Licenciamento do Software.....	198
Configuração (Primeira Utilização).	199
Registo do Produto.....	199
Localize e Sigal.....	201
Encontrar um Restaurante.....	201
Seguir a Sua Rota	202
Para onde?	203
Encontrar um Endereço	203
Encontrar um Local Utilizando o Mapa.....	204
Entender a Página de Informação	205
Encontrar Locais Encontrados Recentemente ..	205
205	
Encontrar Locais numa Área Diferente.....	206
Limitar a Sua Pesquisa.....	206
Os Meus Locais	207
Guardar Locais Encontrados	207
Guardar a sua Posição Actual	207

Definir uma Posição Casa	208
Encontrar Locais Guardados	208
Editar Locais Guardados	209
Eliminar um Local Guardado	210

O Mapa e Outras Ferramentas ...211

Ver a Página de Mapa	211
Computador de Viagem.....	212
Lista de Curvas.....	212
Página de Informação GPS	213

Criar e Editar Rotas 214

Criar uma Nova Rota Guardada	214
Editar uma Rota Guardada	215
Adicionar Paragens à Sua Rota	216
Guardar a Rota Activa	217
Navegar uma Rota Guardada.....	217
Recalcular a Rota	217
Eliminar Todas as Rotas Guardadas	217
Parar a Sua Rota	217
Adicionar um Desvio a uma Rota	217
Adicionar Elementos a Evitar.....	218

Utilizar os Registos 219

Ajustar o Registo do Trajecto.....	219
Utilizar os Registos de Quilometragem	219

Informação de Trânsito 220

Visualizar Eventos de Trânsito	220
Evitar o Trânsito.....	221
Mudar as Definições de Trânsito	222
Adicionar uma Subscrição de Trânsito	223

Mudar as Definições..... 224

Ajustar o Volume.....	224
Mudar as Definições Gerais	224
Mudar as Definições de Navegação.....	228
Visualizar a Informação da Unidade (Acerca)	229

Apêndice 230

Utilizar o Controlo Remoto.....	230
Actualizar o Software e os Dados de Mapa....	230
Limpar Todos os Dados de Utilizador	230
POIs (Pontos de Interesse) Personalizados...	231

Índice Remissivo 232



Aviso

Este manual utiliza o termo **Aviso** para assinalar uma situação potencialmente perigosa, a qual, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Caso as seguintes situações potencialmente perigosas não sejam evitadas, podem originar um acidente ou colisão, provocando a morte ou lesões sérias.

Durante a navegação, compare cuidadosamente a informação apresentada na unidade com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, a informação visual e os mapas. Por questões de segurança, resolva todas as discrepâncias antes de prosseguir com a navegação.

Conduza sempre em segurança. Não se distraia com a unidade durante a condução e seja sempre totalmente consciente de todas as condições de condução. Durante a condução, reduza o tempo dedicado ao visionamento do ecrã da unidade e utilize os comandos de voz sempre que possível.

Durante a condução, não introduza destinos, mude as definições ou aceda a funções que exijam a utilização prolongada dos comandos da unidade. Encoste de uma forma legal e segura para efectuar tais operações.

Mantenha o volume do sistema num nível suficientemente baixo, que lhe permita ouvir ruídos exteriores durante a condução. Se não consegue ouvir ruídos exteriores, poderá não reagir de forma adequada ao trânsito. Daí podem resultar acidentes.

Este sistema de navegação pode ser utilizado quando a chave de ignição se encontra ligada ou em posição ACC (acessório). Contudo, para preservar a bateria, recomendamos a sua utilização com o motor em funcionamento sempre que possível. A utilização do sistema de navegação durante longos períodos de tempo com o motor desligado pode esgotar a bateria.

Na sua primeira utilização, o sistema de navegação não apresenta a posição actual do veículo. O mesmo ocorre caso a bateria tenha sido removida há muito tempo. Todavia, os sinais de satélite GPS serão recebidos em breve e a sua posição actual será apresentada.

Esteja atento à temperatura envolvente. A utilização do sistema de navegação em temperaturas muito altas ou muito baixas pode causar mau funcionamento ou danos. Note ainda que a unidade pode ser danificada por meio de vibrações fortes, objectos metálicos ou a entrada de água no interior da unidade.



Atenção

Este manual utiliza o termo **Atenção** para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou danos à propriedade. O termo poderá também ser utilizado sem o símbolo para assinalar práticas inseguras.

Caso as seguintes situações potencialmente perigosas não sejam evitadas, poderão daí resultar ferimentos ou danos à propriedade.

A unidade destina-se ao fornecimento de sugestões de rota. Não tem em conta cortes de estrada ou o estado do piso, congestionamentos, condições meteorológicas ou outros factores que possam afectar a segurança ou os horários de condução.

Utilize a unidade apenas como um auxiliar de navegação. Não tente utilizar a unidade para fins que exijam a medição precisa da direcção, distância, local ou topografia.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é operado pelo governo dos Estados Unidos da América, único responsável pela sua precisão e manutenção. O sistema está sujeito a mudanças que poderão afectar a precisão e desempenho de todos os dispositivos de GPS, incluindo a unidade. Embora a unidade seja um dispositivo de navegação preciso, todos os dispositivos de navegação são susceptíveis de utilização ou interpretação incorrectas e, assim sendo, de se tornarem factores de insegurança.

Informações Importantes

INFORMAÇÕES DE DADOS DE MAPAS: Um dos objectivos da Garmin é colocar à disposição dos clientes a mais completa e exacta cartografia disponível a custos razoáveis. Recorremos a uma combinação de fontes de dados privados e governamentais, que identificamos na documentação do produto e nas mensagens de direitos de autor apresentadas ao utilizador. Quase todas as fontes de dados contêm informações de alguma forma imprecisas ou incompletas. Em alguns países, informações cartográficas completas e exactas não estão disponíveis ou são proibitivamente caras.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O DNX7200, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin garante-lhe uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o “Software”), sob a forma binária executável durante o funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual permanecem na posse da Garmin.

Reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e pelos tratados internacionais relativos aos direitos de autor. Além disso, reconhece que a estrutura, organização e código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software sob a forma de código fonte permanece um segredo comercial valioso, propriedade da Garmin. Compromete-se a não descompilar, desassemblar, modificar, aplicar assemblagem ou engenharia inversas, ou reduzir a uma forma humanamente legível o Software ou alguma das suas partes ou criar produtos derivados baseados no Software. Compromete-se a não exportar ou re-exportar o Produto para qualquer país que viole as leis de controlo da exportação do Governo dos Estados Unidos da América.


CONFIGURAÇÃO (PRIMEIRA UTILIZAÇÃO)

Aquando da primeira utilização do Sistema de Navegação Kenwood, será necessário seguir um conjunto de passos para configuração do sistema. Geralmente, este processo é executado uma única vez.


- Seleccione um idioma
- Seleccione o seu fuso horário
- Seleccione se deseja que o sistema se ajuste automaticamente à hora de verão
- Seleccione as unidades de medida (imperiais ou métricas)

Registo do Produto

Após concluir a Configuração, o sistema irá apresentar o seu código de registo.

Este ecrã é exibido uma única vez. Depois da configuração, pode aceder ao código através do Menu Principal, seleccionando **Definir** >  **Acerca** > **Software**.

Aceda a <http://my.garmin.com> para registar o seu Sistema de Navegação Kenwood. Deste modo, poderá subscrever e receber notificações por correio electrónico, relativas às mais recentes actualizações de mapas e software da Garmin.

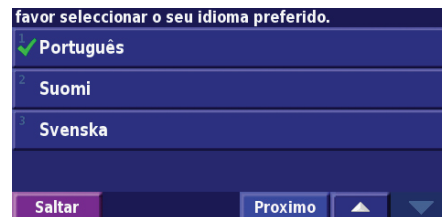

LOCALIZE E SIGA!


Siga as instruções nas páginas seguintes para encontrar um local e navegar até ele!

Encontrar um Restaurante


1 Toque em **Para onde?**




2 Toque em **Comida, Hotel...**

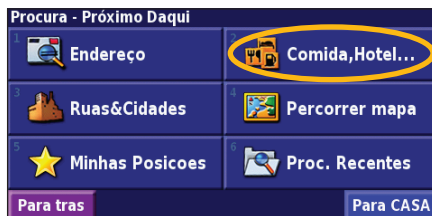


3 Toque em **Comida & Bebida.**

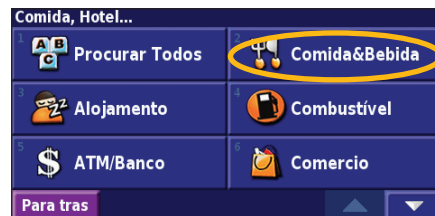

4 Toque numa categoria de comida.

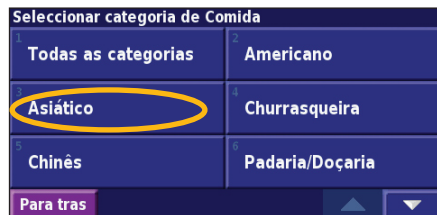

5 Toque num local.

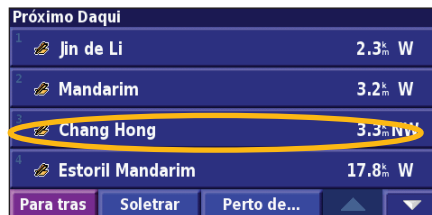

6 Toque em **Ir Para.**



Seguir a Sua Rota

Siga a rota para o seu destino por meio do mapa. Durante a viagem, o sistema de navegação orienta-o até ao seu destino com comandos de voz, setas e indicações apresentadas no topo do mapa. Se se desviar da rota original, o sistema de navegação recalcula a rota e apresenta-lhe novas instruções de rota.



A sua rota é assinalada com uma linha verde.



Siga as setas.




Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Para obter mais informações acerca da utilização do mapa e de outras ferramentas, consulte as [páginas 211–213](#).


PARA ONDE?

Encontrar um Endereço

- 1 A partir da página de Menu, toque em **Para onde? > Endereço**.

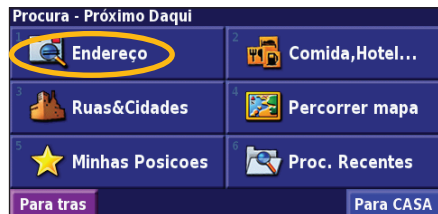


- 2 Seleccione um estado. Seleccione uma cidade ou introduza um código postal.

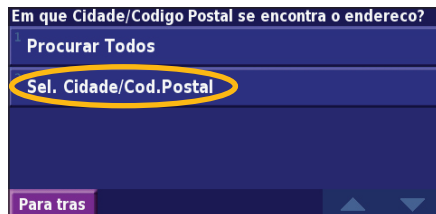


- 3 Introduza o número da morada e seleccione **Acabar**.



- 4 Introduza o nome da rua e seleccione **Acabar**.

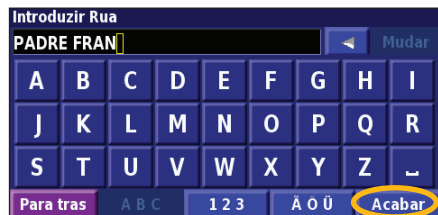

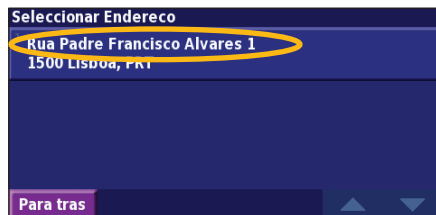

- 5 Seleccione a rua. Seleccione a cidade, se necessário.



- 6 Seleccione a morada, se necessário. Toque em **Ir Para**.




Encontrar um Local Utilizando o Mapa

A partir da página de Menu, toque em  **Ver Mapa**. Em alternativa, poderá tocar em  **Para onde?** > **Percorrer Mapa**. Toque em qualquer local do mapa para o recentrar nessa localização.



1 Selecciona qualquer objecto no mapa. Toque em **Rever**.

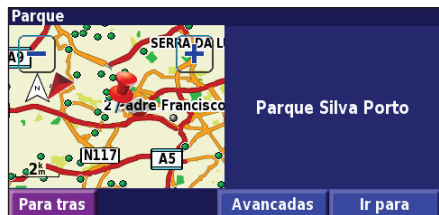

2 Toque em **Ir Para** ou **Avancadas**.



Dicas para Percorrer o Mapa

- Utilize os ícones  e  para aumentar e diminuir o tamanho.
- Toque num objecto do mapa. O mapa recentra-se nesse local, surgindo uma seta que aponta para o objecto seleccionado.
- Toque em **Rever** para abrir a página de informação do local; para obter mais informação, consulte a página seguinte.
- Selecciona **Gravar c/Favorito** para guardar o local seleccionado pelo ponteiro nos seus Favoritos.
- Toque em **Para tras** para regressar ao ecrã anterior.

Entender a Página de Informação

Quando encontrar um local, seleccione-o na lista de resultados da pesquisa para abrir a página de informação acerca do item.



Página de Informação


Toque em **Ir Para** para criar e seguir uma rota para esse local. Seleccione **Avancadas** para visualizar as opções para esse local:

- **Inserir na rota actual**—adicione este ponto como a próxima paragem na sua rota
- **Adicionar como Favorito**—adicione este local aos seus Favoritos. Para obter mais informações, consulte a página 217.
- **Procurar Ponto perto de**—encontre um local perto deste ponto.
- **Percorrer Mapa**—visualize o local no mapa.

Encontrar Locais Encontrados Recentemente

Os últimos 50 locais encontrados são guardados em Descobertas Recentes.

- 1 Toque em **Para onde? > Proc. Recentes**.

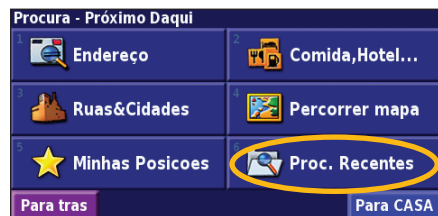

- 2 Seleccione um item da lista de resultados da pesquisa.

Selecionar busca recente	Todas as categorias
Parque Silva Porto	2.9% E
2 Padre Francisco Al	5.7% E
Rua Padre Francisco Alvares 2	5.7% E
Galp	5.7% E


Para tras Categoria

Toque em **Categoria** para visualizar as descobertas recentes de uma determinada categoria, tais como **Comida, Hotel, ...**


Encontrar Locais numa Área Diferente

Poderá procurar locais numa área diferente, tais como uma cidade diferente ou um local perto do seu destino.

- 1 A partir da lista de resultados da pesquisa, seleccione **Perto d....**

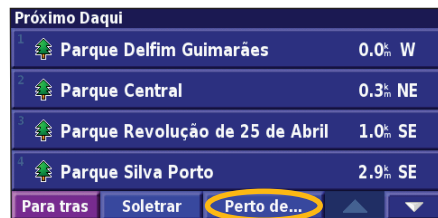


- 2 Seleccione uma das opções de pesquisa.

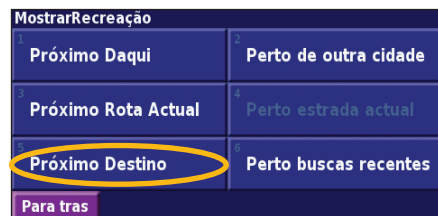


Limitar a Sua Pesquisa

Para limitar a sua pesquisa, poderá introduzir parte do nome do local que procura.

- 1 A partir da lista de resultados da pesquisa, seleccione **Solettrar**.

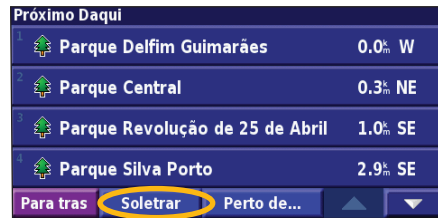

- 2 Introduza parte do nome e seleccione **Acabar**.

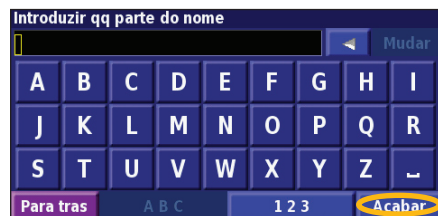

Os MEUS LOCAIS


Guardar Locais Encontrados

Após ter encontrado um local que pretenda guardar, seleccione-o na lista de resultados.


1 Toque em **Avançadas**.



2 Toque em **Adicionar como Favorito**.

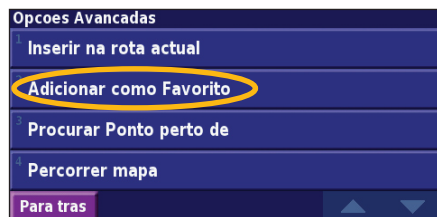

Guardar a sua Posição Actual

A partir da página de Menu, toque em  **Ver Mapa**.

1 Toque em qualquer local do mapa.




2 Toque em **Gravar c/Favorito**.




Definir uma Posição Casa

Pode definir uma Posição Casa no local ao qual regressa mais vezes. A partir da página de Menu, toque em **Para onde?**


1 Toque em **Para Casa**.

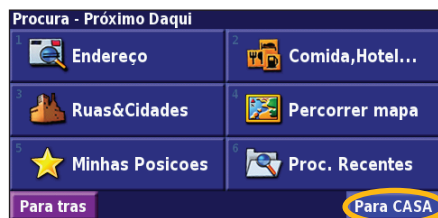

2 Seleccione uma opção.

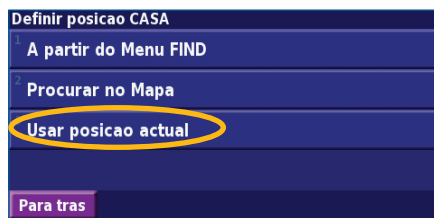

3 Toque em **Guardar Casa**.

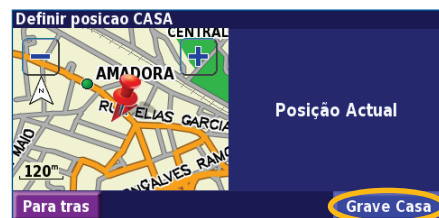


Após definir a sua Posição Casa, toque em **Para onde?**; de seguida, seleccione **Para Casa**.


Encontrar Locais Guardados

A partir da página de Menu, toque em **Para onde?**


1 Toque em **Minhas Posicoes**.

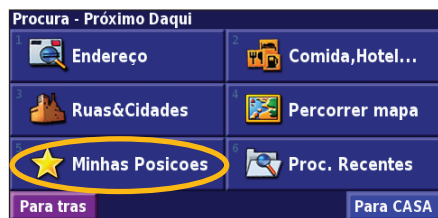

2 Toque em **Favoritos**.

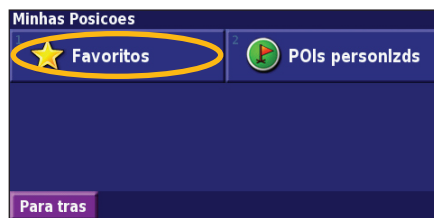


3 Toque num local guardado.

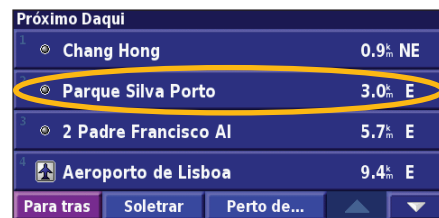


Editar Locais Guardados

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Os Meus Dados > Favoritos**.

1 Toque em **Editar/Rever Favoritos**.

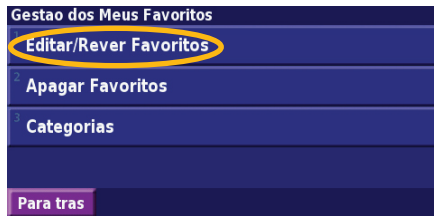


2 Selecciono o item que deseja editar.

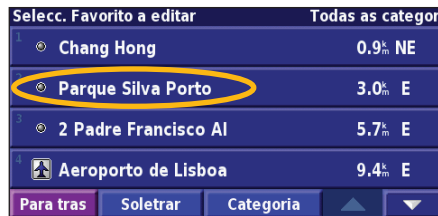

3 Toque em **Editar**.




4 Selecciono o item que deseja editar.

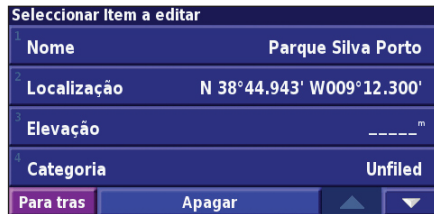

Nome—introduza um novo nome para o local utilizando o teclado no ecrã.

Localização—edite a localização de um sítio; pode utilizar o mapa ou introduzir novas coordenadas utilizando o teclado.

Elevação—introduza a elevação do local guardado.


Categoria—atribua uma categoria a este local; toque em  para ver as categorias.

Símbolo—selecciono um símbolo apresentado no mapa para este local.


Eliminar um Local Guardado

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt** > **Os Meus Dados** > **Favoritos**.


1 Toque em **Apagar Favoritos**.

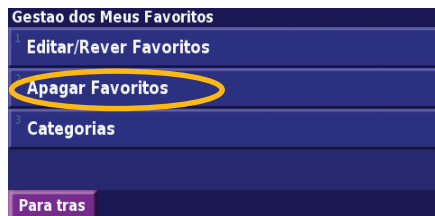


2 Toque em **Por Seleccion**.

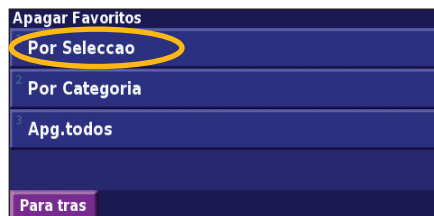

3 Toque num local guardado.

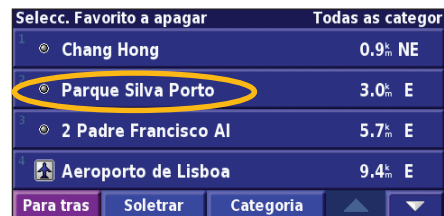

4 Toque em **Apagar**.

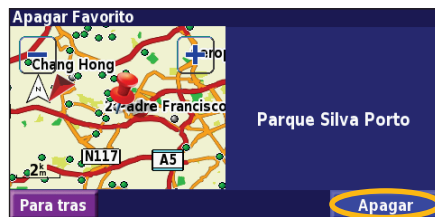

Por Seleccion—toque em cada local e elimine-o individualmente.

Por Categoria—selecione uma categoria para eliminar todos os locais atribuídos a essa categoria.

App.todos—remova todos os locais guardados dos seus Favoritos.

O MAPA E OUTRAS FERRAMENTAS

Ver a Página de Mapa

A partir da página de Menu, toque em **Ver Mapa** para abrir o mapa. Toque numa área do mapa para aceder a informação adicional, tal como demonstrado em baixo. O ícone de posição ▲ indica a sua posição actual.

Durante a navegação de uma rota, toque na barra de texto a verde para abrir a Lista de Curvas. Consulte a página 222.




Página do mapa durante a navegação de uma rota

Computador de Viagem

O Computador de Viagem assinala a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos úteis acerca da sua viagem.

Para ver o Computador de Viagem, seleccione **Velocidade** ou **Hora Chegada** no mapa. Ou, a partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Navegacao > Comput. Viagem**.

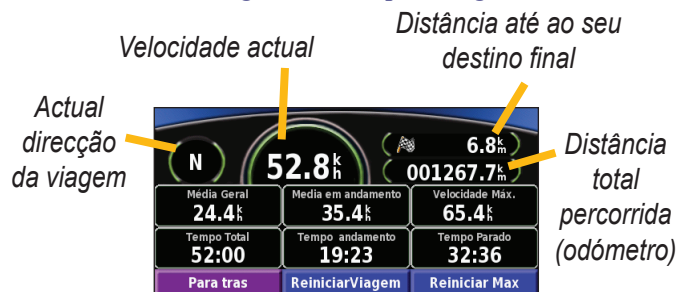


Toque em **Reiniciar Viagem** para repor toda a informação no Computador de Viagem. Para repor a Velocidade Máxima, seleccione **Reiniciar Máx.**

Lista de Curvas

A Lista de Curvas apresenta uma lista de instruções curva a curva para a sua rota, assim como informações de chegada.

Durante a navegação de uma rota, toque na barra de texto a verde na página de mapa para abrir a Lista de Curvas. Ou, a partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Navegacao > Lista de Curvas**.

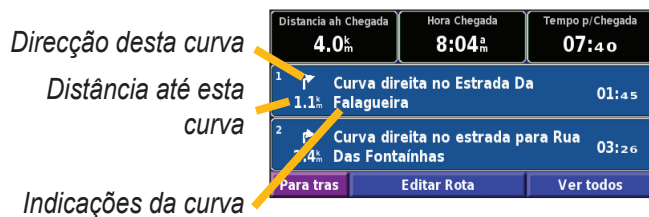


Toque em **Ver Todas** para ver todas as curvas da rota. Toque em **▼** e **▲** para percorrer a lista.

Selecione uma curva para a ver no mapa (a página Próxima Curva). Toque em **▼** e **▲** para percorrer todas as curvas da lista. Toque em **+** e **-** para aumentar e diminuir o tamanho da curva no mapa.

Página de Informação GPS

A partir da página de Menu, toque nas barras de potência de sinal, no canto superior esquerdo, para visualizar a página de Informação GPS. Ou, a partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Navegacao > Info GPS**.

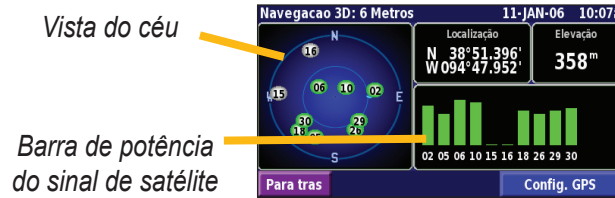

A visão do céu apresenta os satélites que está a receber. As barras de potência do sinal de satélite indicam a potência dos satélites recebidos. Uma barra completa indica que o satélite de GPS está pronto para ser utilizado.

Definições de GPS

A partir da página de Menu, toque em **Definir > Geral > GPS**. Em alternativa, pode aceder às Definições de GPS tocando no botão **Config. GPS** na página de Informação GPS.

Uso em Interiores—toque em **Sim** para desligar o receptor de GPS.

Definir Posição—defina a sua posição, se “Utilização no Interior” estiver activado. Selecione a sua posição no mapa e toque em **OK**.

WAAS/EGNOS—active e desactive WAAS/EGNOS. WAAS e EGNOS são sistemas de satélites e estações de solo que fornecem correcções aos sinais de GPS, oferecendo-lhe maior precisão da informação de posicionamento. Para obter informações acerca do WAAS e EGNOS, aceda a <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

CRIAR E EDITAR ROTAS


Criar uma Nova Rota Guardada

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt** > **Os Meus Dados** > **Rotas**.


- 1 Toque em **Criar nova rota gravada**.




- 4 Para adicionar uma paragem, toque em **Sim** e, de seguida, em **Proximo**. Selecciono o ponto.

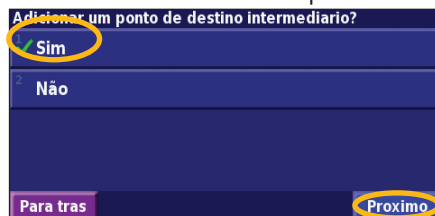


- 2 Selecciono uma opção e toque em **Proximo**. Escolha o ponto de partida.

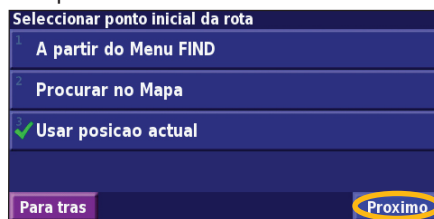

- 5 Selecciono a sua preferência e toque em **Próximo**.

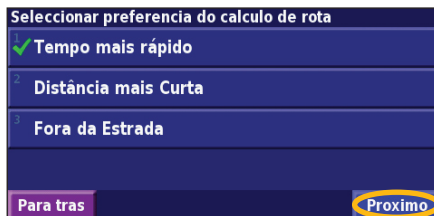

- 3 Selecciono uma opção e toque em **Proximo**. Selecciono o ponto de chegada.

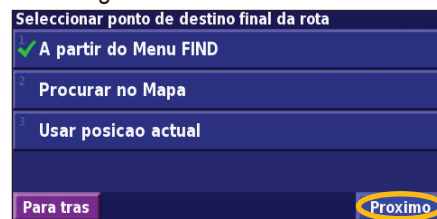


- 6 Toque em **Terminar**.



Editar uma Rota Guardada

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Os Meus Dados > Rotas**.

1 Toque em **Editar/Rever Rotas**.

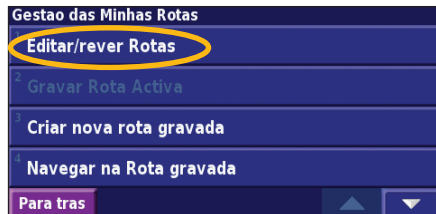

2 Seleccione a rota a editar.



3 Toque em **Editar**.



4 Seleccione o item a editar.



Renomear—introduza um novo nome para a rota utilizando o teclado no ecrã.

Editar/Rever Pontos—adicione, ordene, remova, reordene e reveja pontos na rota. Para obter mais informações, consulte a página seguinte.

Alterar preferencias—mude a preferência de cálculo para Mais Rápida, Menor Distância ou Fora da Estrada.

Apagar Rota—elimine esta rota.

Adicionar Paragens à Sua Rota

Pode igualmente adicionar pontos intermédios (também denominados pontos de passagem ou paragens) à rota durante a sua criação, tal como descrito na [página 224](#). Em alternativa, poderá fazê-lo quando editar a rota, tal como se descreve em baixo. Siga os passos na página anterior para iniciar a edição da rota.

1 Toque em **Editar/Rever Pontos**.




2 Toque em **Adicionar**.



3 Seleccione o local onde deseja adicionar o ponto.



4 Toque num método e seleccione o ponto.

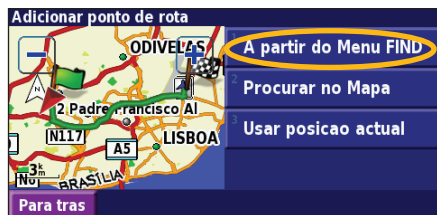

5 Adicione pontos, conforme necessário. Toque em **Acabar** quando terminar.



Auto Arrange—ordena os pontos de modo a criar a rota mais curta.

Retire—toque no ponto que deseja remover e seleccione **Remove**.

Re-ordenar—toque no ponto que deseja mover e seleccione **Para Cima** ou **Para Baixo**. Toque em **Acabar** quando terminar

Guardar a Rota Activa

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Meus Dados > Rotas > Guardar Rota Activa**.


Navegar uma Rota Guardada

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Meus Dados > Rotas > Navegar na Rota gravada**. Toque na rota que deseja navegar.

Recalcular a Rota

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Meus Dados > Rotas > Recalcular a Rota**.

Eliminar Todas as Rotas Guardadas

A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt > Os Meus Dados > Rotas >  > Apagar Todas as rotas gravadas**.

Parar a Sua Rota

A partir da página de Menu, toque em **Parar**. Em seguida, seleccione **Sim**.

Adicionar um Desvio a uma Rota

Se necessitar de fazer um desvio da sua rota actual, abra a página de Menu e toque em **Desvio**.

1 quilómetro, 5 quilómetros ou **10 quilómetros**—seleccione a distância do desvio. Por exemplo, se um sinal de trânsito indicar que a rua está fechada ao longo dos próximos 5 km, seleccione **5 quilómetros** a partir da lista. O sistema de navegação recalcula a sua rota para os próximos 5 km.

Desvio por estrada(s) na Rota—seleccione as estradas a evitar na sua rota. Por exemplo, se a estrada de acesso à auto-estrada estiver fechada, seleccione essa estrada na lista. O sistema de navegação recalcula a sua rota de modo a evitar essa estrada.

Desvio n/rots por situacoes trafego—se estiver a utilizar um Receptor FM de Trânsito, poderá desviar-se de eventos de trânsito.


Retirar todos os Desvios—seleccione para remover todos os desvios introduzidos na rota.

Adicionar Elementos a Evitar


A partir da página de Menu, toque em **Definir** > **Navegação** >  > **Definicoes dos locais a evitar**. Selecciono o tipo de estrada a evitar. Toque em  para visualizar mais tipos de estrada a evitar.

Criar Elementos a Evitar Personalizados

Poderá introduzir áreas e estradas específicas a evitar nas suas rotas.

A partir do menu de Configuração de Elementos a Evitar, toque duas vezes em ; de seguida toque em **Locais a evitar personalizados**.

- 1 Toque **Adicionar nova area a evitar** ou **Adicionar nova estrada a evitar**.

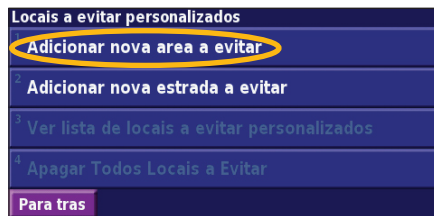

- 2 Toque na primeira esquina e seccione **Proximo**.



- 3 Toque na segunda esquina e seccione **Proximo**.



- 4 Toque em **Acabar**.



UTILIZAR OS REGISTOS

Ajustar o Registo do Trajecto

Durante a viagem, o navegador cria um registo dos seus movimentos (registo do trajecto). A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt** > **Meus Dados** > **Registo Trajecto**.


Gravandno—ligue e desligue a gravação do registo do trajecto.

Percentagem utilizada—apresenta a actual capacidade, em percentagem, do registo do trajecto. Para limpar o registo do trajecto, toque em **Percentagem utilizada** > **Sim** > **OK**.

Ecrã Mapa—apresenta o actual registo do trajecto no mapa. Selecione uma definição de zoom à qual o registo do trajecto é apresentado. Toque em **OK**. O seu registo do trajecto é apresentado sob a forma de uma linha ponteadada.

Utilizar os Registos de Quilometragem

Poderá manter quatro registos de quilometragem das suas viagens. A partir da página de Menu, toque em **Ferramnt** > **Meus Dados** > **Reg. Quilometros**. Toque num registo para editá-lo.

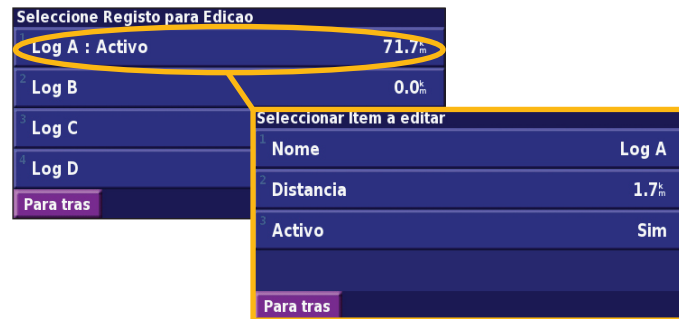

Nome—introduza um novo nome

Distancia—reponha o registo de quilometragem

Activo—active ou desactive este registo.

INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO

Por meio de um Receptor FM de Informação de Trânsito, o sistema de navegação pode receber e utilizar informação de trânsito. Quando uma mensagem de trânsito é recebida, pode visualizar o evento no mapa e mudar a sua rota para evitar o incidente de trânsito.

Para obter mais informações acerca do Receptor FM de Trânsito, consulte o Web site da Garmin (www.garmin.com). Para obter informação acerca dos fornecedores de informação de trânsito participantes e das cidades abrangidas, consulte <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Certifique-se de que o Receptor FM de Trânsito está ligado ao DNX7200.

Visualizar Eventos de Trânsito

A partir da página de Menu, seleccione **Ferramnt > Info Trafego**. Escolha um item na lista de Eventos de Trânsito para ver os detalhes. Toque em **Perto de...** para ver o trânsito num local diferente



Símbolo de Trânsito

Near Here		FM Traffic
	A23	1.5% SE
	A501	3.7% NE
	A501	3.7% NE
	A1	6.0% N

Fonte da info. de trânsito e potência do sinal

Lista de Eventos de Trânsito

Evitar o Trânsito

A página de mapa apresenta um  quando existe um evento de trânsito de gravidade média ou alta na sua rota ou na estrada que percorre. Quando estiver a seguir uma rota, toque em  para evitar o trânsito.


1 A partir do mapa, seleccione .



2 Toque num item a evitar.




3 Toque em **Desvio a volta de**.

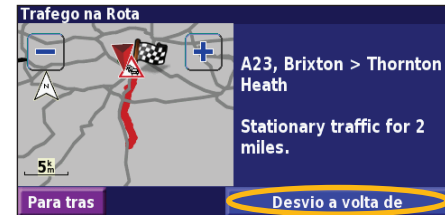

Código de Cores - Gravidade

As barras à esquerda dos símbolos de trânsito indicam a gravidade dos incidentes de trânsito.

 = Gravidade reduzida (verde); o trânsito ainda circula.

 = Gravidade média (amarelo); o trânsito está algo congestionado.

 = Gravidade elevada (vermelho); o trânsito está muito congestionado ou parado.

Símbolos de Trânsito

Símbolos Internacionais



Estado do Piso



Obras na Estrada



Congestionamento



Acidente



Incidente



Informação

Símbolos Norte-Americanos



Subscrição. Consulte a página seguinte para obter informações acerca da adição de uma subscrição FM de Trânsito.

Símbolos no Mapa—mude os símbolos utilizados para assinalar o tipo de evento de trânsito. Toque em **Estilo** para implementar símbolos **Americanos** ou **Internacionais**.
Selecione todos os símbolos para definir a escala de zoom a que serão apresentados no mapa.

Severidade no Mapa—escolha a escala a que a gravidade é apresentada no mapa.

Notificação Audível—ligue ou desligue a notificação áudio quando ocorre um evento de trânsito na estrada em que está a viajar ou na rota que está a seguir.

Evitar Trafego—selecione **Sim** para evitar eventos de trânsito durante a criação de uma rota.

Mudar as Definições de Trânsito

A partir da página de Menu, toque em **Definir** > **Trafego**.

Subscrições—visualize as suas subscrições a serviços de trânsito. Toque numa subscrição para visualizar a data de término. Para adicionar uma subscrição, selecione **Adic.**

Adicionar uma Subscrição de Trânsito

O seu Receptor FM de Trânsito poderá incluir uma subscrição, ou poderá estar numa área de serviço gratuito. Além disso, pode adicionar subscrições para expandir a sua área de cobertura. Toque em **Definir** > **Acerca** > **Receptor FM de Trânsito** e anote a ID da unidade do seu Receptor FM de Trânsito. Aceda a <http://www.garmin.com/fmtraffic> para adquirir uma subscrição de trânsito e obter um código de subscrição de trânsito de 25 caracteres.


1 Toque em **Definir**.



2 Toque em **Trafego**.




3 Toque em **Subscricoes**.

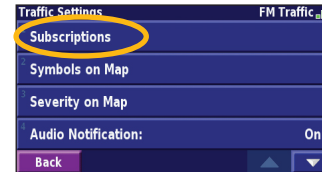

5 Toque em **Adic. Subscrição**.




5 Toque em **Proximo**.

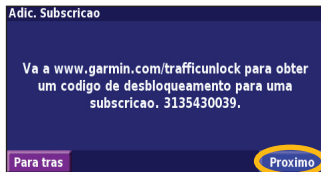

6 Introduza o código e seleccione **Proximo**.




7 Toque em **OK**.

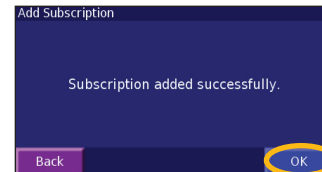

MUDAR AS DEFINIÇÕES

Ajustar o Volume

A partir da página de Menu, toque em **Volume**. Toque em e para ajustar o volume. Toque em **Silenciar** para desligar o som da saída de áudio.

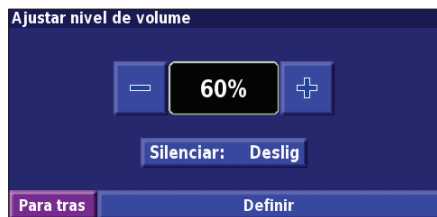

Selecione **Definir** para abrir a página de Definições de Áudio. Consulte a [página 225](#) para obter mais informações.

Mudar as Definições Gerais

A partir da página de Menu, toque em **Definir** > **Geral**.



GPS

A partir da página de Menu, toque em **Definir** > **Geral** > **GPS**. Consulte a [página 213](#).

Mudar o Idioma

A partir da página de Menu, toque em **Definir** > **Geral** > **Idioma**.

Idioma da Voz—muda o idioma de todas as instruções e mensagens de voz. Selecione o idioma que deseja utilizar e toque em **OK**. Para apagar esse idioma, selecione **Eliminar** e **OK**.

Estão disponíveis dois tipos de idiomas de voz: texto-para-voz e pré-gravados.

Os idiomas identificados com o nome de uma pessoa e (TTS) são idiomas texto-para-voz: por exemplo, American English-Jill (TTS) é um idioma falado texto-para-voz. Na função de idioma de voz, ouve-se uma voz que “lê” e “diz” as mesmas palavras apresentadas no ecrã. O sistema dispõe de um vocabulário extenso, sendo que os nomes das ruas são enunciados quando se aproxima das curvas.

Os idiomas sem o nome de uma pessoa são pré-gravados: dispõem de um vocabulário limitado e não enunciam os nomes dos locais ou ruas.



NOTA: *Se mudar o Idioma de Voz, deverá reiniciar para concluir a alteração.*

Idioma de Texto—muda o texto no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma do texto não implica a alteração do idioma dos dados de mapa ou dos dados introduzidos pelo utilizador.

Velocidade da voz—selecciona o intervalo a que os comandos são emitidos.

Personalizar as Definições de Áudio

A partir da página de Menu, toque em **Definir** > **Geral** > **Áudio**.

Tom de Alerta—liga ou desliga o tom de atenção emitido antes dos comandos de voz.

Tom do Ecran Tactil—liga e desliga o som escutado quando se toca no ecrã.

Tons de Teclas —liga e desliga o tom escutado sempre que se prime um botão no comando.

Volume ajustado ah veloc.—selecciona o aumento de volume de acordo com o aumento da velocidade. Baixo aumenta o volume ligeiramente; Alto aumenta o volume o mais possível.

Personalizar os Alertas de Proximidade

A partir da página de Menu, toque em **Definir > Geral > Alertas de Proximidade** para ajustar as notificações relativas aos POIs (Pontos de Interesse) personalizados e por si transferidos. Consulte a [página 231](#).

Mudar as Definições de Hora

A partir da página de Menu, toque em **Definir > Geral > Tempo**.

Fuso Horário—selecione o seu fuso horário.

Formato de Hora—selecione o formato horário de 12 ou 24 horas.

Hora Verão/Inverno—defina o Horário de verão como Automático, Sim ou Não. A definição Automático ajusta a hora automaticamente, de acordo com o seu fuso horário.

Seleccionar Unidades



A partir da página de Menu, toque em **Definir > Geral > Unidades**. Mude as unidades de medida para Imperiais, Métricas ou Personalizadas.

Ligar e Desligar o Modo de Segurança

A partir da página de Menu, toque em **Definir > Geral > Modo Segurança**. Ligue ou desligue o Modo de Segurança, o qual desactiva todas as funções da unidade que exijam muita atenção por parte do condutor e distraiam da condução. Quando ligado, o Modo de Segurança funciona quando o travão de estacionamento do veículo está desengatado.

Mudar as Definições do Mapa

A partir da página de Menu, toque em **Definir >  Mapa**.

Definicoes do Mapa	
1 Detalhe do Mapa:	Normal
2 Orientacao:	Ao Trajecto e 3D
3 Modo de Cor:	Dia
Auto Zoom:	Auto
Para tras	 

Detalhes do Mapa—ajuste a quantidade dos detalhes apresentados no mapa. A apresentação de um maior número de detalhes causa a reposição lenta do mapa.

Orientacao—mude a perspectiva do mapa.

- **Ao Norte a 2D**—visualize o mapa em 2 dimensões com o Norte no topo.
- **Ao Trajecto a 2D**—visualize o mapa em 2 dimensões com a sua direcção de viagem no topo do ecrã.
- **Ao Trajecto a 3D**—visualize o mapa em 3 dimensões com a sua direcção de viagem no topo do ecrã. Esta é a vista de mapa predefinida.

Modo de Cor—selecione Dia para obter um padrão de fundo luminoso. Selecione Noite para obter um padrão de fundo escuro. Selecione Automático para alternar automaticamente entre os dois.



Auto Zoom—active ou desactive o dimensionamento automático do mapa para um melhor visionamento. Pode, além disso, especificar uma distância máxima de Zoom automático, entre 30 metros e 500 quilómetros.


Cor da Rota—selecione a cor da linha de rota.

Dim. Estradas—escoreça as estradas que não estão na sua rota. Pode personalizar esta definição optando por Nunca ou Durante Encaminhamento.

Campos de Dados do Mapa—personalize a largura e

conteúdos dos campos de dados apresentados na página de mapa. A predefinição é normal.

1. A partir da página de Menu, selecione **Definir** >  **Mapa** >  > **Campos de Dados de Mapa**.
2. Toque em **Grande** ou **Pequeno**. Em seguida, selecione **Proximo**.

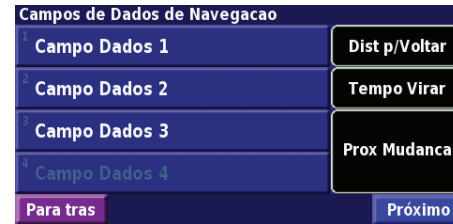

3. Toque no campo de dados de navegação que deseja personalizar.
4. Selecione o tipo de campo de dados.
5. Selecione a forma como o campo de dados é apresentado.
6. Toque em **OK**. Repita para todos os campos de dados de navegação.
7. Selecione **Proximo** para personalizar os campos de dados não navegáveis.
8. Toque em **Acabar** para regressar ao menu de Definições do Mapa.

Dimensao do texto—ajuste o tamanho de apresentação do texto do mapa.

Detalhe do nível de zoom—personalize os itens de mapa apresentados nos vários níveis de zoom. Para cada item de mapa, pode seleccionar Desligado, Automático ou uma distância máxima de zoom entre 30 metros e 1200 quilómetros.




NOTA: *Um maior nível de detalhe aumenta o tempo necessário para a actualização do mapa.*

Mapas Detalhados do—active e desactive os mapas detalhados pré-carregados.

Mapa de Base—seleccione o mapa de base apropriado (Américas, Atlântico ou Pacífico), dependendo da sua localização.

Mudar as Definições de Navegação


A partir da página de Menu, toque em **Definir** > 

Navegação.

Veículo—especifique o seu tipo de veículo.



Preferencia—seleccione uma preferência para o cálculo das rotas.

Perguntar Preferencia—decida se a unidade lhe pede a sua preferência sempre que calcula uma rota.

Definicoes da Navegacao	
Veiculo:	Carro
Preferencia:	Tempo mais rapido
Perguntar Preferencia:	Não
Proxima Mud. Direccao:	Auto
Para tras	 

Proxima Mud. Direccao—seleccione quando a janela de sobreposição de “Próxima Curva” é apresentada.

Recalcular Fora-Estrada—defina o modo de resposta da unidade quando fora da rota. Pode cortar o som da mensagem “fora de rota, a recalcular” nesta secção.

Auto routing Contínuo—active ou desactive a funcionalidade de Encaminhamento Automático Contínuo. Esta funcionalidade permite que a unidade procure continuamente a melhor rota para o seu destino. O Encaminhamento Automático Contínuo poderá ser útil, se ocorrer um acidente rodoviário e a rota actual incluir mudanças de direcção de tempo limitado. É apresentado um  no mapa quando está disponível uma rota melhor do que a seguida actualmente. Toque em  para seguir a rota alternativa.

Definicoes dos locais a evitar—consulte a [página 222](#).

Ajustar as Definições de Trânsito

Consulte a [página 222](#).

Visualizar a Informação da Unidade (Acerca)

A partir da página de Menu, toque em **Definir** >  **Acerca**.

Software—é apresentada a versão de software da unidade, a versão do áudio e a ID da unidade.

Mapas Detalhados—visualize a informação acerca dos mapas detalhados pré-carregados.

Receptor de Trafego FM—se dispuser de um Receptor FM de Trânsito, poderá visualizar a ID da sua unidade.

Versão do SW GPS—é apresentada a versão SiRF em utilização no GPS.

Restaurar as Definições

Para restaurar as definições originais da unidade, abra a página de Menu e toque em **Definir** > **Restaurar Defaults** > **Sim**.

APÊNDICE

Utilizar o Controlo Remoto

Poderá utilizar um controlo remoto de sistema Kenwood padrão com o sistema de navegação.

Actualizar o Software e os Dados de Mapa

Para actualizar o software da unidade, deverá dispor de um cartão SD, de um leitor de cartões SD e de uma ligação à Internet.

Para actualizar o software de navegação:

1. Visite www.garmin.com/Kenwood. Selecciona **Updates and Downloads** (Actualizações e Transferências).
2. Clique em **Download** (Transferir) junto ao software da unidade.
3. Siga as instruções no Web site para concluir a instalação do software actualizado.

Poderá ainda adquirir actualizações de dados de mapa. Visite www.garmin.com/Kenwood para verificar a disponibilidade de uma actualização do seu software de mapa.

Limpar Todos os Dados de Utilizador

Pode limpar todos os dados de utilizador, incluindo todos os favoritos, rotas, POIs (pontos de interesse) personalizados, trajectos, registos de quilometragem e a localização de sua casa, de uma só vez.



ATENÇÃO: *É impossível recuperar os dados de utilizador após a sua eliminação.*

1. Toque em **Ferramnt > Meus Dados > Limpar Tudo**.
2. Selecciona **Sim**. O sistema de navegação reinicia.

POIs (Pontos de Interesse) Personalizados

Pode carregar manualmente bases de dados de POIs (pontos de interesse), disponíveis on-line através de várias empresas. Algumas bases de dados de POIs contêm informação de alerta para pontos tais como câmaras de segurança e zonas de escola. A unidade poderá notificá-lo da aproximação a um destes pontos.

Após transferir a sua base de dados de POIs, utilize o Garmin POI Loader para instalar os POIs num cartão SD. Então, poderá utilizar o cartão SD para carregar os POIs no DNX7200. O POI Loader está disponível em www.garmin.com/products/poiloader. Consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader para obter mais informações; prima F1 para abrir o ficheiro de Ajuda.



ATENÇÃO: *A Garmin não se responsabiliza pelas consequências de utilizar uma base de dados de POIs personalizados ou pela precisão das bases de dados de câmaras de segurança ou de outros POIs personalizados.*

Ajustar os Alertas de Proximidade

Para ligar ou desligar os alertas de proximidade para POIs (pontos de interesse) personalizados, abra a página de Menu e toque em **Definir > Geral > Alertas de Proximidade**.

Definicoes dos Alertas de Proximidade	
Notificacao Audivel:	Ligado
Notificacao Visual:	Ligado
Notificacao Continua:	Alertas de Velocid.
Para tras	

Notificacao Audivel—ligue ou desligue os alertas emitidos quando se aproxima de um POI (ponto de interesse) personalizado.

Notificacao Visual—ligue ou desligue os alertas de sobreposição apresentados quando se aproxima de um POI (ponto de interesse) personalizado.

Notificacao Continua—selecione o tipo de alertas (o tipo de POIs) de que será sempre notificado.

INDEX

Symbols

2 Dimensões 227

3 Dimensões 227

A

Acordo de licenciamento do software 198

Adicionar como favorito 205

Adicionar uma subscrição de trânsito 223

Alerta de proximidade 231

Alerta de voz fora de rota 228

Atribuir novo nome a local guardado 209
rota 215

B

Botão Perto 206

C

Campos de dados
localização de 211
personalizar 227

Categoria para locais guardados 209

Código de registo 199, 229

Computador de Viagem 212

Controlo remoto 230

Coordenadas, introduzir 209

D

Definições de navegação 228

Definições gerais 224

Definições originais 229

Definir posição 213

Desvio, adicionar 217

E

Editar/Rever pontos 215

Editar locais guardados 209

EGNOS 213

Elementos a Evitar 218

Elementos a evitar
personalizados 218

Elevação, introduzir 209

Eliminar
locais guardados 210
Os Meus Favoritos 210rotas 215
todas as rotas guardadas 217Encaminhamento automático
contínuo 229

Encontrar junto do ponto 205

Encontrar locais 203–206

introduzir o nome 203

item no mapa 204

locais guardados 208

morada 203

restaurante 201

Evitar o trânsito 221

Expandir a pesquisa 206

G

Guardar a rota activa 217

Guardar locais encontrados 207

H

Hora 226

I

Ícone de posição 211

ID da unidade
Receptor FM de Trânsito 229
software 229

Idioma 224

Idioma da voz 225

Idioma do texto 225

Indicações de condução 212

Informação de trânsito 220–223

Inserir ponto na rota actual 199, 205

Introduzir 206

Ir para Casa 208

Itens a evitar 229

L

Limitar a sua pesquisa 206

Lista de Curvas 212

Locais

editar 209
encontrar 203–206
guardar 207Locais encontrados
recentemente 205Locais guardados
editar 209
eliminar 210
encontrar 208Localização do local guardado,
editar 209

M

Mapa 211
navegar 204
orientação 227
personalizar 226
zoom 204, 211, 212

Melhor rota 229

Modo de cor 227

Modo de segurança 226
 Mudar as definições 224–229
 definições de navegação 228
 definições do mapa 226
 definições gerais 224
 volume 224

N

Navegar uma rota guardada 217
 Nome de um local guardado 209,
 215
 Norte no topo 227

O

Odómetro 212
 Ordenação automática de rotas 216
 Organização Auto, rota 216
 Os Meus Locais 207–210
 Ir para Casa 208
 Os Meus Favoritos 208

P

Página de informação GPS 213
 Para Aonde? 203–206
 Parar navegação 217
 Pesquisar o mapa 204

POIs (pontos de interesse)
 personalizados 231
 Pontos de passagem 216
 Pontos intermédios na rota 216
 Posição Casa 208
 Predefinições 229
 Preferências de rota 228

R

Recalcular a rota 217
 Registrar 227
 Registrar o seu sistema 199
 Registo do Produto 199
 Registo do trajecto 219
 Registos de quilometragem 219
 Remover todos os desvios 217
 Remover todos os pontos da
 rota 216
 Reordenar pontos na rota 216
 Repor
 computador de viagem 212
 registo de quilometragem 219
 velocidade máx. 212
 Restaurar as definições 229

Rotas 214–218
 adicionar ponto 199, 205
 criar novo 214
 desvio 217
 editar uma rota guardada 215
 guardar a rota activa 217
 navegar uma rota guardada 217
 parar 217
 Rotas guardadas
 adicionar pontos a 216
 editar 215
 eliminar 215, 217
 navegar 217

S

Seguir a sua rota 202
 Símbolo para locais 209
 Sistema métrico 226

T

Tipo de veículo 228
 Trânsito
 eventos 220
 evitar 221

U

Utilização no Interior 213

V

Velocidade (Velocímetro) 212
 Ver o mapa 211
 Versão de áudio 229
 Versão do software 229
 Volume 224

Z

Zoom 204, 211, 212

INHOUDSOPGAVE

Waarschuwing	236	Een thuislocatie instellen	248	Het logboek gebruiken.....	259
Let op.....	237	Zoeken naar opgeslagen plaatsen	248	Het tracklogboek aanpassen	259
Softwarelicentieovereenkomst.....	238	Opgeslagen plaatsen bewerken	249	Het afstandlogboek gebruiken	259
Eerste installatie.....	239	Een opgeslagen plaats verwijderen.....	250	Verkeersinformatie	260
Productregistratie.....	239	De kaart en andere		Verkeerssituaties weergeven.....	260
Zoek het op en vertrek!	241	hulpprogramma's	251	Verkeerssituaties vermijden.....	261
Een restaurant zoeken.....	241	De kaartpagina weergeven.....	251	Verkeersinstellingen wijzigen.....	262
Uw route volgen.....	242	Tripcomputer.....	252	Een verkeersabonnement toevoegen.....	263
Waarheen?	243	Lijst met afslagen.....	252	De instellingen wijzigen	264
Een adres zoeken.....	243	Pagina GPS-info.....	253	Het volume regelen.....	264
Een plaats zoeken met behulp van de kaart	244	Routes maken en bewerken	254	De standaardinstellingen wijzigen	264
Uitleg over de informatiepagina	245	Een nieuwe opgeslagen route maken	254	Informatieweergeve eenheid (over).....	269
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	245	Een opgeslagen route bewerken.....	255	Appendix	270
Plaatsen zoeken in een andere omgeving	246	Stops toevoegen aan uw route.....	256	De afstandbediening gebruiken.....	270
Uw zoekopdracht verkleinen.....	246	De actieve route opslaan	257	Software en kaartgegevens bijwerken.....	270
Mijn locaties	247	Navigeren door een opgeslagen route	257	Alle gebruikersgegevens wissen	270
Gevonden plaatsen opslaan	247	De route opnieuw berekenen.....	257	Aangepast POI's (Points of Interest)	271
Uw huidige locatie opslaan	247	Alle opgeslagen routes verwijderen.....	257	Index	272
		Uw route stoppen.....	257		
		Een omweg toevoegen aan een route.....	257		
		Te vermijden routes toevoegen.....	258		



Waarschuwing

In deze handleiding wordt de term **Waarschuwing** gebruikt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te duiden die tot de dood kan leiden of ernstig letsel kan veroorzaken.

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die wordt weergegeven op het scherm met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie lang de weg, overige visuele waarnemingen en kaarten. Los eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voordat u verdergaat met uw reis, dit voor uw eigen veiligheid.

Bedien het voertuig altijd op een veilige manier. Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door de eenheid en blijf u volledig bewust van alle rij-omstandigheden. Kijk tijdens het rijden niet te lang op het scherm van de eenheid en maak gebruik van spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is.

Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik van functies waarvoor u de eenheid wat langer nodig hebt. Stop op een veilige en geoorloofde manier voordat u overgaat tot dit soort handelingen.

Houd het volume van het systeem zodanig laag dat u ook de geluiden van buiten nog kunt horen. Als u geen geluiden van buiten meer hoort, reageert u mogelijk niet meer adequaat op verkeerssituaties. En dit kan ongelukken veroorzaken.

Om het navigatiesysteem te kunnen gebruiken, dient u de contactsleutel in de stand AAN of ACC te zetten. Maar om de accu te sparen, kunt u het navigatiesysteem beter pas inschakelen als de motor draait. Als u het navigatiesysteem voor een langere periode gebruikt, zonder dat de motor draait, kan de accu leeg raken.

Als u het navigatiesysteem voor het eerst gebruikt, of als de batterij langere tijd verwijderd is geweest, geeft het apparaat mogelijk niet de juiste positie weer. Maar zodra er GPS-satellietsignalen worden ontvangen, wordt de positie gecorrigeerd.

Let op de omgevingstemperatuur. Als u het navigatiesysteem bij extreem hoge of lage temperaturen gebruikt, kan dit leiden tot defecten of schade aan het apparaat. Ook door hevige trillingen, metalen voorwerpen of water kan het apparaat beschadigd raken.



Let op

In deze handleiding wordt **Let op** gebruikt om mogelijk gevaarlijke situaties aan te geven. Indien in deze situaties niet de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen, kan dit leiden tot klein letsel of beschadiging van eigendommen. “Let op” kan ook zonder het symbool worden gebruikt als waarschuwing voor onveilige werkwijzen.

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties omdat deze kunnen leiden tot letsel of beschadiging van uw eigendom.

De eenheid is ontworpen voor het bieden van suggesties voor routes. De eenheid geeft geen afgesloten wegen of wegomstandigheden, files, weersomstandigheden of andere factoren weer die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of timing tijdens het rijden.

Gebruik de eenheid uitsluitend als een navigatiehulpmiddel. Gebruik de eenheid niet voor enig doel waarbij precieze bepalingen van richting, afstand, locatie of topografie zijn vereist.

Het Global Positioning System (GPS) is in beheer bij de overheid van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud ervan. Het overheidssysteem is onderhevig aan wijzigingen die de nauwkeurigheid en prestaties van alle GPS-apparatuur, waaronder de eenheid, kunnen beïnvloeden. Hoewel de eenheid een precisie-navigatieapparaat is, kan elk navigatieapparaat verkeerd worden gebruikt of geïnterpreteerd, waardoor dit onveilig wordt.

Belangrijke informatie

INFORMATIE OVER DE KAARTGEGEVENS: een van Garmins doelstellingen is om klanten een zo volledig en nauwkeurig mogelijke cartografie te leveren die voor ons beschikbaar is tegen een redelijke prijs. We gebruiken een combinatie van overheids- en privégegevensbronnen die we kenbaar maken aan de klant in productliteratuur en copyrightberichten. Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE DNX7200 TE GEBRUIKEN, ONDERWERPT U ZICH AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

EERSTE INSTALLATIE

Als u uw Kenwood-navigatiesysteem voor het eerst gebruikt, dient u een aantal stappen te volgen om het systeem in te stellen. U hoeft deze stappen normaal gesproken slechts één maal uit te voeren.

- Selecteer een taal.
- Selecteer de huidige tijdzone.
- Selecteer of u wilt dat het systeem zich automatisch aan de zomer- of wintertijd aanpast.
- Selecteer de gewenste eenheden (landmijlen of metrisch).

Productregistratie

Nadat u de installatie hebt voltooid, wordt de registratiecode weergegeven.

Dit scherm wordt slechts één maal weergegeven. Na de installatie hebt u toegang tot de code door in het hoofdmenu **Instell.** >  **Info** > **Software** te selecteren.

Ga naar <http://my.garmin.com> om het Kenwood-navigatiesysteem te registreren.

Als u dit hebt gedaan, ontvangt u van Garmin regelmatig e-mailberichten over de nieuwste software en kaartupdates.



ZOEK HET OP EN VERTREK!

Volg de instructies op de volgende twee pagina's om een plaats op te zoeken en ga er naartoe!

Een restaurant zoeken

1 Tik op **Waarheen?**



2 Tik op **Categoriën...**



3 Tik op **Restaurants.**



4 Tik op een categorie voor eten.



5 Tik op een plaats.



6 Tik op **Ga naar.**



Uw route volgen

Volg de route naar uw bestemming met behulp van de kaart. Als u reist, brengt het navigatiesysteem u naar uw bestemming met spraakaanwijzingen, pijlen en instructies aan de bovenzijde van de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, herberekent het navigatiesysteem de route en geeft het nieuwe route-instructies.



Uw route is gemarkeerd met een groene lijn.



Volg de pijlen.



Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Zie pagina 251–253 voor meer informatie over het gebruik van de kaart en andere hulpprogramma's.


WAARHEEN?

Een adres zoeken


- 1 In de menupagina tikt u op **Waarheen? > Adres.**




- 4 Voer de straatnaam in en tik op **OK.**

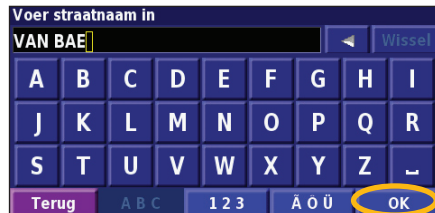


- 2 Selecteer een provincie. Selecteer een plaats of voer een postcode in.

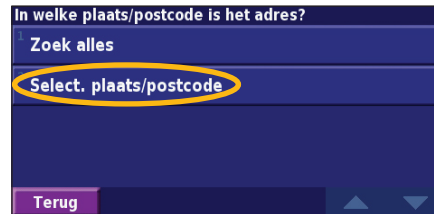

- 5 Selecteer de straat. Selecteer de plaats, indien nodig.

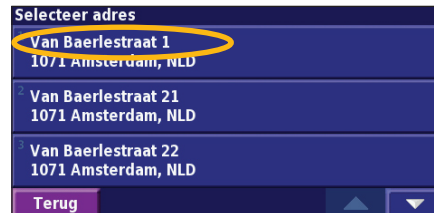

- 3 Voer het huisnummer in en tik op **OK.**

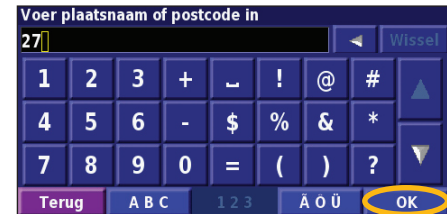

- 6 Selecteer het adres, indien nodig. Tik op **Ga naar.**



Een plaats zoeken met behulp van de kaart

In de menupagina tikt u op  **Bekijk kaart**. U kunt ook tikken op  **Waarheen?** > **Zoek op kaart**. Tik op een locatie op de kaart om dat punt te centreren.



1 Tik op een object op de kaart. Tik op **Bekijk**.



2 Tik op **Ga naar** of **Uitbreid**.



Tips voor het bladeren door de kaart

- Met de pictogrammen  en  kunt u in- en uitzoomen.
- Tik op een object op de kaart. De kaart wordt opnieuw gecentreerd op die locatie en er wordt een pijl weergegeven die wijst naar het object dat u hebt geselecteerd.
- Tik op **Bekijk** om de informatiepagina voor de locatie te openen; voor meer informatie raadpleegt u de volgende pagina.
- Tik op **Bewaar als favoriet** om de locatie die op de kaart wordt aangewezen, op te slaan als een favoriet.
- Tik op **Terug** om naar het vorige scherm te gaan.

Uitleg over de informatiepagina

Als u een locatie hebt gevonden, selecteert u deze in de lijst met gevonden resultaten om de informatiepagina bij het item te openen.



Informatiepagina

Tik op **Ga naar** als u een route naar deze locatie wilt maken en volgen.

Tik op **Uitgebreid** om andere opties weer te geven voor deze locatie:

- **Invoegen in huidige route:** dit punt toevoegen als volgende stopplaats in uw route.
- **Toevoegen als favoriet:** deze locatie toevoegen aan uw favorieten. Zie pagina 259 voor meer informatie.
- **Zoek nabij punt:** zoek een locatie in de omgeving van dit punt.
- **Zoek op kaart:** voor het weergeven van deze locatie op de kaart.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De laatste 50 plaatsen die u hebt gevonden, worden opgeslagen in Recente zoekopdrachten.

1 Tik op **Waarheen? > Recente gevond.**



2 Selecteer een item in de lijst met zoekresultaten.

Selecteer recente vondsten	Alle categorieën
Conservatorium Van Amsterdam	0.3% ↘
Total	6.5% ↗
Manchurian	8.0% ↗
Shell	8.2% ↗
Terug	Categorie

Tik op **Categorie** voor de weergaven van recent gevonden locaties uit een bepaalde categorie, zoals **Steden**.

Plaatsen zoeken in een andere omgeving

U kunt naar locaties zoeken in een andere omgeving, bijvoorbeeld in een andere stad of in de omgeving van uw bestemming.

- 1 Tik in de lijst met zoekresultaten op **Nabij....**



- 2 Selecteer een van de zoekopties.



Uw zoekopdracht verkleinen

Als u uw zoekopdracht wilt verkleinen, kunt u een gedeelte opgeven van de locatiennaam die u zoekt.

- 1 Tik in de lijst met zoekresultaten op **Spel**.



- 2 Voer de naam gedeeltelijk in en tik op **OK**.



MIJN LOCATIES

Gevonden plaatsen opslaan

Wanneer u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, selecteert u die in de resultatenlijst.


1 Tik op **Uitgebreid**.



2 Tik op **Toevoegen als favoriet**.




Uw huidige locatie opslaan

In de menupagina tikt u op  **Bekijk kaart**.

1 Tik op een willekeurig punt op de kaart.



2 Tik op **Bewaar als favoriet**.

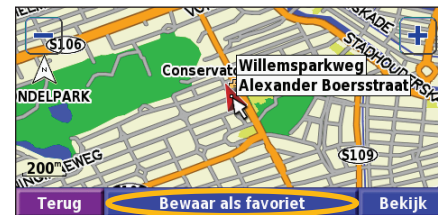

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert. In de menupagina tikt u op **Waarheen?**


1 Tik op **Naar huis**.



2 Selecteer een optie.



3 Tik op **Bew. Thuis**.

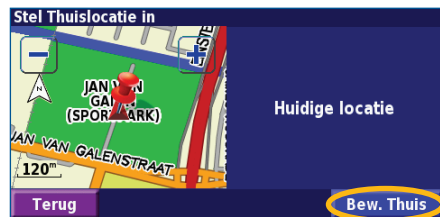

Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, tikt u op **Waarheen?** en tikt u op **Naar huis**.


Zoeken naar opgeslagen plaatsen

In de menupagina tikt u op **Waarheen?**


1 Tik op **Mijn locaties**.



2 Tik op **Favorieten**.

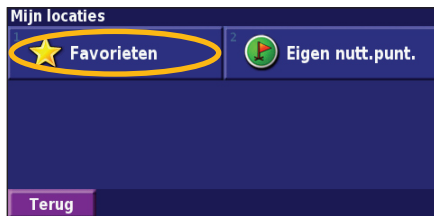

3 Tik op een opgeslagen plaats.

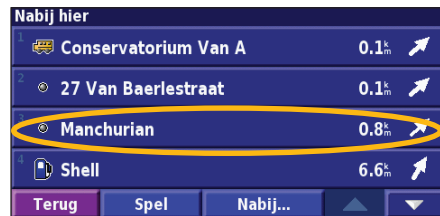

Opgeslagen plaatsen bewerken

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Favorieten**.


1 Tik op **Wijzig/bekijk favorieten**.



2 Tik op het item dat u wilt bewerken.



3 Tik op **Wijzig**.

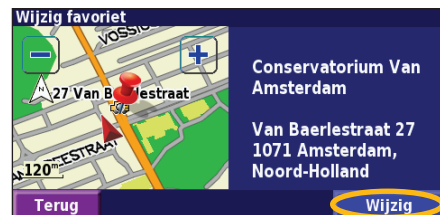

4 Tik op het item dat u wilt bewerken.



Naam: voer een nieuwe naam in voor de locatie met het toetsenbord op het scherm.

Positie: bewerk de locatie van de plaats; u kunt de kaart gebruiken of nieuwe coördinaten invoeren met het toetsenbord.

Hoogte: voer de hoogte in van de opgeslagen plaats.

Categorie: wijs deze plaats toe aan een categorie; tik op om de categorieën weer te geven.

Symbol: selecteer een symbool dat voor deze locatie op de kaart wordt weergegeven.


Een opgeslagen plaats verwijderen

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Favorieten**.

1 Tik op **Wis favorieten**.




2 Tik op **Op basis van selectie**.

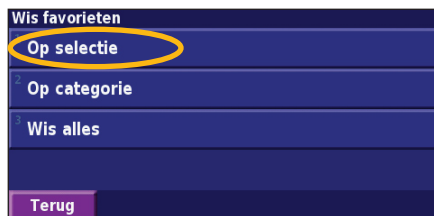

3 Tik op een opgeslagen plaats.



4 Tik op **Verwijder**.

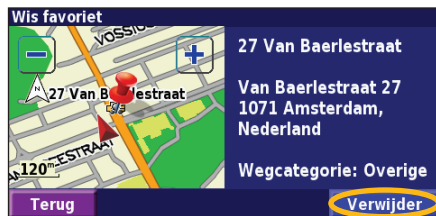

Op selectie: tik op elke locatie en verwijder de locaties een voor een.

Op categorie: selecteer een categorie om alle locaties te verwijderen die zijn toegewezen aan die categorie.

Wis alles: verwijder alle opgeslagen plaatsen uit uw favorieten.


DE KAART EN ANDERE HULPPROGRAMMA'S

De kaartpagina weergeven

In de menupagina tikt u op **Bekijk kaart** om de kaart te openen. Tik op een gebied op de kaart om meer informatie weer te geven (zie hieronder). Uw huidige locatie wordt aangegeven door het positiepictogram ▲.

Druk tijdens het navigeren langs een route op de groene tekstbalk om de lijst met afslagen te openen. Zie [pagina 252](#).

De laatste afslag opnieuw weergeven.

Tik op  om uit te zoomen.

Tik op  om in te zoomen.

Tik op de kaart om een 2-D-kaart weer te geven en door de kaart te bladeren.




*Tik op het gegevensveld **Snelheid** of **Aankomsttijd** om de tripcomputer te openen. Zie [pagina 252](#).*

Voorbeeld van een kaartpagina tijdens het navigeren van een route

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit.

Als u de tripcomputer wilt weergeven, selecteert u **Snelheid** of **Aankomsttijd** op de kaart. U kunt ook naar de menupagina gaan en tikken op **Extra > Tripcomputer**.

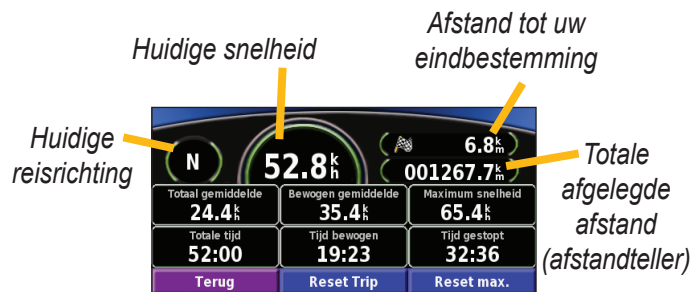

Tik op **Reset Trip** als u alle informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen. Tik op **Reset Max.** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.

Lijst met afslagen

De lijst met afslagen bevat stapsgewijze instructies voor de complete route, evenals aankomstinformatie.

Druk tijdens het navigeren langs een route op de groene tekstbalk om de lijst met afslagen te openen. U kunt ook naar de menupagina gaan en tikken op **Extra > Afslagenlijst**.




Tik op **Bekijk allen** om alle afslagen in de route weer te geven. Tik op **▼** en **▲** om door de lijst te schuiven.

Tik op een afslag om de afslag op een kaart (de pagina Volgende afslag) weer te geven. Tik op **▼** en **▲** om door alle afslagen van de route te schuiven. Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen op de afslag op de kaart.

Pagina GPS-info

In de menupagina tikt u op de balkjes voor de signaalsterkte linksboven in het scherm om de pagina GPS-info weer te geven. U kunt ook naar de menupagina gaan en tikken op **Extra > GPS Info**.

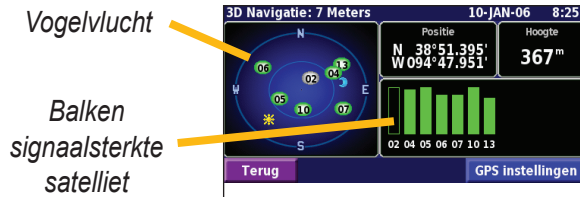

U ziet nu van welke satellieten u signalen ontvangt. De signaalsterktebalken voor de satelliet geven de signaalsterkte aan van elke satelliet die u ontvangt. Een effen balkje geeft aan dat de GPS-satelliet klaar is voor gebruik.

GPS- instellingen

In de menupagina tikt u op **Instell. > Algemeen > GPS**. U kunt de GPS-instellingen ook openen door te tikken op de knop **GPS instellingen** op de pagina GPS-info.

Gebruik binnenshuis: tik op **Ja** om de GPS-ontvanger uit te schakelen.

Stel positie in: stel uw positie in (als Gebruik binnenshuis is ingeschakeld). Selecteer uw locatie op de kaart en tik op **OK**.

WAAS/EGNOS: schakel WAAS/EGNOS uit of in. WAAS en EGNOS zijn systemen van satellieten en grondstations die GPS-signaalcorrecties bieden, en u een nauwkeurigere aanduiding van uw positie geven. Meer informatie over WAAS en EGNOS vindt u op www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

ROUTES MAKEN EN BEWERKEN


Een nieuwe opgeslagen route maken

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Routes**.

- 1** Tik op **Maak nieuwe route voor opslag**.



- 4** Als u een stop wilt toevoegen, tikt u op **Ja** en vervolgens tikt u op **Volgende**. Selecteer het punt.

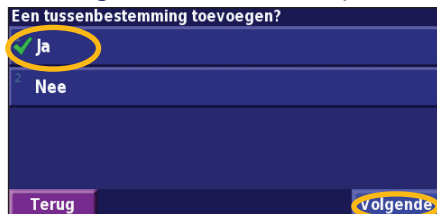

- 2** Selecteer een optie en tik op **Volgende**. Selecteer het beginpunt.



- 5** Selecteer uw voorkeur en tik op **Volgende**.



- 3** Selecteer een optie en tik op **Volgende**. Selecteer het eindpunt.



- 6** Tik op **Gereed**.



Een opgeslagen route bewerken

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Routes**.

1 Tik op **Wijzig/bekijk routes**.



2 Tik op de route die u wilt bewerken.



3 Tik op **Wijzig**.



4 Tik op het item dat u wilt bewerken.



Hernoem: voer een nieuwe naam in voor de route met het toetsenbord op het scherm.

Wijzig/bekijk punten: met deze optie kunt u routepunten toevoegen, schikken, verwijderen, opnieuw sorteren en herzien. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende pagina.

Wijzig voorkeur: wijzig de berekeningsvoorkeur in Snellere tijd, Kortere afstand of Terrein.

Verwijder route: verwijder deze route.

Stops toevoegen aan uw route

Wanneer u een route maakt, kunt u tussenliggende punten (ook via-punten of stops genoemd) aan uw route toevoegen aan de hand van de instructies op [pagina 254](#). U kunt ook punten aan uw route toevoegen wanneer u de route bewerkt. De procedure hiervoor wordt hieronder beschreven. Volg de stappen op de vorige pagina als u de route wilt gaan bewerken.

1 Tik op **Wijzig/bekijk punten**.



2 Tik op **Voeg toe**.




3 Tik op de plaats waar u het punt wilt toevoegen.



4 Tik op een methode en selecteer het punt.



5 Voeg de gewenste punten toe. Tik op **OK** als u klaar bent.

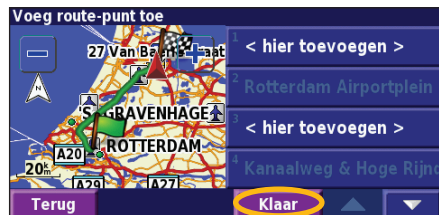

Auto sorteren: met deze optie ordent u de punten zodat de kortste route wordt samengesteld.

Verwijder: tik op het punt dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijder**.

Opnieuw sorteren: tik op het punt dat u wilt verplaatsen en tik op **Omhoog** of **Omlaag**. Tik op **OK** als u klaar bent.

De actieve route opslaan

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Actieve route opslaan**.

Navigeren door een opgeslagen route

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Naviger opgeslagen route**. Tik op de route waardoor u wilt navigeren.

De route opnieuw berekenen

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Routes > Herberekenen route**.

Alle opgeslagen routes verwijderen

In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Routes >  > Wis alle opgeslagen routes**.

Uw route stoppen

In de menupagina tikt u op **Stop**. Vervolgens tikt u op **Ja**.

Een omweg toevoegen aan een route

Wanneer u moet afwijken van uw huidige route, opent u de menupagina en tikt u op **Omrijden**.

1 kilometer, 5 kilometer of 10 kilometer: selecteer de afstand van de omweg. Als bijvoorbeeld door een bord op de weg wordt aangegeven dat de volgende 5 kilometer van de weg zijn afgesloten, tikt u op **5 kilometer** in de lijst. Het navigatiesysteem berekent vervolgens uw route voor de volgende 5 kilometer.

Omrijden over weg(en) in route: selecteer wegen die u wilt vermijden in uw route. Als de oprit of afrit van de snelweg bijvoorbeeld gesloten is, selecteert u die op- of afrit in de lijst met wegen. Het navigatiesysteem berekent uw route opnieuw en vermijdt daarbij de oprit of afrit.

Omrijden bij verkeersmeldingen op route: als u een FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, kunt u omrijden om verkeerssituaties te vermijden.

Verwijder alle omrijden: tik op deze optie als u alle ingevoerde omrijdingen voor de route wilt verwijderen.

Te vermijden routes toevoegen

In de menupagina tikt u op **Instell.> Navigatie >**  **> Te vermijden instelling.** Selecteer het wegtype dat u wilt vermijden. Tik op  om meer wegtypen weer te geven die u wilt vermijden.

Zelf gebieden of wegen instellen die u wilt vermijden

U kunt specifieke gebieden of wegen opgeven die u in uw routes wilt vermijden.

In het menu Ontwijking instellen tikt u tweemaal op  en vervolgens op **Ingestelde te vermijden.**

- 1 Tik op **Voeg nieuw te vermijden gebied toe** of **Voeg nieuwe te vermijden weg toe.**



- 2 Tik op de eerste hoek en tik op **Volgende.**



- 3 Tik op de tweede hoek en tik op **Volgende.**



- 4 Tik op **OK.**



HET LOGBOEK GEBRUIKEN

Het tracklogboek aanpassen

Tijdens het reizen maakt de navigator een ‘broodkruimel’-spoor (tracklogboek) van uw verplaatsing. In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Tracklog**.


Opslagmodus: hiermee schakelt u de tracklogboekrecorder in of uit.

Percentage in gebruik: voor de weergave in procenten van de huidige capaciteit van het tracklogboek. Als u het tracklogboek wilt wissen, tikt u op **Percentage in gebruik > Ja > OK**.

Kaartweergave: met deze functie geeft u het huidige tracklogboek weer op de kaart. Selecteer een zoominstelling waarbij het tracklogboek wordt weergegeven. Tik op **OK**. Uw tracklogboek wordt weergegeven als een fijne stippellijn op de kaart.

Het afstandlogboek gebruiken

U kunt vier verschillende afstandlogboeken bijhouden van uw reizen. In de menupagina tikt u op **Extra > Mijn gegevens > Kilometerteller**. Tik op een logboek om het te bewerken.

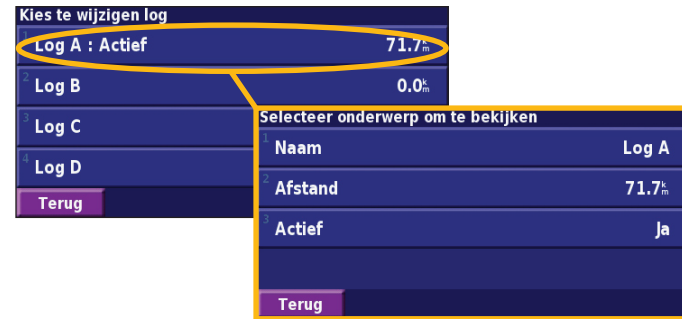

Naam: hier geeft u een nieuwe naam op.

Afstand: voor het opnieuw instellen van het afstandlogboek.

Actief: met deze functie activeert of inactiveert u het logboek.

VERKEERSINFORMATIE

Door het gebruik van een optionele FM-ontvanger voor verkeersinformatie kan het navigatiesysteem verkeersinformatie ontvangen en gebruiken. Als de verkeersinformatie wordt ontvangen, wordt het gebeuren op de kaart weergegeven en kunt u uw route wijzigen om het ongemak te omzeilen.

Bezoek de Garmin-website (www.garmin.com) voor meer informatie over de FM-ontvanger voor verkeersinformatie. Raadpleeg <http://www.garmin.com/fmtraffic> voor aanbieders van FM-abonnementen en de betreffende steden.





Zorg ervoor dat de FM-ontvanger voor verkeersinformatie is aangesloten op de DNX7200.

Verkeerssituaties weergeven

In de menupagina tikt u op **Extra** > **Verkeersinformatie**. Selecteer een item in de lijst met verkeerssituaties als u de details wilt weergeven. Tik op **Nabij...** om verkeer op een andere locatie weer te geven.

Verkeerssymbol



Verkeersbron en signaalsterkte

Nabij hier	FM Verkeer
 A23	1.5% ZO
 A501	3.7% NO
 A501	3.7% NO
 A1	6.0% N
Terug	Verkeerskrt Nabij...

Kleurcodering

Lijst met verkeerssituaties

Verkeerssituaties vermijden

Op de kaartpagina wordt een  weergegeven wanneer zich een verkeerssituatie van een redelijk tot zeer ernstige aard voordoet op de actuele route of de straat waarin u rijdt. Wanneer u een route volgt, tikt u op  om de verkeerssituatie te vermijden.


① Tik op  op de kaart.



② Tik op een item dat u wilt vermijden.



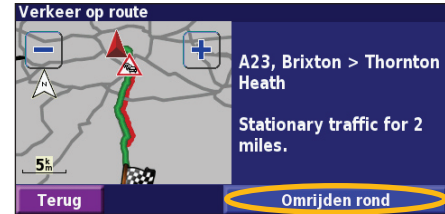


③ Tik op **Omrijden rond**.



Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

De balken links van de verkeerssymbolen geven aan hoe ernstig de verkeerssituatie is:

-  = Niet ernstig (groen); het verkeer kan nog steeds normaal doorrijden.
-  = Redelijk ernstig (geel); er is wat vertraging.
-  = Zeer ernstig (rood); er is veel vertraging of er zijn files.

Verkeerssymbolen

Internationale symbolen	Geeft aan	Noord-Amerikaanse symbolen
	Wegomstandigheden	
	Wegwerkzaamheden	
	File	
	Ongeluk	
	Probleem	
	Informatie	

Symbolen op kaart: wijzig de symbolen die worden gebruikt om het soort verkeerssituatie aan te geven. Tik op **Stijl** om **Amerikaans** of **internationaal** symbolen te gebruiken. Tik op elk symbool om de zoomschaal in te stellen waarmee het symbool op de kaart wordt weergegeven.

Intensiteit op kaart: selecteer de schaal waarmee de ernst van de verkeerssituatie op de kaart wordt weergegeven.

Gesproken waarschuwing: schakel de hoorbare waarschuwing in of uit dat klinkt bij een verkeerssituatie op de weg waarop u rijdt of langs de route die u navigeert.

Vermijd verkeer: selecteer **Ja** als u verkeerssituaties wilt vermijden bij het genereren van een route.

Verkeersinstellingen wijzigen

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Verkeersinfo**.

Abonnementen: geef uw verkeersabonnement weer. Tik op het abonnement om de vervaldatum weer te geven. Als u een abonnement wilt toevoegen, tikt u op **Abonnement toevo.** Ga naar de volgende pagina voor informatie over het toevoegen van een abonnement op FM-verkeersinformatie.

Een verkeersabonnement toevoegen

Uw FM-ontvanger voor verkeersinformatie is mogelijk geleverd met een abonnement of u bevindt zich in een gebied waarin de service gratis is. U kunt ook abonnementen toevoegen om uw servicegebied uit te breiden. Tik op **Instell.** > **Info over** > **FM-ontvanger voor verkeersinformatie** en schrijf de apparaat-id van uw ontvanger op. Ga naar <http://www.garmin.com/fmtraffic> om een verkeersabonnement aan te schaffen en een verkeersabonnementscode van 25 tekens te ontvangen.

1 Tik op **Instell.**




2 Tik op **Verkeersinfo.**



3 Tik op **Abonnementen.**



4 Tik op **Abonnement toev.**

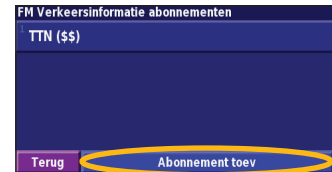


5 Tik op **Volgende.**



6 Voer de code in en tik op **Volgende.**




7 Tik op **OK.**

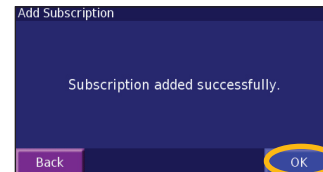

DE INSTELLINGEN WIJZIGEN

Het volume regelen

In de menupagina tikt u op **Volume**. Tik op **+** en **-** om het volume te regelen. Tik op **Demp** om het geluid uit te zetten.

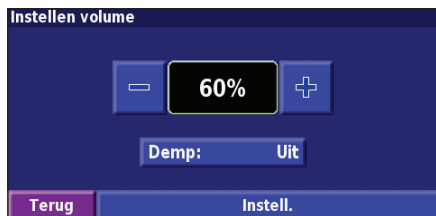

Tik op **Instell.** voor weergave van de pagina met de geluidsinstellingen. Zie [pagina 277](#) voor meer informatie.

De standaardinstellingen wijzigen

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen**.



GPS

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **GPS**. Zie [pagina 253](#).

De taal wijzigen

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **Taal**.

Spreektaal: hiermee wijzigt u de taal waarin alle gesproken aanwijzingen en berichten worden weergegeven. Tik op de spraak die u wilt horen en vervolgens op **OK**. Als u die spraak wilt verwijderen, tikt u op **Verwijder** en vervolgens op **OK**.

U hebt de keuze uit twee verschillende soorten spraak: text-to-speech (tekst bij spraak) en pre-recorded (vooraf opgenomen). Talen die worden vermeld met een naam en (TTS) behoren tot text-to-speech-spraak (TTS). American English-Jill (TTS) is een text-to-speech-spraak. De text-to-speech-spraak 'leest' en 'spreekt' dezelfde woorden die worden weergegeven op het scherm. De spraak heeft een uitgebreide woordenschat en de straatnamen worden genoemd als u een afslag nadert.

Een taal waar geen persoonsnaam aan is gekoppeld is vooraf opgenomen spraak. De woordenschat is beperkt en de namen van locaties of straten worden niet genoemd.



OPMERKING: *als u de taal van de spraak wijzigt, dient u de eenheid opnieuw te starten om deze wijziging door te voeren.*

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de taal van de tekst wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens of door de gebruiker ingevoerde

gegevens ongewijzigd.

Spraaksnelheid: hiermee selecteert u de snelheid waarmee aanwijzingen worden uitgesproken.

Geluidsinstellingen aanpassen

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **Audio**.

Aanwijzingen - Waarschuwingston: hiermee schakelt u de waarschuwingston die u hoort voor een spraakaanwijzing in of uit.

Touchscreen toon: met deze functie schakelt u de toon in of uit die u hoort als u het aanraakscherm aanraakt.

Toetston: hiermee schakelt u de toon die u hoort als u een knop van de afstandbediening indrukt in of uit.

Volume/snelheid aanpassing: hiermee selecteert u hoeveel het volume moet toenemen in verhouding tot de snelheidstoename. Met Laag neemt het volume enigszins toe; met Hoog neemt het volume het meest toe.

Nabijheidswaarschuwingen aanpassen

Als u mededelingen wilt aanpassen voor aangepaste POI's die u hebt ingevoerd, drukt u in de menupagina op **Instell.** > **Algemeen** > **Waarschuwingzones**. Zie pagina 271.

De tijdstellingen wijzigen

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **Tijd**.

Tijdzone: selecteer uw tijdzone.

Tijdsweergave: selecteer de indeling voor 12 of 24 uur.

Zomertijd: selecteer Auto (automatisch), Ja of Nee. Met de instelling Auto laat u de zomer- en wintertijd automatisch ingaan, gebaseerd op uw tijdzone.

Eenheden selecteren

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **Eenheden**.


Hiermee wijzigt u de eenheden in Landmijlen, Metrisch of Aangepast.

In- en uitschakelen van de veilige modus

In de menupagina tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **Veilige modus**.

Schakel de veilige modus in of uit. Hiermee schakelt u alle functies van de eenheid uit of in die veel aandacht vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden. Als u deze modus inschakelt, werkt de veilige modus als uw voertuig niet op de handrem staat.

Kaartinstellingen wijzigen

In de menupagina tikt u op **Instell.** >  **Kaart**.

Kaartinstellingen	
Kaartdetail:	Normaal
Oriëntatie:	3D Koers boven
Kleurenmodus:	Dag
Auto zoom:	200%
Terug	 

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Als er meer details worden weergegeven, verloopt het opnieuw tekenen van de kaart langzaam.

Oriëntatie: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **2D Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in 2 dimensies (2D) met het noorden boven.
- **2D Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in 2 dimensies (2D) met uw reisrichting boven aan het scherm.
- **3D Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in 3 dimensies (3D), met uw reisrichting naar boven. Dit is de standaardkaartweergave.



Kleurenmodus: selecteer Dag voor een heldere achtergrond. Selecteer Nacht voor een zwarte achtergrond. Selecteer Auto (automatisch) om automatisch tussen de twee opties te schakelen.

Auto zoom: hiermee schakelt u de automatische zoom op de kaart in of uit voor een optimale weergave. U kunt ook een maximale autozoom-afstand tussen 30 meter en 500 kilometer opgeven.

Routekleur: met deze functie kiest u de kleur van de routelijn.

Dim wegen: voor het dimmen van wegen die niet op uw route liggen. U kunt deze instelling aanpassen op Nooit of Tijdens rijden.

Kaart datavelden: hiermee past u de breedte en inhoud van de gegevensvelden aan die worden weergegeven op de kaartpagina. Normaal is de standaardinstelling.

1. In de menupagina tikt u op **Instell.** >  **Kaart** >  > **Kaart datavelden**.
2. Selecteer **Breed** of **Smal**. Tik vervolgens op **Volgende**.



3. Tik op het navigatiegegevensveld dat u wilt aanpassen.
4. Selecteer het type gegevensveld.
5. Selecteer de weergave van het gegevensveld.
6. Tik op **OK**. Herhaal dit voor elk navigatiegegevensveld.
7. Tik op **Volgende** om de niet-navigatiegegevensvelden aan te passen.
8. Tik op **Klaar** om terug te keren naar het menu voor de kaartinstellingen.

Afmeting tekst: hiermee past u de weergavegrootte van de tekst op de kaart aan.

Zoomniveau detail: met deze functie kunt u aangeven welke kaartitems worden weergegeven op de verschillende zoomniveaus. Voor elk kaartitem kunt u Uit, Automatisch of een maximale zoomafstand tussen 30 meter en 1200 kilometer selecteren.



OPMERKING: hoe meer details, hoe meer tijd nodig is om de kaart te verversen.

Detailkaarten: met deze functie kunt u vooraf geïnstalleerde gedetailleerde kaarten in- en uitschakelen.

Base Map (Basiskaart): selecteer afhankelijk van uw locatie de desbetreffende basiskaart (Amerika, Atlantic of Pacific).



Navigatie-instellingen wijzigen

In de menupagina tikt u op **Instell.** >  **Navigatie.**

Voertuig: hier geeft u uw type voertuig op.



Voorkeur: met deze functie selecteert u uw voorkeur voor routeberekeningen.

Vraag voorkeur: hiermee selecteert u of de eenheid elke keer moet vragen naar uw voorkeur wanneer het een route berekent.

Navigatie instellingen	
Voertuig:	Auto/motorfiets
Voorkeur:	Kortere tijd
Vraag voorkeur:	Nee
Volg. afslag scherm:	Automatisch
Terug	 

Volg. afslag scherm: met deze functie selecteert u of het venster voor de volgende afslag wordt weergegeven.

Van-route herberekening: hiermee stelt u de manier in waarop de eenheid reageert wanneer u van de route afwijkt. U kunt hier het bericht “buiten route, herberekening” uitschakelen.

Continue autoherberekenen: hiermee schakelt u de functie voor continue automatische routebepaling in of uit. Met deze functie kunt u de eenheid continu laten zoeken naar een betere route voor uw bestemming. De functie voor continue automatische routebepaling kan nuttig zijn als er een verkeersongeval is gebeurd of als er afslag met een tijdelijke beperking op de route ligt. Er wordt een  weergegeven op de kaart als er een betere route beschikbaar is dan de route die u op het moment neemt. Tik op de  om de betere route te nemen.

Te vermijden instelling: zie pagina 258.

De verkeersinstellingen aanpassen

Zie pagina 274.

Informatieweergeve eenheid (over)

In de menupagina tikt u op **Instell.** >  **Info over.**

Software: als u hierop tikt, worden de softwareversie, audioversie en de id van het apparaat weergegeven.

Detailkaarten: met deze functie krijgt u informatie over de vooraf geïnstalleerde kaarten.

FM Verkeersinformatie ontvanger: als u een FM-ontvanger voor verkeersinformatie bezit, kunt u de id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie weergeven.

GPS-softwareversie: hier wordt de SiRF-versie weergegeven die in het GPS-systeem wordt gebruikt.

De instellingen herstellen

Als u de oorspronkelijke instellingen van de eenheid opnieuw wilt instellen, opent u de menupagina en tikt u op **Instell.** > **Herstel standaard inst.** > **OK.**

APPENDIX

De afstandbediening gebruiken

U kunt een standaardafstandbediening voor een Kenwood-systeem gebruiken voor het navigatiesysteem.

Software en kaartgegevens bijwerken

Als u de software van de eenheid wilt bijwerken, hebt u een SD-kaart, een SD-kaartlezer en een internetverbinding nodig.

De navigatiesoftware bijwerken:

1. Ga naar www.garmin.com/Kenwood. Selecteer **Updates and Downloads**.
2. Klik op **Download** naast de software van de eenheid.
3. Voltooi de installatie van deze bijgewerkte software met behulp van de instructies op de website.

U kunt updates van kaartgegevens kopen. Controleren Kijk op www.garmin.com/Kenwood of er een update voor uw kaartsoftware beschikbaar is.

Alle gebruikersgegevens wissen

U kunt alle gebruikersgegevens, waaronder alle favoriete plaatsen, routes, aangepaste POI's, tracks, afstandlogboek en uw thuislocatie, in één keer wissen.



LET OP: u kunt de gebruikersgegevens niet herstellen als u deze hebt verwijderd.

1. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Wis alles**.
2. Tik op **Ja**. Het navigatiesysteem wordt opnieuw opgestart.

Aangepast POI's (Points of Interest)

U kunt handmatig standaarddatabases met speciale punten (POI's) laden, die verkrijgbaar zijn bij verschillende bedrijven op internet. Sommige standaarddatabases bevatten waarschuwingeninformatie voor punten als beveiligingscamera's en schoolzones. De eenheid geeft een waarschuwing als u één van deze punten nadert.

Als u uw POI-database hebt gedownload, gebruikt u de Garmin POI Loader om de POI's op de SD-kaart te laden. Vervolgens kunt u de SD-kaart gebruiken om de POI's in de DNX7200 te laden. POI Loader is beschikbaar op www.garmin.com/products/poiloader. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Het Help-bestand opent u met de toets F1.



LET OP: *Garmin is niet verantwoordelijk voor de consequenties die het gebruik van een aangepaste POI-database met zich mee kan brengen, voor de nauwkeurigheid van de beveiligingscamera of andere standaard POI-databases.*

De nabijheidswaarschuwingen aanpassen

Als u de nabijheidswaarschuwingen wilt in- of uitschakelen voor de aangepaste POI's, opent u de menupagina en vervolgens tikt u op **Instell.** > **Algemeen** > **Waarschuwingzones**.

Waarschuwingzones instellingen	
Gesproken waarschuwing:	Aan
Zichtbare melding:	Aan
Voortdurende melding:	Alleen snelheid
Terug	

Gesproken waarschuwingen: hiermee schakelt u de waarschuwingen in of uit die hoorbaar worden weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert.

Zichtbare melding: met deze functie schakelt u de waarschuwingen die zichtbaar worden weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert in of uit.

Voortdurende melding: hiermee selecteert u welke waarschuwingen (welke typen POI's) u continu wilt laten weergeven.

INDEX

A

Aangepaste POI's 271
 Afstandbediening 270
 Afstandlogboek 259
 Algemene instellingen 264
 Alle omwegen verwijderen 257
 Audioversie 269
 Automatisch ordenen, route 256

B

Betere route 268
 Bladeren in kaart 244

C

Categorie voor opgeslagen locaties 249
 Continue automatische routebepaling 268
 Coördinaten, invoeren 249

D

De actieve route opslaan 257

De instellingen wijzigen 264–269
 algemene instellingen 264
 kaartinstellingen 266
 navigatie-instellingen 268
 volume 264

De kaart weergeven 251
 De route opnieuw berekenen 257
 Dichtstbijzijnde punt zoeken 245
 Driedimensionaal 266

E

Eenheid-id
 FM-ontvanger voor verkeersinformatie 269
 software 269
 Een verkeersabonnement toevoegen 263
 EGNOS 253

G

Gebruik binnenshuis 253
 Gegevensvelden
 locatie van 251
 Gevonden plaatsen opslaan 247

H

Herstellen
 afstandlogboek 259
 maximum snelheid 252
 tripcomputer 252
 Hoogte, invoeren 249

I

Instellingen herstellen 269
 In te stellen gebieden of wegen die moeten worden vermeden 258

K

Kaart 251
 aanpassen 266
 bladeren 244
 oriëntatie 266
 zoomen 244

Kilometerteller 252
 Kleurmodus 266
 Knop Nabij 246

L

Licentieovereenkomst 238
 Lijst met afslagen 252
 Locatie van opgeslagen plaats, bewerken 249

M

Metrische eenheden 266
 Mijn locaties 247–250
 Mijn Favorieten 248
 Naar huis 248
 Recente zoekopdrachten 245

N

Naam van een opgeslagen plaats 249, 255
 Naam wijzigen
 opgeslagen locatie 249
 route 255
 Naar huis 248
 Nabijheidswaarschuwing 271
 Navigatie-instellingen 268
 Navigatie stoppen 257
 Navigeren door een opgeslagen route 257
 Noorden boven 266

O

Omweg, toevoegen 257
 Opgeslagen plaatsen
 bewerken 249
 verwijderen 250
 zoeken 248

Opgeslagen plaatsen bewerken 249

Opgeslagen routes

bewerken 255

navigeren 257

punten toevoegen aan 256

verwijderen 257

Originele instellingen 269

P

Pagina GPS-info 253

Plaatsen

bewerken 249

opslaan 247

Plaatsen zoeken 243–246

adres 243

de naam spellen 243

item op de kaart 244

opgeslagen plaatsen 248

recente zoekopdrachten 245

restaurant 241

Positie instellen 253

Positiepictogram 251

Productregistratie 239

Punten bewerken/herzien 255

Punten in route opnieuw

sorteren 256

Punten van route verwijderen 256

Punt in huidige route plakken 239,

245

R

Recent gevonden plaatsen 245

Registratiecode 239, 269

Routebeschrijvingen 252

Routes 254–258

actieve route opslaan 257

een opgeslagen route

bewerken 255

navigeren door een opgeslagen

route 257

nieuwe maken 254

omrijden 257

punt toevoegen 239, 245

stoppen 257

Routevoorkeuren 268

S

Snelheid (Snelheidsmeter) 252

Softwarelicentieovereenkomst 238

Softwareversie 269

Spellen 246

Standaardinstellingen 269

Symbol voor locaties 249

T

Taal 264

Taal spraak 265

Teksttaal 265

Te vermijden items 268

Te vermijden routes 258

Thuislocatie 248

Tijd 266

Toevoegen als favoriet 245

Tracklogboek 259

Tripcomputer 252

Tussenliggende punten in de

route 256

Tweedimensionaal 266

U

Uw route volgen 242

Uw systeem registreren 239

Uw zoekopdracht uitbreiden 246

Uw zoekopdracht verkleinen 246

V

Veilige modus 266

Verkeer

gebeurtenissen 260

vermijden 261

Verkeersinformatie 260–263

Verkeerssituaties vermijden 261

Verwijderen

alle opgeslagen routes 257

Mijn Favorieten 250

opgeslagen locaties 250

routes 255

Via-punten 256

Voertuigtype 268

Volume 264

W

Waar naartoe? 243–246

Z

Zoomen 244

For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your Garmin products, visit the Garmin Web site at www.garmin.com.



© Copyright 2007 Kenwood Corporation and Garmin Ltd. or its subsidiaries

www.garmin.com