



نظام الملاحة

دليل إرشادات

< التحكم في الملاحة >

تحذير

اقرأ هذا الكتيب بانتباه قبل بدء تشغيل نظام التنقل الخاص بالسيارة من Kenwood واتبع تعليمات الكتيب. لن تكون Kenwood مسؤولة عن المشاكل أو الحوادث الناتجة عن عدم الاطلاع على تعليمات هذا الكتيب.



Garmin® علامة تجارية مسجلة من Garmin Ltd أو شركاتها الفرعية ولا يمكن استخدامها من دون الحصول على موافقة صريحة من Garmin. إن SiRF، SiRFstar و SiRFstar III و SiRF Powered عبارة عن علامات تجارية لـ SiRF Technology. SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII و SiRF Powered عبارة عن علامات تجارية مسجلة لـ SiRF Technology, Inc.

جدول المحتويات

١١١	تحذير
١١٧	إنذار
٧	اتفاقية ترخيص البرنامج
٧١	الإعداد للمرة الأولى
٧١	تسجيل المنتج
١	اعثر على المكان واذهب إليه!
١	البحث عن مطعم
٢	متابعة المسلك
٣	إلى أين؟
٣	البحث عن عنوان
٤	البحث عن مكان باستخدام الخريطة
٥	فهم صفحة المعلومات
٥	البحث عن أمكنة تم العثور عليها مؤخراً
٦	البحث عن أمكنة في منطقة أخرى
٦	تضييق نطاق البحث
٧	مواقعي
٧	حفظ الأمكنة التي تعثر عليها
٧	حفظ موقعك الحالي
٨	تعيين موقع رئيسي

٨	البحث عن الأمكنة المحفوظة
٩	حزير الأمكنة المحفوظة
١٠	حذف مكان محفوظ
١١	الخريطة وأدوات أخرى
١١	عرض صفحة الخريطة
١٢	كمبيوتر الرحلة
١٢	قائمة المنعطفات
١٣	صفحة معلومات GPS (النظام العالي لتحديد المواقع)
١٤	إنشاء المسالك وتحريها
١٤	إنشاء مسلك محفوظ جديد
١٥	حزير مسلك محفوظ
١٦	إضافة نقاط التوقف على مسلكك
١٧	حفظ المسلك النشط
١٧	التنقل في مسلك محفوظ
١٧	حساب المسلك من جديد
١٧	حذف كافة المسالك المحفوظة
١٧	إيقاف مسلكك
١٧	إضافة تحويلة إلى مسلك
١٨	إضافة طرق تريد تجنبها
١٩	استخدام السجلات
١٩	ضبط سجل المسار
١٩	استخدام سجلات الأميال
٢٠	معلومات حركة المرور
٢٠	عرض أحداث حركة المرور
٢١	تجنب ازدحام حركة المرور
٢٢	تغيير إعدادات حركة المرور
٢٣	إضافة اشتراك في حركة المرور
٢٤	تغيير الإعدادات
٢٤	ضبط حجم الصوت
٢٤	تغيير الإعدادات العامة
٢٨	تغيير إعدادات التنقل
٢٩	عرض معلومات الوحدة (حول)
٣٠	ملحق
٣٠	استخدام جهاز التحكم عن بعد
٣٠	تحديث بيانات البرنامج والخريطة
٣٠	مسح كافة بيانات المستخدم
٣١	نقاط الاهتمام المخصصة
٣٢	فهرس

تحذير



يستخدم هذا الكتيب المصطلح تحذير للإشارة إلى وضع خطير ممكن، في حال لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

قد يؤدي عدم تجنب الأوضاع الخطيرة المحتملة التالية إلى وقوع حادث أو تصادم ينتج عنه الموت أو إصابة خطيرة.

أثناء التنقل، قم بمقارنة دقيقة بين المعلومات التي تظهر في الوحدة ومصادر التنقل المتوفرة كافة، بما فيها معلومات حول إشارات الشوارع والمشاهد البصرية والخرائط. وللحفاظ على سلامتك، عليك دوماً أن تعتمد إلى حل أي تناقضات أو تساؤلات قبل متابعة التنقل.

شغل السيارة دائماً بطريقة آمنة. لا تصرف انتباهك عن القيادة بسبب الوحدة، وكن دائماً على إدراك تام بكافة أوضاع القيادة. خفض كمية الوقت الذي تمضيه وأنت تنظر إلى شاشة الوحدة أثناء القيادة واستخدام المطالبات الصوتية متى كان ذلك ممكناً.

لا تدخل الوجهات، أو تغيّر الإعدادات، أو تصل إلى أية وظائف تتطلب استخداماً مطولاً لعناصر التحكم بالوحدة أثناء القيادة. توقف بطريقة آمنة ومشروعة قبل محاولة تنفيذ مثل هذه العمليات.

حافظ على صوت النظام منخفضاً إلى درجة كافية لسماع الأصوات الخارجية أثناء القيادة. إذا لم يعد باستطاعتك سماع الضجيج الخارجي، فقد يمنعك ذلك من التفاعل على نحو ملائم مع حالة حركة المرور. وقد يتسبب هذا الأمر في وقوع حوادث.

يمكن استخدام نظام التنقل هذا عند إدارة مفتاح الإشعال إلى الوضع ON أو ACC. ولكن، للمحافظة على البطارية، يجب استخدامه عندما يكون المحرك قيد التشغيل متى كان ذلك ممكناً. إذ يؤدي استخدام نظام التنقل لوقت طويل عندما يكون المحرك متوقف عن التشغيل إلى نفاذ البطارية.

لن يعرض نظام التنقل الموقع الحالي الصحيح للسيارة في أول مرة تستخدمه بعد الشراء، أو في حال إزالة البطارية لوقت طويل. ولكن يتم استقبال إشارات GPS (النظام العالمي لتحديد المواقع) من الأقمار الاصطناعية سريعاً، ويُعرض الموقع الصحيح.

انتبه إلى الحرارة المحيطة. إذ يسبب استخدام نظام التنقل في حرارة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً سوء عمله أو تعطله. لاحظ أيضاً أن الوحدة قد تصاب بضرر سببه الاهتزاز القوي أو الأشياء المعدنية أو دخول المياه إليها.



إنذار

يستخدم هذا الكتيب المصطلح إنذار للإشارة إلى وضع خطير ممكن قد يؤدي، في حال لم يتم تجنبه، إلى وقوع إصابات طفيفة أو أضرار في الممتلكات. كما يمكن استخدامه من دون الرمز لتنبيهك إلى تجنب الممارسات غير الآمنة.

قد يؤدي عدم تجنب الأوضاع الخطيرة المحتملة التالية إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

صممت الوحدة لتوفر لك مقترحات للمسلك. وهي لا تعكس حالات إغلاق الطرق أو حالات الطرق، أو ازدحام السير، أو حالات الطقس، أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على السلامة أو الوقت أثناء القيادة.

استخدم الوحدة كأداة مساعدة في التنقل فقط. لا تحاول استخدام الوحدة لأي هدف يتطلب القياس المحدد للاتجاه أو المسافة أو الموقع أو الطوبوغرافيا.

تشغل حكومة الولايات المتحدة النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) وهي المسؤولة الوحيدة عن دقته وصيانتته. وإن نظام الحكومة عرضة للتغيرات مما قد يؤثر على دقة وأداء كافة تجهيزات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، بما فيها الوحدة. وعلى الرغم من أن الوحدة عبارة عن جهاز تنقل دقيق، فإن أي جهاز تنقل يمكن استخدامه بطريقة سيئة أو عدم فهمه، وبالتالي يصبح غير آمن.

معلومات هامة

معلومات حول بيانات الخريطة: إن أحد أهداف Garmin هو توفير خرائط متكاملة ودقيقة للعملاء وبتكلفة معقولة. نستخدم مجموعة من مصادر البيانات الحكومية والخاصة، ونعرف عن ذلك في المنتج ورسائل حقوق النشر التي نعرضها للعميل. عملياً، تحتوي كافة مصادر البيانات على بيانات غير دقيقة أو غير كاملة إلى حد ما. في بعض الدول، لا تتوفر معلومات الخرائط الكاملة والدقيقة أو أنها ثمينة لدرجة يصعب الحصول عليها.

اتفاقية ترخيص البرنامج

باستخدام DNX7200، أنت توافق على التقيّد بشروط وأحكام اتفاقية ترخيص البرنامج التالية. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية.

تعطيك Garmin ترخيصاً محدوداً لاستخدام البرنامج المضمن في هذا الجهاز ("البرنامج") بموجب نموذج ثنائي قابل للتطبيق في التشغيل العادي للمنتج. وتحفظ Garmin بالعنوان وحقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية في البرنامج وله.

تعترف وتقرّ بأن البرنامج ملك Garmin ومحمي بموجب قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة الأمريكية ومعاهدات حقوق النشر الدولية. وتعترف أيضاً بأن بنية البرنامج وتنظيمه وسفرته هي أسرار تجارية قيّمة لشركة Garmin وبأن البرنامج يبقى في صيغة مصدره المشفر سر تجاري قيّم لـ Garmin. وتوافق على عدم تفكيك أو تحويل أو تعديل أو إجراء هندسة عكسية أو تحويل البرنامج أو أي جزء منه إلى أي شكل ممكن قراءته بشرياً أو إنشاء أي أعمال مشتقة مستندة إلى البرنامج. وتوافق على عدم تصدير أو إعادة تصدير البرنامج إلى أي بلد منتهكاً بذلك قوانين مراقبة التصدير في الولايات المتحدة الأمريكية.

الإعدادات للمرة الأولى

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل نظام التنقل من Kenwood، ستحتاج إلى إتمام تنفيذ سلسلة من الخطوات بهدف إعداد النظام. هذه الخطوات يتم تنفيذها عادة مرة واحدة فقط.

Please select your preferred language.

- ✓ American English
- 2 British English
- 3 Cesky
- 4 Dansk

Skip Next

• تحديد لغة

• تحديد المنطقة الزمنية الحالية

• تحديد ما إذا كنت ترغب في أن يقوم النظام بإجراء ضبط تلقائي للتوقيت الصيفي

• تحديد وحدات القياس المفضلة لديك (النظام الإنكليزي أو المتري)

تسجيل المنتج

بعد إتمام عملية الإعداد، سيقوم النظام بعرض رمز التسجيل. هذه الشاشة تظهر مرة واحدة فقط. بعد

الإعداد، يمكن الوصول إلى الرمز من القائمة الرئيسية وذلك بتحديد **Settings (إعدادات)** <

About (حول) < **Software (البرنامج)**.

اتصل بالموقع <http://my.garmin.com> لتسجيل نظام التنقل من Kenwood. قد يسمح لك ذلك

تسجيل الدخول للحصول على رسائل إعلام بالبريد الإلكتروني تتلقاها من Garmin تتعلق بأخر

تحديثات البرامج والخرائط.

Garmin Would Like You to Register Your Product!!!

The seven character Registration Code listed below will identify your purchase with our system. It will enable Garmin to provide you with information about unit software enhancements, and offer preferred rate updates to your map data as they become available. Please visit the following website for registration: <https://my.garmin.com>

Registration Code:

Back Agree


اعثر على المكان واذهب إليه!

اتبع التعليمات في الصفحتين التاليتين للعثور على مكان والتوجه إليه!



البحث عن مطعم

① المس Where to? (إلى أين؟).

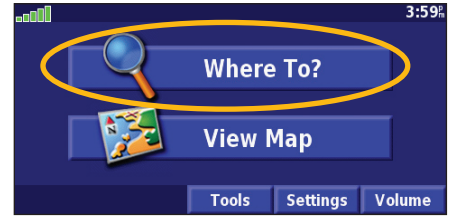

② المس Food, Hotel... (طعام, فندق)....



③ المس Food & Drink (طعام وشراب).




④ المس فئة طعام.



⑤ المس مكاناً.



⑥ المس Go To (الانتقال إلى).

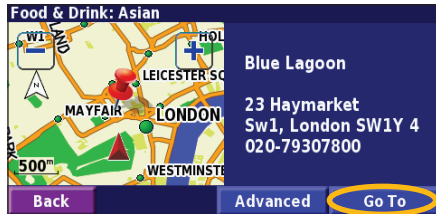


متابعة المسلك


اتبع المسلك نحو وجهتك باستخدام الخريطة. أثناء السفر، يرشدك نظام التنقل إلى وجهتك مع مطالبات صوتية وأسهم واتجاهات في أعلى الخريطة. إذا ابتعدت عن المسلك الأصلي، يعيد نظام التنقل حساب المسلك ويوفر تعليمات جديدة للمسلك.



يشير علم مخطط بمرعات
إلى وجهتك.

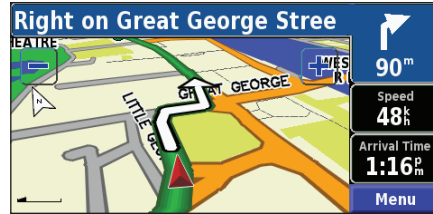

اتبع الأسهم.

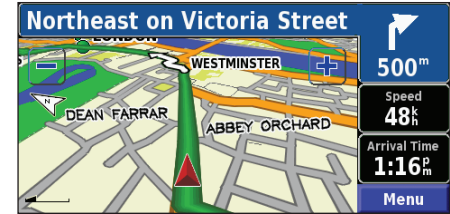


وضع علامة على مسلكك
بواسطة خط أخضر.

للمزيد من المعلومات حول استخدام الخريطة وغيرها من الأدوات، انظر الصفحات ١١-١٣.


إلى أين؟




① في صفحة القائمة، المس **Where To?** (إلى أين؟) **Address** < (العنوان).

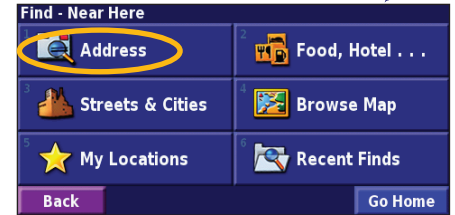

② تحديد ولاية. حدد مدينة أو أدخل رمز بريدي.

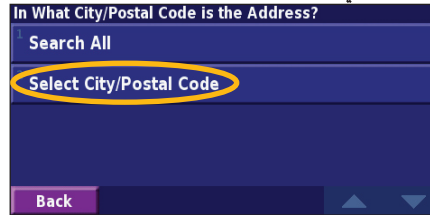


③ أدخل رقم العنوان والمس **Done** (انتهاء).

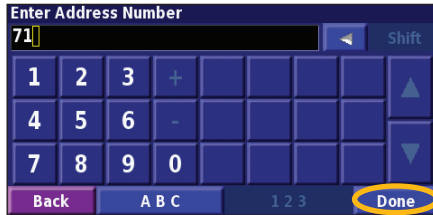


④ أدخل اسم الشارع والمس **Done** (انتهاء).



⑤ حدد شارعاً. حدد المدينة إذا كان ذلك ضرورياً.

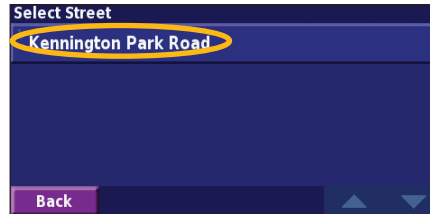


⑥ حدد العنوان إذا كان ذلك ضرورياً. المس **Go** (الانتقال إلى).

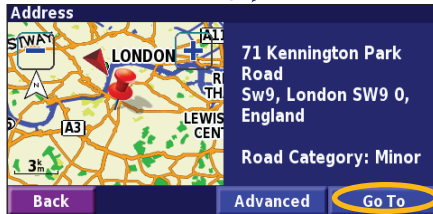


البحث عن مكان باستخدام الخريطة

في صفحة القائمة، المس **View Map**  (عرض الخريطة). كما يمكنك لمس **Where to? (إلى أين؟) < Browse Map** (استعراض الخريطة). المس أي مكان في الخريطة لإعادة توسيط الخريطة من جديد على ذلك الموقع.

1 المس أي كائن على الخريطة. المس **Review** (مراجعة).

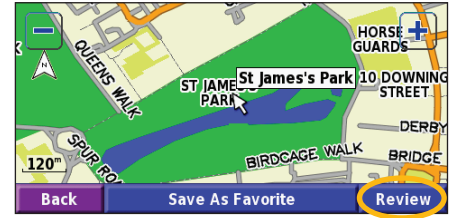

2 المس **Go To** (الانتقال إلى) أو **Advanced** (متقدم).

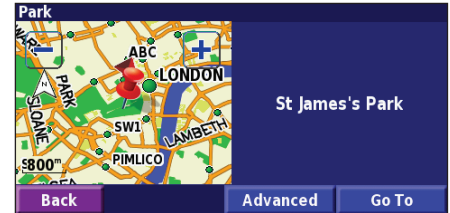

تلميحات لاستعراض الخريطة

- استخدم الرمزين  و  للتكبير والتصغير.
- المس كائن على الخريطة. تتمركز الخريطة من جديد على هذا الموقع، ويظهر سهم يشير إلى الكائن الذي حددته.
- المس **Review** (مراجعة) لفتح صفحة معلومات الموقع؛ للمزيد من المعلومات، انظر الصفحة التالية.
- المس **Save As Favorite** (حفظ كمفضلة) لحفظ الموقع المحدد بالمؤشر في المفضلة.
- المس **Back** (السابق) للعودة إلى الشاشة السابقة.

البحث عن أماكن تم العثور عليها مؤخراً
إن الأمكنة الخمسين التي بحثت عنها مخزنة في "عمليات البحث الأخيرة".

1 المس (إلى أين؟) Recent < Finds (عمليات البحث الأخيرة).



2 حدد عنصراً من قائمة نتائج البحث.

Select Recent Find	All Categories
St James's Park	0.7m ↗
71 Kennington Park Road	3.5m ↑
Esso	3.5m ↑
Blue Lagoon	7.0m ↘
Back	Category

المس **Category** (فئة) لعرض عمليات البحث الأخيرة من فئة معينة،
مثل **Food, Hotel...** (طعام، فندق...).

فهم صفحة المعلومات

عند إيجاد موقع، حدده في قائمة نتائج البحث لفتح صفحة معلومات
العنصر.



صفحة المعلومات

المس **Go To** (الانتقال إلى) لإنشاء مسلك واتباعه إلى هذا الموقع.


المس **Advanced** (متقدم) لعرض خيارات أخرى لهذا الموقع:

- **Insert in Current Route** (إدخال في المسلك الحالي) — إضافة هذه النقطة كالتوقف التالي في المسلك.
- **Add As Favorite** (الإضافة كمفضلة) — إضافة هذا الموقع إلى المفضلة. للمزيد من المعلومات، انظر الصفحة ٧.
- **Find Near Point** (البحث بالقرب من النقطة) — البحث عن موقع قريب من هذه النقطة.
- **Browse Map** (استعراض الخريطة) — عرض هذا الموقع في الخريطة.

تضييق نطاق البحث

لتضييق نطاق البحث، يمكنك تهجئة جزء من اسم الموقع الذي تبحث عنه.

① في قائمة نتائج البحث. المس **Spell** (تهجئة).

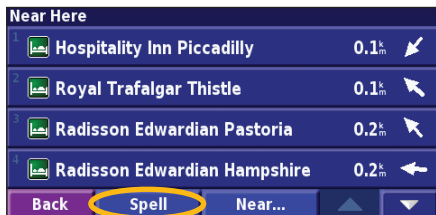


② أدخل جزء من الاسم والمس **Done** (انتهاء).




البحث عن أمكنة في منطقة أخرى

يمكنك البحث عن مواقع في منطقة أخرى، مثل مدينة مختلفة أو موقع قريب من وجهتك.

① في قائمة نتائج البحث. المس **Near...** (قريب...).

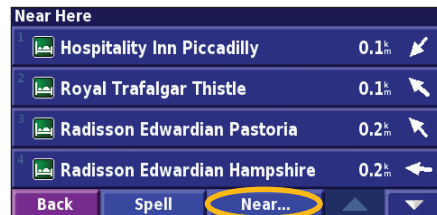


② حدد أحد خيارات البحث.

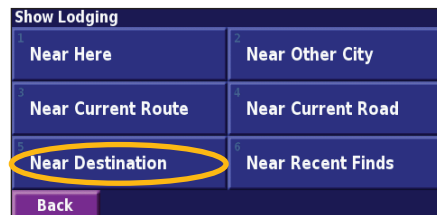

★ مواقعي

حفظ موقعك الحالي
في صفحة القائمة، المس **View Map** (عرض الخريطة).

① المس أي مكان في الخريطة.

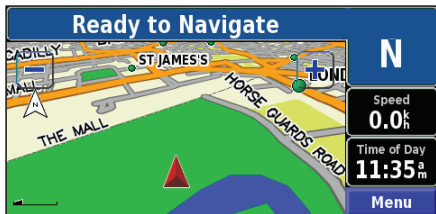


② المس **Save As Favorite** (حفظ
كمفضلة).




حفظ الأماكن التي تعثر عليها
بعد البحث عن موقع تريد حفظه، حدده في قائمة النتائج.

① المس **Advanced** (متقدم).

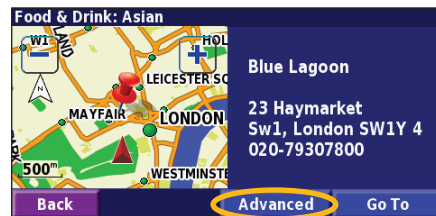

② المس **Add As Favorite** (إضافة
كمفضلة).


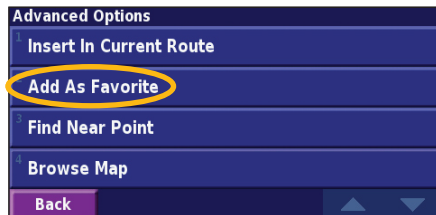


تعيين موقع رئيسي

يمكنك تعيين موقع رئيسي للمكان الذي غالباً ما تعود إليه. في صفحة القائمة، المس **Where To?** (إلى أين؟)

1 المس **Go Home** (الانتقال إلى الموقع الرئيسي). 2 حدد خياراً.

3 المس **Save Home** (حفظ الموقع الرئيسي).

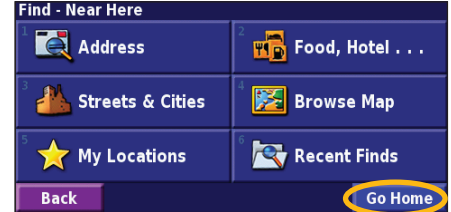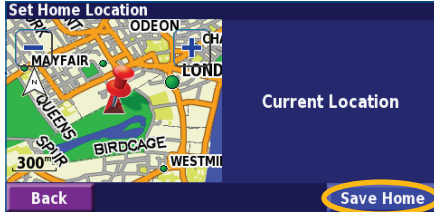

بعد تعيين الموقع الرئيسي المس إلى أين؟ ثم المس الانتقال إلى الموقع الرئيسي.



البحث عن الأماكن المحفوظة

في صفحة القائمة، المس **Where To?** (إلى أين؟)

1 المس **My Locations** (مواقعي).

2 المس **Favorites** (المفضلة).

3 المس مكاناً محفوظاً.

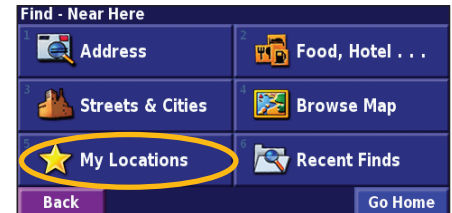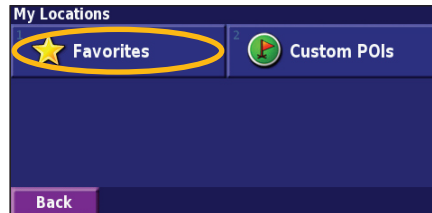


تحرير الأماكن المحفوظة

في صفحة القائمة، المس **Tools** (أدوات) < **My Data** (بياناتي) < **Favorites** (المفضلة).

1 المس **Edit/Review Favorites**


(تحرير/مراجعة المفضلة).

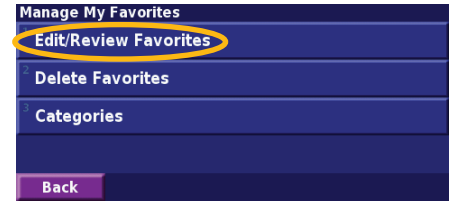

2 المس العنصر الذي تريد تحريره.



3 المس **Edit** (تحرير).

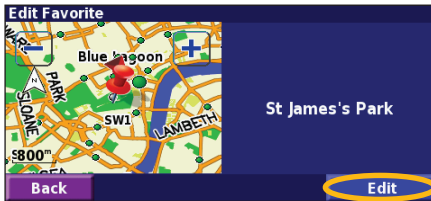


4 المس العنصر الذي تريد تحريره.



Name (الاسم)—أدخل اسماً جديداً للموقع باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

Location (موقع)—تحرير موقع المكان؛ يمكنك استخدام الخريطة أو إدخال إحداثيات جديدة باستخدام لوحة المفاتيح.

Elevation (ارتفاع)—إدخال ارتفاع المكان المحفوظ.

Category (فئة)—تعيين هذا المكان لفئة؛ المس  لعرض الفئات.

Symbol (رمز)—تحديد رمز ظاهر على الخريطة لهذا الموقع.

حذف مكان محفوظ

في صفحة القائمة، المس Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Favorites (المفضلة).

1 المس Delete Favorites (حذف المفضلة). 2 المس By Selection (حسب التحديد). 3 المس موقعاً محفوظاً.

Select Favorite To Delete	All Categories
Blue Lagoon	0.3% ↕
St James's Park	0.7% ↗
Esso	3.0% ↗
Oaklands	29.3% ↓

Back Spell Category

Delete Favorites
By Selection
By Category
Delete All

Back

Manage My Favorites
Edit/Review Favorites
Delete Favorites
Categories

Back

4 المس Delete (حذف).

By Selection (حسب التحديد) — المس كل موقع واحذفه فردياً.
 By Category (حسب الفئة) — حدد فئة واحدة لحذف كافة المواقع المعينة لتلك الفئة.
 Delete All (حذف الكل) — إزالة المواقع المحفوظة كافة من المفضلة.

Delete Favorite	
	St James's Park

Back Delete

الخريطة وأدوات أخرى

عرض صفحة الخريطة

في صفحة القائمة، المس عرض الخريطة لفتح الخريطة. المس منطقة في الخريطة لعرض معلومات إضافية، كما هو مبين أدناه. يعرض رمز الموقع ▲ موقعك الحالي.

إعادة إظهار المنعطف الأخير.

أثناء التنقل في مسلك، المس شريط النص الأخضر لفتح قائمة المنعطفات. انظر الصفحة ١٢.

المس + للتكبير.

المس - للتصغير.

المس حقل بيانات السرعة أو الوصول لفتح كمبيوتر الرحلة. انظر الصفحة ١٢.

المس الخريطة لعرض خريطة ثنائية الأبعاد والبحث فيها.



صفحة الخريطة أثناء التنقل في مسلك

كمبيوتر الرحلة

يشير كمبيوتر الرحلة إلى سرعتك الحالية ويوفر إحصائيات مساعدة حول الرحلة.

لعرض كمبيوتر الرحلة، حدد **Speed (السرعة)** أو **Arrival (الوصول)** على الخريطة. أو، في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < Trip Computer (كمبيوتر الرحلة)**.

قائمة المنعطفات

تعرض قائمة المنعطفات قائمة بالتعليمات المتعلقة بكل منعطف لمسلك الكامل بالإضافة إلى معلومات الوصول.

أثناء التنقل في مسلك، المس شريط النص الأخضر في صفحة الخريطة لفتح قائمة المنعطفات. أو، في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < Turn List (قائمة المنعطفات)**.



اتجاه هذا المنعطف

المسافة إلى هذا المنعطف


اتجاهات المنعطف

المس **View All (عرض الكل)** لعرض كافة المنعطفات في المسلك. المس **▲** و **▼** للتمرير في القائمة.

المس منعطفاً لمشاهدته على خريطة (صفحة المنعطف التالي). المس

▲ و **▼** للتمرير في كافة المنعطفات في المسلك. المس **+** و **-**

لتكبير المنعطف وتصغيره في الخريطة.

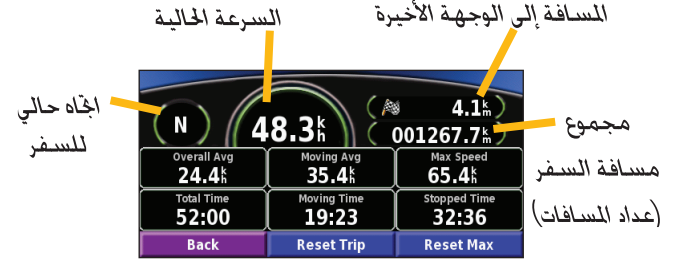

السرعة الحالية

المسافة إلى الوجهة الأخيرة

اتجاه حالي للسفر

مجموع

مسافة السفر (عداد المسافات)

المس **Reset Trip (إعادة تعيين الرحلة)** لإعادة تعيين كافة المعلومات في كمبيوتر الرحلة. لإعادة تعيين الحد الأقصى للسرعة، المس **Reset Max (إعادة تعيين الحد الأقصى)**.

إعدادات GPS

في صفحة القائمة، المس **Settings (إعدادات) < General (عام) <** **GPS**. كما يمكنك الوصول إلى إعدادات GPS من خلال لمس زر **GPS Settings (إعدادات GPS)** في صفحة معلومات GPS.

Use Indoors (الاستخدام داخلياً)—المس **Yes (نعم)** لإيقاف تشغيل جهاز استقبال GPS.


Set Position (تعيين الموقع)—تعيين موقعك إذا كان قد تم تمكين الخيار "الاستخدام داخلياً". حدد موقعك على الخريطة والمس **OK (موافق)**.

WAAS/EGNOS—تعطيل وتمكين **WAAS/EGNOS**. **WAAS** و **EGNOS** نظامي أقمار اصطناعية ومحطات أرضية يوفران تصحيحات إشارة GPS، فيوفران دقة أفضل للموقع. لمعرفة المزيد حول **WAAS** و **EGNOS**، قم بزيارة

www.garmin.com/aboutGPS/waas.html

صفحة معلومات GPS (النظام العالي لتحديد المواقع)

في صفحة القائمة، المس أشرطة قوة الإشارة في الزاوية العليا إلى اليسار لعرض صفحة معلومات GPS. أو، في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < GPS Info (معلومات GPS)**.

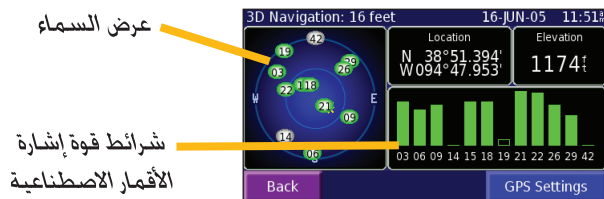

عرض السماء

شرائط قوة إشارة الأقمار الاصطناعية


يُظهر عرض السماء الأقمار الاصطناعية التي تستقبل منها. تشير أشرطة قوة إشارة الأقمار الاصطناعية إلى قوة كل قمر تستقبل منه. يشير الشريط الصلب إلى أن قمر GPS الاصطناعي جاهز للاستخدام.

إنشاء المسالك وخريرها

إنشاء مسلك محفوظ جديد

في صفحة القائمة، المس Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Routes (المسالك).

1 المس Create New Saved Route (إنشاء مسلك محفوظ جديد).

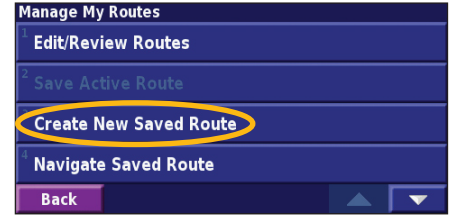


2 حدد خياراً والمس Next (التالي). حدد نقطة الانطلاق.




3 حدد خياراً والمس Next (التالي). حدد نقطة الانتهاء.




4 لإضافة توقف، المس Yes (نعم). ثم المس Next (التالي). حدد النقطة.

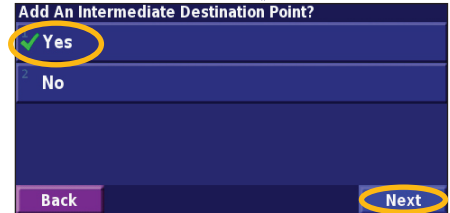

5 حدد تفضيلك والمس Next (التالي).

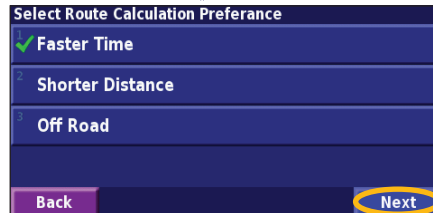

6 المس Finish (إنهاء).

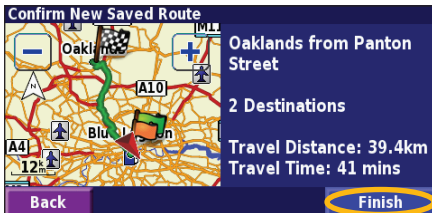


تخريف مسلك محفوظ

في صفحة القائمة، المس Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Routes (مسالك).

1 المس Edit/Review Routes

(تخريف/مراجعة المسالك).

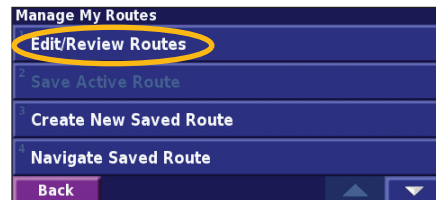

2 المس المسلك الذي تريد تخريفه.



3 المس Edit (تخريف).




Rename (إعادة التسمية)—أدخل اسماً جديداً للمسلك باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

Edit/Review Points (تخريف/مراجعة النقاط)—إضافة النقاط إلى المسلك، وترتيبها، وإزالتها، وإعادة ترتيبها، ومراجعتها. للمزيد من المعلومات، انظر الصفحة التالية.

Change Preference (تغيير التفضيل)—تغيير تفضيل الحساب إلى "وقت أسرع"، أو "مسافة أقصر"، أو "طرق وعرة".

Delete Route (حذف المسلك)—حذف هذا المسلك.



4 المس العنصر الذي تريد تخريفه.

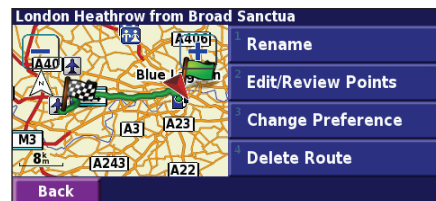

إضافة نقاط التوقف على مسلكك

يمكنك إضافة نقاط وسطية (تسمى أيضاً نقاط المرور عبر أو نقاط التوقف) على مسلكك عند إنشائك له، كما هو مبين في الصفحة ٤١. كما يمكنك إضافة نقاط إلى مسلكك عند تحريرك له، كما هو مبين أدناه. اتبع الخطوات في الصفحة السابقة لبدء تحرير المسلك.

- 1 المس Edit/Review Points (تحرير) / المس Add (إضافة).
- 2 المس حيث تريد إضافة النقطة.

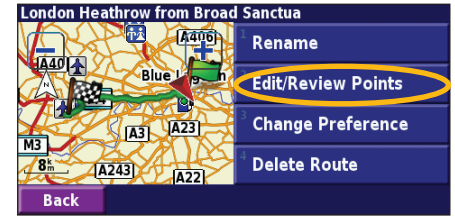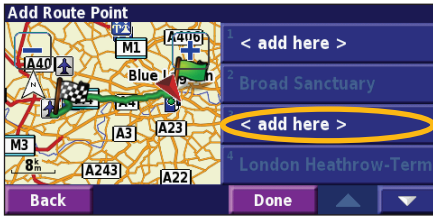


Auto Arrange (ترتيب تلقائي) — ترتيب النقاط لتوفير المسلك الأقصر.


Remove (إزالة) — المس النقطة التي تريد إزالتها ثم المس Remove (إزالة).

Re-Order (إعادة الترتيب) — المس النقطة التي ترغب بنقلها والمس Move Up (نقل للأعلى) أو Move Down (نقل للأسفل).
Done (إنهاء) عند الانتهاء.

5 أضف النقاط كما هو ضروري. المس Done (إنهاء) عند الانتهاء.

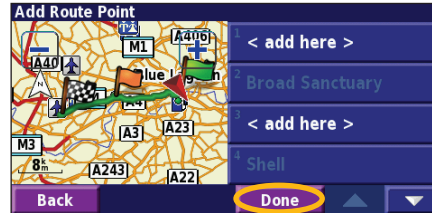

4 المس طريقة ثم حدد نقطة.

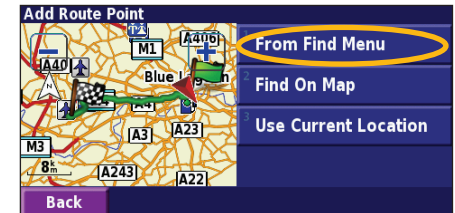

إضافة تحويلة إلى مسلك

إذا كنت تحتاج إلى الانعطاف في المسلك الحالي، فافتح صفحة القائمة والمس **Detour (تحويلة)**.

1 kilometer (كيلومتر واحد) أو 5 kilometers (٥ كيلومتر) أو 10 kilometers (١٠ كيلومتر)—تحديد مسافة التحويلة. مثلاً، إذا كانت إشارة الطريق تشير إلى أن الشارع مغلق للخمس كيلومترات التالية، فالمس **5 kilometers (٥ كيلومترات)** في القائمة. ويعيد نظام التنقل حساب المسلك للخمس كيلومترات التالية.

Detour by Road(s) In Route (تحويلة حسب الطريق (الطرق) في المسلك)—تحديد الطرق التي تريد تجنبها في المسلك. مثلاً، إذا كان انحدار الطريق العام مغلق، فحدد الانحدار في قائمة الطرق. يعيد نظام التنقل حساب المسلك لتجنب ذلك الانحدار.

Detour by Traffic Event on Route (تحويلة حسب حدث حركة مرور في المسلك)—إذا كنت تستخدم جهاز استقبال حركة مرور FM، فيمكنك الانعطاف حول أحداث حركة المرور.

Remove All Detours (إزالة كافة التحويلات)—المس لإزالة أي تحويلات أدخلتها في المسلك.

حفظ المسلك النشط

في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Routes (مسالك) < Save Active Route (حفظ المسلك النشط)**.

التنقل في مسلك محفوظ

في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Routes (مسالك) < Navigate Saved Route (التنقل في المسلك المحفوظ)**. المس المسلك الذي تريد التنقل فيه.

حساب المسلك من جديد

في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Routes (مسالك) < Recalculate Route (إعادة حساب المسلك)**.

حذف كافة المسالك المحفوظة

في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Routes (مسالك) < Delete All Saved Routes (حذف كافة المسالك المحفوظة)**.

إيقاف مسلك

في صفحة القائمة، المس **Stop (توقف)**. ثم المس **Yes (نعم)**.

إضافة طرق تريد تجنبها

في صفحة القائمة، المس **Settings** (إعدادات) < **Navigation** (التنقل) < **Avoidance Setup** (إعداد التجنب). حدد نوع الطريق التي تريد تجنبها. المس **▼** لعرض المزيد من أنواع الطرقات لتجنبها.


② المس الزاوية الأولى المس
Next (التالي).

① المس **Add New Avoid Area**
(إضافة منطقة تجنب جديدة) أو
Add New Avoid Road
(إضافة طريق تجنب جديدة).


إنشاء طرقات معينة تريد تجنبها
يمكنك إدخال مناطق وطرق محددة لتجنبها في
مسالكك. في قائمة إعداد التجنب، المس **▼**
مرتين ثم المس **Custom Avoids** (طرقات معينة
تريد تجنبها).



④ المس **Finish** (إنهاء).

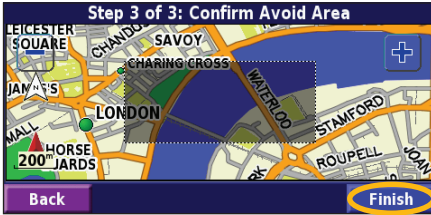

③ المس الزاوية الثانية والمس **Next** (التالي).

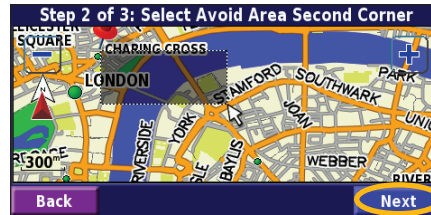


استخدام السجلات

استخدام سجلات الأميال

يمكنك الاحتفاظ بأربعة سجلات أميال مختلفة لرحلاتك. في صفحة القائمة،

المس **Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Mileage Log**

(سجل الأميال). المس سجلاً لتحريره.

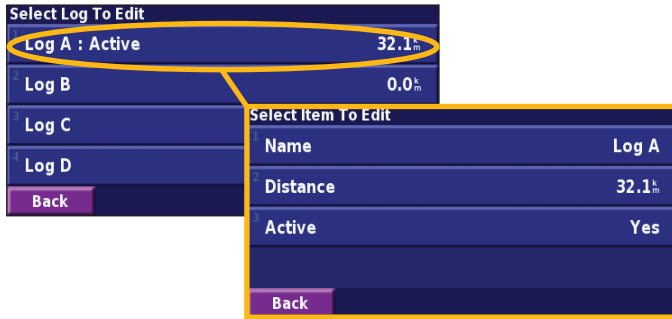

Name (الاسم)—إدخال اسم جديد.

Distance (المسافة)—إعادة تعيين سجل الأميال.

Active (نشط)—تنشيط أو إيقاف تنشيط هذا السجل.

ضبط سجل المسار

أثناء سفرك، يتم إنشاء ذيل (سجل المسار) لحركتك. في صفحة القائمة،

المس **Tools (أدوات) < My Data (بياناتي) < Track Log (سجل**

المسار).

Recording (تسجيل)—تنشغيل وإيقاف تشغيل مسجل سجل المسار.

Percentage Full (كامل النسبة المئوية)—عرض سعة النسبة المئوية

الحالية في سجل المسار. لمسح سجل المسار، المس **Percentage Full**

(كامل النسبة المئوية) **Yes (نعم) < OK (موافق)**.

Map Display (عرض الخريطة)—عرض سجل المسار الحالي

على الخريطة. حدد إعداد تكبير/تصغير الذي يظهر فيه سجل المسار.

المس **OK (موافق)**. يتم عرض سجل المسار كخط رفيع من النقاط على

الخريطة.

معلومات حركة المرور

عرض أحداث حركة المرور

في صفحة القائمة، المس **Tools (أدوات) < Traffic Info (معلومات حركة المرور)**. حدد عنصر في قائمة أحداث المرور لعرض التفاصيل. المس **Near... (قريب...)** لعرض حركة المرور في موقع مختلف.

رمز حركة المرور

Near Here	FM Traffic	
A23	1.5%	SE
A501	3.7%	NE
A501	3.7%	NE
A1	6.0%	N

مصدر حركة المرور وقوة الإشارة

رمز اللون

Back Traffic Map Near... ▲ ▼

قائمة أحداث حركة المرور

عند استخدام جهاز استقبال حركة مرور FM الاختياري، سيتمكن نظام التنقل من استقبال معلومات حركة المرور واستخدامها. عند استقبال رسالة حركة المرور، يمكنك رؤية الحدث على الخريطة وتغيير مسلكك لتجنب حادث المرور.

للحصول على مزيد من المعلومات حول جهاز استقبال حركة مرور FM، قم بزيارة موقع Garmin على ويب (www.garmin.com). للحصول على قائمة بموفري اشتراك FM المشاركين والمدن التي تتم تغطيتها، يمكنك مراجعة <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

تأكد من اتصال جهاز استقبال حركة مرور FM بـ DNX7200.




تجنب ازدحام حركة المرور

تعرض صفحة الخريطة  عند وجود حدث حركة مرور متوسط أو منخفض الخطورة في مسلكك الحالي أو في الطريق التي تقود عليها. عند اتباعك لمسلك ما، المس  لتجنب حدث حركة المرور.

1 في الخريطة. المس .

2 المس العنصر الذي يجب تجنبه.


3 المس **Detour Around** (خويلة حول).

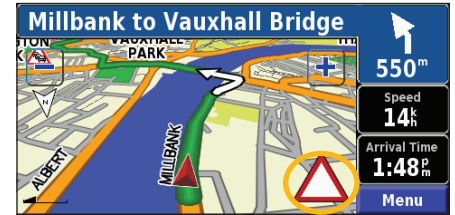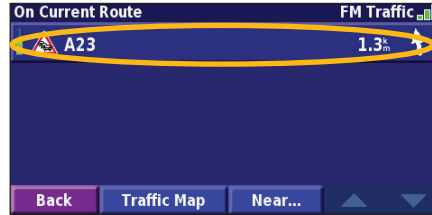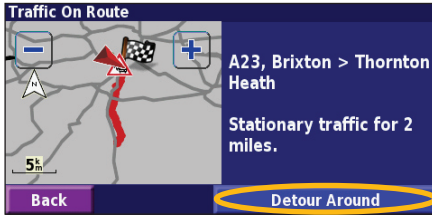


رمز لون الخطورة

تشير الشرائط إلى يسار رموز حركة المرور إلى خطورة حادث المرور:

خطورة منخفضة (أخضر): لا تزال حركة المرور متدفقة. 

خطورة متوسطة (أصفر): حركة المرور مزدحمة بعض الشيء. 

خطورة قصوى (أحمر): حركة المرور مزدحمة جداً أو متوقفة. 

رموز حركة المرور

رموز أميركا الشمالية	المعنى	رموز دولية
	حالة الطريق	
	بناء الطريق	
	ازدحام	
	حادث سيارة	
	حادث	
	معلومات	

تغيير إعدادات حركة المرور

في صفحة القائمة، المس **Settings** (إعدادات) < **Traffic** (حركة المرور).

Subscriptions (اشتراكات)—عرض اشتراكات حركة المرور. المس الاشتراك لعرض تاريخ انتهاء الصلاحية. لإضافة اشتراك، المس **Add Subscription** (إضافة اشتراك). انظر الصفحة التالية للحصول على

معلومات حول إضافة اشتراك في حركة مرور FM.

Symbols on Map (الرموز على الخريطة)—تغيير الرموز المستخدمة للإشارة إلى نوع حدث حركة المرور. المس **Style** (أسلوب) **International** (الدولية). المس كل رمز لتعيين نطاق التكبير/التصغير الذي يظهر فيه كل رمز في الخريطة.

Severity on the Map (الخطورة على الخريطة)—تحديد المقياس الذي تظهر فيه الخطورة في الخريطة.

Audio Notification (إشعار صوتي)—تشغيل أو إيقاف تشغيل الإشعار الصوتي عند وقوع حدث حركة مرور في طريق سفرك أو في المسلك الذي تنتقل فيه.

Avoid Traffic (تجنب ازدحام حركة المرور)—حدد **Yes** (نعم) لتجنب أحداث حركة المرور أثناء إنشاء المسلك.


إضافة اشتراك في حركة المرور

قد يأتي مع جهاز استقبال حركة مرور FM اشتراك، أو أنك قد تكون في منطقة حيث الخدمة مجانية. كما يمكنك إضافة اشتراكات لتوسيع منطقة الخدمة. المس **Settings** (إعدادات) < **About** (حول) < **FM Traffic Receiver** (جهاز استقبال حركة مرور FM) واكتب معرف وحدة جهاز استقبال حركة مرور FM. انتقل إلى <http://www.garmin.com/fmtraffic> لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز اشتراك بحركة المرور مؤلف من ٢٥ حرفاً.


4 المس **Add Subscription** (إضافة اشتراكات).



3 المس **Subscriptions** (اشتراكات).

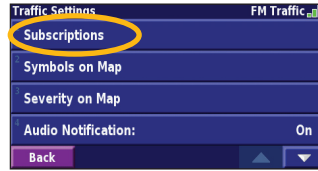


2 المس **Traffic** (حركة المرور).

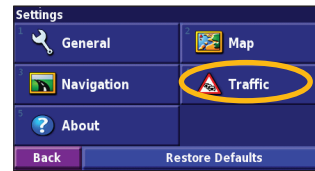

1 المس **Settings** (إعدادات).




7 المس **OK** (موافق).

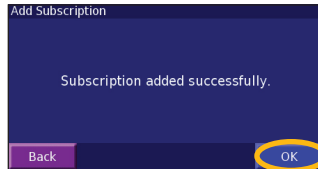

6 أدخل الرمز والمس **Next** (التالي).



5 المس **Next** (التالي).

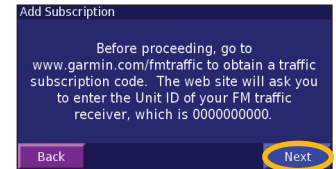

تغيير الإعدادات

تغيير الإعدادات العامة

في صفحة القائمة، المس **Settings** (إعدادات) < **General** (عام).



النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)


في صفحة القائمة، المس **Settings** (إعدادات) < **General** (عام) < **GPS** (النظام العالمي لتحديد المواقع). انظر الصفحة ١٣.

تغيير اللغة

في صفحة القائمة، المس **Settings** (إعدادات) < **General** (عام) < **Language** (اللغة).

ضبط حجم الصوت

في صفحة القائمة، المس **Volume** (حجم الصوت). المس **+** و لضبط حجم الصوت. المس **Mute** (كتم الصوت) لإسكات إخراج الصوت.

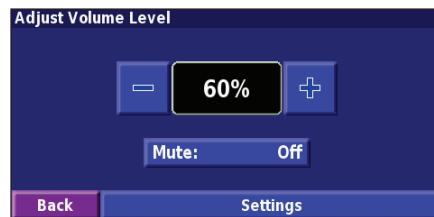

المس **Settings** (إعدادات) لفتح صفحة إعدادات الصوت. انظر الصفحة ٢٥ للحصول على مزيد من المعلومات.

Text Language (لغة النص)—تغيير النص على الشاشة إلى اللغة المحددة. لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة بيانات الخريطة أو البيانات التي يدخلها المستخدم.

Speech Rate (معدل الكلام)—تحديد المعدل الذي يتم فيه قول المطالبات.

تخصيص إعدادات الصوت

في صفحة القائمة، المس **Settings (إعدادات) < General (عام) < Audio (الصوت)**.

Attention Tone (نغمة التنبيه)—تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة التنبيه التي تسمع قبل المطالبات الصوتية.

Touch Screen Tone (نغمة لمس الشاشة)—تشغيل أو إيقاف تشغيل النغمة التي تسمع عند لمس الشاشة.

Keypress Tone (نغمة الضغط على مفتاح)—تشغيل أو إيقاف تشغيل النغمة التي تسمع في كل مرة تضغط فيها زراً على جهاز التحكم عن بعد.

Speed Adjusted Volume (حجم الصوت المضبوط حسب

السرعة)—تحديد مدى زيادة حجم الصوت مع زيادة السرعة. يؤدي الخيار منخفض إلى زيادة الصوت بشكل بسيط؛ ويؤدي الخيار مرتفع إلى زيادة الصوت إلى الحد الأقصى.

Voice Language (لغة الصوت)—تغيير اللغة لكافة المطالبات

والرسائل الصوتية. المس الصوت الذي تريد استخدامه والمس **OK (موافق)**. لحذف ذلك الصوت، المس **Delete (حذف)** و**OK (موافق)**.

يتوفر نوعان مختلفان من لغات الصوت وهما تحويل النص إلى كلام والكلام المسجل مسبقاً.

فاللغات التي تتميز باسم شخص و(TTS) هي أصوات تحويل النص إلى كلام (TTS)، مثلاً اسم جيل (TTS) بالإنكليزية الأميركية هو صوت تم تحويله إلى كلام. إن أصوات تحويل النص إلى كلام "تقرأ" و"تلفظ" الكلمات نفسها التي تعرض على الشاشة. للأصوات مفردات شاملة وهي تلفظ أسماء الشوارع مع اقتربك من المنعطفات.

أما اللغات التي لا تحتوي أسماء أشخاص فهي أصوات مسجلة مسبقاً، ولها مفردات محدودة ولا تلفظ أسماء المواقع أو الشوارع.

ملاحظة: إذا قمت بتغيير لغة الصوت، فليك إعادة التشغيل لإكمال هذا التغيير.



تخصيص التنبيهات التقريبية

في صفحة القائمة، المس **Setting (إعدادات) < General (عام) <** **Proximity Alerts (تنبيهات تقريبية)** لضبط الإعلامات المتعلقة بنقاط الاهتمام المخصصة التي قمت بتحميلها. انظر الصفحة ٣١.

تغيير إعدادات الوقت

في صفحة القائمة، المس **Setting (إعدادات) < General (عام) <** **Time (الوقت)**.

Time Zone (المنطقة الزمنية)—تحديد المنطقة الزمنية.

Time Format (تنسيق الوقت)—تحديد تنسيق نظام الوقت من ١٢ أو ٢٤ ساعة.

Daylight Saving (التوقيت الصيفي)—تحديد "تلقائي" أو "نعم" أو "لا". يقوم الإعداد "تلقائي" بضبط الوقت للتوقيت الصيفي تلقائياً استناداً إلى منطقتك الزمنية.

تحديد الوحدات

في صفحة القائمة، المس **Setting (إعدادات) < General (عام) <** **Units (الوحدات)**. قم بتغيير وحدات القياس إلى النظام الإنكليزي، أو المترى، أو المخصص.

تشغيل وإيقاف تشغيل الوضع الآمن

في صفحة القائمة، المس **Setting (إعدادات) < General (عام) <** **Safe Mode (الوضع الآمن)**. قم بتشغيل الوضع الآمن وإيقاف تشغيله، مما يعطل كافة وظائف الوحدة التي تتطلب انتباهاً كبيراً من قبل المشغل الأمر الذي يجعلها مربكة أثناء القيادة. عند تشغيله، يعمل الوضع الآمن عندما لا تكون فرامل التوقف مستخدمة.

تغيير إعدادات الخريطة



في صفحة القائمة، المس **Settings (إعدادات) < Map (الخريطة)**.

Map Settings	
Map Detail:	Normal
Orientation:	3D Track Up
Color Mode:	Auto
Auto Zoom:	200%
Back	

Map Detail (تفاصيل الخريطة)—ضبط كمية التفاصيل الظاهرة على الخريطة. ويؤدي عرض المزيد من التفاصيل إلى إعادة رسم الخريطة ببطء.

Orientation (الاتجاه)—تغيير منظر الخريطة.

- **2D North Up** (ثنائي الأبعاد والشمال للأعلى)—عرض الخريطة بمظهر ثنائي الأبعاد مع الشمال للأعلى.
- **2D Track Up** (ثنائي الأبعاد والمسار للأعلى)—عرض الخريطة بمظهر ثنائي الأبعاد مع وجهة سفرك في أعلى الشاشة.
- **3D Track Up** (ثلاثي الأبعاد والمسار للأعلى)—عرض الخريطة بمظهر ثلاثي الأبعاد مع وجهة سفرك في أعلى الشاشة. هذا هو عرض الخريطة الافتراضي.

Color Mode (وضع اللون)—حدد "نهار" للخلفية المضئية. حدد "ليل" للخلفية السوداء. حدد "تلقائي" للتبديل التلقائي بين الوضعين.

Auto Zoom (تكبير/تصغير تلقائي)—تعطيل أو تمكين تكبير/تصغير الخريطة تلقائياً للحصول على العرض الأمثل. كما يمكنك تحديد حد أقصى لمسافة التكبير/التصغير التلقائي من ٣٠ متراً إلى ٥٠٠ كيلومتر.

Route Color (لون المسلك)—تحديد لون خط المسلك.

Dim Roads (الطرق الخافتة)—الطرق الخافتة هي الطرق غير الموجودة في مسلكك. يمكنك تخصيص هذا الإعداد ليصبح "مطلقاً" أو "أثناء عبور المسلك".

Map Data Fields (حقول بيانات الخريطة)—تخصيص طول

ومحتويات حقول البيانات التي تعرض في الخريطة. الإعداد "عادي" هو الافتراضي.

١. في صفحة القائمة. المس **Settings** (إعدادات) < **Map** (الخريطة) < **Map Data Fields** (حقول بيانات الخريطة).
٢. حدد **Wide** (واسع) أو **Thin** (رفيع). ثم المس **Next** (التالي).

Fields Displayed While Following a Route	
Data Field 1	Dist To Turn
Data Field 2	Turn Time
Data Field 3	Next Turn
Data Field 4	
Back	Next

٣. المس حقل بيانات التنقل الذي تريد تخصيصه.
٤. حدد نوع حقل البيانات.
٥. حدد كيفية ظهور حقل البيانات.
٦. المس **OK** (موافق). كرر ذلك لكل حقل بيانات تنقل.
٧. المس **Next** (التالي) لتخصيص حقول البيانات غير المتعلقة بالتنقل.
٨. المس **Finish** (إنهاء) للعودة إلى قائمة إعدادات الخريطة.



Settings (إعدادات) < Navigation

تغيير إعدادات التنقل

في صفحة القائمة، المس (التنقل).

Vehicle (السيارة) — تحديد نوع السيارة.

Preference (التفضيل) — تحديد تفضيل لحساب المسلك.

Ask Preference (السؤال عن التفضيل) — تحديد ما إذا كنت تريد أن تسألك الوحدة عن تفضيلك في كل مرة يتم فيها حساب المسلك.

Navigation Settings	
Vehicle:	Car/Motorcycle
Preference:	Faster Time
Ask Preference:	No
Next Turn Pop-up:	Auto
Back	

Next Turn Pop-up (انبثاق الإطار في المنعطف التالي) — تحديد وقت ظهور الإطار المنبثق للمنعطف التالي.

Off-Route Recalculation (إعادة الحساب خارج المسلك) — تعيين طريقة استجابة الوحدة عندما تخرج عن المسلك. يمكنك إسكات رسالة "إعادة الحساب خارج المسلك" هنا.

Text Size (حجم النص) — ضبط عرض حجم النص على الخريطة.
Zoom Level Detail (تفاصيل مستوى التكبير/التصغير) — تخصيص عناصر الخريطة التي تظهر بمستويات تكبير/تصغير مختلفة. لكل عنصر في الخريطة، يمكنك تحديد "إيقاف التشغيل"، أو "تلقائي"، أو حد أقصى لمسافة التكبير/التصغير من ٣٠ متراً إلى ١٢٠٠ كيلومتر.

ملاحظة: يؤدي عرض المزيد من التفاصيل إلى زيادة فترة الوقت التي تستغرقها عملية تحديث الخريطة.



Detail Maps (خرائط تفصيلية) — تمكين وتعطيل الخرائط المفصلة المحملة مسبقاً.

Base Map (الخريطة الأساسية) — تحديد الخريطة الأساسية المناسبة (الأميركيتان، أو الأطلسي، أو الهادئ) وهذا يتوقف على مكان تواجدك.

Detail Maps (خرائط تفصيلية)—عرض معلومات حول الخرائط التفصيلية المحملة مسبقاً.

FM Traffic Receiver (جهاز استقبال حركة مرور FM)—إذا كان لديك جهاز استقبال حركة مرور FM، فيمكنك عرض معرف وحدة جهاز استقبال حركة مرور FM.

GPS SW Version (إصدار برنامج GPS)—يكون إصدار SiRF المستخدم في GPS معروفاً.

استعادة الإعدادات

لاسترجاع الإعداد الأصلي للوحدة، افتح صفحة القائمة والمس **Settings** (إعدادات) < **Restore Defaults** (استعادة الإعدادات الافتراضية) < **Yes** (نعم).


Continuous Auto Routing (توجيه تلقائي مستمر)—تمكين أو تعطيل ميزة التوجيه التلقائي المستمر. تسمح هذه الميزة للوحدة بالبحث المستمر عن مسلك أفضل لوجهتك. قد يكون التوجيه التلقائي المستمر مفيداً في حال وقوع حادث مرور أو في حال وجود منعطفات مقيدة بالوقت في المسلك الحالي. تظهر  على الخريطة عندما يتوفر مسلك أفضل من الذي تتبعه. المس  لسلوك أفضل مسلك.

Avoidance Setup (إعداد التجنب)—انظر الصفحة ١٨.

ضبط إعدادات حركة المرور

انظر الصفحة ٢٢.

عرض معلومات الوحدة (حول)

في صفحة القائمة، المس **Settings** (إعدادات) < **About** (حول).  **Software (البرنامج)**—العناصر المذكورة هي إصدار برنامج الوحدة، الإصدار الصوتي، معرف الوحدة، ورمز التسجيل.

ملحق

استخدام جهاز التحكم عن بعد

يمكنك استخدام جهاز تحكم عن بعد معياري من Kenwood مع نظام التنقل.

تحديث بيانات البرنامج والخريطة

لتحديث برنامج الوحدة، يجب أن يكون لديك بطاقة SD وقارئ بطاقة SD واتصال بالإنترنت.

لتحديث برنامج التنقل:

1. انتقل إلى www.garmin.com/Kenwood. حدد تحديثات ومواد التحميل.
2. انقر فوق تحميل بجانب برنامج الوحدة.
3. اتبع الإرشادات المذكورة في موقع ويب لإتمام عملية تثبيت البرنامج المحدث.

كما يمكنك شراء تحديثات بيانات الخريطة. دقق في

www.garmin.com/Kenwood لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحديث

متوفر لبرنامج الخريطة.

مسح كافة بيانات المستخدم

يمكنك مسح كافة بيانات المستخدم، بما فيها كافة الأمكنة المفضلة والمسالك ونقاط الاهتمام المخصصة والمسارات وسجلات الأميال وموقع منزلك معاً دفعة واحدة.

إنذار: لا يمكنك استرداد بيانات المستخدم بعد حذفها.



1. المس **Tools** (أدوات) < **My Data** (بياناتي) < **Clear All** (مسح الكل).
2. المس **Yes** (نعم). يبدأ تشغيل نظام التنقل من جديد.

ضبط التنبيهات التقاربية

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التنبيهات التقاربية لنقاط الاهتمام المخصصة، افتح صفحة القائمة والمس **Settings (إعدادات) < General (عام) < Proximity Alerts (تنبيهات تقاربية)**.

Proximity Alerts Settings	
Audio Notification:	On
Visual Notification:	On
Continuous Notification:	Speed Alerts Only
Back	

Audio Notifications (إشعارات صوتية)—تشغيل أو إيقاف تشغيل التنبيهات التي تصدر صوتاً عند اقترابك من نقطة اهتمام مخصصة.

Visual Notification (إشعار بصري)—تشغيل أو إيقاف تشغيل التنبيهات المنبثقة التي تظهر عند اقترابك من نقطة اهتمام مخصصة.

Continuous Notification (إشعار مستمر)—حدد التنبيهات (أي نوع من نقاط الاهتمام) تريد أن يتم تنبيهك بها باستمرار.

نقاط الاهتمام المخصصة

يمكنك تحميل قواعد بيانات نقاط الاهتمام المخصصة التي تتوفر لدى شركات متعددة عبر الإنترنت. تحتوي بعض قواعد بيانات نقاط الاهتمام المخصصة معلومات تنبيه للنقاط مثل كاميرات الأمان ومناطق المدارس. ويمكن أن تعلمك الوحدة بذلك عند اقترابك من إحدى هذه النقاط.

بعد تحميل قاعدة بيانات نقاط الاهتمام المخصصة، استخدم محمل نقاط الاهتمام المخصصة من Garmin لتنشيط نقاط الاهتمام المخصصة في بطاقة SD. ثم يمكنك استخدام بطاقة SD لتحميل نقاط الاهتمام إلى DNX7200. يتوفر POI Loader (محمل نقاط الاهتمام) على www.garmin.com/products/poiloader. راجع ملف تعليمات محمل نقاط الاهتمام المخصصة للمزيد من المعلومات؛ اضغط F1 لفتح ملف التعليمات.

إذّار: إن Garmin غير مسؤولة عن عواقب استخدام قاعدة بيانات نقاط الاهتمام المخصصة أو عن دقة كاميرا الأمان أو عن أي قاعدة بيانات أخرى لنقاط الاهتمام المخصصة الأخرى.



فهرس

رموز

EGNOS ١٣

ا

اتجاهات القيادة ١٢

اتفاقية الترخيص ٧

اتفاقية ترخيص البرنامج ٧

إحداثيات، إدخالها ٩

إدخال نقطة في المسلك الحالي vi, ٥

ارتفاع، إدخاله ٩

إزالة النقاط من المسلك ١٦

إزالة كافة التحويلات ١٧

استعادة الإعدادات ٢٩

اسم مكان محفوظ ٩, ١٥

إصدار البرنامج ٢٩

إصدار صوتي ٢٩

إضافة اشترك في حركة المرور ٢٣

إضافة كمفضلة ٥

إعادة التسمية

مسلك ١٥

موقع محفوظ ٩

إعادة التعيين

حد أقصى للسرعة ١٢

سجل الأميال ١٩

كمبيوتر الرحلة ١٢

إعادة ترتيب النقاط في المسلك ١٦

إعدادات التنقل ٢٨

إعدادات تلقائية ٢٩

إعدادات عامة ٢٤

الاستخدام داخلياً ١٣

الإعدادات الأصلية ٢٩

الانتقال إلى الموقع الرئيسي ٨

البحث عن نقطة قريبة ٥

التنقل في مسلك محفوظ ١٧

الخريطة ١١

اتجاه ٢٦

بحث ٤

تخصيص ٢٦

تكبير/تصغير ٤, ١١, ١٢

السرعة (عداد السرعة) ١٢

الشمال للأعلى ٢٧

العناصر التي يجب تجنبها ٢٩

اللغة ٢٤

المسلك للأعلى ٢٧

الوضع الآمن ٢٦

الوقت ٢٦

إلى أين؟ ٣-٦

أمكنة

بحث ٣-٦

تحرير ٩

حفظ ٧

أمكنة تم العثور عليها مؤخراً ٥

أمكنة محفوظة

بحث ٨

تحرير ٩

حذف ١٠

إيقاف التنقل ١٧

ب

بحث عن أمكنة ٣-٦

أمكنة محفوظة ٨

تهجئة الاسم ٣

عمليات البحث الأخيرة ٥

عنصر على الخريطة ٤

عنوان ٣

مطعم ١

بحث في الخريطة ٤

ت

تجنب ازدحام حركة المرور ٢١

تحرير/مراجعة النقاط ١٥

تحرير الأمكنة المحفوظة ٩

تحويلة، إضافتها ١٧

ترتيب تلقائي، مسلك ١٦

تسجيل المنتج vi

تسجيل النظام vi

تضييق نطاق البحث ٦

تعيين الموقع ١٣

تغيير الإعدادات ٢٤-٢٩

إعدادات التنقل ٢٨

إعدادات الخريطة ٢٦

إعدادات عامة ٢٤

حجم الصوت ٢٤

تفضيلات التوجيه ٢٨

تكبير/تصغير ٤, ١١, ١٢

تنبيه تقاربي ٣١

تهجئة ٦

توجيه تلقائي مستمر ٢٨

توسيع البحث ٦

١٥ تحرير	ف	رمز التسجيل 29,vi	ث
١٧ تنقل	فئة للمواقع المحفوظة ٩	رمز المواقع ٩	ثلاثي الأبعاد ٢٧
١٧,١٥ حذف	ق	رمز الموقع ١١	ثنائي الأبعاد ٢٧
٢٩ مسلك أفضل	قائمة المنعطفات ١٢		
معرف الوحدة	ك		ج
٢٩ البرنامج	كمبيوتر الرحلة ١٢		جهاز التحكم عن بعد ٣٠
٢٩ جهاز استقبال حركة مرور FM			ح
٢٠-٢٣ معلومات حركة المرور			حجم الصوت ٢٤
٧-١٠ مواعلي	ل	سجلات الأميال ١٩	حذف
٨ الانتقال إلى الموقع الرئيسي	لغة الصوت ٢٥	سجل المسار ١٩	كافة المسالك المحفوظة ١٧
٨ المفضلة	لغة النص ٢٥		مسالك ١٥
٥ عمليات البحث الأخيرة	م	ص	مفضلات ١٠
٨ موقع رئيسي	متابعة المسلك ٢	صفحة معلومات GPS (النظام العالمي لتحديد المواقع) ١٣	مواقع محفوظة ١٠
٩ موقع مكان محفوظ، تحريره	مسالك ١٤-١٨	صوت الخروج عن المسلك ٢٨	حركة المرور
	إضافة نقطة ٥,vi		أحداثها ٢٠
ن	التنقل في مسلك محفوظ ١٧	ط	تجنب ازدحامها ٢١
٣١ نقاط الاهتمام المخصصة	إنشاء جديد ١٤	طرق معينة تريد تجنبها ١٨	حساب المسلك من جديد ١٧
١٦ نقاط مرور عبر	إيقاف ١٧	طرق تريد تجنبها ١٨	حفظ الأمكنة التي تعثر عليها ٧
١٦ نقاط وسطية في المسلك	تحرير مسلك محفوظ ١٥		حفظ المسلك النشط ١٧
٢٨ نوع السيارة	تحويله ١٧	ع	حقوق البيانات
	حفظ المسلك النشط ١٧	عداد المسافات ١٢	تخصيص ٢٧
و	مسالك محفوظة	عرض الخريطة ١١	موقع ١١
٢٦ وحدات مترية	إضافة نقاط إلى ١٦		
٢٧ وضع اللون			

للحصول على أحدث تحديثات البرامج المجانية (باستثناء بيانات الخرائط) خلال استخدام منتجات **Garmin**
قم بزيارة موقع **Garmin** الإلكتروني على www.garmin.com.



Garmin Ltd و © Copyright 2007 Kenwood Corporation. أو الشركات التابعة لها

www.garmin.com

رقم الجزء 190-00771-89 Rev. A
B64-3945-00/00