

# KENWOOD

RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRAVAČEM

**KDC-W3541**

**KDC-W3041**

**KDC-W312**

**KDC-W241**

**KDC-241**

---

## NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



Czech/00 (KEE)

# Obsah

|                                                       |           |                                           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Před použitím</b>                                  | <b>3</b>  | <b>Příloha</b>                            | <b>13</b> |
| <b>Základní obsluha</b>                               | <b>4</b>  | <b>Příslušenství/Postup při instalaci</b> | <b>15</b> |
| Obecné funkce                                         |           | <b>Připojování kabelů ke svorkám</b>      | <b>16</b> |
| Funkce ladění                                         |           | <b>Instalace/Vyjmutí přístroje</b>        | <b>18</b> |
| Funkce přehrávání disku                               |           | <b>Odstraňování problémů</b>              | <b>19</b> |
| <b>Všeobecná obsluha</b>                              | <b>6</b>  | <b>Specifi kace</b>                       | <b>20</b> |
| Ovládání audio                                        |           |                                           |           |
| Nastavení zvuku                                       |           |                                           |           |
| Nastavení reproduktoru                                |           |                                           |           |
| Přepínání zobrazení                                   |           |                                           |           |
| <b>Obsluha ladění</b>                                 | <b>8</b>  |                                           |           |
| PTY (Program Type)                                    |           |                                           |           |
| Předvolba typu programu                               |           |                                           |           |
| Změna jazyka pro funkci PTY                           |           |                                           |           |
| <b>Obsluha hudebního disku/<br/>zvukového souboru</b> | <b>9</b>  |                                           |           |
| Výběr složky                                          |           |                                           |           |
| <b>Obsluha nabídky</b>                                | <b>10</b> |                                           |           |
| Systém nabídky                                        |           |                                           |           |
| Bezpečnostní kód                                      |           |                                           |           |
| Manuální nastavení hodin                              |           |                                           |           |
| Nastavení přídavného vstupu displeje                  |           |                                           |           |
| Nastavení demo režimu                                 |           |                                           |           |

# Před použitím

## ▲VÝSTRAHA

### Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny:


- Aby nedošlo ke zkratu, nevkládějte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí).

### Před prvním použitím přehrávače

Tento přehrávač je z výroby nastaven na demo režim. Před prvním použitím této jednotky zrušte <Nastavení demo režimu> (strana 12).

### Resetování přístroje

- Jestliže zařízení selže, stiskněte tlačítko obnovení (Reset). Přístroj se po stisku tlačítka obnovení (Reset) vrátí k továrnímu nastavení.
- Pokud váš automatický měnič CD nefunguje správně, stiskněte tlačítko obnovení (Reset). Měl by se obnovit běžný provoz.

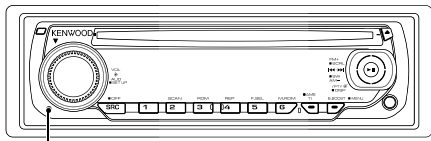

Tlačítko obnovení (Reset)

### Čištění jednotky

Jestliže je čelní panel znečištěn, otřete jej měkkou suchou látkou.

Při silném znečištění lze použít látku navlhčenou neutrálním čisticím a po vyčištění zbytky čisticího důkladně otřít.



- Použití spreje přímo na přístroj může mít vliv na mechanické díly. Čištění čelního panelu hrubou látkou nebo čisticími na bázi ředidel nebo alkoholu může poškodit povrch panelu nebo smazat popisy.

### Čištění konektorů čelního panelu

Pokud dojde ke znečištění konektorů na zařízení nebo čelním panelu, otřete je suchou, měkkou látkou.

### Zamlžení optiky

Po zapnutí vytápění vozidla se v chladném počasí může stát, že se optika CD přehrávače v přístroji orosí nebo zamlží. Tento stav se nazývá zamlžení optiky a CD pak přehrávat nelze. V takové situaci disk vyjměte a vyčkejte, až se zamlžení postupně odpaří. Pokud přístroj nezačne fungovat ani po delším čase, obraťte se na prodejce Kenwood.


- Jestliže při instalaci přístroje nastanou obtíže, obraťte se na prodejce Kenwood.
- Při nákupu volitelného příslušenství zjistěte u prodejce Kenwood, zda bude fungovat s vaším modelem a ve vaší oblasti.
- Znaky, které lze zobrazit na tomto zařízení, jsou: A-Z 0-9 @ " ' ` % & \* + = , . / \ < > [ ] ( ) ; : ^ - { } | ~ .
- Funkce RDS nebude fungovat v místech, kde není podporována některým rozhlasovým vysílačem.
- Zobrazení displeje a panelu v tomto návodu slouží jako příklad pro ujasnění výkladu použití ovládání. Zobrazení na displeji na těchto ilustracích se proto může lišit od zobrazení na skutečném zařízení a některé ilustrace znázorňují momenty, které v reálném provozu nemohou nastat.

### Manipulace s CD disky

- Nedotýkejte se nahrané strany disku.
- Na CD disk nelepte žádné lepicí pásky. Ani žádné polepené disky nepoužívejte.
- Nepoužívejte žádné pomocné CD doplňky.
- Disk čistěte od středu k jeho okraji.
- CD disk vyjímajte vodorovným pohybem.
- Pokud má střed disku nebo jeho okrajová část nějaké otřepy, použijte disk až po odstranění otřepů např. kuličkovým perem.


### CD disky, které nesmí být použity

- Nesmí být použity jiné než kruhové disky



- CD disky, které mají nahranou stranu obarvenou nebo jinak znečištěnou, nesmí být použity.
- Tato jednotka dokáže přehrávat pouze CD s . Jednotka nemusí být schopna správně přehrávat disky, které nemají tuto značku.
- CD-R nebo CD-RW disk, který nebyl uzavřený, nemůže být přehrán. (O uzavírání disku se informujte v návodu vašeho CD-R/CD-RW softwaru a v instrukčním manuálu vašeho zapisovacího zařízení.)

# Základní obsluha

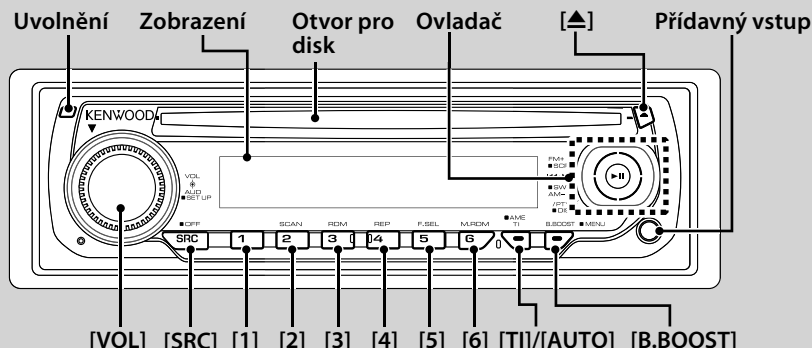

## Obecné funkce

### Tlačítko napájení/Výběr zdroje [SRC]

Zapíná napájení.

Jakmile je napájení zapnuto, zdroj přepíná mezi Laděním ("TUNER"), CD ("CD"), Přídavný vstup ("AUX") a Pohotovostní režim ("STANDBY") při každém stisknutí tohoto tlačítka.

Chcete-li vypnout napájení, stiskněte po dobu nejméně 1 vteřiny.



- Jakmile je připojeno volitelné příslušenství, objeví se původní název zařízení (pouze KDC-W3541).

### Rízení hlasitosti [VOL]


### Zesílení basů [B.BOOST]

Přepíná mezi Zesílení 1 ("BB-L L1"), Zesílení 2 ("BB-L L2") a Zesílení vypnuto ("BB-L OFF") při každém stisknutí tlačítka.

### Čelní panel Uvolnění

Uvolňuje zámek čelního panelu, takže může být odstraněn.

Když budete opět upevňovat čelní panel, prohlédněte si následující obrázek.

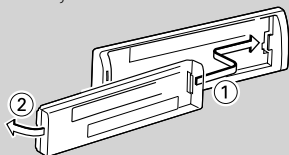

- Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo ránou snadno poškozen.
- Udržujte čelní panel, když je oddělený, v pouzdře pro čelní panel.

- Nepokládejte čelní panel (ani pouzdro čelního panelu) na místa vystavené přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu nebo vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.
- Aby nedošlo ke zhoršení kvality, nedotýkejte se konektorů zařízení nebo čelního panelu.

### Přídavný vstup Přídavný vstup

Připojte přenosné zvukové zařízení pomocí kabelu s mini-zástrčkou (3,5 Ø).



- Použijte kabel s mini-zástrčkou typu stereo, který nemá žádný odpor.

### Ztlumení hlasitosti při přijetí telefonního hovoru

Jakmile je přijat hovor, zobrazí se "CALL" a zvukový systém je přerušen.

Jakmile hovor skončí, "CALL" zmizí a zvukový systém se vrátí do původního stavu.

Zvukový systém se vrátí do původního stavu i tehdy, když během telefonního hovoru stiskneme tlačítko [SRC].

### Výstup pro reproduktor pro hluboké tóny

### (KDC-W3541/W3041/W312) Ovladač

Přepíná mezi ZAPNUTO ("SW ON") a VYPNUTO ("SW OFF"), jakmile je spodní strana stisknuta po dobu nejméně 2 vteřiny.

### Rolování textu (KDC-W3541/W3041/W312/W241)



### Ovladač

Roluje text CD, zvukového souboru a rádia, jakmile stiskneme horní stranu po dobu nejméně 2 vteřiny.



: Ukazuje ovládací prvek, který má být použit.

## **Funkce ladění**

### **Volba pásma** **Ovladač**

Přepíná mezi FM1, FM2, a FM3 pokaždé, když stlačíme horní stranu.

Přepíná na AM stiskneme-li spodní stranu.

### **Ladění** **Ovladač**

Mění kmitočet, jakmile je stisknuta levá nebo pravá strana.



- Při příjmu stereo stanic se aktivuje indikátor "ST".

### **Dopravní informace (KDC-W3541/W3041/W312/241)**



[TI]

Zapíná nebo vypíná funkci Dopravní informace. Jakmile je tato funkce zapnuta, aktivuje se indikátor "TI".

Je-li tato funkce zapnuta a přicházejí zprávy o dopravní situaci, zobrazí se "TRAFFIC" a dopravní informace jsou přijaty.



- Je-li během příjmu dopravních informací přestavěna hlasitost, je nastavená hlasitost automaticky zaznamenána. Zapamatovaná hlasitost bude použita při příštím zapnutí funkce Dopravní informace.

### **Volba režimu ladění (KDC-W241)** **[AUTO]**

Jakmile je toto tlačítko stisknuto, zapne se režim Ladění. Viz "AUTO1, AUTO2, MANUAL" v oddílu <Příloha> (strana 13).

### **Paměť přednastavení** **[1] - [6]**

Zapamatuje si zvolenou stanici při stisknutí po dobu nejméně 2 vteřiny.

### **Automatické vložení do paměti** **[TI]/[AUTO]**

Automaticky si zapamatuje šest stanic s dobrým příjmem při stisknutí po dobu nejméně 2 vteřiny.

### **Ladění pomocí přednastavení** **[1] - [6]**

Vyvolá zapamatovanou stanici.

## **Funkce přehrávání disku**

### **Přehrávání disku** **Otvor pro disk**

Začíná přehrávat, jakmile je vložen disk.

Je-li vloženo CD, svítí indikátor "IN".



- Nemůže být použito třípalcové CD. Pokusy o vložení pomocí adaptéru mohou skončit chybnou funkcí.
- Který zvukový soubor můžete přehrát si zjistíte podle modelu v <O audio souborech> (strana 13).

### **Pozastavení a přehrávání** **Ovladač**

Přepíná mezi pozastavením a přehráváním vždy, když je stisknuto střed.

### **Uvolnění disku** **[▲]**



- Po vypnutí přístroje můžete disk ještě po dobu 10 minut vysunout.

### **Vyhledání hudby** **Ovladač**

Mění hudbu, jakmile je stisknuta levá nebo pravá strana. Probíhá rychle hudbou v dopředném nebo zpětném směru po dobu, kdy je stlačena levá nebo pravá strana.

### **Vyhledání složky/disku (KDC-W3541/W3041/W312/**

### **W241)** **Ovladač**

Přepíná na složku, která obsahuje zvukový soubor nebo na disk v měniči disků, je-li stisknuta horní nebo spodní strana.

### **Opakované přehrávání stopy/ souboru/ disku/ složky**



[4]

Přepíná mezi Opakování stopy ("TRAC REP"), Opakování disku ("DISC REP") (v měniči disků) a Vypnuto ("REP OFF") je-li stisknuto během přehrávání CD.

Přepíná mezi Opakování souboru ("FILE REP"), Opakování složky ("FOLD REP") a Vypnuto ("REP OFF") při stisknutí během přehrávání zvukového souboru.

### **Zběžné přehrání** **[2]**

Postupně přehrává úvod do hudby na disku nebo ve složce.

Během zběžného přehrávání se zobrazuje "TRAC SCN"/ "FILE SCN".

### **Nahodilé přehrávání** **[3]**

Nahodile přehrává hudbu na disku nebo ve složce.

Během nahodilého přehrávání se zobrazuje "DISC RDM"/ "FOLD RDM".

### **Náhodné přehrávání ze zásobníku (KDC-W3541)**



[6]

Náhodně přehrává hudbu z měniče disků.

Při náhodném přehrávání ze zásobníku se zobrazuje "MGZN RDM".

# Všeobecná obsluha

## Ovládání audio

- 1 Zvolte zdroj, který chcete nastavit  
Stiskněte tlačítko [SRC].
- 2 Aktivujte režim Ovládání audio  
Stiskněte knoflík [VOL].
- 3 Zvolte funkci audio, kterou chcete nastavit  
Stiskněte knoflík [VOL].

| Nastavitelné funkce    | Zobrazení                                                        | Rozsah                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň hlubokých tónů* | "SW L"                                                           | -15 — +15                                                                |
| Systém Q               | "NATURAL"/<br>"ROCK"/"POPS"/<br>"EASY"/"TOP40"/<br>"JAZZ"/"USER" | Přírodní/Rock/Populární/<br>Snadná/Top 40/Jazz/<br>Uživatelské nastavení |
| Úroveň basů            | "BAS L"                                                          | -8 — +8                                                                  |
| Úroveň středů          | "MID L"                                                          | -8 — +8                                                                  |
| Úroveň výšek           | "TRE L"                                                          | -8 — +8                                                                  |
| Vyvážení               | "BAL"                                                            | Levé 15 — Právě 15                                                       |
| Předozadní vyvážení    | "FAD"                                                            | Zadní 15 — Přední 15                                                     |

Ukončete režim Ovládání audio (režim ovládání hlasitosti)

\* Funkce KDC-W3541/W3041/W312.



- "USER": Tato položka se objeví pokud upravíte úroveň basů, středů a výšek.

- 4 Upravte vybranou funkci  
Otočte knoflík [VOL].
- 5 Ukončete režim Ovládání audio  
Stiskněte libovolné tlačítko.  
Stiskněte tlačítko jiné než knoflík [VOL].

## Nastavení zvuku

Nastavení systému zvuku.

- 1 Zvolte zdroj, který chcete upravit  
Stiskněte tlačítko [SRC].
- 2 Aktivujte režim nastavení zvuku  
Stiskněte knoflík [VOL] alespoň na 1 sekundu.
- 3 Zvolte položku nastavení zvuku, kterou chcete upravit  
Stiskněte knoflík [VOL].

| Nastavitelné funkce | Zobrazení | Rozsah                 |
|---------------------|-----------|------------------------|
| Dolní propust*      | "LPF"     | 80/120/160/Průchozí Hz |
| Odchylka hlasitosti | "V-OFF"   | -8 — ±0 (AUX: -8 — +8) |

\* Funkce KDC-W3541/W3041/W312.



- Odchylka hlasitosti: Hlasitost každého zdroje může být nastavena odlišně od základní hlasitosti.

- 4 Upravte položku nastavení zvuku  
Otočte knoflík [VOL].
- 5 Ukončete režim nastavení zvuku  
Stiskněte knoflík [VOL] alespoň na 1 sekundu.

## Nastavení reproduktoru

Jemné ladění, aby hodnota Systém Q byla při nastavování typu reproduktoru optimální.

- 1 Aktivujte Standby  
Stiskněte tlačítko [SRC].  
Zvolte zobrazení "STANDBY".
- 2 Aktivujte režim Nastavení reproduktorů  
Stiskněte knoflík [VOL].
- 3 Zvolte typ reproduktoru  
Otočte knoflík [VOL].

| Typ reproduktoru              | Zobrazení  |
|-------------------------------|------------|
| VYPNUTO                       | "SP OFF"   |
| Pro reproduktor 5 & 4 palců   | "SP 5/4"   |
| Pro reproduktor 6 & 6x9 palců | "SP 6*9/6" |
| Pro reproduktor OEM           | "SP OEM"   |

- 4 Ukončete režim Nastavení reproduktorů  
Stiskněte knoflík [VOL].

## Přepínání zobrazení

Přepínání zobrazovaných informací.

### 1 Přejděte do režimu přepínaného displeje

Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 1 vteřiny.

Zobrazí se "DISP SEL".

### 2 Zvolte položku na displeji

Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku.

#### V režimu tuneru

| Informace                                                       | Zobrazení        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Služba pro zobrazování názvu stanice nebo frekvence             | "FREQ"/"FREQ/PS" |
| Radiotext, Služba pro zobrazování názvu stanice nebo frekvence* | "R-TEXT"         |
| Hodiny                                                          | "CLOCK"          |

\* Nezobrazuje se na KDC-W241/KDC-241.

#### V režimu CD a externího disku

| Informace                       | Zobrazení |
|---------------------------------|-----------|
| Titul disku*                    | "D-TITLE" |
| Titul skladby*                  | "T-TITLE" |
| Doba reprodukce a číslo skladby | "P-TIME"  |
| Hodiny                          | "CLOCK"   |

\* Nezobrazuje se na KDC-241.

#### V režimu audio souboru

| Informace                      | Zobrazení |
|--------------------------------|-----------|
| Název písně a jméno interpreta | "TITLE"   |
| Název alba a jméno interpreta  | "ALBUM"   |
| Název složky                   | "FOLDER"  |
| Název souboru                  | "FILE"    |
| Doba reprodukce a číslo písně  | "P-TIME"  |
| Hodiny                         | "CLOCK"   |

#### V režimu Standby/ režimu přídatného vstupu

| Informace    | Zobrazení  |
|--------------|------------|
| Název zdroje | "SRC NAME" |
| Hodiny       | "CLOCK"    |

### 3 Opusťte režim přepínaného displeje

Stiskněte střed ovládacího knoflíku.



- Pokud zvolíte zobrazení času, přepne se nastavení zobrazení každého zdroje na zobrazení času.
- V WMA souboru nelze zobrazit název alba.
- Pokud zvolená položka neobsahuje žádné informace, jsou zobrazeny alternativní informace.

## PTY (Program Type)

Výběr typu programu a vyhledávání stanice.

### 1 Aktivujte režim PTY

Stiskněte střed ovládacího knoflíku.

Během režimu PTY svítí indikátor "PTY".



- Tuto funkci nelze použít při dopravním vysílání nebo poslechu stanic v AM pásmu.

### 2 Zvolte typ programu

Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.

| Č.  | Typu programu                             | Zobrazení  |
|-----|-------------------------------------------|------------|
| 1.  | Mluvené slovo                             | "SPEECH"   |
| 2.  | Hudba                                     | "MUSIC"    |
| 3.  | Zprávy                                    | "NEWS"     |
| 4.  | Aktuální události                         | "AFFAIRS"  |
| 5.  | Informace                                 | "INFO"     |
| 6.  | Sport                                     | "SPORT"    |
| 7.  | Vzdělávací pořady                         | "EDUCATE"  |
| 8.  | Dramatická tvorba                         | "DRAMA"    |
| 9.  | Kultura                                   | "CULTURE"  |
| 10. | Věda                                      | "SCIENCE"  |
| 11. | Různé                                     | "VARIED"   |
| 12. | Populární hudba                           | "POP M"    |
| 13. | Rock                                      | "ROCK M"   |
| 14. | Hudba lehkého žánru                       | "EASY M"   |
| 15. | Lehká klasická hudba                      | "LIGHT M"  |
| 16. | Vážná klasická hudba                      | "CLASSICS" |
| 17. | Ostatní hudební žánry                     | "OTHER M"  |
| 18. | Počasí                                    | "WEATHER"  |
| 19. | Informace z finančních trhů               | "FINANCE"  |
| 20. | Programy pro děti                         | "CHILDREN" |
| 21. | Společenský život                         | "SOCIAL"   |
| 22. | Náboženství                               | "RELIGION" |
| 23. | Program s telefonickými vstupy posluchačů | "PHONE IN" |
| 24. | Cestování                                 | "TRAVEL"   |
| 25. | Volný čas                                 | "LEISURE"  |
| 26. | Jazz                                      | "JAZZ"     |
| 27. | Country                                   | "COUNTRY"  |
| 28. | Národní hudba                             | "NATION M" |
| 29. | Hudba oldies                              | "OLDIES"   |
| 30. | Lidová hudba                              | "FOLK M"   |
| 31. | Dokumenty                                 | "DOCUMENT" |



- Mluvené slovo a hudba obsažená v typech programů:  
Hudba: Č.12 — 17, 26 — 30  
Mluvené slovo: Č.3 — 11, 18 — 25, 31

### 3 Vyhledávání stanice s vybraným typem programu

Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku.



- Není-li nalezen požadovaný typ programu, zobrazí se "NO PTY". Zvolte jiný typ programu.

### 4 Ukončete režim PTY

Stiskněte střed ovládacího knoflíku.

## Předvolba typu programu

Vložení vybraného typu programu do paměti a snadné vyvolání programu rychlou volbou.

### Předvolba typu programu

#### 1 Zvolte typ programu, který chcete uložit do paměti

Viz <PTY (Program Type)>.

#### 2 Nastavte typ programu

Stiskněte požadované tlačítko [1] — [6] na dobu alespoň 2 sekund.

### Vyvolání nastaveného typu programu

#### 1 Aktivujte režim PTY

Viz <PTY (Program Type)>.

#### 2 Vyvolejte typ programu

Stiskněte požadované tlačítko [1] — [6].



## Změna jazyka pro funkci PTY

Výběr jazyka pro zobrazení typu programu.

### 1 Aktivujte režim PTY

Viz <PTY (Program Type)>.

### 2 Aktivujte režim Změny jazyka

Stiskněte tlačítko [TI].

### 3 Zvolte jazyk

Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.

| Jazyk       | Zobrazení |
|-------------|-----------|
| Anglický    | "ENGLISH" |
| Francouzský | "FRENCH"  |
| Německý     | "GERMAN"  |

### 4 Ukončete režim Změny jazyka

Stiskněte střed ovládacího knoflíku.

*Funkce KDC-W3541/KDC-W3041/KDC-W312/  
KDC-W241*

*Funkce audio souboru*

## Výběr složky

Rychlý výběr složky, kterou chcete poslouchat.

### 1 Aktivujte režim Výběru složky

Stiskněte tlačítko [5].

Zobrazí se "FLD SEL".

Zobrazí název aktuální složky.

### 2 Zvolte složku

| Typ procesu                | Proces                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Posun mezi složkami        | Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku. |
| Výběr složky               | Stiskněte horní stranu ovládacího knoflíku.             |
| Návrat do předchozí složky | Stiskněte spodní stranu ovládacího knoflíku.            |
| Návrat do kořenové složky  | Stiskněte tlačítko [3].                                 |

### 3 Zvolte složku, která má být přehrána

Stiskněte střed ovládacího knoflíku.

### Ukončení režimu Výběru složky

Stiskněte tlačítko [5].

# Obsluha nabídky

## System nabídky

Nastavení různých funkcí.

### 1 Aktivujte režim Nabídka

Stiskněte tlačítko [B.BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny.

Zobrazí se "MENU".

### 2 Zvolte položku menu

Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.

| Zobrazení                        | Nastavení                 | Přehled nastavení                                                                                                | Zdroj |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| "CODE SET"                       | Viz strana 11             | Nastavuje bezpečnostní kód. (Funkce KDC-W3541)                                                                   | SB    |
| "CLK ADJ"                        | Viz strana 12             | Nastavuje hodiny.                                                                                                | SB    |
| "SYNC"*1                         | ON*/OFF                   | Synchronizace časového údaje RDS stanice a vašeho zařízení.                                                      | SB    |
| "DIM"                            | ON/OFF*                   | Přizpůsobuje jas displeje podle okolního osvětlení.                                                              |       |
| "SWPRE"*1*2                      | R*/ SW                    | Nastavuje výstup.                                                                                                | SB    |
| "SPRM"*2                         | ON*/OFF                   | Zapíná/vypíná funkci Supreme.                                                                                    | AF    |
| "NEWS"*1                         | OFF*<br>– 90M             | Zapíná/vypíná funkci automatického příjmu a nastavuje zablokování vstupu zpráv.                                  | SB    |
| "LO.S"                           | ON/OFF*                   | V automatickém vyhledávání budou naladěny pouze stanice s dobrým signálem.                                       | FM    |
| "AUTO1"/<br>"AUTO2"/<br>"MANU"*1 | AUTO1*/<br>AUTO2/<br>MANU | Vybírá ladící režim rádia.                                                                                       | TUN   |
| "AF"*1                           | ON*/OFF                   | Jakmile je příjem stanice slabý, automaticky přepíná na stanici, která vysílá stejný program na stejné RDS síti. | FM    |
| "REG"*1                          | ON*/OFF                   | Nastavuje volbu přepnutí na stanici pouze v určené oblasti pomocí řízení "AF".                                   | FM    |
| "ATPS"*1                         | ON*/OFF                   | Jestliže je příjem stanice s dopravními informacemi slabý, pak automaticky hledá stanici, která má lepší příjem. | FM    |
| "MONO"                           | ON/OFF*                   | Přijímá stereofonní vysílání v monofonním režimu.                                                                | FM    |
| "NAME SET"                       | Viz strana 12             | Nastavuje displej při přepnutí na přídatný zdroj.                                                                | AUX   |
| "RUS"*3                          | ON*/OFF                   | Volí ruštinu jako jazyk displeje.                                                                                | SB    |
| "SCL"*2                          | AUTO/<br>MANU*            | Určuje, zdali je text rolován automaticky.                                                                       |       |
| "AUX"                            | OFF/ON1*/<br>ON2          | Nastavuje, zda bude zobrazeno AUX během volby zdroje.                                                            | SB    |

| Zobrazení   | Nastavení     | Přehled nastavení                                                      | Zdroj |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| "OFF"       | OFF – 60M     | Vypíná napájení, jakmile uplynul nastavený čas v pohotovostním režimu. | SB    |
| "CD READ"*2 | 1*/2          | Nastavuje režim čtení CD.                                              | SB    |
| "DEMO"      | Viz strana 12 | Určuje, zda bude umožněna demonstrace.                                 | SB    |

\* Tovární nastavení

\*1 Nezobrazuje se na KDC-W241.

\*2 Nezobrazuje se na KDC-241.

\*3 Funkce modelu pro ruský trh.

**SB** : Může být nastaveno v pohotovostním stavu.

**SB** : Může být nastaveno v jiném než v pohotovostním stavu.

**AF** : Může být nastaveno, když je zdrojem zvukový soubor.

**TUN** : Může být nastaveno, když je zdrojem tuner.

**FM** : Může být nastaveno během příjmu FM.

**AUX** : Může být nastaveno, když používáte AUX zdroj.



• Jak nastavit položky s referenčním odkazem na číslo stránky hledejte na příslušných stránkách.

• Podrobnosti o položkách nabídky hledejte v <Příloha> (strana 13).

### 3 Zvolte položku menu

Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku.

### 4 Ukončete režim Menu

Stiskněte tlačítko [B.BOOST].

Funkce KDC-W3541  
V pohotovostním režimu

## Bezpečnostní kód

Když je nastaven bezpečnostní kód, je snížena možnost odcizení, protože vstup bezpečnostního kódu je přiveden na zapínání jednotky poté, co byla jednotka vypnuta.



- Je-li funkce bezpečnostního kódu aktivována, nelze zařízení uvolnit.

Poznámka: váš Bezpečnostní kód je 4 místné číslo uvedené ve vašem průkazu "Car Audio Passport", který je součástí tohoto balíčku.

### 1 Aktivujte Standby

Stiskněte tlačítko [SRC].

Zvolte zobrazení "STANDBY".

### 2 Aktivujte režim Menu

Stiskněte tlačítko [B.BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny.

Je-li zobrazeno "MENU", je zobrazeno "CODE SET".

### 3 Zvolte režim Bezpečnostního kódu

Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 1 vteřiny.

Je-li zobrazeno "ENTER", je zobrazeno "CODE".

### 4 Zvolte typ znaků

Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku.

### 5 Zadejte čísla bezpečnostního kódu

Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.

### 6 Zopakujte kroky 4 a 5 a dokončete zadání bezpečnostního kódu.

### 7 Potvrďte bezpečnostní kód

Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 3 vteřiny.

Je-li zobrazeno "RE-ENTER", je zobrazeno "CODE".

### 8 Proveďte kroky 4 – 7 a znovu zadejte bezpečnostní kód.

Zobrazí se "APPROVED".

Funkce bezpečnostního kódu je aktivována.



- Zadáte-li jiné číslo než je váš bezpečnostní kód, musíte zopakovat postup od kroku 4.

### 9 Ukončení režimu kódu zabezpečení

Stiskněte tlačítko [B.BOOST].

## Vynulování funkce bezpečnostního kódu při prvním použití jednotky po odpojení napájení nebo stisknutí tlačítka Reset

### 1 Zapněte napájení.

### 2 Proveďte kroky 4 – 7 a znovu zadejte bezpečnostní kód.

Zobrazí se "APPROVED".

Nyní můžete jednotku používat.



- Zadáte-li nesprávný kód, zobrazí se "WAITING" a doba, po kterou je další zadání kódu blokováno.

Po vypršení blokovací lhůty se zobrazí "CODE" a můžete zadání zopakovat.

| Počet zadání nesprávného kódu | Čas blokace zadání kódu |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1                             | —                       |
| 2                             | 5 minut                 |
| 3                             | 1 hodina                |
| 4                             | 24 hodin                |

# Obsluha nabídky

V pohotovostním režimu

## Manuální nastavení hodin

- 1 Aktivujte režim Nabídka  
Stiskněte tlačítko [B.BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny.  
Zobrazí se "MENU".
- 2 Zvolte režim Nastavení hodin  
Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.  
Zvolte zobrazení "CLK ADJ".
- 3 Zvolte režim Nastavit hodiny  
Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 1 vteřiny.  
Zobrazení hodin bliká.
- 4 Nastavte hodiny  
Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.  
  
Nastavte minuty  
Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku.
- 5 Ukončete režim Nastavení hodin  
Stiskněte tlačítko [B.BOOST].



- Toto nastavení můžete provádět, když je "SYNC" ve stavu "OFF".

## Nastavení přídavného vstupu displeje

Zvolení zobrazení při přepnutí na režim interního přídavného vstupu (AUX).

- 1 Zvolte režim Přídavného vstupu  
Stiskněte tlačítko [SRC].  
Zvolte zobrazení "AUX".
- 2 Aktivujte režim Menu  
Stiskněte tlačítko [B.BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny.  
Zobrazí se "MENU".
- 3 Zvolte režim Nastavení přídavného vstupu displeje  
Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.  
Zvolte zobrazení "NAME SET".

## 4 Aktivujte režim nastavení přídavného vstupu displeje

Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 1 vteřiny.

Je zobrazen název momentálně zvoleného přídavného vstupu displeje.

## 5 Zvolte přídavný vstup displeje

Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku.

Každým stisknutím knoflíku se zobrazení přepíná následujícím způsobem.

- "AUX"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

## 6 Ukončete režim nastavení přídavného vstupu displeje

Stiskněte tlačítko [B.BOOST].



- Po 10 sekundách prodlevy se zaznamená jméno pro daný čas a režim nastavení přídavného vstupu se zavře.

V pohotovostním režimu

## Nastavení demo režimu

Nastavení demo režimu.

- 1 Aktivujte režim Nabídka  
Stiskněte tlačítko [B.BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny.  
Zobrazí se "MENU".
- 2 Zvolte demo režim  
Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku.  
Zvolte zobrazení "DEMO".
- 3 Nastavení demo režimu  
Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 2 vteřiny.

Stiskne-li se ovladač na dobu delší než 2 sekundy, změní se demo režim podle následujícího obrázku.

| Zobrazení  | Nastavení                                 |
|------------|-------------------------------------------|
| "DEMO ON"  | Funkce předváděcího režimu je aktivována. |
| "DEMO OFF" | Ukončete předváděcí režim (běžný režim).  |


## O audio souborech

- **Model s možností přehrávání**  
KDC-W3541, KDC-W3041, KDC-W312, KDC-W241
- **Přehrávatelné audio soubory**  
MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Přehrávatelné disky**  
CD-R/RW/ROM
- **Přehrávatelné formáty dat na disku**  
Názvy souborů ISO 9660 úroveň 1/2, Joliet, Romeo, Dlouhý název souboru.

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

### • Pořadí přehrávání audio souborů

V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩.

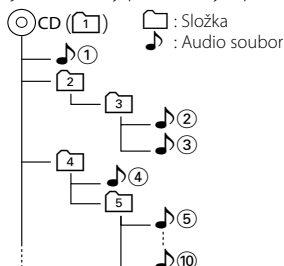

Online příručku týkající se audio souborů můžete nalézt na webových stránkách [www.kenwood.com/audiofile/](http://www.kenwood.com/audiofile/). V této online příručce naleznete podrobnější informace a poznámky, které nejsou uvedeny v této příručce. Z tohoto důvodu si, prosím, prostudujte také online příručku.

## Slovníček nabídky

### • SWPRE (Přepínání výstupu)

Přepíná preout mezi zadním výstupem ("R") a výstupem pro nízké tóny ("SW").

### • SPRM (Supreme)

Technika pro extrapolaci a náhradu vhodným algoritmem, rozsah vysokých kmitočtů, který je ořezán, když kódujeme při nízké bitové rychlosti. Náhrada je optimalizována kompresním formátem (MP3 nebo WMA) a zpracována podle bitové rychlosti.

Tento jev je zanedbatelný u hudby, která je kódována při vysoké bitové rychlosti, proměnlivou bitovou rychlostí, nebo má minimální rozsah v oblasti vysokých kmitočtů.

## • CD READ

Nastavuje způsob čtení CD.

Není-li možné přehrávat CD speciálního formátu, nastavte tuto funkci na "2" pro vynucené přehrávání. Vezměte na vědomí, že některé hudební CD mohou být nepřehrávatelné i při nastavení na "2". Mimo to, zvukové soubory nemohou být přehrávány při nastavení na "2". Za normálních okolností ponechte nastavení na "1".

- 1 : Při přehrávání disku automaticky rozlišuje mezi diskem se zvukovým souborem a hudebním CD.
- 2 : Přehrávání jako hudebních CD.

## • AUX

Když je toto nastaveno na ZAPNUTO, může být vybrán zdroj AUX.

ON1: Zpracuje výstup zvuku vnější jednotky připojené na svorku AUX při přepnutí na zdroj AUX.

ON2: Aktivuje funkci útlumového článku při přepnutí na zdroj AUX. Vypněte funkci útlumového článku při poslechu výstupu z vnější jednotky. To zabraňuje šumu, pokud není připojena žádná vnější jednotka ke konektoru AUX.

OFF: Blokuje volbu zdroje AUX.

Nastavte na YYPNUTO, pokud nepoužíváte konektor AUX.

## • NEWS (Zprávy s časovaným vypínáním)

Automaticky přijímá zprávy, jakmile začnou.

Nastavte dobu, po kterou je přerušení blokováno poté, co začnou další zprávy.

Změna "NEWS 00M" na "NEWS 90M" přepíná tuto funkci na ZAPNUTO. Jakmile je tato funkce zapnuta, aktivuje se indikátor "NEWS".

Jestliže zprávy začnou pokud je tato funkce ve stavu ZAPNUTO, zobrazí se "TRAFFIC" a zprávy jsou přijímány. Jestliže bylo nastaveno "20M", příjem dalších zpráv nezačne dříve než za 20 minut.

## • AUTO1, AUTO2, MANUAL (Volba režimu ladění)

Zvolte režim ladění rádia.

| Režim ladění                 | Zobrazení | Proces                                 |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Automatické vyhledávání      | "AUTO 1"  | Automatické vyhledávání stanic.        |
| Vyhledávání uložených stanic | "AUTO 2"  | Vyhledávání stanic uložených v paměti. |
| Manuální vyhledávání         | "MANUAL"  | Běžné ruční ovládání ladění.           |

## • AF (Alternativní kmitočet)

Není-li příjem kvalitní, přepne se automaticky na další frekvenci stejného programu stejné RDS sítě s lepším signálem.

## Príloha

### • **RUS (nastavení ruského jazyka)**

Jakmile je toto nastaveno na ZAPNUTO, následující znakový řetězec je zobrazen v ruštině:

Jméno složky/ Jméno souboru/ Název písně/  
 Jméno umělce/ Název alba/ CD text (vnitřní zdroj  
 CD)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
| Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
| р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |

### • **OFF (Časovač vypnutí napájení)**

Nastavení automatického vypnutí napájení, pokračuje-li režim Standby.

Používání tohoto nastavení může šetřit vaši autobaterii.

– – –: Funkce Časovače vypnutí napájení je vypnutá.

20M: Zařízení bude vypnuto za 20 minut. (Tovární nastavení)

40M: Zařízení bude vypnuto za 40 minut.

60M: Zařízení bude vypnuto za 60 minut.

### **Obsluha KCA-BT100 (KDC-W3541)**

Pro obsluhu KCA-BT100 postupujte následujícím způsobem;

Chcete-li provést nastavení pro <Volba vytáčeního režimu>, zvolte <Systém nabídky> (strana 10).

Stisknutí tlačítka **[▶II]** po dobu nejméně 1 vteřiny po volbě položky "D.MODE" vám umožňuje vstoupit do režimu volby metody vytáčení. Chcete-li vystoupit z režimu volby metody vytáčení, stiskněte tlačítko [B.BOOST].

Chcete-li provést <Přerušení volby>, <Vymazání zprávy o přerušení> a <Odmítnutí příchozího volání>, stiskněte tlačítko [AUTO] po dobu nejméně 1 vteřiny. Kromě toho jsou některé displeje odlišné od popisu v uživatelské příručce KCA-BT100.

| Displeje v uživatelské příručce KCA-BT100 | Současné displeje na KDC-W3541 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| "DISCONNECT"                              | "HF D-CON"                     |
| "CONNECT"                                 | "HF CON"                       |
| "PHN-DEL"                                 | "DVC-DEL"                      |
| "P-STATUS"                                | "D-STATUS"                     |
| "BT-CON Y"                                | "HF-CON Y"                     |
| "T-CON N"                                 | "HF-CON N"                     |

Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU.

### **Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)**



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být reciklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

### **Značení výrobků používajících laserové záření (Nemusí platit ve všech zemích)**

#### **CLASS 1 LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použit laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.



### **Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 2004/108/ES**

#### **Výrobce:**

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan



#### **Zástupce v EU:**

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

# Příslušenství/Postup při instalaci

## Příslušenství

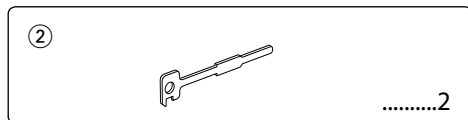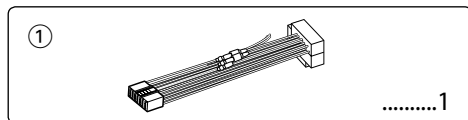

## Postup při instalaci

1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku ⊖.
2. Ke každé z jednotek připojte správný vstupní a výstupní drát.
3. Kabely připojte ke kabelovému svazku.
4. Konektor B na kabelovém svazku připojte k reproduktorovému kabelu vašeho vozu.
5. Konektor A na kabelovém svazku připojte k externí napájecí zásuvce vašeho vozu.
6. Kabelový svazek připojte k přístroji.
7. Přístroj nainstalujte do auta.
8. Připojte zpět na baterii svorku ⊖.
9. Stiskněte tlačítko obnovení (reset).



- Montáž a zapojení výrobku vyžadují zručnost a zkušenosti. Z bezpečnostních důvodů přenechte montáž a zapojení odborníkům.
- Ujistěte se, že přístroj připojujete na napájení 12 V DC s uzemněným záporným pólem.
- Přístroj neinstalujte na místa vystavená přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo nadměrné vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda, nebo místům prašným.
- K instalaci nepoužívejte jiné šrouby než dodávané. Použití nesprávných šroubů může přístroj poškodit.
- Pokud zařízení není zapnuto (je zobrazeno "PROTECT"), kabel reproduktoru je zřejmě zkratován nebo se dotkl rámu automobilu, a proto byla aktivována ochranná funkce. Proto kabel reproduktoru zkontrolujte.
- Ujistěte se, že jsou všechny spoje dobře zajištěné a zasunuté nadoraz.
- Jestliže zapalování vozidla nedisponuje polohou ACC nebo kabel zapalování je připojen na trvalý zdroj napájení, např. kabel od baterie, nelze napájení přístroje ovládat zapalováním (tj. přístroj se nebude zapínat a vypínat současně se zapalováním). Pokud chcete závislost na zapalování zachovat, připojte kabel k zapalování ke zdroji pro zařízení, které se zapíná a vypíná současně se zapalováním.

- Pokud konektor nezasune do konektoru vozidla, použijte běžně dostupný redukční konektor.
- Nedovolte, aby se nezapojené kabely nebo konektory mohly dotýkat kovových částí vozidla nebo jiných vodičů. Aby nedošlo ke zkratu, neodstraňujte kryty z konců nepřipojených kabelů nebo konektorů.
- Má-li mechanika kryt, ujistěte se, že je zařízení instalováno tak, aby se čelní panel nedotýkal krytu při otevírání a zavírání.
- Pokud vyhoří pojistka, ujistěte se nejdříve, že zkrat nezpůsobily kabely, teprve potom vyměňte pojistku za novou se stejnými technickými parametry.
- Kabely reproduktorů připojte k odpovídajícím konektorům. Přístroj se může poškodit nebo nemusí pracovat, jestliže vzájemně propojíte kabely ⊖ a/nebo je uzemníte ke kovovým částem vozidla.
- Po instalaci přístroje zkontrolujte, zda brzdová světla, indikátory, stěrače atd. fungují správně.
- Zařízení namontujte tak, aby úhel montáže nebyl větší než 30°.


## CD přehrávače/měniče připojené k této jednotce

K této jednotce lze připojit CD přehrávače/ měniče Kenwood uvedené na trh v roce 1998 a později. Viz také příslušný katalog, nebo konzultujte prodejce produktů Kenwood, který vám poskytne informace o modelech CD přehrávačů/ měničů, které lze připojit. Nezapomeňte, že kterýkoliv CD přehrávač/ měnič, uvedený na trh v roce 1997 nebo dříve a měnič CD vyrobený jinými výrobci, nelze k této jednotce připojit. Nepodporovaná spojení mohou vést k poškození jednotky.

Nastavte přepínač "O-N" do polohy "N" pro použitelné měniče disků/ CD přehrávače Kenwood.

Funkce, které lze použít, a informace, které lze zobrazit, se budou lišit v závislosti na modelech, které připojujete.

# Připojování kabelů ke svorkám

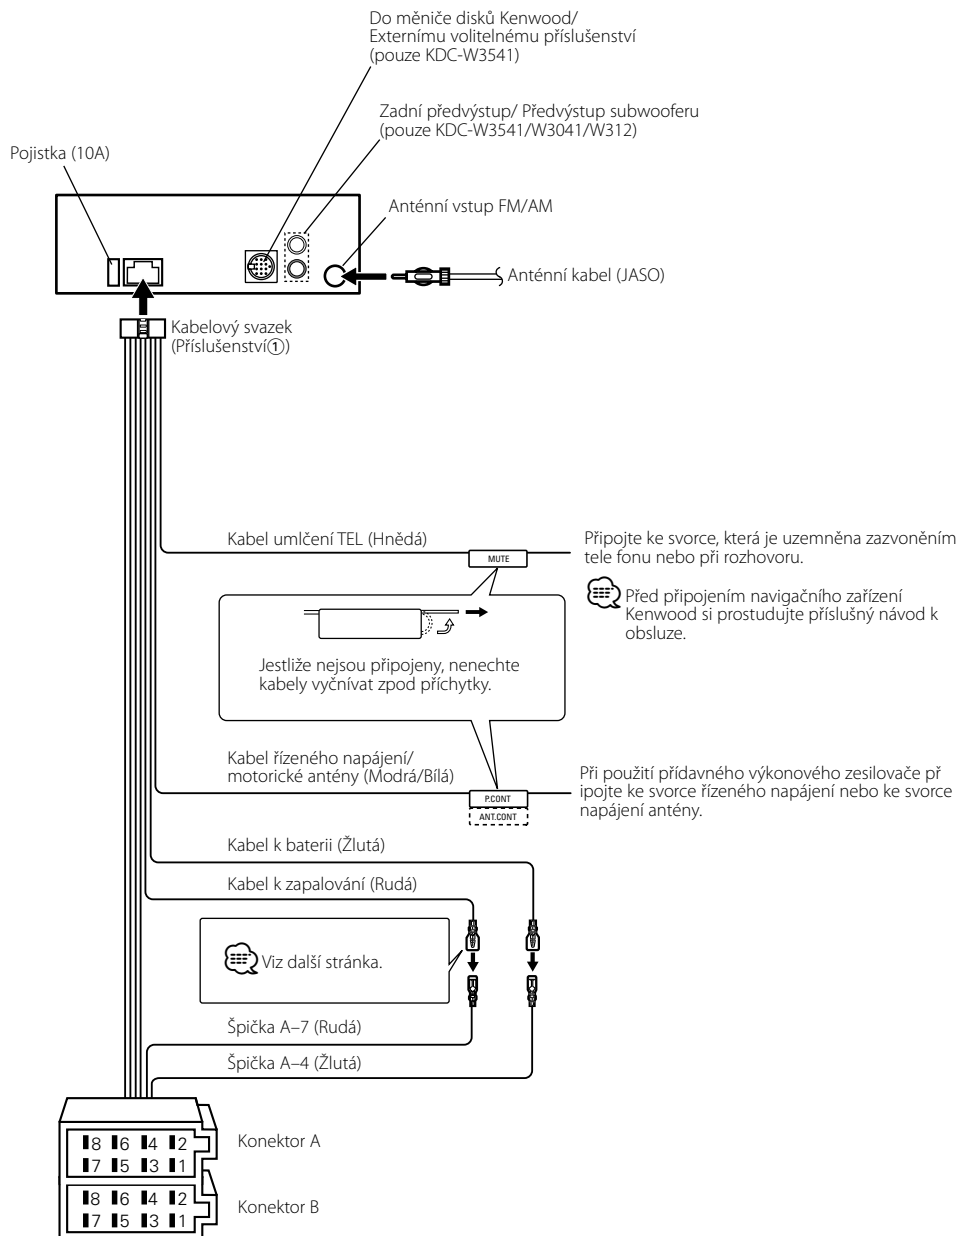



## Přehled funkcí konektoru

| Číslo špičky<br>konektoru ISO  | Barva kabelu  | Funkce                         |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Konektor<br>externího napájení |               |                                |
| A-4                            | Žlutá         | Baterie                        |
| A-5                            | Modrá/Bílá    | Řízené napájení                |
| A-7                            | Rudá          | Zapalování (ACC)               |
| A-8                            | Černá         | Zemní<br>(uzemňovací)<br>vodič |
| Reproduktorový<br>konektor     |               |                                |
| B-1                            | Fialová       | Zadní pravý (+)                |
| B-2                            | Fialová/černá | Zadní pravý (-)                |
| B-3                            | Šedá          | Přední pravý (+)               |
| B-4                            | Šedá/černá    | Přední pravý (-)               |
| B-5                            | Bílá          | Přední levý (+)                |
| B-6                            | Bílá/černá    | Přední levý (-)                |
| B-7                            | Zelená        | Zadní levý (+)                 |
| B-8                            | Zelená/černá  | Zadní levý (-)                 |

## ▲VÝSTRAHA

### Připojení konektoru ISO

Uspořádání špiček konektoru ISO závisí na typu vozidla.


Ujistěte se, že je propojení správné, aby nedošlo k poškození přístroje.

Základní propojení kabelového svazku je uvedeno v [1] dále.


Pokud je konektor ISO propojen podle [2], propojte kabely podle vyobrazení.

Pokud chcete instalovat tento přístroj do vozů **Volkswagen** apod., musíte připojit kabely podle následujícího vyobrazení [2].

- [1] (Základní zapojení) Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je propojena se zapalováním a špička A-4 (žlutá) je připojena k trvalému napájení.



- [2] Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je připojena k trvalému napájení a špička A-4 (žlutá) je propojena se zapalováním.



# Instalace/Vyjmutí přístroje

## Instalace

Kovový spojovací pásek  
(lze běžně zakoupit)

Požární přepážka nebo  
kovová opěra

Jazyčky montážního tunelu  
vyhnete šroubovákem nebo  
obdobným nástrojem a  
upevníte je na místo.

Samořezný šroub  
(lze běžně zakoupit)


Šroubek (M4×8)  
(lze běžně zakoupit)



- Ujistěte se, že je přístroj řádně upevněn. Pokud je upevnění nestabilní, mohou se projevit problémy v činnosti (např. výpadky zvuku).

## Sejmutí rámečku z tvrdé gumy

- Uvolněte záchytné kolíčky na vyjímacím nástroji a vyjměte oba horní zámky. Rámeček zdvihnete a táhnete směrem dopředu, jak je uvedeno na obrázku.

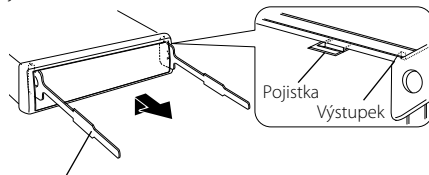

Příslušenství②  
Uvolňovací přípravek

- Jakmile je uvolněna horní část, můžete vysunout i obě spodní části.




- Rámeček může být uvolněn stejným způsobem i zespodu.

## Vyjmutí přístroje

- Postupujte podle části <Sejmutí rámečku z tvrdé gumy> a rámeček sejmete.
- Ze zadního panelu vyjměte šroubek (M4 × 8).
- Dva uvolňovací přípravky vsuňte podle obrázku hluboko do otvorů po obou stranách.
- Uvolňovací přípravky stiskněte a zatlačte dolů, potom jednotku povytáhněte.

Šroubek (M4×8)  
(lze běžně zakoupit)

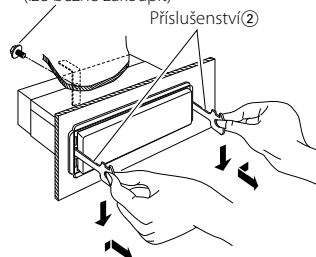

- Dejte pozor, abyste se nezranili o výstupy uvolňovacího přípravku.

- Nakonec rukama vytáhněte jednotku úplně a dávejte pozor, abyste ji neupustili.

# Odstraňování problémů

Některé funkce tohoto zařízení mohou být vypnuty některými nastaveními tohoto zařízení.

## **! Nelze zobrazit uživatele Systému Q.**

- ▶ <Ovládání audio> (strana 6) není nastaveno.

## **! • Nelze nastavit subwoofer.**

### **• Žádný výstup ze subwooferu.**

### **• Nelze nastavit dolnoproustný filtr.**

- ▶ • Pro subwoofer není nastaven předvýstup.
  - ☞ <Systém nabídky> (strana 10)
- <Výstup pro reproduktor pro hluboké tóny> (strana 4) není zapnut.

## **! • Bezpečnostní kód nelze zaregistrovat.**

### **• Nelze nastavit zobrazení.**

- ▶ <Nastavení demo režimu> (strana 12) není vypnuto.

To, co se může zdát být poruchou, může být pouze důsledek nesprávné obsluhy nebo nesprávného propojení. Než se obrátíte na servis, ověřte možný problém v následující tabulce.

## **Tuner**

### **? Příjem rozhlasu je nekvalitní.**

- ✓ Anténa na vozidle není vysunutá.
  - ☞ Anténu zcela vysuňte.

## **Přehrávač disků**

### **? Nepřehrává se požadovaný disk, ale jiný.**

- ✓ Zadaný disk je znečištěný.
  - ☞ Disk vyčistěte.
- ✓ Disk je vložen do jiné zásuvky, než zadané.
  - ☞ Vyměňte zásobník s disky a zkontrolujte umístění disku.
- ✓ Disk je poškrábáný.
  - ☞ Zkuste jiný disk.

## **Přehrávání audio souborů**

### **? Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.**

- ✓ Nosič je znečištěný nebo poškozený.
  - ☞ Očistěte médium, viz také Čištění CD v části <Manipulace s CD disky> (strana 3).
- ✓ Kvalita nahrávky je špatná.
  - ☞ Nahrávejte znovu nebo použijte jiný.

## **Níže uvedené zprávy ukazují stav systému.**

TOC ERR:

- V zásobníku není žádný disk.
- CD je silně znečištěné. CD je vložené obráceně. CD je poškrábáné.

E-05:

Disk nelze přečíst.

E-15:

Vložené médium obsahuje data, která tento přehrávač nepřehrává.

E-77:

Přístroj z nějakého důvodu nefunguje.

- ☞ Na přístroji stiskněte tlačítko reset. Jestliže kód "E-77" nezaschne, obraťte se na prodejce Kenwood.

E-99:

Se zásobníkem disků se něco stalo. Případně může být z nějakého důvodu jednotka porouchaná.

- ☞ Zkontrolujte zásobník disků. Nakonec stiskněte tlačítko obnovení (reset) na přehrávači. Jestliže kód "E-99" nezmizí, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

IN (Blikat):

CD přehrávač nefunguje správně.

- ☞ Vložte znovu CD disk. Pokud nelze vysunout CD disk nebo stále bliká displej, přestože byl disk znovu správně vložen, vypněte prosím zařízení a poraďte se v nejbližším servisním centru.

PROTECT:

Kabel reproduktoru byl zkratován nebo se dotkl šasi vozidla a proto se aktivovala ochranná funkce.

- ☞ Připevněte kabel reproduktoru správně nebo ho izolujte a stiskněte tlačítko nulování (reset). Jestliže kód "PROTECT" nezaschne, obraťte se na prodejce Kenwood.

NA FILE:

Audio soubor je ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje.

☞ ----

COPY PRO:

Bylo spuštěno přehrávání souboru chráněného proti kopírování.

☞ ----

# Specifi kace

## Tuner FM

---

Kmitočtový rozsah (krok 50 kHz)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
Citlivost (S/N = 26dB)  
: 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Citlivost pro nerušený příjem (S/N = 46dB)  
: 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$   
Kmitočtová charakteristika ( $\pm$ 3,0 dB)  
: 30 Hz – 15 kHz  
Odstup signál/šum (MONO)  
: 65 dB  
Selektivita (DIN) ( $\pm$ 400 kHz)  
:  $\geq$  80 dB  
Oddělení kanálů (1 kHz)  
: 35 dB

## Tuner MW

---

Kmitočtový rozsah (krok 9 kHz)  
: 531 kHz – 1611 kHz  
Citlivost (S/N = 20dB)  
: 25  $\mu$ V

## Tuner LW

---

Kmitočtový rozsah  
: 153 kHz – 281 kHz  
Citlivost (S/N = 20dB)  
: 45  $\mu$ V

## CD přehrávač

---

Laserová dioda  
: GaAlAs  
Digitální fi ltr (D/A)  
: 8 násobné převzorkování  
D/A převodník  
: 24 Bit  
Otáčky disku  
: 500 – 200 1/min (CLV)  
Kolísání  
: Hodnoty neměřitelně nízké  
Kmitočtová charakteristika ( $\pm$ 1 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Celkové harmonické zkreslení (1 kHz)  
: 0,01 %  
Odstup signál/šum (1 kHz)  
KDC-W3541/W3041/W312/W241 : 105 dB  
KDC-241 : 93 dB  
Dynamický rozsah  
: 93 dB  
MP3 dekodér (KDC-W3541/W3041/W312/W241)  
: Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3  
WMA dekodér (KDC-W3541/W3041/W312/W241)  
: Vyhovuje Windows Media Audio

## Zesilovač

---

Maximální výstupní výkon  
KDC-W3541/W3041/W312/W241 : 50 W x 4  
KDC-241 : 45 W x 4  
Výkon v celém kmitočtovém rozsahu  
(s méně než 1% THD)  
KDC-W3541/W3041/W312/W241 : 30 W x 4  
KDC-241 : 28 W x 4  
Impedance reproduktoru  
: 4 – 8  $\Omega$   
Tónové korekce  
Hloubky : 100 Hz  $\pm$ 8 dB  
Středů : 1 kHz  $\pm$ 8 dB  
Výšek : 10 kHz  $\pm$ 8 dB  
Výstup pro předzesilovač – úroveň/zátěž (CD)  
(KDC-W3541/W3041/W312)  
: 2000 mV/10 k $\Omega$   
Výstup pro předzesilovač – výstupní impedance  
(KDC-W3541/W3041/W312)  
:  $\leq$  600  $\Omega$

## Pomocný vstup

---

Kmitočtová charakteristika ( $\pm$ 3 dB)  
: 20 Hz – 20 kHz  
Maximální vstupní napětí  
: 1200 mV  
Vstupní impedance  
: 10 k $\Omega$

## Všeobecně

---

Napájecí napětí (dovoleno 11 – 16V)  
: 14,4 V  
Odběr proudu  
: 10 A  
Instalační rozměry (Š x V x H)  
: 182 x 53 x 155 mm  
Hmotnost  
: 1,30 kg

Změny specifi kací bez upozornění vyhrazeny.