

KENWOOD

GPS SUSTAV ZA NAVIGACIJU
KNX-G421

PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Kenwood Corporation



B64-4014-08

UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja Kenwood navigacijskog sustava za automobile i slijedite upute u priručniku. Kenwood nije odgovoran za probleme ili nesreće do kojih može doći ako se ne slijede upute u priručniku.

Garmin® je registrirani tvornički znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica i ne može se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. SiRF, SiRFstar i logotip SiRF registrirani su tvornički znakovi tvrtke SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII i SiRF Powered su trgovački znakovi tvrtke SiRF Technology.



TABLE OF CONTENTS

Upozorenje	ii
Oprez	iii
Licencni ugovor za softver	iv
Prve postavke	1
Find It and Go! (Pronađi i idi!)	2
Traženje restorana	2
Praćenje rute	3
Where To (Kamo?)	4
Traženje adrese	4
Traženje mesta pomoću karte	5
Upoznavanje sa stranicom s informacijama	6
Traženje nedavno pronađenih mesta	6
Traženje mesta u drugom području	7
Sužavanje pretraživanja	7
My Locations (Moje lokacije)	8
Spremanje pronađenih mesta	8
Spremanje trenutne lokacije	8
Postavljanje početne lokacije	9
Traženje spremiljenih mesta	9
Uređivanje spremiljenih mesta	10
Brisanje spremiljenog mesta	11
Viewing the Map and Using the Tools	

(Karta i drugi alati)	12
Pregled stranice s kartom	12
Putno računalo	13
Popis skretanja	13
Stranica s GPS informacijama	14
Creating and Editing Routes (Stvaranje i uređivanje ruta)	15
Stvaranje nove spremiljene rute	15
Uređivanje spremiljene rute	16
Dodavanje zaustavljanja ruti	17
Spremanje aktivne rute	18
Navigacija spremljenom rutom	18
Ponovno izračunavanje rute	18
Brisanje svih spremiljenih ruta	18
Zaustavljanje rute	18
Dodavanje zaobilaska ruti	18
Dodavanje izbjegavanja	19
Using The Logs (Korištenje dnevnika)	20
Podešavanje dnevnika trase	20
Korištenje dnevnika kilometraže	20
Traffic Information (Informacije o prometu)	21
Pregled prometnih događaja	21
Izbjegavanje zastoja u prometu	22
Promjena postavki prometa	23
Dodavanje predbilježbe za obavijesti o prometu	24
Changing the Settings (Promjena postavki)	25
Podešavanje jačine zvuka	25
Promjena općih postavki	25
Promjena postavki karte	28
Promjena postavki navigacije	30
Podešavanje postavki prometa	31
Pregled informacija o jedinici (O)	31
Vraćanje postavki	31
Dodatak	32
Korištenje daljinskog upravljača	32
Ažuriranje softvera i podataka karte	32
Čišćenje svih korisničkih podataka	32
Korisnički prilagođene točke interesa	33
Jamstvo za uređaj Kenwood	34
Indeks	36



Upozorenje

U ovom priručniku pojam **Upozorenje** se koristi kao oznaka za potencijalno opasnu situaciju koja, ako je ne izbjegnete, može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Ako ne izbjegnete sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do nesreće ili sudara koji će rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Tijekom navigacije pažljivo uspoređujte informacije prikazane na jedinici sa svim dostupnim navigacijskim izvorima, uključujući informacije koje pružaju prometni znakovi i karte te vizualne informacije. Iz sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što nastavite s navigacijom.

Vozilom uvijek upravljajte na siguran način. Nemojte dopustiti da vam jedinica odvraća pažnju tijekom vožnje i pazite da uvijek budete potpuno svjesni svih uvjeta vožnje. Što manje vremena gledajte zaslon jedinice tijekom vožnje i koristite glasovne odzivnike kada je to moguće.

Tijekom vožnje nemojte unositi odredišta, mijenjati postavke ili pristupati funkcijama koje zahtijevaju dulje korištenje kontrola jedinice. Prije takvih operacija zaustavite automobil na siguran način sukladan zakonskim propisima.

Jačina zvuka sustava treba biti smanjena tako da možete čuti vanjske zvukove tijekom vožnje. Ako ne čujete vanjske zvukove, možda nećete moći ispravno reagirati na situaciju u prometu. To može uzrokovati prometnu nesreću.

Ovaj navigacijski sustav može se koristiti kada je ključ za pokretanje u položaju UKLJUČENO ili ACC. Međutim, treba se što češće koristiti dok je motor upaljen kako bi se uštedjela energija akumulatora. Dulje korištenje navigacijskog sustava dok je motor ugašen može uzrokovati potpuno pražnjenje akumulatora.

Navigacijski sustav neće prikazivati precizan trenutni položaj vozila prilikom prvog korištenja ili ako je akumulator bio uklonjen dulje vrijeme. No, jedinica će ubrzo primiti GPS satelitske signale i prikazat će se ispravan položaj.

Pazite na okolnu temperaturu. Korištenje navigacijskog sustava pri iznimno visokim ili niskim temperaturama može dovesti do kvara ili oštećenja. Imajte na umu i da jake vibracije, metalni predmeti ili voda mogu oštetiti jedinicu.



Oprez

U ovom priručniku pojam **Oprez** koristi se kao oznaka potencijalno opasne situacije koja, ako je ne izbjegnete, može rezultirati manjom ozljedom ili oštećenjem imovine. Može se koristiti i bez simbola kako bi vas upozorila da izbjegnete radnje koje nisu sigurne.

Ako ne izbjegnete sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do ozljede ili oštećenja imovine.

Jedinica je dizajnirana za pružanje prijedloga prilikom navigacije rutom. Ne prikazuje informacije o zatvorenim cestama ili uvjetima na cesti, prometnim zastojima, vremenskim uvjetima ili drugim čimbenicima koji mogu utjecati na sigurnost ili regulaciju vremena tijekom vožnje.

Koristite jedinicu isključivo kao pomoć u navigaciji. Nemojte pokušavati koristiti jedinicu u slučajevima kada je potrebno precizno mjerjenje smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.

Sustavom za globalno pozicioniranje (GPS) upravlja vlada SAD-a koja je odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Vladin sustav je podložan promjenama koje mogu utjecati na preciznost i rad GPS opreme, uključujući i jedinicu. Iako je jedinica uređaj za preciznu navigaciju, svaki navigacijski uređaj može se pogrešno koristiti ili razumjeti i time postati nesiguran za korištenje.

Važne informacije

INFORMACIJE O PODACIMA KARTE: Jedan od ciljeva tvrtke Garmin je pružanje korisnicima najpotpunije i najpreciznije kartografije koja je dostupna po pristupačnoj cijeni. Koristimo kombinaciju javnih i privatnih izvora podataka koji se navode u literaturi vezanoj uz proizvod i porukama o autorskim pravima namijenjenim korisnicima. Gotovo svi izvori podataka u određenoj mjeri sadrže podatke koji nisu precizni ili potpuni. U nekim državama potpune i precizne informacije na kartama nisu dostupne ili su vrlo skupe.

Licencni ugovor za softver

KORIŠTENJEM UREĐAJA KNA-G421 PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.

Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku "Softver") u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.

Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Dalje potvrđujete da su struktura, organizacija i šifra Softvera važne poslovne tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjeringu Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a.

Informacije o odlaganju stare električne i elektroničke opreme (primjenjuje se na države Europske Unije koje su prihvatile sustave za sakupljanje posebnog otpada).



Proizvodi koji imaju simbol (prekrivena kanta za otpatke s kotačićima) ne mogu se odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom.



Stara električna i elektronička oprema treba se reciklirati u reciklažnim dvorištima koja imaju mogućnost rukovanja takvom opremom i njihovim nusproizvodima. Pojedinosti o najbližem reciklažnom dvorištu zatražite od lokalnih vlasti. Ispravno recikliranje i odlaganje otpada će pomoći očuvanju resursa te istovremeno spriječiti štetan utjecaj na zdravlje čovjeka i okoliš.

PRVE POSTAVKE

Prilikom prvog korištenja Kenwood navigacijskog sustava morat ćete izvršiti niz koraka kako biste postavili sustav. Te se korake najčešće mora izvršiti samo jednom.

- Odaberite jezik
- Odaberite trenutnu vremensku zonu
- Odaberite želite li da sustav automatski podešava ljetno računanje vremena
- Odaberite željene mjerne jedinice (statutne ili metričke)

FIND IT AND GO! (PRONAĐI I IDI!)

Slijedite upute na sljedeće dvije stranice kako biste našli mjesto i krenuli prema njemu!

Traženje restorana

- 1** Dodirnite Where To? (Kamo?)



- 2** Dodirnite Food, Hotel... (Hrana, Hotel...).



- 3** Dodirnite Food & Drink (Hrana i piće).



- 4** Dodirnite kategoriju hrane.



- 5** Dodirnite mjesto.




- 6** Dodirnite Go To (Idi na).




Praćenje rute

Pomoću karte pratite rutu do odredišta. Tijekom putovanja navigacijski sustav vas navodi prema odredištu glasovnim odzivnicima, strelicama i pokazivanjem smjera uz vrh karte. Ako skrenete s izvorne rute, navigacijski sustav ponovno izračunava rutu i pruža upute za novu rutu.

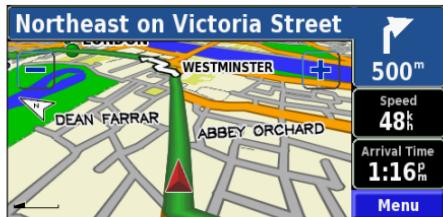

Vaša ruta je označena
zelenom linijom.

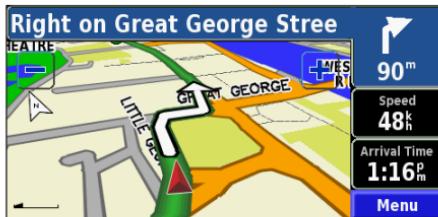

Pratite strelice.



Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.

Više informacija o korištenju karte i drugih alata potražite na stranicama 12–14.

WHERE To (KAMO?)

Traženje adrese



- 1 Na stranici s izbornicima dodirnite **Where To? (Kamo?)**. Dodirnite **Address (Adresa)**.
- 2 Odaberite državu. Odaberite grad ili unesite poštanski broj.
- 3 Unesite broj adrese i dodirnite **Done (Gotovo)**.
- 4 Unesite naziv ulice i dodirnite **Done (Gotovo)**.
- 5 Odaberite ulicu. Odaberite grad ako je to potrebno.
- 6 Odaberite adresu ako je to potrebno. Dodirnite **Go To (Idi na)**.

Find - Near Here

Address	Food, Hotel . . .
Streets & Cities	Browse Map
My Locations	Recent Finds

Back Go Home

In What City/Postal Code is the Address?

Search All

Select City/Postal Code

Back

Enter Address Number

71

1	2	3	+
4	5	6	-
7	8	9	0

Back A B C 1 2 3 Done

Enter Street

KEN

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	-

Back A B C 1 2 3 Done

Select Street

Kennington Park Road

Back

Address

71 Kennington Park Road
Sw9, London SW9 0, England
Road Category: Minor


Back Advanced Go To

Traženje mesta pomoću karte



Na stranici s izbornicima dodirnite  **View Map (Pregled karte)**. Možete i dodirnuti  **Where to? (Kamo?) > Browse Map (Pretraživanje karte)**. Dodirnite bilo koje mjesto na karti kako biste ponovno centrirali kartu na tu lokaciju.

- 1** Dodirnite bilo koji objekt na karti. Dodirnite **Review (Pregled)**.

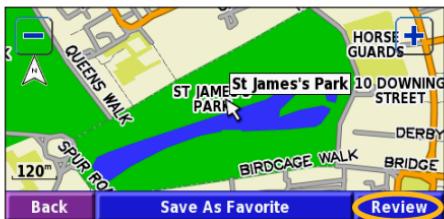

- 2** Dodirnite **Go To** (Idi na) ili **Advanced** (Napredne opcije).



Savjeti za pretraživanje karte

- Koristite ikone i za povećavanje i smanjenje.
 - Dodirnite objekt na karti. Karta se ponovno centriira na tu lokaciju i pojavljuje se strelica usmjerena prema objektu koji ste odabrali.
 - Dodirnite **Review (Pregled)** kako biste otvorili stranicu s informacijama o lokaciji; više informacija potražite na sljedećoj stranici.
 - Dodirnite **Save As Favorite (Spremi kao omiljenu stavku)** za spremanje odabrane lokacije u omiljene stavke.
 - Dodirnite **Back (Natrag)** za povratak na prethodni zaslon.

Upoznavanje sa stranicom s informacijama

Kada nađete lokaciju, odaberite je na popisu rezultata pretraživanja kako biste otvorili stranicu s informacijama o toj stavci.



Stranica s informacijama

Dodirnite **Go To (Idi na)** za stvaranje i praćenje rute do te lokacije.

Dodirnite **Advanced (Napredne opcije)** za pregled drugih opcija za ovu lokaciju:

- **Insert in Current Route (Umetanje u trenutnu rutu)** - dodajte ovu točku kao sljedeće zaustavljanje na ruti.
- **Add As Favorite (Dodavanje u omiljene stavke)** - dodajte ovu lokaciju svojim omiljenim stavkama. Više informacija potražite na stranici 8.
- **Find Near Point (Traženje točke u blizini)** - pronadite lokaciju u blizini ove točke.
- **Browse Map (Pretraživanje karte)** - pregledajte ovu lokaciju na karti.

Traženje nedavno pronađenih mesta

Posljednjih 50 pronađenih mesta spremljeno je u Nedavno pronađenim mjestima.

- 1 Dodirnite **Where To? (KAMO?) > Recent Finds (Nedavno pronađena mesta)**.



- 2 Odaberite stavku s popisa rezultata pretraživanja.



Dodirnite **Category (Kategorija)** za prikaz nedavno pronađenih mesta iz određene kategorije, kao što je **Food, Hotel.... (Hrana, Hotel...)**.


Traženje mesta u drugom području

Možete tražiti lokacije u drugom području, kao što je drugi grad ili mjesto blizu vašeg odredišta.

- 1 Na popisu rezultata pretraživanja dodirnite **Near... (Blizu...)**.



- 2 Odaberite jednu od opcija pretraživanja.

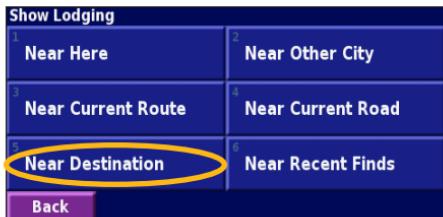

Sužavanje pretraživanja

Kako biste suzili pretraživanje, možete unijeti dio naziva lokacije koju tražite.

- 1 Na popisu rezultata pretraživanja dodirnite **Spell (Unos slova)**.



- 2 Unesite dio imena i dodirnite **Done (Gotovo)**.



My Locations (Moje lokacije)


Spremanje pronađenih mesta

Kada pronađete mjesto koje želite spremiti, odaberite ga na popisu rezultata.

- Dodirnite Advanced (Napredne opcije).




- Dodirnite Add As Favorite (Dodaj u omiljene stavke).

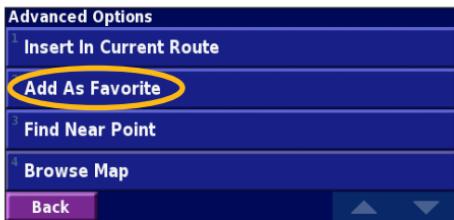


Spremanje trenutne lokacije

Na stranici s izbornicima dodirnite  View Map (Pregled karte).

- Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

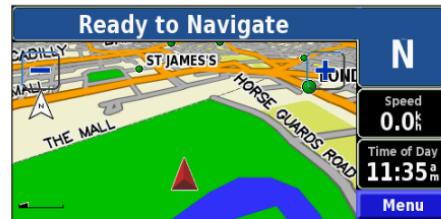


- Dodirnite Save As Favorite. (Spremi kao omiljenu stavku).

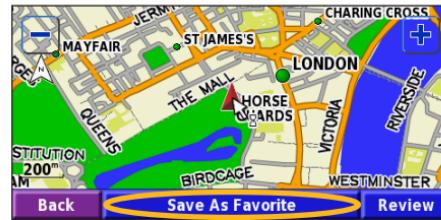


Postavljanje početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju. Na stranici s izbornicima dodirnite **Where To? (Kamo?)**.

- Dodirnite **Go Home (Idi na početnu lokaciju)**.

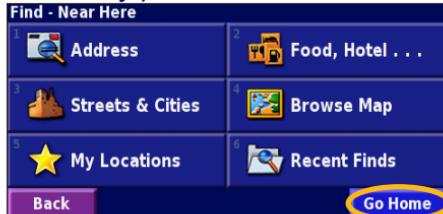

- Odaberite opciju.

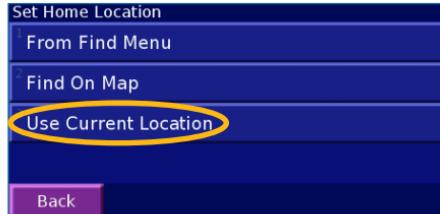

- Dodirnite **Save Home (Spremi početnu lokaciju)**.




Nakon postavljanja početne lokacije dodirnite **Where To? (Kamo?)** i zatim dodirnite **Go Home (Idi na početnu lokaciju)**.


Traženje spremljenih mesta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Where To? (Kamo?)**.

- Dodirnite **My Locations (Moje lokacije)**.

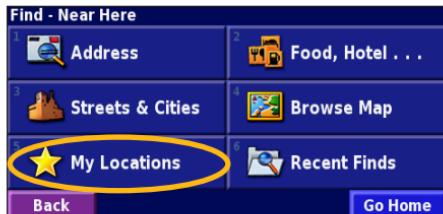

- Dodirnite **Favorites (Omiljene stavke)**.

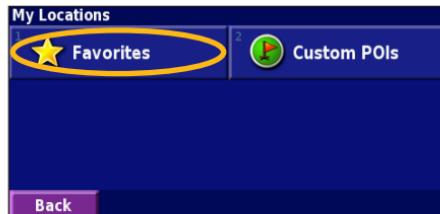

- Dodirnite spremljeno mjesto.



Uređivanje spremljenih mesta

Na stranici s izbornicima dodirnite Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Favorites (Omiljene stavke).

- Dodirnite **Edit/Review Favorites** (Uređivanje/pregled omiljenih stavaka).




- Dodirnite stavku koju želite uređiti.



- Dodirnite **Edit (Uredi)**.



- Dodirnite stavku koju želite uređiti.

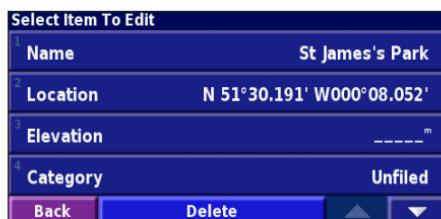

Name (Naziv) - unesite novi naziv za lokaciju pomoću tipkovnice na zaslonu.

Location (Lokacija) - uređite lokaciju mjesta; možete koristiti kartu ili pomoću tipkovnice unijeti nove koordinate.

Elevation (Nadmorska visina) - unesite nadmorsku visinu spremljenog mjesta.

Category (Kategorija) - dodijelite ovo mjesto kategoriji; dodirnite za pregled kategorija.

Symbol (Simbol) - odaberite simbol za ovu lokaciju koji se prikazuje na karti.

Brisanje spremlijenog mesta

Na stranici s izbornicima dodirnite Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Favorites (Omiljene stavke).

- Dodirnite Delete Favorites (Izbriši omiljene stavke).



- Dodirnite By Selection (Prema odabiru).



- Dodirnite spremljenu lokaciju.

	All Categories
1	Blue Lagoon 0.3m ↘
2	St James's Park 0.7m ↗
3	Esso 3.0m ↑
4	Oaklands 29.3m ↓

- Dodirnite Delete (Izbriši).



By Selection (Prema odabiru) - dodirnite svaku lokaciju i zasebno je izbrišite.

By Category (Prema kategoriji) - odaberite jednu kategoriju za brisanje svih lokacija dodijeljenih toj kategoriji.

Delete All (Izbriši sve) - uklanja sva spremljena mjesta iz omiljenih stavaka.


VIEWING THE MAP AND USING THE TOOLS (KARTA I DRUGI ALATI)

Pregled stranice s kartom

Na stranici s izbornicima dodirnite **View Map (Prikaži kartu)** kako biste otvorili kartu. Dodirnite područje na karti kako biste vidjeli dodatne informacije, kao što je prikazano u nastavku. Ikona položaja  prikazuje vašu trenutnu lokaciju.

Tijekom navigacije rutom dodirnite zelenu traku s tekstrom na stranici s izbornicima kako biste otvorili Popis skretanja. Vidi stranicu 13.

Dodirnite  za smanjenje prikaza.

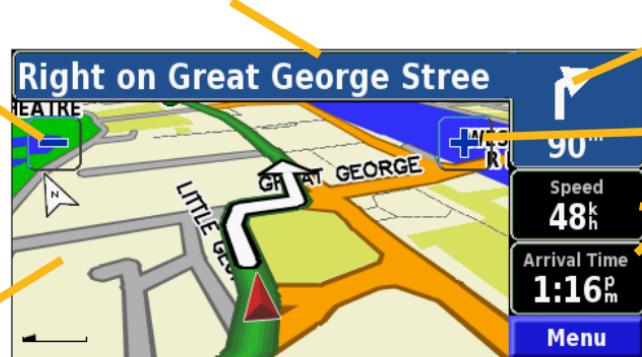

Dodirnite kartu za pregled i pretraživanje 2-D karte.

Ponovni prikaz posljednjeg skretanja.

Dodirnite  za povećanje prikaza.

Dodirnite polje s podacima Speed (Brzina) ili Arrival (Dolazak) kako biste otvorili putno računalo. Vidi stranicu 13.

Stranica s kartom tijekom navigacije rutom

Putno računalo

Putno računalo označava vašu trenutnu brzinu i pruža korisne statističke podatke o putu.

Za prikaz putnog računala odaberite **Speed (Brzina)** ili **Arrival (Dolazak)** na karti. Ili na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > Navigation (Navigacija) > Trip Computer (Putno računalo)**.



Dodirnite **Reset Trip (Ponovno postavljanje puta)** za ponovno postavljanje svih informacija na putnom računalu. Za ponovno postavljanje maksimalne brzine dodirnite **Reset Max (Ponovno postavljanje maksimalne brzine)**.

Popis skretanja

Popis skretanja prikazuje popis puteva o skretanjima za cijelu rutu i informacije o dolasku.

Tijekom navigacije rutom dodirnite zelenu traku s tekstom na stranici s izbornicima kako biste otvorili Popis skretanja. Ili na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > Navigation (Navigacija) > Turn List (Popis skretanja)**.



Dodirnite **View All (Prikaži sve)** za prikaz svih skretanja na ruti. Dodirnite **▼** i **▲** za kretanje kroz popis.


Dodirnite skretanje kako bi se prikazalo na karti (stranica Sljedeće skretanje). Dodirnite **▼** i **▲** za kretanje kroz sva skretanja na ruti. Dodirnite **+** i **-** za povećavanje i smanjenje prikaza skretanja na karti.

Stranica s GPS informacijama

Na stranici s izbornicima dodirnite crtice koje označavaju jačinu signala u gornjem lijevom kutu za prikaz stranice s GPS informacijama. Ili na stranici s izbornicima dodirnite Tools (Alati) > Navigation (Navigacija) > GPS Info (GPS informacije).

Pregled neba

Crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala

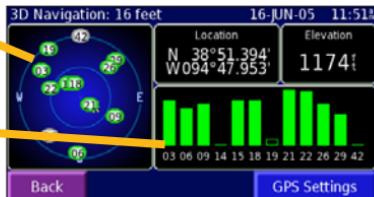

Pregled neba prikazuje satelite čije signale primate. Crtice označavaju jačinu satelitskih signala za svaki satelit čije signale primate. Puna crtica označava da je GPS satelit spreman za upotrebu.

GPS postavke

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke)** >

General (Opće) > GPS. GPS postavkama možete pristupiti ako dodirnete gumb **GPS Settings (GPS postavke)** na stranici s GPS informacijama.

Use Indoors (Korištenje u zatvorenom prostoru) - dodirnite **Yes (Da)** kako biste isključili GPS prijemnik.

Set Position (Postavljanje položaja) - postavite svoj položaj ako je omogućeno korištenje u zatvorenom prostoru. Odaberite svoju lokaciju na karti i dodirnite **OK**.

WAAS/EGNOS - onemogućite i omogućite WAAS/EGNOS.


WAAS i EGNOS su sustavi satelitskih i zemljanih stanica koji pružaju ispravke GPS signala i time omogućuju još preciznije određivanje položaja. Kako biste se upoznali sa sustavima WAAS i EGNOS posjetite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

CREATING AND EDITING ROUTES (STVARANJE I UREĐIVANJE RUTA)

Stvaranje nove spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Routes (Rute).


- 1** Dodirnite Create New Saved Route (Stvori novu spremljenu rutu).

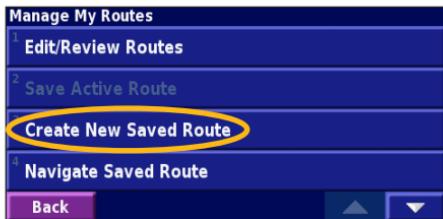

- 2** Dodirnite opciju, a zatim Next (Sljedeće). Odaberite početnu točku.




- 2** Dodirnite opciju, a zatim Next (Sljedeće). Odaberite završnu točku.

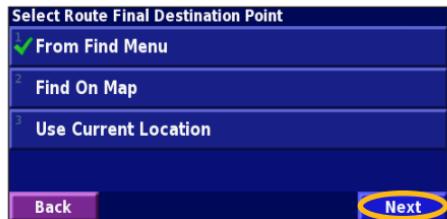


- 4** Za dodavanje zaustavljanja dodirnite Yes (Da), a zatim dodirnite Next (Sljedeće). Odaberite točku.



- 5** Odaberite preferencu i dodirnite Next (Sljedeće).

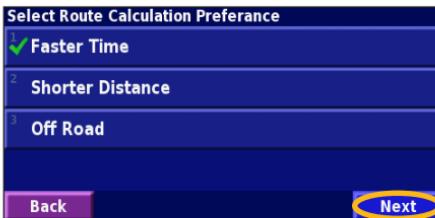


- 6** Dodirnite Finish (Završi).

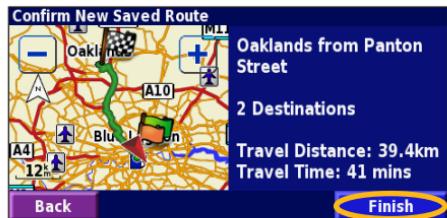

Uređivanje spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Routes (Rute).

- 1** Dodirnite **Edit/Review Routes**
(Uređivanje/pregled ruta).

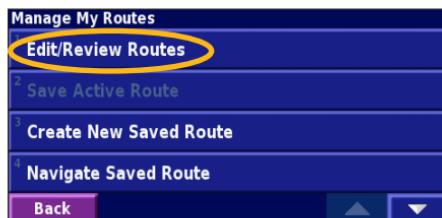

- 2** Dodirnite rutu za uređivanje.



- 3** Dodirnite **Edit (Uredi)**.



- 4** Dodirnite stavku za uređivanje.



Rename (Promjena naziva) - unesite novi naziv za rutu pomoću tipkovnice na zaslonu.

Edit/Review Points (Uređivanje/pregled točaka) - dodajte, rasporedite, uklonite, promijenite redoslijed i pregledajte točke rute. Više informacija potražite na sljedećoj stranici.


Change Preference (Promjena preference) - promijenite izračunavanje preference u Kraće vrijeme, Manja udaljenost ili Izvan prometnice.

Delete Route (Izbriši rutu) - izbrišite ovu rutu.

Dodavanje zaustavljanja ruti

Ruti možete dodati središnje točke (zovu se i putne točke ili zaustavljanja) prilikom njezinog stvaranja, kao što je opisano na stranici 15. Ruti možete dodati točke i prilikom njezinog uređivanja, kao što je opisano u nastavku. Slijedite korake na prethodnoj stranici za početak uređivanja rute.

- Dodirnite **Edit/Review Points** (**Uređivanje/pregled točaka**).

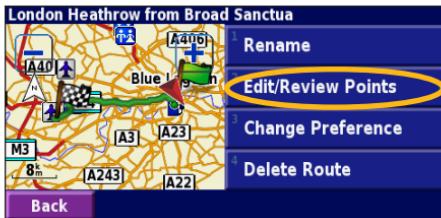


- Dodirnite **Add (Dodaj)**.




- Dodirnite mjesto na koje želite dodati točku.



- Dodirnite način rada, a zatim odaberite točku.

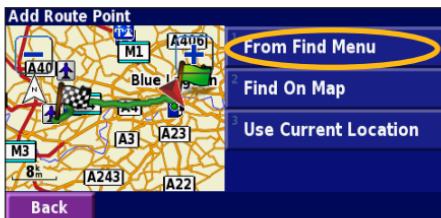

- Dodajte točke po potrebi. Kada završite, dodirnite **Done (Gotovo)**.

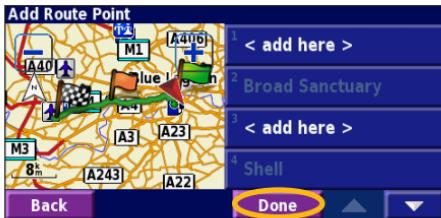

Auto Arrange (Automatsko rasporedjivanje)

- raspoređuje točke za pružanje najkraće rute.

Remove (Ukloni) - dodirnite točku koju želite ukloniti, a zatim dodirnite **Remove (Ukloni)**.

Re-Order (Promjeni redoslijed) - dodirnite točku koju želite, a zatim dodirnite **Move Up (Pomakni gore)** ili **Move Down (Pomakni dolje)**. Kada završite, dodirnite **Done (Gotovo)**.

Spremanje aktivne rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Routes (Rute) > Save Active Route (Spremi aktivnu rutu).**

Navigacija spremlijenom rutom

Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Routes (Rute) > Navigacija spremlijenom rutom (Navigacija spremlijenom rutom).** Dodirnite željenu rutu.

Ponovno izračunavanje rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Routes (Rute) > Ponovno izračunavanje rute (Ponovno izračunavanje rute).**

Brisanje svih spremljenih ruta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Routes (Rute) >  > Izbriši sve spremljene rute (Izbriši sve spremljene rute).**

Zaustavljanje rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Stop (Zaustavljanje).** Zatim dodirnite **Yes (Da).**

Dodavanje zaobilaska ruti

Ako trebate skrenuti s trenutne rute, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Detour (Zaobilazak).**

1 kilometer, (1 kilometar) 5 kilometers (5 kilometara) ili 10 kilometers (10 kilometara) - odaberite udaljenost zaobilaska.

Na primjer, ako prometni znak upozorava da je cesta zatvorena sljedećih pet kilometara, dodirnite **5 kilometers (5 kilometara)** na popisu. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu za sljedećih pet kilometara.

Detour by Road(s) In Route (Zaobilazak ceste na ruti)

- odaberite ceste na ruti koje želite zaobići. Na primjer, ako je priključna prometna traka zatvorena, odaberite traku s popisa cesta. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu kako bi se izbjegla priključna traka.

Detour by Traffic Event on Route (Zaobilazak prometnog događaja na ruti) - ako koristite FM prijemnik za obavijesti o prometu, možete zaobići prometne događaje.

Remove All Detours (Ukloni sve zaobilaske) - dodirnite za uklanjanje svih zaobilazaka unesenih za rutu.

Dodavanje izbjegavanja

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > Navigation (Navigacija) > ▾ > Avoidance Setup (Postavljanje izbjegavanja)**. Odaberite vrstu ceste za izbjegavanje. Dodirnite ▾ za pregled dodatnih vrsta cesta za izbjegavanje.

Stvaranje korisnički prilagođenih izbjegavanja

Možete unijeti određena područja i ceste koje želite izbjjeći na ruti. Na izborniku Postavljanje izbjegavanja dvaput dodirnite ▾ a zatim dodirnite **Custom Avoide (Korisnički prilagođena izbjegavanja)**.


- Dodirnite **Add New Avoid Area (Dodaj novo područje za izbjegavanje)** ili **Add New Avoid Road (Dodaj novu cestu za izbjegavanje)**.




- Dodirnite prvi kut, a zatim **Next (Sljedeće)**.



- Dodirnite drugi kut, a zatim **Next (Sljedeće)**.

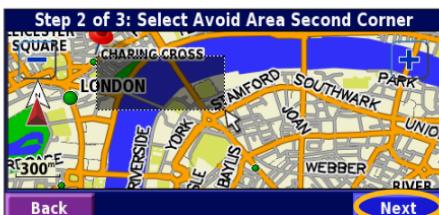

- Dodirnite **Finish (Završi)**.

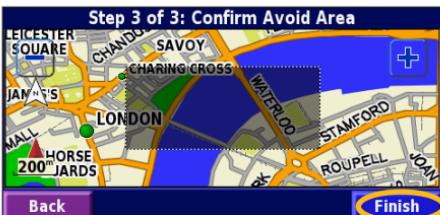

USING THE LOGS (KORIŠTENJE DNEVNIKA)

Podešavanje dnevnika trase

Tijekom putovanja sustav za navigaciju ostavlja trag kretanja (dnevnik trase) poput mrvica kruha. Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Track Log (Dnevnik trase)**.


Recording (Snimanje) - isključite i uključite snimač dnevnika trase.

Percentage Full (Puni postotak) - prikazuje trenutni kapacitet dnevnika trase u postotcima. Za brisanje dnevnika trase dodirnite **Percentage Full (Puni postotak) > Yes (Da) > OK**.

Map Display (Prikaz karte) - prikazuje trenutni dnevnik trase na karti. Odaberite postavku zumiranja za prikaz dnevnika trase. Dodirnite **OK**. Vaš dnevnik trase prikazan je kao linija sitnih točkica na karti.

Korištenje dnevnika kilometraže

Možete imati četiri različita dnevnika kilometraže. Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Mileage Log (Dnevnik kilometraže)**. Dodirnite dnevnik kako biste ga uredili.

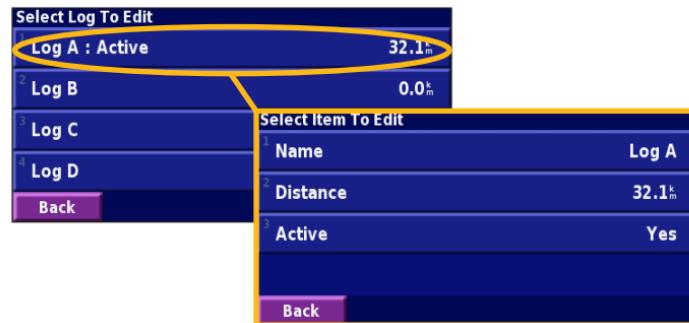

Name (Naziv) - unesite novi naziv.

Distance (Udaljenost) - ponovno postavite dnevnik kilometraže.

Active (Aktivno) - aktivirajte ili deaktivirajte ovaj dnevnik.

TRAFFIC INFORMATION (INFORMACIJE O PROMETU)

Pomoću dodatnog FM prijemnika za obavijesti o prometu navigacijski sustav može primati i koristiti informacije o prometu. Kada sustav primi poruku o prometu, događaj možete vidjeti na karti i promijeniti svoju rutu kako biste izbjegli zastoj.

Više informacija o FM prijemniku za obavijesti o prometu potražite na web-stranici tvrtke Garmin (www.garmin.com). Informacije o pružateljima usluge predbilježbe za FM i gradovima koji su pokriveni potražite na www.garmin.com/fmtraffic.

Provjerite je li FM prijemnik za obavijesti o prometu priključen na KNA-G421. Više informacija potražite u *Vodiču za montažu*.

Pregled prometnih događaja

Na stranici s izbornicima dodirnite **Tools (Alati) > Traffic Info (Informacije o prometu)**. Odaberite stavku na popisu prometnih događaja i pregledajte pojedinstvo. Dodirnite **Near... (Blizu...)** za pregled prometa na drugoj lokaciji.

Prometni simbol

Near Here		FM Traffic
1	A23	1.5 ^{km} SE
2	A501	3.7 ^{km} NE
3	A501	3.7 ^{km} NE
4	A1	6.0 ^{km} N
Back		Traffic Map
Near...		▼

Boja


Prometni izvor i jačina signala

Popis prometnih događaja

Izbjegavanje zastoja u prometu

Na stranici s kartom prikazuje se  ako na vašoj trenutnoj ruti ili cesti na kojoj se vozite postoji prometni događaj. Kada pratite rutu, dodirnite  kako biste izbjegli zastoj u prometu.


- 1 Na karti dodirnite .

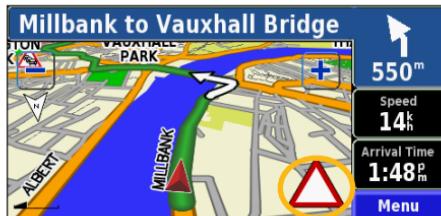

- 2 Dodirnite stavku za izbjegavanje.



- 3 Dodirnite Detour Around (Zaobidi).

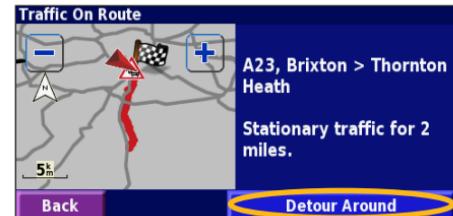

Boje koje označavaju stupanj zastoja

Crtice s lijeve strane prometnih simbola označavaju stupanj prometnog zastoja:

-  = Nisko (zeleno); promet još uvijek teče.
-  = Srednje (žuto); promet je usporen.
-  = Visoko (crveno); promet je vrlo usporen ili zaustavljen.

Prometni simboli

Međunarodni simboli	Značenje	Sjeverno-američki simboli
	Uvjeti na cesti	
	Radovi na cesti	
	Zastoj	
	Nesreća	
	Opasnost na cesti	
	Informacije	

Promjena postavki prometa

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > Traffic (Promet)**.

Subscriptions (Predbilježbe) - pregledajte svoje predbilježbe za obavijesti o prometu. Dodirnite predbilježbu kako bi se pojavio datum njezinog isteka. Za dodavanje predbilježbe dodirnite **Add**

Subscription (Dodaj predbilježbu). Informacije o dodavanju FM predbilježbe za obavijesti o prometu.

Symbols on Map (Simboli na karti) - promijenite simbole koji se koriste za označavanje vrste prometnog događaja. Dodirnite **Style (Stil)** za **American (Američke)** ili **International (Medunarodne)** simbole. Dodirnite svaki simbol kako biste postavili mjerilo zumiranja na karti.

Severity on the Map (Stupanj zastoja na karti) - odaberite mjerilo za prikaz stupnja zastoja na karti.

Audio Notification (Zvučne obavijesti) - uključite ili isključite zvučne obavijesti koje se javljaju u slučaju nekog prometnog događaja na cesti kojom putujete ili ruti koju koristite.

Avoid Traffic (Izbjegavanje prometa) - odaberite **Yes (Da)** kako biste izbjegli prometne događaje prilikom generiranja rute.

Dodavanje predbilježbe za obavijesti o prometu

Vaš FM prijemnik za obavijesti o prometu se možda isporučuje s predbilježbom ili se nalazite u području u kojem je ta usluga besplatna.

Možete i dodati predbilježbu kako biste proširili područje usluge. Dodirnite **Settings (Postavke) > About (O) > FM Traffic Receiver (FM prijemnik za obavijesti o prometu)** i zapišite ID jedinice svog FM prijemnika za obavijesti o prometu. Idite na

www.garmin.com/fmtraffic i kupite predbilježbu za obavijesti o prometu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru predbilježbe za obavijesti o prometu.


- 1** Dodirnite **Settings (Postavke)**.



- 2** Dodirnite **Traffic (Promet)**.




- 3** Dodirnite **Subscriptions (Predbilježbe)**.

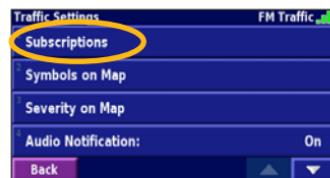

- 4** Dodirnite **Dodaj predbilježbu (Dodaj predbilježbu)**.




- 5** Dodirnite **Next (Sljedeće)**.

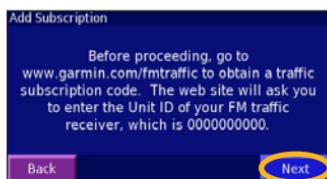

- 6** Unesite šifru i dodirnite **Next (Sljedeće)**.



- 7** Dodirnite **OK**.

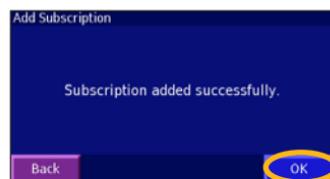

CHANGING THE SETTINGS (PROMJENA POSTAVKI)

Podešavanje jačine zvuka

Na stranici s izbornicima dodirnite **Volume (Jačina zvuka)**.

Dodirnite i za podešavanje jačine zvuka. Za isključivanje zvuka dodirnite **Mute (Bez zvuka)**.



Dodirnite **Settings (Postavke)** za otvaranje stranice s audio postavkama. Više informacija potražite na [stranici 26](#).

Promjena općih postavki

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće)**.



GPS

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > GPS**. Pogledajte [stranicu 14](#).

Promjena jezika

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Language (Jezik)**.

Voice Language (Jezik govora) - promijenite jezik svih glasovnih odzivnika i poruka. Dodirnite govor koji želite koristiti, a zatim **OK**. Za brisanje govora dodirnite **Delete (Izbriši)** i **OK**.

Dostupne su dvije vrste jezika govora: tekst-u-govor i prethodno snimljen govor.

Jezici označeni imenom osobe i (TTS) su tekst-u-govor (TTS) jezici: na primjer, American English-Jill (TTS) je jezik tekst-u-govor. Jezici tekst-u-govor "čitaju" i "govore" riječi prikazane na zaslonu. Kod jezika tekst-u-govor rječnik je opsežan, a nazivi ulica se izgovaraju dok se približavate skretanjima.

Kod jezika bez imena osobe govor je prethodno snimljen, rječnik ograničen, a nazivi lokacija ili ulica se ne izgovaraju.



NAPOMENA: *Ako promijenite jezik govora, morate ponovno pokrenuti sustav kako bi se ta promjena izvršila.*

Text Language (Jezik teksta) - promijenite tekst na zaslonu u određeni jezik. Promjenom jezika teksta ne mijenja se jezik podataka karte ili korisnički unesenih podataka.

Speech Rate (Brzina govora) - odaberite brzinu kojom će se izgovarati odzivnici.

Prilagođavanje audio postavki

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Audio**.

Attention Tone (Ton podsjetnika) - uključite ili isključite ton podsjetnika koji se javlja prije glasovnih odzivnika.

Touch Screen Tone (Ton dodira zaslona) - uključite ili isključite ton koji se javlja svaki put kada dodirnete zaslon.

Keypress Tone (Ton pritiska tipke) - uključite ili isključite ton koji se javlja svaki put kada pritisnete gumb na daljinskom upravljaču.

Speed Adjusted Volume (Podešavanje jačine zvuka prema brzini) - odaberite koliko će se povećati jačina zvuka prema povećanju brzine. Opcija Low (Nisko) neznatno povećava jačinu zvuka; opcija High (Visoko) najviše povećava jačinu zvuka.

Prilagođavanje upozorenja o blizini

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Proximity Alerts (Upozorenja o blizini)** za prilagodbu obavijesti o korisnički prilagođenim točkama interesa koje ste učitali. Vidi stranicu 33.

Promjena postavki vremena

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Time (Vrijeme)**.

Time Zone (Vremenska zona) - odaberite svoju vremensku zonu.

Time Format (Format vremena) - odaberite format vremena od 12 ili 24 sata.

Daylight Saving (Ljetno računanje vremena) - odaberite Auto (Automatski), Yes (Da) ili No (Ne). Postavka Auto (Automatski) znači da će se vrijeme za ljetno računanje vremena automatski postaviti prema vremenskoj zoni.

Odabir jedinica


Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Units (Jedinice)**. Promjenite jedinice mjere u statutne, metričke ili korisnički prilagođene.

Uključivanje i isključivanje sigurnosnog načina rada

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Safe Mode (Sigurnosni način rada)**. Uključite ili isključite sigurnosni način rada koji onemogućuje sve funkcije jedinice koje zahtijevaju veću pažnju vozača i time mu odvraćaju pažnju tijekom vožnje. Kada je uključen, sigurnosni način rada se aktivira kada se otpusti parkirna kočnica automobila.

Promjena postavki karte

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > Map (Karta)**.

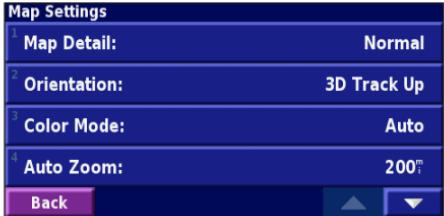

Map Detail (Pojedinosti na karti) - podesite broj pojedinosti prikazanih na karti. Prikaz više pojedinosti uzrokuje sporo ponovno ucrtavanje karte.

Orientation (Orijentacija) - promijenite izgled karte.

- **2D North Up (2D sjever gore)** - prikaz karte u 2 dimenzije (2-D) sa sjeverom na vrhu.
- **2D Track Up (2D trasa gore)** - prikaz karte u 2 dimenzije (2-D) s vašim smjerom na vrhu zaslona.
- **3D Track Up (3D trasa gore)** - prikaz karte u 3 dimenzije (3-D) s vašim smjerom na vrhu zaslona. Ovo je zadani prikaz karte.

Color Mode (Način rada boja) - odaberite Day (Dan) za svijetu pozadinu. Odaberite Night (Noć) za crnu pozadinu. Odaberite Auto (Automatski) za automatsko prebacivanje između te dvije opcije.


Auto Zoom (Automatsko zumiranje) - onemogućite ili omogućite automatsko zumiranje na karti kako bi se postigao optimalan pregled. Možete odrediti i najveću udaljenost kod automatskog zumiranja, od 30 metara do 500 kilometara.

Route Color (Boja rute) - odaberite boju linije rute.

Dim Roads (Zatamnjjenje cesta) - zatamnите ceste koje nisu na vašoj ruti. Ovu postavku možete korisnički prilagoditi na Nikada ili Tijekom određivanja rute.

Map Data Fields (Polja s podacima o karti) - korisnički prilagodite širinu i sadržaj polja s podacima prikazanim na stranici s kartom. Zadana postavka je Normalno.

1. Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke)** >  **Map (Karta)** >  **Map Data Fields (Polja s podacima o karti)**.
2. Odaberite **Wide (Široko)** ili **Thin (Tanko)**. Zatim dodirnite **Next (Sljedeće)**.

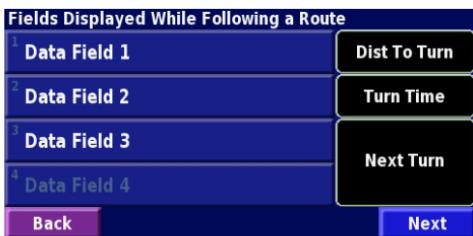

3. Dodirnite polje s navigacijskim podacima koje želite korisnički prilagoditi.
4. Odaberite vrstu polja s podacima.
5. Odaberite izgled polja s podacima.
6. Dodirnite **OK**. Ponovite za svako polje s navigacijskim podacima.
7. Dodirnite **Next (Sljedeće)** kako biste korisnički prilagodili polja koja nisu navigacijska.
8. Dodirnite **Finish (Završi)** za povratak na izbornik Postavke karte.

Text Size (Veličina teksta) - podesite veličinu prikaza teksta na karti.

Zoom Level Detail (Pojedinosti razine zumiranja) - odredite stavke karte koje će se pojavljivati na različitim razinama zumiranja. Za svaku stavku karte možete odabrati Off (Isključeno), Auto (Automatski) ili najveću udaljenost kod zumiranja, od 30 metara do 1.200 kilometara.



NAPOMENA: Više pojedinosti povećava vrijeme potrebno za ponovno osvježavanje karte.

Detail Maps (Detaljne karte) - omogućite ili onemogućite prethodno učitane detaljne karte.


Promjena postavki navigacije

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke) > Navigation (Navigacija)**.

Vehicle (Vozilo) - odredite vrstu vozila.

Preference (Preferenca) - odaberite preferencu za izračunavanje rute.

Ask Preference (Pitaj za preferencu) - odaberite hoće li vas jedinica pitati za preferencu prilikom svakog izračunavanja rute.

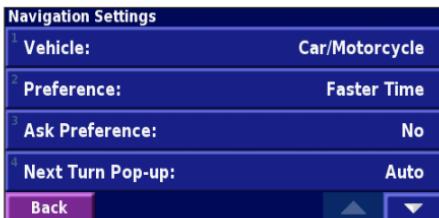

Next Turn Pop-up (Skočna obavijest za sljedeće skretanje)

- odaberite kada će se pojaviti skočni prozor za sljedeće skretanje.

Ponovno izračunavanje izvan rute - postavite način na koji jedinica odgovara izvan rute. Zvuk poruke "off-route, recalculating" (izvan rute, ponovno izračunavanje) možete isključiti ovdje.

Continuous Auto Routing (Neprekidno automatsko određivanje rute) - omogućite ili onemogućite značajku za

neprekidno automatsko određivanje rute. Ova značajka jedinici omogućuje neprekidno traženje bolje rute za vaše odredište. Neprekidno automatsko određivanje rute može biti korisno ako dode do prometne nesreće ili na trenutnoj ruti postoje vremenski ograničena skretanja. Na karti se pojavljuje kada je dostupna bolja ruta od one kojom trenutno putujete. Dodirnite za prelazak na bolju rutu.

Postavljanje izbjegavanja - vidi [stranicu 19](#).

Podešavanje postavki prometa

Vidi stranicu 23.

Pregled informacija o jedinici (O)

Na stranici s izbornicima dodirnite **Settings (Postavke)** > 

About (O).

Software (Softver) - prikazuju se verzija softvera jedinice, audio verzija i ID jedinice.

Detail Maps (Detaljne karte) - pregledajte informacije o prethodno učitanim detaljnim kartama.

FM Traffic Receiver (FM prijemnik za obavijesti o prometu) - Ako imate FM prijemnik za obavijesti o prometu, možete vidjeti njegov ID.

Vraćanje postavki

Kako biste vratili jedinicu na izvorne postavke, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Settings (Postavke) > Restore Defaults (Vrati zadane postavke) > Yes (Da)**.

DODATAK

Korištenje daljinskog upravljača

Uz navigacijski sustav možete koristiti standardni daljinski upravljač za Kenwood sustave.

Ažuriranje softvera i podataka karte

Za ažuriranje softvera jedinice morate imati SD karticu, čitač za SD kartice i vezu na Internet.

Kako biste ažurirali navigacijski softver:

1. Idite na www.garmin.com/Kenwood. Odaberite **Updates and Downloads (Ažuriranje i preuzimanje)**.
2. Pritisnite **Download (Preuzmi)** pokraj softvera za jedinicu.
3. Pročitajte i prihvatile uvjete. Pritisnite **Download (Preuzmi)**.
4. Odaberite **Save (Spremi)**. Zatim spremite ažuriranje na SD karticu.
5. Umetnute SD karticu u bočnu stranu modela KNA-G421. Vaš softver se automatski ažurira.

Ažuriranja za podatke karte možete kupiti od tvrtke Garmin. Na www.garmin.com/Kenwood provjerite je li dostupno ažuriranje za vaš softver karte.

Čišćenje svih korisničkih podataka

Istovremeno možete očistiti sve korisničke podatke, uključujući sva omiljena mesta, rute, korisnički prilagođene točke interesa, trase, dnevničke kilometraže i svoju početnu lokaciju.



OPREZ: Nakon brisanja korisnički podaci se ne mogu vratiti.

1. Dodirnite **Tools (Alati) > My Data (Moji podaci) > Clear All (Očisti sve)**.
2. Dodirnite **Yes (Da)**. Navigacijski sustav se ponovno pokreće.

Korisnički prilagođene točke interesa

Možete ručno učitati baze podataka korisnički prilagođenih točaka interesa koje nude razne tvrtke na Internetu. Neke baze podataka korisnički prilagođenih točaka interesa sadrže informacije o upozorenjima za točke poput sigurnosnih kamera i školskih zona. Jedinica vas može obavijestiti kada se približite nekoj od tih točaka.


Nakon preuzimanja baze podataka točaka interesa pomoću programa Garmin POI Loader instalirajte točke interesa na SD karticu. Zatim pomoću SD kartice možete učitati točke interesa na KNA-G421. Program POI Loader je dostupan na www.garmin.com/products/poiloader. Više informacija potražite u datoteci Pomoć programa POI Loader; pritisnite F1 za otvaranje datoteke.



OPREZ: *Garmin nije odgovoran za posljedice korištenja baze podataka točaka interesa niti preciznost sigurnosne kamere ili druge baze podataka točaka interesa.*

Podešavanje upozorenja o blizini

Kako biste uključili ili isključili upozorenja o blizini za korisnički prilagođene točke interesa, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Settings (Postavke) > General (Opće) > Proximity Alerts (Upozorenja o blizini)**.

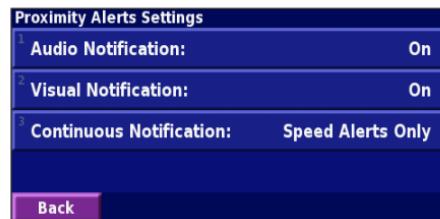

Audio Notifications (Zvučne obavijesti) - isključite ili uključite zvučna upozorenja koja se javljaju kada se približavate korisnički prilagođenoj točki interesa.

Visual Notification (Vizualna obavijest) - isključite ili uključite skočna upozorenja koja se javljaju kada se približavate korisnički prilagođenoj točki interesa.

Continuous Notification (Neprekidne obavijesti) - odaberite upozorenja (točke interesa) za koja želite neprekidno primati obavijesti.

Jamstvo za uređaj Kenwood

Poštovani korisniče Kenwood proizvoda:

Zahvaljujemo na odabiru Kenwood proizvoda (u nastavku teksta "Proizvod"). Ako se pokvari u normalnim radnim uvjetima, besplatno ćemo ga popraviti ili zamijeniti sukladno odredbama u ovoj Jamstvenoj kartici. U slučaju da je Proizvod kupljen u nekoj od država članica Europske ekonomske zajednice i pojavi se problem, odnesite ga bilo kojem službenom uvozniku, ovlaštenom distributeru, ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču Kenwood proizvoda u Europskoj ekonomskoj zajednici, a ponesite i račun kupnje ili drugi prihvatljiv dokaz o datumu kupnje. Ako je kupljen izvan Europske ekonomske zajednice, Proizvod se mora odnijeti prodavaču od kojeg je kupljen.

Ako je Proizvod kupljen u Europskoj ekonomskoj zajednici, a želite saznati lokaciju najbližeg ovlaštenog distributera, informacije potražite na sljedećem mjestu.

KENWOOD ELECTRONICS UK LTD.

Kenwood House, Dwight Road, Watford,

Herts, WD18 9EB

Tel. 01923-816444

Spremite ovu Jamstvenu karticu jer će vam trebati u slučaju reklamacije.

Svaki prodavač Kenwood proizvoda nudi jednogodišnje jamstvo za Proizvod od datuma kupnje. Jamstvo pokriva i materijale i izradu, a

popravak je besplatan. Zadržavamo pravo zamjene Proizvoda u slučaju da se ne može popraviti. Troškovi pakiranja, montaže i drugi troškovi ili rizici koji nisu izravno vezani za popravak nisu uključeni u jamstvene usluge i moraju se platiti.

Uvjeti

A. Prilikom svake reklamacije koju pokriva ovo jamstvo mora se priložiti i Jamstvena kartica te:

- (a) Vaše puno ime i adresa.
- (b) Račun ili drugi dokument koji dokazuje datum kupnje proizvoda kod prodavača unutar Europe.
- (c) Puni naziv i adresa prodavača kod kojeg je Proizvod kupljen.
- (d) Serijski broj i naziv modela Proizvoda.

Ako ove informacije nisu dostupne ili ako se Proizvod na neki način modifisirao ili mijenjao od datuma kupnje, tvrtka Kenwood zadržava pravo na odbijanje popravka Proizvoda sukladno odredbama ovog jamstva.

B. Proizvod je proizведен sukladno svim nacionalnim ili lokalnim standardima i sigurnosnim zahtjevima primjenjivim u državi prve prodaje od strane proizvođača u Europi. Ovo jamstvo ne pokriva modifikacije potrebne za korištenje u drugim područjima i takvi radovi ili bilo kakva oštećenja Proizvoda koja uslijed njih nastanu neće se platiti.

Ako se Proizvod koristi u europskoj državi u kojoj je podložan standardima i zahtjevima koji se razlikuju od standarda i zahtjeva države prve prodaje od strane proizvođača u Europi, sve jamstvene usluge bit će podložne uvjetu da korisnik snosi troškove prilagodbe Proizvoda važećim standardima i zahtjevima. Uz to, ako se vrsta Proizvoda razlikuje od one koju nudi službeni uvoznik u državi u kojoj vrijedi jamstvo, a odgovarajući rezervni dijelovi nisu dostupni u toj državi ili jamstvena usluga nije dostupna iz nekih drugih prihvatljivih razloga, troškove otpreme Proizvoda na popravak u i iz države u kojoj je kupljen snosi korisnik.

C. Ovo jamstvo ne pokriva:

- (a) promjene Proizvoda, uobičajeno održavanje i prilagodbe, uključujući periodične provjere spomenute u Priručniku za Proizvod;
- (b) oštećenje Proizvoda uzrokovano neodgovarajućim ili neispravnim popravcima od strane entiteta ili osobe koju proizvođač nije ovlastio za izvršavanje jamstvenih usluga u njegovo ime;
- (c) oštećenje Proizvoda uzrokovano nemarom, nezgodama, modifikacijama, pogrešnom montažom ili pakiranjem, neispravnom upotrebom i upotrebom neodgovarajućih rezervnih dijelova;
- (d) oštećenje Proizvoda uzrokovano vatrom, uranjanjem u vodu, udarom groma, potresom, neispravnom ventilacijom, višom silom, neispravnom primjenom glavne voltaže ili nekim drugim razlogom na koji Kenwood ne može utjecati;
- (e) oštećenje zvučnika uzrokovano primjenom razine zvuka iznad nominalne vrijednosti i oštećenje vrpcu, kasetu, video kasetu, kompaktnih diskova ili neke druge robe koja nije sam Proizvod;
- (f) potrošne materijale ili predmete koji će se istrošiti i zahtijevaju zamjenu u sklopu uobičajenog servisa, uključujući (ali ne ograničavajući se na) električne konektore, olovku, pogonske remene, pretvarače električnih signala suhe baterije, baterije s mogućnošću punjenja i cijevi;
- (g) Proizvod s kojeg je neki ili su svi serijski brojevi uklonjeni, modificirani ili izbrisani;

Ovo jamstvo je dostupno svim osobama koje su na zakonit način došle do Proizvoda. Sukladno već spomenutim uvjetima, popravak ili zamjena Proizvoda izvršiti će se besplatno. Ova prava nikako ne utječu na prava korisnika Proizvoda sukladno važećim zakonskim propisima.

indeks

A

Audio verzija 31
Automatsko raspoređivanje, ruta 17

B

Bolja ruta 30
Brisanje
Moje omiljene stavke 11
rute 16
spremljene lokacije 11
sve spremljene rute 18

D

Daljinski upravljač 32
Dnevnički kilometraže 20
Dnevnik trase 20
Dodavanje predbilježbe za obavijesti o prometu 24
Dodavanje u omiljene stavke 6

E

EGNOS 14

G

Govor izvan rute 30
Gumb Blizu 7

I

Idi na početnu lokaciju 9
ID jedinice
FM prijemnik za obavijesti o prometu 31
softver 31

Ikona položaja 12

Informacije o prometu 21–24

Izbjegavanja 19

Izbjegavanje zastoja u prometu 22

Izvorne postavke 31

J

Jačina zvuka 25

Jezik 25

Jezik govora 26

Jezik teksta 26

K

Kamo? 4–7

Karta 12

orientacija 28
pretraži 5
prilagodi 28
zumiranje 5, 13

Kategorija za spremljene lokacije 10

Koordinate, unos 10

Korisnički prilagođena izbjegavanja 19

Korisnički prilagođene točke interesa 33

Korištenje u zatvorenom prostoru 14

L

Licencni ugovor iv

Licencni ugovor za softver iv

Lokacija spremljenog mjesta, uređivanje 10

M

Metričke jedinice 27

Mjesta

spremanje 8
traženje 4–7
uređivanje 10

Moje lokacije 8–11

Idi na početnu lokaciju 9

Moje omiljene stavke 9

Nedavno pronađena mjesta 6

N

Način rada boja 28

Nadmorska visina, unos 10

Navigacija spremljenom rutom 18

Naziv spremljenog mesta 10, 16

Nedavno pronađena mjesta 6

Neprekidno automatsko određivanje rute 30

O

Opće postavke 25

P

- Početna lokacija [9](#)
- Polja s podacima
 - prilagođavanje [29](#)
- Ponovno izračunavanje rute [18](#)
- Ponovno postavljanje
 - dnevnik kilometraže [20](#)
 - maks. brzina [13](#)
 - postavke [31](#)
 - putno računalo [13](#)
- Popis skretanja [13](#)
- Postavke navigacije [30](#)
- Postavljanje položaja [14](#)
- Praćenje rute [3](#)
- Preference određivanja rute [30](#)
- Pregled karte [12](#)
- Pretraživanje karte [5](#)
- Promet
 - događaji [21](#)
 - izbjegavanje [22](#)
- Promjena naziva
 - ruta [16](#)
 - spremljena lokacija [10](#)

Promjena postavki [25–31](#)

- jačina zvuka [25](#)
- navigacijske postavke [30](#)
- opće postavke [25](#)
- postavke karte [28](#)
- vraćanje postavki [31](#)

Promjena redoslijeda točaka na ruti [17](#)

- Proširenje pretraživanja [7](#)
- Putne točke [17](#)
- Putno računalo [13](#)

S

- Sigurnosni način rada [27](#)
- Simbol za lokacije [10](#)
- Sjever gore [28](#)
- Spremanje aktivne rute [18](#)
- Spremanje pronađenih mesta [8](#)
- Spremljena mjesta
 - brisanje [11](#)
 - traženje [9](#)
 - uređivanje [10](#)

Spremljene rute

- brisanje [16, 18](#)
- dodavanje točaka [17](#)
- navigacija [18](#)
- uređivanje [16](#)

Središnje točke rute [17](#)

- Stavke za izbjegavanje [30](#)
- Stranica s GPS informacijama [14](#)
- Sužavanje pretraživanja [7](#)

T

- Trasa gore [28](#)
- Traženje mesta [4–7](#)
 - adresa [4](#)
 - nedavno pronađena mesta [6](#)
 - restoran [2](#)
 - spremljena mjesta [9](#)
 - stavka na karti [5](#)
 - unos naziva [4](#)
- Traženje točke u blizini [6](#)

U

- Uklanjanje svih zaobilazaka [18](#)
- Uklanjanje točaka s rute [17](#)
- Umetanje točke na trenutnu rutu [1, 6](#)

Unos slova [7](#)

- Upozorenje o blizini [33](#)
- Upute za vožnju [13](#)
- Uređivanje/pregled točaka [16](#)
- Uređivanje spremnih mesta [10](#)

V

- Verzija softvera [31](#)
- Vraćanje postavki [31](#)
- Vrijeme [27](#)
- Vrsta vozila [30](#)

Z

- Zadane postavke [31](#)
- Zaobilazak, dodavanje [18](#)
- Zaustavljanje navigacije [18](#)
- Zumiranje [5, 13](#)

**For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your Garmin products,
visit the Garmin Web site at www.garmin.com.**



© Copyright 2007 Kenwood Corporation and Garmin Ltd. or its subsidiaries

www.garmin.com

Broj dijela 190-00834-46 Ver. A