

KENWOOD

GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

KNA-G421

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kenwood Corporation



FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a Kenwood autós navigációs rendszer működtetése előtt, és tartsa be a kézikönyv utasításait. A Kenwood nem vállal felelősséget azokért a problémákért vagy balesetekért, amelyek a jelen kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából származnak.

Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye, amely nem használható a Garmin kifejezett engedélye nélkül. A SiRF, SiRFstar és a SiRF embléma a SiRF Technology, Inc. bejegyzett védjegyei. A SiRFstarIII és SiRF Powered a SiRF Technology védjegyei.

május 2007

Termékszám 190-00834-42 Rev. A



TABLE OF CONTENTS

Figyelmeztetés	ii
Figyelmeztetés	iii
Szoftver licencszerződés	iv
Első üzembe helyezés.....	1
Keress és indíts!.....	2
Étterem keresése	2
Az útvonal követése	3
Hová?.....	4
Egy cím keresése	4
Hely keresése a térkép használatával	5
Az információs lap értelmezése	6
Legutóbbi találatok megjelenítése	6
Helyek keresése másik területen.....	7
A találatok szűkítése	7
Saját helyek	8
Megtalált helyek mentése	8
Az aktuális hely mentése	8
Kiindulási hely megadása	9
Mentett helyek keresése	9
Mentett helyek szerkesztése	10
Mentett hely törlése	11

A térkép és egyéb eszközök	12
A térképlap megtekintése	12
Fedélzeti számítógép	13
Fordulólista	13
GPS Info oldal	14

Útvonalak létrehozása és

szerkesztése	15
Új mentett útvonal létrehozása	15
Mentett útvonal szerkesztése	16
Megállók hozzáadása az útvonalhoz.....	17
Az aktív útvonal mentése	18
Navigálás mentett útvonalon	18
Az útvonal újraszámítása	18
Minden mentett útvonal törlése	18
Útvonal megállítása	18
Kerülőút hozzáadása egy útvonalhoz.....	18
Elkerülések hozzáadása.....	19

A naplók használata

.....20	20
A nyomvonalnapló beállítása	20
A kilométernaplók használata	20

Közlekedési információ

.....21	21
Közlekedési események megjelenítése	21
Közlekedési események elkerülése	22
Közlekedési beállítások módosítása	23

Közlekedési előfizetés hozzáadása	24
-----------------------------------------	----

A beállítások megváltoztatása

.....25	25
A hangerő beállítása	25
Az általános beállítások megváltoztatása.....	25
A térképbeállítások módosítása	28
A navigációs beállítások módosítása	30
A közlekedési beállítások módosítása	31
A készülékre vonatkozó információ megjelenítése (Névjegy)	31
A beállítások visszaállítása	31

Függelék.....

.....32	32
A távirányító használata	32
A szoftver és a térképi adatok frissítése	32
Az összes felhasználói adat törlése	32
Egyéni ÉH-k (érdekes helyek)	33

Tárgymutató.....

.....34	34
----------------	-----------

Figyelmeztetés

Ez a kézikönyv a **Figyelmeztetés** kifejezéssel jelöli a potenciálisan veszélyes helyzeteket, amelyek elkerülésének elmulasztása halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet.

A következő potenciálisan veszélyes helyzetek elkerülésének elmulasztása halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet vagy karambolt eredményezhet.

Navigálás közben figyelmesen hasonlítsa össze a készüléken megjelenő információt az összes rendelkezésre álló navigációs forrás adataival, pl. a közúti jelzésekkel, a vizuális jelzésekkel és a térképekkel. Biztonsági okokból a navigálás folytatása előtt minden esetben találjon megoldást az ellentmondásokra és a felmerülő kérdésekre.

A járművet mindig biztonságosan vezesse. Ügyeljen rá, hogy vezetés közben ne vonja el figyelmét a készülék, és mindig vegye figyelembe az összes forgalmi körülményt. A lehető legkevesebb ideig nézze a készülék kijelzőjét vezetés közben, lehetőség szerint használja inkább a hangos beállítást.

Ne adjon meg célállomásokat, ne módosítson beállításokat, illetve ne keressen funkciókat, ha ehhez vezetés közben hosszabb ideig kell használni a készülék kezelőszerveit. Álljon félre biztonságos és megengedett módon az ilyen műveletek elvégzéséhez.

A rendszer hangereje úgy legyen beállítva, hogy hallani lehessen a külső zajokat is. Ha nem hallhatók a külső zajok, nem lehet megfelelően reagálni a forgalmi helyzetekre. Ez pedig balesethez vezethet.

Ez a navigációs rendszer akkor használható, ha a gyújtáskapcsoló kulcs ON vagy ACC állásban található. Az akkumulátor védelme érdekében azonban ajánlatos lehetőleg járó motor mellett használni. Ha a navigációs rendszert hosszabb ideig használja leállított motor mellett, az akkumulátor lemerülhet.

A navigációs rendszer nem mutatja a jármű helyes pozícióját a beszerzés utáni első alkalommal, illetve ha az akkumulátort hosszabb időre eltávolították. Hamarosan megtörténik a GPS műholdjelek vétele, és ekkor a pozíció is helyesen jelenik meg.

Ügyeljen a környezeti hőmérsékletre. A navigációs rendszer túl meleg vagy túl hideg környezetben történő használata hibás működést vagy károsodást eredményezhet. Ne feledje, hogy a készülék akkor is károsodhat, ha erős rázkódás éri, vagy ha fém tárgy vagy folyadék kerül a belsejébe.

Figyelmeztetés

Ez a kézikönyv a **Figyelmeztetés** kifejezéssel jelöli a potenciálisan veszélyes helyzeteket, amelyek elkerülésének elmulasztása könnyebb sérülést vagy az ingóságok károsodását eredményezheti. Használható a nem biztonságos gyakorlatok elkerülésére vonatkozó figyelmeztetés szimbóluma nélkül is.

A következő potenciálisan veszélyes helyzetek elkerülésének elmulasztása személyi sérüléssel vagy ingóságok sérülésével járhat.

A készüléket úgy tervezték, hogy útvonal-javaslatokat adjon. Nem jelzi az útlezárásokat és az útállapotot, a közlekedési dugókat, az időjárási körülményeket és olyan egyéb tényezőket, amelyek vezetés közben befolyásolhatják a biztonságot vagy az időzítést.

A készüléket csak navigációs segédeszközként használja. Ne próbálja a készüléket semmilyen olyan célra használni, amelyhez az irány, a távolság, a hely vagy a topográfia fontos mérése szükséges.

A globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya működteti, amely kizárólagosan felelős annak pontosságáért és karbantartásáért. A kormányzat által fenntartott rendszer megváltozhat oly módon, amely hatással lehet az összes GPS-berendezés, köztük ezen eszköz pontosságára és teljesítményére. Annak ellenére, hogy ez a készülék egy precíziós navigációs eszköz, mint minden navigációs eszköznél, ennél is előfordulhat hibás kezelés vagy félreértelmezés, és ezért bizonytalanra válhat.

Fontos információ

TÉRKÉPI ADAT INFORMÁCIÓ: A Garmin egyik célja az, hogy ügyfelei számára a legteljesebb és legtökéletesebb térképészeti adatokat biztosítsa, amelyek kedvező áron elérhetők számunkra. Egyaránt használunk kormányzati és magán adatforrásokat, amelyeket a termékleírásban meghatározunk, és amelyekre vonatkozóan a fogyasztó szerzői jogi üzenetekkel találkozhat. Látszólag minden adatforrás tartalmaz bizonyos mennyiségű pontatlan vagy nem teljes adatot. Egyes országokban a teljes és pontos térképi információ vagy nem áll rendelkezésre, vagy csak riasztóan magas áron.

Szoftver licencszerződés

A KNA-G421 KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ SZOFTVER LICENCszerződés FELTÉTELEIT. FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST.

A Garmin korlátozott engedélyt biztosít Önnek a készülékbe beépített szoftver (a "szoftver") használatához bináris végrehajtható formában a termék normál működése közben. A szoftverben érvényes és a szoftverre vonatkozó jogcím, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok a Garmin tulajdonában maradnak.

Ön elismeri, hogy a szoftver a Garmin tulajdona, és azt az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Elismeri továbbá, hogy a szoftver struktúrája, szervezése és kódja a Garmin jelentős üzleti titkai közé tartoznak, és hogy a szoftver forráskódú formában a Garmin jelentős üzleti titkának minősül. Ön beleegyezik, hogy a szoftvert, illetve annak semmilyen részletét nem fejtí vissza, nem bontja összetevőire, nem módosítja, nem fordítja vissza vagy nem teszi ember által olvasható formába, és nem készít derivatív munkákat a szoftver alapján. Tilos a szoftver exportálása vagy re-exportálása bármely országba, ha ez az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozásának megsértésével jár.

Információ a régi elektromos és elektronikus termékek ártalmatlanítására (érvényes azokra az EU-országokra, amelyek átvették az elkülönített hulladékgyűjtő rendszereket).



A szimbólummal (áthúzott kerekkel) jelölt termékek nem kezelhetők háztartási hulladékként.

A régi elektromos és elektronikai berendezéseket újra kell hasznosítani egy olyan üzemben, amely alkalmas ezeknek az elemeknek és hulladéknak a melléktermékeik kezelésére. Az Önhöz legközelebbi újrahasznosító üzemről a helyi hatóságoktól kérhet tájékoztatást. A megfelelő újrahasznosítás és hulladékártalmatlanítás segít az erőforrások megőrzésében és az egészségre és a környezetre káros hatások kiküszöbölésére.

ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

A Kenwood navigációs rendszer első használatakor lépések sorozatán keresztül be kell állítania a rendszert. Ezeket a lépéseket normális esetben csak egyszer kell elvégezni.

- Válasszon nyelvet
- Válassza ki az aktuális időzónát
- Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan váltsa-e a téli/nyári időszámítást
- Válassza ki a kívánt mértékegységeket (angolszász vagy metrikus)

KERESS ÉS INDÍTS!

Kövesse a következő két oldalon olvasható utasításokat egy hely megkereséséhez és felkereséséhez.

Étterem keresése

1 Érintse meg a **Hová?** gombot.



2 Érintse meg a **Étkezés, hotelek...** parancsot.



3 Érintse meg a **Étkezés és ital** parancsot.




4 Érintsen meg egy ételkategóriát.



5 Érintsen meg egy helyet.




6 Érintse meg a **Cél** gombot.

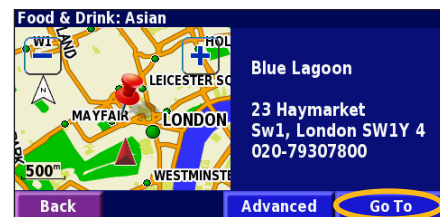

Az útvonal követése

Kövesse az útvonalat a célállomás felé a térkép segítségével. Útközben a navigációs rendszer hangos figyelmeztetésekkel, nyilakkal és a térkép felső részén látható irányjelzésekkel vezet el a célállomásig. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a navigációs rendszer újra kiszámítja az útvonalat, és megadja az új utasításokat.

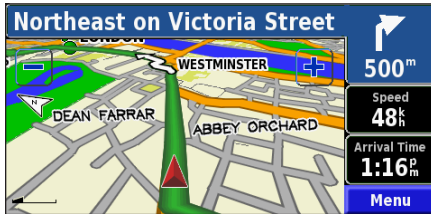

*Az útvonalat
zöld vonal jelzi.*



Kövesse a nyilakat.



*Megjelölt zászló jelzi
az irányt.*


A térkép és a többi eszköz használatáról további információ a 12–14. oldalon található.

HovA?


Egy cím keresése




- 1 A Menü lapon érintse meg a **HovA?** parancsot. Érintse meg az **Cím** parancsot.

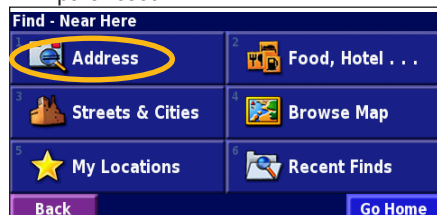


- 4 Adja meg az utca nevét, és érintse meg a **Kész** gombot.

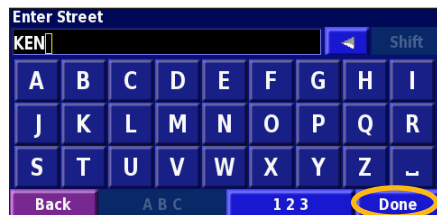


- 2 Válasszon ki egy államot. Válasszon ki egy várost, vagy írjon be egy postai irányítószámot.

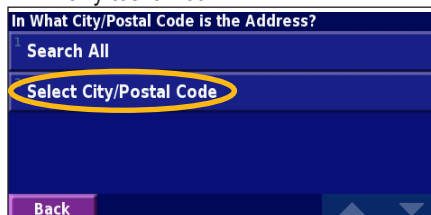


- 5 Válassza ki az utcát. Ha szükséges, válassza ki a várost.

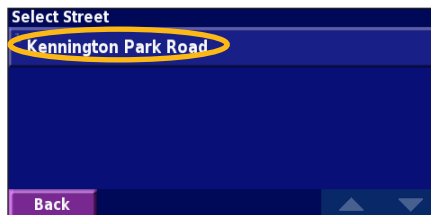

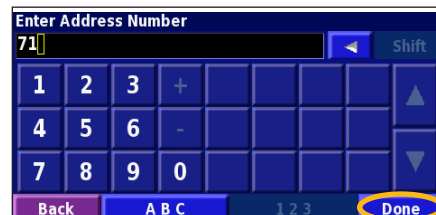

- 3 Adja meg a házszámot, és érintse meg a **Kész** gombot.

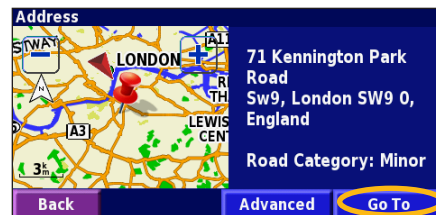

- 6 Ha szükséges, válassza ki a címet. Érintse meg a **Cél** parancsot.




Hely keresése a térkép használatával

A Menü lapon érintse meg a  **Térkép megtekintése** parancsot. Vagy érintse meg a  **Hová?** > **Térkép böngészése** parancsot. Érintse meg a térképet bárhol a térkép középpontjának abba a pontba való áthelyezéséhez.



1 Érintsen meg egy objektumot a térképen. Érintse meg a **Áttekintés** parancsot.

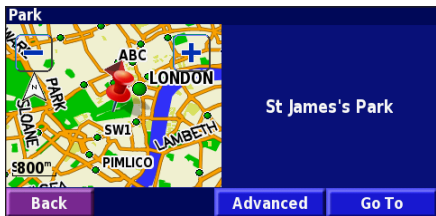

2 Érintse meg a **Cél** vagy az **Speciális** gombot.




Ötletek a térkép böngészéséhez

- Használja a  és  ikonokat a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.
- Érintsen meg egy objektumot a térképen. A térkép középpontja áthelyeződik erre a pontra, és megjelenik egy nyíl, amely a kijelölt objektumra mutat.
- Érintse meg a **Áttekintés** parancsot a hely információs lapjának megjelenítéséhez; további információk a következő oldalon.
- Érintse meg a **Mentés kedvencként** parancsot a mutatóval kijelölt helynek a Kedvencek mappába történő mentéséhez.
- Érintse meg a **Vissza** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Az információs lap értelmezése

Amikor megtalál egy helyet, válassza ki azt a találatok listájában a hozzá tartozó információs lap megnyitásához.

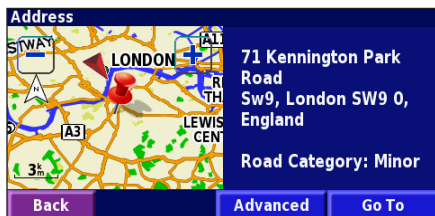

Információ lap

Érintse meg a **Cél** parancsot egy ehhez a célhoz vezető útvonal létrehozásához és követéséhez.


Érintse meg az **Speciális** parancsot az adott helyhez tartozó további opciók megjelenítéséhez:

- **IBeillesztés aktuális útvonalba** - Ezt a pontot az útvonal következő állomásaként adja hozzá az útvonalhoz.
- **Hozzáadás a kedvencekhez** - A helynek a Kedvencek mappához való hozzáadására szolgál. További információért lásd a 8. oldalt.
- **Szomszédos pont keresése** - Az adott ponthoz közeli hely keresésére szolgál.
- **Térkép böngészése** - Megjeleníti a helyet a térképen.

Legutóbbi találatok megjelenítése

A legutóbb keresett 50 helyet a program a Korábbi találatok mappában tárolja.

1 Érintse meg a **Hová? gombot**. > **Korábbi találatok**.

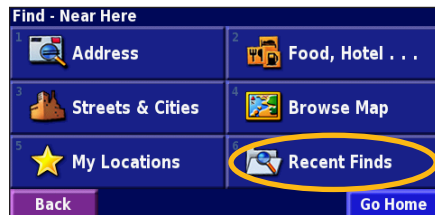

2 Válasszon egy elemet a találati listából.


Select Recent Find	All Categories
1 St James's Park	0.7% ↗
2 71 Kennington Park Road	3.5% ↗
3 Esso	3.5% ↗
4 Blue Lagoon	7.0% ↗
Back	Category

Érintse meg a **Kategória** parancsot a legutóbbi találatok egy bizonyos kategória szerinti megjelenítéséhez például **Étkezés, hotelek...**


Helyek keresése másik területen

Lehetőség van helyek keresésére egy másik területen, például egy másik városban vagy a célállomás közelében.

- 1 A találati listában érintse meg a **Közel** parancsot.

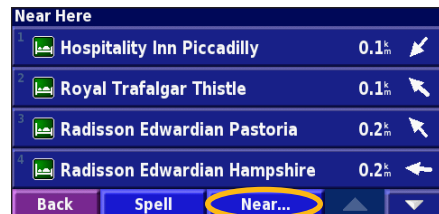


- 2 Válassza ki az egyik keresési feltételt.

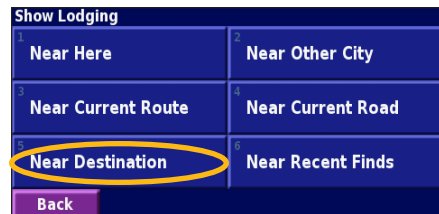

A találatok szűkítése

A keresés eredményének szűkítésére beírhatja a keresett hely nevének egy részét.

- 1 A találati listában érintse meg a **Betűzés** parancsot.

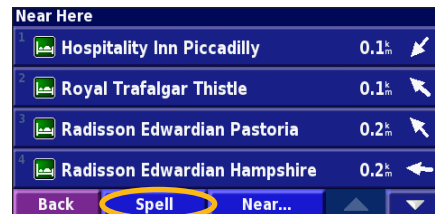

- 2 Írja be a név egy részét, és érintse meg a **Kész** gombot.




SAJÁT HELYEK


Megtalált helyek mentése

Miután megtalálta a menteni kívánt helyet, jelölje ki azt a találati listában.

- 1 Érintse meg a z **Speciális** parancsot.

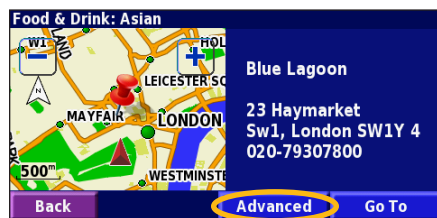

- 2 Érintse meg az **Hozzáadás a kedvencekhez** parancsot.

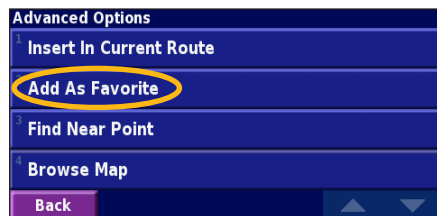

Az aktuális hely mentése

A Menü lapon érintse meg a  **Térkép megtekintése** parancsot.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.



- 2 Érintse meg a **Mentés kedvenként** parancsot.




Kiindulási hely megadása

Beállíthatja kiindulási helyként azt a pontot, ahová a leggyakrabban tér vissza. A Menü lapon érintse meg a **Hová? parancsot**.


① Érintse meg a **Kiindulási helyre** parancsot.



② Válasszon ki egy opciót.

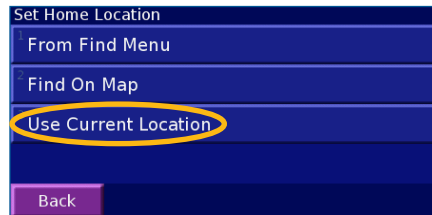

③ Érintse meg a **Kiindulási hely mentése** parancsot.

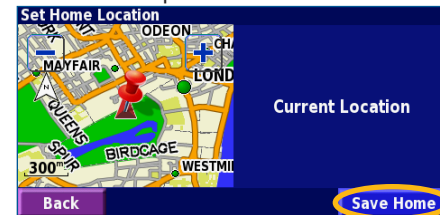


A kiindulási pont beállítása után érintse meg a **Hová?** parancsot, majd a **Kiindulási helyre** parancsot.


Mentett helyek keresése

A Menü lapon érintse meg a **Hová? parancsot**.

① Érintse meg a **Saját helyek** parancsot.

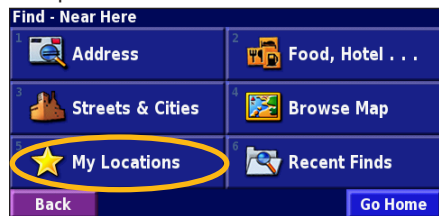

② Érintse meg a **Kedvencek** parancsot.

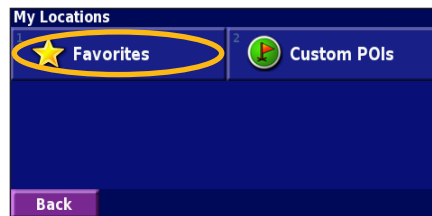


③ Érintsen meg egy mentett helyet.



Mentett helyek szerkesztése

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Kedvencek** parancsot.


- 1** Érintse meg az **Kedvencek szerkesztése/áttekintése** parancsot.

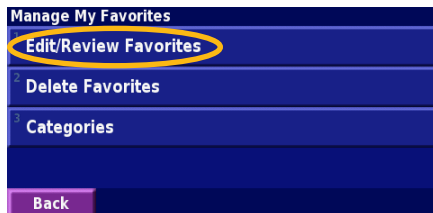


- 2** Érintse meg a szerkeszteni kívánt elemet.



- 3** Érintse meg az **Szerkesztés** menüt.

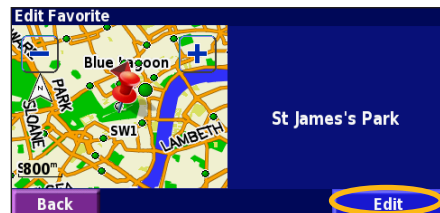


- 4** Érintse meg a szerkeszteni kívánt elemet.

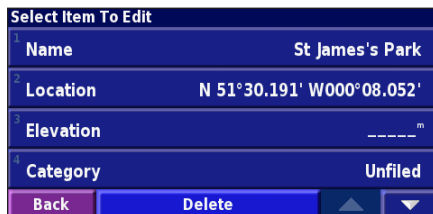

Név - Adja meg a hely nevét a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

Hely - Szerkessze a hely pozícióját; használhatja ehhez a térképet, vagy megadhat új koordinátákat a billentyűzettel.

Magasság - Adja meg a mentett hely magasságát.


Kategória - Rendelje hozzá ezt a helyet egy kategóriához; érintse meg a  ikont a kategóriák megjelenítéséhez.

Szimbólum - Jelöljön ki egy szimbólumot, amely szerepel ennek a helynek a térképén.

Mentett hely törlése

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Kedvencek** parancsot.


1 Érintse meg a **Kedvencek törlése** parancsot.

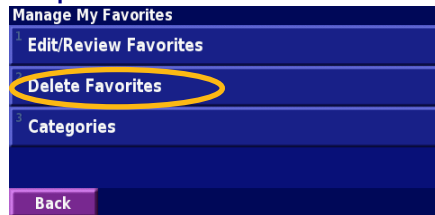


2 Érintse meg a **Kiválasztás szerint** parancsot.



3 Érintsen meg egy mentett helyet.

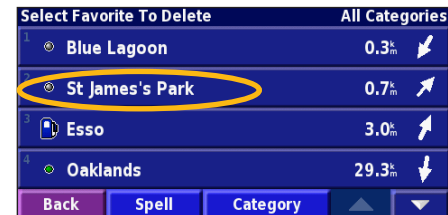

4 Érintse meg a **Törlés** parancsot.

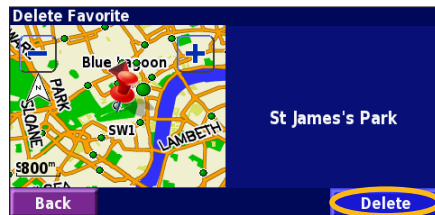

Kiválasztás szerint - Érintsen meg minden egyes helyet, és törölje azokat egyenként.

Kategória szerint - Válasszon ki egy kategóriát az ahhoz rendelt valamennyi hely törléséhez.


Mindent törli - Eltávolítja az összes mentett helyet a Kedvencek mappából.

A TÉRKÉP ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A térképlap megtekintése

A Menü oldalon érintse meg a **Térkép megtekintése** parancsot a térkép megnyitásához. Érintse meg a térképnek azt a részét, amelynek további információira kíváncsi az alábbi ábra szerint. A pozíció ikon  mutatja a jelenlegi helyet.

Útvonal navigáció közben érintse meg a zöld szövegsávot a fordulólista megnyitásához. Lásd: 13. oldal.


Érintse meg a  ikont a kicsinyítéshez.

Érintse meg a térképet egy kétdimenziós térkép megjelenítéséhez és böngészéséhez.



Térképoldal útvonal navigáció közben

A legutolsó forduló ismételt megmutatása.


Érintse meg a  ikont a nagyításhoz.

Érintse meg a **Sebesség** vagy az **Érkezés** adatmezőt a Fedélzeti számítógép alkalmazás megnyitásához. Lásd: 13. oldal.

Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép jelzi az aktuális sebességet, és hasznos statisztikákkal szolgál az utazásról.

A Fedélzeti számítógép megjelenítéséhez a térképen válassza az **Sebesség** vagy az **Érkezés** pontot. Vagy pedig a Menü oldalon érintse meg a **Eszközök > Navigáció > Fedélzeti számítógép** parancsot.

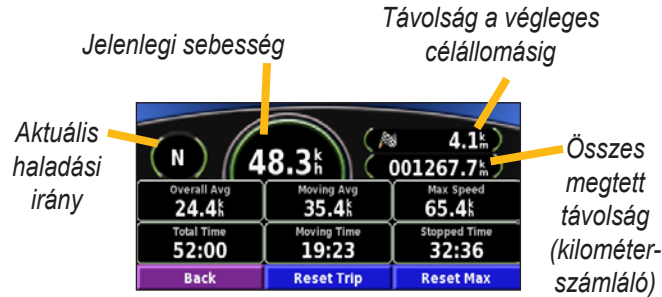




Érintse meg a **Szakasz nullázása** parancsot a fedélzeti számítógép valamennyi információjának törléséhez. A maximális sebesség visszaállításához érintse meg a **Max. nullázása** parancsot.



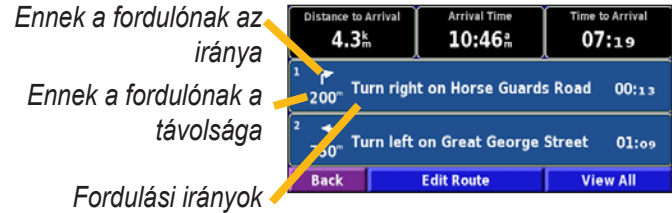

Fordulólista

A fordulólista megjeleníti az egész útvonal fordulónkénti utasításait, valamint az érkezési információt.

Útvonali navigáció közben érintse meg a zöld szövegsávot a fordulólista megnyitásához. Vagy pedig a Menü oldalon érintse meg a **Eszközök > Navigáció > Fordulólista** parancsot.




Érintse meg a **Az összes megjelenítése** parancsot az útvonal minden fordulójának megtekintéséhez. Érintse meg a  és  ikont a lista görgetéséhez.

Érintsen meg egy fordulót annak egy térképen történő megjelenítéséhez (a Következő forduló lapon). Érintse meg a  és  ikont az útvonal valamennyi fordulójának görgetéséhez. Érintse meg a  és  ikont a forduló nagyításához a térképen.

GPS Info oldal

A Menü lapon érintse meg a bal felső sarokban a jelerősséget jelző sávokat a GPS Info oldal megjelenítéséhez. Vagy pedig a Menü oldalon érintse meg a **Eszközök > Navigáció > GPS Info** parancsot.

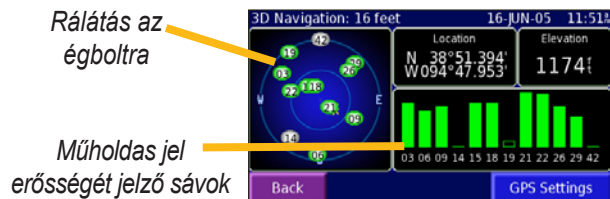

A rálátás az égboltra megmutatja azokat a műholdakat, amelyeknek a jelzéseit a készülék veszi. A műholdas jel erősségét jelző sávok minden egyes észlelt műhold erősségét jelzik. Egy folytonos sáv jelzi a használatra kész GPS-műholdat.

GPS-beállítások

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > GPS** parancsot. Elérhetők a GPS-beállítások úgy is, ha a GPS Info lapon megérinti a **GPS beállítások** parancsot.

Beltéri használat - Érintse meg a **Igen** gombot a GPS-vevő kikapcsolásához.

Pozíció megadása - A pozíció megadására szolgál, ha a beltéri használat engedélyezve van. Válassza ki a saját helyét a térképen, és érintse meg az **OK** gombot.

WAAS/EGNOS - A WAAS/EGNOS letiltása és engedélyezése. A WAAS és az EGNOS olyan műholdak és földi állomások, amelyek a pontosabb helymeghatározást lehetővé tevő GPS-jelkorrekciókat biztosítanak. Ha többet szeretne tudni a WAAS és EGNOS rendszerekről, keresse fel a következő webhelyet: www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

ÚTVONALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE

Új mentett útvonal létrehozása

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Útvonalak** parancsot.

- 1** Érintse meg a **Új mentett útvonal létrehozása** parancsot.




- 2** Válasszon ki egy opciót, majd érintse meg a **Tovább** gombot. Válassza ki a kezdőpontot.




- 3** Válasszon ki egy opciót, majd érintse meg a **Tovább** gombot. Válassza ki a végpontot.




- 4** Megálló hozzáadásához érintse meg a **Igen** gombot, majd a **Tovább** gombot. Válassza ki a pontot.

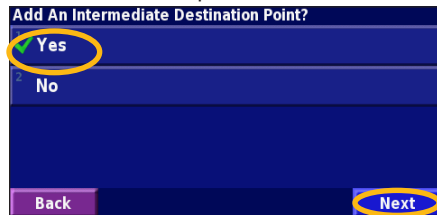

- 5** Válassza ki a beállítást, és érintse meg a **Tovább** gombot.

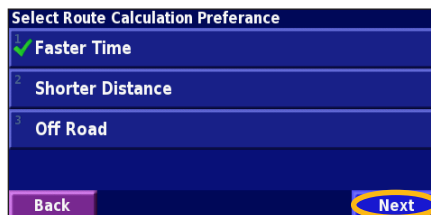


- 6** Érintse meg a **Befejezés** gombot.

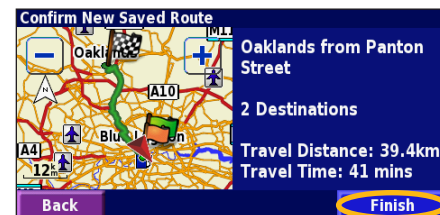

Mentett útvonal szerkesztése

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Útvonalak** parancsot.


1 Érintse meg az **Útvonalak szerkesztése/áttekintése** parancsot.

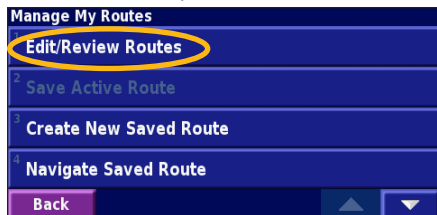


2 Érintse meg a szerkeszteni kívánt útvonalat.



3 Érintse meg az **Szerkesztés** menüt.

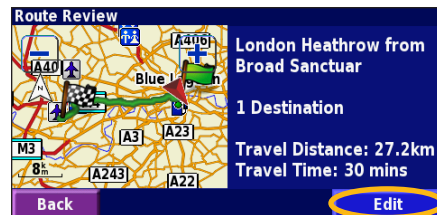

4 Érintse meg a szerkeszteni kívánt elemet.

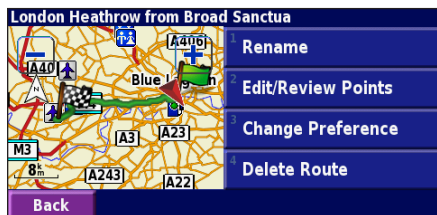

Átnevezés - Adja meg az útvonal új nevét a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

Pontok szerkesztése/áttekintése - Pontok hozzáadására, rendezésére, eltávolítására, átrendezésére és áttekintésére szolgál az útvonalban. További információ a következő oldalon.


Beállítás módosítása - Itt változtatható meg a számítás beállítása a következőkre: Faster Time (rövidebb idő), Shorter Distance (rövidebb távolság) vagy Off Road (légvonal szerint).

RÚtvonal törlése - Ezt az útvonalat törli.


Megállók hozzáadása az útvonalhoz

Hozzáadhat felezőpontokat (más néven átmenőpontokat vagy megállókat) az útvonalhoz létrehozás közben, a 15. [oldal](#)on leírtak szerint. Pontokat az útvonal szerkesztése közben is hozzáadhat az útvonalhoz az alábbiak szerint. Az útvonalszerkesztés megkezdéséhez kövesse az utasításokat az előző oldalon.


- 1** Érintse meg az **Pontok szerkesztése/áttekintése** parancsot.

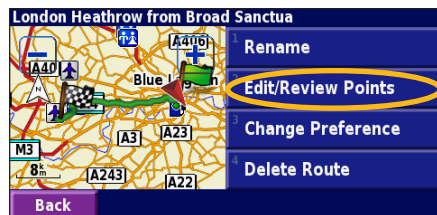


- 2** Érintse meg az **Hozzáadás** gombot.

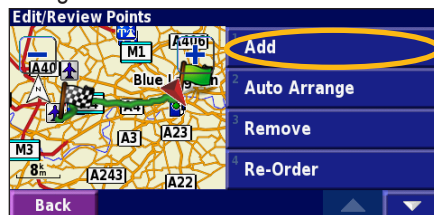


- 3** Érintse meg azt a helyet, ahová a pontot hozzá kívánja adni.

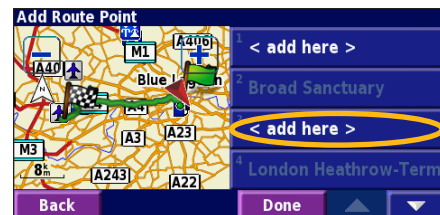

- 4** Érintsen meg egy módszert, majd válassza ki a pontot.

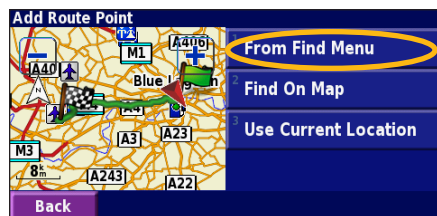

- 5** Adjon hozzá pontokat szükség szerint. Ha elkészült, érintse meg a **Kész** gombot.

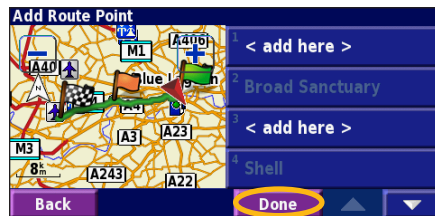

Automatikus elrendezés - Elrendezi a pontokat úgy, hogy a legrövidebb útvonalat adják.

Eltávolítás - Érintse meg az eltávolítani kívánt pontot, majd a **Eltávolítás** parancsot.

Átrendezés - Érintse meg az áthelyezni kívánt pontot, majd a **Feljebb** vagy a **Lejjebb** gombot. Ha elkészült, érintse meg a **Kész** gombot.

Az aktív útvonal mentése

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Útvonalak** > **Aktív útvonal mentése** parancsra.

Navigálás mentett útvonalon

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Útvonalak** > **Navigálás mentett útvonalon** parancsot. Érintse meg azt az útvonalat, amelyen navigálni kíván.

Az útvonal újraszámítása

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Útvonalak** > **Útvonal újraszámolása** parancsot.

Minden mentett útvonal törlése

A Menü oldalon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Útvonalak** >  > **Minden mentett útvonal törlése** parancsot.

Útvonal megállítása

A Menü lapon érintse meg a **Leállítás** parancsot. Ezután érintse meg a **Igen** gombot.

Kerülőút hozzáadása egy útvonalhoz

Ha el kell térnie az aktuális útvonaltól, nyissa meg a Menü lapot, és érintse meg a **Kerülőút** parancsot.

1 kilométer, **5 kilometers** vagy **10 kilometers** - A kerülőút hosszának kiválasztására szolgál. Ha például egy közúti jelzés azt jelzi, hogy az út a következő öt kilométeren le van zárva, érintse meg az **5 kilometers** elemet a listában. A navigációs rendszer újraszámolja az útvonalat a következő öt kilométerre.

Kerülőút utak az útvonalhoz tartozó utak szerint - Itt választhatja ki az elkerülni kívánt utakat. Ha például egy autópálya-lehajtó vagy -felhajtó zárva, jelölje meg azt az utak listájában. A navigációs rendszer újraszámítja az útvonalat az adott autópályapont elkerüléséhez.

Kerülőút az útvonal közlekedési eseményei miatt - FM közlekedésiadat-vevő használata esetén kikerülheti a közlekedési eseményeket.

Minden elkerülés eltávolítása - Érintse meg, ha szeretne eltávolítani egy az útvonalhoz adott kerülőutat.


Elkerülések hozzáadása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Navigáció > [▼] > Elkerülés beállítása** parancsot. Válassza ki az elkerülni kívánt utat. Érintse meg a [▼] ikont több elkerülni kívánt úttípus megjelítéséhez.

Egyéni elkerülések létrehozása

Megadhat bizonyos területeket és utakat, amelyeket szeretne elkerülni az útvonalakon. Az Elkerülés beállítása menüben érintse meg kétszer a [▼] ikont, majd érintse meg a **Egyéni elkerülések** parancsot.


- 1 Érintse meg az **Új kerüendő terület hozzáadása** vagy az **Új kerüendő út hozzáadása** parancsot.

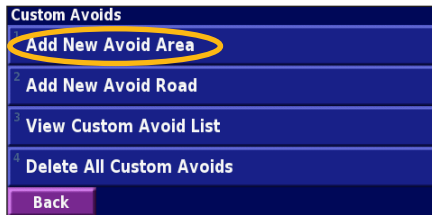


- 2 Érintse meg az első sarkot, majd a **Tovább** gombot.



- 3 Érintse meg a második sarkot, majd a **Tovább** gombot.

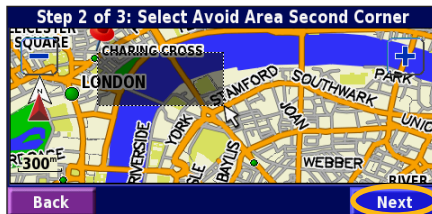

- 4 Érintse meg a **Befejezés** gombot.

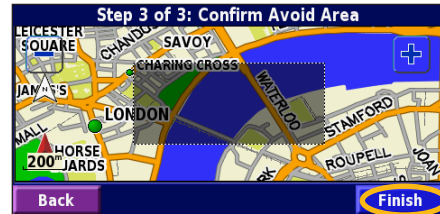

A NAPLÓK HASZNÁLATA

A nyomvonalnapló beállítása

Menet közben a navigációs készülék nyomvonalnaplót készít a mozgásról. A Menü lapon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Nyomvonalnapló** parancsot.


Rögzítés - A nyomvonal-rögzítő ki- és bekapcsolására szolgál.

Megtelt - A nyomvonalnapló aktuális százalékos kapacitását mutatja. A nyomvonalnapló törléséhez érintse meg a **Megtelt** > **Igen** > **OK** gombot.

Térkép-megjelenítés - A térképen megjeleníti az aktuális nyomvonalat. Válasszon ki egy nagyítási beállítást a nyomvonalnapló megjelenítéséhez. Érintse meg az **OK** gombot. A nyomvonalnapló finoman pontozott vonalként jelenik meg a térkép alsó részén.

A kilométernaplók használata

Az utazásokról négy különböző kilométernapló készíthető. A Menü lapon érintse meg a **Eszközök** > **Saját adatok** > **Kilométernapló** parancsot. Érintse meg a szerkeszteni kívánt naplót.

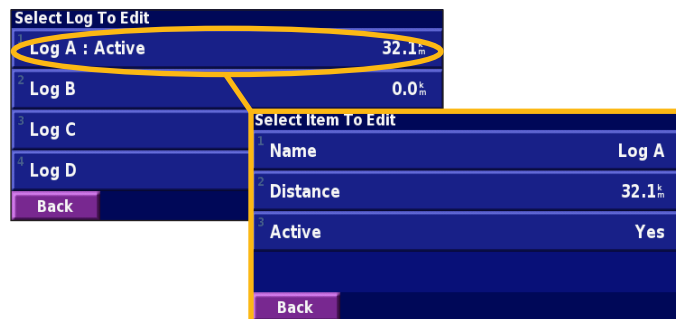

Név - Egy név megadására szolgál.

Távolság - A kilométernapló visszaállítására szolgál.

Aktív - Az adott napló aktiválására vagy kikapcsolására szolgál.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓ

Egy opcionális FM közlekedésiadat-vevő használatával a navigációs rendszer közlekedési adatok fogadására és használatára is képes. Közlekedési információ érkezése esetén megjelenik az esemény a térképen, így az útvonal megváltoztatható a közlekedési esemény elkerülése érdekében.

Az FM közlekedésiadat-vevő vonatkozó további információért keresse fel a Garmin webhelyét (www.garmin.com). A választható FM-szolgáltatók és a lefedett települések listája megtalálható a www.garmin.com/fmtraffic webhelyen.

Ügyeljen, hogy az FM közlekedésiadat-vevő csatlakoztatva legyen a KNA-G421 készülékhez. További információt a *Telepítési útmutató* tartalmaz.

Közlekedési események megjelenítése

A Menü lapon érintse meg a **Eszközök** > **Közlekedési információ** parancsot. A Traffic Events (Közlekedési események) listában válasszon ki egy elemet a részletei megjelenítéséhez. Érintse meg a **Közel...** parancsot egy másik hely közlekedésének megjelenítéséhez.



Közlekedési jelzés

Near Here		FM Traffic
1	A23	1.5% SE
2	A501	3.7% NE
3	A501	3.7% NE
	A1	6.0% N


Back Traffic Map Near...

Közlekedési események lista


Közlekedési események elkerülése

A térképlapon látható egy  abban az esetben, ha közlekedési esemény történt az adott útvonalon vagy azon az úton, amelyen éppen halad. Egy útvonal követése esetén érintse meg a  ikont a közlekedési esemény elkerüléséhez.


1 A térképen érintse meg a  ikont.

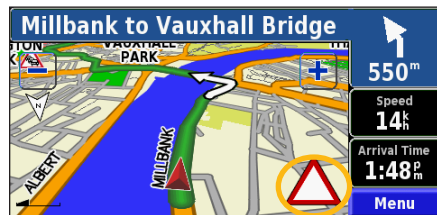

2 Érintsen meg egy elkerülni kívánt elemet.

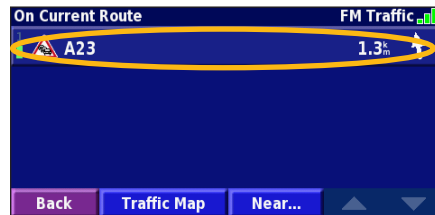

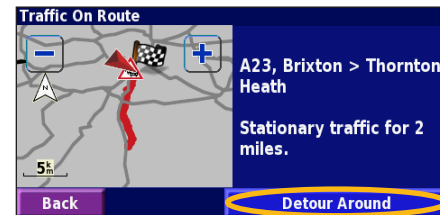


3 Válassza a **Kikerülés** parancsot.



Súlyossági színek

A közlekedési szimbólumoktól balra látható sávok jelzik a közlekedési esemény súlyosságát:

-  = Nem súlyos (zöld); a forgalom még folyamatos.
-  = Közepesen súlyos (sárga); a forgalom kissé torlódik.
-  = Nagyon súlyos (piros); a forgalom nagyon torlódik, vagy nem lehet haladni.

Közlekedési jelzések

Nemzetközi szimbólumok	Jelentés	Észak-amerikai szimbólumok
	Útállapot	
	Útszerkezet	
	Forgalmi torlódást	
	Baleset	
	Esemény	
	Információ	

Közlekedési beállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** > **Közlekedés** parancsot.

Előfizetések - A közlekedési információkra vonatkozó előfizetések állapotának megjelenítésére szolgál. Érintse meg az előfizetést az érvényesség dátumának megjelenítéséhez. Előfizetés hozzáadásához érintse meg a **Előfizetés hozzáadása** parancsot.

Egy FM közlekedési adat-előfizetés hozzáadására vonatkozó információk a következő oldalon találhatóak.

Térképjelek - A közlekedési esemény típusának jelzésére alkalmazott szimbólumok megváltoztatására szolgál. Érintse meg a **Stílus** parancsot az **Amerikai** vagy az **Nemzetközi** szimbólumok használatához. Minden egyes szimbólumot megérintve adja meg a térképen történő megjelenítésük nagytípusú méretarányát.

Súlyosság a térképen - Annak a skálának a kiválasztására szolgál, amely alapján a súlyosság megjelenik a térképen.


Hangjelzés - Annak a hangjelzésnek a be- vagy kikapcsolására szolgál, amely akkor hallható, ha közlekedési esemény történt az adott úton vagy az éppen követett útvonalon.

Közlekedési események elkerülése - Állítsa be a **Igen** lehetőséget, ha szeretné elkerülni a közlekedési eseményeket egy útvonal létrehozása közben.


Közlekedési előfizetés hozzáadása

Az FM forgalmiadat-vevőhöz tartozhat egy előfizetés, de tartozkodhat ingyenes szolgáltatási területen is. A szolgáltatási terület bővítéséhez további előfizetések hozzáadása is lehetséges. Érintse meg a **Beállítások** > **Névjegy** > **FM közlekedésiadat-vevő** parancsot, és írja le az FM közlekedésiadat-vevő készülék egységazonosítóját. Közlekedési előfizetés vásárlásához keresse fel a www.garmin.com/fmtraffic webhelyet, és adjon meg egy 25 karakterből álló közlekedési előfizetési kódot.


- 1** Érintse meg a **Beállítások** parancsot.

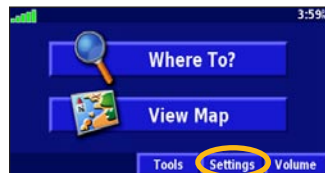


- 2** Érintse meg a **Közlekedés** parancsot.

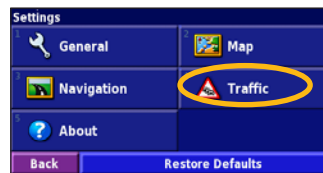


- 3** Érintse meg a **Előfizetések** parancsot.

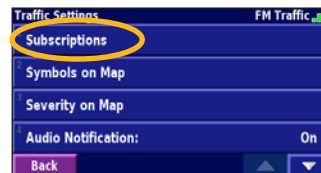

- 4** Érintse meg az **Előfizetés hozzáadása** parancsot.

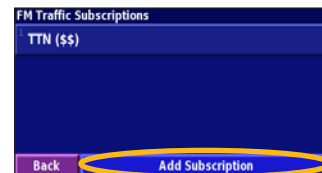


- 5** Érintse meg a **Tovább** parancsot.

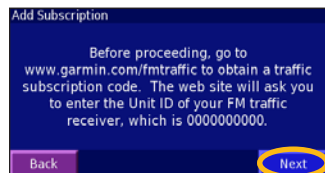

- 6** Írja be a kódot, és érintse meg a **Tovább** gombot.



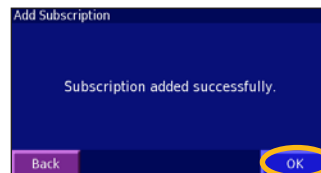


- 7** Érintse meg az **OK** gombot.



A BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA


A hangerő beállítása


A Menü lapon válassza a **Hangerő** parancsot. Érintse meg a  és  gombot a hangerő beállításához. Érintse meg a **Némítás** gombot a hangkimenet elnémításához.

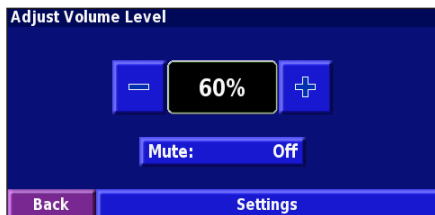

Érintse meg a **Beállítások** parancsot az Hangbeállítások oldal megnyitásához. További információ a [26. oldalon](#) található.

Az általános beállítások megváltoztatása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** >  **Általános** parancsot.

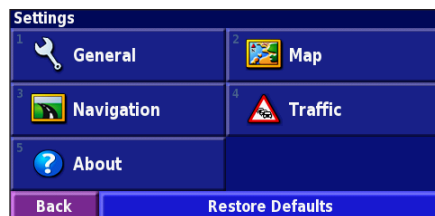

GPS

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** > **Általános** > **GPS** parancsot. Lásd: [14. oldal](#).

A nyelv megváltoztatása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv** parancsot.

Beszéd nyelv - megváltoztatja az összes hangos figyelmeztetés és üzenet nyelvét. Érintse meg a használni kívánt nyelvet, majd az **OK** gombot. Ennek a beszédnyelvnek a törléséhez érintse meg a **Törlés** parancsot és az **OK** gombot.

Két beszédnyelv-típus választható: a szöveg-beszéd konverzió és az előre rögzített változat.

Azok a nyelvek, amelyek egy személy nyelvével és a (TTS) rövidítéssel vannak megjelölve, szöveg-beszéd konverziós nyelvek, például az American English-Jill (TTS) egy szöveg-beszéd konverziós nyelv. A szöveg-beszéd konverziós nyelvek „elolvassák” és „kimondják” a képernyőn megjelenő szavakat. A nyelvek jelentős szókinccsel rendelkeznek, az utcanevek kiejtése azonban a megjelenítés szerint történik.

Az olyan nyelvek, amelyekhez nem tartozik személynév, előre rögzített nyelvek, amelyek korlátozott szókinccsel rendelkeznek, és nem mondják ki a helyneveket és utcaneveket.



MEGJEGYZÉS: *Ha megváltoztatja a beszédnyelvet, a módosítás életbe léptetéséhez újra kell indítania a rendszert.*

Szövegnyelv - megváltoztatja a képernyőn látható szöveget a kiválasztott nyelvnek megfelelően. A nyelv megváltoztatása nem befolyásolja a térképi adatok vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Beszédsebesség - meghatározza a megjelenő szöveg kimondásának sebességét.

A hangbeállítások testreszabása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Hang** parancsot.

Figyelmeztető hang - Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hangos szöveg előtt hallható figyelmeztető hangot.

Érintőképernyő-hang - Bekapcsolja vagy kikapcsolja az érintőképernyő megérintésekor hallható hangjelzést.

Billentyűhang - Bekapcsolja vagy kikapcsolja a távirányító gombjainak megnyomásakor hallható billentyűhangot.

Sebességjelző hangerő - Kiválaszthatja, hogy a sebesség növekedésével hogyan növekedjen a hangerő. A alacsony hatására a hangerő kismértékben, a magas hatására nagymértékben változik.

Közelségi figyelmeztetések testreszabása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Közelségi figyelmeztetések** parancsot a betöltött egyéni ÉH-kra vonatkozó értesítések beállításához. Lásd: 33. oldal.

Időbeállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Idő** parancsot.

Időzóna - Az időzóna kiválasztására szolgál.

Időformátum - A 12 vagy 24 órás időformátum kiválasztására szolgál.

Téli/nyári időszámítás - Automatikus, Igen vagy Nem. Az Auto beállítás a téli/nyári időszámítást a beállított időzónának megfelelően automatikusan állítja be.

Mértékegységek kiválasztása


A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Mértékegységek** parancsot. Válassza a Angolszász, a Metrikus vagy a Egyéni beállítást.

A csökkentett mód kikapcsolása és bekapcsolása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások > Általános > Csökkentett mód** parancsot. Kapcsolja be vagy ki a csökkentett módot, amely letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, így vezetés közben elvonhatja a figyelmet. Bekapcsolt állapotban a Csökkentett mód akkor működik, ha a rögzítőfék nincs működtetve.

A térképbeállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** >  **Térkép** parancsot.

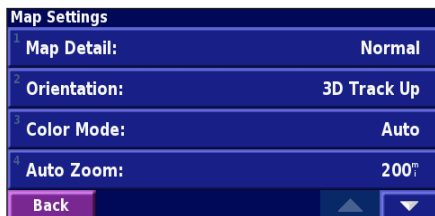

Térképészlet - A térkép részletességének kiválasztására szolgál. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább tart a térkép újrajrészolása.

Tájéolás - A térkép perspektívájának módosítására szolgál.

- **2D észak fent** - A térkép megjelenítése 2 dimenzióban (2-D), az északi iránnyal felfelé történik.
- **2D haladási irány fent** - A térkép megjelenítése 2 dimenzióban (2-D), a képernyő felső részén a haladási iránnyal történik.
- **3D haladási irány fent** - A térkép megjelenítése 3 dimenzióban (3-D), a képernyő felső részén a haladási iránnyal történik. Ez a térkép alapértelmezett nézete.



Színes üzemmód - Válassza a Nappal beállítást a háttér fényesebbé tételére. Válassza az Éjszaka beállítást a háttér sötétté tételére. Válassza az Auto beállítást a két lehetőség közötti automatikus váltáshoz.


Automatikus nagyítás - A térkép optimális nézetének megfelelő automatikus nagyítás ki- vagy bekapcsolására szolgál. Lehetőség van a maximális Auto Zoom távolság megadására 30 méter és 500 km között.

Útvonal színe - Az útvonal színének kiválasztására szolgál.

Halványítás - Elhalványítja az útvonalhoz nem tartozó utakat. Ennek a beállításnak a testreszabási lehetőségei a Soha vagy a Útvonaltervezés közben.

Térképi adatmezők - A térképlapon megjelenített adatmezők szélességének és tartalmának meghatározására szolgál. Az alapértelmezett beállítás a Normál.

1. A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** >  **Térkép** >  > **Térképi adatmezők** parancsot.
2. Válassza a **Széles** vagy **Keskeny** beállítást. Ezután érintse meg a **Tovább** gombot.

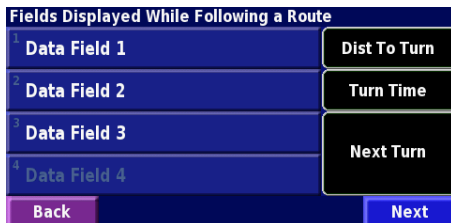

3. Érintse meg a testreszabni kívánt navigációs adatmezőt.
4. Válassza ki az adatmező típusát.
5. Válassza ki az adatmező megjelenési módját.
6. Érintse meg az **OK** gombot. Ismételje meg az eljárást minden navigációs adatmező esetében.

7. Érintse meg a **Tovább** gombot a nem navigációs adatmezők testreszabásához.
8. Érintse meg a **Befejezés** gombot a Térképbeállítások menühöz történő visszatéréshez.

Szövegméret - A térképen látható szöveg méretének beállítására szolgál.

Nagyítás részletessége - Annak beállítására szolgál, hogy a különböző nagyítási szinteken mely térképi elemek jelenjenek meg. Minden térképi elemhez kiválasztható az Ki, az Auto beállítás, illetve egy maximális nagyítási távolság 30 méter és 1200 km között.



MEGJEGYZÉS: *A nagyobb részletességgel együtt növekszik a térkép frissítési ideje.*

Részletes térkép - Az előre betöltött részletes térképek engedélyezésére és letiltására szolgál.


A navigációs beállítások módosítása

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** >  **Navigáció** parancsot.

Jármű - A jármű típusának kiválasztására szolgál.



Beállítás - Az útvonalszámítások beállításának kiválasztására szolgál.

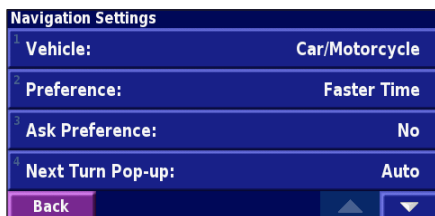Rákérdez a beállításokra - Annak beállítására szolgál, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzon-e az útvonalszámítás beállítására.



Következő forduló kijelzése - A következő fordulót kijelző ablak megjelenítésének kiválasztására szolgál.

Újratervezés letéréskor - Az a mód, ahogyan a készülék az útvonalról való letérésre reagál. Itt lehet kikapcsolni a “letérés, újraszámítás” üzenetet.

Folyamatos automatikus útvonaltervezés - A folyamatos automatikus útvonaltervező funkció be- és kikapcsolására szolgál. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék folyamatosan jobb útvonalat keressen az úti célhoz. A folyamatos automatikus útvonaltervezés hasznos lehet, ha baleset történik, vagy ha az adott útvonalhoz időkorlátos fordulók tartoznak. A térképen  jelzés jelenik meg, ha az éppen használt útvonalhoz képest jobb útvonal áll rendelkezésre. Érintse meg a  jelet a jobb útvonal választásához.

Elkerülés beállítása - lásd: 19. oldal.

A közlekedési beállítások módosítása

Lásd: 23. oldal.

A készülékre vonatkozó információ megjelenítése (Névjegy)

A Menü lapon érintse meg a **Beállítások** >  **Névjegy** parancsot.

Szoftver - A készülék szoftververziója, hangverziója és a készülék azonosítója jelenik meg egy listában.

Részletes térkép - Az előre betöltött részletes térképek adatainak megjelenítésére szolgál.

FM közlekedésiadat-vevő - Ha rendelkezik FM közlekedésiadat-vevővel, akkor az FM közlekedésiadat-vevő azonosítóját jelenítheti meg.

A beállítások visszaállítása

A készülék eredeti beállításainak visszaállításához nyissa meg a Menü lapot, és érintse meg a **Beállítások** > **Alapbeállítások visszaállítása** > **Igen** parancsot.

FÜGGELÉK

A távirányító használata

A navigációs rendszerhez normál Kenwood rendszerű távirányító használható.

A szoftver és a térképi adatok frissítése

A készülék szoftverének frissítéséhez SD-kártya, SD-kártyaolvasó és internetkapcsolat szükséges.

A navigációs szoftver frissítése:

1. Keresse fel a www.garmin.com/support/Kenwood webhelyet. Kattintson az **Frissítések és letöltések** pontra.
2. Kattintson a **Letöltés** gombra a készülékszoftver mellett.
3. Olvassa el és fogadja el a feltételeket. Kattintson a **Letöltés** gombra.
4. Válassza a **Mentés** parancsot. Ezután mentse a frissítést egy SD-kártyára.
5. Helyezze be az SD-kártyát a KNA-G421 készülék oldalán lévő nyílásba. A szoftver frissítése automatikusan megtörténik.

A térképi adatok a Garmin cégtől szerezhetők be. Ellenőrizze a www.garmin.com/Kenwood webhelyen, van-e frissítés a térképszoftverhez.

Az összes felhasználói adat törlése

Lehetőség van az összes felhasználói adat, így az összes kedvenc hely, az útvonalak, az egyéni érdekes helyek, a nyomvonalak, a kilométernaplók és a kiindulási hely egyszerre történő törlésére.



FIGYELMEZTETÉS: A törölt adatok többé már nem állíthatók vissza.

1. Érintse meg a **Eszközők > Saját adatok > Mindent töröl** parancsot.
2. Érintse meg a **Igen** gombot. A navigációs rendszer újraindul.

Egyéni ÉH-k (érdekes helyek)

Lehetőség van egyéni érdekes helyeket (ÉH-kat) tartalmazó adatbázisok kézzel történő betöltésére, amelyek az Interneten számos cég honlapjáról megszerezhetők. Néhány egyéni ÉH-adatbázis figyelmeztetéseket is tartalmazhat az egyes pontokra vonatkozóan, pl. térfigyelő rendszer vagy iskolai zóna. A készülék jelzi, ha ilyen pontok közelébe ér a járművel.


Az ÉH-adatbázis letöltése után a Garmin POI betöltő használatával telepítheti az ÉH-kat egy SD-kártyára. Ezután az SD-kártya segítségével töltheti be az ÉH-kat a KNA-G421 készülékbe. A POI betöltő a következő webhelyről tölthető le: www.garmin.com/products/poiloader. További információ a POI betöltő súgójában található; a Súgó megnyitásához nyomja meg az F1 gombot.



FIGYELMEZTETÉS: *A Garmin nem vállal felelősséget egy egyéni ÉH-adatbázis használatának következményeiért, illetve a térfigyelő rendszerekre vagy más egyéni ÉH-kra vonatkozó adatbázisok pontosságáért.*

Közelségi figyelmeztetések beállítása

Ha szeretné kikapcsolni az egyéni ÉH-k közelségi figyelmeztetéseit, nyissa meg a Menü lapot, majd érintse meg a **Beállítások > Általános > Közelségi figyelmeztetések** parancsot.

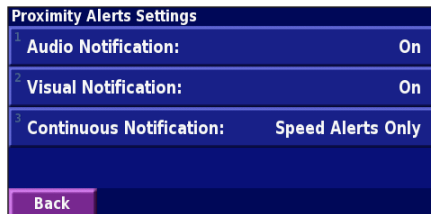

Hangjelzések - Annak a hangjelzésnek a ki- vagy bekapcsolására szolgál, amely egy egyéni ÉH megközelítésekor hallható.

Vizuális értesítés - Annak a felbukkanó jelzésnek a ki- vagy bekapcsolására szolgál, amely egy egyéni ÉH megközelítésekor jelenik meg.

Folyamatos értesítés - Itt választhatja ki, hogy mely jelzések (milyen ÉH-típusok) jelenjenek meg folyamatosan.

TÁRGYMUTATÓ

A

- Adatmezők
 - pozíciója 12
 - testreszabása 29
- Általános beállítások 25
- Átmenőpontok 17
- Átnevezés
 - mentett hely 10
 - útvonala 16
- Automatikus elrendezés,
 - útvonala 17
- Az aktív útvonala mentése 18
- Az útvonala követése 3
- Az útvonala újraszámítása 18
- A találatok szűkítése 7
- A térkép böngészése 5
- A térkép megtekintése 12

B

- Beállítások módosítása 25–31
 - általános beállítások 25
 - A beállítások visszaállítása 31
 - hangerő 25
 - navigációs beállítások 30
 - térképbeállítások 28

- Beállítások visszaállítása 31
- Beltéri használat 14
- Beszéd nyelve 26
- Betűzés 7

C

- Csökkentett mód 27

E

- EGNOS 14
- Egyéni ÉH-k 33
- Egyéni elkerülések 19
- Elkerülések 19
- Eredeti beállítások 31
- Észak fent 28

F

- Fedélzeti számítógép 13
- Felezőpontok az útvonalon 17
- Folyamatos automatikus
 - útvonaltervezés 30
- Fordulólista 13

G

- GPS Info oldal 14

H

- Haladási irányok 13
- Hangerő 25
- Hangverzió 31
- Helyek
 - keresés 4–7
 - mentés 8
 - szerkesztés 10
- Helyek keresése 4–7
 - cím 4
 - elem a térképen 5
 - étterem 2
 - korábbi találatok 6
 - mentett helyek 9
 - név betűzése 4

Hová? 4–7

Hozzáadás a kedvencekhez 6

I

Idő 27

J

- Járműtípus 30
- Jobb útvonala 30

K

- Keresés kibővítése 7
- Kerülőút hozzáadása 18
- Készülékazonosító
 - FM közlekedésiadat-vevő 31
 - szoftver 31
- Kiindulási helyre 9
- Kilométer-számláló 13
- Koordináták megadása 10
- Közelségi figyelmeztetés 33
- Közel gomb 7

Közlekedés

- elkerülés 22
- események 21

- Közlekedési előfizetés hozzáadása 24

- Közlekedési események elkerülése 22

- Közlekedési információ 21–24

L

- Legutóbbi találatok 6
- Letérés hangjelzés 30
- Licencszerződés iv

M

- Magasság megadása 10
- Megtalált helyek mentése 8
- Mentett helyek
 - keresése 9
 - szerkesztése 10
 - törlése 11
- Mentett hely neve 10, 16
- Mentett hely tárolása, szerkesztése 10

Mentett útvonalak

- navigálás 18
- pontok hozzáadása 17
- szerkesztése 16
- törlése 16, 18
- Metrikus mértékegységek 27
- Minden elkerülés eltávolítása 18

N

- Navigációs beállítások 30
- Navigálás leállítása 18
- Navigálás mentett útvonalon 18
- Nyelv 25
- Nyomvonalnapló 20

P

- Pont beillesztése aktuális útvonalba 1
- Pontok eltávolítása útvonalból 17
- Pontok szerkesztése/áttekintése 16
- Pont beillesztése aktuális útvonalba 6
- Pozíció megadása 14

S

- Saját helyek 8–11
 - kedvencek 9
 - kiindulási helyre 9
 - korábbi találatok 6
- Sebesség (sebességmérő) 13
- Szimbólum helyekhez 10
- Színes üzemmód 28
- Szoftververzió 31
- Szoftver licencszerződés iv
- Szomszédos pont keresése 6
- Szövegnyelv 26

T

- Távirányító 32
- Térkép 12
 - böngészése 5
 - nagyítás 5, 12, 13
 - tájékozása 28
 - testreszabása 28
- Törlés
 - Kedvencek 11
 - mentett helyek 11
 - minden mentett útvonal 18
 - útvonalak 16

U

- Útvonalak 15–19
 - az aktív útvonal mentése 18
 - kerülőút 18
 - leállítás 18
 - mentett útvonal
 - szerkesztése 16
 - navigálás mentett útvonalon 18
 - pont hozzáadása 1, 6
 - új létrehozása 15
- Útvonalterv beállításai 30
- Útvonal pontjainak átrendezése 17

V

- Visszaállítás
 - beállítások 31
 - fedélzeti számítógép 13
 - kilométernapló 20
 - max. sebesség 13

A térképi adatok kivételével a legfrissebb szoftverfrissítésekért a Garmin termékek teljes élettartama alatt keresse fel a Garmin webhelyét a www.garmin.com címen.



© 2007 Kenwood Corporation a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

www.garmin.com

Termékszám: 190-00834-42 Rev. A