

KENWOOD

NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS

KNA-G421

PRÍRUČKA PRE INŠTALÁCIU

Kenwood Corporation



B64-4019-08

VAROVANIE

Pred začatím používania navigačného systému do auta značky Kenwood si pozorne prečítajte túto príručku a postupujte podľa jej pokynov. Spoločnosť Kenwood nie je zodpovedná za problémy alebo nehody, ktoré spôsobilo nedodržanie pokynov v tejto príručke.

Garmin® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností a nemôže sa používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. SiRF, SiRFstar a logo SiRF sú registrované obchodné známky spoločnosti SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII a SiRF Powered sú obchodné známky spoločnosti SiRF Technology. •



TABLE OF CONTENTS

Varovanie	ii	Úprava uložených miest	10	Informácie o cestnej premávke	21
Výstraha	iii	Odstránenie uloženého miesta	11	Zobrazenie udalostí v cestnej premávke	21
Licenčná zmluva pre softvér	iv	Mapa a iné nástroje	12	Vyhýbanie sa cestnej premávke	22
Prvé nastavenie	1	Zobrazenie stránky s mapami	12	Zmena nastavení cestnej premávky	23
Nájdí a choď!	2	Trasový počítač	13	Pridanie predplatného za cestnú premávku	24
Vyhľadanie reštaurácie	2	Zoznam odbočiek	13	Zmena nastavení	25
Sledovanie vašej trasy	3	Informačná stránka GPS	14	Nastavenie hlasitosti	25
Kam?	4	Vytváranie a úprava trás	15	Zmena všeobecných nastavení	25
Vyhľadanie adresy	4	Vytvorenie novej uloženej trasy	15	Zmena nastavení mapy	28
Vyhľadanie miesta pomocou mapy	5	Úprava uloženej trasy	16	Zmena nastavení navigácie	30
Pochopenie stránky s informáciami	6	Pridanie zastávok do vašej trasy	17	Úprava nastavení cestnej premávky	31
Vyhľadanie posledných vyhľadaných miest	6	Ukladanie aktívnej trasy	18	Zobrazenie informácií o jednotke (čo je)	31
Vyhľadanie miest v odlišnej oblasti	7	Navigácia po uloženej trase	18	Obnovenie nastavení	31
Zúženie vyhľadávania	7	Opätovné prepočítanie trasy	18	Príloha	32
Vlastné polohy	8	Odstránenie všetkých uložených trás	18	Používanie diaľkového ovládania	32
Ukladanie nájdených miest	8	Zastavenie vašej trasy	18	Aktualizácia softvéru a údajov máp	32
Ukladanie aktuálnej polohy	8	Pridanie obchádzky do trasy	18	Odstránenie všetkých údajov používateľa	32
Nastavenie domovskej polohy	9	Pridanie vylúčených úsekov	19	Vlastné zaujímavé miesta (POI)	33
Vyhľadanie uložených miest	9	Používanie záznamov	20	Záruka spoločnosti Kenwood	34
		Nastavenie záznamu trasy	20	Register	36
		Používanie záznamov prejdenej vzdialenosti	20		

Varovanie

Táto príručka používa pojem **Varovanie**, aby označila potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok nehodu alebo zrážku, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranenie.

Počas navigácie opatrne porovnajte informácie zobrazené na jednotke so všetkými dostupnými zdrojmi navigácie, a to vrátane informácie z označení ulíc, vizuálnych bodov a máp. Z dôvodu bezpečnosti vždy objasnite akékoľvek nezhody alebo otázky skôr, ako budete pokračovať v navigácii.

Vozidlo vždy ovládajte bezpečným spôsobom. Počas jednotky sa nenechajte rozptyľovať jednotkou a vždy si plne uvedomujte všetky podmienky jazdy. Počas jazdy minimalizujte množstvo času, ktoré venujete pozeraniu na obrazovku jednotky a pokiaľ to bude možné, používajte hlasové výzvy.

Počas jazdy nezadáajte cieľové miesta, nemeňte nastavenia a ani nepristupujte k akýmkoľvek funkciám, ktoré si vyžadujú dlhodobé používanie ovládacích prvkov jednotky. Pred vykonaním takýchto činností zastavte bezpečným a legálnym spôsobom.

Hlasitosť systému nechajte zapnutú na dostatočne nízkej úrovni, aby ste mohli počas jazdy počuť zvuky zvonku. Ak už nepočujete zvuky zvonku, možno nedokážete adekvátne reagovať na situáciu v cestnej premávke. Môže to zapríčiniť nehody.

Tento navigačný systém sa môže použiť, keď je kľúč zapalovania otočený do polohy ON (ZAPNUTÉ) alebo ACC (Adaptívny tempomat). Avšak, aby sa chránil akumulátor, mal by sa v prípade možnosti používať s naštartovaným motorom. Dlhodobé používanie navigačného systému pri vypnutom motore môže spôsobiť vybitie akumulátora.

Navigačný systém nebude zobrazovať správnu aktuálnu polohu vozidla pri prvom použití po kúpe alebo ak sa akumulátor na dlhý čas vybral. Avšak čoskoro sa prijmu satelitné signály GPS a zobrazí sa správna poloha.

Dávajte si pozor na teplotu okolia. Používanie navigačného systému pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách môže viesť k zlyhaniu alebo poškodeniu. Tiež si uvedomte, že jednotku môžu poškodiť silné vibrácie, kovové objekty alebo voda, ktorá sa do nej dostala.

Výstraha

Táto príručka používa pojem **Výstraha**, aby označila potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť ľahké zranenie alebo škody na majetku. Môže sa tiež použiť bez symbolu, aby vás upozornila na vyhnutie sa nebezpečným zvyklostiam.

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok zranenie alebo škody na majetku.

Jednotka je navrhnutá, aby vám poskytla návrhy trasy. Nezobrazuje zatvorenie ciest alebo podmienky na ceste, zápchy v cestnej premávke, podmienky počasia alebo iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo načasovanie počas jazdy.

Jednotku používajte iba ako pomôcku pri navigácii. Jednotku nepoužívajte pre akýkoľvek účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti, miesta alebo topografie.

Global Positioning System (GPS) prevádzkuje vláda USA, ktorá je výhradne zodpovedná za jeho presnosť a údržbu. Systém vlády podlieha zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť a výkon všetkých zariadení GPS vrátane tejto jednotky. Hoci je jednotka presným navigačným zariadením, akékoľvek navigačné zariadenie sa dá zneužiť alebo nesprávne vysvetliť, a tým sa môže stať nebezpečným.

Dôležité informácie

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH MAPY: Jedným z cieľov spoločnosti Garmin je poskytnúť zákazníkom najkompletnejšiu a najpresnejšiu kartografiu, ktorá je pre nás dostupná za rozumnú cenu. Používame kombináciu vládnych a súkromných zdrojov, ktoré identifikujeme v literatúre produktu a správach o autorských právach zobrazovaných zákazníkom. V skutočnosti všetky zdroje údajov obsahujú v určitom rozsahu nepresné alebo nekompletné údaje. V niektorých krajinách nie sú kompletne a presné informácie o mapách dostupné alebo sú neúmerne nákladné.

Licenčná zmluva pre softvér

POUŽÍVANÍM MODELU KNA-G421 SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR. POZORNE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAJTE.

Spoločnosť Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia („Softvér“) v binárne vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie, vlastnícke práva a práva intelektuálneho vlastníctva v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin.

Potvrďujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a je chránený autorskými právami USA a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrďujete, že štruktúra, organizácia a kód softvéru sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, späťne skladať, vykonávať spätné inžinierstvo alebo obmedzovať pre človeka čitateľnú formu softvéru alebo akúkoľvek jeho časť, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete vyvážať alebo späťne vyvážať softvér do akejkoľvek krajiny v rozpore s právami o ovládání vývozu v USA.

Informácie o likvidácii starého elektrického a elektronického vybavenia (vzťahuje sa na krajiny EÚ, ktoré prijali zberné systémy oddeľovania odpadu)



Produkty so symbolom (preškrtnutého smetného koša) sa nemôžu likvidovať ako komunálny odpad.

Staré elektrické a elektronické vybavenie sa musí recyklovať v zariadení, ktoré dokáže narábať s týmito položkami a ich odpadovými vedľajšími produktmi. Podrobnosti o nájdení najbližšieho recyklačného zariadenia získate na vašom miestnom úrade. Správna recyklácia a likvidácia odpadu pomôže uchovať zdroje zatiaľ, čo sa zabráni škodlivým vplyvom na naše zdravie a životné prostredie.

PRVÉ NASTAVENIE

Pri prvom použití musíte navigačný systém Kenwood nastaviť pomocou série krokov. Tieto kroky sa obyčajne vykonávajú len raz.


- Vyberte jazyk.
- Vyberte aktuálne časové pásmo.
- Vyberte, či chcete v systéme nastaviť prechod na letný čas.
- Vyberte preferovaný systém jednotiek (anglický systém alebo metrický systém).

NÁJDI A CHOĎ!

Postupujte podľa pokynov na nasledujúcich dvoch stranách, aby ste našli miesto a išli k nemu!

Vyhľadanie reštaurácie

- 1 Dotknite sa možnosti **Where To? (Kam?)**

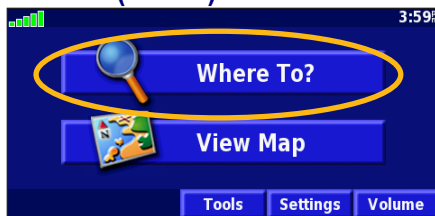

- 4 Dotknite sa kategórie jedla.




- 2 Dotknite sa možnosti **Food (Jedlo), Hotel...**




- 5 Dotknite sa miesta.



- 3 Dotknite sa možnosti **Food & Drink (Jedlo a pitie).**

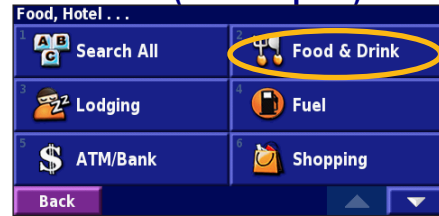


- 6 Dotknite sa možnosti **Go To (Prejsť na).**

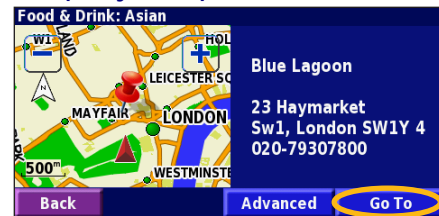


Sledovanie vašej trasy

Pomocou mapy sledujte trasu k vami stanovenému cieľu. Počas jazdy vás bude navigačný systém sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej strane mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, navigačný systém znova prepočíta trasu a poskytne vám nové pokyny k trase.

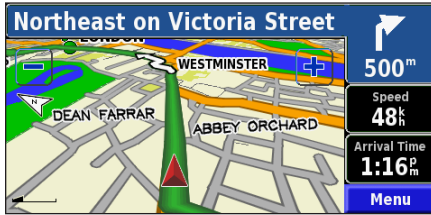

Vaša trasa je vyznačená zelenou čiarou.

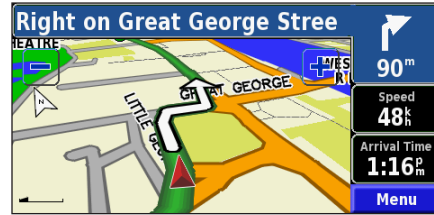

Nasledujte šípky.




Kockovaná vlajka vyznačuje váš cieľový bod.

Ďalšie informácie o používaní mapy a iných nástrojov nájdete na [stranách 12–14](#).


KAM?

Vyhľadanie adresy 


- 1 Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Where To? (Kam?)**
Dotknite sa položky **Address (Adresa)**.

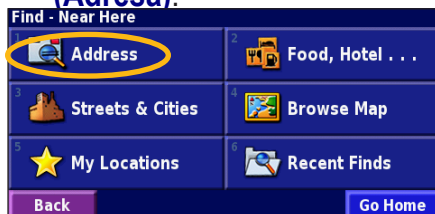


- 4 Zadáajte názov ulice a dotknite sa položky **Done (Dokončiť)**.

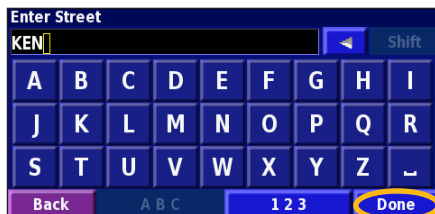


- 2 Vyberte štát. Vyberte mesto alebo zadajte PSČ.

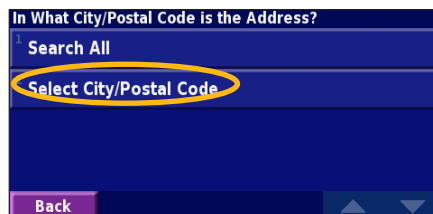


- 5 Vyberte ulicu. V prípade potreby vyberte mesto.

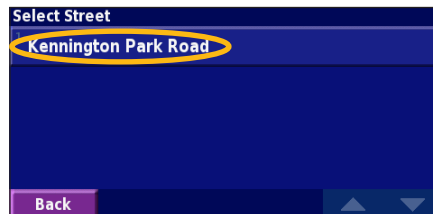

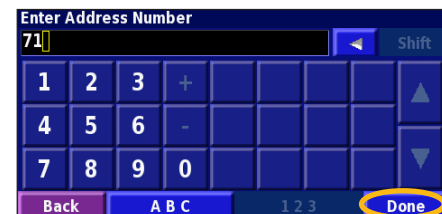

- 3 Vyberte číslo adresy a dotknite sa položky **Done (Dokončiť)**.

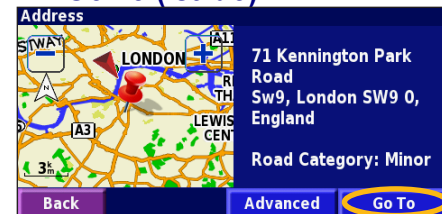

- 6 V prípade potreby vyberte adresu. Dotknite sa položky **Go To (Isť do)**.




Vyhľadanie miesta pomocou mapy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti  **View Map** (**Zobraziť mapu**). Môžete sa tiež dotknúť  **Where to?** (**Kam?**) > **Browse Map (Prehľadávať mapu)**. Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape, aby ste mapu znova vycentrovali na dané miesto.

- 1 Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape.
Dotknite sa možnosti **Review (Prehľad)**.





- 2 Dotknite sa možnosti **Go To (Prejsť na)** alebo **Advanced (Rozšírené)**.

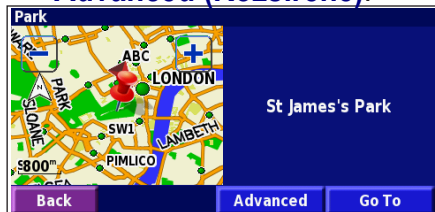


Prevádzková príručka pre model KNA-G421

Rady pre prehliadanie mapy

- Použite ikony  a , aby ste priblížili a oddialili.
- Dotknite sa objektu na mape. V strede mapy sa zobrazí dané miesto a zobrazí sa šípka, ktorá ukazuje na zvolený objekt.
- Dotknite sa možnosti **Review (Prehľad)**, aby ste otvorili informačnú stránku o mieste; ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej strane.
- Dotknite sa možnosti **Save As Favorite (Uložiť ako obľúbenú položku)**, aby ste uložili miesto vybrané kurzorom medzi obľúbené položky.
- Dotknite sa možnosti **Back (Späť)**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku.

Pochopenie stránky s informáciami

Keď nájdete polohu, vyberte ju v zozname výsledkov hľadania, aby ste otvorili stránku s informáciami o položke.

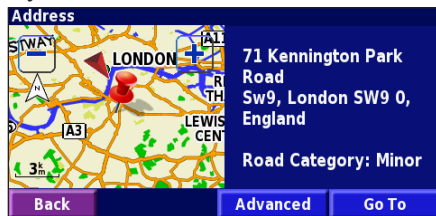

Stránka s informáciami

Dotknite sa možnosti **Go To (Prejsť na)**, aby ste vytvorili a sledovali trasu k tejto polohe.

Dotknite sa možnosti **Advanced (Rozšírené)**, aby sa zobrazili iné možnosti pre túto polohu:

- **Insert in Current Route (Vložiť do aktuálnej trasy)** — pridajte tento bod ako ďalšiu zástavku vo vašej trase.
- **Add As Favorite (Pridať ako obľúbené)** — pridajte túto polohu k vašim obľúbeným. Ďalšie informácie nájdete na strane 8.
- **Find Near Point (Nájsť blízky bod)** — nájsť miesto v blízkosti tohto bodu.
- **Browse Map (Prehľadávať mapu)** — zobrazte toto miesto na mape.

Vyhľadanie posledných vyhľadaných miest

Posledných 50 nájdenej miest sa uložilo do posledných nájdenej položiek.

- 1 Dotknite sa možnosti **Where To? (Kam?) > Recent Finds (Posledne nájdene položky)**.



- 2 Vyberte položku zo zoznamu výsledkov hľadania.


Select Recent Find	All Categories
1 St James's Park	0.7m ↗
2 71 Kennington Park Road	3.5m ↑
3 Esso	3.5m ↑
4 Blue Lagoon	7.0m ↘
Back	Category

Dotknite sa možnosti **Category (Kategória)**, aby ste zobrazili posledné vyhľadané miesta z určitej kategórie, ako napríklad **Food (Jedlo), Hotel (Hotely)**...


Vyhľadanie miest v odlišnej oblasti

Môžete vyhľadať miesta v odlišnej oblasti, ako napríklad odlišné mesto alebo v blízkosti vami stanoveného cieľa.

- 1 Zo zoznamu výsledkov hľadania sa dotknite možnosti **Near (V blízkosti)**....

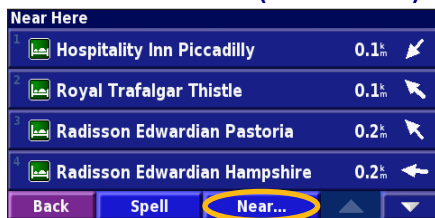


- 2 Vyberte jednu z možností vyhľadávania.

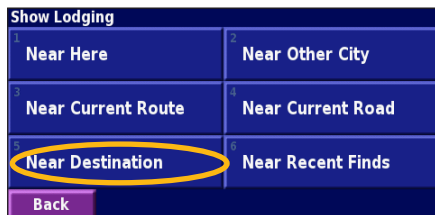

Zúženie vyhľadávania

Aby ste zúžili vaše vyhľadávanie, môžete hláskovať časť názvu miesta, ktoré hľadáte.

- 1 Zo zoznamu výsledkov hľadania sa dotknite možnosti **Spell (Hláskovať)**.

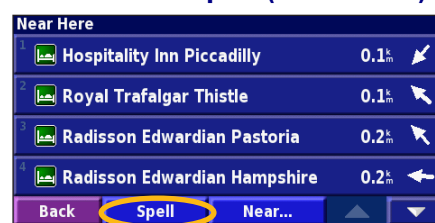

- 2 Zadajte časť názvu a dotknite sa položky **Done (Dokončiť)**.




VLASTNÉ POLOHY


Ukladanie nájdených miest

Po nájdení miesta, ktoré chcete uložiť, ho vyberte v zozname výsledkov hľadania.


- 1 Dotknite sa možnosti **Advanced (Rozšírené)**.

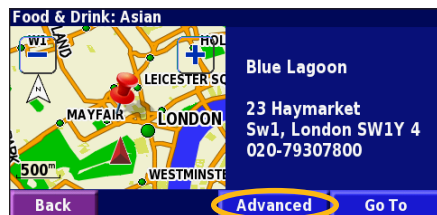


- 2 Dotknite sa možnosti **Add As Favorite (Pridať ako obľúbené)**.

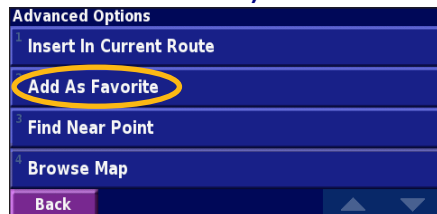

Ukladanie aktuálnej polohy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti  **View Map (Zobraziť mapu)**.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

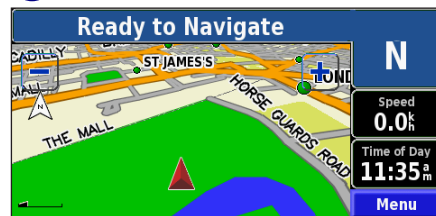

- 2 Dotknite sa možnosti **Save As Favorite (Uložiť ako obľúbenú položku)**.




Nastavenie domovskej polohy

Domovskú polohu môžete nastaviť pre miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Where To? (Kam?)**


① Dotknite sa položky **Go Home (Ist' domov)**.



② Vyberte možnosť.

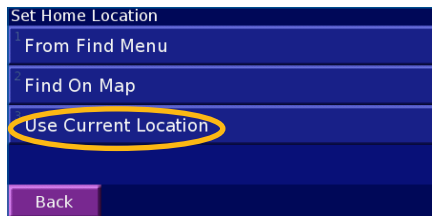

③ Dotknite sa položky **Save Home (Uložiť domov)**.

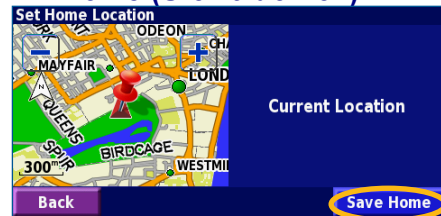


Po nastavení domovskej polohy sa dotknite možnosti **Where To? (Kam?)** a potom sa dotknite možnosti **Go Home (Ist' domov)**.


Vyhľadanie uložených miest

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Where To? (Kam?)**

① Dotknite sa možnosti **My Locations (Vlastné polohy)**.

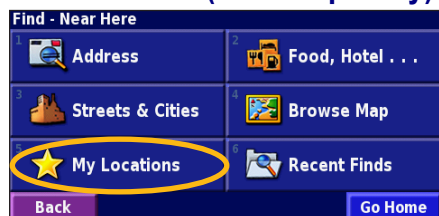

② Dotknite sa možnosti **Favorites (Obľúbené)**.

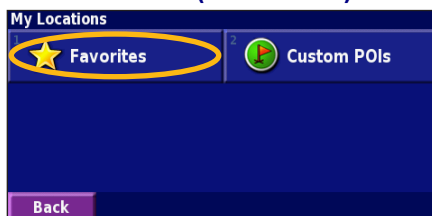


③ Dotknite sa uloženého miesta.



Úprava uložených miest

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Favorites (Oblíbené)**.


- 1** Dotknite sa možnosti **Edit/ Review Favorites (Upraviť/ prehľad obľúbených)**.

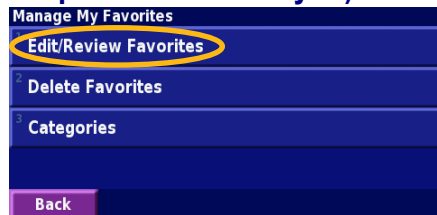


- 2** Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.



- 3** Dotknite sa možnosti **Edit (Upraviť)**.

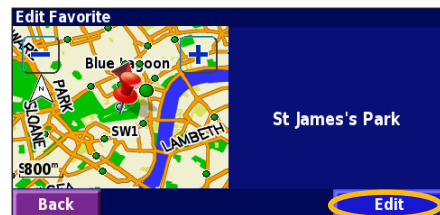


- 4** Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.

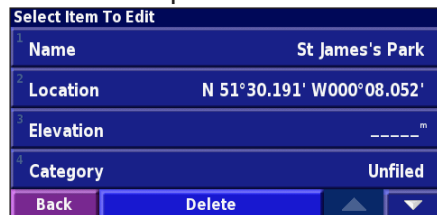

Name (Názov) — pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov pre danú polohu.

Location (Poloha) — upravte polohu daného miesta; môžete použiť mapu alebo pomocou klávesnice zadať nové koordináty.

Elevation (Výška) — zadajte výšku uloženého miesta.


Category (Kategória) — priradiť tomuto miestu kategóriu, dotknite sa možnosti , aby ste zobrazili kategórie.

Symbol — vyberte symbol, ktorý sa zobrazí na mape pre túto polohu.

Odstránenie uloženého miesta

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Favorites (Oblíbené)**.

- 1** Dotknite sa položky **Delete Favorites (Odstrániť oblíbené)**.

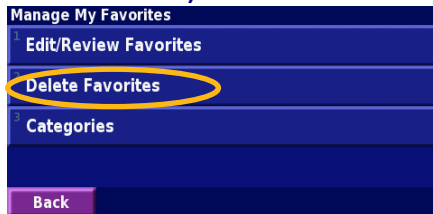


- 2** Dotknite sa položky **By Selection (Podľa výberu)**.



- 3** Dotknite sa uloženého miesta.



- 4** Dotknite sa položky **Delete (Odstrániť)**.

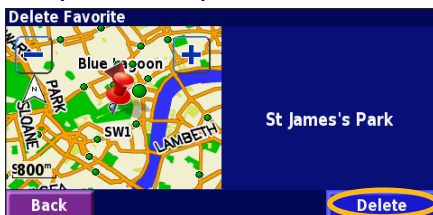

By Selection (Podľa výberu) — dotknite sa každého miesta a odstráňte ho samostatne.

By Category (Podľa kategórie) — vyberte jednu kategóriu, aby sa odstránili všetky miesta, ktoré sú priradené k danej kategórii.


Delete All (Odstrániť všetko) — odstráni všetky uložené miesta z oblíbených.

MAPA A INÉ NÁSTROJE

Zobrazenie stránky s mapami

Ak chcete otvoriť mapu, zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **View Map (Zobraziť mapu)**. Dotknite sa oblasti na mape, aby ste podľa nižšie uvedeného zobrazenia videli dodatočné informácie. Ikona polohy ▲ zobrazuje vašu aktuálnu polohu.

Počas navigácie po trase sa dotknite zeleného textového políčka na stránke s mapami, aby sa otvoril zoznam odbočiek. **Pozrite stranu 13.**


Dotknite sa , aby ste oddialili.

Dotknite sa mapy, aby ste zobrazili a prechádzali cez dvojrozmernú mapu.



Stránka s mapami počas navigovania po trase

Opakované zobrazenie poslednej odbočky.


Dotknite sa , aby ste priblížili.

Dotknite sa políčka s údajmi **Speed (Rýchlosť)** alebo **Arrival (Príchod)**, aby ste otvorili trasový počítač.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje nápomocné štatistiky o vašej trase.

Aby ste zobrazili trasový počítač, vyberte na mape možnosť **Speed (Rýchlosť)** alebo **Arrival (Príchod)**. Prípadne zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > Navigation (Navigácia) > Trip Computer (Trasový počítač)**.

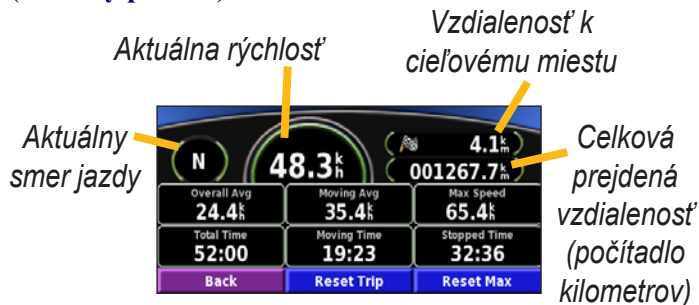

Dotknite sa možnosti **Reset Trip (Vynulovať trasu)**, aby ste vynulovali všetky informácie v trasovom počítači. Aby ste vynulovali maximálnu rýchlosť, dotknite sa možnosti **Reset Max (Vynulovať maximálnu)**.

Zoznam odbočiek

Zoznam odbočiek zobrazuje zoznam pokynov po jednotlivých odboženiach pre vašu celú trasu, ako aj informácie o príchode.

Počas navigácie po trase sa dotknite zeleného textového políčka na stránke s mapami, aby sa otvoril zoznam odbočiek. Prípadne zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > Navigation (Navigácia) > Turn List (Zoznam odbočiek)**.

Smery tejto odbočky

Distance to Arrival	Arrival Time	Time to Arrival
4.3m	10:46m	07:19
200m	Turn right on Horse Guards Road	00:13
750m	Turn left on Great George Street	01:09
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Edit Route"/> <input type="button" value="View All"/>		

Vzdialenosť k tejto odbočke

Smery odbočky

Dotknite sa možnosti **View All (Zobraziť všetky)**, aby ste videli všetky odbočky na trase. Dotknite sa možnosti a , aby ste prechádzali cez zoznam.


Dotknite sa odbočky, aby ste ju videli na mape (stránka s nasledujúcimi odbočkami). Dotknite sa možnosti a , aby ste prechádzali cez všetky odbočky na trase. Dotknite sa možnosti a , aby ste priblížili a oddialili odbočku na mape.

Informačná stránka GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite políčok sily signálu v hornom ľavom rohu, aby sa zobrazila informačná stránka GPS. Prípadne zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > Navigation (Navigácia) > GPS Info (Informačná stránka GPS)**.

Letecký pohľad

*Políčka so silou
satelitného
signálu*

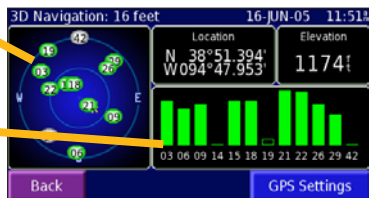

Letecký pohľad zobrazuje satelity, ktoré prijímate. Políčka so silou satelitného signálu naznačujú silu každého prijímaného satelitu. Plné políčko zobrazuje, že satelit GPS je pripravený pre použitie.

Nastavenia GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia) > General (Všeobecne) > GPS**.

K nastaveniam GPS sa môžete tiež dostať tak, že sa dotknete tlačidla **GPS Settings (Nastavenia GPS)** na informačnej stránke GPS.

Use Indoors (Použitie v interiéri) — dotknite sa možnosti **Yes (Áno)**, aby ste GPS prijímač vypli.

Set Position (Nastaviť polohu) — nastaví vašu polohu, ak je zapnutá možnosť použitia v interiéri. Vyberte vašu polohu na mape a dotknite sa možnosti **OK**.


WAAS/EGNOS — vypnite a zapnite WAAS/EGNOS. WAAS a EGNOS predstavujú systémy satelitov a pozemných staníc, ktoré poskytujú korekcie GPS signálu, čím zaisťujú ešte lepšiu presnosť polohy. Ak chcete získať informácie o WAAS a EGNOS, navštívte lokalitu www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

VYTVÁRANIE A ÚPRAVA TRÁS


Vytvorenie novej uloženej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Routes (Trasy)**.

- 1 Dotknite sa možnosti **Create New Saved Route (Vytvoriť novú uloženú trasu)**.

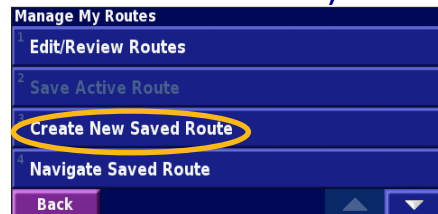


- 4 Aby ste pridali zastávku, dotknite sa možnosti **Yes (Ano)** a potom sa dotknite možnosti **Next (Dalej)**. Vyberte zemepisný bod.

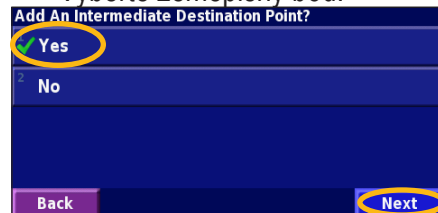


- 2 Vyberte voľbu a dotknite sa možnosti **Next (Dalej)**. Vyberte začiatkový bod.




- 5 Vyberte vašu preferenciu a dotknite sa možnosti **Next (Dalej)**.

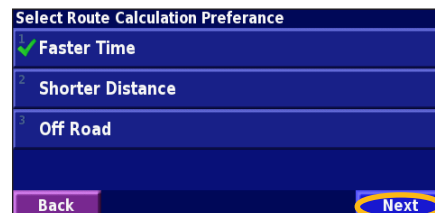

- 3 Vyberte voľbu a dotknite sa možnosti **Next (Dalej)**. Vyberte konečný bod.

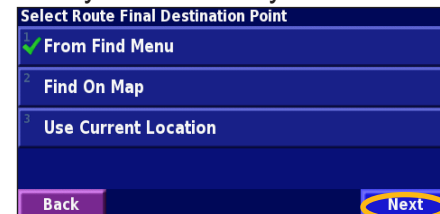


- 6 Dotknite sa možnosti **Finish (Dokončiť)**.

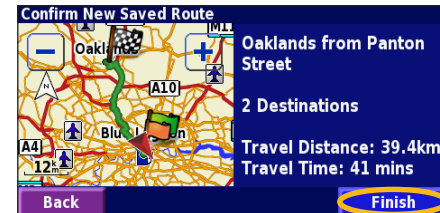

Úprava uloženej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Routes (Trasy)**.


- 1** Dotknite sa položky **Edit/ Review Routes (Upraviť/ prezerat' trasy)**.

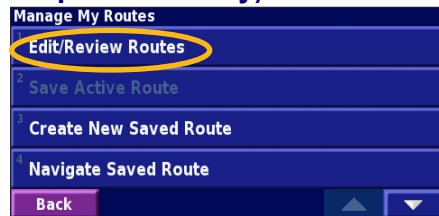


- 2** Dotknite sa trasy, ktorú chcete upraviť.



- 3** Dotknite sa položky **Edit (Upraviť)**.

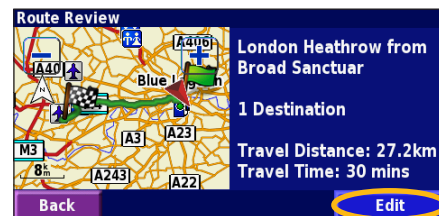

- 4** Dotknite sa položky, ktorú chcete upraviť.

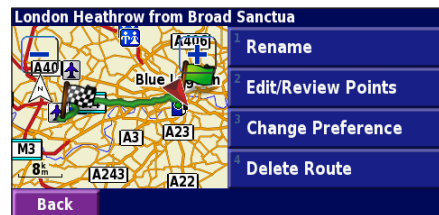

Rename (Premenovať) — zadajte nový názov pre trasu prostredníctvom zobrazenej klávesnice.

Edit/Review Points (Upraviť/prehľad bodov) — pridanie, usporiadanie, znovuzoradenie a prezeranie bodov na trase. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej strane.


Change Preference (Zmeniť preferenciu) — zmena preferencie kalkulácie na rýchlejší čas, kratšiu vzdialenosť alebo mimo cesty pre vozidlá.

Delete Route (Odstrániť trasu) — odstráni túto trasu.


Pridanie zastávok do vašej trasy

Do trasy môžete počas vytvárania pridávať prechodné body (tiež nazývané tranzitné body alebo zastavenia) podľa popisu na strane 15. Do trasy môžete podľa nižšie uvedeného popisu pridávať body aj počas jej úpravy. Aby ste začali upravovať trasu, postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane.


- 1 Dotknite sa možnosti **Edit/ Review Points (Upraviť/ prehľad bodov)**.

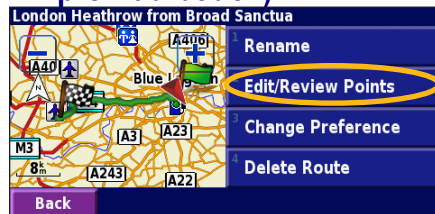


- 2 Dotknite sa možnosti **Add (Pridať)**.

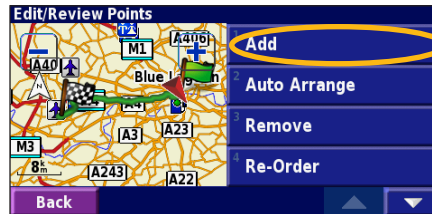


- 3 Dotknite sa miesta, kde chcete bod pridať.

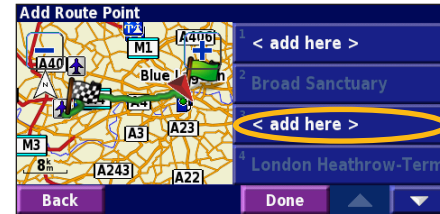

- 4 Dotknite sa metódy a potom vyberte bod.

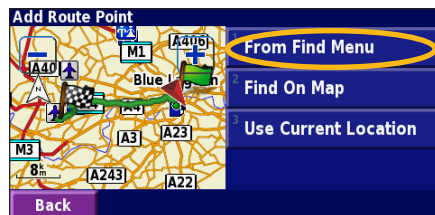

- 5 Podľa potreby pridajte body. Po skončení stlačte možnosť **Done (Dokončiť)**.

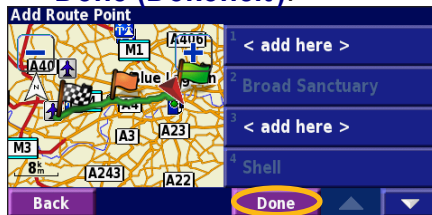

Auto Arrange (Automaticky usporiadať)

— usporiada body, aby sa zaistila najkratšia trasa.

Remove (Odstrániť) — dotknite sa bodu, ktorý chcete odstrániť a potom sa dotknite možnosti **Remove (Odstrániť)**.

Re-Order (Znovu usporiadať) — dotknite sa bodu, ktorý chcete premiestniť a dotknite sa možnosti **Move Up (Premiestniť nahor)** alebo **Move Down (Premiestniť nadol)**. Po skončení stlačte možnosť **Done (Dokončiť)**.

Ukladanie aktívnej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje)** > **My Data (Vlastné údaje)** > **Routes (Trasy)** > **Save Active Route (Uložiť aktívnu trasu)**.


Navigácia po uloženej trase

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje)** > **My Data (Vlastné údaje)** > **Routes (Trasy)** > **Navigate Saved Route (Navigovať po uloženej trase)**.
Dotknite sa trasy, po ktorej chcete navigovať.

Opätovné prepočítanie trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje)** > **My Data (Vlastné údaje)** > **Routes (Trasy)** > **Recalculate Route (Prepočítať trasu)**.

Odstránenie všetkých uložených trás

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje)** > **My Data (Vlastné údaje)** > **Routes (Trasy)** >  > **Delete All Saved Routes (Odstrániť všetky uložené trasy)**.

Zastavenie vašej trasy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Stop (Zastaviť)**. Potom sa dotknite možnosti **Yes (Áno)**.

Pridanie obchádzky do trasy

Ak potrebujete uskutočniť obchádzku z vašej aktuálnej trasy, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti **Detour (Obchádzka)**.

1 kilometer (1 kilometer), 5 kilometers (5 kilometrov) alebo **10 kilometers (10 kilometrov)** — vyberte vzdialenosť obchádzky. Napríklad, ak sa na značke na ceste píše, že ulica je zatvorená najbližších päť kilometrov, v zozname sa dotknite možnosti **5 kilometers (5 kilometrov)**. Navigačný systém opätovne prepočíta vašu trasu pre najbližších päť kilometrov.

Detour by Road(s) In Route (Obchádzka podľa cesty (ciest) na trase) — vyberte cesty na vašej trase, ktorým sa chcete vyhnúť. Napríklad, ak je zatvorená rampa diaľnice, vyberte danú rampu v zozname ciest. Navigačný systém opätovne prepočíta vašu trasu, aby ste sa danej rampe vyhli.

Detour by Traffic Event on Route (Obchádzka podľa udalosti v cestnej premávke na trase) — ak používate FM prijímač cestnej premávky, môžete obchádzať udalosti v cestnej premávke.

Remove All Detours (Odstrániť všetky obchádzky) — dotknite sa tejto možnosti, aby ste odstránili akékoľvek obchádzky, ktoré ste zadali do trasy.


Pridanie vylúčených úsekov

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia) > Navigation (Navigácia) > [▼] > Avoidance Setup (Nastavenie úsekov vylúčených z cesty)**. Vyberte typ cesty, ktorej sa chcete vyhnúť. Dotknite sa [▼], aby ste zobrazili viac typov cesty, ktorým sa chcete vyhnúť.

Vytvorenie vlastných miest, ktorým sa chcete vyhnúť

Môžete zadať špecifické oblasti a cesty, ktorým sa chcete na vašich trasách vyhnúť. Z ponuky nastavenia úsekov vylúčených z cesty sa dvakrát dotknite možnosti [▼] a potom sa dotknite možnosti **Custom Avoids (Vlastné miesta, ktorým sa chcete vyhnúť)**.


- 1 Dotknite sa možnosti **Add New Avoid Area (Pridať novú oblasť, ktorej sa chcete vyhnúť)** alebo **Add New Avoid Road (Pridať novú cestu, ktorej sa chcete vyhnúť)**.

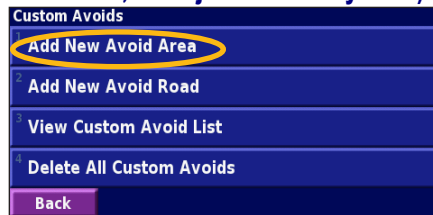


- 2 Dotknite sa prvého rohu a následne možnosti **Next (Dalej)**.



- 3 Dotknite sa druhého rohu a následne možnosti **Next (Dalej)**.

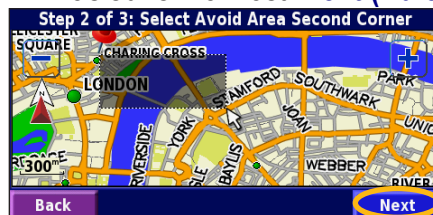

- 4 Dotknite sa možnosti **Finish (Dokončiť)**.

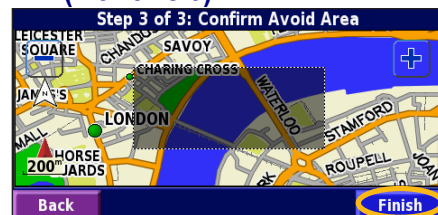

POUŽÍVANIE ZÁZNAMOV

Nastavenie záznamu trasy

Počas jazdy navigátor vytvorí chodník s prerušovanou čiarou (záznam trasy) vášho pohybu. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Track Log (Záznam trasy)**.

Recording (Nahrávanie) — vypnite a zapnite záznamník záznamu trasy.


Percentage Full (Perento zaplnenia) — zobrazí aktuálnu percentuálnu kapacitu záznamu trasy. Aby ste odstránili záznam trasy, dotknite sa možnosti **Percentage Full (Perento zaplnenia) > Yes (Áno) > OK**.

Map Display (Zobrazenie mapy) — na mape zobrazí záznam o aktuálnej trase. Vyberte nastavenie zväčšenia, pri ktorom sa zobrazí záznam trasy. Dotknite sa možnosti **OK**. Záznam trasy sa zobrazí na mape ako jemne bodkovaná čiara.

Používanie záznamov prejdenej vzdialenosti

Môžete uchovávať štyri rôzne záznamy prejdenej vzdialenosti vašich jász. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Mileage Log (Záznam prejdenej vzdialenosti)**.

Dotknite sa záznamu, aby ste ho upravili.

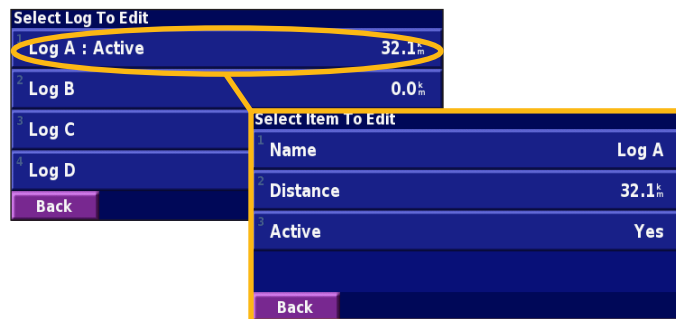

Name (Názov) — zadajte nový názov.

Distance (Vzdialenosť) — vynulujte záznam prejdenej vzdialenosti.

Active (Aktívny) — aktivujte alebo deaktivujte tento záznam.

INFORMÁCIE O CESTNEJ PREMÁVKE

Pomocou voliteľného FM prijímača cestnej premávky dokáže navigačný systém prijímať a používať informácie o cestnej premávke. Keď sa príjme správa o cestnej premávke, udalosť sa zobrazí na mape a zmení vašu trasu, aby ste sa vyhli nehode v cestnej premávke.

Ďalšie informácie o FM prijímači cestnej premávky získate na webovej stránke spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Informácie o poskytovateľoch predplatného pre získanie FM príjmu a pokrytí miest, získate na lokalite www.garmin.com/fmtraffic.

Uistite sa, že FM prijímač cestnej premávky je pripojený k modelu KNA-G421. Ďalšie informácie získate v *sprievodcovi inštalácii*.

Zobrazenie udalostí v cestnej premávke

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Tools (Nástroje) > Traffic Info (Informácie o cestnej premávke)**. Vyberte položku v zozname udalostí v cestnej premávke, aby sa zobrazili podrobnosti. Dotknite sa možnosti **Near... (V blízkosti)**, aby sa zobrazila cestná premávka na inom mieste.

Symbol cestnej premávky

The screenshot shows a menu titled "Near Here" with a sub-header "FM Traffic" and a signal strength indicator. The menu lists four road incidents:

Symbol	Road	Distance	Direction	Signal Strength
Red triangle	A23	1.5%	SE	Weak
Yellow triangle	A501	3.7%	NE	Medium
Yellow triangle	A501	3.7%	NE	Medium
Red triangle	A1	6.0%	N	Strong



At the bottom of the menu are buttons for "Back", "Traffic Map", and "Near...".


Annotations in the image:


- "Farebný kód" (Color code) points to the colored triangle symbols.
- "Zdroj informácií o cestnej premávke a sila signálu" (Source of traffic information and signal strength) points to the "FM Traffic" header and the signal strength bars.

Zoznam udalostí v cestnej premávke


Vyhýbanie sa cestnej premávke

Na stránke s mapami sa zobrazí , ak sa na vašej aktuálnej trase alebo na ceste, po ktorej jazdíte, vyskytla udalosť v cestnej premávke. Ak sledujete trasu, dotknite sa , aby ste sa vyhli cestnej premávke.

1 Z mapy sa dotknite .

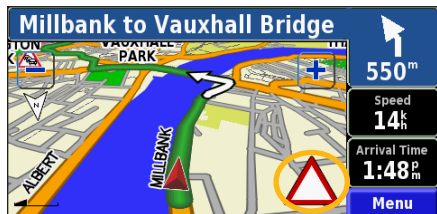

2 Dotknite sa položky, ktorej sa chcete vyhnúť.

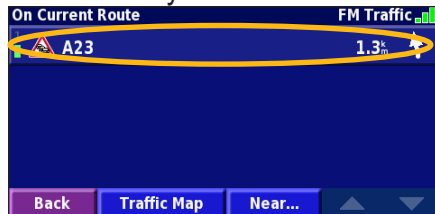


3 Dotknite sa možnosti **Detour Around (Okolo obchádzky)**.



Farebný kód dôležitosti

Políčka naľavo od symbolov cestnej premávky znázorňujú vážnosť nehody v cestnej premávke:

 = nízka vážnosť (zelený); cestná premávka je stále plynulá.

 = stredná vážnosť (žltý); v cestnej premávke je čiastočná zápcha.

 = vysoká vážnosť (červený); v cestnej premávke je veľká zápcha alebo sa zastavila.

Symboly cestnej premávky

Medzinárodné symboly	Význam	Symboly v Severnej Amerike
	Stav cesty	
	Konštrukcia na ceste	
	Zápcha	
	Nehoda	
	Incident	
	Informácie	

Zmena nastavení cestnej premávky

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** > **Traffic (Cestná premávka)**.

Subscriptions (Predplatné) — zobrazí vaše predplatné pre informácie o cestnej premávke. Dotknite sa predplatného, aby sa zobrazil dátum vypršania platnosti.

Aby ste pridali predplatné, dotknite sa možnosti **Add Subscription (Pridať predplatné)**. Na ďalšej strane nájdete informácie o pridaní predplatného pre FM informácie o cestnej premávke.

Symbols on Map (Symboly na mape) — zmeňte používané symboly na označenie typu udalosti v cestnej premávke. Dotknite sa možnosti **Style (Štýl)**, aby sa použili **American (americké)** alebo **International (medzinárodné)** symboly. Dotknite sa každého symbolu, aby ste nastavili mierku zväčšenia, pri ktorej sa na mape zobrazí každý zo symbolov.

Severity on the Map (Vážnosť na mape) — vyberte mierku, pri ktorej sa na mape zobrazí vážnosť.


Audio Notification (Zvukové upozornenie) — zapnite alebo vypnite zvukové upozornenie, keď sa vyskytne udalosť v cestnej premávke na ceste, po ktorej práve cestujete alebo na trase, po ktorej navigujete.

Avoid Traffic (Vyhnúť sa cestnej premávke) — vyberte možnosť **Yes (Áno)**, aby ste sa vyhli udalostiam v cestnej premávke pri vytváraní trasy.


Pridanie predplatného za cestnú premávku

Váš FM prijímač cestnej premávky sa mohol dodať s predplatným alebo sa môžete nachádzať v oblasti s bezplatnou službou. Môžete tiež pridať predplatné, aby ste rozšírili svoju oblasť poskytovania služby. Dotknite sa možnosti **Settings (Nastavenia) > About (Čo je) > FM Traffic Receiver (FM prijímač cestnej premávky)** a zapíšte si identifikáciu jednotky FM prijímača cestnej premávky. Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde môžete zakúpiť predplatné cestnej premávky a kde získate kód predplatného cestnej premávky pozostávajúci z 25 znakov.


- 1** Dotknite sa položky **Settings (Nastavenia)**.

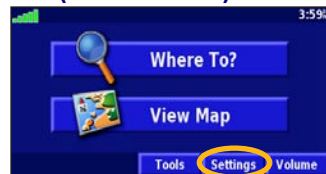


- 2** Dotknite sa položky **Traffic (Cestná premávka)**.

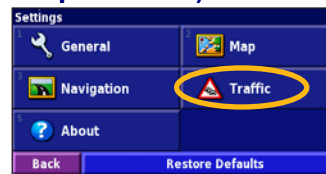


- 3** Dotknite sa položky **Subscriptions (Predplatné)**.

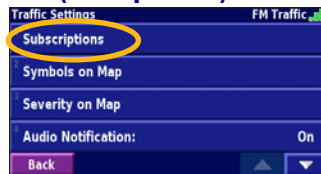

- 4** Dotknite sa položky **Add Subscription (Pridať predplatné)**.

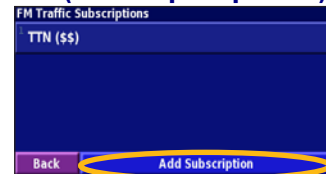


- 5** Dotknite sa položky **Next (Dalej)**.

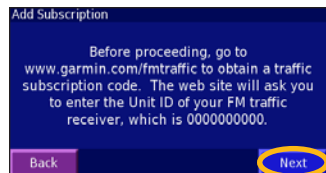

- 6** Zadaťte kód a dotknite sa položky **Next (Dalej)**.



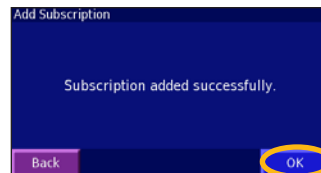


- 7** Dotknite sa položky **OK**.



ZMENA NASTAVENÍ


Nastavenie hlasitosti

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Volume (Hlasitosť)**. Dotknite sa tlačidla  a , aby ste nastavili hlasitosť. Dotknite sa možnosti **Mute (Stlmiť)**, aby ste vypli zvukový výstup.

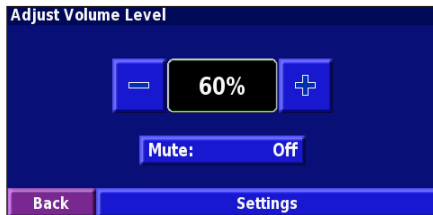

Dotknite sa možnosti **Settings (Nastavenia)**, aby ste otvorili stránku s nastaveniami zvuku. Ďalšie informácie nájdete na strane 26.

Zmena všeobecných nastavení

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** >  **General (Všeobecne)**.



GPS

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** > **General (Všeobecne)** > **GPS**. Pozrite si stranu 14.

Zmena jazyka

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** > **General (Všeobecne)** > **Language (Jazyk)**.

Voice Language (Jazyk reči) — zmeňte jazyk pre všetky hlasové výzvy a správy. Dotknite sa želanej reči a dotknite sa tlačidla **OK**. Aby ste odstránili želanú reč, dotknite sa možnosti **Delete (Odstrániť)** a **OK**.

Sú dostupné dva rôzne typy jazykov reči: text na reč a prednahraný.

Jazyky so zaznamenaným menom osoby a (TTS) predstavujú reči typu text na reč (TTS): Napríklad Americká angličtina - Jill (TTS) je reč typu text na reč. Reči typu text na reč “čítajú” a “vyslovujú” rovnaké slová, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Reči majú rozsiahlu slovnú zásobu a vyslovujú názvy ulíc, keď sa približujete k odbočkám.

Jazyky bez mena osoby sú prednahrané reči, ktoré majú obmedzenú slovnú zásobu a nevyslovujú názvy miest alebo ulíc.



POZNÁMKA: Ak zmeníte jazyk reči, musíte aplikáciu reštartovať, aby sa táto zmena dokončila.

Text Language (Jazyk textu) — zmeňte text na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nezmení jazyk údajov máp alebo používateľom zadané údaje.

Speech Rate (Rýchlosť reči) — vyberte rýchlosť, ktorou sa výzvy hovoria.

Prispôbenie nastavení zvuku

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** > **General (Všeobecne)** > **Audio (Zvuk)**.

Attention Tone (Výstražný tón) — zapnite alebo vypnite výstražný tón, ktorý zaznie pred hlasovými výzvami.

Touch Screen Tone (Tón dotykovej obrazovky) — zapnite alebo vypnite tón, ktorý zaznie pri každom dotyku obrazovky.

Keypress Tone (Tón pri stlačení tlačidla) — zapnite alebo vypnite tón, ktorý zaznie pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Speed Adjusted Volume (Hlasitosť nastavovaná rýchlosťou) — vyberte, ako sa zvýši hlasitosť počas

zvyšovania rýchlosti. Nízka mierne zvýši vašu hlasitosť; Vysoká zvýši vašu hlasitosť na maximum.

Prispôsobenie upozornení na blízkosť

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia) > General (Všeobecne) > Proximity Alerts (Upozornenia na blízkosť)**, aby ste nastavili upozornenia pre vlastné zaujímavé miesta, ktoré ste nahrali. Pozrite si [stranu 33](#).

Zmena vlastných nastavení času

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia) > General (Všeobecne) > Time (Čas)**.

Time Zone (Časové pásmo) — vyberte vaše časové pásmo.

Time Format (Formát času) — vyberte 12 alebo 24-hodinový formát času.

Daylight Saving (Úspora pri dennom svetle) — Vyberte možnosť Auto (Automaticky), Yes (Áno) alebo No (Nie). Nastavenie Auto (Automaticky) automaticky

nastaví čas pre úsporu pri dennom svetle založenú na vašom časovom pásme.


Výber merných jednotiek


Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia) > General (Všeobecne) > Units (Merné jednotky)**. Zmení merné jednotky na Statute (Anglický systém), Metric (Metrický systém) alebo Custom (Vlastný).

Zapnutie a vypnutie bezpečnostného režimu

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia) > General (Všeobecne) > Safe Mode (Bezpečnostný režim)**. Zapnite alebo vypnite bezpečnostný režim, ktorý vypne všetky funkcie jednotky, ktoré vyžadujú značnú pozornosť obsluhujúceho pracovníka a počas jazdy by ho mohli rozptyľovať. Keď je bezpečnostný režim zapnutý, začne fungovať, keď sa vyradí ručná brzda vozidla.

Zmena nastavení mapy

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** >  **Map (Mapa)**.

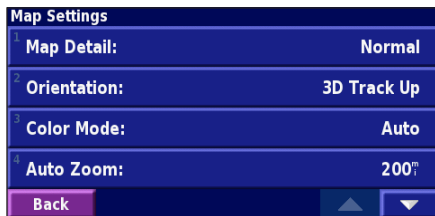

Map Detail (Podrobnosti mapy) — upraví množstvo zobrazenia detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov spôsobí pomalé posúvanie mapy.

Orientation (Orientácia) — zmení perspektívu mapy.

- **2D North Up (Dvojrozmerné sever hore)** — zobrazí mapu dvojrozmerné (2-D), pričom sever bude na hornej strane.
- **2D Track Up (Dvojrozmerné trasa hore)** — zobrazí mapu dvojrozmerné (2-D) so smerom jazdy na hornej strane obrazovky.

- **3D Track Up (Trojrozmerné trasa hore)** — zobrazí mapu trojrozmerné (3-D) so smerom jazdy na hornej strane obrazovky. Toto je predvolené zobrazenie na mape.

Color Mode (Farebný režim) — vyberte možnosť Day (Deň) pre jasné pozadie. Vyberte možnosť Night (Noc) pre čierne pozadie. Vyberte možnosť Auto (Automaticky), aby sa automaticky prepínalo medzi dvomi vyššie uvedenými možnosťami.



Auto Zoom (Automatické zväčšovanie) — vypnite alebo zapnite automatické zväčšovanie na mape pre optimálne zobrazenie. Môžete tiež určiť maximálnu vzdialenosť automatického zväčšovania od 30 metrov po 500 kilometrov.


Route Color (Farba trasy) — vyberte farbu čiary trasy.

Dim Roads (Začloniť cesty) — začloní cesty, ktoré sa nenachádzajú vo vašej trase. Toto nastavenie môžete prispôbiť na Never (Nikdy) alebo While Routing (Počas smerovania).

Map Data Fields (Políčka s údajmi mapy)

— prispôsobí šírku a obsah políčok s údajmi, ktoré sa zobrazujú na stránke s mapami. Predvoleným nastavením je Normal (Normálne).

1. Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** >  **Map (Mapa)** >  > **Map Data Fields (Políčka s údajmi mapy)**.
2. Vyberte možnosť **Wide (Široké)** alebo **Thin (Tenké)**. Potom sa dotknite možnosti **Next (Ďalej)**.

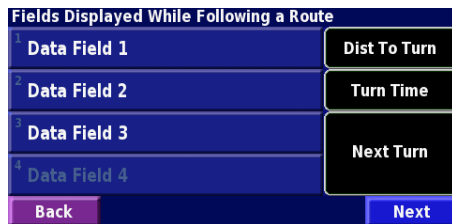

3. Dotknite sa políčka s navigačnými údajmi, ktoré chcete prispôbiť.
4. Vyberte typ políčka s údajmi.
5. Vyberte, ako sa má políčko s údajmi zobraziť.
6. Dotknite sa tlačidla **OK**. Zopakujte pri každom políčku s navigačnými údajmi.

7. Dotknite sa možnosti **Next (Ďalej)**, aby ste prispôbili políčka s inými ako navigačnými údajmi.
8. Dotknite sa možnosti **Finish (Dokončiť)**, aby ste sa vrátili do ponuky nastavení mapy.

Text Size (Veľkosť textu) — zobrazí zobrazovaciu veľkosť textu na mape.

Zoom Level Detail (Detail úrovne zväčšenia)


— prispôbte, ktoré položky na mape sa zobrazia pri rôznych úrovniach zväčšenia. Pri každej položke na mape môžete vybrať možnosť Off (Vypnutá), Auto (Automaticky) alebo maximálnu vzdialenosť zväčšenia od 30 metrov až po 1200 kilometrov.



POZNÁMKA: *Viac detailov zvyšuje čas, ktorý je potrebný na obnovenie mapy.*

Detail Maps (Detailné mapy) — zapne a vypne vopred načítané mapy.


Zmena nastavení navigácie

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings (Nastavenia)** >  **Navigation (Navigácia)**.

Vehicle (Vozidlo) — špecifikujte typ vášho vozidla.

Preference (Preferencia) — vyberte preferenciu pre výpočty trasy.

Ask Preference (Požiadať o preferenciu) — vyberte, či jednotka požiada o vašu preferenciu zakaždým, keď bude vypočítavať trasu.

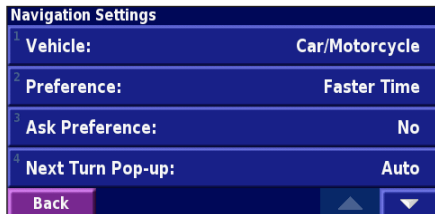


Next Turn Pop-up (Popis nasledujúcej odbočky)

— vyberte, keď sa zobrazí okno popisu nasledujúcej odbočky.

Off-Route Recalculation (Prepočet po zidení z trasy)

— nastaví spôsob, akým bude jednotka reagovať po zidení z trasy. V tejto možnosti môžete stíšiť správu “off-route, recalculating (zišli ste z trasy, prepočítava sa)”.

Continuous Auto Routing (Nepretržité automatické smerovanie)

— zapne alebo vypne funkciu nepretržitého automatického smerovania. Táto funkcia umožní jednotke nepretržite vyhľadávať lepšiu trasu k vami stanovenému cieľu. Nepretržité automatické smerovanie môže byť užitočné, ak sa vyskytne dopravná nehoda alebo sa na aktuálnej trase nachádzajú časovo obmedzené odbočky. Na mape sa zobrazí , keď je dostupná lepšia trasa ako je tá, po ktorej práve idete.

Dotknite sa , aby ste pokračovali po lepšej trase.

Avoidance Setup (Nastavenie úsekov vylúčených z trasy) — pozrite [stranu 19](#).

Úprava nastavení cestnej premávky

Pozrite si [stranu 23](#).

Zobrazenie informácií o jednotke (čo je)

Zo stránky ponuky sa dotknite možnosti **Settings**

(Nastavenia) >  **About (Čo je)**.

Software (Softvér) — uvedenie verzie softvéru jednotky, verzie zvuku a identifikácie jednotky.

Detail Maps (Detailné mapy) — zobrazí informácie o vopred načítaných detailných mapách.

FM Traffic Receiver (FM prijímač cestnej premávky)

— Ak máte FM prijímač cestnej premávky, môžete zobraziť identifikáciu jednotky FM prijímača cestnej premávky.

Obnovenie nastavení

Aby ste obnovili výrobné nastavenia jednotky, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti **Settings (Nastavenia)** > **Restore Defaults (Obnoviť výrobné nastavenia)** > **Yes (Áno)**.

PRÍLOHA

Používanie diaľkového ovládania

S navigačným systémom môžete použiť bežné diaľkové ovládanie pre systém značky Kenwood.

Aktualizácia softvéru a údajov máp

Aby ste aktualizovali softvér jednotky, musíte mať kartu SD, čítačku kariet SD a pripojenie k internetu.

Aktualizácia navigačného softvéru:

1. Prejdite na webovú lokalitu www.garmin.com/Kenwood. Vyberte položku **Updates and Downloads (Aktualizácie a súbory na prevzatie)**.
2. Kliknite na položku **Download (Prevziať)** vedľa softvéru jednotky.
3. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrdte ich. Kliknite na položku **Download (Prevziať)**.
4. Vyberte možnosť **Save (Uložiť)**. Následne aktualizáciu uložte na kartu SD.
5. Vložte kartu SD do bočnej strany modelu KNA-G421. Váš softvér sa automaticky aktualizuje.

Aktualizácie údajov máp si môžete zakúpiť od spoločnosti Garmin. Pozrite si webovú lokalitu www.garmin.com/Kenwood, aby ste sa presvedčili, či nie je dostupná aktualizácia pre váš mapový softvér.

Odstránenie všetkých údajov používateľa

Môžete naraz odstrániť všetky údaje používateľa vrátane všetkých obľúbených miest, trás, vlastných zaujímavých miest, ciest, záznamov prejdenej vzdialenosti a domovskej polohy.



VÝSTRAHA: Po odstránení sa vaše používateľské údaje už nebudú dať obnoviť.

1. Dotknite sa možnosti **Tools (Nástroje) > My Data (Vlastné údaje) > Clear All (Odstrániť všetky)**.
2. Dotknite sa možnosti **Yes (Áno)**. Navigačný systém sa reštartuje.

Vlastné zaujímavé miesta (POI)

Manuálne môžete nahráť databázy vlastných zaujímavých miest (POI), ktoré sú dostupné na internete od rôznych spoločností. Niektoré databázy vlastných zaujímavých miest obsahujú informácie s upozoreniami pre body, ako napríklad bezpečnostné kamery a školské pásma. Jednotka vám oznámi, keď sa priblížite k jednému z týchto bodov.


Po prevzatí vašej databázy zaujímavých miest použite zavádzací program Garmin POI Loader, aby ste nainštalovali zaujímavé miesta na kartu SD. Potom môžete použiť kartu SD na nahranie zaujímavých miest do modelu KNA-G421. Zavádzací program POI Loader je dostupný na lokalite www.garmin.com/products/poiloader. Ďalšie informácie nájdete v súbore pomocníka zavádzacieho programu POI Loader; stlačte F1, aby ste otvorili súbor pomocníka.



VÝSTRAHA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za následky používania databázy vlastných zaujímavých miest alebo presnosti bezpečnostnej kamery alebo inej databázy vlastných zaujímavých miest.

Nastavenie upozornení na blízkosť

Aby ste zapli alebo vypni upozornenia na blízkosť vlastných zaujímavých miest, otvorte stránku ponuky a dotknite sa možnosti **Settings (Nastavenia) > General (Všeobecne) > Proximity Alerts (Upozornenia na blízkosť)**.

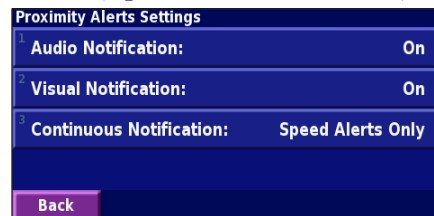

Audio Notifications (Zvukové upozornenia)

— vypnite alebo zapnite upozornenia, ktoré zaznejú, keď sa priblížite k vlastnému zaujímavému miestu.

Visual Notification (Vizuálne upozornenie) — vypnite alebo zapnite popisy upozornení, ktoré sa zobrazia, keď sa priblížite k vlastnému zaujímavému miestu.

Continuous Notification (Nepretržité upozornenie) — vyberte, na ktoré upozornenia (ktoré typy vlastných zaujímavých miest) budete nepretržite upozorňovaní.

Záruka spoločnosti Kenwood

Vážený používateľ produktov značky Kenwood:

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento produkt značky Kenwood („Produkt“). Ak sa za normálnych prevádzkových podmienok pokazi, bezplatne sa opraví alebo vymení v súlade so zmluvnými podmienkami tohto záručného listu. V prípade, že sa produkt zakúpil v členskom štáte EHS a vyskytol sa problém, doneste produkt ku ktorémukoľvek oficiálnemu dovozcovi produktov značky Kenwood, autorizovanému predajcovi, autorizovanému servisnému stredisku alebo maloobchodnému predajcovi produktov značky Kenwood v EHS spolu s dokladom o kúpe alebo s iným adekvátnym dokladom o dátume zakúpenia. Ak ste ho zakúpili v nečlenskom štáte EHS, produkt musíte doniesť k maloobchodnému predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili.

Ak ste produkt zakúpili v EHS a chcete poznať adresu vášho najbližšieho autorizovaného predajcu v EHS, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov, aby ste získali potrebné informácie.

KENWOOD ELECTRONICS UK LTD.

Kenwood House, Dwight Road, Watford,

Herts, WD18 9EB

Tel. 01923-816444

Uschovajte si tento záručný list, pretože v prípade nároku ho budete potrebovať.

Na produkt sa vzťahuje záruka jeden rok od dátumu pôvodného zakúpenia od akéhokoľvek maloobchodného predajcu produktov značky

Kenwood. Záruka sa vzťahuje na materiály a na vyhotovenie a oprava sa vykonáva bezplatne. Vyhradujeme si právo vymeniť produkt, ak sa nedá hospodárne opraviť. Balenie, inštalačné výdavky a akékoľvek iné výdavky alebo riziká nepriamo spojené so skutočnou opravou nie sú súčasťou záručných služieb a budú splatnené.

Podmienky

A. Akýkoľvek nárok v rámci tejto záruky musí sprevádzať záručný list a okrem toho:

- Vaše celé meno a adresa.
- Pokladničný blok alebo iný dokument, ktorý zobrazuje dátum zakúpenia od maloobchodného predajcu vyhotovený v Európe.
- Úplný názov a adresu predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.
- Sériové číslo a názov modelu produktu.

Ak tieto informácie nedokážete poskytnúť alebo ak sa produkt akýmkoľvek spôsobom upravil alebo pozmenil od dátumu zakúpenia, spoločnosť Kenwood si vyhradzuje právo odmietnuť opraviť produkt v rámci záručných podmienok tejto záruky.

B. Produkt sa vyrobil tak, aby bol v súlade so všetkými národnými alebo miestnymi normami a bezpečnostnými požiadavkami, ktoré sú platné v krajine prvého predaja výrobcom v Európe. Na úpravy, ktoré sú potrebné pre použitie v iných krajinách, sa táto záruka nevzťahuje a neprijme sa žiadna zodpovednosť za opravu týkajúcu sa akejkolvek činnosti spojenej s týmto spojením alebo za akékoľvek poškodenia produktu vzniknuté z takejto činnosti.

Ak sa produkt používa v Európskej krajine, kde sa na neho vzťahujú iné normy a požiadavky ako tie, ktoré platia v krajine prvého predaja

výrobcom v Európe, akékoľvek záručné služby budú podliehať podmienke, že používateľ nesie výdavky spojené s prispôbením produktu platným normám a požiadavkám. Okrem toho, ak je produkt odlišného typu ako je typ, ktorý dodáva oficiálny dovozca v krajine, kde sa požiadalo o záručnú opravu a príslušné náhradné diely nie sú v tejto krajine dostupné alebo sa záručný servis nemôže v tejto krajine poskytnúť z iného opodstatneného dôvodu, tak výdavky za dodanie produktu na dopravu do krajiny a z krajiny pôvodného zakúpenia bude hradiť používateľ.

C. Táto záruka sa nevzťahuje na:

- (a) zmeny produktu a normálnu údržbu a nastavenia, ktoré zahŕňajú pravidelné kontroly uvedené v príručke používanej s produktom;
- (b) poškodenia produktu spôsobené neadekvátnymi alebo nesprávnymi opravami, ktoré vykonala akákoľvek osoba alebo subjekt, ktorý nemá povolenie od výrobcu vykonávať v jeho mene záručné služby;
- (c) poškodenie produktu spôsobené nedbalosťou, nehodami, úpravami, chybnou inštaláciou alebo balením, zneužitím a použitím nesprávnych náhradných dielov;
- (d) poškodenie produktu spôsobené požiarom, ponorením do vody, bleskom, zemetrasením, nedostatočným vetraním, vyššou mocou, nesprávnym použitím sieťového napätia akéhokoľvek pôvodu alebo na akékoľvek príčiny, na ktoré nemá spoločnosť Kenwood žiadny vplyv;

(e) poškodenie reproduktorov spôsobené použitím úrovni výkonu, ktoré presahujú menovité technické parametre a škody spôsobené z akéhokoľvek dôvodu na nahrávkach, páskach, kazetových páskach, videokazetách, kompaktných diskoch alebo akýchkoľvek iných tovaroch, ktoré netvoria súčasť samotného produktu;

(f) spotrebný materiál alebo položky podliehajúce opotrebovaniu, ktoré je potrebné vymeniť pri vykonávaní normálneho servisu, vrátane (ale nevzťahuje sa len na) fonokaziet, ukazovátka, hnacích remeňov, páskových hláv, suchých článkov, nabíjateľných batérií a koncových rozvodov;

(g) na produkt, z ktorého sa odstránilo, upravilo alebo zničilo ktorékoľvek alebo všetky sériové čísla;

Táto záruka je dostupná pre všetky osoby, ktoré si legálnym spôsobom zadovážili tento produkt. Podľa vyššie uvedených podmienok sa produkt bezplatne opraví alebo vymení. Tieto práva žiadnym spôsobom nenarúšajú alebo iným spôsobom neovplyvňujú práva používateľa produktu vyplývajúce z platných zákonných ustanovení.

REGISTER

A

Automaticky usporiadať, trasa 17

B

Bezpečnostný režim 27

C

Čas 27

Cestná premávka

 podujatia 21

 vyhnúť sa 22

D

Diaľkové ovládanie 32

Domovská poloha 9

Dvojrozmerný 28

E

EGNOS 14

F

Farebný režim 28

H

Hlasitosť 25

Hláskovat' 7

Hlas po zidení z trasy 30

I

Identifikácia jednotky

 FM prijímač cestnej

 premávky 31

 softvér 31

Ikona polohy 12

Informácie o cestnej

 premávke 21–24

Informácie upozornenia na

 blízkosť 33

Informačná stránka GPS 14

Ísť domov 9

J

Jazyk 25

Jazyk reči 26

Jazyk textu 26

K

Kam? 4–7

Kategória pre uložené polohy 10

Koordináty, zadávanie 10

L

Lepšia trasa 30

Licenčná zmluva iv

M

Mapa 12

 orientácia 28

 prehľadávať 5

 prispôbiť 28

 zväčšiť 5, 13

Metrické jednotky 27

Miesta

 ukladanie 8

 úprava 10

 vyhľadávanie 4–7

N

Nájsť blízky bod 6

Nastavenia navigácie 30

Nastaviť polohu 14

Navigácia po uloženej trase 18

Názov uloženého miesta 10, 16

Neprerúzané automatické

 smerovanie 30

O

Obchádzka, pridanie 18

Obnovenie nastavení 31

Odstránenie

 Moje oblúbené 11

 trasy 16

 uložené miesta 11

 všetky uložené trasy 18

Odstrániť body z trasy 17

Odstrániť všetky obchádzky 18

Opätovné prepočítanie trasy 18

P

Políčka s údajmi

 prispôbovanie 29

Položky, ktorým sa má vyhnúť 30

Posledné vyhľadane miesta 6

Použitie v interiéri 14

Prechodné body na trase 17

Predvoľby trasy 30

Predvolené nastavenia 31

Prehľadávať mapu 5

Premenovať

 trasa 16

 uložené miesta 10

- Pridanie predplatného za cestnú premávku 24
 Pridať ako obľúbené 6
- R**
 Rozšírenie vyhľadávania 7
- S**
 Sever hore 28
 Sledovanie vašej trasy 3
 Smery jazdy 13
 Symbol pre umiestnenia 10
- T**
 Tlačidlo V blízkosti 7
 Tranzitné body 17
 Trasa hore 28
 Trasový počítač 13
 Trasy 15–19
 navigovať po uloženej trase 18
 obchádzka 18
 pridať zemepisný bod 1, 6
 uložiť aktívnu trasu 18
 úprava uloženej trasy 16
 vytvoriť novú trasu 15
 zastavenie 18
- Trojrozmerný 28
 Typ vozidla 30
- U**
 Ukladanie aktívnej trasy 18
 Ukladanie nájdených miest 8
 Uložené miesta
 odstraňovanie 11
 úprava 10
 vyhľadávanie 9
 Uložené trasy
 navigovanie 18
 odstraňovanie 16, 18
 pridanie bodov do trasy 17
 úprava 16
 Umiestnenie uloženého miesta,
 úprava 10
 Úprava uložených miest 10
 Upraviť/prehľad bodov 16
- V**
 Verzia softvéru 31
 Vlastné miesta, ktorým sa chcete
 vyhnúť 19
 Vlastné polohy 8–11
 Ísť domov 9
- Moje obľúbené 9
 Posledne nájdené položky 6
 Vlastné zaujímavé miesta 33
 Vložiť body do aktuálnej trasy 1,
 6
 Všeobecné nastavenia 25
 Vyhľadanie miest 4–7
 adresa 4
 hláskovať názov 4
 položka na mape 5
 posledne nájdené položky 6
 reštaurácia 2
 uložené miesta 9
 Vyhýbanie sa cestnej premávke 22
 Vylúčené úseky 19
 Vynulovať
 max. rýchlosť 13
 nastavenia 31
 trasový počítač 13
 záznam prejdenej
 vzdialenosti 20
 Výrobné nastavenia 31
 Výška, zadávanie 10
- Z**
 Zastavenie navigácie 18
 Záznamy prejdenej
 vzdialenosti 20
 Záznam trasy 20
 Zmena nastavení 25–31
 hlasitosť 25
 nastavenia mapy 28
 nastavenia navigácie 30
 obnovenie nastavení 31
 všeobecné nastavenia 25
 Znovu usporiadať body na
 trase 17
 Zobrazenie mapy 12
 Zoznam odbočiek 13
 Zúženie vyhľadávania 7
 Zväčšenie 5, 13
 Zvuková verzia 31

**For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your
Garmin products, visit the Garmin Web site at www.garmin.com.**



© Copyright 2007 Kenwood Corporation and Garmin Ltd. or its subsidiaries

www.garmin.com

Part Number 190-00834-44 Rev. A