

# KENWOOD

NAVIGACIJSKI SISTEM GPS

## KNA-G421

### NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



B64-4020-08

## OPOZORILO

Pred uporabo avtomobilskega navigacijskega sistema Kenwood pozorno preberite ta priročnik in sledite njegovim navodilom. Podjetje Kenwood ni odgovorno za težave ali nesreče, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.

Garmin® je zaščitena blagovna znamka podjetja Garmin Ltd. oziroma njegovih podružnic in je ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja podjetja Garmin. SiRF, SiRFstar in logotip SiRF so zaščitene blagovne znamke podjetja SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII in SiRF Powered sta blagovni znamki SiRF Technology.



# TABLE OF CONTENTS

Opozorilo .....	ii	Brisanje shranjenega kraja .....	11	Ogled prometnih dogodkov.....	21
Pozor .....	iii	<b>Zemljevid in Druga Orodja.....</b>	<b>12</b>	Izogibanje prometnim dogodkom.....	22
Licenčna pogodba za programsko opremo .....	iv	Ogled strani zemljevida .....	12	Spreminjanje prometnih nastavitev.....	23
<b>Prva nastavitvev .....</b>	<b>1</b>	Potovalni računalnik.....	13	Dodajanje naročnine na prometni sprejemnik.....	24
<b>Poišči in Pojdi!.....</b>	<b>2</b>	Seznam odcepov .....	13	<b>Spreminjanje Nastavitev .....</b>	<b>25</b>
Iskanje restavracije .....	2	Stran z informacijami o GPS-u .....	14	Nastavitev glasnosti.....	25
Sledenje načrtovani poti .....	3	<b>Ustvarjanje in Urejanje</b>		Spreminjanje splošnih nastavitev .....	25
<b>Kam?.....</b>	<b>4</b>	<b>Načrtovanih Poti.....</b>	<b>15</b>	Spreminjanje nastavitev za zemljevid.....	28
Iskanje naslova .....	4	Ustvarjanje nove shranjene načrtovane poti .....	15	Spreminjanje nastavitev navigacije.....	30
Iskanje kraja z uporabo zemljevida.....	5	Urejanje shranjene načrtovane poti .....	16	Prilagajanje prometnih nastavitev .....	31
Razumevanje strani z informacijami .....	6	Dodajanje postankov načrtovani poti.....	17	Ogled informacij o enoti (Vizitka).....	31
Iskanje nedavno najdenih krajev .....	6	Shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	18	Ponastavljanje nastavitev .....	31
Iskanje krajev na drugem območju .....	7	Navigacija po shranjeni načrtovani poti .....	18	<b>Dodatek .....</b>	<b>32</b>
Omejevanje iskanja .....	7	Ponovni izračun načrtovane poti.....	18	Uporaba daljinskega upravljalnika .....	32
<b>Moji Položaji.....</b>	<b>8</b>	Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti .....	18	Posodabljanje programske opreme in podatkov o zemljevidu .....	32
Shranjevanje najdenih krajev.....	8	Ustavitev načrtovane poti .....	18	Čiščenje vseh uporabnikovih podatkov .....	32
Shranjevanje trenutnega položaja .....	8	Dodajanje obvoza načrtovani poti.....	18	Pomembne točke po meri.....	33
Nastavitev položaja doma.....	9	<b>Uporaba Dnevnikov .....</b>	<b>20</b>	<b>Kazalo .....</b>	<b>34</b>
Iskanje shranjenih krajev .....	9	Prilagajanje dnevnika sledi .....	20		
Urejanje shranjenih krajev .....	10	Uporaba dnevnikov kilometrine .....	20		
		<b>Prometne Informacije.....</b>	<b>21</b>		

## **Opozorilo**

V priročniku pojem **opozorilo** označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hudo poškodbo.

**Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite nesrečo ali trčenje ter s tem smrt ali hude telesne poškodbe.**

Pri navigiranju pozorno primerjajte informacije, ki so prikazane na enoti, z vsemi razpoložljivimi viri za navigacijo, vključno s prometnimi znaki, vidnimi opažanji in zemljevidi. Iz varnostnih razlogov vedno odpravite neskladja ali vprašanja, preden nadaljujete z navigacijo.

Vozilo upravljajte varno. Ne dovolite, da vas enota med vožnjo zmoti, in bodite ves čas pozorni na vse razmere vožnje. Kolikor je mogoče, skrajšajte čas gledanja na zaslon enote med vožnjo in po možnosti uporabljajte glasovne pozive.

Med vožnjo ne vnašajte ciljev, spreminjajte nastavitve in dostopajte do funkcij, ki zahtevajo daljšo uporabo kontrol enote. Pred izvajanjem takih operacij varno ustavite v skladu s predpisi.

Glasnost sistema nastavite na dovolj nizko raven, da lahko med vožnjo slišite zunanje zvoke. Če ne morete slišati zunanjih zvokov, se morda ne boste mogli odzvati prometnim razmeram primerno. To lahko povzroči nesrečo.

Ta navigacijski sistem lahko uporabljate, ko je ključ za vžig nastavljen na ON ali ACC. Da bi varčevali z baterijo, ga uporabljajte z vklopljenim motorjem, kadar je mogoče. Dolgotrajna uporaba navigacijskega sistema z izklopljenim motorjem lahko izprazni baterijo.

Navigacijski sistem ne bo prikazal pravega trenutnega položaja vozila ob prvi uporabi po nakupu ali če je bila baterija dlje časa odstranjena. Signali satelitov GPS bodo kmalu sprejeti in prikazan bo pravi položaj.

Bodite pozorni na okoljsko temperaturo. Uporaba navigacijskega sistema pri izredno visokih ali nizkih temperaturah lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbe sistema. Enoto lahko poškoduje tudi močno tresenje, kovinski predmeti in vdor vode.



## Pozor

V priročniku pojem **pozor** označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči lažje telesne poškodbe ali materialno škodo. Uporabljen je lahko tudi brez simbola in vas opozarja, da se izognite nevarnemu ravnanju.

### **Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite telesne poškodbe ali materialno škodo.**

Enota je zasnovana tako, da vam predlaga pot vožnje. Ne odraža cestnih zapor, razmer na cestah, zgoščenega prometa, vremenskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varnost ali čas vožnje.

Enoto uporabljajte samo kot navigacijski pripomoček. Enote ne poskušajte uporabljati v namene, ki zahtevajo natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali zemeljskega površja.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada Združenih držav, ki je edina odgovorna za njegovo točnost in vzdrževanje. Vlada lahko sistem spremeni, kar lahko vpliva na točnost in učinkovitost opreme GPS, vključno z enoto. Čeprav je enota precizna navigacijska naprava, se lahko vsako navigacijsko napravo zlorabi ali razume narobe, tako da ni več varna.

## Pomembne informacije

**INFORMACIJE O PODATKIH O ZEMLJEVIDU:** Eden od ciljev podjetja Garmin je, da strankam zagotavlja najpopolnejše in najnatančnejše karte, ki so mu na voljo po primerni ceni. Uporabljamo kombinacijo vladnih in zasebnih podatkovnih virov, ki so navedeni v dokumentaciji izdelka ter sporočilih o avtorskih pravicah, ki so prikazana stranki. Dejansko vsi podatkovni viri do neke mere vsebujejo netočne ali nepopolne podatke. V nekaterih državah zemljepisni podatki niso na voljo ali pa so nedopustno dragi.

## Licenčna pogodba za programsko opremo

Z UPORABO NAPRAVE KNA-G421 SPREJEMATE POGOJE IN DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO POGODBO.

Garmin vam podeljuje omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last podjetja Garmin.

Strinjate se, da je programska oprema last podjetja Garmin in da je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so struktura, sestava in koda programske opreme dragocene poslovne skrivnosti podjetja Garmin ter da programska oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost podjetja Garmin. Strinjate se s prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike.

**Informacije o odlaganju rabljene električne in elektronske opreme (velja za države ES, ki so uvedle sisteme za ločeno zbiranje odpadkov).**



Izdelkov s tem simbolom (prekrižan smetnjak na kolescih) ni dovoljeno odlagati kot gospodinjske odpadke. Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba reciklirati v centru, namenjenem ravnanju s temi predmeti in njihovimi stranskimi proizvodi. Za podrobnosti o lokaciji najbližjega centra za recikliranje se obrnite na lokalno upravo. Pravilno recikliranje in odlaganje odpadkov bo pripomoglo k ohranjanju virov in preprečevalo škodljive učinke na naše zdravje in okolje.

## PRVA NASTAVITEV

Ko prvič uporabljate navigacijski sistem Kenwood, izvedite zaporedje korakov, da nastavite sistem. Naslednje korake je običajno treba izvesti samo enkrat.


- Izberite jezik
- Izberite trenutni časovni pas
- Izberite, ali naj se sistem samodejno nastavi na poletni/zimski čas
- Izberite merske enote (ameriške milje ali metrične enote)

# POIŠČI IN POJDI!

Sledite navodilom na naslednjih dveh straneh, da poiščete kraj in se odpeljete do njega.

## Iskanje restavracije

1 Pritisnite **Kam?**

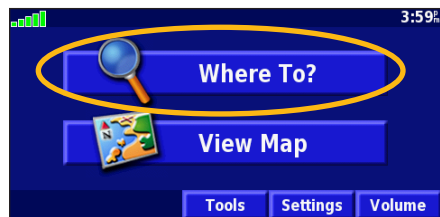

2 Pritisnite **Hrana, Hotel...**



3 Pritisnite **Hrana in pijača.**




4 Pritisnite kategorijo hrane.



5 Pritisnite kraj.




6 Pritisnite **Pojdi na.**

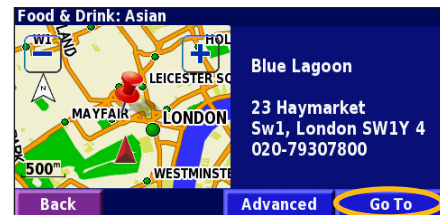



## Sledenje načrtovani poti

Z uporabo zemljevida sledite načrtovani poti do cilja. Med potovanjem vas navigacijski sistem vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.

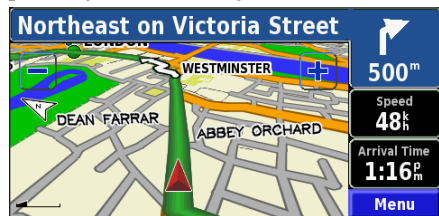

*Načrtovana pot je označena z zeleno črto.*



*Sledite puščicam.*




*Karirasta zastava označuje vaš cilj.*

Za dodatne informacije o uporabi zemljevida in drugih orodij si oglejte strani 12–14.


## KAM?

Iskanje naslova 


- 1 Na strani z menijem pritisnite **Kam?** Pritisnite **Naslov**.

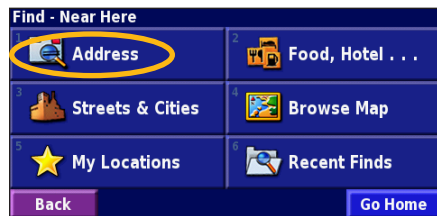

- 2 Izberite državo. Izberite mesto ali vnesite poštno številko.

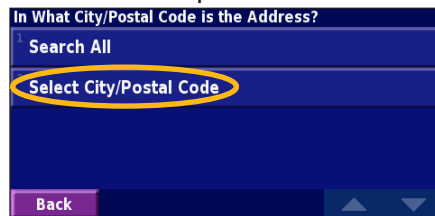


- 3 Vnesite številko naslova in pritisnite **Končano**.

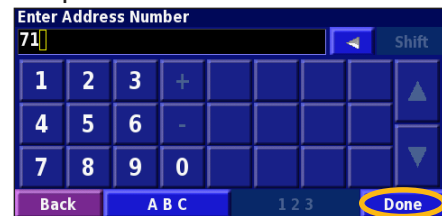


- 4 Vnesite ime ulice in pritisnite **Končano**.



- 5 Izberite ulico. Po potrebi izberite mesto.

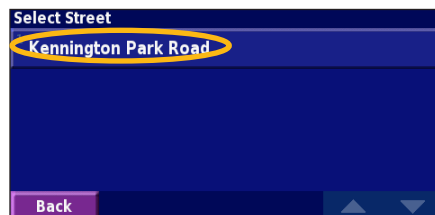


- 6 Po potrebi izberite naslov. Pritisnite **Pojdi na**.

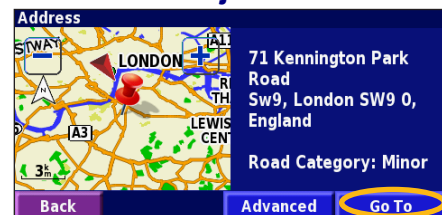


## Iskanje kraja z uporabo zemljevida

Na strani z menijem pritisnite  **Prikaži zemljevid**. Pritisnete lahko tudi  **KAM?** > **Pregledovanje zemljevida**. Pritisnete kjerkoli na zemljevidu, da ga postavite tako, da bo lokacija na sredini.

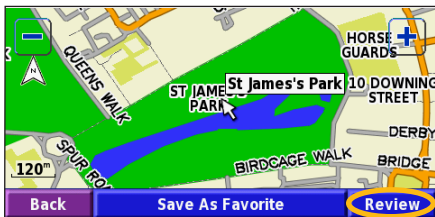

- 1 Pritisnite katerikoli predmet na zemljevidu. Pritisnite **Pregled**.

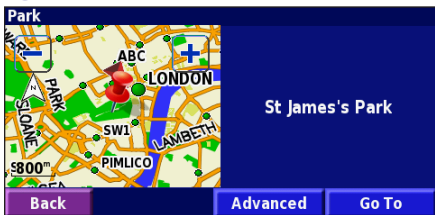

- 2 Pritisnite **Pojdi na ali Zahtevnejše**.




## Namigi za pregledovanje zemljevida

- Uporabite ikoni  in  za povečavo in pomanjšavo.
- Pritisnite predmet na zemljevidu. Zemljevid je postavljen tako, da je ta lokacija na sredini zemljevida, na izbrani predmet pa kaže puščica.
- Pritisnite **Pregled**, da odprete stran z informacijami o lokaciji. Za dodatne informacije si oglejte naslednjo stran.
- Pritisnite **Shrani kot priljubljeno**, da shranite lokacijo, izbrano s kazalcem, med priljubljene.
- Pritisnite **Nazaj** za vrnitev na prejšnji zaslon.

## Razumevanje strani z informacijami

Ko najdete lokacijo, jo izberite na seznamu rezultatov iskanja, da odprete stran z informacijami o elementu.

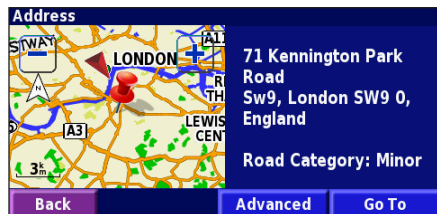

### Stran z informacijami

Pritisnite **Pojdi na**, da ustvarite in sledite načrtovani poti do te lokacije.


Pritisnite **Zahtevnejše** za ogled drugih možnosti za to lokacijo:

- **Vstavi v trenutno načrtovano pot** — dodaj to točko kot naslednji postanek v načrtovani poti.
- **Dodaj kot priljubljeno** — dodaj lokacijo med priljubljene. Za dodatne informacije si oglejte stran 8.
- **Poišči blizu točke** — poiščite lokacijo blizu te točke.
- **Pregledovanje zemljevida** — lokacijo si oglejte na zemljevidu.

## Iskanje nedavno najdenih krajev

Zadnjih 50 najdenih mest se shrani v Zadnje rezultate.

1 Pritisnite **Kam?** > **Zadnji rezultati**.

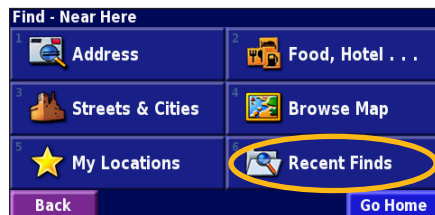

2 Izberite element na seznamu rezultatov iskanja.


Select Recent Find	All Categories
1 St James's Park	0.7% ↗
2 71 Kennington Park Road	3.5% ↑
3 Esso	3.5% ↑
4 Blue Lagoon	7.0% ↘
Back	Category

Pritisnite **Kategorija** za prikaz zadnjih rezultatov za določeno kategorijo, kot je **Hrana**, **Hotel** ...


## Iskanje krajev na drugem območju

Lokacije lahko iščete na drugem območju, kot je drugo mesto ali bližina vašega cilja.

1 Na seznamu rezultatov iskanja pritisnite **Blizu...**

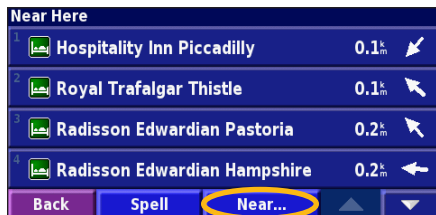


2 Izberite eno od možnosti iskanja.

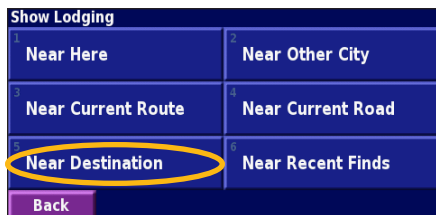

## Omejevanje iskanja

Za omejitev iskanja lahko črkujete del imena lokacije, ki jo iščete.

1 Na seznamu rezultatov iskanja pritisnite **Črkovanje**.

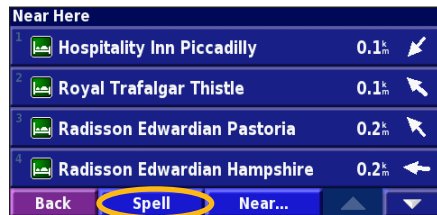

2 Vnesite del imena in pritisnite **Končano**.




# MOJI POLOŽAJI


## Shranjevanje najdenih krajev

Ko najdete kraj, ki ga želite shraniti, ga izberite na seznamu rezultatov.

1 Pritisnite **Zahtevnejše**.

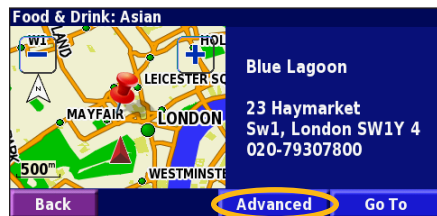


2 Pritisnite **Dodaj kot priljubljeno**.

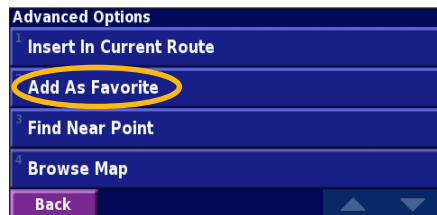

## Shranjevanje trenutnega položaja

Na strani z menijem pritisnite  **Prikaži zemljevid**.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

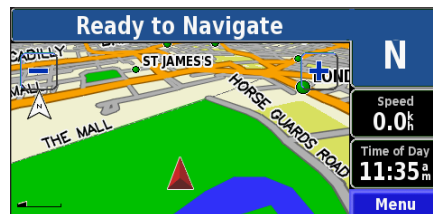

2 Pritisnite **Shrani kot priljubljeno**.



## Nastavitev položaja doma

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite položaj doma. Na strani z menijem pritisnite **Kam?**


① Pritisnite **Pojdi domov**.



② Izberite možnost.



③ Pritisnite **Shrani dom**.

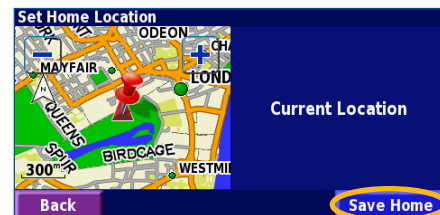


Ko nastavite položaj doma, pritisnite **Kam?** in nato **Pojdi domov**.


## Iskanje shranjenih krajev

Na strani z menijem pritisnite **Kam?**

① Pritisnite **Moji položaji**.

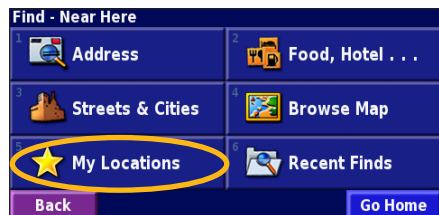

② Pritisnite **Priljubljene**.

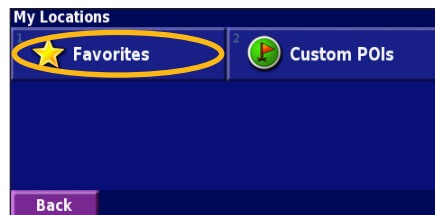




③ Pritisnite shranjeni kraj.



## Urejanje shranjenih krajev

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Priljubljene**.

- 1 Pritisnite **Uredi/Preglej priljubljene**. 2 Pritisnite element, ki ga želite urejati. 3 Pritisnite **Uredi**.

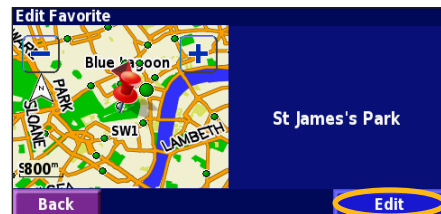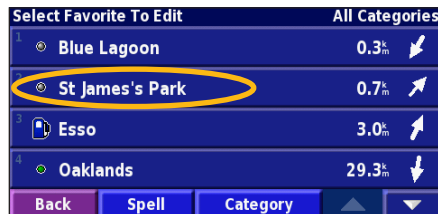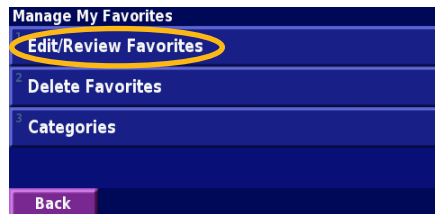

- 4 Pritisnite element, ki ga želite urejati.



**Ime** — s tipkovnico na zaslonu vnesite novo ime za lokacijo.

**Lokacija** — uredite lokacijo kraja. Uporabite lahko zemljevid ali pa z uporabo tipkovnice vnesete nove koordinate.

**Višina** — vnesite višino shranjenega kraja.

**Kategorija** — dodelite ta kraj kategoriji. Za ogled kategorij pritisnite .


**Simbol** — izberite simbol, ki naj bo za to lokacijo prikazan na zemljevidu.



## Brisanje shranjenega kraja

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Priljubljene**.


① Pritisnite **Izbriši priljubljene**.

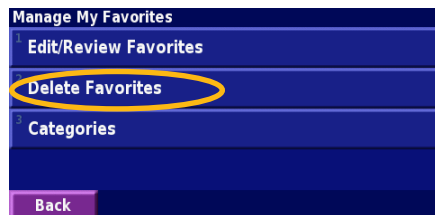


② Pritisnite **Po izbiri**.



③ Pritisnite shranjeno lokacijo.

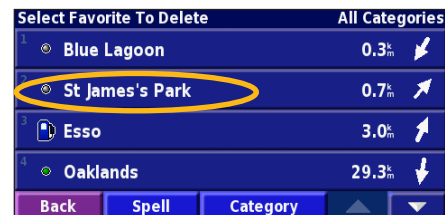

④ Pritisnite **Izbriši**.

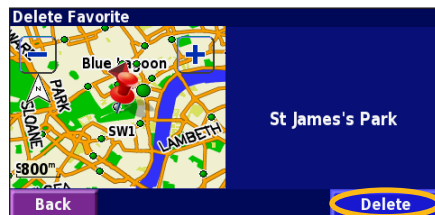

**Po izbiri** — pritisnite posamezno lokacijo in izbrišite samo njo.

**Po kategoriji** — izberite kategorijo, da izbrišete vse lokacije, ki so ji dodeljene.

**Izbriši vse** — odstrani vse shranjene kraje iz priljubljenih.

## ZEMLJEVID IN DRUGA ORODJA

### Ogled strani zemljevida

Na strani z menijem pritisnite **Prikaži zemljevid**, da odprete zemljevid. Za ogled dodatnih informacij pritisnite območje na zemljevidu, kot je opisano spodaj. Ikona položaja prikazuje ▲ vašo trenutno lokacijo.

Med navigiranjem po načrtovani poti pritisnite zeleno besedilno vrstico, da odprete seznam odcepov. Oglejte si [stran 13](#).

Pritisnite za pomanjšavo.

Pritisnite za povečavo.

Pritisnite podatkovno polje **Hitrost** ali **Prihod** da odprete potovalni računalnik. Oglejte si [stran 13](#).

Ponovno prikažite zadnji odcep.

Pritisnite zemljevid, da si ogledate in prebrskate 2-dimenzionalni zemljevid.


Med navigiranjem po načrtovani poti pritisnite zeleno besedilno vrstico, da odprete seznam odcepov. Oglejte si [stran 13](#).

**Stran zemljevida med navigiranjem po načrtovani poti**

## Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost in nudi koristno statistiko o potovanju.

Za ogled potovalnega računalnika na zemljevidu izberite **Hitrost** ali **Prihod**. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Navigacija** > **Potovalni računalnik**.

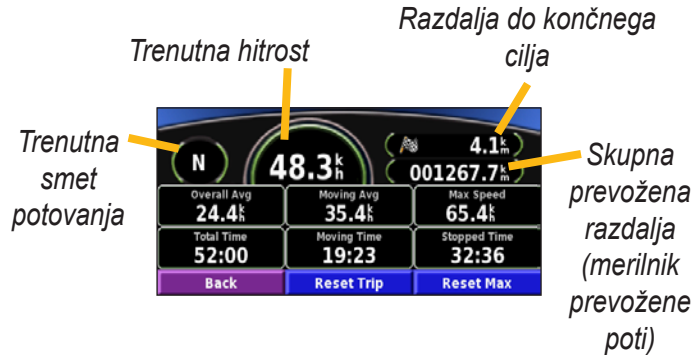

Pritisnite **Ponastavi potovalni računalnik** za ponastavitev vseh podatkov v potovalnem računalniku. Za ponastavitev maksimalne hitrosti pritisnite **Ponastavi maks**.

## Seznam odceпов

Seznam odceпов vsebuje navodila zavoj za zavojem za celotno načrtovano pot ter informacije o prihodu.


Med navigiranjem po načrtovani poti pritisnite zeleno besedilno vrstico na strani zemljevida, da odprete seznam odceпов. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Navigacija** > **Seznam odceпов**.



Pritisnite **Prikaži vse** za ogled vseh odceпов na načrtovani poti. Pritisnite **▼** in **▲** za pomikanje po seznamu. Pritisnite odcep za ogled le-tega na zemljevidu (stran Naslednji odcep). Pritisnite **▼** in **▲** za pomikanje med vsemi odcepi na načrtovani poti. Pritisnite **+** in **-** za povečavo oziroma pomanjšavo odcepa na zemljevidu.

## Stran z informacijami o GPS-u

Na strani z menijem pritisnite stolpce moči signalov v zgornjem levem kotu za ogled strani z informacijami o GPS-u. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja > Navigacija > Informacije o GPS-u**.

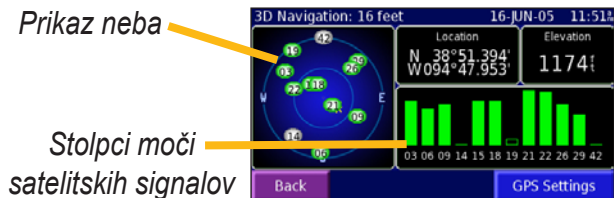

Prikaz neba prikazuje satelite, ki jih sprejemate. Stolpci moči satelitskih signalov označujejo moč posameznega satelita, ki ga sprejemate. Poln stolpec označuje, da je satelit GPS pripravljen na uporabo.

## Nastavitve GPS-a

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve > Splošno > GPS**.

Do nastavitvev GPS-a lahko dostopite tudi s pritiskom gumba **Nastavitve GPS-a** na strani z informacijami o GPS-u.

**Uporaba v hiši** — pritisnite **Da**, da izklopite sprejemnik GPS.

**Nastavi položaj** — če je omogočena uporaba v hiši, nastavite vaš položaj. Izberite vašo lokacijo na zemljevidu in pritisnite **OK**.

**WAAS/EGNOS** — onemogočite in omogočite WAAS/EGNOS.


WAAS in EGNOS sta sistema satelitov in postaj na Zemlji za popravke signalov GPS, kar omogoča še natančnejše določanje položaja. Da bi izvedeli več o sistemih WAAS in EGNOS, obiščite <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

# USTVARJANJE IN UREJANJE NAČRTOVANIH POTI

## Ustvarjanje nove shranjene načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti**.

- 1 Pritisnite **Ustvari novo shranjeno načrtovano pot**.

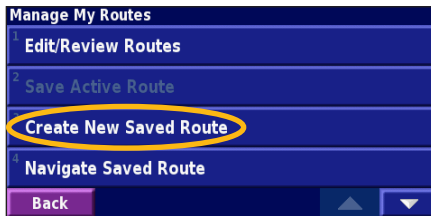


- 2 Izberite možnost in pritisnite **Naprej**. Izberite začetno točko.




- 3 Izberite možnost in pritisnite **Naprej**. Izberite končno točko.




- 4 Da bi dodali postanek, pritisnite **Da** in nato **Naprej**. Izberite točko.

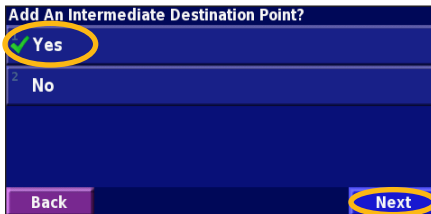

- 5 Izberite prioriteto in pritisnite **Naprej**.

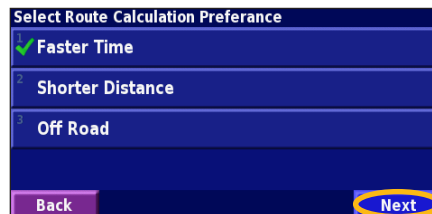


- 6 Pritisnite **Dokončaj**.

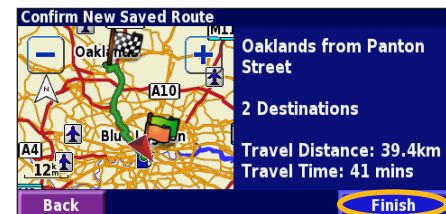

## Urejanje shranjene načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti**.


**1** Pritisnite **Uredi/Preglej načrtovane poti**.

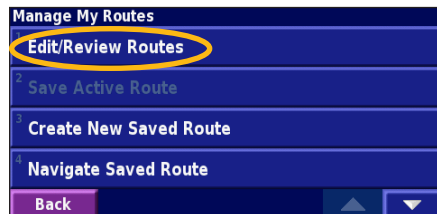


**2** Pritisnite načrtovano pot, ki jo želite urejati.



**3** Pritisnite **Uredi**.

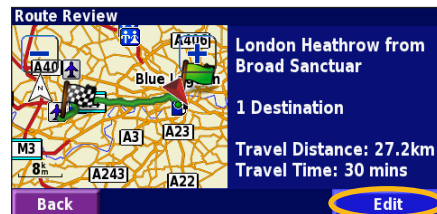

**4** Pritisnite element, ki ga želite urejati.

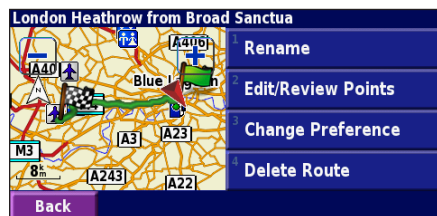

**Preimenuj** — s tipkovnico na zaslonu vnesite novo ime za načrtovano pot.

**Uredi/Preglej točke** — dodajajte, razporejajte, odstranjujte, ponovno določajte vrstni red in pregledujte točke na načrtovani poti. Za dodatne informacije si oglejte naslednjo stran.


**Spremeni prioriteto** — spremenite prioriteto izračuna na Krajši čas, Krajšo razdaljo ali Izven ceste.

**Izbrši načrtovano pot** — izbršite to načrtovano pot.


## Dodajanje postankov načrtovani poti

Ko ustvarjate načrtovano pot, ji lahko dodate vmesne točke (imenovane tudi postanki), kot je opisano na strani 15. Načrtovani poti lahko točke dodate tudi med njenim urejanjem, kot je opisano spodaj. Za začetek urejanja načrtovane poti sledite korakom na prejšnji strani.


1 Pritisnite **Uredi/Preglej točke**.

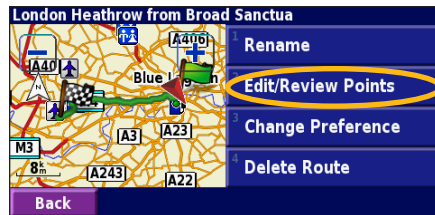


2 Pritisnite **Dodaj**.

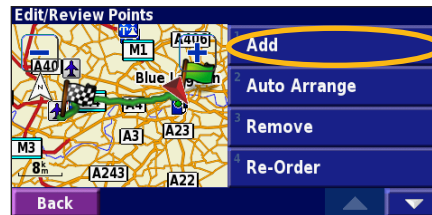


3 Pritisnite mesto, kamor želite dodati točko.

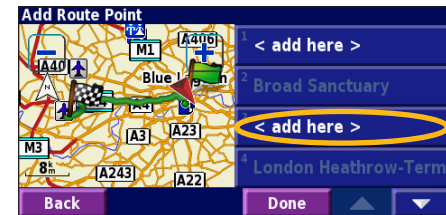

4 Pritisnite način in nato izberite točko.

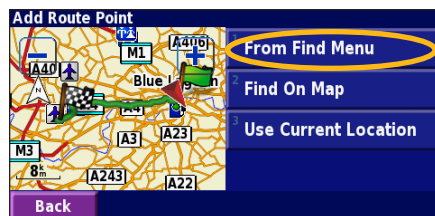

5 Po potrebi dodajte več točk. Ko končate, pritisnite **Končano**.

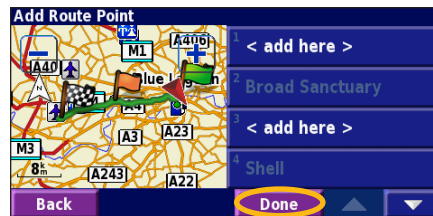

**Samodejno razporedi** — točke razporedi za najkrajšo načrtovano pot.

**Odstrani** — pritisnite točko, ki jo želite odstraniti, in nato **Odstrani**.

**Ponovno določi vrstni red** — pritisnite točko, ki jo želite premakniti, in nato **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**. Ko končate, pritisnite **Končano**.

## Shranjevanje aktivne načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Načrtovane poti** > **Shrani aktivno načrtovano pot**.


## Navigacija po shranjeni načrtovani poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Načrtovane poti** > **Navigiraj po shranjeni načrtovani poti**. Pritisnite načrtovano pot, po kateri želite navigirati.

## Ponovni izračun načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Načrtovane poti** > **Ponovno izračunaj načrtovano pot**.

## Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Načrtovane poti** >  > **Izbriši vse shranjene načrtovane poti**.

## Ustavitev načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Ustavi**. Nato pritisnite **Da**.

## Dodajanje obvoza načrtovani poti

Če morate obvoziti del trenutne načrtovane poti, odprite stran z menijem in pritisnite **Obvoz**.

**1 kilometer**, **5 kilometrov** ali **10 kilometrov** — izberite razdaljo za obvoz. Če na primer prometni znak označuje, da je cesta zaprta naslednjih 5 kilometrov, na seznamu pritisnite **5 kilometrov**. Navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot za naslednjih 5 kilometrov.

**Obvoz cest na načrtovani poti** — izberite ceste na načrtovani poti, ki se jim želite izogniti. Na primer, če je zaprt odcep na avtocesti, izberite odcep na seznamu cest. Navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot tako, da se izogne odcepu.

**Obvoz prometnega dogodka na načrtovani poti** — če uporabljate prometni sprejemnik FM, lahko obvozite prometne dogodke.


**Odstrani vse obvoze** — pritisnite, če želite odstraniti vse obvoze, ki ste jih vnesli za načrtovano pot.




## Dodajanje izogibanj

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Navigacija** >  > **Nastavitev izogibanja**. Izberite vrsto cest, ki se jim želite izogniti. Pritisnite  za ogled več vrst cest, ki se jim lahko izognete.

### Ustvarjanje izogibanj po meri

Vnesete lahko določena območja in ceste, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti. V meniju Nastavitev izogibanja dvakrat pritisnite  in nato pritisnite **Izogibanja po meri**.


**1** Pritisnite **Dodaj novo območje izogibanja** ali **Dodaj novo cesto izogibanja**.

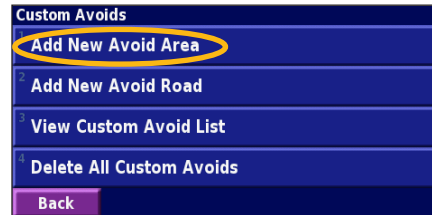


**2** Pritisnite prvi kot in **Naprej**.



**3** Pritisnite drugi kot in **Naprej**.

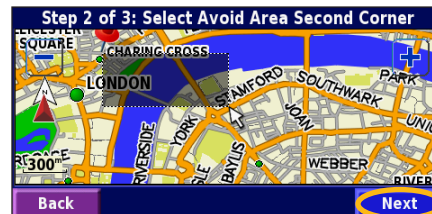

**4** Pritisnite **Dokončaj**.

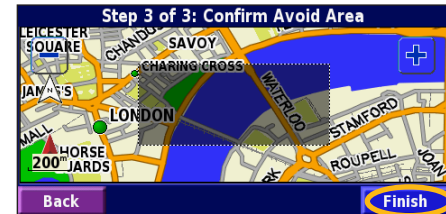

## UPORABA DNEVNIKOV

### Prilagajanje dnevnika sledi

Med potovanjem navigacijski sistem ustvarja pikčasto sled (dnevnik sledi) vašega gibanja. Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Dnevnik sledi**.


**Beleženje** — izklopite ali vklopite beleženje dnevnika sledi.

**Odstotek napolnjenosti** — prikaže trenutno zmogljivost dnevnika sledi v odstotkih. Za čiščenje dnevnika sledi pritisnite **Odstotek napolnjenosti > Da > OK**.

**Prikaz na zemljevidu** — prikaže dnevnik trenutne sledi na zemljevidu. Izberite nastavev povečave prikaza dnevnika sledi. Pritisnite **OK**. Dnevnik sledi se prikaže na zemljevidu v obliki tanke pikčaste črte.

### Uporaba dnevnikov kilometrine

Shranite lahko štiri različne dnevnike kilometrine potovanj. Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Dnevnik kilometrine**. Pritisnite dnevnik, ki ga želite urediti.

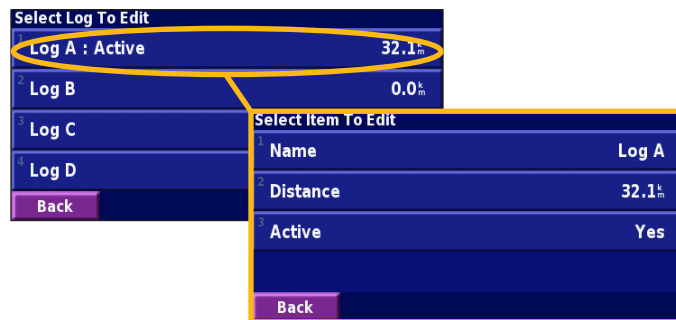

**Ime** — vnesite novo ime.

**Razdalja** — ponastavite dnevnik kilometrine.

**Aktivno** — za aktiviranje ali deaktiviranje dnevnika.

## PROMETNE INFORMACIJE

Z uporabo dodatnega prometnega sprejemnika FM lahko navigacijski sistem sprejema in uporablja prometne informacije. Ko prejmete prometno sporočilo, lahko na zemljevidu vidite dogodek in spremenite načrtovano pot, da se mu izognete. Za dodatne informacije o prometnem sprejemniku FM si oglejte spletno stran podjetja Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Za sodelujoče ponudnike naročnine na prometni sprejemnik FM in pokrita mesta si oglejte [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

Poskrbite, da je prometni sprejemnik FM povezan z napravo KNA-G421. Oglejte si *Priročnik za namestitev* za dodatne informacije.

### Ogled prometnih dogodkov

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Prometne informacije**. Izberite element na seznamu Prometni dogodki, da si ogledate podrobnosti. Pritisnite **Blizu...** za ogled prometa na drugi lokaciji.

Prometni simbol



Item	Symbol	Percentage	Direction
1	A23	1.5%	SE
2	A501	3.7%	NE
3	A501	3.7%	NE
4	A1	6.0%	N

Barvna koda

Vir prometnih informacij in moč signalov

Seznam prometnih dogodkov




## Izogibanje prometnim dogodkom

Na strani zemljevida se v primeru prometnega dogodka na trenutni načrtovani poti ali na cesti, po kateri se peljete, prikaže . Če sledite načrtovani poti, pritisnite , da se izognete gneči.

① Na zemljevidu pritisnite .


② Pritisnite element, ki se mu želite izogniti.


③ Pritisnite **Obvoz okoli**.

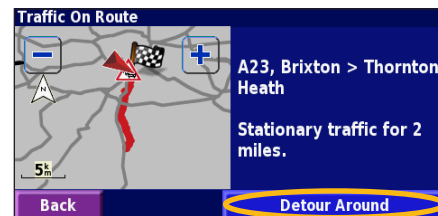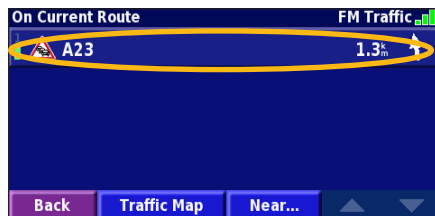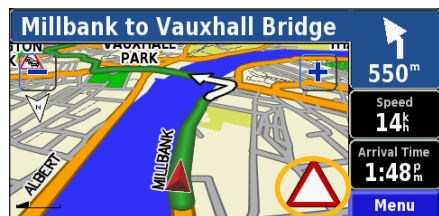

### Barvna koda za stopnjo


Stolpci levo od prometnih simbolov označujejo stopnjo izrednega dogodka v prometu:

 = nizka stopnja (zelena); promet je še vedno tekoč.

 = srednja stopnja (rumena); promet je zmerno zgoščen.

 = visoka stopnja (rdeča); promet je močno zgoščen ali ustavljen.

## Prometni simboli

Mednarodni simboli	Pomen	Severnoameriški simboli
	Razmere na cesti	
	Delo na cesti	
	Kolona ustavljenih vozil	
	Nesreča	
	Nevarnost	
	Informacije	

## Spreminjanje prometnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Promet**.

**Naročnine** — oglejte si naročnine na prometni sprejemnik.

Pritisnite naročnino, da si ogledate datum prenehanja veljavnosti.

Za dodajanje naročnine pritisnite **Dodaj naročnino**. Za informacije o dodajanju naročnine na prometni sprejemnik FM si oglejte naslednjo stran.

**Simboli na zemljevidu** — spremenite simbole za označevanje vrste prometnega dogodka. Pritisnite **Slog** za izbiro simbolov; ti so **Ameriški** in **Mednarodni**. Pritisnite posamezni simbol, da nastavite merilo povečave za prikaz le-tega na zemljevidu.

**Stopnje na zemljevidu** — izberite lestvico, po kateri so stopnje prikazane na zemljevidu.


**Zvočno obvestilo** — vklopite ali izklopite zvočno obvestilo v primeru prometnega dogodka na cesti, po kateri potujete, ali na načrtovani poti, po kateri navigirate.

**Izogni se prometnim dogodkom** — izberite **Da**, da se pri ustvarjanju načrtovane poti izognete prometnim dogodkom.

## Dodajanje naročnine na prometni sprejemnik

Prometni sprejemnik FM ste morda dobili z naročnino nanj ali pa se nahajate na območju brezplačne storitve. Z dodajanjem naročnin lahko razširite območje storitve. Pritisnite **Nastavitve** > **Vizitka** > **Prometni sprejemnik FM** in si zabeležite ID prometnega sprejemnika FM. Pojdite na [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), da kupite naročnino na prometni sprejemnik FM in da zanj pridobite 25-mestno kodo naročnine.


1 Pritisnite **Nastavitve**.

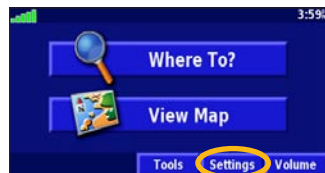


2 Pritisnite **Promet**.




3 Pritisnite **Naročnine**.

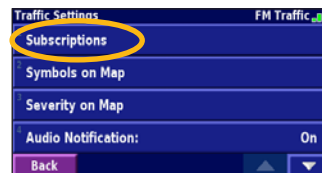

4 Pritisnite **Dodaj naročnino**.

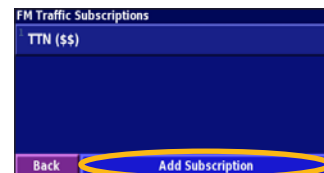


5 Pritisnite **Naprej**.

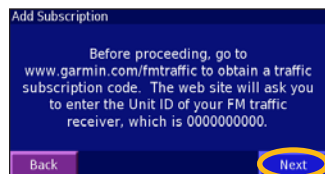

6 Vnesite kodo in pritisnite **Naprej**.



7 Pritisnite **OK**.

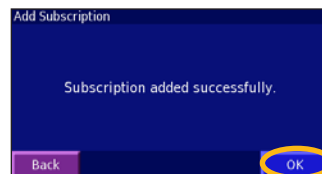

## SPREMINJANJE NASTAVITEV

### Nastavitev glasnosti

Na strani z menijem pritisnite **Glasnost**. Za nastavitev glasnosti pritisnite **+** in **-**. Za utišanje zvoka pritisnite **Izklop mikrofona**.



Pritisnite **Nastavitve**, da odprete stran z nastavitvami za zvok. Za dodatne informacije si oglejte stran 26.

### Spreminjanje splošnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >  **Splošno**.



### GPS

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **GPS**. Oglejte si stran 14.

### Spreminjanje jezika

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Jezik**.

**Jezik govora** — spremenite jezik za vse glasovne pozive in sporočila. Pritisnite govor, ki ga želite uporabljati, in nato **OK**. Za brisanje govora pritisnite **Izbriši** ali **OK**.

Na voljo sta dve vrsti jezikov govora: pretvorba besedila v govor in predhodno posneti.

Jeziki, označeni z imenom osebe in (TTS), predstavljajo besedilo, pretvorjeno v govor (TTS) (text-to-speech): na primer, ameriška angleščina–Jill (TTS) je glas besedila, pretvorjenega v govor.

Glasovi besedila, pretvorjenega v govor, “berejo” in “govorijo” iste besede, kot so prikazane na zaslonu. Glasovi imajo obsežen besednjak in ko se približujete odcepu, izgovorijo ime ulice.

Jeziki brez imena osebe so predhodno posneti glasovi, ki imajo omejen besednjak in ne izgovarjajo imen lokacij in ulic.



**OPOMBA:** Če spremenite jezik govora, morate za uveljavitev spremembe ponovno zagnati napravo.

**Jezik obvestil** — spremenite besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

Če spremenite jezik obvestil, ne spremenite jezika podatkov o zemljevidu ali podatkov, ki jih je vnesel uporabnik.

**Hitrost govora** — izberite hitrost izgovorjave pozivov.

### **Prilagajanje nastavitev za zvok**

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Zvok**.

**Opozorilni ton** — vklopite ali izklopite opozorilni ton pred glasovnimi pozivi.

**Ton ob dotiku zaslona** — vklopite ali izklopite ton, ki ga zaslišite ob dotiku zaslona.

**Ton tipke** — vklopite ali izklopite ton, ki ga zaslišite ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku.

**Glasnost, določena s hitrostjo** — izberite, koliko naj se zviša glasnost, ko se poveča vaša hitrost. Nizko rahlo zviša glasnost; Visoko najbolj zviša glasnost.



## **Prilagajanje opozoril o bližini**

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Opozorila o bližini**, da prilagodite obvestila za naložene pomembne točke po meri. Oglejte si [stran 33](#).

## **Spreminjanje časovnih nastavitev**

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Čas**.

**Časovni pas** — izberite časovni pas.

**Zapis časa** — izberite 12- ali 12-urni zapis časa.

**Poletni čas** — izberite Samodejno, Da ali Ne. Nastavitev

Samodejno samodejno nastavi poletni čas glede na časovni pas.

## **Izbiranje enot**

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Enote**.

Spremenite merske enote na možnost Ameriška milja, Metrično ali Po meri.


## **Izklop in vklop varnega načina**

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** >

**Varni način**. Vključite ali izklopite varni način, ki onemogoča vse funkcije enote, ki zahtevajo posebno pozornost uporabnika in bi tega lahko zmotile med vožnjo. Ko je varni način vklopljen, deluje, ko parkirna zavora ni aktivirana.

## Spreminjanje nastavitvev za zemljevid

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >  **Zemljevid**.

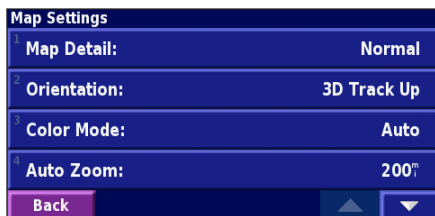

**Podrobnost zemljevida** — prilagodite količino podrobnosti na zemljevidu. Prikaz več podrobnosti povzroči počasnejše ponovno risanje zemljevida.

**Usmerjenost** — spremenite perspektivo zemljevida.

- **2D - sever zgoraj** — prikažite zemljevid v 2 dimenzijah (2D) s severom zgoraj.
- **2D - sled zgoraj** — prikažite zemljevid v 2 dimenzijah (2D) z vašo smerjo potovanja na vrhu zaslona.
- **3D - sled zgoraj** — prikažite zemljevid v 3 dimenzijah (3D), z vašo smerjo potovanja na vrhu zaslona. To je privzeti prikaz zemljevida.



**Barvni način** — izberite Dan za svetlo ozadje. Izberite Noč za črno ozadje. Izberite Samodejno za samodejen preklon med njima.


**Samodejna povečava** — onemogočite ali omogočite samodejno povečavo na zemljevidu za optimalno gledanje. Določite lahko tudi največjo razdaljo samodejne povečave, in sicer od 30 metrov do 500 kilometrov.

**Barva načrtovane poti** — izberite barvo črte načrtovane poti.

**Zatemnitev cest** — zatemnite ceste, ki niso na načrtovani poti. To nastavitve lahko nastavite na Nikoli ali Med usmerjanjem.

**Podatkovna polja zemljevida** — prilagodite širino in vsebino podatkovnih polj, prikazanih na strani zemljevida. Privzeta nastavitev je Normalno.

1. Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >  **Zemljevid** >  > **Podatkovna polja zemljevida**.
2. Izberite **Široko** ali **Ozko**. Nato pritisnite **Naprej**.

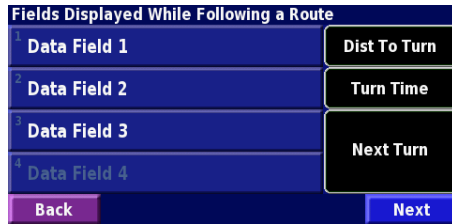

3. Pritisnite navigacijsko podatkovno polje, ki ga želite prilagoditi.
4. Izberite vrsto podatkovnega polja.
5. Izberite obliko prikaza podatkovnega polja.
6. Pritisnite **OK**. Ponovite za vsako navigacijsko podatkovno polje.
7. Pritisnite **Naprej** za prilagoditev nenavigacijskih podatkovnih polj.
8. Pritisnite **Dokončaj** za vrnitev v meni nastavitev za zemljevid.

**Velikost besedila** — prilagodite velikost prikaza besedila na zemljevidu.

**Podrobnosti z različnimi stopnjami povečave** — nastavite, kateri elementi zemljevida se prikažejo z različnimi stopnjami povečave. Za vsak element zemljevida lahko izberete Izklopljeno, Samodejno ali največjo razdaljo povečave, in sicer od 30 metrov do 1200 kilometrov.



**OPOMBA:** Več ko je podatkov, dlje se zemljevid osvežuje.

**Podrobni zemljevidi** — omogočite ali onemogočite predhodno naložene podrobne zemljevide.


## Spreminjanje nastavitev navigacije

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >  **Navigacija**.

**Vozilo** — navedite vrsto vozila.



**Prioriteta** — izberite prioriteto pri izračunu načrtovane poti.

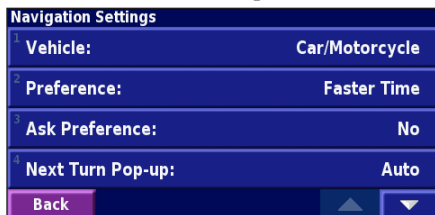**Vprašaj za prioriteto** — določite, ali naj vas enota vpraša po prioriteti za vsak izračun načrtovane poti.



**Obvestilo o naslednjem odcepu** — izberite, kdaj naj se prikaže pojavno okno Naslednji odcep.

**Ponovni izračun, ko ni na načrtovani poti** — nastavite, kako naj se enota odzove, ko ni na načrtovani poti. Tu lahko utišate sporočilo “ni na poti, ponovni izračun”.

**Neprekinjena samodejna navigacija** — omogočite ali onemogočite funkcijo Neprekinjena samodejna navigacija. Ta funkcija dovoli enoti, da neprekinjeno išče boljšo pot do cilja. Neprekinjena samodejna navigacija je lahko koristna v primeru prometne nesreče ali časovno omejenih odceпов na trenutni načrtovani poti. Ko je na voljo boljša načrtovana pot, kot je ta, ki jo trenutno uporabljate, se na zemljevidu prikaže . Pritisnite  za izbiro boljše načrtovane poti.

**Nastavitev izogibanja** — oglejte si stran 19.

## Prilagajanje prometnih nastavitvev

Oglejte si [stran 23](#).

## Ogled informacij o enoti (Vizitka)

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >  **Vizitka**.

**Programska oprema** — našeti so različica programske opreme, različica zvočne opreme in ID enote.

**Podrobni zemljevidi** — oglejte si informacije o predhodno naloženih podrobnih zemljevidih.

**Prometni sprejemnik FM** — če imate prometni sprejemnik FM, si lahko ogledate ID enote prometnega sprejemnika FM.

## Ponastavljanje nastavitvev

Za ponastavitvev enote na izvirne nastavitve odprite stran z menijem in pritisnite **Nastavitve** > **Ponastavi privzete nastavitve** > **Da**.

## DODATEK

### Uporaba daljinskega upravljalnika

Za navigacijski sistem lahko uporabljate standardni daljinski upravljalnik Kenwood.

### Posodabljanje programske opreme in podatkov o zemljevidu

Za posodobitev programske opreme enote potrebujete kartico SD, bralnik kartic SD in internetno povezavo.

#### Za posodobitev navigacijske programske opreme:

1. Pojdite na [www.garmin.com/Kenwood](http://www.garmin.com/Kenwood). Izberite **Updates and Downloads (Posodobitve in prenosi)**.
2. Kliknite **Download (Prenesi)** poleg programske opreme enote.
3. Preberite in se strinjajte s pogoji. Kliknite **Download (Prenesi)**.
4. Izberite **Save (Shrani)**. Nato shranite posodobitev na kartico SD.
5. Kartico SD vstavite v stranski del naprave KNA-G421. Programska oprema se samodejno posodobi.

Pri Garminu lahko kupite posodobitve podatkov o zemljevidu. Na [www.garmin.com/Kenwood](http://www.garmin.com/Kenwood) preverite, ali je na voljo posodobitev za programsko opremo vašega zemljevida.

### Čiščenje vseh uporabnikovih podatkov

Naenkrat lahko počistite vse uporabnikove podatke, vključno s priljubljenimi kraji, načrtovanimi potmi, pomembnimi točkami po meri, sledmi, dnevniki kilometrine in položajem doma.



**POZOR:** Izbrisanih uporabnikovih podatkov ni mogoče obnoviti.

1. Pritisnite **Orodja > Moji podatki > Počisti vse**.
2. Pritisnite **Da**. Navigacijski sistem se ponovno zažene.

## Pomembne točke po meri

Ročno lahko naložite podatkovne zbirke pomembnih točk po meri, ki jih ponujajo številna podjetja na internetu. Nekatere podatkovne zbirke pomembnih točk po meri vsebujejo opozorilne informacije o točkah, kot so varnostne kamere in območja šol. Enota vas lahko obvesti, ko se približujete eni od teh točk.


Ko prenesete podatkovno zbirko pomembnih točk po meri, z uporabo programa Garmin POI Loader namestite pomembne točke na kartico SD. Nato lahko z uporabo kartice SD pomembne točke naložite v KNA-G421. POI Loader je na voljo na [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader). Za dodatne informacije si oglejte datoteko s pomočjo programa POI Loader. Datoteko s pomočjo odprite s pritiskom F1.



**POZOR:** *Garmin ni odgovoren za posledice uporabe podatkovne zbirke pomembnih točk po meri ter točnost varnostne kamere in drugih podatkovnih zbirk pomembnih točk po meri.*

## Prilagajanje opozoril o bližini

Za vklop ali izklop opozoril o bližini za pomembne točke po meri odprite stran z menijem in pritisnite **Nastavitve > Splošno > Opozorila o bližini**.

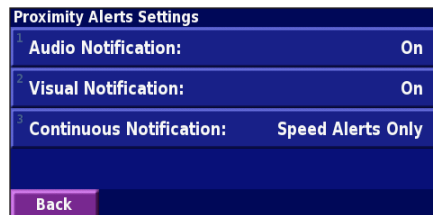

**Zvočna obvestila** — izklopite ali vklopite opozorila, ki jih zaslišite, ko se približate pomembni točki po meri.

**Vidno obvestilo** — izklopite ali vklopite pojavná opozorila, ki se prikažejo, ko se približate pomembni točki po meri.

**Neprekinjeno obveščanje** — izberite, o katerih pomembnih točkah boste neprekinjeno obveščani.

# KAZALO

## B

Barvni način 28  
Boljša načrtovana pot 30  
Brisanje

Moje priljubljene 11  
načrtovane poti 16  
shranjene lokacije 11  
vse shranjene načrtovane  
poti 18

## C

Čas 27  
Črkovanje 7

## D

Daljinski upravljalnik 32  
Dnevnik sledi 20  
Dnevnik kilometrine 20  
Dodaj kot priljubljeno 6  
Dodajanje naročnine za prometni  
sprejemnik 24

## E

EGNOS 14  
Elementi izogibanja 30

## G

Glasnost 25  
Govor ob spremembi poti 30  
Gumb za blizu 7

## H

Hitrost (merilnik hitrosti) 13

## I

ID enote  
programska oprema 31  
Prometni sprejemnik FM 31

Ikona položaja 12  
Ime shranjenega kraja 10, 16  
Iskanje krajev 4–7

črkovanje imena 4  
element na zemljevidu 5  
naslov 4  
restavracija 2  
shranjeni kraji 9  
zadnji rezultati 6

Izogibanja 19  
Izogibanja po meri 19

Izogibanje prometnim  
dogodkom 22  
Izvirne nastavitve 31

## J

Jezik 25  
Jezik govora 26  
Jezik obvestil 26

## K

Kam? 4–7  
Kategorija za shranjene  
lokacije 10  
Koordinate, vnašanje 10  
Kraji  
iskanje 4–7  
shranjevanje 8  
urejanje 10

## L

Licenčna pogodba iv  
Lokacija shranjenega kraja,  
urejanje 10

## M

Merilnik prevožene poti 13  
Metrične enote 27

Moji položaji 8–11  
Moje priljubljene 9  
Pojdi domov 9  
Zadnji rezultati 6

## N

Načrtovane poti  
dodajanje točke 1, 6  
navigacija po shranjeni  
načrtovani poti 18  
obvoz 18  
shrani aktivno načrtovano  
pot 18  
urejanje shranjene načrtovane  
poti 16  
ustavi 18  
ustvarjanje nove 15  
Nastavi položaj 14  
Nastavitve navigacije 30  
Navigacija po shranjeni  
načrtovani poti 18  
Nedavno najdeni kraji 6  
Neprekinjena samodejna  
navigacija 30



- O**  
 Obvoz, dodajanje 18  
 Odstrani vse obvoze 18  
 odstranjevanje točk z načrtovane poti 17  
 Ogled zemljevida 12  
 Omejevanje iskanja 7  
 Opozorilo o bližini 33
- P**  
 Podatkovna polja  
 lokacija 12  
 prilagajanje 29  
 Poišči blizu točke 6  
 Pojdi domov 9  
 Položaj doma 9  
 Pomembne točke po meri 33  
 Ponastavi  
 dnevnik kilometrine 20  
 maks. hitrost 13  
 nastavitve 31  
 potovalni računalnik 13  
 Ponastavljanje nastavitvev 31  
 Ponovni izračun načrtovane poti 18
- Ponovno določanje vrstnega reda točk v načrtovani poti 17  
 Potovalni računalnik 13  
 Povečava 5, 12, 13  
 Pregledovanje zemljevida 5  
 Preimenuj  
 načrtovana pot 16  
 shranjena lokacija 10  
 Prioritete pri usmerjanju 30  
 Privzete nastavitve 31  
 Promet  
 dogodki 21  
 izogibanje 22  
 Prometne informacije 21–24
- R**  
 Različica programske opreme 31  
 Različica zvočne opreme 31  
 Razširitev iskanja 7
- S**  
 Samodejno razporedi, načrtovana pot 17  
 Sever zgoraj 28  
 Seznam odcepov 13
- Shranjene načrtovane poti  
 brisanje 16, 18  
 dodajanje točk 17  
 navigacija 18  
 urejanje 16
- Shranjeni kraji  
 brisanje 11  
 iskanje 9  
 urejanje 10
- Shranjevanje aktivne načrtovane poti 18
- Shranjevanje najdenih krajev 8
- Simboli za lokacije 10
- Sled zgoraj 28
- Sledenje načrtovani poti 3
- Splošne nastavitve 25
- Spreminjanje nastavitvev 25–31  
 glasnost 25  
 nastavitve navigacije 30  
 nastavitve za zemljevid 28  
 ponastavljanje nastavitvev 31  
 splošne nastavitve 25
- Stran z informacijami o GPS-u 14
- U**  
 Uporaba v hiši 14  
 Uredi/Preglej točke 16  
 Urejanje shranjenih krajev 10  
 Usmerjanje med vožnjo 13  
 Ustaveitev navigacije 18
- V**  
 Varni način 27  
 Višina, vnašanje 10  
 Vmesne točke 17  
 Vmesne točke na načrtovani poti 17  
 Vrsta vozila 30  
 Vstavljanje točke v trenutno načrtovano pot 1, 6
- Z**  
 Zemljevid 12  
 povečava 5, 12, 13  
 pregledovanje 5  
 prilagajanje 28  
 usmerjenost 28

Za najnovejše brezplačne posodobitve programske opreme (razen podatkov o zemljevidu) vso življenjsko dobo vaših izdelkov Garmin obiščite spletno stran podjetja Garmin [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2007 Kenwood Corporation in Garmin Ltd. ali njegove podružnice

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Številka dela 190-00834-43 Preg. A