

KENWOOD

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

DNX5220BT
DNX5220

GPS-NAVIGATION
INSTRUKTIONSHANDBOK

Kenwood Corporation

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter och viktig information 4

Komma igång 8

Inställning första gången enheten används 8

Hitta och köra! 9

Hitta en restaurang 9
Följ din rutt 10

Kartan och andra verktyg 15

Visa kartsidan 15
Färd dator 15
Svänglista 16
GPS-informationssida 16

Vart? 11

Söka efter en adress 11
Söka efter en plats med hjälp av kartan 11
Förstå informationssidan 12
Söka efter senast hittade platser 12
Söka efter platser i andra områden 12
Begränsa sökningen 12

Skapa och redigera vägar 17

Skapa en ny sparad rutt 17
Redigera en sparad rutt 17
Lägga till ett delmål Punkt till rutten 17
Spara den aktiva rutten 17
Navigera i en sparad rutt 17
Beräkna om en rutt 17
Ta bort alla sparade rutter 18
Stoppa en rutt 18
Lägga till en omväg till en rutt 18
Lägga till väghinder 18

Mina platser 13

Spara hittade platser 13
Spara aktuell plats 13
Ange en hemplats 13
Hitta sparade platser 14
Redigera sparade platser 14
Ta bort en sparad plats 14

Använda loggarna 19

Justera spårloggen	19
Använda tripploggar	19

Trafikinformation 20

Visa trafikproblem	20
Undvika trafik	20
Trafiksymboler	21
Ändra trafikinställningarna	21
Lägga till ett abonnemang för en trafikinformationsmottagare	22

Ändra inställningar 23

Ändra de allmänna inställningarna	23
Ändra kartinställningarna	24
Ändra navigeringsinställningarna	25
Justera trafikinställningarna	25
Visa information (Om)	25
Återställa inställningarna	25

Bilaga 26

Använda fjärrkontrollen	26
Uppdatera programvaran	26
Uppdatera kartdata	26
Ta bort alla användardata	26
Egna sevärdheter	26

Symboler som används i den här handboken

Viktiga säkerhetsföreskrifter beskrivs för att förhindra skador etc.



Särskilda instruktioner, ytterligare förklaringar, begränsningar och referenssidor beskrivs.

Säkerhetsföreskrifter och viktig information

Läs den här informationen noggrant innan du börjar använda Kenwood Car Navigation System och följ instruktionerna i den här handboken. Varken Kenwood eller Garmin ansvarar för problem eller olyckor uppkomna av underlåtenhet att följa instruktionerna i den här handboken.

▲VARNINGAR

För att förhindra skador eller brand, vidta följande säkerhetsåtgärder:

- För att förhindra kortslutning bör du aldrig placera eller lämna några metallföremål, t.ex. mynt eller metallverktyg, inuti enheten.
- Titta aldrig på enhetens skärm under längre tid medan du kör.
- Montering och anslutning av denna produkt kräver kunskap och erfarenhet. För säkerhets skull bör du överlämna monteringen och anslutningen till fackmän.

Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.

När du navigerar ska du noggrant jämföra information som navigationssystemet visar med alla tillgängliga navigeringskällor inklusive information från vägskyltar, visuella iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.

Framför alltid fordonet på ett säkert sätt. Låt inte navigationssystemet distrahera dig under tiden du kör och var alltid aktsam på alla körförhållanden. Minimera den tid du tittar på navigationssystemets skärm under tiden du kör och använd röstmeddelanden när det är möjligt.

Du ska inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda funktioner som kräver långvarig användning av navigationssystemets kontroller under tiden du kör. Stanna bilen på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på sådana åtgärder.

Ha aldrig systemets volym högre än att du kan höra ljud utifrån när du kör. Om du inte längre kan höra ljud utifrån kan det hända att du inte kan reagera på rätt sätt på trafiksituationer. Detta kan leda till olyckor.

Navigationssystemet visar inte bilens rätta position den första gången det används eller när bilens batteri har varit bortkopplat. GPS-satellitssignaler tas däremot snart emot och rätt position kommer att visas.

Var uppmärksam på omgivningstemperaturen. Användning av navigationssystemet i extrema temperaturer kan leda till felfunktion eller skador. Lägg också märke till att enheten kan skadas av kraftiga vibrationer eller av vatten som kommer in i enheten.

▲VARNINGAR

Om du inte undviker följande potentiellt farliga situationer kan det resultera i person- eller egendomsskada.

Navigeringssystemet är utformat för att ge förslag på färdvägar. Det återspeglar inte avstängda vägar eller vägförhållanden, trafikstockning, väderleksförhållanden eller andra faktorer som kan påverka säkerheten eller tidsaspekterna under körning.

Använd navigationssystemet endast som navigationshjälp. Försök inte att använda navigationssystemet för något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller topografi krävs.

Det globala positionssystemet (GPS) drivs av USA:s myndigheter som ensam är ansvariga för dess noggrannhet och underhåll. Systemet kan ändras vilket kan påverka hur exakt all GPS-utrustning (inklusive navigationssystemet) är samt dess prestanda. Även om navigationssystemet är ett precisionssystem kan vilken navigationsenhet som helst användas på fel sätt eller misstolkas och på så sätt bli osäker.

VIKTIG INFORMATION

Spara på bilens batteri

Det här navigationssystemet kan användas när tändningsnyckeln är i läge ON eller ACC. Om du vill spara på batteriet bör du helst ha motorn igång när du använder det. Om du använder navigationssystemet en längre tid med motorn avslagen kan batteriet ta slut.

Information om kartdata

Ett av Garmins mål är att tillhandahålla den mest kompletta och exakta kartografi som är tillgänglig för oss till våra kunder till en rimlig kostnad. Vi använder en kombination av privata datakällor och datakällor från myndigheter som vi identifierar i produktlitteratur och copyrightmeddelanden som visas för konsumenterna. Så gott som alla datakällor innehåller felaktiga eller ofullständiga data till en viss grad. I vissa länder är fullständig och exakt kartinformation inte tillgänglig eller oöverkomligt dyr.

Programlicensavtal

GENOM ATT ANVÄNDA DNX5220/DNX5220BT GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.

Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten ("Programvaran") i binär körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.

Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrolllagar som gäller i USA.

Programlicensavtal för NAVTEQ®

Programvaran som finns i din Garmin-produkt ("Programvaran") ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ("Garmin"). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer till Garmin-produkten ("Data") ägs av NAVTEQ North America LLC och används på licens från Garmin. Programvaran och Data skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Programvaran och Data används på licens och säljs inte. Programvaran och Data tillhandahålls under följande licens och får användas på följande villkor, som accepteras av användaren ("du" eller "dig"), samt av Garmin, dess licenstagare (inklusive deras licenstagare och leverantörer) och filialer som motpart.

VIKTIGT! LÄS NOGA IGENOM DEN HÄR LICENSEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PRODUKTEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST IGENOM LICENSEN OCH GODKÄNNER VILLKOREN. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN RETURNERAR DU DEN FULLSTÄNDIGA PRODUKTEN INOM TIO DAGAR EFTER INKÖPSDATUM (OM DU HAR KÖPT EN NY PRODUKT) TILL NÅGON AV FÖLJANDE PARTER FÖR EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV INKÖPSKOSTNADEN: (1) ÅTERFÖRSÄLJAREN SOM DU KÖPTE PRODUKTEN AV, (2) Garmin INTERNATIONAL,

INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, STORBRITANNIEN, ELLER (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHUIJ, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

Licensvillkor

Garmin ("vi" eller "oss") tillhandahåller maskinvara som innehåller Programvaran och integrerade eller medföljande Data med digitala kartor, samt all online- eller elektronisk dokumentation och tryckmaterial (benämns gemensamt som "Produkten" i detta Licensavtal) som behövs. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Produkten i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du accepterar att dessa Data, tillsammans med Garmin-produkten, endast får användas av dig personligen eller, i tillämpliga fall, i ditt företags interna verksamheter. De får inte användas i syften för servicebyråer, tiddelning, återförsäljning eller liknande. Du får kopiera dessa Data inom den begränsning som omfattas av villkoren i följande paragrafer, i den omfattning som behövs, för att kunna (i) visa dem och (ii) spara dem, förutsatt att du inte bryter mot någon upphovsrätt i detta avtal eller ändrar Programvaran eller Data på något sätt. Du accepterar att du annars inte får reproducera, kopiera, ändra, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller skapa härledningar av någon del i Produkten, samt inte överlåta eller distribuera den i någon form, för något som helst syfte, utöver det som tilläts enligt lagstiftningen.

Begränsningar. Utöver fall där du har fått särskild licens av Garmin får du inte använda dessa Data utöver begränsningen i föregående paragraf tillsammans med några produkter, system eller program som har installerats, anslutits eller på annat sätt kommunicerats genom hjälpmedel, som kan sända, koppla eller på liknande sätt använda Data från en central kontrollpunkt ut till flera fordon. Det är också förbjudet att hyra ut eller leasa ut Data eller Garmins produkter som innehåller Data till en annan person eller tredje part. Endast biluthyrningsföretag som har ett särskilt, skriftligt tillstånd från Garmin att hyra Garmins produkter med Data till sina biluthyrningskunder får hyra ut dessa produkter.

Ingen garanti. Denna Produkt (inklusive Data) tillhandahålls i "befintligt skick". Du accepterar därför att använda den på egen risk. Garmin och dess licenstagare (inklusive deras licenstagare och leverantörer) ställer inga som helst säkerheter, utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med härledning från lag eller annars, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, riktighet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål,

användbarhet, användning eller resultat gällande Produkten eller att Data eller servern är avbrotsfri eller felfri.

Garantifriskrivning. Garmin OCH DESS LICENSTAGARE (INKLUSIVE DERAS LICENSTAGARE OCH LEVERANTÖRER) AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. MUNTliga OCH SKRIFTLIGA RÅD ELLER INFORMATION FRÅN Garmin ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH LICENSTAGARE UTGÖR INTE NÅGON GARANTI OCH DU KAN INTE KRÄVA ATT DU KAN FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA GARANTIFRISKRIVNING ÄR ETT VIKTIGT VILLKOR I AVTALET. Vissa länder tillåter inte alla garantifriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från ansvarsskyldighet. Garmin OCH DESS LICENSTAGARE (INKLUSIVE DERAS LICENSTAGARE OCH LEVERANTÖRER) KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK, KRAV ELLER TALAN, OAVSETT ORSAK, FÖR NÅGON SOM HELST FÖRLUST ELLER SKADA, SÄVÄL DIREKT SOM INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING ELLER BESITNING AV DATA, ELLER FÖR UTEBLIVEN VINST, INTÄKT, KONTRAKTERING ELLER BESPARING, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DESSA DATA, NÅGON BRIST I DATA ELLER INFORMATION, ELLER BROTT MOT DESSA KONTRAKTSVILLKOR, ANNAN FÖRSEELSE ELLER GARANTIBASERADE HÄNDELSER, ÄVEN OM Garmin ELLER DESS LICENSTAGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. Garmins OCH DESS LICENSTAGARES TOTALA ACKUMULERADE SKADESTÅNDSKYLDIGHET UNDER ÅTAGANDET I DETTA AVTAL, ELLER ÖVRIGT SOM GÄLLER Garmins PRODUKT ELLER DATA, KAN INTE ÖVERSKRIDA \$1.00. Vissa länder tillåter inte alla ansvarsfriskrivningar, så ovanstående klausul kanske inte gäller för dig.

Friskrivning från endossering. Referenser till produkter, tjänster, processer, hypertextlänkar till tredje part eller andra data med varunamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör eller innebär inte nödvändigtvis endossering, sponsring eller rekommendation av Garmin eller dess licenstagare. Varje enskild leverantör ansvarar helt för produkt- och serviceinformation. NAVTEQ®s namn och logotyp, varumärkena och logotyperna NAVTEQ och NAVTEQ ON BOARD® eller andra varumärken och handelsnamn som ägs av NAVTEQ North America LLC får inte användas kommersiellt utan föregående skriftligt tillstånd från NAVTEQ.

Exportkontroll. Du accepterar att inte exportera någon del eller produkt av Data någonstans utöver det som tillåts enligt tillämpliga licenser och godkännanden under rådande exportlagar, regler och regleringar.

Ansvarsförsäkrän. Du accepterar att försvara, skydda och hålla Garmin och dess licenstagare (inklusive deras respektive licenstagare, leverantörer, befullmäktigade, dotterbolag, filialer och deras respektive styrelsemedlemmar, chefer, anställda och aktieägare, agenter och representanter) skadefria från rättsligt ansvar, förlust, skada (inklusive dödsfall), krav, handlingar, kostnader, utgifter och andra skador, inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader, som uppstår av eller i samband med användning eller innehav av Produkten (inklusive Data).

Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Garmin (och dess licenstagare, inklusive deras licenstagare och leverantörer) och dig vad gäller allt som regleras här, och har alltid företrädare framför andra skriftliga eller muntliga tidigare avtal gällande detta.

Rådande lagstiftning.

(a) Gällande Data från NAVTEQ inom EU

Ovanstående villkor regleras av nederländsk lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantags explicit. Du accepterar att avtalet lyder under nederländsk lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Data under detta avtal.

(b) Gällande Data från NAVTEQ Data inom Nordamerika eller utanför EU

Ovanstående villkor regleras av Illinois lagstiftning, utan effekt av (i) bestämmelser om lagkonflikter eller (ii) FN-konventionen om internationella köpavtal, som undantags explicit. Du accepterar att avtalet lyder under Illinois lagstiftning vid eventuella tvistemål, skadeståndsanspråk eller handlingar som uppstår av eller i samband med användning av Data under detta avtal.

Användare. Om användaren är en myndighet, avdelning eller annan enhet under den amerikanska regeringen, eller har etablerats helt eller delvis inom den amerikanska regeringen, regleras användning, kopiering, reproducering, offentliggörande, ändringar, upplysningar eller överlåtelser av Produkten och medföljande dokumentation av begränsningarna i DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD för definition av kommersiellt datorprogramvara), DFARS 27.7202-1 (DOD för policy om kommersiell datorprogramvara), FAR 52.227-19 (JUN 1987)

(klausul om kommersiell datorprogramvara för statliga verk), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD för tekniska data – klausul om kommersiella artiklar), FAR 52.227-14 Alternativ I, II och III (JUN 1987) (klausul om tekniska data och icke-kommersiell datorprogramvara för statliga verk), och/eller FAR 12.211 och FAR 12.212 (anskaffning av kommersiella artiklar) efter tillämplighet. Vid konflikt mellan bestämmelserna i FAR och DFARS som anges här och denna Licens, ska den strängaste begränsningen av myndigheters rättigheter alltid ha företräde. Leverantören/tillverkaren är Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA, samt NAVTEQ® North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654, USA.

Slutanvändaravtal för trafik tjänsten

Leverantören av trafik tjänsten har rättigheterna till trafikincidentdata och det RDS/TMC-nät genom vilket de levereras. Du får inte modifiera, kopiera, skanna eller använda någon annan metod för att reproducera, kopiera, publicera, överföra eller distribuera någon del av trafikincidentdata. Du accepterar att försvara, skydda och hålla leverantören av trafik tjänsten (och dess dotterbolag) och Garmin Ltd. (och dess dotterbolag) fria från alla krav, skador, kostnader eller andra utgifter som kan uppstå direkt eller indirekt av (a) din obehöriga användning av trafikincidentdata eller RDS/TMC-nätverket, (b) ditt brott mot detta slutanvändaravtal och/eller (c) alla obehöriga eller olagliga aktiviteter av dig i samband med detta.

Trafikservedata är endast avsedda i informations syfte. Du tar själv all risk i samband med användningen. Leverantören av trafik tjänsten, Garmin Ltd. (och dess dotterbolag), och deras leverantörer gör inga utfästelser om innehåll, trafik och vägförhållanden, ruttens användbarhet eller hastighet.

Garmin och dess leverantörer av trafik tjänster lämnar inga garantier avseende lämpligheten eller kompatibiliteten hos trafikdata med Garmin-produkten och lämnar inga garantier att trafikdata kommer att fungera korrekt vid användning i och anslutning till Garmin-produkten. Dessutom lämnar Garmin och dess leverantörer av trafik tjänster inga garantier avseende pålitligheten, noggrannheten, utförligheten och fullständigheten hos trafikdata, som då och då kan innehålla felaktigheter och/eller fel. Så långt som är tillåtet enligt gällande lag frånsägs härmed uttryckligen alla garantier av något slag gällande trafikdata, inkluderat, men inte begränsat till, sådana som gäller marknadsmässighet och lämplighet för särskilt ändamål, noggrannhet eller fullständighet på trafikdata och/eller frånvaron av virus.

Garmin och dess leverantörer av trafik tjänster avsäger sig allt ansvar gällande förlust, kroppsskada eller skada som beror på användningen av eller oförmågan att använda Garmin-produkten och trafikdata som ett resultat av väderlek, förstörelsen av sändare och/eller annan sändningsinfrastruktur, naturkatastrofer och/eller brist på pålitlighet, trafikdatas fullständighet och riktighet. Under inga som helst omständigheter ska Garmin eller dess leverantörer av trafik tjänster hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan målsägande för alla typer av ersättningar, indirekta, tillfälliga eller följd-mässiga skador (inkluderat, utan begränsningar, indirekta, direkta, speciella, skadeståndsmässiga skador för verksamhetsförlust, vinstförlust, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsinformation) som kan ha uppstått genom användning av eller oförmågan att använda Garmin-produkten eller trafikdata, även om Garmin har meddelats möjligheten om sådana skador.


Komma igång

Första gången du använder ditt Kenwood-navigationsystem måste du konfigurera det.

Inställning första gången enheten används

Du måste utföra dessa steg när du konfigurerar systemet. Dessa steg behöver vanligen bara utföras en gång.

- Välj ett språk.
- Välj den aktuella tidszonen.
- Välj huruvida du vill att systemet ska justeras automatiskt för sommartid.
- Välj önskade måttenheter (brittiska eller metriska).

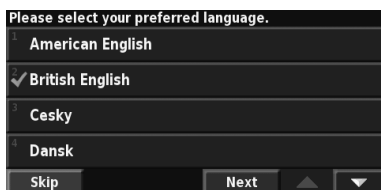

Hitta och köra!

Följ instruktionerna på nästa två sidor om du vill hitta en plats och köra till den!

Hitta en restaurang

1 Tryck på Vart?.



2 Tryck på Mat, hotell.



3 Tryck på Mat och dryck.



4 Tryck på en matkategori.



5 Tryck på en plats.




6 Tryck på Gå till.




Följ din rutt

Följ vägen till destinationen med hjälp av kartan. Under färd guidas du till ditt mål med hjälp av röstmeddelanden, pilar och textanvisningar överst på kartsidan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknas rutten om och nya ruttinstruktioner visas.

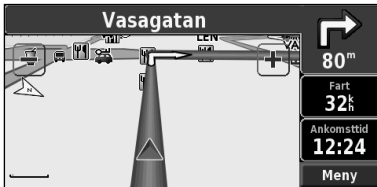

Din väg visas med en markerad linje.
Som standard är linjen grön.

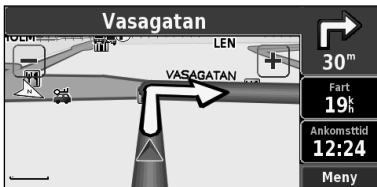

Följ pilarna.



En måflaggga anger ditt mål.

Mer information om hur du använder kartan och de övriga verktygen finns på sidorna 15-16.

Vart?

Kategorierna på menyn Vart? innehåller flera kategorier som du kan använda till att snabbt hitta ditt mål. Med alternativet Vart? kan du utföra enkla sökningar.

Söka efter en adress

- 1 På sidan Meny trycker du på Vart? >  Adress.



- 2 Välj ett land. Tryck på Sök alla eller välj en stad.



- 3 Ange adressens nummer och tryck på Klar.



- 4 Ange gatunamnet och tryck på Klar.





- 5 Välj gatan. Välj staden, om det behövs.



- 6 Välj adressen, om det behövs. Tryck på Gå till.



Söka efter en plats med hjälp av kartan

- 1 På sidan Meny trycker du på  Visa karta. Du kan också trycka på  > Bläddra i kartan. Tryck någonstans på kartan om du vill centrera om kartan med den platsen som mittpunkt.



- 2 Tryck på valfritt objekt på kartan. Tryck på Granska.



Nästa sida ►

3 Tryck på Gå till eller Avancerat.



- Tryck på ikonerna  och  om du vill zooma in eller ut.
- Tryck på ett objekt på kartan. Kartan centrerar om med den platsen som mittpunkt och en pil visas, som pekar på det valda objektet.
- Tryck på **Granska** så öppnas informationssidan för platsen. Mer information finns i följande avsnitt.
- Tryck på **Spara som favorit** när du vill spara platsen som markerats av pekaren till Favoriter.
- Om du vill gå tillbaka till föregående skärm klickar du på **Föregående**.

Förstå informationssidan

När du hittar en plats väljer du den i listan med sökresultat om du vill öppna informationssidan för det objektet.



Informationssida

Tryck på **Gå till** när du vill skapa och följa en rutt till platsen.

Tryck på **Avancerat** om du vill visa andra alternativ för platsen:

- **Lägg in i aktuell rutt** – lägg till den här punkten som nästa stopp i ruten.
- **Lägg in som favorit** – lägg till platsen i dina favoriter. Mer information finns på nästa sida.
- **Sök närliggande plats** – sök efter en plats nära den här platsen.
- **Panorera karta** – visa platsen på kartan.

Söka efter senast hittade platser

De senaste 50 platserna som du har hittat lagras i listan med senaste sökningar.

1 Tryck på Vart? > Senaste sökningar.

2 Välj ett objekt i listan med sökresultat.

Tryck på **Kategori** om du vill visa de senaste sökningarna från en viss kategori, t.ex. **mat eller hotell**.

Söka efter platser i andra områden

Du kan söka efter platser i ett annat område, t.ex. en annan stad eller i närheten av din destination.

1 I listan med sökresultat trycker du på Nära.

2 Välj ett av sökalternativen.

Begränsa sökningen

Om du vill begränsa sökningen kan du bokstavera en del av namnet eller platsen som du söker efter.

1 I listan med sökresultat trycker du på Stava.

2 Ange en del av namnet och tryck på Klar.


Mina platser

Du kan spara dina favoritplatser i Mina platser. Du kan också spara din hemplats i Mina platser.

Spara hittade platser

När du har hittat en plats du vill spara väljer du den i resultatlistan.


1 Tryck på Avancerat.

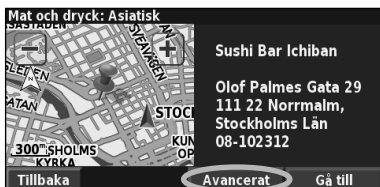

2 Tryck på Lägg in som favorit.



Spara aktuell plats

På sidan Meny trycker du på  **Visa karta**.

1 Tryck någonstans på kartan.



2 Tryck på Spara som favorit.



Ange en hemplats

Du kan ställa in en Hemplats för den plats du oftast kör tillbaka till. På sidan Meny trycker du på **Vart?**.

1 Tryck på Åk hem.

2 Välj ett alternativ.

3 Tryck på Spara hem.

När du har angett din hemplats trycker du på **Vart?** och sedan på **Åk hem**.

Hitta sparade platser


På sidan Meny trycker du på **Vart?**.

- 1 Tryck på **Mina platser**.
- 2 Tryck på **Favoriter**.
- 3 Tryck på **en sparad plats**.

Redigera sparade platser

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Favoriter**.

- 1 Tryck på **Ändra/titta på favoriter**.
- 2 Tryck på **det objekt du vill ändra**.
- 3 Tryck på **Ändra**.
- 4 Tryck på **det objekt du vill ändra**.

- **Namn** – ange ett nytt namn för platsen med hjälp av tangentbordet på skärmen.
- **Plats** – redigera platsens plats. Du kan använda kartan eller ange nya koordinater med tangentbordet.
- **Höjd** – ange höjden för den sparade platsen.
- **Kategori** – tilldelar denna plats till en kategori. Tryck på  för att visa kategorierna.
- **Symbol** – välj en symbol som ska visas på kartan för platsen.

Ta bort en sparad plats

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Favoriter**.


- 1 Tryck på **Radera favoriter**.
- 2 Tryck på **Efter val**.
 - **Efter val** – tryck på och ta bort var och en av platserna individuellt.
 - **Efter kategori** – välj en kategori om du vill ta bort alla platser som tillhör den kategorin.
 - **Radera allt** – ta bort alla sparade platser från dina favoriter.
- 3 Tryck på **en sparad plats**.
- 4 Tryck på **Ta bort**.

Kartan och andra verktyg

I det här avsnittet finns mer information om kartsidan, färddatorn, svänglistan och sidan med GPS-information.

Visa kartsidan

På sidan Meny trycker du på **Visa karta** om du vill öppna kartan. Tryck på ett område i kartan när du vill se ytterligare information; se nedan. Lägesikonen ▲ anger var du är.

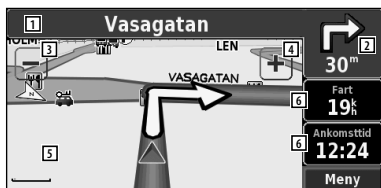

Kartsidan vid navigering längs en rutt

- 1 Medan du kör på en väg kan du trycka på textfältet om du vill öppna svänglistan. Se sidan 16.
- 2 Avstånd till nästa sväng.
- 3 Tryck på om du vill zooma ut.
- 4 Tryck på om du vill zooma in.
- 5 Tryck på kartan när du vill visa och bläddra i en 2D-karta.
- 6 Tryck på datafältet **Hastighet** eller **Ankomsttid** om du vill öppna färddatorn.




- En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar. Ikonen visar vägens rådande hastighetsbegränsning.

Färddator

Färddatorn anger aktuell hastighet och ger användbar statistik om din tripp.

Om du vill visa färddatorn väljer du **Hastighet** eller **Ankomst** på kartan. Eller tryck på **Verktyg** > **Färddator** på sidan Meny.

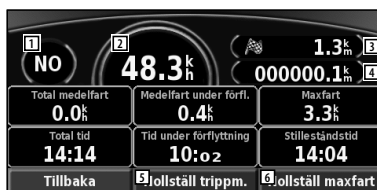

- 1 Aktuell färdriktning
- 2 Aktuell hastighet
- 3 Avstånd till målet
- 4 Total distans körd (vägmätare)
- 5 Tryck på **Återställ färd** när du vill återställa all information på färddatorn.
- 6 Återställ maximal hastighet genom att trycka på **Återställ max**.



Svänglista


Svänglistan visar en lista över anvisningar om svängar, en i taget, för hela vägen, samt ankomstinformation.





Medan du kör en väg trycker du på textfältet på kartsidan när du vill öppna svänglistan. Eller tryck på **Verktyg > Svänglista** på sidan Meny.

Distans till ankomst	Ankomsttid	Tid till ankomst
500 ^m	12:24	01:18
1 120 ^m Sväng vänster på Gamla Brogata	3 00:17	
2 200 ^m Sväng höger på Östra Järnvägsгатan	00:36	
Tillbaka Ändra i rutt Visa alla		

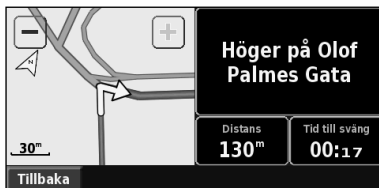- 1 Svängens riktning
- 2 Avstånd till svängen
- 3 Anvisningar för svängen


- Tryck på **Visa alla** när du vill se alla svängar i ruten. Tryck på  och  när du vill rulla genom listan.
- Tryck på en sväng om du vill visa svängen på en karta (sidan Nästa sväng).



- Tryck på  och  när du vill bläddra genom alla svängarna i ruten. Tryck på  och  när du vill zooma in och ut svängen på kartan.

GPS-informationssida

På sidan Meny trycker du på stapeldiagrammen för signalstyrka i övre vänstra hörnet när du vill visa sidan GPS-information. Eller så trycker du på **Verktyg > GPS-information** på sidan Meny.

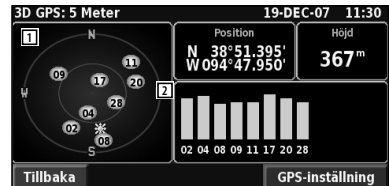

- 1 Himmelsvy
- 2 Signalstyrkefält för satelliter

Vyn av himlen visar de satelliter från vilka du tar emot signaler. Signalstyrkefälten för satelliterna anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från. En hel stapel anger att GPS-satelliten är klar för användning.

GPS-inställningar

På sidan Meny trycker du på **Inställningar > Allmänna > GPS**. Du kan också komma åt GPS-inställningarna genom att trycka på **GPS-inställningar** på sidan GPS-information.

- **Simuleringsläge** – tryck på **Av** för att stänga av GPS-mottagaren.
- **Ange position** – ange din position om Använd inomhus är aktiverat. Välj din plats på kartan och tryck sedan på **OK**.
- **WAAS/EGNOS** – avaktivera och aktivera WAAS/EGNOS. WAAS och EGNOS är system av satelliter och markstationer som ger korrigeringar till GPS-signaler, vilket förbättrar positionsnoggrannheten. Om du vill veta mer om WAAS och EGNOS kan du besöka www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Skapa och redigera vägar

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar och anpassar rutter.

Skapa en ny sparad rutt

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Rutter**.

- 1 Tryck på **Lägg upp ny sparad rutt**.
- 2 Välj ett alternativ och tryck på **Nästa**. Välj startpunkten.
- 3 Välj ett alternativ och tryck på **Nästa**. Välj slutpunkten.
- 4 Om du vill lägga till ett stopp trycker du på **Ja** och sedan på **Nästa**. Välj punkten.
- 5 Välj inställningar för sortering och ruttberäkning och tryck sedan på **Nästa**.
- 6 Tryck på **Slutför**.

Redigera en sparad rutt

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Rutter**.

- 1 Tryck på **Redigera/titta på rutter**.
- 2 Tryck på den rutt du vill redigera.
- 3 Tryck på **Ändra**.
- 4 Tryck på det alternativ du vill redigera.
 - **Byt namn** – ange ett nytt namn för rутten med skärmmknappsatsen.
 - **Redigera/granska punkter** – lägg till, arrangerar, ta bort, ändra ordning på punkter i rутten. Mer information finns i följande avsnitt.
 - **Ändra inställning** – ändra inställning för beräkning av rutt till Kortare tid, Kortare sträcka eller Fågelvägen.
 - **Radera rutt** – ta bort den här rутten.

Lägga till ett delmål Punkt till rутten

Du kan lägga till delmål (stopp) i rутten när du skapar den. Du kan också lägga till punkter till vägen när du redigerar den, som beskrivs nedan. Följ stegen i föregående steg om du vill börja redigera rутten.

- 1 Tryck på **Redigera/granska punkter**.
- 2 Tryck på **Lägg till**.
- 3 Tryck på den plats du vill lägga till punkten.
- 4 Tryck på en metod och välj sedan punkten.
- 5 Lägg till fler punkter om det behövs. Tryck på **Klar** när du är klar.

- **Ordna automatiskt** – sortera punkterna för att tillhandahålla den kortaste vägen.
- **Ta bort** – tryck på punkten du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.
- **Sortera om** – tryck på punkten du vill flytta och tryck på **Flytta upp** eller **Flytta ned**. Tryck på **Klar** när du är klar.
- **Granska** – visa informationssidan för en punkt längs rутten. Mer information om informationssidan finns på sidan 12.

Spara den aktiva rутten

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Rutter > Spara aktiv rutt**.

Navigera i en sparad rutt

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Rutter > Följ sparad rutt**. Tryck på vägen som du vill följa.

Beräkna om en rutt

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Rutter > Beräkna rутten igen**.

Ta bort alla sparade rutter

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Rutter > ▼ > Radera alla sparade rutter.**

Stoppa en rutt

På sidan Meny trycker du på **Stopp**. Tryck sedan på **Ja**.

Lägga till en omväg till en rutt

Om du vill lägga till en omväg till den aktuella ruten öppnar du sidan Meny och trycker på **Omväg**.

- **1/2 mil (eng), 2 mil (eng)** eller **5 mil (eng)** – välj avstånd för omvägen. Ett exempel: om en vägs skylt anger att gatan är avstängd de närmaste 2 engelska milen trycker du på **2 mil (eng)**. Navigationssystemet beräknar om ruten för nästföljande 2 engelska mil.
- **Avstickare via vägar i rutt** – välj vägar i ruten som du vill undvika. Om exempelvis motorvägsavfarten är avstängd väljer du avfarten i listan med vägar. Navigationssystemet beräknar om ruten för att undvika den avfarten.
- **Avstickare vid trafikincider på sträckan** – om du använder en FM-trafikmottagare kan du ta en omväg runt trafikincider.
- **Ta bort alla avstickare** – tryck här om du vill ta bort de omvägar som du har angett för ruten.


Lägga till väghinder

På sidan Meny trycker du på **Inställningar > Navigation > ▼ > Väghinder att undvika**. Välj den typ av vägar som du vill undvika. Tryck på **▼** om du vill visa fler vägtyper att undvika.

Skapa anpassade undvikanden

Du kan ange specifika områden och vägar att undvika i dina rutter. På menyn Att undvika trycker du två gånger på **▼** och sedan på **Egna undvikanden**.

- 1 Tryck på **Lägg till nytt område att undvika** eller **Lägg till ny väg att undvika**.

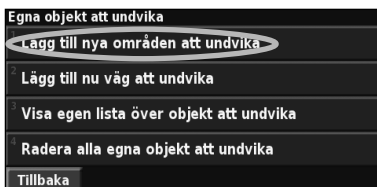

- 2 Tryck på det första hörnet och sedan på **Nästa**.



- 3 Tryck på det andra hörnet och sedan på **Nästa**.



- 4 Tryck på **Slutför**.



Använda loggarna

Vartefter du färdas skapar navigatorn ett elektroniskt spår (spårlogg) över dina rörelser.

Justera spårloggen

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Spårlogg**.

- **Registrerar** – aktiverar eller avaktiverar spårloggsinspelaren.
- **Spårregistret fullt** – visa använd procentandel av spårregistrets kapacitet. När du vill rensa spårloggen trycker du på **Spårregistret fullt > Ja > OK**.
- **Visa på karta** – visa den aktuella spårloggen på kartan. Välj den zoominställning som du vill visa spårloggen med. Tryck på **OK**. Spårloggen visas som en smal prickad linje på kartan.

Använda tripploggar

Du kan upprätthålla fyra olika tripploggar för dina resor. På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Min info > Tripplogg**.

1 Tryck på en logg om du vill redigera den.

Välj logg att ändra i	
1 Log A : Aktiv	0.7%
2 Log B	0.0%
3 Log C	0.0%
Log D	0.0%
Tillbaka	

2 Välj ett alternativ som du vill redigera.

Välj objekt att ändra	
Namn	Log A
Distans	0.7%
Aktiv	Ja
Tillbaka	

- **Namn** – ange ett nytt namn.
- **Distans** – återställ tripploggen.
- **Aktiv** – aktivera eller avaktivera loggen.

Trafikinformation

Med hjälp av den inbyggda FM-trafikmottagaren kan navigationssystemet ta emot och använda trafikinformation.

När du får ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan och du kan sedan undvika den genom att ändra rutt.

Om du vill ha mer information om FM-trafikmottagaren går du till Garmins webbplats på www.garmin.com/traffic. Information om leverantörer av FM-trafikinformation och vilka städer som har täckning finns på www.garmin.com/fmtraffic.

Visa trafikproblem

På sidan Meny trycker du på **Verktyg > Trafikinfo**. Välj ett objekt i listan med trafikincidenter om du vill visa detaljer om det. Tryck på **Nära** om du vill visa trafikinformation om en annan plats.

Närmast häromkring	FM-radio
A23	1.5% SO
A501	3.7% NO
A501	3.7% NO
A1	6.0% N

Tillbaka Trafikkarta Nära...


Lista med trafikproblem

- 1 Trafiksymbol
- 2 Färgkod
- 3 Trafikkälla (FM-trafik) och signalstyrka


Undvika trafik

På kartsidan visas när det föreligger en trafikincident av medelhög eller hög allvarlighet på den aktuella ruten eller på den väg du kör på. Om du följer en rutt och vill undvika trafikproblemet trycker du på .


- 1 Från kartan trycker du på .

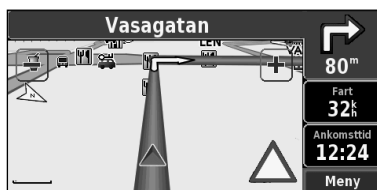

- 2 Tryck på ett objekt som du vill undvika.

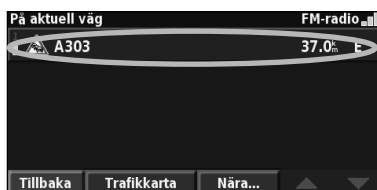

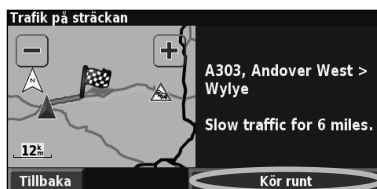


- 3 Tryck på **Kör runt**.



Nästa sida ►

Färgkoder för allvarlighet

Staplarna till vänster om trafiksymbolerna anger hur allvarligt trafikproblemet är:

-  = låg allvarlighet (grön) – trafiken flyter fortfarande.
-  = medelhög allvarlighet (gul) – viss köbildning föreligger.
-  = hög allvarlighet (röd) – svår köbildning eller stillastående trafik.

Trafiksymboler

Nordamerikanska symboler	Betydelse	Internationella symboler
	Vägförhållande	
	Vägbygge	
	Stängd väg	
	Kö	
	Olycka	
	Olycka	
	Information	

Ändra trafikinställningarna

På sidan Meny trycker du på **Inställningar > Trafik**.

- **Leverantör** – anger leverantören för din FM-trafik tjänst. Automatisk är valt som standard. Med Automatisk säkerställer du att du är ansluten till den bästa leverantören. Om du har ett abonnemang ansluter funktionen Automatisk till den tjänsten eller till en kostnadsfri leverantör om den har en starkare signal. Tryck på Avancerat om du vill rensa listan med FM-trafikleverantörer eller söka efter tillgängliga leverantörer.
- **Abonnemang** – visa dina trafikabonnemang. Om du har en FM-trafikmottagare ansluten trycker du på FM-trafikabonnemang så att abonnemangen visas. Tryck på ett abonnemang om du vill visa vilket datum det löper ut. Om du vill lägga till ett abonnemang trycker du på **Lägg till abonnemang**. Se sidan 22 för mer information om hur du lägger till ett FM-trafikabonnemang.
- **Symbolstil** – ändra de symboler som används för att indikera trafikincidentens typ.
- **Ljudvarning** – aktivera eller avaktivera ljudvarningen när en trafikincident inträffar på den väg du kör på eller längs den rutt du navigerar efter.
- **Undvik trafik** – välj **Ja** om du vill undvika trafikincidenter när du genererar en rutt.

Lägg till ett abonnemang för en trafikinformationsmottagare

Om du vill lägga till ett trafikabonnemang trycker du på **Inställningar** > **Om** > **FM-trafikmottagare** och anger sedan FM-trafikmottagarens enhets-ID. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett trafikinformationsabonnemang och få en 25-siffrig kod för ditt trafikinformationsabonnemang.

1 Tryck på Inställningar.




2 Tryck på Trafik.




3 Tryck på Abonnemang.



4 Tryck på Lägg till abonnemang.

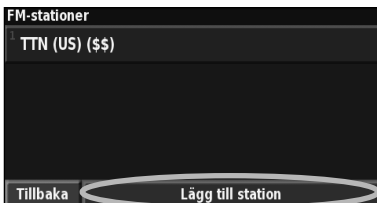

5 Tryck på Nästa.

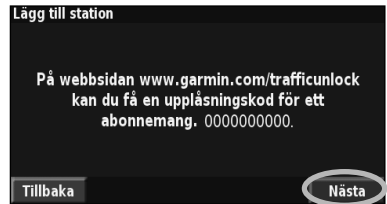

6 Ange koden och tryck på Nästa.



7 Tryck på OK.

Ändra inställningar

I det här avsnittet beskrivs hur du anpassar inställningarna för GPS-navigationssystemet.

Ändra de allmänna inställningarna

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt**.



GPS

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **GPS**. Se sidan 16.

Ändra språket

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk**.

- **Röstspråk** – ändra språk för alla röstmeddelanden. Tryck på det språkalternativ som du vill använda och tryck sedan på **OK**. Det finns två olika typer av röstspråk tillgängliga: text-till-tal och förinspelade. De språk som är angivna med namn på personer är text-till-tal-språkalternativ. American English-Jill (Amerikansk engelska-Jill) är till exempel ett text-till-tal-språkalternativ. Med text-till-tal-språkalternativet läses samma ord som visas på enheten upp. Språkalternativen har en omfattande vokabulär och de används till att uttala gatunamnen när du närmar dig svängar. Språken utan något personnamn är förinspelade röster med begränsad vokabulär och kan inte uttala plats- eller gatunamn.



- Om du ändrar röstspråk måste du starta om enheten så att ändringen slutförs.
- **Textspråk** – ange språk för den text som visas på skärmen. Om du ändrar textspråket ändras inte språket för kartdata eller data som du har angett.
- **Talshastighet** – välj den hastighet som uppmaningar talas upp med.

Anpassa tangentbordsinställningarna

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Tangentbord**.

- **Inmdatyp** – välj knappsatsen **Endast engelska** eller välj **Västeuropa** om du vill använda diakritiska tecken.
- **Inmatningstyp** – välj **ABCDEF**-tangentbord eller välj **QWERTY**.

Anpassa ljudinställningar

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Ljud**.

- **Instruktioner** – aktivera upplästa rösthjälpsmeddelanden. Välj **Endast talknappen** om du bara vill höra röstmeddelandena när du trycker på knappen **VOICE** på fjärrkontrollen.
- **Varningsignal** – aktivera eller avaktivera den varningsignal som hörs innan röstmeddelanden.
- **Ljudsignal pekskärm** – aktivera eller avaktivera den ljudsignal som hörs när du trycker på skärmen.
- **Knapp** – aktivera eller avaktivera den ljudsignal som hörs varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

Anpassa positionslarm

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Positionslarm** om du vill justera meddelanden för anpassade sevärheter som du läst in. Se sidan 27.

Ändra tidsinställningar

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Tid**.

- **Tidszon** – välj tidszon.
- **Tidsformat** – välj 12- eller 24-timmars tidsformat.
- **Sommartid** – välj Auto, Ja eller Nej. Med inställningen Auto justeras tiden för sommartid automatiskt baserat på tidszonen.

Välja enheter

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Enheter**. Ändra måttenheter till Brittiska, Metriska eller Anpassat. Med Anpassat kan du ange Brittiska eller Metriska för varje enhet (avstånd, höjd osv.).

Nästa sida ►

Aktivera eller avaktivera Säkert läge

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkert läge**. Aktiverar eller avaktiverar Säkert läge. Med Säkert läge avaktiveras alla navigationsfunktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjåla uppmärksamhet från körningen. När funktionen är aktiverad träder säkerhetsfunktionen i kraft när bilens handbroms är urkopplad.

Ändra kartinställningarna

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Karta**.



- **Kartinfo** – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.
- **Orientering** – ändra kartans perspektiv.

Orientering	Beskrivning
2D Norr uppåt	Visa kartan i 2 dimensioner (2-D) med norr uppåt.
2D Spår uppåt	Visa kartan med 2 dimensioner (2-D) och färdriktningen uppåt på skärmen.
3D Spår uppåt	Visa kartan med 3 dimensioner (3-D) och färdriktningen uppåt på skärmen. Det här är standardkartvisningen.

- **Färgläge** – välj Dagsljus om du vill ha en ljus bakgrund. Välj Natt om du vill ha en svart bakgrund. Välj Auto om du vill växla automatiskt mellan dessa.
- **Autozoom** – inaktivera eller aktivera automatisk zoomning på kartan för optimal visning. Du kan också ange ett maximalt avstånd för autozoom, mellan 120 fot och 300 engelska mil.
- **Vägfärg** – välj väglinjens färg.
- **Lås vägar** – lås vägar som inte tillhör ruttan. Du kan anpassa den här inställningen till Aldrig eller När rutt körs.

- **Kartdatafält** – anpassa bredden på och innehållet i datafält som visas på kartsidan. Standardinställningen är Normal.

1. På sidan Meny trycker du på **Inställningar** > **Karta** > **Kartdatafält**.

2. Tryck på **Bred eller Tunn**. Tryck sedan på **Nästa**.



3. Tryck på det navigationsdatafält du vill anpassa.

4. Välj typ av datafält.

5. Välj hur datafältet visas.

6. Klicka på **OK**. Upprepa för varje navigationsdatafält.

7. Tryck på **Nästa** om du vill anpassa datafält som inte gäller navigation.

8. Tryck på **Slutför** om du vill återgå till menyn **Kartinställningar**.

- **Textstorlek** – justera textens storlek på kartan.
- **Zooma detaljnivå** – fungerar tillsammans med Kartdetaljer och anpassar vilka kartobjekt som visas med olika zoomnivåer. För varje kartobjekt kan du välja Av, Auto eller ett maximalt zoomavstånd, mellan 120 fot och 800 engelska mil.



- Om du visar fler detaljer tar det längre tid för kartan att uppdateras.

- **Kartdetaljer** – aktivera och avaktivera de förladdade detaljerade kartorna.
- **Konfigurera skärm med sevärigheter** – ange huruvida den förladdade kartans sevärigheter ska visas på kartan. Du kan också filtrera vilka typer av sevärigheter som visas, t.ex. logi och attraktioner. Detta påverkar inte egna sevärigheter.
- **Välj fordon** – välj den fordonsikon som visas när du navigerar längs en rutt.

Ändra navigeringsinställningarna

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** >

Navigation.


Ruttnavigeringsinställningar	
Fordon:	Bil
Ruttberäkn.metod:	Kortare tid
Fråga efter ruttber.metod:	Nej
Fönster nästa sväng:	Auto
Tillbaka	

- **Fordon** – speciella fordonets typ för att optimera vägar.
- **Inställning** – välj en inställning för ruttberäkningar.



Inställning	Beskrivning
Kortare tid	Rutter som beräknas med den här inställningen går snabbare att köra men kan utgöra en längre sträcka.
Kortare väg	Rutter som beräknas med den här inställningen har kortare avstånd men kan ta längre tid att köra.
Fågelvägen	Skapa en rätlinjig rutt från aktuell plats till målet. Det kan vara användbart när du färdas utanför den detaljerade kartans täckningsområde eller där inga vägar finns.

- **Fråga vad du föredrar** – välj om navigationssystemet ska fråga vad du föredrar varje gång det beräknar en rutt.
- **Fönster nästa sväng** – välj när fönstret Nästa sväng ska visas när du navigerar längs en rutt.

Inställning	Beskrivning
Till	Sidan Nästa sväng visas för varje sväng.
Auto	Sidan Nästa sväng visas bara när du inte befinner dig på kartsidan eftersom du redan följer dina svängar.
Från	Systemet växlar inte till sidan Nästa sväng för varje sväng.

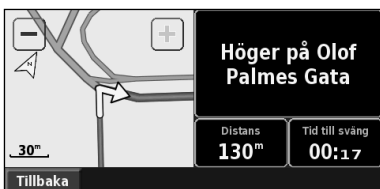

Nästa sväng

- **Omberäkning vid ändrad rutt** – ange hur vägen ska räknas om när du inte följer ruten. Här kan du stänga av meddelandet "Fel väg, räkna om".
- **Kontinuerlig automatisk ruttökning** – aktivera eller avaktivera funktionen för kontinuerlig automatisk ruttökning. Med den här funktionen kan navigationssystemet kontinuerligt söka efter en bättre väg till destinationen. Detta kan vara användbart om en trafikolycka inträffar eller det finns tidsbegränsade svängar på den aktuella vägen. Symbolen  visas på kartan när en bättre väg än den du för närvarande kör är tillgänglig. Tryck på  om du vill köra en bättre väg.
- **Väghinder att undvika** – se sidan 18.

Justera trafikinställningarna

Se sidan 21.

Visa information (Om)

På sidan Meny trycker du på **Inställningar** >

? Om.

- **Programvara** – enhetens programvaruversion, ljudversion, enhets-ID och registreringskod visas. Även den SiRF-version som används i GPS-enheten visas.
- **Kartdetaljer** – visa information om de förloadade detaljerade kartorna.
- **FM-trafikmottagare** – visa FM-trafikmottagarens enhets-ID.
- **Upphovsrättsinformation** – visa den upphovsrättsinformation som gäller för enhetens konfiguration.

Återställa inställningarna

Om du vill återställa navigationssystemets originalinställningar öppnar du sidan Meny och trycker sedan på **Inställningar** > **Återställ standardinställningar** > **Ja**.

Bilaga

Den här bilagan innehåller mer information om ditt navigationssystem, t.ex. hur du uppdaterar programvaran och kartdata.

Använda fjärrkontrollen

Du kan använda en vanlig Kenwood-systemfjärrkontroll med navigationssystemet.

Uppdatera programvaran

Om du vill uppdatera navigationssystemets programvara måste du ha en CD- eller DVD-brännare, en skrivbar CD- eller DVD-skiva och en Internet-anslutning.

Så här uppdaterar du navigationsprogramvaran:

- 1 Gå till www.garmin.com/Kenwood. För DNX5220/DNX5220BT väljer du Software Updates (Programvaruuppdateringar) > Download (Hämta).**
- 2 Läs och acceptera villkoren i programlicensavtalet.**
- 3 Följ instruktionerna på webbplatsen för att slutföra installationen av den uppdaterade programvaran.**

Uppdatera kartdata

Om de förladdade kartorna anses vara för gamla visas ett meddelande om det när navigationssystemet startar. Du kan köpa en DVD-skiva med uppdaterade kartdata från Garmin eller kontakta din Kenwood-återförsäljare eller ett Kenwood-servicecenter.

Så här uppdaterar du kartdata:

- 1 Gå till www.garmin.com/Kenwood. För DNX5220/DNX5220BT väljer du Order Map Updates (Beställ kartuppdateringar) och följer sedan kassaproceduren på webbplatsen.**
- 2 När du fått DVD-skivan med nya kartdata följer du instruktionerna som medföljer skivan för att installera nya kartdata i enheten.**

Ta bort alla användardata

Du kan ta bort alla användardata, inklusive alla favoritplatser, egna sevärdheter, spår, tripploggar och din hemplats samtidigt.

⚠ VARNING

Du kan inte återskapa dina användardata när de har tagits bort.

- 1 Tryck på Verktyg > Min info > Rensa allt.**
- 2 Tryck på Ja. Navigationssystemet startas om.**

Egna sevärdheter

Du kan läsa in databaser med egna intressanta platser manuellt på enheten. Den typen av databaser är tillgängliga från olika företag via Internet. Vissa anpassade POI-databaser (för intressanta platser), innehåller varningsinformation för platser som t.ex. säkerhetskameror och skolzoner. Navigationssystemet kan underrätta dig om när du närmar dig en av dessa platser.

⚠ VARNING

Garmin tar inget ansvar för användningen av databaser med anpassade sevärdheter eller att informationen i fartkameradatabaser och databaser med andra typer av anpassade sevärdheter är riktig.

Så här läser du in egna sevärdheter i enheten:

- 1 Hämta en databasfil med sevärdheter från Internet.**
- 2 Använd POI Loader och skapa filen POI.gpi från databasfilen. POI Loader kan hämtas på www.garmin.com/products/poiloader. Om du vill ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen klickar du på Help (Hjälp).**
- 3 Spara filen POI.gpi på hårddisken.**

Nästa sida ►

4 Skapa mappen "Garmin" på CD- eller DVD-skivan. Ett exempel: om enhetsbokstav D är tilldelad CD- eller DVD-enheten, skapar du mappen "D:\Garmin".

5 Kopiera filen POI.gpi till den Garmin-mapp som du just skapade på CD- eller DVD-skivan (t.ex. "D:\Garmin\POI.gpi").

6 Sätt in CD- eller DVD-skivan i DNX5220/ DNX5220BT. Ett meddelande visas på skärmen som uppmanar dig att kopiera dina egna sevärigheter till navigationssystemet. Välj Ja. Om du väljer Nej kan de egna sevärigheterna inte användas.



- Varje gång du läser in egna sevärigheter skrivs alla andra egna sevärigheter, som redan sparats i systemet, över.

Söka efter egna sevärigheter

Om du vill visa en lista med egna sevärigheter som lästs in i systemet trycker du på **Vart? >**

Extra > Egna sevärigheter.

Justera positionslarm

Om du vill aktivera eller avaktivera positionslarmen för egna sevärigheter öppnar du sidan Meny och trycker på **Inställningar > Allmänt >**

Positionslarm.

Positionslarminställningar	
Ljudmeddelande:	Vid
Visuellt meddelande:	Vid
Kontinuerligt meddel:	Endast fartlarm
Tillbaka	

- **Ljudmeddelande** – aktivera eller avaktivera varningar som hörs när du närmar dig en egen sevärighet.
- **Visuellt meddelande** – aktivera eller avaktivera varningar som visas när du närmar dig en egen sevärighet.
- **Kontinuerligt meddelande** – välj vilka varningar (vilka typer av sevärigheter) som du vill aviseras kontinuerligt om.

Ta bort alla egna sevärigheter

Om du vill ta bort alla egna sevärigheter från navigationssystemet trycker du på **Verktyg > Min info > Egna sevärigheter > Ta bort allt.** Tryck på **Ja** för att bekräfta.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com/Kenwood.



© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Artikelnummer 190-00902-39 Rev. A



Garmin® är ett registrerat varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin. NAVTEQ® är ett varumärke som tillhör NAVTEQ Inc. eller dess dotterbolag och är registrerat i ett eller flera länder, inklusive USA.. Alla andra företagsnamn och varumärken som anges eller hänvisas till i denna dokumentation tillhör respektive ägare. Med ensamrätt. SiRF, SiRFstar och logotypen SiRF är registrerade varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII och SiRF Powered är varumärken som tillhör SiRF Technology.

