

KENWOOD

DVD LEJÁTSZÓS MONITOR


DDX5022
DDX5022Y

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

Kenwood Corporation


Tartozékok

①




.....1

②



.....2

③



.....1


1. A rövidzárlat megelőzése céljából vegye ki a slusszkulcsot, és szüntesse meg az akkumulátor ⊖ kivezetésének csatlakozását.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemeneti és kimeneti vezetéket az egyes egységekhez.
3. Csatlakoztassa a vezetékkötegen lévő vezetéket.
4. Csatlakoztassa a vezetékkötegen lévő B csatlakozót a járműben lévő hangszóró-csatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a vezetékkötegen lévő A csatlakozót a járműben lévő, külső áramellátást biztosító csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztassa a vezetékköteget az egységhez.
7. Szerelje be az egységet a járműbe.
8. Kösse be újra az akkumulátor ⊖ kivezetését.
9. Nyomja meg a Reset (visszaállítás) gombot.


▲ VIGYÁZAT

- Ha csatlakoztatja a gyújtáskábelt (piros) és az akkumulátor kábelét (sárga) az autó karosszériájához (föld), rövidzárlatot idézhet elő, ami tüzet okozhat. Mindig a biztosítékdobozon átnemő vezetékeket csatlakoztassa az áramforráshoz.



- A termék beszerelése és kábelezése szakértelmet és tapasztalatot igényel. A biztonság kedvéért bízza a beszerelést és kábeleztetést szakemberekre.
 - Feltétlenül földelje a készüléket egy negatív 12 V feszültségű egyenáramú áramforráshoz.
 - Ne szerelje a készüléket közvetlen napfénynek, illetve túlzott hőnek vagy páratartalomnak kitett helyre. Ezenkívül kerülje az olyan helyeket, ahol túl sok a por, illetve ahol fennáll a víz ráfröccsenésének veszélye.
 - Ne használja a saját csavarjait. Csak a mellékelt csavarokat használja. Ha nem megfelelő csavarokat használ, kárt tehet a készülékben.
 - Ha az áramellátás nincs bekapcsolva (ha a "PROTECT" kijelzés látható), akkor elképzelhető, hogy a hangszóróvezeték rövidre lett zárva, vagy hozzárért a jármű alvázához, és emiatt működésbe lépett a védelmi funkció. Ezért ellenőrizze a hangszóróvezetéket.
 - Győződjön meg róla, hogy minden kábelcsatlakozás megfelelő: tolja be a dugaszokat teljes rögzítésig.
 - Ha a jármű gyújtásának nincs ACC állása, vagy ha a gyújtásvezeték állandó feszültségű áramforráshoz van csatlakoztatva, például akkumulátorvezetékhez, akkor az áramellátás nem lesz a gyújtással összekapcsolva (azaz: nem fog a gyújtással együtt be- és kikapcsolni). Ha a berendezés áramellátását össze kívánja kapcsolni a gyújtással, csatlakoztassa a gyújtásvezetéket olyan áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható átalakítócsatlakozót, ha a csatlakozó nem illik a jármű csatlakozójához.
 - Szigetelje a nem csatlakoztatott vezetékeket egy szigetelőszalaggal vagy hasonlóval. A rövidzárlat megakadályozása érdekében ne vegye le a nem csatlakoztatott vezetékek vagy a kivezetések védősapkáit.
 - Ha a konzol fedéllel rendelkezik, feltétlenül úgy telepítse a készüléket, hogy az előlap ne ütődjön hozzá a fedélhez nyitáskor és záráskor.
 - Ha kiég a biztosíték, először ellenőrizze, hogy a vezetékek nem érnek-e egymáshoz, és nem okoznak-e rövidzárlatot, majd cserélje ki a régi biztosítéket egy ugyanolyan besorolásúval.
 - Megfelelően csatlakoztassa a hangszóró vezetékeit a nekik megfelelő kivezetésekhez. A készülék Megsérülhet vagy működésképtelenné válhat, ha megosztja vagy az autó bármely fém alkatrészéhez földeli a ⊖ vezetékeket.
 - Az egység telepítése után ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az autó féklámpái, irányjelzői, ablaktörői stb.
 - Úgy szerelje be az egységet, hogy a szerelési szög 30 fok vagy kevesebb legyen.
 - Az egység hűtőventilátorral rendelkezik (5. oldal) a belső hőmérséklet csökkentésére. Ne szerelje be az egységet olyan helyre, ahol el van takarva a hűtőventilátora. A nyílások eltakarása megakadályozza a belső hőmérséklet csökkentését, és meghibásodáshoz vezet.
 - Amikor az egységet járműbe szereli, ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg erősen a panel felületét. Ellenkező esetben sérülések, repedések keletkezhetnek, valamint a készülék meghibásodhat.

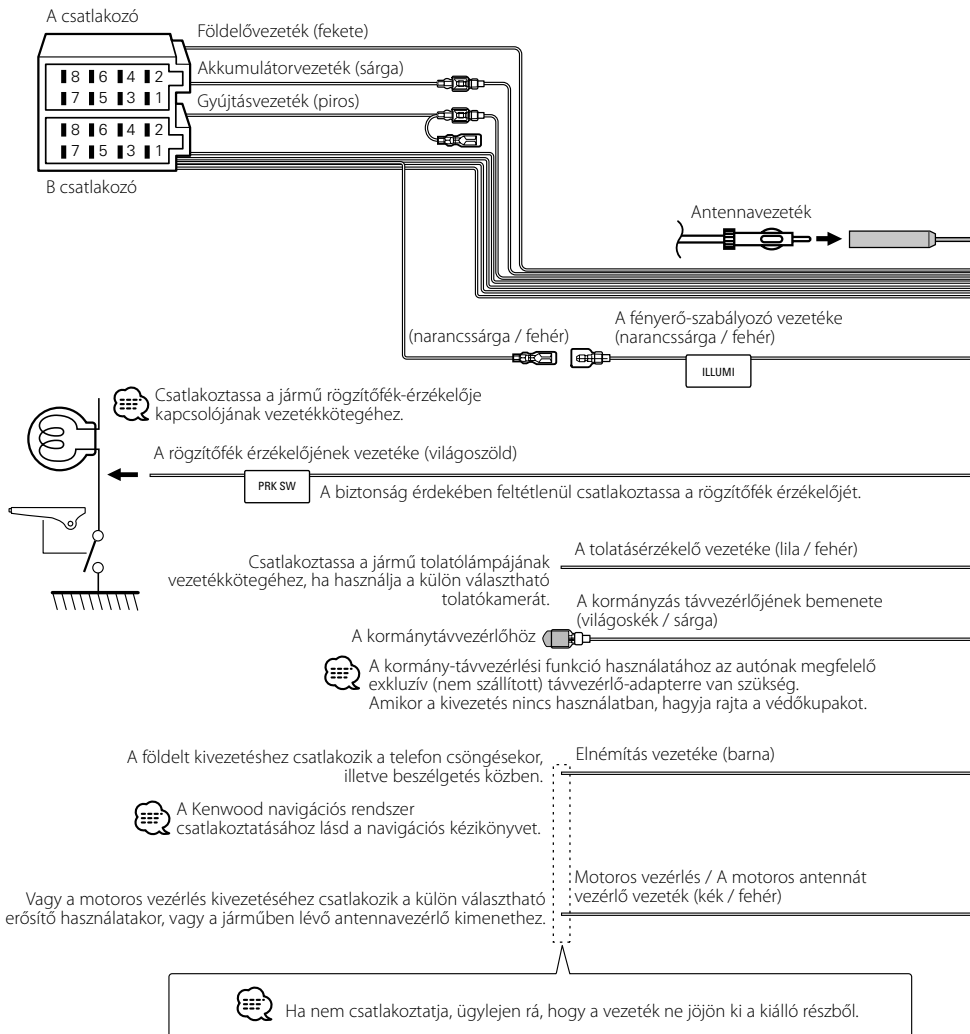

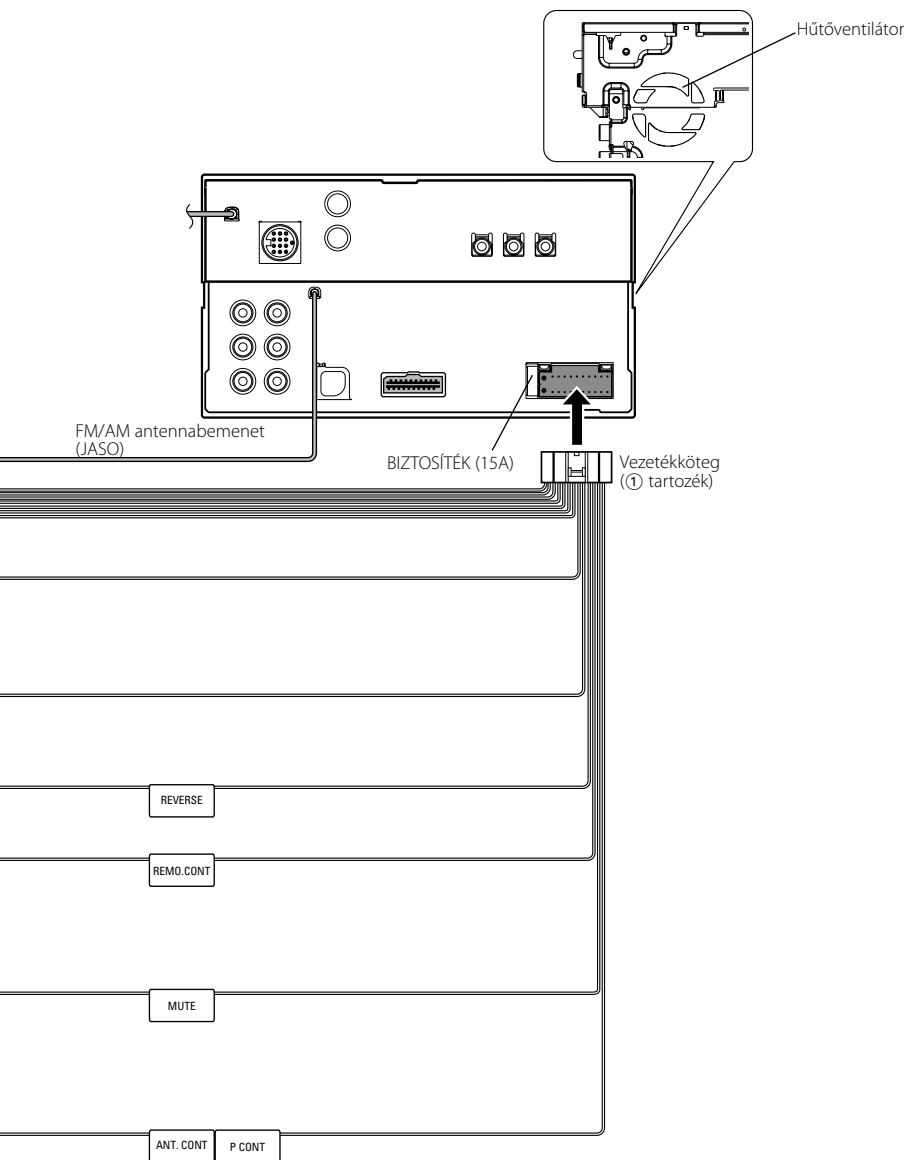

Vezetékek csatlakoztatása a kivezetésekhez

Útmutató a csatlakozók funkcióihoz

Az ISO-csatlakozók típuszámai	Kábel színe	Funkciók
Külső áramellátás csatlakozója		
A-4	Sárga	Akkumulátor
A-5	Kék/fehér	Áramellátás-szabályozás
A-6	Narancssárga/fehér	Fényerő-szabályozó
A-7	Piros	Gyújtás (ACC)
A-8	Fekete	Földelés
Hangszóró-csatlakozó		
B-1	Lila	Jobb hátsó (+)
B-2	Lila/fekete	Jobb hátsó (-)
B-3	Szürke	Jobb első (+)
B-4	Szürke/fekete	Jobb első (-)
B-5	Fehér	Bal első (+)
B-6	Fehér/fekete	Bal első (-)
B-7	Zöld	Bal hátsó (+)
B-8	Zöld/fekete	Bal hátsó (-)

▲VIGYÁZAT


Az ISO-csatlakozó csatlakoztatása

ISO-csatlakozók esetében a tűk elrendezése függ a jármű típusától. Az egység károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen a vezetékek megfelelő bekötésére.


A vezetékkegység alapbekötését az alábbi [1] részben ismertetjük. Ha az ISO-csatlakozó tűi a [2] vagy [3] pontban ismertetettek szerint vannak beállítva, az ábrán látható bekötést hajtsa végre.

Volkswagen stb. járműbe való szereléskor mindenképp kösse át a vezetékeket az alábbi [2] pontban ismertetett módon.


- [1] (Alapbeállítás) A jármű ISO-csatlakozójának A-7 tűje a gyújtással van összekötve, az A-4 tű pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik.



- [2] A jármű ISO-csatlakozójának A-7 tűje az állandó áramforráshoz csatlakozik, az A-4 tű pedig a gyújtással van összekötve.

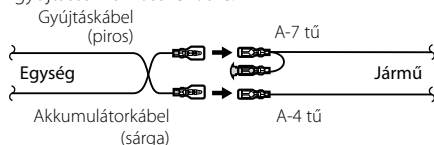


- [3] A jármű ISO csatlakozójának A-4 tűje semmihez sem csatlakozik, az A-7 tű pedig az állandó áramforráshoz csatlakozik (vagy: az A-7 és az A-4 tű egyaránt az állandó áramforráshoz csatlakozik).

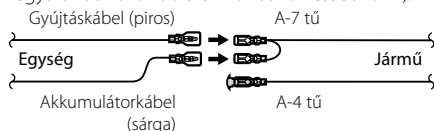


- A fenti [3] pont szerinti csatlakoztatás elvégzése nyomán az egység áramellátása nem lesz összekötve a gyújtással. Ezért mindig kapcsolja ki az egység áramellátását, amikor a gyújtást kikapcsolja. Az egység áramellátásának a gyújtással való összekötéséhez csatlakoztassa a gyújtáskábelt (ACC...piros) ahhoz az áramforráshoz, amely a slusszkulccsal be- és kikapcsolható.


Rendszercsatlakozás

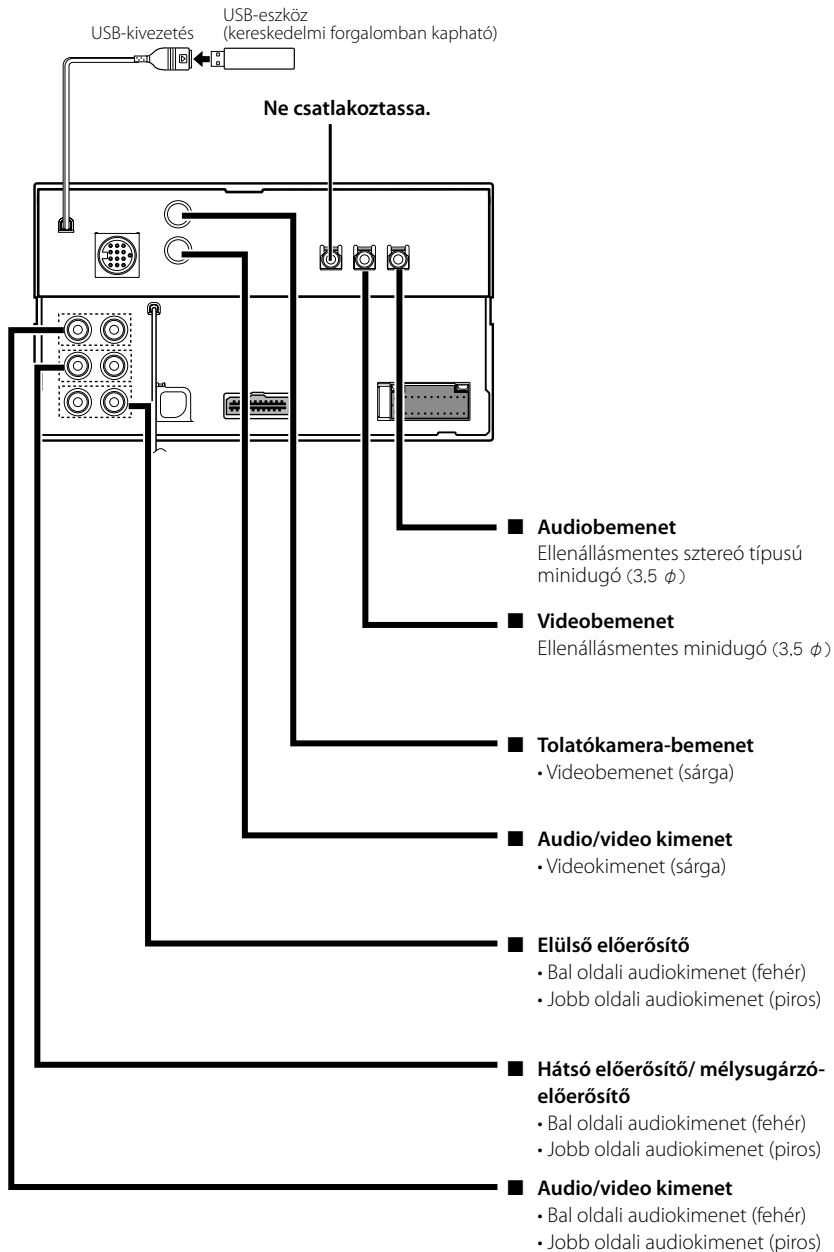

Külön választható tartozékok csatlakozása

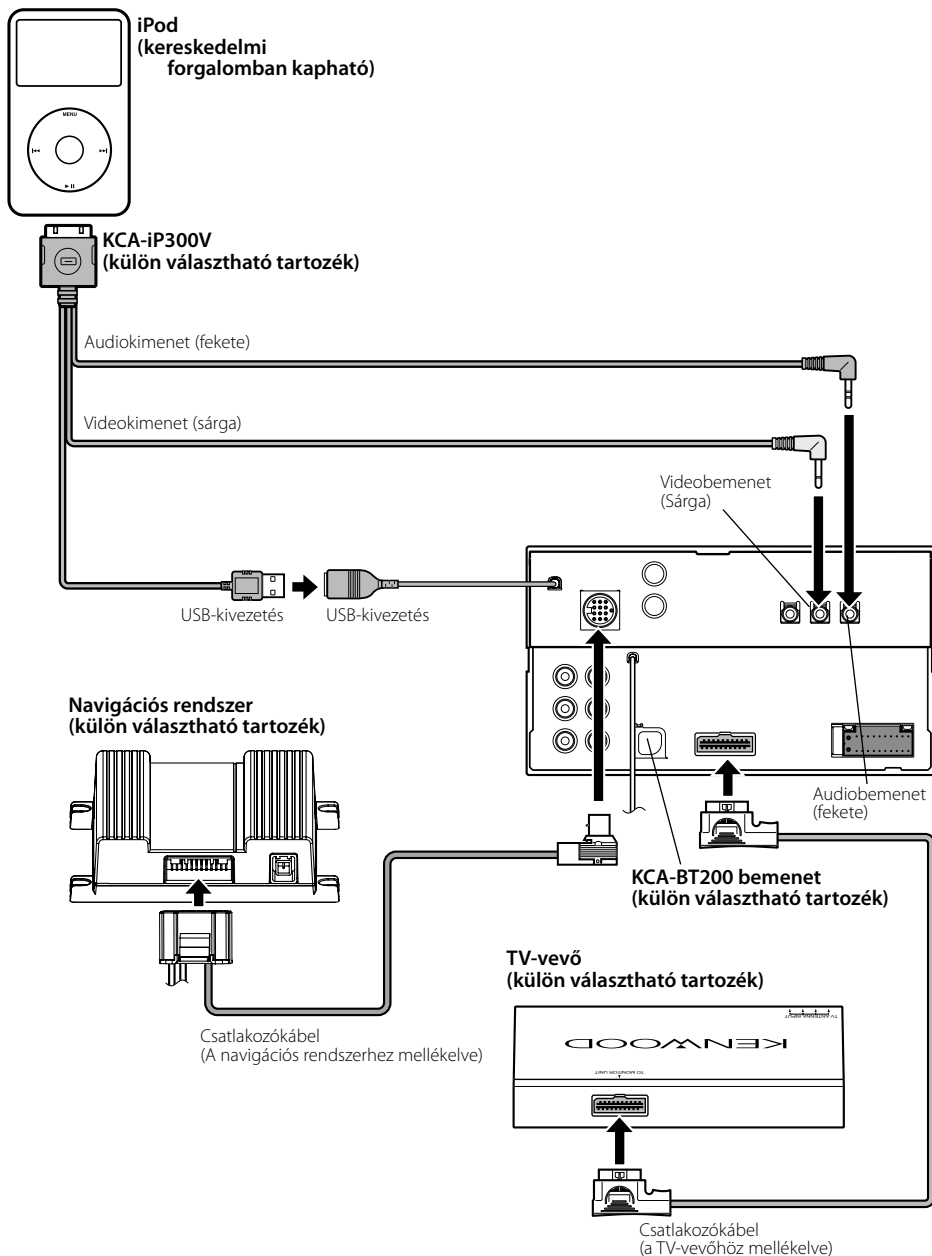


A monitor/lejátzó egység telepítése

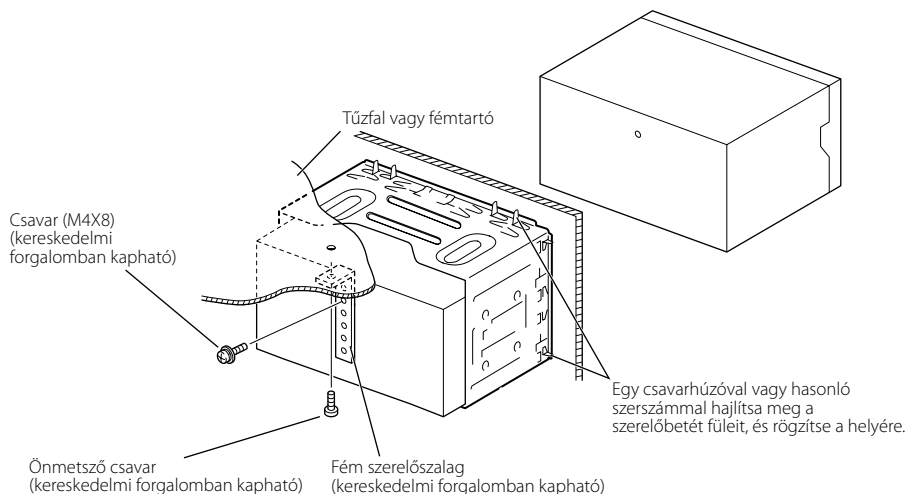

Ügyeljen rá, hogy az egység biztosan legyen rögzítve a helyén. Az egység instabilitása hibás működést okozhat (pl. hangkimaradás léphet fel).


Az előlap felszerelése

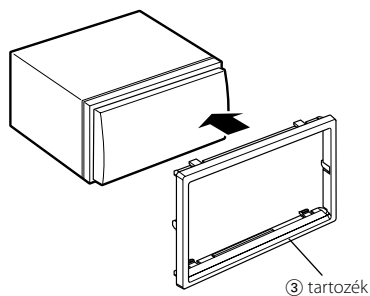


A monitor/lejátszó egység eltávolítása

A keménygumi keret (előlap) eltávolítása

1. Fogja be a rögzítő tűskéket a ② eltávolító szerszámba, és távolítsa el az alsó részben lévő két reteszt. Engedje le a keretet, és húzza előre az ábrán látható módon.

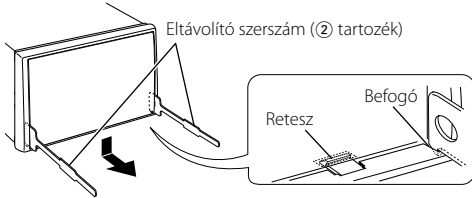


- A felső részben lévő keret ugyanilyen módon távolítható el.
2. Az alsó rész eltávolítása után távolítsa el a két felső részt is.

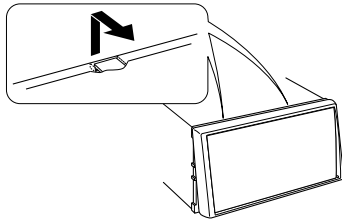


Az egység eltávolítása

1. Távolítsa el a keménygumi keret <A keménygumi keret eltávolítása> című részben ismertetett módon.
2. Távolítsa el az integrált alátétes hatlapfejű csavart (M4 x 8) a hátlapról.
3. Helyezze be mélyen a két ② eltávolító szerszámot a két oldalon lévő résbe az ábrán jelzettek szerint.

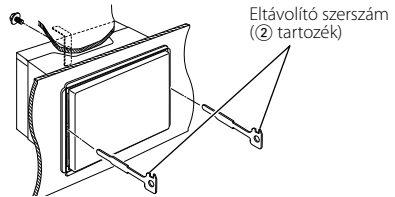


4. Nyomja le az eltávolító szerszámot az aljára, és húzza ki félig az egységet, miközben befelé nyomja.

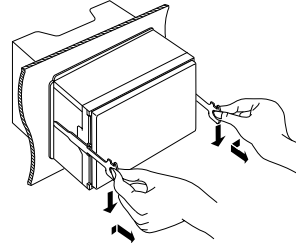

- Ügyeljen rá, hogy az eltávolító szerszám befogótüskéi ne sértsék meg.

5. Kézzel húzza teljesen ki az egységet, és vigyázzon, hogy ne ejtse le.

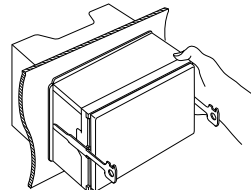

KENWOOD