

KENWOOD

DVD-PŘIJÍMAČ

KDV-3241Y

NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



Obsah

Před použitím	3	Chcete-li přeskočit na následující nebo předcházející složku	Změna jazyka zvuku
Názvy prvků a funkcí	8		Změna zvukového kanálu
Základní funkce	10	Nabídka SETUP	18
Zapínání jednotky		Nabídka SETUP (Nastavení)	
Vypínání jednotky		Jazyk	
Vkládání disku		Jazyk nabídky	
Vysunutí disku		Zvukový disk/Titulek/Nabídka	
Výběr zdroje		Zobrazení	
Volba typu média		Formát obrazovky TV	
Nastavení hlasitosti		B.L.E. (Zvětšení počtu úrovní černé)	
Potlačení		Audio	
Kontrola hodin		Dolby Digital/DTS/MPEG	
Hlasitost		Dynamic Range Control (DRC) (Řízení dynamického rozsahu)	
Použití EQ (Equalizéru)		Zámek (Rodičovská kontrola)	
Nastavení hladiny zvuku		Přístupnost	
Změna obecných nastavení		Heslo	
Obsluha rádia	13	Kód oblasti	
Poslech rozhlasových stanic		Jiné	
Ukládání vysílacích kmitočtů		PBC	
Paměť automatického vyhledávání		DivX VOD	
Jak procházet přednastavenými stanicemi		Obsluha DVD/VCD	22
Naladění přednastavených stanic		Zobrazování informací o disku na obrazovce	
Obsluha RDS	14	Přehrávání DVD a Video CD	
Možnosti RDS displeje		Pre-Stop	
Volba typu média		Stop	
Funkce TA (Identifikace oznámení o dopravní situaci)		Zastavení	
Obsluha CD/MP3/WMA	15	Fotografie a přehrávání snímek po snímku	
Kompatibilita disku MP3/WMA s touto jednotkou je omezena v následujícím:		Pomalý pohyb	
Přehrávání zvukového CD MP3/WMA disku		Přesun na jiný titul	
Zastavení		Jestliže má disk více jak jeden titul, můžete se přesunout na jiný titul následujícím způsobem:	
Přeskočení na následující stopu/soubor		Přesun na jinou kapitolu/stopu	
Přeskočení na předcházející stopu/soubor		Přeskočení na následující kapitolu/stopu	
Návrat na začátek současné stopy/souboru		Přeskočení na předcházející kapitolu/stopu	
Přesun na jinou stopu/soubor		Návrat na začátek současné kapitoly/stopy	
Vyhledávání		Prohledávání	
Úvodní prohlížení		Opakování	
Opakování		Časové vyhledávání	
Nahodilé		Nabídka Disc	
CD TEXT/ID3 TAG		Nabídka PBC	
		Úhel kamery	

Před použitím


▲ VÝSTRAHA

Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. mince nebo kovové nářadí).

Jak zařízení restartovat

- Jestliže jednotka nefunguje, stiskněte tlačítko RESET pomocí kuličkového pera nebo podobného nástroje.

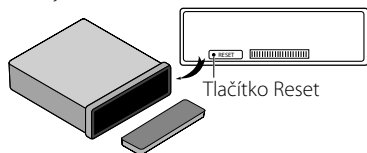

Čištění zařízení

Pokud je ochranná deska zařízení znečištěná, otřete ji suchým měkkým hadříkem jako např. silikonovým hadříkem.

Pokud je ochranná deska zařízení silně znečištěná, špinu otřete hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku, poté desku otřete suchým měkkým hadříkem.



- Použitím čistícího prostředku ve spreji přímo na zařízení může poškodit mechanické části. Pokud ochrannou desku otřete hrubým hadříkem nebo pomocí agresivní tekutiny, jako např. ředidlem nebo alkoholem, může dojít k poškřábání povrchu nebo odstranění nápisů.

Čištění konektorů na přední desce

Jestliže se konektory jednotky nebo konektory na přední desce zašpiní, otřete je suchým hadříkem.

Zamízení čoček

Pokud za chladného počasí zapnete v automobilu topení, může se na čočkách CD přehrávače zařízení vytvořit rosa nebo na nich může dojít ke kondenzaci. Tzv. zamízení čoček - tato kondenzace na čočkách může zabránit přehrávání disků CD. V takovém případě vyjměte disk a počkejte, než se voda odpaří. Pokud ani po nějaké době zařízení nepracuje správně, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

- Pokud v průběhu montáže narazíte na problémy, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.
- Při koupi volitelného příslušenství si u prodejce společnosti Kenwood ověřte, že toto příslušenství s vaším modelem a ve vašem regionu funguje.
- Funkce RDS nebude fungovat v místech, kde není podporována některým rozhlasovým vysílačem.
- Obrázky displeje a panelu zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení používání ovládacích prvků. Proto se to, co se zobrazí na displeji na obrázku, může lišit od toho, co se zobrazí na displeji skutečného zařízení; a některé obrázky na displeji mohou být nepoužitelné.

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

V tomto produktu je použita technologie pro ochranu autorských práv chráněná patenty USA a dalšími zákony týkajícími se autorských práv. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání (pokud není jinak povoleno společností Macrovision), které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Před použitím

Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU.

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být recyklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Značení výrobků používajících laserové záření (Nemusí platit ve všech zemích)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.



Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 2004/108/ES

Výrobce:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

Zástupce v EU:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

Volba TV systému

Pro váš TV systém musíte vybrat příslušný systémový režim. Jestliže zvolený systém neodpovídá systému vaší TV, je možné, že se nezobrazí normální barevný obraz.

- **AUTO:** Zvolte, jestliže je jednotka připojena na vícesystémovou TV.
- **NTSC:** Zvolte, jestliže je jednotka připojena na TV s NTSC.
- **PAL:** Zvolte, jestliže je jednotka připojena na TV se systémem PAL.

1 Stiskněte [SRC], chcete-li zvolit CD/DVD.

2 Stiskněte [▲] EJECT.

Potvrďte, že v zabudovaném přehrávači není vložený žádný disk (je zobrazeno "NO DISC").

3 Stiskněte a přidržte [ENTER/▶II] ([II]) na dálkovém ovladači) po dobu delší než 5 vteřin.

Pokaždé, když stisknete a přidržíte toto tlačítko na dobu delší než 5 vteřin se TV systém přepne v následujícím pořadí:

PAL—AUTO—NTSC

Symbole používané v tomto návodu

Ta část, jejíž nadpis má jeden z následujících symbolů, je použitelná pouze pro disk představovaný tímto symbolem.

DVD

Video CD

Audio CD

MP3 soubory

WMA soubory

O audio souborech

• Přehrávatelné audio soubory

MP3 (.mp3), WMA (.wma)


• Přehrávatelné formáty dat na disku

ISO 9660 Level 1/2, Joliet.

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

• Pořadí přehrávání audio souborů

V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩.

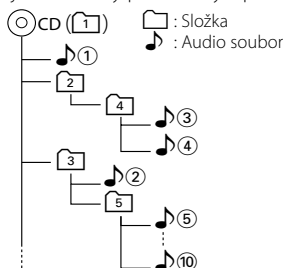

O DivX

DivX je oblíbená záznamová technologie vyvinutá společností DivX, Inc. Mediální soubory formátu DivX obsahují vysoce komprimované video s vysokou vizuální kvalitou, které vytváří soubor o relativně malém objemu. Soubory DivX mohou také obsahovat rozšířené mediální funkce, jako např. nabídky, podtituly nebo alternativní zvukové stopy. Mnoho mediálních souborů DivX je ke stažení na internetu. Díky snadno použitelným nástrojům ze stránek DivX.com si můžete vytvořit vlastní soubory s vlastním obsahem.


O DivX Certified

Výrobky certifikované pro DivX jsou oficiálně testovány tvůrci DivX a zaručují přehrávání DivX video bez DivX 6.

Certifikované produkty splňují jeden z mnoha profilů DivX, který označuje typ obrazu, který produkt podporuje - od kompaktních přenosných zařízení až po zařízení s vysokým rozlišením.

Vložení baterie:

1. Vyjměte držák baterií pomocí ostrého předmětu jako je například kuličkové pero.
2. Vložte baterie do držáku baterií.
3. Vložte držák baterií zpět na původní místo.

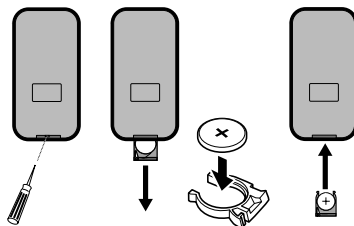

▲ VÝSTRAHA

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Při spolknutí baterie zavolejte okamžitě lékaře.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Použijte jednu lithiovou baterii **CR2025 (3 V)**.
- Nepoužíváte-li dálkový ovladač po dobu delší než jeden měsíc, vyjměte baterie.
- Nenechávejte výrobek na horkém nebo vlhkém místě.
- Nemanipulujte baterií pomocí kovových nástrojů.
- Neukládejte baterii společně s kovovými předměty.
- Jestliže baterie vytéká, dokonale dálkový ovladač vytřete a vložte novou baterii.
- Při vyřazování použitých baterií postupujte, prosím, se shodě s vládními směrnicemi nebo veřejnými institucemi z oblasti ochrany životního prostředí, které platí pro vaši zemi/oblast.

Používání dálkového ovladače

Při používání namířte dálkový ovladač ve směru ovládacího panelu.




- Neukládejte dálkový ovladač ve vysokých teplotách nebo na přímém slunci.
- Nenechte dálkový ovladač upadnout na podlahu, kde by se mohl vzpříčit pod pedál brzdy nebo plyn.

Před použitím

Kódy regionů světa

DVD přehrávače dostanou kód regionu v závislosti na zemi nebo oblasti, kde se prodávají, jak je zobrazeno v následující mapě.

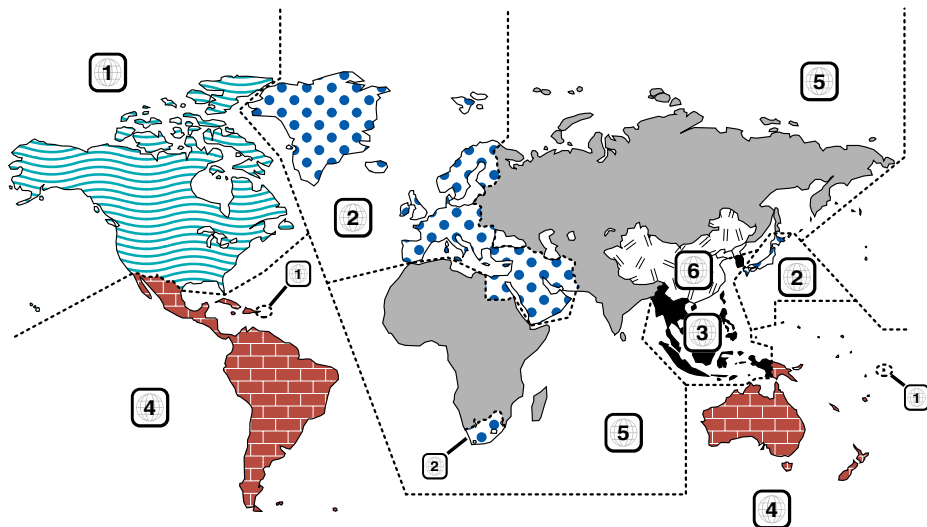


Znaky disků DVD

Symbol	Popis
	Označuje číslo regionu. Disky s touto značkou lze přehrát na jakémkoliv DVD přehrávači.
	Označuje počet jazykových zvukových nahrávek. U filmu může být nahráno až 8 jazyků. Můžete si vybrat oblíbený jazyk.
	Označuje počet jazyků, v nichž jsou nahrány titulky. Nahráno může být až 32 jazyků.
	Pokud jsou na disku DVD scény natočené z několika úhlů, můžete si zvolit oblíbený úhel.
	Označuje typ obrazovky pro obraz. Levá značka označuje, že na standardní TV obrazovce (4:3) se zobrazí širokoúhlý obraz (16:9) s černým pruhem nad a pod obrazem (letter box).

Regulační značky

U tohoto DVD mohou být některé funkce zařízení, jako např. funkce přehrávání, zakázány v závislosti na místě, kde je DVD přehráváno. V takovém případě se na obrazovce objeví následující značky. Další informace najdete v příručce k disku.



Seznam přehrávatelných disků

Typ disku	Standard	Podpora	Poznámka
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	Přehrávání MP3/WMA/JPEG/MPEG/DivX
	DVD-RW	○	Není podporován režim VR /Multi-border/
	DVD+R	○	Multisession/CPRM (Přehrávání závisí na autorských podmínkách)
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (dvouvrstvý)	×	
	DVD+R DL (dvouvrstvý)	×	
	DVD-RAM	×	
	DVD-R	○	
CD	Hudební CD	○	
	CD-ROM	○	Přehrávání MP3/WMA/JPEG/DivX
	CD-R	○	Podpora formátů Multisession
	CD-RW	○	Zápis po paketech není podporován.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	CD s fotografiemi	×	
	CD-EXTRA	△	Přehrát lze pouze relaci hudebního CD.
	HDCD	×	
Jiné	CCCD	×	
	Duální disk	×	
	Super audio CD	×	

○ : Lze přehrávat.

△ : Částečně lze přehrávat.

× : Nelze přehrávat.

Použití "DualDisc"

Při přehrávání "DualDisc" na tomto zařízení může při vkládání nebo vyjímání disku dojít k poškrábání strany disku, která není přehrávána. Vzhledem k tomu, že strana hudebního CD nesplňuje standard CD, nemusí být přehrávání možné.


("DualDisc" je disk s jednou stranou obsahující signály standardu DVD a druhou stranou obsahující signály hudebního CD.)

Zacházení s disky

- Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- CD-R/RW, DVD-R/RW a DVD+R/RW disky se mohou poškodit snadněji než běžné hudební CD. Používejte CD-R/RW, DVD-R/RW nebo DVD+R/RW disky poté, co jste si přečetli upozornění na obalu.
- Nelepte na disky pásky, nálepky apod. Také nepoužívejte disky, na které jsou takové materiály přilepeny.

Disky, které nelze použít

- Nemohou být použity disky, které nejsou kulaté.



- Nemohou být použity disky, které jsou na záznamové straně zabarvené nebo špinavé.
- Tato jednotka může přehrávat pouze CD s jednou z nálepek .

Disky bez nálepek nemohou být v této jednotce přehrávány.

- Nemohou být přehrávány CD-R nebo CD-RW, které nebyly dokončeny. (O uzavírání disku se informujte v návodu vašeho CD-R/CD-RW softwaru a v instrukčním manuálu vašeho zapisovacího zařízení.)


Ukládání disků

- Neponechávejte disky na přímém slunečním záření (na sedadle nebo na palubní desce apod.) a na místech s vysokou teplotou.
- Vložte disky do obalů a ukládejte je do pouzder na disky.


Jak vyjmout disk

Když vyjímáte disk z této jednotky, vytahujte ho vodorovně.

Vytahujete-li ho při současném tahu směrem dolů, může dojít k poškrábání záznamového povrchu.

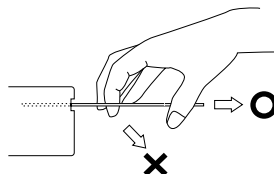

Názvy prvků a funkcí

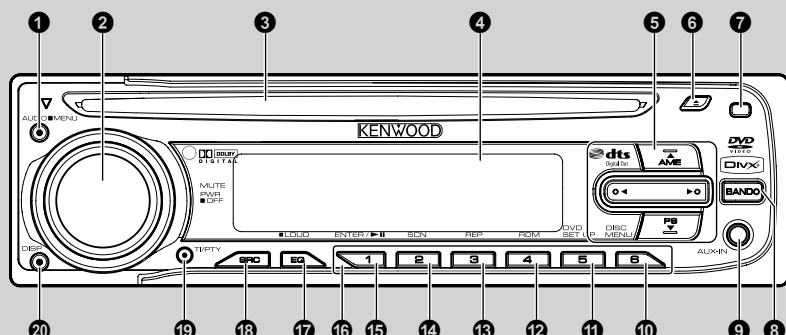

Ovládací panel

1 [AUDIO/MENU]

2 VOL/MUTE/[PWR/■OFF]

3 Štěrba pro disk

4 Displej

5 [▲]/[▼]/[◀]/[▶]

- Skip/Search (Přeskočit/Hledat) [◀]/[▶]
- Seek/Tune (Vyhledávat/Ladit) [◀]/[▶]
- Folder Up/Down (O složku nahoru/dolů) [▲]/[▼]
- Select (Vybrat) [▲]/[▼]/[◀]/[▶]


6 [▲] EJECT

7 Uvolnění čelního panelu

Stiskněte tlačítko Release (Uvolnit).

Uvolňuje zámek čelního panelu, takže může být odstraněn.

Když budete opět upevňovat čelní panel, prohlédněte si následující obrázek.

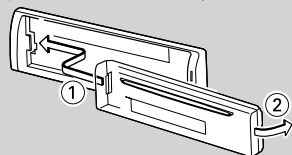

- Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo ránou snadno poškozen.
- Udržujte čelní panel, když je oddělený, v pouzdře pro čelní panel.
- Nepokládejte čelní panel (ani pouzdro čelního panelu) na místa vystavená přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu nebo vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.
- Aby nedošlo ke zhoršení kvality, nedotýkejte se konektorů zařízení nebo čelního panelu.

8 [BAND]

- Volí ze 3 pásem VKV a SV.
- Přesunuje na kterýkoli další soubor na disku s různými typy souborů.

9 AUX IN

Pomocný vstup

10 [DISC MENU]

11 [DVD SETUP]

12 [RDM]

13 [REP]

14 [SCN]

15 [ENTER/▶II]

- Přehrávání/Zastavení [▶II]
- Vložit [ENTER]

16 [1] - [6]

Vybrat uložený kmitočet rozhlasové stanice.

17 [EQ/■LOUD]

- Ekvalizér [EQ]
- Hlasitost [LOUD]

18 [SRC]

Volí zdroj.

19 [TI/PTY]


Identifikace dopravních zpráv (TI)
Typ programu (PTY)

20 [DISP]

Zpřístupňuje displej.



- ■ indikuje činnost tlačítka (přidržen) spustí příslušnou funkci.

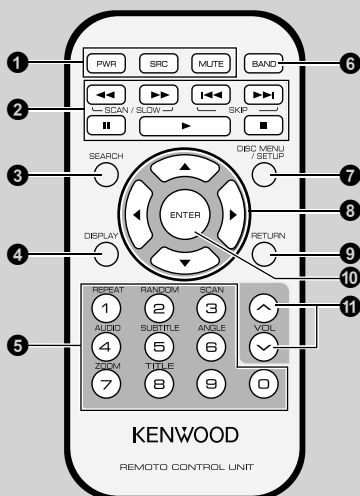

Jednotka dálkového ovládání

1 [PWR]

Přepíná jednotku do stavu ON/OFF (Zapnuto/ Vypnuto).

[SRC]

Volí zdroj.

[MUTE]

Potlačuje hlasitost.

2 [◀◀]/[▶▶] SKIP

- Přechází na další (předchozí) úsek, stopu nebo soubor.
- Vrací se na začátek současného úseku, stopy nebo souboru.

[◀◀]/[▶▶] SCAN/SLOW

Zpětné (Dopředné) vyhledávací přehrávání.

[||] PAUSE

- Dočasně zastavuje přehrávání.
- Stiskněte opakovaně pro přehrávání snímek po snímku.

[▶] PLAY

Spouští přehrávání.

[■] STOP

Zastavuje přehrávání.

3 [SEARCH]

Vybírá stopu nebo soubor.

4 [DISPLAY]

Zpřístupňuje displej.

5 [0 - 9]

- Vybírá očíslované položky z nabídky.
- Vybírá uložené kmitočty rozhlasových stanic (1 - 6).

[REPEAT]

Opakuje úsek, stopu nebo soubor.

[RANDOM]

Přehrává stopy nebo soubory v nahodilém pořadí.

[SCAN]

Přehrává prvních 10 vteřin ze všech stop.

[AUDIO]

Vybírá jazyk zvuku.

[SUBTITLE]

Vybírá jazyk titulků.

[ANGLE]

Vybírá úhel DVD kamery, je-li tato funkce k dispozici.

[ZOOM]

Zvětšuje obraz videa.

[TITLE]

Zobrazuje název nabídky, je-li tato funkce k dispozici.

6 [BAND]

- Volí ze 3 pásem VKV a SV.
- Přesunuje na kterýkoli další soubor na disku s různými typy souborů.

7 [DISC MENU]/[SETUP]

- Zpřístupňuje nabídku na DVD disku.
- Zpřístupňuje nebo odstraňuje nabídku Setup (Nastavení).

8 [▲]/[▼]/[◀]/[▶] nahoru/dolů/doleva/doprava

Vybírá položku z nabídky.

9 [RETURN]

Zobrazuje nabídku video CD s PBC.

10 [ENTER]

Potvrzuje výběr nabídky.

11 [VOL (UP +/ DOWN -)]

Nastavuje úroveň hlasitosti.

Základní funkce

Zapínání jednotky

- 1 Stiskněte kterékoli tlačítko ([PWR] na dálkovém ovladači) kromě vysunout [▲] a uvolněte jej.

Vypínání jednotky

- 1 Stiskněte a přidržte [OFF] ([PWR] na dálkovém ovladači).

Vkládání disku

- 1 Vtáhne disk a začne automaticky přehrávat.



- DVD přehrávač přehrává vždy pouze jeden standardní disk o průměru 12 cm. Tato jednotka neumožňuje přehrávání 8-cm disků a nedovoluje použití adaptéru.
- Do štrbiny pro vkládání disků nekládejte nic jiného než disky. Disky, které mohou být přehrávány, jsou uvedeny na seznamu Typy přehrávatelných disků (strana 7).

Vysunutí disku

- 1 Stiskněte [▲]. Disk se automaticky vysune ze štrbiny pro vkládání.



- Když je disk vysunut po stisknutí [▲] během přehrávání, bude automaticky po 10 vteřinách zaveden, pokud jej nevyjmete z jednotky.

Výběr zdroje

- 1 Chcete-li vybrat zdroj, stiskněte [SRC].

Stiskněte [SRC] opakovaně, chcete-li přepínat mezi následujícími zdroji:

Tuner—CD/DVD—AUX (AUX IN)

Volba typu média

Zvolíte-li jako zdroj CD/DVD, můžete přepínat mezi nabídkou MUSIC (Hudba), PHOTO (Foto) a MOVIE (Film) na disku se soubory s hudbou, fotografiemi nebo filmy.

Každá nabídka má indikační štítek typu média, který ukazuje, jaké médium si volíte.

- 1 Chcete-li zvolit média jiného typu, stiskněte [BAND] ([BAND] na dálkovém ovladači).

Indikační štítek typu média



- U disků, které mají pouze zvukové soubory, se zobrazí "MUSIC". Má-li disk soubory s fotografiemi nebo filmy, zobrazí se štítek "PHOTO" (Foto) nebo "MOVIE" (Film).

Nastavení hlasitosti

- 1 Chcete-li nastavit hladinu zvuku, otáčejte [VOL] (stiskněte [VOL +/-] na dálkovém ovladači).



- Jakmile jednotku vypnete, současná úroveň hlasitosti bude automaticky zapamatována. Kdykoli znovu jednotku zapnete, bude mít nastavenou zapamatovanou úroveň hlasitosti.

Potlačení

- 1 Stiskněte [MUTE], chcete-li potlačit zvuk.
- 2 Chcete-li to zrušit, stiskněte znovu [MUTE].

Kontrola hodin

- 1 Hodiny můžete vidět při stisknutí [DISP] na ovládacím panelu.



- Je-li jednotkou přijímáno vysílání s CT (Clock Time) informací, hodiny na displeji budou automaticky aktualizovány. V opačném případě se na displeji objeví "NO CLOCK" (Žádné hodiny)

Hlasitost

- 1 Chcete-li zesílit výšky, hloubky a surround efekt, stiskněte a podržte [EQ/LOUD].
Hlasitost vypnuta (žádný displej)—hlasitost zapnuta (svítí indikátor "LOUD")

Použití EQ (Equalizéru)

- 1 Stiskněte opakovaně [EQ/LOUD].
Indikátor se rozsvěcuje v následujícím pořadí.
POP—CLASSIC—ROCK—JAZZ—VOCAL—SALSA—SAMBA—USER1—USER2— off (nesvítí displej)
 - **POP:** Optimalizováno pro R&B, soul a country hudbu.
 - **CLASSIC:** Optimalizováno pro orchestrální hudbu.
 - **ROCK:** Optimalizováno pro hardrockovou a heavymetalovou hudbu.
 - **JAZZ:** Sladký zvuk s jemným procítěním.
 - **VOCAL:** Výkonný realizmus se vysokou kvalitou zvuku.
 - **SALSA:** Reprodukuj akustiku hudby salsa.
 - **SAMBA:** Reprodukuj akustiku hudby samba.
 - **USER1:** Použijte nabídku k nastavení požadované úrovně zvuku.
 - **USER2:** Použijte nabídku k nastavení požadované úrovně zvuku.



- Každou úroveň zvuku můžete nastavit podle toho, čemu dáváte přednost.
Jakmile zvolíte režim, který chcete nastavit z nabídky hlasitosti, hloubky, střed, výšky, vyvážení a ztišení, je toto automaticky uloženo pro současně zvolený režim USER. Viz Nastavení hladiny zvuku (strana 11).

Nastavení hladiny zvuku

- 1 Stiskněte opakovaně [AUDIO/MENU], chcete-li si vybrat režim, který chcete nastavit z nabídky hlasitosti, hloubky, střed, výšky, vyvážení a ztišení.

Indikátor se rozsvěcuje v následujícím pořadí.

VOL — BAS — MID — TRB — BAL — FAD

- 2 Chcete-li nastavit kvalitu zvuku, otáčejte [VOL] (stiskněte [VOL +/-] na dálkovém ovladači).

Indikace	Otáčejte doprava	Otáčejte doleva
"VOL"	Zvyšuje úroveň hlasitosti.	Snižuje úroveň hlasitosti.
"BAS"	Zvyšuje úroveň hloubek	Snižuje úroveň hloubek.
"MID"	Zvyšuje úroveň středních tónů.	Snižuje úroveň středních tónů.
"TRB"	Zvyšuje úroveň výšek.	Snižuje úroveň výšek.
"BAL"	Snižuje úroveň levého reproduktoru.	Snižuje úroveň pravého reproduktoru.
"FAD"	Snižuje úroveň předního reproduktoru.	Snižuje úroveň zadního reproduktoru.



- Když je EQ nebo LOUD nastaveno na Off (Vypnuto), můžete změnit nastavení úrovně zvuku (BAS, MID, TRB).

Základní funkce

Změna obecných nastavení

1 Stiskněte a přidržte [AUDIO/MENU] dokud se neobjeví jedna z položek nabídky.

2 Chcete-li se posunovat mezi nabídkami, stiskněte opakovaně [AUDIO/MENU].
AF ON—REG ON—TA ALARM—PI SOUND—
AUX ON—AUX 0dB—DEMO OFF—BEEP 2ND

3 Chcete-li vybrat jedno z nastavení, otáčejte VOL buď ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček.

Nastavení zobrazené na displeji je nastaveno a automaticky zmizí po asi 6 vteřinách.

• **AF (Alternativní kmitočet) ON/OFF**

Když kvalita příjmu klesne, tuner se automaticky pomocí kódů PI a AF přesune na jinou stanici v dané síti, která vysílá v lepší příjmové kvalitě.

AF ON: Během řízení můžete bez přerušení poslouchat tentýž program.

AF OFF: Bude zobrazen pouze název stanice. V případě špatného příjmu nemůže být použita žádná alternativní stanice.

• **REG (Region) ON/OFF**

REG ON: Jednotka přepne na jinou stanici v téže síti vysílající tentýž program, jakmile signál přijímaný ze současné stanice zeslábně.

REG OFF: Jednotka přepne na jinou stanici v téže síti, jakmile signál přijímaný ze současné stanice zeslábně. (V tomto režimu se program může lišit od toho, který je současně přijímán.)

• **TA (Dopravní informace) ALARM/SEEK**

TA ALARM: Když nově naladěná stanice nemá po dobu pěti vteřin žádné TP informace, ozve se dvojitý pípnutí.

TA SEEK: Když nově naladěná stanice nepřijímá po dobu pěti vteřin žádné TP informace, přijímač se přeladí na další stanici.

• **PI (Identifikace programu) SOUND/MUTE**

PI SOUND: Jestliže je zvuk stanice s odlišným PI slyšet přerušovaně, přijímač po jedné vteřině ztlumí zvuk.

PI MUTE: Jestliže je zvuk stanice s odlišným PI slyšet přerušovaně, přijímač okamžitě ztlumí zvuk.

• **AUX (Přídavné zařízení) ON/OFF**

K této jednotce je možné používat přídavná zařízení. Používáte-li přídavná zařízení připojená k této jednotce, aktivujte nastavení přídavných zařízení.

AUX ON: Jestliže používáte přídavná zařízení.

AUX OFF: Jestliže nepoužíváte přídavná zařízení.

• **AUX (Přídavné zařízení) 0 dB/+6 dB**

Můžete nastavit úroveň hlasitosti každého zdroje tak, abyste zabránili náhlým změnám hlasitosti při přepínání mezi různými zdroji. Hodnotu můžete nastavit na 0dB nebo +6dB. Jestliže vstupní úroveň připojené části není dostatečně vysoká, zvýšte vstupní úroveň na příslušnou hodnotu. Když nepřizpůsobíte vstupní úroveň, můžete být překvapeni hlasitým zvukem při změně zdroje z externí části na jiný zdroj.

• **DEMO ON/OFF**

Počáteční indikaci na displeji můžete změnit na název informace (název funkce, název EQ, atd...) při poslechu zdroje.

DEMO ON: Zobrazuje název informace při poslechu zdroje.

DEMO OFF: Ruší tuto funkci.

• **BEEP 2ND/ALL**

Nastavuje zvuk pípnutí při každém stlačení tlačítka.

BEEP 2ND: Zvuk je vyvolán, je-li tlačítko dlouho stisknuto (jedna vteřina).

BEEP ALL: Zvuk je vyvolán při stisknutí kteréhokoli tlačítka.



- Jedno z nastavení si můžete vybrat také stisknutím [VOL+/-] na dálkovém ovladači.

Poslech rozhlasových stanic

1 Chcete-li vybrat tuner, stiskněte [SRC].

2 Chcete-li vybrat pásmo, stiskněte opakovaně [BAND].

Indikátor se rozsvěcuje v následujícím pořadí.

F1 (FM1)—F2 (FM2)—F3 (FM3)— MW (MW)

3 Automatické vyhledávání: Stiskněte [◀]/[▶] ([◀]/[▶] na dálkovém ovladači).

Na displeji se objeví "SEARCH".

Jakmile je stanice přijata, vyhledávání se zastaví.

4 Ruční vyhledávání: Stiskněte a přidržte [◀]/[▶] ([◀]/[▶] na dálkovém ovladači), dokud se neobjeví "MANUAL", a pak je opakovaně stiskněte.

Kmitočet se zvyšuje a snižuje krok po kroku.



- Jestliže není obsluhován po dobu 6 vteřin, zobrazí se displej pro automatické vyhledávání.

Ukládání vysílacích kmitočtů

Můžete snadno uložit až 6 vysílacích kmitočtů pro pozdější vyvolání stisknutím tlačítka.

1 Chcete-li vybrat požadované pásmo, které chcete uložit, stiskněte [BAND].

2 Vyberte požadovaný kmitočet.

3 Stiskněte jedno z přednastavovacích tlačítek [1] až [6] a podržte ho, dokud se neozve pípnutí.

Číslo, které jste stiskli, se zobrazí v indikátoru přednastavených čísel a už tam zůstane. Vybraný kmitočet rozhlasové stanice byl uložen do paměti.

4 Chcete-li přednastavit další stanice, opakujte kroky 1 až 3.

Jakmile přistě stlačíte totéž přednastavovací tlačítko, z paměti je vyvolán kmitočet rozhlasové stanice.



- Do paměti může být uloženo až 18 VKV stanic, 6 pro každé ze 3 pásem VKV a 6 stanic SV.
- Jakmile je do přednastavovacího tlačítka uložena nová stanice, dříve přednastavená stanice je automaticky vymazána.

Paměť automatického vyhledávání

Tato funkce umožňuje automatické ukládání 6 nejsilnějších vysílacích kmitočtů.

1 Stiskněte [▲].

Těchto 6 nejsilnějších vysílacích kmitočtů bude uloženo pod tlačítka 1 až 6 v pořadí podle síly signálu.

2 Pro zrušení, stiskněte [▲].

Jak procházet přednastavenými stanicemi

1 Stiskněte [▼].

Objeví se každá přednastavená stanice.

2 Pro zrušení stiskněte [▼].

Naladění přednastavených stanic

1 Chcete-li vybrat požadované pásmo, stiskněte [BAND].

2 Stiskněte požadované přednastavené tlačítko [1] až [6].

Zobrazí se přednastavená stanice přednastaveného tlačítka [1] až [6] a přednastavená stanice je přijímána.

Možnosti RDS displeje

Při normálním RDS provozu ukazují displej název stanice. Stisknutí [DISP] vám umožňuje procházet cyklicky různými typy dat v následujícím pořadí:

CT—FREQUENCY—PTY—RT—PS (Když je PS přijímán.)

CT—PTY—RT—FREQUENCY (Když PS není přijímán.)

- CT (Čas řízen kanálem)
- PTY (Rozpoznání typu programu)
- RT (Rozpoznání rozhlasového textu)
- PS (Název programové služby)

Volba typu média

Chcete-li si vybrat určitý typ programu z přijímaného pásma, můžete použít následující postup.

1 Pro volbu typu programu stiskněte a držte [TI/PTY].

2 Potom opakovaně stiskněte a držte [TI/PTY] pro volbu každého z režimů.

Hudební skupina—Skupina mluveného slova—
Vyhledávání vypnuto

3 Stiskněte opakovaně jedno z přednastavených tlačítek [1] až [6].

Při každém stisknutí tlačítka se režim displeje změní následovně:

Č.	Hudební skupina
1	POP M — ROCK M
2	EASY M — LIGHT M
3	CLASSICS — OTHER M
4	JAZZ — COUNTRY
5	NATION M — OLDIES
6	FOLK M

Č.	Skupina mluveného slova
1	NEWS — AFFAIRS — INFO (Zprávy - Události - Informace)
2	SPORT — EDUCATE — DRAMA (Sport - Vzdělávání - Drama)
3	CULTURE — SCIENCE — VARIED (Kultura - Věda - Různé)
4	WEATHER — FINANCE — CHILDREN (Počasí - Finance - Děti)
5	SOCIAL — RELIGION — PHONE IN (Společnost - Víra - Telefonáty)
6	TRAVEL — LEISURE — DOCUMENT (Cestování - Volný čas - Dokument)



- RDS je dostupný pouze pro FM příjem.

Funkce TA (Identifikace oznámení o dopravní situaci)

Funkce TA umožňuje, aby se jednotka přepnula na oznámení o dopravní situaci (TA) ze současného zdroje (jiná FM stanice, CD nebo jiné připojené komponenty).

1 Chcete-li funkci TA zapnout nebo vypnout, stiskněte [TI/PTY].



- Jestliže svítí TP (Identifikace programu o dopravní situaci), příjem TA je aktivován.
- Příjem TA nebude funkční, jestliže posloucháte SV stanici.

Kompatibilita disku MP3/WMA s touto jednotkou je omezena v následujícím:

- Vzorkovací kmitočet: 8 kHz až 48 kHz (MP3), 22,05 kHz až 48 kHz (WMA)
- Přenosová rychlost: 8 kb/s až 320 kb/s (včetně VBR) (MP3), 32 kb/s až 320 kb/s (WMA)
- Fyzický formát CD-R/CD-RW by měl být ISO9660.
- Jestliže zaznamenáte MP3/WMA soubory pomocí software, který nedokáže vytvořit FILE SYSTEM, nebude možné soubory MP3/WMA přehrávat. Soubory MP3/WMA nejsou kompatibilní s přenosem dat zápisem paketů.
- Celkový počet souborů nebo složek na disku by měl být menší než 99 (Audio CD), 3 000 (MP3/WMA) a 251 (složek).




- Zákazníci by si měli být vědomi toho, že pro stahování MP3/WMA souborů a hudby z Internetu je požadováno povolení. Naše společnost nemá žádné právo udělit takové povolení. Povolení by mělo být vyžadováno od držitele autorských práv.

Přehrávání zvukového CD MP3/WMA disku

Tato jednotka může přehrávat záznamy ve formátu MP3/WMA.

- Vložte disk do jednotky.
Na displeji se objeví "READING" a automaticky se spustí přehrávání.

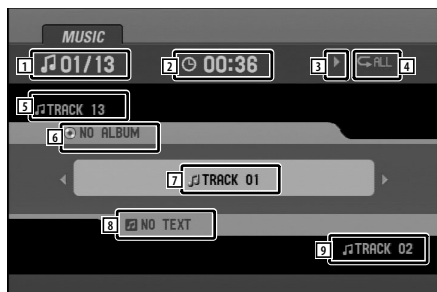

Režim AUDIO CD



Režim MP3/WMA

1. Současné číslo stopy/Celkový počet stop
2. Uplynulý čas
3. Stav přehrávání (Přehrávání ►, Zastavení ■■, Vyhledávání ►► x 4, x 8, ◀◀ x 4, x 8)
4. Současný režim (Opakování, Úvodní vyhledávání, Nahodilé)
5. Název předchozí stopy
6. Informace o albu v CD-TEXT
7. Název současné stopy
8. Název a informace o umělcích v CD-TEXT
9. Název následující stopy
10. Název předchozího souboru **MP3** **WMA**
11. Název současné složky **MP3** **WMA**
12. Název současného souboru **MP3** **WMA**
13. ID3 TAG informace **MP3** **WMA**
14. Název příštího souboru **MP3** **WMA**



- Když disk obsahuje zvuková data (CD-DA) a zvuková data jiného formátu, mohou se přehrávat pouze zvuková data (CD-DA).
- Jestliže změníte zdroj, zastaví se rovněž přehrávání CD (bez toho, že by se vysunul disk). Jakmile si opět zvolíte CD jako zdroj, přehrávání CD začne tam, kde bylo předtím zastaveno.

Zastavení

- 1 Během přehrávání stiskněte [▶II] ([II] na dálkovém ovládání).
- 2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, stiskněte [▶II] (PLAY [▶] nebo [II] na dálkovém ovladači).

Přeskočení na následující stopu/soubor

- 1 Chcete-li vybrat následující stopu nebo soubor, stiskněte krátce [▶] ([▶▶] na dálkovém ovladači).

Přeskočení na předcházející stopu/soubor

- 1 Stiskněte krátce [◀] ([◀◀] na dálkovém ovladači) a během přehrávání jej do 4 vteřin stiskněte znovu.

Návrat na začátek současné stopy/souboru

- 1 Stiskněte krátce [◀] ([◀◀] na dálkovém ovladači) po 4 vteřinách přehrávání.

Přesun na jinou stopu/soubor

Když má disk více než jednu stopu/soubor, můžete se přesunout na další stopu/soubor následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte [SEARCH] na dálkovém ovladači.
- 2 Pro volbu čísla stopy/souboru stiskněte odpovídající číselné klávesy ([0] až [9]).

Vyhledávání

Když má disk více než jednu stopu/soubor, můžete se přesunout na další stopu/soubor následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte a přidržte [◀]/[▶] ([◀◀]/[▶▶] na dálkovém ovladači) pro volbu požadované rychlosti přehrávání a pak jej uvolněte v požadovaném místě.



- Zpětné vyhledávání: ◀◀x4, ◀◀x8
- Dopředné vyhledávání: ▶▶x4, ▶▶x8

Úvodní prohlížení

Je přehráváno prvních 10 vteřin z každé stopy/souboru (SCN) nebo z každého souboru v současně vybrané složce (□SCN) na disku.

- 1 Stiskněte [SCN].

Na displeji se objeví "SCN" **ACD** (nebo "□SCN" **MP3** **WMA**).

- Během přehrávání stiskněte a přidržte [SCN] po dobu asi 2 vteřin. **MP3** **WMA**
- Na displeji se objeví "SCN".

- 2 Stiskněte znovu [SCN].

"SCN" (nebo "□SCN") zmizí z displeje a úvodní prohlížení je zrušeno.

Opakování

Současně vybrané stopy/soubory (RPT) na disku jsou opakovaně přehrávány.

- 1 Během přehrávání stiskněte [REP].

Na displeji se objeví "REP".

- Během přehrávání stiskněte a přidržte [REP] po dobu asi 2 vteřin. **MP3** **WMA**
- Na displeji se objeví "RPT".

- 2 Stiskněte znovu [REP].

"RPT" zmizí z displeje a režim opakování je zrušen.

Nahodilé

Všechny stopy/soubory (RDM) nebo současně vybraná složka (□RDM) na disku jsou přehrávány nahodile.

1 Během přehrávání stiskněte [RDM].

Na displeji se objeví "RDM" **ACD** (nebo "□RDM" **MP3** **WMA**).

- Během přehrávání stiskněte [RDM] po dobu asi 2 vteřin. **MP3** **WMA**
Na displeji se objeví "RDM".

2 Stiskněte znovu [REP].

"RDM" (nebo "□RDM") zmizí z displeje a nahodilé přehrávání je zrušeno.



- Stisknete-li během nahodilého přehrávání [**◀**] ([**◀◀**]) na dálkovém ovladači, nedostanete se zpět na předchozí stopu.

CD TEXT/ID3 TAG

Při přehrávání disku, který obsahuje informaci, můžete vidět informaci CD TEXT/ID3 TAG. V ID3 TAG je zaznamenávána informace o souboru (název alba, jméno umělce, název písně). V obsahu WMA je zaznamenávána informace o souboru (název alba, jméno umělce, název písně). Jestliže tam informace není, ukáže se na displeji "NO TEXT".

1 Stiskněte opakovaně [DISP] během přehrávání souboru MP3/WMA/CD TEXT.

Chcete-li přeskočit na následující nebo předcházející složku **MP3** **WMA**

1 Stiskněte [**▲**], chcete-li přeskočit na následující složku, a stiskněte [**▼**], chcete-li přeskočit na předcházející složku.



- Informace o čase, která se objevuje na části displeje při přehrávání souboru VBR, se může lišit od skutečného času (při přehrávání souboru je současně zobrazován jak uběhlý čas, tak VBR).

Nabídka SETUP

Nabídka SETUP (Nastavení)

Pomocí nabídky Setup můžete provádět různá nastavení takových položek, jako je obraz nebo zvuk. Kromě jiných věcí můžete nastavit také jazyk titulků a nabídky Setup.

1 Stiskněte [DVD SETUP].

Objeví se "Setup menu" (Nabídka nastavení). Tytéž úkony můžete provést stisknutím a přidržením [DISC MENU/SETUP] na dálkovém ovladači.

2 Pro výběr požadované možnosti použijte [▲]/[▼], pak stiskněte [►] pro přesun do druhé úrovně.

Obrazovka ukazuje současné nastavení pro vybranou položku a další možnosti nastavení.

3 Pro výběr druhé požadované možnosti použijte [▲]/[▼], pak stiskněte [►] pro přesun do třetí úrovně.

4 Pro výběr požadovaného nastavení použijte [▲]/[▼], pak stiskněte [ENTER] pro potvrzení vašeho výběru.

Některé položky vyžadují další kroky.


5 Stiskněte [DVD SETUP].

Nabídka Setup je ukončena. Stejnou operaci můžete provést stisknutím [DISC MENU/SETUP] nebo stisknutím PLAY [►] nebo [RETURN] na dálkovém ovladači.



- Chcete-li se vrátit na předcházející úroveň, stiskněte [◀].

Jazyk

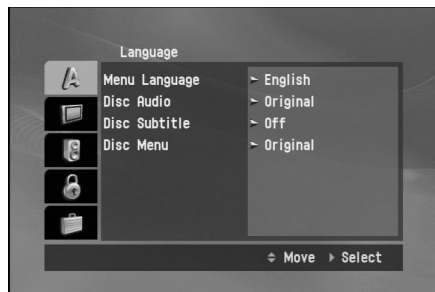

Jazyk nabídky

Vyberte jazyk pro nabídku nastavení a pro displej. Zvolíte-li pro nabídku nastavení nějaký jazyk, změní se podle tohoto jazyka také znaková sada pro MP3 štítek a pro podtitul DivX. Viz Poznámka pro zobrazování titulků DivX (strana 31).

Zvukový disk/Titulek/Nabídka

Vyberte jazyk, kterému dáváte přednost pro zvukovou stopu disku, titulek a pro nabídku disku.

- **Original:** Odkazuje na původní jazyk, ve kterém byl disk nahrán.
- **Other:** Chcete-li vybrat jiný jazyk, stiskněte číslíková tlačítka a poté ENTER, abyste vložili odpovídající čtyřmístné číslo podle seznamu kódů jazyků (strana 32). Jestliže jste vložili špatný kód jazyka, vložte čtyřmístné číslo a pak stiskněte kteroukoli číselnou klávesu. Jakmile se na obrazovce objeví — — — — , vložte správně čtyřmístné číslo.
- **Off:** Tato možnost se objevuje pouze při Disc Subtitle (Titulky disku). Jestliže zvolíte Off, titulky disku se nezobrazují.

Zobrazení



Formát obrazovky TV

- **16:9:** Vyberte, jestliže je připojena širokoúhlá TV s poměrem 16:9.
- **4:3 Letter Box:** Vyberte, jestliže je připojena standardní TV s poměrem 4:3. Zobrazuje širokoúhlý obraz s pruhy v horní a dolní části obrazovky.
- **4:3 Pan Scan:** Vyberte, jestliže je připojena standardní TV s poměrem 4:3. Automaticky zobrazuje širokoúhlý obraz na celou obrazovku a odřezává části, které se na obrazovku nevejdou.



- V případě souboru DivX, formáty 4:3 Letter Box a 4:3 Pan Scan jsou stejné.

B.L.E. (Zvětšení počtu úrovní černé)

Chcete-li zvolit úroveň černé při přehrávání obrázků. Nastavte vaši volbu a možnosti monitoru.


- **On:** Rozšířená škála šedé.
- **Off:** Standardní škála šedé.



- Funkce B.L.E. je aktivní pouze se systémem NTSC.

Audio

Každý DVD disk má mnoho možností pro zvukový výstup. Nastavte možnosti AUDIO přehrávače podle typu audiosystému, který používáte.

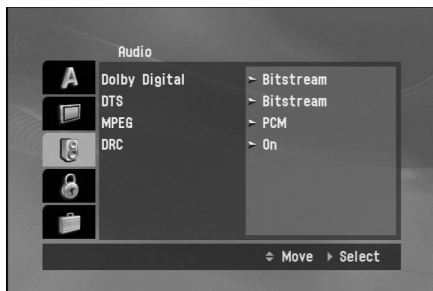

Dolby Digital/DTS/MPEG

- **Bitstream:** Zvolte Bitstream, jestliže připojujete výstupní digitální optický konektor této jednotky k zesilovači nebo jinému zařízení s dekodérem Dolby Digital, DTS nebo MPEG.
- **PCM:** Zvolte, když jednotku připojujete ke 2-kanálovému digitálnímu stereofonnímu zesilovači. DVD disky kódované pro Dolby Digital nebo MPEG budou automaticky přizpůsobeny pro 2-kanálové PCM audio.
- **Off (pro DTS):** Jestliže zvolíte Off, DTS signál není vyvádněn přes optický výstupní konektor.


Dynamic Range Control (DRC) (Řízení dynamického rozsahu)

Při formátu DVD můžete slyšet zvukovou stopu programu v nejpřesnějším a nejrealističtjším provedení díky technice digitálního zvuku. Přesto můžete požadovat snížení dynamického rozsahu zvukového výstupu (rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtisším zvukem). To vám umožní poslouchat film při nižší hlasitosti bez toho, že byste ztratili čistotu zvuku. Chcete-li dosáhnout takového účinku, nastavte DRC na On.

Nabídka SETUP

Zámek (Rodičovská kontrola)

Jestliže chcete zpřístupnit možnosti Rating, Password a Area Code (Přístupnost, Heslo a Kód oblasti), musíte vložit čtyřmístné číselné heslo, které jste vytvořili. Jestliže jste dosud heslo nevložili, budete požádáni o jeho vložení.

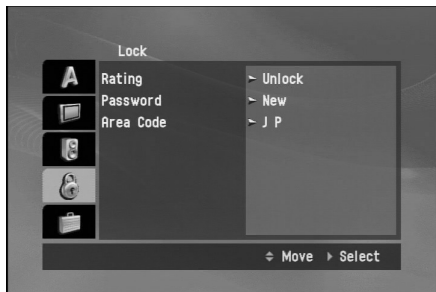

1 Vložte 4-místný číselný kód a stiskněte [ENTER].

- Jestliže jste udělali chybu před tím, než jste stiskli [ENTER], stiskněte [◀] a vymažte číslice jednu po druhé.

2 Vložte kód znovu a potvrďte ho stisknutím [ENTER].

Přístupnost

Některé filmy obsahují scény, které nemusí být vhodné pro děti. Mnoho z těchto disků obsahuje informaci o rodičovské kontrole, která působí na celý disk nebo na některé scény disku. Filmy a scény jsou přístupné v úrovních od 1 do 8 podle té které země. Některé disky nabízejí alternativně scény, které jsou vhodnější. Možnost rodičovské kontroly vám umožňuje zablokovat přístup ke scénám pod úroveň přístupnosti, kterou jste nastavili, čímž je zabráněno, aby vaše děti mohly vidět scény, o kterých jste přesvědčeni, že jsou nevhodné.

1 Vyberte Rating z nabídky Lock a pak stiskněte [►].

2 Pomocí [▲]/[▼] vyberte přístupnost od 1 do 8.

- Přístupnost 1 až 8: Přístupnost jedna (1) má nejvíce omezení a přístupnost osm (8) je nejméně omezující.
- Unlock (Odemknout): Jestliže zvolíte Unlock, rodičovská kontrola není aktivní a disk je přehráván bez omezení.

3 Pro potvrzení vašeho výběru přístupnosti stiskněte [ENTER].



- Jestliže nastavíte pro přehrávač přístupnost, budou přehrávány scény s přístupností stejnou nebo nižší. Pokud nejsou na disku dostupné alternativní scény, scény s vyšším omezením nejsou přehrávány. Alternativní scéna musí mít stejnou nebo nižší přístupnost. Jestliže není nalezena žádná alternativní scéna, přehrávání se zastaví. Chcete-li disk dále přehrávat, musíte vložit čtyřmístný číselný kód nebo změnit úroveň přístupnosti.

Heslo

Heslo můžete vložit nebo změnit.

Jak vytvořit nové heslo:

1 Vyberte Password z nabídky Lock a pak stiskněte [►].

2 Jakmile je zvýrazněna možnost New, stiskněte [ENTER].

3 Pomocí číselných kláves vložte nové heslo a stiskněte [ENTER].

4 Vložte znovu heslo pro ověření.

Jak změnit heslo:

1 Vyberte Password z nabídky Lock a pak stiskněte [►].

2 Jakmile je zvýrazněna možnost Change, stiskněte [ENTER].

3 Pomocí číselných kláves vložte současné heslo a stiskněte [ENTER].

4 Pomocí číselných kláves vložte nové heslo a stiskněte [ENTER].

5 Vložte znovu heslo pro ověření.

Jestliže jste zapomněli heslo

Jestliže jste zapomněli heslo, můžete ho vymazat následujícím postupem.

1 Stiskněte [DVD SETUP].

Objeví se "Setup menu" (Nabídka nastavení).

- Stejnou operaci můžete provést stisknutím a přidržením [DISC MENU/SETUP] na dálkovém ovladači.

2 Vložte 6-místné číslo "210499" a heslo bude vymazáno.

3 Vložte nové heslo. Viz Jak vytvořit nové heslo (strana 20).

Kód oblasti

Vložte kód oblasti jehož standardy byly použity pro přiřazení k DVD video disku podle kódu oblasti. Viz Seznam kódů oblastí (strana 33).

1 Vyberte Area Code z nabídky Lock a pak stiskněte [►].


2 Postupujte podle kroku 2 jak je uvedeno v kapitole Přístupnost na předchozí straně.

3 Vyberte první písmeno pomocí [▲]/[▼].

4 Stiskněte ENTER a vyberte druhé písmeno pomocí [▲]/[▼].

5 Pro potvrzení vašeho výběru kódu země stiskněte [ENTER].

Jiné

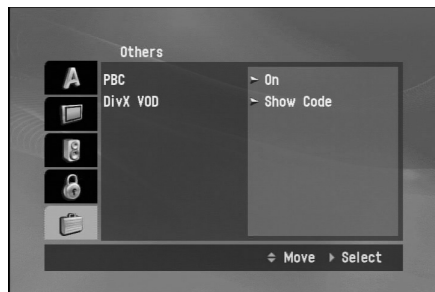

PBC

Nastavte Playback Control (PBC) (Ovládání přehrávání) na On nebo Off.

- **On:** Video CD s PBC je přehráváno podle PBC.
- **Off:** Video CD s PBC je přehráváno stejným způsobem jako Audio CD.



- Funkce PBC je dostupná pouze pro přehrávání Video CD 2.0.

DivX VOD

Poskytujeme vám registrační kód pro DivX VOD (Video na požádání), který vám umožní předplatit si a nakupovat videa na základě služby DivX VOD. Pro více informací navštivte www.divx.com/vod.

1 Vyberte možnost DivX VOD a stiskněte [►].

2 Je-li vybrán Show Code, stiskněte [ENTER] a objeví se registrační kód.

Použijte tento registrační kód pro nákup nebo předplacení videa od služby DivX VOD na www.divx.com/vod.


3 Pro ukončení stiskněte [ENTER].



- Všechna videa stažená z DivX VOD mohou být přehrávána pouze na této jednotce.

Zobrazování informací o disku na obrazovce

Na obrazovce můžete zobrazit různé informace o vloženém disku.

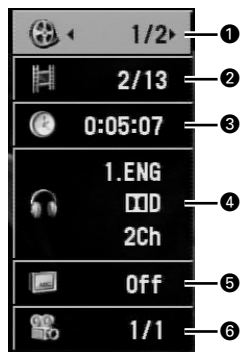

1. Title (Titul): Číslo současného titulu/celkový počet titulů
2. Chapter (Track) (Kapitola (Stopa)): Současné číslo kapitoly (nebo stopy)/celkový počet kapitol (nebo stop)
3. Time (Čas): Uplynulá doba přehrávání
4. Audio (Zvuk): Vybraný jazyk zvuku nebo kanálu
5. Subtitle (Titulky): Vybrané titulky
6. Angle (Úhel): Vybraný úhel/celkový počet úhlů

1 Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači [DISPLAY].

Zobrazené položky se liší v závislosti na typu disku nebo na stavu přehrávání.

2 Chcete-li zvolit položku, stiskněte [▲]/[▼].

3 Chcete-li vybrat nebo změnit nastavení, stiskněte [◀]/[▶].

Je-li to vhodné, můžete také použít 0 až 9.

Chcete-li provést nastavení pro některé funkce, stiskněte [ENTER].



- Jestliže po několika vteřinách není stisknuto žádné tlačítko, obraz na displeji zmizí.
- Některé disky neposkytují všechny údaje zobrazené na příkladu zobrazení na displeji ukázaném nahoře. Při Video CD 2.0 s PBC bude zobrazeno PBC místo čísla stopy. Viz PBC (strana 21).

Přehrávání DVD a Video CD

1 Vložte disk do jednotky.

Na displeji se objeví "READING" (Čtu) a automaticky je zahájeno přehrávání.

- Jestliže přehrávání nezačne, stiskněte [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači).
- V některých případech se místo toho může objevit nabídka disku.



- Toto zobrazení nabídky se může zobrazit jako první poté, co je zavedeno DVD nebo Video CD 2.0 poskytující nabídku.
- Jestliže není poté, co byl disk vysunut, stisknuto žádné tlačítko, disk je asi po 10 vteřinách automaticky zaveden.
- Jestliže je nastavena rodičovská kontrola a disk není v mezích přístupnosti, musíte vložit heslo. Viz Zámek (Rodičovská kontrola) (strana 20).
- DVD disky mohou mít kódy regionů. Váš přehrávač nepřehrává disky, které mají kód regionu odlišný od vašeho přehrávače. O kódu regionu viz Kód regionu (strana 6).

Pre-Stop

1 Během přehrávání stiskněte [■] na dálkovém ovladači.

Na displeji se objeví "PRE-STOP".

2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, pak jestliže stisknete [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači) v režimu Pre-Stop, začne přehrávání na tom místě, kde jste zastavili.

Stop

1 Stiskněte [■] v režimu Pre-Stop.

2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, pak jestliže stisknete [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači), přehrávání začne od začátku disku.

Zastavení

- 1 Během přehrávání stiskněte [►II] ([II] na dálkovém ovladači).
- 2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, stiskněte [►II] (PLAY ►] na dálkovém ovladači).

Fotografie a přehrávání snímků po snímku

- 1 Během přehrávání stiskněte [►II] ([II] na dálkovém ovladači).
Jednotka teď přejde do režimu ZASTAVENÍ.
- 2 Můžete postupovat snímek po snímku, když na dálkovém ovladači stisknete opakovaně [II].
- 3 Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání, stiskněte [►II] (PLAY ►] na dálkovém ovladači).

Pomalý pohyb

- 1 Během přehrávání stiskněte [►II] ([II] na dálkovém ovladači).
Jednotka teď přejde do režimu ZASTAVENÍ.
- 2 Použijte [◀II]/[►►] na dálkovém ovladači, chcete-li si vybrat požadovanou rychlost:
◀II/16, ◀II/8, ◀II/4 nebo ◀II/2 (zpětně), nebo
I►1/16, I►1/8, I►1/4 nebo I►1/2 (vpřed)
Při Video CD se pomalá rychlost mění:
I►1/16, I►1/8, I►1/4 nebo I►1/2 (vpřed).
- 3 Chcete-li opustit režim Slow Motion (Pomalý pohyb), stiskněte [►II] (PLAY ►] na dálkovém ovladači).



- Video CD neumožňuje ve zpětném pohybu přehrávání při pomalém pohybu.

Přesun na jiný titul DVD

Jestliže má disk více jak jeden titul, můžete se přesunout na jiný titul následujícím způsobem:

- 1 Chcete-li vybrat položku nabídky (titul), stiskněte **DISPLAY** na dálkovém ovladači a pak stiskněte [▲]/[▼].
- 2 Chcete-li vybrat číslo titulu, stiskněte příslušné číselné tlačítko (0 až 9) nebo tlačítko [◀]/[►].

Přesun na jinou kapitolu/stopu

Když má titul na disku více jak jednu kapitolu nebo má disk více jak jednu stopu, můžete přejít na jinou kapitolu/stopu následujícím způsobem:

- 1 Chcete-li vybrat následující kapitolu/stopu nebo se vrátit na začátek současné kapitoly/stopy, stiskněte krátce [◀]/[►] ([◀◀]/[►►] na dálkovém ovladači).
- 2 Chcete-li se vrátit k předcházející kapitole/stopě, stiskněte dvakrát krátce [◀] ([◀◀] na dálkovém ovladači).
- 3 Chcete-li během přehrávání přejít přímo ke kterékoli kapitole, stiskněte **DISPLAY** na dálkovém ovladači a stiskněte [▲]/[▼] pro volbu ikony kapitoly/stopy. Pak vložte číslo kapitoly/stopy nebo použijte [◀]/[►].



- Pro dvoumístná čísla stiskněte číselná tlačítka (0 až 9) rychle po sobě.
- Na video CD s PBC musíte v nabídce nastavení nastavit PBC na Off (Vypnuto) (strana 21).

Přeskočení na následující kapitolu/stopu

- 1 Chcete-li vybrat následující kapitolu nebo stopu, stiskněte krátce [►] ([►►] na dálkovém ovladači).

Přeskočení na předcházející kapitolu/stopu

- 1 Stiskněte krátce [**◀**] ([**◀◀**]) na dálkovém ovladači) a stiskněte znovu do 4 vteřin během přehrávání.

Návrat na začátek současné kapitoly/stopy

- 1 Stiskněte krátce [**◀**] ([**◀◀**]) na dálkovém ovladači) po 4 vteřinách přehrávání.

Prohledávání

- 1 Během přehrávání stiskněte [**◀◀**]/[**▶▶**] na dálkovém ovládání.
- 2 Opakovaně stiskněte [**◀◀**]/[**▶▶**] na dálkovém ovladači abyste vybrali požadovanou rychlost: **◀◀x2**, **◀◀x4**, **◀◀x8**, **◀◀x16**, **◀◀x32**, **◀◀x100** (zpětně) nebo **▶▶x2**, **▶▶x4**, **▶▶x8**, **▶▶x16**, **▶▶x32**, **▶▶x100** (vpřed)
U Video CD se rychlost mění následovně: **◀◀x2**, **◀◀x4**, **◀◀x8**, (zpětně) nebo **▶▶x2**, **▶▶x4**, **▶▶x8**, (vpřed).
- 3 Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání, stiskněte [**▶**]/[**III**] (PLAY [**▶**]) na dálkovém ovladači).

Opakování

DVD - Chapter/Title/Off. (Kapitola/Titul/ Vypnuto) Výchozí nastavení je Off.

- 1 Chcete-li opakovat současně přehrávanou stopu, stiskněte [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).
Na TV obrazovce se objeví ikona Chapter (Kapitola).
- 2 Chcete-li opakovat současně přehrávaný titul, stiskněte znovu [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).
Na TV obrazovce se objeví ikona Title (Titul).
- 3 Chcete-li opustit režim opakování, stiskněte znovu [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).
Na TV obrazovce se objeví ikona Off (Vypnuto).

VCD - Track/All (Stopa/Všechny) Výchozí nastavení je All.

- 1 Chcete-li opakovat současně přehrávanou stopu, stiskněte [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).
Na TV obrazovce se objeví ikona Track (Stopa).
- 2 Chcete-li opustit režim opakování, stiskněte znovu [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).
Na TV obrazovce se objeví ikona All (Všechno).



- Na video CD s PBC musíte v nabídce nastavení nastavit PBC na Off (Vypnuto) (strana 21).

Časové vyhledávání

Funkce časového vyhledávání umožňuje zahájit přehrávání v kterémkoli okamžiku časové délky disku.

- 1 Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači [DISPLAY].
Na obrazovce se objeví promítnutý displej. Rámeček časového vyhledávání ukazuje uplynulý čas přehrávání současného disku.
- 2 Do 10 vteřin stiskněte [**▲**]/[**▼**], chcete-li zvolit ikonu Časové vyhledávání na zobrazeném displeji.
V rámečku časového vyhledávání se objeví " -- : -- : --".
- 3 Do 10 vteřin použijte číselná tlačítka pro vložení požadovaného času zahájení.
Vložte do rámečku zleva doprava hodiny, minuty a vteřiny.
- 4 Do 10 vteřin stiskněte [ENTER], abyste potvrdili čas zahájení.
Přehrávání začíná od zvoleného času disku.
 - Zadáte-li čas chybně, přehrávání bude pokračovat od současného místa.



- Na video CD s PBC musíte v nabídce nastavení nastavit PBC na Off (Vypnuto) (strana 21).

Nabídka Disc DVD

Disky DVD mohou poskytovat nabídky, které vám umožní přístup ke speciálním funkcím.

- 1 Stiskněte [DISC MENU] ([DISC MENU/SETUP] na dálkovém ovladači).

Zobrazí se nabídka disku.

- 2 Použijte [▲]/[▼]/[◀]/[▶] pro zvýraznění vašeho výběru, pak stiskněte [ENTER].

- 3 Chcete-li odstranit nabídku disku, stiskněte znovu [DISC MENU] ([DISC MENU/SETUP] na dálkovém ovladači).

Nabídka PBC VCD

- 1 Chcete-li se vrátit do nabídky obrazovky, stiskněte [DISC MENU/SETUP] nebo [RETURN] na dálkovém ovladači.

Nastavení nabídky a postupy obsluhy se mohou lišit. Postupujte podle pokynů na každé obrazovce nabídky.

PBC můžete nastavit na On také v nastavení (strana 21).

Úhel kamery

Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané při různých úhlech kamery, můžete při přehrávání přecházet na různé úhly kamery.

- 1 Abyste zvolili požadovaný úhel, stiskněte opakovaně [ANGLE] na dálkovém ovladači.

Počet současných úhlů se zobrazuje na displeji.

Změna jazyka zvuku DVD

- 1 Chcete-li slyšet různé jazyky zvuku, stiskněte během přehrávání opakovaně [AUDIO] na dálkovém ovladači.

Změna zvukového kanálu VCD

- 1 Stiskněte opakovaně [AUDIO] na dálkovém ovladači během přehrávání, abyste slyšeli různé zvukové kanály (STEREO, levý nebo pravý).

Titulky DVD

- 1 Chcete-li vidět rozdílné jazyky titulků, stiskněte během přehrávání opakovaně [SUBTITLE].



- Jestliže se objeví ikona , tato vlastnost není na disku dostupná.

Zoom

Funkce zoom umožňuje zvětšit obraz videa.

- 1 Chcete-li zvětšit obraz, stiskněte opakovaně [ZOOM] při přehrávání nebo v režimu zastavení.

- DVD : 100%—400%—1600%

- VCD : 100%—400%

V obraze se změněnou velikostí se můžete pohybovat pomocí [▲]/[▼]/[◀]/[▶].

Práce s fotografiemi

Kompatibilita disku JPEG/TIFF s tímto přehrávačem je omezena v následujícím:

- V závislosti na velikosti a počtu JPEG/TIFF souborů může této jednotce trvat dlouhou dobu, než přečte obsah disku. Jestliže ani po několika minutách nevidíte obraz na displeji, některé soubory mohou být příliš velké — snižte rozlišení JPEG/TIFF souborů na méně než 2 M pixelů jako 2760 × 2 048 pixelů a vypalte nový disk.
- Celkový počet souborů na disku by neměl být větší než 3 000.
- Některé disky mohou být nekompatibilní v důsledku rozdílného formátu zápisu nebo stavu disku.
- Při kopírování na disk se ujistěte, že všechny vybrané soubory mají při kopírování příponu .jpg nebo .tiff.
- Mají-li soubory příponu .jpe nebo .jpeg, přejmenujte je, prosím, jako .jpg soubory.
- Soubory, které nemají příponu .jpg nebo .tiff, nemohou být touto jednotkou přečteny. Dokonce ani v případě, že na počítači jsou tyto soubory zobrazovány jako obrazové soubory JPEG nebo TIFF.
- S některými JPEG/TIFF soubory není možné pracovat v důsledku rozdílného formátu kódování nebo stavu disku.

Prohlížení prezentací


Tato jednotka může přehrávat disky s JPEG nebo TIFF soubory.

1 Vložte disk do jednotky.

Pro disk, který obsahuje soubory pouze s fotografiemi, se na obrazovce objeví "READING" a prezentace začne automaticky.

2 Chcete-li během prohlížení prezentace zobrazit nebo skrýt lištu s nápovědou, stiskněte [DISPLAY].

3 Stiskněte [DISC MENU] ([DISC MENU/SETUP] nebo STOP [■] na dálkovém ovladači), chcete-li se vrátit k obrazovce nabídky.

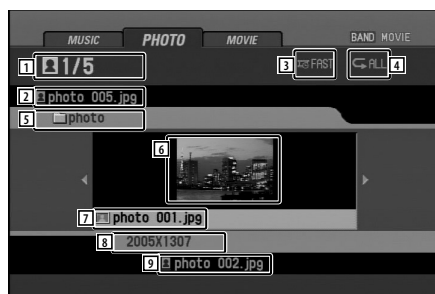

1. Číslo současného souboru/Celkový počet souborů
2. Název předchozího souboru
3. Doba intervalu prezentace (SLOW, NORMAL, FAST, OFF) (pomalu, normálně, rychle, vypnuto)
4. Režim opakování
5. Název současné složky
6. Záložkové obrázky
7. Název současného souboru
8. Rozlišení
9. Název následujícího souboru



- U disků, které obsahují zvukové a filmové soubory, se budou zobrazovat indikační štitky typu média MUSIC a MOVIE spolu s PHOTO. Chcete-li přehrávat soubor fotografií, vyberte PHOTO a poté stiskněte [ENTER]/[▶]/[II] (PLAY [▶] na dálkovém ovladači). O indikačním štitku typu média viz Volba typu média na str. 10.

Přesun na jinou složku

- 1 Chcete-li vybrat předchozí nebo následující složku na disku, stiskněte [▲]/[▼].

Přesun na jiný soubor

- 1 Chcete-li vybrat předchozí nebo následující soubor z vybrané složky, stiskněte [◀]/[▶].

Doba intervalu prezentace

- 1 Stiskněte [DISC MENU] ([DISC MENU/SETUP] nebo STOP [■] na dálkovém ovladači), chcete-li se vrátit k obrazovce nabídky.
- 2 Chcete-li vybrat možnost, kterou chcete použít, stiskněte [◀◀]/[▶▶] na dálkovém ovladači.

Zobrazí se interval prezentace:

FAST—OFF—SLOW—NORMAL (rychle, vypnuto, pomalu, normálně)

(FAST: 3 vteřiny, NORMAL: 8 vteřin, SLOW: 13 vteřin)

Opakování

- 1 Chcete-li vybrat možnost pro použití, stiskněte [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).
- Jsou k dispozici dva režimy opakování: ALL nebo FOLDER. (Všechno nebo složka)
- **ALL:** Přehrává opakovaně z disku.
 - **FOLDER:** Přehrává opakovaně ze složky.

Prohlížení statických obrázků

- 1 Během prezentace stiskněte [▶II] ([III] na dálkovém ovladači).

Přehrávač teď přejde do režimu ZASTAVENÍ.

 - Je-li doba intervalu prezentace OFF, tuto funkci nemůžete provádět.
- 2 Chcete-li se vrátit k prezentaci, stiskněte znovu [▶II] (PLAY [▶] na dálkovém ovladači).

Zoom

- 1 Chcete-li při prohlížení zvětšit obraz, stiskněte [ZOOM] (100%—400%—1600%).
 - V obraze se změněnou velikostí se můžete pohybovat [▲]/[▼]/[◀]/[▶].
 - Chcete-li zrušit režim zoom, stiskněte PLAY [▶] na dálkovém ovladači.
 - Funkce zoom nemusí pracovat, je-li rozměr obrazu příliš malý.

Otáčení obrazu

- 1 Chcete-li při prohlížení obrázků otočit obrázek ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, stiskněte při zobrazeném obrázku [▲]/[▼].

Kompatibilita disku JPEG/TIFF s tímto přehrávačem je omezena v následujícím:

- Dostupné rozlišení souboru DivX je pod 720x576 (šxv) pixelů.
- Jméno souboru titulků DivX je dostupné do délky 25 znaků.
- Je-li počet obrázků na obrazovce větší než 30 za vteřinu, tato jednotka nemusí fungovat správně.
- Jestliže struktura videa a audia zaznamenaného souboru není prokládaná, pak jde na výstup buď video, nebo audio.

Přehrávatelný filmový soubor

.avi, .divx, .div, .asf

Přehrávatelný formát titulků

.srt, .smi, .ssa, .sub, .txt, .ass

Přehrávatelný Codec formát

DivX3, DivX4, DivX5, Xvid, MP4S

Přehrávatelný formát zvuku

Dolby Digital, MP3

- Vzorkovací kmitočet: 48 kHz (Dolby Digital), v rozsahu 8 kHz až 48 kHz (MP3)
- Přenosová rychlost: v rozsahu 64 kb/s až 640 kb/s (Dolby Digital), v rozsahu 8 kb/s až 320 kb/s (MP3)

Přehrávání filmu

Jednotka může přehrávat disky s filmy.

1 Vložte disk do jednotky.

Při discích, které obsahují soubory s filmy nebo soubory jak s filmy, tak s fotografiemi se na displeji objeví "READING" a přehrávání začne automaticky.

2 Stiskněte [DISC MENU] ([DISC MENU/SETUP] nebo STOP ■) na dálkovém ovladači, chcete-li se vrátit k obrazovce nabídky.



1. Číslo současného souboru/Celkový počet souborů
2. Uplynulý čas
3. Stav přehrávání (Pre-stop ■■, stop ■)
4. Režim opakování
5. Název předchozího souboru
6. Název současné složky
7. Název současného souboru
8. Název souboru podtitulu
9. Název následujícího souboru



- Pro disky, které obsahují audio a obrazové soubory se budou zobrazovat indikační štítky typu média MUSIC a PHOTO spolu s MOVIE. Chcete-li přehrávat filmový soubor, vyberte MOVIE a poté stiskněte [ENTER]/[▶/II] (PLAY [▶] na dálkovém ovladači). O indikačním štítku typu média viz Volba typu média na str. 10.

Přehrávání obsahu DivX VOD

Některé obsahy DivX VOD (video na požádání) mohou být dostupné pouze pro stanovený počet opakování. Jestliže zavedete disk obsahující tento typ obsahu DivX VOD, na obrazovce se ukáže zbývajcí počet přehrání a vy máte volbu buď disk přehrát (čímž použijete jedno ze zbývajících přehrání), nebo přehrávání zastavit. Jestliže zavedete disk obsahující DivX VOD, jehož lhůta vypršela (například obsah, který má nulový počet zbývajících přehrání), zobrazí se Rental expired (Předplatné vypršelo).

- Jestliže váš obsah DivX VOD dovoluje neomezený počet přehrání, pak můžete zavést tento disk do vašeho přehrávače a přehrávat jeho obsah tak často, jak chcete a žádná zpráva nebude zobrazována.



- Abyste mohli přehrávat obsah DivX VOD na této jednotce, musíte nejprve zaregistrovat jednotku u svého poskytovatele DivX VOD obsahu. O vašem registračním kódu viz DivX VOD (strana 21)
- Obsah DivX VOD je chráněn systémem DRM (Digital Rights Management). Tento systém omezuje přehrávání obsahu na určitých, registrovaných zařízeních.

Pre-Stop

1 Během přehrávání stiskněte [■] na dálkovém ovladači.

Na displeji se objeví "PRE-STOP" a nabídka filmu se objeví na obrazovce.

2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, pak jestliže stisknete [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači) v režimu Pre-Stop, začne přehrávání na tom místě, kde jste zastavili.

Stop

1 Stiskněte [■] v režimu Pre-Stop.

Na displeji se objeví "STOP" a nabídka filmu se objeví na obrazovce.

2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, pak jestliže stisknete [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači, začne přehrávání na začátku současného souboru.

Zastavení

1 Během přehrávání stiskněte [▶/II] ([II]) na dálkovém ovládání.

2 Chcete-li se vrátit k přehrávání, stiskněte [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači).

Fotografie a přehrávání snímek po snímku

1 Během přehrávání stiskněte [▶II] ([II]) na dálkovém ovládání.

Jednotka teď přejde do režimu ZASTAVENÍ.

2 Můžete postupovat snímek po snímku, když na dálkovém ovladači stisknete opakovaně [II].

3 Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání, stiskněte [▶II] (PLAY [▶]) na dálkovém ovladači).

Práce s filmem

Pomalý pohyb

- 1 Během přehrávání stiskněte [►II] ([II] na dálkovém ovládacím).

Jednotka teď přejde do režimu ZASTAVENÍ.

- 2 Použijte [►►] na dálkovém ovladači, chcete-li vybrat požadovanou rychlost:

I►1/16, I►1/8, I►1/4 nebo I►1/2 (vpřed)

- 3 Chcete-li opustit režim Slow Motion (Pomalý pohyb), stiskněte [►II] (PLAY ►] na dálkovém ovladači).



- Filmový soubor neumožňuje ve zpětném pohybu přehrávání při pomalém pohybu.

Prohledávání

- 1 Během přehrávání stiskněte [◀◀]/[►►] na dálkovém ovládacím.

- 2 Opakovaně stiskněte [◀◀]/[►►] na dálkovém ovladači abyste vybrali požadovanou rychlost:

◀◀x2, ◀◀x4, ◀◀x16, ◀◀x32 (zpětně) nebo ►►x2, ►►x4, ►►x16, ►►x32 (vpřed)

- 3 Chcete-li se vrátit k normálnímu přehrávání, stiskněte [►/II] (PLAY ►] na dálkovém ovladači).

Přeskakování

- 1 Chcete-li vybrat následující soubor nebo se vrátit na začátek současného souboru, stiskněte [◀]/[►] ([I◀◀]/[►►]) na dálkovém ovladači).

- 2 Chcete-li se vrátit k předchozímu souboru, stiskněte krátce dvakrát [◀] (PLAY [I◀◀] na dálkovém ovladači).

- 3 Chcete-li přejít přímo na kterýkoli soubor z nabídky filmu, stiskněte [SEARCH] a poté stiskněte číslo souboru, který chcete, pomocí číselových kláves ([0] až [9]).

Opakování

Všechny soubory nebo složka na disku jsou opakovaně přehrávány. Výchozí nastavení je All (Všechno).

- 1 Chcete-li opakovat všechny soubory v aktuální složce, stiskněte a přidržte během přehrávání [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).

Na TV obrazovce se objeví ikona Folder (Složka).

- 2 Chcete-li opakovat všechny soubory na disku, stiskněte během přehrávání znovu [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).

Na TV obrazovce se objeví ikona All (Všechno).

- 3 Chcete-li opakovat současně přehrávaný soubor, stiskněte během přehrávání [REP] ([REPEAT] na dálkovém ovladači).

Na TV obrazovce se objeví ikona File (Soubor).

Časové vyhledávání

Funkce časového vyhledávání umožňuje zahájit přehrávání v kterémkoli okamžiku časové délky souboru.

- 1 Během přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači [DISPLAY].

Na obrazovce se objeví promítnutý displej.

Rámeček časového vyhledávání ukazuje uplynulý čas přehrávání současného disku.

- 2 Do 10 vteřin stiskněte [▲]/[▼], chcete-li zvolit ikonu Časové vyhledávání na zobrazeném displeji.

V rámečku časového vyhledávání se objeví " -- : -- " -- ".

- 3 Do 10 vteřin použijte číselná tlačítka pro vložení požadovaného času zahájení.

Vložte do rámečku zleva doprava hodiny, minuty a vteřiny.

- 4 Do 10 vteřin stiskněte [ENTER], abyste potvrdili čas zahájení.

Přehrávání začíná od zvoleného času souboru.

- Zadáte-li čas chybně, přehrávání bude pokračovat od současného místa.

Změna jazyka zvuku

1 Chcete-li slyšet různý jazyk zvuku nebo souboru audio, stiskněte během přehrávání opakovaně [AUDIO] na dálkovém ovladači.



- Jestliže se objeví ikona , tato vlastnost není na disku dostupná.

Titulky

1 Chcete-li vidět rozdílné jazyky titulků, stiskněte během přehrávání opakovaně [SUBTITLE].



- Jestliže se objeví ikona , tato vlastnost není na disku dostupná.

Poznámka ke zobrazování podtitulu DivX

Jestliže se podtitul během přehrávání nezobrazuje správně, postupujte, prosím, podle kroků, uvedených dále.

1 Stiskněte a přidržte [SUBTITLE] na dálkovém ovladači alespoň na 3 vteřiny.

Objeví se několik znakových sad.

2 Stiskněte [SUBTITLE] na dálkovém ovladači, abyste vybrali další znakovou sadu, dokud není podtitul zobrazen správně.

Č.	Znaková sada
CP1250	Střední Evropa
CP1251	Azbuka
CP1252	Západoevropská latinka
CP1253	Řečtina
CP1254	Turečtina




- Jestliže nabídka nastavení titulků nemá ten DivX jazyk titulků, který chcete přehrávat, pak se nemusí jazyk titulků zobrazit správně.
- Jestliže si vyberete znakovou sadu pro titulky DivX, toto nastavení je použito také pro MP3 štítek.

Přehrávání přídatného zařízení

Před obsluhou přídatného zařízení podle následujícího postupu vyberte správně vnější vstup. Viz AUX (Přídavné zařízení) ON/ OFF (strana 12). K této jednotce můžete připojit přídatná zařízení.

1 Připojte přídatné zařízení ke vstupu pro přídatná zařízení na jednotce.



2 Chcete-li vybrat AUX IN, stiskněte [SRC].

Na displeji se objeví "AUX IN".

3 Zapněte připojené přídatné zařízení a začněte přehrávat zdroj.

4 Nastavte hlasitost.



- Připojte přenosné zvukové zařízení pomocí kabelu s minizástrčkou (3,5 Ø).
- Použijte kabel s mini-zástrčkou typu stereo, který nemá žádný odpor.
- Jestliže vstupní úroveň přídatného zařízení připojeného ke vstupnímu konektoru AUX není dostatečně vysoká, nastavte vhodně vstupní úroveň. Viz AUX (Přídavné zařízení) 0 dB/+6 dB (strana 12).

Seznam kódů jazyků

Vložte příslušné číslo kódu pro počáteční nastavení Disc Audio, SUBTITLE a Menu (strana 18).

Jazyk	Kód
Abcházština	6566
Afařština	6565
Afrikanština	6570
Albánština	8381
Amharština	6577
Arabština	6582
Arménština	7289
Asámština	6583
Ajmarština	6588
Azerbajdžánština	6590
Baškirština	6665
Baskičtina	6985
Bengálština; Bangla	6678
Bhútánština	6890
Bihárština	6672
Bretonština	6682
Bulharština	6671
Barmština	7789
Běloruština	6669
Kambodžština	7577
Katalánština	6765
Čínština	9072
Korsičtina	6779
Chorvatština	7282
Čeština	6783
Dánština	6865
Holandština	7876
Angličtina	6978
Esperanto	6979
Estonština	6984
Faerština	7079
Fidži	7074
Finština	7073
Francouzština	7082
Friština	7089
Galicijština	7176
Gruzínština	7565
Němčina	6869
Rečtina	6976
Grónština	7576
Guaranština	7178

Jazyk	Kód
Gudžarátština	7185
Hauština	7265
Hebrejština	7387
Hindština	7273
Maďarština	7285
Islandština	7383
Indoneština	7378
Interlingua	7365
Iřština	7165
Italština	7384
Japonština	7465
Jávština	7487
Kannadština	7578
Kašmírština	7583
Kazaština	7575
Kyrgyzština	7589
Korejština	7579
Kurdština	7585
Laoština	7679
Latina	7665
Lotyština	7686
Lingálština	7678
Litevština	7684
Makedonština	7775
Malgaština	7771
Malajština	7783
Malajalamština	7776
Maltézština	7784
Maorština	7773
Marathijština	7782
Moldavština	7779
Mongolština	7778
Naurština	7865
Nepálština	7869
Norština	7879
Urijština	7982
Pandžábština	8065
Pašto, pušto	8083
Perština	7065
Polština	8076
Portugalština	8084

Jazyk	Kód
Kečuánština	8185
Rétorománština	8277
Rumunština	8279
Ruština	8285
Samojština	8377
Sanskrt	8365
Skotská keltština	7168
Srbština	8382
Srbochorvatština	8372
Sonština	8378
Sindhština	8368
Sinhálština	8373
Slovenština	8375
Slovinština	8376
Somálština	8379
Španělština	6983
Súdánština	8385
Svahilština	8387
Svédština	8386
Tagalština	8476
Tádžičtina	8471
Tamilština	8465
Tatarština	8484
Telugština	8469
Thajština	8472
Tibetština	6679
Tigrijština	8473
Tongština	8479
Turečtina	8482
Turkmenština	8475
Twišťina	8487
Ukrajínština	8575
Urdština	8582
Uzbečtina	8590
Volapük	8679
Velština	6789
Wolofština	8779
Xhosa	8872
Jiddish	7473
Jorubština	8979
Zulština	9085

Seznam kódů oblastí

Vložte vhodné číslo kódu pro počáteční nastavení kódu oblasti (strana 21).



Oblast	Kód
Afghánistán	AF
Argentina	AR
Austrálie	AU
Rakousko	AT
Belgie	BE
Bhútán	BT
Bolívie	BO
Brazílie	BR
Kambodža	KH
Kanada	CA
Chile	CL
Čína	CN
Kolumbie	CO
Kongo	CG
Kostarika	CR
Chorvatsko	HR
Česko	CA
Dánsko	DK
Ekvádor	EC
Egypt	EG
Salvador	SV
Etiopie	ET
Fidži	FJ
Finsko	FI
Francie	FR
Německo	DE
Velká Británie	GB
Řecko	GR
Grónsko	GL

Oblast	Kód
Heardovy a McDonaldovy ostrovy	HM
Hongkong	HK
Maďarsko	HU
Indie	IN
Indonésie	ID
Izrael	IL
Itálie	IT
Jamajka	JM
Japonsko	JP
Keňa	KE
Kuvajt	KW
Libye	LY
Lucembursko	LU
Malajsie	MY
Maledivy	MV
Mexiko	MX
Monako	MC
Mongolsko	MN
Maroko	MA
Nepál	NP
Nizozemsko	NL
Nizozemské Antily	AN
Nový Zéland	NZ
Nigérie	NG
Norsko	NO
Omán	OM
Pákistán	PK
Panama	PA

Oblast	Kód
Paraguay PY	PY
Filipíny	PH
Polsko	PL
Portugalsko	PT
Rumunsko	RO
Ruská federace	RU
Saudská Arábie	SA
Senegal	SN
Singapur	SG
Slovensko	SK
Slovinsko	SI
Jižní Afrika	ZA
Jižní Korea	KR
Španělsko	ES
Srí Lanka	LK
Švédsko	SE
Švýcarsko	CH
Tchaj-wan	TW
Thajsko	TH
Turecko	TR
Uganda	UG
Ukrajina	UA
Spojené státy	US
Uruguay	UY
Uzbekistán	UZ
Vietnam	VN
Zimbabwe	ZW

Příslušenství/ Postup při instalaci

Příslušenství

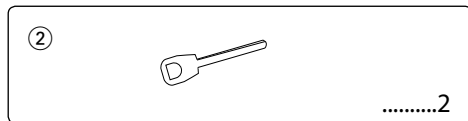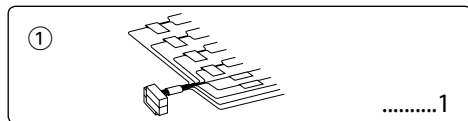

Postup při instalaci

1. Abyste zabránili zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a odpojte baterii.
2. Ke každé z jednotek připojte správný vstupní a výstupní vodič.
3. Připojte vodiče reproduktorů z kabelového svazku.
4. Připojte vodiče kabelového svazku v následujícím pořadí: uzemnění, baterie, zapalování.
5. Kabelový svazek připojte k přístroji.
6. Přístroj nainstalujte do auta.
7. Opět připojte baterii.
8. Stiskněte tlačítko reset.



- Montáž a připojení tohoto výrobku vyžaduje zručnost a zkušenost. Z důvodů bezpečnosti ponechte montáž a připojení na profesionálovi.
- Ujistěte se, že je zařízení uzemněno k zápornému napájecímu zdroji 12V DC.
- Zařízení nemontujte na místo, kde by bylo vystavováno přímému slunečnímu svitu nebo zvýšenému horku či vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach.
- Nepoužívejte vlastní šrouby. Použijte pouze dodané šrouby. Pokud použijete nesprávné šrouby, mohli byste zařízení poškodit.
- Ujistěte se, že jsou všechny spoje dobře zajištěné a zasunuté nadoraz.
- Jestliže zapalování vozidla nedisponuje polohou ACC nebo kabel zapalování je připojen na trvalý zdroj napájení, např. kabel od baterie, nelze napájení přístroje ovládat zapalováním (tj. přístroj se nebude zapínat a vypínat současně se zapalováním). Pokud chcete závislost na zapalování zachovat, připojte kabel k zapalování ke zdroji pro zařízení, které se zapíná a vypíná současně se zapalováním.
- Pokud konektor nepasuje do konektoru vozidla, použijte běžně dostupný redukční konektor.

- Nepřipojené kabely zaizolujte vinylovou páskou nebo podobným materiálem. Abyste zabránili vzniku zkratu, neodstraňujte ochranné kryty z konců nepřipojených kabelů nebo svorek.
- Pokud má konzole víko, namontujte jednotku tak, aby čelní panel při otevírání a zavírání nekolidoval s víkem.
- Pokud se vypálí pojistka, nejprve se ujistěte, že se kabely nedotýkají a nezpůsobují tak zkrat, poté starou pojistku vyměňte za novou pojistku se stejnými specifikacemi.
- Ke správným svorkám připojte kabely reproduktorů. K poškození nebo nefunkčnosti zařízení může dojít v případě, že sdílíte $\ominus$ kabely nebo je uzemníte k libovolné kovové části automobilu.
- Poté, co zařízení namontujete, zkontrolujte, zda-li správně fungují brzdová světla, ukazatele směru, stěrače, atd.
- Zařízení namontujte tak, aby úhel montáže nebyl větší než 30°.
- Toto zařízení je vybaveno chladicím ventilátorem (strana 36), který snižuje vnitřní teplotu. Zařízení nemontujte na místo, kde by byl blokován chladicí ventilátor zařízení. Blokováním těchto otvorů zabráníte snižování vnitřní teploty, což může vést k selhání zařízení.

Instalace/Vyjmutí jednotky

Instalace

Kovová montážní destička
(lze běžně zakoupit)

Protipožární přepážka nebo kovová
podpěra

Pomocí šroubováku nebo
podobné pomůcky ohněte
výstupky montážního pouzdra a
přípevněte jej na místě.

Samořezný šroub
(lze běžně zakoupit)


Šroub (M4X8)
(lze běžně zakoupit)



- Ujistěte se, že jednotka je bezpečně nainstalovaná na svém místě. Je-li jednotka nestabilní, nemusí fungovat správně (například zvuk může přeskakovat).

Odstranění rámu z tvrdé gumy

- 1 Roztáhněte vrch a spodek rámu směrem ven, abyste mohli rám odstranit. (Když vrátíte rám na své místo, otočte stranu drážkou dolů a připevněte jej.)

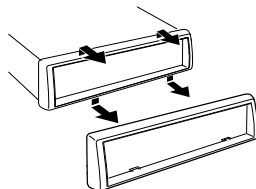


- Rám snadno odstraníme, když je uvolněn přední panel.

Demontáž zařízení

- 1 Přečtěte si oddíl <Odstranění rámu z tvrdé gumy> a pak odstraňte rám z tvrdé gumy.
- 2 Vyjměte šroub (M4 x 8) ze zadního panelu.
- 3 Vložte dva vyjímací nástroje hluboko do štěrbin na každé straně, jak ukazuje obrázek.
- 4 Nástroj posuňte směrem dolů. Tlačte na boky a zároveň vytahujte zařízení až do jedné poloviny.


Šroub (M4X8)
(lze běžně zakoupit)

Příslušenství2

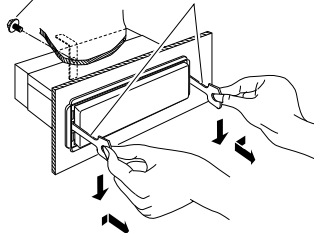


- Buďte opatrní, abyste se nezranili o zachytávací výstupky na nástroji pro demontáž.
- 5 Rukama zařízení zcela vytáhněte - buďte opatrní, abyste zařízení neupustili.

Připojování kabelů ke svorkám

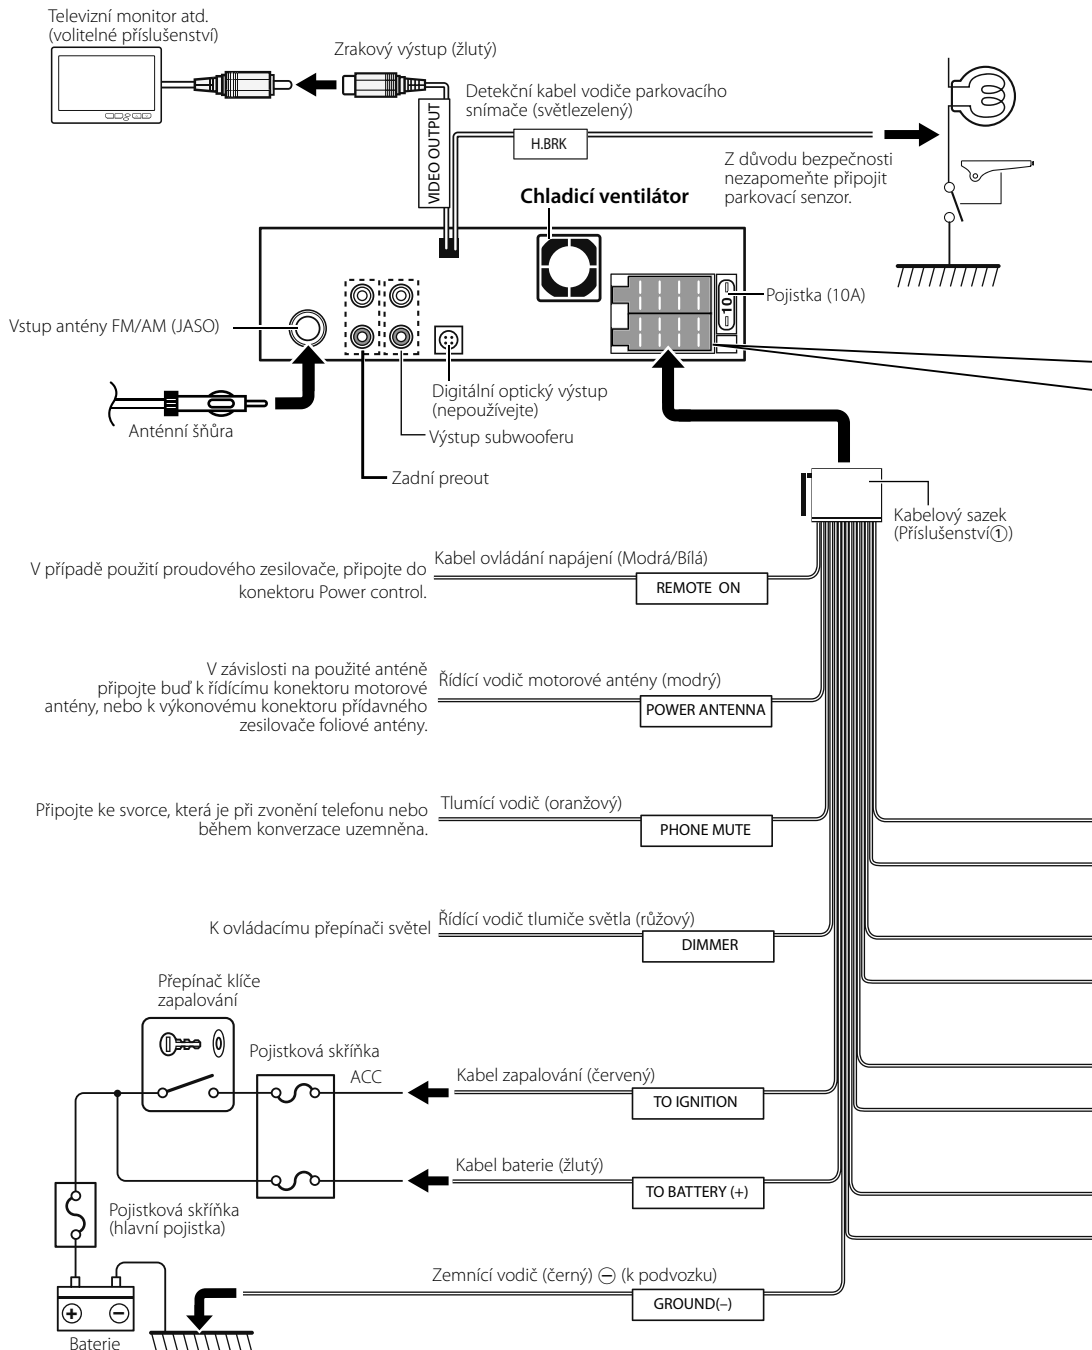

Přehled funkcí konektoru

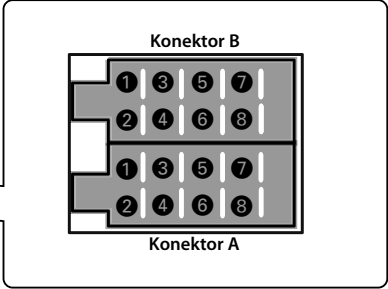


Přehled funkcí konektoru

Číslo špičky konektoru ISO	Barva kabelu	Funkce
Konektor externího napájení		
A-1*	Modrá/Bílá	Řízené napájení
A-2*	Oranžová	Tlumení telefonu
A-4	Žlutá	Baterie
A-5	Modrá	Výkonová anténa
A-6*	Růžová	Tlumení
A-7	Rudá	Zapalování (ACC)
A-8	Černá	Zemní (uzemňovací) vodič
Reproduktorový konektor		
B-1	Fialová	Zadní pravý (+)
B-2	Fialová/černá	Zadní pravý (-)
B-3	Šedá	Přední pravý (+)
B-4	Šedá/černá	Přední pravý (-)
B-5	Bílá	Přední levý (+)
B-6	Bílá/černá	Přední levý (-)
B-7	Zelená	Zadní levý (+)
B-8	Zelená/černá	Zadní levý (-)



- *Musíte zkontrolovat funkce kolíků konektoru.

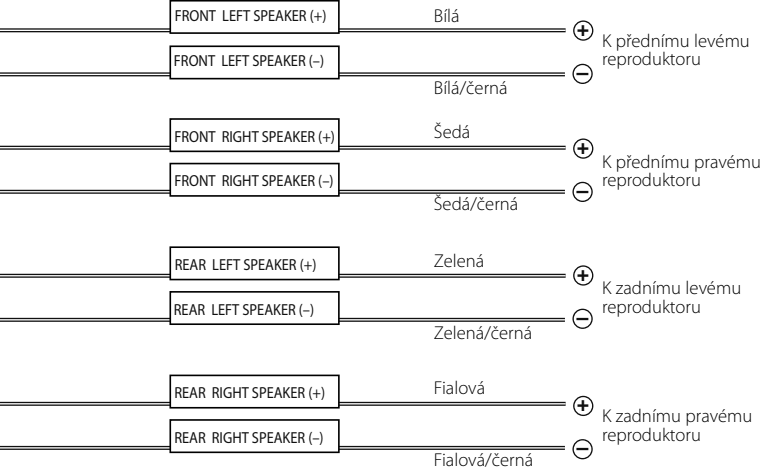

Odstraňování problémů

To, co se může zdát být poruchou zařízení, může být jen výsledkem nesprávného ovládání nebo nesprávného připojení. Dříve, než zavoláte do servisního centra, pokuste se problém vyřešit pomocí následující tabulky.

Obecné

? Napájení se nezapne.

- ✓ Vyhořela pojistka.
 - ☞ Po kontrole na zkrat vodičů vyměňte pojistku za pojistku stejné hodnoty.
- ✓ Vodič reproduktoru je zkratován nebo se dotýká karoserie a proto je aktivována ochranná funkce.
 - ☞ Připojte nebo řádně izolujte kabel reproduktoru a stiskněte tlačítko reset.

? Není slyšet žádný zvuk, nebo je hlasitost nízká.

- ✓ Nastavení ztišení nebo vyvážení je nastaveno zcela na jednu stranu.
 - ☞ Vystředte ztišení a nastavení vyvážení.
- ✓ Vstupní/výstupní vodiče nebo kabelový svazek jsou nesprávně zapojeny.
 - ☞ Přepojte správně vstupní/výstupní vodiče nebo kabelový svazek. Viz <Připojování kabelů ke svorkám> (strana 36).

? Kvalita zvuku je nízká nebo narušená.

- ✓ Jeden z vodičů reproduktoru byl přiskřípnut šroubem.
 - ☞ Zkontrolujte propojení reproduktoru.
- ✓ Reprodukory nejsou správně propojeny.
 - ☞ Přepojte vodiče reproduktoru tak, že každý výstupní konektor je připojen k jinému reproduktoru.

Zdroj rádia

? Signál pro příjem rádia je slabý.

- ✓ Není vysunuta anténa vozu.
 - ☞ Anténu zcela vytáhněte.
- ✓ Ovládací kabel antény není připojen.
 - ☞ Připojte správně vodiče podle oddílu <Připojování kabelů ke svorkám> (strana 36).

Zdroj disku

? Zvolený disk nelze přehrát, ale lze přehrát jiný disk.

- ✓ Zvolený disk CD je velmi znečištěný.
 - ☞ CD očistěte.
- ✓ Disk je silně poškrábán.
 - ☞ Vyzkoušejte jiný disk.

Přehrávání audio souborů

? Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.

- ✓ Médium je poškrábané nebo špinavé.
 - ☞ Vyčistěte médium podle pokynů pro čištění CD v oddíle <Zacházení s disky> (strana 7).
- ✓ Stav nahrávky je špatný.
 - ☞ Médium nahrajte znovu nebo použijte jiné médium.

Specifikace

VKV rádio

Kmitočtový rozsah (prostor 50 kHz)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Poměr signálu k šumu (MONO)
: 57 dB
Odstup sterea (1 kHz)
: 25 dB

SV rádio

Kmitočtový rozsah (prostor 9 kHz)
: 522 kHz – 1620 kHz
Využitelná citlivost (S/N = 20dB)
: 28 μ V

DVD přehrávač

D/A konvertor
: 24bitový
Dekodér
: Lineární PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA
Wow & Flutter (Rychlé a pomalé kolísání)
: Pod hranicí měřitelnosti
Kmitočtová odezva
Vzorkovací kmitočet; 96 kHz : 20 – 44 000 Hz
Vzorkovací kmitočet; 48 kHz : 20 – 22 000 Hz
Vzorkovací kmitočet; 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz
Celkové harmonické zkreslení
: 0,05 % (1 kHz)
Rozpětí S/N (dB)
: 100 dB (1 kHz)
Dynamický rozsah
: 96 dB
Vzorkovací kmitočet
: 32/ 44,1/ 48/ 96 kHz
Kvantifikující počet bitů
: 16/20/24bitové
MP3 dekodování
: Vyhovuje MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA dekodování
: Vyhovuje Windows Media Audio

Zvuk

Největší výstupní výkon
: 50 W x 4
Výstupní výkon (DIN 45324, +B=14.4V)
: 30 W x 4
Impedance reproduktorů
: 4 – 8 Ω
Tóny
Hloubky: 100 Hz $\pm$ 8 dB
Středy: 1 kHz $\pm$ 8 dB
Výšky: 10 kHz $\pm$ 8 dB
Proud úroveň / Zavedené (CD)
: 4000 mV/47 k Ω
Proud impedance
: $\leq$ 600 Ω

Pomocný vstup

Kmitočtová odezva ($\pm$ 3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Nejvyšší vstupní napětí
: 1200 mV
Vstupní impedance
: 100 k Ω

Obecné

Provozní napětí (povoleno 11 – 16V)
: 14,4 V
Proudová spotřeba
: 10 A
Instalační rozměry (š x v x h)
: 182 x 53 x 165 mm
Váha
: 1,70 kg

KENWOOD