

KENWOOD

MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM

KVT-522DVD
KVT-522DVDY
KVT-50DVDRY

NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation

CE **Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 2004/108/ES**
Výrobce:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

Zástupce v EU:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



Obsah

Jak číst tuto příručku	4
Před použitím	6
Poznámky	7

Základní funkce	10
------------------------	-----------

Ovládání navigace	16
Používání navigačního systému	16
Ovládání jiných zdrojů při zobrazení navigační obrazovce	16

Ovládání zařízení iPod	33
Připojení zařízení iPod	33
Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání	33
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	34

Sledování DVD/VCD	18
Funkce dostupné na obrazovce přehrávání	18
Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání	19
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	19
Nabídka disku DVD	20
Ovládání zoomu VCD	22

Ovládání USB zařízení	36
Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání	36
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	36
Výběr složky	38

Poslouchání hudebního disku a audio souboru	23
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	23

Sledování TV	39
Funkce dostupné na obrazovce TV	39
Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání	39
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	40
Nabídka TV (pouze s připojeným KTC-D500E jako volitelným příslušenstvím)	41
Režim hledání	41
Automatická paměť	41
Manuální paměť	42
Nastavit název stanice	42

Sledování video souboru/obrazového souboru	25
Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání	25
Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání	26
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	26
Ovládání obrázků	27

Nabídka Ovládání zvuku přes Bluetooth	43
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	43

Poslouchání rádia	28
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	28
Režim hledání	29
Automatická paměť	30
Manuální paměť	30
Text rádia	31
Dopravní informace	31
Hledejte typ programu	32

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 44

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 44

Zadávání znaků 45

Jak používat obrazovku Zadávání znaků 45

Ovládání obrazovky 46

Ovládání obrazovky 46

Ovládání zařízení Hands Free 47Funkce obrazovky ovládání 47
Po přijetí hovoru 48
Volání po zadání telefonního čísla 48
Rychlé vytáčení 49
Ovládání tónových služeb 49
Volání pomocí telefonního záznamníku 50
Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů 51
Volání pomocí rozpoznávání hlasu 52
Nastavení telefonu s Hands-Free 53
Registrace hlasu 54
Registrace hlasu pomocí klíčového slova 54
Přednastavení telefonního čísla 55
SMS (Short Message Service) 56**Nabídka nastavení 58**Nabídka nastavení 58
Nastavení zvuku 58
Nastavení přechodné sítě 59
Nastavení DVD 59
Nastavení jazyku 60
Nastavení rodičovské kontroly 61
Nastavení DivX 62
Nastavení systému 62
Panel správy barev 63
Nastavení rozhraní AV 64
Uživatelské rozhraní 66
Tlačítko pro nastavení přímého zdroje 67
Vkládání pozadí 68
Odstranění pozadí 68
Výběr pozadí 69
Nastavení dotykového panelu 69
Nastavení hodin 70
Nastavení monitoru 70
Nastavení bezpečnostního kódu 72
Nastavení zařízení iPod 73
Nastavení TV 74
Nastavení RDS 74
Nastavení Bluetooth 75
Registrace jednotky Bluetooth 75
Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth 76
Registrace zvláštního zařízení Bluetooth 77
Spojení zařízení Bluetooth 77
Smazání zařízení Bluetooth 78
Informace o softwaru 78
Nastavení paměti 79**Ovládání zvuku 80**Nabídka Ovládání zvuku 80
Ovládání zvuku 80
Ovládání ekvalizéru 81
Nastavení tónů 82
Ovládání zóny 82**Dálkové ovládání 84**Vkládání baterie 84
Přepínač režimu dálkového ovládání 84
Běžné funkce (režim AUD) 85
DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD) 86
TV (režim TV) 87
Rádio (režim AUD) 88**Kódy jazyků DVD 89****Nápověda Řešení potíží 90****Nápověda Chyba 91****Specifikace 92**

Jak číst tuto příručku

Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace.

Displeje a panely zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení funkcí.

Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory.

▼ : Pokračuje na dalším řádku.

● : Zde končí.

Pokračovat na další stránce

Pokyny pokračují na další stránce.
Pro zbytek pokynů otočte na další stránku.

Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.




Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanic s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.


Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.

1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit

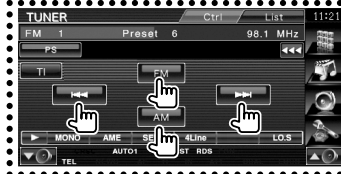

2 Uložit v paměti

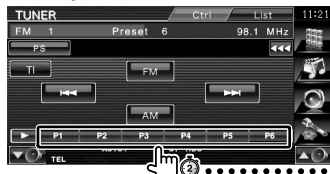

Dotýkejte se tlačítka, dokud se neobjeví číslo paměti.


▶ Další strana ▶

Výše příkladmo uvedená funkce, která je označená, se od skutečné funkce liší.

...> **Krátké stisknutí**
Stiskněte tlačítko označené .

...> **Změna obrazovky**
S každým použitím funkce se obrazovka změní ve zde zobrazeném pořadí.

...> **Výběr položky obrazovky**
Vyberte a zvolte položku na obrazovce. Položku vyberte stisknutím tlačítka na obrazovce.

...> **Stiskněte alespoň na 1 sekundu**
Na alespoň 1 sekundu (nebo 2-3 sekundy) stiskněte tlačítko označené . Označuje, že je třeba stisknout a podržet tlačítko do doby, než je funkce spuštěna nebo než se změní obrazovka. Příklad vlevo označuje, že je tlačítko třeba stisknout na 1 sekundu. Stiskněte jej přibližně na tolik sekund, kolik je zobrazeno na hodinách.

Další značky



Důležitá bezpečnostní opatření pro prevenci zranění apod.



Zde jsou popsány speciální pokyny, doplňující vysvětlení, omezení a referenční stránky.



Obecná bezpečnostní opatření a referenční stránky jsou uvedeny na položce.



Je zobrazena základní hodnota každého nastavení.

Před použitím


▲ Varování

Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. mince nebo kovové nářadí).
- Při řízení se na displej zařízení nedívejte dlouho.

Jak restartovat zařízení

- Pokud toto zařízení nebo zařízení připojené nepracuje správně, stiskněte tlačítko Reset. Po stisknutí tlačítka Reset zařízení obnoví výrobní nastavení.
- Před stisknutím tlačítka Reset vyjměte USB zařízení. Stisknutí tlačítka Reset v okamžiku, kdy je připojeno USB zařízení, může způsobit poškození dat na USB zařízení. Pro odpojení USB zařízení viz <Přehrávání zařízení USB> (strana 12).

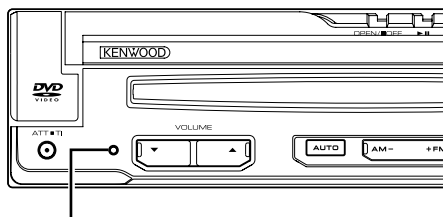

Tlačítko Reset

Čištění zařízení

Pokud je ochranná deska zařízení znečištěná, otřete ji suchým měkkým hadříkem jako např. silikonovým hadříkem.

Pokud je ochranná deska zařízení silně znečištěná, špinu otřete hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku, poté desku otřete suchým měkkým hadříkem.



- Použití čisticího prostředku ve spreji přímo na zařízení může poškodit mechanické části. Pokud ochrannou desku otřete hrubým hadříkem nebo pomocí agresivní tekutiny, jako např. ředidlem nebo alkoholem, může dojít k poškrábání povrchu nebo odstranění nápisů.

Zamlžení čoček


Pokud v chladném počasí zapnete ve vozidle topení, mohou se čočky přehrávače jednotky orosit nebo zamlžit. Toto zamlžení může způsobit, že disk nebude možno přehrát. V takovém případě vyjměte disk a počkejte, než se voda odpaří. Pokud ani po nějaké době zařízení nepracuje správně, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Jak zacházet s disky

- Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Nepřilepujte pásku atd. k disku ani disk nepoužívejte s přilepenou páskou.
- Nepoužívejte příslušenství pro disk.
- Disk čistěte od středu k jeho okrajům.
- Při vyjímání disků z tohoto zařízení je vyjímajte vodorovně.
- Pokud jsou u středního otvoru disku nebo na jeho vnějším okraji ostré hrany, je možné disk použít pouze po odstranění ostrých hran pomocí kuličkového pera atd.

Disky, které není možné použít

- Není možné použít disky, které nejsou kulaté.

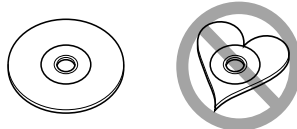

- Není možné použít disky, které jsou barvené na záznamové straně, či disky znečištěné.
- Tento přístroj dokáže přehrávat pouze CD s



Přístroj nemusí být schopen správně přehrávat disky, které nemají tuto značku.

- CD-R nebo CD-RW disk, který nebyl uzavřený, nemůže být přehrán. (O uzavírání disku se informujte v návodu vašeho CD-R/CD-RW softwaru a v uživatelské příručce vašeho zapisovacího zařízení.)
- Pokud byste se v jednotce pokoušeli použít 3palcový disk s příslušným adaptérem, adaptér by se mohl od disku oddělit a poškodit jednotku.

Další poznámky

- Pokud v průběhu montáže narazíte na problémy, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.
- Při koupi volitelného příslušenství si u prodejce společnosti Kenwood ověřte, že toto příslušenství s vaším modelem a ve vašem regionu funguje.
- Zobrazit lze znaky ze znakové sady ISO 8859-1.
- Funkce RDS nebo RBDS nefunguje v místech, kde služba není podporována žádnou rozhlasovou stanicí.

Poznámky

Navigační jednotku lze propojit s tímto přístrojem

- KNA-G520*
- KNA-G420*
- KNA-G421*
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

* Aktualizujte software navigace na nejnovější verzi. Při aktualizaci softwaru postupujte podle uživatelské příručky přiložené k navigační jednotce.

iPod, který lze připojit k této jednotce

Z tohoto zařízení můžete ovládat zařízení iPod, a to připojením zařízení iPod (běžně k zakoupení) s konektorem dokovací stanice pomocí volitelného příslušenství - kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-iP300V).

Z tohoto zařízení lze ovládat následující zařízení iPod.

- iPod nano
- iPod nano (druhá generace)
- iPod nano (třetí generace)
- Pátá generace iPod (iPod s videem)
- iPod classic
- iPod touch*

* Podporuje audio pouze na iPod Touch.

Aktualizujte software iPodu na nejnovější verzi.

Nejnovější aktualizaci softwaru iPodu lze stáhnout z webových stránek společnosti Apple Inc.

Připojením zařízení iPod k tomuto zařízení pomocí volitelného kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-iP300V) můžete zařízení iPod v průběhu přehrávání hudby napájet a zároveň nabíjet. Avšak toto zařízení musí být zapnuto.

Jednotka Bluetooth, kterou lze k tomuto zařízení připojit

- KCA-BT200

Televizní přijímač, který lze k tomuto zařízení připojit

- KTC-D500E
- KTC-V300E

Seznam přehrávatelných disků

Typ disku	Standard	Podpora	Poznámka
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX
	DVD+R	○	Formát Multi-border/Multisession/ (Přehrávání závisí na autorských podmínkách)
	DVD+RW	○	Kompatibilní s 8centimetrovými (3palcovými) disky
	DVD-R DL (dvouvrstvý)	○	
	DVD+R DL (dvouvrstvý)	○	Pouze video formát
CD	DVD-RAM	×	
	Hudební CD	○	Podporovány jsou CD-TEXT/8centimetrové (3palcové) disky.
	CD-ROM	○	Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	CD-R	○	
	CD-RW	○	Podpora formátu Multisession Zápis po paketech není podporován.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	CD s fotografiemi	×	
	CD-EXTRA	△	Přehrávat lze pouze relaci hudebního CD.
HDCD	△	Kvalita zvuku běžného hudebního CD	
Jiné	CCCD	×	
	Duální disk	×	
	Super audio CD	△	Přehrávat lze pouze vrstvu CD.

○ : Lze přehrávat.

△ : Částečně lze přehrávat.

× : Nelze přehrávat.



- Při koupi obsahu podporujícího DRM zkontrolujte v oddíle <Nastavení DivX> (strana 62) registrační kód. Registrační kód se změní při každém přehrávání souboru se zobrazeným registračním kódem, aby bylo zabráněno kopírování.

Použití "DualDisc"

Při přehrávání "DualDisc" na tomto zařízení může při vkládání nebo vyjímání disku dojít k poškrábání strany disku, která není přehrávána. Vzhledem k tomu, že strana hudebního CD nesplňuje standard CD, nemusí být přehrávání možné.

("DualDisc" je disk s jednou stranou obsahující signály standardu DVD a druhou stranou obsahující signály hudebního CD.)

O audio souborech

• Přehrávatelné audio soubory

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



Pokud je na jednom disku nahrána hudba na normálním CD a v dalších systémech přehrávání, přehrán bude pouze systém přehrávání, který byl nastaven jako první.

• Přehrávatelné disky

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

• Přehrávatelné formáty dat na disku

Názvy souborů ISO 9660 úroveň 1/2, Joliet, Dlouhý název souboru.

• Přehrávatelná USB zařízení

Velkokapacitní zařízení USB, zařízení iPod s KCA-iP300V


• Přehrávatelný systém souborů USB zařízení

FAT16, FAT32

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

• Pořadí přehrávání audio souborů

V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩.

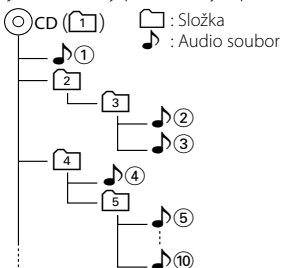

Online manuál o zvukových souborech je k dispozici na adrese www.kenwood.com/audiofile/. V online manuálu jsou obsaženy podrobné informace a poznámky, které v tomto manuálu obsaženy nejsou. Doporučujeme vám seznámit se též s tímto online manuálem.



- V tomto manuálu se výraz "USB zařízení" používá pro paměti flash a digitální audio přehrávače, které mají USB konektor.
- Slovo "iPod", které se v tomto manuálu objevuje, označuje iPod připojený k KCA-iP300V (volitelně příslušenství).

O video souborech

• Použitelné video soubory.

MPEG1, MPEG2, DivX (pouze CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW)

• Přípony

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

• Použitelná média

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, USB zařízení typu velkokapacitních úložišť, zařízení iPod s KCA-iP300V

Použitelné disky, formáty disků, systém souborů USB zařízení, názvy souborů a složek a pořadí přehrávání jsou stejné jako pro zvukové soubory. Viz <O audio souborech>.

O obrazových souborech

• Použitelné soubory s obrázky

JPEG

• Přípony

jpg, jpeg

• Použitelná média

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, USB zařízení typu velkokapacitních úložišť


Použitelné disky, formáty disků, systém souborů USB zařízení, názvy souborů a složek a pořadí přehrávání jsou stejné jako pro zvukové soubory. Viz <O audio souborech>.

O zařízení USB

- Pokud připojíte iPod a začnete přehrávat soubory, jako první se bude přehrávat hudba, která byla přehrávána na iPodu.
V takovém případě se zobrazí nápis "RESUMING" bez zobrazení názvu složky atd. Při vyhledání jiné položky se zobrazí správný název atd.
- Pokud připojíte iPod k tomuto přístroji, na iPodu se objeví nápis "KENWOOD" nebo "✓", které znamenají, že není možné iPod ovládat.
- Pokud je k této jednotce připojeno USB zařízení, lze ho napájet za předpokladu, že je tato jednotka zapnuta.
- Zařízení USB nainstalujte do místa, kde nebude překážet při řízení vozidla.
- Zařízení USB není možné připojit přes USB hub ani přes čtečku karet.
- Pořídte si záložní kopie audio souborů použitých v tomto přístroji. V závislosti na provozních podmínkách zařízení USB se mohou soubory smazat. Neposkytujeme žádnou kompenzaci za jakékoli poškození, ke kterému došlo v důsledku smazání uložených dat.
- S přístrojem není dodáváno žádné zařízení USB. Je třeba zakoupit běžně prodávané zařízení USB.
- Při připojování USB zařízení se doporučuje použít (volitelně) CA-U1EX.
Při použití jiného než kompatibilního USB kabelu není zaručeno normální přehrávání. Připojení USB kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.

Kódy regionů ve světě

DVD přehrávače dostanou kód regionu v závislosti na zemi nebo oblasti, kde se prodávají, jak je zobrazeno v následující mapě.

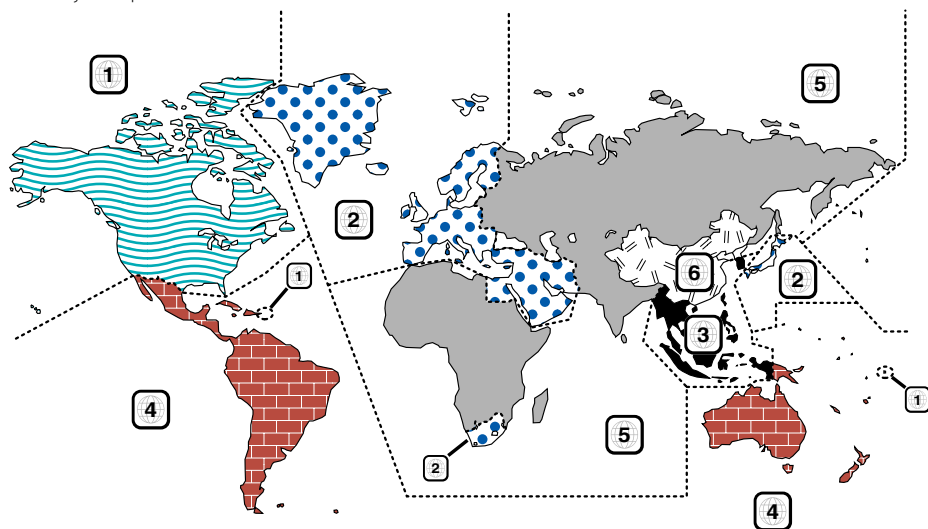


Znaky disků DVD

Symbol	Popis
	Označuje číslo regionu. Disky s touto značkou lze přehrát na jakémkoliv DVD přehrávači.
	Označuje počet nahranych jazyků zvuku. U filmu lze nahrát až 8 jazyků. Můžete si vybrat oblíbený jazyk.
	Označuje počet jazyků, v nichž jsou nahrány titulky. Nahrát lze až 32 jazyků.
	Pokud jsou na disku DVD scény natočené z několika úhlů, můžete si zvolit oblíbený úhel.
	Označuje typ obrazovky pro obraz. Značka označuje, že na standardní TV obrazovce (4:3) se zobrazí širokoúhlý obraz (16:9) s černým pruhem nad a pod obrazem (letter box).

Regulační značky

U tohoto DVD mohou být některé funkce zařízení, jako např. funkce přehrávání, zakázány v závislosti na místě, kde je DVD přehráváno. V takovém případě se na obrazovce objeví následující značky. Další informace najdete v příručce k disku.




Disky s omezenou dobou používání


V zařízení nenechávejte disky, které mají omezenou dobu používání. Pokud vložíte disk s propadlou platností, nebudete jej moci ze zařízení vyndat.

Základní funkce

Když je monitor otevřen

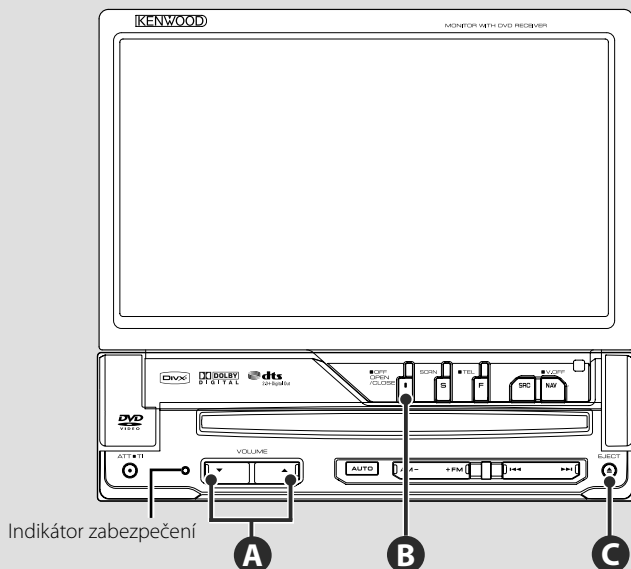

Když je monitor uzavřen

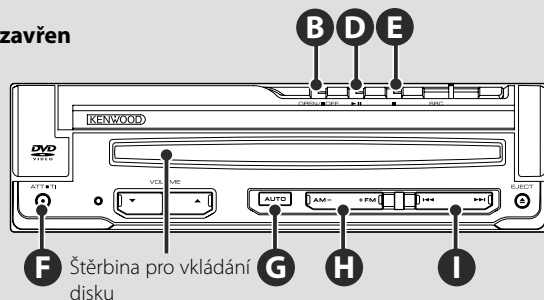

B

Otevřít/zavřít monitor

Stiskněte pro otevření nebo zavření panelu monitoru



- Když otvíráte nebo zavíráte monitor, nedotýkejte se pohybujících se dílů. Jestliže se dotýkáte pohybujících se dílů, můžete se zranit nebo může být poškozeno zařízení.
- Nesnažte se otevřít nebo zavřít monitor rukou.



- Monitor můžete automaticky otevřít nebo zavřít když zapnete nebo vypnete klíček zapalování (strana 70).
- Jestliže je pohyb monitoru při otvírání zastaven nějakou překážkou, tento pohyb je zastaven bezpečnostní funkcí. Je-li při zavírání monitoru přiskřípnuta nějaká překážka, bezpečnostní funkce tento pohyb rovněž zruší. Pokud k tomu došlo, odstraňte překážku a znovu stiskněte tlačítko [OPEN/CLOSE].

B**ZAPÍNÁ/VYPÍNÁ zařízení**

Stisknutím zařízení zapnete.

Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň po dobu 1 vteřiny, napájení bude vypnuto.


A**Nastavuje hlasitost****F****Tlumí zvuk**

Stisknutím bude hlasitost ztišena.

Opakovaným stisknutím ztlumení zrušíte.

F**Poslouchání dopravních informací**

Chcete-li funkci dopravních informací zapnout nebo vypnout, stiskněte ho po dobu delší než 1 vteřina. (strana 31)

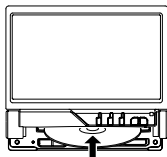C**Přehrávání disku**

Když do otvoru pro disky vložíte disk, začne se přehrávat.

Pokud se při přehrávání video disku objeví nabídka, vyberte požadovanou položku.



* Seznam podporovaných disků a formátů najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 7).

Vyjmutí disku

Stiskněte [▲] tlačítko (Eject).

D**Přehrávání/Pozastavení**

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte jednou tlačítko [▶||].

Opakovaným stisknutím budete v přehrávání pokračovat.

D E**Zastavení/ přehrávání**

Stiskněte tlačítko [■], chcete-li **E** zastavit přehrávání.

Stiskněte tlačítko [▶||], chcete-li **D** pokračovat v přehrávání z poslední přerušené polohy.

H**Volba pásma/složky**

Chcete-li změnit rozhlasová pásma na FM1/2/3 nebo přejít na další složku/disk, stiskněte tlačítko [FM].

Stiskněte tlačítko [AM], chcete-li změnit rozhlasové pásmo na AM nebo přejít na předchozí složku/disk.

I**Vyberte kapitolu/scénu/stopu/kmitočet**


Stiskněte tlačítko [◀◀] nebo [▶▶].

Vybírá hudbu nebo kapitolu, stopu nebo kmitočt.

G**Přepíná do režimu vyhledávání**


Stiskněte tlačítko pro volbu režimu vyhledávání. (viz strana 29, 41 pro <Režim vyhledávání>)

Základní funkce

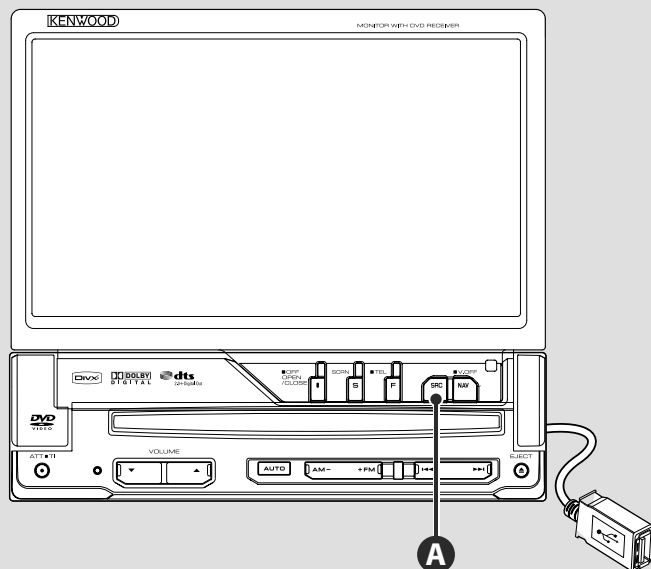


Přehrávání USB zařízení

Po připojení USB zařízení se přehrávání automaticky spustí.

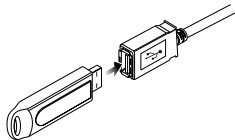

- Pokud zvolíte zdroj USB v okamžiku, kdy není připojeno USB zařízení, objeví se "No Device" (Žádné zařízení).
- Pokud přehrávání zastavíte a poté znovu spustíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. I v případě, že USB odpojíte a znovu připojíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy zastaveno - pokud nedošlo ke změně obsahu zařízení USB.
- Ujistěte se, že je USB zařízení řádně připojeno.

Odpojení zařízení USB.

Stisknutím tlačítka  na obrazovce ovládání USB spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte. Viz <Ovládání USB zařízení> (strana 36).



- Vyjmutí USB zařízení před spuštěním režimu pozastavení USB může způsobit poškození dat na USB zařízení.

A

Výběr zdroje

Stiskněte pro vyvolání obrazovky pro výběr zdroje. Vyberte zdroj stisknutím tlačítka zdroje.

Obrazovka Výběr všech zdrojů



Obrazovka Výběr oblíbeného zdroje



1 Posouvá zobrazení zdroje.



- Zobrazený zdroj závisí na typu připojeného zařízení. Navíc nemůžete stisknout tlačítko aktuálně nedostupného zdroje.


Následující tlačítka jsou vždy zobrazena na obrazovce Výběr zdroje a obrazovce Ovládání zdroje.

- 2 Abyste vymazali tlačítka, stiskněte po dobu nejméně 2 vteřin. Chcete-li tlačítka znovu zobrazit, dotkněte se displeje.
- 3 Zobrazuje obrazovku Výběr zdroje. Displej se přepíná mezi obrazovkami Výběr oblíbeného zdroje a Výběr všech zdrojů po stisknutí tlačítka.
- 4 Zobrazuje obrazovku Ovládání zdroje.
- 5 Zobrazuje obrazovku Nabídka ovládání zvuku. (strana 80)
- 6 Zobrazuje obrazovku Nabídka nastavení. (strana 58)
- 7 Nastavení hlasitosti.
- 8 Zobrazení hodin
- 9 Zobrazuje obrazovku Výběr všech zdrojů.



- Informace pro registraci tlačítek často používaných zdrojů do obrazovky Výběr oblíbených zdrojů najdete v oddíle <Nastavení přímých tlačítek zdroje> (strana 67).

Základní funkce

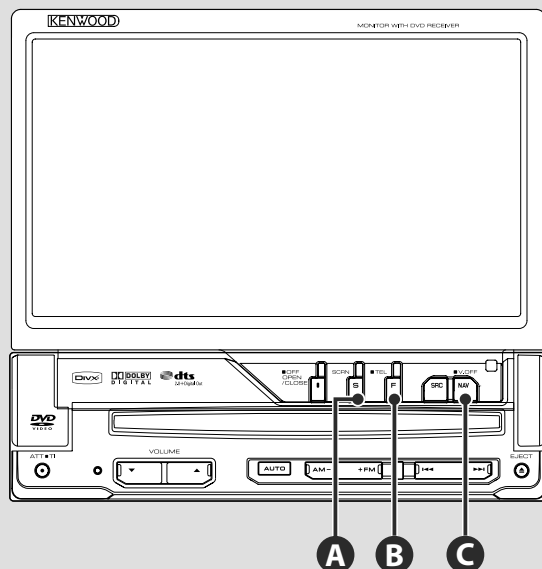

A

Nastavení obrazovky

Stiskněte tlačítko.

Zobrazuje obrazovku ovládání obrazovky (strana 46).

B

Přepíná na ovládání Hands Free

Stiskněte na více než 1 vteřinu a přepnete na obrazovku Ovládání Hands Free.

Stiskněte opět na více než 1 vteřinu pro návrat do normálního displeje.

C

Přepíná na navigační systém

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení na obrazovku navigačního systému.

C

Vypíná displej

Stiskněte na více než 1 vteřinu pro vypnutí displeje.

Pro návrat do normálního displeje stiskněte tlačítko [NAV], [SRC] nebo [FNC] nebo se dotkněte obrazovky.




- Funkce tlačítka [NAV] je možné změnit na funkci zadního pohledu. Informace pro nastavení funkce tlačítka [NAV] najdete v oddíle <Nastavení systému> (strana 62).

B**Přepíná obrazovku funkce.**

Obrazovka ovládání funkce se s každým stisknutím tlačítka změní v následujícím pořadí.

Obrazovka Navigace



Objeví se Tlačítka pro snadné ovládání.

Obrazovka Přehrávání obrázků nebo videa



Objeví se Tlačítka pro snadné ovládání.

Obrazovka Navigace

Tlačítko pro snadné ovládání

Obrazovka Přehrávání obrázků nebo videa

Tlačítko pro snadné ovládání



• Pro tlačítka Snadné ovládání viz <Ovládání dalších zdrojů při zobrazování navigační obrazovky> (strana 16).


Ovládání navigace

Nastavuje a ovládá funkce navigačního systému.

Používání navigačního systému

Zobrazí obrazovku navigačního systému a umožní používání navigačních funkcí.

1 Zobrazení navigační obrazovky



2 Nastavení funkcí navigačního systému

Dotkněte se tlačítka navigačního systému zobrazeného na obrazovce. Informace o používání navigačního systému najdete v NÁVOD K POUŽITÍ dodané s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM.




- Funkci navigačního systému můžete nastavit v okamžiku, kdy na obrazovce není zobrazeno nic jiného. Pokud je zobrazeno cokoliv jiného, např. panel snadného ovládání, tento objekt nejprve odstraňte.
- Musí být připojen volitelný navigační systém. Pro připojitelné navigační jednotky viz <Navigační jednotky, které mohou být připojeny k této jednotce> (strana 7).


Ovládání jiných zdrojů při zobrazení navigační obrazovky

Vybrané zdroje je možné ovládat i při zobrazení navigační obrazovky.

1 Zobrazte tlačítka snadného ovládání



Pokud je vybráno "DVD":

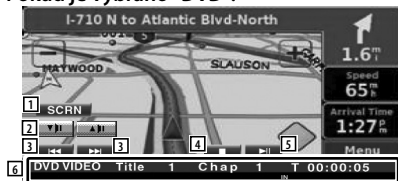

- 1 Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky. Viz <Ovládání obrazovky> (strana 46).
- 2 Nastavení hlasitosti.
- 3 Během přehrávání DVD :
Vybrání kapitoly.
Během přehrávání VCD :
Zvolí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
Během přehrávání CD :
Vybrání hudby. Pokud stále držíte tlačítko, rychle přetáhnete dopředu či dozadu.
Během přehrávání zvukových souborů, video souborů nebo souborů s obrázky :
Vybrání souboru.
- 4 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku. (Pouze při přehrávání DVD)
- 5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 6 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybráno "USB" nebo "iPod":



- 7 Během přehrávání iPodu :
Vyhledává hudbu nebo video.
Během přehrávání USB :
Vybírá soubor.
- 8 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 9 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybrán "TUNER":



- 10 Naladí stanicí.
- 11 Přepíná pásmo (AM nebo FM 1/2/3).
- 12 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybrána "TV":



- 13 Vybírá kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte
<Režim hledání> (strana 41).
- 14 Přepíná na TV1 nebo TV2.*1
- 15 Přepíná režim Hledání.*1
- 16 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybrán "Bluetooth":



- 17 Vybírá soubor.
- 18 Přehrává.
- 19 Přeruší přehrávání.
- 20 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.



- Když se dotknete střední části monitoru, jsou tlačítka snadného ovládání skrytá.
- *1Není k dispozici pro volitelný digitální TV tuner KTC-D500E.

Sledování DVD/VCD

DVD/VCD můžete přehrát pomocí různých funkcí.




- Informace o základních metodách jak sledovat DVD/VCD naleznete v oddíle <Základní funkce> (strana 10).
- Informace o nastavení dálkového ovladače na režim "DVD" před jeho použitím najdete v oddíle <Přepínač režimu dálkového ovládání> (strana 84).


Funkce dostupné na obrazovce přehrávání

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka přehrávání.

1 Zobrazte obrazovku přehrávání

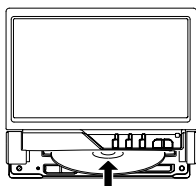


nebo



Tlačítko [DVD] na obrazovce "Source Select"




Obrazovka přehrávání DVD

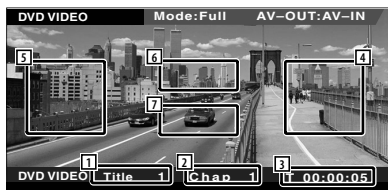

- 1 Zobrazení čísla titulu
- 2 Zobrazení čísla kapitoly
- 3 Zobrazení doby přehrávání

- 4 Oblast pro posun na následující kapitolu
Zvolí následující kapitolu.
- 5 Oblast pro posun na předchozí kapitolu
Zvolí předchozí kapitolu.
- 6 Oblast s ovládacími tlačítky nabídky disku DVD
Zobrazuje ovládací tlačítka nabídky disku (strana 20).
- 7 Oblast s tlačítky informační obrazovky

Obrazovka přehrávání VCD

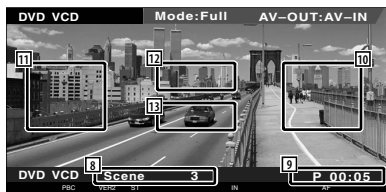

- 8 Zobrazení čísla scény/skladby
- 9 Zobrazení doby přehrávání
- 10 Oblast pro posun na následující scénu/skladbu
Zvolí následující scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 11 Oblast pro posun na předchozí scénu/skladbu
Zvolí předchozí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 12 Oblast s tlačítky pro ovládání zoomu
Zobrazuje tlačítka pro ovládání zoomu (strana 21).
- 13 Oblast s tlačítky informační obrazovky




- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání

Na obrazovce se zobrazí tlačítka pro základní ovládání.

1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Hledání kapitoly (během přehrávání DVD)
Vyhledá kapitolu.
Hledání scény/skladby (během přehrávání VCD)
Zvolí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 2 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 3 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.




- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]




Při přehrávání DVD



Při přehrávání VCD



- 1 Přepíná na obrazovku přehrávání.
- 2 Zobrazení čísla titulu (během přehrávání DVD)
- 3 Zobrazení čísla kapitoly/scény/skladby
- 4 Zobrazení režimu přehrávání
- 5 Zobrazení doby přehrávání
- 6 Zobrazení štitku svazku
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 7 Vysune disk.


Další strana ►

- 8 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
- 9 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 10 Zvolí kapitolu, scénu nebo skladbu.
Když pozastavíte DVD-VIDEO/VCD, stisknutím tohoto tlačítka zahájíte krokování po jednotlivých rámečcích.
- 11 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 12 Pomalu přetáčí dopředu nebo dozadu. (během přehrávání DVD)
- 13 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 14 Přepíná funkce Opakovaného přehrávání v následujícím pořadí.
DVD: Opakování titulu, Opakování kapitoly, Opakování vypnuto
VCD: Opakování skladby, Opakování vypnuto (dostupné, pokud je vypnuto PBC)
- 15 Přepíná funkce zobrazení doby přehrávání v následujícím pořadí.
DVD: Kapitola, titul, zbývající tituly
VCD: Skladba, disk, zbývající disky (aktivní pouze, pokud je vypnuta funkce PBC)
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se po vložení disku.
- 18 Indikátor zvuku
- 19 Zapne nebo vypne funkci PBC disku VCD. (pouze pokud používáte VCD verze 2.0)
- 20 Objeví se, pokud zapnuto PBC.
- 21 Indikátor verze VCD

Nabídka disku DVD

Z nabídky disku DVD vyberte požadovanou volbu.

1 Zobrazte okno Nabídka ovládní disku

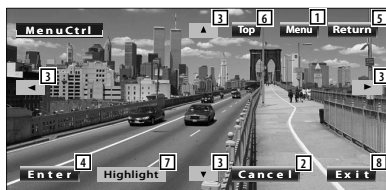

- 1 Vyvolá nabídku.
- 2 Vráti se do obrazovky Nabídka disku.
- 3 Vybírá možnost z nabídky.
- 4 Zadá vaši volbu v nabídce.
- 5 Vráti se do předchozí obrazovky nabídky.
- 6 Zobrazuje základní nabídku.
- 7 Ovládní zvýraznění.
- 8 Skryje Nabídku ovládní disku.

Ovládání zvýraznění

Můžete vybrat kapitolu a titul pro obrazovku nabídky DVD. Když se dotknete obrazovky, můžete vybrat nabídku DVD.



- Zrušení ovládání funkce Highlight provedete stiskem tlačítka [FNC].


2 Vyberte možnosti nabídky disku

Nabídka disku



- 9 Vyvolá Nabídku ovládání.
- 10 Přepíná úhel obrazu.
(pouze během přehrávání programu)
- 11 Přepíná jazyk titulků.
(pouze během přehrávání programu)
- 12 Přepíná jazyk zvuku.
(pouze během přehrávání programu)
- 13 Zobrazuje obrazovku Ovládání zoomu.
- 14 Skryje Nabídku ovládání disku.

Ovládání zoomu


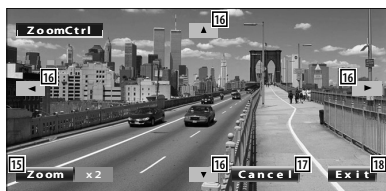


- 15 Každým dotykem mění zoom postupně na 4 úrovních (2násobný, 3násobný, 4násobný nebo vypnuto).
- 16 Posune obrazovku ve směru dotyku.
- 17 Vráť se do obrazovky Ovládací nabídky disku.
- 18 Skryje Nabídku ovládání disku.

Ovládání zoomu VCD

Zobrazuje zvětšenou obrazovku VCD.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání zoomu

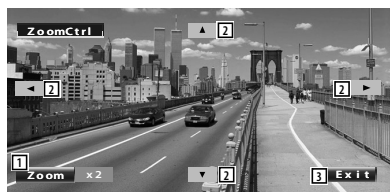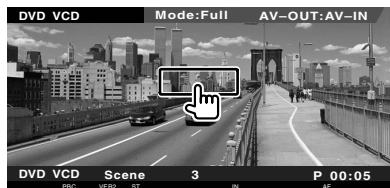

- 1 Každým dotykem mění zoom postupně na 2 úrovních (2násobný nebo vypnuto).
- 2 Posune obrazovku ve směru dotyku.
- 3 Skryje tlačítko ovládání zoomu.


Poslouchání hudebního disku a audio souboru

Během přehrávání CD/zvukových souborů můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.


- Informace o základních metodách jak přehrávat hudební soubory na disku najdete v oddíle <Základní funkce> (strana 10).
- Disky, které je možné použít, najdete v oddíle <Seznam přehrávatelných disků> (strana 7).
- Soubory, které je možné použít, najdete v oddíle <O audio souborech> (strana 8).

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

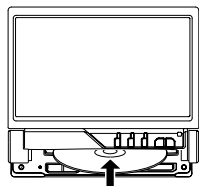


nebo




Tlačítko [DVD] na obrazovce "Source Select"



Během přehrávání CD

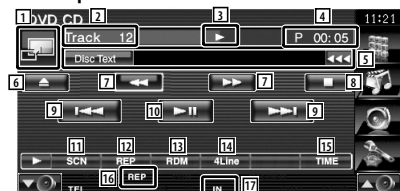


- 1 Přepíná na tapetu.
- 2 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání

- 5 Informační obrazovka skladby
Vybírá buď text z disku, nebo text jednotlivých položek.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 6 Vysune disk.
- 7 Rychle přetáhí dopředu nebo dozadu.
- 8 Ukončí přehrávání v zabudovaném přehrávači disků. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 9 Vybírá skladbu.
- 10 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 11 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 12 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 13 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 14 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 15 Přepíná zobrazení doby přehrávání mezi skladnou, diskem a zbývajícím časem disku.
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se po vložení disku.


Další strana ►

Během přehrávání audio souboru



- 18 Přepíná na obrazovku přehrávání. Pokud není k dispozici obrazovka přehrávání, je zobrazena tapeta.
- 19 Zobrazení čísla složky a souboru
- 20 Zobrazení režimu přehrávání
- 21 Zobrazení doby přehrávání
- 22 Informační obrazovka skladby
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.
Když se zobrazí **---**, zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 23 Vysune disk.
- 24 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
(není k dispozici pokud přehráváte JPEG.)
- 25 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk příště přehrán od začátku.
- 26 Vybírá soubor.
- 27 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 28 Vybírá složku.
- 29 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 30 Spouští a vypíná skenované přehrávání
(přehraje postupně začátky každé skladby nebo dat).
- 31 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 32 Spouští a vypíná náhodné přehrávání
(přehrávání souborů aktuální složky v náhodném pořadí).

- 33 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 34 Indikátor funkce
- 35 Indikátor MUSIC, MOVIE nebo PICTURE
- 36 Objeví se po vložení disku.
- 37 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v aktuální složce.
- 38 Zobrazí jeden za druhým obrázky ze složky, která je aktuálně používána.
Pokud ve složce, která je aktuálně používána, není žádný obrázek, je zobrazeno úvodní pozadí.
Informace o nastavení času při přehrávání obrázků najdete v oddíle <Nastavení systému> (strana 62).
- 39 Složky a soubory můžete vyhledávat přes hierarchii.
- 40 Zobrazí hudební informace (např. vlastnosti souboru a jeho obsah) o zvukovém souboru, který je přehráván.

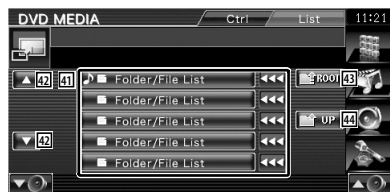

- 41 Vypíše seznam složek a audio souborů
Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
Když se zobrazí **---**, zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 42 Posouvá seznam.
- 43 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 44 V hierarchii se posune o úroveň výše.


Sledování video souboru/obrazového souboru

Během přehrávání video souboru (soubor MPEG 1, MPEG 2 a DivX) a obrazového souboru (soubor JPEG) můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.


Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka přehrávání.


1 Zobrazte obrazovku přehrávání

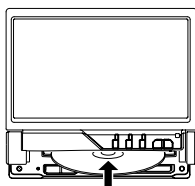

nebo



Tlačítko [DVD] na obrazovce "Source Select"

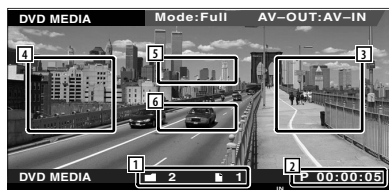

- 1 Zobrazení čísla složky/souboru
- 2 Zobrazení doby přehrávání
- 3 Oblast pro posun na následující soubor
Zvolí následující soubor.

- 4 Oblast pro posun na předchozí soubor
Zvolí předchozí soubor.
- 5 JPEG: Oblast tlačítek Ovládání obrázku
(strana 27)
DivX: Titulky=vypnuto, zvuk 1/1
MPEG: Není účinné
- 6 Oblast s tlačítky informační obrazovky




- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání

Na obrazovce se zobrazí tlačítka pro základní ovládání.

- 1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Vybírá soubor.
- 2 Zastaví přehrávání.
- 3 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.





- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

- 1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]

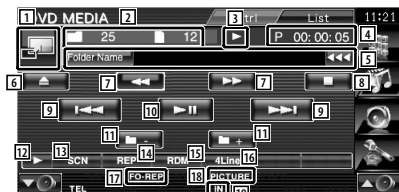

- 1 Přepíná na obrazovku přehrávání.
- 2 Zobrazení čísla složky a souboru
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání

- 5 Zobrazení informací videa/obrázku
Vyberá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.
Když se zobrazí **☐**, zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 6 Vysune disk.
- 7 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
(Není k dispozici, pokud přehráváte JPEG.)
- 8 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk příště přehrán od začátku.
- 9 Vyberá soubor.
- 10 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 11 Vyberá složku.
- 12 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 13 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé písně nebo dat).
- 14 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 15 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání souborů aktuální složky v náhodném pořadí).
- 16 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 17 Indikátor funkce
- 18 Indikátor PICTURE, MOVIE nebo MUSIC
- 19 Objeví se po vložení disku.
- 20 Opakovaně přehrává soubor v aktuální složce.
- 21 Zobrazí jeden za druhým obrázky ze složky, která je aktuálně používána.
Pokud ve složce, která je aktuálně používána, není žádný obrázek, je zobrazeno úvodní pozadí.
Informace o nastavení času při přehrávání obrázků najdete v oddíle <Nastavení systému> (strana 62).
- 22 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a soubory.
- 23 Zobrazí informace o souboru, který je přehráván.



- 24 Vypíše seznam složek a video souborů/obrázků.
Dotknutím se otevře složka a spustí se soubor s videem nebo obrázkem.
- 25 Posouvá seznam.
- 26 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 27 V hierarchii se posune o úroveň výše.

Ovládání obrázku

Úprava obrazovky videa.

1 Spusťte Ovládání obrázku



2 Upravte obrazovku videa



- 1 Obrázek horizontálně převrátí.
- 2 Otočí proti směru hodinových ručiček.
- 3 Otočí po směru hodinových ručiček.
- 4 Ukončí Ovládání obrázku.

Poslouchání rádia


V režimu zdroje Rádio se objeví různé ovládací obrazovky.



- Informace o základních metodách ovládání tlačítka přijímače naleznete v oddíle <Základní funkce> (strana 10).
- Informace o nastavení dálkového ovladače na režim "AUD" před jeho použitím najdete v oddíle <Přepínač režimu dálkového ovládání> (strana 84).

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce.




Tlačítko [TUNER] na obrazovce "Source Select"



- 1 Zobrazí pásmo
- 2 Přednastavené číslo
- 3 Zobrazí frekvenci

- 4 Zobrazení informací o rozhlasové stanici. Vybírá název programu, titul a jméno interpreta, název stanice, název kategorie 1/2 nebo text rádia.
- 5 Přepíná na pásmo FM1/2/3.
- 6 Přepíná na pásmo AM.
- 7 Naladí stanici.
Pro změnu přepínání frekvence použijte <Režim hledání> (strana 29).
- 8 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 9 Vybírá jako režim příjmu Mono. (Pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)
- 10 Vybírá režim Automatická paměť. (Viz strana 30, <Automatická paměť>)
- 11 Přepíná režim Hledání. (Viz strana 29, <Režim hledání>)
- 12 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 13 Zapne nebo vypne funkci Místní hledání.
- 14 Zapne nebo vypne funkci Dopravní informace.
Viz <Dopravní informace> (strana 31).
- 15 Když se objeví tlačítka P1 až P6 můžete z paměti vyvolat stanice. Informace o ukládání televizních stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 30) nebo <Manuální paměť> (strana 30).
- 16 Hledá stanice podle typu programu. Viz <Hledejte typ programu> (strana 32).
- 17 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.
- 18 Zobrazuje obrazovku Text rádia. Viz <Text rádia> (strana 31).



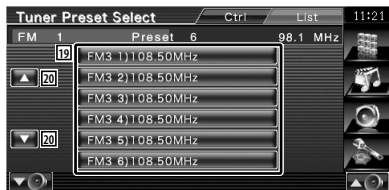

19 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.

20 Posouvá seznam.

Režim hledání

Nastavuje výběr stanice.



Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.

Automatická paměť

Do paměti automaticky uloží stanice s kvalitním příjmem.


1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit



2 Vyberte režim Automatická paměť



3 Spusťte Automatickou paměť

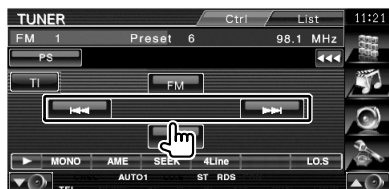

Dotkněte se  nebo .

Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.




- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.


Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.

1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit

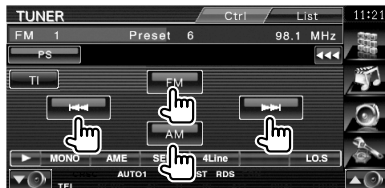

2 Uložit v paměti

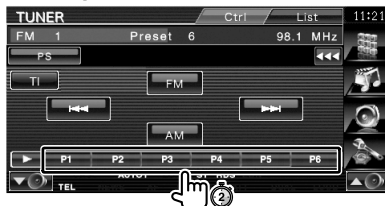

Dotýkejte se tlačítka, dokud se neobjeví číslo paměti.




: Stiskněte na # sekund(y).


Text rádia

Můžete zobrazit text rádia. (Pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)

1 Vyberte stanici

2 Zobrazte text rádia

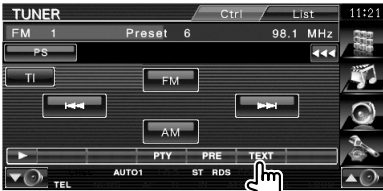

- 1 Vybírá název programu, titul a jméno interpreta, název stanice, text rádia plus nebo text rádia pro zobrazení textu. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Posouvá zobrazení textu.
- 3 Vráťí se na předchozí obrazovku.

Dopravní informace

Když začne dopravní zpravodajství, kterýkoliv aktivní zdroj je přepnut na dopravní informace, které jsou automaticky zobrazeny.

1 Nastavte režim Dopravní informace



Když začne dopravní zpravodajství...

Automaticky se objeví obrazovka s Dopravními informacemi.

Obrazovka Dopravní informace



- Aby se obrazovka Dopravní informace objevila automaticky, musíte mít funkci Dopravní informace nastavenou na Zapnuto.
- Během příjmu dopravních informací se automaticky zapamatuje upravená hlasitost a při příštím zapnutí dopravních informací se tato zapamatovaná hlasitost automaticky použije.

Hledejte typ programu

Po nastavení typu programu se program naladí.
(Pouze při příjmu vysílání v pásmu FM)

1 Spustíte režim Typ programu



2 Vyberte typ programu



- 1 Zobrazí se typ programu. Dotykem zvolíte typ programu.
- 2 Posouvá seznam typů programu.
- 3 Hledá typ programu.
Zobrazí se po výběru typu programu.
- 4 Vrábí se na předchozí obrazovku.

3 Vyhledejte stanici určitého programového typu





Ovládání zařízení iPod

Písničky na vašem iPodu může ovládat a poslouchat tak, že iPod připojíte k tomuto zařízení pomocí KCA-iP300V (volitelné příslušenství). Pokud k zařízení připojíte iPod s videem, můžete na tomto zařízení zobrazovat také video obsah.

Připojení zařízení iPod

K tomuto zařízení připojte zařízení iPod.

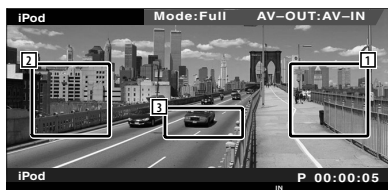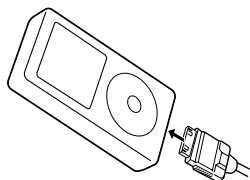

- 1 Oblast pro posun na následující skladbu/video
Zvolí následující skladbu/video.
- 2 Oblast pro posun na předchozí skladbu/video
Zvolí předchozí skladbu/video.
- 3 Oblast s tlačítky informační obrazovky
Informace je zobrazena na 5 sekund.




- Před připojením zařízení iPod odpojte veškeré příslušenství jako např. sluchátka. Pokud před připojením příslušenství neodpojíte, může se stát, že zařízení iPod nebudete moci ovládat.
- Když k tomuto zařízení připojíte zařízení iPod, přehrávání se zahájí od písně, kterou jste naposledy přehrávali na samotném zařízení iPod (funkce Pokračování).
- Pokud přehrávaná píseň nemá video obsah, na displeji obrazovky videa se zobrazí "No iPod Video Signal" (Žádný video signál ze zařízení iPod).
- Po připojení zařízení iPod se na displeji zařízení iPod objeví "KENWOOD", a ovládací prvky zařízení iPod jsou zablokovány.

Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání

Na obrazovce se zobrazí tlačítka pro základní ovládání.

1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Hledání skladby/video.
- 2 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.





- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.


Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

Pokud se přehrává video nebo obrázky, stiskněte tlačítko [FNC].

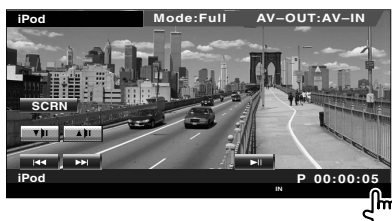


nebo



Tlačítko [iPod] na obrazovce "Source Select"






- 1 Obrázek Image
Přepíná na obrazovku přehrávání. Pokud není k dispozici obrazovka přehrávání, je zobrazena tapeta.
- 2 Je zobrazen celkový počet skladeb v zařízení iPod a číslo skladby
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání
- 5 Informační obrazovka skladby/video
Vybírá titul, jméno interpreta, název alba a název zařízení iPod.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 6 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
- 7 Zvolí hudbu/video.
- 8 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 9 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 10 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby nebo videa).
- 11 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 12 Spouští nebo vypíná náhodné přehrávání.*
- 13 Indikátor MUSIC nebo VIDEO
- 14 Spouští nebo vypíná náhodné přehrávání (náhodně přehrává od aktuálního alba).*
- 15 Zobrazuje seznam kategorií skladeb.
- 16 Zobrazuje seznam kategorií videa.
- 17 Zobrazuje obrazovku se seznamem předchozí skladby/video.
- 18 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu/video.



* Během přehrávání VIDEO je zakázáno.

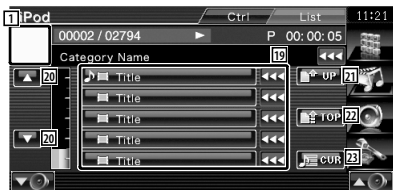



- 19 Vypsány jsou kategorie a skladby.
Dotkněte se kategorie a dostanete se na nižší úroveň zvolené kategorie. Pokud je zobrazen název skladby, dotknutím se názvu skladbu přehrajete.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
Když se zobrazí , všechna hudba v této kategorii se zobrazí po stisknutí tlačítka.
- 20 Přepíná stránku se seznamem.
21 Vráť se do předchozí kategorie.
22 Přesune se do nejvyšší kategorie.
23 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii.

Ovládání USB zařízení

Ovládat a poslouchat písně z USB zařízení můžete, pokud zařízení jednoduše připojíte k USB konektoru tohoto zařízení.




- Informace o připojení USB zařízení najdete v oddíle <Základní funkce> (strana 10).

Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání

Na obrazovce se zobrazí tlačítka pro základní ovládání.

- 1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Vybírá soubor.
- 2 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.





- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.


Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

- Pokud se přehrává video nebo obrázky, stiskněte tlačítko [FNC].

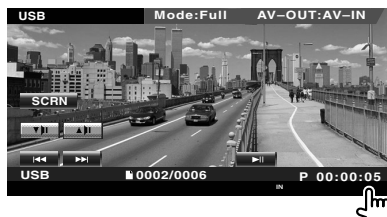



nebo



Tlačítko [USB] na obrazovce "Source Select"





- 1 Obrázek Image
Přepíná na obrazovku přehrávání. Pokud není k dispozici obrazovka přehrávání, je zobrazena tapeta.
- 2 Zobrazení čísla skladby
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání
- 5 Informační obrazovka skladby
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 6 Odpojí USB zařízení.
Jakmile se objeví zpráva "No Device" (Žádné zařízení), můžete USB zařízení bezpečně vyjmout.
Pokud jej chcete znovu přehrát v okamžiku, kdy je USB zařízení připojeno, tlačítko znovu stiskněte.
- 7 Vybírá složku. (Pouze v režimu Výběr složky)*
- 8 Vybírá soubor.
- 9 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 10 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 11 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 12 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 13 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).*
- 14 Přepíná počet řádků zobrazených na informační obrazovce.
- 15 Indikátor MUSIC, VIDEO nebo PICTURE

- 16 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v aktuální složce. (Pouze v režimu Výběr složky)
- 17 Zobrazí jeden za druhým obrázky ze složky, která je aktuálně používána.
Pokud ve složce, která je aktuálně používána, není žádný obrázek, je zobrazeno úvodní pozadí.
Informace o nastavení času při přehrávání obrázků najdete v oddíle <Nastavení systému> (strana 62).
- 18 Zobrazuje seznam složek. Viz <Výběr složky> (strana 38).
- 19 Zobrazuje seznam kategorie.
- 20 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu.



* Během režimu seznamu pro přehrávání je zakázáno.



Horní displej může zobrazit též seznam složky. Viz <Výběr složky> (strana 38).

- 21 Přesune se na nižší úroveň kategorie. Pokud je zobrazen soubor, dotknutím se souboru skladbu přehrajete.
- 22 Posouvá seznam.
- 23 Zobrazuje seznam všech skladeb ve vybrané kategorii.
- 24 Přesune se na vyšší úroveň kategorie.
- 25 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 26 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii. (Pouze v režimu Kategorie)

Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na USB zařízení.

1 Spusťte Výběr složky



2 Vyberte skladbu



- 1 Vypíše seznam složek a audio souborů
Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
- 2 Posouvá seznam.
- 3 Přesune se na nejvyšší úroveň v hierarchii.
- 4 V hierarchii se posune o úroveň výše.
- 5 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 6 Zobrazuje aktuálně přehrávaný soubor.


Sledování TV

V režimu zdroje TV se objeví různé ovládací obrazovky. TV můžete ovládat pouze s připojeným TV tunerem, který je volitelným příslušenstvím.


Funkce dostupné na obrazovce TV

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka TV.

1 Zobrazte obrazovku TV



Tlačítko [TV] na obrazovce "Source Select"

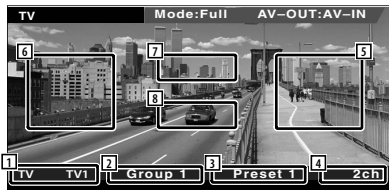

- 1 Zobrazení čísla TV pásma
- 2 Zobrazení skupiny TV oblasti.
Viz <Nastavení TV> (strana 74).
- 3 Zobrazení čísla paměti
- 4 Zobrazení čísla kanálu
- 5 Oblast pro přepnutí na vyšší kanál
Zvyšuje kanál.
- 6 Oblast pro přepnutí na nižší kanál
Snižuje kanál.
- 7 Oblast pro přepnutí pásma
Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 8 Oblast s tlačítky informační obrazovky




- Přibližně po 5 sekundách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace lze také v případě jejich aktualizace zobrazit automaticky.

Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání

Na obrazovce se zobrazí tlačítka pro základní ovládání.

1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Vybírá kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 41).
- 2 Přepíná na TV1 nebo TV2.*1
- 3 Přepíná režim Hledání.*1





- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.
- *1Není k dispozici pro volitelný digitální TV tuner KTC-D500E.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání


Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce.

1 Při přehrávání zdroje stiskněte tlačítko [FNC]

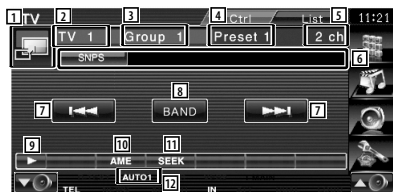

- 1 Přepíná na obrazovku TV.
- 2 Zobrazí pásmo
- 3 Zobrazení skupiny TV oblasti
Viz <Nastavení TV> (strana 74).
- 4 Zobrazení čísla paměti
- 5 Zobrazí kanál

- 6 Zobrazí informace o kanálu
- 7 Vyberte kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 41).
- 8 Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 9 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 10 Vybírá režim Automatická paměť.
Viz <Automatická paměť> (strana 41).
- 11 Přepíná režim Hledání.
Viz <Režim hledání> (strana 41).
- 12 Označuje aktuální režim Hledání.
- 13 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat kanály.
Informace o ukládání televizních stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 41) nebo <Manuální paměť> (strana 42).
- 14 Nastavuje název naladěné stanice. (strana 42)
- 15 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.*1

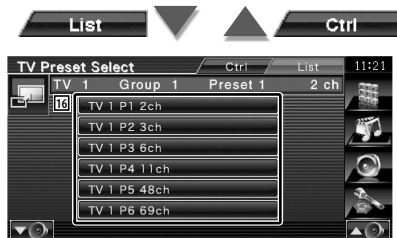



- 16 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.*1



*1 Není k dispozici pro volitelný digitální TV tuner KTC-D500E.

Nabídka TV (pouze s připojeným KTC-D500E jako volitelným příslušenstvím)


Obrazovka Nabídka ovládání se objeví po stisknutí oblasti zobrazené dole.

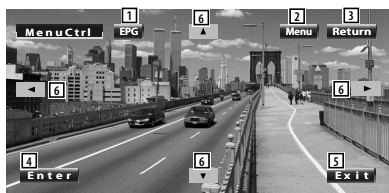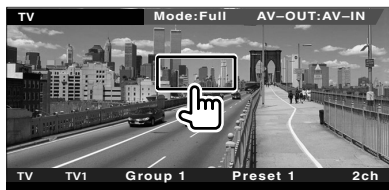

- 1 Vyvolá obrazovku EPG (Electric Program Guide).
- 2 Vyvolá obrazovku Nabídka digitálního TV vysílání.
- 3 Vráťí se na předchozí obrazovku.
- 4 Spustí vybranou položku v nabídce.
- 5 Vráťí se na obrazovku Digitální TV.
- 6 Přesune výběr v nabídce Digitální TV vysílání.

Režim hledání

Nastavuje výběr stanic.

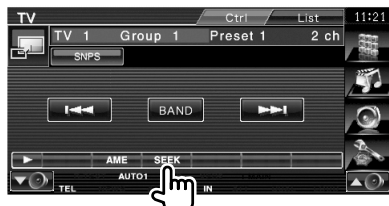

Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Postupně uloží do paměti jednotlivé stanice.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.


Automatická paměť

Do paměti automaticky uloží stanice s kvalitním příjmem.

1 Vyberte pásmo, které chcete v paměti uložit



2 Vyberte režim Automatická paměť

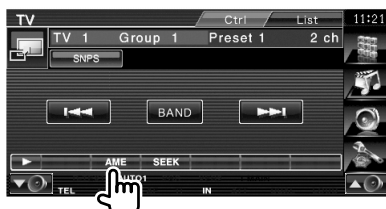

3 Spusťte Automatickou paměť



Automatická paměť je ukončena po uložení 6 stanic nebo po naladění všech stanic.




- Pokud po dobu 10 sekund nic neprovedete, operace se automaticky ukončí.




Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímaný kanál do paměti.

1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit

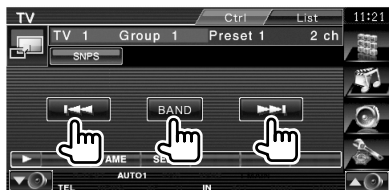

2 Uložte do paměti

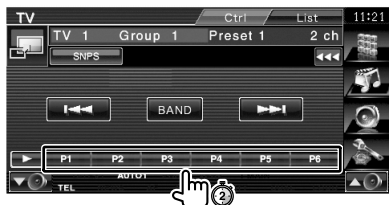


Dotýkejte se tlačítka, dokud se neobjeví číslo paměti.

Nastavit název stanice

Přidělí stanici název.

1 Vyberte stanici, kterou chcete pojmenovat

2 Spusťte Nastavení názvu

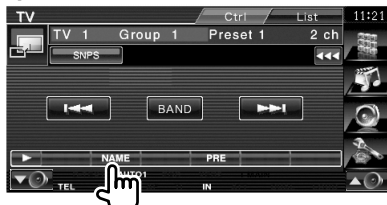

3 Zadejte název

Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 45).

4 Ukončete Nastavení názvu



Nabídka Ovládaní zvuku přes Bluetooth


Když je připojeno KCA-BT200 (volitelné příslušenství), můžete poslouchat zvukové soubory uložené na zvukovém přehrávači Bluetooth a a v mobilním telefonu.



- Před použitím je nutné váš audio přehrávač a mobilní telefon zaregistrovat v jednotce Bluetooth. Přečtěte si též uživatelskou příručku jednotky Bluetooth.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládaní

Přepíná na obrazovku ovládaní, kde lze využít různé funkce.



Tlačítko [Bluetooth] na obrazovce "Source Select"



- 1 Přehrává.
- 2 Přeruší přehrávání.
- 3 Zastaví přehrávání.
- 4 Vybírá soubor.



- Pokud audio přehrávač s Bluetooth nepodporuje profil AVRCP, tlačítka [1] až [4] nejsou zobrazena. Je možné ovládat přes audio přehrávač.

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Když telefon přijímá hovor, systém je automaticky pozastaven.

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Když telefon přijímá hovor...

Objeví se obrazovka Telefonní hovor ("CALL") a systém je pozastaven.

Obrazovka Telefonní hovor ("CALL")



Po ukončení hovoru...

Zavěste telefon.

Systém automaticky pokračuje v přehrávání.



- Chcete-li použít funkci TEL Mute (Vypnutí zvuku), musíte připojit vodič MUTE k telefonu pomocí běžně dodávaného příslušenství telefonu. Viz <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA>.

Zadávání znaků

Pokud vyberete režim Zadání názvu stanice nebo režimy jiné, zobrazí se pro zadání údajů následující obrazovka.

Jak používat obrazovku Zadávání znaků

Obrazovka Zadávání znaků



- 1 Posune kurzor.
- 2 Vkládá znaky.
- 3 Posouvá se nahoru nebo dolů zobrazená tlačítka znaků.
- 4 Nastaví zobrazení kláves.
abc : Alfabetycké klávesy.
qwe : Qwerty klávesnice.
- 5 Vloží mezeru.
Pokud chcete smazat znak, umístěte na něj kurzor a dotkněte se tohoto tlačítka.
- 6 Smaže písmena.
- 7 Ukončí režim Zadávání znaků a vrátí se na předchozí obrazovku.




- Znaky můžete zadávat teprve poté, co zatáhnete ruční brzdu.

Ovládání obrazovky

Nastavení obrazovky monitoru.

Ovládání obrazovky


1 Zobrazte Panel snadného ovládání



2 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky



3 Nastavte kvalitu obrazu

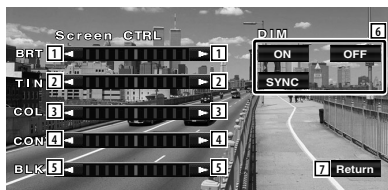

- 1 Ovládání jasu
- 2 Ovládání zabarvení
Zobrazeno pro systém zobrazení NTSC pro TV, Video, iPod, USB nebo pro kameru zpětného pohledu.
- 3 Ovládání barvy
Zobrazeno pouze pro TV, Video, iPod, USB nebo pro kameru zpětného pohledu.
- 4 Ovládání kontrastu
- 5 Nastavení úrovně černé

- 6 Nastavení režimu tlumení světla
"ON": Obrazovka ztmavně.
"OFF": Obrazovka neztmavně.
"SYNC": Zapnutí nebo vypnutí funkce tlumení světla, když je ovládací přepínač světel vozu zapnut nebo vypnut.
- 7 Vráťte se na předchozí obrazovku.



- Obrazovka Ovládání obrazovky se zobrazí pouze pokud zatáhnete ruční brzdou.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.
- V části <Nabídka nastavení>, v možnosti <Nastavení monitoru> (strana 70) můžete u obrazovek nastavit kvalitu obrazu, jako např. nabídky.

Ovládání zařízení Hands Free


V režimu ovládání Hands Free je možné využít řadu funkcí. (pouze při připojeném volitelném příslušenství Bluetooth jednotky)

- Před použitím je nutné váš mobilní telefon zaregistrovat v jednotce Bluetooth. Přečtěte si též uživatelskou příručku jednotky Bluetooth.
- Telefonní seznam je nutné nejprve stáhnout z mobilního telefonu. Více podrobností najdete v uživatelské příručce ke své jednotce Bluetooth a vašemu mobilnímu telefonu.

Funkce obrazovky ovládání

Zobrazení obrazovky Ovládání a používání různých funkcí.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání sady Hands-Free



Stiskněte tlačítko [FNC] po dobu více než 1 sekunda.



- 1 Zobrazí různé podmínky.
 - SMS** : Zobrazí stav služby krátkých zpráv. Pokud není připojen mobilní telefon, který podporuje funkci SMS tato značka se neobjeví.
 - SMS** : Máte nepřečtenou krátkou zprávu.
 - SMS** : Nemáte žádnou nepřečtenou krátkou zprávu.
 - DL** : Stáhnutí telefonního záznamníku.
 - HOLD** : Signalizuje přidrženy hovor.
 - Yell** : Udává sílu signálu.* Čím více dílků je zobrazeno, tím silnější je signál.
 - SRUTO** : Udává stav Automatického odpovídání
 - SRUTO** : Služba Automatického odpovídání je zapnuta
 - SRUTO** : Služba Automatického odpovídání je vypnuta

Yell : Udává stav baterie mobilního telefonu.* Čím více dílků je zobrazeno, tím je baterie více nabitá.

- 2 Zobrazuje volaná telefonní čísla. Pokud jste do telefonního záznamníku zadali telefonní číslo, objeví se jméno volané osoby.
- 3 Vyvolá přednastavené telefonní číslo.
- 4 Zobrazuje obrazovku Výběr SMS. Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 56).
- 5 Zobrazí obrazovku Vyhledávání telefonního záznamníku. Viz <Volání pomocí telefonního záznamníku> (strana 50).
- 6 Zobrazuje obrazovku Odchozí hovory. Viz <Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů> (strana 51).
- 7 Zobrazuje obrazovku Příchozí hovory. Viz <Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů> (strana 51).
- 8 Vyvolá přednastavené telefonní číslo. Informace jak přednastavit telefonní číslo najdete v oddíle <Přednastavení telefonního čísla> (strana 55).
- 9 Zobrazuje obrazovku Nastavení sady Hands-Free. Viz <Nastavení telefonu s Hands-Free> (strana 53).
- 10 Zobrazí obrazovku Vytáčení. Viz <Volání po zadání telefonního čísla> (strana 48).
- 11 Zahájí rozpoznávání hlasu. Viz <Volání pomocí rozpoznávání hlasu> (strana 52).
- 12 Vrátí se na předchozí obrazovku.



- Z důvodů bezpečnosti jsou některé funkce při jízdě vozů zakázány. Tlačítka související se zakázanými funkcemi budou při stisknutí neaktivní.
- Když se objeví obrazovka Ovládání sady Hands-Free, na 5 sekund se zobrazí název připojeného mobilního telefonu.

Další strana ▶

- *Vzhledem k tomu, že je počet kroků na ovládacím zařízení odlišný od mobilního telefonu, může se stav zobrazený na ovládacím zařízení lišit od stavu zobrazeného na mobilním telefonu. Pokud nelze získat žádné informace o stavu, není zobrazen žádný stav.
- Nastavení mobilního telefonu do soukromého režimu může zakázat funkci hands-free.

Po přijetí hovoru

Když přichází hovor, můžete použít telefon s hands-free.

1 Přijměte hovor




Po přijetí hovoru se automaticky objeví obrazovka Hovor.

- 1 Zahájí rozhovor s volanou osobou.
Přepíná mezi volanými, pokud slyšíte vyčkávací tón.
Obnoví přidržžený hovor po ukončení hovoru s další osobou.
- 2 Odpojí telefon.
- 3 Přepíná hlasový výstup mezi telefonem a reproduktorem.
- 4 Odesílá vyzváněcí tón.
Viz <Ovládání tónových služeb> (strana 49).

Volání po zadání telefonního čísla

Vytočí hovor zadáním telefonního čísla.

1 Vyvolejte obrazovku pro zadání čísla

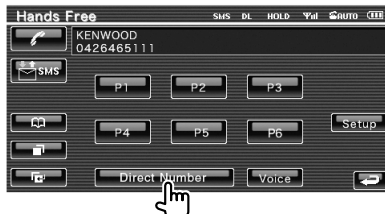

2 Zadejte telefonní číslo



- 1 Vytočí zadané telefonní číslo.
- 2 Vytvoří SMS zprávu se zadaným telefonním číslem.
Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 56).
- 3 Smaže číslo.
- 4 Vráťe se na předchozí obrazovku.

3 Uskutečňte hovor



Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.

4 Ukončete hovor



Znovu se objeví obrazovka Hand Free.



- Vložit můžete maximálně 32 číslic.

Rychlé vytáčení

Pro rychlé vytáčení můžete zaregistrovat až 6 telefonních čísel.



- Nejprve je nutné zadat telefonní čísla.
Viz <Přednastavení telefonního čísla> (strana 55).

1 Vyvolejte telefonní číslo



2 Uskutečňte hovor



Ovládání tónových služeb

Používání tónových služeb pomocí DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Vyvolejte obrazovku pro zadání DTMF

Zobrazte obrazovku Hovor. Viz <Volání po zadání telefonního čísla> (strana 48).



2 Odeslat tóny můžete během hovoru



- 1 Vráť se na předchozí obrazovku.

Volání pomocí telefonního záznamníku

Můžete volat příslušnou osobu použitím jejího telefonního čísla, které jste zadali do telefonního záznamníku.

1 Zobrazte obrazovku telefonní záznamník



Zobrazí se obrazovka zadávání prvního písmene.

2 Vyberte způsob vyhledávání v telefonním záznamníku

Vyhledávat můžete zadáním prvních znaků údaje v telefonním záznamníku.

Úvodní obrazovka s abecedou



- 1 Zobrazí telefonní seznam se jmény, jejichž první písmeno jste zadali.
- 2 Posouvá zobrazení pole znaků.
- 3 Vrátí se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.



Úvodní obrazovka s čísly



- 4 Zobrazí seznam čísel z telefonního seznamu, která začínají vybranými čísly.



Obrazovka pro vyhledávání pomocí cyrilic



- 5 Zobrazí telefonní seznam se jmény, jejichž první písmeno jste zadali.

3 Vyberte volané jméno



- 6 Seznam položek telefonního seznamu. Zapne se "REC" pro hlasový záznam daný pro rozpoznávání hlasu.
- 7 Posouvá seznam položek v telefonním seznamu.
- 8 Posouvá jména.
- 9 Uloží hlasový záznam pro rozpoznávání hlasu do vybraného telefonního záznamníku. Pokud je v jednom mobilním telefonu zadáno 35 hlasových záznamů, tlačítko [Record] se deaktivuje. Viz <Registrace hlasu> (strana 54).
- 10 Přehraje hlasový záznam uložený ve vybrané položce telefonního záznamníku.
- 11 Smaže hlasový záznam uložený ve vybrané položce telefonního seznamu. Dotkněte se displeje na obrazovce pro potvrzení. Stiskněte [YES] pro smazání nebo [NO] pro zrušení volby.
- 12 Zobrazí podrobnosti vybrané položky telefonního záznamníku.
- 13 Vrátí se do Úvodní obrazovky pro vkládání.

4 Vyberte telefonní číslo, které chcete vytočit



- 14 Vytočí vybrané telefonní číslo.
- 15 Vytvoří SMS zprávu se zobrazeným telefonním číslem.
Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 56).
- 16 Posouvá telefonní číslo.
- 17 Vrátí se na obrazovku Seznam jmen.

5 Uskutečňte hovor



- Telefonní seznam je nutné nejprve stáhnout z mobilního telefonu. Více podrobností najdete v uživatelské příručce ke své jednotce Bluetooth a vašemu mobilnímu telefonu.
- První písmena, pod která nespádají žádná jména, nebudou zobrazena.
- Během hledání se místo písmen s diakritikou, např. "ü", vyhledávají písmena bez diakritiky, např. "u".

Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů

Vytočí hovor pomocí vybraného telefonního čísla ze seznamu odchozích nebo příchozích hovorů.

1 Zobrazte obrazovku Odchozí hovory nebo Příchozí hovory



: Odchozí hovory

: Příchozí hovory

Zobrazí se obrazovka Seznam odchozích nebo příchozích hovorů.

2 Vyberte ze seznamu hovorů

Příklad : obrazovka Odchozí hovory



- 1 Seznam odchozích hovorů.
- 2 Posouvá seznam.
- 3 Vytočí vybrané číslo.
- 4 Vytvoří SMS zprávu s vybraným telefonním číslem. Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 56).
- 5 Zobrazí podrobnosti vybraného telefonního čísla.
- 6 Vrátí se do obrazovky Ovládání sady Hands-Free.

3 Uskutečňte hovor



Další strana ►



- Obrazovka Seznam odchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů uskutečněných z tohoto zařízení, Seznam příchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů přijatých na tomto zařízení. Nejedná se o hovory uložené v paměti mobilního telefonu.

Volání pomocí rozpoznávání hlasu

Provede hovor pomocí rozpoznání zadaného hlasu.




- Před použitím rozpoznávání hlasu je nutné hlas zadat do položky telefonního seznamu. Viz <Registrace hlasu> (strana 54). Je také možné použít rozeznávání hlasu podle kategorie telefonního čísla (Domov Kancelář, Mobil atd.) položky telefonního záznamníku po předchozím zadání klíčového slova. Viz <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 54).

1 Zobrazte obrazovku Rozpoznávání hlasu



2 Vyslovte hlasem zadaným do telefonního seznamu

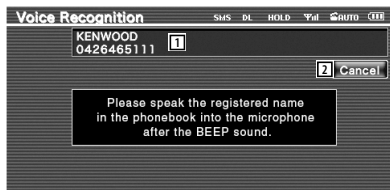

Vyslovte do 2 sekund po pípnutí.

- 1 Zobrazí rozpoznané telefonní číslo nebo adresu.
- 2 Ukončí rozpoznávání hlasu.

Pokud je rozpoznávání hlasu úspěšné a bylo nalezeno pouze jedno telefonní číslo:



Uskutečňte hovor.

- 3 Zobrazuje seznam položek telefonního seznamu.

Pokud uslyšíte další pípnutí:

Vyslovte klíčové slovo do 2 sekund po pípnutí, nebo stiskněte tlačítko [Phonebook List] a vyberte telefonní číslo.

Uskutečňte hovor.



- Pokud je pod stejným jménem zadáno více než jedno telefonní číslo a záznam s klíčovým slovem je zadán zvlášť pro každé telefonní číslo, uslyšíte další pípnutí. Informace o tom, jak zadat klíčové slovo, najdete v oddíle <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 54).

Pokud je pod stejným jménem zadáno více než jedno telefonní číslo, přejděte na krok 3.

3 Vyberte kategorii telefonního čísla



- 4 Vytvoří zobrazené telefonní číslo.
- 5 Vytvoří SMS zprávu pro zobrazenou adresu. Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 56).
- 6 Vybere kategorii telefonního čísla.
- 7 Posouvá telefonní číslo.
- 8 Vráti se na předchozí obrazovku.

4 Uskutečnete hovor



- Zobrazí se zpráva, pokud hlas není rozpoznán. Přečtete si zprávu pro další postup.

Nastavení telefonu s Hands-Free

Systém Hands-Free lze nastavit následujícím způsobem.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení Hands-Free



2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Přejde na obrazovku "Hands Free Setup 2".
- 2 Nastavuje čas od zazvonění telefonu, kdy se spustí automatická odpověď. (☑ "8")
"Off": Tuto funkci nelze použít.
"0-99": Nastaví čas pro vyzvánění (sekundy).
- 3 Nastavuje vyzváněcí tón. (☑ "Front R")
"Front L": Zvuk jde z předního levého

reproduktoru.

"Front R": Zvuk jde z předního pravého reproduktoru.

"Front All": Zvuk jde z obou předních reproduktorů.

- 4 Nastavuje pípnutí příchozího hovoru. (☑ "ON")
"ON": Pípnutí je zapnuto.
"OFF": Pípnutí je vypnuto.
- 5 Nastavuje pípnutí příchozí SMS zprávy. (☑ "ON")
"ON": Pípnutí je zapnuto.
"OFF": Pípnutí je vypnuto.
- 6 Vráť se do obrazovky Ovládání Hands-Free.
- 7 Vráť se na obrazovku "Hands Free Setup 1".
- 8 Určí, zda bude použit telefonní seznam mobilního telefonu, seznam odchozích hovorů nebo seznam příchozích hovorů. (☑ "ON")
"ON": Ano.
"OFF": Ne.
- 9 Nastaví funkci SMS. (☑ "ON")
"ON": Použije funkci SMS.
"OFF": Služba SMS není dostupná.
- 10 Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu. Viz <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 54).
- 11 Uloží telefonní číslo pro tlačítko na obrazovce Ovládání Hands Free. Viz <Přednastavení telefonního čísla> (strana 55).
- 12 Vráť se do obrazovky Ovládání Hands-Free.



- Z intervalů pro automatickou odpověď nastavených na tomto zařízení a na mobilním telefonu platí ten interval, který je kratší.
- Aby se neozývalo pískání nebo ozvěna, vyberte ten reproduktor, který je dále od mikrofonu.

Registrace hlasu

Zaregistruje hlas pro účely rozpoznávání hlasu do telefonního seznamu. V jednom mobilním telefonu lze uložit až 35 hlasů.

1 Vyberte jméno pro registraci


Postupujte podle pokynů v oddíle <Volání pomocí telefonního záznamníku> (strana 50).



1 Vybírá jméno.

Zapne se "REC" pro hlasový záznam zadáný pro rozpoznávání hlasu.

2 Zobrazte obrazovku registrace hlasu



3 Vyslovte slovo, které má být registrováno (první pokus)



2 Regstruje hlas.


3 Ukončí registraci hlasu.

Vyslovte do 2 sekund po pípnutí.

4 Vyslovte slovo, které má být registrováno (druhý pokus)



5 Ukončete registraci

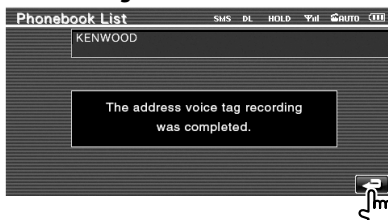

- Pokud hlas není rozpoznán, zobrazí se zpráva. Přečtěte si zprávu pro další postup.
- Opakujte postup od prvního pokusu, pokud jde o jiný hlas než při prvním pokusu.

Registrace hlasu pomocí klíčového slova

Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu.

1 Zobrazte obrazovku seznam klíčových slov

Zobrazte obrazovku "Hands Free" a stisknete [Setup]. Viz <Funkce obrazovky ovládání> (strana 47).



2 Vyberte kategorii telefonního čísla, kterou chcete registrovat



1 Vybere kategorii telefonního čísla. Zapne se "REC" pro hlasový záznam zadáný pro rozpoznávání hlasu.

2 Regstruje hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla.

- 3 Přehraje hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla.
- 4 Smaže hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla. Dotkněte se displeje na obrazovce pro potvrzení. Stiskněte [YES] pro smazání nebo [NO] pro zrušení volby.
- 5 Vráť se do obrazovky Nastavení sady Hands-Free.

3 Zobrazte obrazovku registrace hlasu



4 Vyslovte slovo, které má být registrováno (první pokus)




- 6 Registruje hlas.
- 7 Ukončí registraci hlasu.

Vyslovte do 2 sekund po pípnutí.

5 Vyslovte slovo, které má být registrováno (druhý pokus)



6 Ukončete registraci

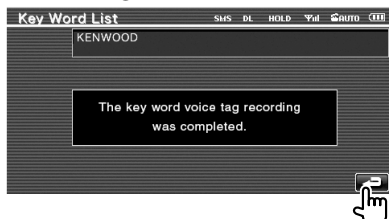


- Pokud hlas není rozpoznán, zobrazí se zpráva. Přečtěte si zprávu pro další postup.
- Opakujte postup od prvního pokusu, pokud jde o jiný hlas než při prvním pokusu.

Přednastavení telefonního čísla


Uloží často používané telefonní číslo pro tlačítko na obrazovce Ovládání Hands Free.

1 Zobrazte obrazovku Seznam přednastavených hodnot Hands-Free

Zobrazte obrazovku "Hands Free" a stiskněte [Setup]. Viz <Funkce obrazovky ovládání>(strana 47).

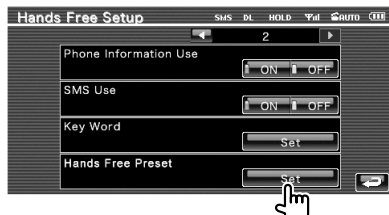

2 Vyberte a zaregistrujte přednastavené číslo

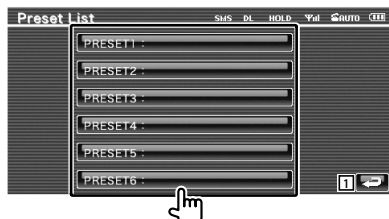

- 1 Vráť se do obrazovky Nastavení sady Hands-Free.

3 Vyberte cíl hledání čísla pro registraci



- 2 Zaregistruje ze seznamu příchozích SMS.
- 3 Zaregistruje ze seznamu odchozích SMS.
- 4 Zaregistruje z telefonního seznamu.
- 5 Zaregistruje ze seznamu odchozích hovorů.
- 6 Zaregistruje ze seznamu příchozích hovorů.
- 7 Zaregistruje po zadání telefonních čísel.
- 8 Zaregistruje hlas za účelem rozpoznávání hlasu k přednastavenému číslu.

Další strana ►

- 9 Zaregistruje aktuálně zobrazené telefonní číslo.
- 10 Smaže aktuálně zobrazené telefonní číslo.
- 11 Vráťí se na předchozí obrazovku.

4 Vyhledejte telefonní číslo pro registraci s každou funkcí

5 Registrujte telefonní číslo



- Registrované telefonní číslo smažete stisknutím [Delete].

SMS (Short Message Service)

Použije funkci SMS.

1 Zobrazuje obrazovku Výběr SMS



2 Vyberte funkci




- 1 Zobrazí seznam přijatých zpráv.
- 2 Zobrazí seznam odeslaných zpráv.
- 3 Zobrazí obrazovku Zprávy. Pokud je zpráva nedokončená, tlačítko bude aktivní.
- 4 Odstraní zprávy SMS z mobilního telefonu.
- 5 Vráťí se do obrazovky Hands-Free.

3 Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit



- 6 Vyvolá číslo ve vybrané zprávě.
- 7 Pro vybranou zprávu vytvoří zprávu novou.
- 8 Posouvá seznam.
- 9 Zobrazí vybranou zprávu.

Obrazovka zpráv SMS

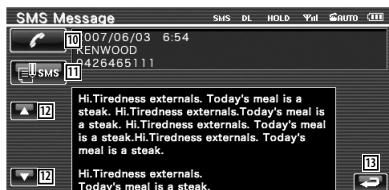

- 10 Vyvolá číslo ve vybrané zprávě.
- 11 Pro vybranou zprávu vytvoří zprávu novou.
- 12 Posouvá zprávu.
- 13 Vrátí se na předchozí obrazovku.

4 Vytvořte zprávu



- 14 Posune kurzor.
- 15 Zobrazí počet znaků, které lze ještě vložit.
- 16 Vloží znak.
- 17 Změní typ klávesnice.
- 18 Odešle zprávu.
- 19 Nastaví zobrazení kláves.
 - abc : Alfabatické klávesy.
 - qwe : Qwerty klávesnice.
- 20 Vloží mezeru.
- 21 Vymaže zadaný znak.
 - Pokud je stisknuto více než 1 sekundu, všechny vložené znaky jsou smazány.
- 22 Vrátí se na předchozí obrazovku.


Nabídka nastavení

Můžete nastavit různé parametry přijímače.

Nabídka nastavení


Zobrazuje nabídku Nastavení, kde lze nastavit různé funkce.

1 Zobrazuje obrazovku ovládání




Na obrazovce "Source Select" stisknete tlačítko kteréhokoli zdroje.

2 Zobrazuje nabídku Nastavení

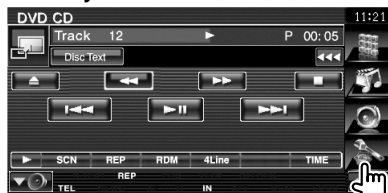

3 Vyberte položku nastavení

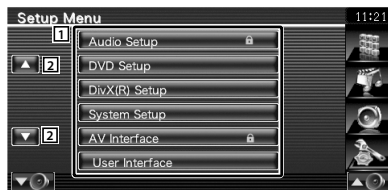

- 1 Zobrazí se vybraná obrazovka nastavení.
- 2 Posouvá nabídku nastavení.



- Volby [Audio Setup] (Nastavení audio) a [AV Interface] (Rozhraní AV) mohou být zamčeny. Pro volbu uzamčení se v režimu zpětného videa zobrazuje symbol zámku (🔒). Viz <Nastavení paměti> (strana 79).

Nastavení zvuku

Můžete nastavit síť reproduktorů, atd.

1 Zobrazte obrazovku nastavení zvuku

Stisknete na obrazovce [Audio Setup] "Setup Menu" (strana 58).



- [Audio Setup] (Nastavení Audio) nelze vybrat v následujících případech:
 - Pokud není vybrán žádný zdroj.
 - Pokud je zapnuta funkce dual zone. Viz <Ovládání zóny> (strana 80).

2 Nastavte jednotlivé položky




- 1 Vybrání reproduktor pro nastavení přesahu. Viz <Nastavení přechodné sítě> (strana 59).
- 2 Nastavuje dostupnost subwooferů. Lze vybrat, pouze pokud položka Preout je nastavena na "Subwoofer". Viz <Nastavení systému> (strana 62).
- 3 Vybrání typu předních reproduktorů.
 - "Standard": Nastavení běžných reproduktorů
 - "Narrow": Nastavení malých reproduktorů
 - "Middle": Nastavení středně velkých reproduktorů
 - "Wide": Nastavení velkých reproduktorů
- 4 Přepne na obrazovku Nastavení přechodu. Viz <Nastavení přechodné sítě> (strana 59).

Nastavení přechodné sítě

Můžete nastavit frekvenci přechodu reproduktorů.

1 Vyberte reproduktor pro nastavení přesahu

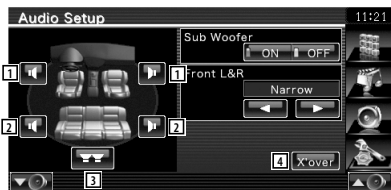


- 1 Nastavuje hornopropustný filtr předního reproduktoru.
- 2 Nastavuje hornopropustný filtr zadního reproduktoru.
- 3 Nastavuje dolnopropustný filtr subwooferu.
- 4 Přepne na obrazovku nastavení přechodu.

2 Zobrazte obrazovku Nastavení přechodu



3 Nastavte přechod

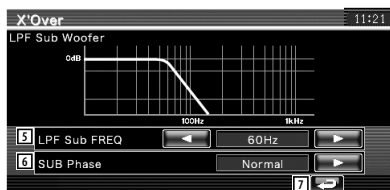

- 5 Nastavuje frekvenci přechodu.
Pokud je v kroku 1 vybrán přední nebo zadní reproduktor:
Úprava hornopropustného filtru
Pokud je v kroku 1 vybrán přední subwoofer:
Úprava dolnopropustného filtru
- 6 Nastavuje fázi subwooferu. (Pouze pokud "Subwoofer" je v Audio nastavení přepnut na "ON" a položka "LPF SUB FREQ" je nastavena na jinou hodnotu než "Through")
- 7 Vráť se na obrazovku "Audio Setup".

Nastavení DVD

Můžete nastavit přehrávání DVD.

1 Zobrazte obrazovku nastavení DVD

Stiskněte na obrazovce **DVD Setup** "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Přejde na obrazovku "DVD Setup 2".
- 2 Vybírá jazyk nabídky disku.*1
(Viz <Nastavení jazyku>, strana 60)
- 3 Vybírá jazyk titulků.*1
(Viz <Nastavení jazyku>, strana 60)
- 4 Vybírá jazyk zvuku.*1
(Viz <Nastavení jazyku>, strana 60)
- 5 Nastavuje dynamický rozsah.*1 (☑ "Wide")
Dynamický rozsah se sníží, pokud změníte možnost "Wide" na "Normal" a "Normal" na "Dialog". "Dialog" má v porovnání s "Wide" a "Normal" vyšší celkovou hlasitost zvuku, což vám umožní lépe slyšet mluvenou řeč ve filmu.

Toto nastavení je účinné, pouze pokud používáte software Dolby Digital. Tato možnost je dostupná pouze v režimu zastavení přehrávání.



Další strana ►



- 6 Vráťte se na obrazovku "DVD Setup 1".
- 7 Nastavuje zobrazení značky úhlu. (☑ "On")
- 8 Vybírá režim zobrazení obrazovky.*1
(☑ "16:9")
"16:9": Širokoúhlé zobrazení.
"4:3 LB": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Letter Box (s černým pruhem nad a pod obrazem).
"4:3 PS": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Pan & Scan (pravá a levá část obrazu je oříznutá).
- 9 Zobrazuje obrazovku Rodičovský zámek.*1
(☑ "Off")
(Viz <Nastavení rodičovské kontroly>, strana 61)
- 10 Pro použití ponechte "Auto".*1



*1 Během přehrávání DVD je zakázáno.

Nastavení jazyku

Vybírá jazyk, který bude použit pro mluvené slovo a nabídky.

1 Vyberte jazykovou položku, kterou chcete nastavit

Viz <Nastavení DVD> (strana 59) a vyberte [Menu Language], [Sub Title Language] nebo [Audio Language].



2 Zobrazte obrazovku Nastavení jazyku



- 1 Zadá kód jazyku.
- 2 Zruší nastavení jazyku a vrátí se na obrazovku "DVD Setup 1".
- 3 Nastavuje původní jazyk zvuku.
(Objeví se během nastavování jazyku zvuku.)
- 4 Nastaví jazyk a vrátí se na obrazovku "DVD Setup 1".
(Objeví se po zadání kódu jazyku.)
- 5 Vymaže kód jazyku.

3 Zadejte kód jazyku

Viz <Kódy jazyků DVD> (strana 89) a vyberte požadovaný jazyk.

4 Nastavte jazyk, který používáte




Nastavení rodičovské kontroly


Nastavuje úroveň rodičovské kontroly.

1 Zobrazte obrazovku čísla kódu rodičovské kontroly

Viz <Nastavení DVD> (strana 59) a stiskněte možnost [Parental Level].

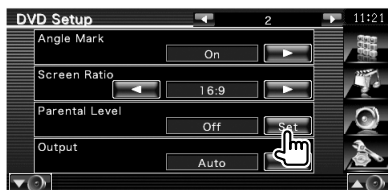

2 Zadejte číslo kódu

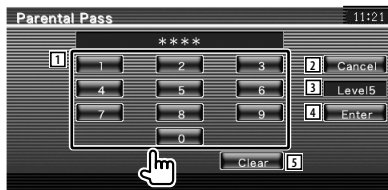

- 1 Zadá číslo kódu.
- 2 Zruší aktuální nastavení a vrátí se na obrazovku "DVD Setup 2".
- 3 Uvádí aktuální úroveň rodičovského zámku.
- 4 Udává číslo kódu a zobrazuje obrazovku Nastavení rodičovské kontroly.
- 5 Vymaže číslo kódu.




- Číslo, které zadáte jako první, je nastaveno jako vaše číslo kódu.
- Stisknutím tlačítka Reset můžete číslo kódu vymazat.

3 Zobrazte obrazovku Nastavení rodičovské kontroly



4 Vyberte úroveň rodičovské kontroly a nastavení dokončete

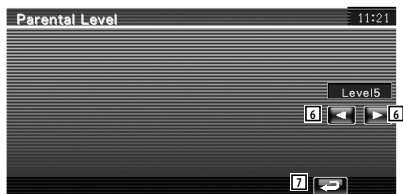

- 6 Vybírá úroveň rodičovské kontroly.
- 7 Dokončí nastavení rodičovské kontroly a vrátí se na obrazovku "DVD Setup 2".



- Pokud má disk vyšší úroveň rodičovského zámku, musíte zadat číslo kódu.
- Úroveň rodičovského zámku se liší v závislosti na vloženém disku.
- Pokud disk žádnou rodičovskou kontrolu nastavenou nemá, může tento disk kdokoli přehrát i v případě, že jste nastavili rodičovský zámek.

Nastavení DivX

Zkontroluje registrační kód. Tento kód je potřeba při vytváření disku s DRM (Digital Rights Management)

1 Zobrazte obrazovku nastavení DivX

Stiskněte na obrazovce  "Setup Menu" (strana 58).



1 Zobrazuje registrační kód.




- Při stahování souboru DivX VOD kontrolován DRM zaregistrujte kód, který se zobrazí na obrazovce (jako např. kód zobrazený výše). V opačném případě nemusí být možné tento soubor na zařízení přehrát. Při přehrávání souboru DivX VOD s omezeným počtem zobrazení se zobrazí počet zbývajících zobrazení. Když počet zbývajících zobrazení dosáhne 0, zobrazí se varovné hlášení a soubor nelze přehrát.

Nastavení systému

Můžete nastavit parametry systému.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení systému

Stiskněte na obrazovce  "System Setup" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky





- 1 Přejde na obrazovku "System Setup 2".
- 2 Zapne nebo vypne zvuk dotyku kláves. ("ON")
- 3 Umožňuje posouvat zobrazení textu v obrazovce Ovládání zdroje. ("Auto")
"Auto": Obrazovku posouvá automaticky.
"Manual": Umožňuje vám obrazovku posouvat ručně.
- 4 Vybírá signál dálkového ovládání. ("ON")
Pokud je vypnuto "OFF", dálkové ovládání TV není funkční.
- 5 Nastavuje přehrávání hudebního CD. ("1")
"1": Automaticky rozpozná a přehraje disk se zvukovými soubory, DVD nebo hudební CD.
"2": Vynuceně přehraje disk jako hudební CD. Pro přehrávání hudebního CD ve speciálním formátu nebo pokud nemůžete přehrát disk v poloze "1", vyberte "2".



- V poloze "2" nemůžete přehrát disk se zvukovými soubory/VCD. V poloze "2" nemůžete přehrát ani některá hudební CD.
- Během přehrávání disku jsou vaše nastavení zakázána.




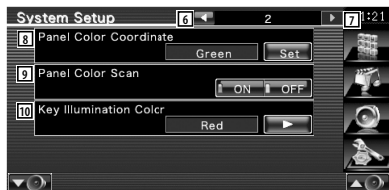


- 6 Vráťte se na obrazovku "System Setup 1".
- 7 Přejde na obrazovku "System Setup 3".
- 8 Nastaví tlačítko barvy osvětlení.
Viz <Panel správy barev> (strana 63).
- 9 Pokud je hodnota nastavena na "ON", postupně se změní barevné osvětlení obrazovky a tlačítek.
- 10 Volí barvu osvětlení tlačítek přijímače.
() Red
"Green": Zelená
"Red": RedČervená



- 11 Vráťte se na obrazovku "System Setup 2".
- 12 Přejde na obrazovku "System Setup 4".
- 13 Nastaví předvýstup. (Lze nastavit pouze v režimu Standby)
"Rear" : Zadní zvuk je v reproduktoru.
"Sub" : Reproduktor pro hluboké tóny je zapojen.
- 14 Nastavuje funkci tlačítka [NAV].
"V. OFF" : Stisknutím tlačítka [NAV] po dobu delší než 1 vteřina se vypne displej.
"R-CAM" : Stisknutím tlačítka [NAV] na dobu delší než 1 vteřina přepnete na zpětný pohled.

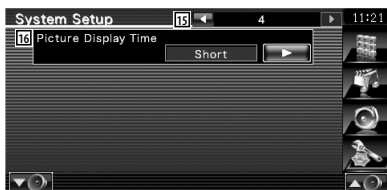


- 15 Vráťte se na obrazovku "System Setup 3".
- 16 Vybírá dobu zobrazení obrázku.
() "Middle"
Změní se zobrazení obrázku JPEG.
"Short" (Krátke), "Middle" (Středně dlouho), "Long" (Dlouho)

Panel správy barev

Nastaví barevné osvětlení obrazovky a tlačítka.

1 Zobrazte obrazovku Panel správy barev

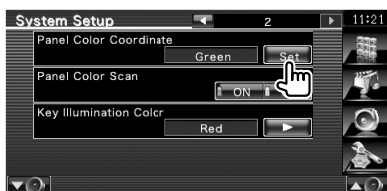

Viz <Nastavení systému> (strana 62).


2 Vyberte barvu




- 1 Nastaví vybranou barvu.
- 2 Nastaví a zaregistruje oblíbenou barvu.
- 3 Vráťte se na obrazovku "System Setup 2".

Registruje vaši původní barvu

1 Zadání hodnot RGB




2 Upravte hodnoty pro každou barvu

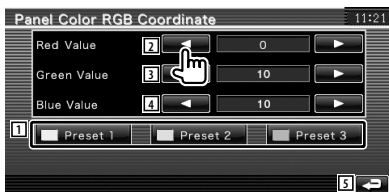

- 1 Vybere a zaregistruje přednastavenou hodnotu.
- 2 Upraví hodnotu pro červenou barvu.
- 3 Upraví hodnotu pro zelenou barvu.
- 4 Nastaví modrou barvu.
- 5 Vráť se na obrazovku "Panel Color Coordinate".

3 Vybte a zaregistrujte přednastavenou hodnotu.

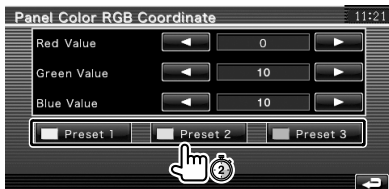

Upravená barva je registrována do vybraného tlačítka Preset.

4 Dokončete zadání hodnot barev



Nastavení rozhraní AV

Můžete nastavit parametry zvukového a obrazového (AV) rozhraní.

1 Zobrazte obrazovku Rozhraní AV

Stiskněte na obrazovce **AV Interface** "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky




- 1 Vráť se na obrazovku "AV Interface 2".
- 2 Nastavuje název, který bude připozen při výběru systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (☑ "VIDEO")
- 3 Nastavuje zobrazení obrazu systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (☑ "OFF")
 "OFF": Při přepnutí zdroje obrazu se zobrazí obraz vstupující prostřednictvím portu AV INPUT.
 "ON": Při vstupu signálu prostřednictvím portu AV INPUT je zobrazen tento obraz.
- 4 Vybírá připojení navigačního systému. (☑ "RGB")
 RGB*: Umožňuje připojení navigačního systému Kenwood pomocí portu AV INPUT.
 "AV-IN": Umožňuje připojení navigačního systému od jiného výrobce pomocí portu AV INPUT.
 "Off": Musí být nastaveno v případě, že není připojen žádný navigační systém. (Zobrazení navigace se zruší v případě, že je přepnut zdroj AV.)





: Stiskněte na # sekund(y).

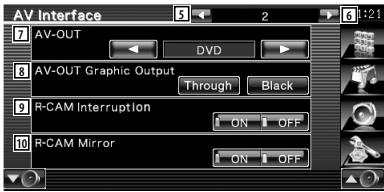


- 5 Vráťte se na obrazovku "AV Interface 1".
- 6 Přejde na obrazovku "AV Interface 3".
- 7 Vybírá zdroj AV, který bude vysílán na port AV OUTPUT. (☑ "AV-IN")



- Pokud je zdrojem DVD, "AV-OUT" není možno přeměrovat do USB. Nebo pokud je zdrojem DVD, "AV-OUT" není možno přeměrovat do DVD.
- Pokud je "AV-OUT" nastaven na DVD nebo USB, je na zadním monitoru zobrazen stejný video zdroj nebo ovládací obrazovka jako na monitoru předním.
- Pokud je přední zdroj přepnut z DVD (nebo USB) na zdroj jiný, zadní zdroj je též přepnut na stejný zdroj jako vpředu. V tomto případě umožňuje zobrazení navigační obrazovky na předním monitoru vrátit zadní zdroj na DVD (nebo USB). Pro ovládání předního zdroje použijte ovládací tlačítka.

- 8 Nastaví výstup pracovní obrazovky, jako je obrazovka pro ovládání AV-OUT. Pracovní obrazovka není zobrazena, pokud je nastavena na "Black". (☑ "Through")
- 9 Nastavuje způsob přepnutí zobrazení obrazu zpětné kamery. (☑ "OFF")
 - "ON": Přepíná na zobrazení obrazu zpětné kamery pokud je posuvný knoflík vypínače automobilu nastaven na "Reverse".
 - "OFF": Přepíná na zobrazení obrazu zpětné kamery pokud je posuvný knoflík vypínače automobilu nastaven na "Reverse" a poté se na více než 1 sekundu stiskne tlačítko [NAV].
- 10 Můžete převrátit pravou a levou stranu obrazu ze zpětné kamery. Nastavte na "ON" a zpětný obraz bude na obrazovce převrácen zrcadlově zleva doprava. (☑ "OFF")

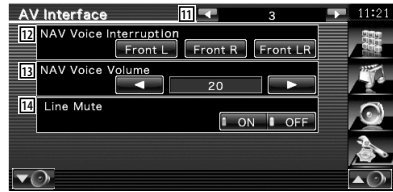

- 11 Vráťte se na obrazovku "AV Interface 2".
- 12 Vybírá reproduktory použité pro hlasové pokyny navigačního systému. (☑ "Front L")
 - "Front L": Pro hlasové pokyny používá levý přední reproduktor.
 - "Front R": Pro hlasové pokyny používá pravý přední reproduktor.
 - "Front LR": Pro hlasové pokyny používá oba přední reproduktory.
- 13 Nastavuje hlasitost hlasových pokynů navigačního systému. (☑ "21")
- 14 Během používání hlasových pokynů navigačního systému ztlumí zvuk. (☑ "ON") Když je tato položka nastavena na "ON", je při hlasových pokynech snížena hlasitost.


Uživatelské rozhraní


Můžete nastavit parametry uživatelského rozhraní.

1 Zobrazte obrazovku Uživatelské rozhraní

Stiskněte na obrazovce "User Interface" "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky

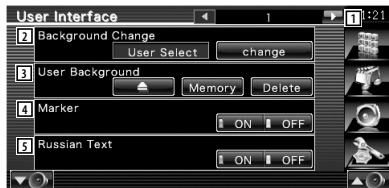

- 1 Vráťte se na obrazovku "User Interface 2".
- 2 Vybírá pozadí, které bude zobrazeno.
"Change": Zobrazuje obrázky vložené do tohoto zařízení. Viz <Výběr pozadí> (strana 69).
- 3 Umožňuje zadávání nebo mazání obrázků pro pozadí, které jsou vloženy do tohoto zařízení.
Stisknutím tlačítka  spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte.
"Memory": Umožňuje vkládání obrázků pozadí. Viz <Vkládání pozadí> (strana 68).
"Delete": Umožňuje odstranění obrázků pozadí vložených do tohoto zařízení. Viz <Odstranění pozadí> (strana 68).
- 4 Nastavuje, zda-li má být při volbě z panelu zobrazen cíl.
- 5 Nastavuje způsob zobrazení nerozeznávaných znaků.
"ON": Zobrazuje azbuku.
"OFF": Zobrazuje latinku.



- 6 Vráťte se na obrazovku "User Interface 1".
- 7 Přejde na obrazovku "User Interface 3".
- 8 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání zařízení iPod. (☑ "Auto")
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.
"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 9 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Navigace. (☑ "Off")
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.
"Off": Informace se nezobrazí.
- 10 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání obrazového záznamu. (☑ "Auto")
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.
"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.



- 11 Vráťte se na obrazovku "User Interface 2".
- 12 Přejde na obrazovku "User Interface 4".
- 13 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání DVD. (☑ "Manual")
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.
"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

- 14 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce TV. (☑ "Auto") (pouze pokud je připojen volitelný TV tuner)


"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.

"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

- 15 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce USB. (☑ "Manual")

"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 sekund.

"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

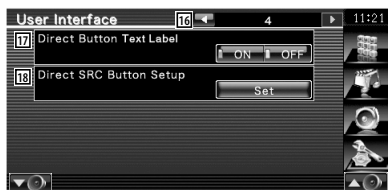

- 16 Vráť se na obrazovku "User Interface 3".

- 17 Nastaví podmínky pro zobrazení jména



a tlačítek na pravé straně obrazovky nabídky.


- 18 Registruje zdroj zobrazený na obrazovce oblíbeného zdroje.

Viz <Tlačítko pro nastavení přímého zdroje> (strana 67).

Tlačítko pro nastavení přímého zdroje


Registruje zdroj zobrazený na obrazovce oblíbeného zdroje.

1 Zobrazí obrazovku pro nastavení tlačítka Direct SRC

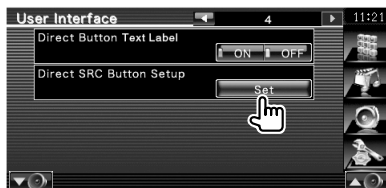

Viz <Uživatelské rozhraní> (strana 66).

2 Vyberte přednastavené tlačítko

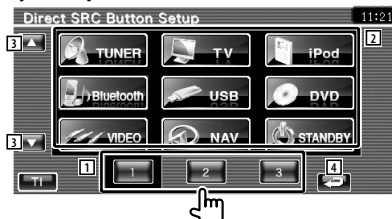

- 1 Vybere a zaregistruje přednastavené tlačítko.

- 2 Vybere a zaregistruje zdroj.

- 3 Posouvá seznam tlačítek zdrojů.

- 4 Vráť se na obrazovku "User Interface 4".

3 Vyberte a zaregistrujte zdroj



4 Dokončete registraci



Vybraný zdroj je registrován do přednastaveného tlačítka.

Vkládání pozadí


Načte obrázek pozadí.

- 1 Připojte zařízení, které obsahuje obrázek, který chcete načíst


- 2 Zobrazte obrazovku Uživatelské rozhraní

Stiskněte na obrazovce "User Interface" "Setup Menu" (strana 58).

- 3 Zobrazte obrazovku paměti pozadí

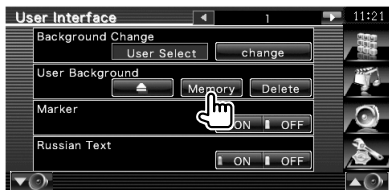


- 4 Vyberte obrázek, který chcete načíst

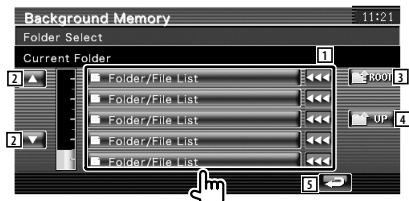

- 1 Zobrazí seznam souborů.
- 2 Posouvá seznam.
- 3 Vráť se na obrazovku Výběr média.
- 4 Vráť se do předchozí složky.
- 5 Vráť se na obrazovku "User Interface".

- 5 Načtěte obrázek

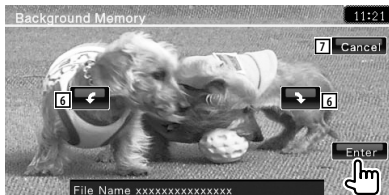

- 6 Otáčí obrázek.
- 7 Vráť se do obrazovky Výběr obrázku.




- Pro specifikace použitelných formátů obrázků viz <Obrázkové soubory> (strana 8).
- Tato funkce není k dispozici v případě, že je jako zdroj vybráno USB.

Odstranění pozadí

Odstraní obrázek pozadí.

- 1 Smažte obrázek, který jste načítli

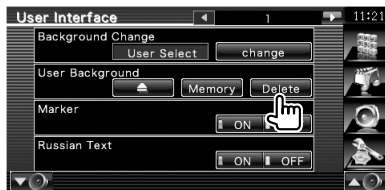

- 2 Volbu potvrďte




- 1 Vráť se do obrazovky Výběr obrázků.


Výběr pozadí

Vybírá obrázek pozadí.

1 Vyberte obrazovku pro změnu pozadí

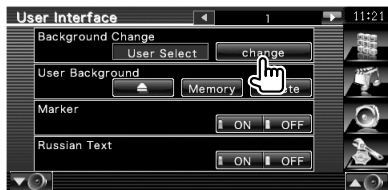


2 Vyberte obrázek pozadí

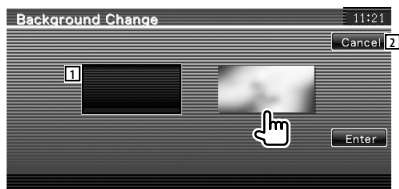

- 1 Vráťí se k původnímu pozadí.
- 2 Vráťí se na původní obrazovku.

3 Nastavte obrázek jako pozadí

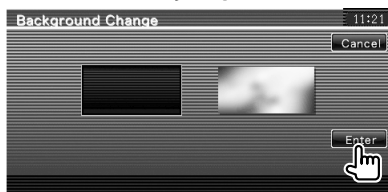


Nastavení dotykového panelu

Funkce dotykového panelu můžete upravit.


1 Zobrazte obrazovku Nastavení dotykového panelu


Stiskněte na obrazovce **Touch** "Setup Menu" (strana 58).

2 Spusťte nastavení dotykového panelu

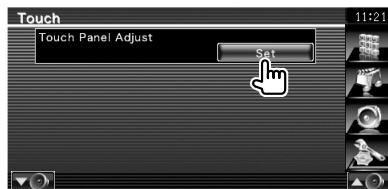

3 Nastavte dotykový panel

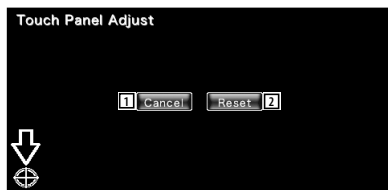

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dotkněte se středu ikony .

- 1 Zruší nastavování a vrátí se na obrazovku Nastavení dotykového panelu.
- 2 Obnoví původní stav.


Nastavení hodin

Můžete nastavit čas.

1 Zobrazte obrazovku nastavení hodin


Stiskněte na obrazovce  "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte hodiny

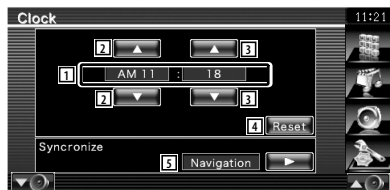

- 1 Zobrazení času
- 2 Upravuje hodiny.
- 3 Upravuje minuty.
- 4 Nastavuje "00" minut.
Příklady nastavení: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00
3:30 – 3:59 ➔ 4:00
- 5 Nastavuje čas synchronizovaně s časovými údaji zaslánymi z navigačního systému nebo ze stanice RDS. (KVT-522DVD/KVT-522DVDY/KVT-50DVDY s KNA-G520, KNA-G420 nebo KNA-G421)
Nastavuje čas synchronizovaně s časovými údaji zaslánymi ze stanice RDS. (KVT-522DVD/KVT-522DVDY/KVT-50DVDY s KNA-DV3200 nebo KNA-DV2200)
Pokud je nastaven synchronizační režim, není možné hodiny nastavit ručně.

3 Nastavte čas

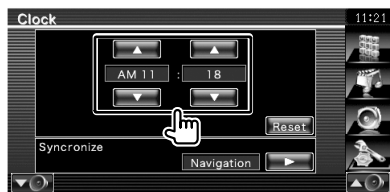


Nastavení monitoru

U monitoru můžete nastavit pozici, kvalitu obrazu a režim obrazu.

1 Zobrazení obrazovky NASTAVENÍ monitoru

Stiskněte na obrazovce  "Setup Menu" (strana 58).


2 Nastavte jednotlivé položky

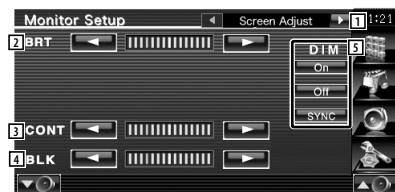

- 1 Přejde na obrazovku "Angle Control".
- 2 Ovládání jasu
- 3 Ovládání kontrastu
- 4 Nastavení úrovně černé
- 5 Nastavení režimu tlumení světla
"ON": Obrazovka ztmavne.
"OFF": Obrazovka neztmavne.
"SYNC": Zapnutí nebo vypnutí funkce tlumení světla, když je ovládací přepínač světel vozu zapnut nebo vypnut.




- V této obrazovce Ovládání obrazovky můžete provést nastavení obrazovek nabídek. Nastavení pro obrazové záznamy, jako např. DVD, lze provést v <Ovládání obrazovky> (strana 46).

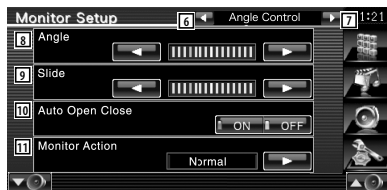


- 6 Vráti se na obrazovku "Screen Adjust".
- 7 Přejde na obrazovku "Mode Select 1".
- 8 Sleduje nastavení sklonu
- 9 Úprava polohy monitoru dopředu/zpět

- 10 Nastavení otevření/zavření monitoru
Je-li v poloze "ON" (Zapnuto), monitor je automaticky otevřen nebo zavřen jakmile zapnete nebo vypnete klíčkem zapalování.
- 11 Nastavení činnosti monitoru
Když je nastaveno na "Quick", monitor se otevírá rychle.

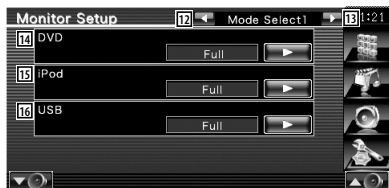

- 12 Vráťte se na obrazovku "Angle Control".
- 13 Přejde na obrazovku "Mode Select 2".
- 14 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání DVD.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání VIDEA na iPodu.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání USB.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

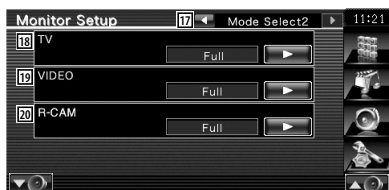


- 17 Přejde na obrazovku "Mode Select 1".
- 18 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku TV.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

- 19 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání obrazového záznamu.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 20 Vybírá režim obrazovky zpětné kamery (R-CAM).
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"




- Pokud zvolíte Nabídka nebo Navigaci, displej je zobrazen automaticky v celoobrazovkovém režimu. Režim obrazovky těchto zobrazení nelze změnit.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.


Režim Celá obrazovka ("Full")

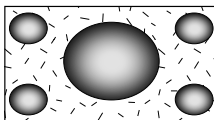


Režim Zvětšený obraz ("Zoom")



Režim Zarovnaný obraz ("Just")

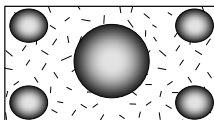

Režim Normální obraz ("Normal")



Nastavení bezpečnostního kódu


Na zařízení můžete nastavit bezpečnostní kód, abyste systém chránili před krádeží.



- Když je aktivována funkce Bezpečnostní kód, nelze ji uvolnit.
Váš bezpečnostní kód je 4místné číslo uvedené ve vašem "Car Audio Passport".

1 Zobrazte obrazovku Nastavení bezpečnostního kódu

Stiskněte na obrazovce **Security Setup** "Setup Menu" (strana 58).

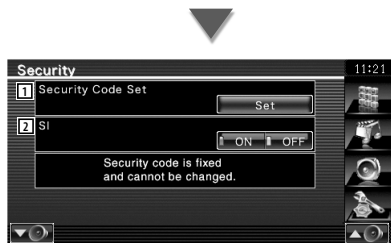


- 1 Zobrazuje obrazovku Zadání bezpečnostního kódu.
- 2 Zapne nebo vypne funkci SI.
Pokud je položka nastavena na "ON", the signalizace poplašného zařízení svítí, pokud je zapalování vozidla vypnuto. (🔘 "ON")

2 Spusťte nastavení bezpečnostního kódu




- Pokud jste již registraci kódu dokončili, není možné **Set** oložku vybrat.

3 Zadejte bezpečnostní kód

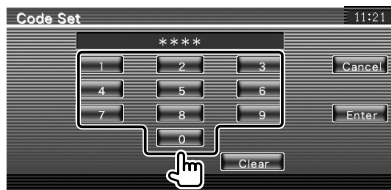

Vložte 4místné číslo.

4 Zaregistrujte bezpečnostní kód



5 Znovu zadejte bezpečnostní kód

Pro potvrzení znovu zadejte stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.



- Pokud zadáte odlišný bezpečnostní kód, obrazovka se vrátí ke kroku 3 (k prvnímu zadání kódu).


6 Znovu zaregistrujte bezpečnostní kód



Nyní je váš bezpečnostní kód zaregistrován. Pokud po zaregistrování bezpečnostního kódu stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie, budete muset zadat zaregistrovaný bezpečnostní kód.


Pokud stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie...

1 Zadejte správný bezpečnostní kód

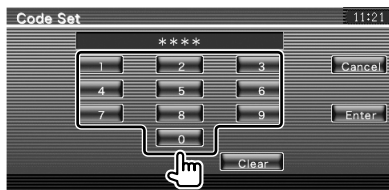

Musíte zadat stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.

2 Zadejte bezpečnostní kód



Nyní můžete zařízení používat.



- Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní kód, nebudete moci nějakou dobu zařízení používat.

Počet nesprávných pokusů	Doba, po kterou nebude možné zařízení používat
1	-
2	5 minut
3	1 hodina
4 a více	24 hodin

Nastavení zařízení iPod

Pokud používáte zařízení iPod, provede nastavení.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení zařízení iPod

Stiskněte na obrazovce **iPod Setup**

"Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Nastavuje rychlost přehrávání audio knížky.
- 2 Zapne nebo vypne širokoúhlý obraz.



- "Wide Screen" nelze nastavit, pokud je připojeno zařízení iPod.

Nastavení TV

Lze nastavit oblasti příjmu signálu TV. (Pouze pokud je připojen volitelný TV tuner)

1 Zobrazení obrazovky Nastavení TV

Stiskněte na obrazovce  "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavení TV



- 1 Přejde na obrazovku "TV2 Area Set".
- 2 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV1.



- 3 Vráť se na obrazovku "TV1 Area Set".
- 4 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV2.


Nastavení RDS

Můžete nastavit parametry týkající se RDS.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení RDS

Stiskněte na obrazovce  "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky

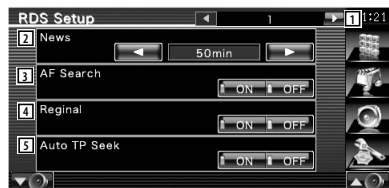

- 1 Přejde na obrazovku "RDS Setup 2".
- 2 Nastavuje čas přerušení kvůli zpravodajství.
- 3 Zapne nebo vypne funkci Alternativní frekvence. (☑ "ON")
- 4 Zapne nebo vypne funkci Omezení regionu. (☑ "ON")
- 5 Zapne nebo vypne funkci Automatické hledání TP. (☑ "ON")



- 6 Vráť se na obrazovku "RDS Setup 1".
- 7 Vybírá jazyk informací pro funkci PTY.


Nastavení Bluetooth

Registrujte a vyberte zařízení Bluetooth.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení Bluetooth

Stiskněte na obrazovce  "Setup Menu" (strana 58).

2 Nastavte jednotlivé položky

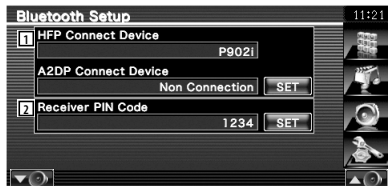


- 1 Nastaví mobilní telefon na Hands Free a přehrávač Audio na Bluetooth Audio.
- 2 Nastavuje PIN kód jednotky Bluetooth, který je vkládán při registrování (párování) z mobilního telefonu nebo zvukového přehrávače.

Registrace jednotky Bluetooth

Registruje jednotku Bluetooth, která má být připojena.

1 Zobrazte obrazovku se seznamem zařízení pro připojení

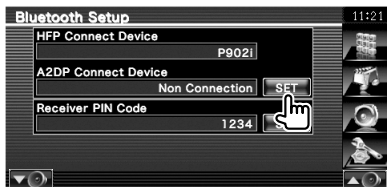

2 Vyhledávání zařízení Bluetooth



- 1 Zobrazí registrované zařízení Bluetooth. Obsazenou službu zobrazí červeně. Dostupnou službu zobrazí zeleně.
- 2 Posouvá seznam názvů zařízení Bluetooth.
- 3 Vyhledá zařízení Bluetooth.
- 4 Registruje zařízení Bluetooth, které nelze registrovat běžným procesem registrace (párování).
- 5 Vráť se na předchozí obrazovku.



- Pokud je již registrováno 5 zařízení Bluetooth, nově zařízení již nelze registrovat. Smažte nepotřebné registrace. Viz <Smažení zařízení Bluetooth> (strana 78).

3 Vyberte zařízení Bluetooth pro registraci




- 6 Zobrazí vyhledané zařízení Bluetooth.
- 7 Posouvá seznam názvů zařízení Bluetooth.

Další strana ►

- 8 Ukončí vyhledávání zařízení Bluetooth.
- 9 Zahájí vyhledávání.
- 10 Posouvá.
- 11 Vrátí se na předchozí obrazovku.

4 Zadejte kód PIN

Zadáním kódu PIN určeného pro zařízení Bluetooth provedete registraci.

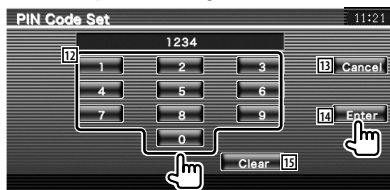

- 12 Zadá číslo kódu.
- 13 Zruší registraci kódu PIN.
- 14 Zadá kód PIN.
- 15 Vymaže číslo kódu.




- Registraci můžete provést též na straně zařízení Bluetooth. Pro kód PIN nezbytný pro registraci viz <Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth> (strana 76).
- Pokud se objeví chybové hlášení, ačkoli je kód PIN správný, zkuste <Registrace zvláštního zařízení Bluetooth> (strana 77).


Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth

Nastavuje PIN kód jednotky Bluetooth, který je vkládán při registrování (párování) z mobilního telefonu nebo zvukového přehrávače.

1 Zobrazte obrazovku Přijímač kódu PIN

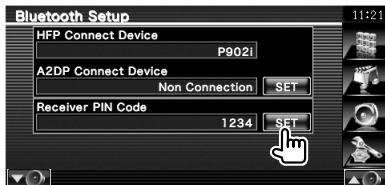

2 Zadejte kód PIN

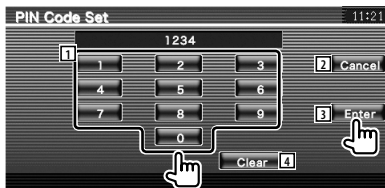

- 1 Zadá číslo kódu.
- 2 Zruší registraci kódu PIN.
- 3 Zadá kód PIN.
- 4 Vymaže číslo kódu.

Registrace zvláštního zařízení Bluetooth

Registruje zvláštní zařízení Bluetooth, které nelze registrovat běžným postupem výběrem z názvů modelů.

1 Zobrazte obrazovku Seznam zvláštních zařízení



2 Vyberte název modelu



- 1 Zobrazí název zařízení Bluetooth, které lze registrovat.
- 2 Posouvá seznam názvů zařízení Bluetooth.
- 3 Posouvá.
- 4 Vráť se na předchozí obrazovku.

3 Potvrďte pro registraci



- 5 Zruší registraci.




• Registrovat je možné pouze modely na seznamu zařízení Bluetooth.

4 Pokračujte v procesu <Registrace jednotky Bluetooth> (strana 75) a registraci (párování) dokončete.


Spojení zařízení Bluetooth

Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete připojit.

1 Zobrazte obrazovku se seznamem zařízení pro připojení

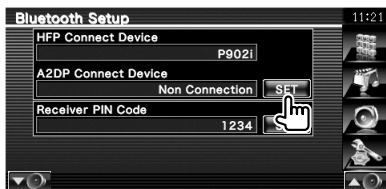

2 Vyberte registrované zařízení Bluetooth

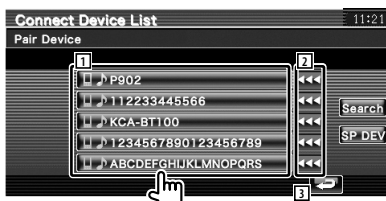

- 1 Zobrazí registrované zařízení Bluetooth.
- 2 Posouvá seznam názvů zařízení Bluetooth.
- 3 Vráť se na předchozí obrazovku.

3 Vyberte službu, kterou chcete použít




- 4 Spojí/odpojí mobilní telefon pro použití Hands Free.
- 5 Spojí/odpojí přehrávač Audio pro použití Bluetooth Audio.
- 6 Smaže registraci (párování).
- 7 Vráť se na předchozí obrazovku.


Smazání zařízení Bluetooth

Smáže registrované zařízení Bluetooth.

1 Zobrazte obrazovku se seznamem zařízení pro připojení

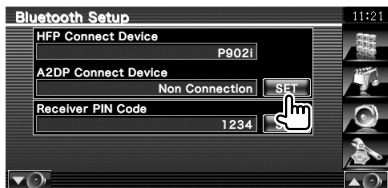

2 Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete smazat

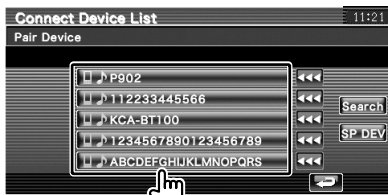

3 Smažte zařízení Bluetooth



4 Potvrďte smazání zařízení Bluetooth




Informace o softwaru

Zkontroluje verzi softwaru tohoto zařízení.

1 Zobrazte obrazovku Informace o softwaru

Stiskněte na obrazovce  "Software Information" "Setup Menu" (strana 58).

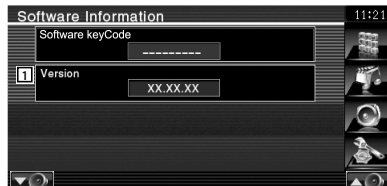

1 Zobrazuje verzi softwaru.

Nastavení paměti

Volby Nastavení Audio a Rozhraní AV mohou být uloženy do paměti. Uložená nastavení lze kdykoliv vyvolat. Např. i v případě, že jsou nastavení vymazána kvůli výměně baterie, lze tato nastavení obnovit.

1 Zobrazte obrazovku nastavení paměti

Stiskněte na obrazovce **Setup Memory** "Setup Menu" (strana 58).



- 1 Uzamkne nastavení položky Nastavení Audio a Rozhraní AV. Pokud je tato položka vybrána **Lock**, nemůžete zadávat Nastavení Audio a Rozhraní AV.
- 2 Uloží nebo vyvolá nastavení. Stiskněte pro zrušení funkce **No**. Stiskněte pro zrušení uložení **No**. Opět se zobrazí obrazovka "Setup Menu".

2 Zahajte nastavení paměti



- 3 Vyvolá uložená nastavení.
- 4 Uloží aktuální nastavení zvuku a rozhraní AV.
- 5 Vymaže aktuálně uložená nastavení.
- 6 Vráti se na obrazovku "Setup Memory".

3 Uložte nebo vyvolejte nastavení

Při ukládání nastavení položek Nastavení Audio a Rozhraní AV do paměti:



Pokud jste nastavení již uložili, zobrazí se potvrzující zpráva. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení uložení se dotkněte **No**.

Během vyvolávání uložených nastavení:



Dotknutím se obrazovky zobrazíte potvrzující zprávu. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vyvolávání se dotkněte **No**.

Během mazání aktuálně uložených nastavení:



Dotknutím se obrazovky zobrazíte potvrzující zprávu. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vymazání se dotkněte **No**.

4 Ukončete ukládání/vyvolávání nastavení




Ovládání zvuku

Nabídka Ovládání zvuku


Zobrazuje nabídku Ovládání zvuku, kde můžete nastavit funkci zvukových efektů tohoto zařízení.

1 Zobrazuje obrazovku ovládání




Na obrazovce "Source Select" stisknete tlačítko kteréhokoli zdroje.

2 Zobrazte nabídku Ovládání zvuku

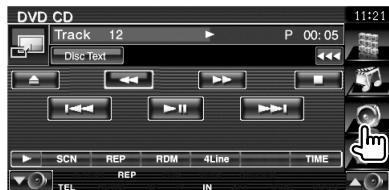

3 Vyberte položku Ovládání zvuku

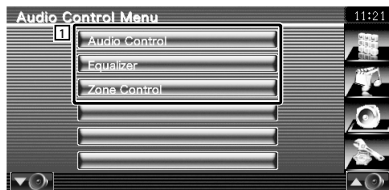

1 Přepne na vybranou obrazovku Ovládání zvuku.


Ovládání zvuku

Můžete nastavit vyvážení zvuku předních/zadních a pravých/levých reproduktorů.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání Audio

Stisknete na obrazovce **Audio Control** "Audio Control Menu" (strana 80).

2 Nastavte jednotlivé položky

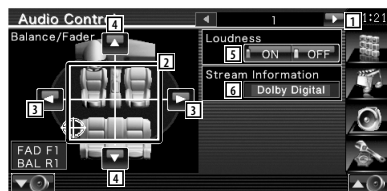

1 Přejde na obrazovku "Audio Control 2".

2 Upraví přední/zadní a pravou/levou hlasitost dotčené oblasti.

3 Nastavuje vyvážení hlasitosti pravých a levých reproduktorů.

4 Nastavuje vyvážení hlasitosti předních a zadních reproduktorů.*

5 Zapne nebo vypne funkci Ovládání hlasitosti.*

Pokud je položka nastavena na "ON", výšky a hloubky jsou při nízké hlasitosti automaticky zvýrazněny.

6 Zobrazuje informace o aktuálním zdroji.

Je zobrazen stream (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA nebo AAC).





- 7 Vráťte se na obrazovku "Audio Control 1".
- 8 Nastavuje hlasitost subwooferu.*
- 9 Nastavuje hlasitost aktuálního zdroje v závislosti na různé úrovni původní hlasitosti.



- *Lze nastavit, pouze pokud je funkce zóna vypnuta. Viz <Ovládání zóny> (strana 82).
- Pokud jste nejprve hlasitost zvýšili a poté ji snížili tlačítkem "Vol. Offset", může být hlasitost při náhlém přepnutí na jiný zdroj extrémně vysoká.

Ovládání ekvalizéru

Můžete nastavit ekvalizér.

1 Zobrazte Ovládání ekvalizéru

Stiskněte na obrazovce **Equalizer** "Audio Control Menu" (strana 80).

2 Zobrazte obrazovku Ekvalizér



- 1 Vybírá typ křivky ekvalizéru. Vybrat můžete kteroukoli z následujících křivek ekvalizéru.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
 - "User"



- Po provedení úpravy tónu je možné nastavit "User". Viz <Nastavení tónů> (strana 82).
- 2 Vybírá položky, které mají být nastaveny pro nastavení křivky tónů. Pokud je položka nastavena na "OFF", u křivky tónů je možné nastavit pouze jejich úroveň.
 - 3 Zobrazuje obrazovku Nastavení křivky tónů. (strana 82)

Nastavení tónů

Můžete nastavit křivku tónů.

1 Zobrazte obrazovku tónů



Viz <Ovládání ekvalizéru> (strana 81).

2 Nastavte tón




- 1 Křivka tónů je plochá.
- 2 Zobrazí se položky pro úpravu basů.
- 3 Zobrazí se položky pro úpravu středů.
- 4 Zobrazí se položky pro úpravu výšek.
- 5 Nastavuje středovou frekvenci.
- 6 Nastavuje úroveň.
- 7 Nastavuje faktor Q. (Nastavit lze pouze basy a středy)
- 8 Nastavení prodloužení DC basů (pouze pokud jsou vybrány basy)
Pokud je položka nastavena na "ON", je prodloužována středová frekvence basů o přibližně 20 %.
- 9 Vráť se na obrazovku "Equalizer".

Ovládání zóny

Můžete nastavit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.

1 Zobrazte Ovládání zóny

Stiskněte na obrazovce **Zone Control** "Audio Control Menu" (strana 80).

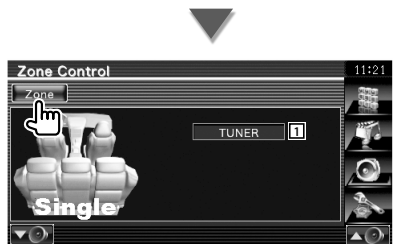

- 1 Zobrazuje aktuální zdroj.

2 Nastavuje Ovládání zóny



- 2 Zapíná a vypíná funkci Zóna (nastavuje různý zdroj zvuku pro přední a zadní reproduktory).
- 3 Samostatně nastavuje zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)



• Když přepnete zvuk zadních reproduktorů, zdroj zvuku vysílaný z terminálu AV OUTPUT je přepnut na stejný zdroj.

- 4 Upraví hlasitost zadního kanálu.
(Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)



- Když je funkce Zóna nastavena na možnost "On", existují následující omezení.
 - Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
 - K dispozici nejsou položky <Nastavení zvuku> (strana 58) a <Ovládání ekvalizéru> (strana 81).
 - Pokud jsou jako přední zdroj vybrány "DVD" nebo "USB", zadní zdroj je možné vybrán z předního "Front" (stejný zdroj jako přední), "iPod" nebo "VIDEO", atd. Pokud je jako zadní zdroj vybrána položka "Front", "DVD" nebo "USB", na zadním monitoru se objeví stejná obrazovka zdroje. Viz <Nastavení rozhraní AV> (strana 64).

Dálkové ovládání

Pro KVT-522DVDY/KVT-50DVDRY : Tento přístroj je možné používat pomocí dálkového ovládání dodávaného v tomto balení.


Pro KVT-522DVD : Pro používání tohoto přístroje je určen volitelný dálkový ovladač KNA-RCDV330.



- Dálkové ovládání dejte na takové místo, aby se během brzdění a jiných manévrů nepohyboval. Pokud by dálkové ovládání během jízdy spadlo a zaseklo se pod pedály, mohlo by to být velmi nebezpečné.
- Baterii neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně ani zdroje tepla. To by mohlo způsobit explozi baterie.
- Baterii nedobýjete, nezkratujete, nerozlamujete ani nezahříváte či nevhazujete do otevřeného ohně. To by mohlo způsobit, že by baterie vytekla. Pokud si kapalinou polijete oblečení, důkladně jej vypláchněte vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii náhodou spolkl, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

Vkládání baterie


Použijte dvě baterie velikosti "AAA"/"R03".
Vložte baterie symboly + a – dle ilustrace uvnitř ovladače.

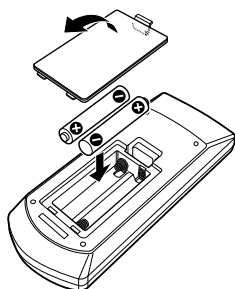

- Pokud dálkové ovládání funguje pouze na krátkou vzdálenost nebo pokud nefunguje vůbec, jsou baterie zřejmě vybité. V takovém případě vyměňte obě baterie za nové.

Přepínač režimu dálkového ovládání

Funkce, které lze z dálkového ovládání používat, se liší v závislosti na poloze přepínače režimu.

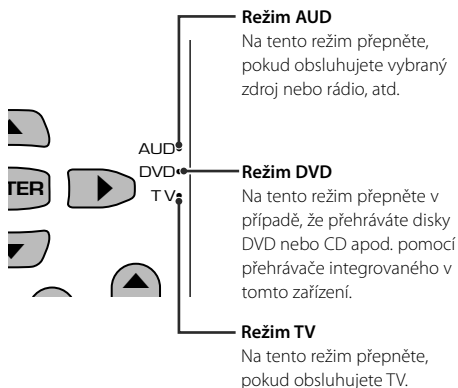


- Poloha přepínače režimu dálkového ovládání je označena v názvu každého režimu, např. "(režim AUD)".
- Při ovládání přehrávače, který není součástí tohoto zařízení, zvolte režim "AUD".

Běžné funkce (režim AUD)


Přepínání zdroje

Přepíná na zdroj, který má být přehráván.




Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti.



Ztlumení hlasitosti

Jedním stisknutím tohoto tlačítka zvuk ztlumíte. Dalším stisknutím tlačítka obnovíte předchozí hlasitost.




Duální zóna

ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ funkci Duální zóna.




Ovládání hlasitosti zadních reproduktorů

Pokud je zapnuta funkce Duální zóna, nastavuje hlasitost zadních reproduktorů.




V.SEL

Přepíná na navigační obrazovku.




OTEVŘÍT

Otevírá nebo zavírá monitor po každé, když je tlačítko stlačeno.



Klávesy kurzoru

Při zobrazení nabídky pohybují kurzorem.



ENTER


Spouští možnosti.



Komunikace se sadou Hands-free

Spouští režim výběru způsobu vytáčení.

Tímto tlačítkem přijmete příchozí hovor.



Funkce


Přepíná obrazovku funkce.



MODE

Přepíná režim obrazovky.

Režim obrazovky se změní s každým stisknutím tohoto tlačítka.



DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD)


Hledání složky

Vybírá složku, která bude přehrána.



Hledání skladby a souboru

Vybírá skladbu nebo soubor, které chcete přehrát.



Přehrávání/Pozastavení

Pozastaví skladbu.

Opakovaným stisknutím budete v přehrávání pokračovat.



Zastavení

Zapamatuje si místo, kde byl disk naposledy zastaven. Dalším stisknutím toto místo vymažete.



Přímé vyhledávání



Stisknutím tohoto tlačítka přepnete vlastnosti, které lze přímo vyhledat.

DVD

Číslo titulu
Číslo kapitoly
Doba přehrávání
Číslo položky*
Zrušit

* U některých disků nebo scén nebudete moci tuto funkci použít.

CD

Číslo skladby
Doba přehrávání
Zrušit

Audio soubory

Číslo složky
Číslo souboru
Zrušit

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC VYPNUTO)


Číslo skladby
Zrušit

VCD 2.X (PBC ZAPNUTO)

Číslo scény
Číslo
Zrušit

Jakmile přepnete na funkci přímého hledání, pomocí číselných tlačítek zadejte vyhledávané číslo a poté stiskněte [ENTER].


Číselná tlačítka

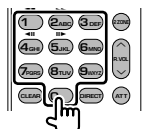

- Zvolte číslo, které se má pomocí přímého hledání vyhledat.
- Pro rychlé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **1** **2**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu.
- Pro pomalé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **4** **5**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost zpomaleného přehrávání.

Hlavní nabídka DVD

Vrátí se do hlavní nabídky DVD.



Nabídka DVD


Zobrazuje nabídku DVD.

Během přehrávání VCD zapne nebo vypne ovládání přehrávání.




SUBTITLE

Přepíná jazyk titulků.



ZOOM

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte velikost přiblížení.



Úhel obrazu


Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte úhel obrazu.



AUDIO

Přepnutí jazyku zvuku

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte jazyk mluvené řeči.



TV (režim TV)


Přepínání pásma/obrazového záznamu

Přepíná mezi stanicemi TV pásma, kvůli příjmu obrazového záznamu.




Výběr kanálu

Výběr TV kanálu, který chcete přijímat.



Přímé ladění (pouze typ NTSC TV)




Nejprve stiskněte toto tlačítko, a poté pomocí numerické klávesnice zvolte stanici, kterou chcete přijímat.

Příklad: V případě kanálu 6 (2číselný)



Číselná tlačítka

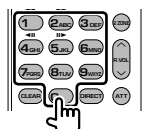


- Výběr čísla uložené stanice. (1 – 6) – 6)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte kanál stanice, kterou chcete přijímat.

Rádio (režim AUD)


Přepínání pásma

Přepíná pásma, která zařízení přijímá.



Výběr stanice

Přepíná stanice, které zařízení přijímá.



Přímé ladění

Po stisknutí tohoto tlačítka zadejte pomocí číselných tlačítek stanici, kterou chcete přijímat.




Příklad: 92,1 MHz (FM)



Příklad: 810 kHz (AM)



Číselná tlačítka

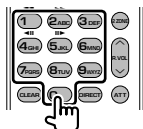

- Chcete-li využít předvolené stanice, stiskněte číslo naprogramované stanice. (1 – 6 MHz)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte frekvenci stanice, kterou chcete přijímat.




Kódy jazyků DVD



Kód	Jazyk
aa	Afařtina
ab	Abchazřtina
af	Afrikánřtina
am	Amharřtina
ar	Arabřtina
as	Asámřtina
ay	Aymarřtina
az	Ázerbajdřánřtina
ba	Bařkirřtina
be	Běloruřtina
bg	Bulharřtina
bh	Biharřtina
bi	Bislámřtina
bn	Bengálřtina
bo	Tibetřtina
br	Bretonřtina
ca	Katalánřtina
co	Korsiřtina
cs	Čeřtina
cy	Velřtina
da	Dánřtina
de	Němřina
dz	Bhútánřtina
el	Reřtina
en	Angliřtina
eo	Esperanto
es	řpanělřtina
et	Estonřtina
eu	Baskiřtina
fa	Perřtina
fi	Finřtina
fj	Fidži
fo	Faerřtina
fr	Francouzřtina
fy	Frířtina
ga	Irřtina
gd	skotská keltřtina
gli	Galicijřtina
gn	Guaranřtina
gu	Gudžarátřtina
ha	Hauřtina
he	Hebrejřtina
hi	Hindřtina
hr	Chorvatřtina
hu	Maďarřtina
hy	Arměňřtina
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiařtina
id	Indoněřtina


Kód	Jazyk
is	Islandřtina
it	Italřtina
ja	Japonřtina
jav	Jávřtina
ka	Gruzínřtina
kk	Kazařtina
kl	Grónřtina
km	Kambodřřtina
kn	Kannadřtina
ko	Korejřtina
ks	Kařmirřtina
ku	Kurdřtina
ky	Kyrgyzřtina
la	Latina
lb	Lucemburřtina
ln	Lingálřtina
lo	Laořtina
lt	Litevřtina
lv	Lotyšřtina
mg	Malgařtina
mi	Maorřtina
mik	Makedonřtina
ml	Malajalamřtina
mn	Mongolřtina
mo	Moldavřtina
mr	Marathijřtina
ms	Malajřtina
mt	Maltězřtina
my	Barmřtina
na	Naurřtina
ne	Nepálřtina
nl	Holandřtina
no	Norřtina
oc	Occitánřtina
om	(Afan) oromřtina
or	Urijřtina
pa	Paňdžábřtina
pl	Polřtina
ps	Pařto, puřto
pt	Portugalřtina
qu	Kečuánřtina
rm	Rétorománřtina
rn	Kirundřtina
ro	Rumunřtina
ru	Ruřtina
rw	Kinyarwandřtina
sa	Sanskrt
sd	Sindhřtina
sg	Sangho
sh	Srbochorvatřtina

Kód	Jazyk
si	Sinhálřtina
sk	Slovenřtina
sl	Slovinřtina
sm	Samojřtina
sn	řonřtina
so	Somálřtina
sq	Albánřtina
sr	Srbřtina
ss	Siswati
st	Sesotřtina
su	Súdánřtina
sv	řvédřtina
sw	Svahilřtina
ta	Tamilřtina
te	Telugřtina
tg	Tádžiřtina
th	řhajřtina
ti	Tigrijřtina
tk	Turkmenřtina
tl	řagalřtina
tn	Setswanřtina
to	Tonganřtina
tr	řureřtina
ts	řsongřtina
tt	Tatarřtina
tw	řwiřtina
uk	Ukrajinjřtina
ur	Urdřtina
uz	Uzbeřtina
vi	Vietnamřtina
vo	Volapuřtina
wo	Wolofřtina
xh	Xhosa
yo	Jorubřtina
zh	Čínřtina
zu	Zulřtina

Některé funkce tohoto zařízení mohou být zablokovány některými nastaveními.

- !** • Nelze nastavit subwoofer.
- Nelze nastavit fáze subwooferu.
- Subwoofer nevysílá žádné zvuky.
- Nelze nastavit dolnoproputný filtr.
- Nelze nastavit hornoproputný filtr.
- ▶ Subwoofer není zapnut.  <Nastavení zvuku> (strana 58)
- ▶ Předvýstup je nastaven na "Rear".  <Nastavení systému> (strana 62)
- ▶ Je aktivní funkce Duální zóna.  <Ovládání zóny> (strana 82)


- !** Nelze nastavit fáze subwooferu.
- ▶ Subwoofer není zapnut.  <Nastavení zvuku> (strana 58)
- ▶ Dolnoproputný filtr je nastaven na možnost "Through".  <Nastavení přechodné sítě> (strana 59)

- !** • V duální zóně nelze vybrat cíl výstupu náhradního zdroje.
- Nelze nastavit hlasitost zadních reproduktorů.
- ▶ Je zakázána funkce Duální zóna.  <Ovládání zóny> (strana 82)

- !** Nelze přehrát audio soubory.
- ▶ Položka "CD Read" z <Nastavení systému> (strana 62) je nastavena na "2".

- !** Nelze provést výběr složky.
- ▶ Je povolena funkce Skenované přehrávání nebo Náhodné přehrávání.


- !** Nelze provést Opakované přehrávání.
- ▶ Funkce PBC je aktivní.

- !** • Nelze nastavit ekvalizér.
- Nelze nastavit přechodnou síť.
- ▶ Je aktivní funkce Duální zóna.  <Ovládání zóny> (strana 82)



- !** Není možné zobrazit zdroj vybraný jako AV-OUT na zadním monitoru.
- ▶ Obrazovka ovládání zdroje je zobrazena v předu.  <Nastavení rozhraní AV> (strana 64)
- ▶ "AV-OUT Graphic Output" položky <Nastavení rozhraní AV> je nastaven na "Black".

To, co se může zdát být poruchou zařízení, může být jen výsledkem nesprávného ovládání nebo nesprávného připojení. Dříve než zavoláte do servisního centra, pokuste se problém vyřešit pomocí následující tabulky.



Obecné

- ?** Neozývá se tón senzoru dotyku.
 - ✓ Je používán konektor předvýstupu.
 -  Tón senzoru dotyku nelze vysílat prostřednictvím konektoru předvýstupu.



Rádio

- ?** Signál pro příjem rádia je slabý.
 - ✓ Není vysunuta anténa vozu.
 -  Anténu zcela vytáhněte.
 - ✓ Ovládací kabel antény není připojen.
 -  Dle <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA> kabel správně připojte.


Disk

- ?** Zvolený disk nelze přehrát, místo něj hraje jiný disk.
 - ✓ Zadaný disk je velmi znečištěn.
 -  Očistěte disk.
 - ✓ Disk je silně poškrábán.
 -  Vyzkoušejte jiný disk.

Přehrávání audio souborů

- ?** Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.
 - ✓ Médium je poškrábané nebo špinavé.
 -  Očistěte médium podle informací v oddíle <Jak zacházet s disky> (strana 6).
 - ✓ Nahrávací podmínky jsou špatné.
 -  Médium nahrajte znovu nebo použijte jiné médium.

Navigace

- ?** Dotykový panel ovládání navigačního systému napracuje.
 - ✓ Navigační software není aktuální.
 -  Aktualizujte navigační software. Při aktualizaci softwaru postupujte podle návodu přiloženého k navigační jednotce.

Když zařízení nepracuje správně, na obrazovce se objeví důvod.

Protect:

Byl aktivován ochranný obvod, neboť došlo ke zkratu na kabelu reproduktoru nebo se kabel dostal do styku se šasi vozu.

- ➔ Podle potřeby připevněte kabel od reproduktoru nebo ho zaizolujte a poté stiskněte tlačítko Reset (strana 6).

Hot Error:

Když vnitřní teplota zařízení dosáhne 60 °C nebo více, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci zařízení ovládat. V takovém případě se objeví tato zpráva.

- ➔ Zařízení můžete znovu použít poté, co snížíte vnitřní teplotu vozu.

Hold Error:

Když vnitřní teplota měniče disků přesáhne 60 °C, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci měnič disků ovládat. V takovém případě se objeví tato zpráva.

- ➔ Měnič disků můžete znovu použít poté, co snížíte teplotu na místě, kde je měnič disků umístěn.

Mecha Error:

Přehrávač disků selhal.

- ➔ Vysuňte disk a zkuste jej znovu vložit. Pokud tento indikátor i nadále bliká nebo pokud nemůžete disk vysunout, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Disc Error:

Byl vložen disk, který nelze přehrát.

Read Error:

Disk je znečištěný.

- ➔ Očistěte disk podle informací v oddíle <Jak zacházet s disky> (strana 6).

Disk je vložen obráceně.

- ➔ Vložte disk tak, aby byla etiketa nahoře.

Region code Error:

Disk, který jste chtěli přehrát, má kód regionu, který nelze na tomto zařízení přehrát.

Parental level Error:

Disk, který jste chtěli přehrát, má vyšší úroveň rodičovské kontroly než je vámi nastavená úroveň.

Error 07–67:

Zařízení z nějakého důvodu nefunguje správně.

- ➔ Stiskněte na zařízení tlačítko Reset. Pokud zpráva "Error 07–67" nezmizí, navštivte nejbližšího prodejce společnosti Kenwood.

No Device (USB zařízení)/ Disconnected (iPod):

Jako zdroj jste vybrali USB zařízení/zařízení iPod ačkoliv není připojeno žádné USB zařízení/zařízení iPod.

- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB/iPod. Připojte USB zařízení/zařízení iPod a změňte zdroj znovu na USB/iPod.

No Music:

Připojené USB zařízení neobsahuje žádné přehratelné audio soubory.

Bylo vloženo médium, které neobsahuje nahraná data, která by bylo možné na zařízení přehrát.

USB Device Error!:

Připojené USB zařízení je napájeno vyšším proudem, než je povolený limit.

- ➔ Zkontrolujte USB zařízení.

Na připojeném zařízení USB se mohla vyskytnout chyba.

- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB. Odpojte zařízení USB.

Authorization Error:

Připojení k zařízení iPod selhalo.

- ➔ Odpojte zařízení iPod a poté jej znovu připojte.

Toto zařízení nepodporuje zařízení iPod.

- ➔ Viz <iPod, který lze připojit k této jednotce> (strana 7).

Update your iPod:

Software zařízení iPod je starší, než jaký podporuje toto zařízení.

- ➔ Ověřte si, zda-li vaše zařízení iPod používá nejnovější verzi softwaru. Viz <iPod, který lze připojit k této jednotce> (strana 7).

Specifikace

Monitor

Velikost obrazu

- : 6,97 palců (diagonální) šířka
- : 154,08 mm (š) x 86,58 mm (v)

Systém zobrazení

- : Průhledný TN LCD panel

Systém mechaniky

- : Systém aktivní matice TFT

Počet pixelů

- : 336.960 (480H x 234V x RGB)

Efektivní pixely

- : 99,99 %

Uspořádání pixelů

- : RGB pruhy

Podsvícení

- : Výbojkové trubice (CCFL)

DVD přehrávač

D/A konvertor

- : 24 bitový

Audio dekodér

- : Lineární PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Video dekodér

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (Divx)

Detonace

- : Pod hranicí měřitelnosti

Frekvenční odezva

- Vzorkovací frekvence; 96 kHz : 20 – 44 000 Hz
- Vzorkovací frekvence; 48 kHz : 20 – 22 000 Hz
- Vzorkovací frekvence; 44,1 kHz : 20 – 20 000 Hz

Celkové harmonické zkreslení

- : 0,010 % (1 kHz)

Rozpětí S/N (dB)

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Dynamický rozsah

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Formát disku

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Vzorkovací frekvence

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

Stanovené bitové číslo

- : 16/ 20/ 24 bitový

USB rozhraní

USB standard

- : USB 1.1/ 2.0

Systém souborů

- : FAT 16/ 32

Maximální proud zdroje

- : 500 mA

D/A konvertor

- : 24 bitový

Audio dekodér

- : MP3/ WMA/ AAC

Video dekodér

- : MPEG1/ MPEG2

FM rádio

Kmitočtový rozsah (50 kHz)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz

Použitelná citlivost (S/N : 26 dB)

- : 0,7 μ V/ 75 Ω

Minimální citlivost (S/N : 46 dB)

- : 1,6 μ V/ 75 Ω

Frekvenční odezva (\pm 3,0 dB)

- : 30 Hz – 15 kHz

Rozpětí S/N (dB)

- : 65 dB (MONO)

Selektivita (\pm 400 kHz)

- : \geq 80 dB

Oddělení sterea

- : 35 dB (1 kHz)

LW rádio

Kmitočtový rozsah (9 kHz)

- : 153 kHz – 281 kHz

Použitelná citlivost

- : 45 μ V

MW rádio

Kmitočtový rozsah (9 kHz)

- : 531 kHz – 1611 kHz

Použitelná citlivost

- : 25 μ V

Video

Systém barev externího obrazového vstupu

: NTSC/PAL

Úroveň externího video vstupu (konektory RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Maximální úroveň externího audio vstupu (konektory RCA)

: 2 V/ 25 kΩ

Úroveň výstupu obrazu (konektory RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Úroveň výstupu zvuku (konektory RCA)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Analogový vstup RGB

: 0,7 V_{p-p}/ 75 Ω

Zvuk

Maximální výkon (přední a zadní)

: 50 W x 4

Maximální rozsah vlnového pásma

(přední a zadní) (PWR DIN 45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Úroveň předvýstupu (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Impedance předvýstupu

: ≤ 600 Ω

Impedance reproduktoru

: 4 – 8 Ω

Tóny

Basy : 100 Hz ± 8 dB

Střední : 1 kHz ± 8 dB

Výšky : 10 kHz ± 8 dB

Obecné

Provozní napětí

: 14,4 V (povoleno 10,5 – 16 V)

Maximální proudová spotřeba

: 15 A

Rozměry (Š × V × H)

: 182 × 53 × 160 mm

Rozsah provozní teploty

: -10 °C – +60 °C

Rozsah skladovací teploty

: -20 °C – +85 °C

Hmotnost

: 2,3 kg

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Ačkoliv je počet efektivních pixelů pro panel LCD 99,99 % nebo více, 0,01 % pixelů nemusí svítit nebo může svítit nesprávně.

Značení výrobků používajících laserové záření (Nemusí platit ve všech zemích)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být recyklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

V tomto produktu je použita technologie pro ochranu autorských práv chráněná patenty USA a dalšími zákony týkajícími se autorských práv. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání (pokud není jinak povoleno společností Macrovision), které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

KENWOOD