

# KENWOOD

MONITOR Z DVD SPREJEMNIKOM

**KVT-522DVD  
KVT-522DVDRY  
KVT-50DVDRY**

---

## PRIROČNIK ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Izjava o skladnosti glede na Direktivo o elektromagnetni zdržljivosti 2004/108/ES

**Izdelovalec:**

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonska

**Zastopniki v EU:**

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nizozemska



# Pregled vsebine

## Uporaba priročnika

4

## Pred uporabo

6

## Opombe

7

## Osnovno upravljanje

10

## Upravljanje z navigacijsko napravo 16

- Uporaba navigacijskega sistema 16
- Upravljanje drugih virov med prikazovanjem navigacijskega ekraana 16

## Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

18

- Funkcije na ekranu za predvajanje 18
- Funkcije na plošči za enostavno upravljanje 19
- Funkcije na ekranu za upravljanje 19
- Meni DVD plošče 20
- Povečava pri VCD-ju 22

## Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek 23

- Funkcije na ekranu za upravljanje 23

## Predvajanje video datotek/slikovnih datotek 25

- Funkcije na ekranu za predvajanje 25
- Funkcije na plošči za enostavno upravljanje 26
- Funkcije na ekranu za upravljanje 26
- Nastavitev slike 27

## Poslušanje radia

28

- Funkcije na ekranu za upravljanje 28
- Iskalni način 29
- Samodejno shranjevanje postaj 30
- Ročno shranjevanje postaj 30
- Radijsko besedilo 31
- Prometne informacije 31
- Iskanje po vrsti programa 32

## Upravljanje z iPod-om

33

- Priklop iPod-a 33
- Funkcije na plošči za enostavno upravljanje 33
- Funkcije na ekranu za upravljanje 34

## Upravljanje z USB napravo

36

- Funkcije na plošči za enostavno upravljanje 36
- Funkcije na ekranu za upravljanje 36
- Izbira mape 38

## Gledanje televizije

39

- Funkcije na ekranu TV 39
- Funkcije na plošči za enostavno upravljanje 39
- Funkcije na ekranu za upravljanje 40
- TV meni (samo s priključenim KTC-D500E, ki je na voljo kot dodatna oprema) 41
- Iskalni način 41
- Samodejno shranjevanje postaj 41
- Ročno shranjevanje postaj 42
- Izbira imena postaje 42

## Bluetooth upravljanje zvoka

43

- Funkcije na ekranu za upravljanje 43

<b>Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica</b>	<b>44</b>
Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica	44

<b>Vnos znakov</b>	<b>45</b>
Uporaba ekrana za vnos znakov	45

<b>Nastavitev monitorja</b>	<b>46</b>
Nastavitev monitorja	46

<b>Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje</b>	<b>47</b>
Ekran za upravljanje	47
Sprejem klica	48
Klicanje z vnosom telefonske številke	48
Hitro klicanje	49
Upravljanje tonskih storitev	49
Klicanje preko telefonskega imenika	50
Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/ dohodnih klicev	51
Klicanje s prepoznavo glasu	52
Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje	53
Registracija glasu	54
Ključna beseda registracije glasu	54
Prednastavitev telefonske številke	55
SMS (Short Message Service)	56

<b>Nastavitevni meni</b>	<b>58</b>
Nastavitevni meni	58
Nastavitev zvoka	58
Nastavitev crossover omrežja	59
Nastavitev DVD-ja	59
Nastavitev jezika	60
Nastavitev ravni otroške zaščite	61
Nastavitev DivX-a	62
Nastavitev sistema	62
Koordinacija barv plošče	63
Nastavitev AV vmesnika	64
Uporabniški vmesnik	66
Nastavitev gumba za neposredni vir	67
Izbira slike za ozadje	68
Izbriši ozadja	68
Izbira ozadja	69
Nastavitev ekранa na dotik	69
Nastavitev ure	70
Nastavitev zaslona	70
Nastavitev varnostne šifre	72
Nastavitev iPod-a	73
Nastavitev televizije	74
Nastavitev RDS-a	74
Nastavitev Bluetooth	75
Registracija Bluetooth enote	75
Registracija PIN kode Bluetooth enote	76
Registracija posebne Bluetooth enote	77
Povezava Bluetooth enote	77
Brisanje Bluetooth enote	78
Podatki o programski opremi	78
Nastavitev pomnilnika	79

<b>Nastavitev zvoka</b>	<b>80</b>
Meni za nastavitev zvoka	80
Nastavitev zvoka	80
Upravljanje izenačevalnika	81
Nastavitev tona	82
Nastavitev območja	82

<b>Daljinski upravljalnik</b>	<b>84</b>
Vstavljanje baterije	84
Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika	84
Osnovni postopki (AUD način)	85
DVD/VCD/CD/Zvokovne datoteke (DVD način)	86
TV (TV način)	87
Radio (AUD način)	88

<b>DVD jezikovne kode</b>	<b>89</b>
<b>Pomoč? Odpravljanje težav</b>	<b>90</b>
<b>Pomoč? Napaka</b>	<b>91</b>
<b>Tehnični podatki</b>	<b>92</b>

# Uporaba priročnika

V tem priročniku so funkcije pojasnjene s pomočjo slik.

Prikazi služijo čimjasnejši razlagi funkcij.  
Iz tega razloga se lahko razlikujejo od dejanskih prikazov ali pa so prikazana majhna odstopanja.

▼ : Nadaljevanje v naslednjo vrstico.  
● : Konec.

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.




Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

## Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

### 1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti

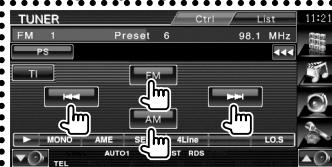

### 2 Vnesite jo v spomin



Pritiskejte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

## Se nadaljuje na naslednji strani

Navodila se nadaljujejo na naslednji strani.

Obrnite stran, da boste lahko prebrali še preostala navodila.

Naslednja stran ►

Zgornji primer upravljanja z oznako se razlikuje od dejanskega.



### Pritiske

Pritisnite na gumb, ki je označen z .



### Sprememba prikaza

Z vsakim dejanjem se prikaz spremeni, kot je prikazano tukaj.



### Izbira elementa na ekranu

Izberite element na ekranu.

Element izberete tako, da pritisnete na gumb na ekranu.



### Pritisnite in držite 1 sekundo ali dlje

Pritisnite na gumb, označen z , in ga držite 1 sekundo ali dlje (2-3 sekunde).

Naznanja, da morate pritisniti in držati gumb, dokler se funkcija ne sproži ali prikaz spremeni.

Primer na sliki prikazuje, da morate gumb pritisniti in držati 1 sekundo.

Gumb držite približno toliko sekund, kolikor je prikazano na uri.

### Ostale oznake



Opisani so pomembni varnostni ukrepi v izogib poškodbam itd.



Opisana so posebna navodila, dodatne razlage, omejitve in sklicevanja na ostale strani.



Prikazani so osnovni varnostni ukrepi in sklicevanja na ostale strani glede elementa.



Prikazana je začetna vrednost vsake nastavitev.

# Pred uporabo


## APOZOZILO

### V izogib poškodbam ali požaru upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Da preprečite kratek stik, nikoli ne vstavljajte ali puščajte kovinskih predmetov (kovancev ali kovinskega orodja) v napravi.
- Ne glejte na ekran naprave med vožnjo.

### Ponastavitev naprave

- Če enota ali povezana enota ne deluje pravilno, pritisnite gumb za ponastavitev. Ob pritisku na gumb za ponastavitev prikliče se tovarniške nastavitev naprave.
- Pred pritiskom na gumb za ponastavitev odstranite USB napravo. Če pritisnete na gumb za ponastavitev, ko je USB naprava še priklopljena, lahko poškodujete podatke na USB napravi. Za odstranitev USB naprave glejte <Predvajanje z USB naprave> (stran 12).

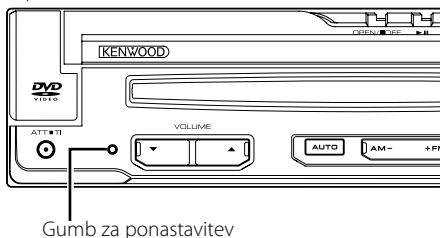

### Čiščenje enote

Če je prednja plošča naprave umazana, jo obrišite s suho in mehko krpo, kot je npr. silikonska krpa.

Če je prednja plošča zelo umazana, jo najprej obrišite s krpo, pomočeno v nevtralno čistilno sredstvo in nato s čisto, suho in mehko krpo.



- Neposredno nanašanje čistila v razpršilu na napravo lahko poškoduje njene mehanske dele. S čiščenjem prednje plošč s trdo krpo ali z uporabo hlapljive tekočine, kot je razredčilo ali alkohol, lahko odgrnete površino ali izbrisete oznake.

### Zameglitev leč


Ko v mrzlem vremenu v avtu vključite gretje, lahko pride do orositive oz. kondenzacije vlage na lečah predvajalnika plošč naprave. Ta t.i. zameglitev leč oz. kondenzacija na lečah lahko onemogoči predvajanje plošč. V tem primeru odstranite ploščo in počakajte, da kondenzirana vлага izpari. Če po določenem času naprava še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.

### Kako ravnavati s ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme v obliki plošč.
- Čistite od središča plošče proti robu.
- Če želite iz te enote odstraniti ploščo, jo povlecite v vodoravnem položaju.
- Če ima luknja plošče ali zunanjii rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo plošče odstraniti.

### Plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Neokroglih plošč ne smete uporabljati.



- Plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
  - Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z .
- Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW)
  - Če želite, s pomočjo adapterja, naložiti 3 palčno ploščo, se slednji lahko loči od plošče in poškoduje enoto.

### Druge opombe

- Če med montažo naletite na težave, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.
- Ob nakupu dodatne opreme se posvetujte z vašim zastopnikom podjetja Kenwood in se prepričajte, da bo delovala na vašem modelu in na vašem področju.
- Prikazani so lahko znaki, ki so v skladu z naborom znakov ISO 8859-1.
- Funkciji RDS ali RBDS ne delujeta tam, kjer te storitve ne podpira nobena radijska postaja.

# Opombe

## Navigacijske enote, ki jih lahko povežete v to enoto

- KNA-G520\*
- KNA-G420\*
- KNA-G421\*
- KNA-DV3200
- KNA-DV2200

\* Posodobite navigacijsko programsko opremo z najnovejšo različico. Za posodobitev programske opreme si pomagajte z navodili za uporabo navigacijske enote.

## iPod, ki ga lahko priključite na to napravo

S to napravo lahko krmilite iPod (komercialno dostopni izdelek) s priključitvijo le-tega z Dock konektorjem z uporabo povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V), ki je na voljo kot dodatna oprema

S to napravo lahko krmilite naslednje iPod-e.

- iPod nano
- iPod nano (Druga generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- Peta generacija iPod (iPod z videom)
- iPod classic
- iPod touch\*

\* Podpira le avdio na iPod Touch.

Posodobite programsko opremo iPod z najnovejšo različico.

Najnovejšo različico posodobitve strojne opreme iPod si lahko prenesete s spletnih strani Apple Inc.

S povezavo iPod-a na to napravo s pomočjo dodatnega povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V) lahko napajate iPod in ga polnite med predvajanjem glasbe. Seveda mora biti ta naprava vklopljena.

## Bluetooth enote, ki jih lahko priključite na to napravo

- KCA-BT200

## TV sprejemniki, ki jih lahko priključite na to napravo

- KTC-D500E
- KTC-V300E

## Seznam podprtih medijev

Vrsta medija	Standard	Podpora	Opomba
DVD	DVD Video	<input type="radio"/>	
	DVD Audio	<input checked="" type="radio"/>	
	DVD-R	<input type="radio"/>	Predvajanje formatov MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG/DivX
	DVD-RW	<input type="radio"/>	Večmerno/večsejno/ (predvajanje je odvisno od pravic)
	DVD+R	<input type="radio"/>	Združljivo z 8-cm (3 colski) ploščami
	DVD+RW	<input type="radio"/>	
	DVD-R DL (Dual layer) (dvoplastni)	<input type="radio"/>	
CD	DVD+R DL (Double layer) (dvoplastni)	<input type="radio"/>	Samo video format
	DVD-RAM	<input checked="" type="radio"/>	
	Glasbeni CD	<input type="radio"/>	Podpira CD-TEXT/8-cm (3 colski) plošče.
	CD-ROM	<input type="radio"/>	Predvajanje MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX
	CD-R	<input type="radio"/>	Podpira večsejno zapisovanje
	CD-RW	<input type="radio"/>	Paketno zapisovanje ni podprt.
	DTS-CD	<input type="radio"/>	
Ostali	Video CD (VCD)	<input type="radio"/>	
	Super video CD	<input checked="" type="radio"/>	
	Photo CD	<input checked="" type="radio"/>	
	CD-EXTRA	<input checked="" type="radio"/>	Predvaja lahko samo glasbeno sejo CD-ja.
	HDCD	<input checked="" type="radio"/>	Kakovost zvoka običajne glasbe na CD-ju
	CCCD	<input checked="" type="radio"/>	
	DualDisc	<input checked="" type="radio"/>	
Super audio CD		<input checked="" type="radio"/>	Predvaja lahko samo CD plast.
		<input checked="" type="radio"/>	

O : Predvajanje je možno.

△ : Predvajanje je omejeno.

✗ : Predvajanje ni možno.



• Ko kupujete vsebine, ki omogočajo DRM (upravljanje pravic digitalnih vsebin), preverite registracijsko kodo v poglavju <Nastavitev DivX-a> (stran 62). Registracijska koda se zaradi zaščite proti presnemavanju spremeni vsakokrat, ko predvajate datoteko s prikazano registracijsko kodo.

## Uporaba "DualDisc"

Če v tej napravi predvajate "DualDisc", se lahko površina plošče, s katere se ne predvaja, pri vstavljanju ali odstranjevanju opraska. Ker površina glasbenega CD-ja ni v skladu s CD standardom, je lahko predvajanje onemogočeno.

("DualDisc" je plošča, ki na eni površini vsebuje signale DVD standarda, na drugi pa signale glasbenega CD-ja.)

## Opombe

### Zvokovne datoteke

#### • Podprt zvokovne datoteke

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



- Če je glasba običajnega CD-ja in ostalih sistemov predvajanja posnetna na isto ploščo, se predvaja samo sistem predvajanja, ki je bil posnet pri zadnjem aranžmaju.

#### • Podprt mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

#### • Podprt diskovni datotečni format

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

#### • Podprt USB naprave

Razred USB naprave za shranjevanje, iPod z KCA-iP300V


#### • Podprt datotečni sistem USB naprave

FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

#### • Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

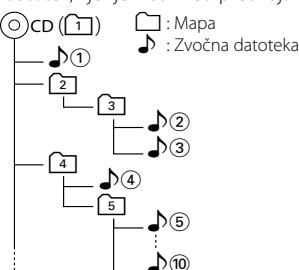

Spletne navodila o avdio datotekah so na strani, [www.kenwood.com/audiofile/](http://www.kenwood.com/audiofile/). V teh spletnih navodilih so podrobne informacije in opombe, ki v teh navodilih niso navedena. Prepričajte se, da ste podrobno prebrali tudi ta spletna navodila.



- V teh navodilih se beseda "USB naprava" uporablja za bliskovne pomnilnike in digitalne avdio predvajalnike, ki imajo USB terminale.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v teh navodilih prikazuje povezovanje iPod-a s KCA-iP300V (dodatatna oprema).

### Video datoteke

#### • Podprt video datoteke

MPEG1, MPEG2, DivX (le CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW)

#### • Pripone

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

#### • Sprejemljivi mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, razred USB naprav za masovno shranjevanje, iPod z KCA-iP300V

Sprejemljive plošče, formati plošč, datotečni sistem USB naprave, imena datotek in map ter zaporedje predvajanja je zanje isti kot za avdio datoteke. Glejte <Zvokovne datoteke>.

### Slikovne datoteke

#### • Podprt slikovne datoteke

JPEG

#### • Pripone

jpg, jpeg

#### • Sprejemljivi mediji

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, razred USB naprav za masovno shranjevanje

Sprejemljive plošče, formati plošč, datotečni sistem USB naprave, imena datotek in map ter zaporedje predvajanja je zanje isti kot za avdio datoteke. Glejte <Zvokovne datoteke>.

### O napravi USB

- Če začnete s predvajanjem po povezavi iPod-a, se najprej začne predvajati glasba, ki ste jo predvajali na iPod-u.


V tem primeru se prikaže "RESUMING", brez da bi bilo prikazano ime mape, itd. Sprememba elementa brskanja bo prikazala pravilni naslov, itd.

- Ko povežete iPod v to enoto, se na iPod-u prikaže, "KENWOOD" ali "✓", kar prikazuje, da ne morete upravljati z iPod-om.
- Ko povežete USB napravo v to enoto, slednjo lahko polnite in tako zagotavljate napajanje.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Ne morete povezati USB naprave preko USB žarišča in multi čitalnika kartic.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrišejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Ko povežete USB napravo, priporočamo uporabo CA-U1EX (opcija).

Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

## Regijske kode sveta

DVD predvajalniki so opremljeni z regijsko kodo, ki ustreza državi ali trgu, na katerem se prodajajo, kot je prikazano na naslednjem zemljevidu.

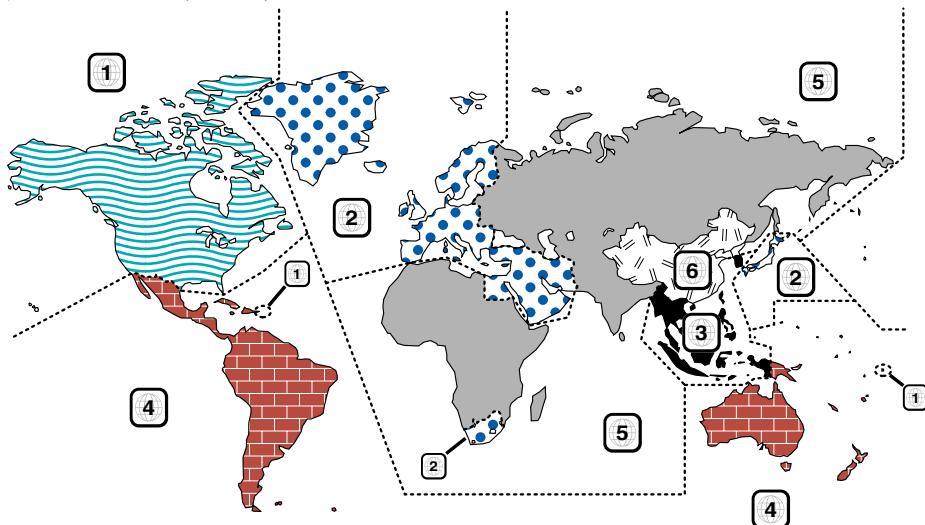

## Oznake na DVD ploščah

Simbol	Opis
	Označuje regijsko številko. S tem simboliom označene plošče lahko predvajate v vsakem DVD predvajalniku.
	Označuje število zvočno posnetih jezikov. V filmu je lahko posnetih največ 8 jezikov. Izberete lahko najljubši jezik.
	Označuje število posnetih jezikov podnaslovov. Posnetih je lahko največ 32 jezikov.
	Če ima DVD plošča scene, ki so posnete z različnih kotov, lahko izberete najljubši kot.
	Označuje razmerje slike. Simbol na levi označuje, da je slika z razmerjem (16:9) prikazana na običajnem televizorju z razmerjem slike (4:3) in črnim pasom nad in pod sliko (letter box).

## Oznake omejitve predvajanja

Če vstavite ta DVD, so lahko nekatere funkcije te naprave, kot je predvajanje, omejene, kar je odvisno kraja predvajanja DVD-ja. V tem primeru se na ekranu pojavijo naslednje oznake. Za več informacij poglejte v navodila za uporabo plošče.




Oznaka prepovedi

## Plošče s časovno omejitvijo uporabe


Plošč s časovno omejitvijo uporabe ne puščajte v tej napravi. Če vstavite ploščo, katere omejitev uporabe je že potekla, je verjetno ne boste več mogli odstraniti iz naprave.

# Osnovno upravljanje

## Ko je zaslon odprt

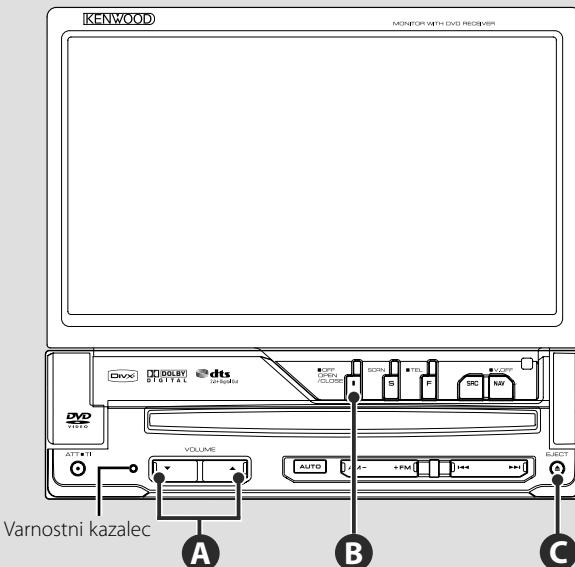

## Ko je zaslon zaprt

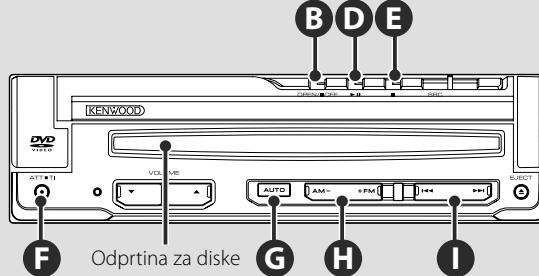

**B**

### Odpri/Zapri zaslon

Pritisnite, da odprete ali zaprete ploščo zaslona



- Ne dotikajte se premičnih sestavnih delov, ko odpirate ali zapirate zaslon. Če se dotaknete premičnih sestavnih delov, lahko poškodujete sebe ali opremo.
- Ne skušajte odpreti ali zapreti zaslona z roko.



- Samodejno lahko odprete ali zaprete zaslon, ko vključite ali izključite kontaktni ključ (stran 70).
- Če gibanje zaslona zaustavi prestavna ročica ali druga ovira, ko se zaslonski odpira, se gibanje prekine zaradi varnostne funkcije. Če zaslonski preščipne oviro med zapiranjem, se bo gibanje zaslona prav tako prekinilo zaradi varnostne funkcije. Če se je to zgodilo, odstranite oviro in ponovno pritisnite [OPEN/CLOSE] gumb (ODPRI/ZAPRI).

**B**

### Vkllop in izklop naprave (ON/OFF)

Pritisnite na gumb, da vklopite napravo.

Če gumb pritisnete in držite 1 sekundo ali dlje, se naprava izklopi.

**A**

### Nastavitev glasnosti

**F**

### Poslušanje prometnih informacij

Pritisnite za več kot 1 sekundo, da prižgete ali ugasnete funkcijo Prometne informacije. (stran 31)

**F**


### Utišanje zvoka

Pritisnite za povečanje glasnosti.

Pritisnite ponovno, če želite izklopiti utišanje zvoka.

**C**

### Predvajanje diska

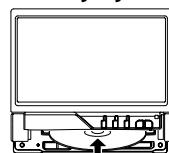

Ko vstavite disk v režo, se začne predvajati.

Če se med predvajanjem video diska pojavi meni, izberite želeno možnost.



• Glejte <Seznam podprtih medijev> (stran 7) za seznam podprtih diskov in formatov.

### Odstranitev diska

Pritisnite gumb **[▲]** (Eject (Izvrzi)).

**D**

### Predvajanje/premor

Pritisnite **[▶II]** gumb enkrat, da vključite premor.

S ponovnim pritiskom na gumb se predvajanje nadaljuje.

**H**

### Izbira skupine/mape

Pritisnite **[FM]** gumb, da spremenite radijske skupine na FM1/2/3 ali naslednjo mapo/disk.

Pritisnite **[AM]** gumb, da spremenite radijsko skupino na AM ali prejšnjo mapo/disk.

**D E**

### Zaustavitev/ predvajanje

Pritisnite **[■]** gumb **E** za zaustavitev predvajanja.

Pritisnite **[▶II]** gumb **D** za ponoven začetek predvajanja od prejšnje prekinutve naprej.

**I**

### Izbira poglavja/scene/skladbe/frekvenca

Pritisnite **[◀◀]** ali **[▶▶]** gumb.


Izbere glasbo ali poglavje, skladbo ali frekvenco.

**G**

### Preklopi na Način iskanja


Pritisnite gumb za izbiro načina iskanja. (glejte stran 29, 41 za <Način iskanja>)

## Osnovno upravljanje

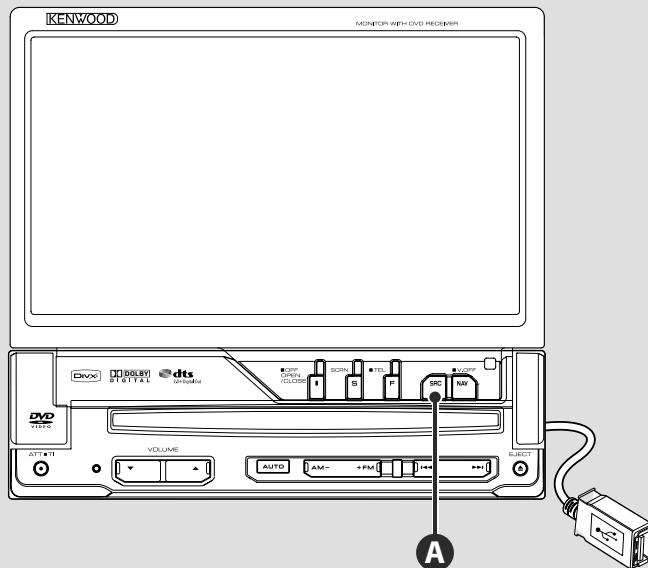

### Predvajanje z USB naprave

Ko povežete USB napravo, se predvajanje začne samodejno.

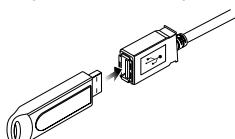

- Če izberete USB vir in USB naprava ni priklopljena, se prikaže napis "No Device" (ni naprave).
- Če se predvajanje prekine in nato ponovno zažene, se le-to začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno. Četudi USB napravo izključite in ponovno priključite, se predvajanje začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno, razen če je bila vsebina USB naprave spremenjena.
- Prepričajte se, da je USB naprava dobro priključena.

### Odstranitev USB naprave.

Pritisnite na na ekranu za upravljanje USB, da vstopite v način za izklop USB naprave, in nato odstranite USB napravo. Glej <Upravljanje USB naprave> (stran 36).




- Če odstranite USB napravo, preden vstopite v način za izklop te naprave, lahko poškodujete podatke v napravi USB.

**A**

## Izbira vira

Pritisnite za prikaz ekranu izbire vira. Dotaknite se gumba za vir in izberite želenega.

### Ekran izbire vseh virov

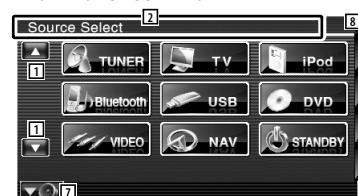

[1] Pomikanje po prikazu virov.

[2] Prikazani vir je odvisen od vrste priključene naprave. Poleg tega ne morete pritisniti na gumb trenutno nedostopnega vira.

[3] Naslednji gumbi so vedno prikazani na ekranu izbire vira in ekranu upravljanja z viri.

[4] Pritisnite za vsaj 2 sekundi, da izbrišete gumb. Dotaknite se ekранa, da ponovno prikažete gume.

[5] Prikaže Source Select screen (ekran za izbiro vira). Ecran ob dotiku gumba preklopi med polno izbiro in izbiro priljubljenih virov.

[6] Prikaž ekran za upravljanje z viri.

[7] Prikaže Audio Control Menu screen (ekran z menijem za upravljanje z zvokom). (stran 80)

[8] Prikaže ekran z nastavitev menijem. (stran 58)

[9] Reguliranje nastavitev jakosti.

[10] Prikaž ure


[11] Prikaže ekran za izbiro vseh virov.

### Ekran izbire priljubljenih virov



[12] Za registracijo pogosto uporabljenih gumbov za vire na ekranu priljubljenih virov si oglejte <Nastavitev gumba za neposredni vir> (stran 67).

## Osnovno upravljanje

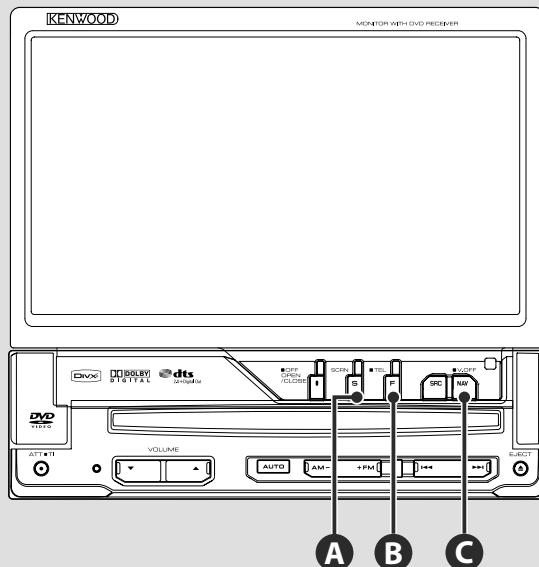

A

### Nastavitev ekrana

Pritisnite gumb.

Prikaže Nadzor ekrana (stran 46).

C

### Preklop na navigacijski sistem

Za vklop ekrana navigacijskega sistema pritisnite na gumb.

B

### Prekopi na prostoročno upravljanje

Pritisnite za dlje kot 1 sekundo, za preklop na ekran prostoročnega upravljanja.

Pritisnite ponovno za dlje kot 1 sekundo, da ponovno preklopite na normalni prikaz.

C

### IZKLOPI prikazovalnik

Pritisnite za dlje kot 1 sekundo, da izklopite ekran.

Pritisnite gumb [NAV], [SRC] ali [FNC], oziroma se dotaknite ekrana in ponovno preklopite na normalni prikaz.



- Funkcije gumba [NAV] lahko spremenite v funkcijo pogleda nazaj. Za nastavitev funkcije gumba [NAV] si oglejte <Nastavitev sistema> (stran 62).

**B**

## Preklapljanje med prikazi funkcjskega ekrana

Ob vsakem pritisku na gumb se prikazi funkcjskega ekrana spreminja v naslednjem vrstnem redu.

Navigacijski ekran

▼ Gumb [FNC]

Pojavijo se gumbi za  
enostavno upravljanje.

Ekran Slika ali Video  
predvajanje

▼ Gumb [FNC]

Pojavijo se gumbi za  
enostavno upravljanje.

### Navigacijski ekran



Gumb za enostavno upravljanje



- Za funkcije gumbov Enostavno upravljanje, glejte <Nadzor ostalih virov med prikazovanjem navigacijskega ekrana> (stran 16).

### Ekran Slika ali Video predvajanje



Gumb za enostavno upravljanje


# Upravljanje z navigacijsko napravo

Nastavitev in upravljanje s funkcijami navigacijskega sistema.

## Uporaba navigacijskega sistema

Prikaz ekrana navigacijskega sistema in dostop do funkcije navigacije.

### 1 Prikaz ekrana za navigacijo



### 2 Nastavitev funkcije navigacijskega sistema

Pritisnite na gumb za navigacijski sistem na ekrani. Za informacije o uporabi navigacijskega sistema glejte priloženi PRIROČNIK ZA UPORABO NAVIGACIJSKEGA SISTEMA.




- Navigacijski sistem lahko nastavljate, ko na ekranu ni prikazano nič. Če je na ekranu kaj prikazano, kot npr. plošča za enostavno upravljanje, to izberite.
- Morate povezati izbirni navigacijski sistem. Glejte <Navigacijska enota, ki se lahko poveže na to enoto> (stran 7) za povezane navigacijske enote.


## Upravljanje drugih virov med prikazovanjem navigacijskega ekrana

Med prikazom navigacijskega ekrana lahko upravljate z izbranim virom.

### 1 Prikaz gumbov za enostavno upravljanje



Ko je izbran "DVD":

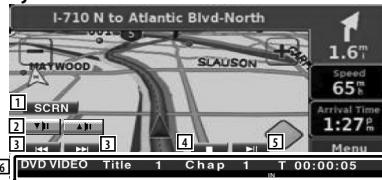

- 1 Prikaz ekrana za upravljanje.  
Glejte <Ekran za upravljanje> (stran 46).
- 2 Reguliranje nastavitev jakosti.
- 3 Med predvajanjem DVD-ja :  
Izbira poglavja.  
Med predvajanjem VCD-ja :  
Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena)  
ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).  
Med predvajanjem CD-ja :  
Izbira skladbe. Ko pritisnete na gumb  
omogočite hitro predvajanje naprej in nazaj.  
Med predvajanjem avdio datoteke, video  
datoteke ali slikovne datoteke :  
Izbira datoteke.
- 4 Prekinitev predvajanja.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob  
naslednjem predvajanju začne predvajati od  
začetka. (le predvajanje DVD-ja)
- 5 Predvajanje ali pavza.
- 6 Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z  
viri.

#### Ko je izbran "USB" ali "iPod":



- 7 Med predvajanjem iPod-a :  
Preišče glasbo ali video.  
Med predvajanjem USB-ja :  
Izbira datoteke.
- 8 Predvajanje ali pavza.
- 9 Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

#### Ko je izbran "TUNER":



- 10 Uglasitev na postajo.
- 11 Izbira pasu (AM ali FM1/2/3).
- 12 Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

#### Ko je izbran "TV":



- 13 Izbira kanala.  
Uporabite <Iskalni način> (stran 41), če želite spremeniti nastavitev uglaševanja kanalov.
- 14 Preklop med pasoma TV1 ali TV2.\*<sup>1</sup>
- 15 Preklop na način iskanja.\*<sup>1</sup>
- 16 Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

#### Ko je izbran "Bluetooth":



- 17 Izbira datoteke.
- 18 Predvaja.
- 19 Odmor.
- 20 Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.



- Ko se dotaknete osrednjega dela ekrana, se gumbi za enostavno upravljanje skrije.
- \*<sup>1</sup>Ni na voljo za dodatni digitalni TV sprejemnik KTC-D500E.

# Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

DVD/VCD lahko predvajate s pomočjo različnih funkcij.




- Za osnovni način predvajanja DVD-ja/VCD-ja, glejte poglavje <Osnovno upravljanje> (stran 10).
- Na izbirnem stiku daljinskega upravljalnika izberite način "DVD", glejte <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 84).


## Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

### 1 Prikaze ekran za predvajanje

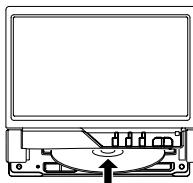


ali



[DVD] gumb na ekranu "Source Select"



### Ekran za predvajanje DVD-ja

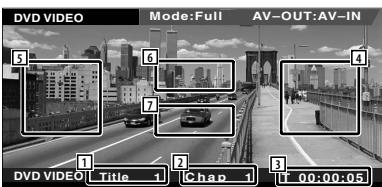


- ① Prikaz številke naslova (title)
- ② Prikaz številke poglavja (chapter)
- ③ Prikaz časa predvajanja
- ④ Področje iskanja naslednjega poglavja Izberite naslednje poglavje.

⑤ Področje iskanja prejšnjega poglavja Izberite prejšnje poglavje.

⑥ Področje gumbov menija za upravljanje z DVD-jem  
Prikaz gumbov menija za upravljanja s ploščo (stran 20).

⑦ Področje gumbov prikaza informacij

### Ekran za predvajanje VCD-ja

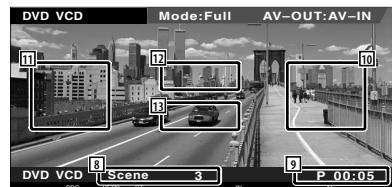

⑧ Prikaz številke scene/posnetka (scene/track)

⑨ Prikaz časa predvajanja

⑩ Področje iskanja naslednje scene/posnetka

Izberite naslednjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklapljen).

⑪ Področje iskanja prejšnje scene/posnetka Izberite prejšnjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklapljen).

⑫ Področje gumbov za povečavo  
Prikaz gumbov za povečavo (stran 21).

⑬ Področje gumbov prikaza informacij




- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

### 1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



- 1 Iskanje poglavja (chapter) (med predvajanjem DVD-ja)  
Iskanje poglavja.  
Iskanje scene/posnetka (scene/track) (med predvajanjem VCD-ja)  
Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).
- 2 Prekinite predvajanje.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 3 Predvajanje ali pavza.





- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranu z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

### 1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]

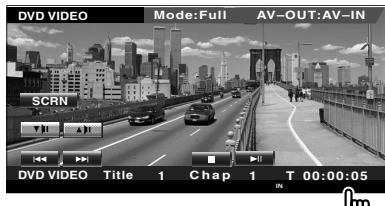

### Med predvajanjem DVD-ja



### Predvajanje VCD-ja



- 1 Preklopni na ekran za predvajanje.
- 2 Prikaz številke naslova (title) (med predvajanjem DVD-ja)
- 3 Prikaz številke poglavja/scene/posnetka (chapter/scene/track)
- 4 Prikaz načina predvajanja
- 5 Prikaz časa predvajanja
- 6 Prikaz oznake nosilca  
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 7 Izvrže ploščo.

Naslednja stran ►



## Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

- [8] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [9] Prekine predvajanje.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.
- [10] Izbera poglavja, scene ali posnetka.  
Ko med predvajanjem DVD-VIDEO/VCD-ja vklopite pavzo in se dotaknete tega gumba, vklopite upočasnjeno predvajanje kadrov (single-frame stepping).
- [11] Predvajanje ali pavza.
- [12] Upočasnjeno predvajanje naprej ali upočasnjeno predvajanje nazaj. (med predvajanjem DVD-ja)
- [13] Vklop prikaza gumbov.
- [14] Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.  
DVD: Ponovno predvajanje naslova (title), ponovno predvajanje poglavja (chapter), izklop ponovnega predvajanja (Off)  
VCD: Ponovno predvajanje posnetka (track), izklop ponovnega predvajanja (Repeat Off) (na voljo, ko je PBC izklopljen)
- [15] Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.  
DVD: Poglavlje (chapter), naslov (title), preostali naslovi  
VCD: Posnetek (track), plošča (disc), preostale plošče (na voljo samo, ko je PBC funkcija izklopljena)
- [16] Indikator funkcij
- [17] Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- [18] Indikator zvoka
- [19] Vklop (On) in izklop (Off) PBC funkcije VCD-ja.  
(samo v primeru uporabe VCD-ja verzije 2.0)
- [20] Se pojavi, ko je PBC vklopljen.
- [21] Indikator VCD različice

## Meni DVD plošče

Izberite možnost v meniju DVD plošče.

### 1 Prikaz menija za upravljanje s ploščo

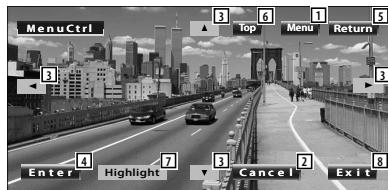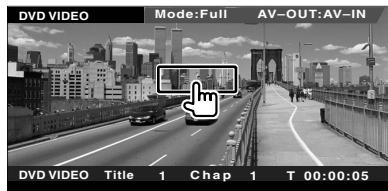

- [1] Priklic menija.
- [2] Vrnitev na meni plošče.
- [3] Izbira možnosti menija.
- [4] Vnos izbiре menija.
- [5] Vrnitev na prejšnji prikaz menija.
- [6] Prikaz zgornjega menija (Top).
- [7] Osvetlitev.
- [8] Izbriš menija za upravljanje s ploščo.

## Osvetlitev

Izberete lahko poglavje in naslov za DVD meni. Ko se dotaknete ekrana, lahko izberete DVD meni.



- Za prekinitev osvetlitve, pritisnite na gumb [FNC].

## 2 Izberite možnost menija plošče

### Meni plošče



- Priklic upravljanja menija.
- Spreminjanje kota slike.  
(samo med predvajanjem programa)


- Spreminjanje jezika podnapisov.  
(samo med predvajanjem programa)

- Spreminjanje jezika govora.  
(samo med predvajanjem programa)

- Prikaz ekrana za povečavo.

- Izbris menija za upravljanje s ploščo.

### Povečava

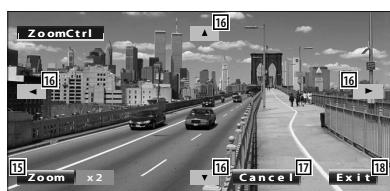

- Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 4 možnosti povečave (2-kratna, 3-kratna, 4-kratna, ali izklop (off)).

- Pomikanje ekrana v želeno smer.

- Vrnitev v meni za upravljanje s ploščo.

- Izbris menija za upravljanje s ploščo.

## Povečava pri VCD-ju

Prikaz povečanega VCD zaslona.

### 1 Prikaz ekrana za povečavo



- 1 Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 2 možnosti (2-kratna povečava ali izklop (off)).
- 2 Pomikanje ekrana v želeno smer.
- 3 Izbris gumba za nastavitev povečave.

# Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek


Med predvajanjem CD-ja/zvokovne datoteke lahko prikličete različne ekrane z nastavitevami.




- Za osnovni način predvajanja glasbene plošče/zvokovne datoteke glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).
- Glejte <Seznam podprtih medijev> (stran 7) za seznam podprtih plošč.
- Za predvajanje glejte <Zvokovne datoteke> (stran 8).

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

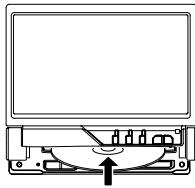


ali



[DVD] gumb na ekranu "Source Select"



## Med predvajanjem CD-ja

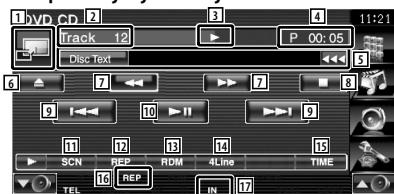

- Preklop na sliko ozadja.
- Prikaz številke posnetka (skladbe)
- Prikaz načina predvajanja
- Prikaz časa predvajanja

- 5 Prikaz podatkov o skladbi

Izbere besedilo plošče ali besedilo posnetka.

Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

- 6 Izvrže ploščo.

- 7 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

- 8 Prekinitev predvajanja vgrajenega predvajalnika plošč. Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajaju začne predvajati od začetka.

- 9 Izbira posnetka.

- 10 Predvajanje ali pavza.

- 11 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).

- 12 Ponovno predvajanje (posnetka, ki se predvaja).

- 13 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).


- 14 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.

- 15 Izbira prikaza časa predvajanja med posnetki, ploščami in preostalim časom predvajanja plošče.

- 16 Indikator funkcij

- 17 Se prikaže, ko vstavite ploščo.

### Med predvajanjem zvokovne datoteke



- [18] Preklop na ekran za predvajanje. Če ni ekrana za predvajanje, je prikazana slika ozadja.
- [19] Prikaz številke mape in številke datoteke
- [20] Prikaz načina predvajanja
- [21] Prikaz časa predvajanja
- [22] Prikaz podatkov o glasbi  
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.  
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [23] Izvrže ploščo.
- [24] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.  
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- [25] Prekine predvajanje.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- [26] Izbira datoteke.
- [27] Predvajanje ali pavza.
- [28] Izbira mape.
- [29] Vklop prikaza gumbov.
- [30] Začne ali zaustavi predvajanje Scan Play-a (ki zaporedno predvaja začetek vsake skladbe ali podatkov).
- [31] Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).

- [32] Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- [33] Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- [34] Indikator funkcij
- [35] Indikator MUSIC, MOVIE ali PICTURE
- [36] Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- [37] Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi.
- [38] Zaporedoma prikaže slike v trenutno predvajani mapi.  
Če v trenutno predvajani mapi ni nobene slike, je prikazana začetna slika ozadja.  
Za informacijo o nastavitev časa prikaza slike, glejte <Nastavitev sistema> (stran 62).
- [39] Med mapami in glasbenimi datotekami inlahko iščete v nadrejenem zaporedju.
- [40] Prikaz glasbenih podatkov (kot sta oznaka in lastnost vsebine) predvajane zvokovne datoteke.



- [41] Prikaz map in zvokovnih datotek  
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.  
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [42] Pomikanje po seznamu.
- [43] Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- [44] Pomik na višjo hierarhično raven.


# Predvajanje video datotek/slikovnih datotek

Med predvajanjem video datotek (MPEG 1, MPEG 2 in DivX datoteka) in slikovnih datotek (JPEG datoteka) lahko prikličete različne ekrane za upravljanje.


## Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.


### 1 Prikaže ekran za predvajanje

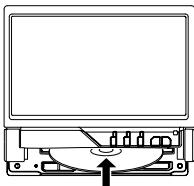

ali



[DVD] gumb na ekranu "Source Select"

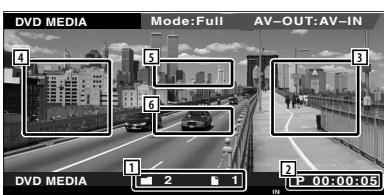

1 Prikaz številke mape/datoteke

2 Prikaz časa predvajanja

3 Področje iskanja naslednje datoteke  
Izberite naslednjo datoteko.

4 Področje iskanja prejšnje datoteke  
Izberite prejšnjo datoteko.

5 JPEG: Področje gumbov za nastavitev slike  
(stran 27)

DivX: Sub=Off (izklop podnapisov), Audio  
1/1

MPEG: Ne deluje

6 Področje gumbov prikaza informacij




- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

## Predvajanje video datotek/slikovnih datotek

### Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

- 1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]**



- 1 Izberi datoteke.
- 2 Prekini predvajanje.
- 3 Predvajanje ali pavza.




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

### Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

- 1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]**



- 1 Preklop na ekran za predvajanje.
- 2 Prikaz številke mape in številke datoteke
- 3 Prikaz načina predvajanja
- 4 Prikaz časa predvajanja

- 5** Prikaz podatkov o videu/sliki  
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.  
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 6** Izvrši ploščo.
- 7** Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.  
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- 8** Prekinitev predvajanja.  
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka.
- 9** Izbira datoteke.
- 10** Predvajanje ali pavza.
- 11** Izbira mape.
- 12** Vklop prikaza gumbov.
- 13** Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).
- 14** Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- 15** Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- 16** Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 17** Indikator funkcij
- 18** Indikator PICTURE, MOVIE ali MUSIC
- 19** Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- 20** Ponovno predvajanje datotek v izbrani mapi.
- 21** Zaporedoma prikaže slike v trenutno predvajani mapi.  
Če v trenutno predvajani mapi ni nobene slike, je prikazana začetna slika ozadja.  
Za informacijo o nastavitev časa prikaza slike, glejte <Nastavitev sistema> (stran 62).
- 22** Hierarhično iskanje map in datotek.
- 23** Prikaže informacije o predvajani datoteki.

- 24** Prikaz map in video datotek/slikovnih datotek.  
Ob dotiku se mapa odpre, video/ slikovna datoteka pa začne predvajati.
- 25** Pomikanje po seznamu.
- 26** Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- 27** Pomik na višjo hierarhično raven.

## Nastavitev slike

Nastavitev prikaza videa.


### 1 Začetek nastavitev slike



### 2 Nastavitev prikaza videa



- 1** Vodoravno prevrne sliko.  
**2** Obrača v nasprotni smeri urnega kazalca.  
**3** Obrača v smeri urnega kazalca.  
**4** Konča nastavitev slike.

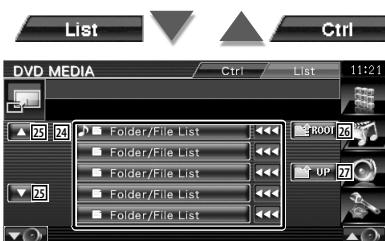

# Poslušanje radia


V načinu vira sprejemnika se prikažejo različni ekrani za upravljanje.




- Za osnovne funkcije gumbov sprejemnika, glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).
- Na izbirnem stikuju daljinskega upravljalnika izberite način "AUD", glejte <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 84).

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije.




[TUNER] gumb na ekranu "Source Select"

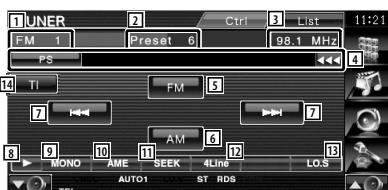

- 1 Prikaz pasu
- 2 Prednastavljena številka
- 3 Prikaz frekvence

- 4 Prikaz podatkov o radijski postaji.  
Izbira imena programa, naslov in ime izvajalca, imena postaje, imena kategorije 1/2 ali besedila radia.
- 5 Izberi pasu FM1/2/3.
- 6 Izberi pasu AM.
- 7 Uglasitev na postajo.  
Uporabite <Izkalni način> (stran 29), če želite spremeniti nastavitev frekvence.
- 8 Vklop prikaza gumbov.
- 9 Izberi mono načina sprejema. (samo pri sprejemanju FM postaj)
- 10 Izberi načina za samodejno shranjevanje postaj.  
(Glejte stran 30 za <Samodejno shranjevanje postaj>)
- 11 Preklop na način iskanja.  
(Glejte stran 29 za <Izkalni način>)
- 12 Izberi števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 13 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije iskanja lokalnih radijskih postaj (Local seek).
- 14 Vklop (On) ali izklop (Off) prometnih informacij.  
Glejte <Prometne informacije> (stran 31).
- 15 Ko se prikažejo gumbi od **P1** do **P6**, lahko prikličete postaje iz spomina.  
Za shranjevanje postaj glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 30) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 30).
- 16 Iskanje postaj po vrsti programa. Glejte <Iskanje po vrsti programa> (stran 32).
- 17 Prikaz in izberi shranjene postaje.
- 18 Prikaz ekrana radijskega besedila. Glejte <Radijsko besedilo> (stran 31).



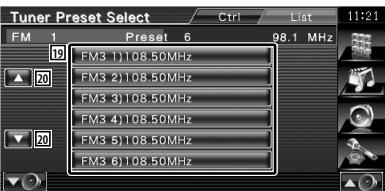

- [19] Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.  
[20] Pomikanje po seznamu.

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.


Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

## Poslušanje radia

### Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.


#### 1 Izberite pas, ki ga želite shraniti

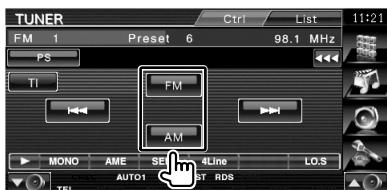

#### 2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



#### 3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj

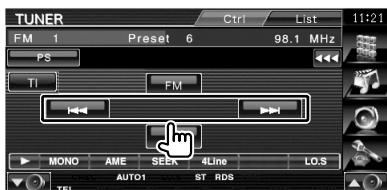

Pritisnite na ali .

Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.




- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.


### Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

#### 1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti

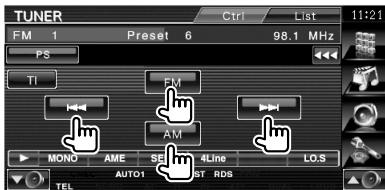

#### 2 Vnesite jo v spomin

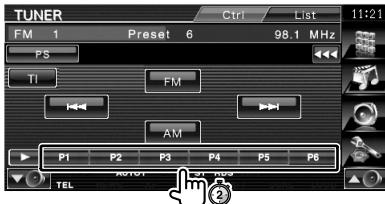

Pritiskejte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.




## Radijsko besedilo

Prikažete lahko radijsko besedilo. (samo pri sprejemanju FM postaj)

### 1 Izberite postajo

### 2 Prikažite radijsko besedilo

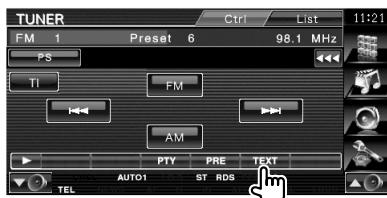

- [1] Izberite imena programa, naslov in ime izvajalca, imena postaje, besedila radia plus ali besedila radia za prikaz besedila.  
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [2] Pomikanje po prikazu besedila.
- [3] Vrnitev na prejšnji ekran.

## Prometne informacije

Ko se objava prometnih informacij začne, je vsak vir priklopljen na prometne informacije in le-te se samodejno prikažejo.


### 1 Nastavite način prometnih informacij



### Ko se objava prometnih informacij začne,...

Se ekran s prometnimi informacijami samodejno prikaže.

### Ekran s prometnimi informacijami

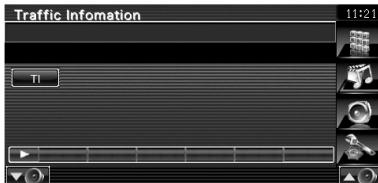

- Če želite, da se ekran s prometnimi informacijami prikaže samodejno, morate prometne informacije vključiti (On).
- Med sprejemanjem prometnih informacij se nastavljená zvočna jakost samodejno shrani v spomin, in ko se sprejem naslednjič preklopi na prometne informacije, se shranjena jakost povrne.

### Iskanje po vrsti programa

Postaja se uglaši, ko nastavite vrsto programa.  
(samo pri spremenjanju FM postaj)

#### 1 Izberite način iskanja po vrsti programa



#### 2 Izberite vrsto programa



- 1 Na zaslonu se prikaže vrsta programa.  
Dotaknite se ekrana, da izberete vrsto programa.
- 2 Pomikanje po seznamu vrst programa.
- 3 Iskanje vrste programa.  
Se prikaže, ko izberete vrsto programa.
- 4 Vrnitev na prejšnji ekran.

#### 3 Poiščite postajo izbrane vrste programa





# Upravljanje z iPod-om

Z iPod-om lahko upravljate ali z njega poslušate skladbe, če ga povežete s to napravo z uporabo povezovalnega kabla KCA-iP300V (dodatna oprema). Če iPod povežete z videom, lahko na tej napravi prikazujete tudi video vsebine.

## Priklop iPod-a

Priklopite iPod na to napravo.

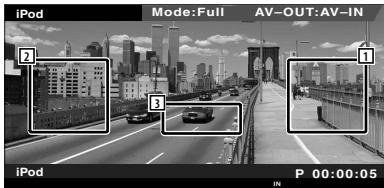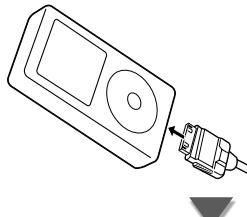

- [1] Področje iskanja naslednje skladbe/videa  
Izbira naslednje skladbe/videa.
- [2] Področje iskanja prejšnje skladbe/videa  
Izbira prejšnje skladbe/videa.
- [3] Področje gumbov prikaza informacij  
Informacije so prikazane 5 sekund.




- Pred priklopom iPod-a odstranite vso dodatno opremo, kot npr. slušalke. Če ga priklopite skupaj z dodatno opremo, je lahko upravljanje z njim onemogočeno.
- Ko iPod povežete s to napravo, se začne predvajati skladba, ki ste jo nazadnje predvajali na samem iPod-u (Resume Function) (funkcija nadaljevanja predvajanja).
- Če se ne predvaja video vsebina, se na video ekranu prikaže sporočilo "No iPod Video Signal".
- Med povezovanjem iPod-a se na njem prikaže napis "KENWOOD" in upravljanje z njim je onemogočeno.

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

- 1** Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



- [1] Iskanje skladbe/videa.
- [2] Predvajanje ali pavza.




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.


## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranu z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

Ko se predvaja video ali slika, pritisnite gumb [FNC].



ali



[iPod] gumb na ekranu "Source Select"



1 Slika

Preklop na ekran za predvajanje. Če ni ekran za predvajanje, je prikazana slika ozadja.

2 Skupno število skladb v iPod-u in prikaz številke skladbe

3 Prikaz načina predvajanja

4 Prikaz časa predvajanja

5 Prikaz podatkov o skladbi/videu

Izbira naslova, imena izvajalca, naslova albuma ali imena iPod-a.

Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

6 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

7 Izbira skladbe/videa.

8 Predvajanje ali pavza.

9 Vklop prikaza gumbov.

10 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali video datotek po vrstnem redu).

11 Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).

12 Vklop ali izklop predvajanja po naključnem vrstnem redu.\*

13 Indikator MUSIC li VIDEO

14 Začetek ali prekinitev Album Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu iz izbranega albuma).\*

15 Prikaz seznama glasbenih zvrsti.

16 Prikaz seznama video zvrsti.

17 Prikaz prejšnjega seznama skladb/video datotek.

18 Prikaz podatkov o predvajani skladbi/videu.



\* V primeru predvajanja VIDEO ni na voljo.





- [19] Zvrsti in skladbe so naničane v seznamih. Pritisnite na ime zvrsti, da se pomaknete na nižjo raven. Če je prikazan naslov skladbe, jo začnete predvajati tako, da nanjo pritisnete. Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete. Ko se prikaže , se ob dotiku gumba predvajajo vse skladbe iz kategorije.
- [20] Preklopi stran seznama.
- [21] Vrnitev k prejšnji zvrsti.
- [22] Pomik k najvišji zvrsti.
- [23] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

# Upravljanje z USB napravo

Z USB napravo lahko upravljate ali z nje poslušate skladbe, če jo enostavno priključite na USB konektor te naprave.




- Za povezavo USB naprave, glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaze gume za osnovne operacije.

- Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC].



- Izbira datoteke.
- Predvajanje ali pavza.





- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.


## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

- Ko se predvaja video ali slika, pritisnite gumb [FNC].

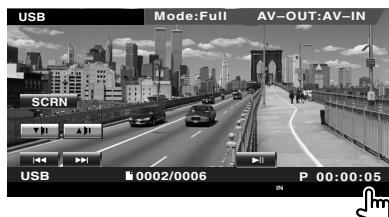


ali



[USB] gumb na ekranu "Source Select"





## 1 Slika

Preklopi na ekran za predvajanje. Če ni ekrana za predvajanje, je prikazana slika ozadja.

## 2 Prikaz številke skladbe

## 3 Prikaz načina predvajanja

## 4 Prikaz časa predvajanja

## 5 Prikaz podatkov o glasbi

Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.

Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

## 6 Odstrani USB napravo.

Ko se prikaže napis "No Device" (ni naprave), lahko USB napravo varno odstranite.

Če jo želite znova predvajati, medtem ko je priključena, ponovno pritisnite na gumb.

## 7 Izbira mape. (samo na načinu izbire mape)\*

## 8 Izbira datoteke.

## 9 Predvajanje ali pavza.

## 10 Vklop prikaza gumbov.

## 11 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).

## 12 Ponovno predvajanje (predvajane skladbe).

## 13 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).

## 14 Izbira števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.

## 15 Indikator MUSIC, VIDEO ali PICTURE

**16** Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi. (samo v načinu izbire mape)

**17** Zaporedoma prikaže slike v trenutno predvajani mapi.

Če v trenutno predvajani mapi ni nobene slike, je prikazana začetna slika ozadja.

Za informacijo o nastavitev časa prikaza slike, glejte <Nastavitev sistema> (stran 62).

**18** Prikaz seznama map. Glejte <Izbira mape> (stran 38).

**19** Prikaz seznama zvrsti.

**20** Prikaže informacijski ekran predvajane glasbe.



\* Ni na voljo med predvajanjem po vrstnem redu.



Zgornji prikazovalnik je lahko tudi seznam map. Glejte <Izbira mape> (stran 38).

**21** Pomik na nižjo raven zvrsti. Če je prikazan naslov datoteke, jo začnete predvajati tako, da se je dotaknete.

**22** Pomikanje po seznamu.

**23** Prikaz vseh skladb izbrane zvrsti.

**24** Pomik na višjo raven zvrsti.

**25** Pomik k najvišji zvrsti.

**26** Prikaz trenutno predvajane zvrsti. (samo v načinu zvrsti)

### Izbira mape

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih v USB napravi.

#### 1 Začetek izbire mape



#### 2 Izbira skladbe



- [1] Prikaz map in zvokovnih datotek  
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
- [2] Pomikanje po seznamu.
- [3] Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- [4] Pomik na višjo hierarhično raven.
- [5] Pomik k najvišji zvrsti.
- [6] Prikaz trenutno predvajane datoteke.


# Gledanje televizije

V načinu vira televizije se prikažejo različni ekraji za upravljanje. TV lahko upravljate tudi s povezanim dodatnim pripomočkom TV Tuner.


## Funkcije na ekranu TV

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan TV ekran.

### 1 Prikaz TV ekran



[TV] gumb na ekranu "Source Select"

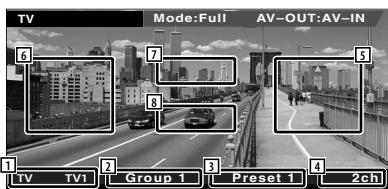

- 1 Prikaz številke TV pasu
- 2 Prikaz skupin TV področja. Glejte <Nastavitev televizije> (stran 74).
- 3 Prikaz številke spominskega mesta
- 4 Prikaz številke kanala
- 5 Področje prikaza naslednjega kanala Povečanje kanala.
- 6 Področje prikaza prejšnjega kanala Zmanjšanje kanala.
- 7 Področje preklopa pasu Preklop med pasoma TV1 ali TV2.\*<sup>1</sup>
- 8 Področje gumbov prikaza informacij




- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

## Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

### 1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



#### 1 Izberi kanala.

Uporabite <Iskalni način> (stran 41), če želite spremeniti nastavitev uglaševanja kanalov.

- 2 Preklop med pasoma TV1 ali TV2.\*<sup>1</sup>
- 3 Preklop na način iskanja.\*<sup>1</sup>




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.
- \*<sup>1</sup> Ni na voljo za dodatni digitalni TV sprejemnik KTC-D500E.

### Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekranov z virom, če želite uporabiti različne funkcije.

#### 1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]

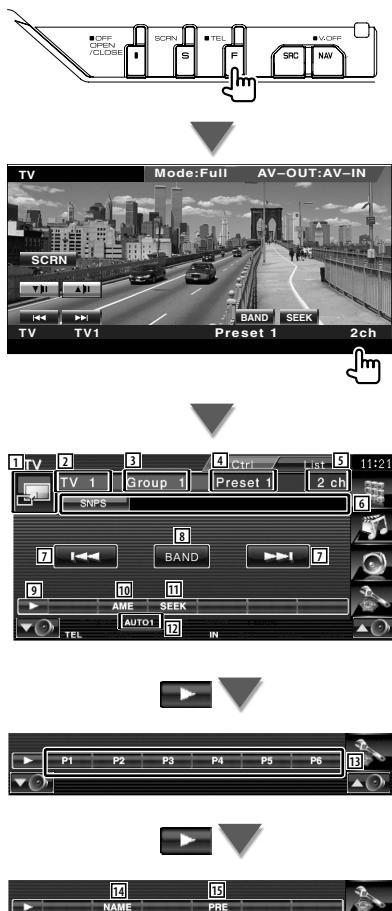

- 1 Preklop na ekran TV.
- 2 Prikaz pasu
- 3 Prikaz skupin TV področja  
Glejte <Nastavitev televizije> (stran 74).
- 4 Prikaz številke spominskega mesta
- 5 Prikaz kanala
- 6 Prikaz podatkov o kanalu

#### 7 Izbira kanala.

Uporabite <liskalni način> (stran 41), če želite spremeniti nastavitev ugaševanja kanalov.

#### 8 Preklop med TV1 ali TV2.

#### 9 Vklop prikaza gumbov.

#### 10 Izbira načina za samodejno shranjevanje postaj.

Glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 41).

#### 11 Preklop na način iskanja.

Glejte <liskalni način> (stran 41).

#### 12 Prikaz izbranega načina iskanja.

#### 13 Ko se prikažejo gumbi **P1** od **P6** do, lahko prikličete kanale iz spomina.

Za shranjevanje postaj glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 41) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 42).

#### 14 Dodelitev imena ugašeni postaji. (stran 42)

#### 15 Prikaz in izbira shranjene postaje.\*1





#### 16 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.\*1



\*1 Ni na voljo za dodatni digitalni TV sprejemnik KTC-D500E.

## TV meni (samo s priključenim KTC-D500E, ki je na voljo kot dodatna oprema)


Z dotikom spodnjega predela se pojavi ekran za upravljanje menija.

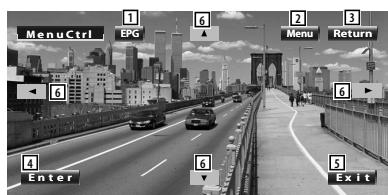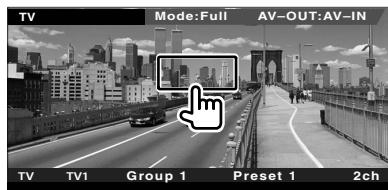

- 1 Prikaže ekran EPG (Vodič po programih).
- 2 Prikaže ekran menija digitalni TV prenos.
- 3 Vrnitev na prejšnji ekran.
- 4 Izvrši izbrani element menija.
- 5 Vrne v ekran Digitalnega TV-ja.
- 6 Pomakne osvetlitev digitalnega TV prenosa.

## Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.

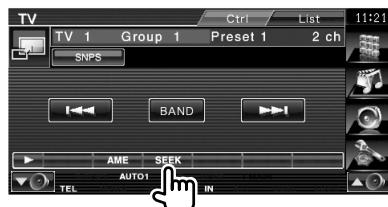

Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglašitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglašitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.


## Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

### 1 Izberite pas, ki ga želite shraniti



### 2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj

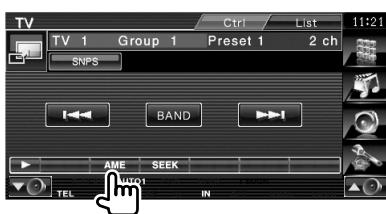

### 3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.




- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.




## Ročno shranjevanje postaj

Shrani kanal, ki ga trenutno sprejemate, v spomin.

### 1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti

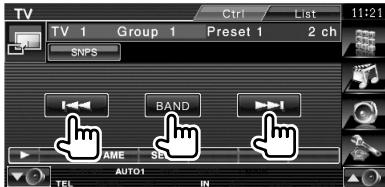

### 2 Vnesite jo v spomin

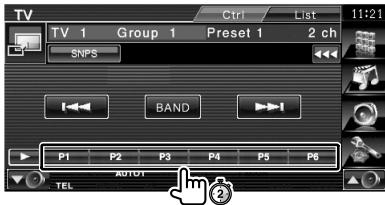

Pritisnjte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

## Izbira imena postaje

Dodeli ime postaji.

### 1 Izberite postajo, ki jo želite poimenovati

### 2 Začetek vnosa imena



### 3 Vnos imena

Glejte <Vnos znakov> (stran 45) za informacije o vnosu imena.

### 4 Konec vnosa imena



# Bluetooth upravljanje zvoka


Ko je KCA-BT200 (izbirni dodatek) povezan, lahko poslušate zvočne datoteke, ki so shranjene na Bluetooth avdio predvajalniku in mobilnem telefonu.



- Pred uporabo morate vaš glasbeni predvajalnik in mobilni telefon registrirati na Bluetooth enoti. Preberite tudi navodila za uporabo Bluetooth enote.

## Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.



[Bluetooth] gumb na ekranu "Source Select"



- 1 Predvaja.
- 2 Odmor.
- 3 Prekine predvajanje.
- 4 Izbera datoteke.



- Če Bluetooth glasbeni predvajalnik ne podpira AVRCP profila, gumbi 1 do 4 niso prikazani. Upravljajte z glasbenega predvajalnika.

# Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Ob klicanju se samodejno vklopi pavza sistema.

## **Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica**

### **Ob klicanju...**

Pojavi se ekran telefonskega klica ("CALL") in  
vklopi se pavza sistema.

### **Ekran telefonskega klica ("CALL")**



### **Ko se klic konča...**

#### **Odložite telefon.**

Sistem samodejno nadaljuje s predvajanjem.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.

# Vnos znakov

Ko izberete način izbite imena postaje, se za vnos znakov prikaže naslednji ekran.

## Uporaba ekrana za vnos znakov

### Ekran za vnos znakov



- [1] Premikanje kazalnika.
- [2] Vnos znakov.
- [3] Pomič gor in dol po prikazu gumbov znakov.
- [4] Nastavi izgled tipk za gume znakov.  
abc : Abecedno zaporedje.  
qwe : Qwerty postavitev.
- [5] Vnos presledka.  
Če izbrisete znak, nanj pomaknite kazalnik in pritisnite na ta gumb.
- [6] Počisti znak.
- [7] Izhod iz načina vnosa znakov in vrnitev na prejšnji ekran.




- Znake lahko vnašate po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.

# Nastavitev monitorja

Nastavitev monitorja.

## Nastavitev monitorja


### 1 Plošča za enostavno upravljanje z monitorjem



### 2 Prikaz ekrana za upravljanje z monitorjem



### 3 Nastavitev kakovosti slike

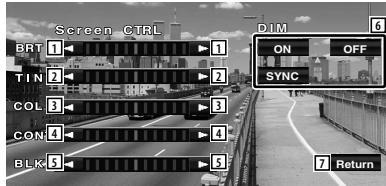

1 Nastavitev svetlosti

2 Nastavitev odtenka

Prikazano za NTSC sistemsko sliko na TV, video, iPod, USB ali kamери za vzvratno gledanje.

3 Nastavitev barv

Samo prikaz na TV-ju, videu, iPod-u, USB ali vzvratni kamери.

4 Nastavitev kontrasta

5 Nastavitev ravni črnine

### 6 Nastavitev zatemnitve

"ON": Zatemnитеv zaslona je vklopljena.

"OFF": Zatemnитеv zaslona je izklopljena.

"SYNC": Vklop (On) ali izklop (Off) zatemnitve, ko je stikalo za luči vozila vklopljeno (On) ali izklopljeno (Off).

7 Vrnitev na prejšnji ekran.



• Ecran za upravljanje z monitorjem se prikaže samo po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.

• Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.

• Kakovost slike ekranov, npr. menijev, lahko nastavite v <Nastavitev monitorja> (stran 70) v meniju <Nastavitev meni>.

# Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

Za prostoročno upravljanje lahko uporabljate več funkcij. (samo s povezanim izbirnim dodatkom Bluetooth enota)




- Pred uporabo morate vaš mobilni telefon registrirati na Bluetooth enoti. Prepričajte se, da ste prebrali tudi priročnik z navodili za Bluetooth enoto.
- Za uporabo telefonskega imenika morate slednjega predhodno prenesti z mobilnega telefona. Za podrobnosti si oglejte navodila o prostoročni uporabi Bluetooth naprave in vašega mobilnega telefona.

## Ekran za upravljanje

Prikaz ekraana za upravljanje in uporabe različnih funkcij.

### 1 Prikaz ekraana za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje



Pritisnite gumb [FNC] za dlje kot 1 sekundo.



1 Prikaze različna stanja.

- SMS :** Prikaze kratko sporočilo o stanju.  
Če prenosni telefon, ki podpira SMS funkcijo ni povezan, se ta oznaka ne bo pojavila.
- SMS :** Obstaja neprebrano kratko sporočilo.
- SMS :** Ni neprebranih kratkih sporočil.
- DL :** Prenašanje telefonskega imenika.
- HOLD :** Prikazuje zadržani klic.
- Voice :** Prikaz moči signala.\*  
Več kot je črtic, močnejši je signal.
- Auto :** Prikaz trenutnega stanja samodejnega odgovarjanja kljucem
- Auto :** Ko je samodejno odgovarjanje vklapljeno
- Auto :** Ko je samodejno odgovarjanje izklapljeno

2 : Prikaz stanja napoljenosti baterije mobilnega telefona.\*

Več kot je črtic, večja je napoljenost.

3 Prikaz klicanih telefonskih številk.

Če ste vnesli telefonsko številko v telefonski imenik, se prikaže ime klicane osebe.

4 Kliče prednastavljenego telefonsko številko.

5 Prikaže ekran za izbiro SMS.

Glejte <SMS (Short Message Service)> (stran 56).

6 Prikaz ekraana za iskanje po imeniku.

Glejte <Klicanje preko telefonskega imenika> (stran 50).

7 Prikaz ekraana odhodnih klicev.

Glejte <Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/dohodnih klicev> (stran 51).

8 Prikaz ekraana dohodnih klicev.

Glejte <Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/dohodnih klicev> (stran 51).

9 Kliče prednastavljenego telefonsko številko.

Za informacije o prednastaviti telefonske številke, glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 55).

10 Prikaz ekraana za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

Glejte <Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje> (stran 53).

11 Prikaže ekran za klicanje.

Glejte <Klicanje z vnosom telefonske številke> (stran 48).

12 Začne s prepoznavo glasu.

Glejte <Klicanje s prepoznavo glasu> (stran 52).

13 Vrnitev na prejšnji ekran.



• Iz varnostnih razlogov so med vožnjo nekatere funkcije onemogočene. Gumbi, ki so povezani z onemogočenimi funkcijami, se ob pritisku ne odzovejo.

• Ko se pojavi ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje, se za 5 sekund prikaže ime povezanega mobilnega telefona.

**Naslednja stran ►**

## Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

- \* Ker se število korakov kontrolne enote razlikuje od števila korakov mobilnega telefona, je lahko stanje, prikazano na kontrolni enoti, drugačno od stanja, prikazanega na mobilnem telefonu. Če podatki o stanju niso na voljo, se stanje ne prikaže.
- Nastavitev mobilnega telefona v zasebni način lahko onemogoči funkcijo prostoročnega telefoniranja.

### Sprejem klica

Ob prejemu klica lahko uporabite prostoročno telefoniranje.

#### 1 Prevzem klica



Ko klic prispe, se ekran za prostoročno telefoniranje pojavi samodejno.

- Začnete pogovor s klicajočo osebo.  
Preklopi klic, če slišite ton ali čakajoči klic.  
Po končanem pogovoru ponovno vzpostavite pogovor z osebo, katere klic ste dali na čakanje.
- Prekine telefonsko povezavo.
- Preklopi glas med telefonom in zvočnikom.
- Odda ton klicanja.  
Glejte <Upravljanje tonskih storitev> (stran 49).

### Klicanje z vnosom telefonske številke

Klicanje z vnosom telefonske številke.

#### 1 Prikažite ekran za vnos klicane številke



#### 2 Vnesite telefonsko številko



- Kliče vneseno telefonsko številko.
- Ustvari SMS za vneseno telefonsko številko.  
Glejte <SMS (Short Message Service)> (stran 56).
- Počisti številko.
- Vrnitev na prejšnji ekran.

#### 3 Kličite



Ko klicani odgovori na vaš klic, lahko začnete pogovor.

#### 4 Koniec klica



Prikaže se ekran za prostoročno telefoniranje.



- Vnesete lahko največ 32 številk.

## Hitro klicanje

Za hitro klicanje lahko izberete največ 6 telefonske številke.



- Telefonske številke morate registrirati vnaprej.  
Glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 55).

### 1 Ponovno klicanje telefonske številke



### 2 Kličite



## Upravljanje tonskih storitev

Uporablja tonsko storitev DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

### 1 Prikažite ekran za vnos DTMF

Prikaže ekran za telefoniranje. Glejte <Klicanje z vnosom telefonske številke> (stran 48).



### 2 Med klicem lahko pošljete ton



- Vrnitev na prejšnji ekran.

## Klicanje preko telefonskega imenika

Pokličete lahko osebo, katere telefonsko številko ste vnesli v telefonski imenik.

### 1 Prikaz ekrana telefonskega imenika



Prikaže se začetni ekran za vnos.

### 2 Izberite metode iskanja po telefonskem imeniku

Lahko iščete po začetnicah podatkov v telefonskem imeniku.

#### Začetni ekran po abecednem redu



- [1] Prikaže telefonski imenik od imena katerega začetnico ste vnesli, naprej.
- [2] Pomikanje po prikazu razporeditve znakov.
- [3] Vrnitev na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.



#### Ekran začetne številke



- [4] Prikaže seznam številk iz telefonskega imenika, začenši z izbrano številko.



## Ekran s cirilico



- [5] Prikaže telefonski imenik od imena katerega začetnico ste vnesli, naprej.

### 3 Izberite imena klicočega



- [6] Seznam podatkov telefonskega imenika. "REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznavo glasu.
- [7] Pregled seznama podatkov telefonskega imenika.
- [8] Pomikanje po imenu.
- [9] Registrira glas za prepoznavo glasu v izbranem telefonskem imeniku. Če že obstaja 35 glasovnih registracij vistem mobilnem telefonu, je gumb za snemanje [Record] deaktiviran. Glejte <Registracija glasu> (stran 54).
- [10] Predvaja glas, registriran v izbranem telefonskem imeniku.
- [11] Izbriše glas, registriran v izbranem telefonskem imeniku. Dotaknite se potrditvenega ekранa. Pritisnite [YES] za izbris ali [NO] za preklic.
- [12] Prikaže podrobnosti o izbranem telefonskem imeniku.
- [13] Vrnitev na izvorni ekran vnašanja.

#### 4 Izberite telefonske številke za klicanje



- [14] Kličte izbrano telefonsko številko.
- [15] Ustvari SMS za prikazano telefonsko številko.  
Glejte <SMS (Short Message Service)> (stran 56).
- [16] Pregled med telefonskimi številkami.
- [17] Vrnitev na ekran s seznamom imen.

#### 5 Kličite



- Za uporabo telefonskega imenika, morate slednjega predhodno prenesti z mobilnega telefona. Za podrobnosti si oglejte navodila o prostoročni uporabi Bluetooth naprave in vašega mobilnega telefona.
- Inicijalni brez imena ne bodo prikazani.
- Namesto znaka z akcentom, kot je npr. "ü", poteka iskanje znaka brez akcenta "ü".

#### Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/dohodnih klicev

Kliče iz izbiro s seznama odhodnih ali dohodnih klicev.

##### 1 Prikaž ekran odhodnih ali dohodnih klicev




: Odhodni klici

: Dohodni klici

Prikaže se ekran s seznamom odhodnih in dohodnih klicev.

##### 2 Izberite s seznama klicev

###### Primer : Ekran odhodnih klicev

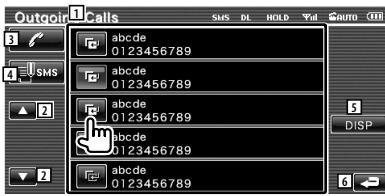

- [1] Seznam odhodnih klicev.
- [2] Pomikanje po seznamu.
- [3] Kličte izbrano številko.
- [4] Ustvari SMS za izbrano telefonsko številko.  
Glejte <SMS (Short Message Service)> (stran 56).
- [5] Prikaže podrobnosti o izbranem telefonskem imeniku.
- [6] Vrnitev na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

##### 3 Kličite



- Ecran s seznamom odhodnih klicev in ekran s seznamom dohodnih klicev prikazujejo seznam klicev, ki ste jih opravili ali prejeli s to napravo. Le-ti niso shranjeni v spominu telefona.


### Klicanje s prepoznavo glasu

Klici s prepoznavo registriranega glasu.




- Za klicanje s prepoznavo glasu, mora biti slednji predhodno registriran v telefonskem imeniku. Glejte <Registracija glasu> (stran 54). Ali, izvedite prepoznavo glasu po kategoriji telefonske številke (Doma, Pisarna, Mobilnik, itd.) ali po telefonskem imeniku, ključna beseda pa mora biti registrirana. Glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 54).

#### 1 Prikaz ekrana za prepoznavo glasu

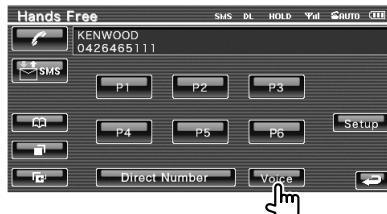

#### 2 Predvajanje glasu za registracijo

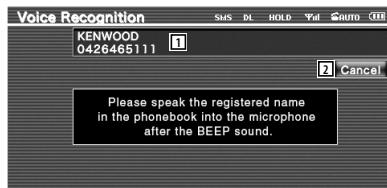

Začnite 2 sekundi po pisku.

- 1 Prikaz prepoznane telefonske številke ali naslova.
- 2 Prekliče prepoznavo glasu.



**Če je prepoznavanje glasu uspešna in je najdena le ena telefonska številka:**



Kličite.

- 3 Prikaz seznama telefonskega imenika.

### Če slišite ponovni pisk:

Izgovorite ključno besedo v 2 sekundah po pisku ali se dotaknite gumba [Phonebook List] za izbiro telefonske številke.



Kličite.



- Če imate pod istim imenom registriranih več kot eno telefonsko številko, za vsako pa je registrirana tudi ključna beseda za prepoznavo glasu, boste slišali ponovni pisk. Za registracijo ključne besede, glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 54).

**Če imate pod istim imenom registriranih več telefonskih številk, pojrite na korak 3.**

#### 3 Izberite kategorijo telefonske številke



- 4 Kliče prikazano telefonsko številko.
- 5 Ustvari SMS za prikazani naslov. Glejte <SMS (Short Message Service)> (stran 56).
- 6 Izbere kategorijo telefonske številke.
- 7 Pregled med telefonskimi številkami.
- 8 Vrnitev na prejšnji ekran.

#### 4 Kličite



- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.

## Nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje

Napravo za prostoročno telefoniranje lahko nastavite takole.

### 1 Prikaz ekranov za nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje



### 2 Nastavitev



- 1 Pomakne se na ekran "Hands Free Setup 2".
- 2 Nastavitev časa od začetka zvonjenja do samodejnega odgovora na klic. (☒ "8")  
"Off": Ta funkcija ni na voljo.  
"0-99": Nastavitev časa zvonjenja pri klicanju (sekunde).
- 3 Nastavitev lokacije zvonjenja. (☒ "Front R")  
"Front L": Sproži ton iz prednjega levega stranskega zvočnika.  
"Front R": Sproži ton iz prednjega desnega stranskega zvočnika.  
"Front All": Sproži ton iz obeh prednjih zvočnikov.

- 4 Nastavitev piska ob dohodnem klicu. (☒ "ON")

"ON": Pisk je vklopljen.

"OFF": Pisk je izklopljen.

- 5 Nastavitev piska ob dohodnem SMS-u. (☒ "ON")

"ON": Pisk je vklopljen.

"OFF": Pisk je izklopljen.

- 6 Vrnitev na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.

- 7 Vrne se na ekran "Hands Free Setup 1".

- 8 Nastavi med uporabo telefonskega imenika oziroma seznama odhodnih in dohodnih klicev. (☒ "ON")

"ON": Da.

"OFF": Ne.

- 9 Nastavi funkcijo SMS. (☒ "ON")

"ON": Uporaba funkcije SMS.

"OFF": SMS ni na voljo.

- 10 Registrira glas za izbiro kategorije telefonske številke s prepoznavo glasu.

Glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 54).

- 11 Registrira telefonsko številko prednastavljenega gumba za prostoročno telefoniranje.

Glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 55).

- 12 Vrnitev na ekran za upravljanje z napravo za prostoročno telefoniranje.



- Velja krajši časovni interval od obeh, torej ali na tej napravi nastavljeni časovni interval za samodejni odgovor na klic ali na telefonu nastavljeni časovni interval.

- Da se izognete odmevom in šumom, izberite zvočnik, ki je bolj oddaljen od mikrofona.

## Registracija glasu

Registrira prepoznavo glasu v telefonskem imeniku. Za en mobilni telefon lahko shranite do 35 prepoznav glasu.

### 1 Izberi imena za registracijo

Pojdite skozi postopek <Klicanje preko telefonskega imenika> (stran 50).



1 Izberi imena.

"REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznavo glasu.

### 2 Prikaz ekrana za registracijo glasu



### 3 Predvajanje glasu za registracijo (1. poskus)



2 Registrira glas.


3 Prekliče registracijo glasu.

Začnite 2 sekundi po pisku.

### 4 Predvajanje glasu za registracijo (2. poskus)



## Konec registracije glasu

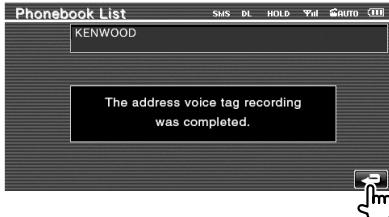

- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.
- Ponovite od 1., če je glas drugačen, kot je bil ob 1. poskusu.

## Ključna beseda registracije glasu

Registrira glas za izbiro kategorije telefonske številke s prepoznavo glasu.

### 1 Prikaz ekrana s seznamom ključnih besed

Prikažite ekran "Hands Free" in pritisnite [Setup]. Glejte <Ekran za upravljanje> (stran 47).



### 2 Izberite kategorijo telefonske številke za registracijo



- Izbere kategorijo telefonske številke. "REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznavo glasu.
- Registrira glas za izbrano kategorijo telefonske številke.
- Predvaja registrirani glas za izbrano kategorijo telefonske številke.

- Izbriše registrirani glas za izbrano kategorijo telefonske številke. Dotaknite se potrditvenega ekra na Pritisnite [YES] za izbris ali [NO] za preklic.
- Vrnitev na ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

### 3 Prikaz ekrana za registracijo glasu



### 4 Predvajanje glasu za registracijo (1. poskus)



- Registrira glas.
- Prekliče registracijo glasu.

Začnite 2 sekundi po pisku.

### 5 Predvajanje glasu za registracijo (2. poskus)



### 6 Konec registracije glasu




- Če glas ni bilo možno prepozнатi, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.
- Ponovite od 1., če je glas drugačen, kot je bil ob 1. poskusu.

## Prednastavitev telefonske številke


Registrira pogosto uporabljeno telefonsko številko prednastavljenega gumba za prostoročno telefoniranje.

### 1 Prikaz ekrana s seznamom prednastavljenih številk za prostoročno uporabo

Prikažite ekran "Hands Free" in pritisnite [Setup]. Glejte <Ekran za upravljanje> (stran 47).

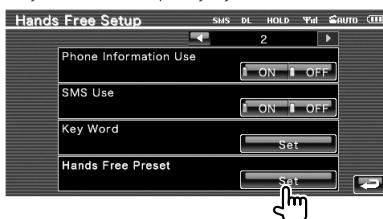

### 2 Izberite prednastavljene številke za registracijo

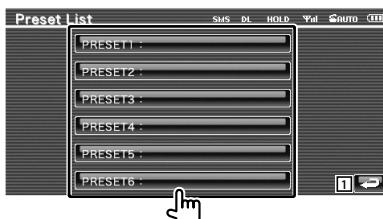

- Vrnitev na ekran za nastavitev telefona za prostoročno telefoniranje.

### 3 Izberite mesta iskanja številke za registracijo



- Registira s seznama prispelih SMS-ov.
- Registira s seznama poslanih SMS-ov.
- Registira s telefonskega imenika.
- Registira s seznama odhodnih klicev.
- Registira s seznama dohodnih klicev.
- Registira s seznama vnosom telefonskih številk.
- Registira z vnosom telefonskih številk.

## Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

- 8 Registrira glas z prepoznavo glasu prednastavljene številke.
- 9 Registrira trenutno prikazano telefonsko številko.
- 10 Izbriše trenutno prikazano telefonsko številko.
- 11 Vrnitev na prejšnji ekran.

### 4 Iskanje telefonske številke za registracijo z vsako funkcijo

### 5 Registracija telefonske številke



- Pritisnite [Delete] za izbris registrirane telefonske številke.

## SMS (Short Message Service)

Uporablja funkcijo SMS.

### 1 Prikaz ekrana za izbiro SMS



### 2 Izbiro funkcije




- 1 Prikaz seznama prejetih sporočil.
- 2 Prikaz seznama poslanih sporočil.
- 3 Prikaže seznam sporočil. Če obstaja nedokončano sporočilo, bo gumb aktiven.
- 4 Prejme SMS sporočila z mobilnega telefona.
- 5 Vrne na ekran za prostoročno telefoniranje.

### 3 Izbiro sporočila za prikaz



- 6 Pokliče številko izbranega sporočila.
- 7 Ustvari novo sporočilo za izbrano sporočilo.
- 8 Pomikanje po seznamu.
- 9 Prikaže izbrano sporočilo.

## Zaslon sporočila SMS

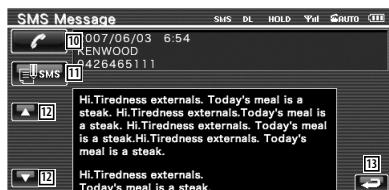

- [10] Pokliče številko izbranega sporočila.
- [11] Ustvari novo sporočilo za izbrano sporočilo.
- [12] Pomikanje po sporočilu.
- [13] Vrnitev na prejšnji ekran.

## 4 Ustvarjanje sporočila



- [14] Premik kazalnika.
- [15] Prikaz števila preostalih znakov za vnos.
- [16] Vnos znaka.
- [17] Spremeni vrsto znakov na tipkovnici.
- [18] Pošiljanje sporočila.
- [19] Nastavi izgled tipk za gumbe znakov.  
abc : Abecedno zaporedje.  
qwe : Qwerty postavitev.
- [20] Vnos presledka.
- [21] Izbris vnesenega znaka.  
Če držite pritisnjeno dlanje kot 1 sekundo,  
bodo izbrisani vsi znaki za vnos.
- [22] Vrnitev na prejšnji ekran.


# Nastavitev meni

Tu lahko nastavite različne parametre sprejemnika.

## Nastavitev meni


Prikaz ekranja za upravljanje za nastavitev različnih funkcij.

### 1 Prikaz ekranja za upravljanje katerega koli vira

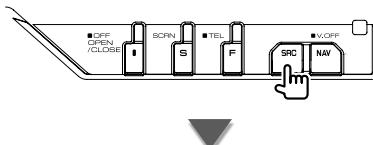


Dotaknite se katerega koli gumba na ekranu "Source Select".

### 2 Prikaz nastavitevenega menija

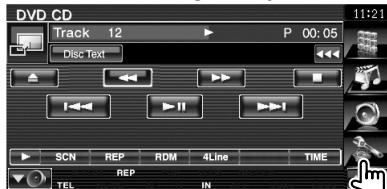

### 3 Izberite nastavitev

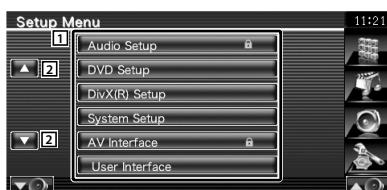

- [1] Prikaže se izbrani nastavitevni ekran.
- [2] Pomikanje po nastavitevem meniju.



- [3] [Audio Setup] in [AV Interface] možnosti lahko zaklenete. Pri izbrani možnosti zaklepanja je za vraćanje videa prikazan simbol ključa (🔒). Glejte <Nastavitev pomnilnika> (stran 79).

## Nastavitev zvoka

Nastavite lahko zvočnike, itd.

### 1 Prikaz ekranja za nastavitev zvoka (Audio Setup)

Dotaknite se ekranu **Audio Setup**.  
"Setup Menu" (stran 58).



- [4] [Audio Setup] ni možno izbrati v naslednjih pogojih:
  - Ko ni izbran noben vir.
  - Ko je izbrana funkcija dveh območij. Glejte <Nastavitev območja> (stran 80).

### 2 Nastavitev




- [1] Izberite zvočnika za nastavitev crossoverja. Glejte <Nastavitev crossover omrežja> (stran 59).
- [2] Nastavitev razpoložljivosti nizkotoncev. To lahko izberete le ko je predizhod nastavljen na "Subwoofer". Glejte <Nastavitev sistema> (stran 62).
- [3] Izberite vrste prednjih zvočnikov.
  - "Standard": Nastavitev za zvočnike navadnega premera
  - "Narrow": Nastavitev za zvočnike majhnega premera
  - "Middle": Nastavitev za zvočnike srednjega premera
  - "Wide": Nastavitev za zvočnike velikega premera
- [4] Preklop na ekran za nastavitev crossoverja. Glejte <Nastavitev crossover omrežja> (stran 59).

## Nastavitev crossover omrežja

Nastavite lahko crossover frekvenco zvočnikov.

### 1 Izberite zvočnik za nastavitev crossoverja

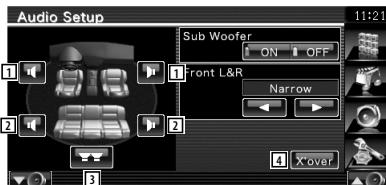


- 1 Nastavitev visokopasovnega filtra prednjega zvočnika.
- 2 Nastavitev visokopasovnega filtra zadnjega zvočnika.
- 3 Nastavitev nizkopasovnega filtra nizkotonca.
- 4 Preklop na ekran za nastavitev crossoverja.

### 2 Prikaz ekранa za nastavitev crossoverja



### 3 Nastavitev crossoverja

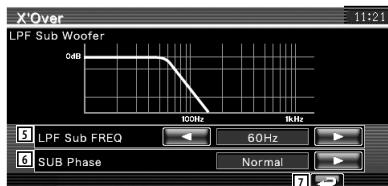

- 5 Nastavitev crossover frekvence.  
Ko je sprednji ali zadnji zvočnik izbran v koraku 1:  
    Nastavitev visokoprepustnega filtra  
    Ko je nizkotonec nastavljen v koraku 1:  
        Nastavitev nizkoprepustnega filtra
- 6 Nastavitev faze nizkotonca. (Samo, ko je "Subwoofer" (nizkotonec) v nastavitevah zvoka (Audio Setup) nastavljen na "ON" (vklop) in "LPF SUB FREQ" ni nastavljena na "Through")
- 7 Vrne na ekran "Audio Setup".

## Nastavitev DVD-ja

Nastavite lahko predvajanje DVD-ja.

### 1 Prikaz ekranza za nastavitev DVD-ja

Dotaknite se ekranza "DVD Setup" "Setup Menu" (stran 58).

### 2 Nastavite



- 1 Pomakne se na ekran "DVD Setup 2".
- 2 Izbira jezika menija plošče.\*  
(Glejte <Nastavitev jezika>, stran 60)
- 3 Izbira jezika podnapisov.\*  
(Glejte <Nastavitev jezika>, stran 60)
- 4 Izbira jezika govora.\*  
(Glejte <Nastavitev jezika>, stran 60)
- 5 Nastavitev dinamičnega razpona (dynamic range).\*  
 "Wide"  
Dinamični razpon se zmanjša, če ga spremenite od "Wide" (širok) na "Normal" (običajen) in od "Normal" (običajen) na "Dialog" (govor). Nastavitev "Dialog" poveča skupno glasnost v primerjavi z "Wide" in "Normal", zato je govor v filmu bolje slišen. To je na voljo le, če uporabljate programsko opremo Dolby Digital.  
Operacija je na voljo med zaustavitvijo predvajanja.



## Nastavitev meni (Setup Menu)



- [6] Vrne na ekran "DVD Setup 1".
- [7] Nastavitev prikaza oznake kota. (☒ "On")
- [8] Izberi prikaza slike.\*1 (☒ "16:9")
  - "16:9": Prikaz široke slike.
  - "4:3 LB": Prikaz široke slike v formatu Letter Box (s črнима pasovoma nad in pod sliko).
  - "4:3 PS": Prikaz široke slike v formatu Pan & Scan (prikaz na desni in lev strani odrezane slike).
- [9] Prikaz ekrana otroške ključavnice.\*1  
(☒ "Off")  
(Glejte <Nastavitev ravni otroške zaščite>, stran 61)
- [10] Za uporabo pustite v načinu "Auto".\*1




\*1 Med predvajanjem DVD-ja je funkcija onemogočena.

## Nastavitev jezika

Izbira jezika za govor in menije.

### 1 Izberite nastavitev

Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 59) in izberite [Menu Language] (jezik menija), [Sub Title Language] (jezik podnapisov) ali [Audio Language] (jezik govora).

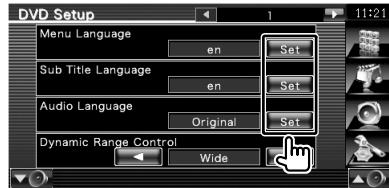

### 2 Pričak ekrana za nastavitev jezika



- [1] Vnos kode jezika.
- [2] Prekinitve nastavitev jezika in vrnitev na ekran "DVD Setup 1".
- [3] Nastavitev prvotnega jezika govora.  
(Prikaže se pri nastavitev jezika govora (Audio Language).)
- [4] Nastavitev jezika in vrnitev na ekran "DVD Setup 1".  
(Prikaže se po vnosu kode jezika.)
- [5] Izbris kode jezika.

### 3 Vnos kode jezika

Glejte <DVD jezikovne kode> (stran 89) in izberite želeni jezik.

### 4 Nastavitev jezika




## Nastavitev ravni otroške zaščite

Nastavitev ravni otroške zaščite.

### 1 Prikaz ekrana kode za otroško zaščito

Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 59) pritisnite [Parental Level] (raven otroške zaščite).

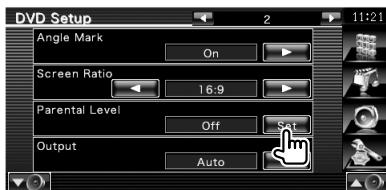

### 2 Vnos kodne številke



- 1 Vnos kodne številke.
- 2 Prekinitev trenutne nastavitev in vrnitev na ekran "DVD Setup 2".
- 3 Prikaz sedanje ravni otroške zaščite.
- 4 Določitev kodne številke in prikaz ekrana za nastavitev otroške zaščite.
- 5 Izbris kodne številke.




- Številka, ki jo najprej vnesete, je določena kot vaša kodna številka.
- Kodno številko lahko izbrišete s pritiskom na gumb za ponastavitev.

### 3 Prikaz ekrana za nastavitev otroške zaščite (Parental Level)



### 4 Izberite raven zaščite in dokončajte nastavitev

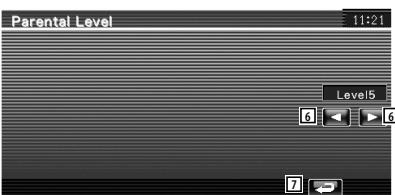

- 6 Izberite raven zaščite.
- 7 Dokončanje nastavitev ravni zaščite in vrnitev na ekran "DVD Setup 2".



- Če ima plošča višjo raven ključavnice, morate vnesti kodno številko.
- Raven otroške zaščite je odvisna od vstavljenje plošče.
- Če plošča nima otroške ključavnice, jo lahko predvaja kdorkoli, četudi ste nastavili otroško ključavnico.

### Nastavitev DivX-a

Tu se preveri registracijska koda. Ta koda je potrebna pri izdelavi plošče z DRM (Digital Rights Management) (upravljanje pravic digitalnih vsebin).

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev DivX-a

Dotaknite se ekrana **DivX(R) Setup**  
"Setup Menu" (stran 58).



1 Prikaz registracijske kode.



- Če ste prenesli DivX VOD datoteko, ki jo nadzira DRM, vnesite na ekranu prikazano kodo, kot v primeru na sliki. V nasprotnem primeru datoteke ne boste mogli predvajati na tej napravi. Pri predvajajuju DivX VOD datoteke z omejenim predvajanjem se prikaže število preostalih predvajanj. Ko število preostalih predvajanj doseže 0, se prikaže opozorilo in datoteku ni možno predvajati.

### Nastavitev sistema

Tu lahko nastavite parametre sistema.

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev sistema

Dotaknite se ekrana **System Setup**  
"Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev




- Pomaknите se na ekran "System Setup 2".
- Vklap (On) ali izklop (Off) zvoka pri pritiskanju. (Beep "ON")
- Omogoča pomikanje po besedilu na ekranu za upravljanje. (Scroll "Auto")  
"Auto": Samodejno pomikanje po ekranu.  
"Manual": Ročno pomikanje po ekranu.
- Nastavitev signalov daljinskega upravljalnika. (Remote Sensor "ON")  
V primeru izklopa ("Off") je daljinski upravljalnik pri TV sprejemu onemogočen.
- Nastavitev predvajanja glasbenega CD-ja. (CD Read "1")  
"1": Samodejno predvajanje diska z zvočnimi datotekami, DVD-ja ali glasbenega CD-ja.  
"2": Pomožno predvajanje diska kot glasbenega CD-ja. Izberite "2", če želite predvajati glasbeni CD posebnega formata ali če ne morete predvajati diska v položaju "1".



- V položaju "2" ne morete predvajati zvočne datoteke/VCD plošče. V položaju "2" tudi ne smete predvajati nekaterih glasbenih CD-jev.
- Med predvajanjem diska je nastavitev onemogočena.




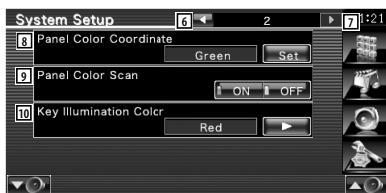

- [6] Vrne na ekran "System Setup 1".  
[7] Pomakne se na ekran "System Setup 3".  
[8] Nastavi osvetlitev gimbov.  
Glejte <Koordinacija barv diskra> (stran 63).  
[9] Ko je nastavljeno na "ON", se zaporedoma spremeni barvna osvetlitev ekrana in gumbov.  
[10] Izberite barvo osvetlitve ali gume sprejemnika. ( Red)  
"Green": Zelena  
"Red": Rdeča



- [11] Vrne na ekran "System Setup 2".  
[12] Pomakne se na ekran "System Setup 4".  
[13] Nastavi predizhod. (Deluje le v načinu pripravljenosti)  
"Rear": Omogočen je izhod za zadnje ozvočenje.  
"Sub": Omogočen je izhod za zvočnik.  
[14] Nastavi funkcijo navigacijskega gumba [NAV].  
"V.OFF": Pritisnite [NAV] gumb za več kot 1 sekundo, da ugasnete prikazovalnik.  
"R-CAM": Za preklop na pogled nazaj, pritisnite gumb [NAV] za dlje kot 1 sekundo.

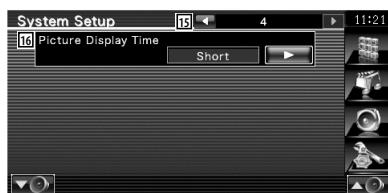


- [15] Vrne na ekran "System Setup 3".  
[16] Nastavitev časa prikaza slike. ( "Middle")  
Prikaz JPEG slike je spremenjen.  
"Short" (kratek), "Middle" (srednji), "Long" (dolg)

## Koordinacija barv plošče

Nastavi barve osvetlitve ekrana in gumbov.

### 1 Prikaz ekrana za koordinacijo barv plošče

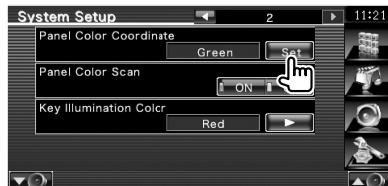

Glejte <Nastavitev sistema> (stran 62).

### 2 Izberite barvo



- [1] Nastavitev izbrane barve.  
[2] Nastavi in registrira priljubljeno barvo.  
[3] Vrne na ekran "System Setup 2".


## Nastavitev meni (Setup Menu)

### Za registracijo originalne barve

#### 1 Zaženite koordinacijo RGB




#### 2 Prilagodite posamezno vrednost barv

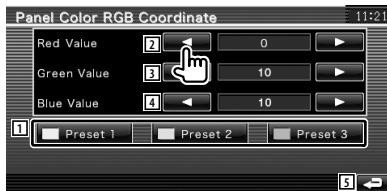

- 1 Izbere prednastavljeno število za registracijo.
- 2 Prilagodi količino rdeče barve.
- 3 Prilagodi količino zelene barve.
- 4 Prilagodi količino modre barve.
- 5 Vrne na ekran "Panel Color Coordinate".

#### 3 Izberite prednastavljene številke za registracijo

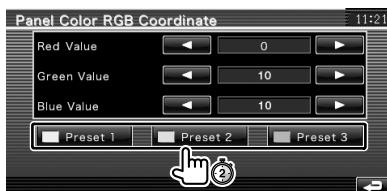

Prilagojena barva je registrirana na predhodno izbranem gumbu.

#### 4 Dokončanje koordinacije barv



### Nastavitev AV vmesnika

Tu lahko nastavite parametre avdio in video (AV) vmesnika.

#### 1 Prikaz ekrana AV vmesnika


Dotaknite se ekранa "AV Interface" "Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev



- 1 Pomakne se na ekran "AV Interface 2".
- 2 Določitev imena, ki se prikaže, ko izberete sistem, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (🔗 "VIDEO")
- 3 Nastavitev prikaza slike sistema, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (🔗 "OFF")  
"OFF": Ko je priklopjen slikovni vir, se prikaže slika, ki pride preko AV INPUT vrat.  
"ON": Ko slikovni signal pride preko AV INPUT vrat, se prikaže slika.
- 4 Izberite povezave navigacijske naprave.  
(🔗 "RGB")  
"RGB": Omogoča povezavo Kenwoodove navigacijske naprave preko AV INPUT vrat.  
"AV-IN": Omogoča povezavo ostalih navigacijskih naprav preko AV INPUT vhoda.  
"Off": To nastavitev morate uporabiti, če navigacijska naprava ni povezana.  
(Ob priklopu AV vira, se navigacijski zaslon ne prikaže.)



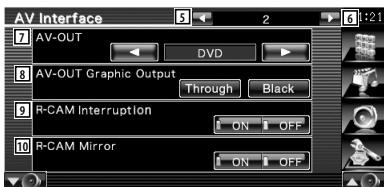


- [5] Vrne se na ekran "AV Interface 1".  
[6] Pomakne se na ekran "AV Interface 3".  
[7] Izbera AV vira, ki gre na AV OUTPUT izhod.  
( "AV-IN")



- Ko je izbran DVD vir, "AV-OUT" ne morete nastaviti na USB. Oziroma, ko je izbran USB vir, "AV-OUT" ne morete nastaviti na DVD.
- Če je "AV-OUT" nastavljen na DVD ali USB, je isti izvorni video ali ekran za upravljanje prikazan na sprednjem in zadnjem monitorju.
- Če sprednji vir preklopite z DVD (ali USB) na drug vir, se enako preklopi tudi zadnji vir. V tem primeru, prikazovanje navigacijskega ekrana na sprednjem monitorju dovoljuje, da se zadnji vir vrne na DVD (ali USB). Uporaba gumbov za enostavno upravljanje krmilijo s sprednjim virom.

- [8] Nastavi izhod delovnega ekrana na ekran za upravljanje na AV-OUT. Ko je nastavljeno na "Black", delovni ekran ni mogoč.  
( "Through")
- [9] Nastavitev načina vklopa prikaza vzvratne kamere. ( "OFF")  
"ON": Vklop prikaza vzvratne kamere ob vklopu vzvratne prestave.  
"OFF": Vklop prikaza vzvratne kamere ob vklopu vzvratne prestave "Reverse" in pritisku na gumb [NAV] za dlje kot 1 sekundo.
- [10] Levo in desno stran prikaza vzvratne kamere lahko krcnite. Nastavite na "ON" in pogled vzvratne kamere bo na levi in desni stran prikazan kot zrcalna slika. ( "OFF")

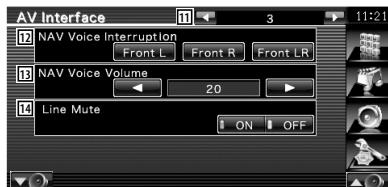

- [11] Vrne se na ekran "AV Interface 2".  
[12] Izbira zvočnikov za glasovno usmerjanje navigacijske naprave. ( "Front L")  
"Front L": Uporaba prednjega levega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.  
"Front R": Uporaba prednjega desnega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.  
"Front LR": Uporaba obeh prednjih zvočnikov za glasovno usmerjanje.  
[13] Nastavitev glasnosti glasovnega usmerjanja navigacijske naprave. ( "21")  
[14] Utišanje med glasovnim usmerjanjem navigacijske naprave. ( "ON")  
Ko je vklopljeno ("ON"), se glasnost zaradi glasovnega usmerjanja zmanjša.

## Nastavitev meni (Setup Menu)

### Uporabniški vmesnik

Tu lahko nastavite parametre uporabniškega vmesnika (User Interface).

#### 1 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

Dotaknite se ekrana "User Interface" "Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev



- 1 Pomakne se na ekran "User Interface 2".
- 2 Izbera ozadja.  
"Change": Prikaz slik na tej napravi. Glejte <Izbira ozadja> (stran 69).
- 3 Omogoči vnašanje ali brisanje slik ozadja v ali s te enote.  
Pritisnite ▲, da vklopite način za varno odstranitev USB naprave, nato jo odstranite.  
"Memory": Omogoča vnos slik ozadja.  
Glejte <Izbira slike za ozadje> (stran 68).
- 4 Nastavitev prikaza simbola ob dotiku ekrana.
- 5 Nastavitev načina prikaza neprepoznavnih znakov.  
"ON": Prikaz ruskih znakov.  
"OFF": Prikaz evropskih znakov.



- 6 Vrne se na ekran "User Interface 1".
- 7 Pomakne se na ekran "User Interface 3".

8 Nastavitev prikaza iPod-ovega ekrana za predvajanje. (▢ "Auto")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

9 Nastavitev prikaza ekrana navigacijske naprave. (▢ "Off")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Off": Podatki se ne prikažejo.

10 Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje videa. (▢ "Auto")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.



11 Vrne se na ekran "User Interface 2".

12 Pomakne se na ekran "User Interface 4".

13 Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje DVD-ja. (▢ "Manual")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

14 Nastavitev prikaza TV ekrana.

(▢ "Auto") (samo s priključenim TV sprejemnikom, ki je na voljo kot dodatna oprema)


"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

15 Nastavitev prikaza ekrana USB naprave. (▢ "Manual")

"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.

"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

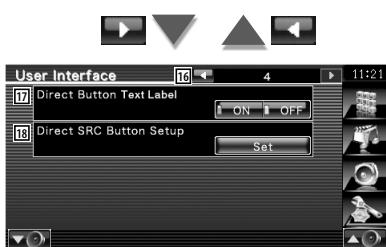


- 16 Vrne se na ekran "User Interface 3".
- 17 Nastavitev prikaza imen gumbov in na desni strani ekra na zmenjem.
- 18 Registrira vir, kje prikazan v ekranu priljubljenih virov.  
Glejte <Nastavitev gumba za neposredni vir> (stran 67).

## Nastavitev gumba za neposredni vir


Registrira vir, kje prikazan v ekranu priljubljenih virov.

### 1 Prikaže ekran za nastavitev gumba za neposredni SRC

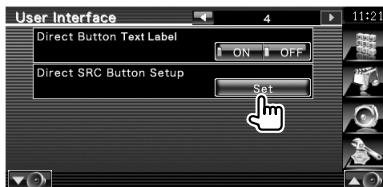

Glejte <Uporabniški vmesnik> (stran 66).

### 2 Izberite gumba za prednastavitev

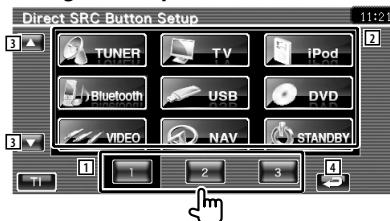

- 1 Izberite gumb za prednastavitev za registracijo.
- 2 Izberite vir za registracijo.
- 3 Preglejte seznam virov.
- 4 Vrnite se na ekran "User Interface 4".

### 3 Izberite vir za registracijo



### 4 Dokončajte registracijo



Izbran vir je registriran na predizbranem gumbu.

## Nastavitev meni (Setup Menu)

### Izberite sliko za ozadje


Naloži sliko za ozadje.

- Priklučite napravo, na kateri so slike za prenos


- Prikaz ekранa uporabniškega vmesnika

Dotaknite se ekranu "User Interface" "Setup Menu" (stran 58).

- Prikaz ekran za sliko ozadja

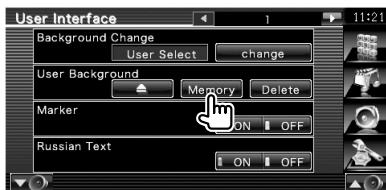


- Izberite sliko za prenos

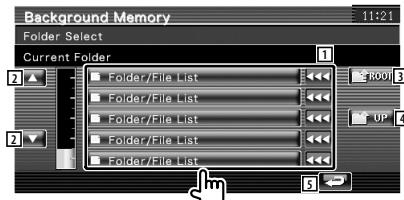

- Prikažite seznam datotek.
- Pomikanje po seznamu.
- Vrnitev na ekran za izbiro medijev.
- Vrnitev na prejšnjo mapo.
- Vrne se na ekran "User Interface".

- Prenos slike

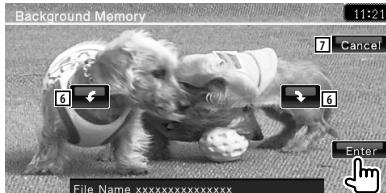

- Obračanje slike.
- Vrnitev na ekran za izbiro slike.




- Glejte <Slikovne datoteke> (stran 8) za podprtne formate slik.
- To ni možno, če je kot vir izbrana USB naprava.

### Izbris ozadja

Izbris slike ozadja.

- Izbrišite sliko, ki ste jo naložili

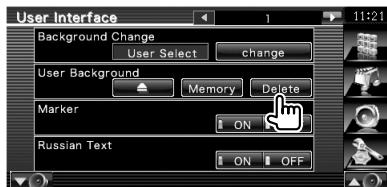

- Potrdite




- Vrnitev na ekran za izbiro slike.


## Izbira ozadja

Izbira slike za ozadje.

### 1 Izberite ekrana za spremembo slike ozadja

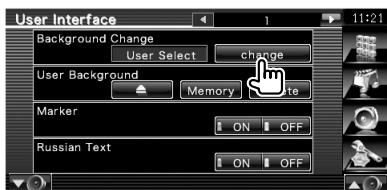


### 2 Izberite sliko za ozadje

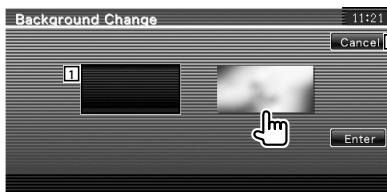

[1] Vrnitev na prvotno ozadje.

[2] Vrnitev na prvotni ekran.

### 3 Določite sliko za ozadje

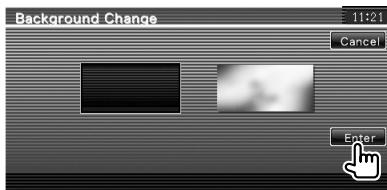

## Nastavitev ekrana na dotik

Tu lahko nastavite ekran na dotik.


### 1 Prikaz ekrana za nastavitev ekrana na dotik

Dotaknite se ekrana **Touch** "Setup Menu" (stran 58).

### 2 Začetek nastavitev ekrana na dotik



### 3 Nastavitev ekrana na dotik

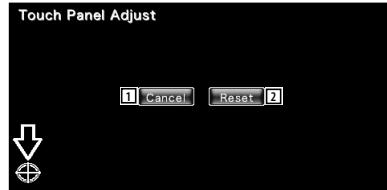

Upoštevajte navodila na ekranu in se dotaknite središča

[1] Prekinitev nastavitev in vrnitev na ekran za nastavitev ekrana na dotik.

[2] Ponastavitev začetnega stanja.

## Nastavitev meni (Setup Menu)


### Nastavitev ure

Tu lahko nastavite čas.

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev ure

Dotaknite se ekrana **Clock** "Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev ure

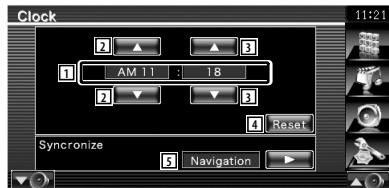

1 Prikaz ure

2 Nastavitev ure.

3 Nastavitev minute.

4 Nastavitev "00" minut.

Setup examples: 3:00–3:29 → 3:00


3:30–3:59 → 4:00

5 Nastavitev sinhronizacije časa s podatki, poslanimi z navigacijskega sistema ali z RDS postaje. (KVT-522DVD/KVT-522DVDRY/KVT-50DVDRY s KNA-G520, KNA-G420 ali KNA-G421)

Nastavitev sinhronizacije časa s podatki, poslanimi z RDS postaje. (KVT-522DVD/KVT-522DVDRY/KVT-50DVDRY s KNA-DV3200 ali KNA-DV2200)

Ko je nastavljen način za sinhronizacijo, ure ne morete nastavljati ročno.

#### 3 Nastavitev časa

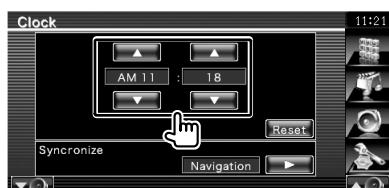


### Nastavitev zaslona

Nastavite lahko položaj, kakovost slike in način ekrana.

#### 1 Prikaz nastavitev zaslona (Monitor SETUP)

Dotaknite se ekrana **Monitor Setup** "Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev

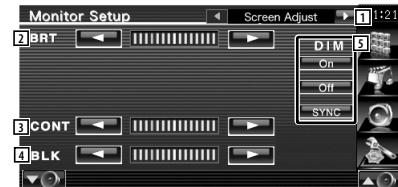

1 Premakne se na ecran "Angle Control".

2 Nastavitev svetlosti

3 Nastavitev kontrasta

4 Nastavitev ravni črnine

5 Nastavitev zatemnitve

"ON": Zatemnitve zaslona je vklopljena.


"OFF": Zatemnitve zaslona je izklopljena.

"SYNC": Vklop (On) ali izklop (Off)

zatemnitve, ko je stikalo za luči vozila vklopljeno (On) ali izklopljeno (Off).



- Na tem ekranu za nastavitev ekrana lahko nastavljate ekran z menijem. Video, kot npr. DVD, lahko nastavljate na <Ekran za upravljanje> (stran 46).

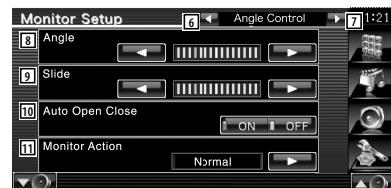

6 Vrne na ekran "Screen Adjust".

7 Pomik na ekran "Mode Select 1".


8 Prilagoditev zaslonskega kota

9 Prilagoditev položaja zaslona naprej/nazaj


10 Nastavitev odpiranja/zapiranja zaslona

Ko je vključeno, se zaslon samodejno odpira ali zapira, ko vključite ali izključite kontaktni ključ.

- [11]** Nastavitev delovanja zaslona  
Ko je nastavljeno na "Quick" (hitro), se zaslon hitro odpre.

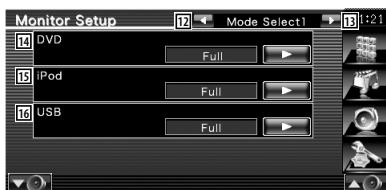

- [12]** Vrne se na ekran "Angle Control".  
**[13]** Pomik na ekran "Mode Select 2".  
**[14]** Izbera načina ekrana za predvajanje DVD-ja.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"  
**[15]** Izbera načina ekrana za predvajanje videa na iPod-u.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"  
**[16]** Izbera načina ekrana za predvajanje USB.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

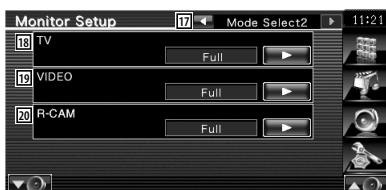


- [17]** Vrne na ekran "Mode Select 1".  
**[18]** Izbera načina ekrana za predvajanje TV-ja.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"  
**[19]** Izbera načina ekrana za predvajanje VIDEO.  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

- [20]** Izbere način ekrana pogleda nazaj (R-CAM).  
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekrana.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"




- Ko izberete meni ali navigacijo, se zaslon samodejno prikaže v načinu polne velikosti. Načina ekrana teh prikazov ni možno spremnijati.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.


#### Način polne slike ("Full")

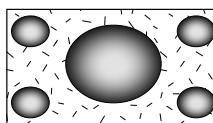


#### Način povečane slike ("Zoom")

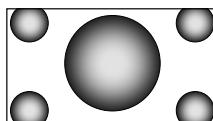

#### Način poravnane slike ("Just")

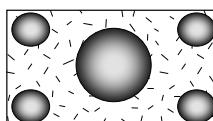

#### Način navadne slike ("Normal")

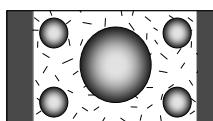

## Nastavitev meni (Setup Menu)

### Nastavitev varnostne šifre

Nastavite lahko varnostno šifro, da napravo zaščitite pred krajo.




- Ko funkcijo varnostne šifre aktivirate, je ni možno preklicati.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnesena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev varnostne šifre

Dotaknite se ekrana **Security Setup**  
"Setup Menu" (stran 58).

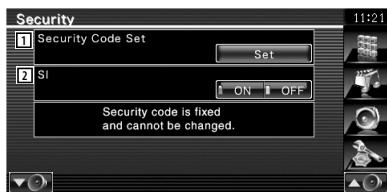


- Prikaz ekrana za vnos varnostne šifre.
- Vklop ali izklop funkcije SI.  
Ko je vklopljena "ON", v primeru izklopa vžiga vozila utripi alarm proti kraji.  
( "ON")

#### 2 Začetek nastavitev varnostne šifre



- Če ste kodo že vnesli, ne morete pritisniti **Set**.

#### 3 Vnos varnostne šifre

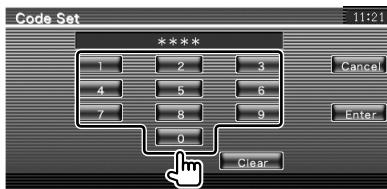

Vtipkajte 4-mestno številko.

#### 4 Vnesite varnostno šifro



#### 5 Ponovno vtipkajte varnostno šifro

V potrditev ponovno vtipkajte isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.



- Če vtipkate drugo varnostno šifro, se vrnete k 3. točki (prvi vnos šifre).


#### 6 Ponovno vnesite varnostno šifro



Sedaj je vaša varnostna šifra vnesena. Če po vnosu šifre pritisnete na gumb za ponastavitev ali odklopite napravo z akumulatorja, morate vtipkati vneseno varnostno šifro.

Če ste pritisnili na gumb za ponastavitev ali ste odklopili napravo z akumulatorja...

### 1 Vtipkajte pravilno varnostno šifro

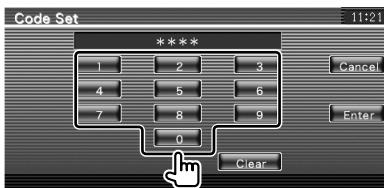

Vtipkati morate isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.

### 2 Vnesite varnostno šifro



Sedaj lahko napravo zopet uporabljate.



- Če vtipkate napačno varnostno šifro, naprave nekaj časa ne morete uporabljati.

Število napačnih vnosov	Čas nedelovanja naprave
1	-
2	5 minut
3	1 ura
4 ali več	24 ur

## Nastavitev iPod-a

Nastavitev uporabe iPod-a.

### 1 Prikaz ekranza nastavitev iPod-a (iPod Setup)

Dotaknite se ekrana **iPod Setup** "Setup Menu" (stran 58).

### 2 Nastavite



- 1 Nastavitev hitrosti predvajanja Audio book-a.
- 2 Vklop ali izklop širokega ekrana (Wide Screen).



- Če je iPod priključen, širokega ekrana ("Wide Screen") ni možno nastaviti.

## Nastavitev meni (Setup Menu)

### Nastavitev televizije

Nastavite lahko področja sprejema TV signala.  
(samo, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev televizije (TV Setup)

Dotaknite se ekrana "TV Setup" "Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev televizije



- 1 Pomakne se na ekran "TV2 Area Set".
- 2 Nastavitev sedanjega področja sprejema TV1.



- 3 Vrne na ekran "TV1 Area Set".
- 4 Nastavitev sedanjega področja sprejema TV2.



### Nastavitev RDS-a

Nastavite lahko parametre, ki so povezani z RDS-om.


#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev RDS

Dotaknite se ekrana "RDS Setup" "Setup Menu" (stran 58).

#### 2 Nastavitev



- 1 Pomakne se na ekran "RDS Setup 2".
- 2 Nastavitev časa prekinitve za novice.
- 3 Vklop (On) ali izklop (Off) alternativne frekvence. ( "ON")
- 4 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije regijske omejitve. ( "ON")
- 5 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije samodejnega iskanja (Auto TP Seek). ( "ON")

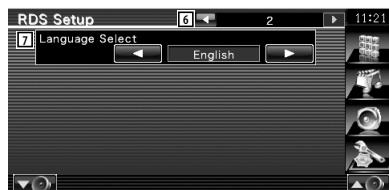

- 6 Vrne na ekran "RDS Setup 1".
- 7 Izbera jezika prikaza za PTY funkcijo.


## Nastavitev Bluetooth

Registrira in izbere Bluetooth enoto.

### 1 Prikaz ekranja za nastavitev Bluetooth

Dotaknite se ekrana **Bluetooth Setup** "Setup Menu" (stran 58).

### 2 Nastavitev

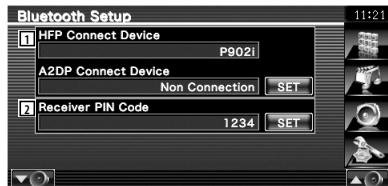


- 1 Nastavi mobilni telefon za prostoročno telefoniranje in glasbeni predvajalnik za Bluetooth Audio.
- 2 Nastavi PIN kodo Bluetooth enote, ki jo vnesete pri registraciji mobilnega telefona ali avdio predvajalnika.

## Registracija Bluetooth enote

Registrira Bluetooth enoto, ki bo povezana.

### 1 Prikaz ekranja s seznamom naprav za priklop

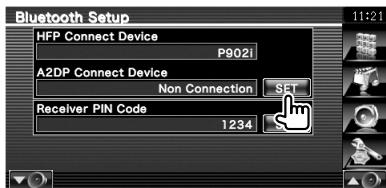

### 2 Iskanje Bluetooth enote



- 1 Prikaže registrirano Bluetooth enoto.
- 2 Prikaže vzpostavljen storitev z rdečo.
- 3 Prikaže razpoložljivo storitev v sivi barvi.
- 2 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 3 Raziskuje za Bluetooth enoto.
- 4 Registrira Bluetooth enoto, ki ne more biti registrirana na običajen način (paring).
- 5 Vrnitev na prejšnji ekran.



- Nove naprave ni možno registrirati, če je že registriranih več kot 5 Bluetooth enot. Izbrisite nepotrebne registracije. Glejte <Brisanje Bluetooth enote> (stran 78).

### 3 Izberite Bluetooth enoto za registracijo



- 6 Prikaže izbrano Bluetooth enoto.
- 7 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 8 Prekliče iskanje Bluetooth enote.
- 9 Začetek iskanja.




**Naslednja stran ►**

## Nastavitev meni (Setup Menu)

- [10] Iskanje.
- [11] Vrnitev na prejšnji ekran.

### 4 Vnesite PIN kodo

Vnesite PIN kodo predpisane Bluetooth enote za registracijo.

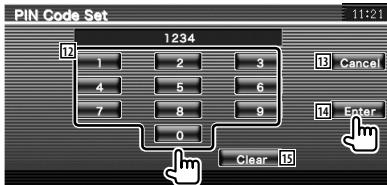

- [12] Vnos kodne številke.
- [13] Prekliče registracijo PIN kode.
- [14] Vnos PIN kode.
- [15] Izbris kodne številke.




- Na voljo imate registracijo s strani Bluetooth enote. Za PIN kodo, ki je potrebna za registracijo, si oglejte <Registracija PIN kode Bluetooth enote> (stran 76).
- Če se kljub pravilni PIN kodi pojavi sporočilo o napaki, poskusite <Registracija posebne Bluetooth enote> (stran 77).


### Registracija PIN kode Bluetooth enote

Nastavi PIN kodo Bluetooth enote, ki jo vnesete pri registraciji mobilnega telefona ali avdio predvajalnika.

#### 1 Prikaz ekrana PIN kode sprejemnika

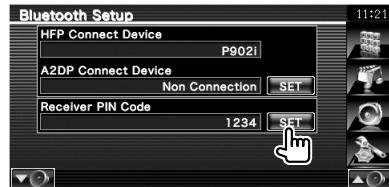

#### 2 Vnesite PIN kodo

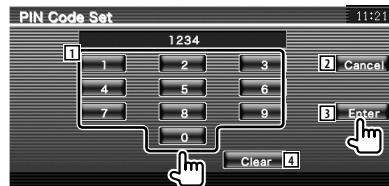

- [1] Vnos kodne številke.
- [2] Prekliče registracijo PIN kode.
- [3] Vnos PIN kode.
- [4] Izbris kodne številke.

## Registracija posebne Bluetooth enote

Registrira posebno Bluetooth enoto, ki pri običajnem postopku pri izbiri imena modela pokaže napako.

### 1 Prikaz ekranja s seznamom posebnih naprav



### 2 Izberite imena modela



- 1 Prikaz imena Bluetooth enote, ki bo registrirana.
- 2 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 3 Iskanje.
- 4 Vrnitev na prejšnji ekran.

### 3 Potrdite registracijo



- 5 Prekliče registracijo.




- Registrirate lahko samo modele Bluetooth enot, ki so navedeni v seznamu.

### 4 Pojdite preko postopka <Registracija Bluetooth enote> (stran 75) in dokončajte registracijo (pairing).

## Povezava Bluetooth enote

Izberite Bluetooth enoto za povezavo.

### 1 Prikaz ekranja s seznamom naprav za priklop

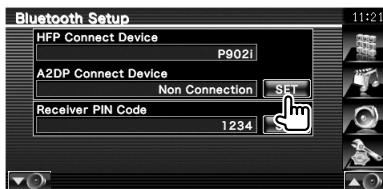

### 2 Izberite registrirane Bluetooth enote



- 1 Prikaže registrirano Bluetooth enoto.
- 2 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 3 Vrnitev na prejšnji ekran.

### 3 Izberite storitve




- 4 Povežite/prekinite povezavo mobilnega telefona za prostoročno telefoniranje.
- 5 Povežite/prekinite povezavo glasbenega predvajalnika za uporabo Bluetooth Audio.
- 6 Izberite registracijo (pairing).
- 7 Vrnitev na prejšnji ekran.

### Brisanje Bluetooth enote

Izbrisuje registrirano Bluetooth enoto.


#### 1 Prikazite ekran s seznamom naprav za priklop

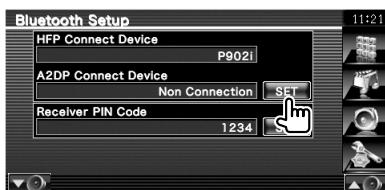

#### 2 Izberite Bluetooth enoto za brisanje



#### 3 Izbrisite Bluetooth enoto

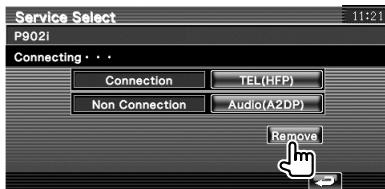

#### 4 Potrdite brisanje Bluetooth enote



### Podatki o programski opremi

Tu lahko preverite verzijo programske opreme te naprave.

#### 1 Prikaz ekранa s podatki o programski opremi

Dotaknite se ekranu Software Information "Setup Menu" (stran 58).




1 Prikaz verzije programske opreme.

## Nastavitev pomnilnika

V pomnilnik lahko shranite nastavitev avdia in nastavitev AV vmesnika. Shranjene nastavitev lahko prikličete kadarkoli. Na primer, tudi če se nastavitev zaradi zamenjave akumulatorja izbrisujejo, jih je možno obnoviti.


### 1 Prikaz ekранa za nastavitev pomnilnika

Dotaknite se ekranu "Setup Memory" "Setup Menu" (stran 58).

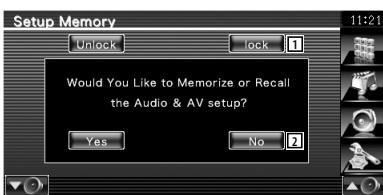

- 1 Zaklepanje avdio nastavitev in nastavitev AV vmesnika. Ko je izbrano **Lock**, ne morete spremenjati nastavitev avdia in nastavitev AV vmesnika.
- 2 Shranjevanje in priklic nastavitev. Za prekinitev funkcije, pritisnite **No**. Za prekinitev shranjevanja pritisnite **Yes**. Ponovno se prikaže nastaviteni ekran.

### 2 Zagon nastavitev pomnilnika



- 3 Priklic shranjenih nastavitev.
- 4 Shranjevanje trenutne avdio nastavitev in nastavitev AV vmesnika.
- 5 Izbris trenutno shranjenih nastavitev.
- 6 Vrne na ekran "Setup Memory".

### 3 Shranjevanje ali priklic nastavitev

Pri shranjevanju avdio nastavitev in nastavitev AV vmesnika:



Če so nastavitev že shranjene, se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitev shranjevanja pritisnite **No**.

Pri priklicu shranjenih nastavitev:




Ob dotiku ekranu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitev prikaza pritisnite **No**.

Pri izbrisu trenutno shranjenih nastavitev:



Ob dotiku ekranu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitev izbrisa pritisnite **No**.

### 4 Izhod iz shranjevanja/priklica nastavitev

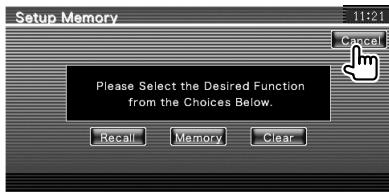


# Nastavitev zvoka

## Meni za nastavitev zvoka


Prikaz menja za nastavitev zvoka, s pomočjo katerega lahko nastavite zvočne učinke te naprave.

### 1 Prikaz ekrana za upravljanje katerega koli vira

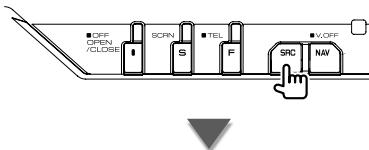


Dotaknite se katerega koli gumba na ekranu "Source Select".

### 2 Prikaz menija za nastavitev zvoka

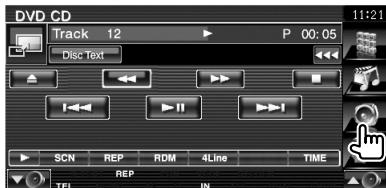

### 3 Izberite nastavitev

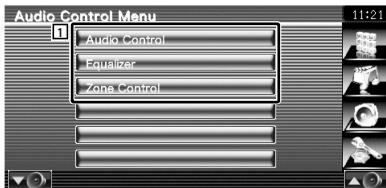

1 Preklop na izbrani ekran za nastavitev zvoka.


## Nastavitev zvoka

Nastavite lahko ravnovesje zvoka med prednjim/zadnjim zvočnikom ter desnim/levim zvočnikom.

### 1 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka


Dotaknite se ekrana **Audio Control** "Audio Control Menu" (stran 80).

### 2 Nastavitev posameznih elementov

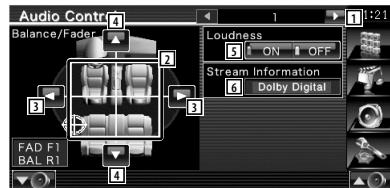

- 1 Pomakne se na ekran "Audio Control 2".
- 2 Nastavi glasnost spredaj/zadaj in levo/desno okoli predela ki se ga dotaknete.
- 3 Nastavitev ravnovesja glasnosti med desnimi in levimi zvočniki.
- 4 Nastavitev ravnovesja glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki.\*
- 5 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije za nastavitev glasnosti.\*  
V primeru vklopa ("ON") se pri majhni glasnosti visoki in nizki toni samodejno ojačajo.
- 6 Prikaž informacij o izbranega viru.  
Prikaže se tok (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA ali AAC).



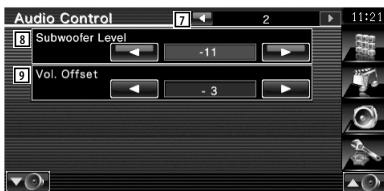

- [7] Vrne se na ekran "Audio Control 1".  
[8] Nastavitev glasnosti nizkotonca.\*  
[9] Nastavitev glasnosti trenutnega vira glede na razliko v primerjavi s prvotno glasnostjo.



- \*Nastavljivo le, ko je funkcija nastavitev območja izklopjena. Glejte <Nastavitev območja> (stran 82).
- Če ste najprej povečali glasnost in jo nato zmanjšali z uporabo "Vol. Offset", je lahko glasnost zvoka v primeru preklopa na drug vir zelo visoka.

## Upravljanje izenačevalnika

Tu lahko nastavite izenačevalnik.

### 1 Prikaz nastavitev izenačevalnika

Dotaknite se ekrana **Equalizer** "Audio Control Menu" (stran 80).

### 2 Prikaz ekrana izenačevalnika



- [1] Izberite vrste krivulje izenačevalnika. Izberete lahko eno od naslednjih krivulj izenačevalnika.
- "Natural" (naravno)
  - "Rock"
  - "Pops" (pop glasba)
  - "Easy" (lahketna glasba)
  - "Top40"
  - "Jazz"
  - "User"



- "User" lahko izberete po nastavitev tona. Glejte <Nastavitev tona> (stran 82).

- [2] Izberite elementa, ki mu želite nastaviti tonsko krivuljo.

V primeru izklopa ("OFF") lahko pri tonski krivulji nastavite samo raven.

- [3] Prikaz ekrana za nastavitev tonske krivulje. (stran 82)

## Nastavitev zvoka

### Nastavitev tona


Tu lahko nastavite tonsko krivuljo.

#### 1 Prikaz ekrana tona



Glejte <Upravljanje izenačevalnika> (stran 81).

#### 2 Nastavitev tona

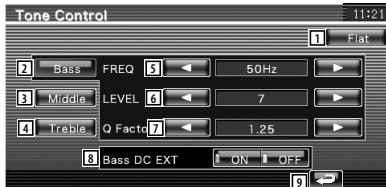

- 1 Tonska krivulja postane ravna.
- 2 Prikaz elementov za nastavitev nizkih tonov.
- 3 Prikaz elementov za nastavitev srednjih tonov.
- 4 Prikaz elementov za nastavitev visokih tonov.
- 5 Nastavitev srednje frekvence.
- 6 Nastavitev ravnih.
- 7 Nastavitev Q faktorja. (nastavite lahko le nizke in srednje tone)
- 8 Nastavitev Bass DC Extend (samo v primeru nastavitev nizkih tonov)  
V primeru vklopa ("ON") se srednja frekvencija nizkih tonov razširi na nižje območje za približno 20%.
- 9 Vrnitev na ekran "Equalizer" (izenačevalnik).

### Nastavitev območja

Tu lahko nastavite prednji in zadnji avdio vir.


#### 1 Prikaz ekrana za nastavitev območja (Zone Control)

Dotaknite se ekrana "Zone Control" "Audio Control Menu" (stran 80).



- 1 Prikaz trenutnega vira.

#### 2 Nastavitev območje

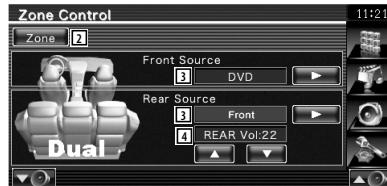

- 2 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije območja (nastavitev različnih virov zvoka za prednje in zadnje zvočnike).
- 3 Ločena nastavitev prednjega in zadnjega avdio vira.  
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)



- Ko je zadnji zvočnik vklopljen, je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priklopljen na isti vir.

- 4 Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala.  
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)



- V primeru vklopa "On" funkcije območja veljajo naslednje omejitve.
  - Iz nizkotonca ni izhoda.
  - <Nastavitev zvoka> (stran 58) in <Upravljanje izenačevalnika> (stran 81) nista na voljo.
  - Ko sta izbrana ali "DVD" ali "USB" kot sprednji vir, je zadnji vir izbran s "Front" (isti vir kot spredaj), "iPod" ali "VIDEO", itd. Ko je zadnji vir nastavljen na "Front", "DVD" ali "USB", je isti ekran za izbiro vira prikazan tudi na zadnjem monitorju. Glejte <Nastavitev AV vmesnika> (stran 64).

# Daljinski upravljalnik

Za KVT-522DVDY/KVT-50DVDRY : To enoto lahko upravljate preko priloženega daljinskega upravljalnika.


Za KVT-522DVD : Za upravljanje te enote je namenjen dodatni daljinski upravljalnik KNA-RCDV330.



- Daljinski upravljalnik postavite na mesto, kjer se med zaviranjem in vožnjo ne bo premikal. Če daljinski upravljalnik pada na tla in se zagozdi pod pedala, lahko pride do nevarne situacije.
- Ne puščajte baterij v bližini odprtrega plamena ali izvora toplove. To lahko povzroči eksplozijo baterije.
- Baterij ne polnite, razstavljajte, segrevajte, z njimi povzročajte kratek stik in jih ne memite v odprt ogenj. V tem primeru lahko pride do izlita vsebine baterije. Če razlita tekočina pride v stik z očmi ali obleko, jo takoj sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Postavite baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltne, se takoj posvetujte z zdravnikom.

## Vstavljanje baterije


Uporabite dve bateriji velikosti "AAA"/"R03".  
Baterije vstavite z ustrezno poravnanim poalom + in -, kakor je prikazano v ohišju.

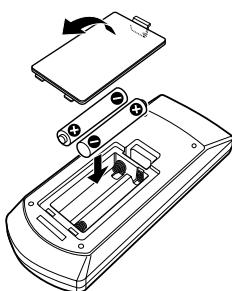

- Če daljinski upravljalnik deluje le na kratki razdalji ali sploh ne deluje, je možno, da so baterije izpraznjene. V tem primeru zamenjajte baterije z novimi.

## Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika

Funkcije, ki jih lahko upravljate z upravljalnikom, so odvisne od položaja izbirnega stikala.

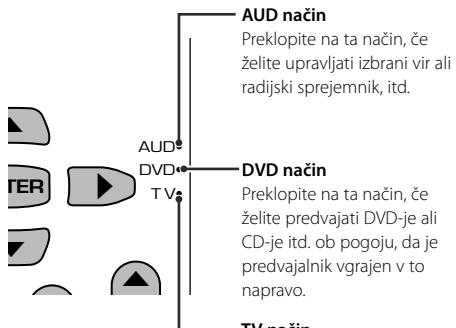


- Položaj izbirnega stikala je označen s prvimi črkami načina, kot npr., "(AUD način)".
- V primeru upravljanja predvajalnika, ki v to napravo ni vgrajen, izberite "AUD" način.

## Osnovni postopki (AUD način)


### Preklopanje vira

Preklop vira, ki ga želite predvajati.




### Nastavitev jakosti

Reguliranje nastavitev jakosti.




### Utišanje zvoka

Pritisnite na gumb, da zmanjšate glasnost. Ponovo pritisnite na gumb, da vzpostavite prejšnjo glasnost.




### Funkcija Dual Zone

Vklap (ON) in izklap (OFF) funkcije Dual Zone.




### Nastavitev jakosti zadnjih zvočnikov

Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov, ko je funkcija Dual Zone vklopljena (ON).




### V.SEL

Preklopi na navigacijski ekran.




## ODPRTO

Odpre ali zapre zaslon vsakič, ko pritisnete gumb.



### Gumbi za premikanje kazalnika

Za premikanje kazalnika pri prikazu menija.



### ENTER (potrditev)


Potrditev možnosti.



### Prostoročno telefoniranje


Preklop v način klicanja.

Ob sprejemu klica odgovori nanj.



### Funkcija


Preklopi ekran s funkcijami.



### MODE (način)

Preklop načina ekrana.

Z vsakim pritiskom na gumb se način ekrana spremeni.



### DVD/VCD/CD/Zvokovne datoteke (DVD način)


#### Iskanje map

Izbira mape, ki jo želite predvajati.



#### Iskanje posnetka in iskanje datoteke

Izbira posnetka ali datoteke, ki jo želite predvajati.



#### Predvajanje/premor

Mirovanje posnetka.

S ponovnim pritiskom na gumb nadaljevanje predvajanja.



#### Prekinitve

Si zapomni mesto, kjer je bilo predvajanje plošče nazadnje prekinjeno. S ponovnim pritiskom na gumb se zadnje mesto izbriše.



#### Neposredno iskanje



S pritiskom na ta gumb preklapljate med elementi, ki jih lahko iščete neposredno.

#### DVD

Številka naslova

Številka poglavja

Čas predvajanja

Številka elementa\*

Prekinitve

\* Ta funkcija pri nekaterih ploščah ali scenah ni na voljo.

#### CD

Številka posnetka

Čas predvajanja

Prekinitve

#### Zvokovne datoteke

Številka mape

Številka datoteke

Prekinitve

#### VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF) (PBC izklopljen)

Številka posnetka

Prekinitve

#### VCD 2.X (PBC ON) (PBC vklopljen)


Številka scene

Številka

Prekinitve

Ko izberete funkcijo neposrednega iskanja, vtipkajte iscano številko s pomočjo številčne tipkovnice in pritisnite na gumb [ENTER].


#### Številčna tipkovnica

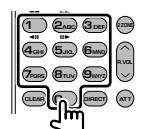

- Vtipkajte številko za neposredno iskanje.
- Pritisnite **1** **2**<sub>PBC</sub> za hitro predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb preklopí hitro predvajanje naprej/nazaj.
- Pritisnite **4<sub>GND</sub>** **5<sub>GND</sub>** za počasno predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb preklopí počasno predvajanje naprej/nazaj.

#### DVD Top meni


Vrnitev na DVD top meni.



## DVD meni


Prikaz DVD menija.

Med predvajanjem VCD-ja vklopi ali izklopi upravljanje predvajanja.




## SUBTITLE (podnapisi)

Spreminjanje jezika podnapisov.




## ZOOM (povečava)

Z vsakim pritiskom na gumb spremenite velikost povečave.



## Kot slike


Z vsakim pritiskom na gumb preklopite kot slike.



## AUDIO

Preklop jezika govora

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite jezik govora.



## TV (TV način)


### Preklop pasu/videoa

Preklop med želeno postajo TV pasu in video vhodom.




### Izbira kanala

Izbira želenega TV kanala.



### Neposredno iskanje (samo za NTSC TV)




Najprej pritisnite na to tipko, nato s številčno tipkovnico vnesite postajo, ki jo želite poslušati.

Na primer: V primeru kanala 6 (2-številčen)



### Številčna tipkovnica

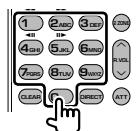


- Izbira števila postaj v pomnilniku. (1 – 6 MNJ)
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato vtipkajte kanal želene postaje.

### Radio (AUD način)

#### Preklapljanje pasu

Preklapljanje med pasovi, ki jih naprava sprejema.




#### Izbira postaje

Preklapljanje med postajami, ki jih naprava sprejema.



#### Neposredno iskanje

Po pritisku na ta gumb uporabite številčno tipkovnico, da vtipkate želeno postajo.




Primer: 92,1 MHz (FM)

0 9WXYZ 2ABC 1

Primer: 810 kHz (AM)

0 8TUV 1 0

#### Številčna tipkovnica

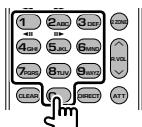

- Če želite uporabiti prednastavljeno iskanje, pritisnite na številko shranjene postaje.  
(0 – 9WXYZ)
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato vtipkajte frekvenco želene postaje.

# DVD jezikovne kode

Koda	Jezik
aa	afarščina
ab	abhaščina
af	afrikanščina
am	amharščina
ar	arabsčina
as	asamsčina
ay	ajmarščina
az	azerbajdžanščina
ba	baškirščina
be	belorusčina
bg	bulgaščina
bh	biharščina
bi	bislama
bn	bengalščina
bo	tibetanščina
br	bretonščina
ca	katalonščina
co	korzijščina
cs	češčina
cy	valižanščina
da	danščina
de	nemščina
dz	butanščina
el	grščina
en	angleščina
eo	esperanto
es	špansčina
et	estonsčina
eu	baskovščina
fa	perzijščina
fi	finščina
fj	fidžijščina
fo	ferščina
fr	francoščina
fy	frizijščina
ga	irščina
gd	škotska gelščina
gli	galicijščina
gn	gvaranijsčina
gu	guđaratščina
ha	hausa
he	hebrejščina
hi	hindujščina
hr	hrvaščina
hu	madžarščina
hy	armensčina
ia	interlingua
ie	interlingue
ik	inupijakščina
id	indonezijščina

Koda	Jezik
is	islandščina
it	italijanščina
ja	japonščina
jv	javanščina
ka	gruzinščina
kk	kazaščina
kl	grenlandščina
km	kamboščina
kn	kannada
ko	korejščina
ks	kašmirščina
ku	kurdščina
ky	kirgiščina
la	latiňščina
lb	luksemburščina
ln	lingala
lo	laoščina
lt	litvanščina
lv	latvijsčina
mg	malgaščina
mi	maorščina
mk	makedonščina
ml	malajalščina
mn	mongolščina
mo	moldavščina
mr	maratščina
ms	malajščina
mt	malteščina
my	burmanščina
na	nauru
ne	nepalsčina
nl	nizozemščina
no	norveščina
oc	okcitansčina
om	oromščina
or	orijsčina
pa	pandžabščina
pl	poljščina
ps	paštú
pt	portugalščina
qu	kečuanščina
rm	retoromanščina
rn	kirundščina
ro	romunščina
ru	ruščina
rw	kinyarwanda
sa	sanskrt
sd	sindščina
sg	sangho
sh	srbohrvaščina

Koda	Jezik
si	singalščina
sk	svovaščina
sl	slovenščina
sm	samojsčina
sn	šonščina
so	somalijščina
sq	albanščina
sr	srbsčina
ss	siswati
st	sesotho
su	sudanščina
sv	švedščina
sw	svahilščina
ta	tamilščina
te	telugu
tg	tadžiččina
th	tajščina
ti	tigrinjsčina
tk	turkmenščina
tl	tagaloščina
tn	setsvana
to	tonganščina
tr	turščina
ts	tsonga
tt	tatarščina
tw	twi
uk	ukrajinščina
ur	urdujščina
uz	uzbeščina
vi	vietnamščina
vo	volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	joruba
zh	kitajščina
zu	zulujsčina

# Pomoč? Odpravljanje težav

Z nekaterimi nastavtvami te naprave lahko onemogočite nekatere njene funkcije.

- ! • Nastavitev nizkotonca ni možna.**
  - Nastavitev faze nizkotonca ni možna.
  - Ni izhoda iz nizkotonca.
  - Nastavitev nizkopasovnega filtra ni možna.
  - Nastavitev visokopasovnega filtra ni možna.
- ▶ Nizkotonec ni vklopljen.  <Nastavitev zvoka> (stran 58)
- ▶ Predihod je nastavljen na "Rear".  <Nastavitev sistema> (stran 62)
- ▶ Funkcija Dual zone je vklopljena.  <Nastavitev območja> (stran 82)

## **! Nastavitev faze nizkotonca ni možna.**

- ▶ Nizkotonec ni vklopljen.  <Nastavitev zvoka> (stran 58)
- ▶ Nizkopasovni filter je nastavljen na Through.  <Nastavitev crossover omrežja> (stran 59)

## **! Izbera izhoda drugega vira pri funkciji Dual zone ni možna.**

- Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov ni možna.
- ▶ Funkcija Dual zone je onemogočena.  <Nastavitev območja> (stran 82)

## **! Zvokovnih datotek ni možno predvajati.**

- ▶ "CD Read" v meniju <Nastavitev sistema> (stran 62) je nastavljen na "2".

## **! Izbera mape ni možna.**

- ▶ Vklopljena je funkcija Scan play (predvajanje začetkov) ali Random play (naključno predvajanje).

## **! Ponovno predvajanje ni možno.**

- ▶ PBC funkcija je vklopljena.

## **! Nastavitev izenačevalnika ni možna.**

- Nastavitev crossover omrežja ni možna.
- ▶ Funkcija Dual zone je vklopljena.  <Nastavitev območja> (stran 82)

## **! Ogled izbranega vira kot AV-OUT na zadnjem monitorju ni mogoč.**

- ▶ Ekran za upravljanje je prikazan spredaj.  <Nastavitev AV vmesnika> (stran 64)
- ▶ "AV-OUT Graphic Output" <Nastavitev AV vmesnika> je nastavljen na "Black".

Navidezno napačno delovanje vaše naprave je lahko posledica neznatne napake v delovanju ali napačne električne vezave. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

## **Splošno**

### **! Tona senzorja za dotik ni mogoče slišati.**

- ✓ Uporabljate vtič predajačevalnega signala.
- ✗ Senzor na dotik ne more delovati preko vtiča predajačevalnega signala.

## **Radijski sprejemnik**

### **! Radijski sprejem je slab.**

- ✓ Avtomobilsko anteno ni izvlečena.
- ✗ Izvlecite anteno v vsej dolžini.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni priklopjen.
- ✗ Pravilno povežite kabel, kot je navedeno v ustrezni razdelku <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.

## **Predvajalnik plošč**

### **! Namesto izbrane plošče se predvaja druga.**

- ✓ Izbrana plošča je precej umazana.
- ✗ Očistite ploščo.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
- ✗ Poskusite z drugo ploščo.

## **Vir zvokovne datoteke**

### **! Ob predvajjanju zvokovne datoteke pride do preskakovanja zvoka.**

- ✓ Medij je opraskan ali umazan.
- ✗ Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnati s ploščami> (stran 6).
- ✓ Kakovost posnetka je slaba.
- ✗ Ponovno posnemite medij ali uporabite drugi medij.

## **Navigation (navigacijski sistem)**

### **! Plošča na dotik za upravljanje navigacijskega sistema ne deluje.**

- ✓ Programska oprema navigacijskega sistema ni posodobljena.
- ✗ Posodobite programsko opremo navigacijskega sistema. Za posodobitev programske opreme si pomagajte z navodili za uporabo navigacijske enote.

# Pomoč? Napaka

## Ko pride do napake v delovanju naprave, se na zaslonu prikaže vzrok napake.

### Protect:

Kabel zvočnika je v kratkem stiku ali se dotika šasije vozila, nato se vklopi zaščitna funkcija.

- Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev (stran 6).

### Hot Error:

Če temperatura v napravi preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje in lahko se zgodi, da naprave ne boste mogli uporabljati. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- Po znižanju temperature v vozilu lahko napravo zopet uporabljate.

### Hold Error:

Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje, ki prekine delovanje. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- Po znižanju temperature na mestu vgradnje lahko izmenjevalnik plošč zopet uporabljate.

### Mecha Error:

Predvajalnik plošč ne deluje pravilno.

- Izvrzite ploščo in jo ponovno vstavite. Če to sporočilo o napaki ne izgine ali plošče ni mogoče izvreči, se posvetujte s servisom.

### Disc Error:

Vstavili ste ploščo, ki je ni mogoče predvajati.

### Read Error:

Plošča je precej umazana.

- Očistite medij v skladu z navodili iz poglavja o čiščenju CD-jev <Kako ravnavati s ploščami> (stran 6).
- Plošča je obrnjena narobe.
- Vstavite ploščo s stranjo z napisom obrnjeno navzgor.

### Region code Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima neustrezno regijsko kodo, zato je ne morete predvajati v tej napravi.

### Parental level Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima višjo raven zaščite od na napravi nastavljene ravni.

### Error 07-67:

Naprava iz določenega razloga ne deluje pravilno.

- Pritisnite na gumb za ponastavitev. Če sporočilo o napaki "Error 07-67" ne izgine, se obrnite na najbližjega zastopnika podjetja Kenwood.

### No Device (USB naprava)/ Disconnected (iPod):

USB naprava/iPod sta izbrana kot vir, čeprav nista priključena.

- Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB/iPod.
- Priključite USB napravo/iPod in spremenihte vir na USB/iPod.

### No Music:

Priklučena USB naprava ne vsebuje nobenih podprtih zvokovnih datotek.

Predvajate medij, na katerem ni vsebin, ki bi jih naprava lahko predvajala.

### USB Device Error!!:

Priklučena USB naprava je namenjena za večjo jakost toka od dovoljene.

- Preverite USB napravo.
- S priključeno napravo USB je prišlo do težav.
- Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB.
- Odstranite napravo USB.

### Authorization Error:

Povezava z iPodom ni uspela.

- Odstranite iPod in ga ponovno priključite.
- Naprava ne podpira iPod-a.
- Glejte <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

### Update your iPod:

Programska oprema za iPod je starejše verzije, ki je naprava ne podpira.

- Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod. Glejte <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

# Tehnični podatki

## Monitor

**Velikost slike**  
: 6,97 cole (diagonala) široki  
: 154,08 mm (Š) x 86,58 mm (V)

**Sistem zaslona**  
: Prozorna TN LCD plošča

**Sistem pogona**  
: TFT sistem aktivne matrike

**Število pikslov**  
: 336.960 (480H x 234V x RGB)

**Število efektivnih pikslov**  
: 99,99 %

**Razporeditev pikslov**  
: RGB progasta razporeditev

**Osvetlitev**  
: Cevasta hladna fluorescentna žarnica

## DVD predvajalnik

**Digitalno analogni pretvornik**  
: 24 bit

**Dekodirnik zvoka**  
: Linearni PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/  
AAC

**Dekodirnik videa**  
: MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (Divx)

**Nihanje višine tona**  
: Pod ravnjo zaznavanja

**Frekvenčni odziv**  
Frekvenca vzorčenja; 96 kHz : 20 – 44.000 Hz  
Frekvenca vzorčenja; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz  
Frekvenca vzorčenja; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

**Skupno popačenje zvoka**  
: 0,010 % (1 kHz)

**Razmerje signal/šum (dB)**  
: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

**Dinamični razpon**  
: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

**Format plošče**  
: DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

**Frekvenca vzorčenja**  
: 44,1/ 48/ 96 kHz

**Število kvantiziranih bitov**  
: 16/ 20/ 24 bit

## USB vmesnik

**USB standard**  
: USB 1.1/ 2.0

**Datotečni sistem**  
: FAT 16/ 32

**Maksimalni napajalni tok**  
: 500 mA

**Digitalno analogni pretvornik**  
: 24 bit

**Dekodirnik zvoka**  
: MP3/ WMA/ AAC

**Dekodirnik videa**  
: MPEG1/ MPEG2

## Radijski sprejemnik FM

**Frekvenčno območje (50 kHz)**  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz

**Uporabna občutljivost (S/N : 26 dB)**  
: 0,7 µV/ 75 Ω

**Dušilna občutljivost (S/N : 46 dB)**  
: 1,6 µV/ 75 Ω

**Frevenčni odziv (± 3,0 dB)**  
: 30 Hz – 15 kHz

**Razmerje signal/šum (dB)**  
: 65 dB (MONO)

**Frekvenčna ločljivost signala (± 400 kHz)**  
: ≥ 80 dB

**Ločljivost kanalov antenskega signala**  
: 35 dB (1 kHz)

## Radijski sprejemnik LW

**Frekvenčno območje (9 kHz)**  
: 153 kHz – 281 kHz

**Uporabna občutljivost**  
: 45 µV

## Radijski sprejemnik MW

**Frekvenčno območje (9 kHz)**  
: 531 kHz – 1611 kHz

**Uporabna občutljivost**  
: 25 µV

## Video oprema

Barvni sistem zunanjega video vhoda  
: NTSC/PAL

Vhod za zunanji video (RCA vtič)  
: 1 Vp-p/ 75 Ω

Vhod za zunanji avdio (RCA vtič)  
: 2 V/ 25 kΩ

Raven video izhoda (RCA vtiči)  
: 1 Vp-p/ 75 Ω

Raven avdio izhoda (RCA vtiči)  
: 1,2 V/ 10 kΩ

Vhod za analogni RGB  
: 0,7 Vp-p/ 75 Ω

## Splošno

Delovna napetost  
: 14,4 V (dopustna od 10,5 – 16 V)

Največja trenutna poraba  
: 15 A

Dimenzijs (Š x V x G)  
: 182 x 53 x 160 mm

Območje delovne temperature  
: -10 °C – +60 °C

Temperaturno območje za shranjevanje  
: -20 °C – +85 °C

Teža  
: 2,3 kg

## Avdio oprema

Največja izhodna moč (spredaj in zadaj)  
: 50 W x 4

Širokopasovno napajanje (spredaj in zadaj)  
(PWR DIN 45324, +B=14,4 V)  
: 30 W x 4

Nivo signala predajačevalnika (V)  
: 2 V/ 10 kΩ

Impedanca predajačevalnika  
: ≤ 600 Ω

Impedanca zvočnikov  
: 4 – 8 Ω

Tonsko delovanje  
Nizki toni : 100 Hz ± 8 dB  
Srednji toni : 1 kHz ± 8 dB  
Visoki toni : 10 kHz ± 8 dB

Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Čeprav je efektivnih piksov plošče s tekočimi kristali 99,99% ali več, je možno, da 0,01% piksov ni vidnih ali so napačno prikazani.

### Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

### Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekriven koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih.

Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

## About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

## About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Ta izdelek je opremljen s tehnologijo za zaščito proti presnemavanju, ki je zaščitena s strani patentnega urada ZDA in ostalimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologijo za zaščito proti presnemavanju mora dovoliti Macrovision, drugače pa je namenjena samo za domačo uporabo in ostala področja omejene uporabe, razen če ni s strani Macrovision dovoljeno drugače. Obratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

**KENWOOD**