

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX7220

NÁVOD K POUŽITÍ

Kenwood Corporation



Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 2004/108/ES

Výrobce:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

Zástupce v EU:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



Obsah

Jak číst tuto příručku	4
Před použitím	6
Poznámky	7

Ovládání Navigace	14
Používání navigačního systému	14
Ovládání jiných zdrojů při zobrazené navigační obrazovce	14

Sledování DVD/VCD	16
Funkce dostupné na obrazovce přehrávání	16
Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání	17
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	17
Nabídka disku DVD	18
Ovládání zoomu VCD	20

Hudební disk & Poslech zvukového souboru	21
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	21
Nastavit název disku	23
Výběr složky (funkce audio souborů)	23

Sledování video souboru/obrazového souboru	24
Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání	24
Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání	24
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	25
Ovládání obrázku	26
Výběr složky	26

Poslouchání rádia	27
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	27
Režim hledání	28
Automatická paměť	28
Manuální paměť	29
Výběr předvoleb	29
Text rádia	30
Dopravní informace	30
Hledejte typ programu	31

Základní obsluha	10
-------------------------	-----------

Ovládání iPodu	32
Připojení zařízení iPod	32
Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání	32
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	33
Seznam zařízení iPod	34

Ovládání USB zařízení	36
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	36
Seznam USB	37
Výběr složky	37

Sledování TV	38
Funkce dostupné na obrazovce TV	38
Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání	38
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	39
Nabídka TV (pouze s připojeným KTC-D500E jako volitelným příslušenstvím)	40
Režim hledání	40
Automatická paměť	41
Manuální paměť	41
Výběr předvoleb	42
Nastavit název stanice	42

Nabídka Ovládání zvuku přes Bluetooth	44
Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání	44

Ovládání napájení externího zařízení	45
---	-----------

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru	46
--	-----------

Zadávání znaků	47
Jak používat obrazovku zadávání znaků	47

Ovládání obrazovky 48**Ovládání jednotky Hands Free 49**

Funkce obrazovky ovládání	49
Po přijetí hovoru	50
Volání po zadání telefonního čísla	50
Rychlé vytáčení	51
Řízení tónových služeb	51
Volání pomocí telefonního záznamníku	52
Volání pomocí zaznamenaných odchozích/ příchozích hovorů	53
Volání pomocí rozpoznávání hlasu	54
Nastavení hands free telefonu	55
Registrace hlasu	56
Registrace hlasu pomocí klíčového slova	57
Přednastavení telefonního čísla	58
SMS (Short Message Service)	59

Nabídka Nastavení 60

Nabídka nastavení	60
Nastavení zvuku	60
Nastavení sítě pro rozdělení kmitočtů	61
Nastavení DVD	61
Nastavení jazyka	62
Nastavení rodičovské kontroly	63
Nastavení systému	64
Nastavení rozhraní AV	65
Uživatelské rozhraní	66
Tlačítko pro nastavení přímého zdroje	67
Vkládání pozadí	68
Odstranění pozadí	68
Výběr pozadí	69
Nastavení dotykového panelu	69
Nastavení hodin	70
Nastavení monitoru	70
Nastavení bezpečnostního kódu	72
Nastavení TV	73
Nastavení RDS	74
Nastavení zařízení iPod	74
Nastavení Bluetooth	75
Registrace jednotky Bluetooth	75
Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth	76
Registrace zvláštního zařízení Bluetooth	77
Spojení zařízení Bluetooth	77
Smazání zařízení Bluetooth	78
Nastavení DivX	78
Nastavení paměti	79
Nastavení externího zařízení	80

Ovládání zvuku 82

Nabídka ovládání zvuku	82
Ovládání zvuku	82
Ovládání ekvalizéru	83
Nastavení tónů	84
Ovládání zóny	84

Dálkový ovládač 86

Vkládání baterie	86
Přepínač režimu dálkového ovládání	86
Běžné funkce (režim AUD)	87
DVD/VCD/CD/Audio soubory (režim DVD)	88
Rádio (režim AUD)	89
NAVI (režim NAVI)	90
TV (režim TV)	91

Kódy jazyků DVD 92**Nápověda Řešení potíží 94****Nápověda Chyba 95****Specifikace 96**

Jak číst tuto příručku

Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace.

Obrazovky a panely ukázané v této příručce jsou příklady použité pro poskytnutí jasného vysvětlení obsluhy. Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory.

▼ : Pokračuje na dalším řádku.
● : Zde končí.

Pokračujte na další stranu
Pokyny pokračují na další stránce.
Pro zbytek pokynů otočte na další stránku.

Režim hledání

Nastavuje vyhledávání stanice.




Režim je přepínán v následujícím pořadí po každé, když se dotknete obrazovky.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Naladí jednu po druhé stanice uložené v paměti.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.

Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.

1 Vyberte stanici, kterou chcete v paměti uložit

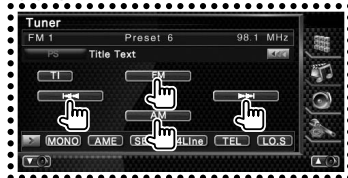

2 Uložit v paměti



Dotýkajte se tlačítka, dokud se neobjeví číslo paměti.



▶ Další strana ▶

Výše příkladmo uvedené funkce, která je označena, se od skutečné funkce liší.

...> **Krátké stisknutí**
Stiskněte tlačítko označené .

...> **Změna obrazovky**
S každým použitím funkce se obrazovka změní ve zde zobrazeném pořadí.

...> **Výběr položky obrazovky**
Vyberte a zvolte položku na obrazovce. Položku vyberte stisknutím tlačítka na obrazovce.

...> **Stiskněte alespoň na 1 vteřinu**
Na alespoň 1 vteřinu (nebo 2-3 vteřiny) stiskněte tlačítko označené  . Označuje, že je třeba stisknout a podržet tlačítko do doby, než je funkce spuštěna nebo než se změní obrazovka. Příklad vlevo označuje, že je tlačítko třeba stisknout na 1 vteřinu. Stiskněte jej přibližně na tolik vteřin, kolik je zobrazeno na hodinách.

Další značky



Jsou popsána důležitá předběžná opatření aby bylo zabráněno poranění apod.



Jsou popsány speciální pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazové stránky.



Obecná bezpečnostní opatření a referenční stránky jsou uvedeny na položce.



Je zobrazena základní hodnota každého nastavení.

Před použitím


▲ UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. mince nebo kovové nářadí).
- Při řízení se na displej zařízení nedívejte dlouho.

Jak restartovat zařízení

- Pokud toto zařízení nebo zařízení připojené (automatický měnič disků, atd.) nepracuje správně, stiskněte tlačítko Reset. Po stisknutí tlačítka Reset zařízení obnoví výrobní nastavení.
- Před stisknutím tlačítka Reset vyjměte USB zařízení. Stisknutí tlačítka Reset v okamžiku, kdy je připojeno USB zařízení, může způsobit poškození dat na USB zařízení. Jak vyjmout USB zařízení viz <Přehrávání USB zařízení> (strana 10).

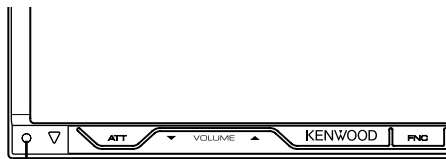

Tlačítko Reset

Čištění zařízení

Pokud je ochranná deska zařízení znečištěná, otřete ji suchým měkkým hadříkem, jako např. silikonovým hadříkem. Pokud je ochranná deska zařízení silně znečištěná, špinu otřete hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku, poté desku otřete suchým měkkým hadříkem.



- Použití čisticího spreje přímo na jednotku může ovlivnit její mechanickou část. Pokud ochrannou desku otřete hrubým hadříkem nebo pomocí agresivní tekutiny, jako např. ředidlem nebo alkoholem, může dojít k poškřábání povrchu nebo odstranění nápisů.

Zamlžení čoček


Pokud v chladném počasí zapnete ve vozidle topení, mohou se čočky přehrávače jednotky orosit nebo zamlžit. Toto zamlžení může způsobit, že disk nebude možno přehrát. V takovém případě vyjměte disk a počkejte, než se voda odpaří. Pokud ani po nějaké době zařízení nepracuje správně, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Jak zacházet s disky

- Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Nepřilepujte pásku atd. k disku ani disk nepoužívejte s přilepenou páskou.
- Nepoužívejte příslušenství pro disky.
- Disk čistěte od středu k jeho okrajům.
- Při vyjímání disků z tohoto zařízení je vyjímajte vodorovně.
- Pokud jsou u středního otvoru disku nebo na jeho vnějším okraji ostré hrany, je možné disk použít pouze po odstranění ostrých hran pomocí kuličkového pera atd.

Disky, které není možné použít

- Není možné použít disky, které nejsou kulaté.

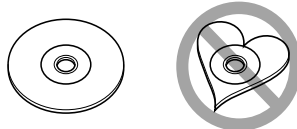

- Není možné použít disky, které jsou barvené na záznamové straně, či disky znečištěné.
- Tato jednotka může přehrávat pouze CD s



- Tato jednotka nemusí správně přehrávat disky, které nemají tuto značku.
- CD-R nebo CD-RW disk, který nebyl uzavřený, nemůže být přehrán. (Pro dokončovací proces se seznamte s vaším programem pro záznam na CD-R/CD-RW a s uživatelskou příručkou vašeho CD-R/CD-RW zapisovače.)
- Pokud byste se v jednotce pokoušeli použít 3palcový disk s příslušným adaptérem, adaptér by se mohl od disku oddělit a poškodit jednotku.

Další poznámky

- Pokud v průběhu montáže narazíte na problémy, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.
- Při koupi volitelného příslušenství si u prodejce společnosti Kenwood ověřte, že toto příslušenství s vaším modelem a ve vašem regionu funguje.
- Zobrazit lze znaky ze znakové sady ISO 8859-1.
- Funkce RDS nebo RBDS nefunguje v místech, kde služba není podporována žádnou rozhlasovou stanicí.

Poznámky

iPod, který lze připojit k této jednotce

Z této jednotky můžete ovládat iPod tak, že připojíte iPod (komerční výrobek) k parkovacímu konektoru použitím volitelného příslušenství iPod připojovací kabel (KCA-IP300V).

Z tohoto zařízení lze ovládat následující zařízení iPod.

- iPod nano
- iPod nano (druhá generace)
- iPod nano (třetí generace)
- Pátá generace iPod (iPod s videem)
- iPod classic
- iPod touch

Aktualizujte software iPodu na nejnovější verzi.

Podporuje zvuk pouze na iPod Touch.

Připojením zařízení iPod k tomuto zařízení pomocí volitelného kabelu pro připojení zařízení iPod (KCA-IP300V) můžete zařízení iPod v průběhu přehrávání hudby napájet a zároveň nabíjet. Avšak toto zařízení musí být zapnuto.

Jednotka Bluetooth , kterou lze k tomuto zařízení připojit

- KCA-BT200

Seznam přehrávatelných disků

Typ disku	Standard	Podpora	Poznámka
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG
	DVD-RW	○	Formát Multi-border/Multisession/ (Přehrávání závisí na autorských podmínkách)
	DVD+R	○	Kompatibilní s 8centimetrovými (3palcovými) disky
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (dvouvrstvý)	○	Pouze video formát
	DVD+R DL (dvouvrstvý)	○	
CD	DVD-RAM	×	
	Hudební CD	○	Podporovány jsou CD-TEXT/8centimetrové (3palcové) disky.
	CD-ROM	○	Přehrávání MP3/WMA/AAC/JPEG
	CD-R	○	Podpora formátů Multisession
	CD-RW	○	Zápis po paketech není podporován.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	○	
	CD s fotografiemi	×	
	CD-EXTRA	△	Přehrávat lze pouze relaci hudebního CD.
	HDCD	△	Kvalita zvuku běžného hudebního CD
	CCCD	×	
Jiné	Duální disk	×	
	Super audio CD	△	Přehrávat lze pouze vrstvu CD.

○ : Lze přehrávat.

△ : Částečně lze přehrávat.

× : Nelze přehrávat.

Použití "DualDisc"

Při přehrávání "DualDisc" na tomto zařízení může při vkládání nebo vyjímání disku dojít k poškrábání strany disku, která není přehrávána. Vzhledem k tomu, že strana hudebního CD nesplňuje standard CD, nemusí být přehrávání možné.

("DualDisc" je disk s jednou stranou obsahující signály standardu DVD a druhou stranou obsahující signály hudebního CD.)

O zvukových souborech

- **Přehrávatelné audio soubory**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)




• Pokud je na jednom disku nahrána hudba na normálním CD a v dalších systémech přehrávání, přehrán bude pouze systém přehrávání, který byl nastaven jako první.

- **Přehrávatelné disky**
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW
- **Přehrávatelné formáty dat na disku**
Názvy souborů ISO 9660 úroveň 1/2, Joliet, Dlouhý název souboru.
- **Přehrávatelná USB zařízení**
Velkokapacitní zařízení USB, zařízení iPod s KCA-iP300V
- **Přehrávatelný systém souborů USB zařízení**
FAT16, FAT32

I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné.

- **Pořadí přehrávání audio souborů**
V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩.

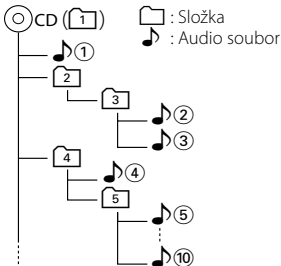

Online manuál o zvukových souborech je k dispozici na adrese www.kenwood.com/audiofile/. V online manuálu jsou obsaženy podrobné informace a poznámky, které v tomto manuálu obsaženy nejsou. Doporučujeme vám seznámit se též s tímto online manuálem.



- V tomto manuálu se výraz "USB zařízení" používá pro paměti flash a digitální audio přehrávače, které mají USB konektor.
- Slovo "iPod", které se v tomto manuálu objevuje, označuje iPod připojený k KCA-iP300V (volitelné příslušenství).

O video souborech

- **Použitelné video soubory**
MPEG1, MPEG2
- **Přípony**
mpg, mpeg, m1v, m2v

• Použitelná média

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, zařízení iPod s KCA-iP300V

Použitelné disky, formáty disků, jména souborů a složek a pořadí přehrávání jsou stejné jako pro zvukové soubory. Viz <O zvukových souborech>.

O obrazových souborech

• Použitelné soubory s obrázky

JPEG

• Přípony

jpg, jpeg

• Použitelná média

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW


Použitelné disky, formáty disků, jména souborů a složek a pořadí přehrávání jsou stejné jako pro zvukové soubory. Viz <O zvukových souborech>.

O zařízení USB

- Pokud připojíte iPod a začnete přehrávat soubory, jako první se bude přehrávat hudba, která byla přehrávána na iPodu.
V takovém případě se zobrazí nápis "RESUMING" bez zobrazení názvu složky atd. Při vyhledání jiné položky se zobrazí správný název atd.
- Pokud připojíte iPod k tomuto přístroji, na iPodu se objeví nápis "KENWOOD" nebo "✓", které znamenají, že není možné iPod ovládat.
- Pokud je k této jednotce připojeno USB zařízení, lze ho napájet za předpokladu, že je tato jednotka zapnuta.
- Zařízení USB nainstalujte do místa, kde nebude překážet při řízení vozidla.
- Zařízení USB není možné připojit přes USB hub ani přes čtečku karet.
- Pořídte si záložní kopie audio souborů použitých v tomto přístroji. V závislosti na provozních podmínkách zařízení USB se mohou soubory smazat.
Neposkytujeme žádnou kompenzaci za jakékoli poškození, ke kterému došlo v důsledku smazání uložených dat.
- S přístrojem není dodáváno žádné zařízení USB. Je třeba zakoupit běžně prodávané zařízení USB.
- Při připojování USB zařízení se doporučuje použít (volitelně) CA-U1EX.
Při použití jiného než kompatibilního USB kabelu není zaručeno normální přehrávání. Připojení USB kabelu delšího než 5 m může způsobit nestandardní přehrávání.

Regionální kódy ve světě

DVD přehrávače dostanou kód regionu v závislosti na zemi nebo oblasti, kde se prodávají, jak je zobrazeno v následující mapě.

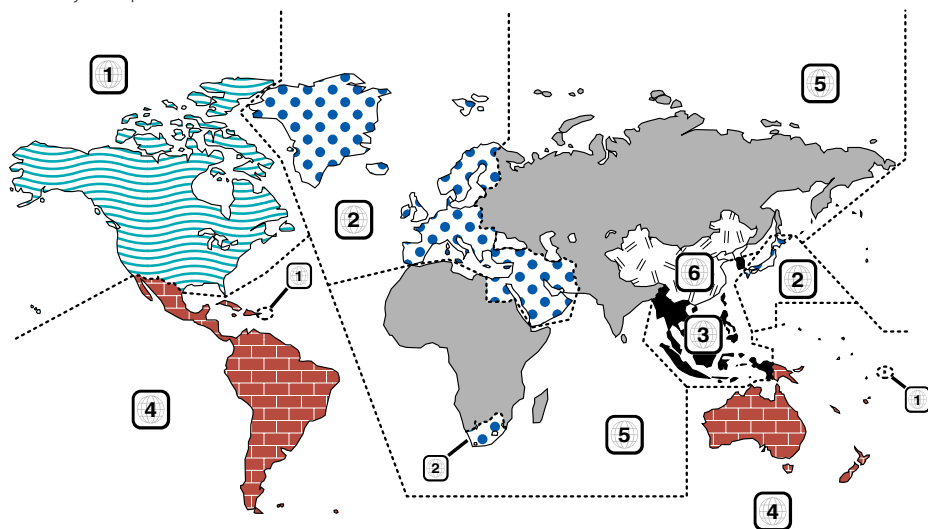


Znaky disků DVD

Symbol	Popis
	Označuje číslo regionu. Disky s touto značkou lze přehrát na jakémkoliv DVD přehrávači.
	Označuje počet nahranych jazyků zvuku. U filmu lze nahrát až 8 jazyků. Můžete si vybrat oblíbený jazyk.
	Označuje počet jazyků, v nichž jsou nahrány titulky. Nahrát lze až 32 jazyků.
	Pokud jsou na disku DVD scény natočené z několika úhlů, můžete si zvolit oblíbený úhel.
	Označuje typ obrazovky pro obraz. Značka označuje, že na standardní TV obrazovce (4:3) se zobrazí širokoúhlý obraz (16:9) s černým pruhem nad a pod obrazem (poštovní schránka).

Regulační značky


U tohoto DVD mohou být některé funkce zařízení, jako např. funkce přehrávání, zakázány v závislosti na místě, kde je DVD přehráváno. V takovém případě se na obrazovce objeví následující značky. Další informace najdete v příručce k disku.



Disky s omezenou dobou používání

V zařízení nenechávejte disky, které mají omezenou dobu používání. Pokud vložíte disk s propadlou platností, nebudete jej moci ze zařízení vyndat.

Základní obsluha

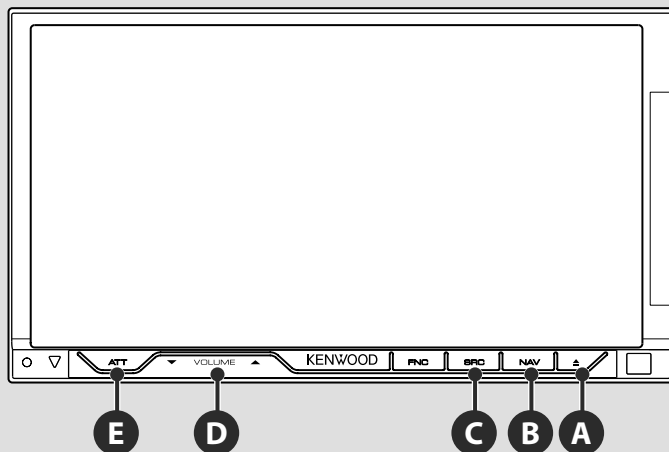

C

ZAPÍNÁ/VYPÍNÁ zařízení

Stisknutím zařízení zapnete.

Jakmile je tlačítko stisknuto a přidrženo po dobu delší než 1 vteřina, napájení je vypnuto.

B

Přepíná na navigační systém

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete zobrazení na obrazovku navigačního systému.

D

Nastavuje hlasitost

E

Tlumí zvuk


Stisknutím bude hlasitost ztišena.

Opakovaným stisknutím ztlumení zrušíte.

Přehrávání USB zařízení


Po připojení USB zařízení se přehrávání automaticky spustí.

Musíte aktualizovat databázi, jestliže používáte USB zařízení, které je odlišné od toho, které jste použil před tím nebo jestliže jste zaměnil zvukové soubory v USB zařízení. Informace o tom, jak aktualizovat databázi viz <Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání> v Ovládání USB zařízení (strana 36).

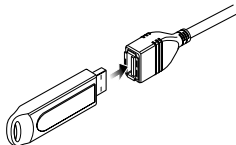

- Pokud zvolíte zdroj USB v okamžiku, kdy není připojeno USB zařízení, objeví se "No Device" (Žádné zařízení).
- Pokud přehrávání zastavíte a poté znovu spustíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy přerušeno. I v případě, že USB odpojíte a znovu připojíte, přehrávání začne od místa, kde bylo naposledy zastaveno - pokud nedošlo ke změně obsahu zařízení USB.
- Ujistěte se, že je USB zařízení řádně připojeno.

Odpojení zařízení USB

Stisknutím tlačítka  na obrazovce ovládání USB spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte. Viz <Ovládání USB zařízení> (strana 36).



- Vyjmutí USB zařízení před spuštěním režimu pozastavení USB může způsobit poškození dat na USB zařízení.

C

Výběr zdroje

Stiskněte pro vyvolání obrazovky pro výběr zdroje. Vyberte zdroj stisknutím tlačítka zdroj.

Obrazovka Výběr všech zdrojů



Obrazovka Výběr oblíbeného zdroje



1 Rozbaluje obrazovku zdroje.



- Zobrazovaný zdroj závisí na typu připojeného zařízení. Navíc nemůžete stisknout tlačítko aktuálně nedostupného zdroje.

Následující tlačítka jsou vždy zobrazena na obrazovce Výběr zdroje a obrazovce ovládání zdroje.

2 Zobrazení hodin

3 Zobrazuje obrazovku Výběr zdroje.

Displej se přepíná mezi obrazovkami výběr oblíbeného zdroje a výběr všech zdrojů po stisknutí tlačítka.

4 Zobrazuje obrazovku ovládání zdroje.

5 Zobrazuje obrazovku nabídka ovládání zvuku. (strana 82)

6 Zobrazuje obrazovku nabídka nastavení. (strana 60)

7 Zobrazuje ovládací obrazovku vnějšího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).

8 Mění strukturu obrazovky při každém stisknutí.

9 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)

10 Nastavte hlasitost.

11 Stiskněte po dobu nejméně 2 vteřiny, abyste vymazali tlačítka. Chcete-li znovu zobrazit tlačítka, dotkněte se obrazovky.



- Pokud není připojena jednotka Bluetooth, neobjeví se [TEL].


12 Zobrazuje úplnou obrazovku zdroje.



- Informace pro registraci tlačítek často používaných zdrojů do obrazovky Výběr oblíbených zdrojů najdete v oddíle <Tlačítko pro nastavení přímého zdroje> (strana 67).

A

Přehrávání disku

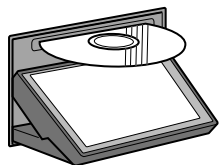

Když do otvoru pro disky vložíte disk, začne se přehrávat.


Pokud se při přehrávání video disku objeví nabídka, vyberte požadovanou položku.



- Seznam podporovaných disků a formátů najdete v části <Seznam přehrávatelných disků> (strana 7).

Vyjmutí disku

Stiskněte tlačítko  (Eject).

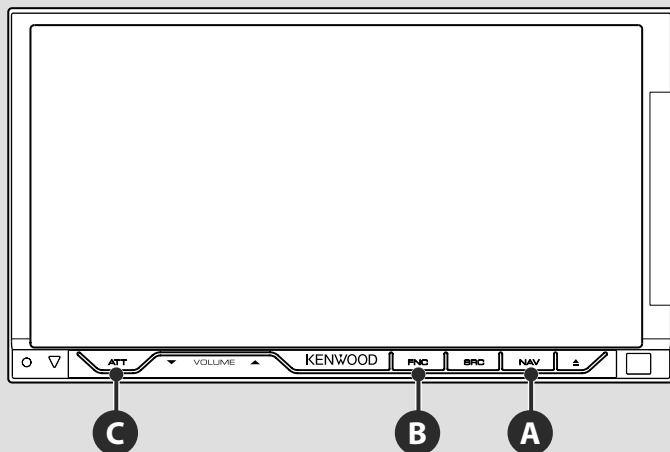**B**

Přepíná na ovládání Hands Free

Stiskněte na více než 1 vteřinu a přepnete na obrazovku Ovládání Hands Free.

Stiskněte opět na více než 1 vteřinu pro návrat do normálního displeje.

(pouze při připojeném volitelném příslušenství Bluetooth)

C

Poslouchání dopravních informací

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce Dopravní informace tlačítko stiskněte alespoň na 1 vteřinu. (strana 30)

A

Přepíná na pohled dozadu

Pro přepnutí na pohled dozadu stiskněte na dobu delší než 1 vteřina.

Stiskněte opět na více než 1 vteřinu pro návrat do normálního displeje.



- Funkce tlačítka [NAV] může být změněna na funkci Vypnout displej. Informace pro nastavení funkce tlačítka [NAV] najdete v oddíle <Nastavení systému> (strana 64).

B**Přepíná obrazovku funkce.**

Obrazovka ovládání funkce se s každým stisknutím tlačítka změni v následujícím pořadí.

Obrazovka Navigace

Obrazovka Přehrávání
obrázků nebo videa

▼ Tlačítko [FNC] ▲


▼ Tlačítko [FNC] ▲

Objeví se Tlačítka pro
snadné ovládání.

Objeví se Tlačítka pro
snadné ovládání.

Obrazovka Navigace

Tlačítko pro snadné ovládání

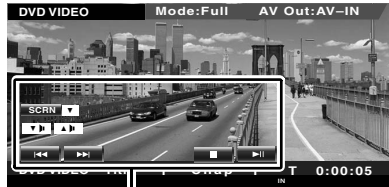Obrazovka Přehrávání obrázků nebo videa

Tlačítko pro snadné ovládání



• Pro funkce tlačítek Snadné ovládání viz <Ovládání jiných zdrojů při zobrazení Navigační obrazovce> (strana 14).


Ovládání Navigace

Nastavuje a ovládá funkce navigačního systému.

Používání navigačního systému

Zobrazí obrazovku navigačního systému a umožní používání navigačních funkcí.

1 Zobrazení navigační obrazovky



2 Nastavení funkcí navigačního systému

Dotkněte se tlačítka navigačního systému zobrazeného na obrazovce. Informace o používání navigačního systému najdete v NÁVOD K POUŽITÍ dodané s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM.




- Funkci navigačního systému můžete nastavit v okamžiku, kdy na obrazovce není zobrazeno nic jiného. Pokud je zobrazeno cokoli jiného, např. panel snadného ovládání, tento objekt nejprve odstraňte.


Ovládání jiných zdrojů při zobrazené navigační obrazovce

Vybrané zdroje je možné ovládat i při zobrazené navigační obrazovce.

1 Zobrazte tlačítka snadného ovládání



Pokud je vybráno "DVD":

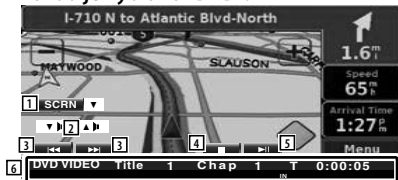

- ▼: Mění mezi tlačítkem [SCRN], [TEL], a [EXT SW] při každém stisknutí.
SCRN: Zobrazuje obrazovku Ovládání obrazovky.
Viz <Ovládání obrazovky> (strana 48).
TEL: Zobrazuje obrazovku Hands Free.
(strana 49)
EXT SW: Zobrazuje ovládací obrazovku vnějšího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).
- Nastavte hlasitost.
- Během přehrávání DVD :
Vyberá kapitolu.
Během přehrávání VCD :
Zvolí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
Během přehrávání CD :
Vyberá hudbu.
Během přehrávání zvukových souborů, video souborů nebo souborů s obrázky :
Vyberá soubor.

4 Zastaví přehrávání.

Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku. (Pouze při přehrávání DVD)

5 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.

6 Když se dotknete tohoto místa, objeví se ovládací obrazovka.



- Když se dotknete střední části monitoru, jsou tlačítka snadného ovládání skrytá.
- *1 Není k dispozici pro volitelný digitální TV tuner KTC-D500E.

Pokud je vybráno "USB" nebo "iPod":



7 Během přehrávání iPodu :

Vyhledává hudbu nebo video.

Během přehrávání USB :

Vybírá soubor.

8 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.

9 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybrán "TUNER":



10 Naladí stanici.

11 Přepíná pásmo (AM nebo FM 1/2/3).

12 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybrána "TV":



13 Vybírá kanál.

Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 40).

14 Přepíná na TV1 nebo TV2.*1

15 Přepíná režim hledání.*1

16 Když se dotknete tohoto místa, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Pokud je vybrán "Bluetooth":



17 Vybírá soubor.

18 Přehrává.

19 Přeruší přehrávání.

20 Pokud se dotknete této oblasti, objeví se obrazovka ovládání zdroje.

Sledování DVD/VCD

DVD/VCD můžete přehrát pomocí různých funkcí.




- Pro základní metodu sledování DVD/VCD viz <Základní obsluha> (strana 10).
- Před započetím obsluhy nastavte přepínač režimu dálkového ovládače na režim "DVD", viz <Přepínač režimu dálkového ovládní> (strana 86).


Funkce dostupné na obrazovce přehrávání

Základní funkce jsou dostupné i když je zobrazena obrazovka přehrávání.


1 Zobrazte obrazovku přehrávání

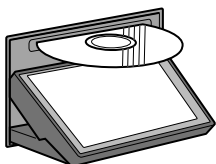

nebo




Obrazovka přehrávání DVD

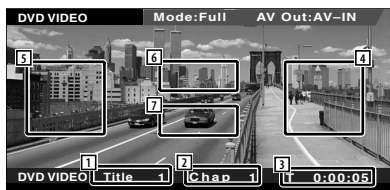

- 1 Zobrazení čísla titulu
- 2 Zobrazení čísla kapitoly
- 3 Zobrazení doby přehrávání
- 4 Oblast pro posun na následující kapitolu
Zvolí následující kapitolu.
- 5 Oblast pro posun na předchozí kapitolu
Zvolí předchozí kapitolu.

- 6 Oblast s ovládacími tlačítky nabídky disku DVD
Zobrazuje ovládací tlačítka nabídky disku (strana 18).
Při stisknutí během zobrazení hlavní nabídky DVD se objeví obrazovka Řízení zvýraznění.
- 7 Oblast s tlačítky informační obrazovky

Obrazovka přehrávání VCD

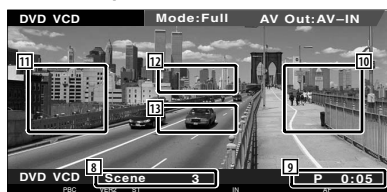

- 8 Zobrazení čísla scény/skladby
- 9 Zobrazení doby přehrávání
- 10 Oblast pro posun na následující scénu/skladbu
Zvolí následující scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 11 Oblast pro posun na předchozí scénu/skladbu
Zvolí předchozí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 12 Oblast s tlačítky pro ovládání zoomu
Zobrazuje tlačítka pro ovládání zoomu (strana 20).
- 13 Oblast s tlačítky informační obrazovky




- Přibližně po 5 vteřinách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace může být zobrazena také automaticky, když je aktualizovaná.

Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání

Zobrazuje tlačítka základních funkcí na obrazovce.

1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Hledání kapitoly (při přehrávání DVD)
Vyhledá kapitolu.
Hledání scény/skladby (během přehrávání VCD)
Zvolí scénu (pokud je zapnuto PBC) nebo skladbu (pokud je vypnuto PBC).
- 2 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 3 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 4 Přepíná na obrazovku přehrávání.




- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]



Při přehrávání DVD




Při přehrávání VCD



- 1 Přepíná na obrazovku přehrávání.
- 2 Zobrazení čísla titulu (během přehrávání DVD)
- 3 Zobrazení čísla kapitoly/scény/skladby
- 4 Zobrazení režimu přehrávání
- 5 Zobrazení doby přehrávání


Další strana ►

- 6 Zobrazení štítku svazku
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 7 Rychle vpřed a rychle vzad.
- 8 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 9 Zvolí kapitolu, scénu nebo skladbu.
Když pozastavíte DVD-VIDEO/VCD, stisknutím tohoto tlačítka zahájíte krokování po jednotlivých rámečcích.
- 10 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 11 Vysune disk ze zabudovaného přehrávače disků.
- 12 Pomalu přetáčí dopředu nebo dozadu. (během přehrávání DVD)
- 13 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 14 Přepíná funkce Opakovaného přehrávání v následujícím pořadí.
DVD: Opakování titulu, Opakování kapitoly, Opakování vypnuto
VCD: Opakování stopy, Opakování vypnuto (Dostupné pokud je vypnuto PBC)
- 15 Vvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 16 Přepíná funkce zobrazení doby přehrávání v následujícím pořadí.
DVD: Kapitola, titul, zbývající tituly
VCD: Stopa, disk, zbývající disky (Účinné pouze v případě pokud je vypnuto PBC)
- 17 Indikátor funkce
- 18 Objeví se, jakmile je vložen disk.
- 19 Indikátor zvuku
- 20 Zapíná nebo vypíná PBC funkci VCD. (pouze pokud používáte VCD verze 2.0)
- 21 Objeví se při zapnutém PBC.
- 22 Indikátor verze VCD
- 23 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).

Nabídka disku DVD

Z nabídky disku DVD vyberte požadovanou volbu.

1 Zobrazte obrazovku ovládání nabídky Disk

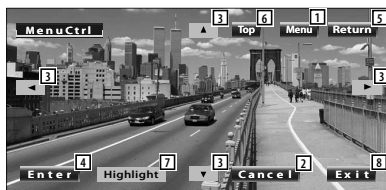

- 1 Vvolá nabídku.
- 2 Vráti se do obrazovky nabídky Disk.
- 3 Vybírá možnost z nabídky.
- 4 Zadá vaši volbu v nabídce.
- 5 Vráti se do předchozí obrazovky nabídky.
- 6 Zobrazuje základní nabídku.
- 7 Ovládání zvýraznění.
- 8 Vymaže ovládání nabídky Disk.

Ovládání zvýraznění

Můžete vybrat kapitolu a titul pro obrazovku nabídky DVD. Když se dotknete obrazovky, můžete vybrat nabídku DVD.



- Zrušení funkce ovládání zvýraznění provedete stiskem tlačítka [FNC].
- Funkce se automaticky ukončí, jestliže neprovedete do 10 vteřin žádný úkon.


2 Vyberte volby nabídky Disk

Nabídka disku



- 9 Vvolá nabídku Ovládání.
- 10 Přepíná úhel obrazu.
(pouze během přehrávání programu)
- 11 Přepíná jazyk titulků.
(pouze během přehrávání programu)
- 12 Přepíná jazyk zvuku.
(pouze během přehrávání programu)
- 13 Zobrazuje obrazovku Ovládání zoomu.
- 14 Vymaže ovládání nabídky Disk.

Ovládání zoomu


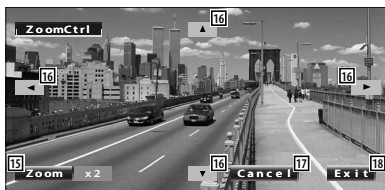


- 15 Každým dotykem mění zoom postupně na 4 úrovních (2násobný, 3násobný, 4násobný nebo vypnuto).
- 16 Posouvá obrazovku ve směru, ve kterém se jí dotýkáte.
- 17 Vráť se do obrazovky nabídky Disk.
- 18 Vymaže ovládání nabídky Disk.

Ovládání zoomu VCD

Zobrazuje zvětšenou obrazovku VCD.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání zoomu

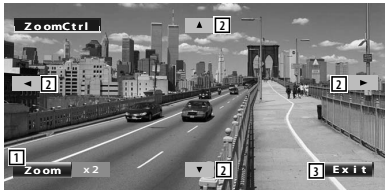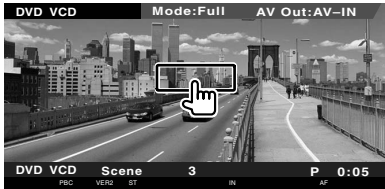

- 1 Každým dotykem mění zoom postupně na 2 úrovních (2násobný nebo vypnuto).
- 2 Posouvá obrazovku ve směru, ve kterém se jí dotýkáte.
- 3 Skryje tlačítko ovládání zoomu.

Hudební disk & Poslech zvukového souboru


Během přehrávání CD/zvukových souborů můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.




- Pro základní metodu přehrávání hudebního disku/zvukového souboru viz <Základní obsluha> (strana 10).
- Přehrávatelné disky viz <Seznam přehrávatelných disků> (strana 7).
- O přehrávatelných souborech viz <O zvukových souborech> (strana 8).

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

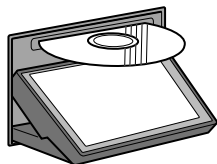

nebo



Během přehrávání CD




- 1 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 2 Zobrazení režimu přehrávání
- 3 Zobrazení doby přehrávání

- 4 Informační obrazovka skladby
Vyberte název disku (Viz <Nastavit název disku>, strana 23), text disku nebo text stopy.
Když se zobrazí [4], zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 5 Rychle vpřed a rychle vzad.
- 6 Ukončí přehrávání v zabudovaném přehrávači disků. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, při příštím zahájení přehrávání bude disk přehrán od začátku.
- 7 Vybírá skladbu.
- 8 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 9 Vysune disk ze zabudovaného přehrávače disků.
- 10 Zahajuje nebo zastavuje přehledové přehrávání (při něm se přehrávají jeden po druhém začátky skladeb).
- 11 Opakovaně přehrává (aktuální skladbu).
- 12 Zahajuje nebo zastavuje nahodilé přehrávání (přehrává hudbu v nahodilém pořadí).
- 13 Přeskakuje několik řádek zobrazených na informačním displeji.
- 14 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 15 Přepíná zobrazení doby přehrávání mezi skladnou, diskem a zbývajícím časem disku.
- 16 Indikátor funkce
- 17 Objeví se, jakmile je vložen disk.
- 18 Nastavuje název přehrávaného disku. Viz <Nastavit název disku> (strana 23).
- 19 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).

Další strana ►

Během přehrávání audio souboru



- 1 Přepíná na obrazovku přehrávání. Pokud není k dispozici obrazovka přehrávání, je zobrazena tapeta.
- 2 Zobrazení čísla složky a souboru
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání
- 5 Informační obrazovka skladby
Vyberá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.
Když se zobrazí **---**, zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 6 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu.
(Zablokováno při přehrávání JPEG.)
- 7 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk příště přehrán od začátku.
- 8 Vybírá soubor.
- 9 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 10 Vysune disk.
- 11 Vybírá složku.
- 12 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 13 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby nebo dat).
- 14 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 15 Zahajuje nebo zastavuje náhodné přehrávání (přehrává soubory současné složky v nahodilém pořadí).

- 16 Přeskakuje několik zobrazených řádků na informačním displeji.
- 17 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 18 Indikátor funkce
- 19 Indikátor MUSIC, MOVIE nebo PICTURE
- 20 Objeví se, jakmile je vložen disk.
- 21 Opakuje přehrávání hudby nebo dat současné složky.
- 22 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a audio soubory.
- 23 Zobrazí hudební informace (např. vlastnosti souboru a jeho obsah) o zvukovém souboru, který je přehráván.
- 24 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).

Nastavit název disku

Přidělí disku VCD název.

- 1 **Začněte přehrávat disk CD, který chcete pojmenovat**
- 2 **Začněte nastavení jména**



- 3 **Vložte jméno**

Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 47).

- 4 **Ukončení zadávání jména**



Výběr složky (funkce audio souborů)


Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na médiích a zařízení.

- 1 **Spusťte Výběr složky**



- 2 **Vybírá píseň**



- 1 Posunuje seznamem.
- 2 Vypíše seznam složek a zvukových souborů. Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 3 Přesune se na nejohejší úroveň.
- 4 Přesunuje se o jednu úroveň nahoru.
- 5 Otevře vybranou složku.
- 6 Vrátí se do původní obrazovky.


Sledování video souboru/obrazového souboru

Během přehrávání obrazového souboru (soubor MPEG 1 a MPEG 2) a obrazového souboru (soubor JPEG) můžete vyvolat různé ovládací obrazovky.



Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání

Základní funkce jsou dostupné, i když je zobrazena obrazovka přehrávání.

1 Zobrazte obrazovku přehrávání

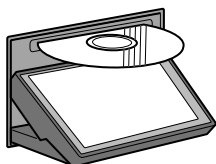

nebo

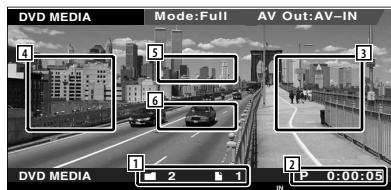

- 1 Zobrazení čísla složky/souboru
- 2 Zobrazení doby přehrávání
- 3 Oblast pro posun na následující soubor
Zvolí následující soubor.
- 4 Oblast pro posun na předchozí soubor
Zvolí předchozí soubor.
- 5 JPEG: Oblast tlačítek Ovládání obrázku
(strana 26)
MPEG: Není funkční

6 Oblast s tlačítky informační obrazovky




- Přibližně po 5 vteřinách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace může být zobrazena také automaticky, když je aktualizována.

Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání

Zobrazuje tlačítka základních funkcí na obrazovce.

1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Vybírá soubor.
- 2 Zastaví přehrávání.
- 3 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.





- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]

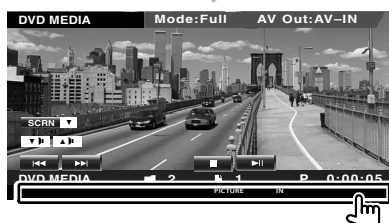

- 1 Přepíná na obrazovku přehrávání.
- 2 Zobrazení čísla složky a souboru
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání
- 5 Zobrazení informací videa/obrázku
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.

Když se zobrazí **[FNC]**, zobrazený text posunete stisknutím této ikony.

- 6 Rychle přetáčí dopředu nebo dozadu. (Zablokováno při přehrávání JPEG.)
- 7 Zastaví přehrávání.
Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude disk příště přehrán od začátku.
- 8 Vybírá soubor.
- 9 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 10 Vysune disk.
- 11 Vybírá složku.
- 12 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 13 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé písně nebo dat).
- 14 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 15 Zahajuje nebo zastavuje náhodné přehrávání (přehrává soubory současně složky v nahodilém pořadí).
- 16 Přeskakuje několik zobrazených řádků na informačním displeji.
- 17 Vvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 18 Indikátor funkce
- 19 Indikátor PICTURE nebo VIDEO
- 20 Objeví se, jakmile je vložen disk.
- 21 Opakovaně přehrává soubor v aktuální složce.
- 22 Přes hierarchii můžete vyhledávat složky a soubory.
- 23 Zobrazí informace o souboru, který je přehráván.
- 24 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).

Ovládání obrázku

Úprava obrazovky videa.

1 Začněte ovládání obrázku



2 Upravte obrazovku videa



- 1 Obrázek horizontálně převrátí.
- 2 Otočí proti směru hodinových ručiček.
- 3 Otočí po směru hodinových ručiček.
- 4 Ukončí Ovládání obrázku.

Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a video soubory/obrázky uložené na médiích a zařízení.

1 Spusťte Výběr složky



2 Vybírá soubor



- 1 Vypíše seznam složek a souborů videa/obrázků.
Při dotyku se otevře složka a video/obrazový soubor je přehráván.
Když se zobrazí «», zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Posunuje seznamem.
- 3 Přesune se na nejhořejší úroveň.
- 4 Pohybuje se o jednu úroveň nahoru.
- 5 Otevře vybranou složku.
- 6 Vrátí se do původní obrazovky.


Poslouchání rádia

V režimu zdroje Tuner se objeví různé ovládací obrazovky.

- Pro základní způsoby ovládní tlačítek přijímače viz <Základní obsluha> (strana 10).
- Před započetím obsluhy nastavte přepínač režimu dálkového ovládače na režim "AUD", viz <Přepínač režimu dálkového ovládní> (strana 86).

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládní

Přepíná na obrazovku ovládní zdroje, což umožňuje využít různé funkce.

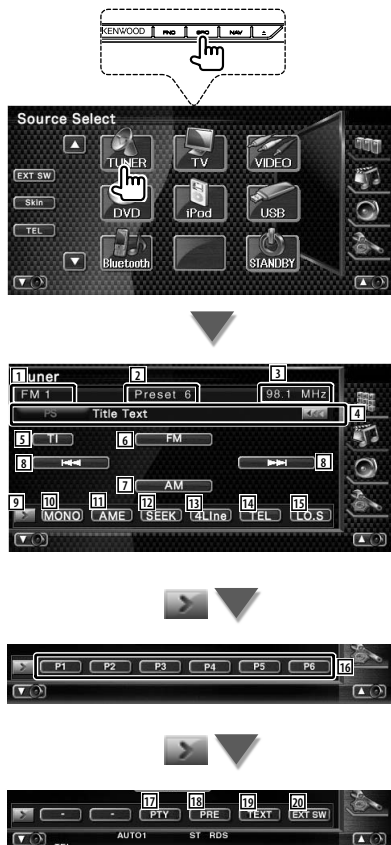

- 1 Obrazovka pásma
- 2 Přednastavené číslo
- 3 Zobrazí frekvenci
- 4 Zobrazení informací o rozhlasové stanici.
Vybrání název služby programu, Titul & jméno umělce, název kategorie 1/2 nebo radiový text.

- 5 Zapne nebo vypne funkci Dopravní informace.
Viz <Dopravní informace>, (strana 30).
- 6 Přepíná na pásmo FM1/2/3.
- 7 Přepíná na pásmo AM.
- 8 Naladí stanici.
Pro změnu přepínání frekvence použijte <Režim hledání> (strana 28).
- 9 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 10 Vybírá monofonní příjem. (Pouze při příjmu FM vysílání)
- 11 Vybírá režim Automatická paměť.
(Viz strana 28 pro <Automatická paměť>)
- 12 Přepíná režim Vyhledávání.
(Viz strana 28 pro <Režim hledání>)
- 13 Přeskakuje několik zobrazených řádků na informačním displeji.
- 14 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 15 Zapne nebo vypne funkci Místní vyhledávání.
- 16 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat stanice.
Informace o ukládání televizních stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 28) nebo <Manuální paměť> (strana 29).
- 17 Hledá stanice podle typu programu. Viz <Hledat typ programu> (strana 31).
- 18 Zapisuje a vybírá zapamatovanou stanici. Viz <Výběr předvoleb> (strana 29).
- 19 Zobrazuje obrazovku Text rádia. Viz <Text rádia> (strana 30).
- 20 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládní napájení externího zařízení> (strana 45).

Režim hledání

Nastavuje volbu stanice.




Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.

Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanice s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Naladí jednu po druhé stanice uložené v paměti.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.

Automatická paměť

Automaticky ukládá stanice s dobrým příjmem do paměti.

1 Vyberte si pásmo, které chcete uložit do paměti

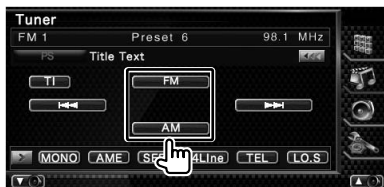

2 Vyberte režim automatické paměti



3 Spusťte automatickou paměť



Dotkněte se  nebo .

Automatická paměť je ukončena, jakmile je uloženo 6 stanic, nebo když jsou všechny stanice naladěny.




- Funkce se automaticky ukončí, jestliže neprovedete do 10 vteřin žádný úkon.



Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímanou stanici do paměti.

1 Vyberete stanici, kterou chcete uložit do paměti

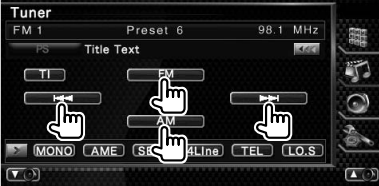

2 Uložení do paměti



Pokračujte v dotyku, dokud se neobjeví číslo paměti.


Výběr předvoleb

Zapíše a vybírá zapamatovanou stanici.

1 Spusťte Výběr předvoleb



2 Vybírá stanici

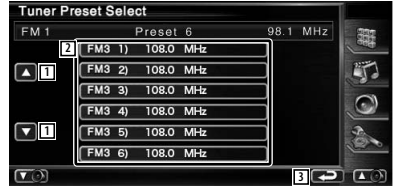


- 1 Posunuje seznamem.
- 2 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.
- 3 Vráť se do původní obrazovky.

Text rádia

Můžete zobrazit text rádia. (Pouze při příjmu vysílání FM)

1 Vyberte stanici

2 Zobrazte text rádia

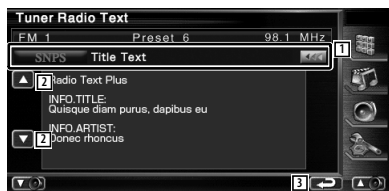

- 1 Vybírá název služby programu, Titul & jméno umělce, název stanice, radiový text plus nebo radiový text pro textový displej. Když se zobrazí **---**, zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 2 Posouvá zobrazení textu.
- 3 Vráť se do původní obrazovky.

Dopravní informace

Když začne dopravní zpravodajství, kterýkoliv aktivní zdroj je přepnut na dopravní informace, které jsou automaticky zobrazeny.

1 Nastavte režim Dopravní informace



Když začne dopravní zpravodajství...

Automaticky se objeví obrazovka s Dopravními informacemi.

Obrazovka Dopravní informace



- Aby se obrazovka Dopravní informace objevila automaticky, musíte mít funkci Dopravní informace nastavenou na Zapnuto.
- Během příjmu dopravních informací se automaticky zapamatuje upravená hlasitost a při příštím zapnutí dopravních informací se tato zapamatovaná hlasitost automaticky použije.


Hledejte typ programu

Po nastavení typu programu se program naladí.
(Pouze při příjmu vysílání FM)

1 Spustíte režim Typ programu




2 Vyberte typ programu

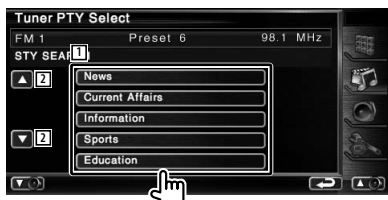

- 1 Zobrazí se typ programu. Dotykem zvolíte typ programu.
- 2 Posouvá seznam typů programu.

3 Vyhledejte stanici určitého programového typu


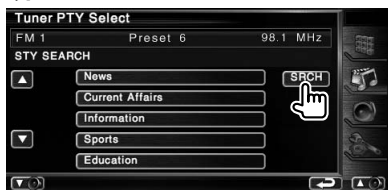


Ovládání iPodu

Písničky na vašem iPodu může ovládat a poslouchat tak, že iPod připojíte k tomuto zařízení pomocí KCA-iP300V (volitelné příslušenství). Pokud k zařízení připojíte iPod s videem, můžete na tomto zařízení zobrazovat také video obsah.

Připojení zařízení iPod

K tomuto zařízení připojte zařízení iPod.

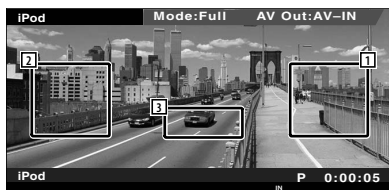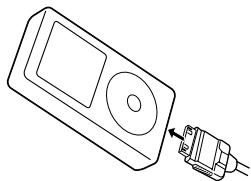

- 1 Oblast pro posun na následující skladbu/video
Zvolí následující skladbu/video.
- 2 Oblast pro posun na předchozí skladbu/video
Zvolí předchozí skladbu/video.
- 3 Oblast s tlačítky informační obrazovky
Informace je zobrazena na 5 vteřin.




- Před připojením zařízení iPod odpojte veškeré příslušenství, jako např. sluchátka. Pokud před připojením příslušenství neodpojíte, může se stát, že zařízení iPod nebudete moci ovládat.
- Když k tomuto zařízení připojíte zařízení iPod, přehrávání se zahájí od písně, kterou jste naposledy přehrávali na samotném zařízení iPod (funkce Pokračování).
- Pokud přehrávaná píseň nemá video obsah, na displeji obrazovky videa se zobrazí "No iPod Video Signal" (Žádný video signál ze zařízení iPod).
- Po připojení zařízení iPod se na displeji zařízení iPod objeví "KENWOOD", a ovládací prvky zařízení iPod jsou zablokovány.

Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání

Zobrazuje tlačítka základních funkcí na obrazovce.

- 1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]



- 1 Hledání skladby/video.
- 2 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.




- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.


Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání


Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.

Pokud se přehrává video nebo obrázky, stiskněte tlačítko [FNC].



nebo



- 1 Obrázek zobrazení
Přepíná na obrazovku přehrávání. Pokud není k dispozici obrazovka přehrávání, je zobrazena tapeta.
- 2 Celkový počet skladeb v iPod a displej čísla skladby
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Zobrazení doby přehrávání
- 5 Informační obrazovka skladby/video
Vybírá titul, jméno interpreta, název alba a název zařízení iPod.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 6 Rychle vpřed a rychle vzad.
- 7 Zvolí hudbu/video.
- 8 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 9 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 10 Spouští a vypíná skenované přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby nebo videa).
- 11 Opakovaně přehrává (předvolené soubory nebo data).
- 12 Spouští nebo vypíná náhodné přehrávání.*
- 13 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 14 Indikátor MUSIC nebo VIDEO
- 15 Spouští nebo vypíná náhodné přehrávání (náhodně přehrává od aktuálního alba).*
- 16 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).
- 17 Zobrazuje seznam kategorií skladeb. Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 34).
- 18 Zobrazuje seznam kategorií videa. Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 34).
- 19 Zobrazuje obrazovku se seznamem předchozí skladby/video. Viz <Seznam zařízení iPod> (strana 34).
- 20 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou hudbu nebo video.



* Během přehrávání VIDEO je zakázáno.

Seznam zařízení iPod


Zobrazuje seznam a vyhledává skladbu/video na zařízení iPod.

1 Zobrazte Seznam zařízení iPod



2 Vyberte skladbu/video



- 1 Posune stranu seznamu.
- 2 Je vytvořen seznam kategorií a skladeb. Chcete-li posunout nižší úroveň, dotkněte se názvu kategorie. Pokud je zobrazen název skladby, dotknutím se názvu skladbu přehrajete. Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 3 Všechny skladby téže kategorie jsou přehrány.
- 4 Vráť se do předchozí kategorie.
- 5 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 6 Zobrazí současnou kategorii přehrávání.

Ovládání USB zařízení

Ovládat a poslouchat písně z USB zařízení můžete, pokud zařízení jednoduše připojíte k USB konektoru tohoto zařízení.




- Pro připojení USB zařízení viz <Základní obsluha> (strana 10).

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce přehrávání.



- 1 Zobrazení čísla stopy (skladby)
- 2 Zobrazení režimu přehrávání
- 3 Zobrazení doby přehrávání
- 4 Informační obrazovka skladby
Vybírá název složky, název souboru, titul, jméno interpreta nebo název alba.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.

- 5 Odpojíte USB zařízení.
Jakmile se objeví zpráva "No Device" (Žádné zařízení), můžete USB zařízení bezpečně vyjmout.
Pokud jej chcete znovu přehrát v okamžiku, kdy je USB zařízení připojeno, tlačítko znovu stiskněte.
- 6 Vybírá složku. (Pouze v režimu volby složky)*
- 7 Vybírá soubor.
- 8 Zahájí přehrávání nebo jej pozastaví.
- 9 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 10 Spouští a vypíná přehledové přehrávání (přehraje postupně začátky každé skladby).
- 11 Opakuje přehrávání (současné skladby).
- 12 Spouští a vypíná náhodné přehrávání (přehrávání skladeb v náhodném pořadí).
- 13 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 14 Opakovaně přehrává skladbu nebo data v současné složce. (Pouze v režimu volby složky)
- 15 Aktualizuje databázi zvukových souborů v USB zařízení.
- 16 Zobrazuje seznam složek. Viz <Výběr složky> (strana 37).
- 17 Zobrazuje seznam kategorie. Viz <Seznam USB> (strana 37).
- 18 Zobrazuje informační obrazovku pro přehrávanou skladbu.
- 19 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).



* Během režimu seznamu pro přehrávání je zakázáno.

Seznam USB


Zobrazuje seznam a vyhledává skladby na USB zařízení.

1 Zobrazte Seznam kategorií



2 Vyberte kategorii




Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.

- 1 Zobrazí současnou kategorii přehrávání.
- 2 Vráti se do původní obrazovky.

3 Vyberte skladbu



- 3 Přesune se na nižší úroveň kategorie.
Když se zobrazí , zobrazený text posunete stisknutím této ikony.
- 4 Posunuje seznamem.
- 5 Zobrazuje seznam všech skladeb ve vybrané kategorii.
- 6 Přesune se na vyšší úroveň kategorie.
- 7 Přesune se do nejvyšší kategorie.
- 8 Zobrazuje aktuálně přehrávanou kategorii.
(Pouze v režimu Kategorie)
- 9 Vráti se do původní obrazovky.

Výběr složky

Podle hierarchie prohledává složky a audio soubory uložené na USB zařízení.

1 Spusťte Výběr složky



2 Vyberte skladbu



- 1 Vypíše seznam složek a zvukových souborů
Dotknutím se otevře složka a spustí audio soubor.
- 2 Posunuje seznamem.
- 3 Přesune se na nejhořejší úroveň.
- 4 Pohybuje se o jednu úroveň nahoru.
- 5 Zobrazuje aktuálně přehrávaný soubor.


Sledování TV

V režimu zdroje TV se objeví různé ovládací obrazovky. TV můžete ovládat pouze s připojeným TV tunerem, který je volitelným příslušenstvím.

Funkce dostupné na obrazovce TV

Základní funkce jsou k dispozici i v okamžiku, kdy je zobrazena obrazovka TV.

1 Zobrazte obrazovku TV

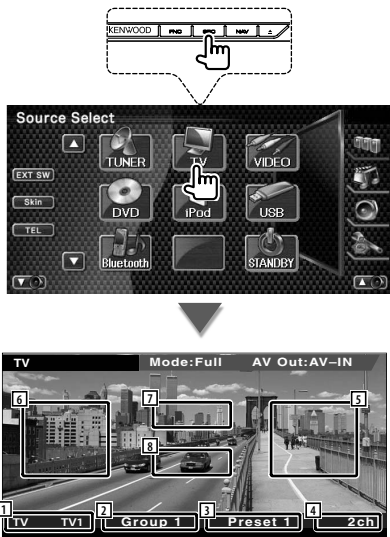

- 1 Zobrazení čísla TV pásma
- 2 Zobrazení skupiny TV oblasti. Viz <Nastavení TV> (strana 73).
- 3 Zobrazení čísla paměti
- 4 Zobrazení čísla kanálu
- 5 Oblast pro přepnutí na vyšší kanál
Zvyšuje kanál.
- 6 Oblast pro přepnutí na nižší kanál
Snižuje kanál.
- 7 Oblast pro přepnutí pásma
Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 8 Oblast s tlačítky informační obrazovky




- Přibližně po 5 vteřinách informační obrazovka automaticky zmizí. Informace může být zobrazena také automaticky, když je aktualizovaná.

Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání

Zobrazuje tlačítka základních funkcí na obrazovce.

1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]

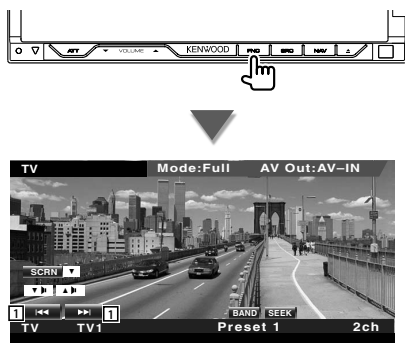

- 1 Vybírá kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 40).






- Pokud je zobrazena navigační obrazovka, přepnutí na obrazovku přehrávání zdroje provedete stisknutím tlačítka [NAV].
- Když se dotknete střední části monitoru, je panel snadného ovládání skrytý.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání zdroje, což umožňuje využít různé funkce.

1 Jakmile je zdroj přehráván, stiskněte tlačítko [FNC]

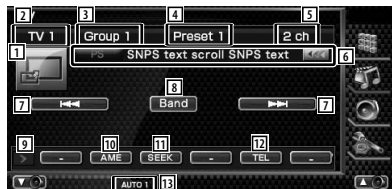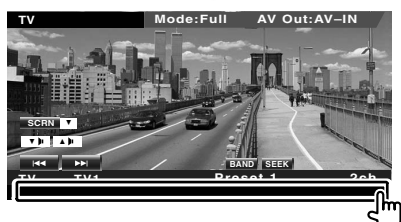


- 1 Přepíná na obrazovku TV.
- 2 Obrazovka pásma
- 3 Zobrazení skupiny TV oblasti
Viz <Nastavení TV> (strana 73).
- 4 Zobrazení čísla paměti
- 5 Zobrazí kanál
- 6 Informační displej kanálu

- 7 Vyberte kanál.
Pro změnu pořadí ladění kanálů použijte <Režim hledání> (strana 40).
- 8 Přepíná na TV1 nebo TV2.
- 9 Přepíná zobrazení tlačítek.
- 10 Vybírá režim Automatická paměť.
Viz <Automatická paměť> (strana 41).
- 11 Přepíná režim hledání.
Viz <Režim hledání> (strana 40).
- 12 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 13 Označuje současný režim hledání.
- 14 Když se objeví tlačítka **P1** až **P6**, můžete z paměti vyvolat kanály.
Informace o ukládání televizních stanic najdete v části <Automatická paměť> (strana 41) nebo <Manuální paměť> (strana 41).
- 15 Nastavuje název naladěné stanice. (strana 42)
- 16 Zobrazuje seznam uložených stanic a vybírá z něj.
- 17 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).

Nabídka TV (pouze s připojeným KTC-D500E jako volitelným příslušenstvím)


Obrazovka Nabídka ovládání se objeví po stisknutí oblasti zobrazené dole.

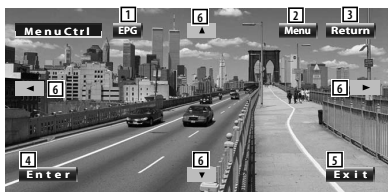

- 1 Vvolá obrazovku EPG (Electric Program Guide).
- 2 Ukazuje obrazovku vysílání digitální TV.
- 3 Vráti se k předchozí obrazovce.
- 4 Spustí vybranou položku v nabídce.
- 5 Vráti se na obrazovku Digitální TV.
- 6 Přesune zvýraznění do nabídky Digitální TV.

Režim hledání

Nastavuje volbu stanice.

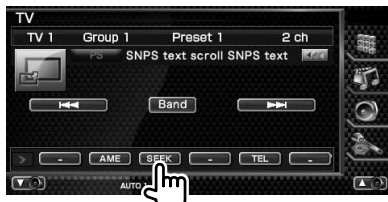

Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí.


Zobrazení	Nastavení
"AUTO1"	Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem.
"AUTO2"	Naladí jednu po druhé stanice uložené v paměti.
"MANU"	Manuálně přepíná na následující frekvenci.



Automatická paměť

Automaticky ukládá stanice s dobrým příjmem do paměti.

1 Vyberte si pásmo, které chcete uložit do paměti

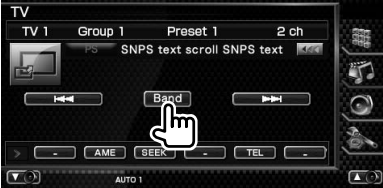

2 Vyberte režim automatické paměti



3 Spusťte automatickou paměť



Automatická paměť je ukončena, jakmile je uloženo 6 stanic, nebo když jsou všechny stanice naladěny.




- Funkce se automaticky ukončí, jestliže neprovedete do 10 vteřin žádný úkon.

Manuální paměť

Uloží aktuálně přijímaný kanál do paměti.

1 Vyberete stanici, kterou chcete uložit do paměti

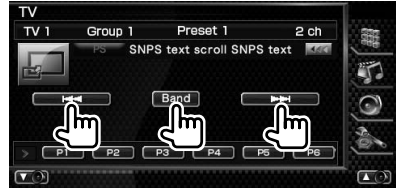

2 Uložení do paměti




Pokračujte v dotyku, dokud se neobjeví číslo paměti.


Výběr předvoleb

Zapíše a vybírá zapamatovanou stanici.

1 Spustíte Výběr předvoleb

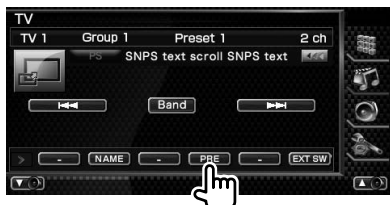

2 Vybírá stanici

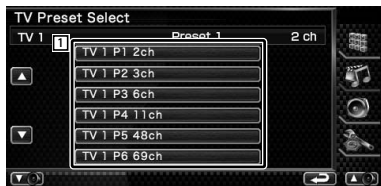

- 1 Zobrazí se uložené stanice. Chcete-li stanici naladit, dotkněte se jí.

Nastavit název stanice

Přidělí stanici název.

1 Vyberte stanici, kterou chcete pojmenovat



3 Vložte jméno

Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 47).

4 Ukončení zadávání jména



Nabídka Ovládání zvuku přes Bluetooth


Když je připojeno KCA-BT200 (volitelné příslušenství), můžete poslouchat zvukové soubory uložené v přehrávači Bluetooth a v mobilním telefonu.



- Před použitím je nutné váš přehrávač zaregistrovat v jednotce Bluetooth. Přečtěte si též uživatelskou příručku jednotky Bluetooth.

Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání

Přepíná na obrazovku ovládání, kde lze využít různé funkce.

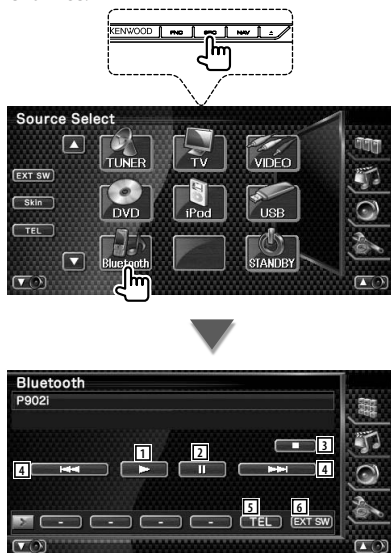

- 1 Přehrává.
- 2 Přeruší přehrávání.
- 3 Zastaví přehrávání.
- 4 Vybírá soubor.
- 5 Vyvolá obrazovku Hands Free. (strana 49)
- 6 Zobrazuje ovládací obrazovku externího zařízení. Viz <Ovládání napájení externího zařízení> (strana 45).



- Pokud audio přehrávač s Bluetooth nepodporuje profil AVRCP, tlačítka [1] až [4] nejsou zobrazena. Je možné ovládat přes audio přehrávač.

Ovládání napájení externího zařízení

Ovládání napájení externího zařízení.

Ovládání napájení externího zařízení

Ovládání napájení externího zařízení.

1 Zobrazuje obrazovku ovládání EXT SW



Jakmile se zobrazí obrazovka ovládání jednotlivých zdrojů nebo panel snadného ovládání, objeví se [EXT SW].

2 Ovládá napájení externího zařízení



- 1 Napájení externího zařízení můžete zapnout nebo vypnout.
- 2 Vrátí se do původní obrazovky.



- Abyste tuto funkci mohli používat, musíte připojit běžně dostupné relé.
K tomuto relé připojte externí zařízení, které chcete ovládat.
- Viz <Nastavení EXT SW> (strana 80) pro informace o nastavení specifikací zapínání a vypínání.

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Jakmile vyzvání telefon, systém je automaticky přerušen.

Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru

Jakmile zvoní telefon...

Objeví se obrazovka Telefonní hovor ("CALL") a systém je pozastaven.

Obrazovka Telefonní hovor ("CALL")



Po ukončení hovoru...

Zavěste telefon.

Systém automaticky pokračuje v přehrávání.



- Chcete-li používat funkci TEL Mute, musíte připojit vodič MUTE k vašemu telefonu pomocí prodáváného příslušenství k telefonu. Viz <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA>.

Zadávání znaků

Pokud vyberete režim Zadání názvu stanice nebo režimy jiné, zobrazí se pro zadání údajů následující obrazovka.

Jak používat obrazovku zadávání znaků

Obrazovka Zadávání znaků



- 1 Posune kurzor.
- 2 Vkládá znaky.
- 3 Posunuje nahoru nebo dolů displej s tlačítky znaků.
- 4 Nastaví rozložení znakových kláves.
abc : Abecední klávesy.
qwe : Qwerty klávesnice.
- 5 Vloží mezeru.
Pokud chcete smazat znak, umístěte na něj kurzor a dotkněte se tohoto tlačítka.
- 6 Ukončí režim Zadávání znaků a vrátí se na předchozí obrazovku.




- Znaky můžete zadávat teprve poté, co zatáhnete ruční brzdu.

Ovládání obrazovky

Nastavení obrazovky monitoru.

Ovládání obrazovky


1 Zobrazte Panel snadného ovládání



2 Zobrazte obrazovku Ovládání obrazovky



3 Nastavte kvalitu obrazu

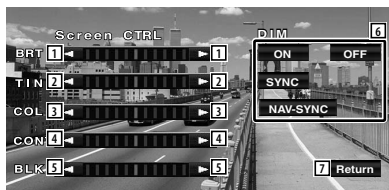

1 Ovládání jasu

2 Ovládání zbarvení

Zobrazeno pro systém zobrazení NTSC pro TV, Video, iPod nebo pro kameru zpětného pohledu.

3 Ovládání barvy

Zobrazuje se pouze na obrazovce Video, iPod nebo kamery zadního vidění.

4 Ovládání kontrastu

5 Nastavení úrovně černé

6 Nastavení režimu tlumení světla

"ON": Obrazovka pohasne.

"OFF": Obrazovka nepohasne.

"SYNC": Zapnutí nebo vypnutí funkce tlumení světla, když je ovládací přepínač světel vozu zapnut nebo vypnut.

"NAV-SYNC":

Vypíná nebo zapíná funkci Dimmer podle nastavení displeje navigace Den/Noc.

7 Vráť se k předchozí obrazovce.



- Obrazovka Ovládání obrazovky se zobrazí pouze pokud zatáhnete ruční brzdu.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.
- V části <Nabídka nastavení>, v možnosti <Nastavení monitoru> (strana 70) můžete u obrazovek nastavit kvalitu obrazu, jako např. obrazovky nabídky.

Ovládání jednotky Hands Free

V režimu ovládání Hands Free je možné využít řadu funkcí. (pouze při připojení volitelném příslušenství Bluetooth)

- Před použitím je nutné váš mobilní telefon zaregistrovat v jednotce Bluetooth. Přečtete si též uživatelskou příručku jednotky Bluetooth.
- Telefonní seznam je nutné nejprve stáhnout z mobilního telefonu. Více podrobností najdete v uživatelské příručce ke své jednotce Bluetooth a vašemu mobilnímu telefonu.

Funkce obrazovky ovládání

Zobrazení obrazovky Ovládání a používání různých funkcí.

1 Zobrazte obrazovku Ovládání Hands-Free



Stiskněte tlačítko [FNC] po dobu více než 1 vteřina.

nebo



1 Zobrazí různé podmínky.

- SMS** : Zobrazí stav služby krátkých zpráv. Pokud není připojen mobilní telefon, který podporuje funkci SMS, tato značka se neobjeví.
- SMS** : Máte nepřečtenou krátkou zprávu.
- SMS** : Nemáte žádnou nepřečtenou krátkou zprávu.
- DL** : Stáhnutí telefonního záznamníku.

- HOLD** : Signalizuje přidržný hovor.
- YHL** : Udává sílu signálu.*
Čím více dílků je zobrazeno, tím silnější je signál.
- AUTO** : Udává stav Automatického odpovídání
- AUTO** : Služba Automatického odpovídání je zapnuta
- AUTO** : Služba Automatického odpovídání je vypnuta
- CLL** : Udává stav baterie mobilního telefonu.*
Čím více dílků je zobrazeno, tím je baterie více nabitá.

- 2 Zobrazuje volaná telefonní čísla. Pokud jste do telefonního záznamníku zadali telefonní číslo, objeví se jméno volané osoby.
- 3 Vvolá přednastavené telefonní číslo.
- 4 Zobrazuje obrazovku Výběr SMS. Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 59).
- 5 Zobrazí obrazovku Vyhledávání pro telefonní seznam. Viz <Volání pomocí telefonního záznamníku> (strana 52).
- 6 Zobrazuje obrazovku Odchozí hovory. Viz <Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů> (strana 53).
- 7 Zobrazuje obrazovku Příchozí hovory. Viz <Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů> (strana 53).
- 8 Vvolá přednastavené telefonní číslo. Informace jak přednastavit telefonní číslo najdete v oddíle <Přednastavení telefonního čísla> (strana 58).
- 9 Zobrazuje obrazovku Nastavení Hands Free. Viz <Nastavení hands free telefonu> (strana 55).
- 10 Zobrazí obrazovku Vytáčení. Viz <Volání po zadání telefonního čísla> (strana 50).

Další strana ►

- 11 Zahájí rozpoznávání hlasu.
Viz <Volání pomocí rozpoznávání hlasu> (strana 54).
- 12 Vráťte se k předchozí obrazovce.



- Z důvodů bezpečnosti jsou některé funkce při jízdě vozů zakázány. Tlačítka související se zakázanými funkcemi budou při stisknutí neaktivní.
- Jakmile se objeví obrazovka ovládání Hands Free, je po dobu 5 vteřin zobrazen název připojeného mobilního telefonu.
- *Vzhledem k tomu, že je počet kroků na ovládacím zařízení odlišný od mobilního telefonu, může se stav zobrazený na ovládacím zařízení lišit od stavu zobrazeného na mobilním telefonu. Pokud nelze získat žádné informace o stavu, není zobrazen žádný stav.
- Nastavení mobilního telefonu do režimu private může zablokovat funkci hands free.

Po přijetí hovoru

Jakmile přijmete volání, můžete použít hands free telefonu.

1 Přijměte hovor




Po přijetí hovoru se automaticky objeví obrazovka Hovor.

- 1 Zahájí rozhovor s volanou osobou.
Přepíná mezi volanými, pokud slyšíte vyčkávací tón.
Obnoví přidržovaný hovor po ukončení hovoru s další osobou.
- 2 Odpojí telefon.
- 3 Přepíná hlasový výstup mezi telefonem a reproduktorem.
- 4 Odesílá vyzváněcí tón.
Viz <Řízení tónových služeb> (strana 51).

Volání po zadání telefonního čísla

Hovor uskutečňte zadáním telefonního čísla.

1 Vyvolejte obrazovku pro zadání čísla

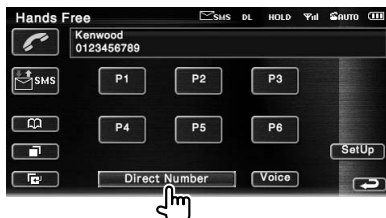

2 Zadejte telefonní číslo



- 1 Vytočí zadané telefonní číslo.
- 2 Vytvoří SMS zprávu se zadaným telefonním číslem.
Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 59).
- 3 Smaže číslo.
- 4 Vráťte se k předchozí obrazovce.

3 Volejte



Hovořit můžete začít v okamžiku, kdy volaný odpoví.

4 Ukončete hovor



Znovu se objeví obrazovka Hand Free.



- Vložit můžete maximálně 32 číslic.

Rychlé vytáčení

Pro rychlé vytáčení můžete zaregistrovat až 6 telefonních čísel.




- Nejprve je nutné zadat telefonní čísla.
Viz <Přednastavení telefonního čísla> (strana 58).

1 Vyvolejte telefonní číslo



2 Volejte



- Pro Rychlé vytáčení můžete zaregistrovat pouze telefonní čísla. Proto se během vytáčení nezobrazí jméno volaného ani další informace.

Řízení tónových služeb

Používání tónových služeb pomocí DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Vyvolejte obrazovku pro zadání DTMF

Zobrazte obrazovku Hovor. Viz <Volání po zadání telefonního čísla> (strana 50).



2 Odeslat tóny můžete během hovoru



- 1 Vrať se k předchozí obrazovce.

Volání pomocí telefonního záznamníku

Můžete volat příslušnou osobu použitím jejího telefonního čísla, které jste zadali do telefonního záznamníku.

1 Zobrazte obrazovku Telefonní záznamník



Zobrazí se obrazovka zadávání prvního písmene.

2 Vyberte způsob vyhledávání v telefonním záznamníku

Vyhledávat můžete zadáním prvních znaků údaje v telefonním záznamníku.

Úvodní obrazovka s abecedou



- 1 Zobrazí telefonní seznam se jmény, jejichž první písmeno jste zadali.
- 2 Posouvá zobrazení pole znaků.
- 3 Vráť se do obrazovky Ovládání hands-free.



Úvodní obrazovka s čísly



- 4 Zobrazí seznam čísel z telefonního seznamu, která začínají vybranými čísly.



Obrazovka pro vyhledávání pomocí cyrilic




- 5 Zobrazí telefonní seznam se jmény, jejichž první písmeno jste zadali.

3 Vyberte volané jméno



- 6 Seznam položek telefonního seznamu. Zapne se "REC" pro údaje o hlasu pro rozpoznávání hlasu pro již zaznamenaný hlas.
- 7 Posouvá seznam položek v telefonním seznamu.
- 8 Posouvá jména.
- 9 Uloží hlasový záznam pro rozpoznávání hlasu do vybraného telefonního záznamníku. Pokud je v jednom mobilním telefonu zadáno 35 hlasových záznamů, tlačítko [Record] se deaktivuje.
- 10 Přehraje hlasový záznam uložený ve vybrané položce telefonního záznamníku.
- 11 Smaže hlasový záznam uložený ve vybrané položce telefonního seznamu. Dotkněte se displeje, abyste zobrazili obrazovku potvrzení. Stiskněte [YES] pro smazání nebo [NO] pro zrušení volby.
- 12 Zobrazí podrobnosti vybrané položky telefonního záznamníku.
- 13 Vráť se do Úvodní obrazovky pro vkládání.

4 Vyberte telefonní číslo, které chcete vytočit

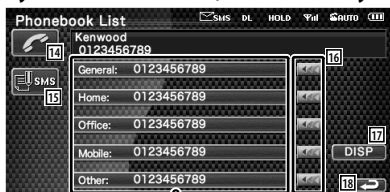

- 14 Vytočí vybrané telefonní číslo.
- 15 Vytvoří SMS zprávu se zobrazeným telefonním číslem.
Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 59).
- 16 Posouvá telefonní číslo.
- 17 Vrátí se na obrazovku Seznam jmen.
- 18 Vrátí se do Úvodní obrazovky pro vkládání.

5 Volejte



- Telefonní seznam je nutné nejprve stáhnout z mobilního telefonu. Více podrobností najdete v uživatelské příručce ke své jednotce Bluetooth a vašemu mobilnímu telefonu.
- První písmena, pod která nespadají žádná jména, nebudou zobrazena.
- Během hledání se místo písmen s diakritikou, např. "ü", vyhledávají písmena bez diakritiky, např. "u".

Volání pomocí zaznamenaných odchozích/příchozích hovorů

Vytočí hovor pomocí vybraného telefonního čísla ze seznamu odchozích nebo příchozích hovorů.

1 Zobrazte obrazovku Odchozí hovory nebo Příchozí hovory



 : Odchozí hovory

 : Příchozí hovory

Zobrazí se obrazovka Seznam odchozích nebo příchozích hovorů.

2 Vyberte ze seznamu hovorů

Příklad : Obrazovka Odchozí hovory



1 Seznam odchozích hovorů.

2 Posouvuje seznamem.


3 Vytočí vybrané číslo.

4 Vytvoří SMS zprávu s vybraným telefonním číslem. Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 59).

5 Zobrazí podrobnosti vybraného telefonního čísla.

6 Vrátí se do obrazovky Ovládání hands-free.

3 Volejte



- Obrazovka Seznam odchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů uskutečněných z tohoto zařízení, Seznam příchozích hovorů zobrazuje seznam hovorů přijatých na tomto zařízení. Nejedná se o hovory uložené v paměti mobilního telefonu.

Volání pomocí rozpoznávání hlasu

Provede hovor pomocí rozpoznání zadaného hlasu.




- Před použitím rozpoznávání hlasu je nutné hlas zadat do položky telefonního seznamu. Viz <Registrace hlasu> (strana 56). Je také možné použít rozeznávání hlasu podle kategorie telefonního čísla (Domov Kancelář, Mobil atd.) položky telefonního záznamníku po předchozím zadání klíčového slova. Viz <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 57).

1 Zobrazte obrazovku Rozpoznávání hlasu



2 Promluve hlasem registrovaným v telefonním seznamu

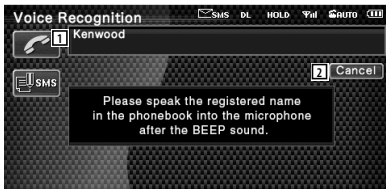

Vyslovte do 2 vteřin po pípnutí.

- 1 Zobrazí rozpoznané telefonní číslo nebo adresu.
- 2 Ukončí rozpoznávání hlasu.

Pokud je rozpoznávání hlasu úspěšné a bylo nalezeno pouze jedno telefonní číslo:



Volejte.

- 3 Zobrazuje seznam položek telefonního seznamu.

Pokud uslyšíte další pípnutí:

Vyslovte klíčové slovo do 2 vteřin po pípnutí, nebo stiskněte tlačítko [Phonebook List] a vyberte telefonní číslo.




Volejte.



- Pokud je pod stejným jménem zadáno více než jedno telefonní číslo a záznam s klíčovým slovem je zadán zvlášť pro každé telefonní číslo, uslyšíte další pípnutí. Informace o tom, jak zadat klíčové slovo, najdete v oddíle <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 57).


Pokud je pod stejným jménem zadáno více než jedno telefonní číslo, přejděte na krok 3.

3 Vyberte kategorii telefonního čísla

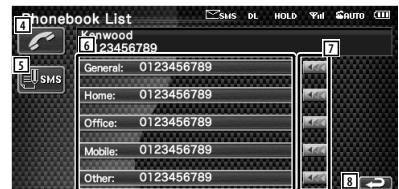

- 4 Vytvoří zobrazené telefonní číslo.
- 5 Vytvoří SMS zprávu pro zobrazenou adresu. Viz <SMS (Short Message Service)> (strana 59).
- 6 Vybere kategorii telefonního čísla.
- 7 Posouvá telefonní číslo.
- 8 Vráť se k předchozí obrazovce.

4 Volejte



- Není-li hlas rozpoznán, zobrazí se zpráva. Přečtěte si zprávu pro další obsluhu.

Nastavení hands free telefonu

Hands free systém může být nastaven následujícím způsobem.

1 Zobrazte obrazovku Nastavení Hands-Free



2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Přesune se na obrazovku "Hands Free Set Up 2".
- 2 Nastavuje čas od zazvonění telefonu, kdy se spustí automatická odpověď. (☑ "8")
"Off": Tuto funkci nelze použít.
"0-99": Nastavuje dobu vyzvánění (vteřiny).
- 3 Nastavuje místo výstupu vyzváněcího tónu. (☑ "Front R")
"Front L": Tón vystupuje z předního levého reproduktoru.
"Front R": Tón vystupuje z předního pravého reproduktoru.
"Front All": Tón vystupuje z obou předních reproduktorů.
- 4 Nastavuje pípnutí příchozího hovoru. (☑ "On")
"On": Pípnutí je zapnuto.
"Off": Pípnutí se neovze.

- 5 Nastavuje pípnutí příchozí SMS zprávy. (☑ "On")
"On": Pípnutí je zapnuto.
"Off": Pípnutí se neovze.
- 6 Vráť se na obrazovku "Hands Free Control".
- 7 Vráť se na obrazovku "Hands Free Set Up 1".
- 8 Určí, zda bude použit telefonní seznam mobilního telefonu, seznam odchozích hovorů nebo seznam příchozích hovorů. (☑ "On")
"On": Ano.
"Off": Ne.
- 9 Nastaví funkci SMS. (☑ "On")
"On": Použije funkci SMS.
"Off": SMS není dostupná.
- 10 Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu. Viz <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 57).
- 11 Uloží telefonní číslo pro tlačítka na obrazovce Ovládání Hands Free. Viz <Přednastavení telefonního čísla> (strana 58).
- 12 Vráť se do obrazovky Ovládání hands-free.



- Z intervalů pro automatickou odpověď nastavených na tomto zařízení a na mobilním telefonu platí ten interval, který je kratší.
- Aby se neozývalo pískání nebo ozvěna, vyberte ten reproduktor, který je dále od mikrofonu.

Registrace hlasu

Zaregistruje hlas pro účely rozpoznávání hlasu do telefonního seznamu. V jednom mobilním telefonu lze uložit až 35 hlasů.

1 Vyberte jméno pro registraci

Postupujte podle pokynů v oddíle <Volání pomocí telefonního záznamníku> (strana 52).




- 1 Vybírá jméno. "REC" zapne se na údaje o hlasu pro rozpoznávání hlasu pro již zaregistrovaný hlas.

2 Zobrazte obrazovku Registrace hlasu



3 Vyslovte slovo, které má být registrováno (první pokus)

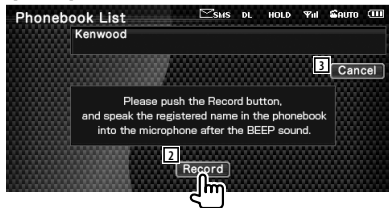


- 2 Regruje hlas.
3 Zruší registraci hlasu.

Vyslovte do 2 vteřin po pípnutí.

4 Vyslovte slovo, které má být registrováno (druhý pokus)



5 Ukončete registraci

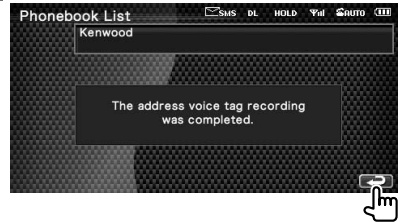

- Není-li hlas rozpoznán, zobrazí se zpráva. Přečtete si zprávu pro další obsluhu.
- Opakujte postup od prvního pokusu, pokud jde o jiný hlas než při prvním pokusu.

Registrace hlasu pomocí klíčového slova


Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu.

1 Zobrazte obrazovku Seznam klíčových slov

Zobrazte obrazovku "Hands Free" a dotkněte se [Setup]. Viz <Funkce obrazovky ovládání> (strana 49).




2 Vyberte kategorii telefonního čísla, kterou chcete registrovat

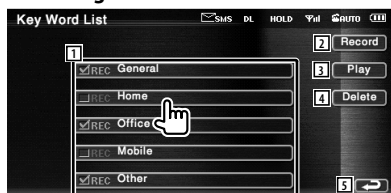

- 1 Vyberte kategorii telefonního čísla. Zapne se "REC" pro údaje o hlasu pro rozpoznávání hlasu pro již zaregistrovaný hlas.
- 2 Registruje hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla.
- 3 Přehraje hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla.
- 4 Smaže hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla. Dotkněte se displeje, abyste zobrazili obrazovku potvrzení. Stiskněte [YES] pro smazání nebo [NO] pro zrušení volby.
- 5 Vráťí se do obrazovky Nastavení hands-free.

3 Zobrazte obrazovku Registrace hlasu



4 Vyslovte slovo, které má být registrováno (první pokus)




- 6 Registruje hlas.
- 7 Zruší registraci hlasu.

Vyslovte do 2 vteřin po pípnutí.

5 Vyslovte slovo, které má být registrováno (druhý pokus)



6 Ukončete registraci

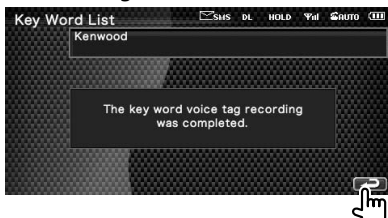

- Není-li hlas rozpoznán, zobrazí se zpráva. Přečtěte si zprávu pro další obsluhu.
- Opakujte postup od prvního pokusu, pokud jde o jiný hlas než při prvním pokusu.

Přednastavení telefonního čísla

Uloží často používané telefonní číslo pro tlačítko na obrazovce Ovládání Hands Free.

1 Zobrazte obrazovku Seznam přednastavených hodnot Hands-Free

Zobrazte obrazovku "Hands Free" a dotkněte se [Setup]. Viz <Funkce obrazovky ovládání> (strana 49).



2 Vyberte a zaregistrujte přednastavené číslo



1 Vráť se do obrazovky Nastavení hands-free.

3 Vyberte cíl hledání čísla pro registraci



- 2 Zaregistruje ze seznamu příchozích SMS.
- 3 Zaregistruje ze seznamu odchozích SMS.
- 4 Zaregistruje z telefonního seznamu.
- 5 Zaregistruje ze seznamu odchozích hovorů.
- 6 Zaregistruje ze seznamu příchozích hovorů.
- 7 Zaregistruje po zadání telefonních čísel.
- 8 Zaregistruje hlas za účelem rozpoznávání hlasu k přednastavenému číslu.
- 9 Zaregistruje aktuálně zobrazené telefonní číslo.

- 10 Smaže aktuálně zobrazené telefonní číslo.
- 11 Vráť se k předchozí obrazovce.

4 Vyhledejte telefonní číslo pro registraci s každou funkcí

5 Registrujte telefonní číslo



- Registrované telefonní číslo smažete stisknutím [Delete].

SMS (Short Message Service)

Použije funkci SMS.

1 Zobrazuje obrazovku Výběr SMS



2 Vyberte funkci




- 1 Zobrazí seznam přijatých zpráv.
- 2 Zobrazí seznam odeslaných zpráv.
- 3 Zobrazí obrazovku Zprávy. Pokud je zpráva nedokončená, tlačítko bude aktivní.
- 4 Odstraní zprávy SMS z mobilního telefonu.
- 5 Vráť se do obrazovky Hands-Free.

3 Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit



- 6 Vyvolá číslo ve vybrané zprávě.
- 7 Pro vybranou zprávu vytvoří zprávu novou.
- 8 Posouvá seznam.
- 9 Zobrazí vybranou zprávu.

Obrazovka zpráv SMS

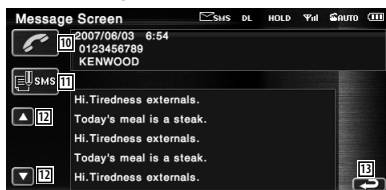

- 10 Vyvolá číslo ve vybrané zprávě.
- 11 Pro vybranou zprávu vytvoří zprávu novou.
- 12 Posouvá zprávu.
- 13 Vráť se k předchozí obrazovce.

4 Vytvořte zprávu



- 14 Posune kurzor.
- 15 Zobrazí počet znaků, které lze ještě vložit.
- 16 Vloží znak.
- 17 Změní typ klávesnice.
- 18 Odešle zprávu.
- 19 Nastaví rozložení znakových kláves.
ABC : Abecední klávesy.
QWE : Qwerty klávesnice.
- 20 Vloží mezeru.
- 21 Vymaže zadaný znak.
Pokud je stisknuto více než 1 vteřinu,
všechny vložené znaky jsou smazány.
- 22 Vráť se k předchozí obrazovce.


Nabídka Nastavení

Můžete nastavovat různé parametry přijímače.

Nabídka nastavení

Zobrazuje nabídku nastavení, kde lze nastavit různé funkce.

1 Zobrazí obrazovku ovládání pro jakýkoli zdroj




Na obrazovce "Source Select" stiskněte tlačítko kteréhokoli zdroje.

2 Zobrazte nabídku nastavení



3 Vyberte položku nastavení

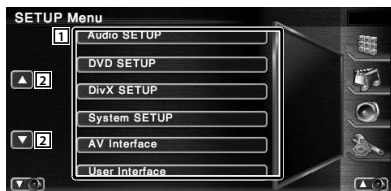

- 1 Zobrazí se vybraná obrazovka nastavení.
- 2 Posouvá nabídku nastavení.



• Volby [Audio SETUP] a [AV Interface] mohou být zamknuty. Při volbě uzamknutí je zobrazena značka klíče ve zpětném videu. Viz <Nastavení paměti> (strana 79).

Nastavení zvuku

Můžete nastavit síť reproduktorů, atd.

1 Zobrazte obrazovku nastavení zvuku

Stiskněte na obrazovce **Audio SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).



- [Audio SETUP] nemůže být za následujících podmínek vybráno:
 - Když není vybrán žádný zdroj.
 - Pokud je zapnuta funkce dual zone. Viz <Ovládání zóny> (strana 84).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Vybrání reproduktor pro nastavení rozdělení kmitočtů. Viz <Nastavení sítě pro rozdělení kmitočtů> (strana 61).
- 2 Nastavuje dostupnost reproduktorů pro nízké kmitočty. Viz <Nastavení systému> (strana 64).
- 3 Vybrání typu předních reproduktorů.
 - "Standard": Nastavení běžných reproduktorů
 - "Narrow": Nastavení malých reproduktorů
 - "Middle": Nastavení středně velkých reproduktorů
 - "Wide": Nastavení velkých reproduktorů
- 4 Přepne na obrazovku rozdělení kmitočtů. Viz <Nastavení sítě pro rozdělení kmitočtů> (strana 61).
- 5 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".

Nastavení sítě pro rozdělení kmitočtů

Můžete nastavit kmitočty pro rozdělení kmitočtů reproduktorů.

1 Vyberte reproduktor pro nastavení rozdělení kmitočtů




- 1 Nastavuje horní propust předního reproduktoru.
- 2 Nastavuje horní propust zadního reproduktoru.
- 3 Nastavuje dolní propust reproduktoru pro hluboké tóny.
- 4 Přepíná na obrazovku nastavení kmitočtu rozdělení kmitočtů.
- 5 Vráťte se na obrazovku "SETUP Menu".

2 Zobrazte obrazovku nastavení rozdělení kmitočtů



3 Nastavte rozdělení kmitočtů

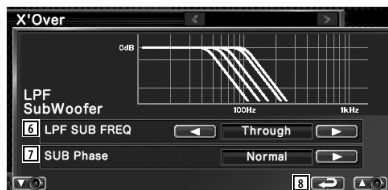

- 6 Nastavuje frekvenci přechodu.
Pokud je v kroku 1 vybrán přední nebo zadní reproduktor:
Úprava horní propusti
Pokud je v kroku 1 vybrán přední reproduktor pro hluboké tóny:
Úprava dolní propusti
- 7 Nastavuje fázi reproduktoru pro hluboké tóny. (Pouze pokud "Subwoofer" je v nastavení Audio přepnut na "ON" a položka "LPF SUB FREQ" je nastavena na jinou hodnotu než "Through")
- 8 Vráťte se na obrazovku "Audio SETUP".

Nastavení DVD

Můžete nastavit přehrávání DVD.

1 Zobrazuje obrazovku nastavení DVD

Stiskněte na obrazovce **DVD SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Přesune se na obrazovku "DVD SETUP 2".
- 2 Vybírá jazyk nabídky disku.*1
(Viz <Nastavení jazyka>, strana 62)
- 3 Vybírá jazyk titulků.*1
(Viz <Nastavení jazyka>, strana 62)
- 4 Vybírá jazyk zvuku.*1
(Viz <Nastavení jazyka>, strana 62)
- 5 Nastavuje dynamický rozsah.*1 (☑ "Wide")
Dynamický rozsah se sníží, pokud změníte možnost "Wide" na "Normal" a "Normal" na "Dialog". "Dialog" má v porovnání s "Wide" a "Normal" vyšší celkovou hlasitost zvuku, což vám umožní lépe slyšet mluvenou řeč ve filmu.


To je účinné pouze když používáte program Dolby Digital.

Tato možnost je dostupná pouze v režimu zastavení přehrávání.


- 6 Vráťte se na obrazovku "SETUP Menu".



Další strana ►

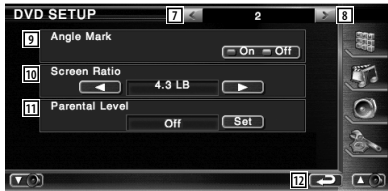

- 7 Vráťte se na obrazovku "DVD SETUP 1".
- 8 Přesune se na obrazovku "DVD SETUP 3".
- 9 Nastavuje zobrazení značky úhlu. (☑ "On")
- 10 Vybírá režim zobrazení obrazovky.*1
(☑ "16:9")
"16:9": Zobrazuje široké obrázky.
"4:3 LB": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Letter Box (s černým pruhem nad a pod obrazem).
"4:3 PS": Zobrazuje širokoúhlý obraz ve formátu Pan & Scan (pravá a levá část obrazu je oříznutá).
- 11 Zobrazuje obrazovku Rodičovský zámek.*1 (☑ "Off")
(Viz <Nastavení rodičovské kontroly>, strana 63)
- 12 Vráťte se na obrazovku "SETUP Menu".

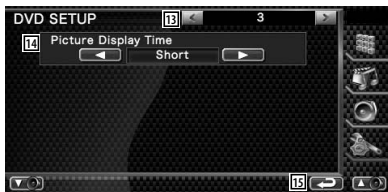


- 13 Vráťte se na obrazovku "DVD SETUP 2".
- 14 Vybírá dobu zobrazení obrázku.*1 (☑ "Middle")
Změní se zobrazení obrázku JPEG.
"Short" (Krátce), "Middle" (Středně dlouho), "Long" (Dlouho)
- 15 Vráťte se na obrazovku "SETUP Menu".

Nastavení jazyka

Vybírá jazyk, který bude použit pro mluvené slovo a nabídky.

1 Vyberte jazykovou položku, kterou chcete nastavit

Podívejte se na <Nastavení DVD> (strana 61) a vyberte [Menu Language], [Subtitle Language] nebo [Audio Language].

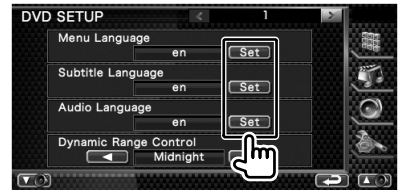

2 Zobrazte obrazovku nastavení jazyka



- 1 Zadá kód jazyka.
- 2 Zruší nastavení jazyka a vrátí se na obrazovku "DVD SETUP 1".
- 3 Nastavuje původní jazyk zvuku. (Objeví se během nastavování jazyka zvuku.)
- 4 Nastaví jazyk a vrátí se na obrazovku "DVD SETUP 1". (Objeví se po zadání kódu jazyka.)
- 5 Vymaže kód jazyka.

3 Zadejte kód jazyka

Viz <Kódy jazyků DVD> (strana 92) a vyberte požadovaný jazyk.

4 Nastavte jazyk, který používáte



Nastavení rodičovské kontroly

Nastavuje úroveň rodičovské kontroly.

1 Zobrazte obrazovku čísla kódu rodičovské kontroly

Podívejte se na <Nastavení DVD> (strana 61) a dotkněte se [Parental Level].



2 Zadejte číslo kódu



- 1 Zadá číslo kódu.
- 2 Zruší současné nastavení a vrátí se na obrazovku "DVD SETUP 2".
- 3 Ukazuje současnou úroveň rodičovského zámku.
- 4 Udává číslo kódu a zobrazuje obrazovku nastavení rodičovské kontroly.
- 5 Vymaže číslo kódu.




- Číslo, které vložíte jako první, je nastaveno jako číslo vašeho kódu.
- Stisknutím tlačítka Reset můžete číslo kódu vymazat.

3 Zobrazte obrazovku nastavení rodičovské kontroly



4 Vybírejte úroveň rodičovské kontroly a nastavení dokončete

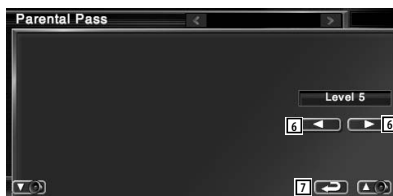

- 6 Vybírá úroveň rodičovské kontroly.
- 7 Dokončí nastavení úrovně rodičovského zámku a vrátí se na obrazovku "DVD SETUP 2".



- Pokud má disk vyšší úroveň rodičovského zámku, musíte zadat číslo kódu.
- Úroveň rodičovského zámku se liší v závislosti na vloženém disku.
- Jestliže disk nemá rodičovský zámek, může ho přehrávat kdokoli, i když bude nastaven rodičovský zámek.


Nastavení systému

Můžete nastavit systémové parametry.

1 Zobrazte obrazovku nastavení systému

Stiskněte na obrazovce **System SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky

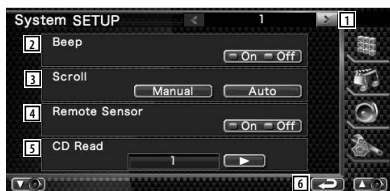

1 Přesune se na obrazovku "System SETUP 2".

2 Zapne nebo vypne zvuk dotyku kláves. (☑ "On")

3 Umožňuje posouvat zobrazení textu v obrazovce Ovládání zdroje. (☑ "Manual")
 "Auto": Obrazovku posouvá automaticky.
 "Manual": Umožňuje vám obrazovku posouvat ručně.


4 Vybírá signál dálkového ovládání. (☑ "On")
 Když je tato položka nastavena na "Off", je příjem signálu z dálkového ovládání TV odmítnut.

5 Nastaví přehrávání hudebního CD. (☑ "1")
 "1": Automaticky rozpozná a přehraje disk s audio soubory, DVD nebo hudební CD.
 "2": Vynuceně přehraje disk jako hudební CD. Pro přehrávání hudebního CD ve speciálním formátu nebo pokud nemůžete přehrát disk v poloze "1", vyberte "2".

6 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".



- V poloze "2" nemůžete přehrát disk s audio soubory/VCD.
- V poloze "2" nemůžete přehrát ani některá hudební CD.
- Během přehrávání disku jsou vaše nastavení zakázána.

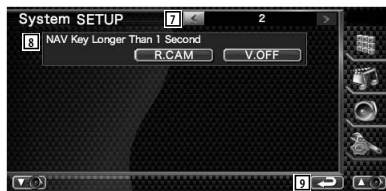

7 Vráť se na obrazovku "System SETUP 1".

8 Nastavuje funkci tlačítka [NAV].

"V. OFF": Stiskněte tlačítko [NAV] po dobu delší než 1 vteřina, chcete-li displej vypnout.

"R. CAM": Stiskněte tlačítko [NAV] po dobu delší než 1 vteřina, chcete-li přepnout na zadní vidění.

9 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".


Nastavení rozhraní AV

Můžete nastavit parametry zvukového a obrazového (AV) rozhraní.

1 Zobrazte obrazovku Rozhraní AV

Stiskněte na obrazovce **AV Interface** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky

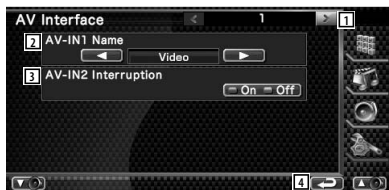

- 1 Vrať se na obrazovku "AV Interface 2".
- 2 Nastavuje název, který bude zobrazen při výběru systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (👉 "Video")
- 3 Nastavuje zobrazení obrazu systému, který je připojen pomocí portu AV INPUT. (👉 "Off")
"Off": Při přepnutí zdroje obrazu se zobrazí obraz vstupující prostřednictvím portu AV INPUT.
"On": Při vstupu signálu prostřednictvím portu AV INPUT je zobrazen tento obraz.
- 4 Vrať se na obrazovku "SETUP Menu".



- 5 Vrať se na obrazovku "AV Interface 1".
- 6 Přejde na obrazovku "AV Interface 3".
- 7 Vybírá zdroj AV, který bude vysílán na port AV OUTPUT. (👉 "Video")
- 8 Nastavuje způsob, jak se přepnout na video displej zpětné kamery. (👉 "Off")
"On": Přepne na zobrazení obrazu zpětné kamery v případě, že zadáte "Reverse".

"Off": Přepne na zobrazení obrazu v případě, že zadáte "Reverse" a pak stisknete tlačítko [NAV] na dobu delší než 1 vteřina.

- 9 Video displej zpětné kamery můžete přepínat vlevo nebo vpravo. Nastavte na "On" a zpětný pohled bude zobrazen na obrazovce vlevo a vpravo v zrcadlovém obrazu. (👉 "Off")
- 10 Vrať se na obrazovku "SETUP Menu".



- 11 Vrať se na obrazovku "AV Interface 2".
- 12 Vybírá reproduktory použité pro hlasové pokyny navigačního systému. (👉 "F-Left")
"F-Left": Pro hlasové pokyny používá levý přední reproduktor.
"F-Right": Pro hlasové pokyny používá pravý přední reproduktor.
"Front All": Pro hlasové pokyny používá oba přední reproduktory.
- 13 Nastavuje hlasitost hlasových pokynů navigačního systému. (👉 "25")
- 14 Během používání hlasových pokynů navigačního systému ztlumí zvuk. (👉 "On")
Když je tato položka nastavena na "On", je při hlasových pokynech snížena hlasitost.
- 15 Nastavuje metodu hlasového navádění navigačního systému. (👉 "On")
"On": Hlasové navádění je zapnuto.
"Off": Hlasové navádění je vypnuto.
- 16 Vrať se na obrazovku "SETUP Menu".

Uživatelské rozhraní


Můžete nastavit parametry uživatelského rozhraní.

1 Zobrazte obrazovku uživatelského rozhraní




Stiskněte na obrazovce  "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky




- 1 Přejde na obrazovku "User Interface 2".
- 2 Vybírá pozadí, které bude zobrazeno.
"Change": Zobrazuje obrázky zadané do této jednotky. Viz <Výběr pozadí> (strana 69).
- 3 Umožňuje zadávání nebo mazání obrázků pro pozadí, které jsou vloženy do tohoto zařízení.
Stisknutím tlačítka  spustíte režim pozastavení USB a poté USB zařízení odpojte.
"Memory": Umožňuje vkládání obrázků pozadí. Viz <Vkládání pozadí> (strana 68).
"Delete": Umožňuje odstranění obrázků pozadí vložených do tohoto zařízení. Viz <Odstranění pozadí> (strana 68).
- 4 Registruje zdroj zobrazený na obrazovce oblíbeného zdroje.
Viz <Tlačítko pro nastavení přímého zdroje> (strana 67).
- 5 Nastavuje způsob zobrazení nerozeznávaných znaků.
"On": Zobrazuje azbukou.
"Off": Zobrazuje latinkou.
- 6 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".








- 7 Vráť se na obrazovku "User Interface 1".
- 8 Přejde na obrazovku "User Interface 3".
- 9 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání zařízení iPod. () "Auto"
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 vteřin.
"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 10 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Navigace. () "Off"
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 vteřin.
"Off": Informace se nezobrazí.
- 11 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání obrazového záznamu. () "Auto"
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 vteřin.
"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 12 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".



- 13 Vráť se na obrazovku "User Interface 2".
- 14 Přejde na obrazovku "User Interface 4".
- 15 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce Přehrávání DVD. () "Manual"
"Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 vteřin.
"Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

- 16 Nastavuje zobrazení informací na obrazovce TV. (☑ "Auto") (pouze pokud je připojen volitelný TV tuner)
 "Auto": Aktualizované informace se zobrazí na 5 vteřin.
 "Manual": Informace se zobrazí, když se dotknete obrazovky.
- 17 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".



- 18 Vráť se na obrazovku "User Interface 3".
- 19 Nastavuje, zda zobrazovat animaci při přepínání obrazovek. (☑ "On")
- 20 Nastavuje, zda zobrazovat názvy , , , , a  tlačítka na pravé straně obrazovky nabídky.
- 21 Nastavuje, zda zobrazovat cíl při dotyku panelu.
- 22 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".

Tlačítko pro nastavení přímého zdroje

Registruje zdroj zobrazený na obrazovce oblíbeného zdroje.

1 Zobrazí obrazovku pro nastavení tlačítka Direct SRC




Viz <Uživatelské rozhraní> (strana 66).

2 Vyberte přednastavené tlačítko



- 1 Vybere a zaregistruje přednastavené tlačítko.
- 2 Vybere a zaregistruje zdroj.
- 3 Posouvá seznam tlačítek zdrojů.
- 4 Vráť se na obrazovku "User Interface 4".

3 Vyberte a zaregistrujte zdroj

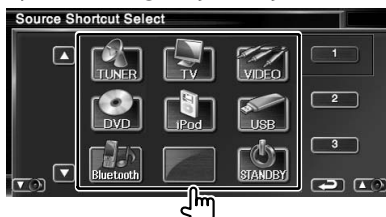

4 Dokončete registraci



Vkládání pozadí

Načte obrázek pozadí.

- 1 Připojte zařízení, které obsahuje obrázek, který chcete načíst**

- 2 Zobrazte obrazovku uživatelského rozhraní**

Stiskněte na obrazovce **User Interface** "SETUP Menu" (strana 60).

- 3 Zobrazte obrazovku paměti pozadí**



- 4 Vyberte obrázek, který chcete načíst**



- 1 Zobrazí seznam souborů.
- 2 Posouvá seznam.
- 3 Vráť se na obrazovku Výběr média.
- 4 Vráť se do předchozí složky.
- 5 Vráť se na obrazovku "User Interface".

- 5 Načtěte obrázek**



- 6 Otáčí obrázek.
- 7 Vráť se do obrazovky Výběr obrázku.




- Podívejte se v <O obrazových souborech> (strana 8) na specifikace čitelného obrazu.
- Načíst lze až 3 obrázky.
- Tato funkce není k dispozici v případě, že je jako zdroj vybráno USB.

Odstranění pozadí

Odstraní obrázek pozadí.

- 1 Zobrazte obrazovku Výběr obrázku k odstranění**

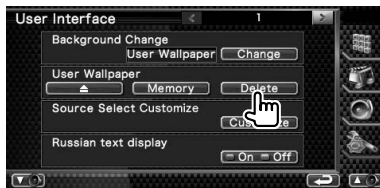

- 2 Vyberte obrázek, který chcete odstranit**




- 1 Vrací se na původní obrazovku.

- 3 Obrázek odstraňte**



- 4 Volbu potvrďte**

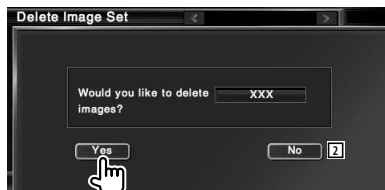

- 2 Vráť se do obrazovky Výběr obrázku.

Výběr pozadí

Vybírá obrázek pozadí.

1 Vyberte obrazovku pro změnu pozadí



2 Vyberte obrázek pozadí



- 1 Vráť se k původnímu pozadí.
- 2 Vrací se na původní obrazovku.

3 Nastavte obrázek jako pozadí



Nastavení dotykového panelu

Funkce dotykového panelu můžete upravit.

1 Zobrazte obrazovku nastavení dotykového panelu


Stiskněte na obrazovce **Touch** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Spusťte nastavení dotykového panelu




- 1 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".

3 Nastavte dotykový panel

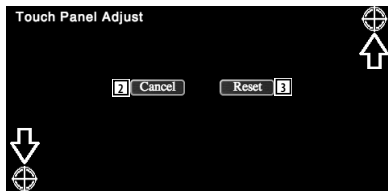


Postupujte podle pokynů na obrazovce a

- 1 dotkněte se středu ikony 
- 2 Zruší nastavování a vrátí se na obrazovku nastavení dotykového panelu.
- 3 Obnoví původní stav.


Nastavení hodin

Můžete nastavit čas.

1 Zobrazte obrazovku nastavení hodin


Stiskněte na obrazovce  "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte hodiny

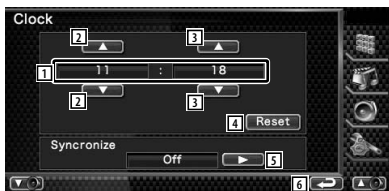

- 1 Zobrazení času
- 2 Nastavuje hodiny.
- 3 Nastavuje minuty.
- 4 Nastavuje "00" minut.
Příklady nastavení: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00
3:30 – 3:59 ➔ 4:00
- 5 Nastavuje čas synchronizovaně s časovými údaji zaslávanými z navigačního systému nebo ze stanice RDS. (☑ "RDS")
Pokud je nastaven synchronizační režim, není možné hodiny nastavit ručně.
- 6 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".


3 Nastavte čas

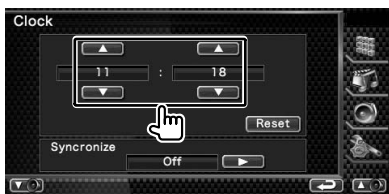


Nastavení monitoru

U monitoru můžete nastavit pozici, kvalitu obrazu a režim obrazu.

1 Zobrazení obrazovky nastavení monitoru

Stiskněte na obrazovce  "SETUP Menu" (strana 60).


2 Nastavte jednotlivé položky

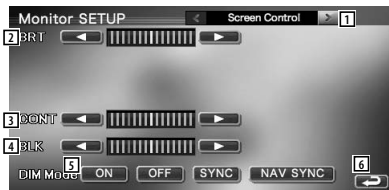

- 1 Přesunuje se na obrazovku "Tilt Control".
- 2 Ovládání jasů
- 3 Ovládání kontrastu
- 4 Nastavení úrovně černé
- 5 Nastavení režimu tlumení světla
"ON": Obrazovka pohasne.
"OFF": Obrazovka nepohasne.
"SYNC": Zapnutí nebo vypnutí funkce tlumení světla, když je ovládací přepínač světel vozu zapnut nebo vypnut.
"NAV SYNC":
Vypíná nebo zapíná funkci Dimmer podle nastavení displeje navigace Den/Noc.
- 6 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".




- V této obrazovce Ovládání obrazovky můžete provést nastavení obrazovek nabídek. Nastavení pro obrazové záznamy, jako např. DVD, lze provést v <Ovládání obrazovky> (strana 48).

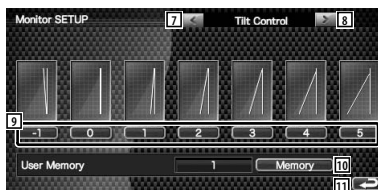

- 7 Vrátí se na obrazovku "Screen Control".
- 8 Přejde na obrazovku "Mode Select 1".
- 9 Nastavuje úhel obrazovky.
- 10 Uloží současný úhel monitoru jako úhel během vypnutí.
- 11 Vrátí se na obrazovku "SETUP Menu".



- 12 Vrátí se na obrazovku "Tilt Control".
- 13 Přejde na obrazovku "Mode Select 2".
- 14 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání iPod VIDEO.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání DVD.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku Přehrávání obrazového záznamu.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 17 Vrátí se na obrazovku "SETUP Menu".

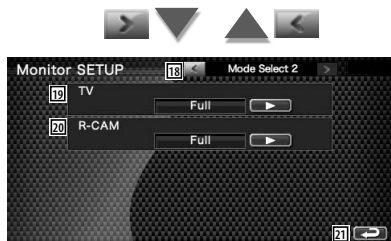


- 18 Přejde na obrazovku "Mode Select 1".
- 19 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku TV.
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"

- 20 Vybírá režim obrazovky pro obrazovku zpětné kamery (R-CAM).
Vybrat můžete kterýkoliv z následujících režimů obrazovky.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 21 Vrátí se na obrazovku "SETUP Menu".




- Pokud zvolíte Nabídku nebo Navigaci, displej je zobrazen automaticky v celoobrazovkovém režimu. Režim obrazovky těchto zobrazení nelze změnit.
- Kvalitu obrazu lze nastavit pro každý zdroj.


Režim Celá obrazovka ("Full")




Režim Zarovnaný obraz ("Just")

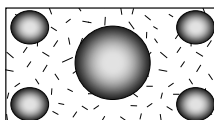

Režim Zvětšený obraz ("Zoom")

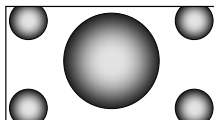

Režim Normální obraz ("Normal")

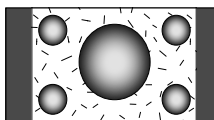

Nastavení bezpečnostního kódu


Na zařízení můžete nastavit bezpečnostní kód, abyste systém chránili před krádeží.



- Když je aktivována funkce Bezpečnostní kód, nelze ji uvolnit. Váš bezpečnostní kód je 4místné číslo uvedené ve vašem "Car Audio Passport" (Dokumentace audiosystému vozidla) v tomto balení.


1 Zobrazte obrazovku nastavení bezpečnostního kódu

Stiskněte na obrazovce Security SETUP "SETUP Menu" (strana 60).

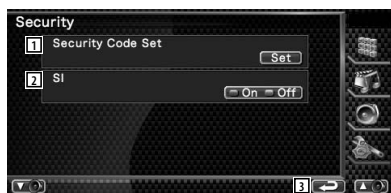

- 1 Zobrazuje obrazovku Zadáání bezpečnostního kódu.
- 2 Zapne nebo vypne funkci SI. Pokud je tato položka nastavena na "On" a zapalování vozu je vypnuto, kontrolka poplašného zařízení bliká. (📎 "On")
- 3 Vrací se na původní obrazovku.

2 Spusťte nastavení bezpečnostního kódu



- Jestliže jste již dokončili registraci kódu, nemůžete se dotknout [Set].

3 Zadejte bezpečnostní kód



Vložte 4místné číslo.

4 Zaregistrujte bezpečnostní kód



5 Znovu zadejte bezpečnostní kód

Pro potvrzení znovu zadejte stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.



- Pokud zadáte odlišný bezpečnostní kód, obrazovka se vrátí ke kroku 3 (k prvnímu zadání kódu).


6 Znovu zaregistrujte bezpečnostní kód



Nyní je váš bezpečnostní kód zaregistrován. Pokud po zaregistrování bezpečnostního kódu stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie, budete muset zadat zaregistrovaný bezpečnostní kód.

Pokud stisknete tlačítko Reset nebo pokud odpojíte zařízení od baterie...

1 Zadejte správný bezpečnostní kód

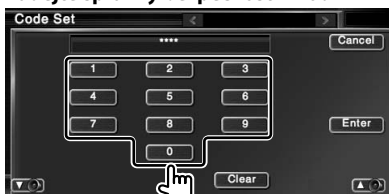

Musíte zadat stejný bezpečnostní kód, jako jste zadali v kroku 3.

2 Zadejte bezpečnostní kód



Nyní můžete zařízení používat.



- Pokud zadáte nesprávný bezpečnostní kód, nebudete moci nějakou dobu zařízení používat.

Počet nesprávných pokusů	Doba, po kterou nebude možné zařízení používat
1	-
2	5 minut
3	1 hodina
4 a více	24 hodin

Nastavení TV

Lze nastavit oblasti příjmu signálu TV. (pouze pokud je připojeno volitelné příslušenství TV tuner)

1 Zobrazení obrazovky nastavení TV

Stiskněte na obrazovce **TV Setup** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavení TV



- 1 Přejde na obrazovku "TV2 Area Set".
- 2 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV1.
- 3 Vrátí se na obrazovku "SETUP Menu".



- 4 Vrátí se na obrazovku "TV1 Area Set".
- 5 Nastavuje aktuální přijímací oblast TV2.
- 6 Vrátí se na obrazovku "SETUP Menu".


Nastavení RDS

Můžete nastavit parametry týkající se RDS.

1 Zobrazte obrazovku nastavení RDS

Stiskněte na obrazovce **RDS SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky

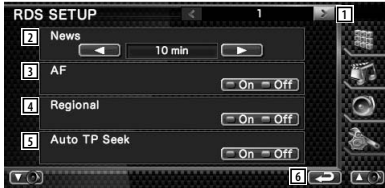

- 1 Přesune se na obrazovku "RDS SETUP 2".
- 2 Nastavuje čas přerušení kvůli zpravodajství.
- 3 Zapne nebo vypne funkci Alternative Frequency. (📌 "On")
- 4 Zapne nebo vypne funkci Omezení regionu. (📌 "On")
- 5 Zapne nebo vypne funkci Automatické hledání TP. (📌 "On")
- 6 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".



- 7 Vráť se na obrazovku "RDS SETUP 1".
- 8 Vybírá jazyk informací pro funkci PTY.
- 9 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".

Nastavení zařízení iPod

Pokud používáte zařízení iPod, provede nastavení.

1 Zobrazte obrazovku nastavení zařízení iPod

Stiskněte na obrazovce **iPod SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky



- 1 Nastavuje rychlost přehrávání audio knížky.
- 2 Zapne nebo vypne širokoúhlý obraz.
- 3 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".



- "Wide Screen" nelze nastavit, pokud je připojeno zařízení iPod.


Nastavení Bluetooth

Registrujte a vyberte zařízení Bluetooth.

1 Zobrazte obrazovku nastavení Bluetooth

Stiskněte na obrazovce **Bluetooth SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).

2 Nastavte jednotlivé položky

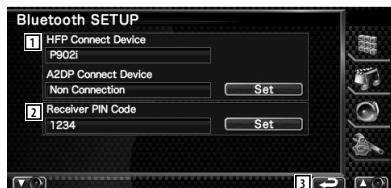

- 1 Nastaví mobilní telefon na Hands Free a přehrávač Audio na Bluetooth Audio.
- 2 Nastavuje PIN kód jednotky Bluetooth který bude vložen při registraci z mobilního telefonu nebo přehrávače audio.
- 3 Vráť se na obrazovku "SETUP Menu".

Registrace jednotky Bluetooth

Registruje jednotku Bluetooth, která má být připojena.

1 Zobrazte obrazovku Connect Device List



2 Vyhledávání zařízení Bluetooth



- 1 Zobrazí registrované zařízení Bluetooth. Obsazenou službu zobrazí zeleně. Dostupnou službu zobrazí zeleně.
- 2 Posunuje jméno jednotky Bluetooth.
- 3 Vyhledá zařízení Bluetooth.
- 4 Registruje zařízení Bluetooth, které nelze registrovat běžným procesem registrace (párování).
- 5 Vráť se k předchozí obrazovce.



- Pokud je již registrováno 5 zařízení Bluetooth, nové zařízení již nelze registrovat. Smažte nepotřebné registrace. Viz <Smazání zařízení Bluetooth> (strana 78).

3 Vyberte zařízení Bluetooth pro registraci



- 6 Zobrazí vyhledané zařízení Bluetooth.
- 7 Posunuje jméno jednotky Bluetooth.
- 8 Ukončí vyhledávání zařízení Bluetooth.

Další strana ►

- 9 Zahájí vyhledávání.
- 10 Posouvá.
- 11 Vráť se k předchozí obrazovce.

4 Zadejte PIN kód

Zadáním kódu PIN určeného pro zařízení Bluetooth provedete registraci.



- 12 Zadá číslo kódu.
- 13 Zruší registraci PIN kódu.
- 14 Zadá PIN kód.
- 15 Vymaže číslo kódu.




- Registraci můžete provést též na straně zařízení Bluetooth. Pro PIN kód nezbytný pro registraci viz <Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth> (strana 76).
- Pokud se objeví chybové hlášení, ačkoli je PIN kód správný, zkuste <Registrace zvláštního zařízení Bluetooth> (strana 77).

Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth

Nastavuje PIN kód jednotky Bluetooth, který bude vložen při registraci z mobilního telefonu nebo přehrávače audio.

1 Zobrazte obrazovku Příjímač kódu PIN

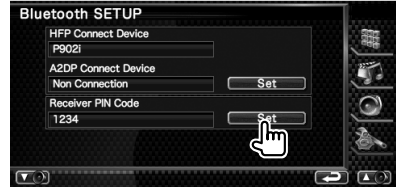

2 Zadejte PIN kód



- 1 Zadá číslo kódu.
- 2 Zruší registraci PIN kódu.
- 3 Zadá PIN kód.
- 4 Vymaže číslo kódu.


Registrace zvláštního zařízení Bluetooth

Registruje zvláštní zařízení Bluetooth, které nelze registrovat běžným postupem výběrem z názvů modelů.

1 Zobrazte obrazovku Seznam zvláštních zařízení



2 Vyberte název modelu

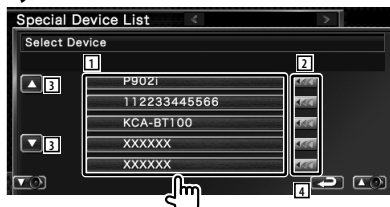

- 1 Zobrazí název zařízení Bluetooth, které lze registrovat.
- 2 Posunuje jméno jednotky Bluetooth.
- 3 Posouvá.
- 4 Vráť se k předchozí obrazovce.

3 Potvrďte pro registraci



- 5 Zruší registraci.




• Registrovat je možné pouze modely na seznamu zařízení Bluetooth.

4 Pokračujte v procesu <Registrace jednotky Bluetooth> (strana 75) a registraci (párování) dokončete.

Spojení zařízení Bluetooth

Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete připojit.

1 Zobrazte obrazovku Connect Device List

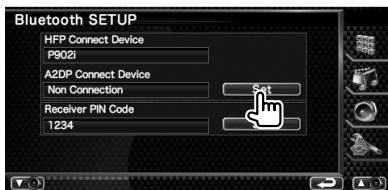

2 Vyberte registrované zařízení Bluetooth



- 1 Zobrazí registrované zařízení Bluetooth.
- 2 Posunuje jméno jednotky Bluetooth.
- 3 Vráť se k předchozí obrazovce.

3 Vyberte službu, kterou chcete použít




- 4 Spojí/odpojí mobilní telefon pro použití Hands Free.
- 5 Spojí/odpojí přehrávač Audio pro použití Bluetooth Audio.
- 6 Smaže registraci (párování).
- 7 Vráť se k předchozí obrazovce.

Smazání zařízení Bluetooth

Smáže registrované zařízení Bluetooth.

1 Zobrazte obrazovku se seznamem zařízení pro připojení

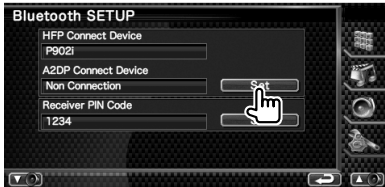


2 Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete smazat



3 Smažte zařízení Bluetooth



4 Potvrďte smazání zařízení Bluetooth

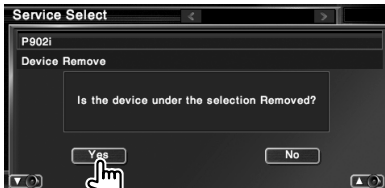

Nastavení DivX

Zkontroluje registrační kód. Tento kód je potřebný při vytváření disku, který má DRM (Digital Rights Management – Obsluha digitálního oprávnění).

1 Zobrazte obrazovku nastavení DivX

Stiskněte na obrazovce **DivX(R) SETUP** "SETUP Menu" (strana 60).



1 Zobrazuje registrační kód.



- Při stahování souboru DivX VOD kontrolovaný DRM zaregistrujte kód, který se zobrazí na obrazovce (jako např. kód zobrazený výše). V opačném případě nemusí být možné tento soubor na zařízení přehrát. Při přehrávání souboru DivX VOD s omezeným počtem zobrazení se zobrazí počet zbývajících zobrazení. Když počet zbývajících zobrazení dosáhne 0, zobrazí se varovné hlášení a soubor nelze přehrát.

Nastavení paměti

Volby Nastavení Audio a Rozhraní AV mohou být uloženy do paměti. Uložená nastavení lze kdykoliv vyvolat. Např. i v případě, že jsou nastavení vymazána kvůli výměně baterie, lze tato nastavení obnovit.


1 Zobrazte obrazovku nastavení paměti

Stiskněte na obrazovce **Setup Memory** "SETUP Menu" (strana 60).



- 1 Uzamkne nastavení položky Nastavení Audio a Rozhraní AV. Pokud je tato položka vybrána **Lock**, nemůžete zadávat Nastavení Audio a Rozhraní AV.
- 2 Uloží nebo vyvolá nastavení. Stiskněte pro zrušení funkce **No**. Stiskněte pro zrušení uložení **No**.
- 3 Objeví se znovu obrazovka SETUP Menu.
- 3 Vrací se na původní obrazovku.

2 Zahajte nastavení paměti

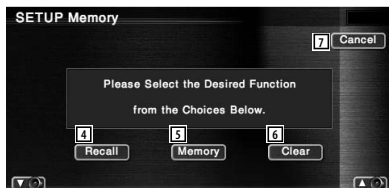

- 4 Vyvolá uložená nastavení.
- 5 Zapamatuje si současné nastavení Nastavení Audio a Rozhraní AV.
- 6 Vymaže aktuálně uložená nastavení.
- 7 Vrací se na obrazovku "SETUP Memory".

3 Uložte nebo vyvolejte nastavení

Při ukládání nastavení položek nastavení Audio a Rozhraní AV do paměti:



Pokud jste nastavení již uložili, zobrazí se potvrzující zpráva. Dotkněte se **Yes**. Stiskněte pro zrušení uložení **No**.

Během vyvolávání uložených nastavení:



Dotyk obrazovky zobrazí zprávu o potvrzení. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vyvolávání se dotkněte **No**.

Během mazání aktuálně uložených nastavení:



Dotyk obrazovky zobrazí zprávu o potvrzení. Dotkněte se **Yes**. Pro zrušení vymazání se dotkněte **No**.


4 Ukončete ukládání/vyvolávání nastavení



Nastavení externího zařízení


Nastavení specifikací napájení externího zařízení, jehož napájení je ovládáno z tohoto zařízení.

1 Zobrazte obrazovku nastavení externího zařízení

Stiskněte na obrazovce  "SETUP Menu" (strana 60).

2 Proveďte nastavení externího zařízení


Nastavení ovládání externího zařízení 1 (EXT SW1)

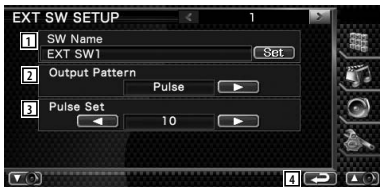

- 1 Nastavuje název externího zařízení. Informace o zadávání názvu najdete v části <Zadávání znaků> (strana 47).
- 2 Nastavuje režim výstupního signálu. (☑ EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)
Pulse: Vyšle jediný puls.



Level: Neustále vysílá vysoký signál.




Každým stisknutím tlačítka na obrazovce Ovládání externího zařízení nastavuje zapnutí/vypnutí výstupu.

- 3 Nastavuje čas pro výstup pulsního signálu. Pokud je nastaveno "1", výstup trvá 500 ms. S každým krokem se zvyšuje o 200 ms. Nastavit lze až 100 kroků.
- 4 Vrací se na původní obrazovku.



Nastavení ovládání externího zařízení 2 (EXT SW2)

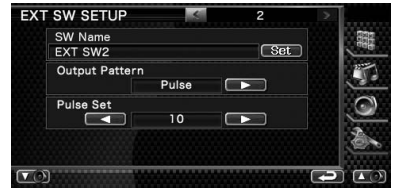

Způsob nastavení je stejný jako u "EXT SW1".


Nabídka ovládání zvuku

Zobrazuje nabídku Ovládání zvuku, kde můžete nastavit funkci zvukových efektů tohoto zařízení.

1 Zobrazte nabídku Ovládání zvuku



2 Vyberte položku Ovládání zvuku

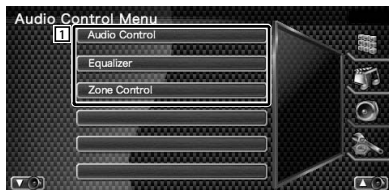

- 1 Přepne na vybranou obrazovku Ovládání zvuku.


Ovládání zvuku

Můžete nastavit vyvážení zvuku předních/zadních a pravých/levých reproduktorů.

1 Zobrazte obrazovku ovládání zvuku

Stiskněte na obrazovce **Audio Control** "Audio Control Menu" (strana 82).

2 Nastavte jednotlivé položky

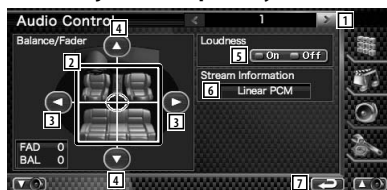

- 1 Přesune se na obrazovku "Audio Control 2".
- 2 Upraví přední/zadní a pravou/levou hlasitost dotčené oblasti.
- 3 Nastavuje vyvážení hlasitosti pravých a levých reproduktorů.
- 4 Nastavuje vyvážení hlasitosti předních a zadních reproduktorů.
- 5 Zapne nebo vypne funkci Ovládání hlasitosti.
Pokud je funkce "On", výšky a hloubky jsou při nízké hlasitosti automaticky zvýrazněny.
- 6 Zobrazuje informace o aktuálním zdroji.
Je zobrazen stream (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA nebo AAC).
- 7 Vráť se na obrazovku "Audio Control Menu".



- 8 Vráť se na obrazovku "Audio Control 1".

- 9 Nastavuje hlasitost současného zdroje na základě rozdílové úrovně původní hlasitosti.
- 10 Nastavuje hlasitost reproduktoru pro hluboké tóny.
- 11 Vráť se na obrazovku "Audio Control Menu".




- Pokud jste nejprve hlasitost zvýšili a poté ji snížili tlačítkem "Vol. Offset", může být hlasitost při náhlém přepnutí na jiný zdroj extrémně vysoká.
- Některé modely zesilovače nemůžete nastavit na "+18". Nahlédněte do katalogu nebo příručky k zesilovači.

Ovládání ekvalizéru

Můžete nastavit ekvalizér.

1 Zobrazte Ovládání ekvalizéru

Stiskněte na obrazovce  "Audio Control Menu" (strana 82).

2 Zobrazte obrazovku Ekvalizér



- 1 Vybírá typ křivky ekvalizéru. Můžete vybrat kteroukoliv z následujících křivek ekvalizéru.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
 - "User"



- Po provedení úpravy tónu je možné nastavit "User". Viz <Nastavení tónů> (strana 84).
- 2 Vybírá položky, které mají být nastaveny pro nastavení křivky tónů. Pokud je položka "Off", u křivky tónů je možné nastavit pouze jejich úroveň.
 - 3 Zobrazuje obrazovku Nastavení křivky tónů. (strana 84)
 - 4 Vráť se na obrazovku "Audio Control Menu".

Nastavení tónů

Můžete nastavit křivku tónů.

1 Zobrazte obrazovku tónů



Viz <Ovládání ekvalizéru> (strana 83).

2 Nastavte tón



- 1 Křivka tónů je plochá.
- 2 Zobrazí se položky pro úpravu basů.
- 3 Zobrazí se položky pro úpravu středů.
- 4 Zobrazí se položky pro úpravu výšek.
- 5 Nastavuje středovou frekvenci.
- 6 Nastavuje úroveň.
- 7 Nastavuje faktor Q. (Nastavit lze pouze basy a středy)
- 8 Nastavení Bass DC Extend. (Pouze je-li Bass vybrán)
Pokud je položka nastavena na "On", je prodlužována středová frekvence basů o přibližně 20 %.
- 9 Vrátí se na obrazovku "Equalizer".

Ovládání zóny

Můžete nastavit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů.

1 Zobrazte Ovládání zóny

Stiskněte na obrazovce **Zone Control** "Audio Control Menu" (strana 82).



- 1 Zobrazuje aktuální zdroj.
- 2 Vrátí se na obrazovku "Audio Control Menu".

2 Nastavuje Ovládání zóny



- 3 Zapíná a vypíná funkci Zóna (nastavuje různý zdroj zvuku pro přední a zadní reproduktory).
- 4 Přepíná zdroje zvuku předních a zadních reproduktorů. (Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)
Chcete-li zaměnit zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů, vyberte "Reverse".
- 5 Samostatně nastavuje zdroj zvuku předních a zadních reproduktorů. (Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)



• Když přepnete zvuk zadních reproduktorů, zdroj zvuku vysílaný z terminálu AV OUTPUT je přepnut na stejný zdroj.

- 6 Nastavuje hlasitost zadního kanálu. (Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je funkce Zóna zapnuta.)

7 Vráťí se na obrazovku "Audio Control Menu".



- Když je funkce Zóna nastavena na možnost "On", existují následující omezení.
 - Z reproduktoru pro hluboké tóny nevychází žádný zvuk.
 - K dispozici nejsou položky <Nastavení zvuku> (strana 60) a <Ovládání ekvalizéru> (strana 83).

Dálkový ovládač


Toto zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které bylo se zařízením dodáno.



- Dálkový ovládač dejte na takové místo, aby se během brždění a jiných manévrů nepohyboval. Pokud by dálkové ovládání během jízdy spadlo a zaseklo se pod pedály, mohlo by to být velmi nebezpečné.
- Baterii neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně ani zdroje tepla. To by mohlo způsobit explozi baterie.
- Baterii nedobíjete, nezkratujte, nerozlamujte ani nezahřívajte či nevhazujte do otevřeného ohně. To by mohlo způsobit, že by baterie vytekla. Pokud se vystříknutá tekutina dostane do kontaktu s vašimi očima nebo na váš oděv, okamžitě je opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii náhodou spolkl, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

Vkládání baterie


Použijte dvě baterie velikosti "AAA"/"R03".
Vložte baterie symboly + a – dle ilustrace uvnitř ovladače.

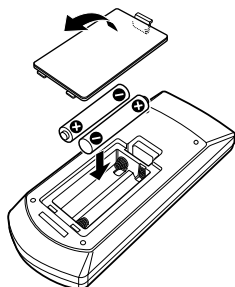

- Pokud dálkové ovládání funguje pouze na krátkou vzdálenost nebo pokud nefunguje vůbec, jsou baterie zřejmě vybité. V takovém případě vyměňte obě baterie za nové.

Přepínač režimu dálkového ovládání

Funkce, které lze z dálkového ovládání používat, se liší v závislosti na poloze přepínače režimu.

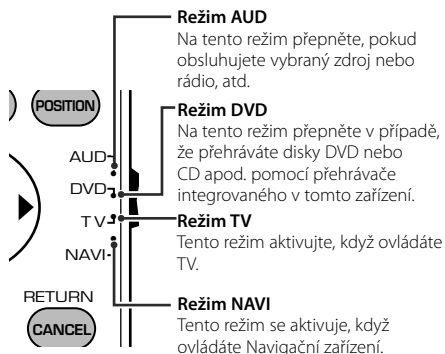


- Poloha přepínače režimu dálkového ovládání je označena v názvu každého režimu, např. "(režim AUD)".
- Při ovládání přehrávače, který není součástí tohoto zařízení, zvolte režim "AUD".

Běžné funkce (režim AUD)


Přepínání zdroje

Přepíná na zdroj, který má být přehráván.




Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti.




Ztlumení hlasitosti

Jedním stisknutím tohoto tlačítka zvuk ztlumíte. Dalším stisknutím tlačítka obnovíte předchozí hlasitost.




Duální zóna

ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ funkci Duální zóna.




Ovládání hlasitosti zadních reproduktorů

Pokud je zapnuta funkce Duální zóna, nastavuje hlasitost zadních reproduktorů.



V.SEL

Přepíná na navigační obrazovku.




Úhel zobrazení

S každým stisknutím přepne úhel zobrazení.




Klávesa kurzoru

Při zobrazení nabídky pohybují kurzorem.

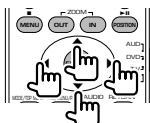

ENTER

Spouští možnosti.



Komunikace se sadou Hands-free

Tímto tlačítkem přijmete příchozí hovor.



Funkce

Přepíná obrazovku funkce.



MODE

Přepíná režim obrazovky.


Režim obrazovky se změní s každým stisknutím tohoto tlačítka.



DVD/VCD/CD/Audio soubory (režim DVD)


Hledání složky

Vybírá složku, která bude přehrána.



Hledání skladby a souboru


Vybírá skladbu nebo soubor, které chcete přehrát.



Přehrávání/Pozastavení


Pozastaví skladbu.

Opakovaným stisknutím budete v přehrávání pokračovat.




Zastavení

Zapamatuje si místo, kde byl disk naposledy zastaven. Dalším stisknutím toto místo vymažete.



Přímé vyhledávání



Stisknutím tohoto tlačítka přepínáme mezi charakteristikami, které mohou být prohlíženy přímo.

DVD

- Číslo titulu
- Číslo kapitoly
- Doba přehrávání
- Číslo položky*
- Zrušit

* S některými disky nebo scénami nebudete moci tuto funkci použít.

CD

- Číslo skladby
- Doba přehrávání
- Zrušit

Audio soubory

- Číslo složky
- Číslo souboru
- Zrušit

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC VYPNUTO)


- Číslo skladby
- Zrušit

VCD 2.X (PBC ZAPNUTO)

- Číslo scény
- Číslo
- Zrušit

Jakmile přepnete na funkci přímého hledání, pomocí číselných tlačítek zadejte vyhledávané číslo a poté stiskněte [ENTER].


Číselná tlačítka

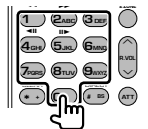

- Zvolte číslo, které se má pomocí přímého hledání vyhledat.
- Pro rychlé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **1** **2**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost rychlého přetáčení dopředu/dozadu.
- Pro pomalé přetáčení dopředu/dozadu stiskněte **4** **5**. Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte rychlost zpomaleného přehrávání.

Hlavní nabídka DVD


Vrátí se do hlavní nabídky DVD.



Nabídka DVD

Zobrazuje nabídku DVD.

Během přehrávání VCD zapne nebo vypne ovládání přehrávání.




SUBTITLE

Přepíná jazyk titulků.




ZOOM

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte velikost zobrazení.



Úhel obrazu

Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte úhel obrazu.



AUDIO

Přepnutí jazyka zvuku


Každým stisknutím tohoto tlačítka měníte jazyk mluvené řeči.



Rádío (režim AUD)


Přepínání pásma

Přepíná pásma, která zařízení přijímá.




Výběr stanice

Přepíná stanice, které zařízení přijímá.



Přímé ladění

Po stisknutí tohoto tlačítka zadejte pomocí číselných tlačítek stanici, kterou chcete přijímat.




Příklad: 92,1 MHz (FM)



Příklad: 810 kHz (AM)



Číselná tlačítka

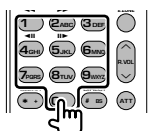


- Chcete-li využít předvolené stanice, stiskněte číslo naprogramované stanice. (1 - 6MHz)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte kmitočet stanice, kterou chcete přijímat.

NAVI (režim NAVI)


Joystick

Posouvá mapu nebo kurzor.

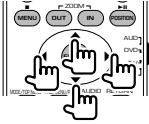


ENTER

Provede zvolenou funkci.




ZOOM

Přiblíží nebo oddálí navigační mapu.




MENU

Zobrazí Hlavní nabídku.




CANCEL

Zobrazí předchozí obrazovku.




POSITION

Zobrazuje aktuální polohu.




ROUTEM

Zobrazuje nabídku možností Cesta.




VIEW

Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením mapy.




VOICE

Přehrává hlasové pokyny.



MAP DIR

Přepíná mezi zobrazením mapy podle směru jízdy a zobrazením se severem nahoře.



TV (režim TV)


Přepínání pásma/obrazového záznamu

Přepíná mezi stanicemi TV pásma, kvůli příjmu obrazového záznamu.




Výběr kanálu

Výběr TV kanálu, který chcete přijímat.



Přímé ladění (pouze typ NTSC TV)




Nejprve stiskněte toto tlačítko, a poté pomocí numerické klávesnice zvolte stanici, kterou chcete přijímat.

Příklad: V případě kanálu 6 (2 číslice)



Číselná tlačítka

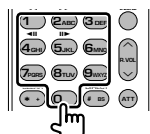

- Výběr čísla uložené stanice. (1 – 6)
- Nejprve stiskněte tlačítko přímého ladění a poté zvolte kanál stanice, kterou chcete přijímat.

Kódy jazyků DVD

Kód	Jazyk
aa	Afarština
ab	Abchazština
af	Afrikánština
am	Amharština
ar	Arabština
as	Asámština
ay	Aymarština
az	Ázerbajdžánština
ba	Baškírština
be	Běloruština
bg	Bulharština
bh	Bihárština
bi	Bislámština
bn	Bengálština
bo	Tibetština
br	Bretonština
ca	Katalánština
co	Korsičtina
cs	Čeština
cy	Velština
da	Dánština
de	Němčina
dz	Bhútánština
el	Řečtina
en	Angličtina
eo	Esperanto
es	Španělština
et	Estonština
eu	Baskičtina
fa	Perština
fi	Finština
fj	Fidži
fo	Faerština
fr	Francouzština
fy	Friština
ga	Irština
gd	skotská keltština
gli	Galicijština
gn	Guaránština
gu	Gudžarátština
ha	Hauština
he	Hebrejština
hi	Hindština
hr	Chorvatština
hu	Maďarština
hy	Arménština
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiačtina
id	Indonéština

Kód	Jazyk
is	Islandština
it	Italština
ja	Japonština
jav	Jávština
ka	Gruzínština
kk	Kazaština
kl	Grónština
km	Kambodžština
kn	Kannadština
ko	Korejština
ks	Kašmírština
ku	Kurdština
ky	Kyrgyzština
la	Latina
lb	Lucemburština
ln	Lingálština
lo	Laoština
lt	Litevština
lv	Lotyština
mg	Malgaština
mi	Maorština
mk	Makedonština
ml	Malajalamština
mn	Mongolština
mo	Moldavština
mr	Marathijština
ms	Malajština
mt	Maltézština
my	Barmština
na	Naurština
ne	Nepálština
nl	Holandština
no	Norština
oc	Occitánština
om	(Afan) oromština
or	Urijština
pa	Paňdžábština
pl	Polština
ps	Pašto, pušto
pt	Portugalština
qu	Kečuanština
rm	Rétorománština
rn	Kirundština
ro	Rumunština
ru	Ruština
rw	Kinyarwandština
sa	Sanskrt
sd	Sindhština
sg	Sangho
sh	Srbochorvatština

Kód	Jazyk
si	Sinhálština
sk	Slovenština
sl	Slovinština
sm	Samojština
sn	Šonština
so	Somálština
sq	Albánština
sr	Srbština
ss	Siswati
st	Sesotština
su	Súdánština
sv	Švédština
sw	Svahilština
ta	Tamilština
te	Telugština
tg	Tádžičtina
th	Thajština
ti	Tigrijština
tk	Turkmenština
tl	Tagalština
tn	Setswanština
to	Tonganština
tr	Turečtina
ts	Tsongština
tt	Tatarština
tw	Twíština
uk	Ukrajinjština
ur	Urdština
uz	Uzbečtina
vi	Vietnamština
vo	Volapuk
wo	Wolofština
xh	Xhosa
yo	Jorubština
zh	Čínština
zu	Zulština

Některé funkce tohoto zařízení mohou být zablokovány některými nastaveními.

- !** • Nelze nastavit reproduktor pro nízké tóny.
- Nelze nastavit fázi reproduktoru pro hluboké tóny.
- Reproduktor pro nízké tóny nevysílá žádné zvuky.
- Nelze nastavit dolní propust.
- Nelze nastavit horní propust.
- ▶ Reproduktor pro nízké tóny není zapnut.
☞ <Nastavení zvuku> (strana 60)
- ▶ Je povolena funkce Dual zone. ☞ <Ovládání zóny> (strana 84)

- !** Nelze nastavit fázi reproduktoru pro hluboké tóny.
- ▶ Reproduktor pro nízké tóny není zapnut.
☞ <Nastavení zvuku> (strana 60)
- ▶ Dolní propust je nastavena na možnost "Through". ☞ <Nastavení sítě pro rozdělení kmitočtů> (strana 61)

- !** • V duální zóně nelze vybrat cíl výstupu náhradního zdroje.
- Nelze nastavit hlasitost zadních reproduktorů.
- ▶ Je zakázána funkce Duální zóna. ☞ <Ovládání zóny> (strana 84)

- !** Nelze přehrát audio soubory.
- ▶ Položka "CD Read" z <Nastavení systému> (strana 64) je nastavena na "2".

- !** Nelze provést výběr složky.
- ▶ Je povolena funkce Skenované přehrávání nebo Náhodné přehrávání.

- !** Nelze provést Opakované přehrávání.
- ▶ Funkce PBC je aktivní.

- !** • Nelze nastavit ekvalizér.
- Nelze nastavit síť pro rozdělení kmitočtů.
- ▶ Je povolena funkce Dual zone. ☞ <Ovládání zóny> (strana 84)

Co se může zdát chybnou funkcí vaší jednotky může být prostě výsledkem malých chyb v obsluze nebo při propojování. Dříve než zavoláte do servisního centra, pokuste se problém vyřešit pomocí následující tabulky.

Obecné

- ?** Neozývá se tón senzoru dotyku.
 - ✓ Je používán konektor předvýstupu.
 - ☞ Tón senzoru dotyku nelze vysílat prostřednictvím konektoru předvýstupu.

Rádio

- ?** Signál pro příjem rádia je slabý.
 - ✓ Není vysunuta anténa vozu.
 - ☞ Anténu zcela vytáhněte.
 - ✓ Ovládací kabel antény není připojen.
 - ☞ Připojte vodiče správně podle sekce v <INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA>.

Disk

- ?** Zvolený disk nelze přehrát, místo něj hraje jiný disk.
 - ✓ Zvolený disk CD je znečištěný.
 - ☞ CD očistěte.
 - ✓ Disk je vložen do jiného otvoru, než jste zvolili.
 - ☞ Vysuňte disk a zkontrolujte číslo zvoleného disku.
 - ✓ Disk je silně poškrábán.
 - ☞ Vyzkoušejte jiný disk.

Přehrávání audio souborů

- ?** Při přehrávání audio souboru přeskakuje zvuk.
 - ✓ Médium je poškrábáné nebo špinavé.
 - ☞ Vyčistěte médium podle čištění CD v sekci <Jak zacházet s disky> (strana 6).
 - ✓ Nahrávací podmínky jsou špatné.
 - ☞ Médium nahrajte znovu nebo použijte jiný médium.

Jestliže selže správná funkce jednotky, příčina selhání se objeví na obrazovce.

Ochrana:

Byl aktivován ochranný obvod, protože se zkratovala šňůra reproduktoru nebo se dostala do kontaktu se šasi vozu.

- ➔ Kabel reproduktoru dle potřeby připojte nebo zairulujete a poté stiskněte tlačítko Reset.

Hot Error:

Když vnitřní teplota zařízení dosáhne 60 °C nebo více, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci zařízení ovládat. V takových případech se objeví tato zpráva.

- ➔ Zařízení můžete znovu použít poté, co snížíte vnitřní teplotu vozu.

Hold Error:

Když vnitřní teplota měniče disků přesáhne 60 °C, aktivuje se ochranný obvod a vy nebudete moci měnič disků ovládat. V takových případech se objeví tato zpráva.

- ➔ Měnič disků můžete znovu použít poté, co snížíte teplotu na místě, kde je měnič disků umístěn.

Mecha Error:

Přehrávač disků selhal.

- ➔ Vysuňte disk a zkuste jej znovu vložit. Pokud tento indikátor i nadále bliká nebo pokud nemůžete disk vysunout, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood.

Disc Error:

Byl vložen disk, který nelze přehrát.

Read Error:

Disk je znečištěný.

- ➔ Vyčistěte disk podle sekce v <Jak zacházet s disky> (strana 6).

Disk je vložen obráceně.

- ➔ Vložte disk tak, aby byla etiketa nahoře.

Region code Error:

Disk, který jste chtěli přehrát, má kód regionu, který nelze na tomto zařízení přehrát.

Parental level Error:

Disk, který jste chtěli přehrát, má vyšší úroveň rodičovské kontroly než je vámi nastavená úroveň.

Error 07–67:

Zařízení z nějakého důvodu nefunguje správně.

- ➔ Stiskněte na zařízení tlačítko Reset. Pokud zpráva "Error 07–67" nezmizí, navštivte nejbližšího prodejce společnosti Kenwood.

No Device (USB zařízení)/ Disconnected (iPod):

Jako zdroj jste vybrali USB zařízení/zařízení iPod ačkoliv není připojeno žádné USB zařízení/zařízení iPod.

- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB/iPod. Připojte USB zařízení/zařízení iPod a změňte zdroj znovu na USB/iPod.

No Music:

Připojené USB zařízení neobsahuje žádné přehratelné audio soubory.

Bylo vloženo médium, které neobsahuje nahraná data, která by bylo možné na zařízení přehrát.

USB Device Error!:

Připojené USB zařízení má jmenovitou kapacitu větší než je povolený limit.

- ➔ Zkontrolujte USB zařízení. Na připojeném zařízení USB se mohla vyskytnout chyba.
- ➔ Změňte zdroj na kterýkoliv kromě USB. Odpojte zařízení USB.

Authorization Error:

Připojení k zařízení iPod selhalo.

- ➔ Odpojte zařízení iPod a poté jej znovu připojte. Toto zařízení nepodporuje zařízení iPod.
- ➔ Podívejte se na <iPod, který lze připojit k této jednotce> (strana 7).

Update your iPod:

Software zařízení iPod je starší, než jaký podporuje toto zařízení.

- ➔ Ověřte si, zda-li vaše zařízení iPod používá nejnovější verzi softwaru. Podívejte se na <iPod, který lze připojit k této jednotce> (strana 7).

Update your USB database:

USB zařízení se liší od předešlého nebo byly původní zvukové soubory nahrazeny.

- ➔ Aktualizujte vaši databázi. Pro vládnání USB zařízení se podívejte na <Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládnání> (strana 36).

Specifikace

Monitor

Velikost obrazu

- : 6,95 palců (diagonální) šířka
- : 156,2 mm (š) x 82,4 mm (v)

Systém zobrazení

- : Průhledný TN LCD panel

Systém mechaniky

- : Systém aktivní matice TFT

Počet pixelů

- : 336.960 (480H x 234V x RGB)

Efektivní pixely

- : 99,99 %

Uspořádání pixelů

- : RGB pruhy

Podsvícení

- : Výbojkové trubice (CCFL)

DVD přehrávač

D/A konvertor

- : 24 bitový

Dekodér zvuku

- : Lineární PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Dekodér obrazu

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (DivX)

Chvění a kolísání výšky tónu

- : Pod hranicí měřitelnosti

Kmitočtová odezva

- Vzorkovací kmitočet; 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
- Vzorkovací kmitočet; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Vzorkovací kmitočet; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Celkové harmonické zkreslení

- : 0,008 % (1 kHz)

Rozpětí S/N (dB)

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Dynamický rozsah

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Formát disku

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Vzorkovací kmitočet

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

Stanovené bitové číslo

- : 16/ 20/ 24 bitový

USB rozhraní

USB standard

- : USB 1.1/ 2.0

Systém souborů

- : FAT 16/ 32

Maximální proud zdroje

- : 500 mA

D/A konvertor

- : 24 bitový

Dekodér zvuku

- : MP3/ WMA/ AAC

Sekce FM tuneru

Kmitočtový rozsah (50 kHz)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz

Použitelná citlivost (S/N : 26 dB)

- : 0,8 μ V/ 75 Ω

Minimální citlivost (S/N : 46 dB)

- : 1,6 μ V/ 75 Ω

Kmitočtová odezva (\pm 3,0 dB)

- : 30 Hz – 15 kHz

Rozpětí S/N (dB)

- : 65 dB (MONO)

Selektivita (\pm 400 kHz)

- : \geq 80 dB

Oddělení sterea

- : 35 dB (1 kHz)

AM rádio

Kmitočtový rozsah (9 kHz)

- LW: 153 kHz – 281 kHz
- MW: 531 kHz – 1611 kHz

Použitelná citlivost

- LW: 35 μ V
- MW: 50 μ V

Sekce video

Systém barev externího obrazového vstupu

: NTSC/ PAL

Vstupní úroveň externího videa (konektor RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Maximální vstupní úroveň externího audia

(konektor RCA)

: 2 V/ 25 kΩ

Úroveň výstupu obrazu (konektory RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Úroveň výstupu zvuku (konektory RCA)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Zvuk

Maximální výkon (přední a zadní)

: 50 W x 4

Výkon pro plné pásmo (přední a zadní)

(PWR DIN45324, +B=14,4v)

: 30 W x 4

Úroveň předvýstupu (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Impedance předvýstupu

: ≤ 600 Ω

Impedance reproduktoru

: 4 – 8 Ω

Rozdělení tónů

Basy : 100 Hz ± 8 dB

Střední : 1 kHz ± 8 dB

Výšky : 10 kHz ± 8 dB

Externí zařízení

Maximální proud zdroje

: 500 mA

Sekce Navigace

Přijímač

: Vysoce citlivý přijímač GPS

Kmitočet příjmu

: 1575,42 MHz (kód C/A)

Doba náběhu

Studený : < 38 vteřin

Reset továrního nastavení : < 45 vteřin

(Platí průměrně pro stacionární přijímač a přímým výhledem na oblohu)

Přesnost

Pozice : < obvykle 10 metrů

Rychlost : 0,05 m/sek. RMS

Způsoby určování pozice

: GPS

Anténa

: Externí GPS anténa

Obecné

Provozní napětí

: 14,4 V (povoleno 11 – 16 V)

Spotřeba elektrického proudu

: 15 A

Rozměry (š × v × h)

: 182 × 112 × 163 mm

Rozsah provozní teploty

: -10 °C – +60 °C

Rozsah skladovací teploty

: -20 °C – +85 °C

Váha

: 2,5 kg

Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Ačkoliv je počet efektivních pixelů pro panel LCD 99,99 % nebo více, 0,01 % pixelů nemusí svítit nebo může svítit nesprávně.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

Slovní označení Bluetooth a jeho grafické vyjádření jsou v majetku Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky společnosti Kenwood Corporation je možné pouze na základě licence. Další obchodní známky a obchodní názvy patří dalším vlastníkům.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

V tomto produktu je použita technologie pro ochranu autorských práv chráněná patenty USA a dalšími zákony týkajícími se autorských práv. Tato technologie je určena pouze pro domácí nebo jiné omezené způsoby používání (pokud není jinak povoleno společností Macrovision), které musí být schváleno společností Macrovision. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Značení výrobků používajících laserové záření (Nemusí platit ve všech zemích)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tento štítek je přilepen na šasi/krytu přístroje a oznamuje, že laser použitý v zařízení je zařazen do třídy 1. To znamená, že je v přístroji použito laserové záření nízkého výkonu. Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje.

Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu)



Produkty obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontajner) nesmí být likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení má být recyklováno v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy.

Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU.

KENWOOD