

# KENWOOD

GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

## DNX7220

---

## KEZELÉSI UTASÍTÁS

Kenwood Corporation



**Megfelelőségi nyilatkozat a 2004/108/EK sz. EMC-irányelv vonatkozásában**

**Gyártó:**

Kenwood Corporation  
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japán

**EU-képviselő:**

Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Hollandia



# Tartalomjegyzék

<b>Hogyan olvassuk a kézikönyvet</b>	<b>4</b>
<b>Használat előtt</b>	<b>6</b>
<b>Megjegyzések</b>	<b>7</b>

<b>A navigáció vezérlése</b>	<b>14</b>
A navigációs rendszer használata	14
Egyéb források vezérlése a navigációs képernyő megjelenítése során	14

<b>DVD/VCD lejátszása</b>	<b>16</b>
A lejátszási képernyő funkciói	16
A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók	17
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	17
A DVD lemez menüje	18
VCD nagyításvezérlés	20

<b>Zenei lemezek és audiofájlok hallgatása</b>	<b>21</b>
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	21
Lemez nevének beállítása	23
Mappa kiválasztása (az audiofájlok funkciója)	23

<b>Videofájl/kép megtekintése</b>	<b>24</b>
A lejátszási képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	24
A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók	24
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	25
Képvezérlés	26
Mappakiválasztás	26

<b>Rádióhallgatás</b>	<b>27</b>
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	27
Keresési üzemmód	28
Automatikus memória	28
Manuális memória	29
Tárolt állomás kiválasztása	29
Rádiószöveg	30
Közlekedési információk	30
Programtípus keresése	31

<b>Alapvető működés</b>	<b>10</b>
-------------------------	-----------

<b>iPod vezérlése</b>	<b>32</b>
iPod csatlakoztatása	32
A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók	32
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	33
iPod-lista	34

<b>USB-eszköz vezérlése</b>	<b>36</b>
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	36
USB-lista	37
Mappakiválasztás	37

<b>Tévézés</b>	<b>38</b>
A TV képernyő megjelenítésekor elérhető funkció	38
A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók	38
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	39
TV menü (csak a KTC-D500E (külön választható tartozék) csatlakoztatása esetén)	40
Keresési üzemmód	40
Automatikus memória	41
Manuális memória	41
Tárolt állomás kiválasztása	42
Állomás nevének beállítása	42

<b>Bluetooth-audiovezérlés</b>	<b>44</b>
A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók	44

<b>A külső eszköz áramellátása</b>	<b>45</b>
------------------------------------	-----------

<b>A hangerő elnémítása telefonhívás fogadásakor</b>	<b>46</b>
--	-----------

<b>Karakterek beírása</b>	<b>47</b>
A karakterbeviteli képernyő használatának módja	47

**Képernyővezérlés 48****A kihangosítóegység vezérlése 49**

Vezérlő képernyő funkció	49
Hívás fogadása esetén	50
Hívás telefonszám megadása alapján	50
Gyors tárcsázás	51
Tone üzemmódbeli szolgáltatások vezérlése	51
Hívás a telefonkönyv alapján	52
Hívás kezdeményezése a bejövő/kimenő hívások listája alapján	53
Hívás hangfelismerés alapján	54
A telefon kihangosításának beállítása	55
Hang regisztrálása	56
Kulcsszó-hangregisztrálás	57
Telefonszám előbeállítása	58
SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)	59

**Setup (Beállítás) menü 60**

Setup (Beállítás) menü	60
Audiobeállítás	60
A keresztváltó hálózat beállítása	61
DVD beállítása	61
Nyelv beállítása	62
Szülői szint beállítása	63
A rendszer beállítása	64
Az AV interfész beállítása	65
Felhasználói felület	66
A közvetlen forrásgombok beállítása	67
Háttér megadása	68
Háttér törlése	68
Háttér kiválasztása	69
Az érintőpanel beállítása	69
Az óra beállítása	70
A monitor beállítása	70
A biztonsági kód beállítása	72
A TV beállítása	73
Az RDS beállítása	74
iPod beállítás	74
Bluetooth beállítása	75
Bluetooth-egység regisztrálása	75
Bluetooth-egység PIN kódjának regisztrálása	76
Speciális Bluetooth-egység regisztrálása	77
Bluetooth-egység csatlakoztatása	77
Bluetooth-egység törlése	78
DivX beállítása	78
A beállítás memorizálása	79
EXT SW beállítása	80

**Audiovezérlés 82**

Az Audio Control (Audiovezérlés) menü	82
Audiovezérlés	82
Kiegyenlítővezérlés	83
A hangszín beállítása	84
Zónavezérlés	84

**Távírányító 86**

A telepek behelyezése	86
A távírányító üzemmódkapcsolója	86
Általános működés (AUD üzemmód)	87
DVD/VCD/CD/Audiofájlok (DVD üzemmód)	88
Rádió (AUD üzemmód)	89
NAVI (NAVI üzemmód)	90
TV (TV üzemmód)	91

**DVD nyelvi kódok 92****Súgó? Hibakeresés 94****Súgó? Hiba 95****Műszaki adatok 96**

# Hogyan olvassuk a kézikönyvet

Ez a kézikönyv ábrákkal magyarázza el a működést.

A kézikönyvben szereplő kijelzők és panelek példák, amelyek segítségével egyértelművé válik a működés magyarázata.

Emiatt eltérhetnek a ténylegesen használt kijelzőktől és panelektől, vagy egyes kijelzési minták eltérők lehetnek.

▼ : Folytatás a következő sorban.

● : Vége.

## Keresési üzemmód

Állomás kiválasztásának beállítása.




A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.

Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető állomások automatikus behangolása.
"AUTO2"	Az állomások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő frekvenciára.

## Manuális memória

Az aktuálisan fogadott állomás tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet tárolni kíván a memóriában

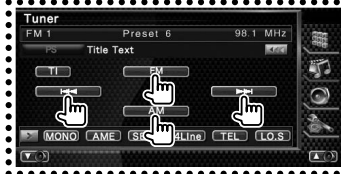

### 2 Tárolja a memóriában



Érintse meg folyamatosan, amíg meg nem jelenik a memória száma.

## Folytatás a következő oldalon

Az utasítás a következő oldalon folytatódik.

Feltétlenül lapozzon a következő oldalra az utasítás többi részének elolvasásához.


▶ **Következő oldal** ▶

A fenti jelzéssel ellátott működési példa különbözik a tényleges működéstől.

...> **Rövid lenyomás**  
Nyomja le a gombot, amelyet a  jelöl.

...> **A képernyő változásai**  
Minden egyes művelettel a képernyő az itt bemutatott sorrendben változik.

...> **Képernyőelem kiválasztása**  
Válasszon ki egy képernyőelemet, és kattintson rá.  
A képernyőelemek kiválasztása a képernyőn lévő gombok megérintésével történik.

...> **Nyomja le legalább 1 másodpercig**  
Nyomja le a  jelzésű gombot legalább 1 másodpercig (2–3 másodpercig). Azt jelzi, hogy addig kell lenyomva tartani a gombot, amíg a működés meg nem kezdődik, vagy a képernyő meg nem változik. A bal oldali példa azt jelzi, hogy 1 másodpercig kell lenyomni a gombot. Nyomja le körülbelül az órán jelzett számú másodpercig.

### Egyéb jelzések



Fontos óvintézkedéseket tartalmaz a sérülések stb. megelőzése érdekében.



Speciális utasításokat, kiegészítő magyarázatokat, korlátozásokat és hivatkozási oldalakat tartalmaz.



Az elemen megjelennek az általános óvintézkedések és hivatkozási oldalak.



Megjelenik az egyes beállítások kezdő értéke.

# Használat előtt


## ▲ VIGYÁZAT

### A sérülés vagy tűz megelőzése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- A rövidzárlat megelőzése érdekében soha ne tegyen vagy hagyjon semmilyen fémtárgyat (például pénzérmét vagy fém szerszámot) a készülékbe(n).
- Vezetés közben ne figyelje a készülék kijelzőjét, és ne tartsa rajta a szemét.

### A készülék visszaállításának módja

- Ha az egység vagy a hozzá csatlakoztatott egység (automatikus lemezváltó stb.) nem működik megfelelően, akkor nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot. A Reset (Visszaállítás) gomb lenyomásakor a készülék visszaáll a gyári beállításokra.
- A Reset (Visszaállítás) gomb lenyomása előtt távolítsa el az USB-eszközt. Ha akkor nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot, amikor egy USB-eszköz csatlakoztatva van, akkor az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhetnek. Az USB-eszköz eltávolításának módjára vonatkozóan lásd <USB-eszköz lejátszása> (10. oldal).

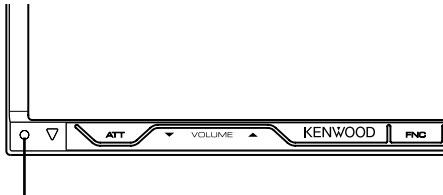

Reset (Visszaállítás) gomb

### A készülék tisztítása

Ha a készülék előlapja elszennyeződik, törölje le száraz, puha ruhával, például szilikonkendővel.

Ha az előlap nagyon szennyezett, törölje le a szennyeződést egy természetes tisztítószerben megnedvesített ruhával, majd törölje át tiszta, puha, száraz ruhával.



- Ha közvetlenül permetez tisztítószert a készülékre, az hatással lehet annak mechanikai alkatrészeire. Ha kemény ruhával és illékony folyadékkal, például higítóval vagy alkohollal törli le az előlapot, megkarcolódhat a felülete, vagy letörölődhetnek a karakterek.

### A lencse párasodása


Hideg időben, közvetlenül a gépkocsi fűtésének bekapcsolását követően a levegő páratartalma lecsapódhat a berendezés lemezlejátszójában található lencsén. Ezt nevezzük a lencse bepárasodásának, mely esetenként lehetetlenné teszi a lemezek lejátszását. Ilyen helyzetben távolítsa el a lemezt, és várjon, amíg elpárolog a kicsapódott víz. Ha a készülék még így sem működik normálisan egy idő után, forduljon a Kenwood forgalmazóhoz.


### Lemezek kezelése

- Ne érintse meg a lemez adatfelületét.
- Ne ragasszon öntapadós címkét stb. a lemez felületére, és ne használjon olyan lemezt, amelyre bármi is ragasztva van.
- Ne használjon lemez típusú tartozékokat.
- A tisztítást a lemez közepétől a széle felé végezze.
- A lemezeket a készülékből vízszintesen kihúzza vegye ki.
- Ha a lemez központi nyílásán vagy külső peremén sorják találhatóak, akkor a lemez használata előtt távolítsa el ezeket pl. egy golyóstollal.

### Nem használható lemezek

- A nem kerek alakú lemezek nem használhatók.

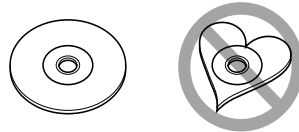

- Az elszíneződött vagy szennyezett adatfelületű lemezek nem használhatók.
- Ez az egység csak  jelzésű CD lemezeket képes lejátszani. Előfordulhat, hogy a jelöléssel nem rendelkező lemezek lejátszása nem lesz megfelelő.
- A nem véglegesített CD-R és CD-RW lemezeket nem lehet lejátszani. (A véglegesítési folyamatról bővebben a CD-R és CD-RW lemezek írási szoftveréből, valamint a CR-R/CD-RW-író kezelési útmutatójából tájékozódhat.)
- Ha 3 hüvelykes (8 cm-es) lemezt próbál adapterrel együtt a készülékbe helyezni, akkor az adapter a lemezről leválhat, és kárt tehet a készülékben.

### További megjegyzések

- Ha telepítés közben problémákat tapasztal, forduljon a Kenwood forgalmazóhoz.
- Amikor opcionális tartozékokat vásárol, ellenőriztesse a Kenwood forgalmazóval, hogy azok működnek-e az adott modellel és az adott területen.
- Az ISO 8859-1 karakterkészletnek megfelelő karakterek jeleníthetők meg.
- Az RDS vagy RBDS funkció nem működik, ha egyetlen műsorszóró állomás sem támogatja a szolgáltatást.

# Megjegyzések

## A készülékhez csatlakoztatható iPodok

A készülékről úgy vezérelhető az iPod (kereskedelmi forgalomban kapható termék), hogy egy opcionális iPod csatlakozó kábellel (KCA-iP300V) csatlakoztat egy dokk csatlakozóval rendelkező iPod készüléket.

A készülék a következő iPodokat tudja vezérelni.

- iPod nano
- iPod nano (második generáció)
- iPod nano (harmadik generáció)
- Ötödik generációs iPod (iPod videóval)
- iPod classic
- iPod touch

Frissítse az iPod-szoftvert a legújabb verzióra.

Csak az iPod Touch készüléken támogatja az audiolejátszást.

Ha az iPodot az iPod opcionális tartozék összekötő kábelével (KCA-iP300V) csatlakoztatja a készülékhez, zene lejátszása közben biztosíthatja mind az iPod áramellátását, mind annak feltöltését. A készüléknek azonban bekapcsolva kell lennie.

## A készülékhez csatlakoztatható Bluetooth-egységek

- KCA-BT200

## A lejátszható lemezek listája

Lemeztípusok	Szabvány	Támogatás	Megjegyzés
DVD	DVD Videó	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG lejátszása
	DVD-RW	○	Többhatáros/ Többmenetes/ (A lejátszás az engedélyezési állapotoktól függ)
	DVD+R	○	Kompatibilis a 8 cm-es (3 hüvelykes) lemezekkel
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (kettős rétegű)	○	Csak videó formátum.
DVD+R DL (kétrétegű)	○		
DVD-RAM	×		
CD	Zenei CD	○	CD-TEXT/8 cm-es (3 hüvelykes) lemezek támogatása.
	CD-ROM	○	MP3/WMA/AAC/JPEG lejátszása
	CD-R	○	Többmenetes támogatva
	CD-RW	○	Az adatsomag-írás nincs támogatva.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	○	
	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	△	Csak zenei CD menetek játszhatók le.
	HDCCD	△	A normál CD zene hangminősége
	CCCD	×	
Egyebek	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Csak CD rétegek játszhatók le.

○ : A lejátszás lehetséges.

△ : A lejátszás részben lehetséges.

× : A lejátszás nem lehetséges.

## A "DualDisc" használata

Amikor a készüléken "DualDisc" lejátszása történik, megkarcolódhat a lemez éppen nem lejátszott oldala a lemez behelyezésekor vagy kivételekor. Mivel a zenei CD felülete nem felel meg a CD szabványnak, nem lehetséges a lejátszás.

(A "DualDisc" olyan lemez, amelynek az egyik felülete szabványos DVD jeleket, a másik felülete pedig zenei CD jeleket tartalmaz.)

### Az audiofájlokról

- **Lejátszható audiofájlok**  
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)




Ha normális CD-s és más lejátszási rendszerű zenét rögzítettek ugyanarra a lemezre, csak az első menetben rögzített lejátszási rendszer játszódiák le.

- **Lejátszható lemezes adathordozók**  
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW
- **Lejátszható lemezfájlfarmátumok**  
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Hosszú fájlnev.
- **Lejátszható USB-eszközök**  
USB-háttértároló-osztály, iPod eszköz KCA-iP300V kábelrel
- **Lejátszható USB-eszköz fájlrendszere**  
FAT16, FAT32

Bár az audiofájlok megfelelnek a fent felsorolt szabványoknak, előfordulhat, hogy nem lehetséges a lejátszás az adathordozó vagy az eszköz típusa vagy állapota miatt.

- **Az audiofájlok lejátszási sorrendje**  
A mappák/fájlok alábbi példában szereplő fastruktúrájában a fájlok lejátszása ① és ⑩ közötti sorrendben történik.

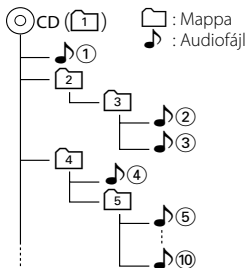

Az audiofájlokról a [www.kenwood.com/audiofile/](http://www.kenwood.com/audiofile/) címen található online útmutató nyújt tájékoztatást. Ebben az online útmutatóban a jelen útmutatóban nem szereplő részletes információk és megjegyzések találhatóak. Feltétlenül olvassa végig az online útmutatót is.



- Ebben az útmutatóban az "USB-eszköz" szót USB-csatlakozással rendelkező flash memóriákra és digitális audioléjátszókra használjuk.
- A jelen útmutatóban az "iPod" szó a KCA-iP300V-hez (külön választható tartozék) kapcsolódó iPodot jelöli.

### Az videofájlokról

- **Elfogadható videofájlok**  
MPEG1, MPEG2
- **Kiterjesztések**  
mpg, mpeg, m1v, m2v

- **Elfogadható adathordozók**  
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, iPod eszköz KCA-iP300V kábelrel

A támogatott lemezek, lemezformátumok, a fájl- és mappanevek és a lejátszási sorrend ugyanaz, mint az audiofájlok esetében. Lásd: <Az audiofájlokról>.

### A képfájlokról

- **Elfogadható képfájlok**  
JPEG
- **Kiterjesztések**  
jpg, jpeg
- **Elfogadható adathordozók**  
CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

A támogatott lemezek, lemezformátumok, a fájl- és mappanevek és a lejátszási sorrend ugyanaz, mint az audiofájlok esetében. Lásd: <Az audiofájlokról>.


### Az USB-eszközökről

- Ha az iPod csatlakoztatása után elindítja a lejátszást, akkor az iPod által lejátszott zene kerül lejátszásra. Ekkor a "RESUMING" (Folytatás) felirat jelenik meg a kijelzőn, anélkül, hogy a mappanévet stb. megjelenjen. A böngészési tétel megváltoztatásakor megjelenik a helyes cím stb.
- Amikor a jelen készülékhez iPod csatlakozik, a "KENWOOD" vagy a "✓" felirat jelenik meg az iPod kijelzőjén, jelezve, hogy az iPod nem működtethető.
- Amikor a jelen készülékhez USB-eszköz csatlakozik, akkor az utóbbi feltölthető, amennyiben a jelen készülék áram alatt van.
- Az USB-eszközt olyan helyre telepítse, ahol nem fogja Önt akadályozni a gépjárművezetésben.
- Nem lehet USB-eszközt csatlakoztatni USB-elosztón és kártyaolvasón keresztül.
- Készítsen biztonsági másolatot az audiofájlokról, amelyeket ezen a készüléken használ. A fájlok törölhetőnek az USB-eszközt befolyásoló tényezőktől függően. Nem vállalunk kárpótlást semmilyen rongálódás miatt, amely a tárolt adatok törlésén kívül keletkezett.
- A jelen készülékhez nem jár USB-eszköz. Külön kell vásárolnia kereskedelmi forgalomban kapható USB-eszközt.
- Ha USB-eszközt csatlakoztat, a CA-U1EX (választható) használata ajánlott. Normális lejátszás nem garantálható, ha a kompatibilis kábelrel kívül más kábelt használ. 5 méternél nagyobb teljes hosszúságú kábel csatlakoztatása rendellenes lejátszást eredményezhet.



## Régióködök a világban

A DVD lejátszók az alábbi térképen látható régióködöket kapják attól függően, hogy milyen országban vagy területen hozzák azokat forgalomba.

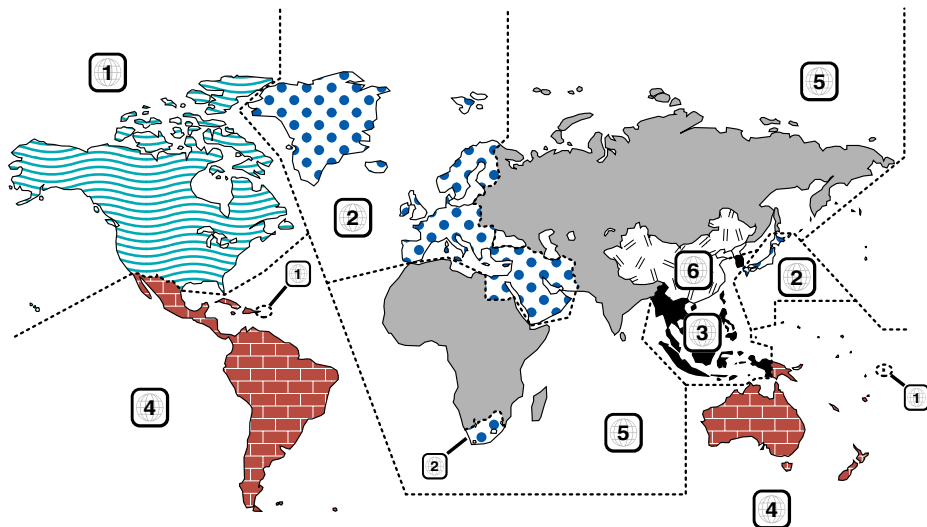

## A DVD lemezek jelzései

Ábra	Leírás
	A régió száma. Az e jellel ellátott lemezek bármelyik DVD lejátszóval lejátszhatók.
	A rögzített hangsvókok nyelvének száma. Egy filmhez legfeljebb 8 különböző nyelvi hangfájlt lehet rögzíteni. Kiválaszthat egy kedvenc nyelvet.
	A rögzített feliratok nyelvének száma. Legfeljebb 32 nyelven lehet feliratot rögzíteni.
	Ha egy DVD lemez több kameraállásban rögzített jeleneteket tartalmaz, kiválaszthat egy kedvenc kameraállást.
	A képernyőn való megjelenítés típusa. A bal oldali jelzés azt jelenti, hogy a szélesvásznú (16:9 arányú) kép a képernyő alsó és felső részén fekete sávokkal jelenik meg a normál tévéképernyőn (letter box).

## Szabályozási jelzések a használatnál kapcsolatban


Ezzel a DVD-vel a berendezés egyes funkciói, mint például a lejátszás, korlátozott lehet attól függően, hol játsszák le a DVD-t. Ebben az esetben a következő jelek jelennek meg a képernyőn. Bővebb tájékoztatás a lemez kézikönyvében található.



## Korlátozott használati idejű lemezek

Ne hagyja a korlátozott használati idejű lemezeket a készülékben. Ha lejárt lemezt helyez be, nem biztos, hogy ki tudja venni a készülékből.

# Alapvető működés

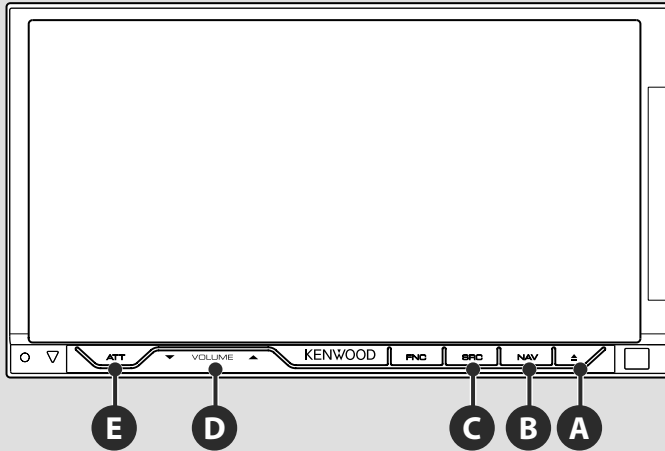

**C**

## Az áramellátás be- és kikapcsolása

Nyomja le a gombot az áramellátás bekapcsolásához.

A gomb minden egyes 1 másodperces nyomva tartására az áramellátás be- vagy kikapcsol.

**D**

## A hangerő beállítása

**B**

## Átváltás a navigációs rendszerre

Nyomja le a gombot, ha át szeretné kapcsolni a kijelzőt a navigációs rendszer képernyőjére.

**E**


## A hangerő csillapítása

Nyomja meg a hangerő csillapításához. Újbóli benyomása visszavonja a némítást.

## USB-eszköz lejátszása


USB-eszköz csatlakoztatásakor automatikusan elindul a lejátszás.

Frissítenie kell az adatbázist, ha a korábban használt USB-eszköz helyett másikat használ, vagy ha lecserélte az audiofájlokat az USB-eszközön. Az adatbázis frissítésére vonatkozóan lásd <A vezérlő képernyő megjelenítések elérhető funkciók> c. részt az USB-eszköz vezérlése fejezetben (36. oldal).

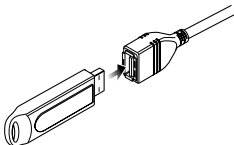

- Ha úgy választja ki az USB-forrást, hogy nincs csatlakoztatva USB-eszköz, a "No Device" (Nincs eszköz) üzenet jelenik meg.
- A lejátszás leállítása és újraindítása után a lejátszás attól a ponttól folytatódik, ahol a legutóbb abbamaradt. A lejátszás még akkor is a legutóbbi megállítási ponttól folytatódik, ha eltávolítja és újból csatlakoztatja az USB-eszközt kivéve, ha közben megváltozott az USB-eszköz tartalma.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az USB-eszköz.

## Az USB-eszköz eltávolítása

Nyomja le a  gombot az USB-vezérlő képernyőjén az USB készenléti üzemmódba való belépéshez, majd távolítsa el az USB-eszközt. Lásd: <USB-eszköz vezérlése> (36. oldal).



- Ha az USB készenléti üzemmódba való belépés előtt távolítja el az USB-eszközt, megsérülhetnek a rajta tárolt adatok.

**C**

## Forrás kiválasztása

Nyomja meg a forráskiválasztási képernyő megjelenítéséhez. A forrás kiválasztásához érintse meg a forrás gombját.

### Teljes forrás kiválasztása képernyő



### Kedvenc forrás kiválasztása képernyő



1 A forrás kijelző görgetése.



- A megjelenített forrás a csatlakoztatott eszköz típusától függ. Emellett nem nyomhatja meg az éppen kiválasztott forrás gombját.

Az alábbi gombok mindig megjelenítésre kerülnek a forráskiválasztási képernyőn és a forrásvezérlési képernyőn.

2 Az óra megjelenítése

3 Forrás kiválasztás képernyő megjelenítése.

- A gomb megnyomására a kijelző a Kedvenc forrás kiválasztása és a Teljes forrás kiválasztása képernyő között vált.

4 Forrásvezérlés képernyő megjelenítése.

5 Az Audiovezérlés menü képernyő megjelenítése. (82. oldal)

6 A Beállítások menü képernyő megjelenítése. (60. oldal)

7 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

8 A gomb minden egyes megnyomására megváltozik a képernyő külsője.

9 A Kihangosítás képernyő megjelenítése. (49. oldal)

10 A hangerő beállítása.

11 A gombok törléséhez tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva. A gombok ismételt megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.



- Ha a készülékhez nem csatlakozik Bluetooth-egység, akkor a [TEL] kijelzés nem látható.


12 A Teljes forrás képernyő megjelenítése.



- A gyakran használt források gombjainak a Kedvenc forrás kiválasztása képernyőn történő regisztrálására vonatkozóan lásd <A közvetlen forrásgombok beállítása> (67. oldal).

**A**

## Lemez lejátszása

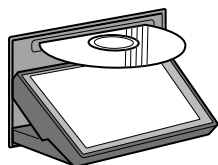


Amikor behelyez egy lemezt a lemezbetöltő nyílásba, elkezdődik a lemez lejátszása.


Ha videolemez lejátszása közben megjelenik egy menü, válassza ki a kívánt elemet.



- A támogatott lemezek és formátumok felsorolása <A lejátszható lemezek listája> cím alatt található (7. oldal).

## Lemez eltávolítása

Nyomja meg a  (Kiadás) gombot.

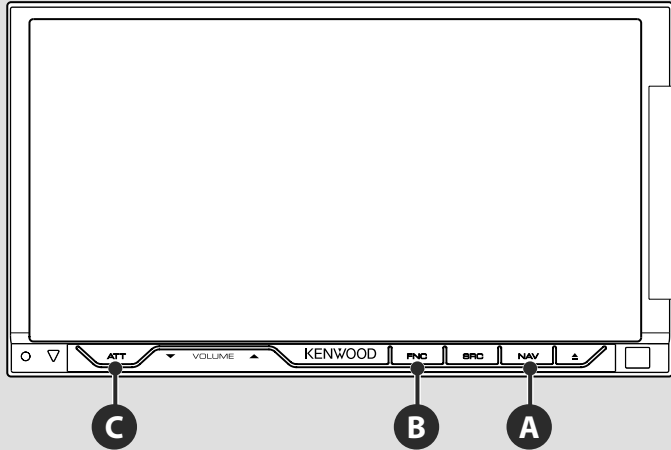**B**

### Váltás a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre

Nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig a Hands Free control (Kihangosító vezérlése) képernyő megjelenítéséhez.

Nyomja le ismét 1 másodpercnél hosszabb ideig a normális kijelzésre való visszalépéshez. (úgy, hogy csak a külön választható Bluetooth-egység tartozék van csatlakoztatva)

**A**

### Átváltás a tolatókamera képére

Nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig a tolatókamera képére történő váltáshoz.

Nyomja le ismét 1 másodpercnél hosszabb ideig a normális kijelzésre való visszalépéshez.



- A [NAV] gomb funkcióit át lehet váltani kijelző kikapcsolása funkcióra. A [NAV] gomb funkciójának beállítására vonatkozóan lásd <A rendszer beállítása> (64. oldal).

**C**


### Közlekedési információk meghallgatása

A közlekedési információk funkció be- és kikapcsolásához nyomja le 1 másodpercnél hosszabb ideig. (30. oldal)

**B****A funkcióképernyő váltása**


A funkcióvezérlő képernyő a következő sorrendben változik a gomb minden egyes lenyomásakor.

Navigációs képernyő



A gyorsvezérlő gombok jelennek meg.

Kép vagy videó lejátszási képernyője



A gyorsvezérlő gombok jelennek meg.

**Navigációs képernyő**

Gyorsvezérlő gomb

**Kép vagy videó lejátszási képernyője**

Gyorsvezérlő gomb



- A gyorsvezérlő gombok funkcióira vonatkozóan lásd <Egyéb források vezérlése a navigációs képernyő megjelenítése során> (14. oldal).


# A navigáció vezérlése

A navigációs rendszer funkcióinak beállítása és vezérlése.

## A navigációs rendszer használata

A navigációs rendszer képernyőjének megjelenítése, és a navigáció elérhetővé tétele.

### 1 A navigációs képernyő megjelenítése



### 2 A navigációs rendszer működésének beállítása

Érintse meg a navigációs rendszer képernyőn megjelenő gombját. A navigációs rendszer használatáról a NAVIGÁCIÓS RENDSZER mellékelt KEZELÉSI UTASÍTÁS található bővebb tájékoztatás.




- A navigációs rendszer funkciói akkor jeleníthetők meg, ha semmi más nincs a képernyőn. Ha bármilyen más, például a gyorsvezérlő panel megjelenik rajta, először törölje azt.


## Egyéb források vezérlése a navigációs képernyő megjelenítése során

Lehetőség van a kiválasztott forrás vezérlésére a navigációs képernyő megjelenítése közben.

### 1 A gyorsvezérlő gombok megjelenítése



Amikor a "DVD" van kiválasztva:

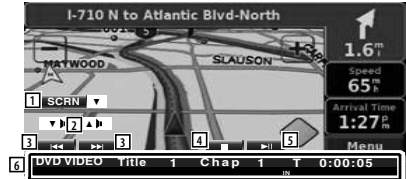

- ▼: Minden egyes megnyomására a gomb [SCRN], [TEL] és [EXT SW] között vált.  
SCRN: A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő megjelenítése.  
Lásd: <Képernyővezérlés> (48. oldal).  
TEL: A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)  
EXT SW: A külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).
- A hangerő beállítása.
- DVD lejátszása során :  
Fejezet kiválasztása.  
VCD lejátszása során :  
Jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).  
CD lejátszása során :  
Zene kiválasztása.  
Audiofájl, videofájl vagy képfájl lejátszása során :  
Fájl kiválasztása.

- 4 A lejátszás leállítása.  
Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik. (Csak DVD lejátszása)
- 5 Lejátszás és megszakítás.
- 6 E terület megérintésekor a forrásvezérlési képernyő jelenik meg.

#### Amikor az "USB" vagy az "iPod" van kiválasztva:



- 7 iPod lejátszása során :  
Zene vagy videó keresése.  
USB lejátszása során :  
Fájl kiválasztása.
- 8 Lejátszás és megszakítás.
- 9 E terület megérintésekor a forrásvezérlési képernyő jelenik meg.

#### Amikor a "TUNER" van kiválasztva:



- 10 Állomás behangolása.
- 11 A sáv váltása (AM vagy FM 1/2/3).
- 12 E terület megérintésekor a forrásvezérlési képernyő jelenik meg.

#### Amikor a "TV" van kiválasztva:



- 13 Csatorna kiválasztása.  
A csatornahangolási sorrend megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmód> (40. oldal).
- 14 Átváltás a TV1 és TV2 között.\*1
- 15 Átváltás a keresési üzemmódra.\*1
- 16 E terület megérintésekor a forrásvezérlési képernyő jelenik meg.

#### Amikor a "Bluetooth" van kiválasztva:



- 17 Fájl kiválasztása.
- 18 Lejátszás.
- 19 Szünet.
- 20 E terület megérintésekor a forrásvezérlési képernyő jelenik meg.



- A gyorsvezérlő gombok nem látszanak, amikor megérinti a képernyő középső részét.
- \*1 Nem áll rendelkezésre a KTC-D500E külön választható digitális tévévevő esetében.

# DVD/VCD lejátszása

A DVD/VCD lemezek különböző funkciókkal játszhatók le.




- A DVD/VCD megtekintésének alapvető módjára vonatkozóan lásd <Alapvető működés> (10. oldal).
- A művelet megkezdése előtt állítsa a távirányító üzemmódkapcsolóját "DVD" módba, lásd <A távirányító üzemmódkapcsolója> (86. oldal).


## A lejátszási képernyő funkciói

Az alapfunkciók még a lejátszási képernyő megjelenítésekor is elérhetők.


### 1 Jelenítse meg a lejátszási képernyőt

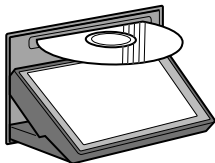

vagy




### DVD lejátszási képernyő

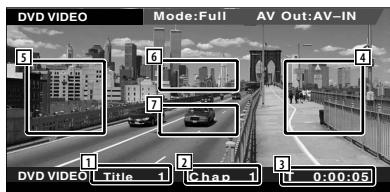

- 1 A cím számának kijelzése
- 2 A fejezet számának kijelzése
- 3 A lejátszási idő kijelzése
- 4 Hátralévő fejezetek keresési területe  
A következő fejezet kiválasztása.
- 5 Korábbi fejezetek keresési területe  
Az előző fejezet kiválasztása.

- 6 A DVD lemez menüvezérlő gombjainak területe  
A lemezmenü vezérlőgombjainak megjelenítése (18. oldal).  
Megnyomására a Highlight Control (Kiemelés vezérlése) képernyő jelenik meg, miközben a DVD főmenüje látható a kijelzőn.
- 7 Az információs kijelző gombjainak területe

### VCD lejátszási képernyő

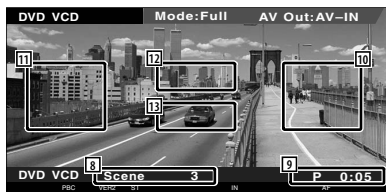

- 8 Jelenet/sáv számának kijelzése
- 9 A lejátszási idő kijelzése
- 10 Hátralévő jelenetek/sávok keresési területe  
A következő jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a következő sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).
- 11 Korábbi jelenetek/sávok keresési területe  
Az előző jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a következő sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).
- 12 A nagyításvezérlő gomb területe  
A nagyításvezérlő gombok megjelenítése (20. oldal).
- 13 Az információs kijelző gombjainak területe




- Az információs kijelző körülbelül 5 másodperc elteltével törlődik. Az információk viszont automatikusan megjelennek, amikor frissülnek.



## A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók

Az alpműveletek gombjainak megjelenítése a képernyőn.

### 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot



- 1 Fejezet keresése (DVD lejátszása közben)  
Fejezetek keresése.  
Jelenet/sáv keresése (VCD lejátszása közben)  
Jelenet kiválasztása (ha a PBC be van kapcsolva) vagy a sáv kiválasztása (ha a PBC ki van kapcsolva).
- 2 A lejátszás leállítása.  
Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 3 Lejátszás és megszakítás.
- 4 Váltás a lejátszási képernyőre.




- Amikor a navigációs képernyő látható, nyomja meg a [NAV] gombot a forrás lejátszása képernyőre váltáshoz.
- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

### 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot



### DVD lejátszásakor



### VCD lejátszásakor



- 1 Váltás a lejátszási képernyőre.
- 2 A cím számának megjelenítése (DVD lejátszása közben)
- 3 A fejezet/jelenet/sáv számának kijelzése
- 4 A lejátszási mód kijelzése
- 5 A lejátszási idő kijelzése


Következő oldal ►

- 6 A kötetcímké kijelzése  
Amikor a **CC** ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 7 Gyors előre- és hátralejtetés.
- 8 A lejátszás leállítása.  
Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 9 Fejezet, jelenet vagy sáv kiválasztása.  
Amikor a DVD-VIDEO/VCD lejátszása szünetel, a gomb megérintésével elindíthatja a képkockánkénti lejátszást.
- 10 Lejátszás és megszakítás.
- 11 A lemez kiadása a beépített lemezolvasóból.
- 12 Lassú előre- és hátralejtetés. (DVD lejátszása közben)
- 13 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 14 Az ismételt lejátszási műveletek közötti váltás a következő sorrendben.  
DVD: Cím ismétlése, fejezet ismétlése, ismétlés kikapcsolása.  
VCD: Sáv ismétlése, ismétlés kikapcsolása (Akkor elérhető, ha a PBC ki van kapcsolva)
- 15 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 16 A lejátszási idő megjelenítései közötti váltás a következő sorrendben.  
DVD: Fejezet, cím, hátralévő címek  
VCD: Sáv, lemez, hátralévő lemezek (csak akkor érvényes, ha a PBC funkció ki van kapcsolva)
- 17 Funkciókijelző
- 18 Lemez behelyezésekor jelenik meg.
- 19 Hangkijelző
- 20 A VCD PBC funkciójának be- és kikapcsolása. (csak VCD 2.0-ás verzió használata esetén)
- 21 Akkor látható, amikor a PBC be van kapcsolva.
- 22 A VCD verziószámának kijelzője
- 23 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

## A DVD lemez menüje

Opció kiválasztása a DVD lemez menüjéről.

### 1 A Disc Menu Control (Lemezmenü vezérlése) képernyő megjelenítése

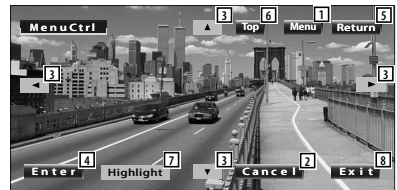

- 1 A menü előhívása.
- 2 Visszalépés a Disc Menu (Lemezmenü) képernyőre.
- 3 Menüopció kiválasztása.
- 4 A kiválasztott menüopció tárolása.
- 5 Visszalépés az előző menüképernyőre.
- 6 A főmenü megjelenítése.
- 7 A kiemelés vezérlése.
- 8 A lemezmenü vezérlésének törlése.

## A kiemelés vezérlése

Kiválaszthat egy fejezetet és egy címet a DVD Menu (DVD menü) képernyőjén. A képernyő megérintésekor kiválaszthatja a DVD menüt.



- A Highlight Control (Kiemelés vezérlése) érvénytelenítéséhez nyomja meg az [FNC] gombot.
- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem hajt végre semmiféle műveletet.


## 2 Válassza ki a lemezmenü opciókat

### Lemez menü



- 9 A menüvezérlés előhívása.
- 10 A kép látószögének átváltása. (csak program lejátszása közben)
- 11 A felirat nyelvének váltása. (csak program lejátszása közben)
- 12 A hangszóró nyelvének váltása. (csak program lejátszása közben)
- 13 A Zoom Control (Nagyításvezérlés) képernyő megjelenítése.
- 14 A lemezmenü vezérlésének törlése.

### Nagyításvezérlés


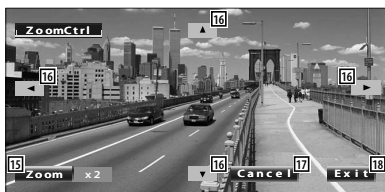


- 15 Minden egyes megérintése megváltoztatja a nagyítási arányt 4 szinten (2-szeres, 3-szoros, 4-szere és kikapcsolva).
- 16 A képernyő görgetése az érintés irányában.
- 17 Visszalépés a Disc Menu (Lemezmenü) képernyőre.
- 18 A lemezmenü vezérlésének törlése.

## VCD nagyításvezérlés

Nagyított VCD képernyő megjelenítése.

### 1 Jelenítse meg a Zoom Control (Nagyításvezérlés) képernyőt

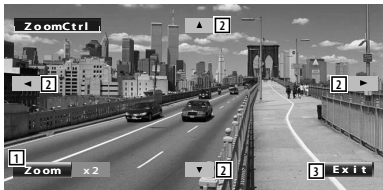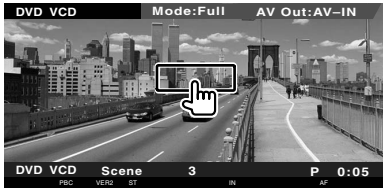

- 1 Miden egyes megérintése megváltoztatja a nagyítási arányt 2 szinten (2-szeres vagy kikapcsolva).
- 2 A képernyő görgetése az érintés irányában.
- 3 A nagyításvezérlő gomb törlése.

# Zenei lemezek és audiofájlok hallgatása


Lehetősége van különféle vezérlő képernyők előhívására CD/audiofájl lejátszása során.




- A zenei lemez/audiofájl lejátszásának alapvető módjára vonatkozóan lásd <Alapvető működés> (10. oldal).
- A lejátszható lemezekre vonatkozóan lásd <A lejátszható lemezek listája> (7. oldal).
- A lejátszható fájlokra vonatkozóan lásd <Az audiofájlokról> (8. oldal).

## A vezérlő képernyő megjelenítések elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

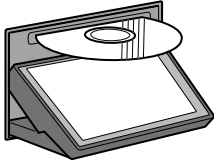

vagy



### CD lejátszása közben




- 1 A sáv (zeneszám) számának megjelenítése
- 2 A lejátszási mód kijelzése
- 3 A lejátszási idő kijelzése

- 4 Zenei információk megjelenítése  
A lemez nevének (Lásd: <Lemez nevének beállítása>, 23. oldal), a lemezszövegnek vagy a sávszövegnek a kiválasztása. Amikor a ikon látható, a szövegg kijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 5 Gyors előre- és hátraléptetés.
- 6 A beépített lemezolvasóval való lejátszás leállítása. Amikor a legközelebbi lejátszáskor kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejétől kezdődik.
- 7 Sáv kiválasztása.
- 8 Lejátszás és megszakítás.
- 9 A lemez kiadása a beépített lemezolvasóból.
- 10 A pásztázó lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zeneszámok elejének lejátszása egymás után).
- 11 Ismételt lejátszás (az aktuális sáv esetében).
- 12 A véletlenszerű lejátszás elindítása és leállítása (a zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben).
- 13 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 14 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 15 A lejátszási idő váltása a következő sorrendben sáv, lemez és a lemezből hátralévő idő.
- 16 Funkciókijelző
- 17 Lemez behelyezésekor jelenik meg.
- 18 A lejátszott lemez nevének beállítása. Lásd: <Lemez nevének beállítása> (23. oldal).
- 19 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

Következő oldal ►

**Audiófájl lejátszása közben**

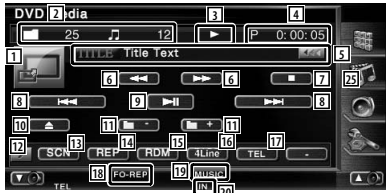

- 1 Váltás a lejátszási képernyőre. Amennyiben nincs lejátszási képernyő, a tapéta látható.
- 2 A mappa és fájl számának kijelzése
- 3 A lejátszási mód kijelzése
- 4 A lejátszási idő kijelzése
- 5 Zenei információk megjelenítése  
A mappanév, fájlnev, cím, előadó neve és album neve kiválasztása.  
Amikor a «» ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 6 Gyors előre- és hátraléptetés.  
(JPEG lejátszásakor nem működik.)
- 7 A lejátszás leállítása.  
Amikor legközelebb kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 8 Fájl kiválasztása.
- 9 Lejátszás és megszakítás.
- 10 Lemez kiadása.
- 11 Mappa kiválasztása.
- 12 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 13 A pásztázó lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zenei vagy adatfájlok elejének lejátszása egymás után).
- 14 Ismételt lejátszás (a beállított fájlok vagy adatok).
- 15 A véletlenszerű lejátszás indítása és leállítása (az aktuális mappa fájljainak véletlenszerű lejátszása).
- 16 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.

- 17 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 18 Funkciókijelző
- 19 MUSIC (Zene), MOVIE (Mozi) vagy PICTURE (Kép) kijelzés
- 20 Lemez behelyezésekor jelenik meg.
- 21 Az aktuális mappa zeneszámainak vagy adatfájljainak ismételt lejátszása.
- 22 A mappák és audiófájlok egy fastruktúrában kereshetők.
- 23 Az éppen lejátszás alatt álló audiófájl zenei információinak (úgy mint címke és tartalomra vonatkozó tulajdonságok) megjelenítése.
- 24 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

## Lemez nevének beállítása

A CD nevének megadása.

- 1 **Játszson le egy lemezt, amelyet el akar nevezni**
- 2 **Indítsa el a név beállítását**



- 3 **Írja be a nevet**

A nevek beírásával kapcsolatos tudnivalók a <Karakterek beírása> cím alatt találhatóak (47. oldal).

- 4 **Névkészlet neve**



## Mappa kiválasztása (az audiofájlok funkciója)

Az adathordozókon és az eszközökön tárolt mappák és audiofájlok keresése a fastruktúrában.

- 1 **Mappa kiválasztásának indítása**



- 2 **Zeneszám kiválasztása**



- 1 A lista görgetése.
- 2 Mappák és audiofájlok kilistázása  
Értésre megnyílik a mappa, és lejátszódik az audiofájl.  
Amikor a <<<< ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 3 A fastruktúra tetejére lépés.
- 4 Felfelé lépés a fastruktúrában.
- 5 A kiválasztott mappa megnyitása.
- 6 Visszalépés a kiindulási képernyőre.


# Videofájl/kép megtekintése

Videofájlok (MPEG 1 és MPEG 2 fájlok) és képfájlok (JPEG fájlok) lejátszásakor különböző vezérlő képernyők jelennek meg.



## A lejátszási képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók

Az alapfunkciók még a lejátszási képernyő megjelenítésekor is elérhetők.

### 1 Jelenítse meg a lejátszási képernyőt

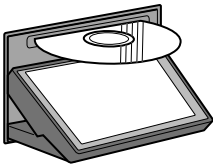

vagy

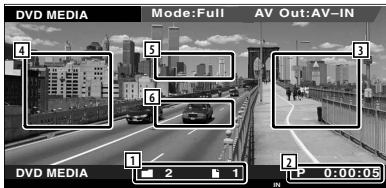

- 1 A mappa/fájl nevének kijelzése
- 2 A lejátszási idő kijelzése
- 3 Hátralévő fájlok keresési területe  
A következő fájl kiválasztása.
- 4 Korábbi fájlok keresési területe  
Az előző fájl kiválasztása.
- 5 JPEG: Képezérlő gomb területe (26. oldal)  
MPEG: Nem érvényes
- 6 Az információs kijelző gombjainak területe




- Az információs kijelző körülbelül 5 másodperc elteltével törlődik. Az információk viszont automatikusan megjelennek, amikor frissülnek.

## A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók

Az alapműveletek gombjainak megjelenítése a képernyőn.

### 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot



- 1 Fájl kiválasztása.
- 2 A lejátszás leállítása.
- 3 Lejátszás és megszakítás.





- Amikor a navigációs képernyő látható, nyomja meg a [NAV] gombot a forrás lejátszása képernyőre váltható.
- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.



## A vezérlő képernyő megjelenésekor elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

### 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot

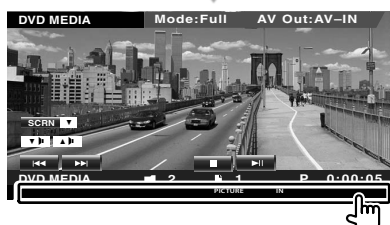

- 1 Váltás a lejátszási képernyőre.
- 2 A mappa és fájl számának kijelzése
- 3 A lejátszási mód kijelzése
- 4 A lejátszási idő kijelzése
- 5 A videó/kép információinak megjelenítése  
A mappanév, fájlnev, cím, előadó neve és album neve kiválasztása.

Amikor a **◀▶** ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.

- 6 Gyors előre- és hátraléptetés. (JPEG lejátszásakor nem működik.)
- 7 A lejátszás leállítása.  
Amikor legközelebb kétszer megnyomja, a lemez lejátszása az elejéről kezdődik.
- 8 Fájl kiválasztása.
- 9 Lejátszás és megszakítás.
- 10 Lemez kiadása.
- 11 Mappa kiválasztása.
- 12 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 13 A pásztázó lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zenei vagy adatfájlok elejének lejátszása egymás után).
- 14 Ismételt lejátszás (a beállított fájlok vagy adatok).
- 15 A véletlenszerű lejátszás indítása és leállítása (az aktuális mappa fájljainak véletlenszerű lejátszása).
- 16 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 17 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 18 Funkciókijelző
- 19 MUSIC (Zene) vagy VIDEO (Videó) kijelzés
- 20 Lemez behelyezésekor jelenik meg.
- 21 Az aktuális mappa fájljának véletlenszerű lejátszása.
- 22 A mappák és a fájlok egy fastruktúrában kereshetők.
- 23 Az éppen lejátszás alatt álló fájlra vonatkozó adatok megjelenítése.
- 24 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

## Képvézérlés

A videokijelző beállítása.

### 1 A képbeállítás indítása



### 2 A videó kijelzésének indítása



- 1 A kép vízszintes megfordítása.
- 2 Elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányban.
- 3 Elforgatás az óramutató járásával egyező irányban.
- 4 A képvézérlés befejezése.

## Mappakiválasztás

Az adathordozókon és az eszközökön tárolt mappák és videofájlok/képek keresése a fastruktúrában.

### 1 Mappa kiválasztásának indítása



### 2 Fájl kiválasztása



- 1 Mappák és videofájlok/képfájlok kilistázása. Érintésre megnyílik a mappa, és megjelennek a videofájlok/képfájlok. Amikor a «» ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 2 A lista görgetése.
- 3 A fastruktúra tetejére lépés.
- 4 Felfelé lépés a fastruktúrában.
- 5 A kiválasztott mappa megnyitása.
- 6 Visszalépés a kiindulási képernyőre.


Rádióforrás üzemmódban különböző vezérlő képernyők jelennek meg.



- A vevő gomb működtetésének alapvető módjára vonatkozóan lásd <Alapvető működés> (10. oldal).
- A művelet megkezdése előtt állítsa a távirányító üzemmódkapcsolóját "AUD" módba, lásd <A távirányító üzemmódkapcsolója> (86. oldal).

## A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző funkciók használatához.



- 1 Frekvenciasáv kijelzése
- 2 Előre beállított szám
- 3 Frekvencia kijelzése
- 4 A rádióállomás adatainak kijelzése.  
A programszolgáltatás nevének, címének, az előadó nevének, az 1/2 kategória nevének vagy a rádiószövegnek a kiválasztása.

- 5 A közlekedési információk funkció be- és kikapcsolása.  
(Lásd: <Közlekedési információk>, 30. oldal)
- 6 Átváltás az FM1/2/3 sávra.
- 7 Átváltás az AM sávra.
- 8 Állomás behangolása.  
A frekvenciaváltás megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmód> (28. oldal).
- 9 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 10 Monó vételi mód kiválasztása. (Csak FM műsor vételekor)
- 11 Az automatikus memória üzemmód kiválasztása.  
(Lásd: <Automatikus memória>, 28. oldal.)
- 12 Átváltás a keresési üzemmódra.  
(Lásd: <Keresési üzemmód>, 28. oldal.)
- 13 Az információs kijelzőn megjelenő sorok számának váltása.
- 14 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 15 A helyi keresési funkció be- és kikapcsolása.
- 16 Amikor megjelennek a P1 – P6 gombok, előhívhatja a memóriában tárolt állomásokat.  
A sugárzó állomások tárolására vonatkozóan lásd <Automatikus memória> (28. oldal) vagy <Manuális memória> (29. oldal).
- 17 Állomás keresése programtípus szerint.  
Lásd: <Programtípus keresése> (31. oldal).
- 18 Memorizált állomások kilistázása és kiválasztása. Lásd: <Tárolt állomás kiválasztása> (29. oldal).
- 19 A Radio Text (Rádiószöveg) képernyő megjelenítése. Lásd: <Rádiószöveg> (30. oldal).
- 20 A külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

## Keresési üzemmód

Állomás kiválasztásának beállítása.



A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.

Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető állomások automatikus behangolása.
"AUTO2"	Az állomások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő frekvenciára.

## Automatikus memória

A jól vehető állomások automatikus tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy sávot, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Válassza ki az automatikus memória üzemmódot



### 3 Az automatikus memória indítása



Érintse meg a  vagy a  gombot.

Az automatikus memória befejeződik 6 állomás tárolásakor vagy az összes állomás behangolásakor.




- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem hajt végre semmiféle műveletet.



## Manuális memória

Az éppen fogott állomás tárolása a memóriában.

- 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet tárolni kíván a memóriában

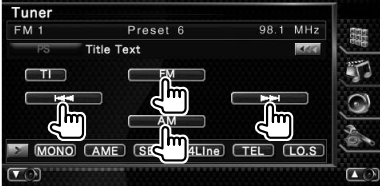

- 2 Tárolja a memóriában



Érintse meg folyamatosan, amíg meg nem jelenik a memória száma.


## Tárolt állomás kiválasztása

Memorizált állomások kilistázása és kiválasztása.

- 1 Indítsa el a tárolt állomás kiválasztását



- 2 Állomás kiválasztása

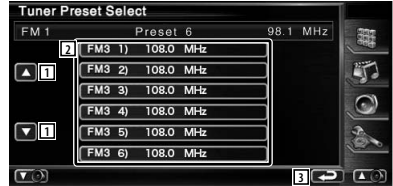


- 1 A lista görgetése.
- 2 Megjelennek a memóriában tárolt állomások. Érintse meg a behangoláshoz.
- 3 Visszalépés a kiindulási képernyőre.


## Rádiószöveg

Megjelenítheti a rádiószöveget. (Csak FM műsor vétellekor)

### 1 Válasszon ki egy állomást

### 2 Jelenítse meg a rádiószöveget

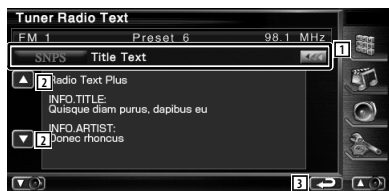

- 1 Kiválasztja a program nevét, a címet és az előadó nevét, az állomás nevét a bővített rádiószöveget vagy a rádiószöveget a szöveges kijelző esetében. Amikor a  ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 2 A szöveges kijelző görgetése.
- 3 Visszalépés a kiindulási képernyőre.

## Közlekedési információk

Amikor elkezdődnek a közlekedési hírek, bármelyik forrás a közlekedési hírekre vált, és az automatikusan megjelenik.

### 1 Állítsa be a közlekedési információk üzemmódot



### Amikor elkezdődnek a közlekedési hírek...

Automatikusan megjelenik a Traffic Information (Közlekedési információk) képernyő.

### Traffic Information (Közlekedési információk) képernyő



- A Traffic Information (közlekedési információk) funkciónak bekapcsolva kell lennie ahhoz, hogy automatikusan megjelenjen a Traffic Information (Közlekedési információk) képernyő.
- A közlekedési információk vétellekor a készülék automatikusan megjegyzi a beállított hangerőt, és legközelebb ezen az automatikusan megjegyzett hangerőn vált át a közlekedési információkra.


## Programtípus keresése

Egy program akkor hangolódik be, ha beállította a program típusát. (Csak FM műsor vételekor)

### 1 Programtípus üzemmód beírása




### 2 Válasszon egy programtípust

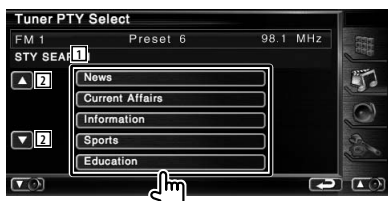

- 1 Megjelenik a programtípus. Érintse meg a programtípus kiválasztásához.
- 2 A programtípus listájának görgetése.

### 3 A kiválasztott programtípust sugárzó állomás keresése


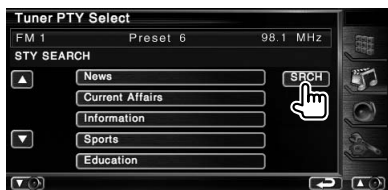


# iPod vezérlése

iPodja vezérléséhez és a rajta lévő zeneszámok meghallgatásához egyszerűen csatlakoztasson egy iPodot a jelen készülékhez egy KCA-iP300V (külön választható tartozék) segítségével. Csatlakoztatott iPod videón meg is jeleníthető a készüléken tárolt videó tartalom.

## iPod csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy iPodot a készülékhez.

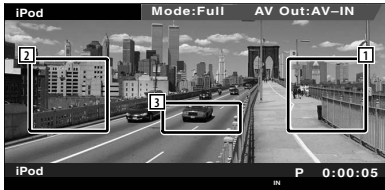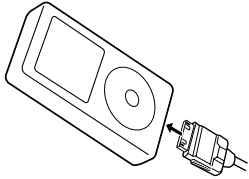

- 1 Zene/videó előrefelé keresési területe  
A következő zeneszám/videó kiválasztása.
- 2 Zene/videó hátrafelé keresési területe  
Az előző zeneszám/videó kiválasztása.
- 3 Az információs kijelző gombjainak területe  
Az információ 5 másodpercig jelenik meg.




- iPod csatlakoztatása előtt távolítsa el az összes tartozékot, például fejhallgatót. Nem biztos, hogy képes lesz vezérelni az iPodot, ha tartozékokkal együtt csatlakoztatja.
- Amikor csatlakoztat egy iPodot a készülékhez, a lejátszás azzal a zeneszámmal kezdődik, amely félbemaradt az iPodon (folytatás funkció).
- Ha a lejátszott zeneszám nem videó, a videoképernyőn a "No iPod Video Signal" (Nincs iPod videojel) üzenet jelenik meg.
- iPod csatlakoztatásakor az iPodon megjelenik a "KENWOOD" felirat, és az iPod vezérlése nem lehetséges.

## A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók

Az alapműveletek gombjainak megjelenítése a képernyőn.

- 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot



- 1 Zene/videó keresése.
- 2 Lejátszás és megszakítás.




- Amikor a navigációs képernyő látható, nyomja meg a [NAV] gombot a forrás lejátszása képernyőre váltsához.
- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.




## A vezérlő képernyő megjelenítések elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.

Videó vagy kép lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot.



vagy



- 1 Kép  
Váltás a lejátszási képernyőre. Amennyiben nincs lejátszási képernyő, a tapéta látható.
- 2 Az iPod készülékben tárolt zeneszámok teljes száma és a zeneszámok számának kijelzője
- 3 A lejátszási mód kijelzése
- 4 Lejátszási idő kijelzése
- 5 A zene/videó adatainak megjelenítése  
A cím, az előadó neve, az album neve és az iPod neve kiválasztása.  
Amikor a «» ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 6 Gyors előre- és hátraléptetés.
- 7 Zene/videó kiválasztása.
- 8 Lejátszás és megszakítás.
- 9 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 10 A pásztázó lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zenei vagy videofájlok elejének lejátszása egymás után).
- 11 Ismételt lejátszás (a beállított fájlok vagy adatok).
- 12 A véletlenszerű lejátszás indítása vagy leállítása.\*
- 13 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 14 MUSIC (Zene) vagy VIDEO (Videó) kijelzés
- 15 Az album véletlenszerű lejátszásának indítása vagy leállítása (az aktuális album véletlenszerű lejátszása)\*
- 16 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).
- 17 A zenekategóriák listájának megjelenítése. Lásd: <iPod-lista> (34. oldal).
- 18 A videokategóriák listájának megjelenítése. Lásd: <iPod-lista> (34. oldal).
- 19 Az előző zene-/videolista képernyőjének megjelenítése. Lásd: <iPod-lista> (34. oldal).
- 20 Az éppen játszott zene/videó információs képernyőjének megjelenítése.



\* Videó lejátszása közben nem elérhető.

## iPod-lista

Az iPodon tárolt zene/videó listázása és keresése.

### 1 Az iPod lista megjelenítése



### 2 Zene/videó kiválasztása



- 1 Átváltás a lista oldalára.
- 2 Kilistázódnak a kategóriák és a zeneszámok. Érintse meg egy kategória nevét, ha alsóbb szintre szeretne lépni. Ha megjelenik a zeneszám címe, a megérintésével játszható le.  
Amikor a **◀◀** ikon látható, a szövegekijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 3 Az adott kategóriába tartozó összes zene kilistázása.
- 4 Visszalépés az előző kategóriára.
- 5 A legfelső kategóriára lépés.
- 6 Az éppen lejátszott kategória megjelenítése.



# USB-eszköz vezérlése

Az USB-eszköz vezérléséhez és a rajta lévő zeneszámok meghallgatásához egyszerűen csatlakoztassa azt a készülék USB-aljzatába.



- Az USB-eszköz csatlakoztatására vonatkozóan lásd <Alapvető működés> (10. oldal).

## A vezérlő képernyő megjelenítései elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző lejátszási funkciók használatához.



- 1 A sáv (zeneszám) számának megjelenítése
- 2 A lejátszási mód kijelzése
- 3 A lejátszási idő kijelzése
- 4 Zenei információk megjelenítése

A mappanév, fájlnev, cím, előadó neve és album neve kiválasztása.

Amikor a ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.

- 5 Az USB-eszköz eltávolítása.  
Ha a "No Device" (Nincs eszköz) üzenet jelenik meg, az USB-eszköz biztonságosan eltávolítható.  
Ha szeretné újra lejátszani, amíg az USB-eszköz csatlakoztatva van, nyomja le még egyszer.
- 6 Mappa kiválasztása. (Csak mappakiválasztás üzemmódban)\*
- 7 Fájl kiválasztása.
- 8 Lejátszás és megszakítás.
- 9 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 10 A pártázó lejátszás elindítása vagy leállítása (az egyes zeneszámok elejének lejátszása egymás után).
- 11 Ismételt lejátszás (az aktuális zeneszám).
- 12 A véletlenszerű lejátszás elindítása és leállítása (a zeneszámok lejátszása véletlen sorrendben).
- 13 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 14 Az aktuális mappa zeneszámainak vagy adatfájljainak ismételt lejátszása. (Csak mappakiválasztás üzemmódban)
- 15 Az USB-eszköz audiofájl-adatbázisának frissítése.
- 16 A mappalista megjelenítése. Lásd: <Mappakiválasztás> (37. oldal).
- 17 A kategória listájának megjelenítése. Lásd: <USB-lista> (37. oldal).
- 18 Megjeleníti az éppen lejátszott zeneszám információk képernyőjét.
- 19 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).



\* Lejátszási lista üzemmódban nem érhető el.

## USB-lista

Az USB-eszközön tárolt zene listázása és keresése.

### 1 A kategóriák listájának megjelenítése



### 2 Válasszon egy kategóriát



Amikor a «» ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.

- 1 Az éppen lejátszott kategória megjelenítése.
- 2 Visszalépés a kiindulási képernyőre.

### 3 Válasszon egy zeneszámot



- 3 Átváltás a kategória alsóbb szintjére.  
Amikor a «» ikon látható, a szövegkijelzés görgetése ennek megnyomása révén lehetséges.
- 4 A lista görgetése.
- 5 A kiválasztott kategóriába tartozó összes zene kilistázása.
- 6 A kategória felsőbb szintjére lépés.
- 7 A legfelső kategóriára lépés.
- 8 Az éppen lejátszott kategória megjelenítése.  
(Csak kategória üzemmódban)
- 9 Visszalépés a kiindulási képernyőre.

## Mappakiválasztás

Az USB-eszközön tárolt mappák és audiofájlok keresése a fastruktúrában.

### 1 Mappa kiválasztásának indítása



### 2 Válasszon egy zeneszámot



- 1 Mappák és audiofájlok kilistázása  
Érintésre megnyílik a mappa, és lejátszódik az audiofájl.
- 2 A lista görgetése.
- 3 A fastruktúra tetejére lépés.
- 4 Felfelé lépés a fastruktúrában.
- 5 Az éppen lejátszott fájl megjelenítése.



# Tévézés

Tévéforrás üzemmódban különböző vezérlő képernyők jelennek meg. A tévé csak csatlakoztatott opcionális tévévevővel használható.

## A TV képernyő megjelenítésekor elérhető funkció

Az alapfunkciók még a TV képernyő megjelenítésekor is elérhetők.

### 1 Jelenítse meg a TV képernyőt

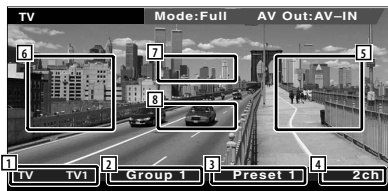

- 1 A TV-sáv számának kijelzése
- 2 TV területcsoport megjelenítése. Lásd: <A TV beállítása> (73. oldal).
- 3 A memóriahely számának kijelzése
- 4 A csatorna számának kijelzése
- 5 Csatorna felfelé terület  
A csatorna növelése.
- 6 Csatorna lefelé terület  
A csatorna csökkentése.
- 7 Sáv váltási terület  
Átváltás a TV1 és TV2 között.
- 8 Az információs kijelző gombjainak területe




- Az információs kijelző körülbelül 5 másodperc elteltével törlődik. Az információk viszont automatikusan megjelennek, amikor frissülnek.

## A gyorsvezérlő panel megjelenítésekor elérhető funkciók

Az alapműveletek gombjainak megjelenítése a képernyőn.

### 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot



- 1 Csatorna kiválasztása.  
A csatornahangolási sorrend megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmód> (40. oldal).






- Amikor a navigációs képernyő látható, nyomja meg a [NAV] gombot a forrás lejátszása képernyőre váltható.
- A gyorsvezérlő panel nem látszik, amikor megérinti a monitor középső részét.

## A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók

Váltás a forrásvezérlési képernyőre a különböző funkciók használatához.

### 1 A forrás lejátszása során nyomja meg az [FNC] gombot

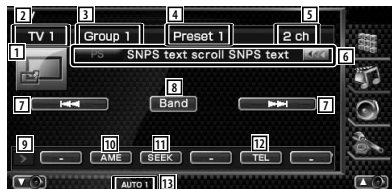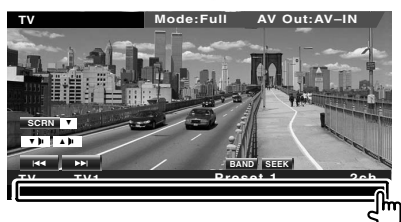



- 1 Váltás a TV képernyőre.
- 2 Frekvenciasáv kijelzése
- 3 TV területcsoport megjelenítése  
Lásd: <A TV beállítása> (73. oldal).
- 4 A memóriahely számának kijelzése
- 5 A csatorna kijelzése
- 6 A csatorna adatainak kijelzése

- 7 Válasszon ki egy csatornát.  
A csatornahangolási sorrend megváltoztatásához használja a <Keresési üzemmód> (40. oldal).
- 8 Átváltás a TV1 és TV2 között.
- 9 Átkapcsolás a gombok megjelenítésére.
- 10 Az automatikus memória üzemmód kiválasztása.  
Lásd: <Automatikus memória> (41. oldal).
- 11 Átváltás a keresési üzemmódra.  
Lásd: <Keresési üzemmód> (40. oldal).
- 12 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 13 Az aktuális keresési üzemmód kijelzése.
- 14 A **P1** – **P6** gombok segítségével hívhatja elő a memorizált csatornákat.  
A sugárzó állomások tárolására vonatkozóan lásd <Automatikus memória> (41. oldal) vagy <Manuális memória> (41. oldal).
- 15 A behangolt állomás nevének beállítása. (42. oldal)
- 16 Memorizált állomások kiltázása és kiválasztása.
- 17 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).

## TV menü (csak a KTC-D500E (külön választható tartozék) csatlakoztatása esetén)

Az alább látható terület megérintése nyomán megjelenik a Menu Control (Menüvezérlés) képernyő.

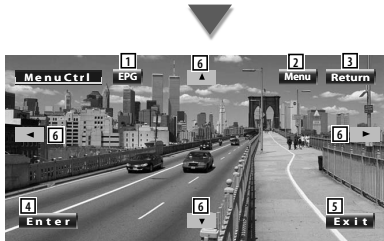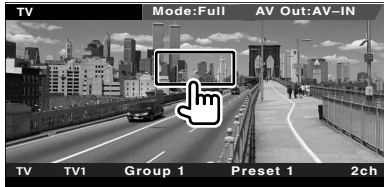

- 1 Az EPG (Elektromos programozási kalauz) képernyő megjelenítése.
- 2 A Digital TV Broadcasting (Digitális tévésugárzás) menü képernyőjének megjelenítése.
- 3 Visszalépés az előző képernyőre.
- 4 A kiválasztott menütétel végrehajtása.
- 5 Visszalépés a Digital TV (Digitális tévé) képernyőre.
- 6 A kiemelés áthelyezése a Digital TV Broadcasting (Digitális tévésugárzás) menüre.

## Keresési üzemmód

Állomás kiválasztásának beállítása.



A gomb minden lenyomásakor az üzemmód az alábbi sorrendben változik.

Kijelzés	Beállítás
"AUTO1"	A jól vehető állomások automatikus behangolása.
"AUTO2"	Az állomások egymás utáni tárolása a memóriában.
"MANU"	Manuális átváltás a következő frekvenciára.





## Automatikus memória

A jól vehető állomások automatikus tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy sávot, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Válassza ki az automatikus memória üzemmódot



### 3 Az automatikus memória indítása



Az automatikus memória befejeződik 6 állomás tárolásakor vagy az összes állomás behangolásakor.



- A működés automatikusan befejeződik, ha 10 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet.

## Manuális memória

Az aktuálisan fogadott csatorna tárolása a memóriában.

### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet tárolni kíván a memóriában



### 2 Tárolja a memóriában




Érintse meg folyamatosan, amíg meg nem jelenik a memória száma.


## Tárolt állomás kiválasztása

Memorizált állomások kilistázása és kiválasztása.

### 1 Indítsa el a tárolt állomás kiválasztását

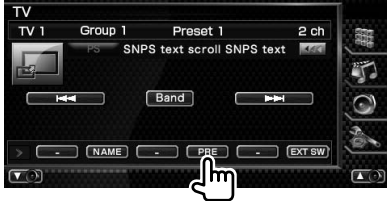

### 2 Állomás kiválasztása

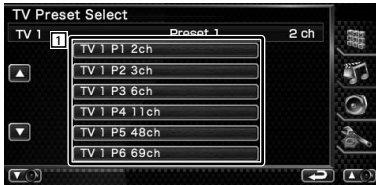


- 1 Megjelennek a memóriában tárolt állomások. Érintse meg a behangolóshoz.

## Állomás nevének beállítása

Az állomás nevének megadása.

### 1 Válasszon ki egy állomást, amelyet el akar nevezni

### 2 Indítsa el a név beállítását

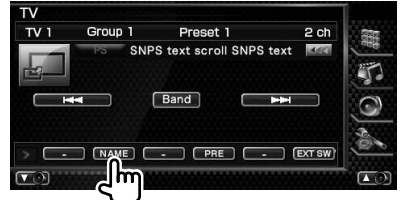

### 3 Írja be a nevet

A nevek beírásával kapcsolatos tudnivalók a <Karakterek beírása> cím alatt találhatóak (47. oldal).

### 4 Névkészlet neve





# Bluetooth-audiovezérlés


A KCA-BT200 (külön választható tartozék) csatlakoztatása esetén lehetősége nyílik a Bluetooth audiólejátszón és mobiltelefonon tárolt audiofájlok lejátszására.



- Előzetesen regisztrálnia kell Bluetooth-egységén audiólejátszóját. Mindenképpen olvassa el a Bluetooth-egység használati útmutatóját is.

## A vezérlő képernyő megjelenítések elérhető funkciók

Átváltás a vezérlő képernyőre a különböző funkciók használatához.

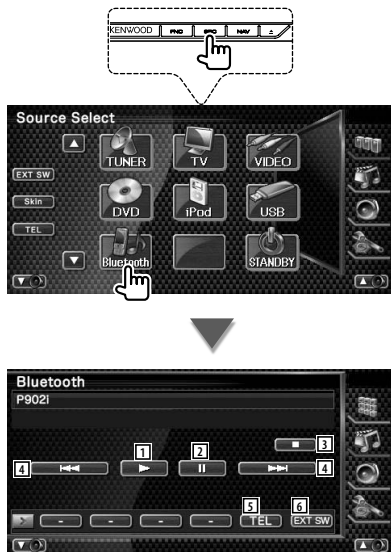

- 1 Lejátszás.
- 2 Szünet.
- 3 A lejátszás leállítása.
- 4 Fájl kiválasztása.
- 5 A Hands Free (Kihangosítás) képernyő megjelenítése. (49. oldal)
- 6 Az a külső eszköz vezérlő képernyőjének megjelenítése. Lásd: <A külső eszköz áramellátása> (45. oldal).



- Ha a Bluetooth-audiólejátszó nem támogatja az AVRCP profilt, akkor a 1 – 4 gombok nem láthatóak. A működtetést az audiólejátszóról végezze.

# A külső eszköz áramellátása

A külső eszköz áramellátásának vezérlése.

## A külső eszköz áramellátása

A külső eszköz áramellátásának vezérlése.

### 1 Az EXT SW Control (EXT SW vezérlő) képernyő megjelenítése



Az [EXT SW] akkor jelenik meg, amikor megjelenik az egyes források vezérlő képernyője vagy a gyorsvezérlő panel.

### 2 A külső eszköz áramellátásának vezérlése



- 1 Ki- és bekapcsolhatja a külső eszköz áramellátását.
- 2 Visszalépés a kiindulási képernyőre.



- A funkció használatához csatlakoztatnia kell egy kereskedelmi forgalomban kapható reléegységet. Ehhez a reléegységhez kell csatlakoztatnia a vezérlendő külső forrást.
- A be-/kikapcsolási specifikáció beállítására vonatkozóan lásd <EXT SW beállítása> (80. oldal).

# A hangerő elnémítása telefonhívás fogadásakor

Telefonhíváskor a rendszer automatikusan szünetelteti a lejátszást.

## A hangerő elnémítása telefonhívás fogadásakor

### Telefonhíváskor...

Megjelenik a Phone Call ("CALL") (Telefonhívás) képernyő, és a rendszer szünetelteti a lejátszást.

### Phone Call ("CALL") (Telefonhívás) képernyő



### A hívás befejezésekor...

#### Tegye le a telefont.

A rendszer automatikusan folytatja a lejátszást.



- A TEL elnémítás funkció használatához egy kereskedelmi forgalomban kapható telefontartozék felhasználásával csatlakoztatnia kell a MUTE (elnémítás) vezetékét a telefonhoz. Lásd: <TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV>.

# Karakterek beírása

A Set Station Name (Állomásnév beállítása) vagy egyéb mód kiválasztása esetén a következő karakterbeviteli képernyő jelenik meg.

## használatának módja

### Karakterbeviteli képernyő



- 1 A kurzor eltolása.
- 2 Karakterek beírása.
- 3 A karaktergombokat tartalmazó képernyő görgetése felfelé és lefelé.
- 4 A karakterbillentyűk elrendezésének kijelölése.  
abc : Ábécésorrendű billentyűelrendezés.  
qwe : Qwerty billentyűelrendezés.
- 5 Szóköz beírása.  
Ha törölni kíván egy karaktert, vigye rá a kurzort, és érintse meg ezt a gombot.
- 6 Kilépés a karakterbeviteli üzemmódból, és visszalépés a korábbi képernyőre.




- Csak akkor írhat be karaktereket, miután behúzza a rögzítőféket.

# Képernyővezérlés

A monitor képernyőjének beállítása.

## Képernyővezérlés


### 1 Jelenítse meg a gyorsvezérlő panelt



### 2 Jelenítse meg a Screen Control (Képernyővezérlés) képernyőt



### 3 Állítsa be a képminőséget

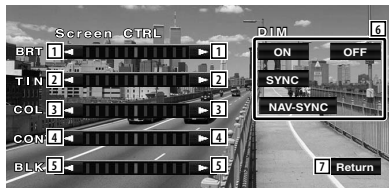

- 1 A fényerő beállítása
- 2 A színárnyalatok beállítása  
Videó, iPod vagy tolatókamera NTSC rendszerű képének megjelenítéséhez.
- 3 Színbeállítás  
Csak a videó, iPod vagy tolatókamera képernyőjén jelenik meg.
- 4 A kontraszt beállítása
- 5 A feketesint beállítása
- 6 A tompítási mód beállítása  
"ON": A kijelző fény elhalványul.  
"OFF": A kijelző fénye nem halványul el.  
"SYNC": A tompítási funkció be- vagy kikapcsolása, amikor a jármű világításának kapcsolója be vagy ki van kapcsolva.

"NAV-SYNC":

A tompítási funkció be- vagy kikapcsolása a navigáció nappal/éjszaka beállításának megfelelően.

- 7 Visszalépés az előző képernyőre.



- A Screen Control (Képernyővezérlés) képernyő csak akkor jelenik meg, ha be van húzva a rögzítőfék.
- A képminőség minden egyes forrás esetében beállítható.
- A képernyők, például menük képminősége a <Setup (Beállítás) menü> <A monitor beállítása> sorában állítható be (70. oldal).



# A kihangosítóegység vezérlése

Hands Free control (Kihangosító vezérlés) módban különféle funkciók használhatók. (úgy, hogy csak a külön választható Bluetooth-egység tartozék van csatlakoztatva)




- Előzetesen regisztrálnia kell Bluetooth-egységén mobiltelefonját. Mindenképpen olvassa el a Bluetooth-egység használati útmutatóját is.
- A telefonkönyv csak azt követően használható, hogy egy mobiltelefonról letöltötte a jelen egységre. Részletesebb tájékoztatást Bluetooth-egysége és mobiltelefonja használati útmutatójában talál.

## Vezérlő képernyő funkció

A vezérlő képernyő megjelenítése és különféle funkciók használata.

### 1 Jelenítse meg a Hands Free Control (Kihangosító vezérlés) képernyőt



Tartsa lenyomva az [FNC] gombot legalább 1 másodpercig.

vagy



- 1 A különféle körülmények megjelenítése.
  - SMS** : Rövid üzenet állapotának megjelenítése. Ha olyan mobiltelefon van csatlakoztatva, amely támogatja az SMS funkciót, akkor ez a jelzés nem jelenik meg.
  - SMS** : Van olvasatlan rövid üzenete.
  - SMS** : Nincs olvasatlan rövid üzenete.
  - DL** : A telefonkönyv letöltése.

- HOLD** : Ez jelzi, hogy van tartásban lévő hívás.
- Vol** : Ez jelzi a jel erősségét.\*  
Minél több vonal látható, annál erősebb a jel.
- AUTO** : Az automatikus válasz aktuális állapotának megjelenítése
- AUTO** : Amikor az automatikus válasz be van kapcsolva
- OFF** : Amikor az automatikus válasz ki van kapcsolva
- DL** : A mobiltelefon akkumulátorának lemerültségét jelzi.\*  
Minél több vonal látható, annál magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje.

- 2 A hívott telefonszámok megjelenítése.  
Ha egy telefonszámot regisztrált a telefonkönyvben, akkor a hívott személy neve kerül kijelzésre.
- 3 A megjelenített előre beállított telefonszám hívása.
- 4 Az SMS Select (SMS kiválasztása) képernyő megjelenítése.  
Lásd: <SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)> (59. oldal).
- 5 A Phonebook (Telefonkönyv) képernyő keresésének megjelenítése.  
Lásd: <Hívás a telefonkönyv alapján> (52. oldal).
- 6 Az Outgoing Calls (Kimenő hívások) képernyő megjelenítése.  
Lásd: <Hívás kezdeményezése a bejövő/kimenő hívások listája alapján> (53. oldal).
- 7 Az Incoming Calls (Bejövő hívások) képernyő megjelenítése.  
Lásd: <Hívás kezdeményezése a bejövő/kimenő hívások listája alapján> (53. oldal).
- 8 Az előre beállított telefonszám hívása.  
Egy telefonszám előbeállítására vonatkozóan lásd <Telefonszám előbeállítása> (58. oldal).

Következő oldal ►

- 9 A Hands Free Set Up (Kihangosítás beállítása) képernyő megjelenítése. Lásd: <A telefon kihangosításának beállítása> (55. oldal).
- 10 A Dialing Display (Tárcsázás kijelzése) képernyő megjelenítése. Lásd: <Hívás telefonszám megadása alapján> (50. oldal).
- 11 Hangfelismerés indítása. Lásd: <Hívás hangfelismerés alapján> (54. oldal).
- 12 Visszalépés az előző képernyőre.



- Az autó mozgása közben egyes funkciók nem érhetőek el a biztonság kedvéért. A leltított funkciókhoz tartozó gombok lenyomása hatástalan.
- A Hands Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyő megjelenésekor 5 másodpercig megjelenik a csatlakoztatott mobiltelefon neve.
- \* Mivel a vezérlőegység lépéseinek száma különbözik a mobiltelefonétól, lehet, hogy a vezérlőegységen megjelenített állapotok nincsenek összhangban a mobiltelefonon megjelenítettekétől. Nem jelenik meg állapot, ha nincs róla elérhető információ.
- A mobiltelefon kézi beszélős üzemmódra való áttelítése kikapcsolja a kézi beszélős üzemmódot.

## Hívás fogadása esetén

Telefonhívás fogadásakor használhatja a kihangosítót.

### 1 Hívás fogadása



Hívás beérkezésekor a Talking (Beszélgetés) képernyő jelenik meg automatikusan.

- 1 Társalgás megkezdése a hívott személlyel. A hívási partner átkapcsolása, ha a hívásvárakoztatás hangjelzését hallja. A tartásban lévő személlyel folytatott hívás folytatása a másik partnerrel folytatott hívás befejezése után.
- 2 A telefonhívás szétválasztása.

- 3 A hangkimenet váltása a telefon és a hangszóró között.
- 4 Tárcsahangkimenet. Lásd: <Tone üzemmódbeli szolgáltatások vezérlése> (51. oldal).

## Hívás telefonszám megadása alapján

Indítson hívást a telefonszám beírásával.

### 1 Jelenítse meg a számbeviteli képernyőt



### 2 Írjon be egy telefonszámot




- 1 A megadott telefonszám hívása.
- 2 SMS írása a megadott telefonszámra. Lásd: <SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)> (59. oldal).
- 3 A szám törlése.
- 4 Visszalépés az előző képernyőre.

### 3 Indítson el egy hívást



Akkor kezdhet beszélni, ha a hívott fél felveszi a telefont.

#### 4 A hívás befejezése

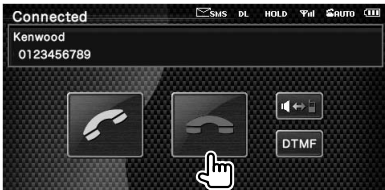

A Hand Free (Kihangosítás) képernyő jelenik újra meg.



- Legfeljebb 32 számjegyet lehet beírni.

### Gyors tárcsázás

Legfeljebb 6 telefonszámot tárolhat gyors tárcsázáshoz.



- A telefonszámokat előzetesen regisztrálni kell. Lásd: <Telefonszám előbeállítása> (58. oldal).

#### 1 Hívja elő a telefonszámot



#### 2 Indítson el egy hívást



- Csak a telefonszámok tárolhatók gyors tárcsázáshoz. Ezért tárcsázás közben nem jelenik meg a hívott fél neve és más adatai.

### Tone üzemmódbeli szolgáltatások vezérlése

A tone üzemmódbeli szolgáltatások használatához használja a DTMF (kéthangú többfrekvenciás) üzemmódot.

#### 1 Jelenítse meg a DTMF input (DTMF-bemeneti) képernyőt

A Talking (Beszélgetés) képernyő jelenik meg. Lásd: <Hívás telefonszám megadása alapján> (50. oldal).



#### 2 Lehetősége van hangok küldésére hívás során



- 1 Visszalépés az előző képernyőre.

## Hívás a telefonkönyv alapján

Lehetősége van a telefonkönyvben regisztrált telefonszámok hívására.

### 1 Jelenítse meg a Phonebook (Telefonkönyv) képernyőt



Megjelenik az Initial Input (Kezdőbetű beírása) képernyő.

### 2 Válassza ki a telefonkönyvbeli keresés módszerét

A telefonkönyvi adatok kezdőbetűje alapján kereshet.

#### Kezdőbetű-megadási ábécé képernyője



- 1 A telefonkönyv megjelenítése az Ön által megadott betűvel kezdődő névtől kezdődően.
- 2 A karaktersorozat kijelző görgetése.
- 3 Visszalépés a Hands Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.



#### Kezdőszám-megadási képernyő



- 4 A kiválasztott számmal kezdődő telefonkönyvbeli számok listájának megjelenítése.



### Cirill ábécé keresési képernyője




- 5 A telefonkönyv megjelenítése az Ön által megadott betűvel kezdődő névtől kezdődően.

### 3 Válassza ki a hívni kívánt személy nevét



- 6 Telefonkönyvi adatok listája.  
Azon hangadatok esetében, amelyekre a hangfelismerés már regisztrálva lett, a "REC" kijelzés bekapcsol.
- 7 A telefonkönyvi adatok listájának görgetése.
- 8 A név görgetése.
- 9 A hang regisztrálása a kiválasztott telefonkönyvbeli hangfelismeréshez. Ha már 35 hangcímke lett regisztrálva egyazon mobiltelefonban, akkor a [Record] (Rögzítés) gomb deaktiválásra kerül.  
Lásd: <Hang regisztrálása> (56. oldal).
- 10 A kiválasztott telefonkönyvi adatok között regisztrált hang lejátszása.
- 11 A kiválasztott telefonkönyvi adatok között regisztrált hang törlése.  
Megérintésére megjelenik a megerősítési képernyő. A törléshez érintse meg a [YES] (Igen) gombot, az érvénytelenítéshez pedig a [NO] (Nem) gombot.
- 12 A kiválasztott telefonkönyvi adatok részleteinek megjelenítése.
- 13 Visszalépés az Initial Input (Kezdőbetű beírása) képernyőre.

#### 4 Válassza ki a hívni kívánt telefonszámot

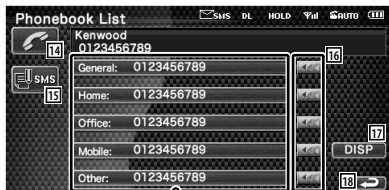

- 14 A kiválasztott telefonszám hívása.
- 15 SMS írása a megjelenített telefonszámra. Lásd: <SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)> (59. oldal).
- 16 A telefonszám görgetése.
- 17 Visszalépés a Name List (Névlista) képernyőre.
- 18 Visszalépés az Initial Input (Kezdőbetű beírása) képernyőre.

#### 5 Indítson el egy hívást



- A telefonkönyv csak azt követően használható, hogy egy mobiltelefonról letöltötte a jelen egységre. Részletesebb tájékoztatást Bluetooth-egysége és mobiltelefonja használati útmutatójában talál.
- Nem jelennek meg azok a kezdőbetűk, amelyekhez nem tartozik név.
- Keresés közben az ékezetes betűk (például "ü") helyett az ékezet nélküli betűkre (például "u") történik keresés.

### Hívás kezdeményezése a bejövő/kimenő hívások listája alapján

Hívás a kimenő vagy bejövő hívások listáján szereplő telefonszám kiválasztása útján.

#### 1 Jelenítse meg a kimenő hívások vagy a bejövő hívások képernyőjét



: Kimenő hívások

: Bejövő hívások

Megjelenik az Outgoing Calls (Kimenő hívások) vagy Incoming Calls (Bejövő hívások) képernyője.

#### 2 Válasszon a hívások listájáról

Példa: Kimenő hívások képernyője



1 Kimenő hívások listája.

2 A lista görgetése.

3 Hívás kezdeményezése a kiválasztott számról.

4 SMS írása a kiválasztott telefonszámra. Lásd: <SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)> (59. oldal).

5 A kiválasztott telefonszám részleteinek megjelenítése.

6 Visszalépés a Hands Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.

#### 3 Indítson el egy hívást





- Az Outgoing Calls list (Kimenő hívások listája) vagy az Incoming Calls list (Bejövő hívások listája) képernyő a készülékről indított és arra bejövő hívások listáját jeleníti meg. Ezek nem azok, amelyeket a mobiltelefon memóriája tárol.


## Hívás hangfelismerés alapján

Hívás indítása a regisztrált hang felismerése alapján.



- A hangfelismerés végrehajtásához először regisztrálni kell a hangot a telefonkönyvi adatok között. Lásd: <Hang regisztrálása> (56. oldal). Vagy: a hangfelismerés végrehajtásához a telefonkönyvi adatok telefonszám-kategóriáiként (Home (otthoni), Office (munkahelyi), Mobile (mobil) stb.) kulcsszóhangot kell regisztrálni. Lásd: <Kulcsszó-hangregisztrálás> (57. oldal).

### 1 Jelenítse meg a Voice Recognition (Hangfelismerés) képernyőt

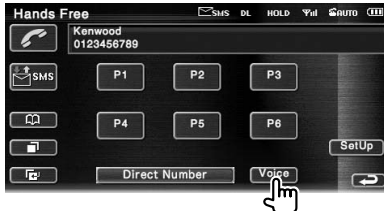

### 2 Mondja a mikrofonba a telefonkönyvben regisztrált nevet



A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül beszéljen.

- 1 A regisztrált telefonszám vagy a cím megjelenítése.
- 2 A hangfelismerés érvénytelenítése.



### Ha a hangfelismerés sikeres volt és csak egy telefonszámot talált a rendszer:



Indítson el egy hívást.

- 3 A telefonkönyvlista megjelenítése.

### Ha újabb sípszót hall:

Mondja a kulcsszót a mikrofonba a sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül, vagy érintse meg a [Phonebook List] (Telefonkönyvlista) gombot a telefonszám kiválasztásához.



Indítson el egy hívást.



- Ha ugyanazon név alatt több telefonszám van regisztrálva, és a kulcsszó hangja mindegyik telefonszámhoz regisztrálva lett, akkor újabb sípszót hall. A kulcsszó regisztrálására vonatkozóan lásd <Kulcsszó-hangregisztrálás> (57. oldal).

### Ha ugyanazon névhez egynél több telefonszám lett regisztrálva, lépjen a 3. lépésre.

### 3 Válasszon ki egy telefonszám-kategóriát



- 4 A megjelenített telefonszám hívása.
- 5 SMS írása a megjelenített címre. Lásd: <SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)> (59. oldal).
- 6 A telefonszám-kategória kiválasztása.
- 7 A telefonszám görgetése.
- 8 Visszalépés az előző képernyőre.

#### 4 Indítson el egy hívást



- Ha a rendszer nem ismeri fel a hangot, üzenet jelenik meg. A további műveletek végrehajtásához olvassa el az üzenetet.

### A telefon kihangosításának beállítása

A kihangosítórendszer az alábbiak szerint állítható be.

#### 1 Jelenítse meg a Hands Free Setup (Kihangosító beállítása) képernyőt



#### 2 Az egyes elemek beállítása



- 1 Továbblépés a "Hands Free Set Up 2" (Kihangosító beállítása/2) képernyőre.
- 2 Az automatikus válaszidő beállítása a hívás befejezése után. (☑ "8")  
"Off": A funkció nem érhető el.  
"0-99": A hívási csengetési idő beállítása (másodperc).

- 3 A csengőhang kimeneti pozíciójának beállítása. (☑ "Front R")  
"Front L": A csengőhang a bal oldali elülső hangszóróban szól.  
"Front R": A csengőhang a jobb oldali elülső hangszóróban szól.  
"Front All": A csengőhang mindkét elülső hangszóróból szól.
- 4 A bejövő hívások sípjelének beállítása.  
"On": "On"  
"Off": Hallható a sípjel.  
"Off": Nem hallható a sípjel.
- 5 A bejövő SMS hangjelzésének beállítása.  
"On": "On"  
"Off": Hallható a sípjel.  
"Off": Nem hallható a sípjel.
- 6 Visszalépés a "Hands Free Control" (Kihangosító vezérlése) képernyőre.
- 7 Visszalépés a "Hands Free Set Up 1" (Kihangosító beállítása/1) képernyőre.
- 8 Annak beállítása, hogy legyen-e használva a mobiltelefon telefonkönyve, a kimenő hívások listája és a bejövő hívások listája.  
"On": "On"  
"On": Igen.  
"Off": Nem.
- 9 Az SMS-funkció beállítása. (☑ "On")  
"On": SMS-funkció használata.  
"Off": Az SMS-funkció nem áll rendelkezésre.
- 10 A hang regisztrálása a telefonszám-kategória hangfelismerés révén történő kiválasztásához.  
Lásd: <Kulcsszó-hangregisztrálás> (57. oldal).
- 11 A telefonszám regisztrálása a Hands-Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyő előre beállított gombjához.  
Lásd: <Telefonszám előbeállítása> (58. oldal).
- 12 Visszalépés a Hands Free Control (Kihangosító vezérlése) képernyőre.



- A készüléken és a mobiltelefonon beállított automatikus válaszolási intervallum érvényes attól függően, melyik rövidebb.
- A begerjedés vagy a visszhang megelőzése érdekében a mikrofontól távolabbi hangszórót válassza ki.

## Hang regisztrálása

A hang regisztrálása a telefonkönyvbeli hangfelismeréshez. Legfeljebb 35 hang rögzíthető egy mobiltelefonban.

### 1 Válassza ki a regisztrálandó nevet

Hajtsa végre a <Hívás a telefonkönyv alapján> (52. oldal) részben ismertetett eljárást.



- 1 Név kiválasztása.  
Azon hangadatok esetében, amelyekre a hangfelismerés már regisztrálva lett, a "REC" kijelzés bekapcsol.

### 2 Jelenítse meg a Voice Recognition (Hangfelismerés) képernyőt



### 3 Beszéljen a mikrofonba a regisztrálni kívánt hanggal (1. próbálkozás)




- 2 A hang regisztrálása.  
3 A hang regisztrálásának érvénytelenítése.

A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül beszéljen.

### 4 Beszéljen a mikrofonba a regisztrálni kívánt hanggal (2. próbálkozás)



### 5 A hang regisztrálásának vége

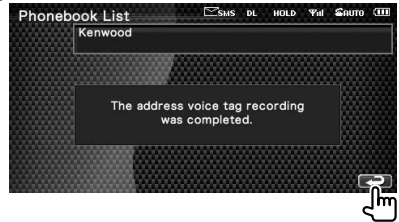

- Ha a rendszer nem ismeri fel a hangot, üzenet jelenik meg. A további műveletek végrehajtásához olvassa el az üzenetet.
- Ismétlje meg az 1. próbálkoztól kezdve akkor, ha a hang más, mint amelyet az 1. próbálkozás során használt.



## Kulcsszó-hangregisztrálás

A hang regisztrálása a telefonszám-kategória hangfelismerés révén történő kiválasztásához.

### 1 Jelenítse meg a Key Word List (Kulcsszólista) képernyőt

Jelenítse meg a "Hands Free" (Kihangosító) képernyőt, és érintse meg a [Setup] gombot. Lásd: <Vezérlő képernyő funkció> (49. oldal).




### 2 Válassza ki a regisztrálni kívánt telefonszám-kategóriát



- 1 A telefonszám-kategória kiválasztása. Azon hangadatok esetében, amelyekre a hangfelismerés már regisztrálva lett, a "REC" kijelzés bekapcsol.
- 2 Hang regisztrálása a kiválasztott telefonszám-kategóriához.
- 3 A kiválasztott telefonszám-kategóriához regisztrált hang lejátszása.
- 4 A kiválasztott telefonszám-kategóriához regisztrált hang törlése. Megérintésére megjelenik a megerősítési képernyő. A törléshez érintse meg a [YES] (Igen) gombot, az érvénytelenítéshez pedig a [NO] (Nem) gombot.
- 5 Visszalépés a Hands Free Set Up (Kihangosító beállítás) képernyőre.

### 3 Jelenítse meg a Voice Recognition (Hangfelismerés) képernyőt



### 4 Beszéljen a mikrofonba a regisztrálni kívánt hanggal (1. próbálkozás)




- 6 A hang regisztrálása.
- 7 A hang regisztrálásának érvénytelenítése.

A sípszó elhangzását követő 2 másodpercen belül beszéljen.

### 5 Beszéljen a mikrofonba a regisztrálni kívánt hanggal (2. próbálkozás)



### 6 A hang regisztrálásának vége

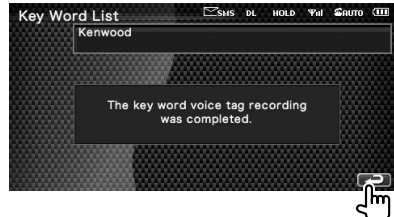

- Ha a rendszer nem ismeri fel a hangot, üzenet jelenik meg. A további műveletek végrehajtásához olvassa el az üzenetet.
- Ismétlje meg az 1. próbálkozástól kezdve akkor, ha a hang más, mint amelyet az 1. próbálkozás során használt.

## Telefonszám előbeállítás

Gyakran használt telefonszám regisztrálása a Hands Free control (Kihangosító vezérlése) képernyő előre beállított gombjához.

### 1 Jelenítse meg a Hands Free Preset List (Kihangosító előbeállított listája) képernyőt

Jelenítse meg a "Hands Free" (Kihangosító) képernyőt, és érintse meg a [Setup] gombot. Lásd: <Vezérlő képernyő funkció> (49. oldal).



### 2 Válassza ki a regisztrálni kívánt előre beállított számot



- 1 Visszalépés a Hands Free Set Up (Kihangosító beállítása) képernyőre.

### 3 A regisztrálni kívánt szám keresési célhelyének kiválasztása



- 2 Regisztrálás az SMS bejövő hívások listájáról.
- 3 Regisztrálás az SMS kimenő hívások listájáról.
- 4 Regisztrálás a telefonkönyvből.
- 5 Regisztrálás a kimenő hívások listájáról.

- 6 Regisztrálás a bejövő hívások listájáról.
- 7 Regisztrálás a telefonszám megadása útján.
- 8 Hang regisztrálása az előre beállított szám hangfelismeréséhez.
- 9 Az éppen megjelenített telefonszám regisztrálása.
- 10 Az éppen megjelenített telefonszám törlése.
- 11 Visszalépés az előző képernyőre.

### 4 Telefonszám keresése az egyes funkciókhoz való regisztráláshoz

### 5 A telefonszám regisztrálása



- A regisztrált telefonszám törléséhez nyomja meg a [Delete] gombot.


## SMS (Rövidüzenet-szolgáltatás)

Az SMS funkció használata.

### 1 Jelenítse meg az SMS Select (SMS kiválasztása) képernyőt



### 2 Válasszon ki egy funkciót

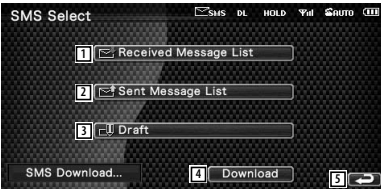


- 1 A fogadott üzenetek listájának megjelenítése.
- 2 Az elküldött üzenetek listájának megjelenítése.
- 3 A Message (Üzenet) képernyő megjelenítése. Ha van befejezetlen üzenet, akkor a gomb aktív lesz.
- 4 SMS üzenet visszakeresése a mobiltelefonon.
- 5 Visszalépés a Hands-Free (Kihangosító) képernyőre.

### 3 Válassza ki a megjeleníteni kívánt üzenetet



- 6 A kiválasztott üzenethez tartozó szám hívása.
- 7 Új üzenet létrehozása a kiválasztott üzenethez.
- 8 A lista görgetése.
- 9 A kiválasztott üzenet megjelenítése.

## SMS Message (SMS üzenet) képernyő

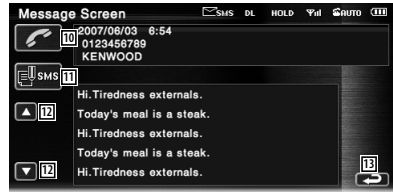

- 10 A kiválasztott üzenethez tartozó szám hívása.
- 11 Új üzenet létrehozása a kiválasztott üzenethez.
- 12 Az üzenet görgetése.
- 13 Visszalépés az előző képernyőre.

### 4 Hozzon létre üzenetet



- 14 A kurzor mozgatása.
- 15 A megengedett hátralévő karakterszám megjelenítése.
- 16 Karakter bevitele.
- 17 Billentyűzet karaktértípusának váltása.
- 18 Az üzenet elküldése.
- 19 A karakterbillentyűk elrendezésének kijelölése.  
ABC : Ábécésorrendű billentyűelrendezés.  
QWE : Qwerty billentyűelrendezés.
- 20 Szóköz bevitele.
- 21 A bevitt karakter törlése.  
1 másodpercet meghaladó időtartamú nyomva tartása esetén az összes bevitt karakter törlődik.
- 22 Visszalépés az előző képernyőre.


# Setup (Beállítás) menü

Beállíthatja a lejátszó különböző paramétereit.

## Setup (Beállítás) menü

A különböző funkciók beállítására szolgáló Setup (Beállítás) menü megjelenítése.

### 1 Jelenítse meg valamelyik forrás vezérlő képernyőjét




Érintse meg valamelyik forrás gombját a "Source Select" (Forrás kiválasztása) képernyőn.

### 2 Jelenítse meg a SETUP (Beállítás) menüt



### 3 Válassza ki a beállítandó elemet

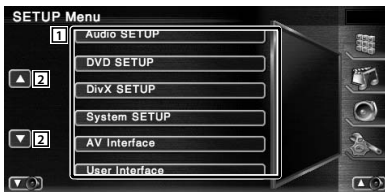

- 1 Megjelenik a kiválasztott beállítási képernyő.
- 2 A Setup (Beállítás) menü görgetése.



- Az [Audio SETUP] (Audiobeállítás) és az [AV Interface] (AV interfész) opciók zárolhatók. A zárolás jelzése látható videolejátszás során a zárolt opció jelzésére. Lásd: <A beállítás memorizálása> (79. oldal).

## Audiobeállítás

Itt állíthatja be a hangszórók hálózatát stb.

### 1 Jelenítse meg az Audio Setup (Audiobeállítás) képernyőt

Érintse meg a **Audio SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).



- Az [Audio SETUP] (Audiobeállítás) nem választható ki az alábbi körülmények között:
  - Amikor nem lett forrás kiválasztva.
  - Amikor a kétzónás funkció be van kapcsolva. Lásd: <Zónavezérlés> (84. oldal)

### 2 Az egyes elemek beállítása




- 1 A hangszórók kiválasztása a keresztváltó beállításához. Lásd: <A keresztváltó hálózat beállítása> (61. oldal).
- 2 A mélysugárzók elérhetőségének beállítása. Lásd: <A rendszer beállítása> (64. oldal).
- 3 Az első hangszórók típusának kiválasztása. "Standard": Az általános átmérőjű hangszórók beállítása  
"Narrow": A kis átmérőjű hangszórók beállítása  
"Middle": A közepes átmérőjű hangszórók beállítása  
"Wide": A nagy átmérőjű hangszórók beállítása
- 4 Átváltás az átmenet beállításához szolgáló képernyőre. Lásd: <A keresztváltó hálózat beállítása> (61. oldal).
- 5 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

## A keresztváltó hálózat beállítása

Itt állítható be a hangszórók keresztvezési frekvenciája.

### 1 Válassza ki a hangszórót az átmenet beállításához

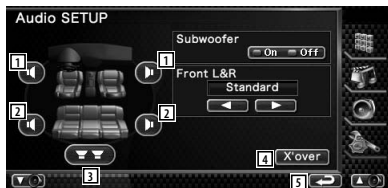

- 1 Az elülső hangszóró felüláteresztő szűrőjének beállítása.
- 2 A hátsó hangszóró felüláteresztő szűrőjének beállítása.
- 3 A mélysugárzó aluláteresztő szűrőjének beállítása.
- 4 Átváltás az átmenet beállításához szolgáló képernyőre.
- 5 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

### 2 Jelenítse meg a Crossover Setup (Keresztváltó beállítása) képernyőt



### 3 A keresztváltó beállítása



- 6 A váltási frekvencia beállítása.  
Amikor az 1. lépésben az első hangszóró vagy a hátsó hangszóró lett kiválasztva:  
Felüláteresztő szűrő beállítása  
Amikor az 1. lépésben a mélysugárzó lett kiválasztva:  
Aluláteresztő szűrő beállítása
- 7 A mélysugárzó fázisának beállítása. (Csak akkor, amikor a "Subwoofer" (Mélysugárzó) beállítása "ON" (Be) az Audio Setup (Audiobeállítás) menüben, és az "LPF SUB FREQ" (aluláteresztő szűrő mélysugárzó

frekvencia) beállítása a "Through" (Végig) tételtől eltérő.)

- 8 Visszalépés az "Audio SETUP" (Audiobeállítás) képernyőre.

## DVD beállítása

Itt állíthatja be a DVD-lejátszást.

### 1 Jelenítse meg a DVD SETUP (DVD beállítása) képernyőt

Érintse meg a **DVD SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása



- 1 Tovább lépés a "DVD SETUP 2" (DVD beállítás/2) képernyőre.
- 2 A lemezmenü nyelvének kiválasztása.\*1  
(Lásd: <Nyelv beállítása>, 62. oldal)
- 3 A felirat nyelvének beállítása.\*1  
(Lásd: <Nyelv beállítása>, 62. oldal)
- 4 A hangszó nyelvének beállítása.\*1  
(Lásd: <Nyelv beállítása>, 62. oldal)
- 5 A dinamikai tartomány beállítása.\*1  
(☑ "Wide")

A dinamikus tartomány csökkenthető a "Wide" (Széles) érték "Normal" (Normál) értékre és a "Normal" (Normál) érték "Dialog" (Párbeszéd) értékre való változtatásával. A "Dialog" (Párbeszéd) megnöveli a teljes hangerőt a "Wide" (Széles) és a "Normal" (Normál) értékhez képest, ami lehetővé teszi a filmek párbeszédének tisztább hangzását. Ez csak Dolby Digital szoftver használatkor érvényes.


A művelet a lejátszás megállítása mód során áll rendelkezésre.

- 6 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

**Következő oldal** ►



- 7 Visszalépés a "DVD SETUP 1" (DVD beállítás/1) képernyőre.
- 8 Tovább lépés a "DVD SETUP 3" (DVD beállítás/3) képernyőre.
- 9 Más kameraállás jelzésének beállítása. (☑ "On")
- 10 A képernyő megjelenítési módjának beállítása.\*1 (☑ "16:9")  
 "16:9": Szélesvásznú képek megjelenítése.  
 "4:3 LB": A szélesvásznú képek megjelenítése Letter Box formátumban (fekete sávokkal a képernyő alsó és felső részén).  
 "4:3 PS": A szélesvásznú képek megjelenítése Pan & Scan formátumban (levágva a kép jobb és bal oldalát).
- 11 A Parental Lock (Szülői lezárás) képernyő megjelenítése.\*1 (☑ "Off")  
 (Lásd: <Szülői szint beállítása>, 63. oldal)
- 12 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

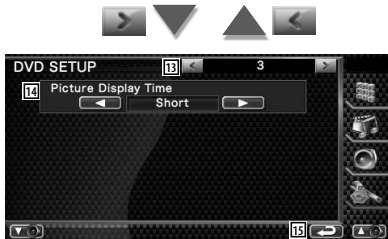

- 13 Visszalépés a "DVD SETUP 2" (DVD beállítás/2) képernyőre.
- 14 A képek megjelenítési idejének kiválasztása.\*1 (☑ "Middle")  
 A JPEG kép megjelenítése megváltozott.  
 "Short" (Rövid), "Middle" (Közepes), "Long" (Hosszú)
- 15 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

## Nyelv beállítása

A hangszáv és a menük nyelvének kiválasztása.

### 1 Válassza ki a beállítandó nyelvi elemet

Lásd: <DVD beállítás> (61. oldal), majd válassza ki a [Menu Language] (Menü nyelve), [Subtitle Language] (Felirat nyelve) vagy az [Audio Language] (Hang nyelve) tételt.



### 2 A Language SETUP (Nyelvi beállítások) képernyő megjelenítése



- 1 Nyelv kódjának beírása.
- 2 A nyelv beállításának érvénytelenítése, és visszalépés a "DVD SETUP 1" (DVD beállítás/1) képernyőre.
- 3 A hangszáv eredeti nyelvének beállítása. (Megjelenik a hangszáv nyelvének beállításakor.)
- 4 A nyelv beállítása, és visszalépés a "DVD SETUP 1" (DVD beállítás/1) képernyőre. (A nyelv kódjának beírása után jelenik meg.)
- 5 A nyelv kódjának törlése.

### 3 Nyelv kódjának beírása

Lapozzon a <DVD nyelvi kódok> címhez (92. oldal), és válassza ki a kívánt nyelvet.

### 4 Állítsa be a használt nyelvet




## Szülői szint beállítása

Szülői szint beállítása.

### 1 Jelenítse meg a Parental Level code number (Szülői szint kódszáma) képernyőt

Lásd: <DVD beállítása> (61. oldal), majd érintse meg a [Parental Level] (Szülői szint) gombot.

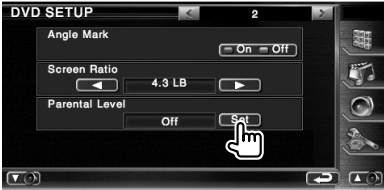

### 2 Írja be a kódszámot



- 1 Kódszám beírása.
- 2 Az aktuális beállítás érvénytelenítése, és visszalépés a "DVD SETUP 2" (DVD beállítása/2) képernyőre.
- 3 Az aktuális szülői letiltási szint kijelzése.
- 4 A kódszám meghatározása és a Parental Level setup (Szülői szint beállítása) képernyő megjelenítése.
- 5 A kódszám törlése.




- Az először beírt szám állítódik be saját kódszámként.
- A Reset (Visszaállítás) gomb lenyomásával bármikor törölheti a kódszámot.

### 3 Jelenítse meg a Parental Level SETUP (Szülői szint beállítása) képernyőt



### 4 Válasszon ki egy szülői szintet, és hajtsa végre a beállítást

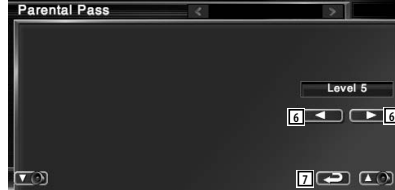

- 6 Szülői szint kiválasztása.
- 7 A szülői szint beállításának végrehajtása, és visszalépés a "DVD SETUP 2" (DVD beállítása/2) képernyőre.



- Ha egy lemez nem rendelkezik magasabb szülői letiltási szinttel, be kell írnia a kódszámot.
- A szülői letiltási szint a behelyezett lemeztől függően változik.
- Ha egy lemez nem rendelkezik szülői letiltással, akkor bárki lejátszhatja, még abban az esetben is, ha lett beállítva szülői letiltás.


## A rendszer beállítása

Itt állíthatja be a rendszer paramétereit.

### 1 Jelenítse meg a SETUP System (Rendszer beállítása) képernyőt

Érintse meg a **System SETUP** gombot a "SETUP Menü" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).


### 2 Az egyes elemek beállítása

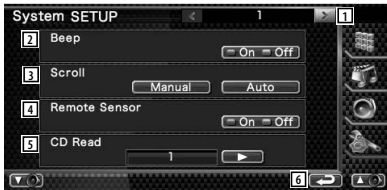

- 1 Tovább lépés a "System SETUP 2" (Rendszer beállítás/2) képernyőre.
- 2 A nyomógombok hangjainak be- és kikapcsolása. (☑ "On")
- 3 Lehetővé teszi a megjelenített szöveg görgetését a Source Control (Forrás ellenőrzése) képernyőn. (☑ "Manual")  
"Auto": A kijelző automatikus görgetése.  
"Manual": A kijelző manuális görgetése.
- 4 A távirányító jelének kiválasztása. (☑ "On")  
"Off" (Kikapcsolt) állapotban a rendszer elutasítja a TV távirányítóját.
- 5 Zenei CD lejátszásának beállítása. (☑ "1")  
"1": Automatikusan felismeri, és lejátszza az audiofájlokot tartalmazó, a DVD vagy zenei CD lemezeket.  
"2": Kényszeríti a lemez zenei CD-ként való lejátszását. Válassza a "2" beállítást, ha speciális formátumú zenei CD-t szeretne lejátszani, vagy ha nem tudja lejátszani a zenét "1" beállítás mellett.
- 6 Visszalépés a "SETUP Menü" (Beállítás menü) képernyőre.



- Nem tudja lejátszani az audiofájlokat / VCD lemezeket a "2" beállítás mellett. Lehet, hogy néhány zenei CD-t sem tud lejátszani a 2" beállítás mellett.
- A lemez lejátszása közben le van tiltva a beállítás.

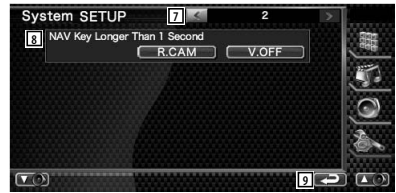

- 7 Visszalépés a "System SETUP 1" (Rendszer beállítás/1) képernyőre.
- 8 A [NAV] gomb funkciójának beállítása.  
"V. OFF": Nyomja le a [NAV] gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig a kijelzés kikapcsolásához.  
"R. CAM": Nyomja le a [NAV] gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig a tolatókamera képére történő átkapcsoláshoz.
- 9 Visszalépés a "SETUP Menü" (Beállítás menü) képernyőre.




## Az AV interfész beállítása

Itt állíthatja be az audiovizuális (AV) interfész paramétereit.

### 1 Jelenítse meg az AV Interface (AV interfész) képernyőt

Érintse meg a **AV Interface** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása

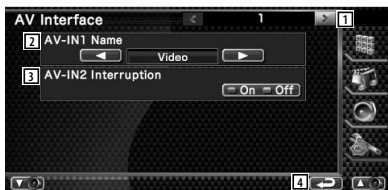


- 1 Tovább lépés az "AV Interface 2" (AV interfész/2) képernyőre.
- 2 Az AV INPUT aljzathoz csatlakoztatott rendszer kiválasztásakor megjelenítendő név beállítása. (☑ "Video")
- 3 Az AV INPUT aljzathoz csatlakoztatott rendszer képi megjelenítésének beállítása. (☑ "Off")  
"Off": A kép forrásának váltásakor az AV INPUT aljzaton keresztül bemenetre került kép kerül megjelenítésre.  
"On": Amikor képi jel kerül bemenetre az AV INPUT aljzaton keresztül, akkor ez a kép kerül megjelenítésre.
- 4 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- 5 Visszalépés az "AV Interface 1" (AV interfész/1) képernyőre.
- 6 Tovább lépés az "AV Interface 3" (AV interfész/3) képernyőre.

- 7 Az AV OUTPUT aljzaton kimenetre kerülő AV forrás kiválasztása. (☑ "Video")
- 8 A tolatókaméra való átváltás módjának beállítása. (☑ "Off")  
"On": A kijelző a sebességváltó hátramenetbe kapcsolásakor vált át tolatókaméra.  
"Off": Átkapcsolás a tolatókamera képének megjelenítésére, amikor az autó sebességváltóját hátramenet állásba kapcsolja, majd 1 másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a [NAV] gombot.
- 9 Felcserélheti a tolatókamera képének bal és jobb oldalát. Az "On" (Be) beállítás esetén a tolatókamera képe bal-jobb felcserélt képként jelenik meg a képernyőn. (☑ "Off")
- 10 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

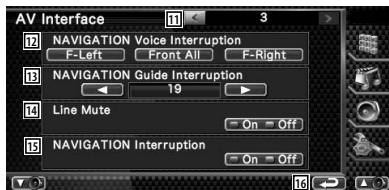

- 11 Visszalépés az "AV Interface 2" (AV interfész/2) képernyőre.
- 12 A navigációs rendszer hangos utasításaihoz használt hangszórók kiválasztása. (☑ "F-Left")  
"F-Left": A bal elülső hangszóró használata a hangos utasításokhoz.  
"F-Right": A jobb elülső hangszóró használata a hangos utasításokhoz.  
"Front All": Mindkét elülső hangszóró használata a hangos utasításokhoz.
- 13 A navigációs rendszer hangos utasításai hangerejének beállítása. (☑ "25")
- 14 A hangerő elnémitása a navigációs rendszer hangos utasításai közben. (☑ "On")  
"On" (Bekapcsolt) állapotban a hangerő lecsökken a hangos utasítások idején.

**Következő oldal ►**

- 15 A navigációs rendszer hangos utasítási módszerének beállítása. (☑️ "On")  
"On": Hangos utasítás bekapcsolva.  
"Off": Hangos utasítás kikapcsolva.
- 16 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

## Felhasználói felület

Itt állíthatja be a felhasználói felület paramétereit.

### 1 Jelenítse meg a User Interface (Felhasználói felület) képernyőt

Érintse meg a **User Interface** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása



- 1 Tovább lépés a "User Interface 2" (Felhasználói felület/2) képernyőre.
- 2 A megjelenítendő háttér kiválasztása.  
"Change": A készülékben tárolt képek megjelenítése. Lásd: <Háttér kiválasztása> (69. oldal).
- 3 Lehetővé teszi a háttérképek bevitelét a jelen készülékre, illetve törlésüket a jelen készülékről.  
Nyomja le a **▲** gombot az USB felfüggesztés üzemmódba való belépéshez, majd távolítsa el az USB-eszközt.  
"Memory": Lehetővé teszi háttérképek tárolását. Lásd: <Háttér megadása> (68. oldal).  
"Delete": Lehetővé teszi a készülékben tárolt háttérkép törlését. Lásd: <Háttér törlése> (68. oldal).
- 4 A kedvenc forrás képernyőn megjelenített forrás regisztrálása.  
Lásd: <A közvetlen forrásgombok beállítása> (67. oldal).

- 5 A fel nem ismert karakterek megjelenítési módjának beállítása.  
"On": Megjelenítés cirill betűkkel.  
"Off": Megjelenítés latin betűkkel.
- 6 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.







- 7 Visszalépés a "User Interface 1" (Felhasználói felület/1) képernyőre.
- 8 Tovább lépés a "User Interface 3" (Felhasználói felület/3) képernyőre.
- 9 Az iPod Playback (iPod lejátszása) képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑️ "Auto")  
"Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
"Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 10 A navigációs képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑️ "Off")  
"Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
"Off": Az információ nem jelenik meg.
- 11 A videolejátszási képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☑️ "Auto")  
"Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
"Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 12 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- 13 Visszalépés a "User Interface 2" (Felhasználói felület/2) képernyőre.
- 14 Továbblépés a "User Interface 4" (Felhasználói felület/4) képernyőre.
- 15 A DVD Playback (DVD lejátszása) képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☞ "Manual")  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 16 A TV képernyő kijelzőn való megjelenítésének beállítása. (☞ "Auto") (csak az opcionális tévévevő tartozékkal)  
 "Auto": Az információ frissítéskor 5 másodpercig megjelenik.  
 "Manual": Az információ akkor jelenik meg, ha megérinti a képernyőt.
- 17 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- 18 Visszalépés a "User Interface 3" (Felhasználói felület/3) képernyőre.
- 19 Annak beállítása, hogy jelenjen-e meg animáció a képernyő váltásakor. (☞ "On")
- 20 Annak beállítása, hogy megjelenjen-e a , ,  és  gomb neve a Menü képernyő jobb oldalán.
- 21 Annak beállítása, hogy megjelenjen-e a cél a panel megérintésekor.
- 22 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

## A közvetlen forrás gombok beállítása

A kedvenc forrás képernyőn megjelenített forrás regisztrálása.

### 1 Jelenítse meg a Direct SRC button Setup (Közvetlen forrás gombok beállítása) képernyőt




Lásd: <Felhasználói felület> (66. oldal).

### 2 Válasszon ki egy előre beállított gombot



- 1 A regisztrálni kívánt előre beállított gomb kiválasztása.
- 2 A regisztrálni kívánt forrás kiválasztása.
- 3 A forrás gombok listájának görgetése.
- 4 Visszalépés a "User Interface 4" (Felhasználói felület/4) képernyőre.

### 3 Válassza ki a regisztrálni kívánt forrást

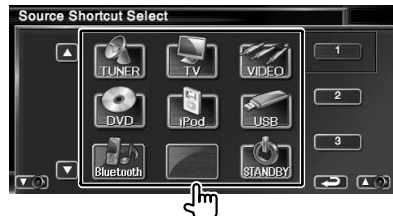

### 4 Hajtsa végre a regisztrálást



## Háttér megadása

Kép betöltése háttérként.

### 1 Csatlakoztassa a betölteni kívánt képet tároló eszközt


### 2 Jelenítse meg a User Interface (Felhasználói felület) képernyőt

Érintse meg a **User Interface** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 3 Jelenítse meg a Background Memory (Háttér memóriája) képernyőt



### 4 Válassza ki a betöltendő képet

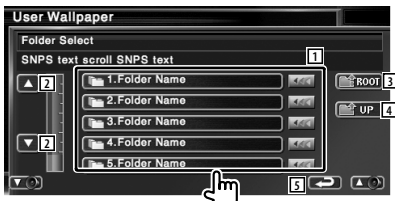

- 1 A fájlok kilistázása.
- 2 A lista görgetése.
- 3 Visszalépés a Media Select (Adathordozó kiválasztása) képernyőre.
- 4 Visszalépés az előző képernyőre.
- 5 Visszalépés a "User Interface" (Felhasználói interfész) képernyőre.

### 5 Töltse be a képet



- 6 A kép elforgatása.
- 7 Visszalépés a Picture Select (Kép kiválasztása) képernyőre.




- Az olvasható képek specifikációjára vonatkozóan lásd <A képfiljokról> (8. oldal).
- Legfeljebb 3 kép tölthető be.
- A művelet nem lehetséges, ha a kiválasztott forrás USB.

## Háttér törlése

A háttérkép törlése.

### 1 A Delete Image Select (Kiválasztott kép törlése) képernyő megjelenítése

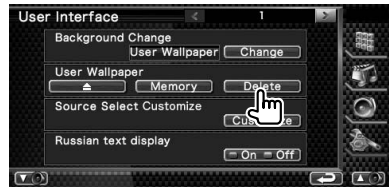


### 2 Válassza ki a törölendő képet




- 1 Visszalépés a kiindulási képernyőre.

### 3 Törölje a képet

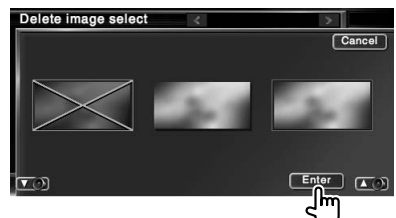

### 4 Erősítse meg

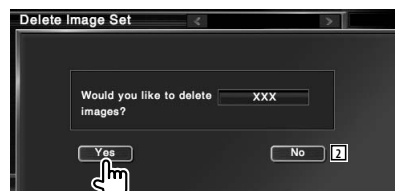

- 2 Visszalépés a Picture Select (Kép kiválasztása) képernyőre.

## Háttér kiválasztása

Kép kiválasztása háttérként.

- 1 Válassza ki a Background Change (Háttér megváltoztatása) képernyőt



- 2 Válasszon ki egy háttérképet



- 1 Visszalépés a kiindulási háttérre.
- 2 Visszalépés a kiindulási képernyőre.

- 3 Állítsa be a képet háttérként



## Az érintőpanel beállítása

Itt állíthatja be az érintőpanel működését.

- 1 Jelenítse meg a Touch panel Adjustment (Érintőpanel beállítása) képernyőt


Érintse meg a Touch gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

- 2 Indítsa el az érintőpanel beállítását



- 1 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

- 3 Állítsa be az érintőpanel

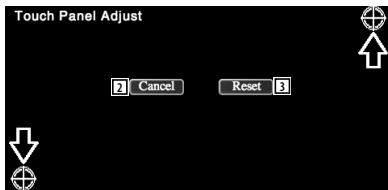

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a közepét.

- 2 A beállítás törlése és visszalépés a Touch Panel Adjust (Érintőpanel beállítása) képernyőre.

- 3 A kezdeti állapot visszaállítása.


## Az óra beállítása

Itt lehet beállítani az órát.

### 1 Jelenítse meg a Clock Setup (Óra beállítása) képernyőt


Érintse meg a **Clock** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 Állítsa be az órát

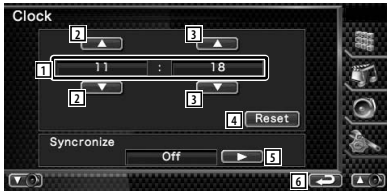

- 1 Az óra által mutatott idő kijelzése
- 2 Az órák beállítása.
- 3 A percek beállítása.
- 4 A "00" perc beállítása.  
Beállítási példák: 3:00 – 3:29 → 3:00  
3:30 – 3:59 → 4:00
- 5 Az óra szinkronizálása a navigációs rendszer vagy az RDS állomás által küldött időadatokkal. (☑ "RDS")  
A szinkronizált mód beállítása esetén nincs mód az óra kézi beállítására.
- 6 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

### 3 Az óra beállítása

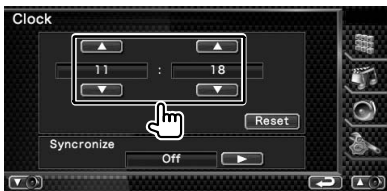


## A monitor beállítása

Itt állítható be a monitor pozíciója, képminősége és a képernyő üzemmódja.

### 1 A Monitor SETUP (Monitor beállítása) képernyő megjelenítése

Érintse meg a **Monitor SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).


### 2 Az egyes elemek beállítása

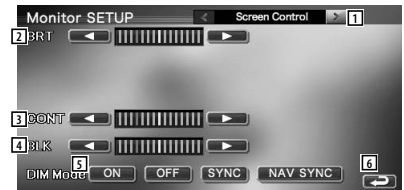

- 1 Továbblépés a "Tilt Control" (Megdöntésvezérlés) képernyőre.
- 2 A fényerő beállítása
- 3 A kontraszt beállítása
- 4 A feketeszint beállítása
- 5 A tompítási mód beállítása  
"ON": A kijelző fény elhalványul.  
"OFF": A kijelző fénye nem halványul el.  
"SYNC": A tompítási funkció be- vagy kikapcsolása, amikor a jármű világításának kapcsolója be vagy ki van kapcsolva.  
"NAV SYNC":  
A tompítási funkció be- vagy kikapcsolása a navigáció nappal/éjszaka beállításának megfelelően.
- 6 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.




- Ezen a beállító képernyőn elvégezheti a beállításokat menüképernyő esetében. Az olyan videók, mint a DVD beállítása a <Képernyővezérlés> alatt végezhető el (48. oldal).

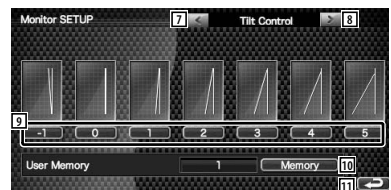

- 7 Visszalépés a "Screen Control" (Képernyővezérlés) képernyőre.
- 8 Továbblépés a "Mode select 1" (Mód kiválasztása/1) képernyőre.
- 9 A monitor szögének beállítása.
- 10 A monitor aktuális szögének eltárolása kikapcsolás során érvényes szöggént.
- 11 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- 12 Visszalépés a "Tilt Control" (Megdöntésvezérlés) képernyőre.
- 13 Továbblépés a "Mode select 2" (Mód kiválasztása/2) képernyőre.
- 14 Az iPod VIDEO playback (iPod videó lejátszása) képernyő üzemmódjának kiválasztása.  
Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 A DVD playback (DVD lejátszása) képernyő üzemmódjának kiválasztása.  
Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 A VIDEO playback (Videó lejátszás) képernyő üzemmódjának kiválasztása.  
Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 17 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

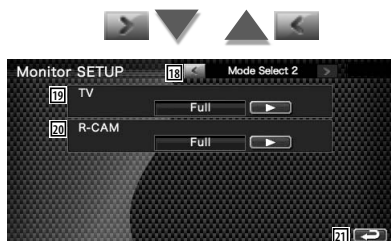


- 18 Visszalépés a "Mode select 1" (Mód kiválasztása/a) képernyőre.
- 19 A TV képernyő üzemmódjának kiválasztása.  
Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 20 Képernyő üzemmódjának kiválasztása a tolatókamera (R-CAM) képernyőjéhez.  
Az alábbi képernyő üzemmódok választhatók ki.  
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 21 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.




- A Menu (Menü) vagy a Navigation (Navigáció) tétel kiválasztása esetén a kijelzés automatikusan a teljes méretű kijelzés üzemmódban lesz látható. E kijelzések képernyős üzemmódja nem változtatható.
- A képminőség minden egyes forrás esetében beállítható.


#### Teljes kép ("Full") üzemmód




#### Igazított kép ("Just") üzemmód



#### Nagyított kép ("Zoom") üzemmód



#### Normál kép ("Normal") üzemmód



## A biztonsági kód beállítása


Beállíthat egy biztonsági kódot, amely védi a készüléket lopás ellen.



- A biztonsági kód funkció aktiválásakor nem lehet kioldani azt.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ön négyjegyű biztonsági kódja a csomaghoz mellékelt "Car Audio Passport" dokumentumban van megadva.


### 1 Jelenítse meg a Security Code Setup (Biztonsági kód beállítása) képernyőt

Érintse meg a **Security SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

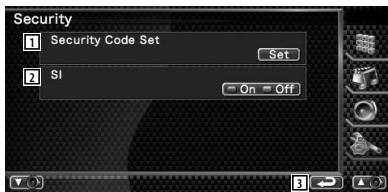

- A Security code input (Biztonsági kód beírása) képernyő megjelenítése.
- Az SI funkció be- és kikapcsolása.  
"On" (Bekapcsolt) állapotban a riasztó lámpája villog, amikor a jármű gyújtása ki van kapcsolva. (🔧 "On")
- Visszalépés a kiindulási képernyőre.

### 2 A biztonsági kód beállításának indítása



- Ha már korábban végrehajtotta a kód regisztrálását, akkor nem érintheti meg a [Set] gombot.

### 3 Írjon be egy biztonsági kódot



Négyjegyű számot írjon be.

### 4 Regisztrálja a biztonsági kódot



### 5 Írja be újból a biztonsági kódot

Megerősítésként írja be újból a 3. lépésben már beírt biztonsági kódot.



- Ha eltérő biztonsági kódot ír be, a kijelző visszatér a 3. lépésre (az első kód beírásához).

### 6 Regisztrálja újból a biztonsági kódot



A biztonsági kódja ekkor regisztrálva van.  
Ha a kód regisztrálása után megnyomja a Reset (visszaállítás) gombot, vagy ha leválasztja a készüléket az akkumulátorról, újból be kell majd írnia a biztonsági kódot.



**Ha megnyomta a Reset (visszaállítás) gombot, vagy ha leválasztotta a készüléket az akkumulátorról...**

### 1 Írja be a helyes biztonsági kódot



A 3. lépésben beírt biztonsági kódot kell beírnia.

### 2 Írja be a biztonsági kódot



Ekkor már használhatja a készüléket.



- Ha helytelen biztonsági kódot ír be, egy ideig nem tudja használni a készüléket.

A helytelen beírások száma	A készülék használhatatlanságának ideje
1	-
2	5 perc
3	1 óra
4 vagy több	24 óra

## A TV beállítása

Itt állíthatók be a TV jel vételi területei. (csak csatlakoztatott opcionális tévévevő tartozékkal)

### 1 A TV SETUP (TV beállítás) képernyő megjelenítése

Érintse meg a **TV Setup** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 A TV beállítása



- 1 Továbblépés a "TV2 Area Set" (TV2 területének beállítása) képernyőre.
- 2 A jelenlegi TV1 vételi terület beállítása.
- 3 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- 4 Visszalépés a "TV1 Area Set" (TV1 területének beállítása) képernyőre.
- 5 A jelenlegi TV2 vételi terület beállítása.
- 6 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.


### Az RDS beállítása

Lehetősége van az RDS-hez kötődő paraméterek beállítására.

#### 1 Jelenítse meg az RDS Setup (RDS beállítása) képernyőt

Érintse meg a **RDS SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

#### 2 Az egyes elemek beállítása

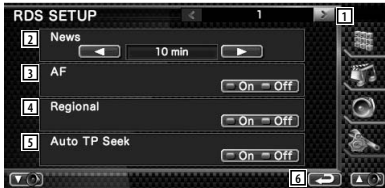

- 1 Tovább lépés az "RDS SETUP 2" (RDS beállítás/2) képernyőre.
- 2 A hírműsor megszakítási idejének beállítása.
- 3 Az alternatív frekvencia funkció be- és kikapcsolása. (☑ "On")
- 4 A régiókorlátozási funkció be- és kikapcsolása. (☑ "On")
- 5 Az Auto TP keresési funkció be- és kikapcsolása. (☑ "On")
- 6 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- 7 Visszalépés az "RDS SETUP 1" (RDS beállítás/1) képernyőre.
- 8 A PTY funkció megjelenítési nyelvének kiválasztása.
- 9 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

### iPod beállítás

Az iPod használatának beállításai.

#### 1 Jelenítse meg az iPod SETUP (iPod beállítások) képernyőt

Érintse meg a **iPod SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

#### 2 Az egyes elemek beállítása



- 1 A hangskönyv lejátszási sebességének beállítása.
- 2 A széles képernyő be- és kikapcsolása.
- 3 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.



- A "Wide Screen" (Széles képernyő) nem állítható be iPod csatlakoztatásakor.


## Bluetooth beállítás

A Bluetooth-egység regisztrálása és kiválasztása.

### 1 Jelenítse meg a Bluetooth Setup (Bluetooth beállítás) képernyőt

Érintse meg a **Bluetooth SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 Az egyes elemek beállítása

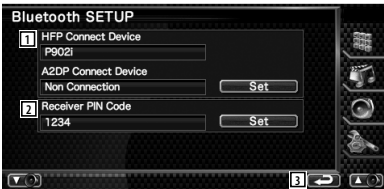


- 1 A mobiltelefonnál a kihangosító, az audiólejátszón pedig a Bluetooth Audio beállítása.
- 2 A Bluetooth-egység PIN kódjának beállítása; a PIN kódot akkor kell megadni, amikor regisztrálni (párba kapcsolni) kíván a mobiltelefon vagy az audiólejátszó oldaláról.
- 3 Visszalépés a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőre.

## Bluetooth-egység regisztrálása

A csatlakoztatni kívánt Bluetooth-egység regisztrálása.

### 1 Jelenítse meg a Connect Device List (Csatlakoztatandó eszközök listája) képernyőt

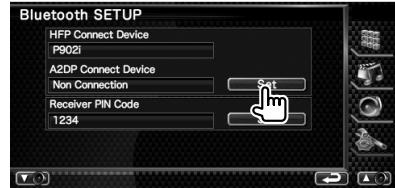

### 2 A Bluetooth-egység keresése



- 1 A regisztrált Bluetooth-egység jelenik meg. A foglalt szolgáltatás kéken jelenik meg. Az elérhető szolgáltatás szürkén jelenik meg.
- 2 A Bluetooth-egység nevének görgetése.
- 3 A Bluetooth-egység keresése.
- 4 A normális regisztrációs (párba kapcsolási) eljárással nem regisztrálható Bluetooth-egység regisztrálása.
- 5 Visszalépés az előző képernyőre.



- Nem regisztrálható új eszköz olyankor, amikor már 5 Bluetooth-egység van regisztrálva. Törölje a feleslegesen regisztrált egységeket. Lásd: <Bluetooth-egység törlése> (78. oldal).

### 3 Válassza ki a regisztrálni kívánt Bluetooth-egységet




Következő oldal ►

- 6 A keresett Bluetooth-egység megjelenítése.
- 7 A Bluetooth-egység nevének görgetése.
- 8 A Bluetooth-egység keresésének érvénytelenítése.
- 9 Keresés indítása.
- 10 Görgetés.
- 11 Visszalépés az előző képernyőre.

#### 4 Adja meg a PIN kódot

Adja meg a regisztrálni kívánt Bluetooth-egység PIN kódját.

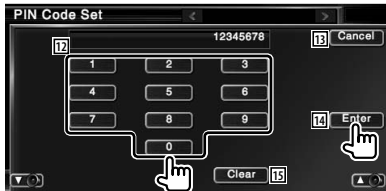

- 12 Kódszám beírása.
- 13 A PIN kód regisztrálásának érvénytelenítése.
- 14 PIN kód megadása.
- 15 A kódszám törlése.




- A regisztrálás a Bluetooth-egység oldaláról is végrehajtható. A regisztrációhoz szükséges PIN kódra vonatkozóan lásd <Bluetooth-egység PIN kódjának regisztrálása> (76. oldal).
- Ha annak ellenére hibaüzenet jelenik meg, hogy a PIN kód helyes, próbálkozzon a <Speciális Bluetooth-egység regisztrálása> (77. oldal) részben ismertetett eljárással.

## Bluetooth-egység PIN kódjának regisztrálása

A Bluetooth-egység PIN kódjának beállítása; a PIN kódot akkor kell megadni, amikor regisztrálni (párba kapcsolni) kíván a mobiltelefon vagy az audiorejátszó oldaláról.

### 1 Jelenítse meg a Receiver PIN Code (Vevő PIN kódja) képernyőt

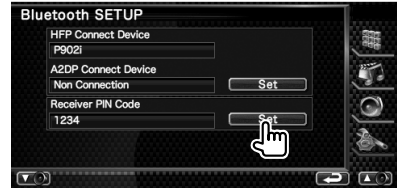

### 2 Adja meg a PIN kódot



- 1 Kódszám beírása.
- 2 A PIN kód regisztrálásának érvénytelenítése.
- 3 PIN kód megadása.
- 4 A kódszám törlése.


## Speciális Bluetooth-egység regisztrálása

Olyan speciális Bluetooth-egység regisztrálása, amelyre a modellnév kiválasztása alapján végrehajtott művelet hibára vezet.

### 1 Jelenítse meg a Special Device List (Speciális eszközök listája) képernyőt



### 2 Válasszon ki egy modellnevet

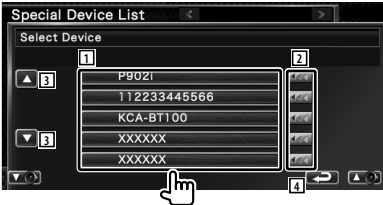

- 1 A regisztrálható Bluetooth-egység nevének megjelenítése.
- 2 A Bluetooth-egység nevének görgetése.
- 3 Görgetés.
- 4 Visszalépés az előző képernyőre.

### 3 Erősítse meg, hogy kívánja-e regisztrálni az egységet



- 5 A regisztrálás érvénytelenítése.




- Csak a Bluetooth-egységek nevének listáján szereplő egységek regisztrálhatók.

### 4 Hajtsa végre a <Bluetooth-egység regisztrálása> (75. oldal) részben ismertetett eljárást, és hajtsa végre a regisztrálást (párba kapcsolás).

## Bluetooth-egység csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt kívánt Bluetooth-egység kiválasztása.

### 1 Jelenítse meg a Connect Device List (Csatlakoztatandó eszközök listája) képernyőt

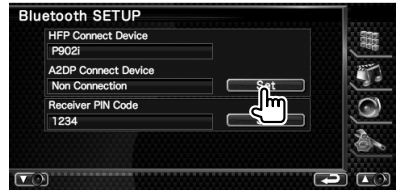

### 2 Válasszon ki egy regisztrált Bluetooth-egységet



- 1 A regisztrált Bluetooth-egység jelenik meg.
- 2 A Bluetooth-egység nevének görgetése.
- 3 Visszalépés az előző képernyőre.

### 3 Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást




- 4 A kihangsítóval használni kívánt mobiltelefon csatlakoztatása/lekapcsolása.
- 5 A Bluetooth Audióval használni kívánt audiolejátszó csatlakoztatása/lekapcsolása.
- 6 Regisztráció (párba kapcsolás) törlése.
- 7 Visszalépés az előző képernyőre.

## Bluetooth-egység törlése

Törli a regisztrált Bluetooth-egységet.

### 1 Jelenítse meg a Connect Device List (Csatlakoztatandó eszközök listája) képernyőt

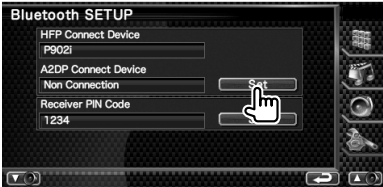


### 2 Válassza ki a törölni kívánt Bluetooth-egységet



### 3 Törölje a Bluetooth-egységet



### 4 Erősítse meg a Bluetooth-egység törlését

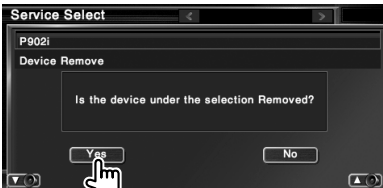


## DivX beállítása

A regisztrációs kód ellenőrzése. Erre a kódra DRM-mel (digitális jogkezeléssel) rendelkező lemezek készítésekor van szükség.

### 1 Jelenítse meg a DivX Setup (DivX beállítása) képernyőt

Érintse meg a **DivX(R) SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

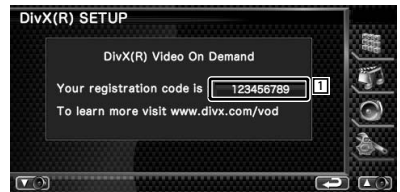

### 1 A regisztrációs kód megjelenítése.



- DRM-mel rendelkező DivX VOD fájl letöltésekor regisztrálja a képernyőn megjelenő fentihez hasonló kódot, nem biztos, hogy a készülékkel le lehet játszani a fájlt. A megtekintési korlátozással rendelkező DivX VOD fájl lejátszásakor megjelenik a hátralévő megtekintések száma. Amikor a hátralévő megtekintések száma eléri a 0-t, megjelenik egy figyelmeztető üzenet, és a fájl nem játszható le.

## A beállítás memorizálása

Az Audio Setup (Audiobeállítás) és az AV Interface (AV interfész) beállításai a memóriában tárolhatók. A tárolt beállítások bármikor előhívhatók. Például a beállítások még akkor is visszaállíthatók, ha azok a telep cseréje miatt törlődnek.


### 1 Jelenítse meg a SETUP Memory (Memória beállítása) képernyőt

Érintse meg a **Setup Memory** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).



- 1 Az Audio Setup (Audiobeállítás) és az AV Interface (AV interfész) beállításainak zárolása. Amikor a **Lock** tétel van kiválasztva, akkor az Audio Setup (Audiobeállítás) és az AV Interface (AV interfész) beállításai nem módosíthatók.
- 2 A beállítások tárolása és előhívása. A funkció érvénytelenítéséhez érintse meg a **No** gombot. A tárolás érvénytelenítéséhez érintse meg a **No** gombot. Ismét a SETUP Menu (Beállítás menü) jelenik meg.
- 3 Visszalépés a kiindulási képernyőre.

### 2 A beállítás memorizálásának elindítása

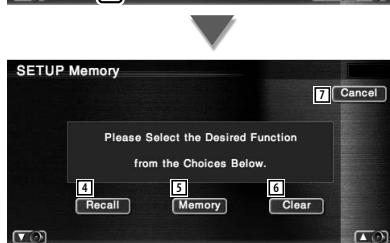

- 4 A memóriában tárolt beállítások előhívása.

- 5 Az aktuális audiobeállítások és az AV interfész beállításainak tárolása a memóriában.
- 6 A memóriában tárolt aktuális beállítások törlése.
- 7 Visszalépés a "SETUP Memory" (Beállítás memorizálása) képernyőre.

### 3 A beállítások tárolása és előhívása

Az Audio Setup (Audiobeállítás) és az AV Interface (AV interfész) beállítások memorizálása során:



Ha a beállítások már a tárolva vannak, megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. Érintse meg a **Yes** gombot. A tárolás érvénytelenítéséhez érintse meg a **No** gombot.

A memóriában tárolt beállítások előhívásakor:



A képernyő megérintése megjelenít egy megerősítő üzenetet. Érintse meg a **Yes** gombot. Az előhívás visszavonásához érintse meg a **No** gombot.

A memóriában tárolt aktuális beállítások törlésekor:



A képernyő megérintése megjelenít egy megerősítő üzenetet. Érintse meg a **Yes** gombot. A törlés visszavonásához érintse meg a **No** gombot.

### 4 Kilépés a tárolásból/a beállítások előhívása



## EXT SW beállítása


Annak a külső eszköznek az áramellátási beállításai, amelynek az áramellátását a készülék vezérli.


### 1 Jelenítse meg az EXT SW SETUP (EXT SW beállítása) képernyőt

Érintse meg a **EXT SW SETUP** gombot a "SETUP Menu" (Beállítás menü) képernyőjén (60. oldal).

### 2 Végezze el a külső eszköz beállítást


#### Az EXT SW 1. vezérlő (EXT SW1) beállítása

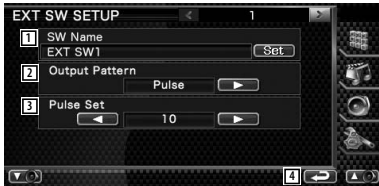

- 1 A külső eszköz nevének beállítása. A nevek beírásával kapcsolatos tudnivalók a <Karakterek beírása> cím alatt található (47. oldal).
- 2 Az áramellátási jel kimeneti módjának beállítása.  
 EXT SW1: Pulse (impulzus), EXT SW2: Level (szint)  
 Pulse: Egyetlen áramjel-impulzus generálása.



Level: A nagy áramellátási jel folyamatos kimenete.




A beállítás a kimenet be-és kikapcsolása az EXT SW Control (EXT SW vezérlés) képernyőn lévő gomb minden egyes lenyomásakor.

- 3 Az impulzusjel kimeneti idejének beállítása. A kimenet 500 ms, ha a beállítás "1". Minden egyes lépéssel 200 ms értékkel nő. Legfeljebb 100 lépés állítható be.
- 4 Visszalépés a kiindulási képernyőre.



#### Az EXT SW 2. vezérlő (EXT SW2) beállítása

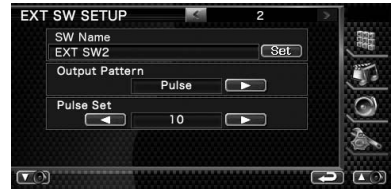

A beállítás módja ugyanaz, mint az "EXT SW1" esetében.






## Az Audio Control (Audiovezérlés) menü

Az Audio Control (Audiovezérlés) menü megjelenítése a készülék hangeffektus funkciójának beállítása érdekében.

### 1 Jelenítse meg az Audio Control (Audiovezérlés) menüt



### 2 Válassza ki az Audio Control (Audiovezérlés) elemet

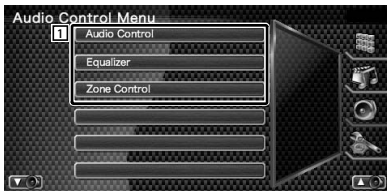

- 1 Átváltás a kiválasztott Audio Control (Audiovezérlés) képernyőre.


## Audiovezérlés

Itt állíthatja be az elülső-hátsó és jobb-bal egyensúlyt.

### 1 Jelenítse meg az Audio Control (Audiovezérlés) képernyőt

Érintse meg a **Audio Control** gombot az "Audio Control Menu" (Audiovezérlés menü) képernyőjén (82. oldal).

### 2 Állítsa be az egyes tételeket

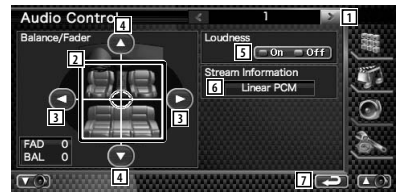

- 1 Továbblépés az "Audio Control 2" (Audiovezérlés/2) képernyőre.
- 2 Az első/hátsó és a bal/jobbsó hangerő beállítása az érintett terület körül.
- 3 A bal és jobb oldali hangerő egyensúlyának beállítása.
- 4 Az elülső és hátsó hangerő egyensúlyának beállítása.
- 5 A Loudness control (Hangosságvezérlés) funkció be- és kikapcsolása. Bekapcsolt állapotban ("On") a magas és alacsony hangok automatikusan kiemelésre kerülnek, amikor a hangerő alacsony.
- 6 Az aktuális forrás adatainak megjelenítése. A formátum (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA vagy AAC) megjelenítése.
- 7 Visszalépés az "Audio Control Menu" (Audiovezérlési menü) képernyőre.





- 8 Visszalépés az "Audio Control 1" (Audiovezérlés/1) képernyőre.
- 9 A jelenlévő forrás hangerejének beállítása az eredeti hangerő differenciaszintje alapján.
- 10 A mélysugárzó hangerejének beállítása.
- 11 Visszalépés az "Audio Control Menu" (Audiovezérlési menü) képernyőre.



- Ha először megnövelte a hangerőt, majd csökkentette azt a "Vol. Offset" (hangerőeltolás) segítségével, szélsőségesen magas lehet a hangerő, amikor más forrására kapcsol át.
- Egyes modelleken az erősítő kiemelése nem állítható "+18" fölé. Lásd az erősítő katalógusát vagy használati utasítását.

## Kiegyenlítővezérlés

Itt állíthatja be a kiegyenlítőt.

### 1 Jelenítse meg az Equalizer Control (Kiegyenlítővezérlés) képernyőt

Érintse meg a **Equalizer** gombot az "Audio Control Menu" (Audiovezérlés menü) képernyőjén (82. oldal).

### 2 Jelenítse meg az Equalizer (Kiegyenlítő) képernyőt



- 1 A kiegyenlítő görbe típusának beállítása. Az alábbi kiegyenlítő görbék választhatók ki.
  - "Natural" (természetes)
  - "Rock"
  - "Pops"
  - "Easy" (könnyű)
  - "Top40" (slágerlista)
  - "Jazz"
  - "User"



- A "User" (Felhasználó) tétel a hangszínbeállítás végrehajtása után választható ki. Lásd: <A hangszín beállítása> (84. oldal).

- 2 A hangszíngörbe beállításához hozzárendelendő elemek kiválasztása. Kikapcsolt állapotban ("Off") csak a Level (Szint) tétel állítható be a hangszíngörbékhez.
- 3 A Tone curve setup (Hangszíngörbe beállítása) képernyő megjelenítése. (84. oldal)
- 4 Visszalépés az "Audio Control Menu" (Audiovezérlési menü) képernyőre.

## A hangszín beállítása

Itt állítható be a hangszíngörbe.

### 1 Jelenítse meg a Tone (Hangszín) képernyőt



Lásd: <Kiegyenlítővezérlés> (83. oldal).

### 2 Állítsa be a hangszínt



- 1 A hangszíngörbe lapos lesz.
- 2 Megjelennek a basszus beállítására szolgáló elemek.
- 3 Megjelennek a közepes hang beállítására szolgáló elemek.
- 4 Megjelennek a magas hang beállítására szolgáló elemek.
- 5 A középfrekvencia beállítása.
- 6 A szint beállítása.
- 7 A Q tényező beállítása. (Csak a basszus és a közepes hang állítható be)
- 8 Basszus DC kiterjesztés beállításai. (Csak a basszus kiválasztása esetén) Bekapcsolt állapotban ("On") a basszus közép- és magasfrekvenciájának kiterjesztése az alacsony tartomány felé kb. 20%-kal.
- 9 Visszalépés az "Equalizer" (Kiegyenlítő) képernyőre.

## Zónavezérlés

Itt állíthatja be az elülső és a hátsó hangforrást.

### 1 Jelenítse meg a Zone Control (Zónavezérlés) képernyőt

Érintse meg a **Zone Control** gombot az "Audio Control Menu" (Audiovezérlés menü) képernyőjén (82. oldal).



- 1 Az aktuális forrás kijelzése.
- 2 Visszalépés az "Audio Control Menu" (Audiovezérlési menü) képernyőre.

### 2 Állítsa be a zónavezérlést



- 3 A zóna funkció be- és kikapcsolása (ez állítja be a különböző hangforrásokat az elülső és a hátsó hangszórók esetében).
- 4 Váltás az elülső és a hátsó hangszóró között. (Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor a zóna funkció be van kapcsolva.) A "Reverse" (Fordított) segítségével válthat az elülső és a hátsó hangforrás között.
- 5 Az elülső és a hátsó hangforrás külön beállítása. (Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor a zóna funkció be van kapcsolva.)



- Amikor a hátsó hangszóró hangja át van kapcsolva, az AV OUTPUT kivezetésen kimenő hangforrás is átkapcsolódik ugyanarra a forrásra.

6 A hátsó csatorna hangerejének beállítása.

(Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor a zóna funkció be van kapcsolva.)

7 Visszalépés az "Audio Control Menu"

(Audiovezérlési menü) képernyőre.



- A következő korlátozások érvényesek, amikor a zóna funkció beállítása "On" (Be).
  - Nincs kimenet a mélysugárzóból.
  - Az <Audiobeállítás> (60. oldal) és <Kiegyenlítővezérlés> (83. oldal) nem érhető el.

# Távírányító


A készülék a hozzá mellékelt távírányítóval is vezérelhető.



- Olyan helyre tegye a távírányítót, ahol nem mozdul el fékezéskor vagy más manővernél. Veszélyes helyzet alakulhat ki, ha a távírányító leesik, és vezetés közben a pedálok alá kerül.
- Védje a telepet a nyílt lángtól és a sugárzó hőtől. ellenkező esetben a telep felrobbanhat.
- Ne töltsen fel, ne zárja rövidre, ne nyissa fel, és ne hevítse fel a telepet, és ne tegye azt nyílt lángba. Ezek a telepben lévő folyadék szivárgását okozhatják. Ha a kifolyt folyadék szembe vagy a ruhára kerül, azonnal öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Tartsa távol a telepet a kisgyermektől. Azon valószínűtlen esetben, ha a kisgyermek lenyeli a telepet, azonnal forduljon orvoshoz.

## A telepek behelyezése


Használjon két "AAA"/"R03" méretű telepet. Az elemek behelyezése során ügyeljen a + és – pólusok az elemtartóban feltüntetett ábrának megfelelő elrendezésére.

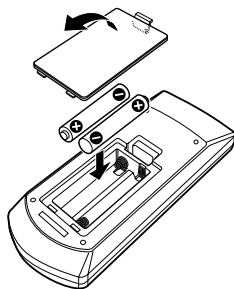

- Ha a távírányító csak rövid távolságon vagy egyáltalán nem működik, lehetséges, hogy kimerültek a telepek. Ilyen esetben mindkét telepet cserélje ki újjal.

## A távírányító üzemmódkapcsolója

A távírányítóról működő funkciók eltérőek az üzemmódkapcsoló állásától függően.

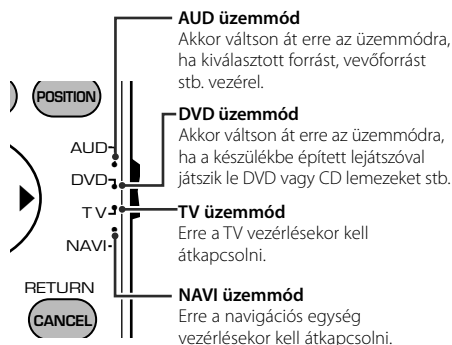


- A távírányító üzemmódkapcsolójának állása megjelenik az egyes üzemmódok címében, pl. "(AUD üzemmód)".
- A készülékbe nem épített lejátszó vezérlésekor válassza az "AUD" üzemmódot.

## Általános működés (AUD üzemmód)


### Forrás átkapcsolása

A lejátszandó forrás átkapcsolása.




### Hangerő-szabályozó

A hangerő beállítása.



### Hangerőcsökkentő

Nyomja meg egyszer a gombot a hangerő csökkentéséhez. Nyomja le újból a hangerő visszaállításához.




### Két zóna

A kétfónás funkció be- és kikapcsolása.




### Hátsó hangerő-szabályozó

A hátsó hangerő beállítása, ha be van kapcsolva a kétfónás funkció.



### V.SEL

Váltás a navigációs képernyőre.




### Megjelenítési szög

A megjelenítési szög átvált a gomb minden egyes lenyomása esetén.




### Kurzorgomb

A kurzor mozgatása menü megjelenítése közben.

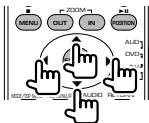

### ENTER

A beállítások tárolása.



### Kihangosított beszélgetés

Amikor hívás érkezik, a készülék fogadja azt.



### Funkció

A funkcióképernyő váltása.



### MODE (ÜZEMMÓD)

A képernyő üzemmódjának váltása.


A gomb minden egyes lenyomására átvált a képernyő üzemmód.



## DVD/VCD/CD/Audiofájlok (DVD üzemmód)


### Mappakeresés

A lejátszandó mappa kiválasztása.



### Sáv és fájl keresése


A lejátszandó sáv és fájl kiválasztása.



### Lejátszás / szünet


A sáv lejátszásának szüneteltetése.

Nyomja le újból a lejátszás folytatásához.




### Leállítás

Megjegyzi az utolsó pontot, ahol a lemezt leállították. Újbóli megnyomásakor törlődik az utolsó pont.



### Közvetlen keresés



A gomb lenyomása átvált a közvetlenül kereshető funkciókra.

### DVD

A zeneszám címe

A fejezet száma

Játékidő

Az elem száma\*

Visszavonás

\* Lehet, hogy egyes lemezekkel vagy jelenetekkel ez a funkció nem használható.

### CD

A sáv száma

Játékidő

Visszavonás

### Audiofájlok

Mapaszám

Fájl száma

Visszavonás

### VCD 1.X, VCD 2.X (PBC KI)

A sáv száma

Visszavonás

### VCD 2.X (PBC BE)


A jelenet száma

Szám

Visszavonás

A közvetlen keresési funkcióra való átkapcsolás után írja be a számbillentyűkkel a keresési számot, majd nyomja le az [ENTER] gombot.

### Számbillentyűk

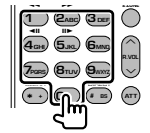


- Adja meg a keresett számot a közvetlen kereséskor.
- Nyomja le a **1** **2ABC** gombot a gyors előre- és hátratekeréshez. A gomb minden egyes lenyomásakor változik a gyors előre- és hátratekerési sebesség.
- Nyomja le a **4ENT** **5JOK** gombot a lassú előre- és hátratekeréshez. A gomb minden egyes lenyomásakor változik a lassú előre- és hátratekerési sebesség.



## DVD főmenü

Visszalépés a DVD főmenüre.



## DVD menü

A DVD menü megjelenítése.

A lejátszás vezérlésének be- és kikapcsolása VCD lejátszásakor.




## SUBTITLE (FELIRAT)

A felirat nyelvének váltása.



## ZOOM (NAGYÍTÁS)

A gomb minden egyes lenyomásakor változik a nagyítás mértéke.



## Látószög

A gomb minden egyes lenyomásakor változik a látószög.



## AUDIO (HANG)

A szinkronizálás nyelvének váltása


A gomb minden egyes lenyomásakor változik a szinkronizálás nyelve.



## Rádió (AUD üzemmód)


### Sáv váltása

A készülék által vett sáv váltása.

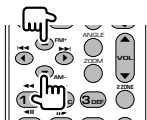


### Állomás kiválasztása

A készülék által vett műsorszóró állomások váltása.



### Közvetlen hangolás

A gomb lenyomása után adja meg a billentyűkkel a venni kívánt műsorszóró állomást.




Példa: 92,1 MHz (FM)

0 9 MHz 2 ABC 1

Példa: 810 kHz (AM)

0 8 kHz 1 0

### Számbillentyűk

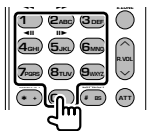

- A tárolt állomások előhívásához nyomja le a programozott műsorszóró állomás számát. (1) - (6 MHz)
- Először nyomja meg a közvetlen hangolás gombját, majd adja meg venni kívánt állomás frekvenciáját.

## NAVI (NAVI üzemmód)


### Joystick

A térkép görgetés vagy a kurzor mozgatása.




### ENTER

A kiválasztott funkció végrehajtása.




### ZOOM (NAGYÍTÁS)

A navigációs térkép kicsinyítése és nagyítása.




### MENU (MENÜ)

A főmenü megjelenítése.




### CANCEL (MÉGSE)

Az előző képernyő megjelenítése.




### POSITION (POZÍCIÓ)

Az aktuális pozíció kijelzése




## ROUTE (ÚTVONAL MENÜ)

A Route Option (Útvonal-beállítás) menü megjelenítése.




## VIEW (NÉZET)

Átváltás a térkép 2D és 3D megjelenítése között.




## VOICE (BESZÉDHANG)

A beszédhangos útbaigazítás bekapcsolása.



## MAP DIR (TÉRKÉP IRÁNY)

Váltás az menetirány és az északi irány szerinti navigáció között.



## TV (TV üzemmód)


### A sáv / videó váltása

Váltás a vételi TV sáv és a videobemenet között.




### Csatorna kiválasztása

A vételi TV csatorna kiválasztása.



### Közvetlen hangolás (csak NTSC típusú TV)




Először nyomja meg ezt a gombot, és a számbillentyűkkel írja be a venni kívánt állomást.

Példa: A (2 számjegyű) Channel 6 esetében



### Számbillentyűk

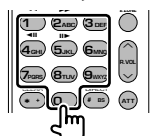

- A tárolt állomás számának kiválasztása.  
(1) – (06)
- Először nyomja meg a közvetlen hangolás gombját, majd adja meg venni kívánt állomás csatornáját.

# DVD nyelvi kódok

Kód	Nyelv
aa	Afar
ab	Abház
af	Afrikaans
am	Amhara
ar	Arab
as	Asszámi
ay	Aymara
az	Azerbajdzsán
ba	Baskír
be	Belorusz
bg	Bolgár
bh	Bihári
bi	Biszlama
bn	Bengáli
bo	Tibeti
br	Breton
ca	Katalán
co	Korzikai
cs	Cseh
cy	Walesi
da	Dán
de	Német
dz	Bhutáni
el	Görög
en	Angol
eo	Eszperantó
es	Spanyol
et	Észt
eu	Baszk
fa	Perzsa
fi	Finn
fj	Fidzsi
fo	Feröeri
fr	Francia
fy	Fríz
ga	Ír
gd	Skót kelta
gli	Galíciai
gn	Guarani
gu	Gudzsaráti
ha	Hausza
he	Héber
hi	Hindi
hr	Horvát
hu	Magyar
hy	Örmény
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonéz

Kód	Nyelv
is	Izlandi
it	Olasz
ja	Japán
jv	Jávai
ka	Grúz
kk	Kazah
kl	Grönlandi
km	Kambodzsai
kn	Kannada
ko	Koreai
ks	Kasmíri
ku	Kurd
ky	Kirgiz
la	Latin
lb	Luxemburgi
ln	Lingala
lo	Laoszi
lt	Litván
lv	Lett
mg	Malagaszi
mi	Maori
mk	Macedón
ml	Malajalam
mn	Mongol
mo	Moldovai
mr	Marathi
ms	Maláj
mt	Máltai
my	Burmai
na	Nauru
ne	Nepáli
nl	Holland
no	Norvég
oc	Okcitan
om	Oromo
or	Oriya
pa	Pandzsábi
pl	Lengyel
ps	Pastu
pt	Portugál
qu	Kecsua
rm	Rétoromán
rn	Kirundi
ro	Román
ru	Órosz
rw	Kinyarwanda
sa	Szanszkrit
sd	Szindhi
sg	Szangho
sh	Szerbhorvát

Kód	Nyelv
si	Szingaléz
sk	Szlovák
sl	Szlovén
sm	Szamoai
sn	Shona
so	Szomáli
sq	Albán
sr	Szerb
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Szundai
sv	Svéd
sw	Szuahéli
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tadzsik
th	Thai
ti	Tigrinya
tk	Türkmen
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tongai
tr	Török
ts	Tsonga
tt	Tatár
tw	Twi
uk	Ukrán
ur	Urdu
uz	Üzbég
vi	Vietnami
vo	Volapük
wo	Wolof
xh	Xhosza
yo	Joruba
zh	Kínai
zu	Zulu



A készülék egyes beállításai letilthatnak bizonyos funkciókat.

- ❗ **Nem lehet beállítani a mélysugárzót.**
- **Nem lehet beállítani a mélysugárzó fázisát.**
- **Nincs kimenet a mélysugárzóból.**
- **Nem lehet beállítani az aluláteresztő szűrőt.**
- **Nem lehet beállítani a felüláteresztő szűrőt.**
- ▶ Nincs bekapcsolva a mélysugárzó.  
☞ <Audiobeállítás> (60. oldal)
- ▶ Be van kapcsolva a kétfónás funkció.  
☞ <Zónavezérlés> (84. oldal)

- ❗ **Nem lehet beállítani a mélysugárzó fázisát.**
- ▶ Nincs bekapcsolva a mélysugárzó.  
☞ <Audiobeállítás> (60. oldal)
- ▶ Az aluláteresztő szűrő beállítása Through (Végig). ☞ <A keresztváltó hálózat beállítása> (61. oldal)

- ❗ **Nem lehet kiválasztani az alárendelt forrás kimeneti rendeltetési helyét két zóna esetén.**
- **Nem lehet beállítani a hátsó hangszórók hangerejét.**
- ▶ Ki van kapcsolva a kétfónás funkció.  
☞ <Zónavezérlés> (84. oldal)

- ❗ **Nem lehet lejátszani audiofájlokat.**
- ▶ <A rendszer beállítása> (64. oldal) alatt a "CD Read" (CD olvasása) beállítása "2".

- ❗ **Nem lehet mappát kiválasztani.**
- ▶ Be van kapcsolva a pástázó vagy véletlenszerű lejátszás.

- ❗ **Nem működik az ismételt lejátszás.**
- ▶ Be van kapcsolva a PBC funkció.

- ❗ **Nem lehet beállítani a kiegyenlítő.**
- **Nem lehet beállítani az átmenetet képező hálózatot.**
- ▶ Be van kapcsolva a kétfónás funkció.  
☞ <Zónavezérlés> (84. oldal)

Lehet, hogy ami a készülék működési hibájának tűnik, az csak mérsékelt működési hiba vagy rossz bekötés eredménye. A szerviz hívása előtt először ellenőrizze a lehetséges problémákat a következő táblázatban.

## Általános

- ❓ **Az érintésérzékelő nem ad ki hangot.**
- ✓ Az előerősítő aljzat használatban van.
- ☞ Az előerősítő aljzat nem adja ki az érintésérzékelő hangját.

## Rádió forrás

- ❓ **Gyenge a rádióvétel.**
- ✓ Az autó antennája nincs kihúzva.
- ☞ Húzza ki teljesen az antennát.
- ✓ Nincs csatlakoztatva az antennát vezérlő vezeték.
- ☞ Csatlakoztassa helyesen a vezetéket, lásd a <TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV> megfelelő részét.

## Lemez forrás

- ❓ **Nem a kiválasztott lemez játszódik le, hanem egy másik.**
- ✓ A kiválasztott CD lemez szennyezett.
- ☞ Tisztítsa meg a CD lemezt.
- ✓ A lemez a kiválasztottól eltérő nyílásba van behelyezve.
- ☞ Távolítsa el a lemeztárat, és ellenőrizze a kiválasztott lemez számát.
- ✓ A lemez nagyon karcos.
- ☞ Próbálkozzon másik lemezzel.

## Audiofájl forrás

- ❓ **A hang ugrik audiofájl lejátszásakor.**
- ✓ Az adathordozó karcos vagy elszennyeződött.
- ☞ Tisztítsa meg az adathordozót a <Lemezek kezelése> (6. oldal) részben ismertetetteknek megfelelően.
- ✓ Rossz minőségű a felvétel.
- ☞ Rögzítsen újra az adathordozóra, vagy használjon másik adathordozót.

---

## **Amikor a készülék nem működik megfelelően, a hiba oka megjelenik a kijelzőn.**

### **Protect:**

A védő áramkör működésbe lépett, mert rövidzárral keletkezett az egyik hangszóró vezetékén, vagy a vezeték hozzáért az autó karosszériájához.

- ➔ Megfelelően kábelezzé vagy szigetelje le a hangszóró vezetékét, majd nyomja meg a Reset (Visszaállítás) gombot.

### **Hot error:**

Ha a készülék belső hőmérséklete 60 °C fölé emelkedik, aktiválódik a védőáramkör, és a készüléket nem lehet használni. Ekkor jelenik meg ez az üzenet.

- ➔ A készülék újbóli használata előtt csökkentse a járművön belüli hőmérsékletet.

### **Hold Error:**

Amikor a lemezváltó belső hőmérséklete 60 Celsius-fok fölé emelkedik, a védőáramkör aktiválódása leállítja a lemezváltó működését. Ekkor jelenik meg ez az üzenet.

- ➔ Akkor használja, ha a lemezváltó beszerelési helyének hőmérséklete lecsökkent.

### **Mecha Error:**

A lemezváltó hibásan működik.

- ➔ Vegye ki a lemezt, és próbálja meg újból behelyezni. Forduljon a Kenwood forgalmazóhoz, ha ez a visszajelző továbbra is villog, vagy ha lemez nem vehető ki.

### **Disc Error:**

Lejátszhatatlan lemez van behelyezve.

### **Read Error:**

A lemez szennyezett.

- ➔ Tisztítsa meg a lemezt, a <Lemezek kezelése> (6. oldal) részben ismertetetteknek megfelelően. A lemez fejjel lefelé van behelyezve.
- ➔ Helyezze be a lemezt a címkés oldalával felfelé.

### **Region code Error:**

A lejátszani kívánt lemez régióködjé nem felel meg a készüléknek.

### **Parental level Error:**

A lejátszani kívánt lemez szülői szintje nagyobb a beállítottnál.

---

### **Error 07–67:**

A készülék valamilyen oknál fogva nem működik megfelelően.

- ➔ Nyomja meg a készülék Reset (Visszaállítás) gombját. Ha nem jelenik meg az "Error 07–67" üzenet, forduljon a legközelebbi Kenwood forgalmazóhoz.

---

### **No Device (USB-eszköz)/Disconnected (iPod):**

Az USB-eszköz/iPod van kiválasztva forrásként, de nincs csatlakoztatva USB-eszköz/iPod.

- ➔ Változtassa meg a forrást az USB-eszköz/iPod eltérő bármilyen más forrásra. Csatlakoztasson egy USB-eszköz/iPod, és változtassa ismét a forrást USB-eszköz/iPod.

---

### **No Music:**

A csatlakoztatott USB-eszköz nem tartalmaz lejátszható audiofájlt.

Olyan adathordozó lejátszása történt, amely nem tartalmaz a készülék által lejátszható adatfájlt.

---

### **USB Device Error!:**

A csatlakoztatott USB-eszköz aktuális névleges kapacitása meghaladja a megengedett értéket.

- ➔ Ellenőrizze az USB-eszközt. Előfordulhat, hogy valamilyen hiba lépett fel a csatlakoztatott USB-eszközön.
- ➔ Változtassa meg a forrást az USB-től eltérő bármilyen más forrásra. Távolítsa el az USB-eszközt.

---

### **Authorization Error:**

Nem sikerült az iPod csatlakoztatása.

- ➔ Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra az iPodot. A készülék nem támogatja az iPodot.
- ➔ Lásd: <A készülékhez csatlakoztatható iPodok> (7. oldal).

---

### **Update your iPod:**

Az iPod szoftvere régebbi verziójú, amit a készülék nem támogat.

- ➔ Ellenőrizze, hogy az iPod szoftvere a legfrissebb verziójú-e. Lásd: <A készülékhez csatlakoztatható iPodok> (7. oldal).

---

### **Update your USB database:**

Az USB-eszköz az előzőtől eltérő, vagy a rajta található audiofájlok megváltoztak.

- ➔ Frissítse adatbázisát. Lásd: <A vezérlő képernyő megjelenítésekor elérhető funkciók> c. részt az USB-eszköz vezérlése c. fejezetben (36. oldal).

# Műszaki adatok

## Monitorrész

### Képméret

- : 6,95 hüvelyk széles (átlójú)
- : 156,2 mm (Sz) x 82,4 mm (M)

### Megjelenítési rendszer

- : Átlátszó T N LCD panel

### Meghajtórendszer

- : TFT aktív mátrixos rendszer

### Képpontok száma

- : 336.960 (480M x 234V x RGB)

### Effektív képpontok

- : 99,99 %

### A képpontok elrendezése

- : RGB csíkos elrendezés

### Háttérvilágítás

- : Hideg katód fluoreszcens cső

## A DVD lejátszó kiválasztása

### D/A átalakító

- : 24 bit

### Audiodekóder

- : Lineáris PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

### Videodekóder

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (DivX)

### Nyávogás

- : A mérhető határérték alatt

### Frekvenciagörbe

- Mintavételi frekvencia; 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
- Mintavételi frekvencia; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Mintavételi frekvencia; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

### Teljes harmonikusztorzítás

- : 0,008% (1 kHz)

### Jel-zaj viszony (dB)

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

### Dinamikus tartomány

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

### Lemezformátum

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

### Mintavételi frekvencia

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

### Mennyiségjelző bitek száma

- : 16/ 20/ 24 bit

## USB-interfész rész

### USB-szabvány

- : USB 1.1/ 2.0

### Fájlrendszer

- : FAT 16/ 32

### Az áramellátás maximális áramerőssége

- : 500 mA

### D/A átalakító

- : 24 bit

### Audiodekóder

- : MP3/ WMA/ AAC

## FM rádió rész

### Frekvenciatartomány (50 kHz)

- : 87,5 – 108,0 MHz

### Hasznos érzékenység (jel-zaj : 26 dB)

- : 0,8  $\mu$ V/ 75  $\Omega$

### Zajérzékenység (jel-zaj : 46 dB)

- : 1,6  $\mu$ V/ 75  $\Omega$

### Frekvenciagörbe ( $\pm$ 3,0 dB)

- 30 kHz – 15 kHz

### Jel-zaj viszony (dB)

- : 65 dB (MONO)

### Szelektivitás ( $\pm$ 400 kHz)

- :  $\geq$  80 dB

### Sztereo szeparáció

- : 35 dB (1 kHz)

## AM rádió

### Frekvenciatartomány (9 kHz)

- LW: 153 kHz – 281 kHz
- MW: 531 kHz – 1611 kHz

### Hasznos szenzitivitás

- LW: 35  $\mu$ V
- MW: 50  $\mu$ V



## Videó rész

A külső videobemenet színrendszere

: NTSC/ PAL

Külső videobemeneti szint (RCA aljzatok)

: 1 V<sub>p-p</sub>/ 75 Ω

Maximális külső audiobemeneti szint

(RCA aljzatok)

: 2 V/ 25 kΩ

Videokimeneti szint (RCA aljzatok)

: 1 V<sub>p-p</sub>/ 75 Ω

Audiokimeneti szint (RCA aljzatok)

: 1,2 V/ 10 kΩ

## Audió rész

Legnagyobb teljesítmény (elülső & hátsó)

: 50 W × 4

Teljes sáv szélességen leadott teljesítmény  
(elülső & hátsó) (PWR DIN45324, +B=14,4 V)

: 30 W × 4

Előerősítősínt (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Előerősítő impedanciája

: ≤ 600 Ω

Hangszóró impedanciája

: 4 – 8 Ω

Hangszíre kifejtett hatás

Basszus : 100 Hz ± 8 dB

Közepes hang : 1 kHz ± 8 dB

Magas hang : 10 kHz ± 8 dB

## Külső SW

Az áramellátás maximális áramerőssége

: 500 mA

## Navigációs rész

Vevő

: Nagy érzékenységű GPS-vevő

Vételi frekvencia

: 1575,42 MHz (C/A kód)

Adatgyűjtési idő

Hideg : < 38 másodperc

Gyári alapértékre visszaállítás : < 45 másodperc

(Átlagosan, álló vevőre, tiszta kilátással az égre)

Pontosság

Helyzet : < 10 méter jellemzően

Sebesség : 0,05 m/s, RMS

Pozicionálási módszer

: GPS

Antenna

: Külső GPS-antenna

## Általános

Üzemi feszültség

: 14,4 V (11–16 V megengedett)

Áramfelvétel

: 15 A

Helyigény (Sz × Ma × Mé)

: 182 × 112 × 163 mm

Üzemi hőmérsékleti tartomány

: -10 °C – +60 °C

Tárolási hőmérsékleti tartomány

: -20 °C – +85 °C

Súly

: 2,5 kg

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bár a folyadékkristályos kijelző effektív képpont aránya 99,99% vagy nagyobb, a képpontok 0,01%-a nem biztos, hogy világít, vagy nem biztos, hogy megfelelően világít.

## About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

## About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

A Bluetooth szókép és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.; a jelzéseket a Kenwood Corporation engedéllyel használja. Más védjegyek és márkanevek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

A termék az USA szabadalmi és szellemi tulajdonjogi törvényeinek védelme alatt álló, szerzői jog alá tartozó technológiát tartalmaz. Az ilyen szerzői joggal védett technológia használatát engedélyeztetni kell a Macrovisionnal, és a Macrovision eltérő értelmű engedélyének hiányában csak otthoni vagy más korlátozott vetítési célokra használható. Tilos visszafejteni vagy visszafordítani.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

## A lézert alkalmazó termékek jelölése (bizonyos területek kivételével)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Ezt a címkét a burkolaton/házon helyezik el, és az jelzi, hogy az alkatrész 1. osztályba sorolt lézersugárnyalábot használ. Ez azt jelenti, hogy a berendezés gyengébb osztályba sorolt lézersugarakat használ. A berendezésen kívül nem áll fenn veszélyes sugárzás kockázata.

## Használt elektromos és elektronikus készülékek elhelyezése hulladékként (a szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó EU tagországok számára)



Az ezzel a szimbólummal (kereszttel áthúzott szemetes) megjelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Régi elektromos és elektronikus berendezéseit vigye az e célra kijelölt újrahasznosító telepre, ahol az ilyen termékeket és azok melléktermékeit is képesek szakszerűen kezelni. A legközelebbi ilyen jellegű hulladékhasznosító telep helyéről az illetékes hivatalban kaphat felvilágosítást. E készülék szakszerű megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.

Ezt a terméket sem a gyártó nem szereli be az autóba a futószalagon, sem a járművet az EU Tagállamba behozó professzionális importőr.

---

**KENWOOD**