

KENWOOD

GPS NAVIGACIJSKI SISTEM

DNX7220

PRIROČNIK ZA UPORABO

Kenwood Corporation



Izjava o skladnosti glede na Direktivo o
elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

Izdelovalec:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japonska

Zastopniki v EU:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nizozemska



Pregled vsebine

Uporaba priročnika	4
Pred uporabo	6
Opombe	7

Osnovno upravljanje	10
----------------------------	-----------

Upravljanje z navigacijsko napravo	14
Uporaba navigacijskega sistema	14
Upravljanje drugih virov med prikazovanjem navigacijskega ekraana	14

Predvajanje DVD-ja/VCD-ja	16
Funkcije na ekranu za predvajanje	16
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	17
Funkcije na ekranu za upravljanje	17
Meni DVD plošče	18
Povečava pri VCD-ju	20

Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek	21
Funkcije na ekranu za upravljanje	21
Izbira imena plošče	23
Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)	23

Predvajanje video datotek/slikovnih datotek	24
Funkcije na ekranu za predvajanje	24
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	24
Funkcije na ekranu za upravljanje	25
Nastavitev slike	26
Izbira mape	26

Poslušanje radia	27
Funkcije na ekranu za upravljanje	27
Iskalni način	28
Samodejno shranjevanje postaj	28
Ročno shranjevanje postaj	29
Izbira shranjene postaje	29
Radijsko besedilo	30
Prometne informacije	30
Iskanje po vrsti programa	31

Upravljanje iPod-a	32
Priklop iPod-a	32
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	32
Funkcije na ekranu za upravljanje	33
iPod seznam	34

Upravljanje z USB napravo	36
Funkcije na ekranu za upravljanje	36
USB seznam	37
Izbira mape	37

Gledanje televizije	38
Funkcije na ekranu TV	38
Funkcije na plošči za enostavno upravljanje	38
Funkcije na ekranu za upravljanje	39
TV meni (samo s priključenim KTC-D500E, ki je na voljo kot dodatna oprema)	40
Iskalni način	40
Samodejno shranjevanje postaj	41
Ročno shranjevanje postaj	41
Izbira shranjene postaje	42
Izbira imena postaje	42

Bluetooth upravljanje zvoka	44
Funkcije na ekranu za upravljanje	44

Upravljanje napajanja zunanjega naprave	45
--	-----------

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica	46
---	-----------

Vnos znakov	47
Uporaba ekранa za vnos znakov	47

Nastavitev monitorja	48
-----------------------------	-----------

Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje	49
Ekran za upravljanje	49
Sprejem klica	50
Klicanje z vnosom telefonske številke	50
Hitro klicanje	51
Nadziranje tonskih storitev	51
Klicanje preko telefonskega imenika	52
Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/ dohodnih klicev	53
Klicanje s prepoznavo glasu	54
Nastavitev prostoročnega telefona	55
Registracija glasu	56
Ključna beseda registracije glasu	57
Prednastavitev telefonske številke	58
SMS (Kratka sporočila)	59

Nastavitev zvoka	82
-------------------------	-----------

Meni za nastavitev zvoka	82
Nastavitev zvoka	82
Nastavitev izenačevalnika	83
Nastavitev tona	84
Nastavitev območja	84

Daljinski upravljalnik	86
-------------------------------	-----------

Vstavljanje baterije	86
Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika	86
Osnovni postopki (AUD način)	87
DVD/VCD/CD/Zvokovne datoteke (DVD način)	88
Radio (AUD način)	89
Navigacija (NAVI način)	90
TV (TV način)	91

Nastavitevni meni	60
--------------------------	-----------

Nastavitevni meni	60
Nastavitev zvoka	60
Nastavitev crossover omrežja	61
Nastavitev DVD-ja	61
Nastavitev jezikja	62
Nastavitev ravni otroške zaščite	63
Nastavitev sistema	64
Nastavitev AV vmesnika	65
Uporabniški vmesnik	66
Nastavitev gumba za neposredni vir	67
Vnos ozadja	68
Izbris ozadja	68
Izbira ozadja	69
Nastavitev ekранa na dotik	69
Nastavitev ure	70
Nastavitev monitorja	70
Nastavitev varnostne šifre	72
Nastavitev televizije	73
Nastavitev RDS-a	74
Nastavitev iPod-a	74
Nastavitev Bluetooth	75
Registracija Bluetooth enote	75
Registracija PIN kode Bluetooth enote	76
Registracija posebne Bluetooth enote	77
Povezava Bluetooth enote	77
Brisanje Bluetooth enote	78
Nastavitev DivX-a	78
Nastavitev spomin	79
Nastavitev karakteristik moči zunanje naprave	80

DVD jezikovne kode	92
---------------------------	-----------

Pomoč? Odpravljanje težav	94
----------------------------------	-----------

Pomoč? Napaka	95
----------------------	-----------

Tehnični podatki	96
-------------------------	-----------

Uporaba priročnika

V tem priročniku so funkcije pojasnjene s pomočjo slik.

Prikazi služijo čim jasnejši razlagi funkcij.
Iz tega razloga se lahko razlikujejo od dejanskih
prikaзов ali pa so prikazana majhna odstopanja.

- ▼ : Se nadaljuje v naslednji vrstici.
● : Se konča tukaj.

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.



Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti:

Prikaz	Nastavitev
"AUT01"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUT02"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti



2 Vnesite jo v spomin



Pritisnite, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.

Se nadaljuje na naslednji strani

Navodila se nadaljujejo na naslednji strani.

Obrnite stran, da boste lahko prebrali še preostala navodila.

Naslednja stran ►

Zgornji primer upravljanja z oznako se razlikuje od dejanskega.



Pritiske

Pritisnite na gumb, ki je označen z .



Sprememba prikaza

Z vsakim dejanjem se prikaz spremeni, kot je prikazano tukaj.



Izbira elementa na ekranu

Izberite element na ekranu.

Element izberete tako, da pritisnete na gumb na ekranu.



Pritisnite in držite 1 sekundo ali dlje

Pritisnite na gumb, označen z , in ga držite 1 sekundo ali dlje (2-3 sekunde).

Naznanja, da morate pritisniti in držati gumb, dokler se funkcija ne sproži ali prikaz spremeni.

Primer na sliki prikazuje, da morate gumb pritisniti in držati 1 sekundo.

Gumb držite približno toliko sekund, kolikor je prikazano na uri.

Ostale oznake



Opisani so pomembni varnostni ukrepi v izogib poškodbam itd.



Opisana so posebna navodila, dodatne razlage, omejitve in sklicevanja na ostale strani.



Prikazani so osnovni varnostni ukrepi in sklicevanja na ostale strani glede elementa.



Prikazana je začetna vrednost vsake nastavitev.

Pred uporabo


APOZOZILO

V izogib poškodbam ali požaru upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Da preprečite kratek stik, nikoli ne vstavljajte ali puščajte kovinskih predmetov (kovancev ali kovinskega orodja) v napravi.
- Ne glejte na ekran naprave med vožnjo.

Ponastavitev naprave

- Če enota ali povezana enota (samodejni izmenjevalnik plošč) ne deluje pravilno, pritisnite gumb za ponastavitev. Ob pritisku na gumb za ponastavitev prikljčete tovarniške nastavitev naprave.
- Pred pritiskom na gumb za ponastavitev odstranite USB napravo. Če pritisnete na gumb za ponastavitev, ko je USB naprava še priklopljena, lahko poškodujete podatke na USB napravi. Glede odstranjevanja USB naprave se sklicujte <Predvajanje z USB naprave> (stran 10).

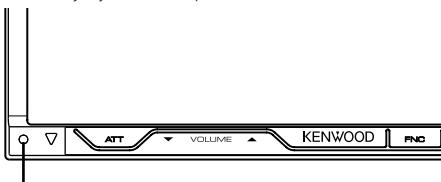

Gumb za ponastavitev

Čiščenje enote

Če je prednja plošča naprave umazana, jo obrišite s suho in mehko krpo, kot je npr. silikonska krpa. Če je prednja plošča zelo umazana, jo najprej obrišite s krpo, pomočeno v neutralno čistilno sredstvo in nato s čisto, suho in mehko krpo.



- Neposredno nanašanje čistila v razpršilu na napravo lahko poškoduje njene mehanske dele. S čiščenjem prednje plošče s trdo krpo ali z uporabo hlapljive tekočine, kot je razredčilo ali alkohol, lahko odrgnete površino ali izbrisete oznake.

Zameglitev leč


Ko v mrzlem vremenu v avtu vključite gretje, lahko pride do orositive oz. kondenzacije vlage na lečah predvajalnika plošč naprave. Ta t.i. zameglitev leč oz. kondenzacija na lečah lahko onemogoči predvajanje plošč. V tem primeru odstranite ploščo in počakajte, da kondenzirana vlaga izpari. Če po določenem času naprava še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.

Kako ravnavati s ploščami

- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.
- Na plošče ne lepite traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte plošč, na katerih je lepilni trak.
- Ne uporabljajte dodatne opreme v obliki plošč.
- Čistite od središča plošče proti robu.
- Če želite iz te enote odstraniti ploščo, jo povlecite v vodoravnem položaju.
- Če ima luknja plošče ali zunanjii rob brado, jo morate s pomočjo kemičnega svinčnika pred uporabo plošče odstraniti.

Plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Neokroglih plošč ne smete uporabljati.



- Plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta enota lahko predvaja samo plošče z oznako . Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.
- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW)
- Če želite s pomočjo adapterja naložiti 3 palčno ploščo, se slednji lahko loči od plošče in poškoduje enoto.

Druge opombe

- Če med montažo naletite na težave, se obrnite na zastopnika podjetja Kenwood.
- Ob nakupu dodatne opreme se posvetujte z vašim zastopnikom podjetja Kenwood in se prepričajte, da bo delovala na vašem modelu in na vašem področju.
- Prikazani so lahko znaki, ki so v skladu z naborom znakov ISO 8859-1.
- Funkciji RDS ali RBDS ne delujeta tam, kjer te storitve ne podpira nobena radijska postaja.

Opombe

iPod, ki ga lahko priključite na to napravo

S to napravo lahko krmilite iPod (komercialno dostopni izdelek) s priključitvijo le-tega z Dock konektorjem z uporabo povezovalnega kabla za iPod (KCA-iP300V), ki je na voljo kot dodatna oprema. S to napravo lahko krmilite naslednje iPod-e.

- iPod nano
- iPod nano (Druga generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- Peta generacija iPod (iPod z videom)
- iPod classic
- iPod touch

Posodobite programsko opremo iPod z najnovejšo različico.

Pri iPod-u touch podpira samo avdio.

S priključitvijo iPod-a na to enoto s pomočjo dodatne opreme – kabla za povezavo z iPod-om (KCA-iP300V) – lahko iPod-u med predvajanjem glasbe dovajate napajanje in ga hkrati polnite. Seveda mora biti ta naprava vklopljena.

Bluetooth enote, ki jih lahko priključite na to napravo

- KCA-BT200

Seznam podprtih medijev

Vrsta medija	Standard	Podpora	Opomba
DVD	DVD Video	○	
	DVD Avdio	✗	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/ MPEG predvajanje Večmerno/večsejno/ (predvajanje je odvisno od pravic)
	DVD+R	○	Združljivo z 8 cm ploščami
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Dual layer) (dvoplasti)	○	
	DVD+R DL (Double layer) (dvoplasti)	○	Samo video format
	DVD-RAM	✗	
	Glasbeni CD	○	Podpira CD-TEXT/8-cm (3 colse) plošče.
CD	CD-ROM	○	MP3/WMA/AAC/JPEG
	CD-R	○	predvajanje Podpira večsejno zapisovanje
	CD-RW	○	Paketo zapisovanje ni podprt.
	DTS-CD	○	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	○	
	Photo CD	✗	
	CD-EXTRA	△	Predvaja lahko samo glasbeno sejo CD-ja.
	HDCD	△	Kakovost zvoka običajne glasbe na CD-ju
	CCCD	✗	
Ostali	Dualdisc	✗	
	Super avdio CD	△	Predvaja lahko samo CD plast.

○ : Predvajanje je možno.

△ : Predvajanje je omejeno.

✗ : Predvajanje ni možno.

Uporaba "DualDisc"

Ko na tej enoti predvajate "DualDisc", se lahko med vstavljanjem ali izmetom plošče površina, ki ni predvajana, opraska. Ker površina glasbenega CD-ja ni v skladu s CD standardom, je lahko predvajanje onemogočeno.

("DualDisc" je plošča, ki na eni površini vsebuje signale DVD standarda, na drugi pa signale glasbenega CD-ja.)

Opombe

Zvokovne datoteke

- **Podprtje zvokovne datoteke**

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



- Če je glasba običajnega CD-ja in ostalih sistemov predvajanja posnetna na isto ploščo, se predvaja samo sistem predvajanja, ki je bil posnet pri zadnjem aranžmaju.

- **Podprt mediji**

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

- **Podprt diskovni datotečni format**

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Dolgo datotečno ime.

- **Podprt USB naprave**

Razred USB ključev, iPod z KCA-iP300V


- **Podprt datotečni sistem USB naprave**

FAT16, FAT32

Čeprav so zvokovne datoteke narejene v skladu z zgoraj omenjenimi standardi, predvajanje včasih ni možno, odvisno od vrste in stanja medija ali naprave.

- **Vrstni red predvajanja zvokovnih datotek**

Spodaj je prikazan primer drevesne strukture map/datotek, kjer je vrstni red predvajanja ① do ⑩.

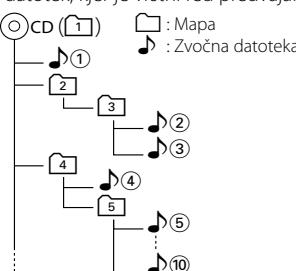

Spletne navodila o avdio datotekah so na strani, www.kenwood.com/audiofile/. V teh spletnih navodilih so podrobne informacije in opombe, ki v teh navodilih niso navedena. Prepričajte se, da ste podrobno prebrali tudi ta spletna navodila.



- V teh navodilih se beseda "USB naprava" uporablja za bliskovne pomnilnike in digitalne avdio predvajalnike, ki imajo USB terminale.
- Beseda "iPod", ki se pojavlja v teh navodilih prikazuje povezovanje iPod-a s KCA-iP300V (dodatavna oprema).

Video datoteke

- **Podprtje video datoteke**

MPEG1, MPEG2

- **Pripone**

mpg, mpeg, m1v, m2v

- **Sprejemljivi mediji**

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, iPod z KCA-iP300V

Podprtji mediji, formati medijev, imen datotek in map ter vrstni red predvajanja so enaki kot pri zvokovnih datotekah. Glejte razdelek <Zvokovne datoteke>.

Slikovne datoteke

- **Podprtje slikovne datoteke**

JPEG

- **Pripone**

jpg, jpeg

- **Sprejemljivi mediji**

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

Podprtji mediji, formati medijev, imen datotek in map ter vrstni red predvajanja so enaki kot pri zvokovnih datotekah. Glejte razdelek <Zvokovne datoteke>.

O napravi USB


- Če začnete s predvajanjem po povezavi iPod-a, se najprej začne predvajati glasba, ki ste jo predvajali na iPod-u.

V tem primeru se prikaže "RESUMING" (NADALIEVANJE), brez da bi bilo prikazano ime mape, itd. Sprememba elementa brskanja bo prikazala pravilni naslov, itd.

- Ko povežete iPod v to enoto, se na iPod-u prikaže, "KENWOOD" ali "✓", kar prikazuje, da ne morete upravljati z iPod-om.
- Ko povežete USB napravo v to enoto, slednjo lahko polnite in tako zagotovljate napajanje.
- Namestite napravo USB na mesto, kjer vas ne bo ovirala med vožnjo.
- Ne morete povezati USB naprave preko USB vozlišča in večnamenskega čitalnika kartic.
- Izdelujte varnostne kopije glasbenih datotek, ki jih uporabljate z napravo. Datoteke se lahko izbrisujejo glede na pogoje delovanja naprave USB. Za škodo, ki nastane z izbrisom shranjenih podatkov, ne prevzemamo odgovornosti.
- Napravi ni priložena naprava USB. Naprave USB morate dokupiti.
- Ko povežete USB napravo, priporočamo uporabo CA-U1EX (opcija). Če uporabite kak drug kabel, ki ni združljiv z USB, ne jamčimo normalnega predvajanja. Povezava s kablom, daljšim od 5 metrov, lahko povzroči nenormalno predvajanje.

Regijske kode sveta

DVD predvajalniki so opremljeni z regijsko kodo, ki ustreza državi ali trgu, na katerem se prodajajo, kot je prikazano na naslednjem zemljevidu.

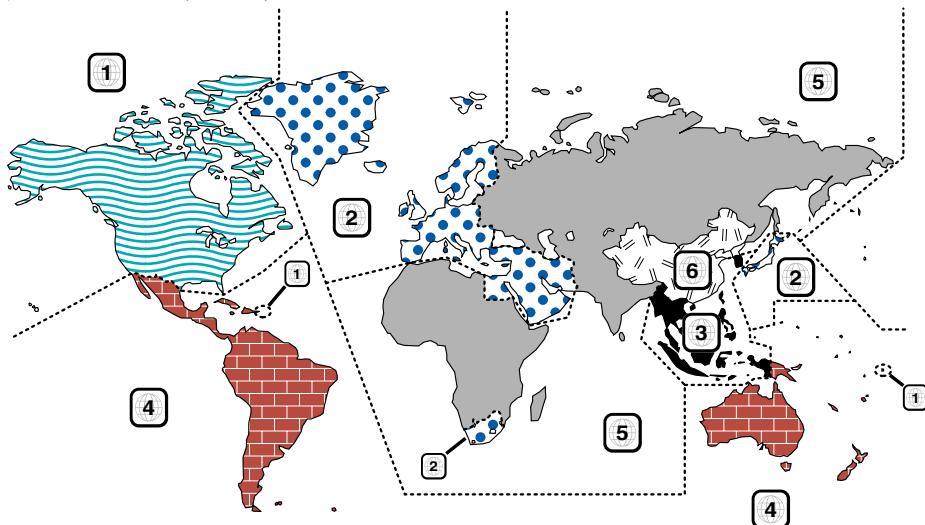

Oznake na DVD ploščah

Simbol	Opis
	Označuje regijsko številko. S tem simboliom označene plošče lahko predvajate v vsakem DVD predvajalniku.
	Označuje število zvočno posnetih jezikov. V filmu je lahko posnetih največ 8 jezikov. Izberete lahko najljubši jezik.
	Označuje število posnetih jezikov podnaslovov. Posnetih je lahko največ 32 jezikov.
	Če ima DVD plošča scene, ki so posnete z različnih kotov, lahko izberete najljubši kot.
	Označuje razmerje slike. Simbol na levi označuje, da je slika z razmerjem (16:9) prikazana na običajnem televizorju z razmerjem slike (4:3) in črnim pasom nad in pod sliko (letter box).

Oznake omejitve predvajanja

Če vstavite ta DVD, so lahko nekatere funkcije te naprave, kot je predvajanje, omejene, kar je odvisno kraja predvajanja DVD-ja. V tem primeru se na ekranu pojavijo naslednje oznake. Za več informacij poglejte v navodila za uporabo plošče.




Oznaka prepovedi

Plošče s časovno omejitvijo uporabe

Plošč s časovno omejitvijo uporabe ne puščajte v tej napravi. Če vstavite ploščo, katere omejitev uporabe je že potekla, je verjetno ne boste več mogli odstraniti iz naprave.

Osnovno upravljanje

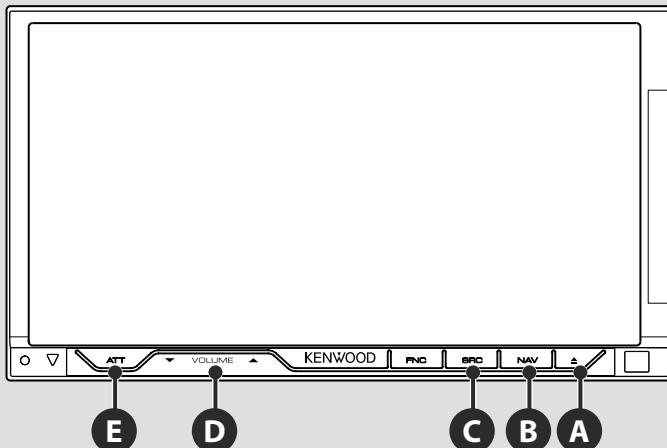

C

Vkllop in izklop naprave (ON/OFF)

Pritisnite na gumb, da vklopite napravo.
Če pritisnete in držite gumb 1 sekundo ali več, se naprava izključi.

B

Preklop na navigacijski sistem

Za vkllop ekrana navigacijskega sistema pritisnite na gumb.

D

Nastavitev glasnosti

E


Utišanje zvoka

Pritisnite za povečanje glasnosti.
Pritisnite ponovno, če želite izklopiti utišanje zvoka.

Predvajanje z USB naprave

Ko povežete USB napravo, se predvajanje začne samodejno.

Če uporabljate USB napravo, ki je drugačna od prej uporabljenе ali če ste spremenili avdio datoteke v USB napravi, morate posodobiti bazo podatkov. Za informacije o posodabljanju baze podatkov se sklicujte na razdelek <Funkcije na ekranu za upravljanje> v "Upravljanje z USB napravo" (stran 36).

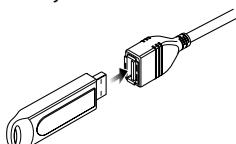

- Če izberete USB vir in USB naprava ni priklopljena, se prikaže napis "No Device" (Ni naprave).
- Če se predvajanje prekine in nato ponovno začene, se le-to začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno. Četudi USB napravo izključite in ponovno priključite, se predvajanje začne tam, kjer je bilo nazadnje prekinjeno, razen če je bila vsebina USB naprave spremenjena.
- Prepričajte se, da je USB naprava dobro priključena.

Odstranitev USB naprave

Pritisnite na ekran za upravljanje USB, da vstopite v način za izklop USB naprave, in nato odstranite USB napravo. Glejte <Upravljanje z USB napravo> (stran 36).



- Če odstranite USB napravo, preden vstopite v način za izklop te naprave, lahko poškodujete podatke v napravi USB.

C

Izbira vira

Pritisnite na prikaz ekrana izbire vira. Dotaknite se gumba za vir in izberite želenega.

Ekran izbire vseh virov



1 Pomikanje po prikazu virov.



- Prikazani vir je odvisen od vrste priključene naprave. Poleg tega ne morete pritisniti na gumb trenutno nedostopnega vira.

Naslednji gumbi so vedno prikazani na ekranu izbire vira in na ekranu upravljanja z viri.

2 Prikaz ure

3 Prikaže Source Select screen (ekran za izbiro vira). Ecran ob dotiku gumba preklopi med polno izbiro in izbiro priljubljenih virov.

4 Prikaz ekra na upravljanje z viri.

5 Prikaže Audio Control Menu screen (ekran z menijem za upravljanje z zvokom). (stran 82)

6 Prikaže SETUP Menu screen (ekran z nastavitev menijem). (stran 60)

7 Prikaz ekra na upravljanje z zunanjim napravo. Glejte <Upravljanje napajanja zunanje naprave> (stran 45).

8 Ob vsakem pritisku spremeni preobleko prikazovalnika.

9 Prikaz ekra na prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)

10 Prilagodi glasnost.

11 Za izbris gumbov držite vsaj 2 sekundi. Za ponoven prikaz gumbov se dotaknite ekrana.



- Če enota bluetooth ni povezana, se oznaka [TEL] ne bo prikazala.

12 Prikaže ekran s polnim virom.




- O registraciji pogosto uporabljenih gumbov za vir v Ekran izbire priljubljenih virov, glejte <Nastavitev gumba za neposredni vir> (stran 67).

Ekran izbire priljubljenih virov

**A**

Predvajanje plošče

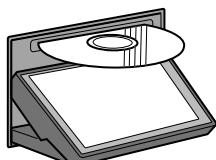

Ko vstavite ploščo v režo, se začne predvajati.

Če se med predvajanjem video plošče pojavi meni, izberite želeno možnost.




- Glejte <Seznam podprtih medijev> (stran 7) za seznam podprtih medijev in formatov.

Odstranitev plošče

Pritisnite gumb (Izvrzi).

Osnovno upravljanje

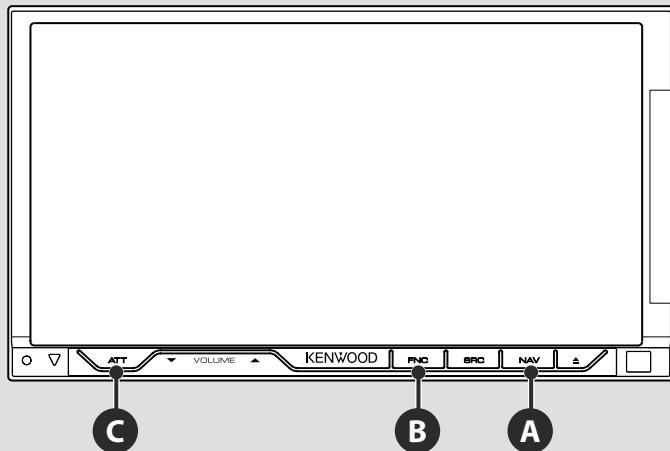

B

Preklopi na prostoročno upravljanje

Pritisnite za dlje kot 1 sekundo, za priklop na ekran prostoročnega upravljanja.
Pritisnite ponovno za dlje kot 1 sekundo, da ponovno preklopite na normalni prikaz.
(samo, če je priključena Bluetooth enota, ki je na voljo kot dodatna oprema)

A

Stikala za pogled nazaj

Pritisnite za dlje kot 1 sekundo, da vklopite pogled nazaj.
Pritisnite ponovno za dlje kot 1 sekundo, da ponovno preklopite na normalni prikaz.



- Funkcije gumba [NAV] je mogoče spremeniti v funkcijo "Ugasni prikazovalnik". Za nastavitev funkcije gumba [NAV] si oglejte <Nastavitev sistema> (stran 64).

C

Prometne informacije

Držite gumb dlje kot 1 sekundo, da vklopite (On) ali izklopite (Off) prometne informacije.
(stran 30)

B

Preklopjanje med prikazi funkcijskega ekrana

Ob vsakem pritisku na gumb se prikazi funkcijskega ekrana spreminja v naslednjem vrstnem redu.

Navigacijski ekran

Ekran Slika ali Video predvajanje




Pojavijo se gumbi za enostavno upravljanje.



Pojavijo se gumbi za enostavno upravljanje.

Navigacijski ekran

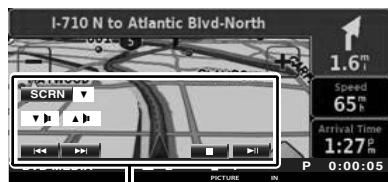

Gumb za enostavno upravljanje

Ekran Slika ali Video predvajanje



Gumb za enostavno upravljanje



- Za funkcije gumbov za enostavno upravljanje, glejte <Upravljanje drugih virov med prikazovanjem navigacijskega ekrana> (stran 14).


Upravljanje z navigacijsko napravo

Nastavitev in upravljanje s funkcijami navigacijskega sistema.

Uporaba navigacijskega sistema

Prikaz ekrana navigacijskega sistema in dostop do funkcije navigacije.

1 Prikaz ekrana za navigacijo

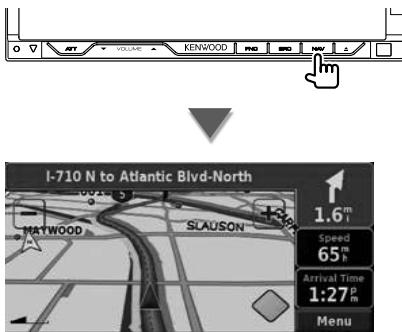

2 Nastavitev funkcije navigacijskega sistema

Pritisnite na gumb za navigacijski sistem na ekranu. See Za informacije o uporabi navigacijskega sistema glejte priložena PRIROČNIK ZA UPORABO NAVIGACIJSKEGA SISTEMA.




- Navigacijski sistem lahko nastavljate, ko na ekranu ni prikazano nič. Če je na ekranu kaj prikazano, kot npr. plošča za enostavno upravljanje, to izbrisite.


Upravljanje drugih virov med prikazovanjem navigacijskega ekrana

Med prikazom navigacijskega ekrana lahko upravljate z izbranim virom.

1 Prikaz gumbov za enostavno upravljanje

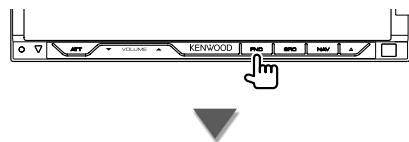

Ko je izbran "DVD":

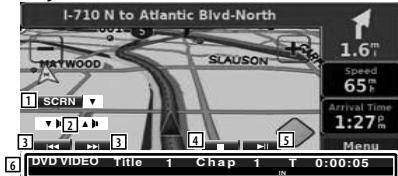

[1] ▼ Ob vsakem pritisku spreminja med gumbi [SCRN], [TEL] in [EXT SW].
SCRN: Prikaže ekran za upravljanje z monitorjem.
Glejte <Nastavitev monitorja> (stran 48).

TEL: Prikaže ekran za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
EXT SW: Prikaz ekranca za upravljanje z zunanjim napravom. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

- [2] Prilagodi glasnost.
- [3] Med predvajanjem DVD-ja :
Izbira poglavja.
Med predvajanjem VCD-ja :
Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopljena).
Med predvajanjem CD-ja :
Izbira skladbe.
Med predvajanjem avdio datoteke, video datoteke ali slikovne datoteke :
Izbira datoteke.

- [4]** Prekine predvajanje.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajanju začne predvajati od začetka. (le predvajanje DVD-ja)
- [5]** Predvajanje ali pavza.
- [6]** Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.



- Ko se dotaknete osrednjega dela ekrana, se gumbi za enostavno upravljanje skrije.
- *!Ni na voljo za dodatni digitalni TV sprejemnik KTC-D500E.

Ko je izbran "USB" ali "iPod":



- [7]** Med predvajanjem iPod-a :
Prešče glasbo ali video.
Med predvajanjem USB-ja :
Izbira datoteke.
- [8]** Predvajanje ali pavza.
- [9]** Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

Ko je izbran "TUNER":



- [10]** Uglasitev na postajo.
[11] Izbira pasu (AM ali FM 1/2/3).
[12] Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

Ko je izbran "TV":



- [13]** Izbira kanala.
Za spremembo zaporedja iskanja kanalov uporabite <Iskalni način> (stran 40).
- [14]** Preklop med pasoma TV1 ali TV2.*¹
- [15]** Preklop na način iskanja.*¹
- [16]** Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

Ko je izbran "Bluetooth":



- [17]** Izbira datoteke.
[18] Predvaja.
[19] Odmor.
[20] Pri dotiku tega področja se pojavi ekran z viri.

Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

DVD/VCD lahko predvajate s pomočjo različnih funkcij.




- Za osnovne metode gledanja DVD/VCD, glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).
- Pred upravljanjem nastavite izbirno stikalo daljinskega upravljalnika na "DVD", glejte <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 86).


Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.


1 Prikaže ekran za predvajanje

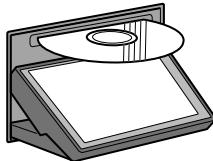

ali



Ekran za predvajanje DVD-ja

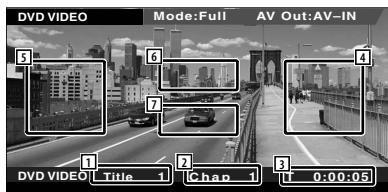

- [1] Prikaz številke naslova (title)
- [2] Prikaz številke poglavja (chapter)
- [3] Prikaz časa predvajanja
- [4] Področje iskanja naslednjega poglavja Izberite naslednje poglavje.
- [5] Področje iskanja prejšnjega poglavja Izberite prejšnje poglavje.


- [6] Področje gumbov menija za upravljanje z DVD-jem

Prikaz gumbov menija za upravljanja s ploščo (stran 18).

Ob pritisku se prikaže osvetlitev ekrana, medtem ko je prikazan zgornji meni DVD-ja.

- [7] Področje gumbov prikaza informacij

Ekran za predvajanje VCD-ja

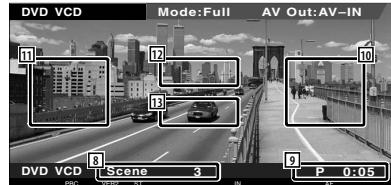

- [8] Prikaz številke scene/posnetka (scene/track)

- [9] Prikaz časa predvajanja

[10] Področje iskanja naslednje scene/posnetka Izberite naslednjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklopljena).

[11] Področje iskanja prejšnje scene/posnetka Izberite prejšnjo sceno (scene) (ko je PBC funkcija vklopljena) ali posnetek (track) (ko je PBC funkcija izklopljena).

- [12] Področje gumbov za povečavo Prikaz gumbov za povečavo (stran 20).

- [13] Področje gumbov prikaza informacij




- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



- 1 Iskanje poglavja (chapter) (med predvajanjem DVD-ja)

Iskanje poglavja.

Iskanje scene/posnetka (scene/track) (med predvajanjem VCD-ja)

Izbira scene (ko je PBC funkcija vklopjena) ali posnetka (ko je PBC funkcija izklopjena).

- 2 Prekine predvajanje.

Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.

- 3 Predvajanje ali pavza.

- 4 Prekopi na ekran za predvajanje.




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekran z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



Med predvajanjem DVD-ja



Predvajanje VCD-ja



- 1 Prekopi na ekran za predvajanje.

- 2 Prikaz številke naslova (title) (med predvajanjem DVD-ja)

- 3 Prikaz številke poglavja/scene/posnetka (chapter/scene/track)

- 4 Prikaz načina predvajanja

- 5 Prikaz časa predvajanja

Naslednja stran ►

Predvajanje DVD-ja/VCD-ja

- [6] Prikaz oznake nosilca
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [7] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
- [8] Prekine predvajanje.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.
- [9] Izberite poglavja, scene ali posnetka.
Ko med predvajanjem DVD-VIDEO/VCD-ja vklopite pavzo in se dotaknete tega gumba, vklopite upočasnjeno predvajanje kadrov (single-frame stepping).
- [10] Predvajanje ali pavza.
- [11] Izvrže ploščo iz vgrajenega predvajalnika plošč.
- [12] Upočasnjeno predvajanje naprej ali upočasnjeno predvajanje nazaj. (med predvajanjem DVD-ja)
- [13] Vklop prikaza gumbov.
- [14] Preklapljanje med možnostmi ponovnega predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
DVD: Ponavljanje naslova (title), ponavljanje poglavja (chapter), izklop ponavljanja (Off)
VCD: Ponavljanje posnetka (track), izklop ponavljanja (Repeat Off) (na voljo, ko je PBC izklopljen)
- [15] Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
- [16] Preklapljanje med možnostmi prikaza časa predvajanja v naslednjem vrstnem redu.
DVD: Poglavlje (chapter), naslov (title), preostali naslovi
VCD: Posnetek (track), plošča (disc), preostale plošče (na voljo samo, ko je PBC funkcija izklopljena)
- [17] Indikator funkcij
- [18] Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- [19] Indikator zvoka
- [20] Vključi ali izključi PBC funkcijo pri predvajjanju VCD.
(samo v primeru uporabe VCD-ja verzije 2.0)
- [21] Se prikaže, ko je PBC vključen.
- [22] Indikator VCD različice
- [23] Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravo. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

Meni DVD plošče

Izberite možnost v meniju DVD plošče.

1 Pričak menija za upravljanje s ploščo



- [1] Pričak menija.
- [2] Vrnitev na meni plošče.
- [3] Izberi možnosti menija.
- [4] Vnos izbiro menija.
- [5] Vrnitev na prejšnji meni.
- [6] Pričak zgornjega menija (Top).
- [7] Osvetlitev.
- [8] Izbris menija za upravljanje s ploščo.

Osvetlitev

Izberete lahko poglavje in naslov za DVD meni. Ko se dotaknete ekrana, lahko izberete DVD meni.



- Za prekinitev osvetlitve, pritisnite na gumb [FNC].
- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.


2 Izberite možnost menija plošče

Meni plošče



- [9] Priklic upravljanja menija.
- [10] Spreminjanje kota slike.
(samo med predvajanjem programa)
- [11] Spreminjanje jezika podnapisov.
(samo med predvajanjem programa)
- [12] Spreminjanje jezika govora.
(samo med predvajanjem programa)
- [13] Prikaz ekrana za povečavo.
- [14] Izbris menija za upravljanje s ploščo.

Povečava

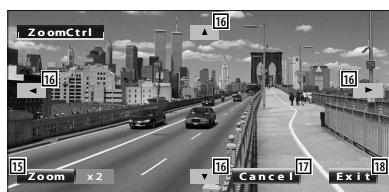

- [15] Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 4 možnosti povečave (2-kratna, 3-kratna, 4-kratna, ali izklop (off)).
- [16] Pomikanje ekrana v želeno smer.
- [17] Vrnitev na meni plošče.
- [18] Izbris menija za upravljanje s ploščo.

Povečava pri VCD-ju

Prikaz povečanega VCD zaslona.

1 Prikaz ekrana za povečavo



- [1] Ob vsakem dotiku vam je na voljo ena od 2 možnosti (2-kratna povečava ali izklop (off)).
- [2] Pomikanje ekrana v želeno smer.
- [3] Izbris gumba za nastavitev povečave.

Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek


Med predvajanjem CD-ja/zvokovne datoteke lahko prikličete različne ekrane z nastavitevami.




- Za osnovne metode poslušanja glasbenega medija/avdio datoteke, glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).
- Za seznam podprtih medijev se sklicujte na <Seznam podprtih medijev> (stran 7).
- Za podperte datoteke se sklicujte na <Zvokovne datoteke> (stran 8).

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

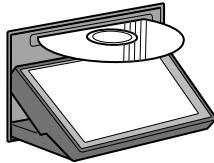

ali



Med predvajanjem CD-ja



- 1 Prikaz številke posnetka (skladbe)
- 2 Prikaz načina predvajanja
- 3 Prikaz časa predvajanja

4 Prikaz podatkov o skladbi

Izbere ime plošče (glejte <Izbira imena plošče>, stran 23), besedilo plošče ali besedilo skladbe.

Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

5 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

6 Prekinitev predvajanja vgrajenega predvajalnika plošč. Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajaju začne predvajati od začetka.

7 Izbira posnetka.

8 Predvajanje ali pavza.

9 Izvrže ploščo iz vgrajenega predvajalnika plošč.

10 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).

11 Ponovno predvajanje (posnetka, ki se predvaja).

12 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).

13 Izbrala števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.

14 Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)

15 Izbira prikaza časa predvajanja med posnetki, ploščami in preostalim časom predvajanja plošče.

16 Indikator funkcij

17 Se prikaže, ko vstavite ploščo.


18 Dodelitev imena predvajani plošči. Glejte <Izbira imena plošče> (stran 23).

19 Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravom. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

Naslednja stran ►

Poslušanje glasbenih plošč in zvokovnih datotek

Med predvajanjem zvokovne datoteke

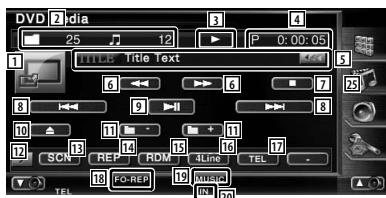

- [1] Preklop na ekran za predvajanje. Če ni ekran za predvajanje, je prikazana slika ozadja.
- [2] Prikaz številke mape in številke datoteke
- [3] Prikaz načina predvajanja
- [4] Prikaz časa predvajanja
- [5] Prikaz podatkov o skladbi
Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [6] Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- [7] Prekine predvajanje.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajjanju začne predvajati od začetka.
- [8] Izberi datoteke.
- [9] Predvajanje ali pavza.
- [10] Izvrže ploščo.
- [11] Izberi mape.
- [12] Vklop prikaza gumbov.
- [13] Začetek ali prekinitve Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).
- [14] Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).

- [15] Začetek ali prekinitve Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- [16] Izberi števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- [17] Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
- [18] Indikator funkcij
- [19] Indikator MUSIC, MOVIE ali PICTURE
- [20] Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- [21] Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi.
- [22] Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek.
- [23] Prikaz glasbenih podatkov (kot sta oznaka in lastnost vsebine) predvajane zvokovne datoteke.
- [24] Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravo. Glejte <Upravljanje napajanja zunanje naprave> (stran 45).

Izbira imena plošče

Dodeli ime CD-ju.

1 Predvajajte CD, ki želite poimenovati

2 Začetek vnosa imena



3 Vnos imena

Glejte <Vnos znakov> (stran 47) za informacije o vnašanju imena.

4 Konec vnosa imena



Izbira mape (funkcija zvokovne datoteke)

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih na medijih in v napravah.

1 Začetek izbire mape



2 Izberite skladbe



- 1 Pomikanje po seznamu.
- 2 Prikaz map in zvokovnih datotek
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 3 Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- 4 Pomik na višjo hierarhično raven.
- 5 Odpre izbrano mapo.
- 6 Vrnitev na izvorni ekran.


Predvajanje video datotek/slikovnih datotek

Med predvajanjem video datotek (MPEG 1, MPEG 2 in DivX datoteke) in slikovnih datotek (JPEG datoteke), lahko prikličete različne ekrane za upravljanje.



Funkcije na ekranu za predvajanje

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan ekran za predvajanje.

1 Prikaže ekran za predvajanje

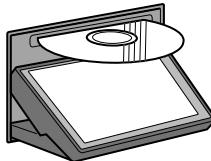

ali

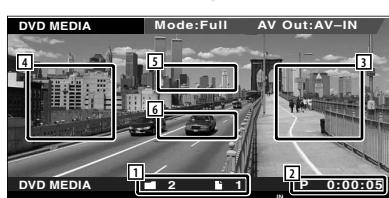

- [1] Prikaz številke mape/datoteke
- [2] Prikaz časa predvajanja
- [3] Področje iskanja naslednje datoteke
Izberite naslednjo datoteko.
- [4] Področje iskanja prejšnje datoteke
Izberite prejšnjo datoteko.
- [5] JPEG: Področje gumbov za nastavitev slike
(stran 26)
MPEG: Nima učinka

6 Področje gumbov prikaza informacij




- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



- [1] Izberi datoteke.
- [2] Prekine predvajanje.
- [3] Predvajanje ali pavza.




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z vrim, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]

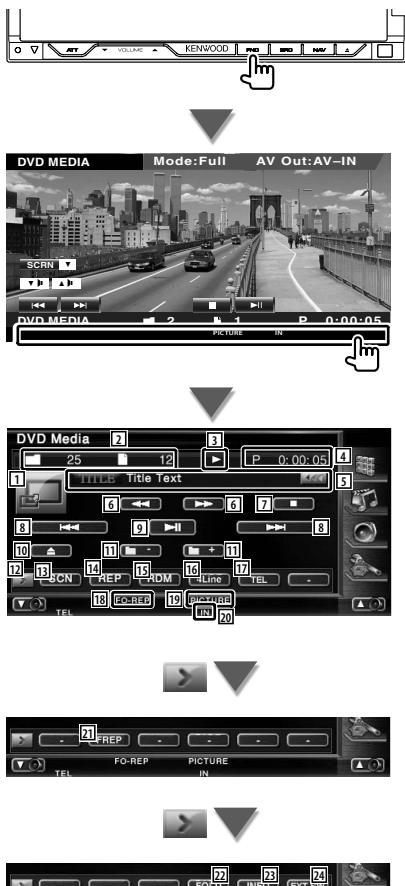

- 1 Preklop na ekran za predvajanje.
 - 2 Prikaz številke mape in številke datoteke
 - 3 Prikaz načina predvajanja
 - 4 Prikaz časa predvajanja
 - 5 Prikaz podatkov o videu/sliki
- Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

- 6 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.
(Med prikazovanjem datotek JPEG ni na voljo.)
- 7 Prekine predvajanje.
Če pritisnete dvakrat, se plošča ob naslednjem predvajaju začne predvajati od začetka.
- 8 Izberi datoteke.
- 9 Predvajanje ali pavza.
- 10 Izvrže ploščo.
- 11 Izberi mape.
- 12 Vklop prikaza gumbov.
- 13 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali podatkovnih datotek po vrstnem redu).
- 14 Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).
- 15 Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje datotek v izbrani mapi po naključnem vrstnem redu).
- 16 Izberi števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
- 17 Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
- 18 Indikator funkcij
- 19 Indikator MUSIC ali PICTURE
- 20 Se prikaže, ko vstavite ploščo.
- 21 Ponovno predvajanje datotek v izbrani mapi.
- 22 Hierarhično iskanje map in datotek.
- 23 Prikaže informacije o predvajani datoteki.
- 24 Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravo. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

Nastavitev slike

Nastavitev prikaza videa.

1 Začetek nastavitev slike



2 Nastavitev prikaza videa



- [1] Vodoravno prevrne sliko.
- [2] Obrača v nasprotni smeri urnega kazalca.
- [3] Obrača v smeri urnega kazalca.
- [4] Konča nastavitev slike.

Izbira mape

Hierarhično iskanje map in video datotek/slik, shranjenih na medijih in v napravah.

1 Začetek izbire mape



2 Izbira datoteke



- [1] Prikaz map in video datotek/slikovnih datotek.
Ob dotiku se mapa odpre, video/ slikovna datoteka pa začne predvajati.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [2] Pomikanje po seznamu.
- [3] Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- [4] Pomik na višjo hierarhično raven.
- [5] Odpre izbrano mapo.
- [6] Vrnitev na izvorni ekran.

Poslušanje radia


V načinu vira sprejemnika se prikažejo različni ekraji za upravljanje.



- Za osnovne metode upravljanja z gumb sprejemnika, glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).
- Pred upravljanjem nastavite izbirno stikalo daljinskega upravljalnika na "AUD", glejte <Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika> (stran 86).

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije.

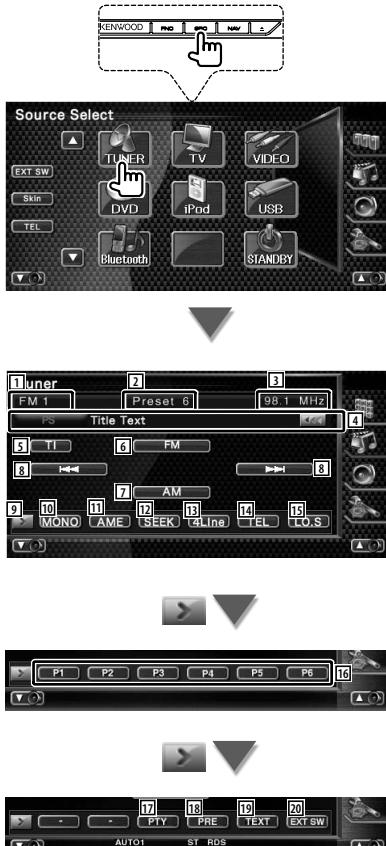

- [1] Prikaz pasu
[2] Prednastavljena številka
[3] Prikaz frekvence
[4] Prikaz podatkov o radijski postaji.
Izbira imena programa, naslova in imena izvajalca, imena postaje, imena zvrsti 1/2 ali besedila radia.

- [5] Vklop (On) ali izklop (Off) prometnih informacij.
Glejte <Prometne informacije>, (stran 30).
[6] Izbera pasu FM1/2/3.
[7] Izbera pasu AM.
[8] Uglasitev na postajo.
Za spremembo preklapljanja frekvence uporabite <Izkalni način> (stran 28).
[9] Vklop prikaza gumbov.
[10] Izbera mono sprejema. (samo pri sprejemanju FM postaj)
[11] Izbera načina za samodejno shranjevanje postaj.
(Glejte stran 28 za <Samodejno shranjevanje postaj>)
[12] Preklop na način iskanja.
(Glejte stran 28 za <Izkalni način>)
[13] Izbera števila vrstic, prikazanih na informacijskem zaslonu.
[14] Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
[15] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije lokalnega iskanja (Local Seek).
[16] Ko se prikažejo gumbi od [P1] do [P6], lahko prikličete postaje iz spomina.
Za spomin shranjenih oddajnih postaj, glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 28) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 29).
[17] Iskanje postaj po vrsti programa. Glejte <Iskanje po vrsti programa> (stran 31).
[18] Prikaz in izbera shranjene postaje. Glejte <Izbira shranjene postaje> (stran 29).
[19] Prikaz ekrana radijskega besedila. Glejte <Radijsko besedilo> (stran 30).
[20] Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravom. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

Poslušanje radia

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.




Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.

Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

1 Izberite pas, ki ga želite shraniti

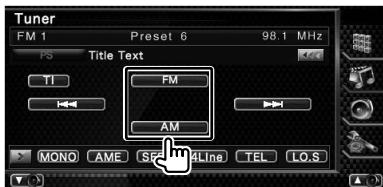

2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj



3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Pritisnite na [◀] ali [▶].

Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.



- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.




: Držite # sekund.

Ročno shranjevanje postaj

Shrani postajo, ki jo trenutno poslušate, v spomin.

1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti

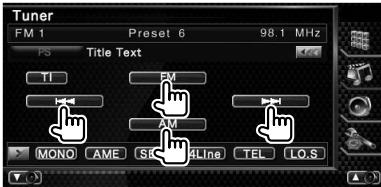

2 Vnesite jo v spomin



Pritisnjite, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.


Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

1 Zaženite izbiro shranjene postaje



2 Izberite postajo

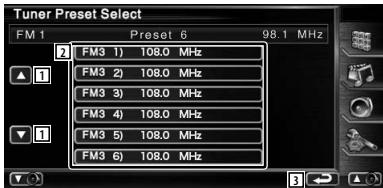

- [1] Pomikanje po seznamu.
- [2] Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.
- [3] Vrnitev na izvorni ekran.


Poslušanje radia

Radijsko besedilo

Prikažete lahko radijsko besedilo. (samo pri sprejemanju FM postaj)

1 Izberite postajo

2 Prikažite radijsko besedilo

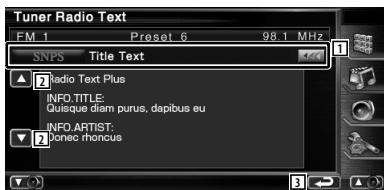

- 1 Izbira imena programa, naslova in imena izvajalca, imena postaje, besedila radia plus ali besedila radia za prikaz besedila.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- 2 Pomikanje po prikazu besedila.
- 3 Vrnitev na izvorni ekran.

Prometne informacije

Ko se objava prometnih informacij začne, je vsak vir priklopljen na prometne informacije in le-te se samodejno prikažejo.

1 Nastavitev načina prometnih informacij



Ko se objava prometnih informacij začne....

Se ekran s prometnimi informacijami samodejno prikaže.

Ekran s prometnimi informacijami



- Če želite, da se ekran s prometnimi informacijami prikaže samodejno, morate prometne informacije vključiti (On).
- Med sprejemanjem prometnih informacij se nastavljená zvočna jakost samodejno shrani v spomin, in ko se sprejem naslednjič prekopi na prometne informacije, se shranjena jakost povrne.


Iskanje po vrsti programa

Postaja se uglaši, ko nastavite vrsto programa.
(samo pri sprejemanju FM postaj)

1 Izberite način iskanja po vrsti programa




2 Izberite vrsto programa

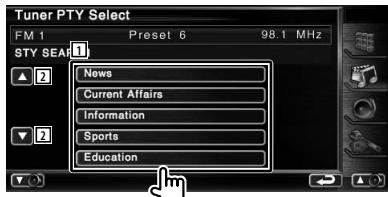

- [1] Na zaslonu se prikaže vrsta programa.
Dotaknite se ekrana, da izberete vrsto programa.
- [2] Pomikanje po seznamu vrst programa.

3 Poščite postajo izbrane vrste programa


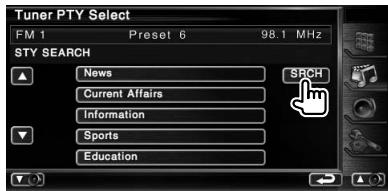


Upravljanje iPod-a

Z iPod-om lahko upravljate ali z njega poslušate skladbe, če ga povežete s to napravo z uporabo povezovalnega kabla KCA-iP300V (dodatna oprema). Če iPod povežete z videom, lahko na tej napravi prikazujete tudi video vsebine.

Priklop iPod-a

Na enoto priključite iPod.

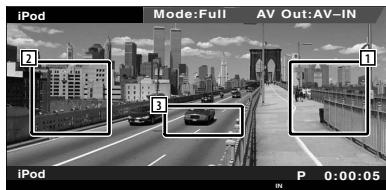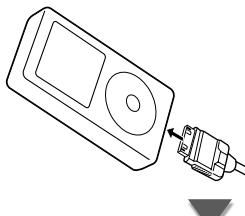

- [1] Področje iskanja naslednje skladbe/videa
Izbira naslednje skladbe/videa.
- [2] Področje iskanja prejšnje skladbe/videa
Izbira prejšnje skladbe/videa.
- [3] Področje gumbov prikaza informacij
Informacije so prikazane 5 sekund.




- Pred priklopotom iPod-a odstranite vso dodatno opremo, kot npr. slušalke. Če ga priklopite skupaj z dodatno opremo, je lahko upravljanje z njim onemogočeno.
- Ko iPod povežete s to napravo, se začne predvajati skladba, ki ste jo nazadnje predvajali na samem iPod-u (Resume Function) (funkcija nadaljevanja predvajanja).
- Če se ne predvaja video vsebina, se na video ekranu prikaže sporočilo "No iPod Video Signal (Ni video signala z iPod-a)".
- Med povezovanjem iPod-a se na njem prikaže napis "KENWOOD" in upravljanje z njim je onemogočeno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

- 1** Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]



- [1] Iskanje skladbe/videa.
- [2] Predvajanje ali pavza.




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.


Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.

Ko se predvaja video ali slika, pritisnite gumb [FNC].

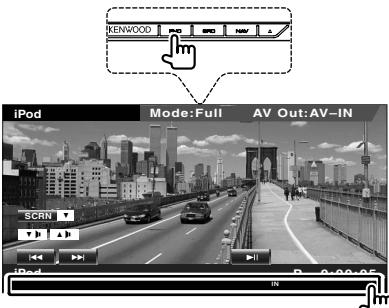

ali



1 Slika

Preklopi na ekran za predvajanje. Če ni ekran za predvajanje, je prikazana slika ozadja.

2 Skupno število skladb v iPod-u in prikaz številke skladbe

3 Prikaz načina predvajanja

4 Prikaz časa predvajanja

5 Prikaz podatkov o skladbi/videu

Izbira naslova, imena izvajalca, naslova albuma ali imena iPod-a.

Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

6 Hitro predvajanje naprej ali hitro predvajanje nazaj.

7 Izbira skladbe/videa.

8 Predvajanje ali pavza.

9 Vklop prikaza gumbov.

10 Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb ali video datotek po vrstnem redu).

11 Ponovno predvajanje (izbranih datotek ali podatkov).

12 Vklop ali izklop predvajanja po naključnem vrstnem redu.*

13 Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)

14 Indikator MUSIC ali VIDEO

15 Začetek ali prekinitev Album Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu z izbranega albuma).*

16 Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravom. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

17 Prikaz seznama glasbenih zvrsti. Glejte <iPod seznam> (stran 34).

18 Prikaz seznama video zvrsti. Glejte <iPod seznam> (stran 34).

19 Prikaz prejšnjega seznama skladb/video datotek. Glejte <iPod seznam> (stran 34).

20 Prikaz podatkov o predvajani skladbi/videu.



* V primeru predvajanja VIDEO ni na voljo.

iPod seznam

Prikaz seznamov in iskanje skladb/video datotek v iPod-u.

1 Prikaz iPod seznama



2 Izbera skladbe/videa



- [1] Obračanje strani seznama.
- [2] Zvrsti in skladbe so nanizane v seznamih. Pritisnite na ime zvrsti, da se pomaknete na nižjo raven. Če je prikazan naslov skladbe, jo začnete predvajati tako, da nanjo pritisnete. Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [3] Predvaja se vsa glasba v zvrst.
- [4] Vrnitev na prejšnjo zvrst.
- [5] Pomik k najvišji zvrsti.
- [6] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.

Upravljanje z USB napravo

Z USB napravo lahko upravljate ali z nje poslušate skladbe, če jo enostavno priključite na USB konektor te naprave.



- Za priključitev USB naprave, glejte <Osnovno upravljanje> (stran 10).

Funkcije na ekrani za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije predvajanja.



- Prikaz številke posnetka (skladbe)
 - Prikaz načina predvajanja
 - Prikaz časa predvajanja
 - Prikaz podatkov o skladbi
- Izbira imena mape, imena datoteke, naslova, imena izvajalca ali naslova albuma.
Ko se prikaže , se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

- Odstrani USB napravo.

Ko se prikaže napis "No Device" (Ni naprave), lahko USB napravo varno odstranite.

Če jo želite znova predvajati, medtem ko je priključena, ponovno pritisnite na gumb.

- Izbira mape. (samo v načinu izbire mape)*
- Izbira datoteke.
- Predvajanje ali pavza.
- Vklop prikaza gumbov.
- Začetek ali prekinitev Scan Play-a (predvajanje začetkov skladb po vrstnem redu).
- Ponovno predvajanje (predvajane skladbe).
- Začetek ali prekinitev Random Play-a (predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu).
- Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
- Ponovno predvajanje skladb ali podatkovnih datotek v izbrani mapi. (samo v načinu izbire mape)
- Posodobi avdio bazo podatkov v USB napravi.
- Prikaz seznama map. Glejte <Izbira mape> (stran 37).
- Prikaz seznama zvrsti. Glejte <USB seznam> (stran 37).
- Prikaz podatkov o predvajani datoteki.
- Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravo. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjega naprave> (stran 45).



* Ni na voljo med predvajanjem po vrstnem redu.

USB seznam

Prikaz seznamov in iskanje skladb v USB napravi.

1 Prikaz seznama zvrsti



2 Izberi zvrsti



Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.

- [1] Prikaz trenutno predvajane zvrsti.
- [2] Vrnitev na izvorni ekran.

3 Izberi skladbe



- [3] Pomik na nižjo raven zvrsti.
Ko se prikaže se lahko pomikate po besedilu tako, da nanj pritisnete.
- [4] Pomikanje po seznamu.
- [5] Prikaz vseh skladb izbrane zvrsti.
- [6] Pomik na višjo raven zvrsti.
- [7] Pomik k najvišji zvrsti.
- [8] Prikaz trenutno predvajane zvrsti. (samo v načinu zvrsti)
- [9] Vrnitev na izvorni ekran.

Izbira mape

Hierarhično iskanje map in zvokovnih datotek, shranjenih v USB napravi.

1 Začetek izbire mape



2 Izberi skladbe



- [1] Prikaz map in zvokovnih datotek
Ob dotiku se mapa odpre, zvokovna datoteka pa začne predvajati.
- [2] Pomikanje po seznamu.
- [3] Pomik na najvišjo hierarhično raven.
- [4] Pomik na višjo hierarhično raven.
- [5] Prikaz trenutno predvajane datoteke.


Gledanje televizije

V načinu vira televizije se prikažejo različni ekrani za upravljanje. TV lahko upravljate tudi s povezanim dodatnim pripomočkom TV Tuner.

Funkcije na ekranu TV

Osnovne funkcije so na voljo tudi, ko je prikazan TV ekran.

1 Prikaz TV ekrana

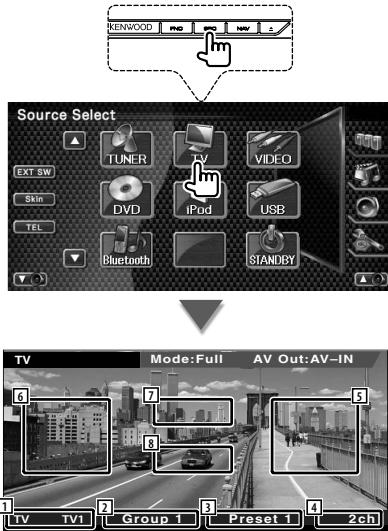

- 1 Prikaz številke TV pasu
- 2 Prikaz skupin TV področja. Glejte <Nastavitev televizije> (stran 73).
- 3 Prikaz številke spominskega mesta
- 4 Prikaz številke kanala
- 5 Področje prikaza naslednjega kanala Povečanje kanala.
- 6 Področje prikaza prejšnjega kanala Zmanjšanje kanala.
- 7 Področje preklopa pasu Preklop med pasoma TV1 ali TV2.
- 8 Področje gumbov prikaza informacij




- Prikaz informacij se po približno 5 sekundah samodejno izbriše. Posodobljene informacije se lahko prikažejo samodejno.

Funkcije na plošči za enostavno upravljanje

Prikaže gume za osnovne operacije.

1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]

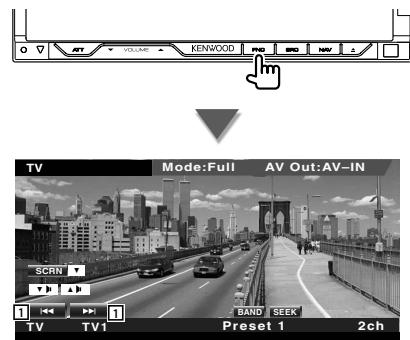

- 1 Izbira kanala.

Za spremembo zaporedja iskanja kanalov uporabite <Iškalni način> (stran 40).




- Ko je prikazan navigacijski ekran, pritisnite gumb [NAV] in tako preklopite na ekran za predvajanje vira.
- Ko se dotaknete osrednjega dela monitorja, se plošča za enostavno upravljanje skrije.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana z virom, če želite uporabiti različne funkcije.

1 Medtem, ko se predvaja vir, pritisnite gumb [FNC]

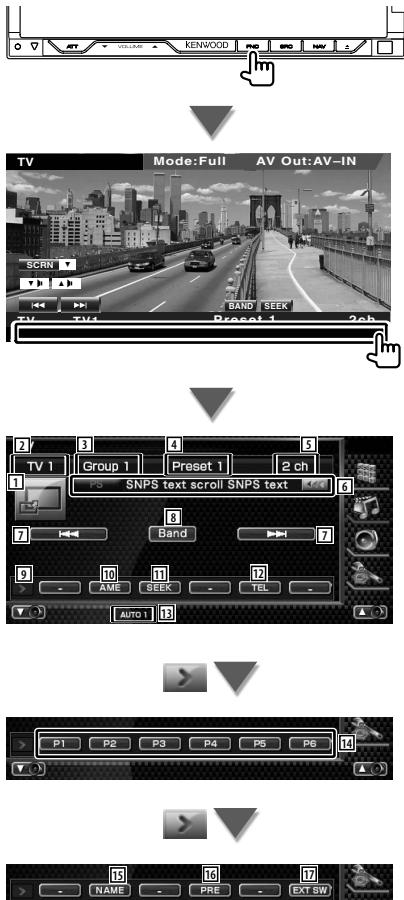

- 1 Preklopi na ekran TV.
- 2 Prikaz pasu
- 3 Prikaz skupin TV področja
Glejte <Nastavitev televizije> (stran 73).
- 4 Prikaz številke spominskega mesta
- 5 Prikaz kanala
- 6 Prikaz podatkov o kanalu

7 Izberi kanala.

Za spremembo zaporedja iskanja kanalov uporabite <Iškalni način> (stran 40).

8 Preklop med pasoma TV1 ali TV2.

9 Vklop prikaza gumbov.

10 Izberi načina za samodejno shranjevanje postaj.

Glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 41).

11 Preklop na način iskanja.

Glejte <Iškalni način> (stran 40).

12 Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)

13 Prikaz izbranega načina iskanja.

14 Z gumbi P1 do P6 se lahko pomikate med shranjenimi kanali.

Za spomin shranjenih oddajnih postaj, glejte <Samodejno shranjevanje postaj> (stran 41) ali <Ročno shranjevanje postaj> (stran 41).

15 Dodelitev imena uglašeni postaji. (stran 42)


16 Prikaz in izberi shranjene postaje.

17 Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravom. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).

Gledanje televizije

TV meni (samo s priključenim KTC-D500E, ki je na voljo kot dodatna oprema)


Z dotikom spodnjega predela se pojavi ekran za upravljanje menija.

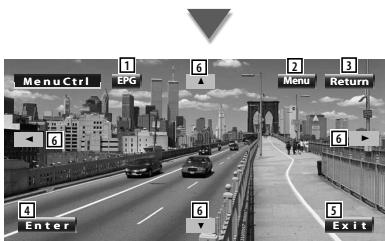

- 1 Prikaže ekran EPG (Vodič po programih).
- 2 Prikaže ekran z menijem digitalnega TV oddajanja.
- 3 Vrnitev na prejšnji ekran.
- 4 Izvrši izbrani element menija.
- 5 Vrne v ekran Digitalnega TV-ja.
- 6 Premakne oznako v meniju digitalnega TV oddajanja.

Iskalni način

Določitev načina iskanja postaj.

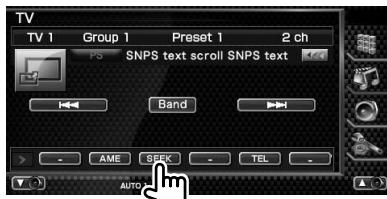

Ob vsakem pritisku na gumb vam je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Prikaz	Nastavitev
"AUTO1"	Samodejna uglasitev na postajo z dobrim sprejemom.
"AUTO2"	Uglasitev na shranjene postaje po vrstnem redu.
"MANU"	Ročni preklop na naslednjo frekvenco.




: Držite # sekund.


Samodejno shranjevanje postaj

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v spomin.

1 Izberite pas, ki ga želite shraniti

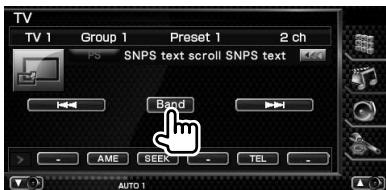

2 Izberite način samodejnega shranjevanja postaj

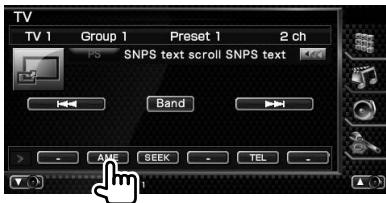

3 Zaženite samodejno shranjevanje postaj



Samodejno shranjevanje postaj se konča, ko je shranjenih 6 postaj ali ko so vse postaje uglasene.




- Če v 10 sekundah ne pritisnete na gumb, se iskanje samodejno prekine.


Ročno shranjevanje postaj

Shrani kanal, ki ga trenutno sprejemate, v spomin.

1 Izberite postajo, ki jo želite shraniti

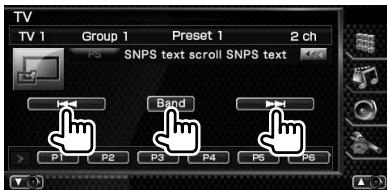

2 Vnesite jo v spomin

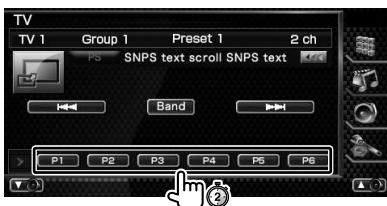

Pritisnjte, dokler se ne prikaže številka spominskega mesta.


Izbira shranjene postaje

Prikaz in izbira shranjene postaje.

1 Zaženite izbiro shranjene postaje



2 Izberite postajo

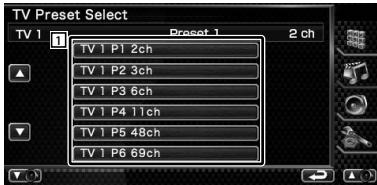

- 1 Prikaz shranjenih postaj. Dotaknite se postaje, da se uglasite nanjo.

Izbira imena postaje

Dodeli ime postaji.

1 Izberite postajo, ki jo želite poimenovati

2 Začetek vnosa imena



3 Vnos imena

Glejte <Vnos znakov> (stran 47) za informacije o vnašanju imena.

4 Konec vnosa imena



Bluetooth upravljanje zvoka


Ko imate priključen povezovalni kabel KCA-BT200 (dodatna oprema) lahko poslušate zvokovne datoteke, ki so shranjene v Bluetooth avdio predvajalniku in mobilnem telefonu.



- Pred uporabo glasbenega predvajalnika s to napravo, morate slednjo registrirati. Preberite tudi navodila za uporabo Bluetooth enote.

Funkcije na ekranu za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje, če želite uporabiti različne funkcije.

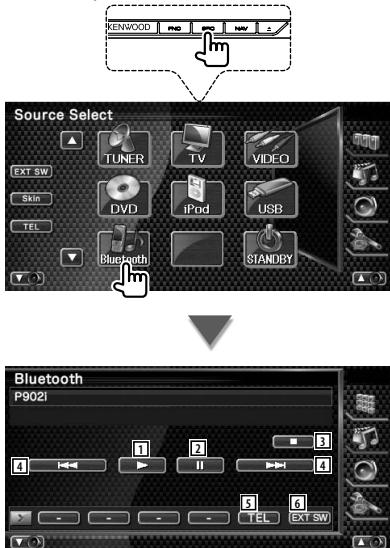

- [1] Predvaja.
- [2] Odmor.
- [3] Prekine predvajanje.
- [4] Izbera datoteke.
- [5] Prikaz ekrana za prostoročno upravljanje z napravo. (stran 49)
- [6] Prikaz ekrana za upravljanje z zunanjim napravom. Glejte <Upravljanje napajanja zunanjih naprav> (stran 45).



- Če Bluetooth glasbeni predvajalnik ne podpira AVRCP profila, gumbi [1] do [4] niso prikazani. Upravljalje z glasbenega predvajalnika.

Upravljanje napajanja zunanje naprave

Upravljanje napajanja zunanje naprave.

Upravljanje napajanja zunanje naprave

Upravljanje napajanja zunanje naprave.

1 Prikaže ekran upravljanja EXT SW



Ob prikazu ekранa za upravljanje kateregakoli vira ali plošče za enostavno upravljanje se prikaže [EXT SW].

2



[1] Tu lahko vklopite ali izklopite napajanje zunanje naprave.

[2] Vrnitev na izvorni ekran.



- Za uporabo te funkcije morate priključiti komercialno dostopno relejno enoto.
Na to relejno enoto priklopite zunano napravo, ki bi jo radi upravljalji.
- Glejte <Nastavitev karakteristik moči zunanje naprave> (stran 80) za informacije o nastavljanju moči po ali izven specifikacij.

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Ob klicanju se samodejno vklopi pavza sistema.

Utišanje zvoka pri sprejemu telefonskega klica

Ob klicanju...

Pojavi se ekran telefonskega klica ("CALL") in
vklopi se pavza sistema.

Ekran telefonskega klica ("CALL")



Ko se klic konča...

Odložite telefon.

Sistem samodejno nadaljuje s predvajanjem.



- Za funkcijo "TEL Mute" morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.

Vnos znakov

Ko izberete način izbite imena postaje, se za vnos znakov prikaže naslednji ekran.

Uporaba ekrana za vnos znakov

Ekran za vnos znakov



- [1] Premakne kazalko.
- [2] Vnos znakov.
- [3] Pomik gor in dol po prikazu gumbov znakov.
- [4] Nastavi izgled tipk za gume znakov.
abc : Abecedno zaporedje.
qwe : Qwerty postavitev.
- [5] Vnos presledka.
Če zbiršete znak, poiščite kazalko na njem in se dotaknite tega gumba.
- [6] Izhod iz načina za vnos znakov in vrnitev na prejšnji ekran.




- Znake lahko vnašate po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.

Nastavitev monitorja

Nastavitev monitorja.

Nastavitev monitorja


1 Plošča za enostavno upravljanje z monitorjem



2 Prikaz ekrana za upravljanje z monitorjem



3 Nastavitev kakovosti slike

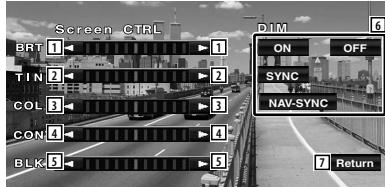

1 Nastavitev svetlosti

2 Nastavitev odtenka

Prikazano za NTSC sistemsko sliko na TV, video, iPod ali kamери za vzvratno gledanje.

3 Nastavitev barv

Prikazano samo v Video, iPod ali v kamери za pogled nazaj.

4 Nastavitev kontrasta

5 Nastavitev ravni črnine

6 Nastavitev zatemnitve

"ON": Zatemnitve zaslona je vklopljena.

"OFF": Zatemnitve zaslona je izklopljena.

"SYNC": Vklop (On) ali izklop (Off)

zatemnitve, ko je stikalno za luči vozila vklopljeno (On) ali izklopljeno (Off).

"NAV-SYNC":

Vklop/izklop funkcije zasenčenja, skladno z nastavitevjo prikaza navigacije Dan/Noc.

7 Vrnitev na prejšnji ekran.



- Ekran za upravljanje z monitorjem se prikaže samo po tem, ko ste zategnili ročno zavoro.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.
- Kakovost slike ekranov, kot npr. v meniskem ekranu, lahko nastavite v <Nastavitev monitorja> (stran 70) pod <Nastavitev meni>.

Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

Za prostoročno upravljanje lahko uporabljate več funkcij. (samo, če je priključena Bluetooth enota, ki je na voljo kot dodatna oprema)




- Pred uporabo mobilnega telefona s to napravo, morate slednjega registrirati. Preberite tudi navodila za uporabo Bluetooth enote.
- Za uporabo telefonskega imenika, morate slednjega predhodno prenesti z mobilnega telefona. Za podrobnosti si oglejte navodila o prostoročni uporabi Bluetooth naprave in vašega mobilnega telefona.

Ekran za upravljanje

Prikaz ekrana za upravljanje in uporabe različnih funkcij.

1 Prikaz ekranza upravljanje naprave za prostoročno telefoniranje



Pritisnite gumb [FNC] za dlje kot 1 sekundo.
ali



1 Prikaze različna stanja.

SMS: Prikaze kratko sporočilo o stanju.
Če prenosni telefon, ki podpira SMS funkcijo ni povezan, se ta oznaka ne bo pojavila.

SMS: Obstaja neprebrano kratko sporočilo.

SMS: Ni neprebranih kratkih sporočil.
DL: Prenašanje telefonskega imenika.

HOLD: Prikazuje zadržani klic.

Yel: Prikaz moči signala.*

Več kot je črtic, močnejši je signal.

Auto: Prikaz trenutnega stanja samodejnega odgovarjanja klincev

Auto: Ko je samodejno odgovarjanje vklopljeno

■: Ko je samodejno odgovarjanje izklopljeno

BL: Prikaz stanja napoljenosti baterije mobilnega telefona.*

Več kot je črtic, večja je napoljenost.

2 Prikaz klicanih telefonskih številk.

Če ste vnesli telefonsko številko v telefonski imenik, se prikaže ime klicane osebe.

3 Kliče prednastavljeno telefonsko številko.

4 Prikaže ekran za izbiro SMS.

Glejte <SMS (Kratka sporočila)> (stran 59).

5 Prikaz ekranza iskanje po imeniku.

Glejte <Klicanje preko telefonskega imenika> (stran 52).

6 Prikaz ekranza odhodnih klicev.

Glejte <Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/dohodnih klicev> (stran 53).

7 Prikaz ekranza dohodnih klicev.

Glejte <Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/dohodnih klicev> (stran 53).

8 Kliče prednastavljeno telefonsko številko.

Za informacije o prednastavljanju telefonskih številk, glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 58).

9 Prikaže ekran za nastavitev prostoročnega upravljanja z napravo.

Glejte <Nastavitev prostoročnega telefona> (stran 55).

10 Prikaže ekran za klicanje.

Glejte <Klicanje z vnosom telefonske številke> (stran 50).

11 Začne s prepoznavo glasu.

See <Klicanje s prepoznavo glasu> (stran 54).

Naslednja stran ►

Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

- 12 Vrnitev na prejšnji ekran.



- Iz varnostnih razlogov so med vožnjo nekaterе funkcije onemogočene. Gumbi, ki so povezani z onemogočenimi funkcijami, se ob pritisku ne odzvojejo.
- Ko se pojavi ekran za prostoročno upravljanje, se za 5 sekund prikaže imena povezanega telefona.
- * Ker se število korakov kontrolne enote razlikuje od števila korakov mobilnega telefona, je lahko stanje, prikazano na kontrolni enoti, drugačno od stanja, prikazanega na mobilnem telefonu. Če podatki o stanju niso na voljo, se stanje ne prikaže.
- Če imate telefon v zasebnem načinu, to lahko onemogoči funkcijo prostoročnega telefoniranja.

Sprejem klica

Ko prejmete klic, lahko uporabite prostoročno funkcijo telefona.

1 Prevzem klica




Ko klic prispe, se ekran za prostoročno telefoniranje pojavi samodejno.

- Začnite pogovor z osebo, ki jo kličete. Preklopil klic, če slišite ton ali čakajoči klic. Po končanem pogovoru ponovno vzpostavite pogovor z osebo, katere klic ste dali na čakanje.
- Prekine telefonsko povezavo.
- Preklopil glas med telefonom in zvočnikom.
- Odda ton klicanja. Glejte <Nadziranje tonskih storitev> (stran 51).

Klicanje z vnosom telefonske številke

Klicanje z vnosom telefonske številke.

1 Prikažite ekran za vnos klicane številke

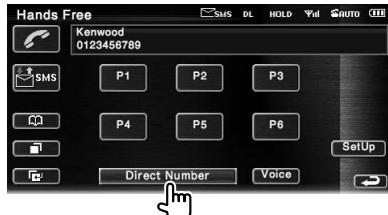

2 Vnesite telefonsko številko



- Kliče vneseno telefonsko številko.
- Ustvari SMS za vneseno telefonsko številko. Glejte <SMS (Kratka sporočila)> (stran 59).
- Počisti številko.
- Vrnitev na prejšnji ekran.

3 Kličite



Ko klicani odgovorí na vaš klic, lahko začnete pogovor.

4 Koniec klica



Prikaže se ekran za prostoročno telefoniranje.



- Vnesete lahko največ 32 številk.

Hitro klicanje

Za hitro klicanje lahko izberete največ 6 telefonske številke.



- Telefonske številke morate registrirati vnaprej.

Glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 58).

1 Ponovno klicanje telefonske številke



2 Kličite



- Za hitro klicanje lahko izberete le telefonske številke. Tako se med klicanjem ne prikaže ime klicanega in ostalo.

Nadziranje tonskih storitev

Uporablja tonsko storitev DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Prikažite ekran za vnos DTMF

Prikaže ekran za telefoniranje. Glejte <Klicanje z vnosom telefonske številke> (stran 50).



2 Med klicem lahko pošljete ton



1 Vrnitev na prejšnji ekran.

Nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje

Klicanje preko telefonskega imenika

Pokličete lahko osebo, katere telefonsko številko ste vnesli v telefonski imenik.

1 Prikaz ekrana telefonskega imenika



Prikaže se začetni ekran za vnos.

2 Izbera metode iskanja po telefonskem imeniku

Lahko iščete po začetnicah podatkov v telefonskem imeniku.

Začetni ekran po abecednem redu



- [1] Prikaže telefonski imenik od imena katerega začetnico ste vnesli, naprej.
- [2] Pomikanje po prikazu razporeditve znakov.
- [3] Vrnitev na ekran za upravljanje s prostoročnim telefoniranjem.



Ekran začetne številke



- [4] Prikaže seznam številk iz telefonskega imenika, začenši z izbrano številko.



Ekran s cirilico



- [5] Prikaže telefonski imenik od imena katerega začetnico ste vnesli, naprej.

3 Izbera imena osebe, ki jo kličete



- [6] Seznam podatkov telefonskega imenika. "REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznavo glasu.
- [7] Pregled seznama podatkov telefonskega imenika.
- [8] Pomikanje po imenu.
- [9] Registrira glas za prepoznavo glasu v izbranem telefonskem imeniku. Če že obstaja 35 glasovnih registracij vistem mobilnem telefonu, je gumb za snemanje [Record] deaktiviran. Glejte <Registracija glasu> (stran 56).
- [10] Predvaja glas, registriran v izbranem telefonskem imeniku.
- [11] Izbiše glas, registriran v izbranem telefonskem imeniku. Dotaknite se potrditvenega ekrana. Pritisnite [YES] za izbris ali [NO] za preklic.
- [12] Prikaže podrobnosti o izbranem telefonskem imeniku.
- [13] Vrnitev na izvorni ekran vnašanja.

4 Izbera telefonske številke za klicanje



- [14]** Kliče izbrano telefonsko številko.
- [15]** Ustvari SMS za prikazano telefonsko številko.
Glejte <SMS (Kratka sporočila)> (stran 59).
- [16]** Pregled med telefonskimi številkami.
- [17]** Vrnitev na ekran s seznamom imen.
- [18]** Vrnitev na izvorni ekran vnašanja.

5 Kličite



- Za uporabo telefonskega imenika, morate slednjega predhodno prenesti z mobilnega telefona. Za podrobnosti si oglejte navodila o prostoročni uporabi Bluetooth naprave in vašega mobilnega telefona.
- Inicialne brez imena ne bodo prikazane.
- Med iskanjem bo sistem iskal samo po nenaglašenih znakih, kot je "u", in ne po naglašenih, kot je "ü".

Klicanje s pomočjo seznama odhodnih/dohodnih klicev

Kliče iz izbiro s seznamoma odhodnih ali dohodnih klicev.

1 Prikaz ekrana odhodnih ali dohodnih klicev



: Odhodni klici

: Dohodni klici

Prikaže se ekran s seznamom odhodnih in dohodnih klicev.

2 Izbera s seznama klicev

Primer : Ekran odhodnih klicev



- [1]** Seznam odhodnih klicev.
- [2]** Pomikanje po seznamu.
- [3]** Kliče izbrano številko.
- [4]** Ustvari SMS za izbrano telefonsko številko.
Glejte <SMS (Kratka sporočila)> (stran 59).
- [5]** Prikaže podrobnosti o izbranem telefonskem imeniku.
- [6]** Vrnitev na ekran za upravljanje s prostoročnim telefoniranjem.

3 Kličite



- Ekran s seznamom odhodnih klicev in ekran s seznamom dohodnih klicev prikazujejo seznam klicev, ki ste jih opravili ali prejeli s to napravo. Le-ti niso shranjeni v spominu telefona.

Klicanje s prepoznavo glasu

Klici s prepoznavo registriranega glasu.



- Za klicanje s prepoznavo glasu, mora biti slednji predhodno registriran v telefonskem imeniku. Glejte <Registracija glasu> (stran 56). Ali, izvedite prepoznavo glasu po kategoriji telefonske številke (Doma, Pisarna, Mobilni telefon, itd.) ali po telefonskem imeniku, ključna beseda pa mora biti registrirana. Glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 57).

1 Prikaz ekrana za prepoznavo glasu



2 Izgovorite besedo, ki je registrirana v telefonskem imeniku



Začnite 2 sekundi po pisku.

- 1 Prikaz prepoznane telefonske številke ali naslova.
- 2 Prekliče prepoznavo glasu.



Če je prepoznavanje glasu uspešno in je najdena le ena telefonska številka:



Kličite.

- 3 Prikaz seznama telefonskega imenika.

Če slišite ponovni pisk:

Izgovorite ključno besedo v 2 sekundah po pisku ali se dotaknite gumba [Phonebook List] za izbiro telefonske številke.




Kličite.



- Če imate pod istim imenom registriranih več kot eno telefonsko številko, za vsako pa je registrirana tudi ključna beseda za prepoznavo glasu, boste slišali ponovni pisk. Za registracijo ključne besede, glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 57).


Če imate pod istim imenom registriranih več telefonskih številk, pojrite na korak 3.

3 Izberite kategorijo telefonske številke

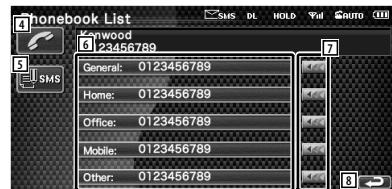

- 4 Kliče prikazano telefonsko številko.
- 5 Ustvari SMS za prikazani naslov. Glejte <SMS (Kratica sporočila)> (stran 59).
- 6 Izberite kategorijo telefonske številke.
- 7 Pregled med telefonskimi številkami.
- 8 Vrnitev na prejšnji ekran.

4 Kličite



- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.

Nastavitev prostoročnega telefona

Prostoročni sistem lahko nastavite kot sledi.

1 Prikaz ekrana za nastavitev naprave za prostoročno telefoniranje



2 Nastavitev



- 4 Nastavitev piska ob dohodnem klicu.
("On")
"On": Pisk je vklopljen.
"Off": Pisk je izklopljen.
- 5 Nastavitev piska ob dohodnem SMS-u.
("On")
"On": Pisk je vklopljen.
"Off": Pisk je izklopljen.
- 6 Vrnitev na ekran "Hands Free Control" (Upravljanje s prostoročnim telefoniranjem).
- 7 Vrnitev na ekran "Hands Free Set Up 1" (Nastavitev prostoročne uporabe 1).
- 8 Nastavi med uporabo telefonskega imenika oziroma seznama odhodnih in dohodnih klicev. ("On")
"On": Da.
"Off": Ne.
- 9 Nastavi funkcijo SMS. ("On")
"On": Uporabi funkcijo SMS.
"Off": SMS ni na voljo.
- 10 Registrira glas za izbiro kategorije telefonske številke s prepoznavo glasu.
Glejte <Ključna beseda registracije glasu> (stran 57).
- 11 Registrira telefonsko številko prednastavljenega gumba za prostoročno telefoniranje.
Glejte <Prednastavitev telefonske številke> (stran 58).
- 12 Vrnitev na ekran za upravljanje s prostoročnim telefoniranjem.



- Velja krajsi časovni interval od obeh, torej ali na tej napravi nastavljeni časovni interval za samodejni odgovor na klic ali na telefonu nastavljeni časovni interval.
- Da se izognete odmevom in šumom, izberite zvočnik, ki je bolj oddaljen od mikrofona.


- 1 Pomakne se na ekran "Hands Free Set Up 2" (Nastavitev prostoročne uporabe 2).
- 2 Nastavi čas za avtomatski odgovor po začetku prejema klica. ("8")
"Off": Ta funkcija ni na voljo.
"0-99": Nastavi čas zvonjenja pred odgovorom (v sekundah).
- 3 Nastavi položaj tona zvonjenja. ("Front R")
"Front L": Sproži ton iz prednjega levega stranskega zvočnika.
"Front R": Sproži ton iz prednjega desnega stranskega zvočnika.
"Front All": Sproži ton iz obeh prednjih zvočnikov.

Registracija glasu

Registrira prepoznavo glasu v telefonskem imeniku. Za en mobilni telefon lahko shranite do 35 prepoznav glasu.

1 Izberi imena za registracijo

Sledite postopku v <Klicanje preko telefonskega imenika> (stran 52).

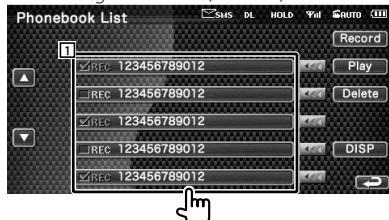


1 Izberi imena.

"REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznav glasu.

2 Prikaz ekrana za registracijo glasu



3 Predvajanje glasu za registracijo (1. poskus)

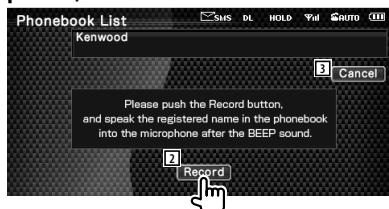

2 Registrira glas.


3 Prekliče registracijo glasu.

Začnite 2 sekundi po pisku.

4 Predvajanje glasu za registracijo (2. poskus)



Konec registracije glasu

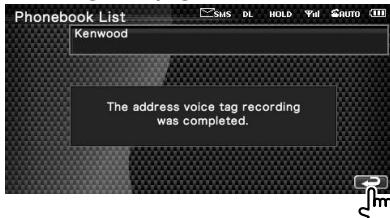

- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.
- Ponovite od 1., če je glas drugačen, kot je bil ob 1. poskusu.

Ključna beseda registracije glasu

Registrira glas za izbiro kategorije telefonske številke s prepoznavo glasu.

1 Prikaz ekranu s seznamom ključnih besed

Prikažite ekran "Hands Free" (Prostoročno) in pritisnite [Setup]. Glejte <Ekran za upravljanje> (stran 49).




2 Izberite kategorijo telefonske številke za registracijo



- 1 Izbere kategorijo telefonske številke. "REC" vklopi že registrirane podatke s prepoznavo glasu.
- 2 Registrira glas za izbrano kategorijo telefonske številke.
- 3 Predvaja registrirani glas za izbrano kategorijo telefonske številke.
- 4 Izbriše registrirani glas za izbrano kategorijo telefonske številke. Dotaknite se potrditvenega ekrana. Pritisnite [YES] za izbris ali [NO] za preklic.
- 5 Vrnitev na ekran za nastavitev prostoročnega telefoniranja.

3 Prikaz ekranu za registracijo glasu



4 Predvajanje glasu za registracijo (1. poskus)




- 6 Registrira glas.
- 7 Prekliče registracijo glasu.

Začnite 2 sekundi po pisku.

5 Predvajanje glasu za registracijo (2. poskus)



6 Konec registracije glasu

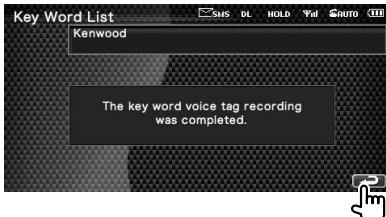

- Če glasu ni bilo možno prepoznati, se prikaže sporočilo. Za nadaljevanje najprej preberite sporočilo.
- Ponovite od 1., če je glas drugačen, kot je bil ob 1. poskušu.

Prednastavitev telefonske številke

Registrira pogosto uporabljeno telefonsko številko prednastavljenega gumba za prostoročno telefoniranje.

1 Prikaz ekrana s seznamom prednastavljenih številk za prostoročno uporabo

Prikažite ekran "Hands Free" (Prostoročno) in pritisnite [Setup]. Glejte <Ekran za upravljanje> (stran 49)




2 Izberi prednastavljene številke za registracijo



- 1 Vrnitev na ekran za nastavitev prostoročnega telefoniranja.

3 Izberi mesta iskanja številke za registracijo

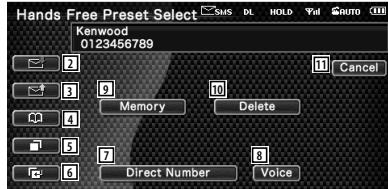

- 2 Registrira s seznama prispelih SMS-ov.
3 Registrira s seznama poslanih SMS-ov.
4 Registrira s telefonskega imenika.
5 Registrira s seznama odhodnih klicev.
6 Registrira s seznama dohodnih klicev.
7 Registrira z vnosom telefonskih številk.

- 8 Registrira glas z prepoznavo glasu prednastavljenje številke.
9 Registrira trenutno prikazano telefonsko številko.
10 Izbrise trenutno prikazano telefonsko številko.
11 Vrnitev na prejšnji ekran.

4 Iskanje telefonske številke za registracijo z vsako funkcijo

5 Registracija telefonske številke



- Pritisnite [Delete] za izbris registrirane telefonske številke.


SMS (Kratka sporočila)

Uporablja funkcijo SMS.

1 Prikaz ekranu za izbiro SMS



2 Izbiro funkcije

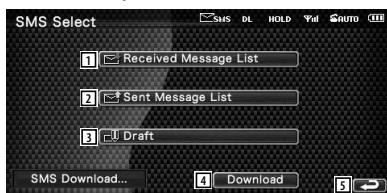

- [1] Prikaz seznama prejetih sporočil.
- [2] Prikaz seznama poslanih sporočil.
- [3] Prikaže seznam sporočil. Če obstaja nedokončano sporočilo, bo gumb aktiven.
- [4] Prejme SMS sporočila z mobilnega telefona.
- [5] Vrne na ekran za prostoročno telefoniranje.

3 Izbiro sporočila za prikaz



- [6] Pokliče številko izbranega sporočila.
- [7] Ustvari novo sporočilo za izbrano sporočilo.
- [8] Pomikanje po seznamu.
- [9] Prikaže izbrano sporočilo.

Zaslon sporočila SMS



- [10] Pokliče številko izbranega sporočila.
- [11] Ustvari novo sporočilo za izbrano sporočilo.
- [12] Pomikanje po sporočilu.
- [13] Vrnitev na prejšnji ekran.

4 Ustvarjanje sporočila



- [14] Premik kazalnika.
- [15] Prikaz števila preostalih znakov za vnos.
- [16] Vnos znaka.
- [17] Spremeni vrsto znakov na tipkovnici.
- [18] Pošiljanje sporočila.
- [19] Nastavi izgled tipk za gumbe znakov.
ABC : Abecedno zaporedje.
QWE : Qwerty postavitev.
- [20] Vnos presledka.
- [21] Izbris vnesenega znaka.
Če držite pritisnjeno dlje kot 1 sekundo, bodo izbrisani vsi znaki za vnos.
- [22] Vrnitev na prejšnji ekran.


Nastavitev meni

Tu lahko nastavite različne parametre sprejemnika.

Nastavitev meni

Prikaz ekranja za upravljanje za nastavitev različnih funkcij.

1 Prikaz ekranja za upravljanje katerega kolikvirja

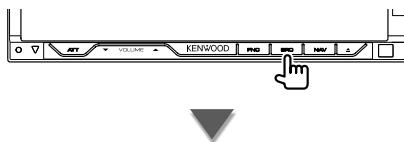


Dotaknite se katerega koli gumba na ekranu "Source Select" (Izbira virja).

2 Prikaz nastavitevenega menija



3 Izbira nastavitev

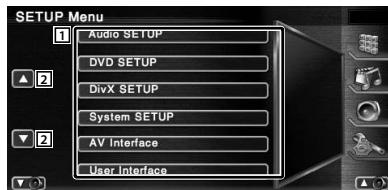

- 1 Prikaže se izbrani nastavitev ekran.
- 2 Pomikanje po nastavitevem meniju.



- Možnosti [Audio SETUP] in [AV Interface] je mogoče zakleniti. Znak s ključem je v zaklenjeni možnosti prikazan v vzvratnem videu. Glejte <Nastavitev spomin> (stran 79).

Nastavitev zvoka

Nastavite lahko zvočnike, itd.

1 Prikaz ekranja za nastavitev zvoka (Audio SETUP)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **[Audio SETUP]** (stran 60).



- Možnosti [Audio SETUP] ni mogoče izbrati pod naslednjimi pogoji:
 - Kadar ni izbran noben vir.
 - Ko je izbrana funkcija dveh območij. Glejte <Nastavitev območja> (stran 84).

2 Nastavitev



- 1 Izbira zvočnika za nastavitev crossoverja. Glejte <Nastavitev crossover omrežja> stran 61.
- 2 Nastavitev razpoložljivosti nizkotoncev. Glejte <Nastavitev sistema> (stran 64).
- 3 Izbira vrste prednjih zvočnikov.
 - "Standard": Nastavitev za zvočnike navadnega premera
 - "Narrow": Nastavitev za zvočnike majhnega premera
 - "Middle": Nastavitev za zvočnike srednjega premera
 - "Wide": Nastavitev za zvočnike velikega premera
- 4 Preklop na ekran za nastavitev crossoverja. Glejte <Nastavitev crossover omrežja> (stran 61).
- 5 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).

Nastavitev crossover omrežja

Nastavite lahko crossover frekvenco zvočnikov.

1 Izberite zvočnik za nastavitev crossoverja



- 1 Nastavitev visokopasovnega filtra prednjega zvočnika.
- 2 Nastavitev visokopasovnega filtra zadnjega zvočnika.
- 3 Nastavitev nizkopasovnega filtra nizkotonca.
- 4 Preklop na ekran za nastavitev crossoverja.
- 5 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).

2 Pričakovanje ekranov za nastavitev crossoverja



3 Nastavitev crossoverja



- 6 Nastavitev crossover frekvence.
Ko je sprednji ali zadnji zvočnik izbran v koraku 1:
 Nastavitev visokoprepustnega filtra
 Ko je nizkotonec nastavljen v koraku 1:
 Nastavitev nizkoprepustnega filtra
- 7 Nastavitev faze nizkotonca. (Samo, ko je "Subwoofer" (nizkotonec) v nastavitevih zvoka (Audio Setup) nastavljen na "On" (vklop) in "LPF SUB FREQ" ni nastavljena na "Through")
- 8 Vrnitev na ekran "Audio SETUP" (Nastavitev zvoka).

Nastavitev DVD-ja

Tu lahko nastavite predvajanje DVD-ja.

1 Pričakovanje ekranov za nastavitev DVD-ja (DVD SETUP)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitevni meni), pritisnite tipko **DVD SETUP** (stran 60).

2 Nastavitev




- 1 Pomik na ekran "DVD SETUP 2" (Nastavitev DVD-ja 2).
- 2 Izbira jezika menija plošče.*
(Glejte <Nastavitev jezika>, stran 62)
- 3 Izbira jezika podnapisov.*
(Glejte <Nastavitev jezika>, stran 62)
- 4 Izbira jezika govora.*
(Glejte <Nastavitev jezika>, stran 62)
- 5 Nastavitev dinamičnega razpona (dynamic range).*) (WIDE)
Dinamični razpon se zmanjša, če ga spremenite od "Wide" (Širok) na "Normal" (Običajen) in od "Normal" (Običajen) na "Dialog" (Govor). Nastavitev "Dialog" (Govor) poveča skupno glasnost v primerjavi z "Wide" (Širok) in "Normal" (Običajen), zato je govor v filmu bolje slišen.
To je na voljo le, če uporabljate programsko opremo Dolby Digital.
Operacija je na voljo med zaustavitvijo predvajanja.
- 6 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).



Nastavitev meni



- [7] Vrnitev na ekran "DVD SETUP 1" (Nastavitev DVD-ja 1).
- [8] Pomik na ekran "DVD SETUP 3" (Nastavitev DVD-ja 3).
- [9] Nastavitev prikaza oznake kota. (☒ "On")
- [10] Izberi prikaza slike.*¹ (☒ "16:9")
"16:9": Prikaz široke slike.
"4:3 LB": Prikaz široke slike v formatu Letter Box (s črнима pasovoma nad in pod sliko).
"4:3 PS": Prikaz široke slike v formatu Pan & Scan (prikaz na desni in levi strani odrezane slike).
- [11] Prikaz ekrana otroške ključavnice.*¹ (☒ "Off")
(Glejte <Nastavitev ravni otroške zaščite>, stran 63)
- [12] Vrnitev na ekran "SETUP Menu"
(Nastavitev meni).

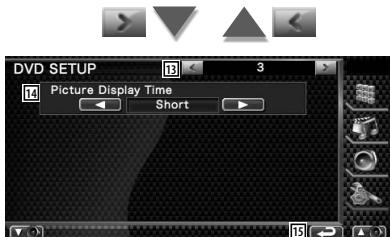


- [13] Vrnitev na ekran "DVD SETUP 2" (Nastavitev DVD-ja 2).
- [14] Nastavitev časa prikaza slike.*¹ (☒ "Middle")
Prikaz JPEG slike je spremenjen.
("Short" (Kratek), "Middle" (Srednji), "Long" (Dolg))
- [15] Vrnitev na ekran "SETUP Menu"
(Nastavitev meni).

Nastavitev jezika

Izbira jezika za govor in menije.

1 Izberite nastavitev

Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 61) in izberite [Menu Language], [Subtitle Language] ali [Audio Language].

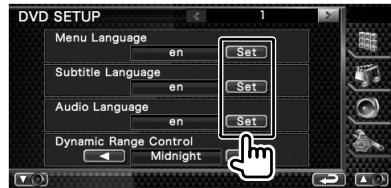

2 Prikaz ekrana za nastavitev jezika



- [1] Vnos kode jezika.
- [2] Prekliče nastavitev jezika in vrne na ekran "DVD SETUP 1" (Nastavitev DVD-ja 1).
- [3] Nastavitev prvotnega jezika govora.
(Prikaže se pri nastavitev jezika govora (Audio Language).)
- [4] Nastavi jezik in vrne na ekran "DVD SETUP 1"
(Nastavitev DVD-ja 1).
(Prikaže se po vnosu kode jezika.)
- [5] Izbris kode jezika.

3 Vnos kode jezika

Glejte <DVD jezikovne kode> (stran 92) in izberite želen jezik.

4 Nastavitev jezika



Nastavitev ravni otroške zaščite

Nastavitev ravni otroške zaščite.

1 Prikaz ekranu kode za otroško zaščito

Glejte <Nastavitev DVD-ja> (stran 61) in se dotaknite [Parental Level].



2 Vnos kodne številke



- 1 Vnos kodne številke.
- 2 Prekliče trenutno nastavitev in vrne na ekran "DVD SETUP 2" (Nastavitev DVD-ja 2).
- 3 Prikaz sedanje ravni otroške zaščite.
- 4 Določitev kodne številke in prikaz ekranza za nastavitev otroške zaščite.
- 5 Izbris kodne številke.




- Številka, ki jo najprej vnesete, je določena kot vaša kodna številka.
- Kodno številko lahko izbrišete s pritiskom na gumb za ponastavitev.

3 Prikaz ekranza za nastavitev otroške zaščite (Parental Level)



4 Izberite raven zaščite in dokončajte nastavitev

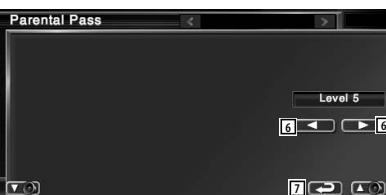

- 6 Izbera ravn zaščite.
- 7 Dokonča nastavitev ravni otroške zaščite in vrne na ekran "DVD SETUP 2" (Nastavitev DVD-ja 2).



- Če ima plošča višjo raven ključavnice, morate vnesti kodno številko.
- Raven otroške zaščite je odvisna od vstavljenje plošče.
- Če plošča nima otroške ključavnice, jo lahko predvaja kdorkoli, četudi ste nastavili otroško ključavnico.


Nastavitev sistema

Tu lahko nastavite sistemske parametre.

1 Prikaz ekrana za nastavitev sistema (SETUP System)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **System SETUP** (stran 60).


2 Nastavitev

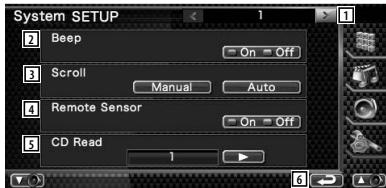

- 1 Prikaz na ekran "System SETUP 2" (Nastavitev sistema 2).
- 2 Vklop (On) ali izklop (Off) zvoka pri pritiskanju. ("On")
Omogoča pomikanje po besedilu na ekranu za upravljanje. ("Manual")
"Auto": Samodejno pomikanje po ekranu.
"Manual": Ročno pomikanje po ekranu.
- 3 Nastavitev signalov daljinskega upravljalnika. ("On")
V primeru izklopa ("Off") je daljinski upravljalnik pri TV sprejemu onemogočen.
- 4 Nastavitev predvajanja glasbenega CD-ja. ("1")
"1": Samodejno predvajanje plošče z zvokovnimi datotekami, DVD-ja ali glasbenega CD-ja.
"2": Pomožno predvajanje plošče kot glasbeni CD. Izberite "2", če želite predvajati glasbeni CD posebnega formata ali če ne morete predvajati plošče v položaju "1".
- 5 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- V položaju "2" ne morete predvajati zvokovne datoteke/ VCD plošče. V položaju "2" tudi ne smete predvajati nekaterih glasbenih CD-jev.
- Med predvajanjem plošče je nastavitev onemogočena.

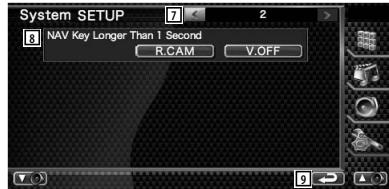

- 6 Vrnitev na ekran "System SETUP 1" (Nastavitev sistema 1).
- 7 Nastavi funkcijo navigacijskega gumba [NAV].
"V. OFF": Pritisik in držanje gumba [NAV] za več kot sekundo bo izklopljeno pogled nazaj.
"R. CAM": Pritisik in držanje gumba [NAV] za več kot sekundo bo vključilo pogled nazaj.
- 8 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



Nastavitev AV vmesnika

Tu lahko nastavite parametre avdio in video (AV) vmesnika.

1 Prikaz ekrana AV vmesnika

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **AV Interface** (stran 60).

2 Nastavitev



- 1 Pomakne se na ekran "AV Interface 2" (AV vmesnik 2).
- 2 Določitev imena, ki se prikaže, ko izberete sistem, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (☒ "Video")
- 3 Nastavitev prikaza slike sistema, ki je priključen preko AV INPUT vhoda. (☒ "Off")
"Off": Ko prestavimo slikovni vir, se prikaže slika, ki je vnešena prek vhoda AV INPUT.
"On": Ko je prek vhoda AV INPUT vnešen slikovni signal, se prikaže ta slika.
- 4 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).


8 Nastavitev načina vklopa prikaza vzvratne kamere. (☒ "Off")

"On": Vklop prikaza vzvratne kamere ob premiku v vzvratno prestavo.

"Off": Vklop prikaza vzvratne kamere ob premiku v vzvratno prestavo in nato pritiskom na gumb [NAV] za več kot 1 sekundo.

9 Levo in desno stran prikaza vzvratne kamere lahko obrnete. Če nastavite na "On", bo prikaz vzvratne kamere prikazan v zrcalni sliki. (☒ "Off")

10 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).

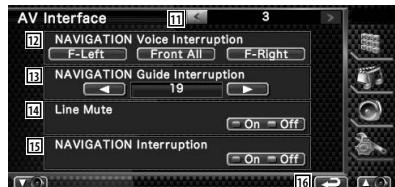

11 Vrnitev na ekran "AV Interface 2" (AV vmesnik 2).

12 Izberi zvočnikov za glasovno usmerjanje navigacijske naprave. (☒ "F-Left")

"F-Left": Uporaba prednjega levega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.

"F-Right": Uporaba prednjega desnega stranskega zvočnika za glasovno usmerjanje.

"Front All": Uporaba obeh prednjih zvočnikov za glasovno usmerjanje.

13 Nastavitev glasnosti glasovnega usmerjanja navigacijske naprave. (☒ "25")

14 Utišanje med glasovnim usmerjanjem navigacijske naprave. (☒ "On")

Ko je vklopljeno ("On"), se glasnost zaradi glasovnega usmerjanja zmanjša.

15 Vklopi ali izklopi glasovno vodenje navigacijske naprave. (☒ "On")

"On": Glasovno vodenje vključeno.
"Off": Glasovno vodenje izključeno.

16 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- 5 Vrnitev na ekran "AV Interface 1" (AV vmesnik 1).
- 6 Pomakne se na ekran "AV Interface 3" (AV vmesnik 3).
- 7 Izberi AV vira, ki gre na AV OUTPUT izhod. (☒ "Video")

Nastavitev meni

Uporabniški vmesnik

Tu lahko nastavite parametre uporabniškega vmesnika.

1 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **User Interface** (stran 60).

2 Nastavitev



- 1 Pomakne se na ekran "User Interface 2" (Uporabniški vmesnik 2).
- 2 Izbera ozadja.
"Change": Prikaže slike na tej napravi. Glejte <Izbira ozadja> (stran 69).
"Memory": Omogoči vnašanje ali brisanje slik ozadja v ali s te enote.
Pritisnite **▲**, da vklopite način za varno odstranitev USB naprave, nato jo odstranite.
"Memory": Omogoča vnos slik ozadja.
Glejte <Vnos ozadja> (stran 68).
"Delete": Omogoča brisanje slike ozadja, ki je vnešena v to enoto. Glejte <Izbriš ozadja> (stran 68).
- 3 Registrira vir, kije prikazan v ekranu priljubljenih virov.
Glejte <Nastavitev gumba za neposredni vir> (stran 67).
- 4 Nastavitev načina prikaza neznanih znakov.
"On": Prikaz ruskih znakov.
"Off": Prikaz evropskih znakov.
- 5 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- 6 Vrnitev na ekran "User Interface 1" (Uporabniški vmesnik 1).
- 7 Pomakne se na ekran "User Interface 3" (Uporabniški vmesnik 3).
- 8 Nastavitev prikaza iPod-ovega ekrana za predvajanje. (**█** "Auto")
"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.
- 9 Nastavitev prikaza ekrana navigacijske naprave. (**█** "Off")
"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
"Off": Podatki se ne prikažejo.
- 10 Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje videa. (**█** "Auto")
"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.
- 11 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- 12 Vrnitev na ekran "User Interface 2" (Uporabniški vmesnik 2).
- 13 Pomakne se na ekran "User Interface 4" (Uporabniški vmesnik 4).
- 14 Nastavitev prikaza ekrana za predvajanje DVD-ja. (**█** "Manual")
"Auto": Podatki se ob posodobitvi prikažejo za 5 sekund.
"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku ekrana.

- [16]** Nastavitev prikaza TV ekrana. (Foto "Auto")
(samo s priključenim TV sprejemnikom, ki je
na voljo kot dodatna oprema)
"Auto": Podatki se ob posodobitvi
prikažejo za 5 sekund.
"Manual": Podatki se prikažejo ob dotiku
ekrana.
- [17]** Vrnitev na ekran "SETUP Menu"
(Nastavitevni meni).



- [18]** Vrnitev na ekran "User Interface 3"
(Uporabniški vmesnik 3).
- [19]** Nastavi prikazovanje animacij ob preklopu
ekranov. (Foto "On")
- [20]** Nastavi, ali je prikazovanje imena gumbov
 , , in na desni strani
menija vključeno ali izključeno.
- [21]** Nastavitev prikaza simbola ob dotiku
ekrana.
- [22]** Vrnitev na ekran "SETUP Menu"
(Nastavitevni meni).

Nastavitev gumba za neposredni vir


Registrira vir, kije prikazan v ekranu priljubljenih virov.

1 Prikaz ekrana za nastavitev gumba za neposredni vir




Glejte <Uporabniški vmesnik> (stran 66).

2 Izberi gumba za prednastavitev

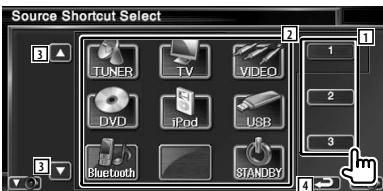

- [1]** Izberite gumb za prednastavitev za registracijo.
[2] Izberite vir za registracijo.
[3] Preglejte seznam virov.
[4] Vrnitev na ekran "User Interface 4"
(Uporabniški vmesnik 4).

3 Izberite vir za registracijo

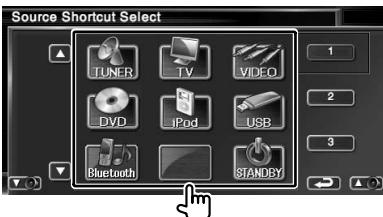

4 Dokončajte registracijo



Nastavitev meni

Vnos ozadja

Naloži sliko za ozadje.

1 Priključite napravo, na kateri so slike za prenos


2 Prikaz ekrana uporabniškega vmesnika

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **User Interface** (stran 8).

3 Prikaz ekrana za sliko ozadja



4 Izberite sliko za prenos

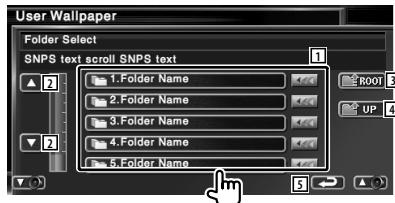

- 1 Prikažite seznam datotek.
- 2 Pomikanje po seznamu.
- 3 Vrnitev na ekran Izberi medija.
- 4 Vrnitev v prejšnjo mapo.
- 5 Vrnitev na ekran "User Interface" (Uporabniški vmesnik).

5 Prenos slike



- 6 Obračanje slike.
- 7 Vrnitev na ekran Izberi slike.



- Glejte <Slikovne datoteke> (stran 8) za specifikacije o podprtih slikah.
- Prenesete lahko največ 3 slike.
- To ni možno, če je kot vir izbrana USB naprava.

Izbris ozadja

Izbris slike ozadja.

1 Prikaz ekrana za izbiro slike za izbris




2 Izberite sliko, ki jo želite izbrisati



- 1 Vrnitev na izvorni ekran.

3 Izbrisite sliko

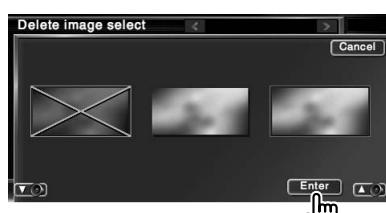

4 Potrdite



- 2 Vrnitev na ekran Izberi slike.

Izbira ozadja

Izbira slike za ozadje.

1 Izberite ekrana za spremembo slike ozadja



2 Izberite sliko za ozadje



1 Vrnitev na izvorno ozadje.

2 Vrnitev na izvorni ekran.

3 Določite sliko za ozadje



Nastavitev ekrana na dotik

Tu lahko nastavite ekran na dotik.

1 Prikaz ekrana za nastavitev ekrana na dotik


V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitevni meni), pritisnite tipko **Touch** (stran 60).

2 Začetek nastavitev ekrana na dotik



1 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).

3 Nastavitev ekrana na dotik

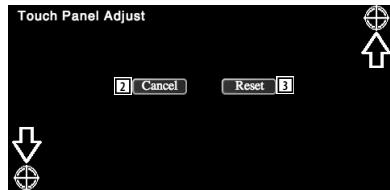

Upoštevajte navodila na ekranu in se dotaknite središča .

2 Prekliče nastavitev in vrne na ekran za nastavitev ekrana na dotik.

3 Ponastavitev začetnega stanja.

Nastavitev meni


Nastavitev ure

Tu lahko nastavite čas.

1 Prikaz ekrana za nastavitev ure

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **Clock** (stran 60).

2 Nastavite uro

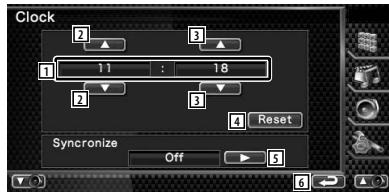

1 Prikaz ure

2 Nastavitev ure.

3 Nastavitev minute.

4 Nastavitev "00" minut.

Primeri nastavitev: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00


3:30 – 3:59 ➔ 4:00

5 Nastavitev sinhronizacije časa s podatki poslanimi z navigacijskega sistema ali z RDS postaje. (RDS)

Ko je nastavljen način za sinhronizacijo, ure ne morete nastavljati ročno.

6 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).

3 Nastavitev asa

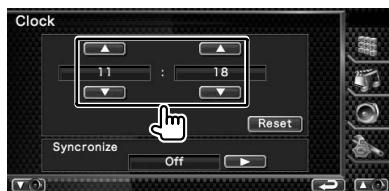


Nastavitev monitorja

Nastavite lahko položaj, kakovost slike in način ekrana.

1 Prikaz ekrana za nastavitev monitorja (Monitor SETUP)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **Monitor SETUP** (stran 60).

2 Nastavitev

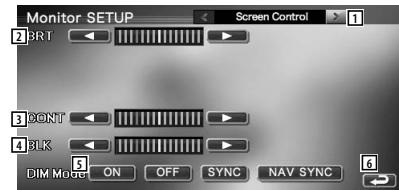

1 Pomik na ekran "Tilt Control" (Upravljanje nagiba).

2 Nastavitev svetlosti

3 Nastavitev kontrasta

4 Nastavitev ravni črnine

5 Nastavitev zatemnitve

"ON": Zatemnitve zaslona je vklopljena.

"OFF": Zatemnitve zaslona je izklopljena.

"SYNC": Vklop (On) ali izklop (Off) zatemnitve, ko je stikalo za luči vozila vklopljeno (On) ali izklopljeno (Off).


"NAV SYNC":

Vklop/Izklop funkcije zasenčenja, skladno z nastavitevjo prikaza navigacije Dan/Noč.

6 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- Na tem ekranu za nastavitev monitorja lahko nastavljate ekran z menjem. Nastavite za video, kot npr. DVD, lahko izvršite s pomočjo razdelka <Nastavitev monitorja> (stran 48).

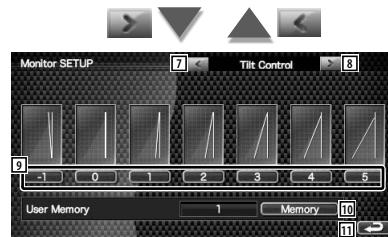

- [7] Vrnitev na ekran "Screen Control" (Upravljanje monitorja).
- [8] Pomik na ekran "Mode Select 1" (Izbira načina 1).
- [9] Nastavitev kóta monitorja.
- [10] Shrani trenuten kót monitorja za kót ob izklopu naprave.
- [11] Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).



- [12] Vrnitev na ekran "Tilt Control" (Upravljanje nagiba).
- [13] Pomik na ekran "Mode Select 2" (Izbira načina 2).
- [14] Izberite načina ekрана за predvajanje iPod VIDEO.
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekranra.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- [15] Izberite načina ekranra za predvajanje DVD-ja.
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekranra.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- [16] Izberite načina ekranra za predvajanje VIDEA.
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekranra.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- [17] Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).




- [18] Vrnitev na ekran "Mode Select 1" (Izbira načina 1).

- [19] Izberite načina ekranra za predvajanje TV-ja.
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekranra.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- [20] Izberite načina ekranra za prikaz slike vzvratne kamere (R-CAM).
Izberete lahko enega od naslednjih načinov ekranra.
"Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- [21] Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).




- Ko izberete meni, ekran za navigacijo se zaslon samodejno prikaže v načinu polne velikosti. Načina ekranra teh prikazov ni možno spremenjati.
- Kakovost slike lahko nastavite za vsak vir.


Način polne slike ("Full")




Način poravnane slike ("Just")



Način povečane slike ("Zoom")



Način navadne slike ("Normal")



Nastavitev meni

Nastavitev varnostne šifre

Nastavite lahko varnostno šifro, da napravo zaščitite pred krajo.



- Ko funkcijo varnostne šifre aktivirate, je ni možno preklicati.

Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnesena v vaš "Car Audio Passport" (Avdio prepustnica za vozilo) v tem paketu.

1 Prikaz ekrana za nastavitev varnostne šifre

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **[Security SETUP]** (stran 60).



- Prikaz ekrana za vnos varnostne šifre.
- Vklop ali izklop funkcije Sl.
Ko je vklopljena "On", v primeru izklopa vžiga vozila utripa alarm proti kraji.
- Vrnitev na izvorni ekran.

2 Začetek nastavitev varnostne šifre



- Če ste že dokončali registracijo kode, potem se ne morete dotakniti gumba [Set].

3 Vnos varnostne šifre



Vtipkajte 4-mestno številko.

4 Vnesite varnostno šifro



5 Ponovno vtipkajte varnostno šifro

V potrditev ponovno vtipkajte isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.



- Če vtipkate drugo varnostno šifro, se vrnete k 3. točki (prvi vnos šifre).

6 Ponovno vnesite varnostno šifro



Sedaj je vaša varnostna šifra vnesena.
Če po vnosu varnostne šifre pritisnete gumb za ponastavitev ali odklopite napravo z akumulatorja, boste morali ponovno vnesti registrirano varnostno šifro.

Če ste pritisnili na gumb za ponastavitev ali ste odklopili napravo z akumulatorja...

1 Vtipkajte pravilno varnostno šifro



Vtipkati morate isto varnostno šifro, ki ste jo vtipkali pri 3. točki.

2 Vnesite varnostno šifro



Sedaj lahko napravo zopet uporabljajte.



- Če vtipkate napačno varnostno šifro, naprave nekaj časa ne morete uporabljati.

Število napačnih vnosov	Čas nedelovanja naprave
1	-
2	5 minut
3	1 ura
4 ali več	24 ur

Nastavitev televizije

Nastavite lahko področja sprejema TV signala. (samoa, če je priključen TV sprejemnik, ki je na voljo kot dodatna oprema)

1 Prikaz ekrana za nastavitev televizije (TV SETUP)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitevni meni), pritisnite tipko **TV Setup** (stran 60).

2 Nastavitev televizije



- Pomakne se na ekran "TV2 Area Set".
- Nastavitev sedanjega področja sprejema TV1.
- Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).



- Vrnitev na ekran "TV1 Area Set".
- Nastavitev sedanjega področja sprejema TV2.
- Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).

Nastavitev meni

Nastavitev RDS-a

Nastavite lahko parametre, ki so povezani z RDS-om.

1 Prikaz ekrana za nastavitev RDS

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **RDS SETUP** (stran 60).

2 Nastavite



- [1] Pomik na ekran "RDS SETUP 2" (Nastavitev RDS 2).
- [2] Nastavitev časa prekinitve za novice.
- [3] Vklop (On) ali izklop (Off) alternativne frekvence. (🔊 "On")
- [4] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije regijske omejitve. (🔊 "On")
- [5] Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije samodejnega iskanja (Auto TP Seek). (🔊 "On")
- [6] Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- [7] Vrnitev na ekran "RDS SETUP 1" (Nastavitev RDS 1).
- [8] Izberite jezik prikaza za PTY funkcijo.
- [9] Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).

Nastavitev iPod-a

Nastavitev uporabe iPod-a.

1 Prikaz ekrana za nastavitev iPod-a (iPod SETUP)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **iPod SETUP** (stran 60).

2 Nastavite



- [1] Nastavitev hitrosti predvajanja avdio knjige.
- [2] Vklop ali izklop širokega ekrana (Wide Screen).
- [3] Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitev meni).



- Če je iPod priključen, širokega ekrana ("Wide Screen") ni možno nastaviti.


Nastavitev Bluetooth

Registrira in izbere Bluetooth enoto.

1 Prikaz ekrana za nastavitev Bluetooth

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitevni meni), pritisnite tipko **Bluetooth SETUP** (stran 60).

2 Nastavitev

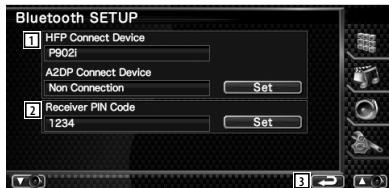

- 1 Nastavi mobilni telefon za prostoročno telefoniranje in glasbeni predvajalnik za Bluetooth Audio.
- 2 Nastavi PIN kodo Bluetooth enote za vnos, ko se registrirate (pairing) z mobilnega telefona ali glasbenega predvajalnika.
- 3 Vrnitev na ekran "SETUP Menu" (Nastavitevni meni).

Registracija Bluetooth enote

Registrira Bluetooth enoto, ki bo povezana.

1 Prikaz ekrana seznam za povezovanje naprave (Connect Device List)



2 Iskanje Bluetooth enote



- 1 Prikaže registrirano Bluetooth enoto.
Prikaže zasedeno storitev v modri barvi.
Prikaže razpoložljivo storitev v sivi barvi.
- 2 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 3 Razišče za Bluetooth enoto.
- 4 Registrira Bluetooth enoto, ki ne more biti registrirana na običajen način (pairing).
- 5 Vrnitev na prejšnji ekran.



- Nove naprave ni možno registrirati, če je že registriranih več kot 5 Bluetooth enot. Izbrisite nepotrebne registracije. Glejte <Brisanje Bluetooth enote> (stran 78).

3 Izberite Bluetooth enote za registracijo



- 6 Prikaže izbrano Bluetooth enoto.
- 7 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 8 Prekliče iskanje Bluetooth enote.
- 9 Začetek iskanja


Naslednja stran ▶

Nastavitev meni

- [10] Iskanje.
- [11] Vrnitev na prejšnji ekran.

4 Vnesite PIN kodo

Vnesite PIN kodo predpisane Bluetooth enote za registracijo.

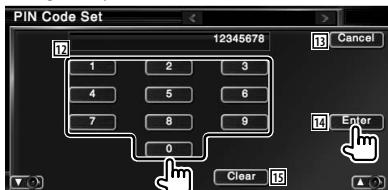

- [12] Vnos kodne številke.
- [13] Prekliče registracijo PIN kode.
- [14] Vnos PIN kode.
- [15] Izbris kodne številke.




- Na voljo imate registracijo s strani Bluetooth enote. Za PIN kodo, ki je potrebna ob registraciji, glejte <Registracija PIN kode Bluetooth enote> (stran 76).
- Če se kljub pravilnemu vnosu PIN kode pojavi sporočilo o napaki, poskusite z razdelkom <Registracija posebne Bluetooth enote> (stran 77).

Registracija PIN kode Bluetooth enote

Nastavi PIN kodo Bluetooth enote za vnos, ko se registrirate (pairing) z mobilnega telefona ali glasbenega predvajalnika.

1 Prikaz ekrana PIN kode sprejemnika

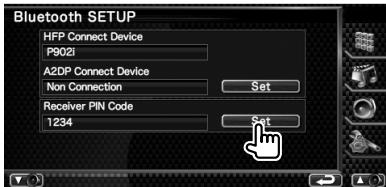

2 Vnesite PIN kodo



- [1] Vnos kodne številke.
- [2] Prekliče registracijo PIN kode.
- [3] Vnos PIN kode.
- [4] Izbris kodne številke.


Registracija posebne Bluetooth enote

Registrira posebno Bluetooth enoto, ki pri običajnem postopku pri izbiri imena modela pokaže napako.

1 Prikaz ekranja s seznamom posebnih naprav



2 Izberite imena modela

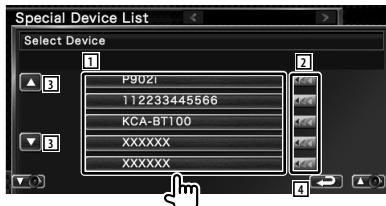

- 1 Prikaz imena Bluetooth enote, ki bo registrirana.
- 2 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 3 Iskanje
- 4 Vrnitev na prejšnji ekran.

3 Potrdite registracijo



- 5 Prekliče registracijo.




- Registrirate lahko samo modele Bluetooth enot, ki so navedeni v seznamu.

4 Sledite postopku, opisanem v razdelku <Registracija Bluetooth enote> (stran 75) in dokončajte registracijo (pairing).

Povezava Bluetooth enote

Izberite Bluetooth enoto za povezavo.

1 Prikaz ekranja seznam za povezovanje naprave (Connect Device List)

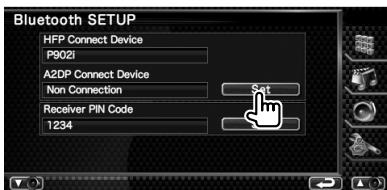

2 Izberite registrirane Bluetooth enote



- 1 Prikaže registrirano Bluetooth enoto.
- 2 Pregleda ime Bluetooth enote.
- 3 Vrnitev na prejšnji ekran.

3 Izberite storitve



- 4 Povežite/prekinite povezavo mobilnega telefona za prostoročno telefoniranje.
- 5 Povežite/prekinite povezavo glasbenega predvajalnika za uporabo Bluetooth Audio.
- 6 Izberite registracijo (pairing).
- 7 Vrnitev na prejšnji ekran.

Nastavitev meni

Brisanje Bluetooth enote

Izbriše registrirano Bluetooth enoto.

1 Prikaz ekrana seznam za povezovanje naprave (Connect Device List)



2 Izberite Bluetooth enoto za brisanje



3 Izbrišite Bluetooth enoto



4 Potrdite brisanje Bluetooth enote



Nastavitev DivX-a

Tu se preveri registracijska koda. Ta koda je potrebna pri izdelavi plošče z DRM (Digital Rights Management) (upravljanje pravic digitalnih vsebin).

1 Prikaz ekrana za nastavitev DivX-a

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **DivX(R) SETUP** (stran 60).



1 Prikaz registracijske kode.

- Če ste prenesli DivX VOD datoteko, ki jo nadzira DRM, vnesite na ekranu prikazano kodo, kot v primeru na sliki. V nasprotnem primeru datoteke ne boste mogli predvajati na tej napravi. Pri predvajanju DivX VOD datoteke z omejenim predvajanjem se prikaže število preostalih predvajanj. Ko število preostalih predvajanj doseže 0, se prikaže opozorilo in datoteke ni možno predvajati.

Nastavitev spomina

V pomnilnik lahko shranite nastavitev avdia in nastavitev AV vmesnika. Shranjene nastavitev lahko prikličete kadarkoli. Na primer, tudi če se nastavitev zaradi zamenjave akumulatorja izbrisujejo, jih je možno obnoviti.



1 Prikaz ekrana za nastavitev spomina (SETUP Memory)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **Setup Memory** (stran 60).



- 1 Zaklepanje audio nastavitev in nastavitev AV vmesnika. Ko je izbrano **Lock**, ne morete spremenjati nastavitev avdia in nastavitev AV vmesnika.
- 2 Shranjevanje in priklic nastavitev. Za prekinitve funkcije, pritisnite **No**. Za prekinitve shranjevanja pritisnite **No**. Ponovno se prikaže nastaviteni meni.
- 3 Vrnitev na izvorni ekran.

2 Zagon nastavitev pomnilnika

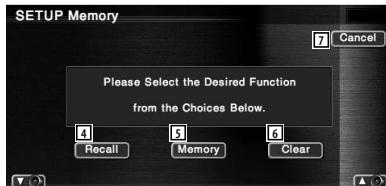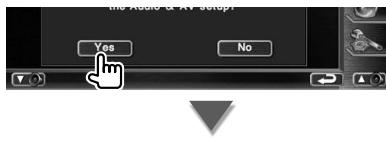

- 4 Priklic shranjenih nastavitev.
- 5 Shrani trenutne audio nastavitev in nastavitev AV vmesnika.

- 6 Izbris trenutno shranjenih nastavitev.
- 7 Vrnitev na ekran "SETUP Memory" (Nastavitev spomina).

3 Shranjevanje ali priklic nastavitev

Pri shranjevanju audio nastavitev in nastavitev AV vmesnika:



Če so nastavitev že shranjene, se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitve shranjevanja pritisnite **No**.

Pri priklicu shranjenih nastavitev:




Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitve prikaza pritisnite **No**.

Pri izbrisu trenutno shranjenih nastavitev:



Ob dotiku ekrana se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite **Yes**. Za prekinitve izbris pritisnite **No**.

4 Izhod iz shranjevanja/priklica nastavitev

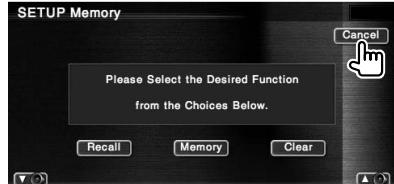

Nastavitev meni

Nastavitev karakteristik moči zunanje naprave


Nastavitev karakteristik moči zunanje naprave, katere napajanje upravlja s to napravo.

1 Prikaz ekrana za nastavitev karakteristik moči zunanje naprave (EXT SW SETUP)

V ekranu "SETUP Menu" (Nastavitev meni), pritisnite tipko **[EXT SW SETUP]** (stran 60).

2 Nastavite karakteristike moči

Nastavitev upravljanja EXT SW Control 1 (EXT SW1)

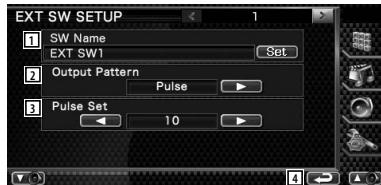

[1] Dodelitev imena zunanjih napravi. Glejte <Vnos znakov> (stran 47) za informacije o vnašanju imena.


[2] Nastavite vrste izhoda močnostnega signala.

(EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)

Pulse: Ustvari enojni pulz močnostnega signala.



Level: Nadaljevanje sprožanja močnostnega signala.




Nastavitev vklopa ali izklopa izhoda ob vsakem pritisku gumba na ekranu za nastavitev karakteristik moči zunanje naprave.

[3] Nastavitev časa pulza izhodnega signala. V primeru nastavite "1" traja pulz 500ms. Z vsakim korakom se poveča 200ms. Nastavite lahko do 100 korakov.

[4] Vrnitev na izvorni ekran.



Nastavitev upravljanja EXT SW Control 2 (EXT SW2)

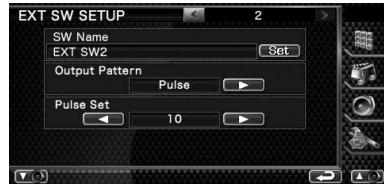

Postopek nastavitev je enak kot pri "EXT SW1".

Nastavitev zvoka

Meni za nastavitev zvoka

Prikaz menija za nastavitev zvoka, s pomočjo katerega lahko nastavite zvočne učinke te naprave.

1 Prikaz menija za nastavitev zvoka



2 Izberite nastavitev



- 1 Preklop na izbrani ekran za nastavitev zvoka.


Nastavitev zvoka

Nastavite lahko ravnovesje zvoka med prednjim/zadnjim zvočnikom ter desnim/levim zvočnikom.

1 Prikaz ekrana za nastavitev zvoka

V ekranu "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka), pritisnite tipko **Audio Control** (stran 82).

2 Nastavitev posameznih elementov

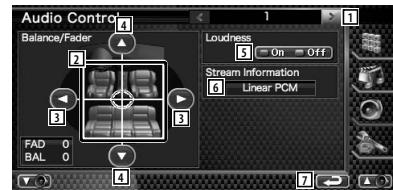

- 1 Pomakne se na ekran "Audio Control 2" (Nastavitev zvoka 2).
- 2 Nastavi glasnost spredaj/zadaj in levo/desno okoli predela ki se ga dotaknete.
- 3 Nastavitev ravnovesja glasnosti med desnimi in levimi zvočniki.
- 4 Nastavitev ravnovesja glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki.
- 5 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije za nastavitev glasnosti.
Ko je vključena ("On"), se visoki in nizki toni pri zmanjšani glasnosti samodejno ojačajo.
- 6 Prikaz informacij o izbranem viru.
Prikaže se tok (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA ali AAC).
- 7 Vrnitev na ekran "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka).





- 8 Vrnitev na ekran "Audio Control 1" (Nastavitev zvoka 1).
- 9 Nastavitev glasnosti trenutnega vira glede na razliko v primerjavi s prvotno glasnostjo.
- 10 Nastavitev glasnosti nizkotonca.
- 11 Vrnitev na ekran "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka).



- Če ste najprej povečali glasnost in jo nato zmanjšali z uporabo "Vol. Offset", je lahko glasnost zvoka v primeru preklopa na drug vir zelo visoka.
- Pri nekaterih modelih močnostnih ojačevalnikov ojačanja ni možno nastaviti na "+18". Glejte katalog ali navodila za uporabo močnostnega ojačevalnika.

Nastavitev izenačevalnika

Tu lahko prilagodite nastavitev izenačevalnika.

1 Prikaz nastavitev izenačevalnika

V ekranu "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka), pritisnite tipko **Equalizer** (stran 82).

2 Prikaz ekrana izenačevalnika



- 1 Izbera vrste krivulje izenačevalnika. Izberete lahko eno od naslednjih krivulj izenačevalnika.
 - "Natural" (naravno)
 - "Rock"
 - "Pops" (pop glasba)
 - "Easy" (lahkotna glasba)
 - "Top40"
 - "Jazz"
 - "User"



- "User" lahko izberete po nastavitev tona. Glejte <Nastavitev tona> (stran 84).

- 2 Izbera elementa, ki mu želite nastaviti tonsko krivuljo. Ko je izklopljeno ("Off") je mogoče za krivulje tonov nastaviti samo nivo.
- 3 Prikaz ekrana za nastavitev tonske krivulje. (stran 84)
- 4 Vrnitev na ekran "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka).

Nastavitev tona

Tu lahko nastavite tonsko krivuljo.

1 Prikaz ekrana tona



Glejte <Nastavitev izenačevalnika> (stran 83).

2 Nastavitev tona



- 1 Tonska krivulja postane ravna.
- 2 Prikaz elementov za nastavitev nizkih tonov.
- 3 Prikaz elementov za nastavitev srednjih tonov.
- 4 Prikaz elementov za nastavitev visokih tonov.
- 5 Nastavitev srednje frekvence.
- 6 Nastavitev ravnih.
- 7 Nastavitev Q faktorja. (nastavite lahko le nizke in srednje tone)
- 8 Nastavite "Bass DC Extend" (Razširitev nizkih tonov). (Samo, kadar so izbrani nizki toni)
 Ko je vklopljeno ("On"), razširi sredinsko frekvenco nizkih tonov do nizkega registra za približno 20 %.
- 9 Vrnitev na ekran "Equalizer" (izenačevalnik).

Nastavitev območja

Tu lahko nastavite prednji in zadnji avdio vir.

1 Prikaz ekrana za nastavitev območja (Zone Control)

V ekranu "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka), pritisnite tipko **Zone Control** (stran 82).



- 1 Prikaz trenutnega vira.
- 2 Vrnitev na ekran "Audio Control Menu" (Meni za nastavitev zvoka).

2 Nastavitev območje



- 3 Vklop (On) ali izklop (Off) funkcije območja (nastavitev različnih virov zvoka za prednje in zadnje zvočnike).
- 4 Preklop med prednjim in zadnjim avdio virom.
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)
Uporabite "Reverse" (zamenjaj), da zamenjate prednji in zadnji avdio vir.
- 5 Ločena nastavitev prednjega in zadnjega avdio vira.
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)



- Ko je zadnji zvočnik vklopljen, je avdio vir, ki gre iz AV OUTPUT priključka, priklopljen na isti vir.

- 6 Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala.
(Ta gumb se prikaže, ko je funkcija območja vklopljena (On).)
- 7 Vrnitev na ekran "Audio Control Menu"
(Meni za nastavitev zvoka).



- V primeru vklopa "On" funkcije območja veljajo naslednje omejitve.
 - Iz nizkotonca ni izhoda.
 - <Nastavitev zvoka> (stran 60) in <Nastavitev izenačevalnika> (stran 83) nista na voljo.

Daljinski upravljalnik


To napravo lahko upravljate s pomočjo priloženega daljinskega upravljalnika.



- Daljinski upravljalnik postavite na mesto, kjer se med zaviranjem in vožnjo ne bo premikal. Če daljinski upravljalnik pada na tla in se zagozdi pod pedala, lahko pride do nevarne situacije.
- Ne puščajte baterij v bližini odprtrega plamena ali izvora toplote. To lahko povzroči eksplozijo baterije.
- Baterij ne polnite, razstavljajte, segregujte, z njimi ne povzročajte kratkega stika in jih ne mečite v odprt ogenj. V tem primeru lahko pride do izlita vsebine baterije. Če razlita tekočina pride v stik z očmi ali obleko, jo takoj sperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Postavite baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo pogoltne, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Vstavljanje baterije


Uporabite dve bateriji velikosti "AAA"/"R03". Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.

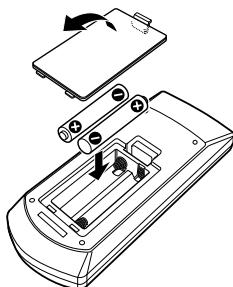

- Če daljinski upravljalnik deluje le na kratki razdalji ali sploh ne deluje, je možno, da so baterije izpraznjene. V tem primeru zamenjajte baterije z novimi.

Izbirno stikalo daljinskega upravljalnika

Funkcije, ki jih lahko upravljate z upravljalnikom, so odvisne od položaja izbirnega stikala.

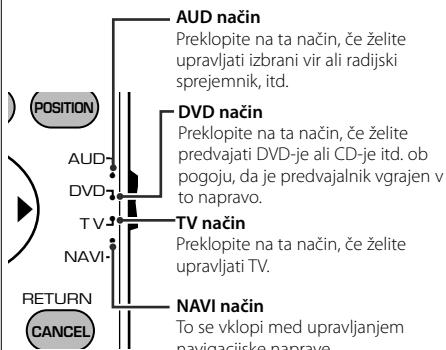


- Položaj izbirnega stikala je označen s prvimi črkami načina, kot npr., "(AUD način)".
- V primeru upravljanja predvajalnika, ki v to napravo ni vgrajen, izberite "AUD" način.

Osnovni postopki (AUD način)


Preklopanje vira

Preklop vira, ki ga želite predvajati.




Nastavitev jakosti

Reguliranje nastavitev jakosti.




Utišanje zvoka

Pritisnite na gumb, da zmanjšate glasnost. Ponovo pritisnite na gumb, da vzpostavite prejšnjo glasnost.



Funkcija "Dual Zone"

Vklop (ON) in izklop (OFF) funkcije "Dual Zone".




Nastavitev jakosti zadnjih zvočnikov

Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov, ko je funkcija "Dual Zone" vklopljena (ON).




V.SEL

Preklopi na navigacijski ekran.



Kot prikaza

Z vsakim pritiskom na gumb se kot prikaza preklopi.




Smerne tipke

Premikajo kazalko, ko je prikazan meni.




ENTER (potrditev)

Potrditev možnosti.



Prostoročno telefoniranje

Ob sprejemu klica odgovori nanj.



Funkcija


Preklopi ekran s funkcijami.



MODE (način)

Preklop načina ekrana.


Z vsakim pritiskom na gumb se način ekrana spremeni.



DVD/VCD/CD/Zvokovne datoteke (DVD način)


Iskanje map

Izbira mape, ki jo želite predvajati.



Iskanje posnetka in iskanje datoteke


Izbira posnetka ali datoteke, ki jo želite predvajati.



Predvajanje/premor


Mirovanje posnetka.

S ponovnim pritiskom na gumb nadaljevanje predvajanja.




Prekinitvev

Si zapomni mesto, kjer je bilo predvajanje plošče nazadnje prekinjeno. S ponovnim pritiskom na gumb se zadnje mesto izbriše.



Neposredno iskanje



S pritiskom na ta gumb preklapljate med elementi, ki jih lahko iščete neposredno.

DVD

Številka naslova

Številka poglavja

Čas predvajanja

Številka elementa*

Prekinitvev

* Ta funkcija pri nekaterih ploščah ali scenah ni na voljo.

CD

Številka posnetka

Čas predvajanja

Prekinitvev

Zvokovne datoteke

Številka mape

Številka datoteke

Prekinitvev

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC izklopljen)

Številka posnetka

Prekinitvev

VCD 2.X (PBC vklopljen)


Številka scene

Številka

Prekinitvev

Ko izberete funkcijo neposrednega iskanja, vtipkajte številko s pomočjo številčne tipkovnice in pritisnite na gumb [ENTER].


Številčna tipkovnica

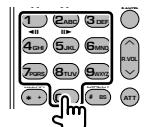

- Vtipkajte številko za neposredno iskanje.
- Pritisnite za hitro predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb preklopit hitro predvajanje naprej/nazaj.
- Pritisnite za počasno predvajanje naprej/nazaj. Z vsakim pritiskom na gumb preklopit počasno predvajanje naprej/nazaj.

Zgornji meni DVD-ja

Vrne na zgornji meni DVD-ja.



DVD meni

Prikaz DVD menija.

Med predvajanjem VCD-ja vklopi ali izklopi upravljanje predvajanja.




SUBTITLE (podnapisi)

Spreminjanje jezika podnapisov.



ZOOM (povečava)

Z vsakim pritiskom na gumb spremenite velikost povečave.



Kot slike

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite kot slike.



AUDIO

Preklop jezika govora


Z vsakim pritiskom na gumb preklopite jezik govora.



Radio (AUD način)


Preklapljanje pasu

Preklapljanje med pasovi, ki jih naprava sprejema.




Izbira postaje

Preklapljanje med postajami, ki jih naprava sprejema.



Neposredno iskanje

Po pritisku te tipke uporabite številčno tipkovnico za vnos postaje, ki jo želite sprejemati.




Primer: 92,1MHz (FM)

0 9 Mhz 2 ABC 1

Primer: 810 kHz (AM)

0 8 TUV 1 0

Številčna tipkovnica

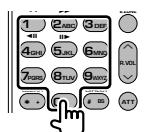


- Če želite uporabiti prednastavljeno iskanje, pritisnite na številko shranjene postaje. (1 – 6 MHz)
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato pa vnesite frekvenco postaje, ki jo želite sprejemati.

Navigacija (NAVI način)


Upravljalna palica

Pomikanje po karti ali premikanje kazalke.

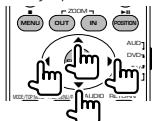


ENTER (potrditev)

Potrditev izbrane funkcije.




ZOOM (povečava)

Povečava ali pomanjšava zemljevida.



MENU (meni)

Prikaz glavnega menija.




CANCEL (prekinitev)

Prikaz prejšnjega ekranja.




POSITION (položaj)

Prikaz trenutnega položaja.



ROUTEM (meni poti)

Prikaz menija za izbiro poti.




VIEW (pogled)

Preklop med 2D in 3D prikazom zemljevida.



VOICE (glasovno vodenje)

Vklop glasovnega vodenja.



MAP DIR (usmerjenost zemljevida)


Preklop med prikazom zemljevida s severom na vrhu zemljevida ali s smerjo poti na vrhu zemljevida.



TV (TV način)


Preklop pasu/videa

Preklopi med TV postajo, ki jo sprejemate, in video vhodom.




Izbira kanala

Izbere TV kanal za sprejemanje.



Neposredno iskanje (samo za NTSC TV)




Najprej pritisnite na to tipko, nato s številčno tipkovnico vnesite postajo, ki jo želite poslušati.

Na primer: V primeru kanala 6 (2-številčen)



Številčna tipkovnica

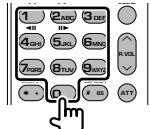

- Izbere številko shranjene postaje. (1 – 6_{MNG})
- Najprej pritisnite gumb za neposredno iskanje, nato pa vnesite kanal postaje, ki jo želite sprejemati.

DVD jezikovne kode

Koda	Jezik
aa	afrščina
ab	abhaščina
af	afrikanščina
am	amharščina
ar	arabščina
as	asamščina
ay	ajmarski
az	azerbajdžanščina
ba	baškirščina
be	beloruski
bg	bolgarščina
bh	biharski
bi	bislama
bn	bengalščina
bo	tibetanski
br	bretonščina
ca	katalonščina
co	korzijanski
cs	češčina
cy	valižanski
da	danski
de	nemščina
dz	butanski
el	grščina
en	anglščina
eo	esperanto
es	španščina
et	estonski
eu	baskovščina
fa	perzijski
fi	finščina
fj	fidski
fo	ferščina
fr	francoščina
fy	frizijščina
ga	irščina
gd	škotska galština
gli	galicijščina
gn	gyaranijski
gu	gudžaratština
ha	hausa
he	hebrejski
hi	hindujščina
hr	hrvaščina
hu	madžarski
hy	armenski
ia	interlingua
ie	interlingue
ik	inupijakščina
id	indonezijščina

Koda	Jezik
is	íslantski
it	italijanski
ja	japonski
јv	javanščina
ka	gruzijski
kk	kazaščina
kl	grenlandščina
km	kambožčina
kn	kannada
ko	korejski
ks	kašmirska
ku	kurdščina
ky	kirgijski
la	latinska
lb	lužemburščina
ln	língala
lo	laotščina
lt	litvanščina
lv	latvijski
mg	malgaščina
mi	maorščina
mk	makedonščina
ml	malajalščina
mn	mongolski
mo	moldavščina
mr	maratščina
ms	malajščina
mt	malteščina
my	burmanščina
na	nauru
ne	nepalski
nl	nizozemska
no	norveški
oc	okcitanski
om	oromščina
or	orijski
pa	pandžabščina
pl	poljski
ps	paštunski
pt	portugalščina
qu	kečuanščina
rm	retoromanščina
rn	kirundi
ro	rumunščina
ru	ruski
rw	kinyarwanda
sa	sanskrt
sd	sindščina
sg	sangho
sh	srbohrvaščina

Koda	Jezik
si	singalščina
sk	slovaščina
sl	slovenščina
sm	samojsčina
sn	šona
so	somalijščina
sq	albanščina
sr	srbski
ss	siswati
st	sesotho
su	sudanski
sv	švedščina
sw	svahiliščina
ta	tamilščina
te	telugu
tg	tadžičina
th	tajščina
ti	tigrinjščina
tk	turkmenski
tl	tagaloščina
tn	setsvana
to	tonganščina
tr	turščina
ts	tsonga
tt	tatarščina
tw	twi
uk	ukrainščina
ur	urdujščina
uz	uzbeščina
vi	vietnamščina
vo	volapuk
wo	wolof
xh	xhosa
yo	joruba
zh	kitajščina
zu	zuluščina

Z nekaterimi nastavtvami te naprave lahko onemogočite nekatere njene funkcije.

- ! • Nastavitev nizkotonca ni možna.**
 - Nastavitev faze nizkotonca ni možna.
 - Ni izhoda iz nizkotonca.
 - Nastavitev nizkopasovnega filtra ni možna.
 - Nastavitev visokopasovnega filtra ni možna.
- Nizkotonec ni vklopljen.  <Nastavitev zvoka> (stran 60)
- Funkcija "Dual Zone" je vklopljena.
 <Nastavitev območja> (stran 84)

- ! • Nastavitev faze nizkotonca ni možna.**
 - Nizkotonec ni vklopljen.  <Nastavitev zvoka> (stran 60)
 - Nizkopasovni filter je nastavljen na "Through" (Skozi).
 <Nastavitev crossover omrežja> (stran 61)
- ! • Izbera izhoda drugega vira pri funkciji "Dual Zone" ni možna.**
 - Nastavitev glasnosti zadnjih zvočnikov ni možna.
 - Funkcija "Dual Zone" je onemogočena.
 <Nastavitev območja> (stran 84)

- ! • Zvokovnih datotek ni možno predvajati.**
 - "CD Read" (Branje CD-ja) <Nastavitev sistema> (stran 64) je nastavljeno na "2".

- ! • Izbera mape ni možna.**
 - Vklopljena je funkcija "Scan Play" (Predvajanje začetkov) ali "Random Play" (Naključno predvajanje).

- ! • Ponovno predvajanje ni možno.**
 - PBC funkcija je vklopljena.

- ! • Nastavitev izenačevalnika ni možna.**
 - Nastavitev crossover omrežja ni možna.
 - Funkcija "Dual Zone" je vklopljena.
 <Nastavitev območja> (stran 84)

Navidezno napačno delovanje vaše naprave je lahko posledica neznatne napake v delovanju ali napačne električne vezave. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

Splošno

- ! Tona senzorja za dotik ni mogoče slišati.**
 - ✓ Uporabljate vtič predajačevalnega signala.
 - ✗ Senzor na dotik ne more delovati preko vtiča predajačevalnega signala.

Radijski sprejemnik

- ! Radijski sprejem je slab.**
 - ✓ Avtomobilsko anteno ni izvlečena.
 - ✗ Izvlecite anteno v vsej dolžini.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni priklopjen.**
 - ✗ Pravilno povežite kabel, kot je navedeno v ustrezni razdelku <PRIROČNIK ZA MONTAŽO>.

Predvajalnik plošč

- ! Namesto izbrane plošče se predvaja druga.**
 - ✓ Izbrani CD je precej umazan.
 - ✗ Očistite CD.
- ✓ Ploščo ste vstavili v napačno režo.**
 - ✗ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je izbrana plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.**
 - ✗ Poskusite z drugo ploščo.

Vir zvokovne datoteke

- ! Ob predvajjanju zvokovne datoteke pride do preskovanja zvoka.**
 - ✓ Medij je opraskan ali umazan.
 - ✗ Očistite medij in se pri tem sklicujte na čiščenje CD-ja v razdelku <Kako ravnati s ploščami> (stran 6).
- ✓ Kakovost posnetka je slaba.**
 - ✗ Ponovno posnemite medij ali uporabite drugi medij.

Ko pride do napake v delovanju naprave, se na zaslonu prikaže vzrok napake.

Protect:

Kabel zvočnika je v kratkem stiku ali se dotika šasije vozila, nato se vklopi zaščitna funkcija.

- Pravilno povežite ali izolirajte kabel zvočnika in pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset).

Hot Error:

Če temperatura v napravi preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje in lahko se zgodi, da naprave ne boste mogli uporabljati. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- Po znižanju temperature v vozilu lahko napravo zopet uporabljate.

Hold Error:

Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60°C, se vklopi zaščitno vezje, ki prekine delovanje. V tem primeru se prikaže to sporočilo.

- Po znižanju temperature na mestu vgradnje lahko izmenjevalnik plošč zopet uporabljate.

Mecha Error:

Predvajalnik plošč ne deluje pravilno.

- Izvrzite ploščo in jo ponovno vstavite. Če to sporočilo o napaki ne izgine ali plošče ni mogoče izvreči, se posvetujte s servisom.

Disc Error:

Vstavili ste ploščo, ki je ni mogoče predvajati.

Read Error:

Plošča je precej umazana.

- Očistite ploščo in se pri tem sklicujte na razdelek <Kako ravnati s ploščami> (stran 6). Plošča je obrnjena narobe.
- Vstavite ploščo s stranjo z napisom obrnjeno navzgor.

Region code Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima neustrezno regijsko kodo, zato je ne morete predvajati v tej napravi.

Parental level Error:

Plošča, ki jo želite predvajati, ima višjo raven zaščite od na napravi nastavljene ravni.

Error 07-67:

Naprava iz določenega razloga ne deluje pravilno.

- Pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset). Če sporočilo o napaki "Error 07-67" ne izgine, se obrnite na najbližjega zastopnika podjetja Kenwood.

No Device (USB naprava)/Disconnected (iPod):

USB naprava/iPod sta izbrana kot vir, čeprav nista priključena.

- Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB/iPod. Priključite USB napravo/iPod in spremenite vir na USB/iPod.

No Music:

Priključena USB naprava ne vsebuje nobenih podprtih zvokovnih datotek.

Predvajate medij, na katerem ni vsebin, ki bi jih naprava lahko predvajala.

USB Device Error!!:

Priključena USB naprava je namenjena za večjo jakost toka od dovoljene.

- Preverite USB napravo. S priključeno napravo USB je prišlo do težav.
- Spremenite vir na katerikoli vir, razen USB. Odstranite napravo USB.

Authorization Error:

Povezava z iPod-om ni uspela.

- Odstranite iPod in ga ponovno priključite. Naprava ne podpira iPod-a.
- Glejte <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

Update your iPod:

Programska oprema za iPod je starejše verzije, ki je naprava ne podpira.

- Prepričajte se, da imate zadnjo verzijo programske opreme za iPod. Glejte <iPod, ki ga lahko priključite na to napravo> (stran 7).

Update your USB database:

USB naprava je drugačna od prejšnje ali pa ste spremenili avdio datoteke na napravi.

- Posodobite bazo podatkov. Glejte <Funkcije na ekrani za upravljanje> v razdelku "Upravljanje z USB napravami" (stran 36).

Tehnični podatki

Monitor

Velikost slike

: 6,95 palca (diagonala) širokokoten
: 156,2 mm (Š) x 82,4 mm (V)

Sistem zaslona

: Prozorna TN LCD plošča

Sistem pogona

: TFT sistem z aktivno matriko

Število slikovnih točk

: 336.960 (480H x 234V x RGB)

Število efektivnih slikovnih točk

: 99,99 %

Razporeditev slikovnih točk

: RGB progasta razporeditev

Osvetlitev

: Cevasta hladna fluorescentna žarnica

DVD predvajalnik

D/A Pretvornik

: 24 bit

Dezodirnik zvoka

: Linearni PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/
AAC

Dezodirnik videa

: MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (DivX)

Nihanje višine tona

: Pod ravnjo zaznavanja

Frekvenčni odziv

Frekvenca vzorčenja; 96 kHz : 20 – 44.000 Hz

Frekvenca vzorčenja; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz

Frekvenca vzorčenja; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Skupno popačenje zvoka

: 0,008 % (1 kHz)

Razmerje signal/šum (dB)

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Dinamični razpon

: 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Format plošče

: DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Frekvenca vzorčenja

: 44,1/ 48/ 96 kHz

Število kvantificiranih bitov

: 16/ 20/ 24 bit

USB vmesnik

USB standard

: USB 1.1/ 2.0

Datotečni sistem

: FAT 16/ 32

Maksimalni napajalni tok

: 500 mA

D/A Pretvornik

: 24 bit

Dezodirnik zvoka

: MP3/ WMA/ AAC

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje (50 kHz)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Uporabna občutljivost (S/N : 26 dB)

: 0,8 µV/ 75 Ω

Dušilna občutljivost (S/N : 46 dB)

: 1,6 µV/ 75 Ω

Frevenčni odziv (± 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Razmerje signal/šum (dB)

: 65 dB (MONO)

Frekvenčna ločljivost signala (± 400 kHz)

: ≥ 80 dB

Ločljivost kanalov antenskega signala

: 35 dB (1 kHz)

Poglavlje sprejemnika AM

Frekvenčno območje (9 kHz)

LW: 153 kHz – 281 kHz

MW: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost

LW: 35 µV

MW: 50 µV

Video oprema

Barvni sistem zunanjega video vhoda
: NTSC/ PAL

Raven zunanjega video vhoda (RCA priključek)
: 1 Vp-p/ 75 Ω

Najvišja raven zunanjega avdio vhoda
(RCA priključek)
: 2 V/ 25 kΩ

Raven video izhoda (RCA priključki)
: 1 Vp-p/ 75 Ω

Raven avdio izhoda (RCA priključki)
: 1,2 V/ 10 kΩ

Avdio oprema

Največja izhodna moč (spredaj in zadaj)
: 50 W x 4

Največja moč pasovne širine (spredaj in zadaj)
(PWR DIN45324, +B = 14,4 V)
: 30 W x 4

Nivo signala predajače evalnika (V)
: 2 V/ 10 kΩ

Impedanca predajače evalnika
: ≤ 600 Ω

Impedanca zvočnikov
: 4 – 8 Ω

Tonsko delovanje
Nizki toni : 100 Hz ± 8 dB
Srednji toni : 1 kHz ± 8 dB
Visoki toni : 10 kHz ± 8 dB

Zunanja naprava

Maksimalni napajalni tok
: 500 mA

Poglavlje navigacije

Sprejemnik
: Visoko občutljivi GPS sprejemnik

Frekvenca sprejema
: 1575,42 MHz (C/A koda)

Časi vzpostavljanja

Mrzlo : < 38 sekund
Tovarniška nastavitev : < 45 sekund
(Na povprečju za stacionarni sprejemnik pri jasnom pogledu v nebo)

Natančnost

Položaj : < 10 metrov v osnovi
Hitrost : 0,05 m/s RMS

Metoda položaja

: GPS

Antena

: Zunanja GPS antena

Splošno

Delovna napetost
: 14,4 V (dopustna od 11 – 16 V)

Poraba toka
: 15 A

Dimenziije (Š x V x G)
: 182 × 112 × 163 mm

Območje delovne temperature
: -10 °C – +60 °C

Temperaturno območje za shranjevanje
: -20 °C – +85 °C

Masa
: 2,5 kg

Tehnični podatki so predmet spremembe brez predhodne najave.

Čeprav je efektivnih slikovnih točk plošče s tekočimi kristali 99,99% ali več, je možno, da 0,01% slikovnih točk ni vidnih ali so napačno prikazani.

About DivX

DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. DivX files can also include advanced media features like menus, subtitles, and alternate audio tracks. Many DivX media files are available for download online, and you can create your own using your personal content and easy-to-use tools from DivX.com.

About DivX Certified

DivX Certified products are officially tested by the creators of DivX and guaranteed to play all versions of DivX video, including DivX 6. Certified products qualify for one of several DivX Profiles that designate the type of video the product supports, from compact portable video to high-definition video.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Ta izdelek je opremljen s tehnologijo za zaščito proti presnemavanju, ki je zaščitena s strani patentnega urada ZDA in ostalimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologijo za zaščito proti presnemavanju mora dovoliti Macrovision, drugače pa je namenjena samo za domačo uporabo in ostala področja omejene uporabe, razen če ni s strani Macrovision dovoljeno drugače. Obratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

CLASS 1 LASER PRODUCT

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ní nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih.

Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

KENWOOD