

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX8220BT
DNX7220

NÁVOD K POUŽITÍ
NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
GPS

Kenwood Corporation

Obsah

Bezpečnostní pokyny a důležité informace	4
-------------------------------------------------	----------

Začínáme	8
Úvodní nastavení	8

Najdi a běž!	9
Nalezení restaurace	9
Sledování trasy	10

Mapa a ostatní nástroje	15
Zobrazení obrazovky Mapa	15
Obrazovka Počítač ukaz. cestu	15
Obrazovka Seznam odboček	16
Stránka s informacemi o GPS	16

Kam vést?	11
Nalezení adresy	11
Nalezení místa pomocí mapy	11
Porozumění stránce s informacemi	12
Nalezení naposledy nalezených míst	12
Nalezení míst v jiné oblasti	12
Zúžení výběru	12

Vytvoření a úprava tras	17
Vytvoření nové uložené trasy	17
Úprava uložené trasy	17
Přidání průjezdní destinace	17
Pomocný bod k trase	17
Uložení aktivní trasy	17
Navigace podle uložené trasy	17
Nový výpočet trasy	17
Odstranění všech uložených tras	18
Zastavení na trase	18
Přidání objížďky k trase	18
Přidání objížďek	18

Moje pozice	13
Uložení nalezených míst	13
Uložení aktuální pozice	13
Nastavení domovské destinace	13
Nalezení uložených míst	14
Úprava uložených míst	14
Odstranění uloženého místa	14

Použití protokolů 19

Úprava protokolu prošlé trasy	19
Použití protokolu ujetých mil	19

Dopravní informace 20

Zobrazení dopravních událostí	20
Objížďení dopravní situace	20
Dopravní symboly	21
Změna dopravních nastavení	21
Přidání odběru přijímače dopravních informací	22

Změny nastavení 23

Změna obecných nastavení	23
Změna nastavení mapy	24
Změna nastavení navigace	25
Úprava dopravních nastavení	25
Zobrazení informací (syst. info)	25
Obnovení nastavení	25

Dodatek 26

Používání dálkového ovladače	26
Aktualizace softwaru	26
Aktualizace mapových dat	26
Vymazání všech uživatelských dat	26
Vlastní body zájmu	26

Ikony použité v této příručce

Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům atd.



Příručka obsahuje popis zvláštních pokynů, dodatečná vysvětlení, omezení a referenční stránky.

Bezpečnostní pokyny a důležité informace

Před spuštěním automobilového navigačního systému Kenwood si pečlivě přečtěte následující informace a postupujte podle uvedených pokynů. Společnost Kenwood ani společnost Garmin neodpovídají za potíže nebo nehody způsobené nedodržením pokynů v tomto návodu.

▲VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k úrazu nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nikdy nepokládejte na přístroj žádné kovové předměty (např. mince nebo kovové nástroje) ani je nenechávejte uvnitř přístroje, aby nedošlo ke zkratce.
- Když řídíte, nedívejte se delší dobu na displej jednotky, ani se na něj nezaměřujte očima.
- Montáž a elektrické zapojení tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Z bezpečnostních důvodů přenechejte montáž a zapojení odborníkům.

Pokud se nevyhnete následujícím nebezpečným situacím, můžete se vystavit nebezpečí nehody nebo srážky, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Během jízdy za pomoci navigace pečlivě srovnávejte informace zobrazené na přístroji se všemi dostupnými zdroji navigace, včetně informací z dopravního značení, vizuální kontroly a map. Z bezpečnostních důvodů si vyjasněte veškeré nesrovnalosti dříve, než budete pokračovat v jízdě.

Vozidlo řiďte vždy bezpečně. Nedovolte, aby přístroj odpoutával vaši pozornost, a neustále se plně věnujte řízení. Omezte čas sledování obrazovky navigačního systému na minimum a kdykoliv je to možné, využívejte hlasovou náповědu.

Během řízení do přístroje nezadávejte nové destinace, neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné funkce, které vyžadují delší obsluhu navigačního systému. Dříve než se pustíte do takových úkonů, bezpečným a předepsaným způsobem zastavte.

Během řízení ztlumte hlasitost na nižší stupeň, abyste slyšeli zvuky vně vozidla. Pokud již neslyšíte zvuky vně vozidla, vaše schopnost přiměřeně reagovat na dopravní situaci bude omezena. Potom může dojít k dopravní nehodě.

Navigační systém neukáže správnou aktuální pozici vozidla při prvním spuštění po jeho zakoupení nebo pokud je baterie vozidla odpojená. Zanedlouho ovšem dojde k příjmu satelitního signálu GPS a poté se zobrazí správná pozice vozidla.

Dbejte na správnou okolní teplotu. Používání navigačního systému při extrémních teplotách může způsobit závadu nebo poškození. Rovněž upozorňujeme, že se přístroj může poškodit silnými vibracemi, kovovými předměty nebo pokud se do něj dostane voda.

▲POZOR

Pokud se nevyhnete následujícím nebezpečným situacím, můžete se vystavit nebezpečí zranění nebo poškození majetku.

Navigační systém je zkonstruován tak, že navrhuje jednotlivé trasy. Systém nereaguje na uzávěry cest a stavy silnic, dopravní zácpy, povětrnostní podmínky a jiné faktory, které mohou ovlivnit bezpečnost řízení nebo délku cesty.

Navigační systém používejte pouze jako navigační pomůcku. Navigační systém nepoužívejte pro účely vyžadující přesné měření směru, vzdálenosti, umístění nebo místopisu.

Globální poziční systém (GPS) provozuje vláda Spojených států, která je výhradně odpovědná za přesnost a údržbu systému. Vládní systém podléhá možným změnám, které mohou ovlivnit přesnost a výkon všech GPS zařízení včetně tohoto navigačního systému. I když je navigační systém přesně navigační zařízení, může se jako každé navigační zařízení při nesprávném používání nebo chybném vyložení pokynů v příručce stát nespolehlivým.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ochrana baterie vozidla

Tento navigační systém se spustí, jakmile otočíte klíčem zapalování do polohy ON nebo ACC. Pokud je to však možné, používejte jej jen tehdy, když motor běží. Zamezte zbytečnému opotřebením baterie. Pokud budete navigační systém používat po delší dobu při vypnutém motoru, může dojít k vybití baterie.

Informace o mapových datech

Jedním z cílů společnosti Garmin je poskytovat zákazníkům za přijatelnou cenu co nejuplněnější a nejpřesnější kartografické údaje. Využíváme kombinaci vládních a soukromých zdrojů dat uvedených v dokumentaci k produktu a prohlášeních o autorských právech, která se zákazníkovi zobrazují. V podstatě všechny zdroje dat jsou do určité míry nepřesné a neúplné. Kompletní a přesná mapová data nejsou v některých zemích vůbec k dispozici nebo jsou nepřiměřeně nákladná.

Licenční smlouva o poskytnutí softwaru

POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DNX7220/DNX8220BT SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROŠÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin vám poskytuje omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin.

Tímto potvrzujete, že software je majetkem společnosti Garmin a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin. Souhlasíte s tím, že software ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických.

Licenční dohoda společnosti NAVTEQ® s koncovým uživatelem

Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen „Software“), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen „společnost Garmin“). Mapová data poskytnutá třetí stranou vložená do produktu Garmin nebo doprovázející tento produkt (dále jen „Data“) jsou majetkem společnosti NAVTEQ North America LLC a společnost Garmin na ně poskytuje licenci. Software i Data jsou chráněny autorskými zákony a mezinárodními smlouvami o autorských právech. Na Software a Data se poskytují licence, neprodávají se. Software a Data jsou poskytovány v rámci následující licence a podléhají následujícím podmínkám, které jsou uvedeny v dohodě s koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „vás“), na jedné straně a společnosti Garmin a jejími poskytovateli licence (včetně poskytovatelů licence a dodavatelů) a pobočkami na straně druhé.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ DOHODU. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINOU FORMOU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO LICENČNÍ DOHODU PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE A CHCETE, ABY VÁM BYLA VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, VRAŤTE KOMPLETNÍ PRODUKT DO 10 DNŮ OD DATA JEHO ZAKOUPENÍ (POKUD JSTE ZAKOUPILI NOVÝ PRODUKT) NA NĚKTEROU Z UVEDENÝCH ADRES: (1) PRODEJCE, U NĚHOŽ JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI; (2) Společnosti Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST

151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Společnosti Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, UNITED KINGDOM; NEBO (4) Společnosti Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

Licenční podmínky

Společnost Garmin (dále jen „my“ nebo „nás“) poskytuje přenosné médium obsahující počítačový software (dále jen „software“) a zabudovanou nebo přiloženou digitální mapu obsahující Data včetně jakékoliv online nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů (pro účely této Licenční dohody společně označovaných jako „Produkt“) a uděluje vám omezenou nevýhradní licenci pro používání Produktu v souladu s podmínkami této Dohody. Souhlasíte, že budete tato Data používat spolu s produktem společnosti Garmin výhradně pro osobní účely nebo případně pro interní operace firmy a nikoli pro středisko služeb, částečné podílíctví na majetku, další prodej nebo jiné podobné účely. Stejně tak, ale v rámci omezení stanovených v následujících odstavcích, můžete tato Data kopírovat pouze podle potřeby pro použití k (i) jejich zobrazení a (ii) uložení za předpokladu, že neodeberete žádné přiložené doložky o autorských právech a nebudete žádným způsobem měnit Software ani Data. Souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, kopírovat, měnit, dekompileovat, rozebírat, provádět zpětné sestavení ani vytvářet odvozené produkty žádné části Produktu a nebudete jej převádět ani distribuovat v jakékoliv formě a k jakýmkoliv účelům s výjimkou rozsahu stanoveného zákonem.

Omezení. S výjimkou případů, kdy vám bylo společností Garmin výslovně uděleno oprávnění k používání a bez omezení na předchozí odstavce, nemáte povolení používat tato Data s jinými produkty, systémy nebo nainstalovanými aplikacemi nebo je jinak propojovat při komunikaci se zařízeními a produkty, které mají možnost vysílání, správy vozových parků nebo podobnými aplikacemi, kde se Data používají v centrálním řídicím středisku pro dispečink vozového parku. Dále se zakazuje pronajímat nebo poskytovat leasing na Data nebo produkty společnosti Garmin obsahující Data jiné osobě nebo třetí straně. Pronajímatí takových produktů mají povoleny pouze ty autopůjčovny, které mají od společnosti Garmin výslovně písemné povolení pronajímat svým zákazníkům produkty společnosti Garmin, které obsahují Data.

Bez záruky. Tento Produkt (včetně Dat) je poskytován „tak, jak je“ a souhlasíte s tím, že jej budete používat na vlastní riziko. Společnost Garmin a její poskytovatelé licenci (a jejich poskytovatelé licenci a dodavatelé) neposkytují žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoliv druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jiných ustanovení včetně, ale bez omezení na obsah, kvalitu, přesnost, úplnost, efektivitu, spolehlivost, obchodovatelnost, vhodnost pro určitý účel, používání nebo výsledky odvozené

Bezpečnostní pokyny a důležité informace

z používání Produktu nebo že budou Data či server nenarušovaná či bezchybná.

Zřeknutí se záruky. Společnost Garmin A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) SE ZŘÍKÁJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, POKUD JDE O KVALITU, VÝKON, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ Garmin NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCE NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU A NELZE NA NĚ SPOLÉHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU TĚTO DOHODY. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat.

Zřeknutí se odpovědnosti. SPOLEČNOST Garmin A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ) VŮČI VÁM NENESE ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPÁDECH: POKUD JDE O JAKÉKOLIV UPLATNĚNÍ NÁROKU, POŽADAVKU NEBO AKCE BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVĚHOTO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO AKCE, KTERÉ VYPOVÍDAJÍ O JAKÉKOLIV ZTRÁTĚ, PORANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ, AŽ JIŽ PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, JEŽ MOHOU VYPLYVAT Z POUŽITÍ NEBO VLASTNICTVÍ INFORMACÍ NEBO POKUD JDE O JINÝ ZISK ČI ZTRÁTU, VÝNOS, SMLOUVU ČI ÚSPORY, ANI NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNĚ ŠKODY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INFORMACÍ, JAKÉKOLI ZÁVADY NA DATECH NEBO INFORMACÍCH ČI PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŽ JIŽ PŘI AKCI V RÁMCI DOHODY NEBO PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPÁDE, ŽE SPOLEČNOST GARMIN NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. CELKOVÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI Garmin A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCI ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z TĚTO DOHODY NEBO JINÝCH DOHOD S OHLEDEM NA PRODUKT NEBO DATA SPOLEČNOSTI Garmin NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky nebo omezení škody. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat.

Zřeknutí se podpory. Reference na jakékoli produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na třetí strany nebo jiná Data podle názvů obchodování, ochranných známek, výrobce, dodavatele nebo jiných prostředků nemusí nutně představovat nebo zahrnout jeho podporu, sponzorování nebo doporučení společností Garmin či jejími poskytovateli licencí. Informace o produktech a službách jsou výhradní zodpovědností jednotlivých dodavatelů. Název a logo NAVTEQ®, obchodní známky a loga NAVTEQ a NAVTEQ ON BOARD® a všechny další obchodní značky a názvy značek, které jsou majetkem společnosti NAVTEQ North America LLC, nemohou

být využívány komerčním způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti NAVTEQ.

Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete ze žádného místa exportovat jakoukoliv část Dat, která vám byla poskytnuta nebo jakýkoliv produkt, který vám byl přímo poskytnut s výjimkou shody se všemi licencemi a schváleními vyžadovanými na základě příslušných vývozních zákonů, pravidel a směrnic.

Odškodnění. Souhlasíte, že odškodníte, budete chránit a udržovat společnost Garmin a její poskytovatele licence (včetně příslušných poskytovatelů licencí, dodavatelů, zplnomocněných zástupců, poboček, sesterských společností a příslušných funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, vlastníků akcií, agentů a zástupců jednotlivých uvedených institucí) zdarma a bezpečně před jakýmkoliv závazkem, ztrátou, poraněním (včetně poranění vedoucích k úmrtí), požadavků, akcí, nákladů, výdajů nebo prohlášení jakéhokoli typu či druhu včetně, ale bez omezení na poplatky advokátům plynoucí z nebo související s jakýmkoliv vaším použitím či vlastnictvím Produktu (včetně Dat).

Celý text dohody. Tyto podmínky představují celý text dohody mezi společností Garmin (a jejími poskytovateli licence a dodavateli) a vámi, která se vztahuje na výše uvedený předmětný produkt, a je zcela nadřazena jakékoliv a všem písemným nebo ústním dohodám dříve existujícím mezi námi bez ohledu na tento předmětný produkt.

Rozhodující právo.

(a) Data společnosti NAVTEQ používaná v Evropské unii Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Nizozemsko, aniž by to mělo vliv na (i) ustanovení plynoucí z konfliktu zákonů nebo (ii) konvenci smluv Spojených národů týkajících se mezinárodního prodeje zboží, což je explicitně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Nizozemsko předložíte jakékoliv a všechny spory, nároky a akce plynoucí z nebo související s Daty udělenými touto dohodou.

(b) Data společnosti NAVTEQ pro Severní Ameriku a jiná data společnosti NAVTEQ mimo Evropskou unii Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Illinois, aniž by to mělo vliv na (i) ustanovení plynoucí z konfliktu ustanovení zákonů nebo (ii) konvenci smluv Spojených národů týkajících se mezinárodního prodeje zboží, což je explicitně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Illinois předložíte jakékoliv a všechny spory, nároky a akce plynoucí z nebo související s Daty udělenými touto dohodou.

Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka vlády Spojených států nebo je-li Produkt zcela či částečně financován vládou Spojených států, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odhalení nebo přenos Produktu a příložené dokumentace podléhají omezením stanoveným ve smlouvě DFARS 252.227-7014(a)(1) (červenec 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD),

DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červenec 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD - doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (JUN 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a smlouvy FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmkoliv ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a jejich Licence je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Smluvní stranou/výrobce je společnost Garmin International, Inc. se sídlem 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA and NAVTEQ® North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654.

Dohoda o přihlášení koncového uživatele k odběru dopravních služeb.

Práva na údaje o dopravních nehodách a síť RDS TMC, jejímž prostřednictvím jsou tyto údaje dodávány, vlastní poskytovatel dopravních služeb. Žádnou část údajů o dopravních nehodách nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat, skenovat nebo používat jakýkoliv jiný způsob k její reprodukci, duplikování, opětovnému zveřejňování, přenosu nebo distribuci. Souhlasíte s tím, že poskytovatele dopravních služeb (a jeho pobočky) a společnost Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) odškodníte, ochráníte a obhájíte vůči všem nárokům, odškodnému, nákladům nebo jiným výdajům, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku (a) vašeho neoprávněného používání údajů o dopravních nehodách nebo neoprávněného používání sítě RDS TMC, (b) vašeho porušení této dohody o odběru s koncovým uživatelem a nebo (c) vašich neoprávněných nebo nezákonných aktivit v souvislosti s touto dohodou.

Údaje o dopravních službách jsou pouze informativní. Přebíráte veškerá rizika související s užíváním. Společnost Garmin Ltd. (a její pobočky) jako poskytovatel dopravních služeb a její dodavatelé neposkytují žádná ujištění týkající se obsahu, dopravních nebo silničních podmínek, použitelnosti trasy nebo rychlosti.

Společnost Garmin a její poskytovatel(é) dopravních služeb neposkytují žádnou záruku vhodnosti nebo slučitelnosti dopravních informací s produktem společnosti Garmin a žádnou záruku, že dopravní informace budou po integraci a připojení k rozhraní produktu Garmin správně fungovat. Kromě toho společnost Garmin a její poskytovatel(é) dopravních služeb neposkytují žádnou záruku ohledně spolehlivosti, přesnosti, vyčerpávajícího rozsahu a úplnosti dopravních informací, které mohou občas obsahovat nepřesnosti nebo chyby. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony jsou tímto výslovně zamítnuty a vyloučeny všechny záruky libovolného druhu týkající se dopravních informací, mimo jiné včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti

nebo úplnosti dopravních informací a/nebo neexistence virů.

Společnost Garmin a její poskytovatel(é) dopravních služeb se zřikají veškeré odpovědnosti za případnou ztrátu, úraz nebo škodu vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkt Garmin a dopravní informace v důsledku povětrnostních problémů, poškození vysílačů a/nebo jiné vysílací infrastruktury, přírodní katastrofy a/nebo v důsledku nespolehlivosti, neúplnosti či nepřesnosti dopravních informací. Společnost Garmin ani její poskytovatel(é) dopravních služeb nebudou v žádném případě odpovědní vám ani jiné straně za kompetenční, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody (mimo jiné včetně nepřímých, přímých, zvláštních, trestných nebo exemplárních škod vyplývajících ze ztráty obchodu, ztráty zisku, přerušení podnikání nebo ztráty obchodních informací), vzniklé v souvislosti s používáním nebo nemožností používat produkt Garmin nebo dopravní informace, a to ani v případě, že společnost Garmin byla na možnost těchto škod upozorněna.


Začínáme

Při prvním použití navigačního systému Kenwood budete muset systém nastavit.

Úvodní nastavení

Nastavení systému se provádí pomocí následujících kroků. Tyto kroky je obvykle nutné provést pouze jednou.

- Vyberte jazyk.
- Zvolte aktuální časové pásmo.
- Zvolte, zda má systém provádět automatické nastavení letního času.
- Zvolte upřednostňované měrné jednotky (imperiální nebo metrické).

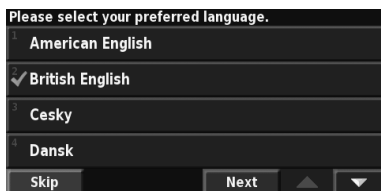

Najdi a běž!

Na následujících stránkách naleznete pokyny, jak najít zvolené místo a jak se k němu dostat!

Nalezení restaurace

1 Stiskněte tlačítko Kam věst?.



2 Stiskněte tlačítko Jídlo, Hotel....




3 Stiskněte tlačítko Jídlo a pití.



4 Stiskněte kategorii jídla.



5 Stiskněte místo.

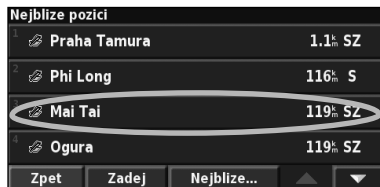

6 Stiskněte tlačítko Start.



Sledování trasy


Použijte mapu a jeďte po trase až k vašemu cíli. Během jízdy vás pomoci hlasové nápovědy, šipek a ukazatelů směru v horní části mapy navigační systém vede k cíli. Pokud se vychýlíte z původní trasy, navigační systém přepočte trasu a poskytne vám instrukce o nové trase.



Vaše trasa je vyznačena zvýrazněnou čarou. Výchozí barva čáry je zelená.



Jeďte podle šipek.

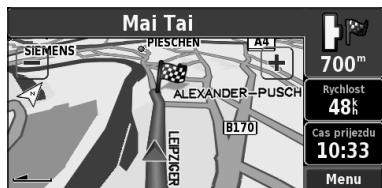

Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.


Další informace o používání mapy a ostatních nástrojů naleznete na stránkách 15–16.

Kam vést?


Menu Kam vést? nabízí několik kategorií, které vám pomohou rychle najít cíl. Menu Kam vést? použijte k provedení jednoduchého hledání.

Nalezení adresy

- 1 Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Kam vést? > Adresa.

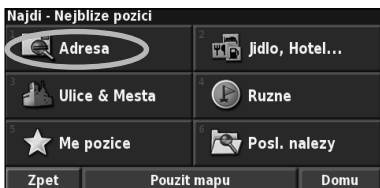

- 2 Zvolte zemi. Stiskněte tlačítko Vyhledat vš nebo vyberte město.

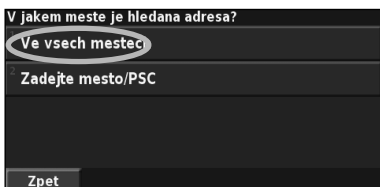


- 3 Zadejte název ulice a stiskněte tlačítko Hotovo.




- 4 Zadejte číslo domu a stiskněte tlačítko Hotovo.



- 5 Zvolte ulici. Zvolte město, pokud je to nutné.

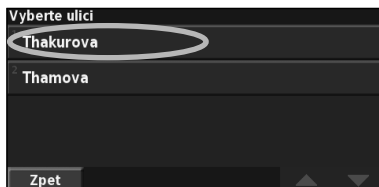

- 6 Zvolte adresu, pokud je to nutné, stisknutím tlačítka Start.

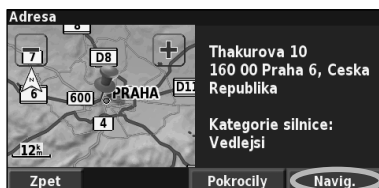

Nalezení místa pomocí mapy

- 1 Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Zobrazit mapu. Také můžete stisknout tlačítko Kam vést? > Procházet mapu. Dotekem kdekoliv na mapě přesunete střed mapy na toto místo.

- 2 Dotkněte se jakéhokoliv objektu na mapě. Stiskněte tlačítko Zobrazit.



Další strana ►

3 Stiskněte tlačítko Start nebo Rozšířené.



- Použijte ikony **+** a **-**, pokud chcete zobrazení zvětšit nebo zmenšit.
- Dotkněte se objektu na mapě. Mapa se přesune svým středem na dané umístění. Objeví se šipka ukazující na objekt, který jste zvolili.
- Stisknutím tlačítka **Zobrazit** otevřete stránku s informacemi o umístění. Další informace najdete v následující části.
- Pokud chcete do Oblíbených uložit umístění zvolené pomocí kurzoru, stiskněte tlačítko **Uložit jako oblíbené**.
- Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko **Zpět**.

Porozumění stránce s informacemi

Jakmile naleznete dané místo, vyberte je ze seznamu výsledků hledání a otevře se vám stránka s informacemi k dané položce.



Stránka s informacemi

Pokud chcete vytvořit trasu a vydat se po ní, stiskněte tlačítko **Start**.

Stiskněte tlačítko **Rozšířené** a zobrazí se další možnosti tohoto místa:

- **Vložit do aktuální trasy**—přidání tohoto bodu jako další zastávky na vaší trase.
- **Přidat k oblíbeným**—přidání tohoto místa k vašim oblíbeným místům. Více informací naleznete na následující straně.
- **Najít bod v okolí**—nalezení místa v blízkosti tohoto bodu.
- **Procházet mapu**—zobrazení tohoto místa na mapě.

Nalezení naposledy nalezených míst

V databázi Poslední nalezená místa se nachází posledních 50 míst, která jste dříve našli.

- 1 Stiskněte tlačítko **Kam vést? > Poslední nalezená místa**.
- 2 Zvolte položku ze seznamu výsledků hledání.

Stisknutím tlačítka **Kategorie** zobrazíte poslední nalezená místa seřazená podle kategorie, např. **Jídlo, Hotel....**

Nalezení míst v jiné oblasti

Systém je schopen vyhledávat místa v jiných oblastech, např. v jiném městě nebo v blízkosti vašeho cíle.

- 1 V seznamu výsledků hledání stiskněte tlačítko **Nejbliže....**
- 2 Vyberte jednu z možností vyhledávání.

Zúžení výběru

Pokud chcete výběr hledaného místa zúžit, hláskujte část jeho názvu.

- 1 V seznamu výsledků hledání stiskněte tlačítko **Hláskovat**.
- 2 Zadejte část názvu a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Moje pozice

Všechna svá oblíbená místa si můžete uložit do položky Moje pozice. Do položky Moje pozice si můžete uložit také svou domovskou destinaci.


Uložení nalezených míst

Jakmile naleznete místo, které chcete uložit, vyberte jej ze zobrazeného seznamu výsledků.


1 Stiskněte tlačítko Rozšířené.



2 Stiskněte tlačítko Přidat k oblíbeným.

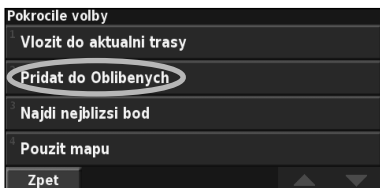

Uložení aktuální pozice

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko  **Zobrazit mapu**.

1 Stiskněte jakékoliv místo na mapě.



2 Stiskněte tlačítko Uložit jako oblíbené.



Nastavení domovské destinace

Jako domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji. Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Kam vést?**

1 Stiskněte tlačítko Domů.

2 Zvolte možnost.

3 Stiskněte tlačítko Uložit domovskou destinaci.

Jakmile nastavíte vaši domovskou destinaci, stiskněte tlačítko **Kam vést?** a potom stiskněte tlačítko **Domů**.

Nalezení uložených míst


Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Kam vést?**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Moje pozice**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Oblíbené**.
- 3 Stiskněte uložené místo.

Úprava uložených míst

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Oblíbené**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Upravit/zobrazit oblíbené**.
- 2 Stiskněte položku, kterou chcete upravovat.
- 3 Stiskněte tlačítko **Upravit**.
- 4 Stiskněte položku, kterou chcete upravovat.

- **Název**–pomocí klávesnice na obrazovce zadejte nový název umístění.
- **Pozice**–upravte pozici místa. Můžete použít mapu nebo zadat nové souřadnice pomocí klávesnice.
- **Výška**–zadejte výšku uloženého místa.
- **Kategorie**–přiřaďte toto místo k určité kategorii. Kategorie zobrazíte stisknutím tlačítka .
- **Symbol**–zvolte symbol, který bude tuto pozici zobrazovat na mapě.

Odstranění uloženého místa

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Oblíbené**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Odstranit oblíbené**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Podle výběru**.
 - **Podle výběru**–stiskněte každou pozici zvlášť a odstraňujte je postupně.
 - **Podle kategorie**–vyberte určitou kategorii a odstraňte všechna umístění, která jsou přiřazena do této kategorie.
 - **Odstranit vše**–smaže všechna uložená místa z vašich oblíbených.
- 3 Stiskněte uloženou pozici.
- 4 Stiskněte tlačítko **Odstranit**.

Mapa a ostatní nástroje



Tato část obsahuje podrobnosti o obrazovce Mapa, Počítač ukaz. cestu, Seznam oboček a stránce s informacemi o GPS.

Zobrazení obrazovky Mapa

Pokud chcete otevřít mapu, na obrazovce Menu stisknete tlačítko **Zobrazit mapu**. Pokud chcete zobrazit více informací, než je uvedeno níže, stisknete odpovídající místo na mapě. Ikona pozice ▲ vám ukazuje aktuální pozici.



Obrazovka Mapa zobrazená během jízdy podle navigace

- 1 Během jízdy podle navigace stisknete pruh s textem a otevřete seznam odboček. Viz strana 16.
- 2 Vzdálenost k další odbočce.
- 3 Pro zmenšení obrazu stisknete tlačítko .
- 4 Pro zvětšení obrazu stisknete tlačítko .
- 5 Pokud si chcete prohlédnout a procházet dvouzměrnou mapu, dotkněte se mapy.
- 6 Stisknete datové pole **Rychlost** nebo **Čas příjezdu** a otevře se obrazovka Počítač ukaz. cestu.



- Pokud cestujete po hlavních silnicích, může se objevit ikona Omezení rychlosti. Ikona zobrazí aktuální omezení rychlosti na silnici.

Obrazovka Počítač ukaz. cestu

Obrazovka Počítač ukaz. cestu ukazuje aktuální rychlost a poskytuje užitečné statistické údaje o cestě.

Pokud chcete zobrazit obrazovku Počítač ukaz. cestu, na mapě zvolte možnost **Rychlost** nebo **Příjezd**. Nebo na obrazovce Menu stisknete tlačítko **Nástroje > Počítač ukaz. cestu**.



- 1 Aktuální směr jízdy
- 2 Aktuální rychlost
- 3 Vzdálenost k cílové destinaci
- 4 Celková ujetá vzdálenost (počítadlo)
- 5 Pokud chcete resetovat veškeré informace na obrazovce Počítač ukaz. cestu, stisknete tlačítko **Vymazat cestu**.
- 6 Pokud chcete vynulovat maximální rychlost, stisknete tlačítko **Vymazat Max**.

Obrazovka Seznam odboček

Obrazovka Seznam odboček zobrazuje pokyny pro odbočku po odbočce v průběhu celé trasy a informace o příjezdu.

Během jízdy podle navigace stiskněte pruh s textem na obrazovce Mapa a otevřete seznam odboček.

Nebo na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje** > **Seznam odboček**.



- 1 Směr této odbočky
- 2 Vzdálenost k této odbočce
- 3 Směry odboček

- Stiskněte tlačítko **Zobrazit vše** a zobrazí se všechny odbočky v průběhu celé trasy. Pokud se chcete pohybovat po seznamu, stiskněte tlačítka **▼** a **▲**.
- Stiskněte odbočku a na mapě se zobrazí odbočka (stránka Další odbočka).




Stránka Další odbočka

- Pokud si chcete prohlédnout všechny odbočky během trasy, stiskněte tlačítka **▼** a **▲**. Stiskněte tlačítko **+** a **-**, pokud na mapě chcete zvětšit nebo zmenšit odbočku.

Stránka s informacemi o GPS

Pokud chcete zobrazit stránku s informacemi o GPS, na obrazovce Menu stiskněte ukazatele síly satelitního signálu umístěné v levém horním rohu. Nebo na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje** > **GPS Info**.

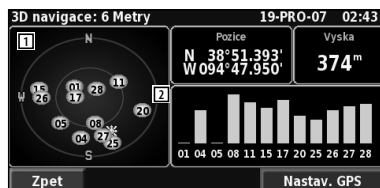

- 1 Výhled na oblohu
- 2 Ukazatele síly satelitního signálu

Výhled na oblohu zobrazuje satelity, jejichž signál přijímáte. Ukazatele síly satelitního signálu zobrazují sílu signálu každého satelitu, který přijímáte. Nepřerušovaný sloupec označuje, že GPS satelit je připraven k použití.

Nastavení GPS

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **GPS**. GPS můžete nastavit rovněž stiskem tlačítka **Nastavení GPS** na stránce s informacemi o GPS.

- **Použití uvnitř** – stiskem tlačítka **Ano** vypnete přijímač GPS.
- **Nastavit pozici** – nastavení pozice, pokud je povolena možnost Použití uvnitř. Vyberte vaši pozici na mapě a stiskněte tlačítko **OK**.
- **WAAS/EGNOS** – povolit nebo zakázat systémy WAAS/EGNOS. WAAS a EGNOS jsou satelitní systémy a systémy pozemních stanic, které poskytují korekce GPS signálů a tím zajišťují ještě vyšší stupeň přesnosti pozice. Více informací o systémech WAAS a EGNOS naleznete na webové stránce www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Vytvoření a úprava tras

Tato část popisuje postup vytvoření a přizpůsobení tras.

Vytvoření nové uložené trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Trasy**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Vytvořit novou uloženou trasu**.
- 2 Zvolte jednu z možností a stiskněte tlačítko **Další**. Zvolte počáteční bod.
- 3 Zvolte jednu z možností a stiskněte tlačítko **Další**. Zvolte koncový bod.
- 4 Pokud chcete přidat zastávku, stiskněte tlačítko **Ano**, potom stiskněte tlačítko **Další**. Zvolte bod.
- 5 Zvolte své předvolby řazení a výpočtu trasy a stiskněte tlačítko **Další**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Dokončit**.

Úprava uložené trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Trasy**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Upravit/zobrazit trasy**.
 - 2 Stiskněte trasu a proveďte úpravu.
 - 3 Stiskněte tlačítko **Upravit**.
 - 4 Stiskněte položku a proveďte úpravu.
- **Přejmenovat**–zadejte nový název trasy pomocí klávesnice na displeji.
 - **Upravit/zobrazit body**–přidejte, uspořádejte, odeberte a zobrazte body trasy a změňte jejich pořadí. Více informací najdete v následující části.
 - **Změnit předvolbu**–změňte předvolbu výpočtu na Rychlejší čas, Kratší vzdálenost nebo Mimo silnice.
 - **Odstranit trasu**–odstraní tuto trasu.

Přidání průjezdní destinace

Pomocný bod k trase

Při vytváření trasy můžete k této trase přidat průjezdní body (zastávky). Přidávat body můžete i během úpravy trasy, jak je uvedeno níže. Pro zahájení úprav trasy postupuje podle pokynů uvedených na předchozí straně.

- 1 Stiskněte tlačítko **Upravit/zobrazit body**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Přidat**.
- 3 Stiskněte místo, kam chcete bod přidat.
- 4 Stiskněte způsob a potom vyberte bod.
- 5 **Přidejte body dle uvážení. Po dokončení stiskněte tlačítko Hotovo.**

- **Automatické uspořádání**–seřadí body tak, aby trasa byla co nejkratší.
- **Odebrat**–stiskněte bod, který chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko **Odebrat**.
- **Změna pořadí**–stiskněte bod, který chcete přemístit, a poté stiskněte tlačítko **Přemístit nahoru** nebo **Přemístit dolů**. Po dokončení stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- **Zobrazit**–umožňuje zobrazit stránku s informacemi o libovolném bodě na trase. Podrobnosti o stránce s informacemi najdete na straně 12.

Uložení aktivní trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Trasy > Uložit aktivní trasu**.

Navigace podle uložené trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Trasy > Navigovat podle uložené trasy**. Stiskněte trasu, podle které chcete navigovat.

Nový výpočet trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Trasy > Přepočítat trasu**.

Odstranění všech uložených tras

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje** > **Moje data** > **Trasy** >  > **Odstranit všechny uložené trasy**.

Zastavení na trase



Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Stop**.
Potom stiskněte tlačítko **Ano**.

Přidání objíždky k trase


Pokud potřebujete odbočit z aktuální trasy, otevřete obrazovku Menu a stiskněte tlačítko **Objížďka**.

- **0,5 míle, 2 míle** nebo **5 mil**–zvolte délku objíždky. Například pokud je na dopravních značkách napsáno, že je ulice zavřena v úseku dalších 2 mil, ze seznamu stisknutím vyberte možnost **2 mil**. Navigační systém přepočítá vaši trasu na další 2 míle.
- **Objížďka cesty nebo cest na trase**–zvolte cesty na vaší trase, kterým se chcete vyhnout. Pokud je například nájezd na dálnici uzavřen, ze seznamu silnic vyberte daný nájezd. Navigační systém přepočte trasu bez tohoto nájezdu.
- **Objížďka z důvodu dopravní situace na trase**–pokud používáte FM přijímač dopravních informací, můžete se vyhnout nepříznivé situaci na trase.
- **Odebrat všechny objížďky**–stiskněte toto tlačítko a odeberete všechny objížďky zadané pro danou trasu.


Přidání objížďek

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Navigace** >  > **Nastavení objížďek**. Zvolte druh silnice, které se chcete vyhnout. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se více druhů silnic, kterým je možno se vyhnout.

Vytvoření vlastních objížďek

Na vaší trase můžete zadat konkrétní oblasti a silnice, kterým se chcete vyhnout. V menu Nastavení objížďek dvakrát stiskněte tlačítko  a potom stiskněte tlačítko **Vlastní objížďky**.

- 1 Stiskněte tlačítko **Přidat novou oblast objížďky** nebo **Přidat novou objížďku silnice**.

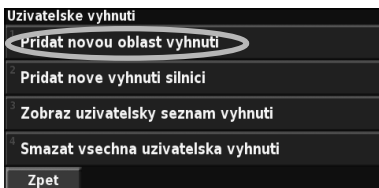

- 2 Stiskněte první roh a potom stiskněte tlačítko **Další**.



- 3 Stiskněte druhý roh a potom stiskněte tlačítko **Další**.



- 4 Stiskněte tlačítko **Dokončit**.



Použití protokolů

Během cesty si navigační systém vyznačuje „cestičku“, kudy jste projeli (protokol prošlé trasy).

Úprava protokolu prošlé trasy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje** > **Moje data** > **Protokol prošlé trasy**.

- **Nahrávání**–vypnutí a zapnutí záznamu protokolu prošlé trasy.
- **Kapacita paměti**–zobrazí aktuální procentuální kapacitu volného místa pro protokol prošlé trasy. Pokud chcete protokol prošlé trasy smazat, stiskněte tlačítko **Kapacita paměti** > **Ano** > **OK**.
- **Zobrazení mapy**–zobrazí protokol aktuální prošlé trasy na mapě. Zvolte nastavení velikosti zobrazení protokolu prošlé trasy. Stiskněte tlačítko **OK**. Protokol prošlé trasy se na mapě zobrazí jako tenká tečkovaná čára.

Použití protokolu ujetých mil

Můžete uchovat protokoly ujetých mil u čtyř různých cest. Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje** > **Moje data** > **Protokol ujetých mil**.

1 Chcete-li protokol upravit, stiskněte jej.

Zvolte počítadlo kilometru pro editaci	
Log A : Aktivovat	0,4 _m
Log B	0,0 _m
Log C	0,0 _m
Log D	0,0 _m
Zpet	

2 Zvolte položku, kterou chcete editovat.

Vyberte prvek pro editaci	
Název	Log A
Vzdálenost	0,4 _m
Aktivovat	Ano
Zpet	

- **Název**–vložíte nový název.
- **Vzdálenost**–vynuluje protokol ujetých mil.
- **Aktivní**–aktivuje a deaktivuje tento protokol.

Dopravní informace

Navigační systém může pomocí zabudovaného FM přijímače dopravních informací přijímat a používat dopravní informace.

Jakmile obdržíte zprávu o dopravní situaci, událost se zobrazí na mapě a trasa se změní, abyste se vyhnuli určité dopravní situaci.

Více informací o FM přijímači dopravních informací naleznete na webových stránkách společnosti Garmin www.garmin.com/traffic. Informace o placených poskytovatelích FM služeb a pokrytí měst naleznete na www.garmin.com/fmtraffic.

Zobrazení dopravních událostí

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nástroje** > **Dopravní informace**. Zvolte položku ze seznamu Dopravní události a zobrazí se příslušné podrobnosti. Stisknutím tlačítka **Nejblíže...** zobrazíte dopravní události na jiné pozici.



Nejblíže pozici	Dopr. info
A23	1.5% SO
A501	3.7% NO
A501	3.7% NO
A1	6.0% N

Zpet Doprava Nejblíže...

Seznam dopravních událostí

- 1 Dopravní symbol
- 2 Barevné značení
- 3 Zdroj dopravních informací (FM dopravní informace) a síla signálu


Objždění dopravní situace

Obrazovka Mapa se objeví , pokud dojde k nějaké dopravní události střední nebo vysoké závažnosti na vaší aktuální trase nebo na silnici, po které jedete. Pokud jedete po trase, stiskněte tlačítko , abyste se vyhnuli určité dopravní situaci.

- 1 Na mapě stiskněte tlačítko .



- 2 Stiskněte položku, které se chcete vyhnout.

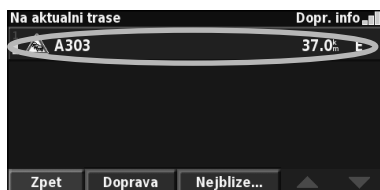


- 3 Stiskněte tlačítko **Objet kolem**.





Další strana ►

Barevné značení závažnosti

Ukazatele nalevo od dopravních symbolů zobrazují závažnost dopravní situace:

 = nízká závažnost (zelená) – doprava se stále pohybuje.

 = střední závažnost (žlutá) – doprava se mírně zhušťuje.

 = vysoká závažnost (červená) – došlo k závažnému ucpání dopravy nebo se doprava zastavila.

Dopravní symboly

Severoamerické symboly



Stav vozovky



Práce na silnici



Silnice uzavřena



Dopravní zácpa



Havárie



Nehoda



Informace

Mezinárodní symboly



Změna dopravních nastavení

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Doprava**.

- **Poskytovatel** – označuje poskytovatele vašich FM dopravních služeb. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Automaticky. Možnost Automaticky zajišťuje, že budete spojeni s nejlepším poskytovatelem. Máte-li placený odběr, možnost Automaticky vás připojí k dané službě, nebo vás naladí na bezplatného poskytovatele vysílajícího nejsilnější signál. Stisknutím tlačítka Rozšířeně vymažete seznam FM poskytovatelů dopravních informací nebo vyhledejte vhodné poskytovatele.
- **Předplatné** – zobrazí vaše předplatné pro dopravní informace. Máte-li zapojen FM přijímač dopravních informací, stisknutím tlačítka Předplatné pro FM dopravní informace zobrazíte své předplatné. Stiskněte předplatné a zobrazí se datum ukončení platnosti. Pokud chcete předplatné přidat, stiskněte tlačítko **Přidat předplatné**. Více informací o předplatném pro FM dopravní informace naleznete na straně 22.
- **Styl symbolů** – změna symbolů na mapě určených k zobrazení dopravní situace.
- **Audiohlášení** – zapíná nebo vypíná audiohlášení o dopravní situaci na cestě nebo trase, po které jedete.
- **Vyhnout se husté dopravě** – zvolte **Ano** a při sestavování trasy se systém vyhne husté dopravě.


Přidání odběru přijímače dopravních informací

Chcete-li přidat odběr dopravních informací, stiskněte tlačítko **Nastavení > Syst. info > FM přijímač dopravních informací** a zadejte ID své jednotky FM přijímače dopravních informací. Přejděte na webové stránky www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25znakový kód pro předplatné informací o dopravní situaci.


1 Stiskněte tlačítko Nastavení.



2 Stiskněte tlačítko Doprava.

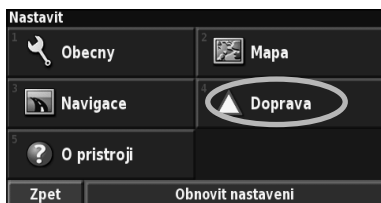

3 Stiskněte tlačítko Předplatné.

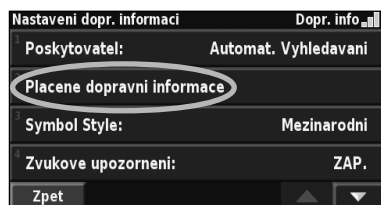

4 Stiskněte tlačítko Přidat předplatné.



5 Stiskněte tlačítko Další.



6 Zadejte kód a stiskněte tlačítko Další.




7 Stiskněte tlačítko OK.

Změny nastavení

Tato část popisuje postup přizpůsobení nastavení vašeho navigačního systému GPS.

Změna obecných nastavení

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné**.

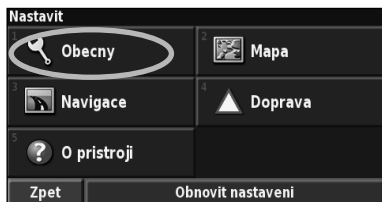

GPS

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **GPS**. Viz strana 16.

Změna jazyka

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk**.

- **Jazyk hlasové nápovědy**–změní jazyk veškeré hlasové nápovědy a hlasových zpráv. Stiskem zvolte hlas, který chcete používat, a poté stiskněte tlačítko **OK**. V nabídce jsou dva druhy jazyka hlasové nápovědy: čtený text a předem nahraný hlas. Jazyky zaznamenané se jménem osoby a (TTS) jsou čtené texty: například americká angličtina–Jill (TTS) je čtený text. Čtené texty „nahlas přečtou“ slova, která se zobrazují na obrazovce. Tato funkce má rozsáhlou slovní zásobu a jakmile se blížíte k odbočkám, systém čte názvy ulic. Jazyky beze jména osoby jsou předem nahrané hlasy, které mají omezenou slovní zásobu a nevyslovují názvy míst a ulic.



- Pokud chcete změnit jazyk hlasové nápovědy, musíte pro dokončení změny přístroj restartovat.
- **Jazyk textu**–dle vaší volby změnit jazyk textu na obrazovce. Změna jazyka textu neovlivní jazyk mapových dat ani data zadaná uživatelem.
- **Rychlost hlasu**–zvolí rychlost hlasové nápovědy.

Přizpůsobení nastavení klávesnice

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesnice**.

- **Typ vstupu**–vyberte klávesnici **Pouze anglická** nebo vyberte klávesnici **Západoevropská**, pokud chcete používat diakritiku.
- **Typ zadávání**–zvolte klávesnici **ABCDEF** nebo **QWERTY**.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Zvuk**.

- **Vedení**–zapnutí výzev hlasového vedení. Pokud zvolíte možnost **Pouze s tlačítkem pro čtení**, uslyšíte hlasové výzvy pouze tehdy, když stisknete klávesu **HLAS** na dálkovém ovladači.
- **Upozorňovací tón**–zapnutí nebo vypnutí upozorňovacího tónu, který se ozve před hlasovou výzvou.
- **Tón dotykové obrazovky**–zapnutí nebo vypnutí tónu, který se ozve vždy, když se dotknete obrazovky.
- **Tón stisknutí klávesy**–zapnutí nebo vypnutí tónu, který se ozve vždy, když stisknete tlačítko na dálkovém ovladači.

Přizpůsobení varovných bodů

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Varovné body**, pomocí kterého nastavíte upozornění na body zájmu, které jste do systému nahráli. Viz strana 27.

Změny nastavení času

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Čas**.

- **Časové pásmo**–zvolte vaše časové pásmo.
- **Formát času**–zvolte formát 12 nebo 24 hodin.
- **Letní čas**–zvolte Automaticky, Ano nebo Ne. Nastavení Automaticky automaticky změní čas na letní čas podle vašeho časového pásma.

Volba jednotek

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Jednotky**. Změňte měrné jednotky na

Další strana ►

možnost Imperiální, Metrické nebo Vlastní. Možnost Vlastní umožňuje zadat imperiální nebo metrické jednotky pro jednotlivé veličiny (vzdálenost, výška atd.).

Zapnutí a vypnutí bezpečného režimu

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Bezpečný režim**. Zapněte nebo vypněte bezpečný režim. Bezpečný režim vypíná všechny funkce navigačního systému, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby a mohly by odvádět její pozornost během řízení. Pokud zvolíte zapnuto, bezpečný režim se zapíná, jakmile je uvolněna ruční brzda.

Změna nastavení mapy

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Mapa**.

Nastavení mapy	
Mapový detail:	Normální
Orientace:	3D celem
Barevný mod:	Denní
Automerítko:	Auto
Zpet	

- **Mapový detail**—Slouží k nastavení množství detailů zobrazovaných na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.
- **Orientace**—změna perspektivy mapy.

Orientace	Popis
2D sever nahoře	Zobrazí mapu ve 2 rozměrech (2-D), přičemž sever je umístěn nahoře.
2D trasa nahoře	Zobrazí mapu ve 2 rozměrech (2-D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
3D trasa nahoře	Zobrazí mapu ve 3 rozměrech (3-D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky. Toto je předem nastavený pohled na mapu.

- **Režim barev**—pro světlé pozadí vyberte Den. Pro černé pozadí vyberte Noc. Pokud chcete, aby se tyto dva režimy měnily automaticky, zvolte Automaticky.
- **Automatické zvětšení a zmenšení**—aktivujte nebo deaktivujte automatickou změnu velikosti mapy pro optimální zobrazení. Můžete také zadat maximální vzdálenost automatického zvětšení a zmenšení od 300 metrů do 500 kilometrů.
- **Barva trasy**—zvolte barvu čáry trasy.
- **Ztmavit cesty**—jedná se o cesty, které nepředstavují vaši trasu. Tuto funkci můžete nastavit na možnost Nikdy nebo Při trasování.

- **Datová pole map**—nastavte šířku a obsah datových polí, která se objevují na obrazovce Mapa. Jako výchozí je nastavena volba Normální.

1. Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Mapa** > **Datová pole map**.
2. Stiskněte tlačítko **Široké** nebo **Tenké**. Potom stiskněte tlačítko **Další**.

Navigační datová pole	
Datové pole 1	Vzd. k odb.
Datové pole 2	Čas oboc.
Datové pole 3	Přísti odbočka
Datové pole 4	
Zpet	Přísti

3. Stiskněte pole s navigačními daty, které chcete přizpůsobit.
4. Zvolte typ datového pole.
5. Zvolte vzhled datového pole.
6. Stiskněte tlačítko **OK**. Tento postup zopakujte pro všechna datová pole navigace.
7. Stiskněte tlačítko **Další** a upravte datová pole nesouvisející s navigací.
8. Stisknutím tlačítka **Dokončit** se vrátíte do menu **Nastavení mapy**.

- **Velikost textu**—upravte velikost zobrazení textu pro jednotlivé položky na mapě.
- **Detail úrovně přiblížení**—ve spojení s položkou Mapový detail upravuje, které položky mapy se zobrazí na různých úrovních přiblížení. Pro každou položku mapy zvolte možnost Vpruho, Automaticky nebo maximální velikost, od 30 metrů do 1 200 kilometrů.




- Poznámka: Mapy s vyšší úrovní detailu se zobrazují pomaleji.
- **Detailní mapy**—povoluje nebo zakazuje zobrazení předem nahraných podrobných map.
- **Nastavení zobrazení bodů zájmu**—nastavte, zda se na mapě zobrazí předem nahrané body zájmu (POI). Také můžete mocí filtru určit, které typy bodů zájmu zobrazí, například ubytování a zajímavosti. Uživatelské body zájmu tím nebudou ovlivněny.
- **Výběr vozidla**—zvolte ikonu vozidla, která se zobrazí během jízdy podle navigace.

Změna nastavení navigace

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** >

 **Navigace.**


Nastavení navigace	
Typ vozidla:	Auto
Preference:	Rychlejší čas
Dotaz na nastavení:	Ne
Okno První odbočka:	Auto
Zpet	

- **Typ vozidla**–uveďte typ vozidla.
- **Předvolba**–zvolte předvolbu pro výpočet trasy.



Předvolba	Popis
Rychlejší čas	Trasy vypočítané pomocí tohoto nastavení jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost	Trasy vypočítané pomocí tohoto nastavení jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle. Vytváří přímou trasu mezi aktuálním umístěním a vaším cílem. Může to být užitečné, pokud cestujete mimo oblasti pokrytí podrobnou mapou nebo tam, kde neexistují žádné silnice.
Mimo silnice	

- **Zeptat se na předvolbu**–zvolte, zda se váš navigační systém při každém výpočtu trasy má ptát na nastavení předvoleb.
- **Místní zobrazení další odbočky**–zvolte, kdy se má během cesty podle navigace zobrazit stránka Další odbočka.

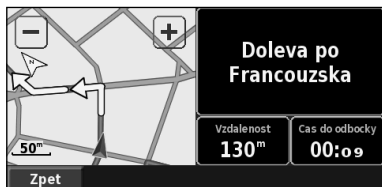Předvolba	Popis
Zapnuto	Stránka Další odbočka se zobrazí u každé odbočky.
Automaticky	Stránka Další odbočka se zobrazí pouze v případě, že nejste na obrazovce Mapa, protože již trasujete své odbočky.
Vypnuto	Systém nepřepíná na stránku Další odbočka u každé odbočky.



Stránka Další odbočka


- **Přepočet odchyly od trasy**–nastavte způsob, jakým bude navigační systém reagovat v případě, že se dostanete mimo trasu. Zde můžete vypnout upozornění na „výpočet odchyly od trasy“.
- **Průběžné automatické trasování**–zapněte nebo vypněte funkci průběžného automatického trasování. Tato funkce umožňuje, aby navigační systém průběžně vyhledával lepší trasu k cíli. Funkci Průběžné automatické trasování využijete, pokud dojde k dopravní nehodě nebo pokud je přístup na odbočky na vaší trase časově omezen. Tlačítko  se na vaší mapě zobrazí, pokud je k dispozici lepší trasa než ta, po které momentálně jedete. Stiskněte tlačítko  a zvolte lepší trasu.
- **Nastavení objížďek**–viz strana 18.

Úprava dopravních nastavení

Viz strana 21.

Zobrazení informací (syst. info)

Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko **Nastavení** >

 **Syst. info.**

- **Software**–zobrazí se verze softwaru přístroje, verze zvukového zařízení a identifikační číslo přístroje. Zobrazí se také verze SiRF používaná v systému GPS.
- **Detailní mapy**–zobrazí informace o předem nahraných podrobných mapách.
- **FM přijímač dopravních informací**–zobrazte ID FM přijímače dopravních informací.
- **Informace o autorských právech**–zobrazte informace o autorských právech vztahujících se na konfiguraci přístroje.

Obnovení nastavení

Pokud chcete obnovit původní nastavení navigačního systému, otevřete obrazovku Menu a stiskněte tlačítko **Nastavení** > **Obnovit Výchozí** > **Ano**.

Dodatek

Tento dodatek poskytuje další informace o navigačním systému, například postup aktualizace softwaru a mapových dat.

Používání dálkového ovladače

Pro ovládání vašeho navigačního systému můžete použít standardní dálkový ovladač pro systémy Kenwood.

Aktualizace softwaru

Chcete-li aktualizovat software navigačního systému, musíte mít bezpečnostní digitální (SD) kartu, čtečku SD karet a internetové připojení.



- Po vložení karty SD může dojít k restartování jednotky.

Aktualizace navigačního softwaru:

- 1** Přejděte na webové stránky www.garmin.com/Kenwood. U přístroje **DNX7220/DNX8220BT** zvolte položku **Aktualizace softwaru > Stahování**.
- 2** Přečtěte si podmínky softwarové licenční smlouvy a přijměte je.
- 3** Proveďte instalaci aktualizovaného softwaru podle pokynů uvedených na webových stránkách.

Aktualizace mapových dat

Navigační systém vás bude při spuštění pravidelně upozorňovat, jakmile bude předem nahrané mapy považovat za zastaralé. Kartu SD s aktualizovanými mapovými daty si můžete zakoupit u společnosti Garmin nebo se obrátit na prodejce společnosti Kenwood nebo servisní středisko společnosti Kenwood, kde vám sdělí podrobnosti.

Aktualizace mapových dat:

- 1** Přejděte na webové stránky www.garmin.com/Kenwood. U přístroje **DNX7220/DNX8220BT** zvolte položku **Objednat aktualizace map**. Poté postupujte podle pokynů uvedených na webových stránkách.

- 2** Po obdržení SD karty s novými mapovými daty vložte kartu do jednotky a můžete mapy začít používat. Navigační systém mapy na SD kartě automaticky rozpozná a začne je používat.



- Po vložení karty SD může dojít k restartování jednotky.

Vymazání všech uživatelských dat

Můžete vymazat všechna uživatelská data včetně oblíbených míst, vlastních bodů zájmu, tras, protokolů ujetých mil a domovské destinace najednou.

▲ POZOR

Odstraněná uživatelská data nelze obnovit.

- 1** Stiskněte tlačítko **Nástroje > Moje data > Smazat vše**.
- 2** Stiskněte tlačítko **Ano**. Navigační systém se restartuje.

Vlastní body zájmu

Databáze s body zájmu si můžete ručně stáhnout od různých společností na Internetu. Některé uživatelské databáze s body zájmu obsahují různé výstražné informace k určitým bodům, jako jsou například bezpečnostní kamery nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku. Jakmile se budete k takovému místu blížit, přístroj vás na něj upozorní.

▲ POZOR

Společnost Garmin nepřebírá odpovědnost za důsledky uživatelské databáze bodů zájmu ani za správnost databáze bezpečnostních kamer nebo jiných uživatelských bodů zájmu.

Jakmile si stáhnete databázi s body zájmu, nainstalujte ji na kartu SD pomocí aplikace Garmin POI Loader. Poté můžete body zájmu (POI) nahrát pomocí karty SD do zařízení DNX7220/DNX8220BT.

Další strana ►

Aplikace POI Loader je dostupná na adrese www.garmin.com/products/poiloader. Více informací naleznete v souboru Návodů aplikace POI Loader; stisknete tlačítko **Návod** a zobrazí se soubor s návodem.




- Po vložení karty SD může dojít k restartování jednotky.
- Pokaždé, když načtete uživatelské body zájmu do navigačního systému, ostatní uživatelské body zájmu, které jsou již v systému uloženy, se přepíší.

Hledání bodů zájmu

Chcete-li zobrazit uživatelské body zájmu načtené ve vašem navigačním systému, stisknete tlačítko **Kam vést?** > **Různé** > **Uživatelské body zájmu**.

Nastavení Varovné zóny

Pokud chcete zapnout nebo vypnout funkci Varovné zóny z databáze bodů zájmu, otevřete obrazovku Menu a stisknete tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Varovné zóny**.

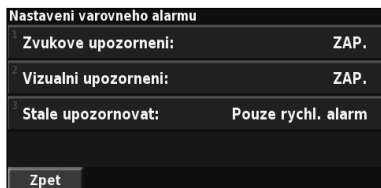

- **Audiohlášení**–zapněte nebo vypněte upozornění, která se ozvou při přiblížení k uživatelskému bodu zájmu.
- **Vizuální upozornění**–zapněte nebo vypněte místní upozornění, která se objeví, jakmile se blížíte k uživatelskému bodu zájmu.
- **Průběžné upozorňování**–zvolte, na která místa (druhy bodů zájmu) chcete být průběžně upozorňováni.

Odstranění všech uživatelských bodů zájmu

Chcete-li z navigačního systému odstranit všechny uživatelské body zájmu, stisknete tlačítko **Nástroje** > **Moje data** > **Uživatelské body zájmu** > **Odstranit vše**. Potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**.

Nejnovější aktualizace softwaru zdarma (s výjimkou mapových dat) po dobu životnosti vašich produktů Garmin najdete na webových stránkách www.garmin.com/Kenwood.

GARMINTM

© 2008 Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Číslo výrobku 190-00905-41 Rev. B



Garmin® je registrovaná ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností a nesmí být použita bez výslovného svolení společnosti Garmin. NAVTEQ® je obchodní značka společnosti NAVTEQ Inc. nebo jejích přidružených společností a je registrována v jedné nebo více zemích včetně Spojených států. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena. SiRF, SiRFstar a logo SiRF jsou registrované ochranné známky společnosti SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII, SiRF Powered jsou ochranné známky společnosti SiRF Technology.

